


GRILL. GRILL.

Samlevejledning

Casual B-312

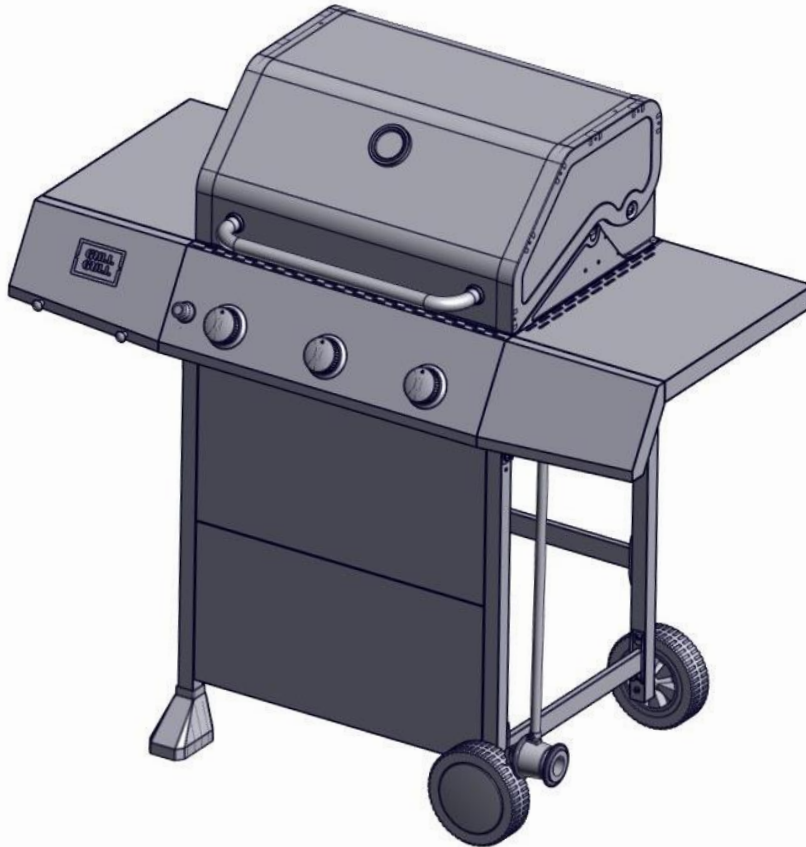

2531DM-0114
2531-22

FØLG INSTRUKTIONEN NØJE. GEM DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG BRUG.

Indholdsfortegnelse

Liste over dele	2-4
Du skal bruge følgende værktøj	5
Sådan samler du grillen	6-15


KUN TIL UDENDØRSBRUG. IKKE TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.

Liste over dele

1



2

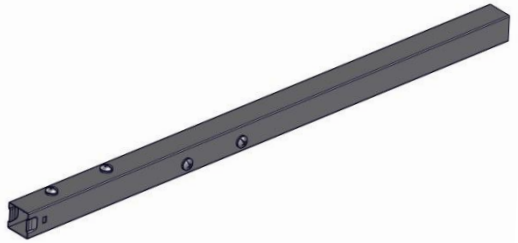

3 x2



4




5




6




7

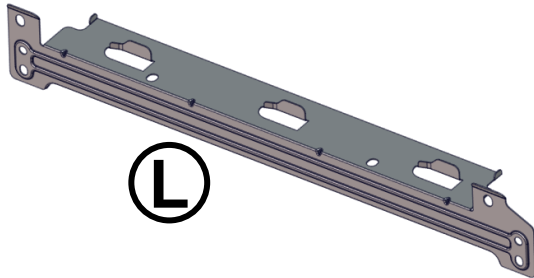


8

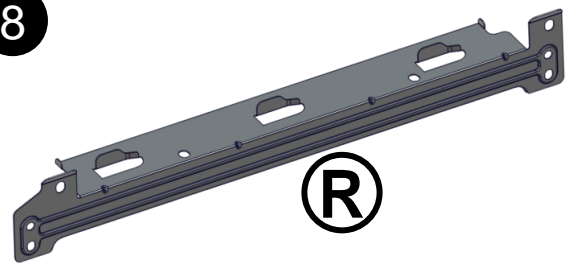

9 x2

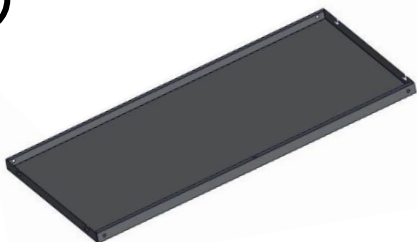


10 x2

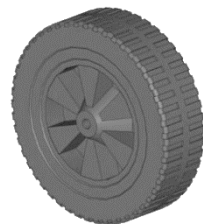


Liste over dele

11 x2

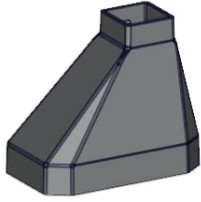

12

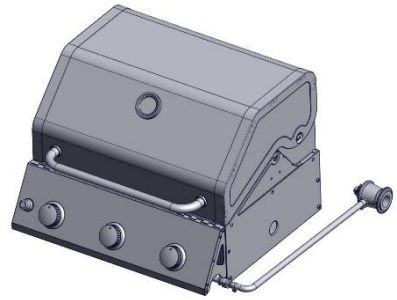


13




14 x2




15

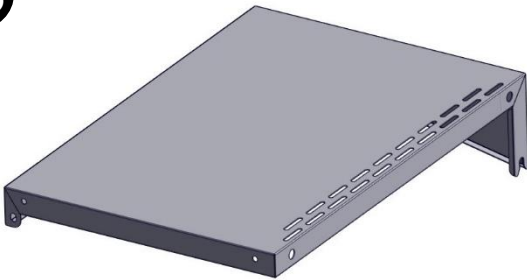


16

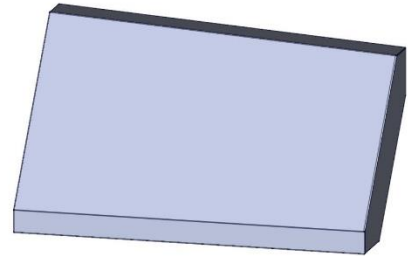


17

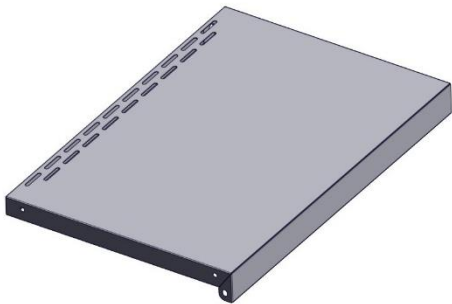


18 x3

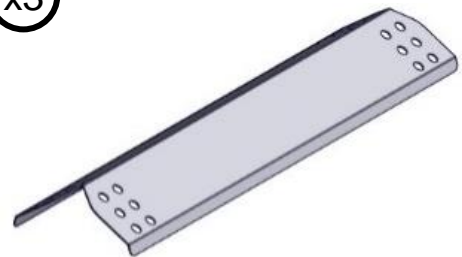

19 x2

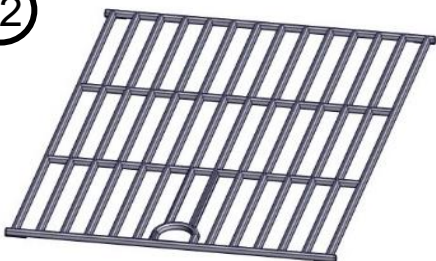


20

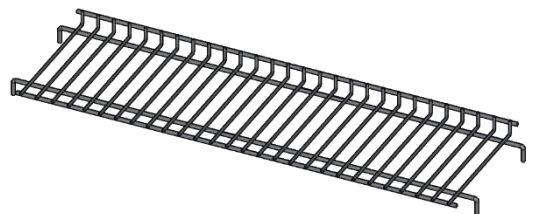


Liste over dele


21

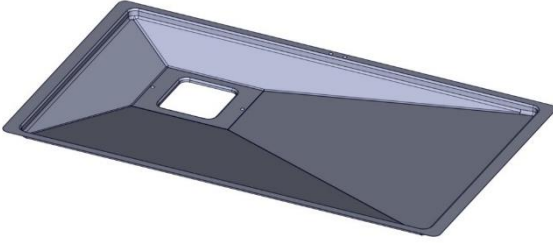

22

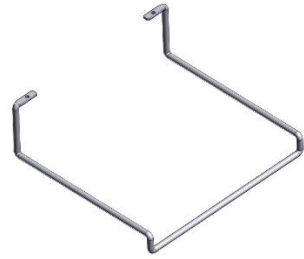


23

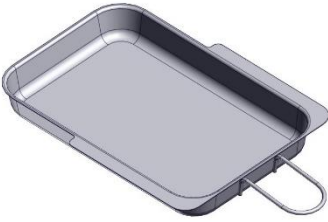

24




Nødvendigt værktøj

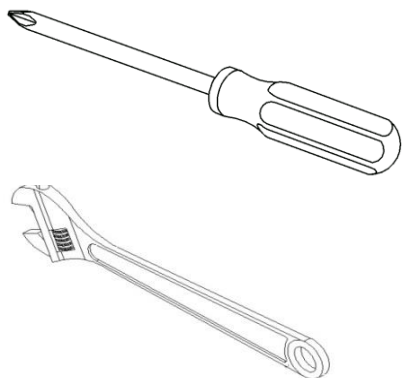


Visse dele leveres med forudmonterede skruer. Løsn og tilstram ved endelig samling.

Liste over dele


Oval hovedskrue
1/4-20 x 1/2"

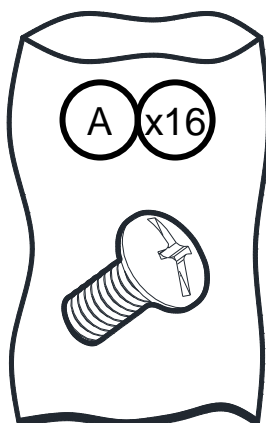


Oval hovedskrue
5/32-32 x 25/64"

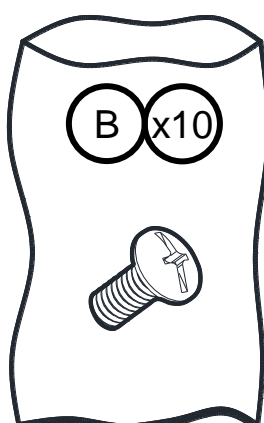


Flad spændeskive
5/32"

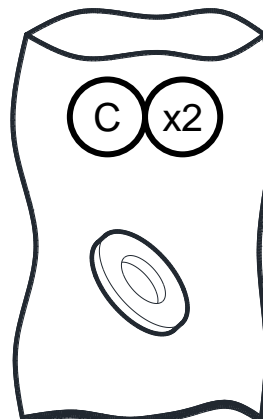


Hjul spændeskive
5/16"

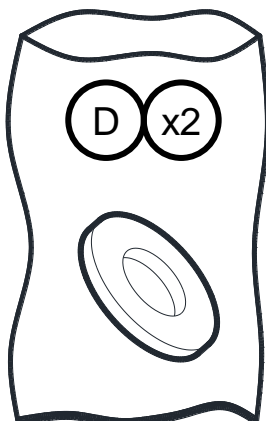


Møtrik
5/16"


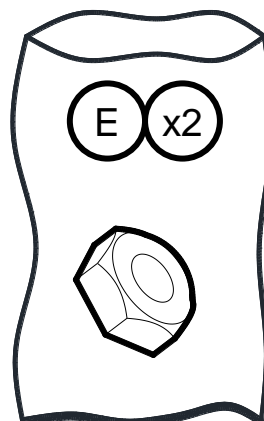




1


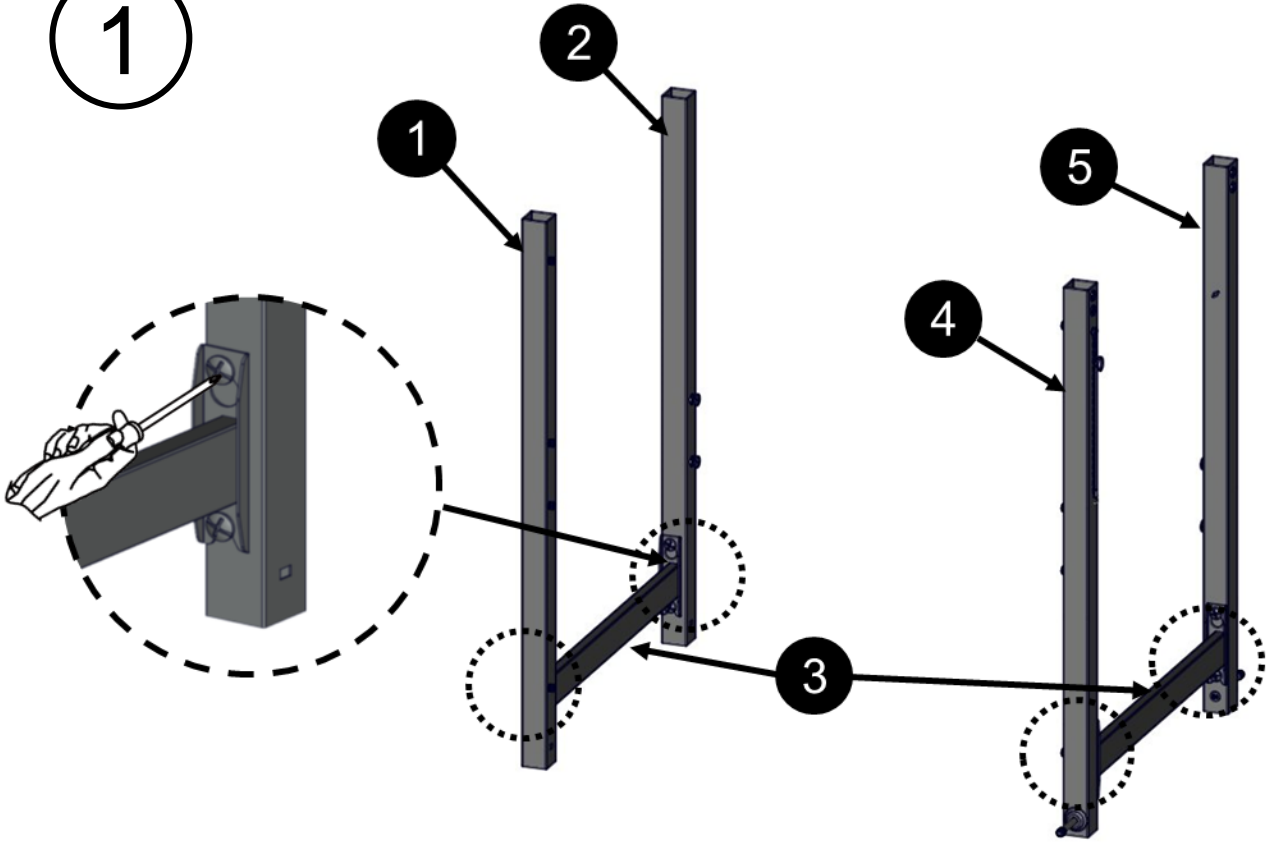


2

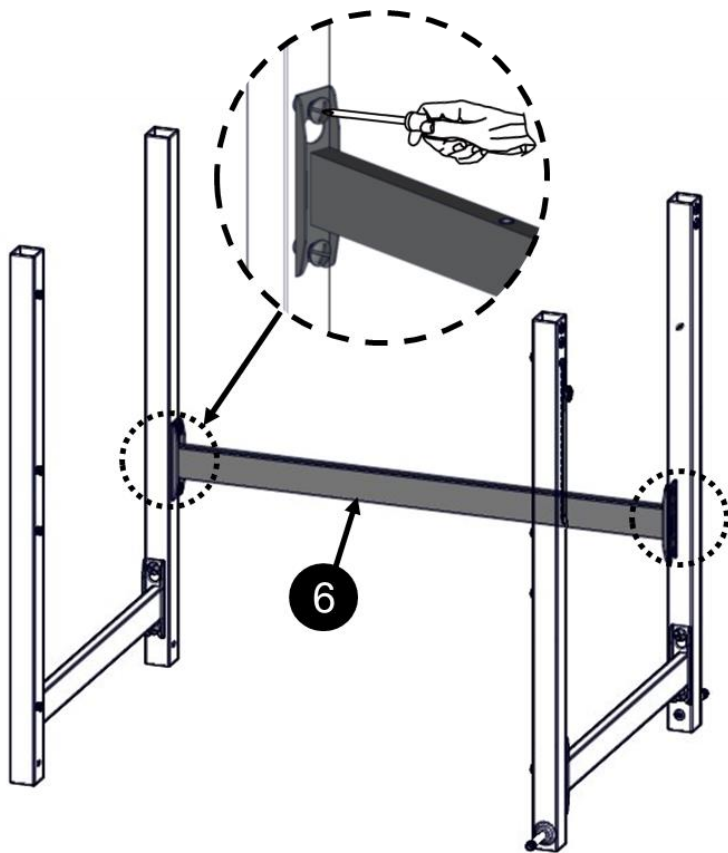


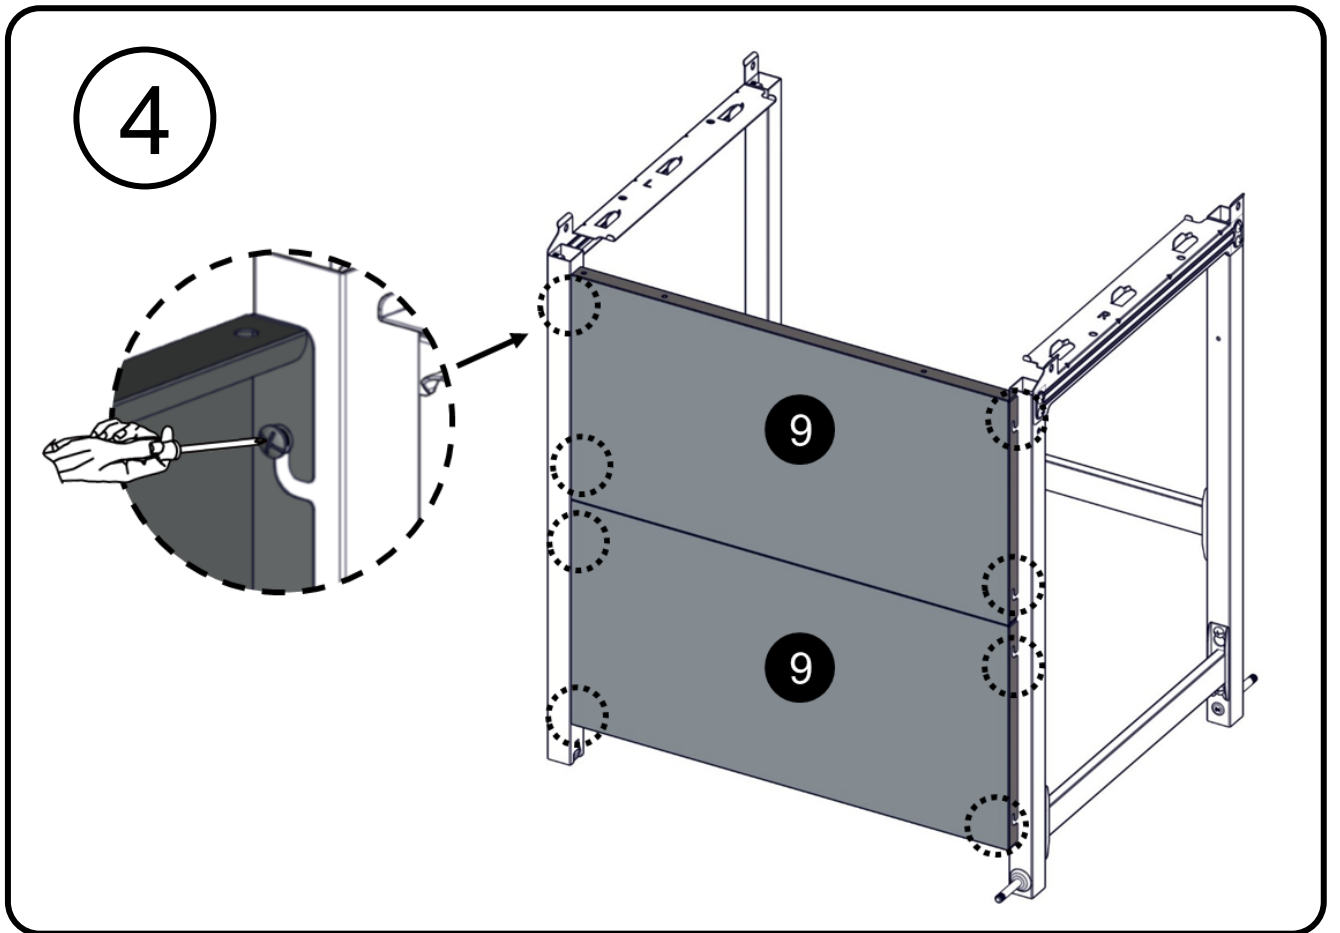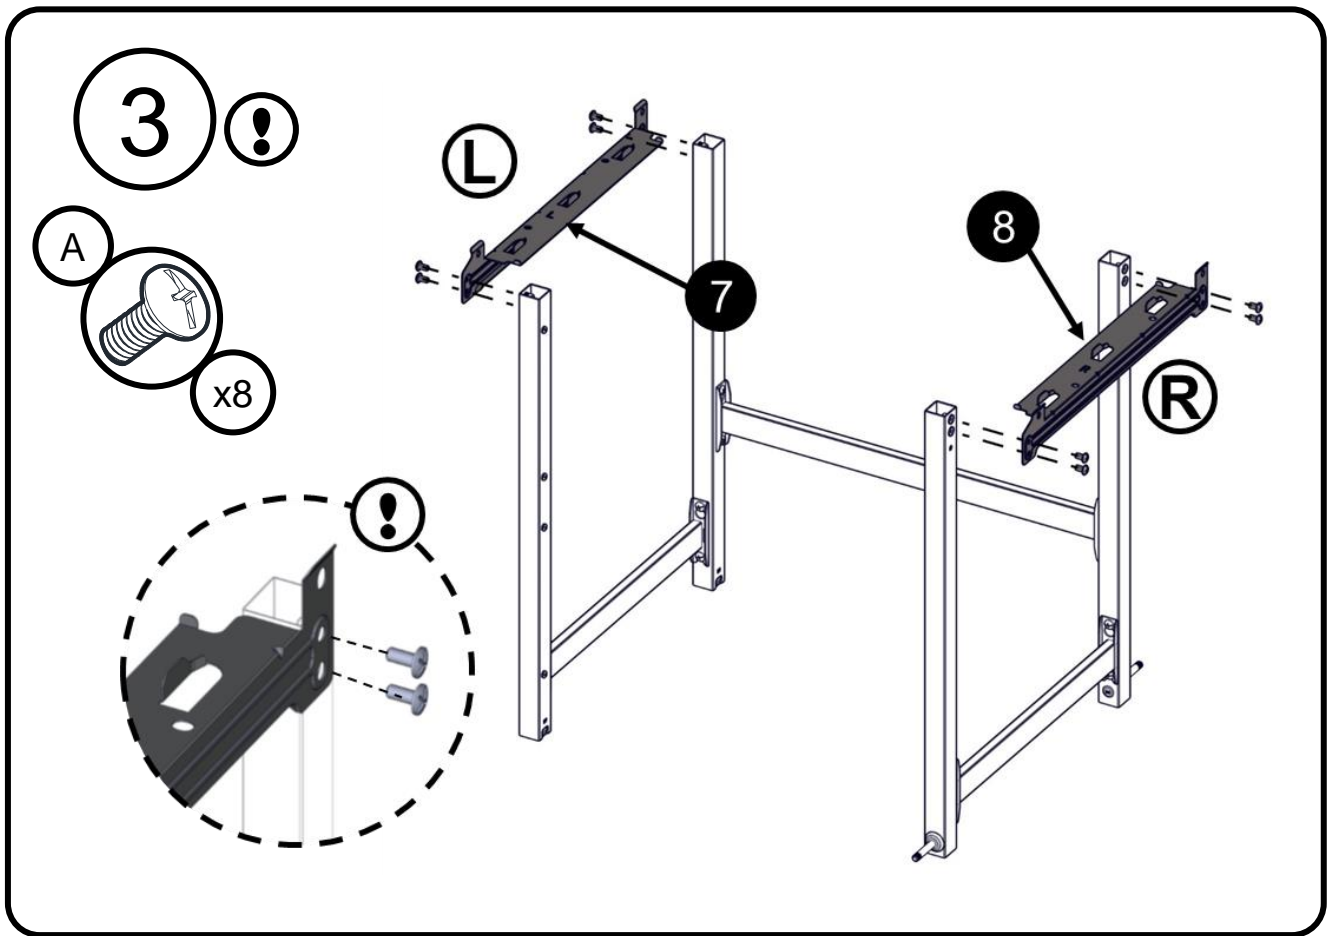

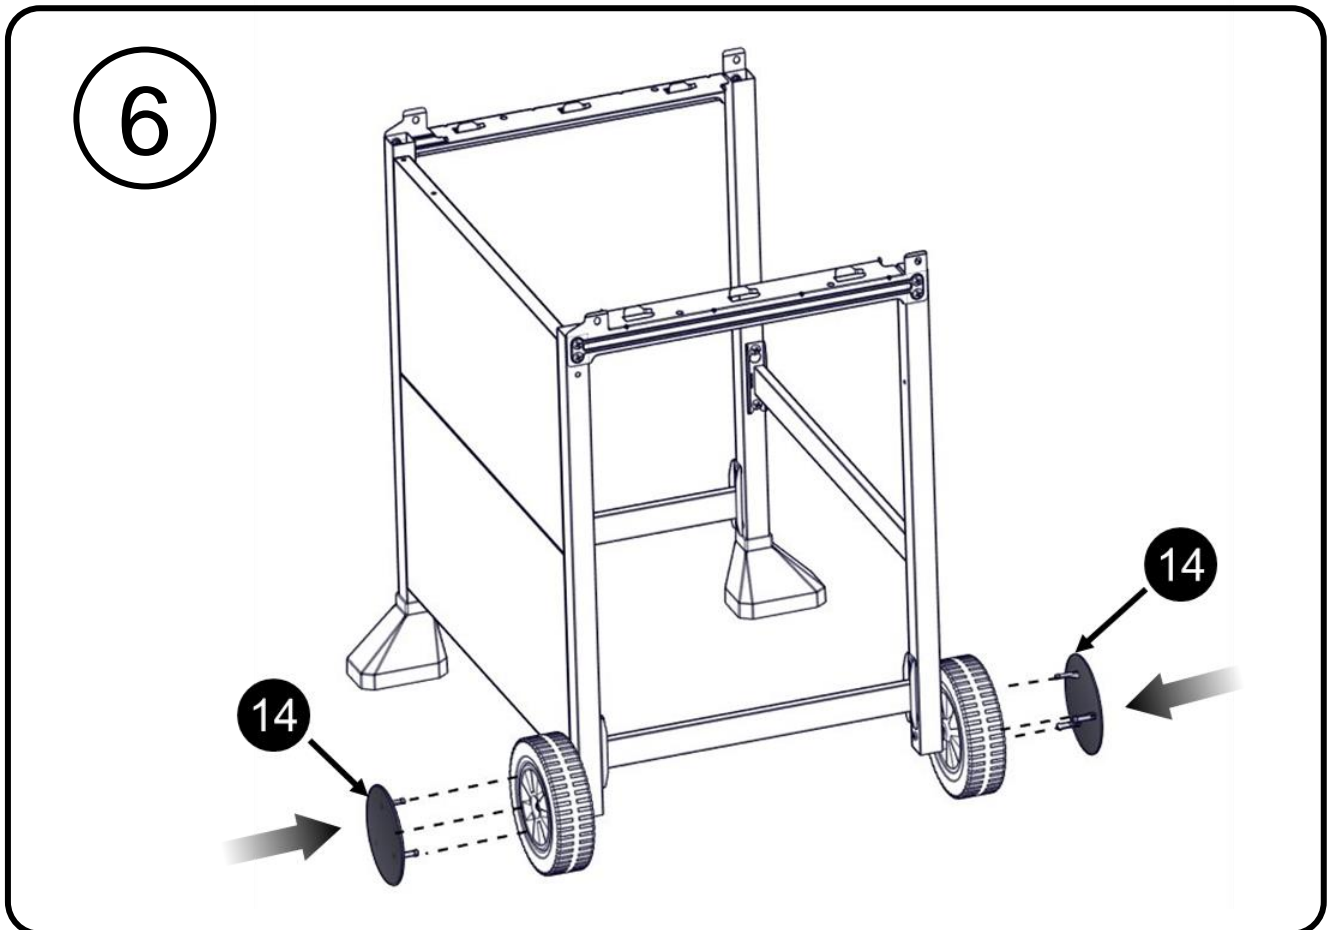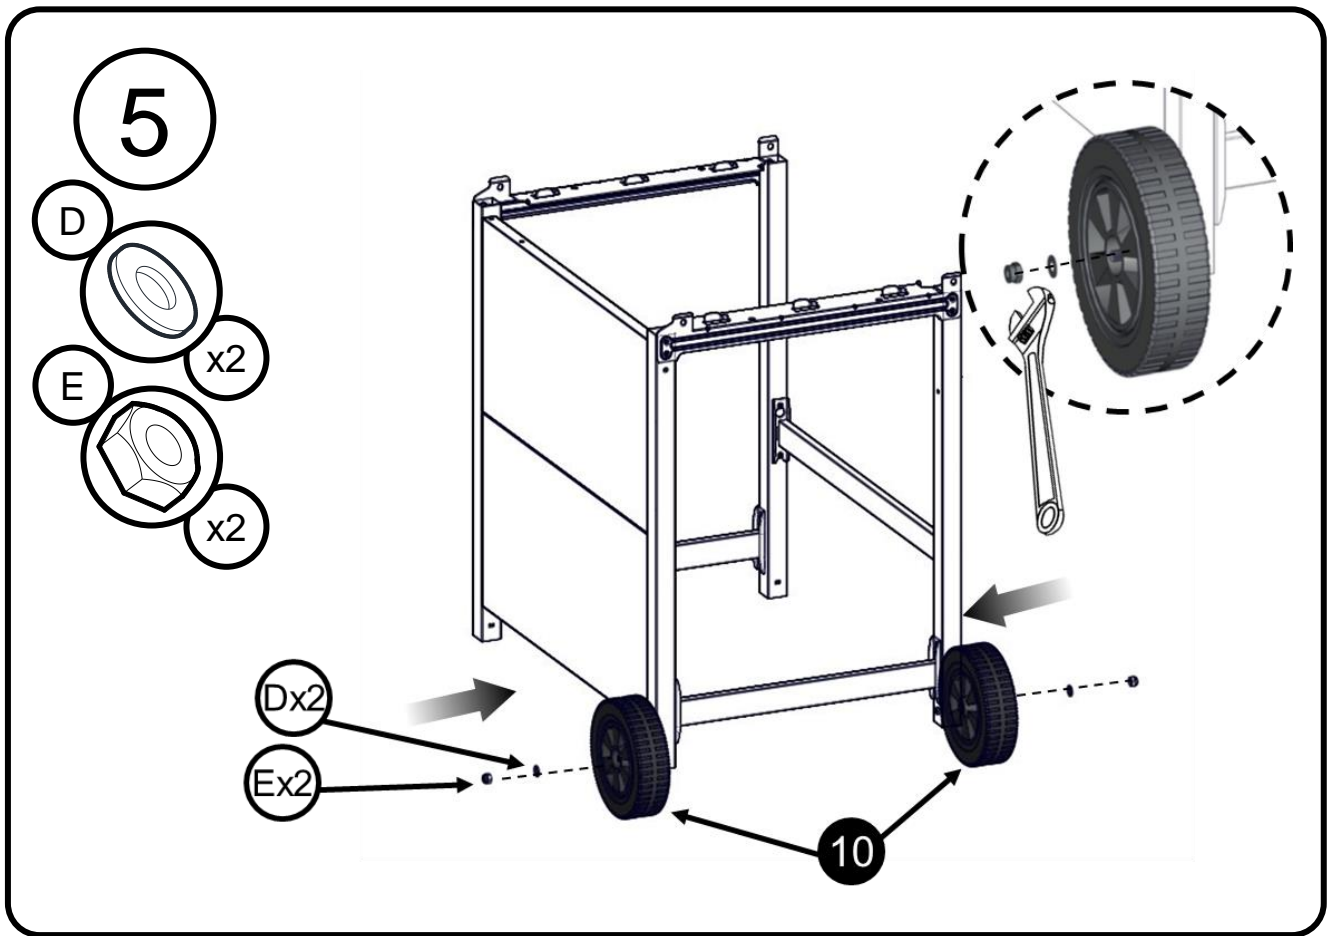

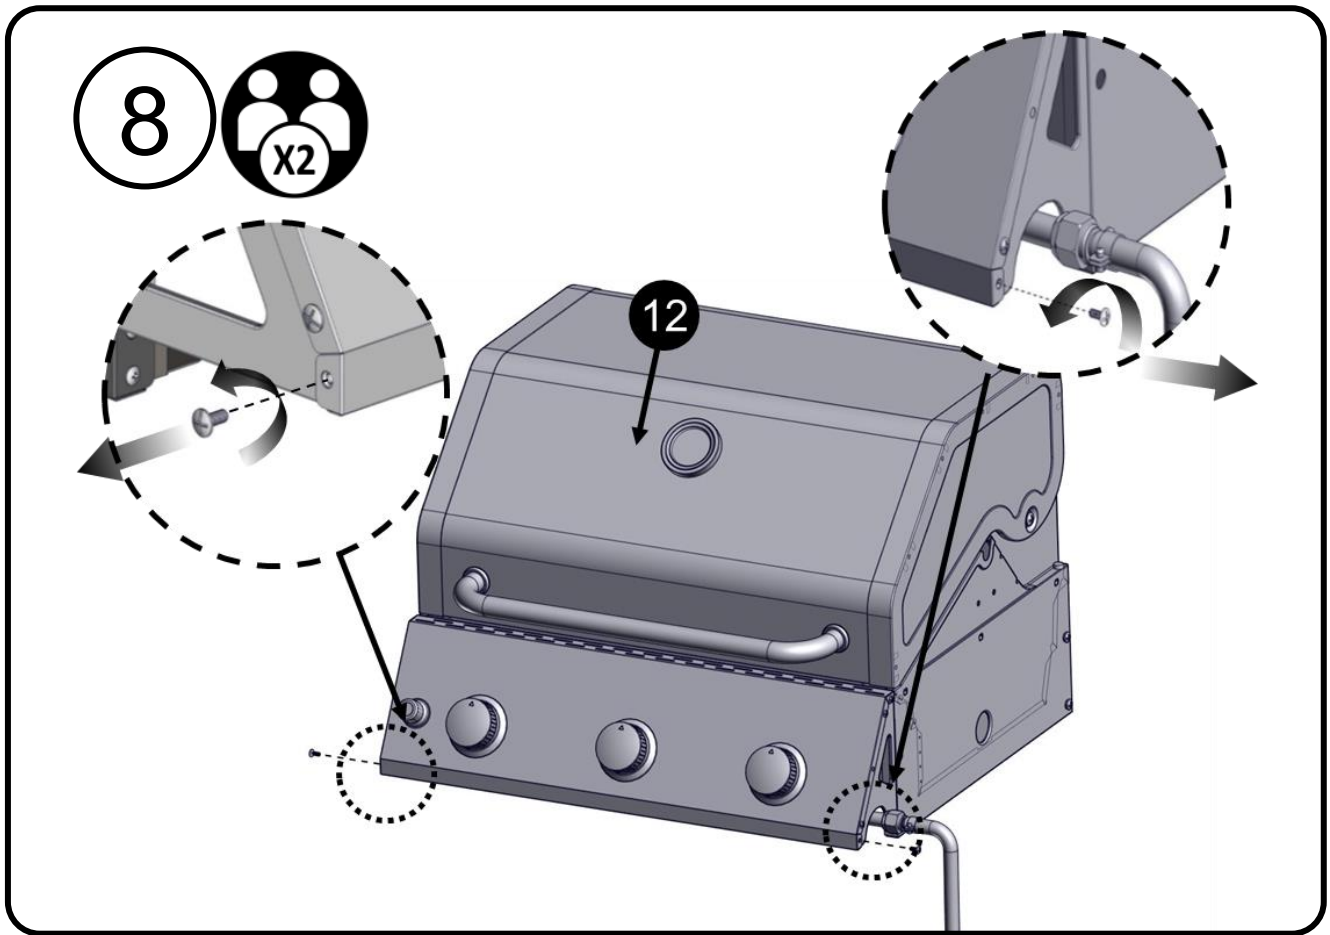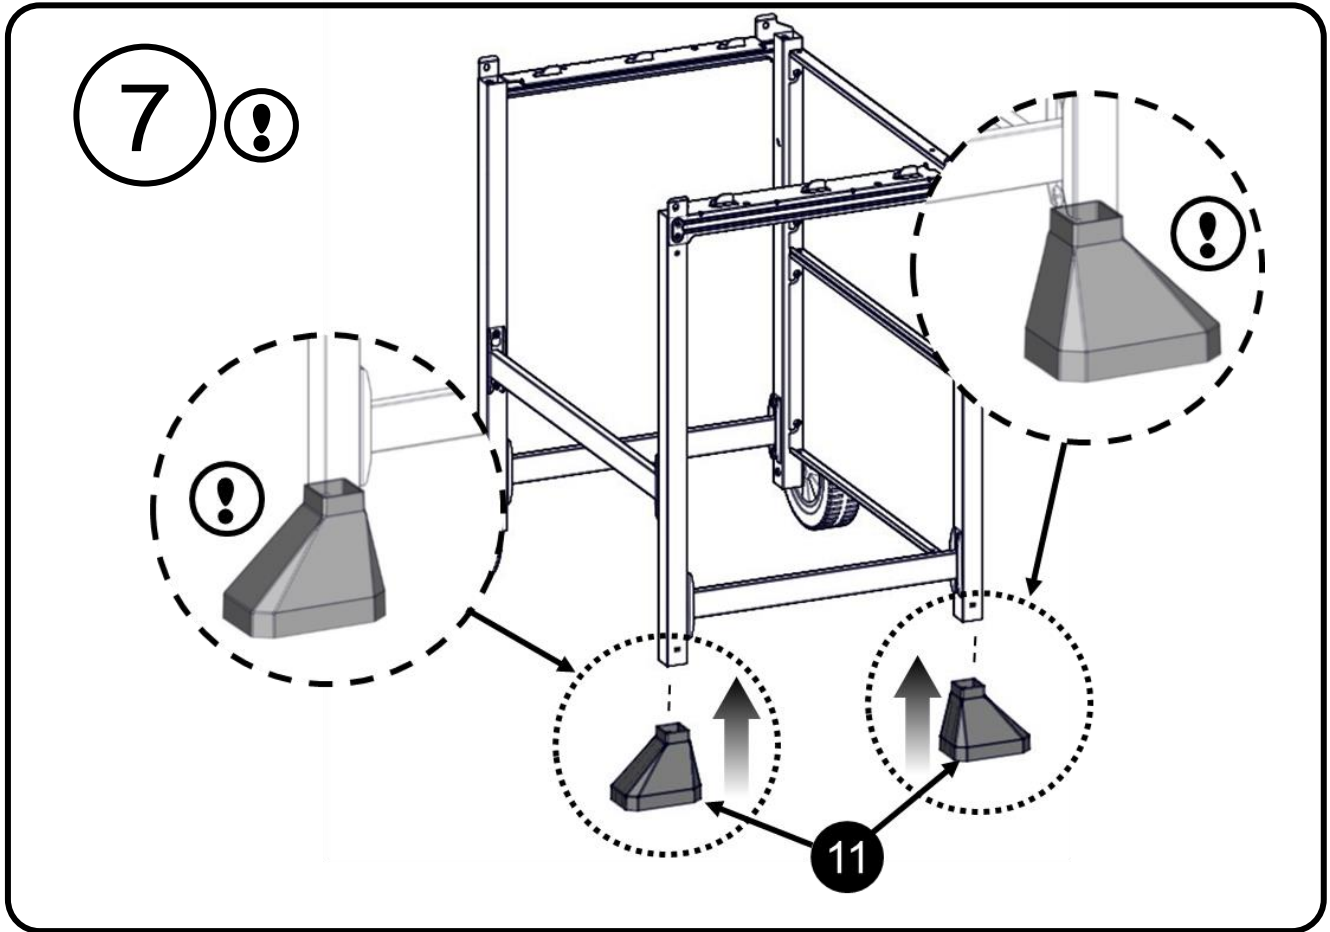

9

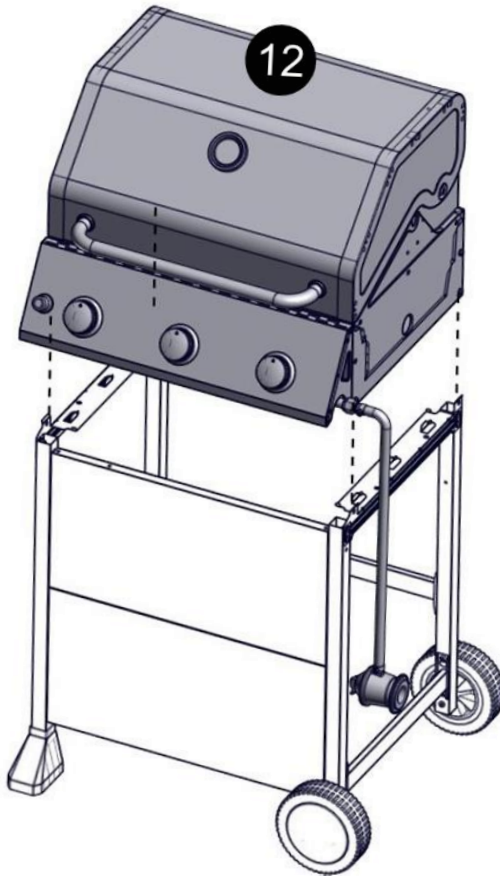




10



A



x4

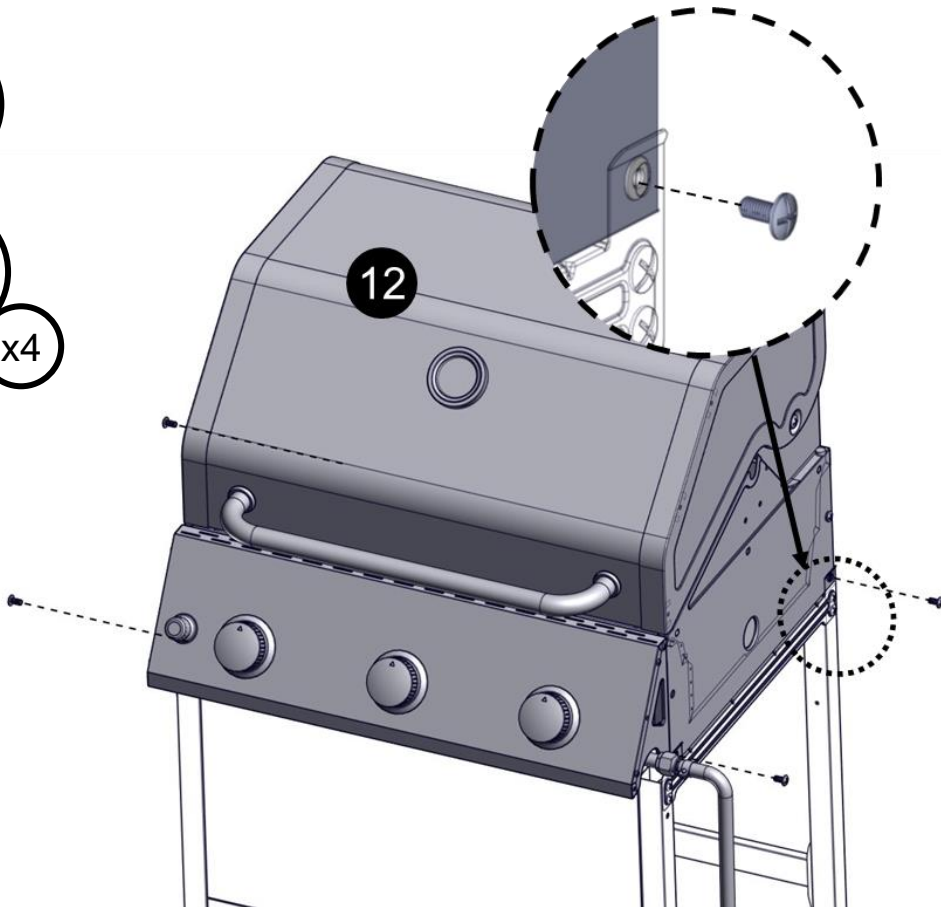


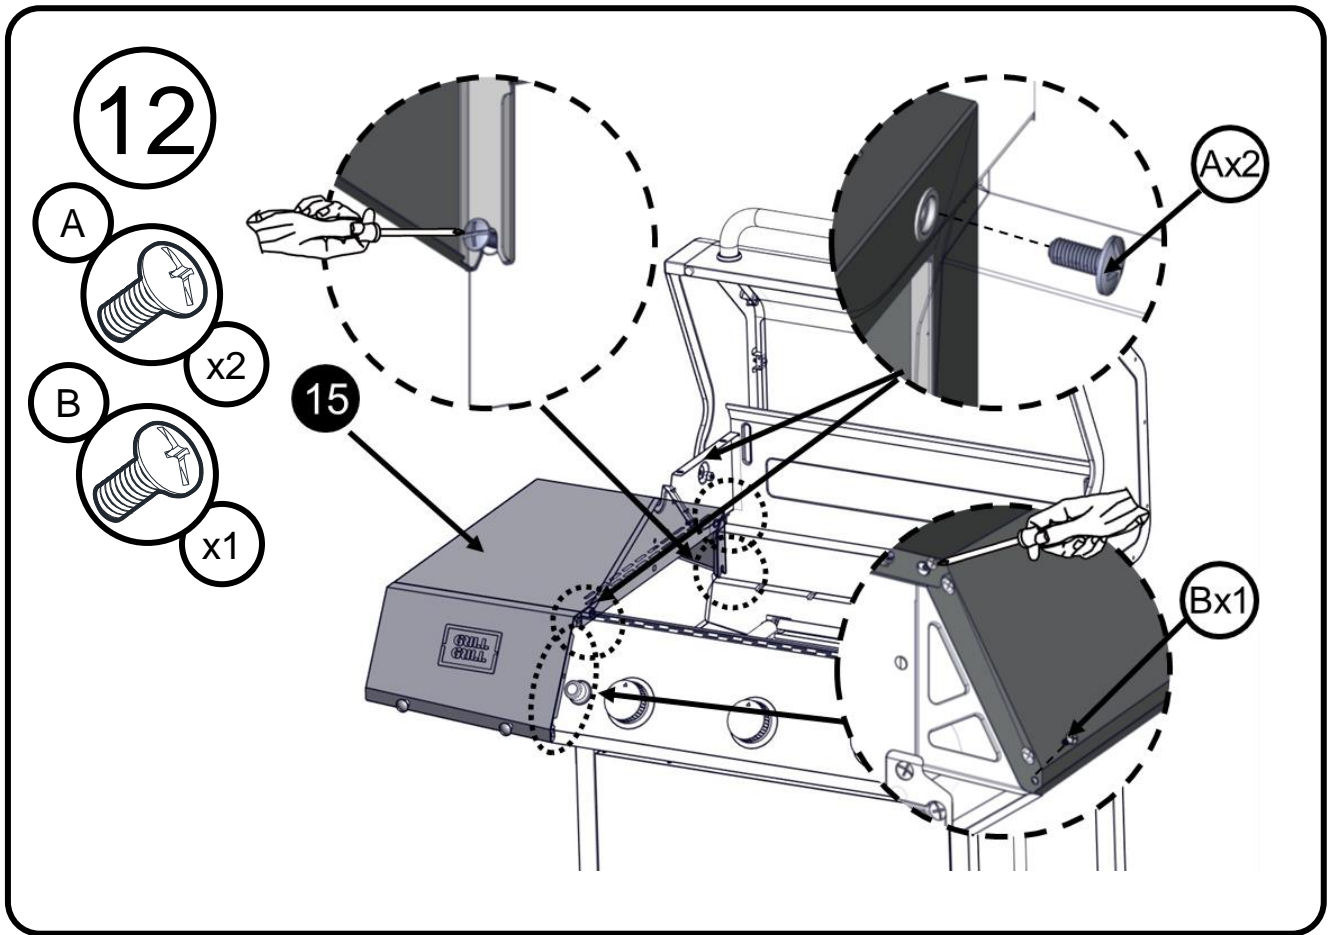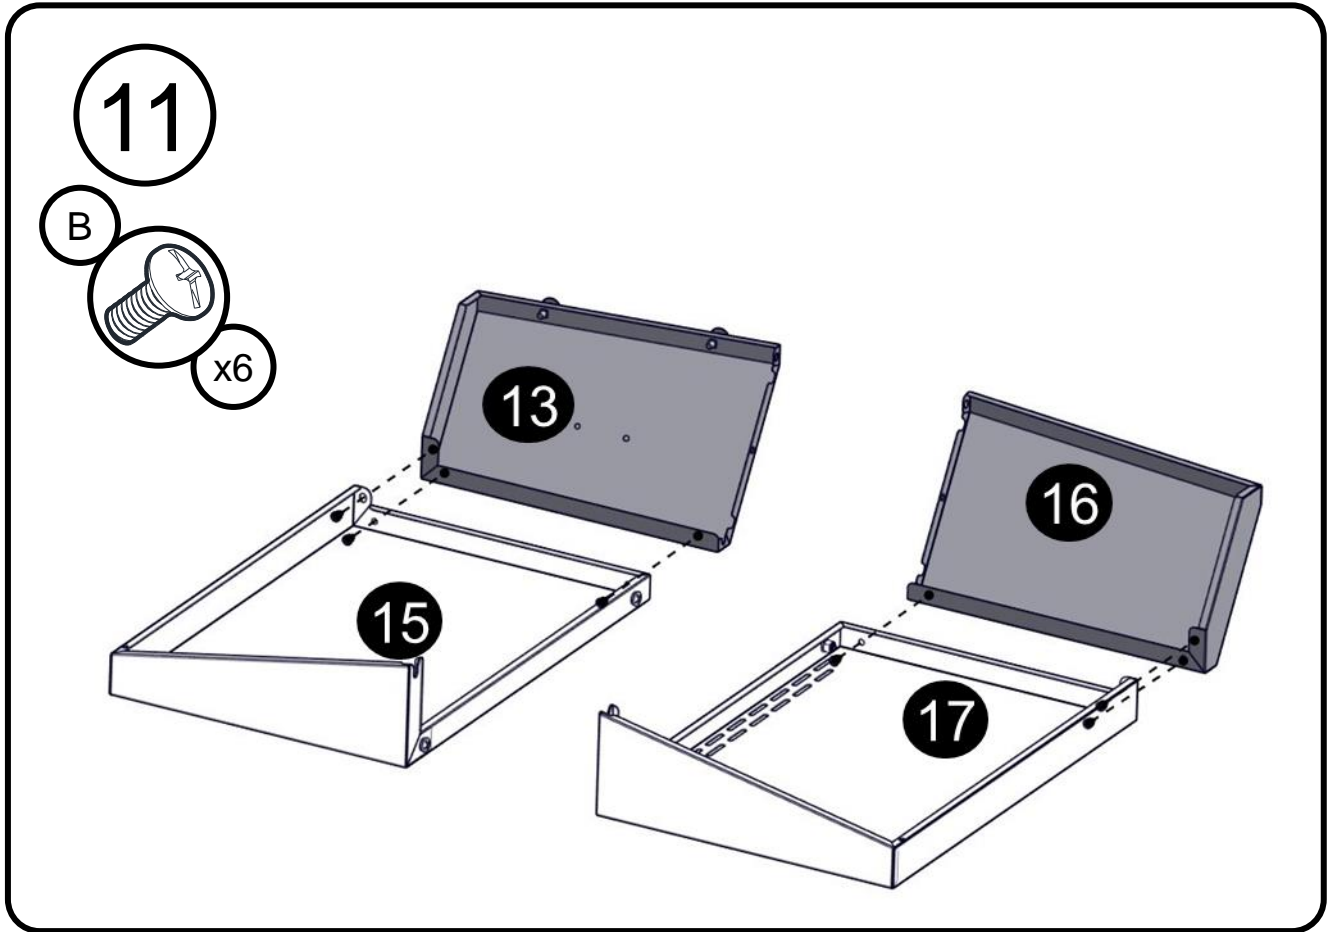

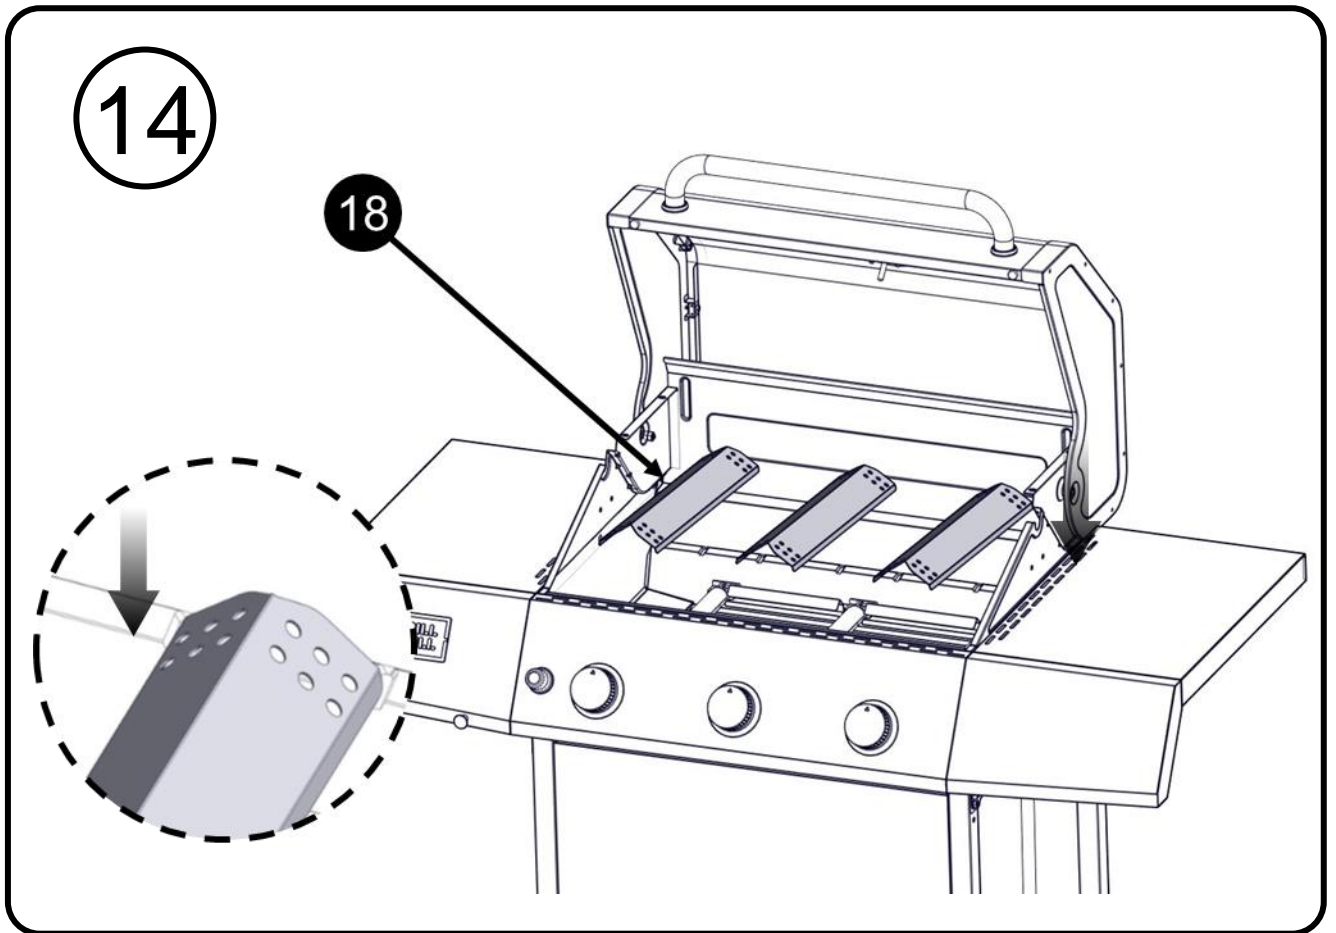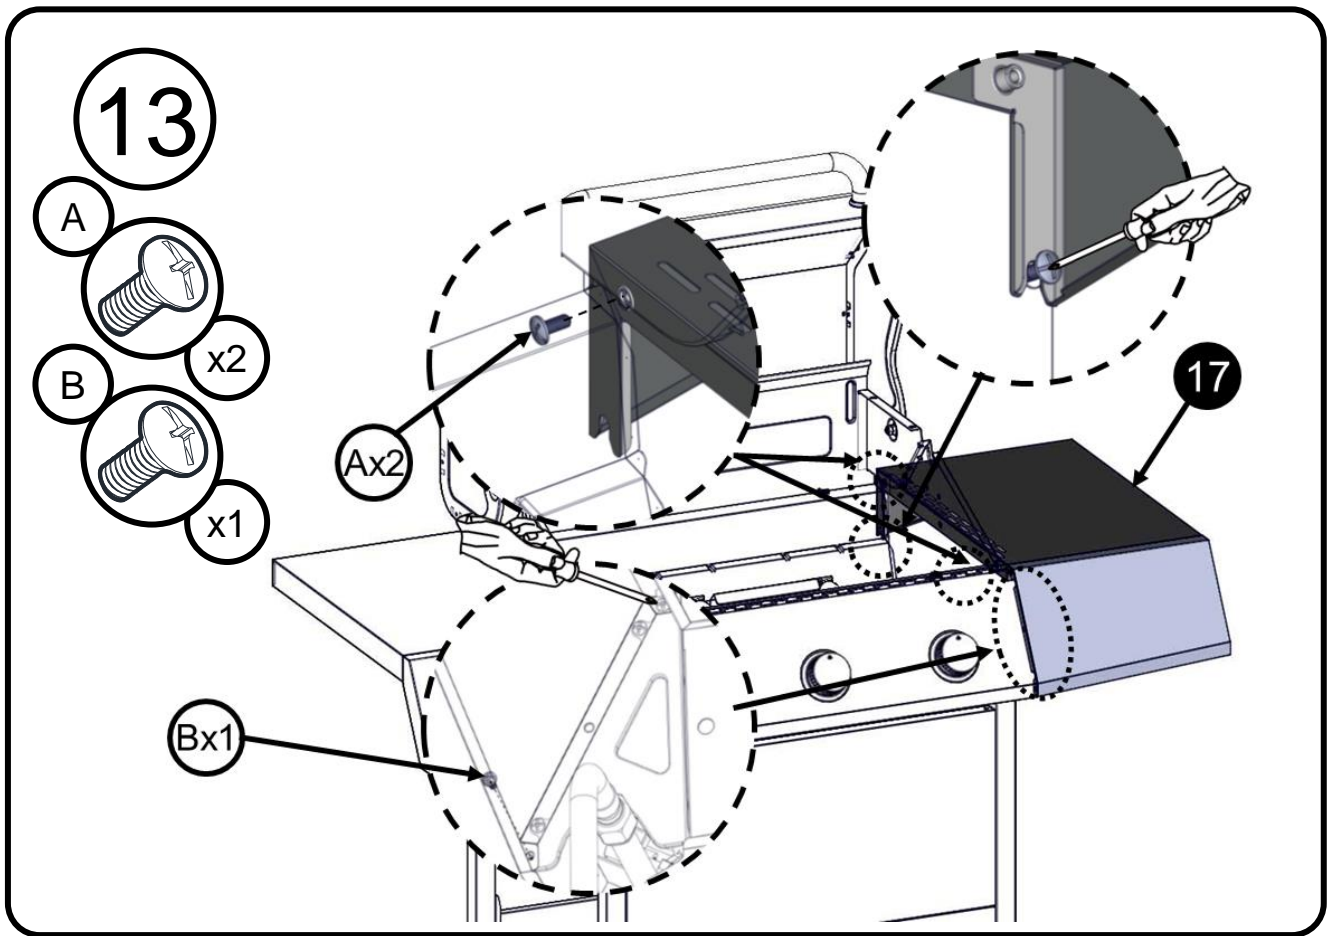


15



19

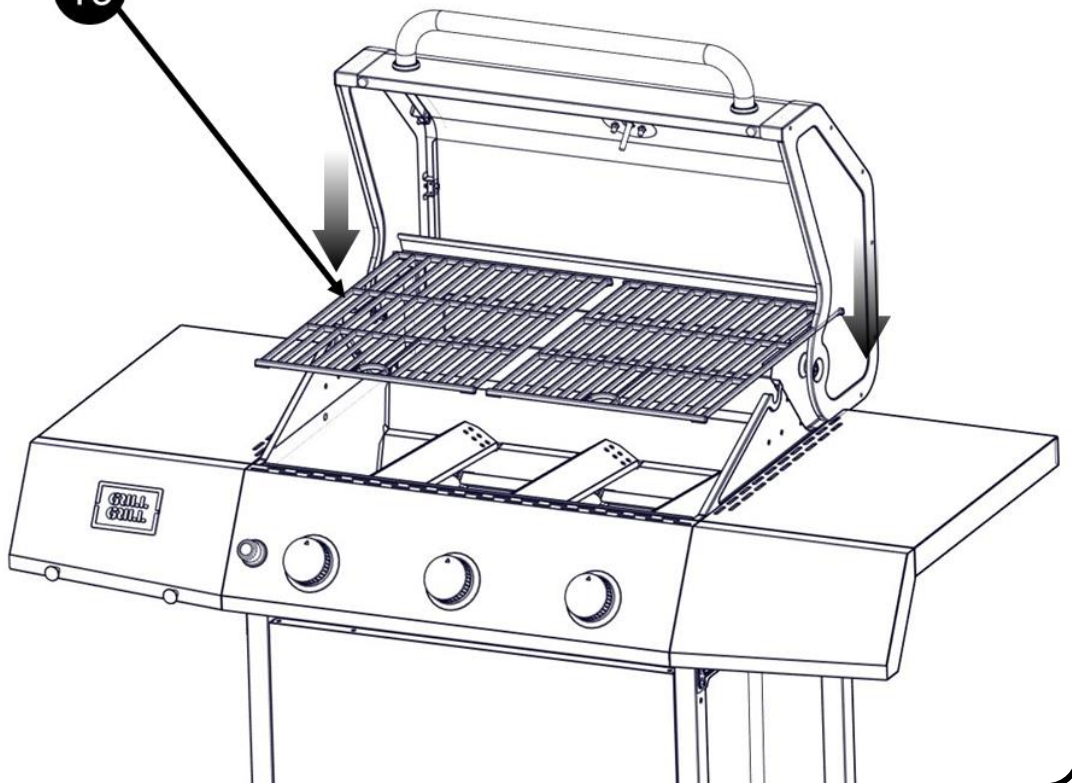

16

20

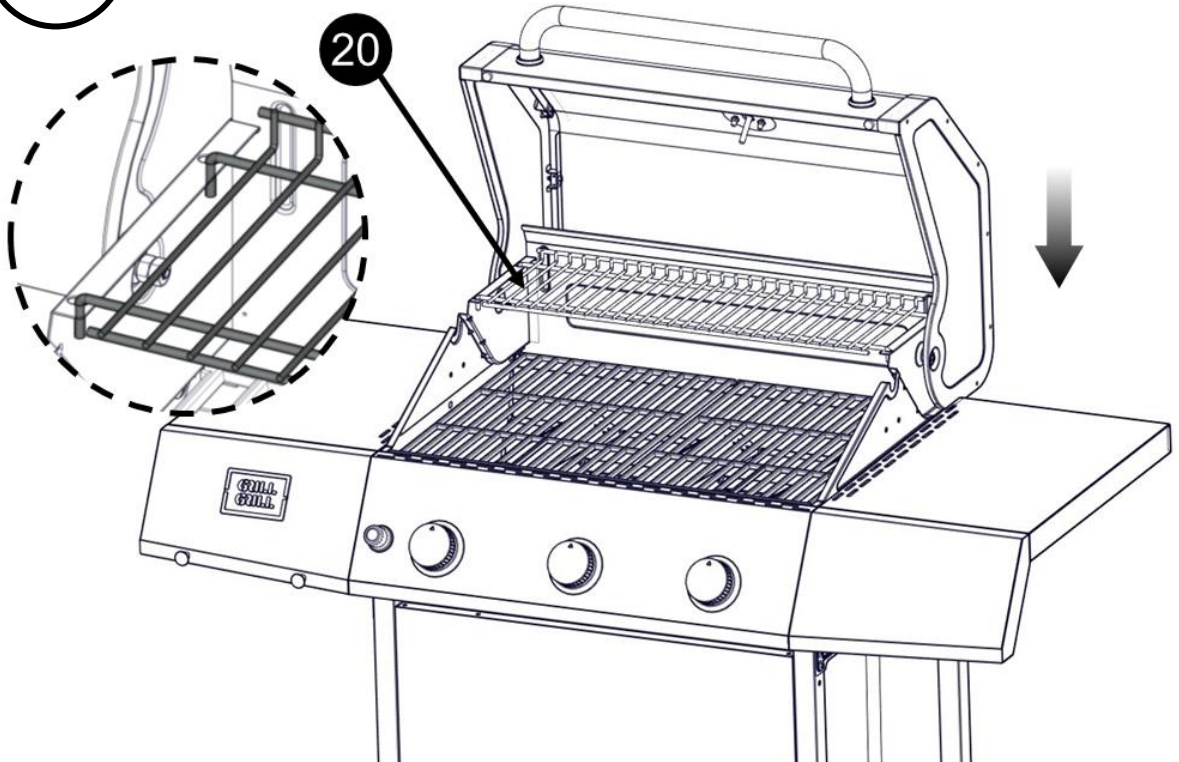

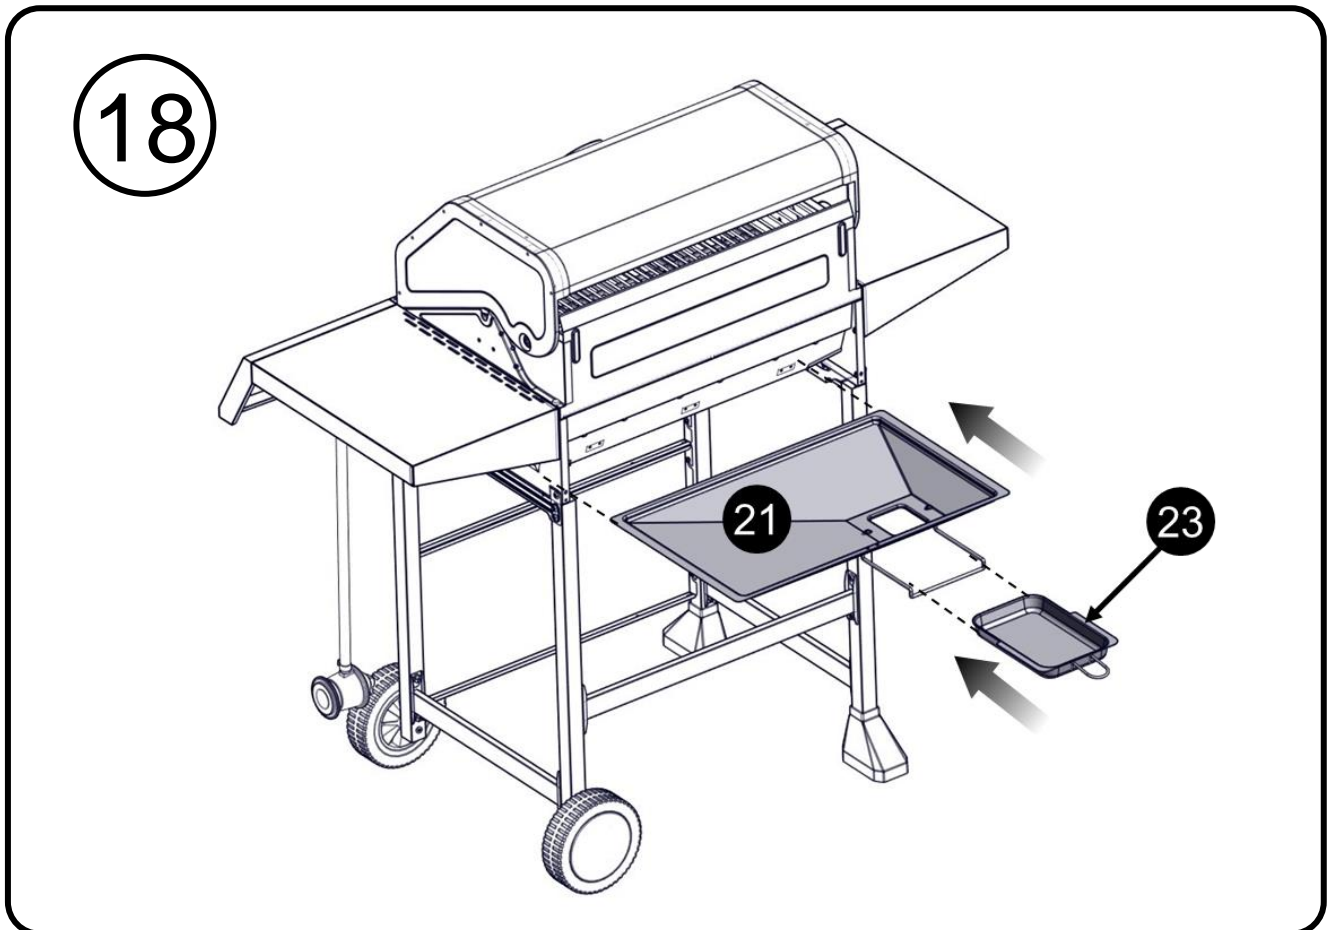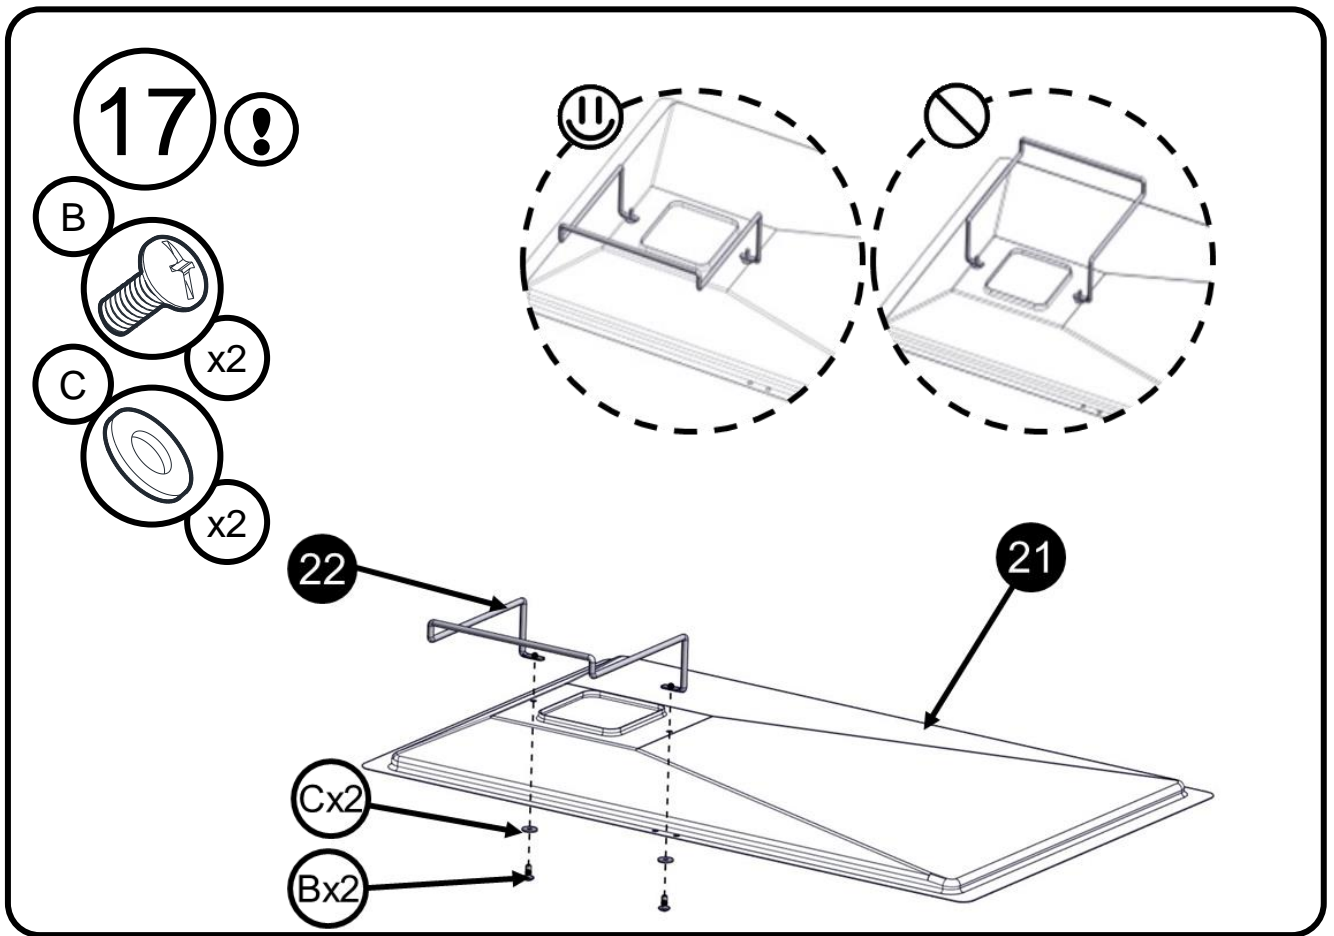

19

