


SYSTÈME DE DOMOTIQUE



# Serrure à clavier Weiser

Guide d'installation du fabricant

# Pièces dans la boîte

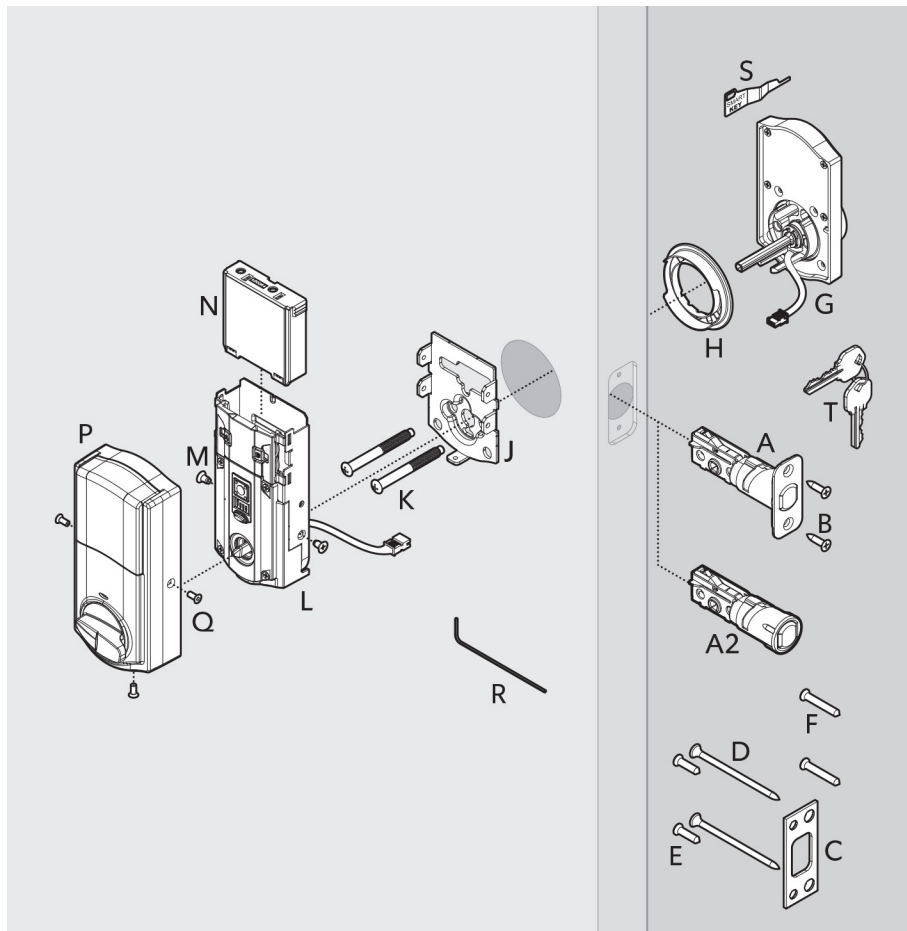

Additional Tools Needed for "A2"  
Outils supplémentaires nécessaires pour "A2"



chisel  
ciseau

wood block  
bloc en bois



Do not use electric drill or electric screwdriver to tighten screws.


Ne pas utiliser une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour serrer les vis.



# Glossaire des pièces


A.	Verrou	K.	Vis de la plaque de montage
A2.	Verrou à enfoncement	L.	Assemblage intérieur
B.	Vis de fixation pour le verrou	M.	Vis de l'assemblage intérieur
C.	Gâche	N.	Bloc-piles
D.	Vis de fixation longues pour la gâche	P.	Couvercle du compartiment à pile
E.	Vis de fixation courtes pour la gâche	Q.	Vis du compartiment à pile
F.	Vis de fixation moyennes pour la gâche	R.	Clé hexagonale
G.	Clavier extérieur	S.	Outil SmartKey
H.	Anneau adaptateur	T.	Clés
J.	Plaque de montage		

1

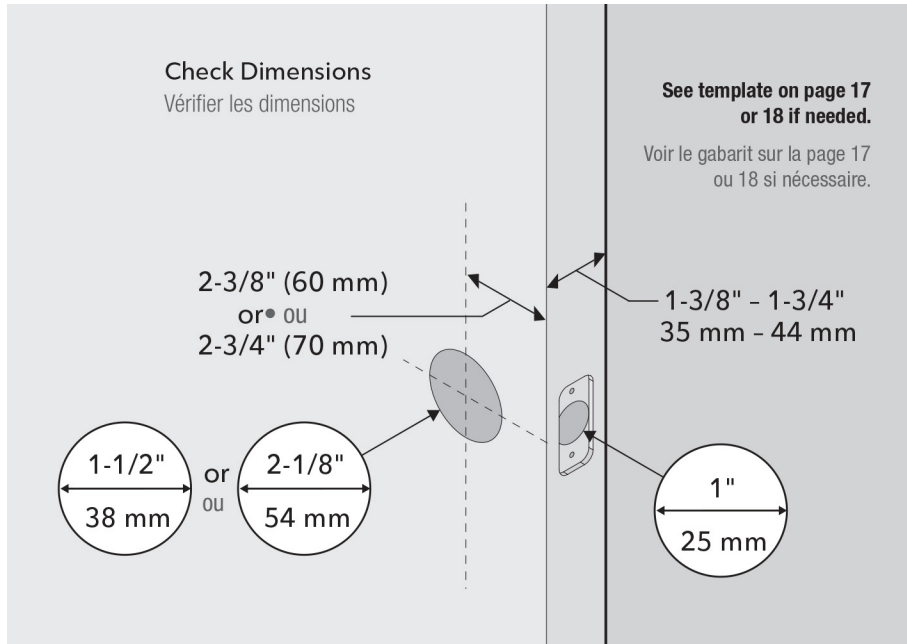


2


**Determine required latch**  
Déterminez le verrou nécessaire

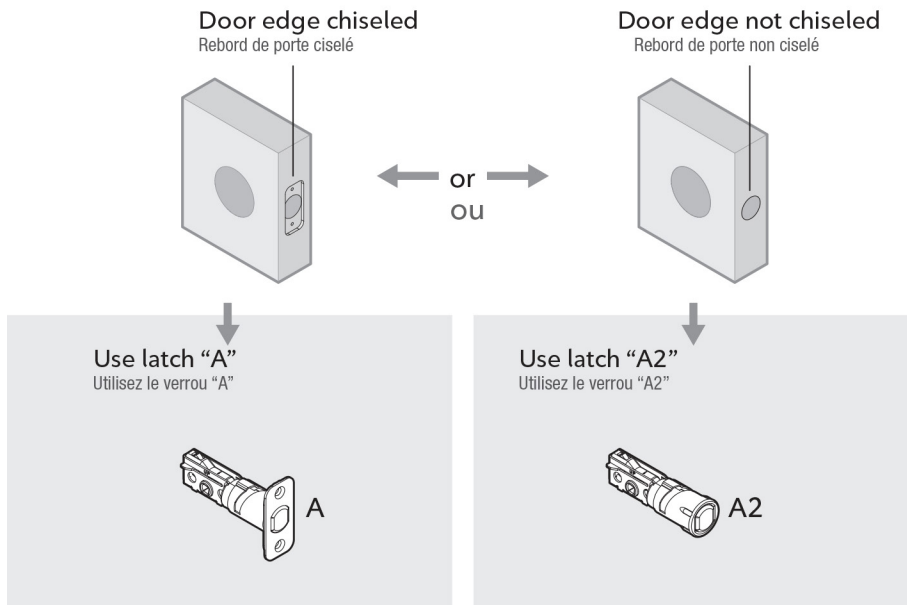

3

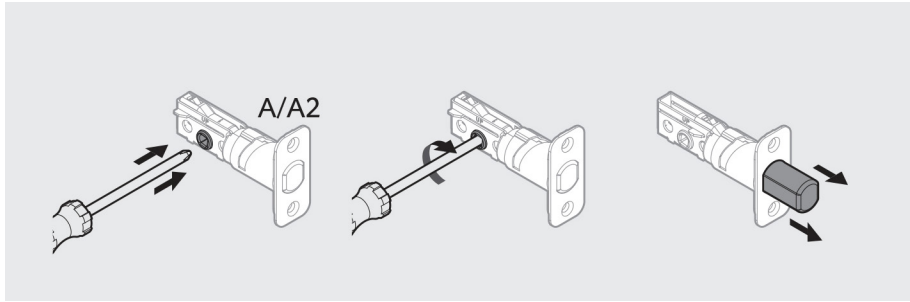

4






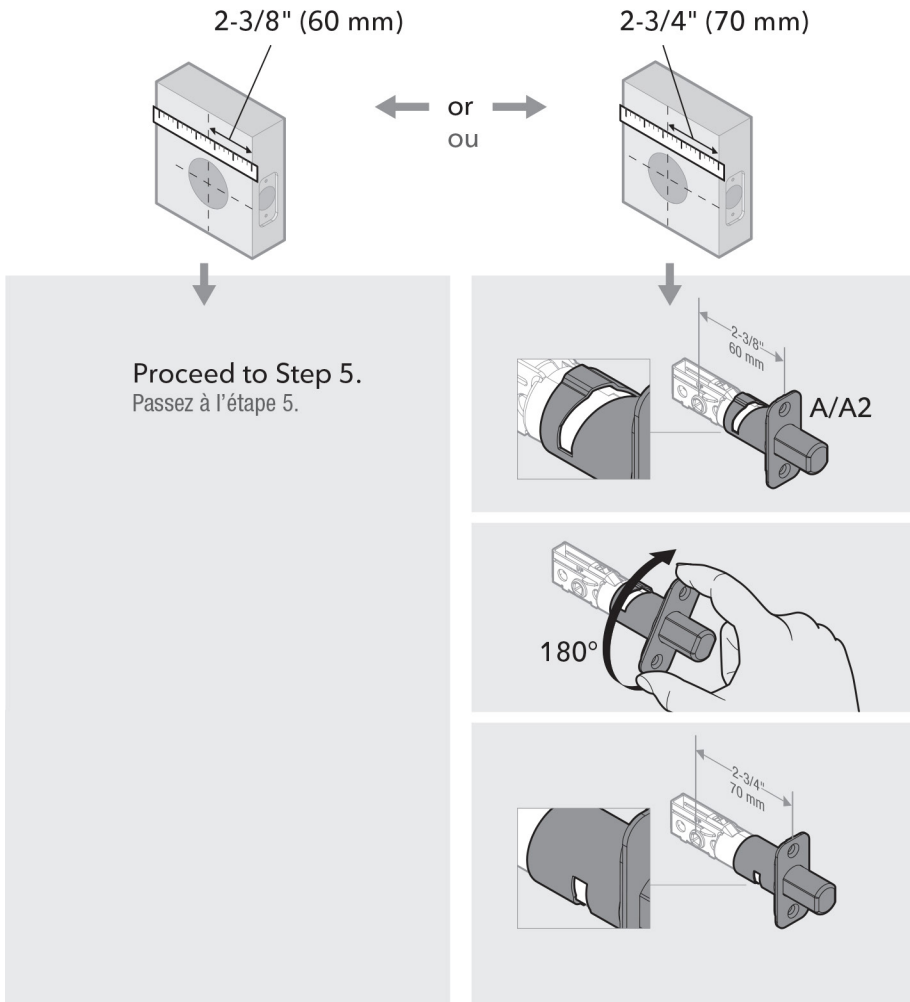


5

Door edge chiseled  
Rebord de porte ciselé

Door edge not chiseled  
Rebord de porte non ciselé


← or →  
ou

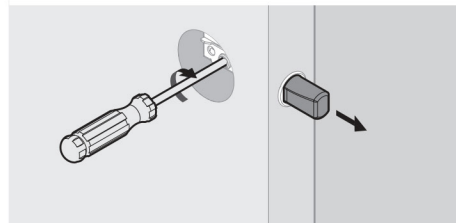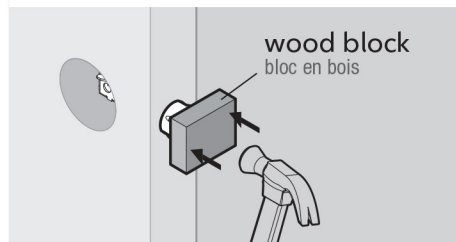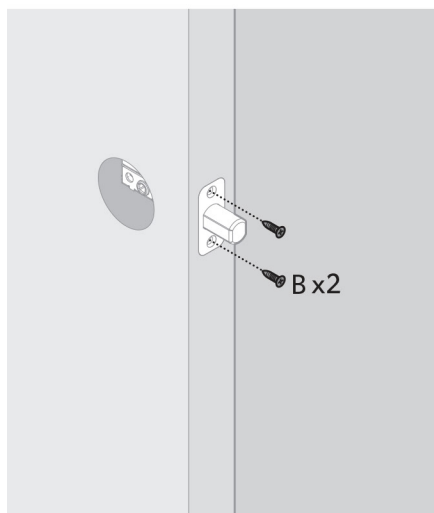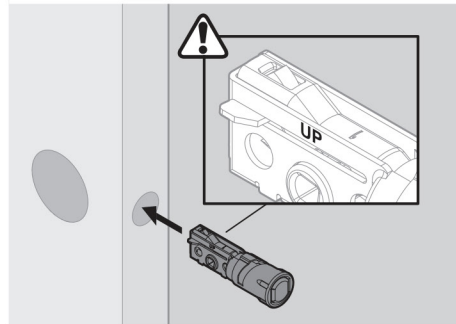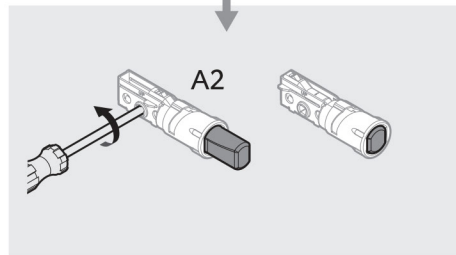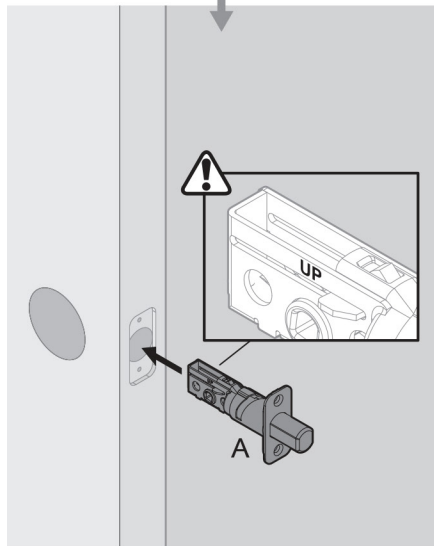

6

Determine the diameter of the hole in your door:

Déterminez le diamètre du trou dans votre porte :

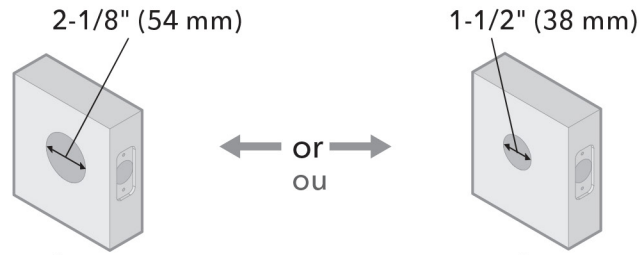


**Proceed to Step 7.**

Passiez à l'étape 7.

Test if latch bolt fully extends and retracts. Chisel out area inside hole as needed so latch can operate smoothly.


Vérifier que le pêne demi-tour s'étende et se rétracte complètement. Ciseler l'aire à l'intérieur du trou, au besoin, afin que le loquet fonctionne sans problème.

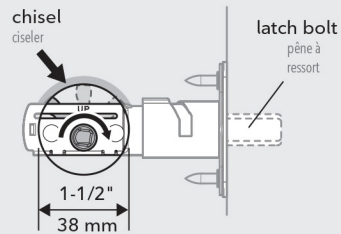


7

If needed, see the door drilling instructions, available on the SmartCode deadbolt product page of [www.weiserlock.com](http://www.weiserlock.com).

Si nécessaire, consultez les instructions sur le perçage de porte, disponibles en la page d'SmartCode pêne dormant de [www.weiserlock.com](http://www.weiserlock.com).

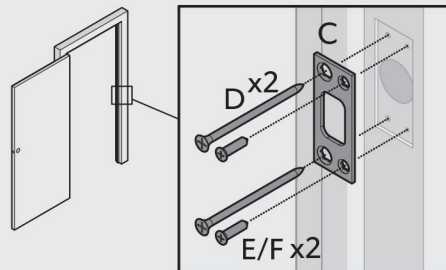


8

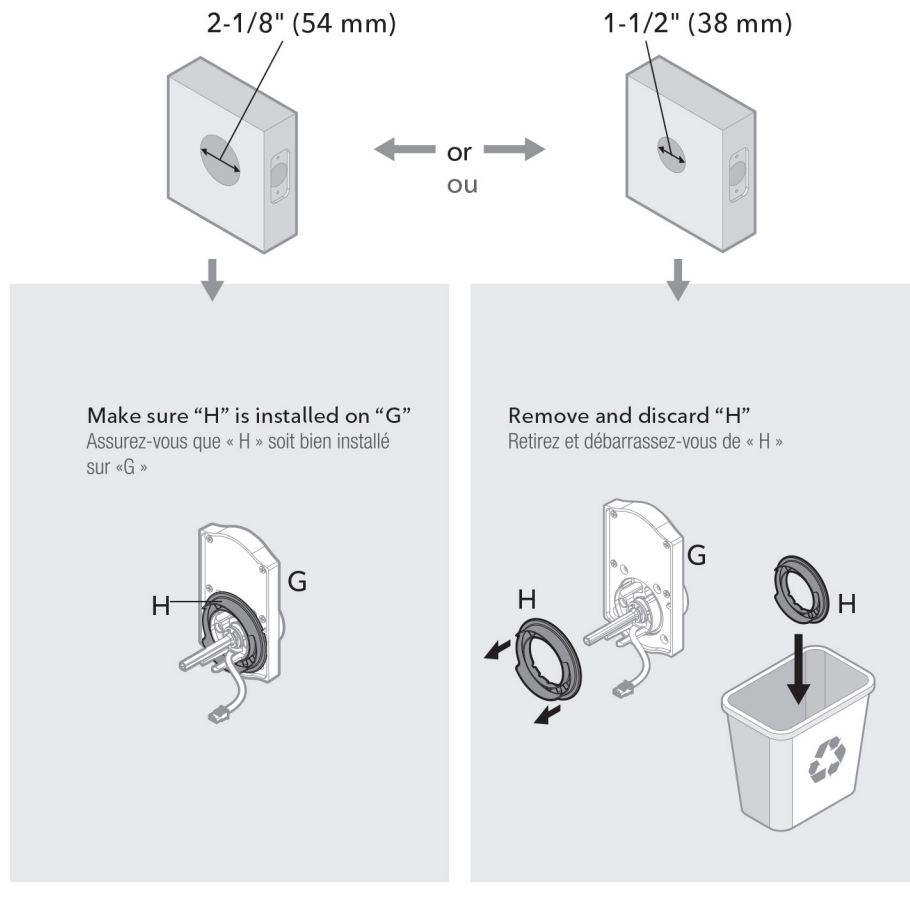





9

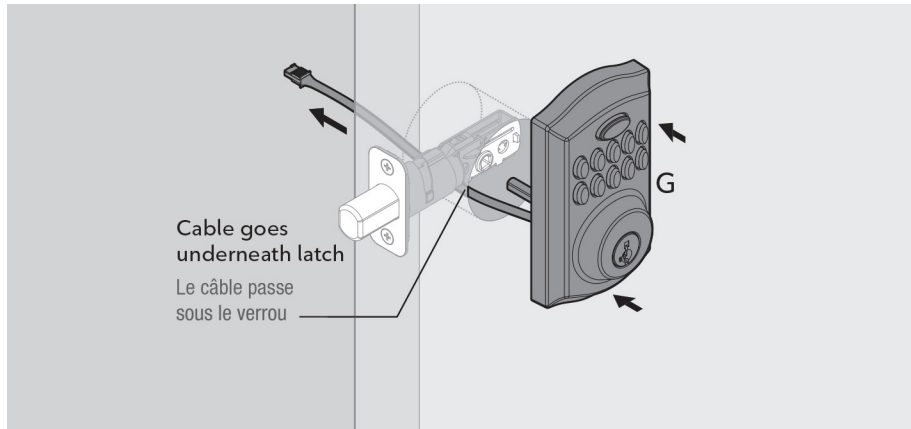


10

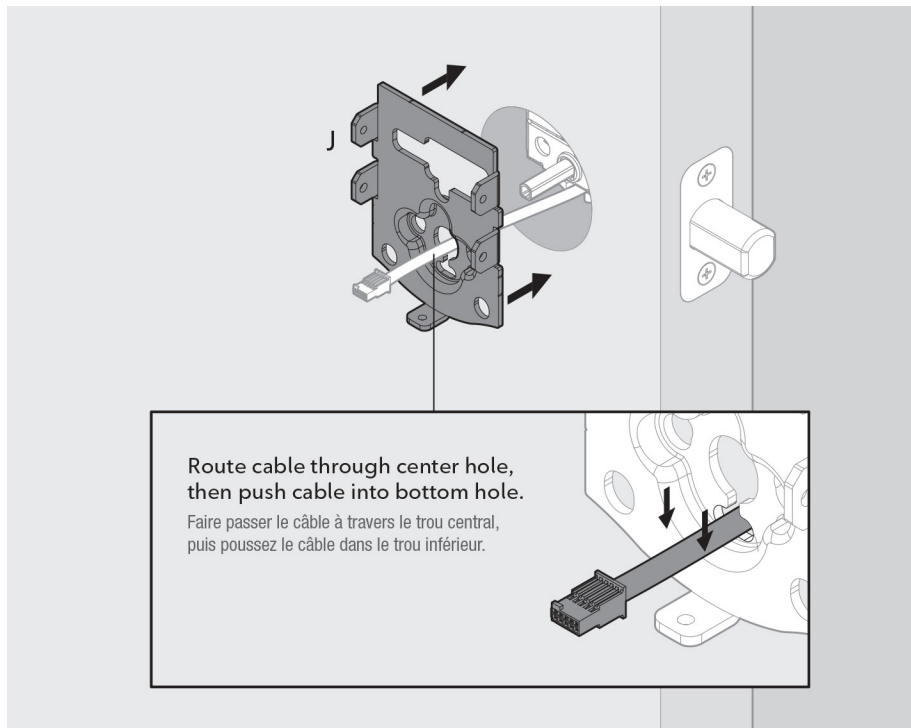


11

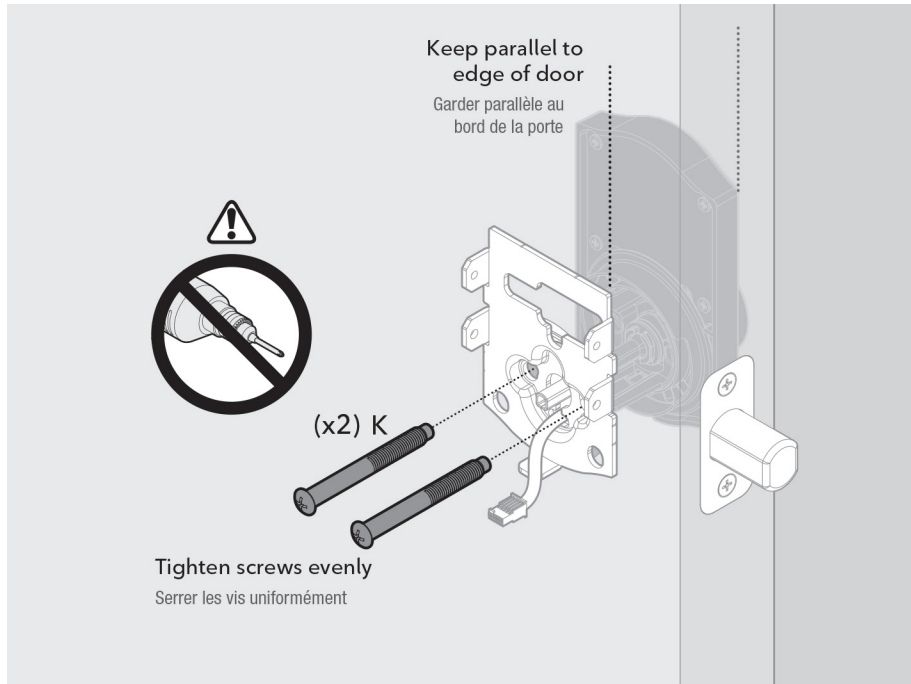


12

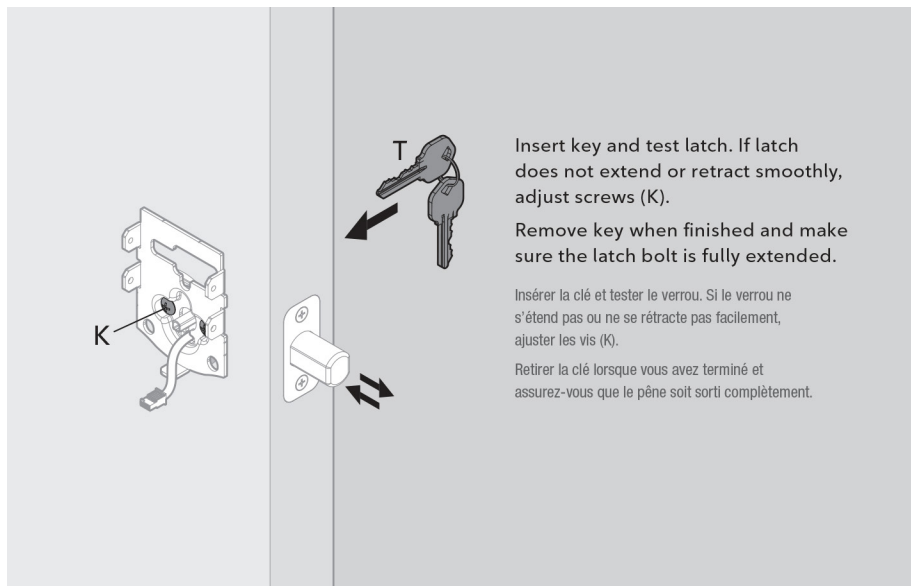


13

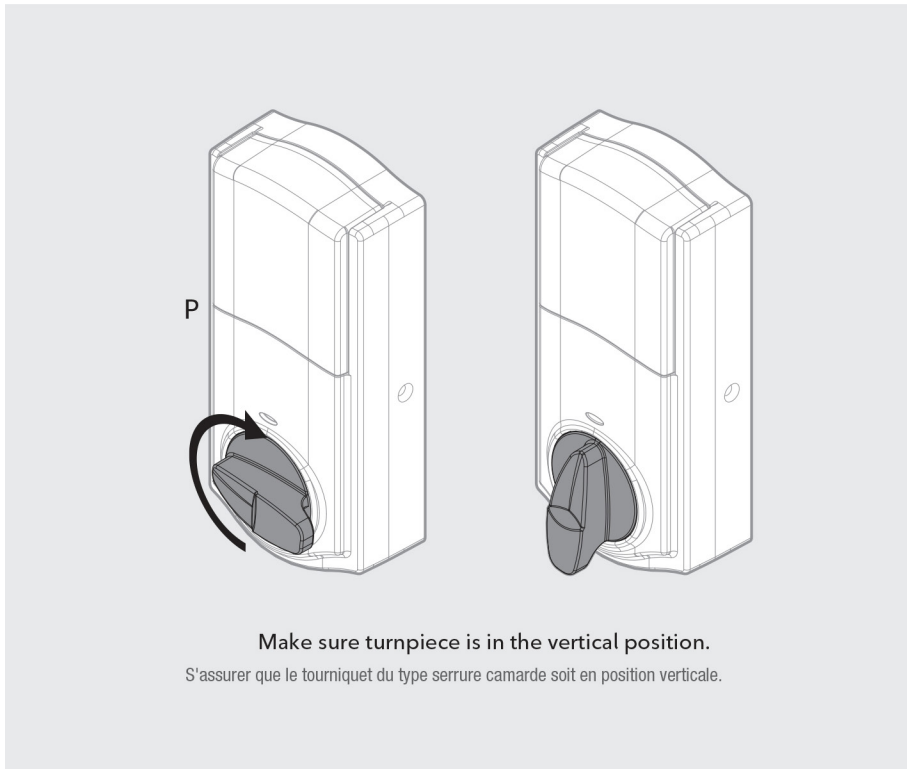


14

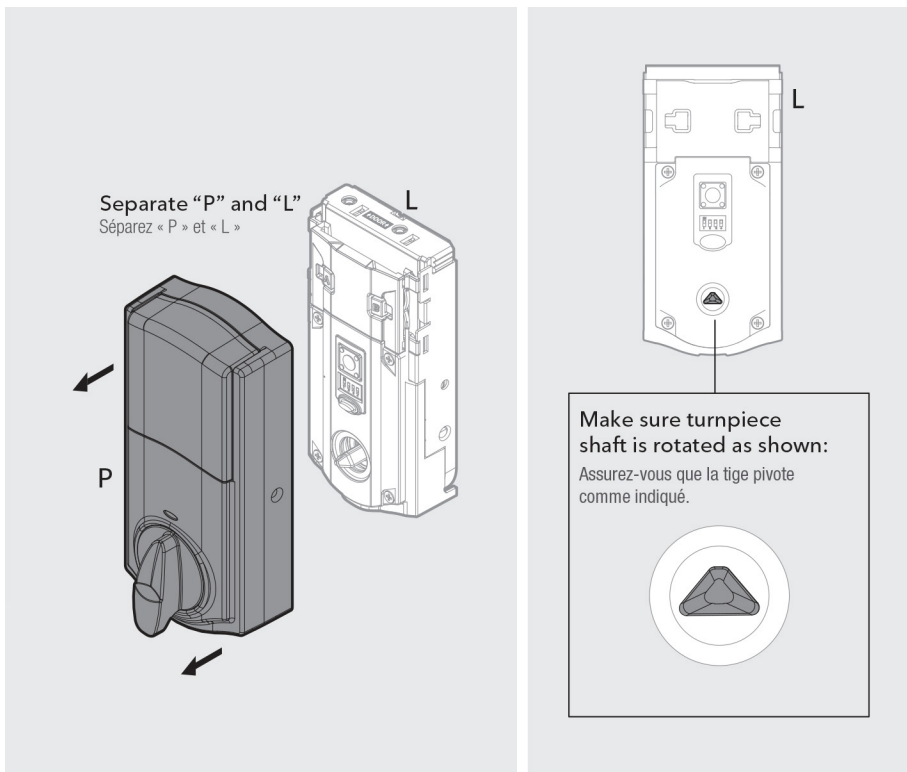


15

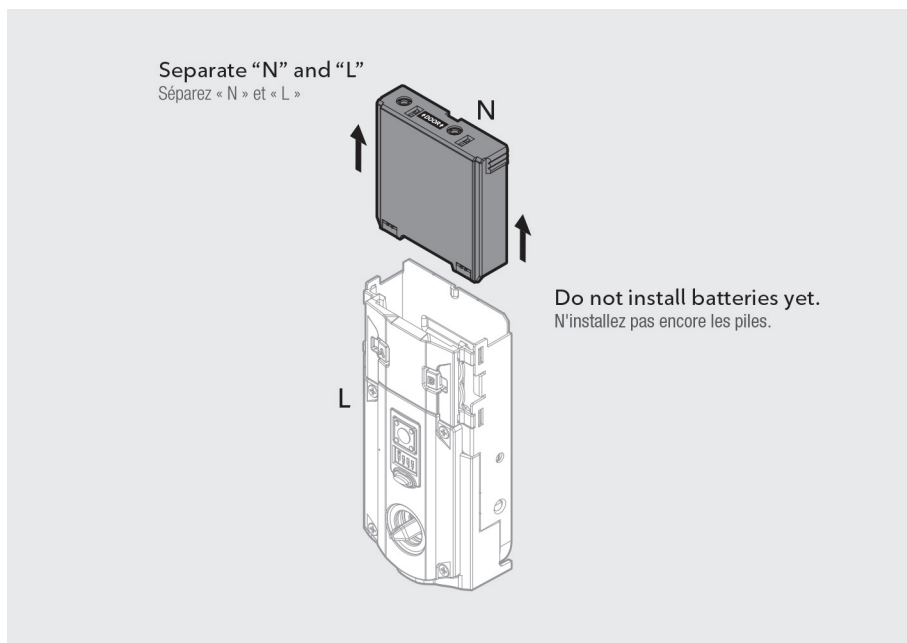


16

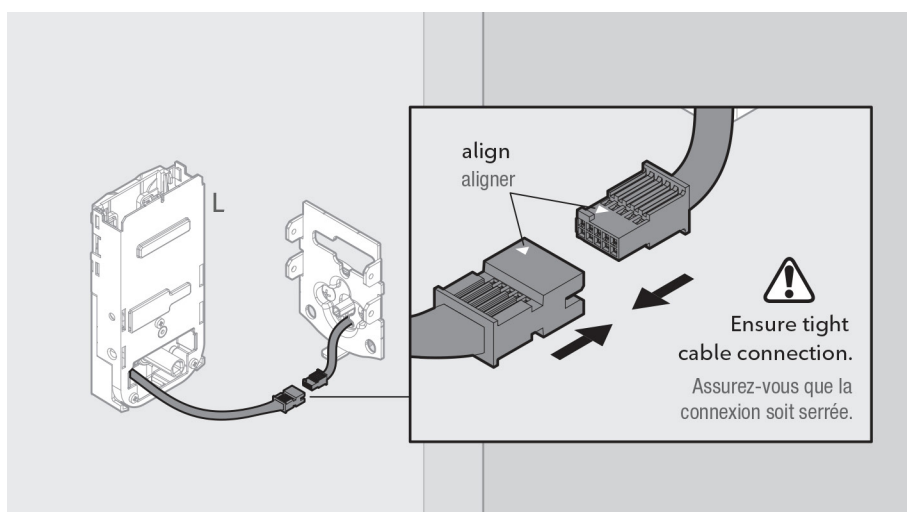


17

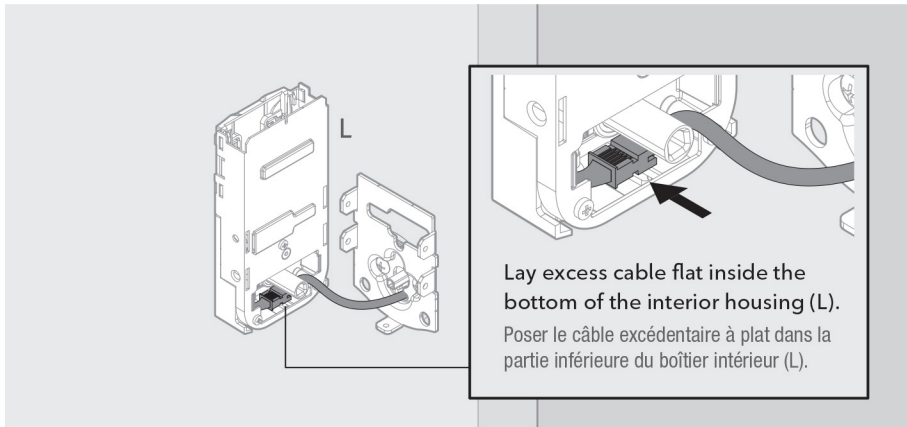



18

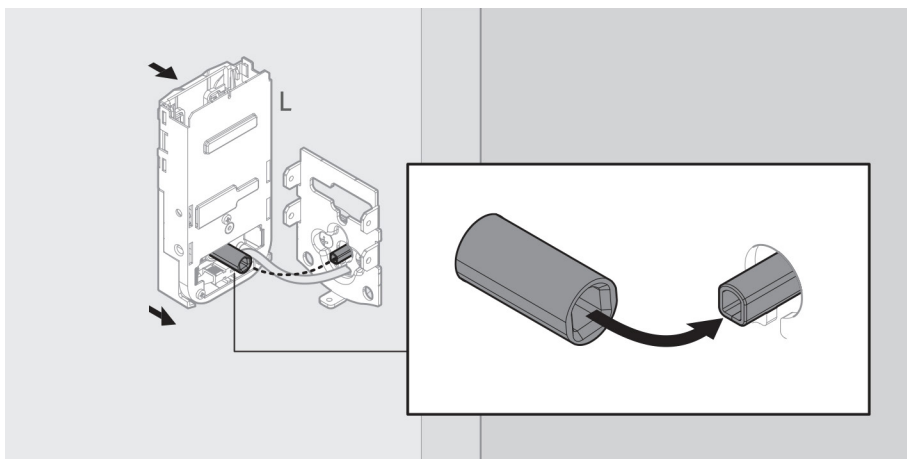


19

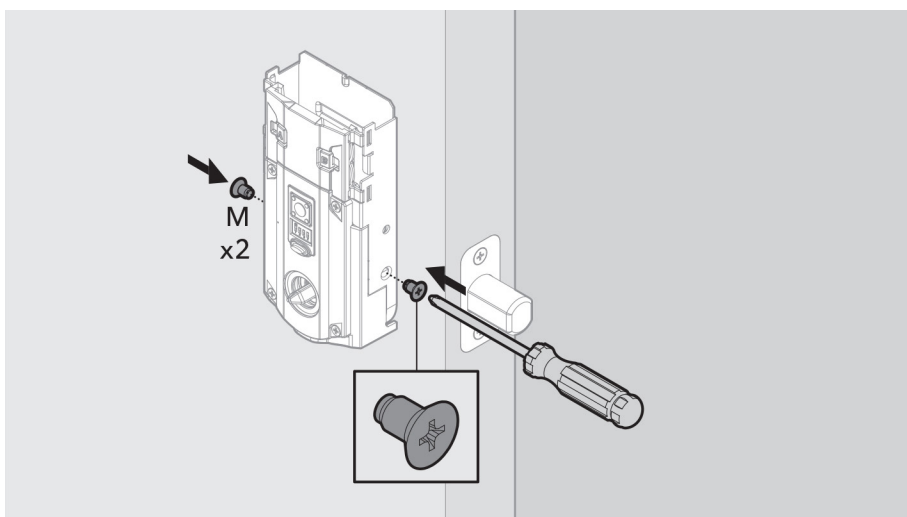

20

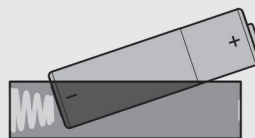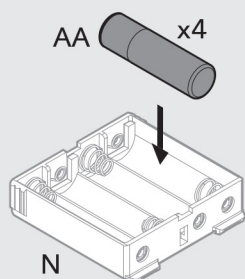

 **Ensure correct polarity. For best results, use new non-rechargeable Alkaline batteries only.**


Vérifier que la polarité soit correcte. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez seulement des piles neuves alcaline non rechargeable.



**Do not install battery pack yet. The lock will not work properly unless you read and follow all instructions in step 21.**

N'installez pas encore le jeu de piles. La serrure ne fonctionnera pas correctement à moins que vous lisiez et suiviez toutes les instructions à l'étape 21.



# ②① Processus d'orientation de la porte

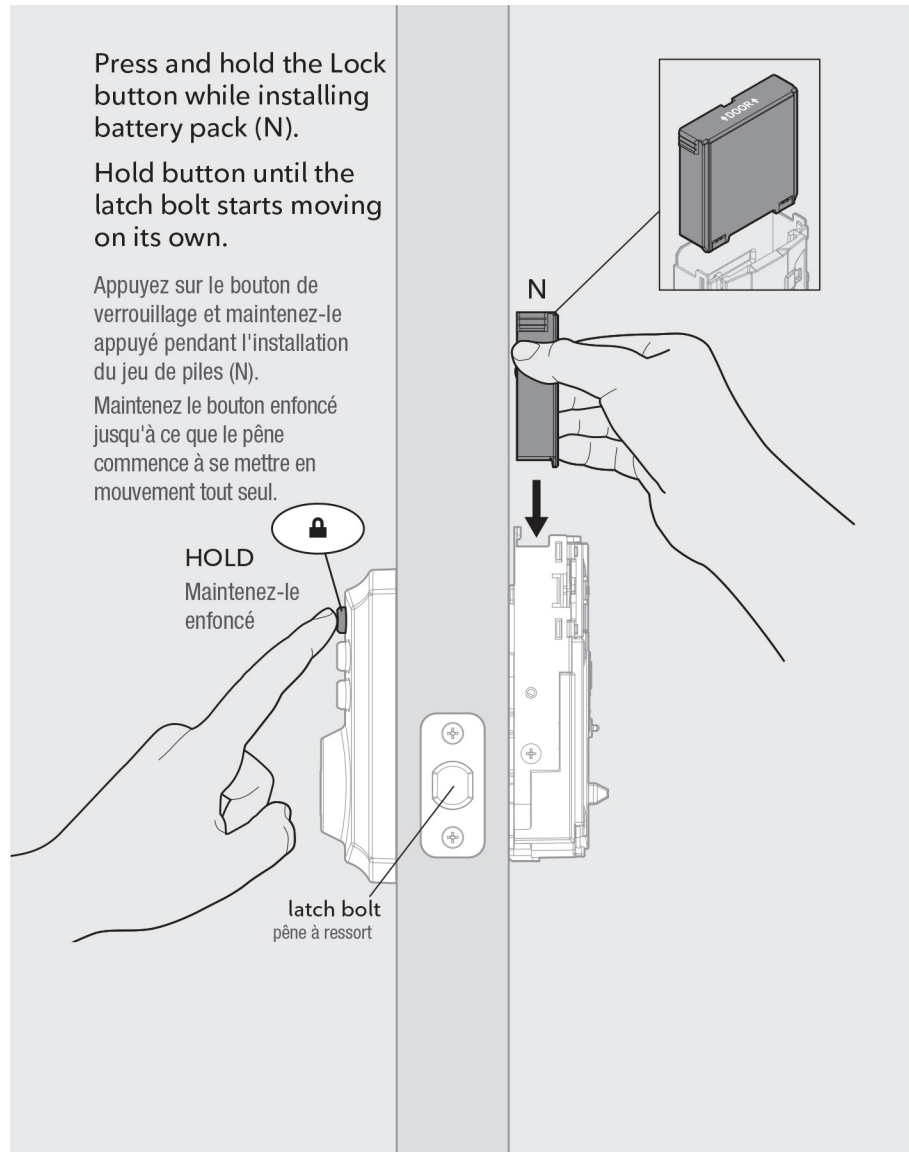

22

Did the latch bolt retract and extend on its own when the battery pack was installed?

Est-ce que le pêne sort et se rétracte tout seul quand le jeu de piles est installé?

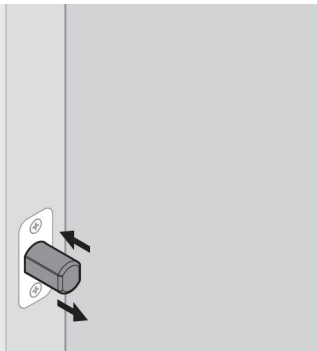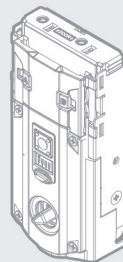

YES

Oui



Door Handing Process was successful! Proceed to Step 23 after latch bolt stops moving.

Le processus d'installation a réussi! Passez à l'étape 23 une fois que le pêne s'est arrêté.

NO

Pas





Remove battery pack, wait 15 seconds, then attempt Step 21 again.

Retirez le jeu de piles, attendez 15 secondes, puis réessayez l'étape 21.

23

Program the lock. See the User Guide on the reverse side of this manual.

Programmez la serrure. Consultez le guide de l'utilisateur du côté opposé de ce manuel.

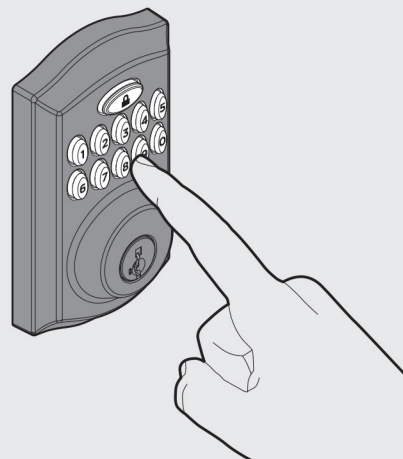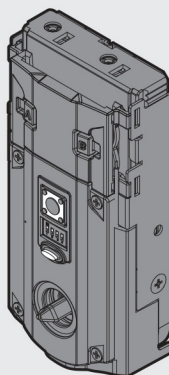





24

Install "P" after the lock has been programmed. See the User Guide on the reverse side of this manual.

installez « P » après la serrure ait été programmée. Consultez le guide de l'utilisateur du côté opposé de ce manuel.

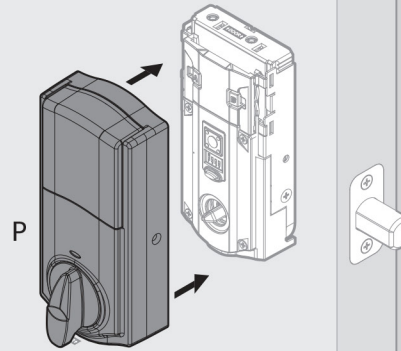


25

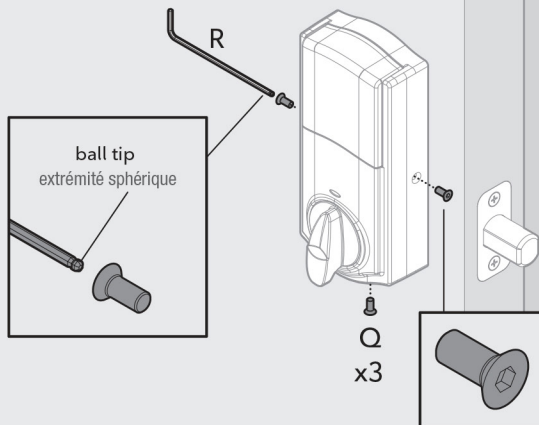

Keep "R" in a safe place, as you will need it to access the back panel for additional programming.

Conservez « R » en lieu sûr, vous en aurez besoin pour accéder au panneau arrière pour une autre programmation.

26

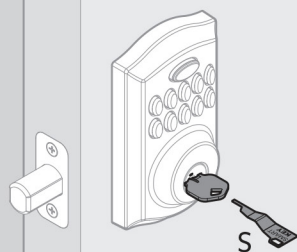

If needed, rekey the lock to work with your existing key. See the supplied SmartKey Rekey instructions for more information.

Au besoin, réajuster la serrure pour qu'elle fonctionne avec votre clé actuelle. Consultez les instructions fournies de Réajustement SmartKey Rekey pour obtenir plus d'informations.