


SMART HOME MONITORING



Door Lock Weiser Touchpad

Manufacturer's Installation Guide

Parts in the box

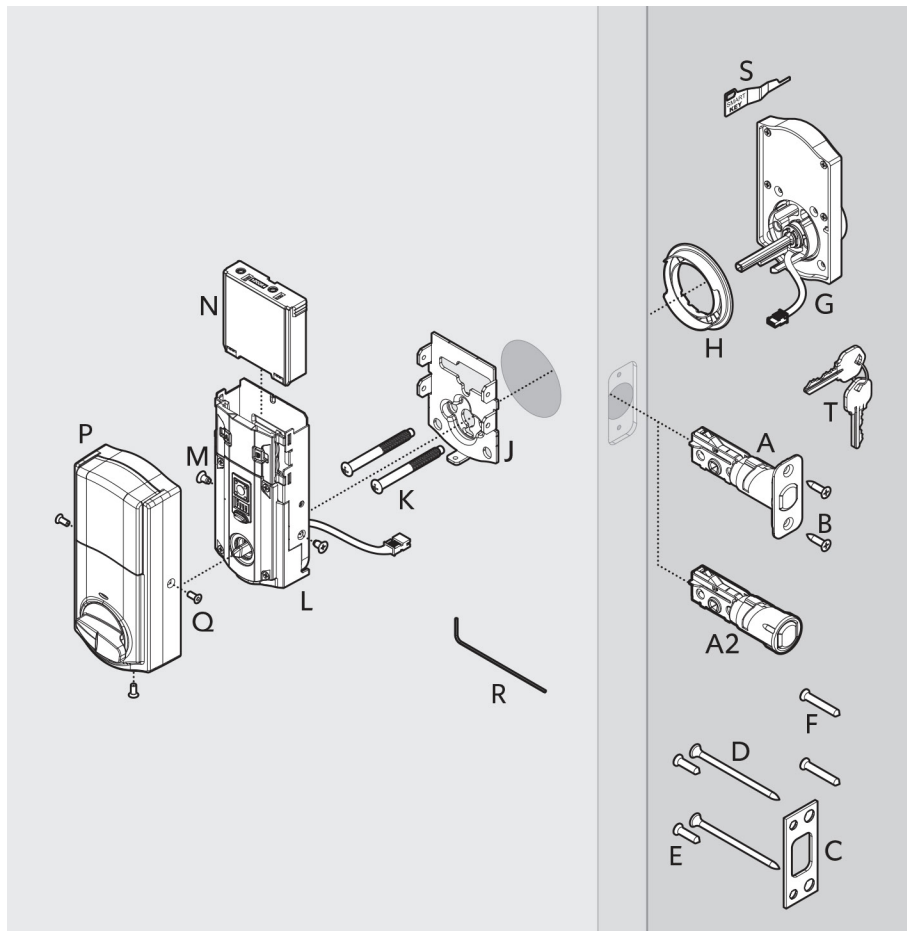

Additional Tools Needed for "A2"
Outils supplémentaires nécessaires pour "A2"



chisel
ciseau



wood block
bloc en bois



Do not use electric drill or electric screwdriver to tighten screws.


Ne pas utiliser une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour serrer les vis.



Glossary of parts


A.	Latch	K.	Mounting Plate Screws
A2.	Drive-In Latch	L.	Interior Assembly
B.	Latch Mounting Screws	M.	Interior Assembly Screws
C.	Strike	N.	Battery Pack
D.	Long Strike Mounting Screws	P.	Battery Cover
E.	Short Strike Mounting Screws	Q.	Battery Cover Screws
F.	Medium Strike Mounting Screws	R.	Hex Wrench
G.	Exterior Keypad	S.	SmartKey Tool
H.	Adapter Ring	T.	Keys
J.	Mounting Plate		

1

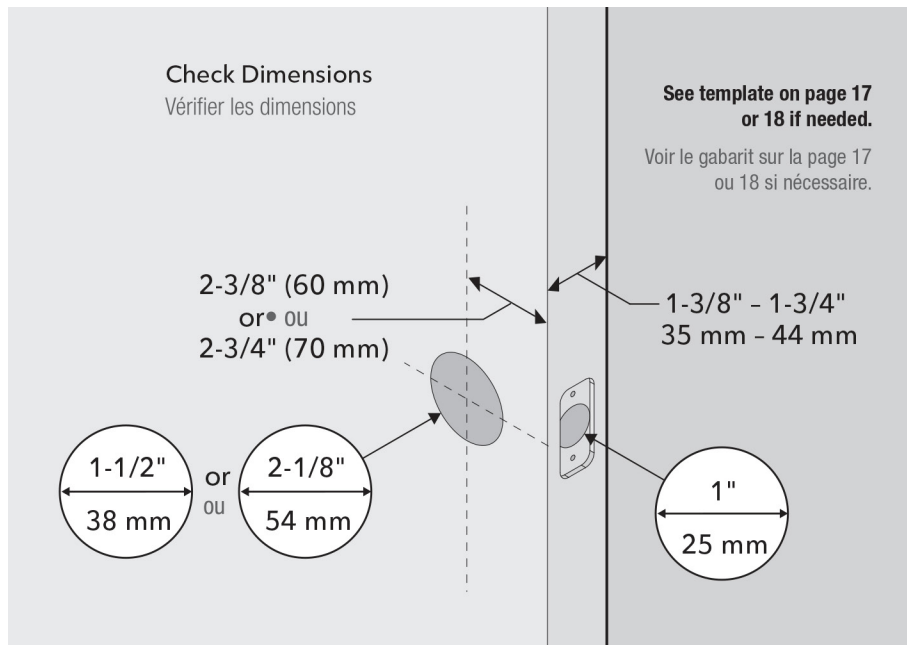


2


Determine required latch
Déterminez le verrou nécessaire

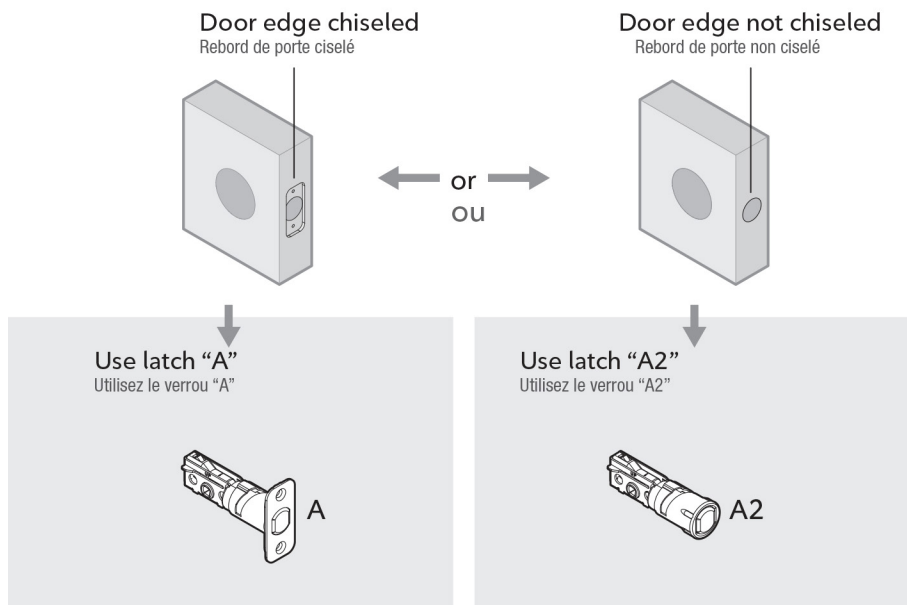

3

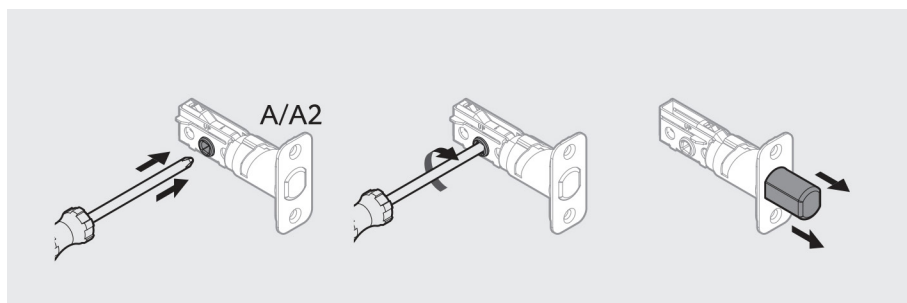

4






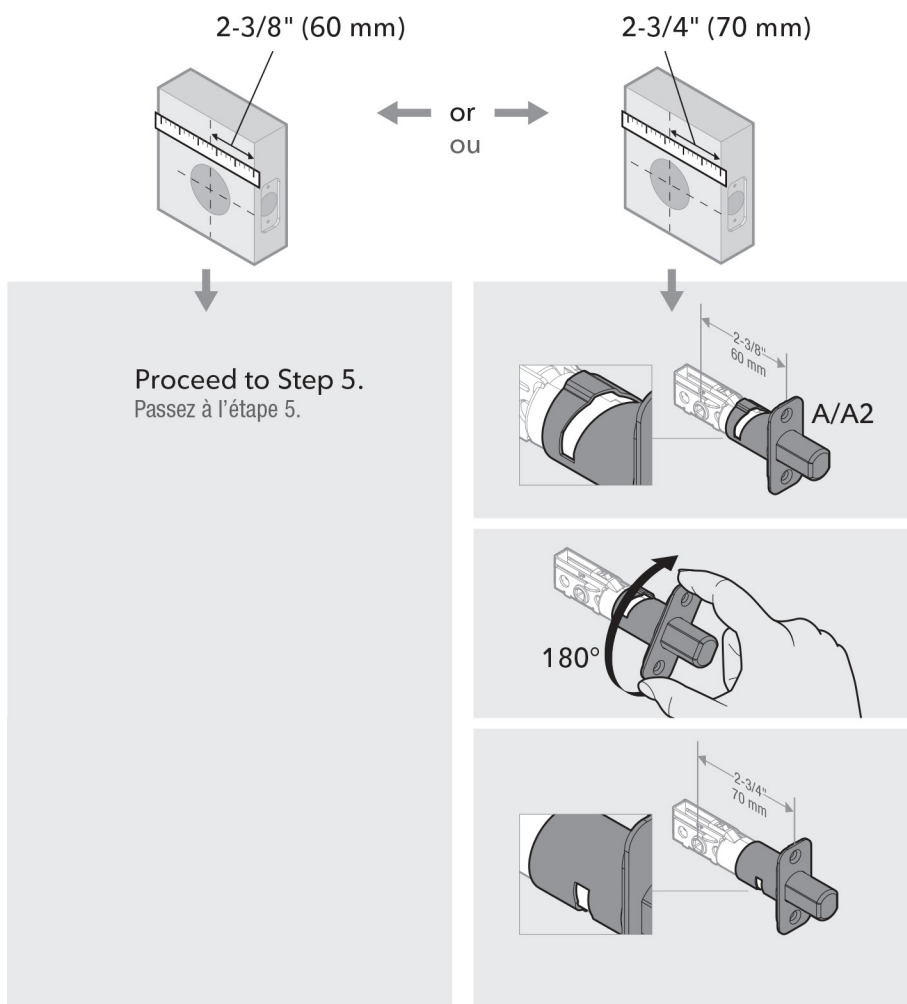


5

Door edge chiseled
Rebord de porte ciselé

Door edge not chiseled
Rebord de porte non ciselé


← or →
ou

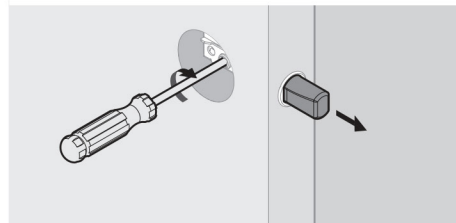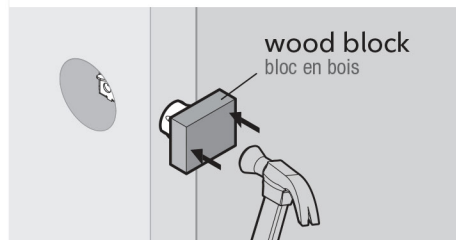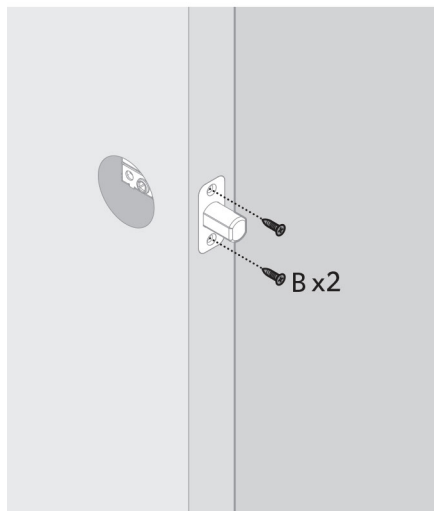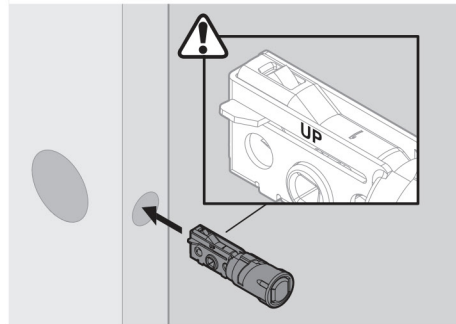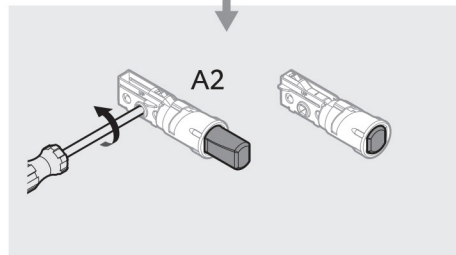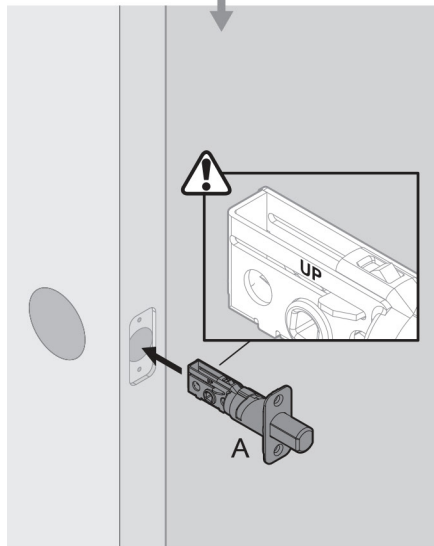

6

Determine the diameter of the hole in your door:

Déterminez le diamètre du trou dans votre porte :

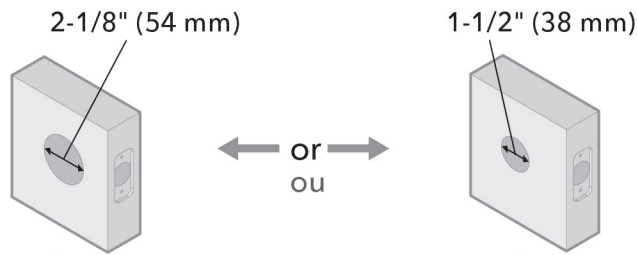


Proceed to Step 7.

Passez à l'étape 7.

Test if latch bolt fully extends and retracts.
Chisel out area inside hole as needed so
latch can operate smoothly.


Vérifier que le pêne demi-tour s'étende et se rétracte
complètement. Ciseler l'aire à l'intérieur du trou, au
besoin, afin que le loquet fonctionne sans problème.

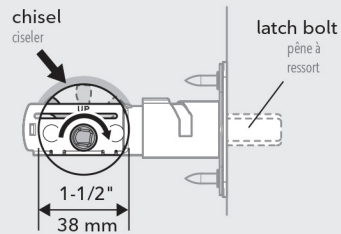

7


If needed, see the door
drilling instructions,
available on the SmartCode
deadbolt product page of
www.weiserlock.com.

Si nécessaire, consultez les
instructions sur le perçage de
porte, disponibles en la page
d'SmartCode pêne dormant de
www.weiserlock.com.

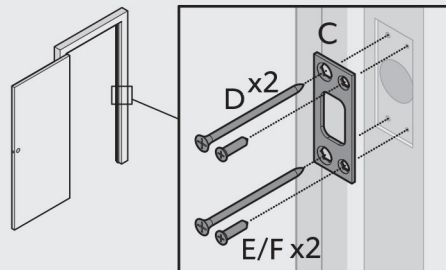


8

2-1/8" (54 mm)

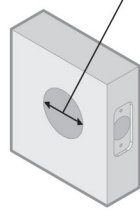


← or →


1-1/2" (38 mm)

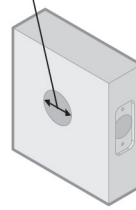


Make sure "H" is installed on "G"
Assurez-vous que « H » soit bien installé sur « G »

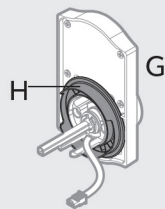


Remove and discard "H"
Retirez et débarrassez-vous de « H »

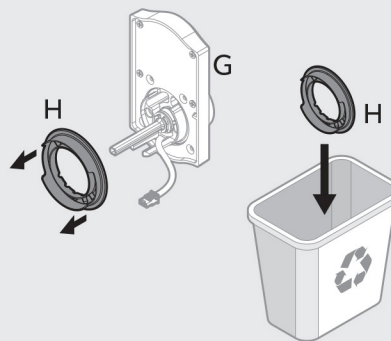


9

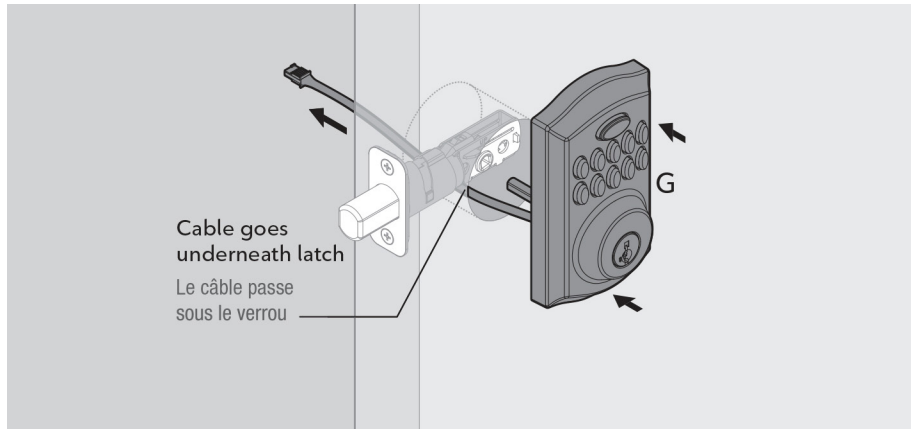


10

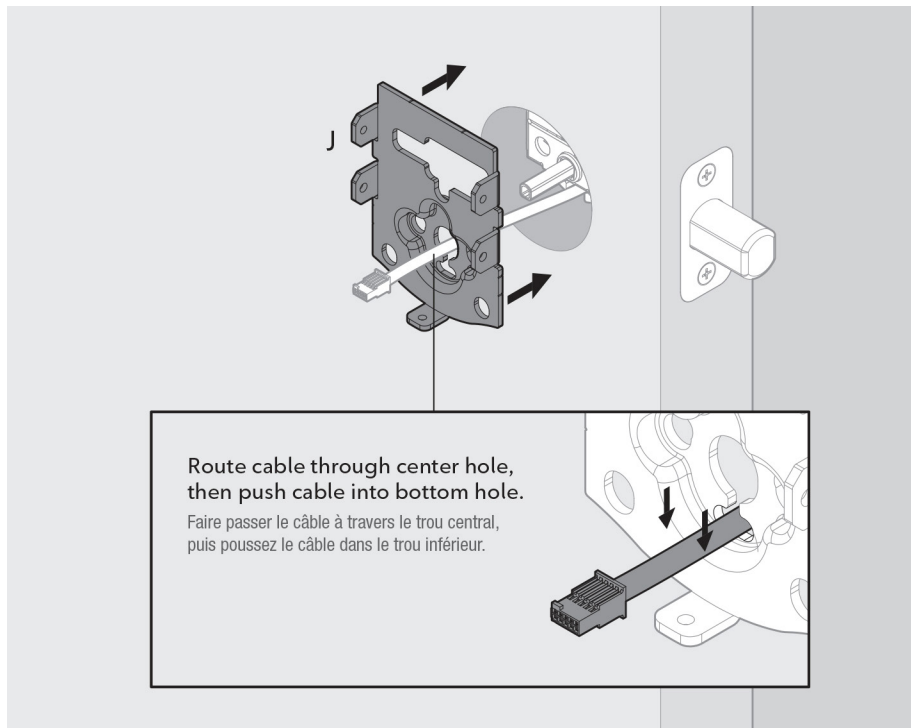


11

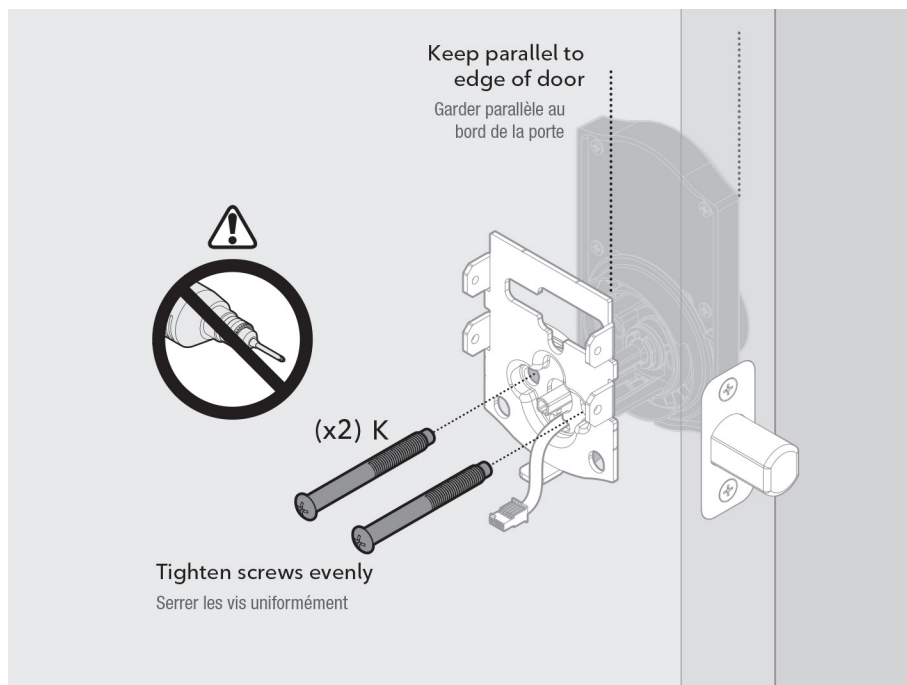

12

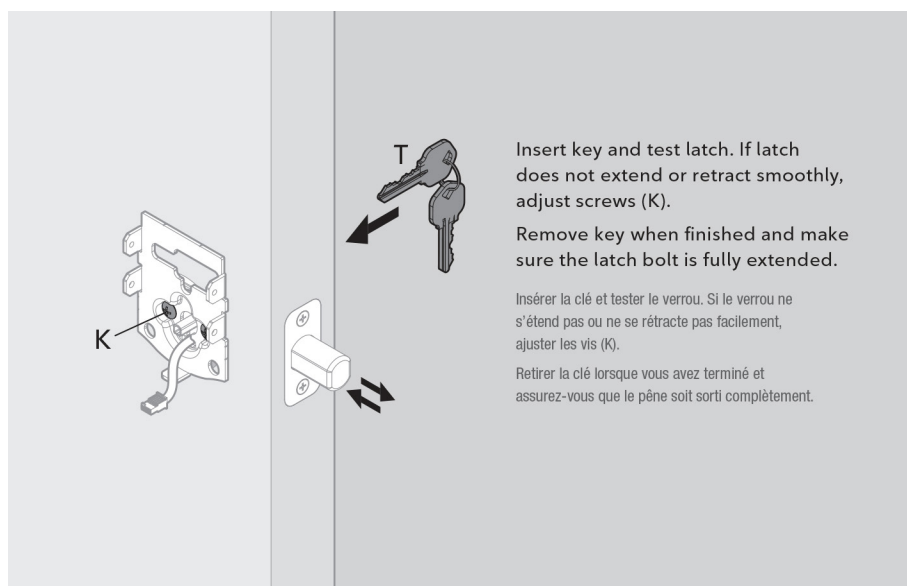



13

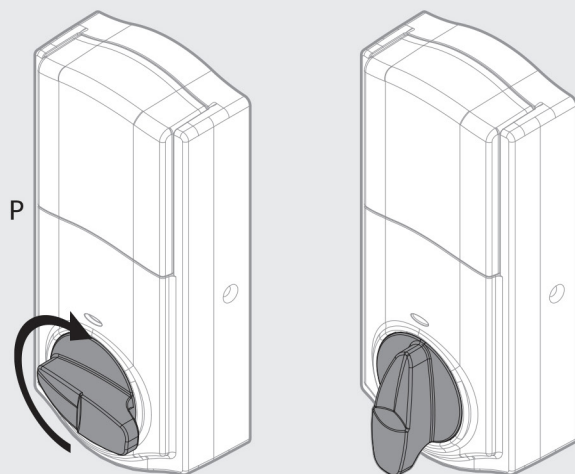

Make sure turnpiece is in the vertical position.
S'assurer que le tourniquet du type serrure camarde soit en position verticale.

14


Separate "P" and "L"
Séparez « P » et « L »

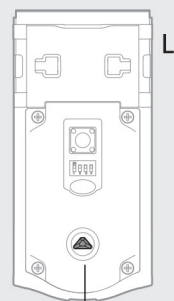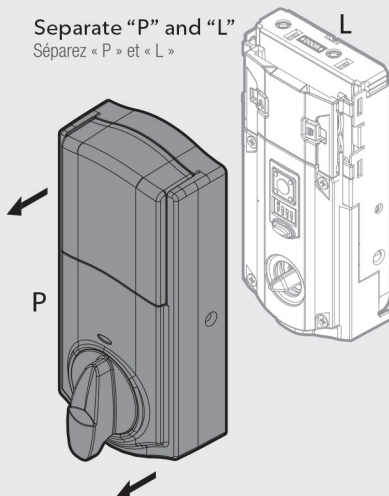


Make sure turnpiece shaft is rotated as shown:
Assurez-vous que la tige pivote comme indiqué.




15

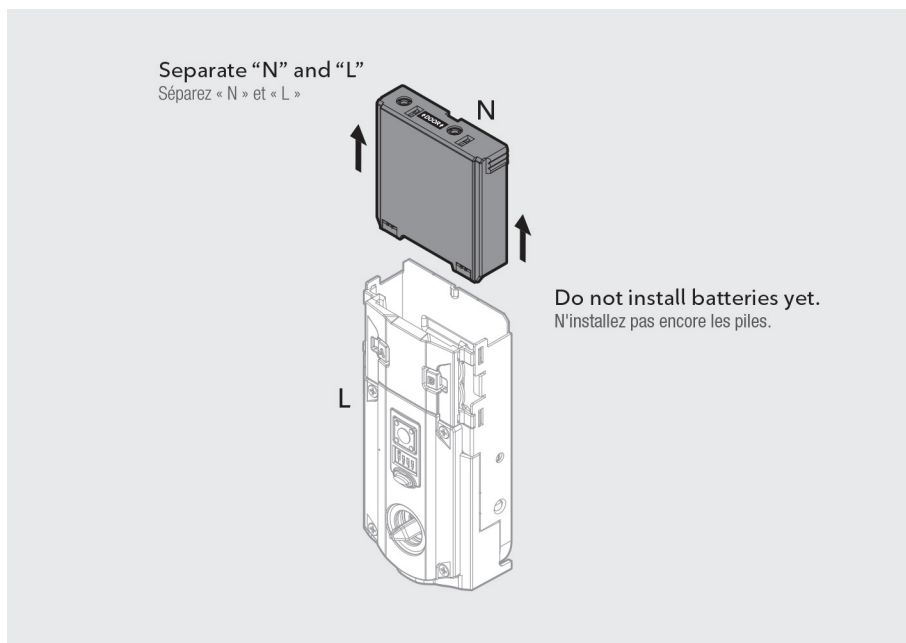


16

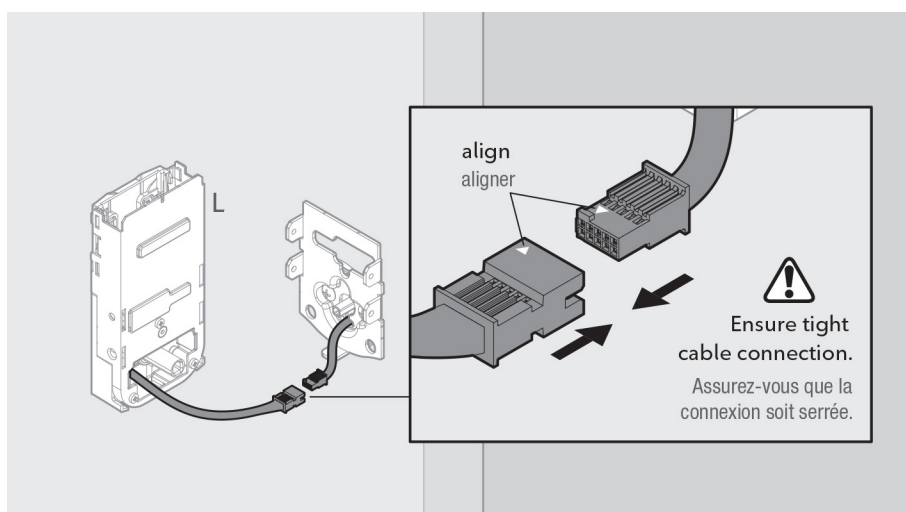


17

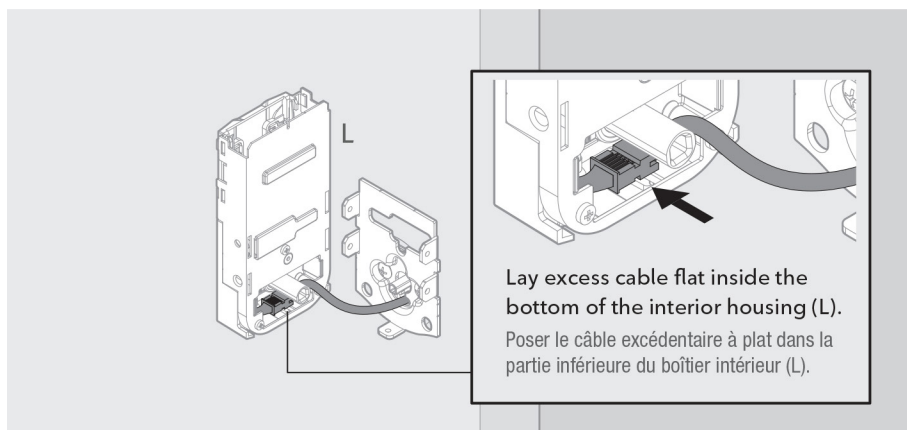



18

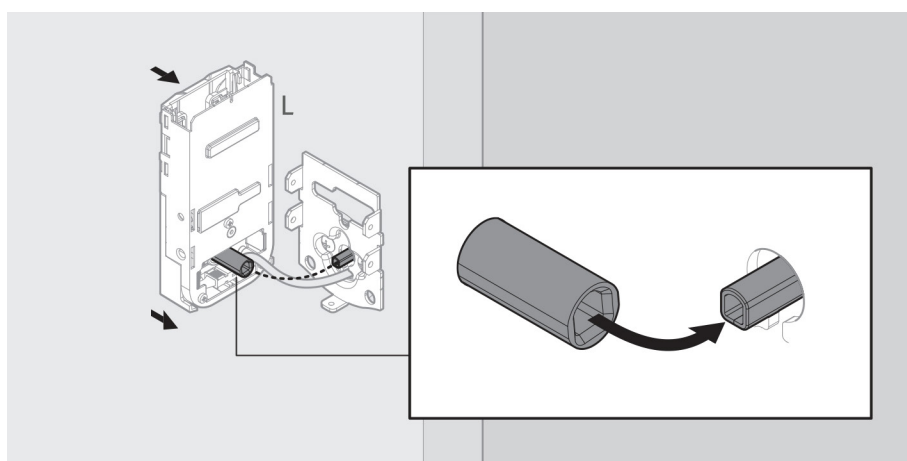

19

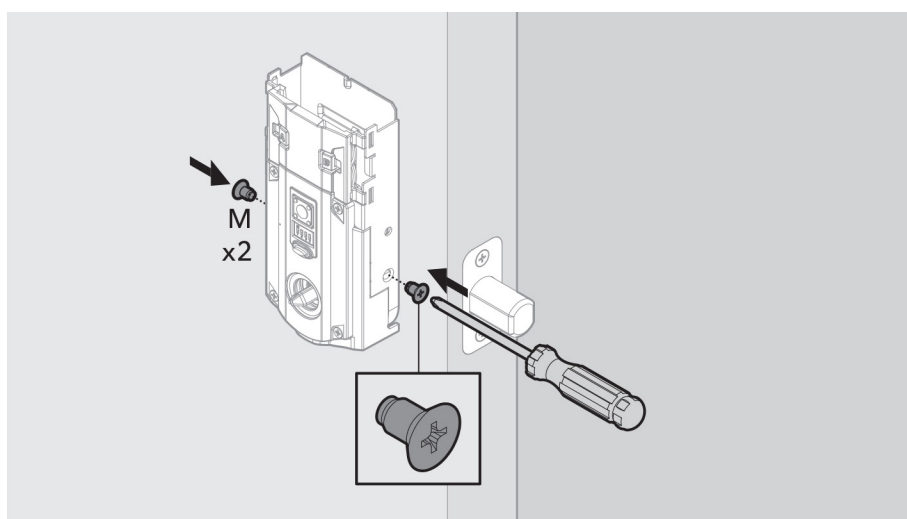

20

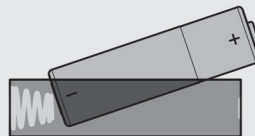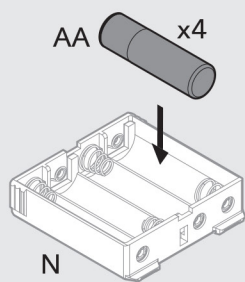

Ensure correct polarity. For best results, use new non-rechargeable Alkaline batteries only.


Vérifier que la polarité soit correcte. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez seulement des piles neuves alcaline non rechargeable.



Do not install battery pack yet. The lock will not work properly unless you read and follow all instructions in step 21.

N'installez pas encore le jeu de piles. La serrure ne fonctionnera pas correctement à moins que vous lisiez et suiviez toutes les instructions à l'étape 21.



②1 Door Hanging Process

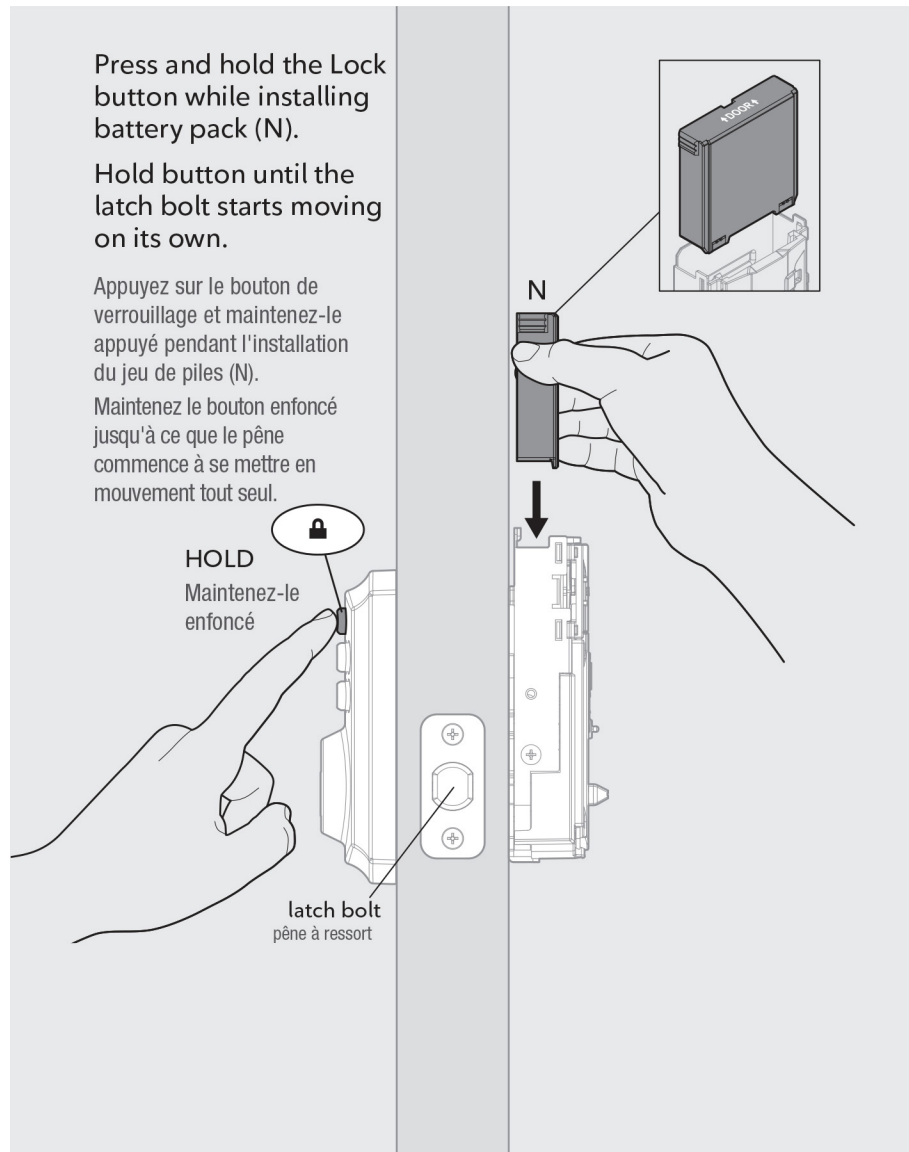

22

Did the latch bolt retract and extend on its own when the battery pack was installed?

Est-ce que le pêne sort et se rétracte tout seul quand le jeu de piles est installé?

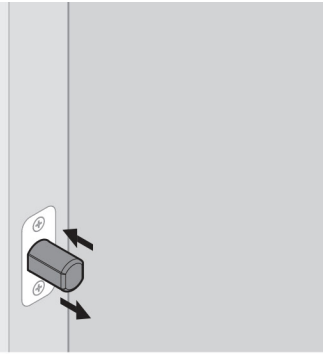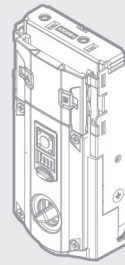

YES

Oui



Door Handing Process was successful! Proceed to Step 23 after latch bolt stops moving.

Le processus d'installation a réussi! Passez à l'étape 23 une fois que le pêne s'est arrêté.

NO

Pas





Remove battery pack, wait 15 seconds, then attempt Step 21 again.

Retirez le jeu de piles, attendez 15 secondes, puis réessayez l'étape 21.

23

Program the lock. See the User Guide on the reverse side of this manual.


Programmez la serrure. Consultez le guide de l'utilisateur du côté opposé de ce manuel.

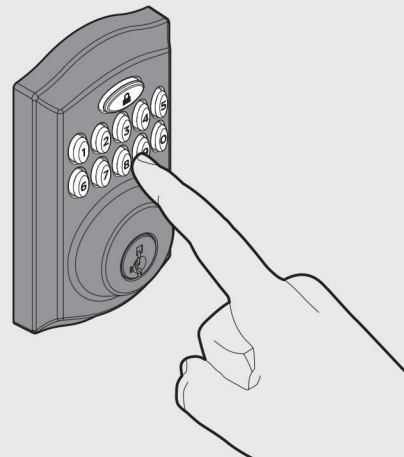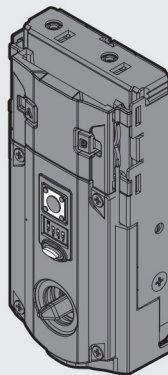


24

Install "P" after the lock has been programmed. See the User Guide on the reverse side of this manual.

installez « P » après la serrure ait été programmée. Consultez le guide de l'utilisateur du côté opposé de ce manuel.

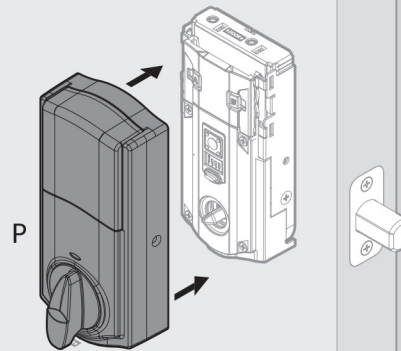


25

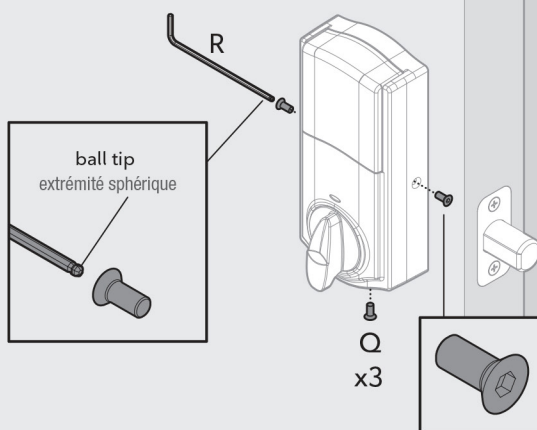

Keep "R" in a safe place, as you will need it to access the back panel for additional programming.

Conservez « R » en lieu sûr, vous en aurez besoin pour accéder au panneau arrière pour une autre programmation.

26

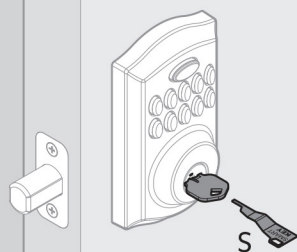

If needed, rekey the lock to work with your existing key. See the supplied SmartKey Rekey instructions for more information.

Au besoin, réajuster la serrure pour qu'elle fonctionne avec votre clé actuelle. Consultez les instructions fournies de Réajustement Smartkey Rekey pour obtenir plus d'informations.