



Single Use Film Camera User Manual

使い捨てフィルムカメラユーザーマニュアル

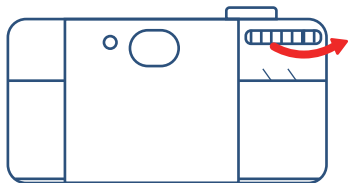


Wind the winding gear
until it stops

巻き上げ

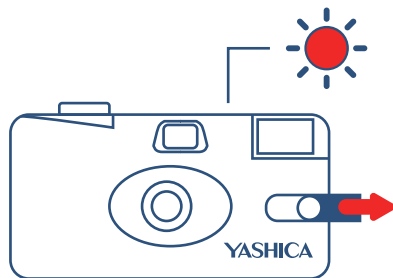

Slide to turn on the flash
until the red light lights up

フラッシュ切

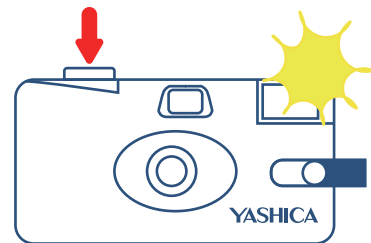

Press the shutter to capture
the beautiful moments

シャッター

※Minimum distance is 1 meter. 日中・屋外: 1m~∞

※When using flash, keep the subject within 1-3 meters for best results. フラッシュ撮影: 1m-3m

※Camera built-in film and battery フィルムとバッテリー付き