

User manual

Smart platinum 7



© Vodafone Group 2015. A Vodafone márkanév és a Vodafone logók a Vodafone Csoport védjegyei. A jelen dokumentumban megjelenő bármely termék- vagy vállalatnév az illető védjegytulajdonos birtokát képezi.

CJA61KAVDAPA

VFD 900



1 Tartalomjegyzék

1	Az Ön készüléke.....	4
1.1	Gombok és csatlakozók.....	4
1.2	Első lépések.....	7
1.3	Kezdőképernyő.....	10
2	Szövegbevitel.....	19
2.1	A virtuális billentyűzet használata.....	19
2.2	Szövegszerkesztés.....	20
3	Call+, Hívásnapló és Telefonkönyv.....	21
3.1	Call+.....	21
3.2	Legutóbbiak.....	28
3.3	Telefonkönyv.....	28
4	Message+ és e-mail	35
4.1	Message+.....	35
4.2	Gmail/e-mail.....	41
5	Naptár, ébresztőóra és számológép	45
5.1	Naptár	45
5.2	Óra	47
5.3	Számológép.....	49
6	Csatlakozás.....	50
6.1	Csatlakozás az internetre.....	50
6.2	Chrome.....	53
6.3	Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz	53

6.4	Csatlakozás egy számítógéphez USB kábel segítségével.....	55
6.5	A microSD kártya biztonságos eltávolítása a telefonból.....	55
6.6	Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása.....	56
6.7	Csatlakozás virtuális magánhálózathoz.....	58

7 Google Play Store59

8 Multimédiás alkalmazások60

8.1	Fényképezőgép.....	60
8.2	Galéria.....	62
8.3	Zenelejátszás	66
8.4	Videolejátszó.....	68

9 Google Térkép69

9.1	Saját helyzet lekérése	69
9.2	Hely keresése.....	70
9.3	Hely mentése	70
9.4	Az Utcai nézet (Street View) megnyitása adott helyen.....	70
9.5	Útvonaltervezés autóhoz, tömegközlekedéshez és gyalogos közlekedéshez.....	71

10 Egyebek.....72


10.1	Médiaalbum.....	72
10.2	Hangrögzítő.....	72
10.3	Rádió.....	73

11 Beállítások	75
11.1 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok	75
11.2 Készülék.....	79
11.3 Személyes beállítások.....	83
11.4 Rendszer	89
12 A telefon szoftverének frissítése	93
13 Termékre vonatkozó biztonsági információk.....	94
14 Telefonjótállás.....	107
15 Tartozékok	109
16 Műszaki adatok.....	110

1 Az Ön készüléke

1.1 Gombok és csatlakozók



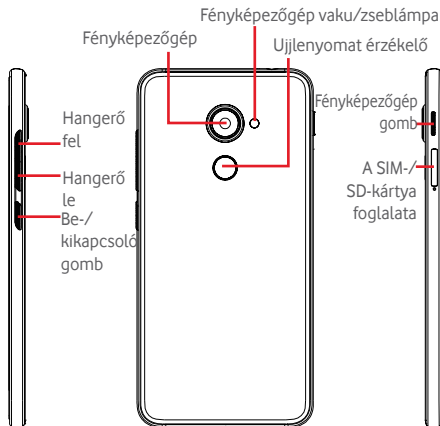

Legutóbbi alkalmazások gomb

- Érintés: a legutóbb használt alkalmazások képeinek megjelenítése. Érintsen meg egy képet a hozzá tartozó alkalmazás megnyitásához vagy csúsztassa balra vagy jobbra a listából való eltávolításhoz.



Kezdőképernyő gomb

- Bármilyen alkalmazásban vagy képernyőn érintse meg a Kezdőképernyő gombot a kezdőképernyőre történő visszatéréshez.
- Tartsa lenyomva a gombot a Google Now és a Hangalapú keresés eléréséhez.



Vissza gomb

- Érintse meg az előző képernyőre való visszatéréshez vagy egy párbeszédablak, opciómenü, az értesítőpanel stb. bezárásához.

Ezek a gombok mindig láthatók amikor a képernyő be van kapcsolva.

Be-/kikapcsoló gomb

- Megnyomás: a lezárt képernyő aktiválása/a képernyő világításának bekapcsolása.
- Nyomva tartás: a felugró menü megjelenítése, amelyben a **Kikapcsolás**, **Újraindítás**, **Repülőgép üzemmód** opciók közül választhat. Nyomva tartás: bekapcsolás.
- Képernyőkép készítéséhez tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő le** gombot.

Hangerő szabályozó gombok

- Hívás közben a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zene/videó/adatfolyam üzemmódban a médiafájl hangerejének szabályozása.
- Általános üzemmódban a csengőhang hangerejének szabályozása.
- Egy bejövő hívás csengőhangjának némítása.

Fényképezőgép gomb ⁽¹⁾

- A fényképezőgép Automatikus vagy Manuális üzemmódjaiban nyomja meg egy fénykép rögzítéséhez.
- A fényképezőgép Automatikus üzemmódjában tartsa lenyomva a szimultán rögzítéshez.
- A fényképezőgép Panoráma üzemmódjában nyomja meg fénykép rögzítésének indításához, majd nyomja meg ismét a fénykép mentéséhez.
- A fényképezőgép Lassított felvétel üzemmódjában nyomja meg a rögzítés indításához, majd nyomja meg ismét a mentéshez.
- Nyomja meg kétszer a Fényképezőgép alvó üzemmódból, lezárt képernyőről vagy bármilyen képernyőről történő megnyitásához.
- Tiltsa le a **Fényképezőgép** gombot szelfibot használata előtt.

180


⁽¹⁾ A Fényképezőgép gomb alapértelmezés szerint engedélyezve van. A módosítás a **Beállítások > Gombok > Fényképezőgép gomb** menüpontban is elvégezhető.

1.2 Első lépések

1.2.1 Üzembe helyezés

A SIM-/microSD-kártya behelyezése és eltávolítása

Telefonhívásokhoz be kell helyeznie a SIM-kártyát.

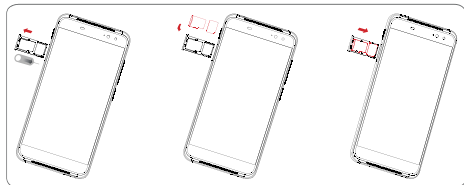


A SIM-/SD-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt egy tű segítségével nyomja meg a kis rést, amíg a SIM-/microSD-kártya foglalatára felpattan. Helyezze be a SIM-kártyát lefelé néző chippel, és csúsztassa be a foglalatába. Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be.



Az Ön készüléke csak a nano-SIM-kártyát támogatja. Ne kísérelje meg egyéb típusú SIM-kártyák, például mini vagy micro kártyák behelyezését, ellenkező esetben a telefon meghibásodhat.

Az akkumulátor feltöltése

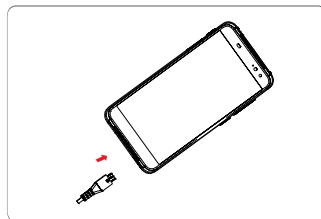

Az akkumulátorfeltöltéséhez csatlakoztassa a töltőt a készülékhez és a hálózatra. A készülék töltését USB-kábel segítségével is elvégezheti.



A telefon el nem távolítható beépített akkumulátorral és hátlappal rendelkezik. Nem felhatalmazott személy számára szigorúan tilos a telefon szétszerelése. Energia megtakarítás céljából húzza ki a töltőt a fali aljzatból, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A készülék áramfogyasztásának csökkentése érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat vagy a háttérben futó alkalmazásokat, amikor ezekre nincs szüksége. A Beállítások menüpontban csökkentheti továbbá a képernyő fényerőjét, valamint lerövidítheti a képernyő kikapcsolásáig eltelt időt.

1.3.1 Az érintőképernyő használata

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához érintse meg az ujjával.

Nyomva tartás

Tartsa lenyomva a kezdőképernyőt a háttérkép beállításához rendelkezésre álló opciók megnyitásához.

Húzás

Tartson lenyomva egy elemet, ha át kívánja húzni egy másik helyre.

Csúsztatás

Húzza végig az ujját a képernyőn a listák, alkalmazás képernyők, képek, weboldalak stb. fel- és legörgetéséhez.

Pöccintés

Hasonlít a csúsztatáshoz, azonban a pöccintés gyorsabb mozgást eredményez.

Összehúzás/széthúzás

Helyezze egyik kezének ujjait a képernyő felületére, majd húzza azokat szét vagy össze, a képernyőn lévő elem méretének megváltoztatásához.


























Forgatás

A képernyő tájolását állóból automatikusan fekvőbe állítja a készülék oldalra fordításával.

1.3.2 Állapotsáv

Az állapotsávban megtekintheti a készülék állapotát (a jobb oldalon) és az értesítéseket (a bal oldalon).

Állapotikonok


	GPRS hálózathoz csatlakozva		Nincs behelyezve SIM-kártya
	EDGE hálózathoz csatlakozva		Rezgő üzemmód
	3G csatlakozva		A Ne zavarjanak mód bekapcsolva
	HSDPA (3G) csatlakozva		A készülék mikrofonja néma
	HSPA (3G) csatlakozva		Az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony
	4G csatlakoztatva		Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony
	4G+ csatlakoztatva CA-n keresztül		Akkumulátor részben lemerülve
	Bluetooth bekapcsolva		Az akkumulátor teljesen fel van töltve
	Csatlakozva egy Bluetooth eszközhöz		Az akkumulátor töltődik
	Repülés üzemmód.		Headset csatlakoztatva
	Ébresztés beállítva		Roaming
	GPS bekapcsolva		Térerő
	Wi-Fi hálózathoz csatlakozva		

Értesítőikonok

	Új Gmail™ üzenet		Hívás folyamatban
	Új szöveges vagy multimédia üzenet		Nem fogadott hívás
	Hiba az SMS vagy MMS üzenet küldése során		Hívástartás
	Új Hangouts üzenet		Hívásátirányítás bekapcsolva
	Új hangposta üzenet		Adat-feltöltés
	Közeledő esemény		Letöltés befejezve
	Adatszinkronizálás folyamatban		A beállított adatforgalmi határ megközelítve vagy túllépve
	Nincs behelyezve SIM-kártya		Nyílt Wi-Fi hálózat áll rendelkezésre
	Dal lejátszása folyamatban		Rádió bekapcsolva
	Képernyőkép hiba		Rendszerfrissítés rendelkezésre áll
	USB megosztás bekapcsolva		Csatlakozva VPN hálózathoz
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolva		Nemzetközi roaming engedélyezve
	Képernyőkép elkészítve		Nemzetközi roaming letiltva
	További értesítések elrejtve		

Értesítőpanel

A Gyorsbeállítás panel megnyitásához érintse meg és húzza le kétszer az állapotsávot. Bezáráshoz érintse meg és húzza fel. Az értesítőpanelből megnyithat különböző elemeket, az értesítőikonok által jelzett emlékeztetőket, vagy megtekintheti a vezeték nélküli szolgáltatásra vonatkozó információkat.

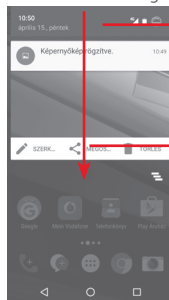


Érintse meg a **Gyorsbeállítás sáv** eléréséhez

Érintse meg és húzza lefelé kétszer a **Gyorsbeállítás sáv** eléréséhez.

Egy értesítés törléséhez érintse meg és csúsztassa oldalra.

Érintse meg a ikont az összes eseményfüggő értesítés törléséhez (a többi folyamatban lévő értesítés megmarad).

A Gyorsbeállítások képernyőn érintse meg a ikont a **Beállítások** menü megnyitásához.

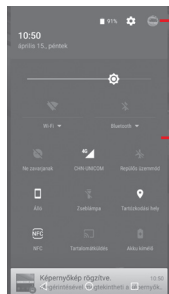

A Telefonkönyv alkalmazásban létrehozza a saját profilját akkor a személyre szabott kép fog megjelenni⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Lásd a „3.3.1 Névjegyek megtekintése” című részt.

Gyorsbeállítás sáv


- Érintse meg az ikonokat a funkciók engedélyezéséhez/letiltásához vagy üzemmódok közötti váltáshoz.
- Érintse meg a ikont a beállítások megjelenítéséhez.

1.3.3 Keresősáv


A készülék rendelkezik egy keresési funkcióval, amelynek segítségével információk kereshetők meg az alkalmazásokban, a készülékben vagy az interneten.



a Szöveges keresés

- Érintse meg a keresősávot a kezdőképernyőről.
- Írja be a keresett szöveget/kifejezést.
- Amennyiben az interneten kíván keresni, érintse meg a billentyűzeten található  gombot.

b Hang alapú keresés


- Érintse meg a keresősáv  ikonját. Megjelenik egy párbeszédpanel.
- Mondja ki a keresett szót/kifejezést. Megjelenik a választható keresési találatok listája.

1.3.4 A képernyő zárása/feloldása

A készülék és a személyes adatok védelmének érdekében képernyőzárát hozhat létre számos minta, PIN-kód vagy jelszó megadási lehetőséggel a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** menüpontnál.

Képernyő-feloldási minta létrehozása (Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat)

- Érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > Minta** lehetőséget.
- Rajzolja le saját képernyő-feloldási mintáját.

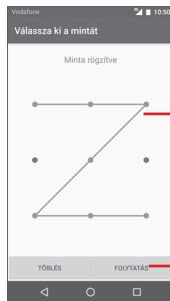

Képernyőzár feloldó PIN-kód/jelszó létrehozása

- Érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > PIN-kód** vagy **Jelszó** lehetőséget.
- Állítsa be a PIN-kódját vagy a jelszavát.


A képernyő lezárása

A képernyő lezárásához nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot.

A képernyőzár feloldása

Nyomja meg egyszer a **Ki-/bekapcsoló** gombot, hogy a képernyő bekapcsoljon, rajzolja meg az Ön által beállított képernyő feloldási mintát, vagy adja meg a PIN kódot vagy jelszót a képernyő feloldásához.


Amennyiben a képernyőzár feloldási opciójánál a csúsztatást választotta, csúsztassa az ujját felfelé a képernyő feloldásához.

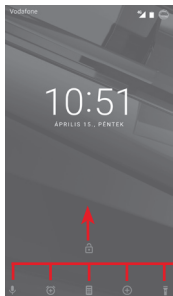

Csúsztassa az ujját az ikonról az alkalmazás megnyitásához

1.3.5 A kezdőképernyő személyre szabása

Alkalmazás vagy widget hozzáadása

Érintse meg az Alkalmazások fület , majd tartsa lenyomva az alkalmazást az áthelyezés üzemmód aktiválásához, és húzza az elemet bármelyik kezdőképernyőre.

Tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, válasszon ki egy widgetet a **WIDGETEK** menüpontból, majd húzza a widgetet a kezdőképernyőre.

Alkalmazás vagy widget áthelyezése

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához érintse meg és tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Az elemeket a kezdőképernyőre és a Kedvencek tálcára is áthelyezheti. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképernyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

Eltávolítás

Érintse meg és tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt elemet az áthelyezés üzemmód aktiválásához, húzza fel az elemet az **Eltávolítás** ikon felső részére, majd engedje el, miután az elem szürke színre vált.

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn és a Kedvencek tálcán található alkalmazások vagy parancsikonok áttekinthetőségének megkönnyítése érdekében hozzáadhatja ezeket egy mappához az egyik elem másik fölé helyezésével. Átnevezéshez nyissa meg az adott mappát, majd érintse meg a címsorát az új név megadásához.

A háttérkép személyre szabása


Érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, vagy érintse meg a **Beállítások > Kijelző > Háttérkép** lehetőséget a háttérkép személyre szabásához.

1.3.6 Hangerő-szabályozás

A hangerő gombbal

A hangerő beállításához nyomja meg a **Hangerő** gombot. A rezgés üzemmód aktiválásához nyomja a **Hangerő le** gombot addig, amíg a telefon rezegni nem kezd. A néma üzemmód aktiválásához nyomja meg ismét a **Hangerő le** gombot.

A Beállítások menüben

Húzza le kétszer az értesítőpanelt és érintse meg a  beállítások ikont a **Beállítások** menü megnyitásához, majd érintse meg a **Hang és értesítés** lehetőséget, ahol tetszés szerint beállíthatja a csengőhang, az értesítések, a rendszerértesítések stb. hangerejét.

2 Szövegbevitel

2.1 A virtuális billentyűzet használata


A virtuális billentyűzet beállításai

A kezdőképernyőről érintse meg az Alkalmazások fület, majd válassza ki a **Beállítások > Nyelv és bevitel** lehetőséget.

A virtuális billentyűzet tájolásának beállítása

A virtuális billentyűzet tájolásának beállításához fordítsa a készüléket oldalra vagy álló helyzetbe. Erre a beállítások megváltoztatásával is lehetősége van (lépjön a **Beállítások > Kijelző > Az eszköz forgatásakor > A képernyő tartalmának forgatása** menüpontba).

2.1.1 Android billentyűzet

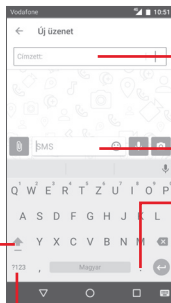

Érintse meg az „abc/ABC” üzemmódok közötti váltáshoz; Érintse meg és tartsa lenyomva az „abc/ABC” üzemmódok közötti váltáshoz.

Érintse meg szöveg vagy számok beviteléhez

Tartsa lenyomva, majd válassza ki a szimbólumok beviteléhez.

Érintse meg a betű- vagy szimbólum/ számjegy-billentyűzet közötti váltáshoz.


2.2 Szövegszerkesztés

A készülék lehetővé teszi a beírt szöveg szerkesztését.

- Érintse meg és tartsa lenyomva, vagy kattintson kétszer a szerkeszteni kívánt szövegre.
- Húzza el a két tabulatort a kijelölt rész méretének megváltoztatásához.
- A következő opciók kerülnek megjelenítésre: **KIVÁGÁS, MÁSOLÁS, BEILLESZTÉS⁽¹⁾, MEGOSZTÁS, ÖSSZES KIJEJELŐLÉSE** és **CSERE**.

Új szöveget is beilleszthet

- Érintse meg a képernyőnek azt a részét, ahova írni szeretne, vagy tartsa lenyomva a képernyő egy üres részét. A kurzor villogni kezd, és a fül megjelenik. Húzza el a fület a kurzor mozgatásához.
- Ha kiválasztott bármilyen szöveget, akkor érintse meg a fület a **BEILLESZTÉS** ikon megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi bármely előzőleg kimásolt szöveg beillesztését.

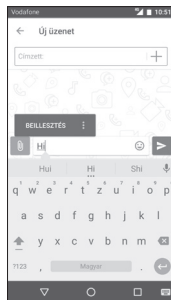

⁽¹⁾ Nem jelenik meg, amíg a másolást ki nem választja.



3 Call+, Hívásnapló és Telefonkönyv

3.1 Call+

A **Call+** lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hívás közben tartalmakat osszanak meg adatkapcsolat használatával. A **Call+** a hívásélményt is fokozza olyan funkciókkal, amelyek segítségével a felhasználók tájékoztathatják ismerőseiket arról, hogy miért hívják, vagy miért hívták őket.

3.1.1 Hívásindítás

Könnyedén kezdeményezhet hívást a **Call+** alkalmazás segítségével. A kezdőképernyőről érintse meg az Alkalmazások fület, és válassza a **Call+** lehetőséget.

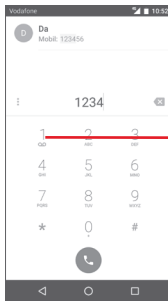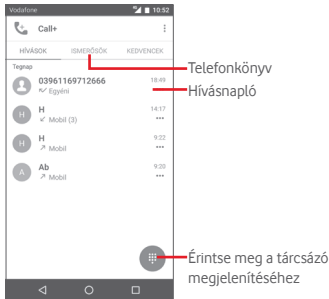

Érintse meg és tartsa lenyomva a hangposta eléréséhez

Adja meg a kívánt számot közvetlenül a tárcsázóból, vagy érintsen meg egy névjegyet a **TELEFONKÖNYV** vagy **KEDVENCEK** fülről a hívás indításához.

Adja meg a számot a tárcsázóból és érintse meg a **☰** gombot. A következő opciók állnak rendelkezésére:

Hozzáadás a Telefonkönyvhöz

Szám mentése a Telefonkönyvbe.

Gyorstárcsázás

Érintse meg a gyorstárcsázási beállítások megnyitásához.

2 mp szünet hozzáadása

Érintse meg **" "** 2 mp szünet hozzáadásához.

Várakozás hozzáadása

Érintse meg **" "** várakozás hozzáadásához.

Amennyiben hibát vét, törölheti a hibás számjegyeket a **✕** ikon megérintésével.

A hívás bontásához érintse meg a **⏸** gombot.


Nemzetközi hívás

Nemzetközi híváshoz tartsa nyomva a **0** gombot a „+” karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes telefonszámot, végül pedig érintse meg a **☎** gombot.

Segélyhívás

Ha a szolgáltatónak van lefedettsége, tárcsázza a segélyhívó számot, és érintse meg a  ikont a segélyhívás indításához. Ez SIM-kártya és a PIN-kód beírása nélkül is működik.

3.1.2 Hívás fogadása vagy elutasítása

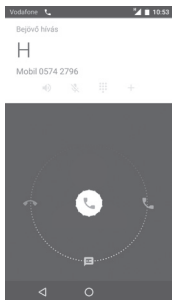

Hívás fogadása közben érintse meg a  lehetőséget.


- Csúsztassa az ikont jobbra a hívás fogadásához;
- Csúsztassa az ikont balra a hívás elutasításához;
- Csúsztassa az ikont lefelé a hívás elutasításához és egy előre beállított üzenet elküldéséhez.


A bejövő hívások csengőhangjának némításához nyomja meg közvetlenül a **Hangerő fel/le** gombot.

3.1.3 A hangpostafiók felhívása

A hangpostafiókat a szolgáltató biztosítja, hogy Ön ne maradjon le a hívásokról. Úgy működik, mint egy üzenetrögzítő, és bármikor felhívhatja.


A hangpostafiók eléréséhez tartsa nyomva a  ikont a tárcsázón.

A hangpostafiók telefonszámának beállításához érintse meg a  gombot és lépjen be a **Beállítások > Hangbeállítások > Hangposta** menüpontba.

Hangposta üzenet érkezésekor egy hangposta ikon  jelenik meg az állapotsávban. Nyissa meg az értesítőpanelt, majd érintse meg az **Új hangpostaüzenet** lehetőséget.

3.1.4 Hívás közben

A hangerő hívás közben való módosításához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot.

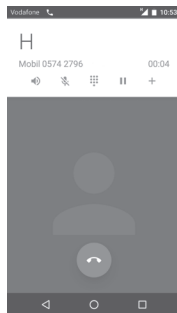

Érintse meg a folyamatban lévő hívás tartásához. Érintse meg ismét ezt az ikont a híváshoz való visszatéréshez.



Érintse meg a Tárcsázó megjelenítéséhez.



Érintse meg az aktuális hívás bontásához.



Érintse meg az aktuális hívás némításához. Érintse meg ismét a hívás némításának feloldásához.



Érintse meg a hangszóró bekapcsolásához az aktuális hívás közben. Érintse meg ismét a hangszóró kikapcsolásához.



Érintse meg a szám új névjegyhez való hozzárendeléséhez.










A hívások során az érintőképernyőn keresztül végzett akaratlan műveletek elkerülése érdekében a képernyő automatikusan záródik, amikor a készüléket a füléhez emeli, majd feloldódik, amikor elveszi onnan.

3.1.5 Több hívás kezelése


A telefon lehetővé teszi több hívás egyidejű kezelését.

Konferenciahívások ⁽¹⁾

Beállíthat konferenciahívást.

- Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
- Érintse meg a  ikont.
- Adj meg annak a személynek a telefonszámát, akit hozzá kíván adni a konferenciához, majd érintse meg a  ikont. A **Telefonkönyv** alkalmazásból vagy a **Legutóbbiak** menüből is hozzáadhat résztvevőket.
- A konferenciahívás indításához érintse meg a  ikont.
- Konferenciahívás közben a  ikon megérintésével távolíthat el résztvevőket, illetve folytathat magánbeszélgetést valamelyik résztvevővel. Érintse meg a  ikont a résztvevő konferenciahívásból való eltávolításához. A  ikon megérintésével magánbeszélgetést folytathat a résztvevővel, miközben a többi résztvevőt várakoztatja.
- Érintse meg a  gombot a konferenciahívás bontásához és a beszélgetőpartnerek szétválasztásához.

3.1.6 Hívásbeállítások

A Call+ képernyőről érintse meg a  gombot. A következő opciók állnak rendelkezésére:

Híváselőzmények törlése

Érintse meg a teljes hívásmemória törléséhez, majd erősítse meg az **OK** gombot a megérintésével.

Hívásnaplók szűrése a következők szerint

Érintse meg a hívásnaplók szűréséhez a következők szerint: **Nem fogadott hívások**, **Kimenő hívások**, **Fogadott hívások** vagy **Összes megjelenítése**.

Új névjegy

Érintse meg új névjegy hozzáadásához.

Call+ beállítások

Szolgáltatásbeállítások	A négyzet bejelölésével bekapcsolhatja a Call+ és a Message+ szolgáltatást.
Videó hozzáadása a híváshoz	Ezt a lehetőséget megérintve videót adhat a híváshoz.
Automatikus letöltés	Érintse meg az automatikus letöltés beállításához.
Súgó	Érintse meg, hogy további információt kapjon a Call+ szolgáltatásról.

Beállítások

• Hívásbeállítások/Hangposta

Szolgáltatás	Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyben kiválaszthatja a szolgáltató hangposta-szolgáltatását vagy egy másik szolgáltatást.
Beállítás	Ha a szolgáltató hangposta-szolgáltatását használja, akkor ezzel a lehetőséggel egy olyan párbeszédpanelt nyit meg, amelyben megadhatja a hangposta hallgatásához és kezeléséhez használt telefonszámot.
Hangok	Érintse meg az értesítési hang kiválasztásához.
Rezgés	Jelölje be a négyzetet, hogy a készülék rezgéssel jelezze a új hangpostaüzeneteket.

⁽¹⁾ A hálózati szolgáltatótól függően.

• Hívásbeállítások/Rögzített tárcsázási számok

A rögzített tárcsázási szám (FDN) a SIM-kártya egyik szolgáltatásmódja, amelyben a kimenő hívások adott telefonszámokra vannak korlátozva. Az ebben a pontban megadott számokat a telefon hozzáadja az FDN-listához. Az FDN szolgáltatás leggyakoribb gyakorlati alkalmazása az, amikor a szülők korlátozzák a gyermekeik által hívható telefonszámok körét.

Biztonsági okokból az FDN szolgáltatás engedélyezéséhez meg kell adnia a SIM-kártya PIN2-kódját, melyet a szolgáltatótól vagy a SIM-kártya gyártójától szerezhet be.

• Hívásbeállítások/Rezgő emlékeztető

Beállíthatja, hogy rezgő emlékeztető jelezze, amikor a kimenő hívás során a kapcsolat sikeresen létrejött.

• Hívásbeállítások/Szolgáltatói telefonszámok

Kezdeményezhet egy hívást az SDN listából.

• Hívásbeállítások/GSM hívás beállítások

Érintse meg további Csak GSM hívásbeállítások beállításához.

• Hangok és rezgések

Érintse meg a telefon csengőhangjának és hangerejének, stb. beállításához.

• Gyors válaszok

Érintse meg azoknak a gyors válaszoknak a szerkesztéséhez, amelyeket akkor küld, amikor SMS üzenettel elutasít egy hívást.

• Hozzáférés

TTY üzemmód


A TTY üzemmód süket, halláskárosult vagy beszédzavaros személyek számára készült. Érintse meg az TTY üzemmód beállításához.

3.2 Legutóbbiak

A híváselőzményeket a **HÍVÁS** fülön tekintheti meg a Call+ képernyőről.

Érintse meg a névjegyhez rendelt fényképet a Quick Contact (Gyors Kapcsolat) panel megnyitásához.

A Quick Contact (Gyors Kapcsolat) panelen részletes információkat tekinthet meg a hívásról, új hívást indíthat, üzenetet küldhet, új számot adhat hozzá a **Telefonkönyvhöz** (csak el nem mentett telefonszámok esetében áll rendelkezésre) stb.

A teljes hívásmemória törléséhez érintse meg a  gombot a a Call+ képernyőről és érintse meg a **Híváselőzmények törlése** lehetőséget, majd érintse meg az **OK** gombot.



3.3 Telefonkönyv



A telefonon létrehozhat, illetve megtekinthet névjegyeket, valamint szinkronizálhatja ezeket a Gmail névjegyeivel, illetve az interneten vagy a telefonján található egyéb alkalmazásokkal.



Amikor első alkalommal használja a telefonkönyvet, a telefon megkérdezi, hogy importálni kívánja-e a névjegyeket a SIM-kártyáról.

3.3.1 Névjegyek megtekintése

A **Telefonkönyv** alkalmazás eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőn az Alkalmazás fület, majd válassza a **Telefonkönyv** lehetőséget.

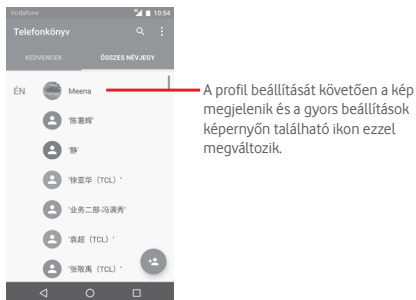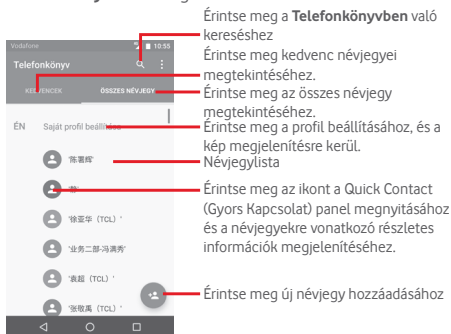


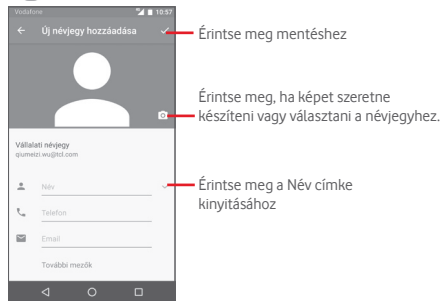
Érintse meg a  gombot a névjegylist opciómenüjének megjelenítéséhez.

A következő műveletek lehetségesek:

- **Megjelenítendő névjegyek** Kiválaszthatja a megjelenítendő névjegyeket.
- **Importálás/Exportálás** Névjegyeket importálhat vagy exportálhat a telefon, a SIM-kártya és a microSD kártya között, vagy megoszthat névjegyeket.
- **SIM névjegyek kezelése** SIM-kártyán tárolt névjegyek beállításainak elérése.
- **Fiókok** A különböző fiókok szinkronizálási beállításait kezelheti.
- **Beállítások** Beállíthatja a névjegyek megjelenítési módját.

3.3.2 Névjegy hozzáadása

A kezdőképernyőről érintse meg az Alkalmazások fület, válassza a **Telefonkönyv** alkalmazást, majd a névjegylistában érintse meg a  ikont egy új névjegy létrehozásához.





Ha további információkat is meg kíván adni, egy új kategória hozzáadásához érintse meg a **További mezők** lehetőséget.

Ha kész, érintse meg a  ikont a mentéshez.

A mentés nélküli kilépéshez érintse meg a Vissza gombot, majd az **OK** gombot.

Hozzáadás a Kedvencekhez/eltávolítás a Kedvencekből



Egy névjegy Kedvencekhez való hozzáadásához érintse meg az adott névjegyet a részletes információk megtekintéséért, majd érintse meg a  csillagot.

Ha egy névjegyet el kíván távolítani a Kedvencek közül, a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a  csillagot.




Csak a telefonban és a fiókokban található névjegyek adhatók hozzá a Kedvencekhez.

3.3.3 Névjegyek szerkesztése

A névjegyek adatainak szerkesztéséhez a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a  gombot. Amikor befejezte, érintse meg a  ikont.


Névjegy alapértelmezett telefonszámának módosítása

A névjegy neve alatt mindig megjelenik az alapértelmezett telefonszám (az a szám, amely prioritást élvez hívásindításkor és üzenetküldéskor).

Az alapértelmezett telefonszám módosításához tartsa nyomva az alapértelmezettként beállítani kívánt számot a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn, majd válassza a **Beállítás alapértelmezettként** lehetőséget. A szám előtt a  jelzés jelenik meg.

Ez a választási lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a névjegyhez több telefonszám van rendelve.

Névjegy törlése

Egy névjegy törléséhez érintse meg a  gombot a névjegy részleteit tartalmazó képernyőről, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.




A törölt névjegyet a telefon eltávolítja a telefon összes többi alkalmazásából, valamint a következő szinkronizáláskor a webes alkalmazásokból is.


3.3.4 Kommunikáció a névjegyekkel


A névjegyek részleteit tartalmazó képernyő segítségével közvetlenül kommunikálhat a névjegyével hívás vagy üzenetváltás révén.

Hívás indításához érintse meg a telefonszámot.

Üzenet küldéséhez érintse meg az  ikont a telefonszám jobb oldalán.


A Quick Contact (Gyors Kapcsolat) funkció használata

A kapcsolat képét megérintve nyissa meg a Gyors Kapcsolat menüsávot, majd érintse meg a számot vagy a kívánt kapcsolatfelvételi mód ikonját .

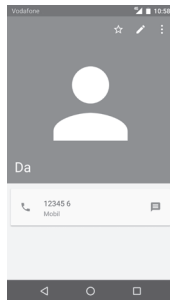


Az, hogy milyen ikonok érhetők el a Gyors Kapcsolat panelben, az a névjegyhez megadott információktól, valamint a telefonon lévő alkalmazásoktól/fiókoktól függ.


3.3.5 Névjegyek importálása, exportálása és megosztása


A Telefonkönyv képernyőjén érintse meg a  gombot az opciómenü megnyitásához, érintse meg az **Importálás/Exportálás** lehetőséget, majd válassza ki a névjegyek importálását/exportálását a SIM-kártyára/SIM-kártyáról, telefon tárhelyére/ telefon tárhelyéből, fiókokba/fiókokból stb.

Másokkal is megoszthat egy vagy több névjegyet a névjegy vCard fájljának elküldésével Bluetooth kapcsolaton, Gmail-en stb. keresztül.

Ehhez érintse meg a megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a  gombot, majd a **Megosztás** lehetőséget a névjegy részleteinek képernyőjén, majd válassza ki a művelet végrehajtásához használni kívánt alkalmazást.



3.3.6 Névjegyek megjelenítése

Beállíthatja, hogy az egyes fiókok esetében mely névjegycsoportokat szeretné megjeleníteni a Névjegyek listában. Érintse meg a  gombot, majd a **Megjelenítendő névjegyek** lehetőséget a névjegylistát tartalmazó képernyőn. Ezt követően kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt névjegyeket.




Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. A **listát rendezheti** keresztnév vagy családnév szerint, valamint beállíthatja a **Név formátumát**, hogy a készülék a névjegyek megjelenítésekor a keresztnévet vagy a családnévet helyezze előre.

3.3.7 Névjegyek egyesítése/szétválasztása

Hogy elkerülje, hogy a névjegylistában egyes személyek többször szerepeljenek, a meglévő névjegyekhez egyetlen művelettel tetszőleges új névjegy információt hozzáadhat.


Érintse meg azt a névjegyet, amelyhez információt kíván adni, érintse meg a  gombot, majd a Szerkesztés képernyőn érintse meg a  gombot. Végül érintse meg az **Egyesítés** lehetőséget.

Ekkor ki kell választania, hogy mely névjegy adatait szeretné egyesíteni az első névjeggel. A második névjegy adatait a készülék hozzáadja az elsőhöz, a második névjegy pedig nem jelenik meg többé a névjegylistában.

Egy névjegy adatainak különválasztásához érintse meg azt a névjegyet, amelynek az adatait külön szeretné választani, érintse meg a  gombot, majd a  gombot a Szerkesztés képernyőről. Érintse meg a **Szétválasztás** lehetőséget, majd erősítse meg a  gomb megérintésével.


3.3.8 Több fiók névjegyeinek szinkronizálása

Lehetőség van több fiók névjegyeinek, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a készülékre telepített alkalmazásoktól függően.


Egy fiók hozzáadásához érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához, majd érintse meg a **Fiókok > Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ki kell választania a telefonhoz hozzáadni kívánt fiók típusát, pl. Google, munkahelyi stb.

Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, pl. a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a telefonról, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is. Nyissa meg a **Beállítások > Fiókok** képernyőt, érintse meg a törölni kívánt fiókot, érintse meg a  gombot, válassza a **Fiók törlése** lehetőséget, majd erősítse meg.

Szinkronizálás

Egy fiók szinkronizálásához a **Fiókok** listáját tartalmazó képernyőn érintse meg a szinkronizálni kívánt fiókot, majd érintse meg a  gombot és válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget.

4 Message+ és e-mail


4.1 Message+

A **Message+** egy új üzenetküldési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Vodafone ügyfelek számára az üzenetek, fényképek, videók és hangok küldését és fogadását bármely névjegyhez/névjegytől. A **Message+** egy integrált bejövő fiókot biztosít a felhasználó számára az SMS/MMS és csevegőüzenetek egy helyen történő megtekintéséhez. A névjegy elérhetőségétől függően az üzenet SMS/MMS vagy csevegőüzenetként kerül elküldésre.

A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások fület, majd válassza a **Message+** lehetőséget.

4.1.1 Új üzenet létrehozása

A Message+ üzenetlista képernyőn érintse meg az új üzenet ikont (+) és a (ikon) új szöveges/multimédia üzenet írásához, érintse meg a (ikon) egy új csoportos csevegés indításához vagy érintse meg a (x) ikont az üzenetlista képernyőre való visszatéréshez.

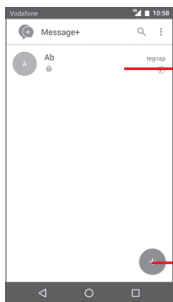

- Tekintse meg a teljes üzenetlánc megtekintéséhez
- Tartsa lenyomva az üzenetlancokat az üzenetopciók megnyitásához.

Érintse meg egy új üzenet létrehozásához vagy egy új csoportos csevegés indításához.

Szöveges üzenet küldése

Írja be a címzett mobil telefonszámát a **Címzettek** sávba, vagy érintse meg az (+) ikont egy névjegy kiválasztásához a **LEGGYAKRABBAN FELKERESETT** vagy az **ÖSSZES NÉVJEGY** közül, és érintse meg a (OK) ikont címzettek hozzáadásához, majd érintse meg az **SMS** sávot az üzenet szövegének beviteléhez. Az írás befejezését követően érintse meg a (▶) lehetőséget a szöveges üzenet elküldéséhez.



A 160 karaktert meghaladó SMS üzenetekért több SMS üzenet díja kerül felszámolásra. A speciális (például ékezetes) betűk ugyancsak megnövelik az SMS üzenet méretét, amelynek következtében előfordulhat, hogy a címzettnek több SMS üzenet kerül elküldésre.

Multimédia üzenet küldése

Az MMS üzenetek lehetővé teszik, hogy videókat, képeket, fényképeket, animációkat és hangfájlokat küldjön más kompatibilis mobil készülékekre vagy e-mail címekre.

Az SMS üzenetek automatikusan átalakításra kerülnek MMS üzenetté, ha médiafájlokat (képek, videók, hangfájlok stb.) csatol, illetve Tárgyat vagy e-mail címet ad hozzá.

Multimédia üzenet küldéséhez írja be a címzett telefonszámát a **Címzett** sávba, érintse meg az **SMS** sávot az üzenet szövegének beviteléhez, érintse meg a (ikon) ikont fénykép, videó, hangfájl csatolásához, stb.

Ha kész, érintse meg a (▶) lehetőséget a multimédiás üzenet elküldéséhez. **Mellékelési lehetőségek:**



Lépjen be a Telefonkönyv alkalmazásba egy névjegy kiválasztásához.



Lépjen be a Message+ alkalmazásba fénykép készítéséhez.



Érintse meg hangfájlok hozzáadásához.



Lépjen be a Message+ alkalmazásba videofájlok rögzítéséhez.




Érintse meg a Pinnatta alkalmazás letöltéséhez további műveletek elérése érdekében.




Érintse meg a Follow me alkalmazás letöltéséhez további műveletek elérése érdekében.

4.1.2 Üzenetek kezelése

Amikor üzenet érkezik, egy  ikon értesíti erről az állapotsávban. Húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához, érintse meg az új üzenetet a megnyitáshoz. Az üzenetet úgy is elérheti, hogy megnyitja a **Message+** alkalmazást, és megérinti az üzenetet.

Az üzenetek a beszélgetés folyama szerint vannak rendezve.

Üzenet megválaszolásához érintse meg az aktuális üzenetet az üzenetírási képernyő megnyitásához, írja be a szöveget, és érintse meg a  lehetőséget.

Érintse meg és tartsa lenyomva az üzenetet az üzenet részleteit tartalmazó képernyőn. A következő opciók állnak rendelkezésre:

Üzenet szövegének másolása

Ez az opció SMS és szöveget tartalmazó MMS üzenetek esetén érhető el. Érintse meg az aktuális üzenet tartalmának másolásához. Az üzenetet beillesztheti az új üzenet SMS sávjába.


Továbbítás

Érintse meg az üzenet más címzettnek való továbbításához.

Üzenet törlése

Az aktuális üzenet törlése.

4.1.3 Az üzenet beállításainak módosítása

Az üzenetlista képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Megjelenés

- **Betűméret** Érintse meg az alkalmazás betűméretének módosításához.
- **Háttér** Érintse meg a háttérkép beállításához.
- **Névjegyek rendezése a következők szerint:** Érintse meg a névjegyek rendezési módjának beállításához.
- **Névjegyek neveinek megjelenítése a következők szerint:** Érintse meg a névjegyek megjelenítési módjának beállításához.
- **Hívásnaplók megjelenítése a beszélgetéslistában** A hívás közben megosztott telefonnaplók, üzenetek és médiafájlok kiemelésre kerülnek.

Csevegés

- **Szolgáltatásbeállítások** Érintse meg a Call+ és a Message+ szolgáltatás bekapcsolásához.
- **„Utoljára aktív” információ megjelenítése** Jelölje be az „Utoljára aktív” információ megjelenítéséhez.
- **Olvasási értesítések (csak csevegés esetén)** Jelölje be, ha a csevegési üzenet elolvasását jelző értesítéseket szeretne kapni.
- **Csevegési profil név** Érintse meg a profiljában szereplő csevegési név beállításához.
- **Automatikus letöltés** Érintse meg az automatikus letöltés engedélyezéséhez különböző hálózati környezetben.

SMS és MMS

- **Hosszú SMS üzenet MMS üzenetté való átalakításának engedélyezése** Jelölje be, ha engedélyezni kívánja a hosszú SMS üzenet MMS üzenetté való átalakítását.
- **SMS kézbesítési jelentések** Jelölje be, ha engedélyezni kívánja az SMS kézbesítési jelentések kérését.
- **MMS kézbesítési jelentések** Jelölje be, ha engedélyezni kívánja az MMS kézbesítési jelentések kérését.
- **MMS roamingban** Jelölje be a bejövő MMS üzenetek automatikus letöltéséhez roaming üzemmódban.
- **MMS automatikus letöltése** Jelölje be a bejövő MMS üzenetek automatikus letöltéséhez.
- **Speciális** Érintse meg a speciális beállítások konfigurálásához.

Értesítések

- **Értesítési hangok** Érintse meg az értesítési hang beállításához.
- **Értesítési jelzőfény** Érintse meg az értesítési jelzőfény beállításához.
- **Rezgés** Jelölje be a bejövő üzenetek esetén történő rezgés engedélyezéséhez/letiltásához.
- **Csoportos csevegési értesítések** Jelölje be az új csoportos csevegőüzenetekről való értesítések engedélyezéséhez.
- **Adatvédelmi üzemmód** Jelölje be az adatvédelmi aktiválásához.

Súgó

Érintse meg, hogy további információkat kapjon a Message+ és Call+ szolgáltatásokról.

4.2 Gmail/e-mail

A telefon első üzembe helyezésekor kiválaszthatja, hogy meglévő Gmail-fiókját használja, vagy új e-mail fiókot hoz létre.

4.2.1 Gmail



A Google webes e-mail szolgáltatása, a Gmail konfigurálva van a telefon üzembe helyezésekor. A telefonon lévő Gmail alkalmazás automatikusan szinkronizálható a webes Gmail-fiókkal. Más e-mail szolgáltatásokkal szemben a Gmailben az üzenetek és a rájuk érkezett válaszok egyetlen beszélgetésként vannak csoportosítva a beérkezett üzenetek mappájában; az e-mailek mappák helyett címkékkel vannak rendszerezve.

A Gmail elérése

A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazás fület az alkalmazáslista megnyitásához, majd érintse meg a **Gmail** lehetőséget.

A Gmail egyszerre csak egyetlen Gmail fiók üzeneteit és beszélgetéseit jeleníti meg. Ha egynél több fiókkal rendelkezik, egy újabb hozzáadásához érintse meg a ikont a beérkezett üzenetek képernyőjén, válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd érintse meg a **FIÓK HOZZÁADÁSA** opciót. Befejezést követően egy másik fiókra való váltáshoz a Bejövő fiók képernyőjéről érintse meg a fiók nevét, majd válassza ki a megtekinteni kívánt fiókot.

E-mailek létrehozása és küldése

- 1 Érintse meg az ikont a Beérkezett üzenetek képernyőjéről.
- 2 A **Címzett** mezőben adja meg a címzett(ek) e-mail címét.
- 3 Szükség esetén érintse meg a felugró menü ikont, majd a **Másolatmezők** is lehetőséget másolat vagy titkos másolat küldéséhez.
- 4 Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.
- 5 Érintse meg a ikont, majd válassza ki a **Fájl csatolása** lehetőséget egy csatolmány hozzáadásához.

6 Küldéshez érintse meg a ikont.

7 Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az email-t, érintse meg a ikont, majd a **Vázlat mentése** lehetőséget, vagy érintse meg a **Vissza** gombot egy másolat elmentéséhez. A vázlat megtekintése érdekében, érintse meg a fiók nevét az összes címke megjelenítéséhez, majd válassza a **Vázlatok** lehetőséget.

Ha nem kívánja elküldeni vagy elmenteni az email üzenetet, érintse meg a ikont, majd érintse meg az **Elvetés** opciót.

Ha aláírást kíván hozzáadni az e-mail üzenethez, a beérkezett üzenetek képernyőjéről érintse meg a ikont, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válasszon ki egy fiókot, majd érintse meg az **Aláírás** opciót.

E-mailek fogadása és olvasása




Amikor új e-mail érkezik, csengőhang vagy rezgés figyelmezteti, és a ikon jelenik meg az állapotsávbán.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az új e-mailt a megtekintéshez. Vagy nyissa meg a Gmail Bejövő címkéjét, és érintse meg az új e-mailt.

Az e-mailek között kereshet feladó, címzett, tárgy stb. szerint.

- A Bejövő fiók képernyőjéről érintse meg a ikont.
- Írja be a keresett kulcsszót a keresőmezőbe, majd érintse meg az billentyűt a virtuális billentyűzeten.

E-mailek megválaszolása és továbbítása

- **Válaszolás** Egy e-mail üzenet olvasása közben érintse meg az  ikont az e-mail megválaszolásához.
- **Válasz mindenkinek** Érintse meg az  ikont, majd válassza a **Válasz mindenkinek** lehetőséget, hogy választ küldhessen az e-mail összes címzettjének.
- **Továbbítás** Érintse meg az  ikont, majd válassza a **Továbbítás** lehetőséget a fogadott üzenet továbbításához.




4.2.2 E-mail






Gmail fiókja mellett külső e-mail fiókokat is beállíthat a készülékén.

A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások fület, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.

Egy e-mail varázsló segítségével lesz az email fiók beállításához szükséges lépések során.

- 1 Adja meg a beállítani kívánt fiók e-mail címét és jelszavát.
- 2 Érintse meg a Következő lehetőséget. Amennyiben az Ön által megadott fiókot a szolgáltató nem állítja be a készüléken, meg kell nyitnia az e-mail fiók beállítási képernyőjét a beállítások kézikönyv megadása érdekében. Alternatív megoldásként megérinthei a **Kézi beállítás** lehetőséget, hogy közvetlenül a beállítani kívánt e-mail fiók bejövő és kimenő beállításait nyissa meg.
- 3 Adja meg a fióknevet és a kimenő e-mailekben megjelenítendő nevet.
- 4 Másik email fiók hozzáadásához érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget. Egy új fiók létrehozásához érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

E-mailek létrehozása és küldése

- 1 A Bejövő fiók képernyőjén érintse meg a  ikont.
- 2 A **Címzett** mezőben adja meg a címzett(ek) e-mail címét.
- 3 Szükség esetén érintse meg a  gombot, ha egyéb személyeknek is el kívánja küldeni az üzenet másolatát **CC** vagy titkos másolatát **BCC**.
- 4 Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.
- 5 Érintse meg a  ikont egy csatolmány hozzáadásához.
- 6 Végül érintse meg a  ikont a küldéshez.
- 7 Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az e-mailt, érintse meg a  gombot, majd a **Vázlat mentése** lehetőséget vagy érintse meg a **Vissza** gombot egy másolat elmentéséhez.

5 Naptár, ébresztőóra és számológép

5.1 Naptár

A naptárral nyomon követheti a fontos értekezleteket, találkozókat stb.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.

5.1.1 Többféle nézet

A naptárat napi, heti, havi vagy határidőnapló nézetben is megjelenítheti.

A Naptár nézetének módosításához érintse meg a ≡ gombot és megjelenik a rendelkezésre álló opciók listáját tartalmazó menü. Az aktuális napot tartalmazó nézethez való visszatéréshez érintse meg a **7** ikont.

Határidőnapló nézet



Határidőnapló, Nap vagy Hét nézetben a részletek megtekintéséhez érintse meg az eseményt.

A nap eseményeinek megnyitásához érintse meg a hónap kívánt napját.



5.1.2 Új események létrehozása

Bármelyik nézetből hozzáadhat a naptárhoz új eseményeket.

- Érintse meg a **+** gombot naptár nézetben.
- Adja meg az új eseményhez szükséges összes adatot. Ha egész napos eseményről van szó, bekapcsolhatja az **Egész nap** lehetőséget..

Ha kész, érintse meg a képernyő felső részén a **MENTÉS** lehetőséget.



Esemény hozzáadása előtt, létre kell hoznia legalább egy Naptár fiókot, és meg kell jelenítenie egy naptárat.

Esemény törlése és szerkesztése

Egy esemény megosztásához, törléséhez vagy szerkesztéséhez érintse meg az eseményt, hogy megnyissa a részleteket tartalmazó képernyőt. Érintse meg a **✎** ikont az esemény szerkesztéséhez vagy a **TÖRLÉS** lehetőséget a képernyő alján az esemény törléséhez.

5.1.3 Eseményemlékeztető

Ha be van állítva emlékeztető egy adott eseményhez, akkor az emlékeztető idejének elérkeztekor a közeledő esemény ikon **31** jelenik meg az állapotsávbán.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az esemény nevét a Naptár értesítési listájának megtekintéséhez.

Az összes emlékeztető 5 percre való kikapcsolásához érintse meg a **Szundi** lehetőséget.

Az emlékeztetőknél az állapotsávbán és az értesítőpanelen való függőben hagyásához érintse meg a **Vissza** gombot.

Érintse meg a **≡** ikont a Naptár főképernyőről a naptár frissítéséhez:


Érintse meg a **≡** ikont a **Naptárbeállítások** megnyitásához és számos naptárbeállítás elvégzéséhez.

5.2 Óra





A mobiltelefon beépített órát tartalmaz.


A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza az **Óra** lehetőséget.

Érintse meg az  ikont ébresztő hozzáadásához vagy beállításához.

5.2.1 Ébresztés beállítása

Az **Óra** képernyőjéről érintse meg a  ikont a **Riasztások** képernyőjének megnyitásához, majd érintse meg a  ikont egy új riasztás hozzáadásához. A következő opciók kerülnek megjelenítésre:

- **Idő** Érintse meg a számokat az ébresztés idejének beállításához.
- **Címke** Érintse meg az ébresztés elnevezéséhez.
- **Ismétlés** Kiválaszthatja, mely napokon szóljon az ébresztő.
- **Csengőhang** Ezt a lehetőséget megérintve csengőhangot választhat az ébresztéshez.
- **Rezgés** Ezzel a beállítással bekapcsolhatja a rezgést

Érintsen meg egy már meglévő ébresztést, majd érintse meg a  lehetőséget a kiválasztott ébresztés törléséhez.

5.2.2 Ébresztési beállítások módosítása

Érintse meg a  gombot az **Ébresztések** képernyőről. A **Beállítások** menüpontban a következő opciók állnak rendelkezésre:

Óra

- **Stílus** Érintse meg az **Analóg** vagy **Digitális** stílus beállításához.
- **Automatikus otthoni óra** Érintse meg otthoni óra beállításához külföldi utazás alatt.
- **Otthoni időzóna** Érintse meg az otthoni időzóna beállításához.

Ébresztések

- **Némítás** Érintse meg a némítás aktiválási idejének beállításához.
- **Szundi időtartama** Érintse meg a szundi időtartamának kiválasztásához.
- **Ébresztő hangereje** Érintse meg az ébresztések hangerejének beállításához.
- **Hangerő szabályozó gombok** Ezt a lehetőséget megérintve kiválaszthatja, hogy a hangerő szabályozó gombok milyen funkciót töltsenek be, amikor megszólal az ébresztés: **Szundi**, **Elutasítás** vagy **Semmilyen**.
- **Hét kezdőnapja** Érintse meg, hogy kiválassza mely nappal kezdődjön a hét.

5.3 Számológép




A Számológéppel számos matematikai problémát megoldhat.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.

Két felület áll rendelkezésre: az alapszintű felület és a speciális felület.

A felületek közötti váltás az alábbi két módon lehetséges:

- Húzza az alapszintű felületet balra a speciális felület megnyitásához.
- Vagy az alapszintű panel használatakor fordítsa a készüléket fekvő módba a Speciális panel⁽¹⁾ megnyitásához.

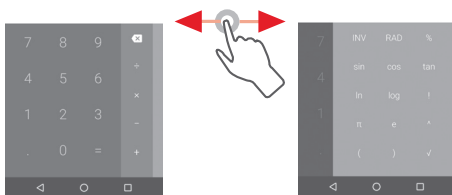

⁽¹⁾ Ha a „Beállítások/Kijelző/A képernyő forgatásakor/Jelenlegi tájolás megtartása” opció aktív, akkor ez az elem nem jelenik meg.

6 Csatlakozás

Ezzel a telefonnal csatlakozhat az internetre kívánság szerint GPRS/EDGE/3G/4G/4G+ hálózatok vagy Wi-Fi segítségével.

6.1 Csatlakozás az internetre

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G/4G+

Első alkalommal, amikor behelyezett SIM-kártyával bekapcsolja a készüléket, a mobilhálózati szolgáltatás automatikusan beállításra kerül: GPRS, EDGE, 3G, 4G vagy 4G+.

A használt hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez a kezdőképernyőről érintse meg az alkalmazások fület, majd a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok > Hozzáférési pontok nevei** vagy **Hálózati szolgáltatók** lehetőséget.

Új hozzáférési pont létrehozása


Az alábbi lépésekkel adhat hozzá a telefonhoz új mobilhálózati kapcsolatot:

- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Lépjen be a **Továbbiak... > Mobilhálózatok > Hozzáférési pontok nevei** menüpontba.
- 3 Ezt követően érintse meg a gombot egy új APN hozzáadásához.
- 4 Adja meg a kért APN-adatokat.
- 5 Ha befejezte, érintse meg a gombot, majd a **Mentés** lehetőséget.

Roaming adatforgalom be- és kikapcsolása

Roaming esetén eldöntheti, hogy szeretne-e csatlakozni az adatátviteli szolgáltatáshoz.

- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Továbbiak... > Mobilhálózatok** lehetőséget.


3 Érintse meg a  kapcsolót az adatroaming bekapcsolásához/kikapcsolásához.


4 Ha a roaming adatforgalom ki van kapcsolva, Wi-Fi kapcsolattal továbbra is lehetséges az adatátvitel (lásd a „6.1.2 Wi-Fi” részt).

6.1.2 Wi-Fi

Csatlakozhat az internetre, ha készüléke egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található. A készülék Wi-Fi funkciója behelyezett SIM-kártya nélkül is használható.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.


2 Érintse meg a Wi-Fi kapcsolót  a Wi-Fi funkció be-/kikapcsolásához.


3 A **Wi-Fi** lehetőség megérintésével a Wi-Fi hálózatok részben megjelenítésre kerülnek az érzékelt Wi-Fi hálózatokra vonatkozó részletes információk.


4 Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval). Ha befejezte, érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Új hálózatok észleléséről szóló értesítés bekapcsolása

Amikor a Wi-Fi funkció és a hálózatértesítés be van kapcsolva, a Wi-Fi ikon megjelenik az állapotsvámban minden olyan alkalommal, amikor a telefon vezeték nélküli hálózatot észlel hatótávolságon belül. A következő lépésekkel aktiválhatja az értesítési funkciót, amikor a Wi-Fi be van kapcsolva:


1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot és válassza a **Speciális** lehetőséget.

3 Érintse meg a  kapcsolót a funkció aktiválásához/letiltásához.

Wi-Fi hálózat megadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, Ön is megadhat új Wi-Fi hálózatokat.

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget és a  gombot, végül válassza a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget.

3 Írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózati adatokat.

4 Érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Ha sikeresen csatlakozott, akkor a telefon legközelebb automatikusan csatlakozik a hálózathoz, amikor legközelebb hatótávolságon belül van.

Wi-Fi hálózat elfelejtése

Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.

1 Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

2 A Wi-Fi beállítások képernyőjén tartsa lenyomva az elmentett hálózat nevét.

3 A megnyíló párbeszédablakban érintse meg az **ELFELEJTÉS** lehetőséget.


6.2 Chrome




A böngésző használatával kedvére szörfözhet az interneten.

Az internet eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Chrome** lehetőséget.

Egy weboldal meglátogatása

A böngésző képernyőjéről érintse meg a felső részen található URL mezőt, adjon meg a weboldal címét, majd erősítse meg a  gomb megérintésével.

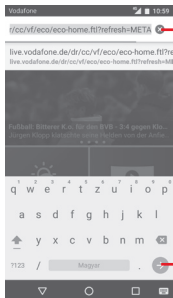


Érintse meg az összes tartalom törléséhez



Érintse meg a cím kereséséhez és megnyitásához

6.3 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz



A Bluetooth egy rövid hatótávolságú kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozásra szolgál.

A funkció eléréséhez érintse meg a gyorsbeállítási sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitása érdekében, majd érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget. Készüléke és a többi elérhető készülék megjelenik a képernyőn.

A Bluetooth bekapcsolása


- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 A funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához érintse meg a  ikont.

A telefon felismerhetőbbé tétele érdekében módosíthatja a telefon mások számára megjelenő nevét.


- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a  gombot és válassza a **Készülék átnevezése** lehetőséget.
- 4 Adjon meg egy nevet, majd megerősítéshez érintse meg az **ÁTNEVEZÉS** lehetőséget.

A telefon párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszkőzzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a telefont a kívánt Bluetooth-eszkőzzel.

- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a listából azt a Bluetooth-eszközt, amellyel párosítani szeretné a telefont.
- 4 Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **PÁROSÍT** lehetőséget.
- 5 Ha a párosítás sikeres, a telefon csatlakozik az eszközhez.

Bluetooth-eszkőzzel való kapcsolat bontása/párosítás megszüntetése

- 1 Érintse meg a  gombot, azt követően, hogy kiválasztotta annak az eszköznek a nevét, amelynek párosítását bontani kívánja.
- 2 Érintse meg az **ELFELEJTÉS** lehetőséget.

6.4 Csatlakozás egy számítógéphez USB

kábel segítségével

Az USB kábel segítségével médiafájlokat és egyéb állományokat vihet át a telefonja és a számítógépe között.

Csatlakoztatás:

- Használja a készülékhez mellékelt USB kábelt, amellyel a készüléket a számítógép egy USB portjára csatlakoztathatja. Értésítésben részesül, miszerint az USB csatlakoztatva van.
- Nyissa meg az értesítőpanelt, érintse meg az **USB fájlátvitelhez** lehetőséget, majd az előugró párbeszédablakból válassza ki a kívánt módot a fájlok átvitelére.



MTP protokoll használata előtt győződjön meg arról, hogy a meghajtó (Windows Media Player 11 vagy újabb verzió) telepítve van.

A belső tárhelybe átmásolt vagy letöltött adatok megkeresése:


- 1 Az alkalmazáslista megnyitásához érintse meg az Alkalmazások fület a kezdőképernyőről.
- 2 Érintse meg a **Médiaalbum** lehetőséget.

Az Ön által letöltött összes adat a **Médiaalbumban** kerül tárolásra, ahol megtekintheti a médiafájlokat (videók, fényképek, zene és egyebek), átnevezheti a fájlokat, alkalmazásokat telepíthet a készülékre stb.

6.5 A microSD kártya biztonságos eltávolítása a telefonból



A microSD kártya bármikor eltávolítható a telefonból, amikor a telefon ki van kapcsolva. Ha el kívánja távolítani az SD-kártyát a bekapcsolt telefonból, először le kell választania a memóriakártyát a telefon rendszeréből, hogy így megakadályozza a kártyán lévő adatok vagy a kártya sérülését.

microSD kártya formázása

- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **SD-kártya lekapcsolása** lehetőséget.

Most már biztonságosan eltávolíthatja a microSD kártyát a telefonból.

microSD kártya formázása

- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Tárhely és USB** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a  ikont a microSD-kártya eltávolítása érdekében.

6.6 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása


Megoszthatja a telefonja mobil adatkapcsolatát egyetlen számítógéppel egy USB-kábelen keresztül (USB megosztás) vagy akár nyolc készülékkel egyszerre, telefonja hordozható Wi-Fi hozzáférési ponttá alakításával vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.




Az adatok megosztása eredményeképpen a szolgáltatója többletköltségeket számolhat fel. Roaming területeken további pótdíjak alkalmazása is előfordulhat.



Készüléke adatkapcsolatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

Használja a készülékéhez mellékelt USB kábelt, hogy csatlakoztassa a készülékét számítógépének egyik USB portjához.



- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont** lehetőséget.

- 3 Érintse meg az USB megosztás mellett található kapcsolót  a funkció bekapcsolásához/letiltásához.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása mobil Wi-Fi hozzáférési pontként


- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont** mellett található kapcsolót  a funkció bekapcsolásához/letiltásához

Készüléke adatkapcsolatának megosztása Bluetooth kapcsolaton keresztül

- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Bluetooth-megosztás** mellett található kapcsolót  a funkció bekapcsolásához/letiltásához.

Hordozható hozzáférési pontjának átnevezése vagy biztonságossá tétele



A hordozható Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolásakor megváltoztathatja telefonja Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) és biztonságossá teheti azt.

- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Wi-Fi hozzáférési pont beállítása** opciót a hálózati SSID megváltoztatásához vagy a hálózati biztonság beállításához.
- 4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

6.7 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz

A virtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználóik a hálózaton kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.

VPN megadása

- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Továbbiak.../VPN** lehetőséget, majd a  ikont.
- 3 A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.
- 4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.


A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.



Egy VPN hozzáadása előtt be kell állítania egy PIN-kódot vagy egy jelszót a telefonján.

Csatlakozás VPN hálózathoz/VPN-kapcsolat bontása

Csatlakozás VPN hálózathoz:



- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Továbbiak... > VPN** lehetőséget.
- 3 A listában megjelennek a hozzáadott VPN hálózatok. Érintse meg azt a VPN hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
- 4 A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, és érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Szétcsatlakozás:


- Nyissa meg az értesítőpanelt, és érintse meg a VPN-kapcsolat bontásáról szóló értesítést.

VPN szerkesztése/törlése

VPN szerkesztése:

- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Továbbiak...** > **VPN** lehetőséget.
- 3 A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg a szerkeszteni kívánt VPN hálózat melletti  ikont.
- 4 Ha kész, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Törlés:

- Érintse meg a  ikont a törölni kívánt VPN hálózat mellett, majd a megnyíló párbeszédpanelen érintse meg az **ELFELEJTÉS** lehetőséget.




7 Google Play Store ⁽¹⁾

A Google Play Store egy olyan online szoftverbolt, ahonnan alkalmazásokat és játékokat tölthet le és telepíthet Android rendszerű telefonjára.

A Google Play Store megnyitása:

- Érintse meg az Alkalmazások fület a főképernyőről, majd érintse meg a **Google Play Store** lehetőséget.
- A Google Play Store első meglátogatásakor megjelennek a használati feltételek, ekkor a folytatáshoz érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.

Ha további információra van szüksége erről a funkcióról, érintse meg a  gombot, majd a **Súgó** lehetőséget a Google Play Store súgójának megnyitásához.

8 Multimédiás alkalmazások



8.1 Fényképezőgép


A mobiltelefonjába épített fényképezőgéppel képeket és videofelvételeket készíthet.

A fényképezőgép használata előtt nyissa fel a lencsevédőt, hogy az ne befolyásolja a képmínőséget.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Fényképezőgép** lehetőséget.





Kép készítése



A képernyő szolgál keresőként. Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a  ikont a kép elkészítéséhez, amelyet a telefon automatikusan elment.

⁽¹⁾ Ország- és szolgáltatásfüggő.


Videó készítése

Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a  ikont a felvétel megkezdéséhez. A felvételek készítés befejezéséhez érintse meg az  ikont. A telefon automatikusan menti a videót.


További műveletek egy rögzített fénykép/videófájl megtekintése során:

- Érintse meg az  ikont a rögzített fénykép gyors megtekintéséhez.
- A rögzített fénykép vagy videó megosztásához érintse meg az  ikont, majd a Gmail, Bluetooth, MMS stb. lehetőséget.
- A Fényképezőgéphez vagy a Videokamerához való visszatéréshez érintse meg a Vissza gombot.

8.1.1 Beállítások képbeállítási üzemmódban


Fénykép készítése vagy videófájl rögzítése előtt az  ikon megérintésével számos beállítást végezhet képbeállítási üzemmódban.

Hátsó fényképezőgép felvételi üzemmód

Érintse meg a  ikont a fényképezőgép beállítások eléréséhez. Az alábbi opciók állnak rendelkezésére:

- **Méret** Érintse meg a képméret beállításához.
- **Rács** Érintse meg a rács be- és kikapcsolásához.
- **Videominőség (hátsó fényképezőgép)** Érintse meg a videominőség beállításához.
- **Képstabilizátor** Csúsztassa a képstabilizátor engedélyezéséhez.
- **Tárhely** Érintse meg a tárolási hely kiválasztásához.
- **GPS pozíció megjelenítése** Érintse meg a GPS pozíció megjelenítésének be- és kikapcsolásához.
- **Zárhang** Érintse meg a zárhang be- és kikapcsolásához.
- **Gyári beállítások visszaállítása** Érintse meg a gyári beállítások visszaállításához.

Elülső fényképezőgép felvételi üzemmód

Váltson át az elülső fényképezőgépre, érintse meg a  ikont a fényképkészítési tipp elolvasásához. Fénykép készítéséhez tenyerét mutassa fel a fényképezőgép előtt.

8.2 Galéria



A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekkel és a videókkal számos más művelet is végezhető.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.



Érintse meg a Galéria opciók megnyitásához

Érintse meg a megjeleníteni kívánt fényképek kiválasztásához


Érintse meg a kategóriák kiválasztásához: PILLANATOK, ALBUMOK

Érintse meg a képet a széthúzásához

Csúszassa felfelé vagy lefelé több album megtekintéséhez

Kép megtekintése/videó lejátszása

A képek és a videók albumokban jelennek meg a **Galéria** alkalmazásban.

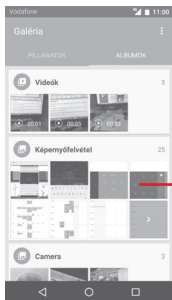




Csúszassa felfelé vagy lefelé több kép megtekintéséhez

- Érintsen meg egy albumot, így az összes kép vagy videófájl megjelenik a képernyőn.
- Érintse meg a megtekinteni kívánt képet/videót a megtekintéshez/lejátszáshoz.

- Az előző vagy következő kép/videó megtekintéséhez húzza az ujját felfelé/lefelé.

Képek kezelése


A képeket elforgathatja és kivághatja, megoszthatja ismerőseivel, beállíthatja őket kapcsolat képének vagy háttérképnek stb.

Keresse meg a kívánt képet, és érintse meg teljes képernyős nézetben érintse meg a képet. Csúszassa az alsó részen található ikonsávot balra vagy jobbra egy kép kiválasztásához, majd megosztáshoz érintse meg a  ikont. A kép szerkesztéséhez érintse meg a  szerkesztés ikont, a kép törléséhez pedig érintse meg a  ikont.



Érintse meg a képre vonatkozó részletek megjelenítéséhez, illetve a közvetlen nyomtatáshoz.

Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez: **Javítás, Effektusok, Keret, Mozaikok** stb.

A kép szerkesztéséhez teljes képernyős nézetből érintse meg a  gombot.



Érintse meg mentéshez

Effektusok Érintse meg az olyan effektek beállításához, mint a **Konvex torzítás**, **Klasszikus**, **Fekete/fehér**, **Művészi** stb.

Keret Érintse meg keret hozzáadásához.

Szerkesztés Érintse meg a kép **Körülvágásához**, **Kiegyenesítéséhez**, vagy **Elforgatásához**.

Javítás Érintse meg az **Automatikus színezés**, **Expozíció**, **Vignetta** stb. beállításához.



A körülvágás mód bekapcsolását követően a kép közepén megjelenik a levágásjelző négyzet. Válassza ki a körülvágni kívánt részt, érintse meg a ✓ ikont a megerősítéshez és a Mentés parancsot. A mentés nélküli kilépéshez érintse meg a ✕ ikont.

8.3 Zenelejátszás




Ezzel a menüvel lejátszhatja a telefonban lévő microSD kártyán található zenefájlokat. A zenefájlok a számítógépről USB-kábel segítségével másolhatók a microSD kártyára.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Zene** lehetőséget.

Érintse meg a ☰ gombot és válassza a **Saját könyvtár** lehetőséget. Az alkalmazás az összes számot öt kategóriába rendszerezi: **LEJÁTSZÓLISTÁK**, **MŰFAJOK**, **ELŐADÓK**, **ALBUMOK** és **DALOK**. Csúsztassa balra vagy jobbra az összes elem megtekintéséhez. Érintse meg az **ÖSSZES VÉLETLENSZERŰEN** lehetőséget az összes dal véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához a **DALOK** kategóriában.

8.3.1 Zenelejátszás

Érintsen meg egy dalt annak lejátszásához.

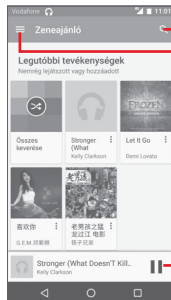

Érintse meg zenefájlok kereséséhez

Érintse meg a **Lejátszás most**, **Saját könyvtár** vagy a **Áruház** lehetőségek kiválasztásához.

A lejátszás szüneteltetése/folytatása

Érintse meg a ☰ gombot a **Beállítások** menü megnyitásához.

ÁLTALÁNOS


Google fiók	Érintse meg a fiók kiválasztásához.
Az Ön készüléke	Érintse meg, hogy hozzáférjen akár 10 készülék zenefájljaihoz.
Hangszínsabályzó	Érintse meg a hangbeállítások eléréséhez.

FEJLESZTŐ

Nyílt forráskódú licencek	Érintse meg a licencek elolvasásához.
Zene verziója	Ellenőrizze a Zene alkalmazás verzióját.



A Zene funkcióval történő zenehallgatás során a szünet, lejátszás vagy ugrás funkciók lezárt képernyővel is elérhetők.

Érintse meg a  ikont a Dalok képernyőn a rendelkezésre álló opciók eléréséhez:

Hozzáadás a lejátszási sorhoz	Érintse meg, hogy a dalt hozzáadja a lejátszási sorhoz.
Hozzáadás a lejátszólistához	Érintse meg a lejátszólistához való hozzáadáshoz
Ugrás az előadóhoz	Ezt a lehetőséget megérintve az előadóhoz ugorhat.
Ugrás az albumhoz	Ezt a lehetőséget megérintve az albumhoz ugorhat.
Várólista törlése	Érintse meg a dal törléséhez az aktuális várólistáról.
Várólista mentése	Érintse meg a várólista mentéséhez.

8.4 Videolejátszó



A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Videolejátszó** lehetőséget.

A **Videolejátszó** egy apró beépített videolejátszó, amely felsorolja az összes videofájl.

Érintsen meg egy elemet a listából a lejátszáshoz. Lejátszás közben érintsen meg egy pontot az idősávon, hogy arra a pontra ugorjon és onnan folytassa a lejátszást.



9 Google Térkép



9.1 Saját helyzet lekérése


9.1.1 A GPS funkció bekapcsolása

A készülékbe épített globális helymeghatározó rendszer (GPS) műholdvevőjének bekapcsolása:


- 1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Helyzet** lehetőséget.
- 3 Csúsztassa a  kapcsolót a helyzetadatok továbbításának engedélyezéséhez, majd válassza ki a kívánt helymeghatározási módot.

9.1.2 A Google Térkép megnyitása és a földrajzi helyzet megtekintése

A kezdőképernyőről érintse meg az Alkalmazások fület, és válassza a **Térképek** lehetőséget.

A **Földrajzi helyzetem** megtekintéséhez érintse meg a térképen a  ikont.


A térkép ekkor egy kék pontot jelöl ki. Az Ön tényleges pozícióját a kék pont jelöli.

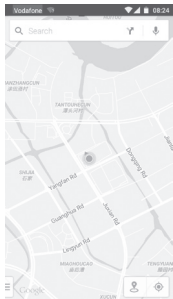

A térképet az ujjával húzva mozgathatja.


A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez húzza össze vagy szét az ujjait, illetve a képernyőn való dupla koppintással is nagyíthat.

9.2 Hely keresése

Egy térkép megtekintésekor érintse meg a  keresési ikont a keresési funkció aktiválásához.

A keresőmezőbe írjon be egy címet, várost vagy helyi szolgáltatást.

Érintse meg a keresés ikont a kereséshez, és rövid időn belül a keresési találatok piros pontok formájában jelennek meg a térképen. Egy címre megjelenítéséhez érintsen meg egy pontot.

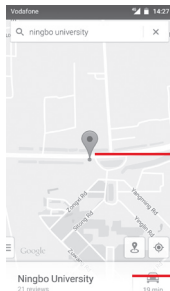

Érintse meg bővebb információ megjelenítéséhez.

Csúsztassa balra vagy jobbra a további keresési eredmények megtekintéséhez

9.3 Hely mentése

Csakúgy mint az internetes címek könyvjelzővel való megjelölése esetén, a térképen lévő helyeket is megjelölheti csillaggal.

9.4 Az Utcai nézet (Street View) megnyitása adott helyen

- 1 Érintse meg és tartsa lenyomva a kívánt helyet, hogy megjelenjen a hely címe a térkép képernyő alján.


2 Húzza fel a részleteket tartalmazó képernyőt a bejelentkezéshez és az off-line használatra való elmentéshez.

3 Érintse meg a  ikont az Utcai nézet bélyegképének megjelenítéséhez.

9.5 Útvonaltervezés autóhoz, tömegközlekedéshez és gyalogos közlekedéshez

9.5.1 Ajánlott útvonalak kérése

A Térkép képernyőjéről érintse meg a  ikont.

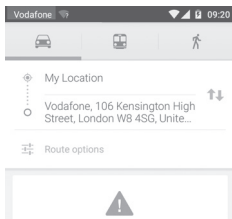

1 A cím beírásával vagy egy elmentett elem kiválasztásával szerkessze az utazás kiinduló pontját a szövegbeviteli sáv megérintését követően.

2 Hasonlóképpen adja meg az utazás végpontját.

3 Fordított irányú útvonalterv lekéréséhez érintse meg az  ikont.

4 Ezt követően válasszon közlekedési módot: útvonal autóval, tömegközlekedéssel vagy gyalog.

5 Érintse meg az **Útvonal lehetőségek** opciót az **Autópálya elkerülése**, az **Úthasználati díj elkerülése**, illetve a **Kompok elkerülése** lehetőségek kiválasztásához.

6 A listában megjelenik néhány javasolt útvonal. A részletes útvonalterv megtekintéséhez érintse meg a kívánt útvonalat.

10 Egyebek

10.1 Médiaalbum



A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Médiaalbum** lehetőséget.

A **Médiaalbum** egyaránt kezeli a microSD kártyát és a telefon tárhelyét.

A **Médiaalbum** megjeleníti az összes adatot, amely a microSD kártyán és a telefon tárhelyén található, ide tartoznak az alkalmazások, médiafájlok; Ön által rögzített videofájlok, képek vagy hangfelvételek; Bluetooth kapcsolaton, USB kábelen keresztül átvitt egyéb adatok stb.

Amikor alkalmazást tölt le a számítógépről a microSD kártyára, másolás után megkeresheti az alkalmazást a Médiaalbumban, és az alkalmazást megérintve telepítheti a telefonra.

A Médiaalbum lehetővé teszi, hogy rendkívül hatékonyan végezzen el mindennapi műveleteket: mappa/almappa létrehozása, mappa/fájl megnyitása, megtekintés, átnevezés, áthelyezése, másolás, törlés, lejátszás, megosztás stb.

10.2 Hangrögzítő



A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.

A **Hangrögzítő** lehetővé teszi, hogy beszédet/hangot rögzítsen másodpercekig/órákig.


10.3 Rádió



A készülék rádióalkalmazást tartalmaz ⁽¹⁾. Az alkalmazást használhatja elmentett adókkal hagyományos rádióként, vizuális rádiószolgáltatást nyújtó adók behangolása esetén pedig az alkalmazás a kijelzőn a rádióműsorhoz kapcsolódó párhuzamos vizuális információkat jelenít meg.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Rádió** lehetőséget.

Az FM rádió vételi minőségének javításához csatlakoztasson egy fülhallgatót.

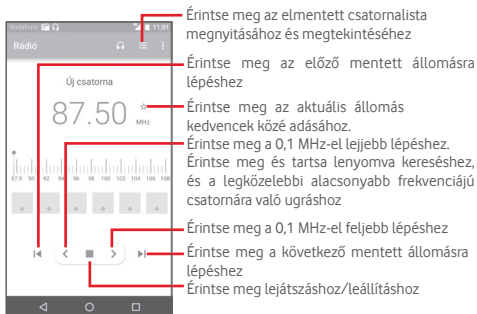

Elérhető lehetőségek:

- **Csatorna mentése** Az aktuális behangolt állomás mentése a csatornalistába.
- **Csatornák keresése** Érintse meg a csatornák kereséséhez.
- **Törlés** Lehetővé teszi a csatorna törlését.
- **Frekvencia megadása** A frekvencia kézi megadását teszi lehetővé.
- **Rádióállomás adatai** Jelölje be a négyzetet a rádióállomásra vonatkozó adatok megtekintéséhez.
- **Kilépés** A rádió kikapcsolása.

⁽¹⁾ A rádióadás minősége függ a rádióadó lefedettségétől az adott területen.

11 Beállítások



Húzza le kétszer az értesítőpanelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menü megnyitásához.

11.1 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok

11.1.1 Wi-Fi

A Wi-Fi funkcióval a SIM-kártya használata nélkül böngészhet az interneten, ha vezeték nélküli hálózat hatósugarán belül tartózkodik. Csak annyit kell tennie, hogy belép a **Wi-Fi** képernyőre, és beállítja, hogy melyik hozzáférési ponthoz szeretné csatlakoztatni a telefont.


A Wi-Fi használatáról a „**6.1.2 Wi-Fi**” című részben olvashat.

11.1.2 Bluetooth


A Bluetooth funkció lehetővé teszi, hogy a telefon rövid hatótávolságon belül adatokat (videókat, képeket, zenét stb.) cseréljen egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközzel (telefonnal, számítógéppel, nyomtatóval, headsettel, kihangosítóval stb.).

A Bluetooth funkcióról további információt a „**6.3 Csatlakozás Bluetooth eszközökhöz**” című részben találhat.

11.1.3 Felhasznált adatforgalom

A mobiladatok engedélyezéséhez/letiltásához érintse meg a  kapcsolót.

Érintse meg a **Mobil adatkorlát beállítása** opció kapcsolóját, ezt követően beállíthatja a korlátot és a figyelmeztetési korlátot jelölő vonalakat a rendelkezésére adatforgalomnak megfelelően. A mobil adatkapcsolat letiltásra kerül, ha elérte a beállított határértéket. Kiválaszthat egy adathasználati időszakot is, hogy megtekinthesse a telefon által felhasznált adatforgalomra vonatkozó statisztikákat, illetve a kapcsolódó alkalmazásokat.

Az adatforgalomra vonatkozó beállítások megjelenítéséhez érintse meg a  ikont.




Az adatforgalmat a telefonja számolja, és előfordulhat, hogy a szolgáltató más eredményre jut. Állítsa be óvatosan a korlátot.

11.1.4 Továbbiak.../Repülőgép üzemmód

A **Továbbiak.../Repülőgép üzemmód** használatával egyszerre tilthatja le az összes vezeték nélküli funkciót, többek között a Wi-Fi- és a Bluetooth-kapcsolatot.

A Repülőgép üzemmódot aktiválhatja a telefon opcióiban is a **Be-/kikapcsoló** gomb megnyomásakor.

11.1.5 Továbbiak.../NFC

Érintse meg a  kapcsolót az adatcsere engedélyezéséhez a készülék és egy másik készülék érintkezésekor.

11.1.6 Továbbiak.../Android Beam

Ha az NFC funkció aktív, a funkcióval lehetősége van az alkalmazástartalmak átvitelére egy másik készülékre.

11.1.7 Továbbiak.../Megosztás és hordozható hozzáférési pont

Ennek a funkciónak a segítségével megoszthatja telefonja mobil adatkapcsolatát USB kábel segítségével vagy hordozható Wi-Fi hozzáférési pont létrehozásával (részletekért lásd a „**6.6 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása**” részt).

11.1.8 Továbbiak.../VPN

A mobil virtuális magánhálózat (mobil VPN vagy mVPN) hozzáférést biztosít a mobil eszközök számára az otthoni hálózaton lévő hálózati erőforrásokhoz és szoftveralkalmazásokhoz, ha vezeték nélküli vagy vezetékes hálózaton csatlakoznak. Mobil VPN-t olyan környezetekben használnak, amelyekben a dolgozóknak folyamatosan nyitva kell tartania az alkalmazás-munkameneteket a nap folyamán, miközben különböző vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoznak, elfogy a lefedettség, vagy az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében alvó állapotba helyezik és felébresztik az eszközüket. Egy hagyományos VPN-kapcsolat nem tudja átvészelni az ilyen eseményeket, mert megszakad a hálózati alagútjuk, aminek következtében az alkalmazások bontják a kapcsolatot, letelik az időkorlátjuk, leállnak, illetve akár az eszköz is lefagyhat.

A VPN technológiáról további információ a „**6.7 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz**” című részben olvasható.

11.1.9 Továbbiak.../Mobilhálózatok

• Adatforgalom roamingban

Érintse meg a kapcsolót, hogy roamingban is engedélyezze az adatszolgáltatásokhoz való csatlakozást.

• Preferált hálózattípus

Érintse meg a kívánt hálózati üzemmód kiválasztásához.

• Hozzáférési pontok nevei

Ennek a menünek a segítségével kiválaszthatja a preferált hálózatát.

• Hálózati szolgáltatók

Hálózati szolgáltatót választhat.

11.1.10 Továbbiak..../Vészhelyzeti műsorszórás

Vészjelzés beállításai

• Elnöki

Az elnöki riasztások mindig megjelenítésre kerülnek.

• Rendkívüli veszélyek megjelenítése

Jelölje be a négyzetet az életet és a tulajdont érintő rendkívüli veszélyekről szóló riasztások megjelenítéséhez.

• Súlyos veszélyek megjelenítése

Jelölje be a négyzetet az életet és a tulajdont érintő komoly veszélyekről szóló riasztások megjelenítéséhez.

• AMBER-veszélyek megjelenítése

Jelölje be a négyzetet a gyermekrablási vészhelyzetekre vonatkozó közlemények megjelenítéséhez.

• Értesítések bekapcsolása

Jelölje be a négyzetet a vészjelzési adások megjelenítéséhez.

• Vészjelzőhang időtartama

Érintse meg a vészjelzőhang időtartamának küldéséhez.

• Riasztás emlékeztető

Érintse meg a riasztási emlékeztető beállításához.

• Rezgés

Jelölje be a négyzetet, hogy a készülék rezgjen riasztások fogadásakor.

• Figyelmeztetés felolvasása

Jelölje be a négyzetet, hogy a szövegfelolvasó alkalmazás felolvassa a sürgősségi figyelmeztető üzeneteket.

ETWS-beállítások

• ETWS tesztadások megjelenítése

Jelölje be a négyzetet a földrengés- és szökőár-figyelmeztető rendszer tesztadásainak megjelenítéséhez.

Beállítások Brazília esetében

• 50-es csatorna üzenetei

Jelölje be a négyzetet az 50-es csatorna megjelenítéséhez, amely Brazília esetében használatos területi frissítési információkhoz.

Beállítások India esetében

• 60-as csatorna üzenetei

Jelölje be a négyzetet az 60-as csatorna megjelenítéséhez, amely India esetében használatos szolgáltató-specifikus információkhoz.

Fejlesztői lehetőségek

• CMAS tesztadások megjelenítése

Jelölje be a négyzetet a Commercial Mobile Alert System (CMAS) kísérleti adásának megjelenítéséhez.

• Leiratkozási párbeszédpanel mutatása

Jelölje be a négyzetet a leiratkozási párbeszédpanel mutatósához az első CMAS-értesítő megjelenítését követően.

11.2 Készülék

11.2.1 Gombok

• Fényképezőgép gomb

Érintse meg a Fényképezőgép gomb engedélyezése érdekében a Fényképezőgép alkalmazás megnyitásához és fényképek rögzítéséhez.

• Navigációs gombok

Érintse meg a navigációs gombokra vonatkozó tipp megjelenítéséhez.

11.2.2 Kijelző

• Kezdőképernyő

Érintse meg a Kedvenc alkalmazás indítása a képernyő jobb oldalra csúsztatásával funkció aktiválásához.

Érintse meg a kedvenc alkalmazásának beállításához.

• Kedvenc kezdőképernyő alkalmazás

Érintse meg a lezárt képernyőn megjelenő alkalmazás-parancsikonok beállításához.

Érintse meg a képernyő fényerejének beállításához.

Érintse meg a fényerő környezeti fényviszonyokhoz való optimalizálásához.

Érintse meg a háttérkép beállításához.

Érintse meg a képernyő mód beállításához.

Beállíthatja a képernyő-kikapcsolás időkorlátját.

Érintse meg az Álmodozás funkció beállításához.

Érintse meg a képernyő felébresztésének engedélyezése érdekében a készüléket felemelése vagy értesítés érkezése esetén.

Érintse meg a pulzáló értesítési fény aktiválásához.

Érintse meg a betűméret beállításához.

Ezt a lehetőséget megérintve beállíthatja, hogy az eszköz forgatásakor a képernyőtartalmak is forogjanak, vagy maradjanak álló nézetben.

Érintse meg a tartalomátküldés aktiválásához.

11.2.3 Hangok és értesítés

Használja a Hangbeállítások opciót a különböző eseményekhez és környezetekben használni kívánt csengőhang konfigurálásához.

Hangok

- **Rezgés hívások esetén is** Értintse meg a bejövő hívások rezgéssel történő jelzéséhez.
- **Ne zavarjanak üzemmód** Értintse meg a zavaró üzenetek és a prioritást élvező üzenetek engedélyezéséhez.
- **Telefon csengőhang** Értintse meg a bejövő hanghívás alapértelmezett csengőhangjának beállításához.
- **Értesítések alapértelmezett csengőhangja** Beállíthatja az értesítések alapértelmezett csengőhangját.
- **Egyéb hangok** Értintse meg a tárcsázó hangjának, a képernyő-zárási hangjelzések, az érintésre kiadott hangok, valamint az érintés rezgő jelzésének beállításához.
- **Hangminőség javítása** Értintse meg a hangminőség javításának beállításához.

Értesítés

- **Ha a készülék zárva van** Értintse meg, hogy beállítsa az összes értesítés megjelenítését vagy az összes értesítés elrejtését, amikor a készülék zárva van.
- **Alkalmazás értesítések** Értintse meg az alkalmazások értesítéseinek beállításához.
- **Értesítések elérése** Értintse meg az értesítéseket figyelő szolgáltatások megjelenítéséhez.
- **Hozzáférés a Ne zavarjanak üzemmódhoz** Értintse meg a Ne zavarjanak üzemmódhoz való hozzáférést kérelmező telepített alkalmazások megtekintéséhez.

11.2.4 Alkalmazások

Az Alkalmazások kezelése beállításában részleteket tekinthet meg a telefonra telepített alkalmazásokról, kezelheti az adataikat és kényszerítheti leállításukat, valamint beállíthatja, hogy engedélyezi-e a webhelyekről és e-mailekből származó alkalmazások telepítését.

11.2.5 Tárhely és USB

Használja ezeket a beállításokat a telefonja és microSD kártyája teljes és rendelkezésre álló tárhelyének ellenőrzésére; a microSD kártya kezelésére; valamint szükség esetén a telefon visszaállítására az összes személyes adat törlésével.

Készülék tárhelye

Ez a menü különböző színekkel jeleníti meg a telefon belső tárhelyének állapotát. A szabad memóriaterület szürkével jelenik meg; ez a telefon belső tárhelyéből az operációs rendszer, annak összetevői, az alkalmazások (beleértve az Ön által letöltötteket), valamint az állandó és átmeneti adatok által elfoglalt helyet jelenti.

Hordozható tárhely

Megjeleníti a telefonjába helyezett bármilyen microSD kártyán található tárhelyet, és azt a mennyiséget, amelyet felhasználhat fényképek, videofájlok, zeneszámok és egyéb fájlok tárolására. Értintse meg az **SD-kártya** lehetőséget a funkcióhoz való hozzáféréshez, és további részletek eléréséhez.

11.2.6 Akkumulátor

Az akkumulátor képernyőjén megtekintheti az akkumulátor használatára vonatkozó adatokat a készülék legutóbbi energiaforrásra történő csatlakoztatása óta. A képernyő kijelzi továbbá az akkumulátor állapotát, valamint az utolsó töltéstől számított használati időt. Érintsen meg egy kategóriát, hogy megtudja a hozzá kapcsolódó energiafogyasztást.

A felhasznált energiarmennyiséget szabályozhatja a Kijelző menüben a képernyő fényerejének vagy a képernyő kikapcsolási idejének módosításával.

11.2.7 Memória

A Memória segítségével részleteket tekinthet meg az elmúlt időszakban memóriát használó alkalmazásokat illetően.

11.2.8 Felhasználók

Érintse meg a tulajdonosi és vendég fiókok beállításához.

11.2.9 Fizetés egyetlen érintéssel

A készülék lehetővé teszi az egyérintéses fizetést, így nem kell aggodnia, hogy nincs Önnél készpénz.

11.3 Személyes beállítások

11.3.1 Helyzet

Üzem mód

Válassza ki a helyzetlekérés üzemmódját.

- **Nagy pontosság** GPS, Wi-Fi és mobilhálózatok használata a helymeghatározáshoz.
- **Akkumulátorkímélő mód** Wi-Fi és mobilhálózatok használata a helymeghatározáshoz.
- **Csak a készülék** Jelölje be a négyzetet, ha a GPS funkciót kívánja használni a saját helyzet meghatározásához.

11.3.2 Biztonság

Képernyőzár

- **Semmilyen** Érintse meg a képernyő feloldási módszer kikapcsolásához.
- **Csúsztatás** Érintse meg a csúsztatásos feloldás aktiválásához.
- **Minta** Érintse meg egy képernyő feloldási minta megrajzolásához.
- **PIN-kód** Érintse meg egy numerikus PIN-kód megadásához, amellyel feloldhatja a képernyőzárát.
- **Jelszó** Érintse meg egy jelszó megadásához, amellyel feloldhatja a képernyőzárát.

Jelszó láthatóvá tétele

A jelölőnégyzet bejelölése esetén gépelés közben megjelenítheti a jelszavakat.

Automatikus zárolás

Érintse meg az alvó módba lépést követő automatikus zárolás beállításához.

Bekapcsoló gomb rögtön lezár

A négyzet bejelölésével engedélyezheti a készülék Be-/kikapcsoló gombbal történő azonnali lezárását.

A lezárt képernyőn megjelenő üzenet

Érintse meg a lezárt képernyőn megjelenő üzenet beállításához.

Ujjlenyomat

Érintse meg az ujjlenyomattal történő feloldás engedélyezéséhez.

Intelligens zárolás

A funkció engedélyezése előtt be kell állítania egy képernyőzárát.

Telefon titkosítása

Titkosíthatja a fiókjait, beállításait, letöltött alkalmazásait és az ezek által használt adatokat, médiafájlokat és egyéb fájlokat a Telefon titkosítása parancs megérintésével.

SIM-kártya zár beállítása

Válassza ki a konfigurálni kívánt SIM-kártyát.

Jelölje be a **SIM-kártya zárolása** négyzetet a SIM-kártya PIN-kóddal történő zárolásához.

Érintse meg a **SIM PIN-kód módosítása** lehetőséget a PIN-kód megváltoztatásához.

Jelszó láthatóvá tétele

A jelölőnégyzet bejelölése esetén gépelés közben megjelenítheti a jelszavakat.

Eszköz-rendszergazdák

Érintse meg eszköz-rendszergazdák megtekintéséhez vagy letiltásához.

Ismeretlen források

A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti a webhelyekről, e-mailekből vagy más, az Android Market-on Kívüli helyről származó alkalmazások telepítését.

A telefon és a személyes adatok védelme érdekében csak megbízható forrásból töltsön le alkalmazásokat, pl. az Google Play Store-ról.

Tárhely típusa

Érintse meg a belépési adatok tárhelyének kiválasztásához.

Megbízható hitelesítő adatok

Érintse meg a megbízható CA tanúsítványok megjelenítéséhez.

Telepítés SD-kártyáról

Titkosított tanúsítványokat telepíthet a microSD kártyáról.

Hitelesítési adatok törlése

Érintse meg az összes hitelesítési adat eltávolításához.

Megbízható ügynökök

Érintse meg a megbízható ügynökök megtekintéséhez vagy letiltásához.

Képernyő rögzítése

Érintse meg a képernyőrögzítési funkció beállításához.

Alkalmazások hozzáféréssel

Érintse meg az alkalmazások hozzáféréseinek beállításához.

11.3.3 Fiókok

A beállítások segítségével e-mail és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá készülékéhez, távolíthat el és kezelhet. Ezekkel a beállításokkal azt is meghatározhatja, küldhet, fogadhat és szinkronizálhat-e saját ütemterv szerint adatokat minden alkalmazás, és hogyan, valamint hogy szinkronizálhatja-e minden alkalmazás a felhasználói adatokat automatikusan.

Fiók hozzáadása

Ezt a lehetőséget megérintve fiókot adhat hozzá a kiválasztott alkalmazáshoz.

11.3.4 Nyelv és bevitel

A Nyelv és bevitel beállításokkal kiválaszthatja a telefonon megjelenő szöveg és a képernyő-billentyűzet nyelvét. Konfigurálhatja továbbá a hangbeviteli beállításokat és a mutató sebességét.

Nyelv

Érintse meg a kívánt nyelv és régió kiválasztásához.

Helyesírás-ellenőrző

Jelölje be a négyzetet, hogy a rendszer kijelyezze a javasolt szavakat.

Személyes szótár

Megnyithatja a szótárhoz hozzáadott szavak listáját. A kívánt szó szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg a szót. Egy szó hozzáadásához érintse meg a hozzáadás (+) gombot.

Jelenlegi billentyűzet


Érintse meg az alapértelmezett beviteli mód kiválasztásához.

Google hang alapú szövegbevitel

Érintse meg a Google hangbeviteli beállítások megtekintéséhez.

Szövegfelolvasó kimenet

• Preferált motor

Érintse meg a preferált szövegfelolvasó motor kiválasztásához, a motorokra vonatkozó további opciók megjelenítéséhez érintse meg a  beállítás ikont.

• Beszédsebesség

Érintse meg egy párbeszédablak megjelenítéséhez, amelyben beállíthatja a beszédszintetizáló beszédjének a sebességét.

• Példa meghallgatása

Érintse meg a beszédszintetizáló rövid mintájának meghallgatásához az aktuális beállításaiával.

Alapértelmezett nyelvállapot

Érintse meg az alapértelmezett nyelv állapotának megváltoztatásához.

Mutató sebessége

Érintse meg egy párbeszédablak megnyitásához, amelyben megváltoztathatja a mutató sebességét, majd megerősíthetiz nyomja meg az **OK** gombot.

11.3.5 Biztonsági mentés és visszaállítás

Adatok biztonsági mentése

Jelölje be a jelölőnégyzetet, hogy a Google szervereken biztonsági mentést készítsen a készülék beállításairól és a különböző alkalmazások adatairól. Ehhez szüksége van egy Google fiókra, Amennyiben kicseréli a készülékét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új készüléken első alkalommal, amikor belép a Google fiókjába. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával számos beállításról és adatról biztonsági mentés készül, beleértve a Wi-Fi jelszavakat, a könyvjelzőket, a telepített alkalmazások listáját, a virtuális billentyűzet által használt szótárhoz hozzáadott szavakat, és a Beállítások alkalmazással elvégzett beállítások legnagyobb részét. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, azzal leállítja a beállítások biztonsági mentését, továbbá a meglévő biztonsági mentések törlésre kerülnek a Google szerverekről.

Biztonsági fiók

Érintse meg, hogy biztonsági mentést készítsen a fiókjáról.

Automatikus helyreállítás

Jelölje be ezt a négyzetet a biztonsági mentésben található beállítások vagy egyéb adatok visszaállításához, amikor újratelepít egy alkalmazást.

Hálózati beállítások visszaállítása

Érintse meg az összes hálózati beállítás visszaállításához, beleértve a Wi-Fi, mobil adatkapcsolat és a Bluetooth beállításokat.

Gyári beállítások visszaállítása

Törli a készülék belső tárhelyéből az összes személyes adatot, beleértve a Google fiókra és bármilyen más fiókra vonatkozó információkat, a rendszer és az alkalmazások beállításait és az összes letöltött alkalmazást. A készülék visszaállítása nem jár a letöltött rendszerszoftver frissítések vagy a microSD kártyán tárolt fájlok (pl. zene vagy fényképek) törlésével. Ilyen típusú visszaállítást követően újfent meg kell adnia ugyanazokat az információkat, amelyeket az Android első indításakor.

Amennyiben a készülék bekapcsolása nem lehetséges, létezik egy másik mód is a gyári beállítások visszaállítására a gombok segítségével. Tartsa lenyomva egyszerre a Hangerő fel és a Be-/kikapcsoló gombot, amíg a képernyő be nem kapcsol.

11.4 Rendszer

11.4.1 Dátum és idő

A Dátum és idő képernyő beállításával testre szabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

Automatikus dátum és idő

Érintse meg a Hálózat által szolgáltatott/GPS által biztosított idő használata vagy a Kikapcsol lehetőségek kiválasztásához.

Jelölje be a négyzetet, ha azt kívánja, hogy a készülék a hálózat vagy GPS által szolgáltatott időt használja.

Automatikus időzóna

A jelölőnégyzet bejelölése esetén a telefon a hálózat által megadott időzónát használja. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, manuálisan megadhatja az összes beállítást.

Dátum beállítása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen manuálisan beállíthatja a telefon dátumát.

Idő beállítása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen manuálisan beállíthatja a telefon óráját.

Időzóna kiválasztása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen beállíthatja a telefon időzónáját.

24 órás formátum használata

A jelölőnégyzet bejelölése esetén a telefon 24 órás formátumban jelzi ki az időt.

Dátum formátumának kiválasztása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen kiválaszthatja a dátummegjelenítés formátumát.

11.4.2 Hozzáférés

A Hozzáférés képernyő beállításával konfigurálhatja a telefonra telepített kisegítő beépülő modulokat.

TalkBack

Érintse meg a TalkBack funkció be- és kikapcsolásához.

Kapcsolós hozzáférés

Érintse meg a Kapcsolós hozzáférés funkció ki-/bekapcsolásához.

Képaláírások

Érintse meg a képaláírások megjelenítésének engedélyezéséhez/letiltásához.

Manuális nagyítás

Érintse meg a képernyő háromszor való megérintésével történő nagyítás/kicsinyítés aktiválásához/letiltásához.

Nagyméretű szöveg

Jelölje be a négyzetet a képernyőn megjelenő szöveg nagyításához.

Nagy kontrasztú szöveg

Jelölje be a négyzetet a nagy kontrasztú szöveg engedélyezéséhez.

A be-/kikapcsoló gomb befejezi a hívást

A négyzet bejelölésével engedélyezheti a hívás bontását a Be-/kikapcsoló gombbal.

Képernyő automatikus forgatása

Jelölje be a négyzetet a képernyő automatikus forgatásának engedélyezéséhez.

Jelszavak kimondása

A négyzet bejelölése esetén gépelés közben a készülék kimondja a jelszavakat.

Súgótippek

Jelölje be a négyzetet a súgótippek engedélyezéséhez.

Kisegítő lehetőségek

Érintse meg a kisegítő lehetőségek engedélyezéséhez/letiltásához.

Szövegfelolvasó kimenet

Lásd az előző „Preferált motor/Beszédsebesség/Példa meghallgatása” beállítást.

Hosszú gombnyomás késleltetése

Érintse meg a hosszú gombnyomás késleltetési időtartamának beállításához. Ez a funkció lehetővé teszi a telefon számára, hogy különbséget tegyen az érintés, illetve a lenyomva tartás között, így elkerülhetők a helytelen műveletek.

Színek invertálása

Érintse meg a kapcsolót a Színek invertálása funkció be-/kikapcsolásához.

Színkorrekció

Érintse meg az Színkorrekció funkció ki-/bekapcsolásához.

11.4.3 Nyomtatás

A készülék olyan nyomtatási szolgáltatást biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a nyomtatóhoz való csatlakozást követően közvetlenül kinyomtassa a fájlokat és képeket.

11.4.4 Biztonsági előírások

Érintse meg a szabályozási és biztonsági előírások megtekintése érdekében, beleértve a termék típusát, a gyártó nevét stb.

11.4.5 A telefonról

Ez a pont információkat tartalmaz a jogi információktól kezdve a típusszámon, a firmware verzióját, az alapsávi verziót, a kernel verzióján és a építési számon át egészen az alábbiakig:

Szoftverfrissítések

Érintse meg hálózati frissítések kereséséhez.

Élmény javítása

Érintse meg az élmény javításának engedélyezéséhez.

Állapot

Itt megtekinthető az akkumulátor állapota, a töltöttségi szint, a saját telefonszám, a hálózat, a térrerő stb. állapota.

Jogi információ


Megtekintheti a jogi információkat.

12 A telefon szoftverének frissítése

A FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade eszköz segítségével frissítheti a készüléke szoftverét.

A **Szoftverfrissítések** eléréséhez érintse meg a **Beállítások** > **A telefonról** > **Szoftverfrissítések** menüpontot. Érintse meg a **Frissítés keresése** lehetőséget, és a készülék megkezdí a legújabb szoftververzió keresését. Ha frissíteni kívánja a rendszert, érintse meg a **Letöltés** gombot. A letöltés befejezését követően érintse meg a **Telepítés** lehetőséget a verziófrissítés befejezéséhez. Ezt követően a készülék a legfrissebb szoftververzióval fog rendelkezni.

Frissítések keresése előtt be kell kapcsolnia az adatkapcsolatot. A telefon újraindítását követően beállíthatja a frissítésekre vonatkozó automatikus ellenőrzési időszakokat és a csak Wi-Fi lehetőséget.

Ha az automatikus ellenőrzés aktív, akkor új verzió rendelkezésre állása esetén az állapotsávban megjelenik az  ikon. Érintse meg az értesítést a **Szoftverfrissítések** lehetőség közvetlen megnyitásához.



A FOTA letöltés vagy frissítés alatt ne módosítsa az alapértelmezett tárolási helyet, hogy a megfelelő frissítéscsomagok fellelhetők legyenek.

13 Termékre vonatkozó biztonsági információk

Piktogramok és grafikus szimbólumok



Olvassa el a biztonsági előírásokat és jótállási feltételeket tartalmazó tájékoztatót



Ne használja tankolás közben



Vezetés közben ne használja kézben tartva



A készülék erős vagy villogó fényt bocsáthat ki



A telefont használat közben tartsa legalább 10 mm távolságra a fejétől illetve, a testétől



Ne dobja tűzbe



Az apró alkatrészek fulladásveszélyt okozhatnak



Ne érintse mágneses adathordozókhoz



A készülék erőteljes hangot adhat ki



Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket



Tartsa távol a szívritmus-szabályozóktól és egyéb személyes gyógyászati eszközöktől



Kerülje a folyadékokkal való érintkezést, tartsa szárazon



Kapcsolja ki a készüléket, ha kórházakban és egészségügyi intézményekben erre vonatkozó előírás van érvényben



Ne próbálja meg szétszerelni



Kapcsolja ki a készüléket, ha repülőgépeken és reptereken erre vonatkozó előírás van érvényben



Vész hívásokhoz ne támaszkodjon erre a készülékre



Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes környezetben



Csak jóváhagyott tartozékokat használjon

Termékre vonatkozó biztonsági információk

Rádióhullám-expozíció

A rádiófrekvenciás energia általános bemutatása

Az ön mobiltelefonja egy adó- és egy vevőberendezést tartalmaz. Amikor be van kapcsolva, rádiófrekvenciás energiát vesz és továbbít. Amikor telefonja segítségével kommunikál, a hívásait kezelő rendszer szabályozza a teljesítményszintet, amelyen a telefonja továbbítja a jelet.

Fajlagos energiaeinyelési tényező (SAR)

Az ön készüléke egy rádióadó/vevő készülék. Úgy lett megtervezve, hogy ne lépje túl a nemzetközi irányelvek által javasolt, rádióhullám-expozícióra vonatkozó határértékeket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

Az irányelvek a fajlagos energiaeinyelési tényező vagy SAR néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A mobilkészülékek SAR határértéke 2 W/kg. Ezen készülék fülhöz közeli teszthei során mért legmagasabb SAR érték 0.723 W/kg ⁽¹⁾. volt. Mivel a mobilkészülékek számos funkcióval rendelkeznek, ezek más pozícióban is használhatók, például a testen, a felhasználói kézikönyvben leírt módon.

Mivel a SAR érték mérése a készülék legmagasabb átviteli teljesítménye mellett történik, a használat közbeni valós SAR érték jellemzően alacsonyabb a fentebb közölt értéknél. Ez a készülék automatikus teljesítményszint-szabályozásának tudható be, amelynek köszönhetően a telefon csak a hálózattal történő kommunikációhoz minimálisan szükséges teljesítményt használja.

Testközei használat

A rádióhullám-expozícióra vonatkozó fontos biztonsági információ.

A rádióhullám-expozícióra vonatkozó irányelveknek történő megfelelés érdekében a telefont tartsa a testétől minimum 10 mm-es távolságra.

Ezen utasítások figyelembe vételének elmulasztása esetén a rádióhullám-expozíció meghaladhatja az irányelvekben meghatározott határértékeket.

„Ezen mobiltelefon testközei használatra és szabványnak való megfelelésére vonatkozó teszthei során mért legmagasabb SAR érték 0.848 W/kg. Bár különböző telefonoktól és különböző pozícióktól függően a SAR-szint változhat, az mindig megfelel a rádióhullám-expozícióra vonatkozó nemzetközi irányelveknek és EU követelményeknek”.

A rádiófrekvenciás (RF) tereknek való expozíció korlátozása

Azon személyek számára, akik szeretnék korlátozni a rádiófrekvenciás tereknek való expozíciójukat, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a következő tanácsokkal szolgál:

Elővigyázatossági intézkedések: a jelenlegi tudományos információknak megfelelően semmilyen speciális óvintézkedés nem szükséges a mobiltelefonok használata során. Amennyiben egyes személyek aggódnának, csökkenthetik saját vagy gyermekük rádióhullám-expozícióját azáltal, hogy korlátozzák hívásaik hosszát, vagy kézmentesítő készülékeket használnak a mobiltelefon fejtől és testtől történő távoltartása érdekében.

Ebben a témában további információkat az Egészségügyi Világszervezet <http://www.who.int/peh-emf> címen elérhető honlapján találhat, a 2000 júniusi, 193-as számú WHO tájékoztató lapon.

⁽¹⁾ A tesztek elvégzése a PT62209-1 IEC szabvány szerint történt.

Szabályozási információk

A következő jóváhagyások és értesítések bizonyos régiókban érvényesek, a felsorolás szerint.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piémont
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország
+33 1 46 52 81 00

EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék azonosítója:

IDOL 4 S VF típusú VFD 900

M. a.

TCT Mobile Europe SAS vállalat
55, avenue des Champs Piémont
92000 Nanterre
Franciaország

kizárólagos teljesítésszolgálatunkban kijelentjük, hogy a fent megírt termék megfelel az 1995/5/EK irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek, illetve hogy minden alapvető rádióvizsgálati sorozat végrehajtására rendelkezünk. Megfelelőség értékelési eljárás: az irányelv IV. melléklete alapján.

Alkalmazott szabványok:

- 3.1 a pont (a felhasználó egészségszolgálatok és biztonságának védelme)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- 3.1 b pont (az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos védelmi előírások)
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A1:2011
- 3.2 pont (a rádiótelepítési használatra a károsítási / interferencia elkerülése érdekében)
 - EN 301 911 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2013-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07)

A termék megfelel továbbá a következő irányelvek vonatkozó előírásainak:
- 2011/65/EU irányelv (RoHS - bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozása)

A termékhez mellékelt köztűz (ha ezek a dobozban találhatók) szintén elegendő tesztnek a vonatkozó Uniói harmonizációs jogszabályok előírásainak:

- 2006/95/EK irányelv (2016. április 19-ig) / 2014/53/EU (2016. április 20-tól) (kiselektroizációs berendezések)
- 2004/108/EK irányelv (2016. április 19-ig) / 2014/53/EU irányelv (2016. április 20-tól) (elektromágneses kompatibilitás)
- 2006/25/EC irányelv (energetikai kapcsolatos termékek)

A jelen termék 1999/5/EK (rádió berendezések és távközi végberendezések) irányelvnek való megfelelőségét a következő bejelentett szervezet vizsgálta meg:
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitaker Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Egyesült Államok
Azonosítószám: 1588

Dátum: 2016-04-19
Állás:

Alain Pélery
TCT Mobile Europe SAS / Európai vezérigazgató

CE 15880

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs
Piémont 92000 Nanterre, FRANCE
+33 1 46 52 81 00

TCT Mobile Europe SAS - Székhely: 55 Avenue des Champs Piémont, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország
23 01 072 euro köztűz rendeléssel egyszerűített részvételre - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38
AFC 48022

Figyelemelvonás

Vezetés

A balesetek kockázatának csökkentése érdekében a vezetésre teljes figyelmet kell fordítani. A telefon vezetés közbeni használata (akár kézmentesítő eszközzel is) elvonja a figyelmet és balesetet okozhat. Be kell tartania a vezetékek nélküli készülékek vezetés közbeni használatára vonatkozó helyi törvényeket és szabályozásokat.

Gépek üzemeltetése

A balesetek kockázatának csökkentése érdekében a gépek kezelésére teljes figyelmet kell fordítani.

A termék kezelése

A kezelés és használat általános bemutatása

A telefon használatáért és használatának következményeire egyedül ön a felelős.

Ki kell kapcsolnia a készüléket bárhol, ahol tilos a telefonhasználat.

A telefon használata a felhasználók és környezetük védelmét szolgáló biztonsági intézkedések tárgyát képezi.

- Telefonját és annak tartozékait kezelje mindig gondosan, tartsa azokat tiszta és pormentes helyen.
- A telefont vagy annak tartozékait ne tegye ki nyílt lángnak vagy égő dohánytermékeknek.
- A telefont vagy annak tartozékait ne tegye ki folyadéknak, nedvességnek vagy magas páratartalomnak.
- A telefont vagy annak tartozékait ne ejtse le, dobja el vagy próbálja meghajlítani.
- A készülék vagy annak tartozékainak tisztításához ne használjon erős vegyszereket, oldószereket vagy aeroszolt.
- Ne fesse be a telefont vagy annak tartozékait.
- Ne próbálja szétszedni a telefont vagy annak tartozékait. Ezen műveleteket csak arra jogosult személyek végezhetik.
- Ne tegye ki a telefont vagy annak tartozékait szélsőséges hőmérsékleteknek, tartsa minimum -10 és maximum +40 Celsius fokos helyen.
- Az elektronikus termékek kiselejtezésével kapcsolatban tájékozódjon a helyi szabályozásokat illetően.

TCT Mobile Europe SAS - Székhely: 55 Avenue des Champs Piémont, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország
23 01 072 euro köztűz rendeléssel egyszerűített részvételre - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38
AFC 48022

Ne hordja telefonját a farzsebében, mert megrongálódhat, amikor leül.

Kisgyerekek

Ne hagyja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol kisgyerekek hozzáférhetnek, illetve ne engedje őket ezekkel játszani.

Sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, illetve véletlenül megrongálhatják a telefont.

A telefon éles szélű apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek sérüléseket okozhatnak, illetve leválhatnak, és fulladásveszélyt okozhatnak.

Demagnetizálás

A demagnetizálás kockázatának elkerülése érdekében ne tartson hosszú ideig a telefon közelében elektromos készülékeket vagy mágneses adathordozókat.

Elektrosztatikus kisülés (ESD)


Ne érintse meg a SIM-kártya fém érintkezőit.

Antenna

Feleslegesen ne érjen az antennához.

Normál használati pozíció

Hívás indításakor vagy fogadásakor tartsa a telefont a füléhez, alsó részével a szája felé, mint egy vezetékes telefon esetében.

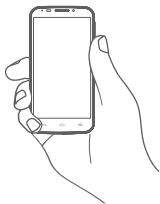

Légzsákok

Ne helyezze a telefont egy légzsák fölötti részre vagy a légzsák felfúvódási terébe.

Járművezetés előtt helyezze a telefont biztonságos helyre.

Görcsök/Eszméletvesztések

Ez a telefon erős villogó fények kibocsátására képes.

Ismétlődő mozgások okozta bántalmak

Az ismétlődő megterhelés okozta bántalmak kockázatának elkerülése érdekében telefonon történő szövegbevitel vagy játék közben:

- Ne szorítsa a telefont túl erősen.
- Nyomja a gombokat finoman.
- Használja a kézibeszélő speciális funkcióit, amelyek minimalizálják a lenyomandó gombok számát, ilyenek például az üzenetsablonok és a prediktív szövegbevitel.
- Vegyen szüneteket a nyújtózkodáshoz és lazításhoz.

Vészhívások

Ez a készülék, csakúgy mint bármely más vezeték nélküli telefon, rádiójelek segítségével működik, amely nem garantálja a kapcsolatot minden körülmény között. Következésképpen nem támaszkodhat csupán vezeték nélküli telefonra vészhívások kezdeményezéséhez.

Hangos zaj

A telefon hangos zajok kibocsátására képes, amelyek károsíthatják hallását. A maximális hangerőn történő zenehallgatás a zenelejátszón károsíthatja a hallgató hallását. Csak a javasolt fülhallgatókat használja.



VÉDJE HALLÁSÁT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.

Villogó fény

A telefon fényvillanások kibocsátására képes, ezért ne használja túl közel a szeméhez.

A telefon melege

Telefona töltés vagy normál használat során felmelegedhet.

Elektromos biztonság

Tartozékok

Csak jóváhagyott tartozékokat használjon.

Ne csatlakoztassa a készüléket nem kompatibilis termékekhez vagy tartozékokhoz.

Ügyeljen, hogy ne érjen az akkumulátor csatlakozóihoz, illetve ne hagyja, hogy fém tárgyak, mint például érmék vagy kulcskarikák hozzájuk érjenek vagy rövidre zárják azokat.

Csatlakoztatás gépjárműhöz

Kérjen szaktanácsot, amikor egy telefon interfészt egy jármű elektromos rendszeréhez csatlakoztat.

Hibás vagy sérült termékek

Ne próbálja meg szétszerelni a telefont és annak tartozékait.

A telefont és annak tartozékait csak szakképzett személyzet szervizelheti vagy javíthatja.

Ha a telefon vagy annak tartozékai vízbe merültek, kilyukadtak vagy nagy esést szenvedtek, kerülje használatukat, amíg meg nem vizsgálhatta azokat egy hivatalos szervizközpontban.

Az akkumulátor kezelése és biztonság

Csak a készülékhez mellékelt akkumulátort és töltőt vagy a gyártó által ezen telefonhoz jóváhagyott cserealkatrészeket használja. Más akkumulátorok vagy töltők használata veszélyes lehet.

Ne szerelje szét és ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlenszerű rövidre zárást eredményezhet, ha egy fém tárgy, mint például kulcs, gemkapocs vagy toll hozzáér az akkumulátor csatlakozóihoz. Az akkumulátor nem megfelelő használata tűz, robbanás vagy egyéb veszélyek forrása lehet. Ne használja az akkumulátort, ha úgy véli, hogy az megsérült. Ilyen esetben a vizsgálat érdekében vigye egy szervizközpontba.

Interferencia

Az interferencia általános bemutatása

Olyan esetben, amikor a telefonot személyes gyógyászati eszközök, mint például szívritmus-szabályozók vagy hallókészülékek közelében használja, járjon el óvatosan.

Szívritmus-szabályozók

A szívritmus-szabályozók gyártóinak javaslata szerint a mobiltelefon és a szívritmus-szabályozó között minimum 15 cm-es távolságot kell tartani, a készülék és a szívritmus-szabályozó közötti esetleges interferencia elkerülése érdekében. Ennek betartása érdekében a telefont használja a szívritmus-szabályozóval ellentétes oldalon található fülénél, és ne tartsa szivarzsebben.

Hallókészülékek

A hallókészülékkel vagy más fülcsigába ültetett eszközzel élő személyek interferáló zajokat tapasztalhatnak vezeték nélküli készülékek használata során, illetve azok közelében. Az interferencia mértéke a hallókészülék típusától és az interferenciát okozó forrástól mért távolságtól függ. A készülékeket elválasztó távolság növelése csökkentheti az interferenciát. Alternatív megoldások ügyében felveheti a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával.

Gyógyászati eszközök

Annak megtudakolása érdekében, hogy a telefon működése interferál-e gyógyászati eszközök működésével, forduljon orvosához és az eszköz gyártójához.

Kórházak

Amikor kórházakban, klinikákon vagy egészségügyi intézményekben ilyen jellegű előírás van érvényben, kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét. Ezen előírások az érzékeny gyógyászati eszközökkel való interferencia elkerülését szolgálják.

Repülőgép

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, amikor repülőtéren vagy a légiforgalmi személyzettől ilyen utasítást kap.

A készülék repülőgép fedélzetén történő használatát illetően tájékozódjon a légiforgalmi személyzettől. Ha készüléke rendelkezik „repülés üzemmóddal”, aktiválja azt a repülőgépbe való beszállás előtt.

Interferencia gépjárművekben

Kérjük vegye figyelembe, hogy az elektronikus felszerelésekkel való esetleges interferencia következtében bizonyos gépjárműgyártók megtiltják a mobiltelefonok használatát az általuk gyártott járművekben, ha a berendezés nem tartalmaz egy külső antennával rendelkező kézmentesítő segédeszközt.

Robbanásveszélyes környezetek

Üzemanyagtöltő-állomások és robbanékony légkörök

A potenciálisan robbanékony légkörrel rendelkező helyiségekben kövessen minden olyan jelet, amelyek a vezetékek nélküli készülékek, mint például telefonok vagy egyéb rádiófrekvenciás eszközök kikapcsolására szólítanak fel.

A potenciálisan robbanékony légkörrel rendelkező területek közé tartoznak a tankolási zónák, a hajók alsó fedélzete, üzemanyagok vagy vegyszerek átvitelére vagy tárolására szolgáló üzemek, olyan helyek, ahol a levegő vegyszereket vagy részecskéket, mint például szemszékét, port vagy fémport tartalmaz.

Giyyjtőszervezetek és robbantási területek

Kapcsolja ki mobiltelefonját vagy vezetékek nélküli készülékét, amikor robbantási vagy olyan területeken tartózkodik, amikor a „kétutas rádiók” vagy „elektronikus készülékek” kikapcsolására felszólító üzenetet olvas, a robbantási műveletek interferenciájának elkerülése érdekében.

Lopás elleni védelem ⁽¹⁾

Az ön telefonját vagy IMEI-szám (a telefon sorozatszám) azonosítja a csomagolás címkéjén és a termék memóriájában. Javasoljuk, hogy mielőtt először használatba veszi a telefont, jegyezze le ezt a számot a * # 0 6 # billentyűsorozat beütésével, majd tartsa ezt egy biztonságos helyen. Lehetséges, hogy a rendőrség vagy a szolgáltató kéri majd öntől ezt a számot, ha a telefonját ellopták. Ez a szám lehetővé teszi a mobiltelefon blokkolását, ezáltal lehetetlenné téve azt, hogy azt harmadik személy is használhassa, akár egy másik SIM-kártya segítségével is.

⁽¹⁾ Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Akkumulátor

Az új légi közlekedési szabályozások értelmében a termékéhez tartozó akkumulátor nincs feltöltve. Használat előtt tölts fel. Az Ön telefonja egy beépített akkumulátorral rendelkező készülék, a hátlap eltávolítható, azonban az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását, kicserélését vagy felnyitását.

- Ne szúrja át készüléke hátlapját.

- A használt akkumulátort ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 60°C-nál magasabb hőmérsékleten.

A beépített akkumulátorral rendelkező készüléket a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.



A telefonon, az akkumulátoron és a tartozékokon található szemközti jel arra figyelmeztet, hogy ezeket a termékeket élettartamuk végén hulladékgyűjtő pontokban kell leadni:

- A helyi hulladéklerakó központokban található, ilyen berendezéseknek fenntartott szemetesekbe

- Az értekesítési pontokban található gyűjtőtartályokba.

Ezt követően az alkotórészek újrahasznosítás tárgyát képezik, így nem kerülnek a természetbe és ismét felhasználhatók lesznek.

Az Európai Unió országaiiban:

Ezek a gyűjtőhelyek térítésmentesen érhetők el.

Valamennyi ezzel a jellel ellátott terméket ezeken a gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Az Európai Unió területén kívül:

Az ezt a jelet viselő berendezéseket nem szabad a szokványos hulladékgyűjtőben elhelyezni, amennyiben az ön területén vagy régiójában található megfelelő hulladék-újrafeldolgozó és gyűjtőintézmény; ehelyett ezeket a gyűjtőhelyen kell elhelyezni újrahasznosítás céljából.

FIGYELEM: NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ESETÉN FENNÁLL A ROBBANÁSVESZÉLY KOCKÁZATA. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAI SZERINT SELEJTETZE LE.

LICENCEK



a microSD logó bejegyzett védjegy.



A Bluetooth elnevezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCT Mobile Limited és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

VFD 900

Bluetooth Nyilatkozat azonosító: ID D029817

A Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance tanúsító védjegye.

Az eszköz az 5150-5350 frekvenciatartományban működtethető, kizárólag beltéri környezetben.

A Google, a Google logó, az Android, az Android logó, a Google Search™, a Google Maps™, a Gmail™, a YouTube, az Google Play Store, a Google Latitude™ és a Hangouts™ a Google Inc. védjegye.

Az Android robot a Google által megalkotott és megosztott grafika reprodukciója vagy módosítása, használata pedig a Creative Commons forrásmegjelölésre vonatkozó licencének 3.0 változata alapján történik (a jogi szöveg megjelenítéséhez tartsa lenyomva a **Google jogi információk** opciót a **Beállítások > A telefonról > Jogi információ menüpontban**)⁽¹⁾.

Az Ön által megvásárolt termék az mtd, msdosfs, netfilter/iptables és inirdr nyílt forráskódú (<http://opensource.org/>) programokat és egyéb, a GNU General Public License és az Apache License engedélyével alkalmazott nyílt forráskódú programokat használ a tárgykódban.

Kérésre biztosítjuk Önnek az adott forráskódok teljes másolatát a termék forgalmazásától számított három éven belül.

A forráskódok letölthetők a

<http://vodafone.com/devices/smartplatinum7> oldalról.

A forráskód ingyenesen beszerezhető az internetről.

Az Ön telefonja egy jeltovábbító és jelfogadó eszköz, amely GSM hálózatban négy frekvenciasávon (850/900/1800/1900 MHz), WCDMA hálózatban három frekvenciasávon (B1/B5/B8), LTE hálózatban hat frekvenciasávon (B1/B3/B5/B7/B8/B20), illetve TDD hálózatban B38 frekvenciasávon üzemel.

CE | 5880

Ez a berendezés megfelel a 1999/5/EC számú ajánlás alapvető fontosságú követelményeinek és egyéb idevágó rendelkezéseinek. A készülékéhez tartozó Megfelelőségi Nyilatkozat teljes példányát letöltheti weboldalunkról: <http://vodafone.com/devices/smartplatinum7>

Megjegyzés

Jelen kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.

A jelen kézikönyv megalkotásakor mindent megtettünk tartalmának pontossága érdekében, azonban a benne szereplő nyilatkozatok, információk és ajánlások nem képeznek semmilyen kifejezett vagy vélelmezett jótállást. A vezeték nélküli berendezések megfelelő és biztonságos használata érdekében olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat és információkat. A TCT Mobile Limited címe:

TCT Mobile Europe SAS, 55 Av. des champs pierreux Le Capitole, Noyau B, 1er é tage, 92000 Nanterre, France.

⁽¹⁾ Előfordulhat, hogy egyes országokban nem áll rendelkezésre.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a szellemi tulajdon- jogok megsértését illetően a végfelhasználónak nyújtott jótállás kizárólag az Európai Unió tagállamaira korlátozódik.

Amennyiben a Termék az Európai Unión kívülre történő exportálás tárgyát képezi, valamint ha a végfelhasználó a Terméket az Európai Unió területén kívülre viszi, illetve ott használja, akkor a gyártó és beszállítói Termékre vonatkozó felelőssége, jótállása vagy kártalanítási kötelezettsége érvényét veszti (ideértve a szellemi tulajdon-jogok megsértésével kapcsolatos összes kártalanítási kötelezettséget).

14 Telefonjótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A Vodafone erre a mobiltelefonra az eredeti tulajdonos általi megvásárlástól számított két (2) év jótállást vállal (nem ruházható át), amely normál körülmények közötti használat esetén érvényes.
2. Az akkumulátorra tizenkét (12), a töltőre pedig huszonnégy (24) hónapos korlátozott, gyártási hibákra kiterjedő jótállás érvényes. A többi tartozékra huszonnégy (24) hónapos korlátozott, gyártási hibákra kiterjedő jótállás érvényes.
3. Jelen jótállási nem terjed ki az alábbiakból származó meghibásodásokra:
 - a) A készülék természetes elhasználódása;
 - b) A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások és sérülések;
 - c) Illetéktelen személyek által végzett szétszerelés, javítás, átalakítás vagy módosítás;
 - d) Bármilyen okból történő helytelen használat, hanyagság vagy baleset;

- e) Nem megfelelő tesztelésből, működtetésből, karbantartásból, összeszerelésből, illetve bármilyen átalakításból vagy módosításból eredő meghibásodások vagy sérülések;
 - f) Élelmiszerek és folyadékok beszivárgása, korrózió, rozsdás vagy nem megfelelő feszültség okozta meghibásodások vagy sérülések;
 - g) A műanyag felületeken és az összes külső részen megjelenő karcolások vagy sérülések, amelyek a vásárló általi normál használat eredményei;
4. A szervizelés/javítást igénylő kézibeszélő szervizbe szállításának költsége a felhasználót terheli.
 5. Jelen jótállás érvényét veszti és semmisnek tekintendő bármely alábbi esemény fennállása esetén:
 - a) A készülék sorozatszáma vagy zárjegye megrongálódott vagy eltávolításra került.
 - b) Jelen jótállásban foglalt bármely feltétel a Vodafone előzetes írásos engedélye nélkül módosításra került.
 6. A korlátozott jótállás kizárólag azon ügyfél esetén érvényes, aki ezt a terméket a jelen dokumentum végén feltüntetett országok (vagy területek) egyikében vásárolta meg. A korlátozott jótállás kizárólag abban az országban (vagy területen) érvényes, amelyben a Vodafone a terméket értékesítésre szánta.
 7. A jótállási idő lejártá után a Vodafone szervizébe visszajuttatott termékekre a Vodafone normál szervizpolitikája érvényes, a költségek pedig a fogyasztót terhelik.
 - a) A Vodafone nem vállal semmilyen, jelen korlátozott jótállásban meg nem határozott kötelezettséget vagy felelősséget.
 - b) Az összes jótállásra vonatkozó információ, a termék funkciói és jellemzői értesítés nélküli módosítás tárgyát képezik.

8. JELEN JÓTÁLLÁS HELYETTESÍT BÁRMILYEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA VAGY EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMELY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST. A VODAFONE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JÓTÁLLÁS MEGSZEGÉSÉRE VONATKOZÓAN, EZEN MEGSZEGÉS FENTEBB LEÍRT ORVOSLATÁN FELÜL. A VODAFONE SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

15 Tartozékok

A Vodafone okostelefonok legújabb generációja olyan beépített kihangosító megoldást kínál, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket egy bizonyos távolságról használja, például ha a telefon az asztalon található. Azok számára, akik bizalmasan szeretnének beszélgetni, fülhallgató (headset) is elérhető.

- 1. SmartPlatunum 7
- 2. Töltő
- 3. USB-kábel
- 4. Fejhallgató
- 5. Rövid használati utasítás
- 6. SIM-kártya eltávolító eszköz
- 7. Biztonság és jótállás
- 8. Brosúra



A telefont csak a dobozban található töltőkkel és tartozékokkal használja.

16 Műszaki adatok

Processzor	Qualcomm MSM8976+1,8 GHz-es négymagos processzor
Platform	Android™ M
Memória	32 GB és 3GB RAM
Méreték (HxSzxV)	154*75,65*6,99 mm
Tömeg	Kb. 180 gramm akkumulátorral együtt
Kijelző	5,5 hüvelykes érintőképernyő 2560×1440 képpontos WQHD kapacitív felbontással
Hálózat	GSM: Négy­sávos, 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: Há­romsávos B1/B5/B8 LTE: Ötsávos B1/B3/B5/B7/B8/B20 (A frekvenciasáv és az adatátviteli sebesség hálózathüggő.)
GPS	Assisted GPS/belső GPS antenna
Csatlakozási lehetőségek	Bluetooth V4.2 Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 3,5 mm-es hangkimeneti aljzat Micro-USB
Fényképezőgép	16 megapixeles hátsó fényképezőgép 8 megapixeles első fényképezőgép

Támogatott hangformátumok	AAC LC, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Támogatott videoformátumok	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Akkumulátor	Újratölthető lítium akkumulátor Kapacitás: 3000 mAh
Bővítőhely	microSD™ memóriakártya (maximum 128 GB)
Speciális funkciók	Gyorsulásérzékelő Közelségérzékelő Fényérzékelő Elektronikus iránytű Giroszkóp

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.