

Vodafone Smart 4 Mini 785

Kullanıcı kılavuzu



Bazı hizmetlere ve uygulamalara tüm ülkelerden ulaşamayabilir. Mağazada detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Android , bir Google Inc. ticari markasıdır. Google tarafından yaratılan ve paylaşılan android yeniden üretilebilir veya modifiye edilebilir ve Creative Common 3.0 Attribution Lisansında açıklanan şartlara göre kullanılmalıdır.

© Vodafone Group 2014. Vodafone ve Vodafone logoları Vodafone Group'un ticari markasıdır. Burada adı geçen tüm ürün ve şirket isimleri ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

Bildiri

Telif hakkı © 2014 TCT Mobile Limited

Her hakkı saklıdır

Telefonunuz TCT tarafından Vodafone için özel olarak yapılmıştır.

TCT'nin yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı yeniden üretilemez veya herhangi bir biçimde veya yolla transfer edilemez.

Ticari markalar

VODAFONE, Vodafone logoları Vodafone Group'un ticari markasıdır. Burada adı geçen tüm ürün ve şirket isimleri ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

TCT, TCT'nin ticari bir markasıdır.

The Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth® SIG, Inc.'in malıdır. Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): B021282

microSD™ SD Card Association'ın ticari bir markasıdır.

PC suite telif hakkı © 2010 Chengdu Singularity Software Co.,Ltd.

Lisanslar



microSD Logo ticari bir markadır.



Bluetooth ibaresi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ye aittir ve bu gibi işaretler TCL Mobile Communication Co. Ltd ve yan kuruluşları tarafından lisansa tabi olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin malıdır.

Vodafone Smart 4 Mini 785 Bluetooth QD ID B021282



Wi-Fi Logosu, Wi-Fi Alliance'ın onay işaretidir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik özelliklerine uygundur. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Google, Google logosu, Android, Android logosu, Google Arama™, Google Haritalar™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google arz™ ve Hangouts™ Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Android robot, Google tarafından yaratılan ve paylaşılan çalışmadan üretilmiş veya modifiye edilmiştir ve Creative Common 3.0 Attribution Lisansında açıklanan şartlara göre kullanılmalıdır (metin, **Ayarlar > Telefon Hakkında > Yasal Bilgiler** bölümünde **Google yasal** bölümüne basılı tutunca görüntülenir)⁽¹⁾.

Açık kaynak kullanılan bir ürün satın aldıysanız (<http://opensource.org/>) mtd,msdosfs,netfiller,iptables ve initrd kodlu programlar ve diğer açık kaynaklı programlar GNU Genel Kamu Lisansı ve Apache Lisansı altında lisanslıdır.

Talep edildiği takdirde, ürünün pazara dağıtıldığı tarihten başlayarak üç yıllık süre içerisinde tüm kaynak kodlarının kopyası sağlanacaktır.

Kaynak kodlarını <http://vodafone.com/smart4mini> adresinden indirilebilir. Bu kaynak kodlarına internette ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Bildirim

Bu kılavuzdaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun hazırlanmasında içeriğin doğruluğunu sağlamak için her türlü çaba harcanmıştır fakat bu kılavuzdaki tüm bildirimler, bilgiler ve tavsiyeler belli veya zımni herhangi bir garanti niteliğinde değildir. Güvenlik önlemlerini ve güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyarak bu kablosuz cihazı doğru ve güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olun.

Kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Cihazın Wi-fi özelliği kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne tespit edilen kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.

TCT Mobile Limited Adresi:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

İçindekiler



1	Telefonunuz.....	7
1.1	Tuşlar ve bağlantılar	7
1.2	Başlarken	9
1.3	Ana ekran.....	13
2	Metin girişi	22
2.1	Ekran klavyesini kullanma.....	22
2.2	Metin düzenleme	23
3	Telefon arama, Arama kaydı ve Kişiler	24
3.1	Telefon çağırısı.....	24
3.2	Arama geçmişini görüntüleme.....	31
3.3	Kişiler.....	31
4	Mesajlaşma ve E-posta.....	38
4.1	Mesajlaşma	38
4.2	Gmail/E-posta	45
5	Takvim, Alarm saati ve Hesap makinesi ..	48
5.1	Takvim	48
5.2	Saat	50
5.3	Hesap makinesi.....	51

6	Bağlantı.....	53
6.1	İnternete bağlanma	53
6.2	Tarayıcı.....	56
6.3	Bluetooth aygıtlara bağlanma	61
6.4	USB ile bilgisayara bağlanma	62
6.5	Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma.....	63
6.6	Sanal özel ağlara bağlanma.....	65
7	Google Play Store	67
8	Multimedya uygulamaları.....	68
8.1	Kamera.....	68
8.2	Galeri.....	70
8.3	Müzik çalma	73
8.4	Video oynatıcı	75
9	Google Maps	76
9.1	Konumumu Bulma	76
9.2	Konum arama	77
9.3	Konumu kaydetme.....	77
9.4	Bir konum için Cadde Görünümünü açma ...	78
9.5	Sürüş, toplu taşıma veya yürüme tariflerini alma.....	78
10	Diğerleri	79
10.1	Dosya Yöneticisi	79
10.2	Ses Kaydedici	79
10.3	Radio	80

11	Ayarlar	82
11.1	Kablosuz & ağlar.....	82
11.2	Aygıt.....	85
11.3	Kişisel	87
11.4	Hesaplar	93
11.5	Sistem	93
12	Telefonunuzun yazılımını yükseltme.....	100
13	Ürün Güvenlik Bilgileri	101
14	Telefon garantisi	112
15	Aksesuarlar.....	116
16	Teknik Özellikler	117

1 Telefonunuz

1.1 Tuşlar ve bağlantılar

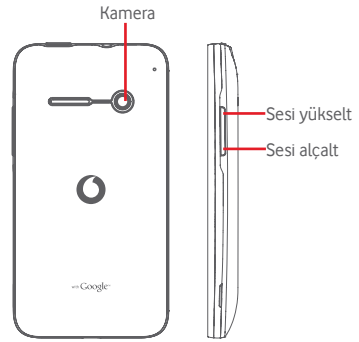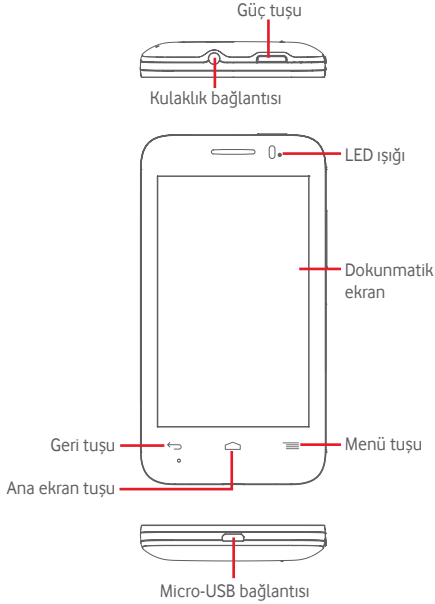

Menü tuşu

- Dokunduğunuzda; menü seçenekleri görüntülenir. Ana ekranda, **Duvar kâğıdı, Uygulamaları yönet ve Ayarlar'a** erişmek için dokununuz.
- Dokunup basılı tuttuğunuzda; en son kullandığınız uygulamaların resimleri gösterilir. Bir resme dokunarak ilgili uygulamayı açın veya listeden kaldırmak için sola veya sağa sürükleyin. Bütün uygulamaları temizlemek ve doğrudan Ana ekrana dönmek için **Tümünü Temizle** öğesine dokununuz. **Bellek Yöneticisi** öğesine dokunduğunuzda bellek yöneticisi ana ekranına gidilir.



Ana ekran tuşu

- Herhangi bir uygulama ya da ekrandayken, Ana ekrana dönmek için **Ana ekran** tuşuna dokununuz.
- Bu tuşa dokunup basılı tutarak **Google Now** ve **Sesli Arama**'ya erişin.



Geri tuşu

- Önceki ekrana geri dönmek ya da bir iletişim kutusunu, seçenekler menüsünü, Bildirim panelini, vb. kapamak için dokununuz.

Güç tuşu

- Bastığınızda: kilit ekranı etkinleşir/ekran uyanır.
- Basılı tuttuğunuzda: **Kapat, Yeniden başlat, Uçuş modu, Hızlı başlat** ve zil sesi modları simgeleri bulunan açılır menü gözükür. Basılı tuttuğunuzda: açılır.
- Bir ekran resmi yakalamak için **Güç** ve **Ses kapatma** tuşuna basılı tutun.


Ses tuşları

- Bir çağrı sırasında, kulaklık ses seviyesini ayarlar.
- Müzik/Video/Akış modunda, ortam ses seviyesini ayarlar.
- Genel modda, zil sesi seviyesini ayarlar.
- Gelen bir çağrının zil sesini sessize alın.
- Kilit ekranında, Kamera'yı açmak için herhangi bir ses tuşuna basılı tutun.
- Kamera modunda, herhangi bir ses tuşuna basıldığında fotoğraf çekilir.

1.2 Başlarken


1.2.1 Ayarlar

Arka kapağı çıkartma ya da takma

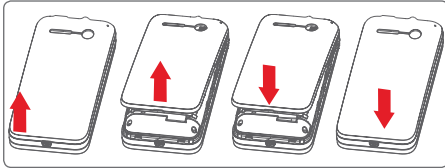

SIM kartı takma ya da çıkartma

Çağrı yapabilmek için SIM kartınızın takılı olması gerekir. Lütfen SIM kartı çıkarıp takmadan önce telefonunuzu kapatın.

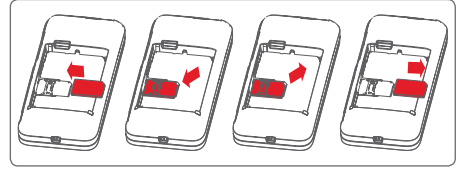


Çip aşağıya dönük olacak şekilde, SIM kartı yerleştirin ve yuvaya doğru kaydırın. SIM kartın doğru takıldığından emin olun. SIM kartı çıkarmak için alt kısmına basın ve kaydırarak çıkarın.



Telefonunuz yalnızca mini-SIM kartları destekler. micro-SIM veya nano-SIM gibi başka SIM kart türlerini takmaya çalışmayın, aksi takdirde telefonunuz hasar görür.


Pili takma ve çıkarma

Pili çıkarmadan önce lütfen telefonunuzu kapatın.

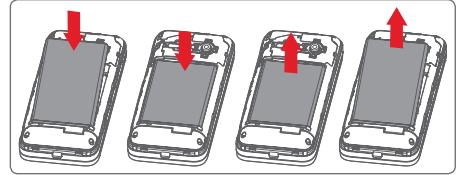


- Pili takın ve klik sesiyle yerine oturtun, ardından kapağı kapatın.
- Kapağı açın ve pili çıkarın.

microSD kart takma

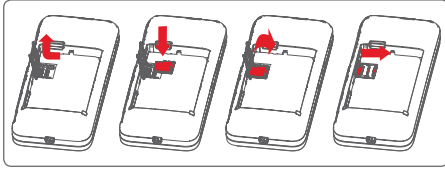

Önce pili çıkarın. microSD tutucuyu sola kaydırarak açın, ardından yukan kaldırın. microSD kartı, temin edilen yere, altın temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Ardından microSD tutucuyu yeniden aşağı katlayın ve kilitlenene kadar sağa doğru kaydırın.

Pili şarj etme

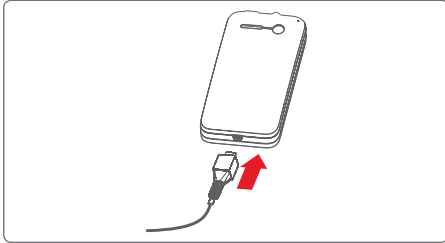

Pili şarj etmek için, şarj aletini telefonunuza ve prize takın. Telefonunuzu ayrıca bir USB kabloyla şarj edebilirsiniz.



Enerji israfını azaltmak için, pil tam dolduğunda şarj aletini prizden çıkarın.

Telefonunun güç tüketimini azaltmak için, arka planda çalışan Wi-Fi, GPS, Bluetooth veya uygulamaları gerek duyulmadığında kapatın. Ayarlarda ayrıca, ekranın parlaklığını azaltabilir ve ekran uykuya geçmeden önce geçen süreyi kısaltabilirsiniz.

1.2.2 Telefonunuzu açma

Telefon açılana kadar **Güç** tuşuna basılı tutun. Ekran birkaç saniye sonra aydınlanacaktır. Gerekirse telefonunuzun kilidini açın (Kaydırma, PIN kodu, parola veya model) ve onaylayın. Ana ekran görüntülenir.

PIN kodunuzu bilmiyorsanız ya da unuttuysanız operatörünüze başvurun. PIN kodunuzu telefonunuzda bırakmayın. Bu bilgiyi kullanmadığınız zamanlarda güvenli bir yerde saklayın.

Telefonunuzun ilk ayarları

Telefonunuzu ilk açtığınızda, şu seçenekleri ayaralamanız gerekir: dil, mobil veriler, Google hesabı, tarih ve saat, vb.

- 1 Telefonun dilini seçin, ardından **Başlat** öğesine dokunun.
- 2 **Mobil Veri** öğesini seçin, ardından **İleri** öğesine dokunun.
- 3 **Google hesabı ayarla: Şimdi ayarla** öğesine dokunun. Bir Google Hesabınız varsa, oturum açmak için Evet öğesine dokunun, ardından kullanıcı adı ve parolanızı girin. Şifrenizi unutursanız öğrenmek için <http://www.google.com/> sitesine girebilirsiniz. Google Hesabınız yoksa, **Hesap oluşturun** öğesine dokunarak bir hesap oluşturmanız istenir. Sonraki adıma geçmek için **Şimdi değil** öğesine dokunun.
- 4 **İleri** öğesine dokunun, **Tarih ve Saat** kısmına gidin, tarihi ve saat diliminizi ayarlayın, ayrıca **Otomatik saat dilimi** öğesini seçebilir, ardından onaylamak için **Son** öğesine dokunabilirsiniz.

Telefonunuzu SIM kart takılı değilken açtığınızda, Google hesabınıza oturum açmak ve bazı özellikleri kullanmak üzere bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

1.3.3 Telefonunuzu kapama

Telefon özelliklerini görene kadar Ana ekrandan **Güç** tuşuna basılı tutun, ardından **Kapat** öğesini seçin.

1.3 Ana ekran

Favori öğelerinizin tümünü (uygulamalar, kısayollar, klasörler ve parçalar) hızlı erişim için Ana ekranınıza getirebilirsiniz. Ana ekrana gitmek için **Ana ekran** tuşuna basın.



Durum çubuğu

- Durum/Bildirim göstergeleri
- Bildirim panelini açmak için dokunup ve aşağı kaydırın

Google Arama çubuğu

- Metin arama ekranına girmek için **a** öğesine dokunun
- Ses arama ekranına girmek için **b** öğesine dokunun

Ana ekranda diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın

Favori tepsisi uygulamaları

- Uygulamaya girmek için dokunun
- Uygulamaları taşımak ya da değiştirmek için dokunup basılı tutun

Uygulama sekmesi

- Tüm uygulamaları açmak için dokunun

Ana ekran, uygulamalar, kısayollar vb. eklemek için alan oluşturmak amacıyla ekranın iki yanına doğru genişler. Ana ekranı yatay olarak sağa ve sola kaydırarak ana ekranın tamamını görüntüleyebilirsiniz. Ekranın alt kısmındaki beyaz nokta hangi ekranı görüntülediğinizi belirtir.

1.3.1 Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunma

Bir uygulamaya erişmek için parmağınızla dokununuz.

Dokununuz ve basılı tutunuz

Duvar kâğıdını ayarlamak üzere mevcut seçeneklere erişmek için Ana ekrana dokunup basılı tutunuz.

Taşıma

Bir öğeyi başka bir konuma sürüklemek için, üzerine parmağınızla dokunup basılı tutunuz.

Kaydırma

Listelerde, uygulamalarda, resimlerde, web sayfalarında yukarı/aşağı hareket etmek için ekranı kaydırın.

Vurma

Kaydırma benzer, fakat vurma hareketi çabuklaştıır.

Tutma/Ayırma

Bir elinizin parmaklarını ekran yüzeyine koyun ve bir öğenin ekrandaki ölçüsünü değiştirmek için parmaklarınızı ayırın veya birleştirin.

Döndür

Telefon yana yatırılarak ekran yönü otomatik olarak dikeyden yataya değiştirilir.

1.3.2 Durum çubuğu

Durum çubuğundan hem telefon durumunu (sağ taraftan) hem de bildirim bilgilerini (sol taraftan) görüntüleyebilirsiniz.

Durum simgeleri


	GPRS bağlı		GPS açık
	GPRS kullanımda		Dolaşımda
	EDGE bağlı		SIM kart takılı değil
	EDGE kullanımda		Titreşim modu
	3G bağlı		Zil sesi sessiz konumda
	3G kullanımda		Telefon mikrofonu sessiz konumda
	HSPA (3G+) bağlı		Pil seviyesi çok düşük
	HSPA (3G+) kullanımda		Pil seviyesi düşük
	HSPAP (3G+) bağlı		Pil kısmen tükenmiş
	HSPAP (3G+) kullanımda		Pil dolu
	Bir Wi-Fi ağına bağlı		Pil şarj oluyor
	Bluetooth açık		Kulaklık bağlı
	Bir Bluetooth cihazına bağlı		Sinyal yok
	Uçak modu		Sinyal seviyesi
	Alarm kurulu		

Bildirim simgeleri

	Yeni Gmail™ mesajı		Çağrı devam ediyor
	Yeni metin veya multimedya mesajı		Cevapsız arama
	SMS ya da MMS iletiminde sorun		Çağrı beklemede
	Yeni Hangouts mesajı		Çağrı yönlendirme açık
	Yeni sesli posta		Veriler yükleniyor
	Yaklaşan etkinlik		Veriler indiriliyor
	Veriler eşleştiriliyor		İndirme tamamlandı
	microSD kartı takılı değil		Açık bir Wi-Fi ağı mevcut
	Şarkı çalınıyor		Telefon USB kablosu ile bağlı
	Ekran resmi hatası		Radio açık
	USB internet bağlantısı açık		Sistem güncelleme mevcut
	Taşınabilir Wi-Fi bölgesi açık		VPN bağlı
	Ekran resmi alındı		Uluslararası Dolaşım etkin
	Operatör veri kullanım eşiği yaklaşıyor ya da aşıldı		Uluslararası Dolaşım devre dışı


Bildirim paneli

Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin. Kapatmak için dokunun ve yukarıya sürükleyin. Bildirim panelini kullanarak bildirim simgelerinin gösterdiği öğeleri ve diğer hatırlatmaları açabilirsiniz veya kablosuz hizmet bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

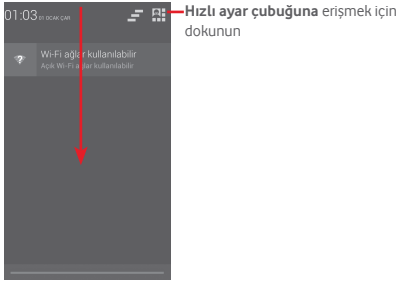

Bir bildirime dokununuz ve onu silmek için yana doğru kaydırın. Tüm etkinlik temelli bildirimleri silmek için simgesine dokununuz (diğer devam eden bildirimler kalır).


Ayarlar bölümüne erişmek için öğesine ve ardından Ayarlar simgesine dokununuz.

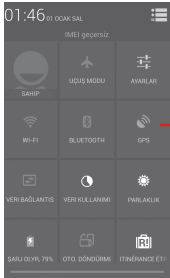

- Hızlı ayar çubuğu**
- İşlevleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak ya da modları değiştirmek için simgelere dokununuz
 - Ayarları göstermek için dokunup basılı tutunuz

1.3.3 Arama çubuğu

Telefonunuz uygulamalar veya internette bilgilerin yerini belirlemek için kullanılabilecek bir Arama özelliği sunmaktadır.

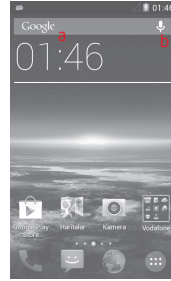

a Metin ile arama

- Ana ekranda Arama çubuğuna dokununuz.
- Aramak istediğiniz metni/ifadeyi girin.
- İnternette arama yapmak istiyorsanız klavyedeki simgesine dokununuz.



b Ses ile arama

- Bir iletişim ekranı görüntülemek için Arama çubuğundan öğesine dokununuz.
- Aramak istediğiniz sözcüğü/ifadeyi söyleyin. Seçmeniz için bir arama sonuçları listesi görüntülenir.

1.3.4 Ekranınızı kilitleyin/kilidini açın

Telefonunuzu ve gizliliğinizi korumak için, **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi ayarla** kısmından, çeşitli modeller, PIN kodları veya parolalarla telefon ekranınızı kilitleyebilirsiniz.

Bir ekran kilidi açma modeli oluşturmak için (Ekran talimatlarını izleyin)

- Bildirim panelini aşağı sürükleyin ve  öğesine, ardından Ayarlar simgesine  dokunarak **Ayarlar** kısmına erişin, ardından **Güvenlik > Ekran kilidi ayarla > Model** öğelerine dokununuz.
- Kendi modelinizi çizin.



Bir ekran kilidi açma PIN'i/Parolası oluşturmak için


- Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi ayarla > PIN** veya **Parola** öğelerine dokununuz.
- PIN veya parolanızı ayarlayınız.


Telefon ekranını kilitlemek için

Ekranı kilitlemek için **Güç** tuşuna bir kez basın.

Telefon ekranı kilidini açmak için


Ekranı aydınlatmak için **Güç** tuşuna bir kez basın, ekran kilidini açmak için oluşturduğunuz kilit açma modelini çizin veya PIN yada parola girin.

Ekran kilidi olarak **Kaydırma** seçerseniz, ekran kilidini açmak için  simgesine dokunup sağa sürükleyin.

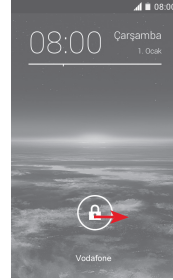

1.3.5 Ana ekranınızı kişiselleştirin

Uygulama veya parça ekleyin

Uygulama sekmesine  dokununuz, ardından Taşıma modunu etkinleştirmek için uygulamaya ya da parçaya dokunup basılı tutunuz ve öğeyi istediğiniz bir Ana ekrana sürükleyiniz.

Uygulama veya parçayı yeniden konumlayın

Yeri değiştirilecek öğeye dokunup basılı tutarak Taşıma modunu etkinleştirin, öğeyi istediğiniz yere sürükleyiniz ve bırakınız. Öğeleri hem Ana ekrana hem de Favoriler tepsinize taşıyabilirsiniz. Ekranın sol veya sağ kenarındaki simgeye dokunup basılı tutarak öğeyi başka bir Ana ekrana taşıyınız.

Kaldırma

Kaldırılacak öğeye dokunup basılı tutarak Taşıma modunu etkinleştirin, öğeyi yukarıya, **Kaldır** simgesinin üstüne sürükleyin ve öğe kırmızıya döndüştükten sonra bırakın.

Klasör oluşturun

Uygulamaları veya kısayolları Ana ekranda ve F favori tepsisinde daha kolay düzenlenmek için, onları üst üste yığarak bir klasöre ekleyebilirsiniz. Bir klasörü yeniden adlandırmak için, klasörü açın ve başlık çubuğuna dokunarak yeni bir ad girin.

Duvar kâğıdını özelleştirin

Ana ekranda boş bir alana dokunup basılı tutun veya duvar kâğıdını özelleştirmek için **Ayarlar > Ekrana > Duvar kâğıdı** kısmına gidin.

1.3.6 Uygulama sekmesi

Ana ekrandan (☺) öğesine dokunarak, tüm uygulama ve parçalarının bir listesini görüntüleyin.

Ana ekrana dönmek için **Ana ekran** veya **Geri** tuşuna dokunun.

Varsayılan/Alfabetik Sıralı/En çok kullanılan/Son yüklenen uygulamaları veya parçaları görüntüleyin

Uygulamalar veya parçalar ekranında ☰ tuşuna dokunup ve seçiminizi yapın.



2 Metin girişi

2.1 Ekran klavyesini kullanma


Ekran klavyesi ayarları

Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup, **Ayarlar > Dil ve giriş** öğesini seçin, **+** ardından **Google klavye**'nin sağındaki Ayarlar simgesine dokunun.

Ekran klavyesi yönelimini ayarlama



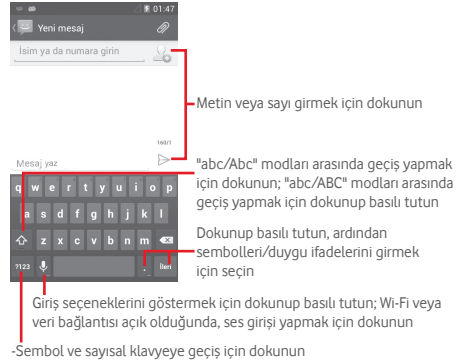

Ekran Klavyesi yönelimini ayarlamak için telefonu yan veya ters tutun. Bunu ayarları değiştirerek de yapabilirsiniz (**Ayarlar > Ekran > Ekranı otomatik döndür** kısmına gidin).

2.1.1 Google klavye




2.2 Metin düzenleme

Girdiğiniz metni düzenleyebilirsiniz.

- Düzenlemek istediğiniz metin üzerine dokunup basılı tutun ya da iki kez dokununuz.
- Vurgulanan seçimi değiştirmek için, bitiş noktalarını sürükleyin.
- Aşağıdaki seçenekler görüntülenir: **Tümünü seç** , **Kes** , **Kopyala**  ve **Yapıştır** .
- Onaylamak için ✓ simgesine dokununuz.

Yeni metin de ekleyebilirsiniz

- Yazmak istediğiniz alana dokununuz ya da boş alana dokunup basılı tutun, imleç yanıp söner ve sekme görüntülenir. İmleci hareket ettirmek için sekmeyi sürükleyin.
- Herhangi bir metin seçtiyseniz, daha önce kopyaladığınız metni yapıştırmanızı sağlayan **YAPIŞTIR** simgesini göstermek için sekmeye dokununuz.




3 Telefon arama, Arama kaydı ve Kişiler

3.1 Telefon çağırışı





3.1.1 Çağrı yapma

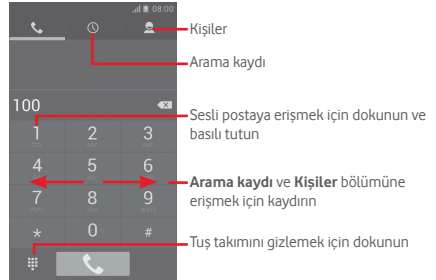
Telefon ögesini kullanarak kolayca bir arama yapabilirsiniz. Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokununuz ve **Telefon** ögesini seçin.




İstediğiniz numarayı doğrudan tuş takımından girin veya sekmeleri kaydırarak veya sekmelere dokunarak **Kişiler** veya **Arama kaydı**'ndan bir kişi seçin, ardından arama yapmak için **Telefon** ögesine dokununuz.

Girdiğiniz numarayı  tuşuna dokunup **Kişilere ekle** ögesini seçerek **Kişiler**'e kaydedebilirsiniz.


Hata yaptığınızda hatalı basamakları  ögesine dokunarak silebilirsiniz.

Bir çağrıyla sonlandırmak için  ögesine dokununuz.


Uluslararası arama

Uluslararası arama yapmak için  ögesine dokunup basılı tutarak "+" işaretini girin, ardından uluslararası ülke kodunu ve sonra da tam telefon numarasını girin ve son olarak **Ara** ögesine dokununuz.

Acil çağrı

Telefonunuz kapsama alanındaysa, acil durum numarasını çevirin ve  öğesine dokunarak bir acil çağrı yapın. Bu çağrı SIM kart olmadan ve PIN kodunu yazmadan bile çalışır.

3.1.2 Çağrı yanıtlama veya reddetme

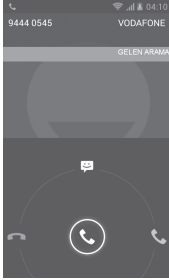

Bir çağrı aldığınızda  öğesine dokunun.

- Çağrıyı cevaplamak için, simgeyi sağa kaydırın;
- Çağrıyı reddetmek için, simgeyi sola kaydırın;
- Çağrıyı, önceden ayarlanmış bir mesaj göndererek reddetmek için simgeyi yukarı kaydırın.


Gelen çağrıları sessize almak için, **Ses aç/kapa** tuşuna basın veya **Sessize almak için çevir** seçeneği etkinse telefonun ön kısmını aşağı çevirin (bunu açmak için, **Ayarlar > Hareketler > Sessize almak için çevir** kısmına gidin).

3.1.3 Sesli postanızı arama

Sesli postanız şebekeniz tarafından cevapsız çağrılarınızı engellemek için sağlar. İstediğiniz zaman başvurabileceğiniz bir telesekreter gibi çalışır.


Sesli postanıza erişmek için **Telefon** sekmesinde  öğesine dokunup basılı tutun.

Sesli posta numaranızı ayarlamak için,  tuşuna dokunun ve **Ayarlar > Sesli çağrı > Sesli posta** öğelerine dokunun.

Sesli posta alırsanız Durum çubuğunda bir sesli posta simgesi  görüntülenir. Bildirim panelini açın, **Yeni sesli posta** öğesine dokunun.

3.1.4 Arama sırasında

Arama sırasında sesi ayarlamak için **Ses aç/kapa** tuşuna basın.

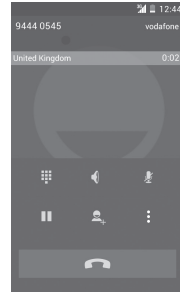

Geçerli aramaya dokunun ve basılı tutun. Aramayı almak için tekrar bu simgeye dokunun.



Arama tuş takımını görüntülemek için dokunun.



Geçerli aramayı sonlandırmak için dokunun.



Geçerli aramanın sesini kısmak için dokunun. Aramanın sesini kısmak için tekrar bu simgeye dokunun.



Geçerli arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için dokunun. Hoparlörü devre dışı bırakmak için bu simgeye tekrar dokunun.

• öğesine dokunun ve kaydetmeye başlamak için **Kaydetmeye başla** öğesini seçin.









Bir çağrı sırasında dokunmatik ekranın yanlış çalışmasını önlemek için, cep telefonunuzu kulağınıza yaklaştırdığınızda ekran otomatik olarak kilitletir; ve cep telefonu kulağınızdan uzaklaştığında kilidi açılır.

3.1.5 Birden fazla aramayı yönetme


Bu telefon ile birden fazla aramayı aynı anda yönetebilirsiniz.

Konferans çağrılar ⁽¹⁾

Bir konferans çağrı ayarlayabilirsiniz.

- Konferans çağrının ilk katılımcısına arar.
- • öğesine dokunun ve **Çağrı ekle** öğesini seçin.
- Konferansa eklemek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin ve  öğesine dokunun. Ayrıca katılımcıları **Kişiler** veya **Arama kaydı** bölümünden ekleyebilirsiniz.
- Bir konferans çağrısı başlatmak için  öğesine dokunun.
- Bir konferans çağrısı sırasında bir katılımcıyı düşürmek için ya da katılımcılardan biriyle özel olarak konuşmak için  öğesine dokunun. Katılımcıyı konferans görüşmesinden düşürmek için  öğesine dokunun, katılımcıyla özel olarak konuşmak ve diğer katılımcıları bekletmek için  öğesine dokunun.
- Konferans çağrısını sonlandırmak ve tüm arayanların bağlantısını kesmek için  öğesine dokunun.

3.1.6 Arama ayarları

Çevirme ekranından  tuşuna dokunun ve **Ayarlar** öğesini seçin, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Sesli çağrı

• Sesli posta

Sesli posta hizmeti

Operatörünüzün sesli posta hizmetini veya başka bir hizmetini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Sesli posta ayarları

Operatörünüzün sesli posta hizmetini kullanıyorsanız bu, sesli postanızı dinleme ve yönetme konusunda kullanmak amacıyla telefon numarası girebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Numaraya bir duraklama eklemek için virgül (,) girebilirsiniz — örneğin, telefon numarasından sonra bir parola girmek için.

• Çağrı yönlendirme

Meşgul olduğunda, cevap vermediğinizde veya ulaşılmadığınızda çağrılarınızın daima nasıl yönlendirileceğini yapılandırmak için dokunun.

⁽¹⁾ Şebeke operatörünüze bağlı olarak.

• Çağrı engelleme

Giden ve gelen çağrılar için çağrı engellemeyi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Tüm giden çağrılar Tüm giden çağrılar engellenir.

Uluslararası giden çağrılar Giden uluslararası çağrılar engellenir.

Ülkem hariç uluslararası Aboneliğinizin bulunduğu ülkeye yapılanlar hariç tüm uluslararası çağrılar engellenir.

Tüm gelen çağrılar Tüm gelen çağrılar engellenir.

Dolaşımda gelen çağrılar Yurt dışında olduğunuzda gelen çağrılar engellenir.

Tümünü iptal et Tüm çağrı engellemelerini devre dışı bırakır.

Engelleme parolasını değiştir Çağrı engelleme etkinleştirme parolasını değiştirin.

• Ek ayarlar

Arayan Kimliği Çağrı yaparken telefon numaranızın görünüp görünmeyeceğini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Çağrı bekletme Yeni bir gelen çağrıyı size bildirilmesi için onay kutusunu işaretleyin.

Çağrı bekletme durumu Telefonunuzun çağrı bekletme durumunu kontrol edin.

DİĞER ARAMA AYARLARI

• Sabit arama numaraları

Sabit Arama Numarası (FDN), SIM'in giden çağrılarının belirli telefon numaraları için kısıtlandığı bir servis modudur. Bu numaralar FDN listesine eklenir. FDN'nin en pratikteki yaygın uygulaması ebeveynlerin çocuklarının arayabileceği telefon numaralarını kısıtlamasıdır.

Güvenlik nedenlerinden dolayı genellikle servis sağlayıcınız ya da SIM üreticiniz tarafından verilen SIM PIN2'yi girerek FDN'yi etkinleştirmeniz istenir.

• Servis arama numaraları

SDN listesinden bir arama yapmak için dokununuz.

• Dakika hatırlatıcı

Bir arama sırasında her 50 saniyede bir dakika hatırlatıcı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

• Sessize almak için çevir

Telefonu çevirerek gelen çağrıyı sessize almayı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

• Güç tuşu aramayı sonlandırır

Bir çağrı sırasında **Güç** tuşunun çağrıyı kapatma işlevini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

• İki mikrofon gürültü azaltma

Gürültü azaltma için iki mikrofon açmak üzere onay kutusunu işaretleyin.

• Hızlı yanıtlar

Bir çağrıyı mesajla reddettiğinizde kullanılacak hızlı yanıtları düzenlemek için dokununuz.

• Çağrını reddet

Çağrı reddetmeyi yönetmek için dokunun

• TTY modu

TTY modunu ayarlamak için dokunun.

• Uluslararası çevirme yardımı

Etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

3.2 Arama geçmişini görüntüleme

Çevirme ekranından ⌚ ögesine dokunarak arama geçmişinizi Gelen çağrılar, Giden çağrılar ve Cevapsız çağrılar kategorilerinde görüntüleyebilirsiniz.

Bilgilerini ya da başka işlemleri görüntülemek için kişiye ya da numaraya dokunun.

Bir çağrının ayrıntılı bilgilerini görüntüleyebilir, yeni bir çağrı başlatabilir ya da bir kişi ya da numaraya mesaj gönderebilir veya **Kişiler**'e numara ekleyebilirsiniz (yalnızca kaydedilmemiş telefon numaraları için kullanılabilir) vb.

Hızlı Kişi panelini açmak için fotoğrafa 👤 dokunun.

Tüm çağrı belleğini temizlemek için, ≡ tuşuna ve **Sil** ögesine dokunun.

3.3 Kişiler




Telefonunuzda kişi görüntüleyebilir ve kişi oluşturabilirsiniz ve bu kişileri Gmail kişilerinizle veya internetteki veya telefonunuzdaki diğer uygulamalarla eşleştirebilirsiniz.



Kişileri ilk kez kullandığınızda yeni kişiler eklemeniz, SIM kartınızda kayıtlı kişileri aktarmanız veya diğer uygulama hesaplarından kişileri telefonunuza senkronize etmeniz istenir.

3.3.1 Kişilerinizi görüntüleme

Kişiler uygulamasına erişmek için, Ana ekranda Uygulama sekmesine dokunun, ardından **Kişiler**'i seçin.

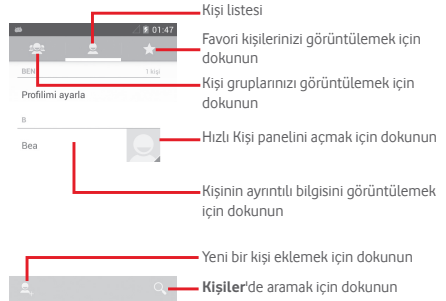




Kişiler listesi seçenek menüsünü görüntülemek için ≡ tuşuna dokunun.

Aşağıdaki eylemler etkinleştirilir:


- **Kişiler silme** İstenmeyen kişileri seçin ve silin.
- **Görüntülenecek kişiler** Görüntülenecek kişileri seçin.
- **Aktarma** Telefon, SIM kart ve microSD kart arasında kişileri içe ve dışa aktarın ya da kişileri paylaşın.
- **Kişileri eşitleme** Kişileri eşitlemeyi yönetin.
- **Hesaplar** Farklı hesaplar için eşitleme ayarlarını yönetin.
- **Ayarlar** Kişi ekranı ayarlarına erişin.
- **Görünen kişileri paylaşma** Kişinin vCard'ını Bluetooth, E-posta, SMS vb. yolla başkalarına göndererek kişileri onlarla paylaşın.


3.3.2 Kişi gruplarını yönetme

Kişi grubu, kişilerinizin daha iyi bir şekilde organize edilmesine yardımcı olur. **Kişi grubu** ekranında grupları ekleyebilir, silebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Yerel grupları görüntülemek için  simgesine dokunun. Yeni bir grup oluşturmak için,  simgesine dokunun, yeni adı girin ve onaylamak için **TAMAM** öğesine dokunun. Telefonunuza hesaplar eklediyseniz, hesaplardaki grupları görüntülemek için  simgesine dokunun.

3.3.3 Kişi ekleme

Ana ekranda Uygulama sekmesine dokunun, **Kişiler** öğesini seçin, ardından yeni bir kişi oluşturmak için kişi listesinde  simgesine dokunun.

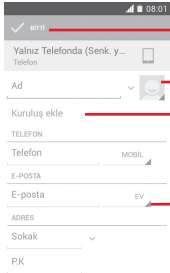

Kaydetmek için dokunun


Bir resim çekmek veya kişi için bir resim seçmek amacıyla dokunun

Yeni bir etiket eklemek için dokunun


Diğer kullanılabilir etiketleri açmak için dokunun

Daha fazla bilgi eklemek istiyorsanız, yeni bir kategori eklemek için **Başka alan ekle** öğesine dokunun.

Bittiğinde kaydetmek için **TAMAM** öğesine dokunun.

Kaydetmeden çıkmak için,  tuşuna ve ardından **Sil** öğesine dokunabilirsiniz.

Favorilere ekleme/kaldırma


Favorilerinize bir kişi eklemek için, ayrıntılarını görüntülemek üzere bir kişiyi dokunabilir, ardından kişiyi favorilere eklemek için  öğesine dokunabilirsiniz.

Bir kişiyi favorilerinizden çıkarmak için, kişi ayrıntıları ekranında  simgesine dokunun.




Favorilere yalnızca telefon veya hesap kişileri eklenebilir.

3.3.4 Kişilerinizi düzenleme

Kişi bilgilerini düzenlemek için, kişi ayrıntıları ekranında  tuşuna dokunun, ardından **Düzenle** öğesine dokunun. Bittiğinde **TAMAM** öğesine dokunun.


Kişinin varsayılan telefon numarasını değiştirme





Varsayılan telefon numarası (bir arama yaparken ya da mesaj gönderirken önceliği olan numara) her zaman kişi adının altında görüntülenir.

Varsayılan telefon numarasını değiştirmek için, kişi ayrıntıları ekranından varsayılan numara olarak ayarlamak istediğiniz numaraya dokunup basılı tutun, ardından **Varsayılan numara yap** öğesini seçin. Numaradan sonra  işareti görüntülenir.

Bu seçim, yalnızca kişinin birden fazla numarası varsa mevcuttur.

Kişi silme

Bir kişiyi silmek için, kişi (ayrıntılar) ekranında  tuşuna ve **Sil** öğesine dokunun.

Kişiler listesi ekranında,  tuşuna ve ardından **Kişiyi sil** öğesine dokunun, silmek istediğiniz kişiyi/kişileri seçin ve onaylamak için  öğesine dokunun. Tüm kişileri seçmek için, **Tümünü seç** ve ardından  öğesine dokunun, seçimi kaldırmak için  öğesine dokunun.




Sildiğiniz kişi, telefondaki diğer uygulamalardan ve telefonunuzda yaptığınız bir sonraki eşitleme işleminde internetten de silinir.


3.3.5 Kişilerinizle iletişim kurma


Kişi ayrıntıları ekranından, bir arama yaparak veya mesaj alıp göndererek kişilerinizle iletişim kurabilirsiniz.

Bir çağrı yapmak için, telefon numarasına dokunun.

Bir mesaj göndermek için, numaranın sağındaki  simgesine dokunun.


Android için Hızlı kişiyi kullanma


Android için Hızlı Kişi'yi açmak için kişinin resmine dokunun, ardından bağlanmak istediğiniz yöntemle göre numaraya ya da  simgesine dokunabilirsiniz.

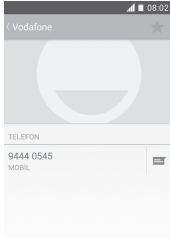



Hızlı Kişi panelindeki simgeler telefonunuzdaki kişi için sahip olduğunuz bilgilere ve telefonunuzdaki uygulamalara/ hesaplara bağlıdır.

3.3.6 Kişileri içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma


Kişiler ekranından, seçenek menüsünü açmak için  tuşuna dokunun, **İçe/Dışa aktar** öğesine dokunun, ardından kişileri SIM kart, Telefon, microSD kart, Telefon depolama birimi, Hesaplar, vb. ile içe/dışa aktarmak için seçin.


SIM kartınıza/SIM kartınızdan tek bir kişi aktarmak için, bir hesap ve hedef SIM kart/kartları seçin, içe/dışa aktarmak istediğiniz kişiyi seçin ve onaylamak için  öğesine dokunun.

SIM kartınızdan/SIM kartınıza tüm kişileri aktarmak için, bir hesap ve hedef SIM kart/kartları seçin, **Tümünü seç** öğesine dokunun ve onaylamak için  öğesine dokunun.

Bir kişiyi veya birden fazla kişiyi, kişinin vKartını Bluetooth, Gmail, vb. yoluyla göndererek diğerleriyle paylaşabilirsiniz. Bunu yapmak için, paylaşmak istediğiniz kişiye dokunun,  tuşuna ve kişi ayrıntıları ekranında **Paylaş** öğesine dokunun, ardından bu işlemi gerçekleştireceğiniz uygulamayı seçin.

3.3.7 Kişileri görüntüleme

Her bir hesap için Kişiler listesinde hangi kişi grubunu görüntülemek istediğinizi yapılandırabilirsiniz.  tuşuna ve ardından kişiler listesi ekranında **Görüntülenecek kişiler** öğesine dokunun, ardından görüntülenecek kişileri seçebilirsiniz.

 tuşuna ve ardından **Ayarlar** öğesine dokunun, **Listeyi sıralama** işlemini Ada ya da Soyadına göre yapabilir ve **Kişi adlarını görüntüleme** işlemini önce adı/soyadı belirtilecek şekilde yapabilirsiniz.

3.3.8 Kişileri birleştirme/silme

Tekrar önlemek için mevcut kişilere tek bir eylemle yeni kişi bilgilerini ekleyebilirsiniz.


Bilgi eklemek istediğiniz kişiye dokunun, ≡ tuşuna ve ardından **Düzenle** öğesine dokunun, ardından düzenleme ekranında ≡ tuşuna dokunun ve **Birleştir** öğesine dokunun.

Bu kez ilk kişiyle bilgilerini birleştirmek istediğiniz kişiye seçmeniz istenir. İkinci kişiden bilgiler ilk kişiye eklenir ve ikinci kişi artık Kişiler listesinde görüntülenmez.

Kişi bilgilerini ayırmak için, ayırmak istediğiniz kişiye dokunun, ≡ tuşuna ve ardından **Düzenle** simgesine dokunun, ardından düzenleme ekranında ≡ tuşuna dokunun ve **Ayır** öğesine dokunun, onaylamak için **TAMAM** öğesine dokunun.

3.3.9 Birden fazla hesapta kişi eşitleme

Telefonunuzda kurulu uygulamalara bağlı olarak kişiler, veriler veya diğer bilgiler birden çok hesaptan eşitlenebilir.

Bir hesap eklemek için, Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar** kısmına erişin, ardından **Hesap ekle** öğesine dokunun.

Google, Kurumsal, vb. gibi eklediğiniz hesapların türünü seçmeniz istenir.

Diğer hesap kurulumlarındaki gibi kullanıcı adı, parola vb. gibi ayrıntılı bilgileri girmeniz gerekir.

Telefondan bir hesabı ve tüm ilgili bilgilerini kaldırabilirsiniz. **Ayarlar** ekranını açın, silmek istediğiniz hesaba dokunun, ≡ tuşuna dokunun ve ardından **Hesabı kaldır** öğesini seçin, ardından onaylayın.

Eşleştirme

Bir hesabı **Hesaplar** ekranında eşitleyebilirsiniz, listeden bir hesaba dokunun, ardından ≡ tuşuna dokunun ve **Şimdi eşitle** öğesini seçin.

4 Mesajlaşma ve E-posta

4.1 Mesajlaşma




Telefonunuzda, SMS ve MMS mesajları oluşturabilir, düzenleyebilir ve alabilirsiniz.

Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **Mesajlaşma** öğesini seçin.




Aldığınız ve gönderdiğiniz tüm mesajlar telefon belleğinize ya da SIM karta kaydedilebilir. SIM kartınızda kayıtlı SMS mesajlarını görüntülemek için, Mesajlaşma ekranında ≡ tuşuna dokunun, ardından **Ayarlar > Metin mesajları (SMS) > SIM kart mesajlarını yönet** öğesine dokunun.

4.1.1 Yeni mesaj oluşturma



Mesaj listesi ekranında, yeni mesaj simgesine  dokunarak yeni metin/multimedya mesajları yazabilirsiniz.



- Tüm mesaj dizisini görüntülemek için dokunun
- Mesajları silmek veya kısayol eklemek için, mesaj dizilerine dokunup basılı tutun



Metin mesajı gönderme

İsim veya numara girin çubuğuna alıcının cep telefonu numarasını girin veya alıcı eklemek için  öğesine dokunun, ardından **Mesaj girin** çubuğuna dokunarak mesaj metnini girin. Bitirdiğinizde metin mesajını göndermek için  öğesine dokunun.






160 karakterden daha uzun bir SMS, birden fazla SMS olarak ücretlendirilecektir. Özel harfler (örneğin ş, ğ, i) mesaj boyutunu artırarak gönderdiğiniz kişiye birden fazla SMS olarak gönderilmesine neden olur.

Multimedia mesajı gönderme


MMS ile, uyumlu telefonlara ve e-posta adreslerine video klipler, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, slaytlar ve sesler gönderebilirsiniz.


Ortam dosyaları eklendiğinde (resim, video, ses, slayt, vb.) ya da konu veya e-posta adresi eklendiğinde SMS otomatik olarak MMS'e dönüştürülür.

Bir multimedia mesajı göndermek için alıcının telefon numarasını **İsim veya numara girin** çubuğuna girin, mesaj metnini girmek için **Mesaj girin** çubuğuna dokunun. Seçenek menüsünü açmak için  tuşuna dokunun, bir konu eklemek için **Konu ekle** öğesine dokunun ve resim, video, ses vb. eklemek için  öğesine dokunun.


Bitirdiğinizde, multimedia mesajını göndermek için  öğesine dokunun.

Ekleme seçenekleri:


- **Resimler** Bir resmi eklenti olarak seçmek için Galeriy veya Dosya yöneticisine erişin.
- **Resim yakalama** Ekleme için yeni bir resim yakalamak amacıyla Fotoğraf Makinesi'ne erişin.
- **Videolar** Bir videoyu eklenti olarak seçmek için Galeriy veya Dosya yöneticisine erişin.
- **Video yakalama** Ekleme için yeni bir video kaydetmek amacıyla Kamera'ya erişin.
- **Ses kaydetme** Yeni bir kayıt almak için Ses Kaydediciye erişin.
- **Ses** **Zil sesi** veya **Ses'ten müziğe** erişin.
- **Slayt gösterisi** Slayt gösterisi düzenle ekranına girin yeni bir slayt oluşturmak için **Slayt ekle** öğesine dokunun ve düzenlemek için mevcut slayta dokunun (aşağıdaki resme bakın). Slayt süresi ayarı, müzik ekleme, vb. gibi başka seçenekler için  öğesine dokunun.
- **Kişi** Ekleme üzerine bir veya daha fazla kişi seçmek için **Kişiler'e** erişin.
- **Takvim** Ekleme üzerine bir veya daha fazla etkinlik seçmek için **Takvim'e** erişin.

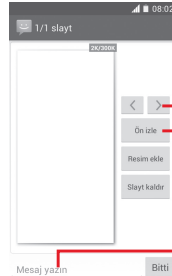

4.1.2 Mesajları yönetme

Yeni bir mesaj geldiğinde, durum çubuğunda bir bildirim olarak  simgesi görünür. Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve yeni mesaja dokunarak açın. Ayrıca, **Mesajlaşma** kısmına erişebilir ve yeni mesaja tıklayarak açabilirsiniz.


Mesajlar konuşma sırasına göre görüntülenir.

Bir mesajı cevaplamak için geçerli mesaja dokunarak mesaj oluşturma ekranına girin, metni girin, ardından  ögesine dokunun.

Mesaj ayrıntıları ekranında bir mesaja dokunup basılı tuttuğunuzda, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Kopyala** Bu seçenek yalnızca SMS için kullanılabilir. Mevcut mesaj içeriğini kopyalamak için dokunun ve oluşturacağınız yeni mesajı **Mesaj girin** çubuğuna yapıştırın.
- **İlet** Mesajı başka bir alıcıya iletmek için dokunun.
- **Mesajı silme** Geçerli mesajı silin.
- **Mesajı kilitleme/kilidini açma** Mesajı kilitlemek/mesaj kilidini açmak için dokunun.
- **Yer işaretine ekle** Mesajı yer işareti olarak eklemek için dokunun.
- **Mesaj ayrıntılarını görüntüleme** Mesajın ayrıntılarını görüntülemek için dokunun.
- **Metin seç** **Mesaj girin** çubuğu metnini seçerek yeni mesaj olarak girmek için dokunun.
- **Mesajı SIM karta kopyalama** Bu seçenek, mesaj bir SMS olduğunda görüntülenir. Mesajı SIM karta kaydetmek için dokunun.

4.1.3 Mesaj ayarlarını düzenleme

Mesaj listesi ekranında,  tuşuna dokunun ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Metin mesajları (SMS)

- **İletim raporları** Gönderdiğiniz her metin mesajı için iletim raporu istemek amacıyla işaretleyin.
- **SIM mesajlarını yönetme** SIM kartınızdaki mesajları görüntülemek veya yönetmek için dokunun.
- **Hızlı metni düzenle** Mesaj şablonlarını eklemek ya da düzenlemek için dokunun.
- **SMS servis merkezi** SMS servis merkezini görüntülemek veya düzenlemek için dokunun.
- **Geçerlilik süresi** SMS geçerlilik süresini seçmek için dokunun.
- **SMS depolama konumu** Mesajlarını kaydetmek üzere telefon veya SIM kartı seçmek için dokunun.
- **Alfabe yönetimi** Alfabeyi yönetmek için dokunun.

Multimedya (MMS) mesajları

- **Grup mesajları** Tek bir mesajı birden fazla alıcıya göndermek için onay kutusunu işaretleyin.
- **İletim raporları** Gönderdiğiniz her multimedya mesajı için iletim raporu istemek amacıyla seçin.
- **Okundu raporları** Her bir alıcının, gönderdiğiniz multimedya mesajını okuyup okumadığı konusunda bir rapor istemek için seçin.
- **Okundu raporu gönder** Multimedya mesajının gönderilip gönderilmediğine ilişkin bir rapor istemek için seçin.
- **Otomatik alma** Tam MMS mesajını (mesaj gövdesi ve eklenti dâhil) otomatik olarak telefonunuza indirmek için seçin. Aksi halde yalnızca MMS mesajı başlığını indirin.
- **Dolaşımda otomatik alma** Dolaşımdayken tam MMS mesajını (mesaj gövdesi ve eklenti dâhil) otomatik olarak indirmek için seçin. Aksi halde ek ücretlerden kaçınmak için yalnızca MMS mesajı başlığını indirin.
- **Oluşturma modu** Mesaj oluştururken MMS oluşturma modunu ayarlamak için dokununuz.
- **Maksimum mesaj boyutu** Mesaj boyutunu ayarlamak için seçin, ancak 300KB'dan daha fazla olmamalıdır.
- **Öncelik** MMS önceliğini **Yüksek**, **Normal** veya **Düşük** olarak ayarlayın.

Bildirimler

- **Bildirimler** Durum çubuğunda mesaj bildirimlerini görüntülemek için seçin.
- **Zil sesini seçme** Yeni bir mesaj bildirim sesi olarak bir zil sesi seçmek için dokununuz.
- **Kapatma** Yeni bir mesaj alındığında bildirim olarak telefonun sessize alınması için seçin.

Genel

- **Sohbet duvar kâğıdı** Mesaj arka planı için duvar kâğıdını seçmek üzere dokununuz.
- **Mesaj yazı tipi boyutu** Mesaj yazı tipi boyutunu seçmek için dokununuz.
- **E-posta adresini göster** E-posta adresini kişi sonuçlarına eklemek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Eski mesajları silme** Maksimum saklanan mesaj sayısına ulaşıldığında eski mesajları silmek için seçin.
- **Metin mesajı sınırı** Sohbet başına kaydedilecek metin mesajı sayısını ayarlamak için dokununuz.
- **Multimedya mesajı sınırı** Sohbet başına kaydedilecek multimedya mesajı sayısını ayarlamak için dokununuz.
- **Hücre Yayını zil sesini etkinleştir** Hücre yayını zil sesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu işaretleyin/işareti kaldırın.
- **Hücre Yayını zil sesini seç** Hücre yayını için zil sesi seçmek amacıyla dokununuz.
- **Hücre Yayını** Hücre yayını servisini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak veya onun için dil ve kanal seçmek için dokununuz.
- **Servis mesajını etkinleştir** Servis mesajına izin vermek veya engellemek için onay kutusunu işaretleyin/işareti kaldırın.
- **Servis Yükleme Otomatik Başlat** Alındığında Servis Yükleme mesajını otomatik olarak başlatmak için onay kutusunu işaretleyin.

4.2 Gmail/E-posta

Telefonunuzu ilk kez kurduğunuzda mevcut bir Gmail hesabını kullanabilir ya da yeni E-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

4.2.1 Gmail



Google'nın web tabanlı e-posta hizmeti olan Gmail, telefonunuzu ilk kurduğunuzda yapılandırılır. Telefonunuzdaki Gmail internetteki Gmail hesabınızla otomatik olarak eşitlenebilir. Diğer e-posta hesabı türlerinin aksine Gmail'de her bir mesaj ve cevabı, gelen kutunuzda tek bir sohbet olarak gruplandırılır; tüm e-postalar klasörlere değil etiketlere göre düzenlenir.

Gmail'e erişme

Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunarak uygulamalar listesine girin daha sonra **Gmail** öğesine dokunun.

Gmail, mesajları ve sohbetleri bir seferde tek bir Gmail hesabından görüntüler, birden fazla hesabınız varsa, Gelen kutusu ekranında tuşuna dokunarak ve **Ayarlar** öğesini seçerek, ardından **HESAP EKLE** öğesine dokunarak yeni bir hesap ekleyebilirsiniz. Bitirdiğinizde, Gelen kutusu ekranında hesap adına dokunup, görüntülemek istediğiniz hesabı seçerek başka bir hesaba geçiş yapabilirsiniz.

E-posta oluşturma ve gönderme

- 1 Gelen kutusu ekranından öğesine dokunun.
- 2 **Kime** alanına alıcı/alıcıların e-posta adresini girin.
- 3 Gerekirse, mesaja bir kopya ya da görünmez kopya eklemek için tuşuna ve **Cc/Bcc Ekle** öğesine dokunun.
- 4 Mesajın konusunu ve içeriğini girin.
- 5 tuşuna dokunun ve bir eklenti iliştiirmek için **Resim ekle** öğesini veya **Video ekle** öğesini seçin.

6 Son olarak, göndermek için simgesine dokunun.

7 Postayı hemen göndermek istemiyorsanız, tuşuna dokunabilir ve ardından bir kopyasını kaydetmek için **Taslağı kaydet** öğesine dokunabilir veya **Geri** tuşuna dokunabilirsiniz. Taslağı görüntülemek için, hesap adınıza dokunarak tüm etiketleri görüntüleyin, ardından **Taslaqlar** öğesini seçin.

Postayı göndermek ya da kaydetmek istemiyorsanız tuşuna ve ardından **Sil** öğesine dokunabilirsiniz.

E-postalara bir imza eklemek için, gelen kutusu ekranında tuşuna ve ardından **Ayarlar** öğesine dokunun, bir hesap seçin, ardından **İmza** öğesine dokunun.

E-postalarınızı alma ve okuma

Yeni e-posta ulaştığında bir zil sesi ya da titreşimle uyarılırsınız ve Durum çubuğunda bir simgesi görüntülenir.

Bildirim panelini görüntülemek için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin, görüntülemek için yeni e-postaya dokunun. Ya da Gmail Gelen Kutusu etiketine erişebilir ve okumak için yeni postaya dokunabilirsiniz.

Bir e-postayı, gönderene, alıcıya, konuya vb. göre arayabilirsiniz.

- Gelen kutusu ekranında simgesine dokunun.
- Arama kutusuna, arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve yazılım klavyesinde öğesine dokunun.

E-postaları yanıtlama veya iletme

- **Yanıtla** Bir e-posta görüntülerken, bu e-postaya yanıt vermek için öğesine dokunun.
- **Tümünü yanıtla** öğesine dokunun ve bir posta döngüsündeki herkese mesaj göndermek için **Tümünü yanıtla** öğesini seçin.
- **İlet** öğesine dokunun ve alınan postayı diğer kişilere iletme için **İlet** öğesini seçin.

4.2.2 E-posta



Gmail hesabınızın yanında, telefonunuza harici e-posta hesapları kurabilirsiniz.

Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **E-posta** ögesini seçin.

Bir e-posta sihirbazı size e-posta hesabı kurma adımlarında yol gösterecektir.

1 Kurulumunu yapmak istediğiniz hesabın e-posta adresini ve şifresini girin.

2 **İleri** ögesine dokunun. Hizmet sağlayıcınız girdiğiniz hesabı sağlamıyorsa ayarları kendiniz girmeniz için e-posta hesabı ayarlarına yönlendirileceksiniz. Ya da kurduğunuz e-posta hesabının gelen ve giden ayarlarına doğrudan girmek için **Manuel kurulum** ögesine dokunabilirsiniz.

3 Hesap adını ve giden e-postalardaki görüntü adını girin.

4 Başka bir e-posta hesabı eklemek için, **≡** tuşuna ve **Ayarlar** ögesine dokunabilirsiniz. Yeni bir hesap oluşturmak için, başlığın sağında bulunan **HESAP EKLE** ögesine dokunun.

E-posta oluşturma ve gönderme

1 Gelen kutusu ekranında simgesine dokunun.

2 **Kime** alanına alıcı/alıcıların e-posta adresini girin.

3 Gerekirse, diğer alıcılara bir kopya ya da görünmez kopya eklemek için **≡** tuşuna ve **Cc/Bcc Ekle** ögesine dokunun.

4 Mesajın konusunu ve içeriğini girin.

5 **≡** tuşuna dokunun, ardından bir eklenti dâhil etmek için **Dosya ekle** ögesine dokunun.

6 Son olarak, göndermek için **➤** ögesine dokunun.

7 Postayı hemen göndermek istemiyorsanız, **≡** tuşuna ve **Taslak olarak kaydet** ögesine dokunabilir veya bir kopyasını kaydetmek için **Geri** tuşuna dokunabilirsiniz.

5 Takvim, Alarm saati ve Hesap makinesi



5.1 Takvim

Önemli toplantıları, randevuları vb. izlemek için Takvim'i kullanın.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Takvim** ögesine dokunun.

5.1.1 Çok modlu görünüm

Takvimi günlük, haftalık aylık veya ajanda görünümünde görüntüleyebilirsiniz.

Takvim görünümünüzü değiştirmek için, tarih başlığına dokunarak seçeneklerin yer aldığı bir açılır menüyü açın. Bugünkü görünüme dönmek için **2** simgesine dokunun.




Ajanda, Günlük veya Haftalık görünümde bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için dokunun.

Aylık görünümde bir güne ait etkinlikleri görüntülemek için o güne dokunun.




5.1.2 Yeni etkinlikler oluşturma

Herhangi bir Takvim görünümünden yeni etkinlikler ekleyebilirsiniz.


- Yeni etkinlik düzenleme ekranına erişmek için  simgesine dokunun.
- Bu yeni etkinlik için gereken tüm bilgileri doldurun. Tüm günlük bir etkinlikse **Tüm gün** öğesini seçebilirsiniz.
- Bitirdiğinizde ekranın üstünden **TAMAM** öğesine dokunun.

Günlük, Haftalık görünüm ekranından hızlı bir şekilde etkinlik oluşturmak için boş bir noktaya ya da etkinliğe dokunup basılı tutarak Seçenek menüsünü açın ardından **Yeni etkinlik** öğesine dokunarak önceden seçtiğiniz zamanın etkinlik ayrıntıları ekranına girin. Ya da mavi renkli olana kadar boş bir noktaya da dokunabilir, ardından yeni etkinlik düzenleme ekranına girmek için yeniden dokunabilirsiniz.

5.1.3 Etkinlik silme veya düzenleme

Bir etkinliği paylaşmak, silmek veya düzenlemek için, etkinliğe dokunarak ayrıntılar ekranına girin, etkinliği diğer kişilerle Bluetooth, E-posta mesajlaşma gibi yollarla paylaşmak için  simgesine dokunun, etkinliği düzenlemek için  simgesine ve silmek için  simgesine dokunun.


5.1.4 Etkinlik hatırlatıcı

Bir etkinlik için hatırlatıcı ayarlanırsa, hatırlatıcı zamanı geldiğinde Durum çubuğunda bir bildirim olarak yaklaşan etkinlik simgesi  belirir.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin, Takvim bildirim listesini görüntülemek için etkinlik adına dokunun.

Tüm etkinlik hatırlatıcıları 5 dakikalığına kapatmak için **Ertel** öğesine dokunun.

Hatırlatıcıların durum çubuğunda ve Bildirim panelinde beklemesini sürdürmek için **Geri** tuşuna basın.

Takvim ana ekranından  tuşuna basıldığında gelen önemli seçenekler:

- **Yenile** Takvimi yenilemek için.
- **Ara** Takvimde arama yapmak için.
- **Görüntülenecek takvimler** Eşitlenen takvimleri göstermek veya gizlemek için.
- **Etkinlikleri temizle** Takvimdeki etkinlikleri temizlemek için.
- **Git** Belirli bir tarihe gitmek için seçin.
- **Ayarlar** Çeşitli takvim ayarlarını yapmak için.

5.2 Saat





Telefonunuzda dâhili bir saat vardır.


Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Saat** öğesine dokunun.

Bir alarm eklemek ya da ayarlamak için  öğesine dokunun.


5.2.1 Bir alarm ayarlamak için

Saat ekranından,  öğesine dokunarak **Alarmlar** ekranına girin, yeni bir alarm eklemek için  öğesine dokunun. Aşağıdaki seçenekler gösterilir:

- **Zaman** Alarm zamanınızı ayarlamak için rakamlara dokunun.
- **Etiket** Alarm için bir ad belirlemek amacıyla dokunun.
- **TEKRARLA** Alarmın çalışmasını istediğiniz günleri seçmek için dokunun.
- **AURORA** Bir alarm zil sesi seçmek için dokunun.
- **TİTREŞİM** Titreşimi etkinleştirmek için seçin.

Mevcut bir alarmı dokunup basılı tutun ve seçilen alarmı silmek için  öğesine dokunun.

5.2.2 Alarm ayarlarını düzenleme

Alarmlar ekranında  tuşuna dokunun. **Ayarlar** altında aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:


SAAT


- **Biçim** **Analog** veya **Dijital** biçimi ayarlamak için dokunun.
- **Otomatik ev saati** Başka bir yerde seyahat ederken ev saatini ayarlamak için dokunun.
- **Ev saat dilimi** Ev saat dilimini ayarlamak için dokunun.

ALARMLAR

- **Sessize alma süresi** Sessiz zamanını ayarlamak için dokunun.
- **Erteleme uzunluğu** Erteleme uzunluğunu seçmek için dokunun.
- **Alarm sesi seviyesi** Alarm ses seviyesini ayarlamak için dokunun.
- **Ses düğmeleri** Ses düğmelerini **Ertele**, **Son Ver** veya **İşlem yapma** olarak seçmek için dokunun.

Paneller arasında geçiş yapmak için aşağıdaki iki yöntemden birini seçin:

- Temel ekrana dokunup sola sürükleyerek gelişmiş paneli açın.
- Ya da seçenek menüsünü açmak için temel panelden  tuşuna dokunun ve **Gelişmiş panel** öğesine dokunun.

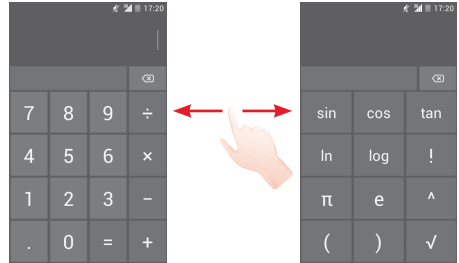

5.3 Hesap makinesi



Hesap makinesi ile birçok matematik problemini çözebilirsiniz.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Hesap makinesi** öğesine dokunun.


Kullanılabilir iki panel vardır: Temel panel ve Gelişmiş panel.

6 Bağlantı

Telefonunuz, GPRS/EDGE/3G veya Wi-Fi ile internete bağlanabilir.

6.1 İnternete bağlanma




6.1.1 GPRS/EDGE/3G

SIM kart takılı olarak telefonunuzu ilk kez açtığınızda bir mobil ağ hizmeti otomatik olarak yapılandırılacaktır: GPRS, EDGE veya 3G. Ağa bağlı değilseniz, Hızlı ayar çubuğundan  öğesine dokunabilirsiniz.

Kullandığınız ağ bağlantısını kontrol etmek için, Ana ekran Uygulama sekmesinde **Ayarlar > Diğer... > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları** ya da **Ağ operatörleri** öğesine dokunun.


Yeni bir erişim noktası oluşturma

Yeni bir GPRS/EDGE/3G ağ bağlantısı telefonunuza aşağıdaki adımlarla eklenebilir:

- 1 Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 **Diğer... > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları** öğelerine dokunun.
- 3 Ardından  tuşuna dokunun ve **Yeni APN** öğesini seçin.
- 4 Gereken APN bilgisini girin.
- 5 Bitirdiğinizde,  tuşuna ve **Kaydet** öğesine dokunun.

Veri dolaşımını etkinleştirme/devre dışı bırakma



Dolaşımdayken bir veri hizmetine bağlanmaya/bağlantıyı kesmeye karar verebilirsiniz.

- 1 Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 **Diğer... > Mobil ağlar** öğesine dokunun.
- 3 Veri dolaşımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusunu işaretleyin/işaretini kaldırın.
- 4 Veri dolaşımı devre dışı bırakıldığında bir Wi-Fi bağlantısıyla veri alışverişini yapmaya devam edebilirsiniz ("6.1.2 Wi-Fi" bölümüne bakın).

6.1.2 Wi-Fi



Telefonunuz kablosuz ağ kapsamında olduğunda internete bağlanabilirsiniz. Wi-Fi, SIM kart takılı olmadan da telefonunuzda kullanılabilir.

Wi-Fi'ı açma ve kablosuz ağa bağlanma

- 1 Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 Wi-Fi özelliğini açmak/kapamak için Wi-Fi yanındaki  düğmesine dokunun.
- 3 **Wi-Fi** öğesine dokunun, bulunan Wi-Fi ağlarının detaylı bilgisi Wi-Fi ağları bölümünde gösterilir.
- 4 Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokunun. Seçtiğiniz ağ güvenliyse şifre veya başka bilgiler girmeniz gerekir (ayrıntılar için ağ yöneticisine başvurulabilir). Bittiğinde, **Bağlan** öğesine dokunun.



Yeni bir ağ algılandığında bildirimi etkinleştirme

Wi-Fi açıkken ve ağ bildirimi etkinleştirildiğinde, kapsama alanında kullanılabilir bir kablosuz ağ, telefon tarafından algılandığında, Wi-Fi simgesi durum çubuğunda belirir. Wi-Fi açıkken, aşağıdaki adımlarla bildirim işlevi etkinleştirilir:

- 1 Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Wi-Fi** öğesine, ardından  tuşuna dokunun ve **Gelişmiş** öğesini seçin.
- 3 Ağ bildirimi işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Ağ bildirimi** onay kutusunu işaretleyin/işaretini kaldırın.

Bir Wi-Fi ağını ekleme

Wi-Fi açıkken yeni Wi-Fi ağlarını istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz.

- 1 Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Wi-Fi** öğesine ve ardından  öğesine dokunun.
- 3 Ağ adını ve gereken herhangi bir ağ bilgisini girin.
- 4 **Kaydet** öğesine dokunun.

Başarılı bir şekilde bağlantı kurduğunuzda bu ağın kapsamına bir sonraki girişinizde telefonunuz otomatik olarak bağlanır.

Bir Wi-Fi ağını engelleme

Aşağıdaki adımlar artık kullanmak istemediğiniz ağlara otomatik bağlantıyı önler.


- 1 Henüz açık değilse Wi-Fi'yi açın.
- 2 Wi-Fi ekranında kayıtlı ağın adına dokunun ve basılı tutun.
- 3 Açılan pencerede **Ağı engelle** öğesine dokunun.


6.2 Tarayıcı

Tarayıcıyı kullanarak internette gezinebilirsiniz.

İnternette gezinmek için, Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **Tarayıcı** öğesine dokunun.


Bir web sayfasına girme

Tarayıcı ekranında yukarıdaki URL kutusuna dokunun, web sayfasının adresini girin, ardından onaylamak için  öğesine dokunun.

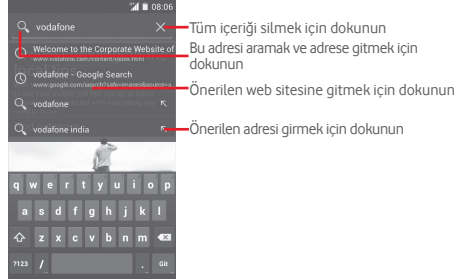

URL çubuğu birkaç saniye sonra gizlenir. URL çubuğunu göstermek için, ekrana dokunup aşağı kaydırabilirsiniz.

Ana sayfayı ayarlama

- 1 Seçenek menüsünü görüntülemek için Tarayıcı ekranından  tuşuna dokunun, **Ayarlar > Genel > Ana sayfayı ayarla** öğesine dokunun.
- 2 Ana sayfanız olarak bir sayfayı ya da en sık ziyaret ettiğiniz web sitesini seçin.
- 3 **Diğer** öğesini seçerseniz, ana sayfanız olarak ayarlamak istediğiniz web sayfasının URL'sini girin, onaylamak için **Tamam** öğesine dokunun.

6.2.1 Web sayfalarını görüntülemek



Bir web sitesini açtığınızda görüntülemek istediğiniz bilgiyi bulmak için parmağınızı ekranda herhangi bir yönde kaydırarak web sayfalarında gezinebilirsiniz.

Web sayfasını yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için

Web sayfasına yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için parmağınızı ekran üzerinde Tutun/Ayırın.



Bir web sayfasına ait bir bölümü hızlı bir şekilde yakınlaştırmak için görüntülemek istediğiniz bölüme iki kez dokununuz. Normal yakınlaştırma seviyesine geri dönmek için yeniden iki kez dokununuz.

Bir web sayfasında metin bulmak için





- 1 Web sayfası ekranından  tuşuna dokununuz, ardından **Sayfada bul** öğesine dokununuz.
- 2 Bulmak istediğiniz ifadeyi veya metni girin.
- 3 Eşleşen karakterlere sahip olan ilk sözcük ekranda vurgulanır ve sonraki eşleşmeler kutu içine alınır.
- 4 Önceki ya da sonraki eşleşen öğelere geçmek için yukarı ya da aşağı oka dokununuz.
- 5 Bitirdiğinizde, arama çubuğunu kapatmak için  öğesine ya da **Geri** tuşuna dokunabilirsiniz.

Bir web sayfasındaki metin için diğer işlemler


Bir web sayfasından metin kopyalayabilir, paylaşabilir ya da arama yapabilirsiniz.

- 1 Vurgulamak için metne dokunup basılı tutun.
- 2 Metni belirlemek için iki seçim sekmesini hareket ettirin. Ya da bu web ekranındaki tüm kelimeleri seçmek için **TÜMÜNÜ SEÇ** öğesine dokununuz.
- 3 **Kopyala**, **Paylaş**, **Bul** ve **İnternette Arama** gibi başka seçenekler göstermek için  öğesine dokununuz.
- 4 Bitirdiğinizde, modu devre dışı bırakmak için  öğesine ya da **Geri** tuşuna dokununuz.

Yeni pencere açmak/pencereler arasında geçiş yapmak için
Birden fazla pencere rahatınız için aynı anda açılabilir.

- 1 Tüm pencerelerin küçük resimlerini açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Tüm pencereleri görmek için aşağı ve yukarı kaydırın, birine dokunarak görüntüleyin.
- 3 Yeni bir pencere açmak için  öğesine dokununuz.
- 4 İz bırakmadan bir pencere açmak için,  tuşuna dokununuz ve **Yeni gizli sekmeye** öğesine dokununuz.
- 5 Bir pencereyi kapatmak için, kapatmak istediğiniz pencerede  öğesine dokununuz ya da pencereyi yana doğru kaydırın.

Diğer seçenekler:


- **Yenile** Bulunduğunuz sayfayı yenilemek için
- **Durdur** Geçerli sayfanın açılmasını durdurmak için.
- **Ana sayfa** Ayarladığınız ana sayfaya geri dönmek için.
- **Yer işaretlerine kaydet** Geçerli web sitesi sayfasını yer işareti olarak eklemek için.
- **Kapat** Tüm sekmeleri kapatıp çıkmak için.
- **Çevrimdışı okuma için kaydet** Web sayfasını, çevrimdışı okuma amaçlı olarak kaydetmek için  tuşuna dokununuz ve ardından **Yer İşaretleri/Geçmiş > KAYITLI SAYFALAR** öğesine dokunarak bulabilirsiniz.
- **Sayfa paylaş** Bulunduğunuz sayfayı, Mesaj, E-posta, Bluetooth, vb. gibi çeşitli yollardan arkadaşlarınızla paylaşmak için.
- **Sayfada bul** Geçerli sayfada bulmak istediğiniz içerikleri eklemek için.
- **Masaüstü sitesi iste** Web sitelerinin bilgisayar sürümünü etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için.
- **Yer İşaretleri/Geçmiş** Yer işaretlerini ve tarama geçmişini görmek için.
- **Ayarlar** Çeşitli Tarayıcı ayarlarına erişmek için.
- **Sürüm** Tarayıcı sürümünü görmek için.

6.2.2 Bağlantıları, geçmiş, indirme işlemlerini yönetme

Web sayfasında görüntülenen bir bağlantıyı, telefon numarasını veya adresi yönetme

- **Bağlantı** Web sayfasını açmak için bağlantıya dokunun.
Yeni pencerede aç, bağlantıyı kaydet, bağlantı URL'sini kopyala, vb. gibi diğer işlem seçeneklerini açmak amacıyla bağlantıya dokunun ve basılı tutun.
- **Telefon numarası** Telefon numarasını aramak için dokunun.
- **Adres** Google Maps'i açmak ve adresi bulmak için dokunun.


Tarayıcı geçmişini görüntülemek için

- Tarayıcı ekranından  tuşuna dokunun.
- **Yer işaretleri/Geçmiş** öğesine dokunun.
- Tarayıcı geçmişini görüntülemek için **GEÇMİŞ** sekmesine dokunun.
- Kaydettiğiniz sayfaları görüntülemek için **KAYITLI SAYFALAR** öğesine dokunun.

Bir web uygulamasını indirmek/indirilenleri görüntülemek için

Bir web uygulamasını indirmeden önce, telefonunuzu web uygulamalarını yükleyecek şekilde etkinleştirmeniz gerekir (Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, **Ayarlar > Güvenlik** öğesine dokunun, **Bilinmeyen kaynaklar** onay kutusunu işaretleyin, son olarak **Tamam** öğesine dokunarak onaylayın).


Bir öğeyi indirmek için, indirmek istediğiniz öğeye ya da bağlantıya dokunun.

Bir indirme işlemini iptal etmek için, Bildirim panelinden indirilen öğeye dokunun, silinecek öğeye dokunup basılı tutun ve onaylamak için  öğesine dokunun.



İndirdiğiniz öğeleri görüntülemek için, Uygulama sekmesine dokunun, ardından uygulama **İNDİRİLENLER** öğesine dokunun.

Yer işaretlerini yönetme

Web sayfası işaretleme

- İşaretleme istediğiniz web sayfasını açın.
-  tuşuna dokunun ve **Yer işaretlerine ekle** öğesine dokunun ya da **Geçmiş** ekranından, URL'nin yanındaki yıldızla dokunun.
- Gerekliyse ad ve konumu girin ve onaylamak için **Tamam** öğesine dokunun.

Yer işareti açma

-  tuşuna dokunun ve **Yer işaretleri/Geçmiş** öğesine dokunun ya da  simgesine dokunarak Yer işaretleri ekranına girin.
- Açmak istediğiniz yer işaretine dokunun.
- Ayrıca seçenekler ekranını görüntülemek için dokunup basılı tutabilir, ardından **Aç** veya **Yeni pencerede aç** öğesine dokunabilirsiniz.

Ek seçenekleri görüntülemek için yer işareti listesinde bir yer işaretine dokunun ve basılı tutun.


- **Ana ekrana kısayol ekle** Ana ekrana yer işareti kısayolu eklemek için.
- **Bağlantı paylaş** Yer işaretini paylaşmak için.
- **Bağlantı URL'yi kopyala** Yer işareti bağlantısını kopyalamak için.
- **Ana sayfa olarak ayarla** Bu sayfayı, ana sayfanız olarak ayarlamak için.

6.2.3 Ayarlar



Düzenlemeniz için bir dizi ayar mevcuttur. Tarayıcı ayarlarına erişmek için Tarayıcı ekranından ≡ tuşuna dokunun ve **Ayarlar** ögesine dokunun.

6.3 Bluetooth aygıtlara bağlanma


Bluetooth, veri alışverişi yapmak veya çeşitli kullanımlar için diğer Bluetooth aygıtlara bağlanmak amacıyla kullanabileceğiniz kısa mesafeli bir kablolu iletişim teknolojisi.

Bu işleve erişmek için, Hızlı ayar çubuğunda  ögesine dokunarak **Ayarlar** ögesine girin, ardından **Bluetooth** ögesine dokunun, cihazınız ve kullanılabilir diğer cihazlar ekranda görünür.


Bluetooth'u açma

- 1 Hızlı ayar çubuğunda  ögesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  ögesine dokunun.

Telefonunuzu daha tanımlanabilir yapmak için diğer kişiler tarafından görülebilen telefon adınızı değiştirebilirsiniz.


- 1 Hızlı ayar çubuğunda  ögesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Bluetooth** ögesine dokunun.
- 3 ≡ tuşuna dokunun ve **Telefonu yeniden adlandır** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve onaylamak için **Yeniden adlandır** ögesine dokunun.

Aygıtı görünür yapma

- 1 Hızlı ayar çubuğunda  ögesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Bluetooth** ögesine dokunun.
- 3 Görünür ya da görünmez yapmak için cihazınıza dokunun.
- 4 Görünürlük süresini seçmek için ≡ tuşuna dokunun ve **Görünürlük zaman aşımı** ögesini seçin.

Telefonunuzu bir Bluetooth aygıtla eşleştirmek/ bağlamak için

Başka bir aygıtla veri alışverişi yapmak için Bluetooth'u açmalı ve telefonunuzu veri alışverişi yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtla eşleştirmelisiniz.

- 1 Hızlı ayar çubuğunda  ögesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Bluetooth** ögesine dokunun.
- 3 **AYGIT ARA** ögesine dokunun.
- 4 Listede eşleştirilmek istediğiniz bir Bluetooth aygıtı seçin.
- 5 Bir pencere açılır, onaylamak için **Eşleştir** ögesine dokunun.
- 6 Eşleştirme başarılı olursa telefonunuz aygıtla bağlanır.

Bir Bluetooth aygıt bağlantısını kesme/eşleştirmeyi iptal etme


- 1 Eşleştirmeyi iptal etmek istediğiniz cihaz adına dokunun.
- 2 Onaylamak için **Eşleştirmeyi iptal et** ögesine dokunun.

6.4 USB ile bilgisayara bağlanma

USB kablusuyla telefonunuz ile bilgisayar arasında ortam dosyalarının veya diğer dosyaların transferini yapabilirsiniz.

Telefonunuzu bilgisayara bağlama ve bağlantısını kesme:

Telefonunuzla birlikte verilen USB kablusunu kullanarak telefonu bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın. USB'nin bağlı olduğuna dair bir bildirim alacaksınız.

USB bağlantısı türünü değiştirmek istiyorsanız, Bildirim panelini açın ve  ögesine dokunun.


Dâhili depolama birimine aktardığınız veya indirdiğiniz verileri bulmak için:

1 Uygulama listesini açmak için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun.

2 **Dosya Yöneticisi** öğesine dokunun.

İndirdiğiniz tüm veriler **Dosya Yöneticisinde** depolanır, burada ortam dosyalarını görüntüleyebilir (videolar, fotoğraflar, müzik ve diğerleri), dosyaları yeniden adlandırabilir, telefonunuza uygulamalar yükleyebilirsiniz.

microSD kartı biçimlendirmek için

1 Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.

2 **Depolama birimi** öğesine dokunun.

3 **SD kartı biçimlendir** öğesine dokunun, microSD kartın biçimlendirilmesiyle tüm içeriğin silineceği uyarısı verilen bir açılır mesaj görünür.

4 Onaylamak için **SD kartı sıfırla** öğesine dokunun.

6.5 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayarla USB kablusunu kullanarak veya telefonunuzu Wi-Fi etkin noktasına çevirerek aynı anda sekiz cihaza kadar cihazla paylaşabilirsiniz.

USB bağlantısını veya Taşınabilir Wi-Fi etkin noktasını açma

1 Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.

2 **Diğer...** > **Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası** öğesine dokunun.



3 Bu işlevi etkinleştirmek için **USB bağlantısı** onay kutusunu işaretleyin veya **Wi-Fi etkin noktası'nı** açın.



Veri paylaşımı, şebeke operatörünüzden ek ücretlendirmeye neden olabilir. Dolayım bölgelerinde de ekstra ücretlendirmeler yapılabilir.

Telefonunuzun veri bağlantısını USB aracılığıyla paylaşma



Telefonunuzla birlikte verilen USB kablusunu kullanarak telefonu bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın.

1 Bildirim panelini aşağı sürükleyin ve  öğesine, ardından Ayarlar simgesine dokunarak  **Ayarlar'a** erişin.


2 **Diğer...** > **Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası** öğesine dokunun.

3 Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **USB internet bağlantısı** onay kutusunu işaretleyin/işaretini kaldırın.

Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir Wi-Fi etkin noktası olarak paylaşmak için



1 Bildirim panelini aşağı sürükleyin ve  öğesine, ardından Ayarlar simgesine dokunarak  **Ayarlar'a** erişin.

2 **Diğer...** > **Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası** öğesine dokunun.

3 Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Wi-Fi etkin noktası** yanındaki düğmeye  dokunun.

Taşınabilir erişim noktanızı yeniden adlandırmak ve güvenliğini sağlamak için

Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası etkinleştirildiğinde telefonunuzun Wi-Fi ağı adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağının güvenliğini sağlayabilirsiniz.

1 Bildirim panelini aşağı sürükleyin ve  öğesine, ardından Ayarlar simgesine dokunarak  **Ayarlar'a** erişin. Bildirim panelini aşağı sürükleyin ve Ayarlar simgesine dokunarak **Ayarlar'a** erişin.

2 **Diğer...** > **Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası** > **Wi-Fi etkin noktası** öğesine dokunun.



3 Ağ SSID'sini değiştirmek ya da ağ güvenliğinizi ayarlamak için **Wi-Fi etkin noktasını** kur öğesine dokunun.

4 **Kaydet** öğesine dokunun.

6.6 Sanal özel ağlara bağlanma

Sanal özel ağlar (VPN'ler) güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara, o ağın dışından bağlanmanıza olanak tanır. VPN'ler genellikle şirketler, okullar ve diğer kurumlar tarafından dağıtılır böylece kullanıcıları yerel ağ kaynaklarına, o ağ içerisinde değilken ya da bir kablolu ağı bağlarken erişebilir.

VPN ağı ekleme

- 1 Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 **Diğer... > VPN ayarları** öğesine dokunun ve ardından  öğesine dokunun.
- 3 Açılan pencerede VPN ayarlarının her bir bileşenini yapılandırmak için ağ yöneticinizin talimatlarını uygulayın.
- 4 **Kaydet** öğesine dokunun.


VPN, VPN ayarları ekranındaki listeye eklenir.



Bir VPN eklemeyi önce, telefonunuz için bir kilit ekranı modeli, PIN kodu ya da parola ayarlamanız gerekir.

Bir VPN'ye bağlanma/bağlantıyı kesme

Bir VPN'ye bağlanma:


- 1 Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 **Diğer... > VPN ayarları** öğesine dokunun.
- 3 Eklediğiniz VPN'ler listelenir, bağlanmak istediğiniz VPN'e dokunun.
- 4 Açılan iletişim kutusunda, istenen tüm bilgileri girin ve **Bağlan** öğesine dokunun.

Bağlantıyı kesme:

- Bildirim panelini açın ve VPN bağlantısı için sonuç bildirimine dokunun.

VPN düzenleme/silme

VPN düzenleme:

- 1 Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- 2 **Diğer... > VPN ayarları** öğesine dokunun.
- 3 Eklediğiniz VPN'ler listelenir, düzenlemek istediğiniz VPN'e dokunun ve basılı tutun.
- 4 **Profili düzenle** öğesine dokunun.
- 5 Bitirdikten sonra **Kaydet** öğesine dokunun.

Silmek için:

- Açılan iletişim kutusunda, silmek istediğiniz VPN'ye dokunun ve basılı tutun, **Profili sil** öğesine dokunun.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store, uygulama ve oyunları Android ile Çalışan Telefonunuza indirip yükleyebileceğiniz bir çevrimiçi yazılım mağazasıdır.

Google Play Store'u açmak için:

- Ana sayfadan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **Google Play Store** ögesine dokunun.
- Google Play Store'a ilk girişinizde dikkatinizi çekmesi için hizmet koşulları penceresi açılır, devam etmek için **Kabul** et ögesine dokunun.

☰ tuşuna dokunun ve ardından bu işlemlerle ilgili daha fazla bilgi almak amacıyla Google Play Store yardım sayfasına girmek için **Yardım** ögesini seçin.

8 Multimedya uygulamaları

8.1 Kamera



Cep telefonunuzda fotoğraf ve video çekmek için bir Kamera vardır.

Ayrıca resim kalitenizi etkilemesini önlemek için, Kamerayı kullanmadan önce koruyucu lens kapağının açıldığından da emin olun.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine ve ardından **Kamera** ögesine dokunun.



Resim çekme

Ekran vizör görevi görür. İlk olarak nesne ya da manzarayı vizörde konumlandırın, otomatik olarak kaydedilecek resmi çekmek için simgesine dokunun.

Video çekme

İlk önce nesneyi ya da manzarayı vizörde konumlandırın ve kaydetmeye başlamak için simgesine dokunun. Kaydetmeyi durdurmak için simgesine dokunun. Video otomatik olarak kaydedilir.

⁽¹⁾ Ülke ve operatörünüze bağlı olarak.

Çektiğiniz resim ya da videoyu görüntülerken yapılabilecek diğer işlemler

- Çektiğiniz resmi ya da videoyu paylaşmak için Gmail, Bluetooth, Mesajlaşma, vb.. simgesine dokununuz.
- Sağa kaydırarak **Galeri'**e erişin.

8.1.1 Kadraj modundaki ayarlar

Resim/video çekmeden önce,  simgesine dokunarak kadraj modunda birçok ayarı düzenleyebilirsiniz.

Fotoğraf makinesi ayarları

- **Panorama** Panorama moduna geçmek için dokununuz.
- **Gece** Gece moduna geçmek için dokununuz.
- **Tam ekran** Tam ekran görünümünü açmak/kapamak için dokununuz.
- **Deklanşör sesi** Deklanşör sesini açmak/kapamak için dokununuz.
- **Varsayılan ayarları geri yükle** Kamera ayarlarını varsayılan ayarlara geri getirmek için dokununuz.
- **Gelişmiş** Çeşitli gelişmiş seçenekler göstermek için dokununuz: GPS Konum Etiket, resim boyutu, zamanlayıcı, ISO, pozlandırma, vb.
- **GPS Konum Etiket** GPS Konum Etiketini açmak/kapamak için dokununuz.
- **Resim boyutu** Resim boyutunu seçmek için dokununuz.
- **Zamanlayıcı** Resim çekmeden önceki duraklama zamanını seçmek için dokununuz.
- **ISO** Kamera ISO ayarını **Otomatik** yapmak veya **100, 200, 400** ya da **800** olarak yapmak için dokununuz.
- **Pozlandırma** Pozlandırma değerini ayarlamak için dokununuz.

Kamera ayarları

- **Video kalitesi**
- **Kayıt modu**
- **Ses kaydedici**

Video kalitesini **720p, 480p, VGA**, veya **QCIF** olarak ayarlamak üzere dokununuz.

Normal veya **MMS Limitini** ayarlamak için dokununuz.


Ses kaydını açmak/kapamak için dokununuz.

8.2 Galerî



Galerî, fotoğraflarınızı görüntülemek ve videolarınızı oynatmak için medya oynatıcı olarak görev görür. Ek olarak, resim ve videoları yapılabilecek başka işlemler seçiminiz için mevcuttur.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Galerî** öğesine dokununuz.

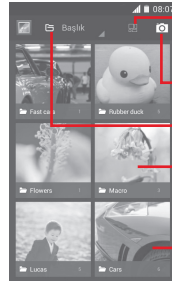

Albüm seçmek için dokununuz, ardından ilave düzenleme yapmak için resimleri seçin (maks 9 adet)

Kameraya geçmek için dokununuz


Kategorileri seçmek için dokununuz: Başlık, Konumlar, Zamanlar

Albüme dokunarak yayın

Daha fazla albüm görüntülemek için sola ya da sağa kaydırın

Resim görüntüleme/video oynatma

Resimler ve videolar, **Galeri**'de albümler halinde görüntülenir.

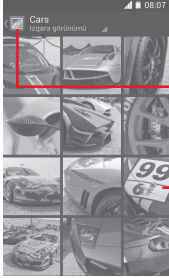



Galerinin ana ekranına dönmek için dokunun

Daha fazla resim görüntülemek için sola ya da sağa kaydırın

- Bir albüme dokunduğunuzda, tüm resimler ya da videolar ekrana yayılır.
- Görüntülemek veya oynatmak için doğrudan resme/videoya dokunun.
- Önceki ya da sonraki resimleri/videoları görüntülemek için, sola/sağa kaydırın.

Resimlerle çalışma

Resimlerle döndürerek veya kırparak, arkadaşlarınızla paylaşarak, kişi fotoğrafı veya duvar kâğıdı olarak ayarlayarak vb. çalışabilirsiniz.

Üzerinde çalışmak istediğiniz resmi bulun, tam ekran resim görünümünden resme dokunun. Altta simge çubuğunu sola ve sağa kaydırarak bir resim seçin, resmi paylaşmak için  simgesine dokunun, resmi silmek için yukarıdaki  simgesine dokunun ve **Tamam** öğesiyle onaylayın.




Resmi, seçilen uygulamalarla paylaşmak için dokunun

Resmi düzenlemek için dokunun: **Güzelleştir, İyileştir, Efekt, Çerçeve, Mozaik, vb.**

Resmi, kişi fotoğrafı veya duvar kâğıdı olarak ayarlamak için dokunun.

Slayt gösterisini oynatmak için dokunun

Bir resmi düzenlemek için, tam ekran resim görünümünde  öğesine dokunun.



Düzenle Resme **Kırp, Döndür** veya **Netleştir** işlemlerini yapmak için dokunun.

Güzelleştir Resmi **Düzeltil, Beyazlaştır, Yüz düzelt** işlemleriyle güzelleştirmek için dokunun.

İyileştir **Renk karışımı** ve **Akıllı dolum ışığı** öğelerini açmak için dokunun.

Efekt **Lomo, Portre, Moda** veya **Sanat** efektini ayarlamak için dokunun.

Çerçeve Çerçeveyi seçmek için dokunun.

Mozaik Resme mozaik eklemek için dokunun.

Kelime Resim üzerine kelime eklemek için dokunun.

Bulanıklık **Dairesel bulanıklık** veya **Çizgisel bulanıklık** ayarını yapmak için dokunun.



Kırpma karesi resmin ortasında görüntülenir, kırpma karesi resmin ortasında görüntülenir. Kırılacak bölümü seçin, onaylamak ve kaydetmek için öğesine dokunun, ardından kaydetmeden çıkmak için simgesine dokunun.

Toplu işlem

Galeri, çoklu seçim işlevi sağlar böylece resimlerle/videolarla grup halinde çalışabilirsiniz.

Ana Galerî penceresini ya da bir albümü açın, toplu işlem modunu etkinleştirmek için tuşuna dokunun ve **Albüm seç** öğesine dokunun (ayrıca bir albüm/resme dokunup basılı tutabilirsiniz), ardından üzerinde çalışmak istediğiniz albümlere/resimlere dokunun. Silmek için öğesine dokunun. Seçili olanları paylaşmak için öğesine dokunun.

8.3 Müzik çalma




Bu menüyü kullanarak telefonunuzun microSD kartında depolanan müzik dosyalarını çalabilirsiniz. Müzik dosyaları bilgisayardan microSD karta bir USB kablosu kullanılarak yüklenebilir.

Bu işleve erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Müzik Çal** öğesine dokunun.

Tüm şarkıların sınıflandırıldığı kitaplıklarınızı bulacaksınız: **TÜRLER, SANATÇILAR, ALBÜMLER** ve **ŞARKILAR**. Tümünü görüntülemek için sağa ve sola kaydırın. Tüm şarkıları karışık çalmak için, **Tümünü karışık çal** öğesine dokunun.

8.3.1 Müzik çalma

Bir şarkıya dokunarak çalın.

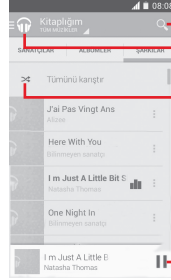

Müzik aramak için dokunun

Şimdi dintel, **Kitaplığım** veya **Çalma listeleri**'ni seçmek için dokunun

Geçerli çalma listesini karışık moda çalmak için dokunun (parçalar rasgele sırada çalınır)

Çalma işlemini duraklatmak/devam ettirmek için dokunun

tuşuna dokunarak **Ayarlar** öğesine dokunun.

GENEL

Google Hesabı Hesabı seçmek için dokunun.

Ekolayzır Ses ayarlarına gitmek için dokunun.

GELİŞTİRİCİ

Açık kaynak lisansları Lisansları okumak için dokunun.

Music sürümü Music sürümünü kontrol edin.



Music ile şarkı çalarken, ekran kilitli olsa bile, duraklatma, oynatma ya da atlama işlemleri kullanılabilir.

Kullanılabilir seçenekler için dokunun:

Sıraya ekle	Şarkıyı çalma sırasına eklemek için dokunun.
Çalma listesine ekle	Çalma listesine eklemek için dokunun.
Sanatçıya git	Sanatçıya gitmek için dokunun.
Albüme git	Albüme gitmek için dokunun.
Sil	Şarkıyı silmek için dokunun.

8.4 Video oynatıcı



Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Video oynatıcı** öğesine dokunun.

Video oynatıcı, tüm videolarınızı listeleyen dâhili bir video oynatıcıdır.

Listeden oynatmak için bir öğeye dokunun. Oynatılırken, zaman çizgisindeki bir noktaya dokunarak o noktaya atlayıp oynatın.

9 Google Maps



9.1 Konumumu Bulma

9.1.1 GPS'i aç

Telefonunuzun küresel konumlama sistemi (GPS) uydusu alıcısını açmak için:


- 1 Hızlı ayar çubuğunda öğesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.
- 2 **Konum hizmetleri** öğesine dokunun.
- 3 **Konumuma eriş** onay kutusunu işaretleyin, ardından **GPS uyduları** otomatik olarak açık olur.

9.1.2 Google Maps'i açma ve Konumum'u görüntüleme

Ana ekrandan Uygulama sekmesine ardından da **Haritalar** öğesine dokunun.

Konumum'u görüntülemek için harita üzerinde simgesine dokunun.


Harita ardından mavi bir noktaya ortalınır. Geçerli konumunuz mavi noktadır.

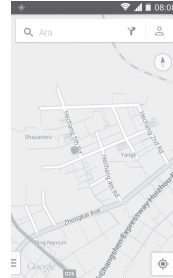

Haritayı taşımak için, haritayı parmağınızla sürükleyin.


Bir haritayı yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için, parmaklarınızı tutun ya da ayırın ya da iki kez dokunarak ekrandaki bir konuma yakınlaşabilirsiniz.

9.2 Konum arama

Bir haritayı görüntülerken, arama işlevini etkinleştirmek için  arama simgesine dokunun.

Ara kutusuna bir adres, şehir veya yerel işletme girin.

Aramak için arama simgesine dokunduktan kısa bir süre sonra, arama sonuçlarınız harita üzerinde kırmızı noktalar şeklinde belirir. Birine dokunarak etiketini gösterebilirsiniz.

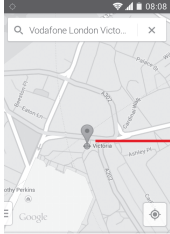

Daha fazla bilgi göstermek için dokunun

Daha fazla arama sonucu görüntülemek için sola ya da sağa kaydırın

9.3 Konumu kaydetme

Tıpkı internette bir web adresini işaretlediğiniz gibi haritada bir konumu daha sonra kullanmak için yıldızla işaretleyebilirsiniz.

9.4 Bir konum için Cadde Görünümünü açma

1 Bir konuma dokunup basılı tutarak haritalar ekranının alt kısmında adresini görüntüleyin.


2 Ayrıntılar ekranını yukarı sürükleyerek bir Cadde Görünümü küçük resmini görüntüleyin.

3 **Cadde görünümü** ögesine dokunun.

9.5 Sürüş, toplu taşıma veya yürüme tariflerini alma

9.5.1 Geziniz için önerilen rotaları alma

Haritalar ekranında  simgesine dokunun.

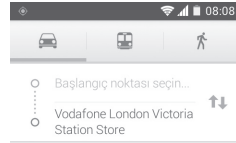

1 Bir adres girerek veya kayıtlı bir ögeyi seçerek başlangıç noktanızı düzenlemek için giriş çubuğuna dokunun.

2 Bitiş noktanız için de aynısını yapın.

3 Yol tarifini ters çevirmek için  ögesine dokunun.

4 Daha sonra bir ulaşım modu seçin: araba sürme, toplu taşımayı kullanma veya yürüme yönlendirmeleri.

5 **Rota seçenekleri** ögesine dokunarak **Otoyolları yoksay** veya **Ücretli geçişleri yoksay** ögesini seçin.

6 Önerilen birkaç rota listede görüntülenir. İlgili ayrıntılı tarifini görmek için herhangi bir rotaya dokunun.

10 Diğerleri

10.1 Dosya Yöneticisi



Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **Dosya Yöneticisi** ögesine dokunun.

Dosya Yöneticisi hem microSD karta hem de dâhili depolama birimi ile çalışır.

Dosya Yöneticisi uygulamalar, ortam dosyaları, çektiğiniz videolar, resimler veya sesler, Bluetooth veya USB kablosu vb. ile aktarılan diğer veriler dâhil olmak üzere microSD kartta ve telefon depolama biriminde saklanan tüm verileri görüntüler.

Bilgisayardan microSD karta bir uygulama indirdiğinizde uygulamayı Dosya Yöneticisinde bulabilir ve ardından dokunarak telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Dosya Yöneticisi, aşağıdaki genel işlemleri yapabilmenize ve gerçekten verimli olmanıza olanak verir: klasör (alt klasör) oluşturma, klasör/dosya açma, görüntüleme, yeniden adlandırma, taşıma, kopyalama, silme, çalma, paylaşma vb.

10.2 Ses Kaydedici



Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Ses Kaydedici** ögesine dokunun.

Ses Kaydedici, saniyelik/saatlik ses kaydı yapmanıza olanak verir.


10.3 Radyo



Telefonunuzda bir radyo bulunur ⁽¹⁾. Uygulamayı, kayıtlı kanallarla veya Görsel Radyo hizmeti sunan istasyonlara ayarlarsanız ekrandaki radyo programıyla ilgili paralel görsel bilgiyle geleneksel bir radyo olarak kullanabilirsiniz.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Radyo** ögesine dokunun.

FM Radyo çekim kalitesini daha iyi hale getirmek için lütfen bir kulaklık takın.

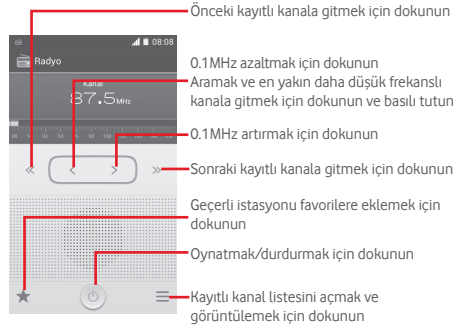

⁽¹⁾ Radyonun kalitesi belirli bölgedeki radyo istasyonunun kapsama alanına bağlıdır.

Kullanılabilir seçenekler:

- **Kanal kaydet** Ayarlanmış geçerli istasyonu kanal listesine kaydedin.
- **Ses modu** Radyoyu hoparlör ve kulaklık kullanarak dinleyin.
- **Sil** Kanalı silin.
- **Frekans gir** Frekansı elle girin.
- **Ara** Kullanılabilir tüm istasyonları otomatik olarak arayın.
- **RDS ayarları** Kanal bilgisini ve Alternatif frekansı seçmek için dokunun.
- **FM kaydet** Geçerli kanalın video görüntüsünü kaydedin.
- **Kayıtlı dosyalar** Kayıtlı dosyaları görüntülemek için dokunun.
- **Çıkış** Radyoyu kapatın.

11 Ayarlar



Bildirim panelini aşağı sürükleyin ve öğesine, ardından Ayarlar simgesine dokunarak **Ayarlar**'a erişin.

11.1 Kablosuz & ağlar

11.1.1 Wi-Fi

Kablosuz ağ kapsamındayken Wi-Fi'yi kullanarak internette SIM kartınızı kullanmadan gezinebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey **Wi-Fi** ekranına girmek ve telefonunuzu kablosuz ağa bağlamak için bir erişim noktası yapılandırmaktır.

Wi-Fi kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen "**6.1.2 Wi-Fi**" bölümüne bakın.

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth, telefonunuzun Bluetooth özellikli başka bir aygıtla (telefon, bilgisayar, yazıcı, kulaklık, araç kiti, vb.) yakinken veri alışverişi yapmasına (videolar, resimler, müzik, vb.) olanak tanır

Bluetooth ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen "**6.3 Bluetooth aygıtlara bağlanma**" bölümüne bakın.

11.1.3 Veri kullanımı

Mobil verileri düğmesine dokunarak etkinleştirme/ devre dışı bırakma.

Mobil veri limiti belirle onay kutusunu işaretlediğinizde, sınır çizgisini ve uyarı çizgisini, kendi sınırınıza göre sürükleyebilirsiniz. Belirlenen limite ulaşıldığında, mobil veri bağlantınız devre dışı bırakılır. Ayrıca telefonunuz tarafından kullanılan verilerin istatistiklerini ve ilgili uygulamalarını görüntülemek için bir veri kullanım döngüsü de seçebilirsiniz.

☰ tuşuna dokunduğunuzda, veri kullanımınızla ilgili diğer ayarları görüntüleyebilirsiniz.



Veri kullanımı, telefonunuz tarafından ölçülür, operatörünüzde farklı kullanım gözükebilir. Lütfen ölçülü bir limit kullanmayı dikkate alın.

11.1.4 Uçuş modu

Wi-Fi, Bluetooth ve diğerleri de dâhil olmak üzere tüm kablosuz bağlantıları devre dışı bırakmak için **Diğer... > Uçuş modu**'nu kullanın.

Uçuş modunu ayrıca, Hızlı ayar çubuğunda **UÇUŞ MODU**'na dokunarak veya **Güç** tuşuna basarken telefon seçeneklerinden açabilirsiniz.

11.1.5 VPN ayarları

Mobil sanal özel ağ (mobil VPN veya mVPN), kendi ana ağlarında ağ kaynaklarına ve yazılım uygulamalarına diğer kablosuz veya kablolu ağlarla bağlantı kurduklarında erişim sağlar. Mobil VPN'ler, çalışanların çalışma günü boyunca uygulama oturumlarını sürekli açık tutmak zorunda olduğu ortamlarda kullanılır, kullanıcı çeşitli kablosuz ağlarla bağlandığında kapsama alanında boşluklarla karşılaşır veya pil ömrünü korumak için aygıtlarını askıya alır ve devam ettirir. Geleneksel bir VPN böyle durumlarda sağlıklı çalışamaz çünkü ağ tüneli bozularak uygulamaların zaman aşımına uğramasına, başarısız olmasına veya hesaplama aygıtının bile bozulmasına neden olur.

VPN hakkında daha fazla bilgi için lütfen **"6.6 Sanal özel ağlara bağlanma"** bölümüne bakın.

11.1.6 Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası

Bu işlev, telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB aracılığıyla veya taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktası olarak paylaşmanıza olanak verir (Lütfen **"6.5 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma"** bölümüne bakın).

11.1.7 Mobil ağlar

• Veri Etkinleştirildi

Veri bağlantısını açmak/kapamak için dokunun.

• Ulaştırararası Dolaşım

Dolaşımdayken veri servislerine bağlanmak için onay kutusunu işaretleyin.

• Tercihler

Tercihleri görüntülemek/düzenlemek/silmek için dokunun.

• Ağ modu

Şebeke modunu seçmek için dokunun.

• Erişim Noktası İsimleri

Tercih ettiğiniz ağı bu menüyle seçebilirsiniz.

• Şebeke operatörleri

Bir şebeke operatörü seçebilirsiniz.

11.1.8 USB İnterneti

Windows Bilgisayar internetini USB kabloyla paylaşmak için onay kutusunu işaretleyin.

1 Telefonunuzu USB kablo ile bilgisayara bağlayın.

2 Bilgisayar sistemi sürümünü seçin, ardından **İleri** ögesine dokunun.

3 Bağlantıyı talimat verildiği şekilde tamamlayın, ardından **Tamam** ögesine dokunun.

11.2 Aygıt

11.2.1 Hareketler

Şu modelleri etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin veya dokunun: **Sessize almak için döndür, Etkinleştirmek için döndür.**

11.2.2 Ses

Zil seslerini farklı etkinlikler ve ortamlar için yapılandırmak üzere Ses ayarlarını kullanın.

SES SEVİYESİ

- **Titreşim** Gelen aramalar için telefonu titreştirmek üzere onay kutusunu işaretleyin.
- **Sessiz mod** Medya ve alarmlar hariç tüm sesleri kısma için onay kutusunu işaretleyin.
- **Zil sesi, bildirimler, sistem** Zil sesi seviyesini, bildirim ve sistem sesi seviyesini ayarlamak için kaydırın.
- **Müzik, video, oyunlar ve diğer medya** Müzik, video, oyun, vb. multimedya ses seviyesini ayarlamak için kaydırın.
- **Alarmlar** Alarmlar zil sesi seviyesini ayarlamak için kaydırın.

ZİL SESİ VE BİLDİRİMLER

- **Telefon zil sesi** Varsayılan gelen çağrı zil sesinizi seçmek için dokununuz.
- **Artan zil sesi** Artan zil sesini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Bildirim sesi** Varsayılan bildirim zil sesinizi seçmek için dokununuz.


SİSTEM

- **Tuş takımı dokunma tonları** Tuş takımını kullanırken ton çalmayı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Sesli seçim** Ekranı seçimi yaparken ses çalmayı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Ekran kilidi sesi** Ekranı kilitletken ya da açarken ses çalmayı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Dokunsal geri bildirim** Yazılım tuşlarına ve belirli kullanıcı arayüzü etkileşimlerine basarken titreşimi etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

11.2.3 Ekran

- **Kilit ekranı bildirimleri** Kilit ekranında bildirimler göstermek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Duvar kağıdı** Duvar kağıdı ayarlamak için dokununuz.
- **Ekranı otomatik döndür** Ekranın otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini seçmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Parlaklık** Ekranın parlaklığını ayarlamak için dokununuz.
- **Gündüz düşü** **Saat, Renkler, Fotoğraf Çerçevesi ve Fotoğraf Masası** arasından seçim yapmak için dokununuz.
- **Yazı tipi boyutu** Yazı tipi boyutunu ayarlamak için dokununuz.
- **Uyku** Ekran zaman aşımını ayarlamak için dokununuz.

11.2.4 Durum çubuğu bildirimleri

Tüm 3. taraf uygulaması bildirimlerinin durum çubuğunun sol üst tarafında görüntülenmesini açmak için  düğmesine dokununuz.

Ayrıca bazı uygulama simgelerine dokunarak durum çubuğundaki bildirimlerini devre dışı bırakabilirsiniz.

11.2.5 Depolama

Telefonunuzdaki ve microSD kartınızdaki toplam ve kullanılabilir alanı izlemek; microSD kartınızı yönetmek için bu ayarları kullanın.



Telefon belleğinin sınırlı olduğunu belirten bir uyarı mesajı görünürse bazı istenmeyen uygulamaları, indirilen dosyaları vb. silerek alan boşaltmanız gerekir.

11.2.6 Pil

Pil ekranında, telefonu prize en son taktığınızdan beri gerçekleşen pil kullanımını görüntüleyebilirsiniz. Bu ekranda ayrıca pil durumu ve son şarj işleminden beri geçen kullanım süresi de görüntülenebilir. Bir kategoriye dokunduğunuzda, spesifik güç tüketim durumuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Güç kullanımını, Görüntüleme ekranında, ekran parlaklığı ya da ekran zaman aşımıyla ayarlayabilirsiniz.

11.2.7 Uygulamalar

Uygulamalar ayarlarını, telefonunuzda yüklü uygulamalar ile ilgili ayrıntıları görüntülemek, bu uygulamaların verilerini yönetmek ve durdurmaya zorlamak ve web sitelerinden veya e-postalardan edindiğiniz uygulamaların yüklenmesine izin vermeyi isteyip istemeyeceğinizi ayarlamak için kullanabilirsiniz.

11.3 Kişisel

11.3.1 Konum hizmetleri

GPS uydularını kullan

Yaklaşık konumunuzu belirlemek için telefonunuzun GPS uydusu alıcısını kullanın. GPS uydusuna erişme ve telefonunuzun tam yerini ilk kez bulma işlemi 5 dakikaya kadar sürebilir. Gökyüzünü açık olarak gördüğünüz bir yerde durmanız ve hareket etmemeniz gerekir. İlk ayarın ardından, GPS'in yerinizi belirlemesi yalnızca 20-40 saniyenizi alacaktır. Ardından başka bir konum için en iyi rotayı bulma işlemine başlayabilirsiniz.

11.3.2 Güvenlik

Ekran kilidi ayarlama

- **Yok** Ekran kilidi açma güvenliğini devre dışı bırakmak için dokununuz.
- **Kaydırma** Kaydırarak kilit açma modunu etkinleştirmek için dokununuz.
- **Sesli Kilit Açma** Ekran kilidini açmak için ses kaydetmek amacıyla dokununuz.
- **Model** Ekran kilidini açmak için model çizmek amacıyla dokununuz.
- **PIN** Ekran kilidini açmak için sayısal bir PIN girmek amacıyla dokununuz.
- **Parola** Ekran kilidini açmak için parola girmek amacıyla dokununuz.

Kullanıcı bilgisi

Kilit ekranında görüntülenecek kullanıcı bilgisini girmek için dokununuz.

Telefonu şifrele

Telefonu şifrele ögesine dokunarak, hesaplarınızı, ayarlarınızı, indirilen uygulamalarınızı ve verilerini, ortamı ve diğer dosyaları şifreleyebilirsiniz.

SIM kart kilidi ayarla

Yapılandırmak istediğiniz bir SIM kartı seçin.

SIM kartı PIN koduyla kilitlemek için **SIM kartı kilitle** onay kutusunu işaretleyin.

PIN kodunu değiştirmek için **SIM PIN kodunu değiştir** ögesine dokununuz.

Parolaları görünür yap

Yazarken parolayı göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

Aygıt yöneticileri

Aygıt yöneticilerini görüntülemek ya da devre dışı bırakmak için dokununuz.

Bilinmeyen kaynaklar

Web siteleri, e-postalar veya Android Market dışındaki diğer konumlardan edindiğiniz uygulamaların yüklenmesine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için uygulamaları yalnızca Android Market gibi güvenilir kaynaklardan indirin.

Uygulamaları doğrula

Zararlı olabilecek uygulamaları yüklemeyi önce izin vermemek veya uyarıda bulunmak için onay kutusunu işaretleyin.

Güvenilir kimlikler

Güvenilir CA sertifikalarını görüntülemek için dokununuz.

SD karttan yükle

Şifrelenmiş sertifikaları microSD karttan yüklemek için dokununuz.

Depolama temizle

Tüm kimlik bilgilerini kaldırmak için dokununuz.

11.3.3 Dil ve giriş

Telefonunuzdaki metnin dilini seçmek ve ekran klavyesini yapılandırmak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın. Ayrıca sesli giriş ayarlarını ve imleç hızını da yapılandırabilirsiniz.

Dil

İstedığınız dil ve bölgeyi seçmek için dokununuz.


İmla kontrolü

Sistemin önerilen kelimeleri göstermesini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

Kişisel sözlük

Sözlüğe eklediğiniz sözcüklerin bir listesini açmak için dokununuz. Düzenlemek veya silmek için bir sözcüğe dokununuz. Bir kelime eklemek için ekle düğmesine (+) dokununuz.

Varsayılan

Varsayılan bir giriş yöntemi seçmek için dokununuz. Seçilen giriş yönteminin sağındaki Ayarlar simgesine  dokununuz, çeşitli ayarları kullanabilirsiniz.

Google klavye

Google klavye ayarları, telefonunuzdaki ekran klavyesi için geçerlidir. Düzeltme ve büyük harfe dönüştürme özellikleri yalnızca klavyenin İngilizce sürümünü etkiler. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

• Giriş dilleri

Giriş dilini ayarlamak için dokununuz.

• Otomatik büyük harf

Ekran klavyesinin noktadan sonraki ilk sözcüğün, metin alanındaki ilk sözcüğün ve ad alanlarındaki her bir sözcüğün ilk harfini otomatik olarak büyük harfe dönüştürmesi için onay kutusunu işaretleyin.

• Tuşa basıldığında titreşim

Ekran klavyesindeki bir tuşa her basışınızda telefonun kısa bir süre titreşmesi için onay kutusunu işaretleyin.

• Tuşa basıldığında ses

Ekran klavyesindeki bir tuşa her basışınızda kısa bir sesin çalınması için onay kutusunu işaretleyin.

• Tuşa basıldığında açılan pencere

Dokunduğunuz tuşu ekrana getirmek için onay kutusunu işaretleyin.

• Otomatik düzeltme

Otomatik düzeltmeyi açmak/kapatmak için dokununuz, ayrıca düzeltme hassaslığını da ayarlayabilirsiniz.

• Düzeltme önerilerini göster

Yazarken düzeltme önerilerini gösterip göstermemek için dokununuz.

• Sonraki kelime Önerileri

Kelime tahminini açmak için onay kutusunu işaretleyin.

• Gelişmiş ayarlar


Google klavye için **Ekrana gelen tuşu kapatma gecikmesi**, **Kişi adı öner**, vb. gibi daha gelişmiş ayarları görüntülemek için dokununuz.

Ses arama

Sesli arama hakkında, Dil, Ses çıktısı, vb. gibi ayarları görüntülemek için dokununuz.

Metinden konuşmaya ayarları

• Tercih edilen motor

Tercih edilen bir metin-konuşma motoru seçmek için dokununuz, her bir motor için daha fazla seçenek göstermek için Ayarlar simgesine  dokununuz.

• Konuşma hızı

Birleştiricinin konuşmasını istediğiniz hızı seçebileceğiniz bir iletişim penceresini açmak için dokununuz.

• Bir örnek dinle

Geçerli ayarlarınız kullanarak konuşma birleştiricisine ait kısa bir örnek çalmak için dokununuz.

İmleç hızı

İmleç hızını değiştirebileceğiniz bir pencere açmak için dokununuz, onaylamak için **Tamam** öğesine dokununuz.


11.3.4 Yedekleme ve sıfırlama

Veri yedekle

Bu telefon ile telefonunuzun ayarlarını ve diğer uygulama verilerini Google hesabınızı kullanarak Google sunucularında yedekleyebilirsiniz.

Telefonunuzu değiştirdiğinizde yedeklediğiniz ayarlar ve veriler Google hesabınıza ilk kez giriş yaptığınızda yeni telefona yüklenebilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için:

1 Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.

2 **Yedekle ve sıfırla > Verilerimi yedekle** öğesine dokununuz.

3 Onay kutusunu işaretleyin.

Bu işlevi açtığınızda, kablosuz ağ parolanız, yer işaretleri, yüklediğiniz uygulamaların listesi, ekran klavyesi kullanarak sözlüğe eklediğiniz kelimeler, Ayarlar uygulamasıyla yapılandırdığınız birçok ayarı içeren geniş kapsamlı ayar ve veri yedeklenir. Bu seçeneği kapattığınızda, ayarlarınızı yedekleme durdurulur ve mevcut yedeklemeler de Google Sunucularından silinir.

Fabrika ayarlarına dönüş

Fabrika ayarlarına dönüşü etkinleştirmek için:

1 Hızlı ayar çubuğunda  öğesine dokunarak **Ayarlar'a** gidin.

2 **Yedekleme ve sıfırlama > Fabrika ayarlarına dönüş** öğesine dokununuz.

3 **Telefonu sıfırla > Her şeyi sil** öğesine dokununuz.

Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız, Android'e ilk kez başladığınızda istenen bilgileri tekrar girmeniz istenir. Telefonunuzu açmadığınız durumlarda donanım tuşlarını kullanarak fabrika ayarlarına dönüş yapabilirsiniz. Telefon sıfırlandığında indirdiğiniz bir sistem yazılım güncellemesi silinmez. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız, Android'e ilk kez başladığınızda istenen bilgileri tekrar girmeniz istenir.

Cep telefonunuzu açmadığınızda, fabrika ayarlarına dönmeyen başka alternatif bir yolu, güç kapalı modunda **Ses açma** tuşuna ve **Güç** tuşuna aynı anda, ekran aydınlanana kadar basılı tutmaktır.

11.4 Hesaplar

E-posta ve diğer desteklenen hesaplarınızı eklemek, kaldırmak ve yönetmek için ayarları kullanın. Ayrıca bu ayarları tüm uygulamaların kendi zamanlamalarına göre verileri nasıl göndereceğini, alacağını ve eşitleyeceğini veya bun işlemleri yapıp yapmayacağını ve tüm uygulamaların kullanıcı verilerini otomatik olarak eşitleyip eşitleyemeyeceğini kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

11.4.1 Hesap ekleme

Seçilen uygulamaya bir hesap eklemek için dokunun.

11.5 Sistem

11.5.1 Tarih ve saat

Tarih ve saatin gösterilmesine dair tercihlerinizi özelleştirmek için Tarih ve Saat ayarlarını kullanın.

Otomatik tarih ve saat

Şebeke/GPS saatini kullanmayı açmak veya kapatmayı seçmek için dokunun.

Ağ tarafından sağlanan saati kullanmak veya GPS tarafından sağlanan saati kullanmak için onay kutusunu işaretleyin.

Otomatik saat dilimi

Şebeke tarafından sağlanan saat dilimini kullanmak için onay kutusunu işaretleyin. Ya da tüm değerleri elle ayarlamak için işareti kaldırın.

Tarih ayarla

Telefonun tarihini elle ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için dokunun.

Saat ayarla

Telefonun saatini elle ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için dokunun.

Zaman dilimini seç

Telefonun zaman dilimini ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için dokunun.

24 saatlik biçimi kullan

Saati 24 saatlik biçimi kullanarak görüntülemek için onay kutusunu işaretleyin.

Tarih biçimini seç

Tarihleri görüntüleme biçimini seçebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

NTP sunucusu

Saat otomatik güncelleme ayarları için NTP sunucusunu seçmek üzere dokunun.

11.5.2 Güç açma/kapama programla

Güç açma/kapama ve tekrarlama modunu önceden ayarlamak için dokunun.

11.5.3 Erişilebilirlik

Telefonunuza yüklediğiniz herhangi bir erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için Erişilebilirlik ayarlarını kullanabilirsiniz.

TalkBack

TalkBack'li açmak/kapatmak için dokunun

Büyütme hareketleri

Ekranı üç kez dokunarak yakınlaştırma/uzaklaştırma işlevini etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı açmak/kapatmak için dokunun.

Büyük metin

Ekran metnini büyütmek için onay kutusunu işaretleyin.

Güç düğmesi çağırısı sonlandırır

Arama sırasında Güç tuşuna basarak aramayı sonlandırmak için onay kutusunu işaretleyin.

Ekranı otomatik döndür

Ekranı otomatik olarak döndürmek için onay kutusunu işaretleyin.

Parolaları sesli söyle

Parolaların, giriş yaparken sesli bir şekilde söylenmesi için onay kutusunu işaretleyin.

Erişilebilirlik kısıyolu

Erişilebilirlik özelliklerini etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı açmak/kapatmak için dokunun.

Metinden konuşmaya ayarları

Metinden konuşmaya ayar seçeneklerini açmak için dokunun.

Dokunma ve basılı tutma arası süre

Dokunma ve basılı tutma arasındaki süreyi ayarlamak için dokunun. Bu işlev, telefonunuzun yanlış işlemleri önleyebilecek şekilde, dokunma ve dokunup basılı tutma işlemlerini farklılaştırmasını sağlar.

Web erişilebilirliğini iyileştir

Google web içeriklerini daha erişilebilir hale getirecek komut dizilerini yüklenip yüklenmemesi gerektiğinin sorulduğu bir pencereyi açmak için dokunun. Onaylamak için **İzin ver** öğesine dokunun.

11.5.4 Geliştirme

Bu işleve erişmek için, **Ayarlar > Telefon hakkında** öğesine dokunun, ardından **Yapı numarası**'na 7 kez dokunun. Artık **Geliştirme** kullanılabilir.

Geliştirme ekranı Android uygulamalarını geliştirmek için kullanışlı ayarlar içerir. Android uygulamaların ve geliştirme araçlarının belgeleri dâhil olmak üzere tam bilgi edinmek için Android geliştirici web sitesine bakın (<http://developer.android.com>).

Hata raporu alma

Mevcut cihaz durumunuz hakkında bilgi toplamayı seçmek ve bir e-posta mesajı olarak göndermek için dokunun.

Masaüstü yedekleme parolası

Masaüstü tam yedekleme parolasını ayarlamak/değiştirmek/kaldırmak için dokunun.

Açık kal

Telefon şarj cihazına ya da güç sağlayan bir USB aygıtı bağlandığında ekranın karamasını ve kilitletmesini önlemek için onay kutusunu işaretleyin. Bu ayarı ekranda durağan bir resimle uzun süre kullanmayın aksi halde ekranda bu görüntünün izi kalabilir.

Bellek koruması

Uygulamaların, SD karttan okuma izni istemesini seçmek için onay kutusunu işaretleyin.

USB hata ayıklama

Bir bilgisayardaki hata ayıklama araçlarının, USB bağlantısı aracılığıyla telefonunuzla iletişim kurmalarına izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.

Güç menüsü hata raporu

Bir hata raporu gönderirken güç menüsü seçeneğini dâhil etmeyi seçmek için onay kutusunu işaretleyin.

Sahte konumlara izin ver

Telefonun bulunduğunu algıladığı konumu kontrol etmek için, kendi içindeki araçlar yerine bir bilgisayardaki bir gelişim aygıtının kullanılmasına izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.

Hata ayıklama uygulaması seç

Hata ayıklama uygulamasını seçmek için dokunun.

Hata ayıklayıcıyı bekle

Yürütmeden önce hata ayıklayıcının eklenmesini beklemek için onay kutusunu işaretleyin.

USB'deki uygulamaları doğrula

USB'deki uygulamaları kontrol etmek için onay kutusunu işaretleyin.

Dokunma hareketlerini göster

Dokunma hareketleri için görsel geribildirim göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

İmleç konumu

Mevcut dokunma verilerini göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

Düzen sınırlarını göster

Klip sınırlarını, kenarlarını, vb. göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

GPU görüntüleme güncellemelerini göster

GPU görüntüleme güncellemelerini göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

Donanım katmanları güncellemelerini göster

Donanım katmanları göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

GPU fazla kullanımını göster

GPU fazla kullanımını göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

Ekrana güncellemelerini göster

Ekrana güncellemelerini göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

Pencere animasyon ölçeği

Pencereniz için animasyon ölçeğini ayarlamak için dokunun.

Geçiş animasyon ölçeği

Geçiş yaparkenki animasyon ölçeğini ayarlamak için dokunun.

Animasyon süre ölçeği

Animasyon süre ölçeğini ayarlamak için dokunun.

HW katmanlarını devre dışı bırak

Ekrana birleştirmesi için daima GPU kullanmayı seçmek üzere onay kutusunu işaretleyin.

GPU oluşturma

Uygulamalarda 2D donanım hızlandırmasını zorla kullanmak için onay kutusunu işaretleyin.

4x MSAA Zorla

4x MSAA'yı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

Katı mod etkin

Katı modu etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin. Etkinleştirildikten sonra, uygulamalar ana iş parçacığında uzun süreli işlemler yaptığında, ekran yanıp söner.

CPU kullanımını göster

Mevcut CPU kullanımını göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

Profil GPU oluşturma

Uygulamalarda 2D donanım hızlandırmasını kullanmak için onay kutusunu işaretleyin.

OpenGL izlerini etkinleştir

OpenGL izlerini ayarlamak için dokunun.

İzleri etkinleştir

İzleri ayarlamak için dokunun.

İşlemleri yok et

Çıktıktan sonra tüm işlemleri yok etmek için onay kutusunu işaretleyin.

Arka plan işlem limiti

Arka plan işlemlerinin limitini değiştirmek için dokunun.

Tüm ANR'leri göster

Arka plan uygulamaları için "Uygulama Yanıt Vermiyor" penceresini göstermek amacıyla onay kutusunu işaretleyin.

11.5.5 Yasal ve Güvenlik

Ürün modeli, Üretici adı, vb. gibi Yasal Bilgileri ve Güvenlik Bilgilerini görüntülemek için dokunun.

11.5.6 Hızlı başlatma

Başlatma süresini azaltmak üzere **Hızlı başlatma**'yı etkinleştirmek için dokununuz. Bu işlevi ayrıca, **Güç** tuşuna bastığınızda gelen telefon seçeneklerinde etkinleştirebilirsiniz.

11.5.7 Telefon hakkında

Burada, aşağıda listelenenlerden, Yasal bilgiler, Model numarası, Fabrika yazılımı sürümü, Temel bant sürümü, Çekirdek sürümü, Yapım numarasına kadar çeşitli bilgileri içerir:

Yazılım güncellemeleri

Yazılım güncellemelerini kontrol etmek için dokununuz.

Yazılım güncellemeleri (microSD kartından)

Yazılım güncellemelerini kontrol etmek için dokununuz (microSD kartından).

Durum




Bu, Pil durumu, Pil düzeyi, Telefon numaram, Ağ, Sinyal kuvveti, vb. durumlarını içerir.

Yasal bilgiler


Yasal bilgileri görüntülemek için dokununuz.

12 Telefonunuzun yazılımını yükseltme

FOTA (İnternette Firma Yazılımı) Yükseltme aletini kullanarak telefonunuzun yazılımını yükseltebilirsiniz.

Yazılım güncellemeleri'ne erişmek için Bildirim panelini açın ve  öğesine ardından  öğesine dokununuz, ardından **Telefon hakkında > Yazılım güncellemeleri** öğesine dokununuz. Ya da doğrudan  öğesine dokunabilirsiniz ve **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncellemeleri**'ne erişebilirsiniz. **Güncellemeleri kontrol** et öğesine dokunduğunuzda, telefon en son yazılımı arar. Sistemi güncellemek istiyorsanız, lütfen **İndir** öğesine dokununuz ve bittikten sonra, yükseltmeyi tamamlamak için **Yükle** öğesine dokununuz. Artık telefonunuzda yazılımın en güncel sürümü bulunacaktır.

Güncelleme araması yapmadan önce veri bağlantısını açmanız gerekir. Otomatik kontrol aralıkları ayarları ve yükseltme hatırlatıcıları da telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra kullanılabilir.

Otomatik kontrolü seçtiyseniz, sistem, yeni sürümü bulunduğu, durum çubuğunda  simgesi belirir. **Yazılım güncellemeleri** doğrudan erişmek için bildirim dokununuz.



FOTA indirme veya güncellemesi sırasında, doğru güncelleme paketini bulmakla ilgili sorunları gidermek için, varsayılan depolama konumunuzu değiştirmeyin.

13 Ürün Güvenlik Bilgileri

Resimler ve Grafik Semboller



Bu kılavuzun 102. sayfasındaki güvenlik bilgileri bölümünü okuyun



Yakıt alırken telefonu kullanmayın



Araç kullanırken telefonu kulağınıza dayayarak kullanmayın



Bu cihaz parlak ve yanıp sönen ışık ortaya çıkarabilir



Telefonunuzu kullanırken, cihazın başınızdan yada vücudunuzdan en az 10 mm uzakta tuttuğunuzdan emin olun



Ateşe atmayın



Küçük parçalar boğulma tehlikesi yaratabilir



Manyetik ortamlarla temastan kaçının



Bu cihaz yüksek ses ortaya çıkarabilir



Aşırı sıcak/soğuktan kaçının



Kalp pillerinden ve diğer kişisel tıbbi cihazlardan uzak tutun



Sıvıyla temastan kaçının, telefonu kuru tutun



Hastanelerde ve sağlık tesislerinde uyarı yapıldığında telefonu kapalı tutun



Demonte etmeye çalışmayın



Uçaklarda ve hava limanlarında uyarı yapıldığında telefonu kapatın



Acil iletişim için bu cihaza güvenmeyin



Patlayıcı ortamlarda telefonunu kapatın



Yalnızca onaylı aksesuarları kullanın

Ürün Güvenlik Bilgileri

RF'ye maruz kalma

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

RF Enerjisi konusunda Genel Bildiri

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Açık durumdayken RF enerjisi alır ve verir. Telefonunuzun iletişim kurduğunuzda, çağrılarınızı yöneten sistem telefonunuzun alıcı/verici seviyesini kontrol eder.

Özgül Soğrulma Oranı (SAR)

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Cep telefonunuz uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağimsız bir bilim organizasyonu olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. Cep telefonları için SAR limiti 2 W/kg'dır ve bu cihazın kulak testlerindeki en yüksek SAR değeri 0,658 W/kg'dır ⁽¹⁾. Cep telefonları çok sayıda işlev sunduğu için birçok diğer pozisyonda, örneğin bu kullanım kılavuzunda da belirtildiği gibi vücut üzerinde kullanılabilirler. SAR, cihazın en yüksek alıcı/verici gücünü kullanarak ölçüldüğünden, kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Bunun nedeni sistem etkinliği ve şebeke müdahalesini en aza indirmek için cep telefonunuzda, çağrı için tam güç gerekmediğinde işletim gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır.

Vücut üzerinde kullanım

Radyo frekansı radyasyonuna (RF) maruz kalma ile ilgili önemli güvenlik bilgileri.

RF'ye maruz kalma yönetmeliğine uymak için ürün vücuttan en az 10 mm. uzakta konumlandırılmalıdır.

Bu yönergelere uymamak RF'ye maruz kalma oranınızın ilgili sınırlarını aşmasına neden olabilir.

"Vücut üzerine kullanım ve standartlara uyum testinde bu telefonun en yüksek SAR değeri 1,06 W/kg'dır. Fark telefonlarda SAR değerleri değişiklik gösterebileceği gibi, tüm telefonlar ilgili uluslararası yönetmeliklere ve RF'ye (radyo dalgaları) maruz kalma konusundaki AB gereksinimlerine uygundur."

⁽¹⁾ Bu testler PT62209-1 numaralı IEC standardına uygun olarak yapılmıştır.

Radyo frekansı (RF) alanlarına maruz kalmayı sınırlandırmak

RF alanlarına maruz kalmalarını sınırlandırmak isteyen kişilere Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aşağıdaki önerileri sunmaktadır: İhtiyati tedbirler: Mevcut bilimsel bilgiler cep telefonu kullanımını konusunda özel önlemler alınmasını gerektirmemektedir. Kişiler bu konuda endişeleri olması halinde, cep telefonlarını baştan ve vücuttan uzak kalmasını sağlayan "ahizesiz kullanım" cihazları kullanarak ve çağrı sürelerini sınırlandırarak kendilerinin ve çocuklarının RF'ye maruz kalma sürelerini sınırlandırabilirler.

Bu konuda daha fazla bilgiye WHO web sitesinden ulaşabilirsiniz <http://www.who.int/peh-emf> WHO Özet 193: Haziran 2000.

Düzenleyici bilgiler

Aşağıdaki izinler ve bildirimler belirtilen bölgelerde geçerlidir.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnaux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 48 52 81 00

EC declaration of conformity

Product : HSDPA/HSPA/UMTS dual bands / GSM Tri bands handheld station with Bluetooth technology, Wi-Fi and FM radio

Product identification : Vodafone Smart 4 Mini 785

We
TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnaux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive.

Applied standards:

Item 3.1 a (protection of the health and of the safety of the user)

- EN 62250-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

- EN 62250-1:2006

- EN 50300-1:2010

- EN 50300-2:2010

- EN 50300-3:2010

- EN 301 489-1 v.1.3.2 (2011-09), EN 301 489-3 v.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1

(2005-11), EN 301 489-17 v.2.2 (2012-09), EN 301 489-24 v.1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003

+ A2:2006, EN 55020:2007 + A1:2011

Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interference)

- EN 301 511 v.8.0.2 (2003-03), EN 301 508-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 508-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2

v1.4.1 (2010-08).

This product also conforms to the applicable requirements of following directives,

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards:

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)

- EN301 489-34 v1.3.1 (2012-09)

- EN 62684:2010

The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2006/125/EC(Energy Related Product)

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC

American Certification Body, Inc.

Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States

Identification number: 1598

Date :2014-01-17

Signature

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Parnaux
92000 Nanterre
RCN Nanterre 448 032 222
Christophe Benoît
TCT Mobile Europe / Deputy General Manager, EMEA.

CE 15880

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Parnaux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piémux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 48 52 01 00

AB uygunluk beyanı

Ürün : HSDFPA+HSURPAUMTS gitt bant / GSM bluetooth teknoloji uç bantlı mobil istasyon, WiFi ve FM radyo

Ürün kimliği :

Vodafone Smart 4 Mini 785

İlç. TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piémux
92000 Nanterre
France

Bütün sorumluluklarımız altında, yukarıda belirtilen ürünün 1999/5/EC direktifinin geçerli temel gerekleriyle uyumlu olduğunu ve tüm temel testlerin başarılı olduğunu beyan ederiz. Uyum değerlendirme prosedürü, direktif ve IV.

Uygunluk standartları

• Madde 3.1 a) Bulaşıcı etkiyle ve güvenliği (kurumlar) :

- EN 60950-1:2005 + A1:2005 + A1:2010 + A12:2011

- EN 62368-1:2006

- EN 62368-2:2015

- EN 50300:2001/AC:2006, Konsorsiyonlar 1999/5/EC direktifinin (Temmuz 99)

• Madde 3.1 b) Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin kuruma gerekleri :

- EN 301 488-1 v1.1.2 (2011-09), EN 301 488-2 v1.1.1 (2003-08), EN 301 488-7 v1.3.1

(2005-11), EN 301 488-17 v2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2003-08), EN 55013:2001 + A1:2003

+ A2:2008, EN 55020:2007 + A1:2011

• Madde 3.2 (zararı parçaları örneklem için spektrum etkin kullanımı)

- EN 301 151 v3.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v5.2.1 (2011-09), EN 301 908-2 v5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2

v1.4.1 (2010-08)

Bu ürün ayrıca, aşağıdaki direktiflerin gerekleriyle uyumludur:

- direktif 2011/65/EU (RoHS - baskıcı maddelerin kullanımını kısıtlaması)

Bu ürün, aşağıdaki standartlara uyumlu, Genel Cep Telefonu Şarj Cihazına bağlanabilir:

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)

- EN301 489-34 v1.3.1 (2012-05)

- EN 62884:2010

Bu cihazla birlikte verilen şarj aletleri 2009/125/EC(Enerjiyle İlgili Ürün) direktiflerinin gerekleri şartlarına uygundur.

Bu ürünün uyumluluğu, aşağıdaki, direktif 1999/5/EC onaylanmış kuruluş tarafından incelenmiştir

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, United States
Kimlik numarası: 1588

Tarih: 2014-01-17

İmza

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, Avenue des Champs Piémux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 034 222
Chambre de Commerce et d'Industrie

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA.

CE 15880

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piémux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 40 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piémux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 40 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Dikkat dağıtma

Araba kullanırken

Kaza riskini azaltmak için sürekli olarak araba sürmeye dikkat verilmesi gerekir. Araba kullanırken telefon kullanmak (ahizesiz kullanımla bile) dikkat dağıtıcılığına neden olur ve kazaya yol açabilir. Araba kullanırken kablosuz cihaz kullanımı ile ilgili yerel kanun ve düzenlemelere uymanız gerekir.

Araç kullanma

Kaza riskini azaltmak için kullanılan araca tam dikkat verilmelidir.

Ürün bakımı

Bakım ve kullanım konusunda Genel Bildiri

Telefonun kullanımından ve kullanımından kaynaklanan sorunlardan yalnızca kullanıcı sorumludur.

Telefon kullanımının yasak olduğu yerlerde her zaman telefonunuzu kapatmalısınız. Kullanıcıları ve çevreyi koruma amaçlı güvenlik tedbirleri telefonunuzun kullanımı için de geçerlidir.

- Telefonunuzu ve aksesuarlarını her zaman iyi bakın ve temiz ve tozsuz bir yerde saklayın.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını ateşe veya yanan tütün ürünlerine maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını sıvıya, rutubete ve yüksek neme maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını düşürmeyin, fırlatmayın veya bükmeye çalışmayın.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını temizlerken sert kimyasallar, temizlik maddeleri veya aerosoller kullanmayın.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını boyamayın.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını demonte etmeye çalışmayın, bunu yalnızca yetkili kişiler yapabilir.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını aşırı sıcak/soğukta maruz bırakmayın, en az -10 en fazla +50 santigratta kullanın.
- Elektronik ürünlerin elden çıkarılması ile ilgili yerel düzenlemeleri kontrol edin.

Oturduğunuzda kırılabileceğinden, telefonunuzu arka cebinizde taşımayın.

Küçük Çocuklar

Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayın ve bunlarla oynamalarına izin vermeyin. Kendilerine veya başkalarına zarar verebilirler veya kazara telefona zarar verebilirler.

Telefonunuz yaralanma veya ayrılıp boğulma tehlikesi yaratabilecek sivri uçlu küçük parçalar içerir.

Manyetizmanın Bozulması

Manyetizmanın bozulma riskini önlemek için, elektronik cihazlar ve manyetik araçların uzun süre telefonunuzun yanında durmasına izin vermeyin.

Elektrostatik Boşalma (ESD)


SIM kartın metal bağlantılarına dokunmayın.

Anten

Gerekli olmadıkça antene dokunmayın.

Normal kullanım pozisyonu

Bir çağrı yaptığınızda veya aldığınızda sabit telefonlardaki gibi telefonu kulağınıza alt tarafı ağızınıza bakacak şekilde tutun.

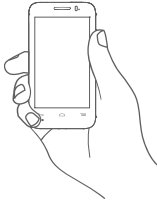

Hava Yastıkları

Telefonu hava yastığının bulunduğu alanlara ve hava yastığı açılan yerin üstüne koymayın.

Aracınızı sürmeye başlamadan önce telefonu güvenli bir yere koyun.

Nöbetler/Baylımlar

Bu telefon parlak yanıp sönen ışık yayabilir.

Tekrar Eden Hareket Yaralanmaları

Bu riski minimuma indirmek için, telefonunuzla mesaj yazarken veya oyun oynarken:

- Telefonu çok sıkı tutmayın.
- Tuşlara hafifçe basın.
- Telefonun mesaj şablonları ve tahminli metin gibi basılması gereken tuşları minimuma indiren özelliklerinden yararlanın.
- Esnemek ve dinlenmek için sık sık ara verin.

Acil Çağrılar

Her kablosuz telefon gibi bu telefon da radyo sinyalleri kullanarak çalışır. Bu sinyaller her durumda bağlantı garantisi vermez. Bu sebeple acil iletişim için hiçbir durumda yalnızca kablosuz bir telefona güvenmemelisiniz.

Yüksek Ses

Bu telefon işitme yeteneğinize zarar verebilecek yüksek sesler çıkarabilir. Müzik çalardaki müzik sesinin uzun süre en yüksek seviyede olması dinleyicinin işitme yeteneğine zarar verebilir. Yalnızca tavsiye edilen kulaklıkları kullanın.



İŞİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN

İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınında tuttuğunuzda dikkatli olun.

Parlak Işık

Bu telefon yanıp sönen ışık yaratabilir, gözlerinize çok yakın tutarak kullanmayın.

Telefon Isınması

Şarj etme ve normal kullanım sırasında telefonunuz ısınabilir.

Elektrik Güvenliği

Aksesuarlar

Yalnızca onaylı aksesuarları kullanın.

Uyumlu olmayan ürün ve aksesuarlarla bağlantı kurmayın. Bozuk para ve anahtarlık gibi metal nesnelerin pil kutup başlarına değmemesine ve kısa devre yaptırmamasına dikkat edin.

Arabaya Bağlama

Telefon arayüzünü aracın elektronik sistemine bağlarken profesyonel yardım alın.

Hatalı ve Hasarlı Ürünler

Telefonu ve aksesuarlarını demonte etmeye çalışmayın.

Telefonu ve aksesuarlarını yalnızca yetkili kişiler ve servisler tamir etmelidir.

Telefonunuz veya aksesuarları suya düşüyse, delindiye veya ciddi bir şekilde düşüyse yetkili servise götürüp kontrol ettirmeden kullanmayın.

Pil Bakımı & Güvenliği

Pili çıkarmadan önce her zaman telefonu kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Yalnızca verilen pil ve şarj cihazını veya üreticinin onayladığı telefonunuza kullanılmak üzere üretilmiş yedekleri kullanın.

Başka piller ve şarj cihazları kullanmak tehlikeli olabilir.

Pili demonte etmeyin ve kısa devre yaptırmayın. Anahtar, ataş veya tükenmez kalem gibi metal bir nesnenin pilin kutup başlarına değmesi ile kazara kısa devre oluşabilir.

Pilin hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer zararlarla sonuçlanabilir. Pilin hasar gördüğünü düşünüyorsanız, pili kullanmayın ve servise götürüp test ettirin.

Müdahale

Genel Müdahale Bildirimi

Kalp pili ve işitme cihazı gibi kişisel tıbbi araçlara yakın mesafede telefon kullanırken dikkat edilmelidir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp piline potansiyel müdahaleyi önlemek için cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bunu sağlamak için telefonu kalp pilinizin zıt yönündeki kulağınızda kullanın ve göğüs cebinizde taşımayın.

İşitme cihazları

İşitme cihazları veya diğer koklear implantları olan kişiler kablosuz cihazları kullanırken veya bu cihazların yakınında rahatsız edici sesler duyabilirler. Rahatsızlık seviyesi işitme cihazının türüne ve kaynağın uzaklığına göre değişiklik gösterir. Aralarındaki mesafenin artırılması rahatsızlığı azaltabilir. Alternatif çözümler için işitme cihazı üreticinize de danışabilirsiniz.

Tıbbi cihazlar

Telefonunuzun çalışmasının tıbbi cihazınızın çalışmasına müdahale edip etmeyeceği konusunda doktorunuza ve cihaz üreticinize danışın.

Hastaneler

Uyarıldığı durumlarda kablosuz cihazınızı hastanelerde, kliniklerde veya sağlık tesislerinde kapatın. Bu isteklerin amacı hassas tıbbi cihazlara olası müdahalenin önlenmesidir.

Uçaklar

Hava limanı veya hava yolu personeli tarafından uyarılması durumunda kablosuz cihazınızı kapatın.

Uçakta kablosuz cihaz kullanımı konusunda hava yolu personeline danışın, cihazınızın 'uçak modu' varsa bu mod uçağa binmeden önce açılmalıdır.

Arabalarda etkileşim

Elektronik ekipmanla olası etkileşime karşı bazı otomobil üreticilerinin, harici antenli ahizesiz kullanım kiti kurulmadan araçlarında cep telefonu kullanımını yasakladığını unutmayın.

Patlayıcı Ortamlar

Petrol istasyonları ve patlayıcı ortamlar

Potansiyel patlayıcı ortam olan alanlarda telefonunuz ve diğer radyo cihazları gibi kablosuz cihazların kapatılmasına ilişkin göstergelere uyun.

Potansiyel patlayıcı ortamlar arasında benzin istasyonları, gemilerin alt güverteleri, benzin ve kimyasal transfer veya depolama tesisleri, havanın tahıl, toz veya metal tozu gibi kimyasallar veya partiküller içerdiği alanlar yer almaktadır.

Patlama kapsülü ve alanları

Bir patlama alanındayken veya "çift-yönlü radyolar" veya "elektronik cihazlar"ın patlama işleminde müdahaleyi önlemek için kapatılmasını belirten göstergeler olan yerlerde cep telefonunuzu kapatın.

Telefonunuz GSM üçlü bant şebekelerinde (900/1800/1900 MHz) veya UMTS ikili bant şebekelerinde (900/2100 MHz) çalışan bir alıcı vericidir.

CE | 588 |

Bu cihaz 1999/5/EC sayılı Direktifin gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumludur. Telefonunuzun Uygunluk Bildirimi'nin tam kopyasını web sitemiz aracılığıyla edinebilirsiniz: <http://vodafone.com/smart4mini>.

Bu ekipman şu dillerde çalıştırılabilir:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu:

American Certification Body, Inc.
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, Virginia 22101
USA

Tel: 703-847-4700
Faks: 703-847-6888

Hırsızlığa karşı koruma⁽¹⁾

Telefonunuz ambalaj etiketinde ve ürünün belleğinde görülen IMEI (Telefonun seri numarası) numarasına sahiptir. Telefonunuzu ilk kullanışınızda, sırasıyla * # 0 6 # tuşlarına basarak görüntülenen numarayı not etmenizi ve bu numarayı güvenli bir yerde muhafaza etmenizi öneririz. Telefonunuzun çalınması halinde, polis ya da operatörünüz tarafından IMEI numaranız istenebilir. Bu numara üçüncü şahısların farklı bir SIM kartı ile bile kullanmalarını önleyecek şekilde, cep telefonunuzu bloke edilmesini sağlar.



Telefon, pil ve aksesuarlarının üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:

- Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık taşıma merkezleri.
- Satış noktalarındaki toplama kutuları.

Bileşenlerin tekrar kullanılabilirliği için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması önlenecektir.

Avrupa Birliği ülkelerinde:

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.

Bu işareti taşıyan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelere:

Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.

DİKKAT:PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARIN.

14 Telefon garantisi

GARANTİ HÜKÜM VE ŞARTLARI

1. Vodafone bu cep telefonunun orijinal sahibi tarafından (transfer edilemez) satın alınımından sonraki (2) yıl içerisinde normal kullanım koşullarında garantisini sağlamaktadır.
2. Üretim hatalarına karşı pilin garantisi (12) ay ile sınırlıdır, şarj cihazının garantisi ise (24) ayla sınırlıdır. Diğer aksesuarların üretim hatalarına karşı garantisi (24) ayla sınırlıdır.
3. Bu garanti aşağıdaki durumlardan kaynaklanan hasarları kapsamaz:
 - a) Cihazın normal yıpranma ve aşınması;
 - b) Cihazın normal ve alışlagelen kullanımın dışında kullanılmasından kaynaklanan bozukluk ve hasarlar;
 - c) İzinsiz demonte, tamir, değişim, modifiye yapılması;
 - d) Yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmâl veya herhangi bir kazadan meydana gelen hasarlar;
 - e) Uygun olmayan test, işlem, bakım, kurulum veya değişim ve modifiyeden kaynaklanan bozukluklar;
 - f) Yemek ve sıvı dökülmesinden, paslanmadan veya yanlış voltaj kullanımından meydana gelen bozukluk ve hasarlar;
 - g) Normal müşteri kullanımından kaynaklanan plastik yüzey veya diğer dış parçalar üzerinde çizikler veya hasarlar;
4. Servis/tamir gerektiren cihazların masrafı kullanıcıya aittir.
5. Aşağıdaki durumların herhangi birinin gerçekleşmesinde bu garanti geçersiz olacaktır:
 - a) Cihazın seri numarası veya garanti mührü çıkarılmış veya zarar görmüşse.
 - b) Bu garantinin herhangi bir şartı Vodafone'un yazılı onayı olmadan değiştirilmişse.
6. Sınırlı garanti bu belgenin sonunda belirtilen ülkelere (veya bölgelere) satın alan kişileri kapsar. Sınırlı garanti yalnızca Vodafone'un ürünü satmayı istediği ülkelerde (veya bölgelerde) geçerlidir.

⁽¹⁾ Hizmetin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için operatörünüze başvurun.

7. Garanti süresinin dolmasından sonra Vodafone'a iade edilen ürünlerde Vodafone'un normal servis politikası uygulanacaktır ve tüketiciden buna uygun olarak ücret talep edilecektir.

- a) Vodafone bu sınırlı garantide belirtilenler dışında hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.
- b) Tüm garanti bilgileri, ürün özellikleri ve teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

8. BU GARANTİ, DİĞER BELLİ VE ZİMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN, ÖZELLİKLE DE PAZARLANABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK HAKKINDA ZİMNİ GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. VODAFONE GARANTİNİN YUKARIDAKİ ŞEKİLDE DÜZELTİLMEMİŞ İHLALLERİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇBİR DURUMDA VODAFONE SONUÇLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve WLAN veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Telefonunuzu belirli bir asgari eylemsizlik süresinin ardından güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Bu cihaz Çin'de üretilmiştir.

İthalatçı Firma:

Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd.

Merkez Mahallesi Ayazma Yolu Caddesi

Papirüs Plaza N: 37 Kâğıthane/ İstanbul

Tel: +90 (0) 212 332 21 70

Faks: +90 (0) 212 332 21 77

Üretici Firma:

TCT Mobile Limited

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Tel: 0085231802888

Faks: 0085231802800

YETKİLİ SERVİSLER

KARAKAŞLAR ELEKTRİK ELEKTRONİK TİC. - METİN KARAKAŞ

Adres: Yusufpaşa Mah. K.Kazımpaşa Cad. Kazım Karabekir İş Hanı Kat:1 No:140 Kars
Tel.: +90 474 223 87 32

CANDAN ELEKTRONİK - SAMET CANDAN

Adres: Yenice Mah. 180. Sok. Çakır Apt. No:8/8 Merkez - Kırşehir
Tel.: 0850 211 60 00

YAVUZ BİLGİSAYAR - MURAT YAVUZ

Adres: Sulaklı Mah. Belediye İş Hanı No:6 Mucur - Kırşehir
Tel.: +90 386 812 59 99

HALİM ELEKTRONİK - HALİM PARÇIKANLI

Adres: Saray Mah. Deveci Sok. No:3/A Kat:1/2 Malatya
Tel.: +90 422 321 86 08

SKYCELL TEKNOLOJİ ELEKTRONİK SAVUNMA SANAYİ SPOR MEDİKAL ENERJİ TEKSTİL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Nuriye Mah. İter Sok. No:7 Malatya
Tel.: +90 422 321 79 77

SETA TEKNİK (MESİR ŞUBESİ) - TİMÜÇİN YILMAZ

Adres: Güzelçay Mah. 5769 Sok. No:27/A Merkez - Manisa
Tel.: +90 236 238 92 10

SETA TEKNİK (ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ) - TİMÜÇİN YILMAZ

Adres: Güzelçay Mah. 5769 Sok. No:25/A Merkez - Manisa
Tel.: +90 236 233 74 37

SETA TEKNİK (ESNAF) - TİMÜÇİN YILMAZ

Adres: Merkez Efendi Mah. İzmir Cad. No:222/C Manisa
Tel.: +90 236 238 92 10

İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA - RECEP BOĞA

Adres: Tepebaşı Mah. Kilise Cad. Kilise Karşısı No:31 Mardin
Tel.: +90 482 312 55 99

ERDEM TEKNİK - TUNCAY KELEŞ

Adres: 1 Nolu Erdoğdu Mah. Selçuk Akyol Sok. No:1/A Trabzon
Tel.: 0850 211 60 00

YETKİLİ SERVİSLER

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. / İSTANBUL

Adres: Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sok. No:9 Maltepe - İstanbul

Tel.: +90 216 458 97 97

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. / ANKARA

Adres: Necatibey Cad. No:82/B Sıhıye Çankaya - Ankara

Tel.: +90 216 458 97 97

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. / İZMİR

Adres: İsmet Kaplan Mah. Şair Eşref Bulvarı No:30/A Konak Çankaya - İzmir

Tel.: +90 216 458 97 97

BULUT ELEKTRONİK - CAHİT BULUT

Adres: Toros Mah. 42 Sok. No:20/A Günay Apt. Zemin Kat Seyhan - Adana

Tel.: +90 322 234 33 79

DATA TEKNİK ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ VE ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ İLETİŞİM BÜRO MAKİNALARI BİLGİSAYAR TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Mahfesiğmaz Mah. Turgut Özal Bulvarı Akasya Apt. No:103 Bodrum Kat D:17 Çukurova - Adana Tel.: +90 322 231 12 65

MYRO BİLGİSAYAR İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres: Reşatbey Mah. Ordu Cad. Barla Apt. No:33/A Seyhan - Adana

Tel.: +90 322 458 48 66

SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Turan Güneş Bulvarı 4. Cad. No:69/A Çankaya - Ankara

Tel.: +90 312 442 45 89

SULTAN BİLGİSAYAR HASTANESİ - ALİ AKÇABA

Adres: Kırcaali Mah. Gazıcılar Cad. Şirin Sok. Kaya Apt. No:3/B Osmangazi - Bursa

Tel.: +90 224 271 71 56

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Aydınınar Cad. Tuğralı İş Merkezi No:14/A Merkez - Düzce

Tel.: +90 380 512 35 74

ACAR TEKNİK - NİHAZ ACAR

Adres: Camikebir Mah. Alemdar Sok. No:18/A Düzce

Tel.: +90 380 524 55 87

15 Aksesuarlar

Vodafone GSM cep telefonların yeni nesilleri telefonu masanızın üzeri gibi uzak bir mesafeden kullanmanıza olanak sağlayan dâhili ahizesiz kullanım özelliğine sahiptir. Konuşmalarını gizli tutmak isteyenler için kulaklık olarak adlandırılan bir kulak cihazı da mevcuttur.

1. Şarj Aleti
2. Pil
3. USB Kablo
4. Stereo kulaklık



Telefonunuzu yalnızca kutudaki piller, şarj cihazı ve aksesuarlarıyla kullanın.

16 Teknik Özellikler

İşlemci	MTK6572
Platform	Android™ 4.2
Bellek	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Boyutlar (UxGxK)	121,6 x 64,4 x 12,3 mm
Ağırlık	Pille yaklaşık 117 gram
Ekran	4.0 inç TFT-LED dokunmatik ekran 480 x 800 WVGA Kapasite çözünürlüğü
Ağ	GSM: Üç bant 900/1800/1900 MHz UMTS: Çift bant 900/2100 MHz (Bant frekansı ve veri hızı operatöre bağlıdır.)
GPS	Desteklenen GPS/Dâhili GPS anteni
Bağlanabilirlik	Bluetooth V4.0/A2DP Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 3.5 mm ses jakı Micro-USB
Kamera	3.2 megapixel tümleşik kamera
Desteklenen ses biçimleri	MIDI, AMR-NB, AMR-WB, WAV, MP3, AAC
Desteklenen video biçimleri	3GP (H263 profil 0 seviye 10+AMR) ve MP4 (MPEG-4 basit görsel profil seviyesi 0)

Pil ⁽¹⁾	Şarj Edilebilir Lityum pil Kapasite: 1400 mAh
Genişleme Yuvası	microSD™ bellek kartı (microSD kartın kullanılabilirliği piyasaya bağlıdır)
Belirli Özellikler	G-sensör Yakınlık sensörü Işık sensörü

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

⁽¹⁾ Orijinal pil, kalite standartlarını karşılaması için güvenlik denetimlerinden geçmiştir, orijinal olmayan pillerin kullanımı tehlikeli olabilir.