

User manual

Smart speed

© Grupo Vodafone 2015. Vodafone e os logótipos Vodafone são marcas comerciais do Grupo Vodafone. Quaisquer designações de produtos ou empresas mencionados neste manual são marcas comerciais dos respetivos proprietários.

CJA28BAVDAJA

VF-795



Índice


1	O seu telemóvel.....	4
1.1	Teclas e conectores.....	4
1.2	Início	7
1.3	Ecrã inicial	10
2	Introdução de texto.....	21
2.1	Utilizar o teclado no ecrã.....	21
2.2	Edição de texto.....	22
3	Chamadas, Registo de chamadas e Contactos...23	
3.1	Chamada.....	23
3.2	Recentes.....	31
3.3	Contactos	31
4	Mensagens e e-mail.....	38
4.1	Message+.....	38
4.2	Gmail/E-mail	44
5	Calendário, Despertador e Calculadora	48
5.1	Calendário	48
5.2	Relógio.....	50
5.3	Calculadora.....	51
6	Ligar à Internet.....	53
6.1	Ligação à Internet.....	53
6.2	Chrome.....	56
6.3	Ligar a dispositivos Bluetooth.....	56
6.4	Ligar a um computador através de USB	57
6.5	Remover o cartão microSD do telefone com segurança.....	58
6.6	Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone.....	59
6.7	Ligar a redes privadas virtuais	60
7	Google Play Store	62
8	Aplicações multimédia.....	63
8.1	Câmara.....	63
8.2	Galeria	66
8.3	Reproduzir música	69
8.4	Leitor de vídeo.....	70
9	Google Maps.....	71
9.1	Obter a minha localização.....	71
9.2	Pesquisar uma localização	72
9.3	Guardar uma localização.....	72
9.4	Abrir a vista de rua para uma localização.....	73
9.5	Obter indicações para se deslocar de automóvel, em transportes públicos ou a pé.....	73
10	Outros.....	74
10.1	Gestor de ficheiros.....	74
10.2	Gravador de sons.....	74
10.3	Rádio.....	75

11	Definições.....	77
11.1	Redes sem fios e outras	77
11.2	Dispositivo.....	79
11.3	Pessoal.....	83
11.4	Sistema.....	89
12	Atualizar o software do telefone.....	97
13	Informações de segurança do produto	98
14	Garantia do telefone	112
15	Acessórios.....	114
16	Especificações	115

1 O seu telemóvel

1.1 Teclas e conectores



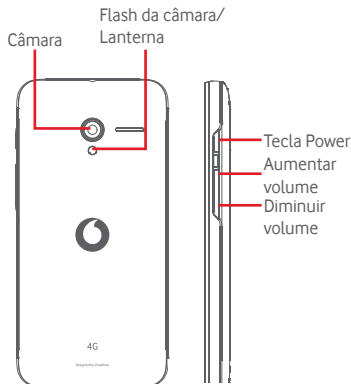

Tecla Recentes

- Tocar: apresenta-lhe as aplicações recentemente utilizadas. Toque numa aplicação para abri-la ou deslize para a esquerda ou direita para removê-la da lista.



Tecla Início

- Em qualquer aplicação ou ecrã, toque na tecla Início para voltar ao ecrã inicial.
- Prima sem soltar esta tecla para aceder a Google Now e Pesquisa por voz.



Tecla Voltar

- Toque para voltar ao ecrã anterior ou para fechar uma caixa de diálogo, o menu de opções, o painel de notificações, etc.



Tecla Power

- Premir: ativa o bloqueio do ecrã/ativa o ecrã.
- Premir sem soltar: mostra o menu pop-up para seleccionar entre **Desligar**, **Reiniciar**, **Modo de voo**. Manter premida: liga o telefone
- Manter premir a tecla **Power** e a tecla **Diminuir volume** para capturar uma imagem do ecrã.



Teclas de volume

- Durante uma chamada, servem para ajustar o volume do auricular ou auscultador.
- No modo de Música/Vídeo/Transmissão, servem para ajustar o volume da multimédia.
- No modo geral, servem para ajustar o volume do toque.
- Silenciar o toque de uma chamada a entrar.

1.2 Início

1.2.1 Configuração

Retirar ou inserir a tampa posterior



Inserir ou retirar o cartão SIM

Tem de inserir o seu cartão SIM para efetuar chamadas.



Coloque o cartão SIM com o chip virado para baixo e faça-o deslizar na ranhura. Certifique-se de que foi inserido corretamente. Para retirar o cartão SIM, carregue no mesmo e faça-o deslizar para fora.



O seu telefone apenas suporta cartões micro-SIM. Não tente inserir outro tipo de SIM, como cartões mini ou nano, pois poderá danificar o telefone.


Inserir ou retirar a bateria

Desligue o telefone antes de retirar a bateria.




- Insira a bateria, encaixe-a no devido lugar e, em seguida, feche a tampa.
- Desencaixe a tampa e depois retire a bateria.

Inserir ou retirar o cartão microSD



Coloque o cartão microSD com o chip virado para baixo e faça-o deslizar na ranhura. Certifique-se de que foi inserido corretamente. Para retirar o cartão microSD, carregue no mesmo e faça-o deslizar para fora.

Carregar a bateria

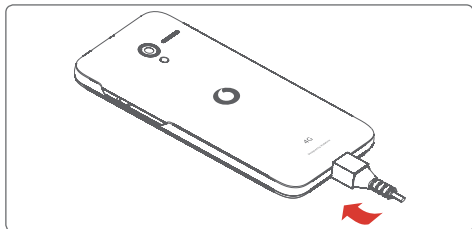

Para carregar a bateria, ligue o carregador ao telefone e à tomada de corrente. Pode também carregar o telefone através do cabo USB.



Para reduzir o consumo de energia do telefone, desligue o Wi-Fi, o GPS, o Bluetooth ou aplicações em execução em segundo plano quando não forem necessários. Nas Definições, pode também diminuir a luminosidade do ecrã e encurtar o tempo limite até o ecrã entrar em suspensão.

1.2.2 Ligar o telemóvel

Prima sem soltar a tecla **Power** até o telefone ligar. O ecrã demora alguns segundos a acender. Desbloqueie o telefone (deslize, PIN, palavra-passe ou padrão), se necessário, e confirme. O ecrã inicial é apresentado.

Se não souber o seu código PIN ou caso se tenha esquecido dele, contacte o seu operador de rede. Não guarde o código PIN junto do telemóvel. Guarde esta informação num local seguro quando não estiver a utilizá-la.

Configurar o telefone pela primeira vez

A primeira vez que ligar o telefone, deve definir as seguintes opções: idioma, dados móveis, conta Google, data e hora, etc.

1. Selecione o idioma do telefone e, em seguida, toque em ➔.
2. **Selecione a rede Wi-Fi** e toque em **AVANÇAR**.
3. Introduza o seu **Nome** e toque em **AVANÇAR**.
4. **Proteja o telefone**, defina o bloqueio do ecrã agora ou toque em **IGNORAR** para passar para a configuração seguinte.
5. Selecione **Serviços Google** e, quando terminar, toque em **AVANÇAR**.
6. **Selecione um ecrã inicial** e toque em **AVANÇAR**.
7. Selecione **Sugestões de ajuda** e toque em **AVANÇAR**.
8. Configuração concluída. Toque em **TERMINAR** para confirmar.

Se ligar o telefone sem o cartão SIM inserido, pode estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi para iniciar sessão na sua conta Google e utilizar algumas funcionalidades.

1.2.3 Desligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla **Power** a partir do ecrã inicial até que as opções do Telefone apareçam, em seguida, selecione **Desligar**.

1.3 Ecrã inicial

O seu telefone tem dois tipos de ecrã inicial: o ecrã inicial padrão e a versão simplificada.

Pode defini-lo ao ligar o telefone ou tocando em **Definições** > **Ecrã inicial**.

No ecrã inicial simplificado, todas as funcionalidades de que precisa são apresentadas de forma intuitiva e atrativa.



Ao tocar na tecla **Início** regressa sempre ao ecrã inicial principal e pode personalizar todos os ecrãs iniciais adicionando aplicações favoritas, atalhos e widgets.

No ecrã inicial padrão, o conjunto inferior de ícones está sempre visível, quaisquer que sejam as suas páginas iniciais. Isto também inclui o separador Aplicações, que mostra todas as aplicações disponíveis.



O ecrã inicial é fornecido num formato alargado para permitir ter mais espaço para adicionar aplicações, atalhos, etc. Deslize o ecrã inicial na horizontal, para a esquerda e para a direita, para obter uma visualização completa do ecrã inicial. Um ponto branco na parte inferior do ecrã indica que ecrã está a visualizar.

No ecrã inicial padrão, deslize para a direita para ver o ecrã do Flipboard. O Flipboard permite o acesso rápido às suas notícias e redes sociais personalizadas. Pode alterar o Flipboard para abrir uma aplicação diferente tocando em **Definições > Ecrã > Aplicações de ecrã inicial favorita**.

1.3.1 Utilizar o ecrã tátil

Tocar

Para aceder a uma aplicação, toque na mesma com o dedo.

Manter premissa

Prima sem soltar o ecrã inicial para aceder às opções disponíveis para configurar o fundo do ecrã.

Arrastar

Prima sem soltar um item para arrastá-lo para outro local.

Deslizar/Passar

Faça deslizar o ecrã para se deslocar para cima e para baixo em aplicações, imagens, páginas Web, etc.

Mover rapidamente

É parecido ao movimento de passar, mas quando move rapidamente os dedos, o ecrã move-se mais depressa.

Aproximar/Afastar

Coloque o dedo indicador e polegar de uma mão na superfície do ecrã e aproxime-os ou afaste-os para diminuir/aumentar o tamanho de um elemento no ecrã.


Rodar

Modifique a orientação do ecrã automaticamente de vertical para horizontal virando o telefone para o lado.





























1.3.2 Barra de estado

A partir da barra de estado pode visualizar o estado do telefone (do lado direito) e as informações de notificação (do lado esquerdo).

Ícones de estado


	GPRS ligado		Sem cartão SIM
	EDGE ligado		Modo de vibração
	3G ligado		Sinal sonoro silenciado
	HSDPA (3G)		Microfone do telefone silenciado
	HSPA (3G) ligado		Bateria muito fraca
	4G ligado		Bateria fraca
	Ligado a uma rede Wi-Fi		Bateria parcialmente esgotada
	Bluetooth ligado		Bateria cheia
	Ligado a dispositivo Bluetooth		Bateria a carregar
	Modo de voo		Auricular ligado
	Alarme definido		Roaming
	GPS ligado		Intensidade do sinal

Ícones de notificação

	Nova mensagem do Gmail™		Chamada em curso
	Nova mensagem de texto ou multimédia		Chamada não atendida
	Problema com a entrega de SMS ou MMS		Chamada em espera
	Nova mensagem do Hangouts		Reencaminhamento de chamadas ativo
	Nova mensagem de correio de voz		A carregar dados
	Próximo evento		Transferência concluída
	Dados em sincronização		Limite de utilização de dados do operador próximo ou excedido
	Sem cartão microSD instalado		Rede Wi-Fi aberta disponível
	Música em reprodução		Telefone ligado através de cabo USB
	Erro de captura de ecrã		Rádio ligado
	Partilha da ligação USB ativada		Atualização do sistema disponível
	Hotspot Wi-Fi portátil ativado		Ligado a VPN
	Imagem de ecrã capturada		Roaming internacional ativado
	Mais notificações ocultas		Roaming internacional desativado

Painel de notificações


Toque e arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel de Definições rápidas e arraste para baixo novamente para abrir o painel de Definições rápidas. Toque e arraste para cima para fechar. A partir do painel de notificações, pode abrir itens e outros lembretes indicados por ícones de notificação ou ver informações sobre o serviço sem fios.

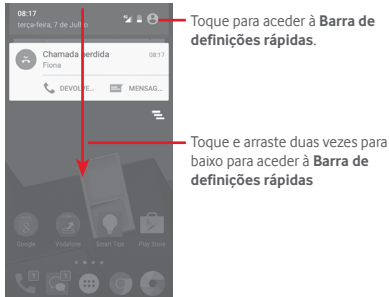

Toque para aceder à **Barra de definições rápidas**.

Toque e arraste duas vezes para baixo para aceder à **Barra de definições rápidas**

Toque numa notificação e deslize-a para o lado para eliminá-la. Toque no ícone para apagar todas as notificações de eventos (outras notificações em curso permanecem inalteradas). Toque em e, em seguida, no ícone Definições para aceder às **Definições**.

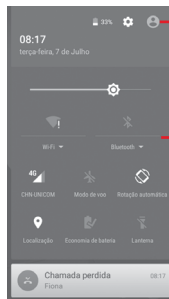

A imagem personalizada aparece se tiver configurado o perfil na aplicação Contactos.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Consulte "3.3.1 Consultar a lista de contactos"

Barra de definições rápidas

- Toque nos ícones para ativar/desativar funções ou alterar modos
- Prima sem soltar para mostrar as definições

1.3.3 Barra de pesquisa


O telefone oferece uma opção de Pesquisa que pode ser utilizada para localizar informações no telefone, em aplicações ou na Web.



a Pesquisar por texto

- Toque na barra de Pesquisa a partir do ecrã inicial.
- Introduza o texto/frase que pretende procurar.
- Toque em no teclado se pretender pesquisar na Web.

b Pesquisar por voz

- Toque em  a partir da barra de Pesquisa para visualizar uma caixa de diálogo.
- Diga a palavra/frase que pretende procurar. Aparece uma lista dos resultados da pesquisa.

1.3.4 Bloquear/desbloquear o ecrã

Para proteger o seu telefone e a privacidade, pode bloquear o ecrã do telefone com uma diversidade de padrões, PIN ou palavra-passe, etc. através de **Definições > Segurança > Bloqueio do ecrã**.

Para criar um padrão de desbloqueio do ecrã (Siga as instruções no ecrã)


- Toque em **Definições > Segurança > Bloqueio do ecrã > Padrão**.
- Desenhe o seu padrão.



Padrão registado



Desenhe o seu padrão de desbloqueio



Toque para confirmar desenhando o padrão novamente

Para criar um PIN/uma palavra-passe de desbloqueio do ecrã

- Toque em **Definições > Segurança > Bloqueio do ecrã > PIN** ou **Palavra-passe**.
- Defina o PIN ou a palavra-passe.


Para bloquear o ecrã

Prima a tecla **Power** uma vez para bloquear o ecrã.

Para desbloquear o ecrã

Prima a tecla **Power** uma vez para acender o ecrã, desene o padrão de desbloqueio que criou ou introduza o PIN ou palavra-passe para desbloquear o ecrã.

Se tiver escolhido **Deslizar** como bloqueio de ecrã, deslize para cima para desbloquear o ecrã, deslize para a esquerda para aceder à Câmara e deslize para a direita para aceder ao Telefone.

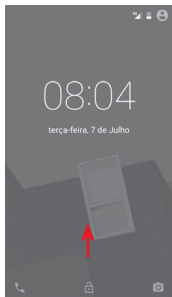

1.3.5 Personalizar o ecrã inicial

Adicionar uma aplicação ou widget

Toque no separador Aplicações (☰), prima sem soltar uma aplicação ou widget para ativar o modo Mover e arraste o item para qualquer ecrã inicial.

Reposicionar uma aplicação ou widget

Prima sem soltar o item a ser reposicionado para ativar o modo Mover, arraste o item para a posição pretendida e largue. Pode mover itens tanto no ecrã inicial como na barra de Favoritos. Prima sem soltar o ícone na extremidade esquerda ou direita do ecrã para arrastar o item para outra página do ecrã inicial.

Remover

Prima sem soltar o item a remover para ativar o modo Mover, arraste o item para cima do ícone **Remover** e largue-o assim que o item ficar vermelho.

Criar pastas

Para facilitar a organização de atalhos e aplicações no ecrã inicial e na barra de Favoritos, pode adicioná-los a uma pasta, empilhando-os uns em cima dos outros. Para mudar o nome de uma pasta, abra-a e toque na barra de título da pasta para introduzir o novo nome.

Personalização do fundo de ecrã

Prima sem soltar uma área vazia no ecrã inicial ou vá até **Definições > Ecrã > Fundo de ecrã** para personalizar o fundo de ecrã.

1.3.6 Ajuste do volume

Utilizar a tecla de volume

Prima a tecla **Volume** para ajustar o volume. Para ativar o modo de vibração, prima a tecla **Diminuir volume** até o telefone vibrar. Prima a tecla **Diminuir volume** mais uma vez para ativar o modo de silêncio.

Utilizar o menu Definições

Arraste o painel de notificações para baixo duas vezes e toque no ícone de definições ⚙ para aceder às **Definições**. Em seguida, toque em **Som e notificação**. Pode definir o volume de chamadas, notificações, sons do sistema etc. conforme preferir.

2 Introdução de texto

2.1 Utilizar o teclado no ecrã


Definições do teclado no ecrã

Toque no separador Aplicações a partir do ecrã Inicial, selecione **Definições > Idioma e teclado**.


Ajustar a orientação do teclado no ecrã

Vire o telefone de lado ou coloque-o na vertical para ajustar a orientação do teclado no ecrã. Pode também ajustá-lo alterando as definições (aceda a **Definições > Ecrã > Quando o dispositivo é rodado > Rodar o conteúdo do ecrã**).

2.1.1 Teclado Android



Toque para introduzir texto ou números

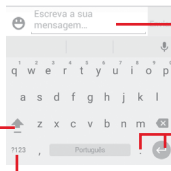






Toque para alternar entre os modos "abc/ABC"; prima sem soltar para alternar entre os modos "abc/ABC"

Prima sem soltar e depois selecione para introduzir símbolos/ícones expressivos

Toque para alternar entre o teclado numérico e de símbolos



2.2 Edição de texto

Pode editar o texto que introduziu.

- Prima sem soltar ou toque duas vezes no texto que pretende editar.
- Arraste os separadores para alterar a seleção destacada.
- Aparecem as seguintes opções: **Selecionar tudo**  **Cortar**  **Copiar**  e **Colar** .
- Toque no ícone  para confirmar.

Pode também inserir novo texto

- Toque no local onde pretende escrever ou prima sem soltar um espaço em branco. O cursor pisca e o separador aparece. Arraste o separador para mover o cursor.
- Se tiver selecionado texto, toque no separador para mostrar o ícone **COLAR** que lhe permite colar texto copiado anteriormente.

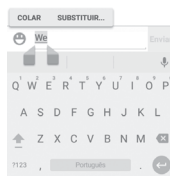

3 Chamadas, Registo de chamadas e Contactos


3.1 Chamada



3.1.1 Efetuar uma chamada

Para efetuar uma chamada quando o telefone está ativo, vá para o ecrã inicial e toque no ícone Telefone  na barra de favoritos.


Se o telefone estiver bloqueado, prima o botão **Power** e deslize o ícone do telefone para a direita.

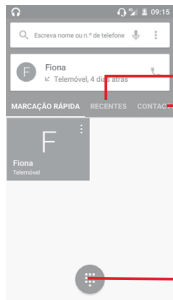


Registo de chamadas


Contactos


Toque para mostrar o teclado de marcação

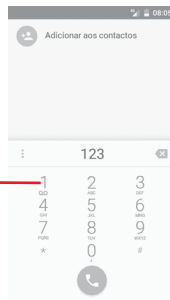

Prima sem soltar para aceder ao correio de voz



Insira o número pretendido diretamente no teclado ou selecione um contacto a partir de **Contactos** ou **Recentes**, tocando nos separadores e, em seguida, toque em  para efetuar a chamada.

O número que inseriu pode ser guardado nos **Contactos** tocando na tecla  ou selecionando **Adicionar aos contactos**.


Caso se engane, pode apagar os dígitos incorretos tocando em .

Para desligar uma chamada, toque em .


Chamadas internacionais

Para efetuar uma chamada internacional, prima sem soltar  para inserir "+" e depois insira o indicativo internacional do país seguido do número de telefone completo e, finalmente, toque em .

Chamada de emergência

Se o telefone estiver dentro da área de cobertura de uma rede, digite o número de emergência e toque em  para efetuar uma chamada de emergência. Funciona mesmo sem um cartão SIM e sem inserir o código PIN.

3.1.2 Atender ou rejeitar uma chamada

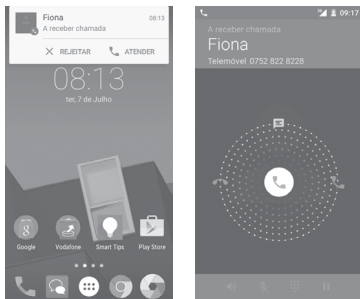

Ao receber uma chamada com o telefone desbloqueado, é apresentada uma janela da chamada no topo do ecrã. Toque em **X** para rejeitar a chamada ou em **📞** para atender a chamada.

Toque na janela da chamada para abrir o ecrã de chamada.

No ecrã de chamada, toque em **📞**

- Deslize o ícone para a direita para atender;
- Deslize o ícone para a esquerda para rejeitar;
- Deslize o ícone para cima para rejeitar a chamada através do envio de uma mensagem predefinida.

Para silenciar chamadas de entrada, prima a tecla **Aumentar/Diminuir volume**.

3.1.3 Aceder ao correio de voz

O seu correio de voz é fornecido pela sua rede para evitar que perca chamadas. Funciona como um atendedor de chamadas que pode consultar em qualquer altura.

Para ouvir o correio de voz, prima sem soltar **1** no separador **Telefone**.

Para definir o número do correio de voz, toque na tecla **⋮** e toque em **Definições > Chamadas > Correio de voz**.

Se receber uma mensagem de voz, aparece o ícone de correio de voz **📞** na barra de estado. Abra o painel de Notificações, toque em **Novo correio de voz**.

3.1.4 Durante uma chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla **Aumentar/Diminuir volume**.



⏸ Toque para colocar a chamada atual em espera. Toque neste ícone novamente para retomar a chamada.

📶 Toque para visualizar o teclado de marcação.

📞 Toque para terminar a chamada atual.

🔇 Toque para silenciar a chamada atual. Toque neste ícone novamente para ouvir a chamada.

🔊 Toque para ativar o altifalante durante a chamada atual. Toque neste ícone novamente para desativar o altifalante.









Para evitar premir acidentalmente o ecrã tátil durante uma chamada, o ecrã será bloqueado automaticamente quando coloca o telemóvel junto ao ouvido; e desbloqueia quando o afasta.

3.1.5 Gerir várias chamadas


Com este telefone pode gerir várias chamadas em simultâneo.

Chamadas em conferência ⁽¹⁾

Pode configurar uma chamada em conferência.

- Faça uma chamada para o primeiro participante da conferência.
- Toque em  e selecione Adicionar chamada.
- Introduza o número de telefone da pessoa que pretende adicionar à conferência e toque em . Pode também adicionar participantes a partir de **Contactos** ou **Recentes**.
- Prima o ícone de menu para iniciar uma chamada em conferência.
- Durante uma chamada em conferência, toque em  para desligar um participante ou para falar em privado com um dos participantes. Toque em  para desligar o participante da conferência, toque em  para falar em privado com o participante e colocar os outros participantes em espera.
- Toque em  para terminar a chamada em conferência e desligar todos os interlocutores.

3.1.6 Configurações de chamadas

Toque na tecla  e selecione **Definições** a partir do ecrã Telefone. Estão disponíveis as seguintes opções:

Geral

• Opções de visualização dos contactos

Ordenar por Toque para definir a visualização dos contactos por Nome próprio ou Apelido.

Formato do nome Toque para definir o formato do nome por Nome próprio primeiro ou Apelido primeiro.

• Sons e vibração

Toque de chamada Toque para definir o toque do telefone.

Tons de toque do teclado Marque a caixa de verificação para ativar os tons do teclado.

Vibrar também para chamadas Marque a caixa de verificação para ativar a vibração quando a chamada é estabelecida.

• Outro

Respostas rápidas Toque para editar respostas rápidas que serão usadas ao rejeitar uma chamada com mensagens.

⁽¹⁾ Depende do seu operador de rede.

Chamadas

• Correio de voz

Serviço Abre uma caixa de diálogo onde é possível selecionar o serviço de correio de voz do seu fornecedor ou outro serviço.

Configuração Se estiver a utilizar o serviço de correio de voz do seu fornecedor, esta opção abre uma caixa de diálogo onde é possível introduzir o número de telefone que pretende utilizar para ouvir e gerir o seu correio de voz.

Som Toque para selecionar o som de notificação.

Vibrar Marque a caixa de verificação para ativar a vibração quando a chamada é estabelecida.

• Números de marcação fixa

O Número de marcação fixa (FDN) é um modo de serviço do SIM, em que as chamadas efetuadas são limitadas a um conjunto de números de telefone. Estes números são adicionados à lista FDN. A aplicação prática mais comum do serviço FDN é utilizada pelos pais para restringir os números de telefone para os quais os seus filhos podem efetuar chamadas.

Por motivos de segurança, para ativar o serviço FDN é-lhe solicitado que introduza o PIN2 do cartão SIM que, por norma, pode ser obtido através do fornecedor de serviços ou do fabricante do cartão SIM.

• Lembrete de vibração

Marque a caixa de verificação para ativar a vibração quando a chamada é estabelecida.

• Redução de ruído

Marque a caixa de verificação para suprimir o ruído de fundo durante as chamadas.

• Reenvio chamadas

Toque para configurar a forma como as suas chamadas são reenviadas quando está ocupado, não atende ou não está acessível.

• Interdição chamadas

Pode ativar ou desativar a interdição de chamadas para chamadas de saída e de entrada. As várias opções são:

Todas as chamadas de saída Todas as chamadas de saída são interditas.

Chamadas de saída internacionais Todas as chamadas de saída internacionais são interditas.

Internacional exceto país de origem As chamadas de saída internacionais são interditas, exceto as efetuadas para o seu país.

Todas as chamadas de entrada Todas as chamadas de entrada são interditas.

Chamadas de entrada em roaming As chamadas de entrada são interditas quando estiver fora do país.

Cancelar tudo Desativar todas as interdições de chamadas.

Mudar password de interdições Alterar a palavra-passe de interdições original para ativar a interdição de chamadas.

• Definições adicionais

ID autor da chamada	Abre uma caixa de diálogo onde pode definir se o seu número de telefone é apresentado quando efetua chamadas.
Chamada em espera	Marque a caixa de verificação para ser notificado quando recebe uma chamada.



3.2 Recentes

Pode ver o histórico de chamadas tocando em **RECENTES** a partir do ecrã Telefone para ver o histórico de chamadas.

Toque num contacto ou número para ver informações ou operações adicionais.

Pode ver informações detalhadas de uma chamada, iniciar uma nova chamada ou enviar mensagem para um contacto ou número ou adicionar números aos **Contactos** (apenas disponível para números de telefone), etc.

Toque na foto  para abrir o painel de Contactos rápidos.

Para limpar o registo de chamadas completo, toque na tecla  no ecrã Telefone e toque em **Histórico de chamadas**, depois toque em  e, em seguida, em **Limpar registo de chamadas**.



3.3 Contactos




Pode visualizar e criar contactos no seu telefone e sincronizá-los com os seus contactos do Gmail ou outras aplicações na Web ou no seu telefone.

3.3.1 Consultar a lista de contactos

Para aceder à aplicação **Contactos**, toque no separador Aplicações no ecrã inicial e seleccione **Contactos**.

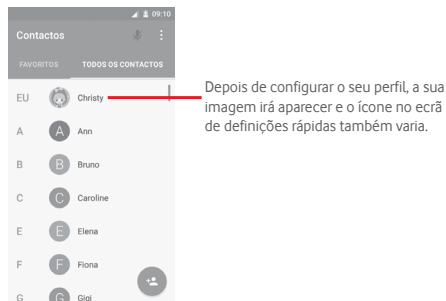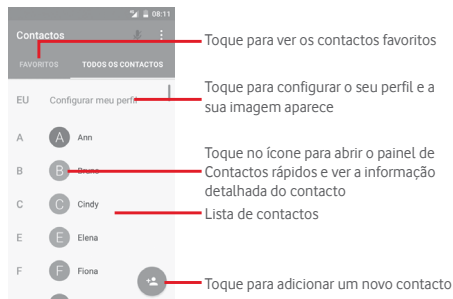


Toque na tecla  para visualizar o menu de opções da lista de contactos.


Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Pesquisar** Toque para pesquisar contactos.
- **Eliminar contactos** Seleccione e apague os contactos indesejados.

- **Contactos para exibição** Escolha os contactos a apresentar.
- **Importar/Exportar** Importe ou exporte contactos entre o telefone, o cartão SIM e o cartão microSD ou partilhe contactos.
- **Contas** Faça a gestão das definições de sincronização para contas diferentes.
- **Definições** Abra as definições de visualização dos contactos.
- **Partilhar contactos visíveis** Partilhe contactos com outros enviando-lhes o vCard do contacto por Bluetooth, e-mail, SMS, etc.
- **Capacidade do cartão SIM** Mostra a capacidade de armazenamento do seu cartão SIM e a quantidade já utilizada.

3.3.2 Adicionar um contacto


Toque no separador Aplicações no ecrã inicial, selecione a aplicação **Contactos** e toque no ícone  na lista de contactos para criar um novo contacto.

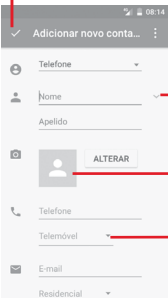


Este formulário permite adicionar um novo contacto. As setas indicam as seguintes funcionalidades:


- Toque para guardar:** Indica o botão de confirmação (seta verde) no topo.
- Toque para adicionar uma nova etiqueta:** Indica o ícone de etiqueta (+) no campo 'Nome'.
- Toque para tirar uma foto ou seleccionar uma imagem para o contacto:** Indica o ícone de câmara e o botão 'ALTERAR' no campo de perfil.
- Toque para abrir outras etiquetas disponíveis:** Indica o menu suspenso 'Telemóvel' no campo de telefone.

Quando terminar, toque em  para guardar.

Para sair sem guardar, pode tocar na tecla  e, em seguida, toque em **Rejeitar alterações**.

Adicionar aos/remover dos favoritos



Para adicionar um contacto aos favoritos, pode tocar num contacto para ver os detalhes e, em seguida, tocar em  para adicionar o contacto aos favoritos.

Para remover um contacto dos favoritos, toque em  no ecrã de detalhes do contacto.




Apenas contactos telefónicos e de conta podem ser adicionados aos favoritos.

3.3.3 Editar os contactos

Para editar as informações de contacto, toque na tecla  no ecrã de detalhes do contacto. Quando terminar, toque em .


Alterar o número de telefone predefinido de um contacto


O número de telefone predefinido (o número que tem prioridade quando efetua uma chamada ou envia uma mensagem) é sempre apresentado sob o nome do contacto.

Para alterar o número de telefone predefinido, prima sem soltar o número que pretende definir como número predefinido a partir do ecrã de detalhes do contacto e selecione **Predefinir**. Um  aparece após o número.

Esta escolha só está disponível quando o contacto tem mais do que um número.

Apagar um contacto

Para apagar um contacto, toque em  e em **Eliminar** a partir do ecrã de detalhes do contacto.

No ecrã da lista de contactos, toque em  e depois em **Eliminar contacto**, selecione o(s) contacto(s) que pretende remover e toque em **OK** para confirmar. Toque em **Selecionar tudo** e depois em **OK** para eliminar todos os contactos, toque em **CANCELAR** para sair.




O contacto que apagou será também removido de outras aplicações no telefone ou na web, da próxima vez que sincronizar o telefone.


3.3.4 Comunicar com os seus contactos


A partir do ecrã de detalhes dos contactos, pode comunicar com os seus contactos efetuando chamadas ou enviando mensagens.

Para iniciar uma chamada, toque no número de telefone.

Para enviar uma mensagem, toque no ícone  do lado direito do número.


Utilizar os Contactos rápidos para Android

Toque na imagem de um contacto para abrir os Contactos rápidos para Android, em seguida, pode tocar no número ou ícone  para selecionar a forma através da qual pretende ligar.

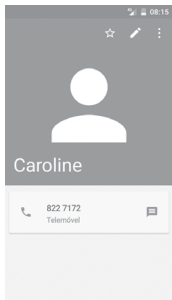

Os ícones disponíveis no painel Contactos Rápidos dependem da informação que tiver do contacto e das aplicações/contas no telefone.


3.3.5 Importar, exportar e partilhar contactos

A partir do ecrã Contactos, toque na tecla  para abrir o menu de opções, toque em **Importar/Exportar** e seleccione para importar/exportar contactos do/para o cartão SIM, telefone, cartão microSD, memória do telefone, contas, etc.


Para importar/exportar um único contacto do/para o cartão SIM, escolha uma conta e cartão SIM alvo, seleccione o contacto que pretende importar/exportar e toque em **OK** para confirmar.


Para importar/exportar todos os contactos do/para o cartão SIM, escolha uma conta e um cartão SIM alvo, toque em **Selecionar tudo** e toque em **OK** para confirmar.

Pode partilhar um único contacto ou vários contactos com outros enviando-lhes o vCard do contacto por Bluetooth, Gmail, etc.

Para fazê-lo, toque num contacto que pretenda partilhar, toque na tecla  e em **Partilhar** a partir do ecrã de detalhes do contacto, depois seleccione a aplicação para efetuar esta ação.



3.3.6 Visualizar contactos

Pode configurar que grupo de contactos pretende visualizar na lista de contactos. Toque na tecla  e toque em **Contactos a apresentar** a partir do ecrã da lista de contactos e pode escolher os contactos a apresentar.



Toque na tecla  e depois em **Definições**. Pode **Ordenar por Nome próprio** ou **Apelido**, bem como **Formato de nome** como **Nome próprio primeiro** ou **Apelido primeiro**.

3.3.7 Unir/Rejeitar contactos

Para evitar duplicação, pode adicionar novas informações de contacto a contactos existentes.


Toque no contacto ao qual pretende adicionar informações, toque na tecla  e toque na tecla  no ecrã de edição e toque em **Unir**.

Nesta altura, é-lhe solicitado que selecione o contacto cuja informação pretende unir com o primeiro contacto. A informação do segundo contacto é adicionada ao primeiro e o segundo contacto já não aparece na lista de contactos.

Para separar informações de contacto, toque no contacto cuja informação pretende separar, toque na tecla  e depois na tecla  no ecrã de edição. Em seguida, toque em **Separar** e toque em **OK** para confirmar.


3.3.8 Sincronizar contactos em várias contas

Os contactos, dados ou outras informações podem ser sincronizados a partir de várias contas, dependendo das aplicações instaladas no seu telefone.


Para adicionar uma conta, toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**, depois toque em **Conta > Adicionar conta**.

É-lhe solicitado que selecione o tipo de conta a adicionar, como Google, Exchange, etc.

Tal como com outras configurações de conta, tem de introduzir informações detalhadas, como nome de utilizador, palavra-passe, etc.

Pode remover uma conta, bem como todas as informações associadas à mesma. Abra o ecrã **Definições**, toque na conta que pretende apagar, toque na tecla  e, em seguida, selecione **Remover conta** e confirme.

Sincronização


Pode também sincronizar uma conta no ecrã **Contas**, tocando numa conta da lista e, em seguida, na tecla  e seleccionando **Sincronizar agora**.

4 Mensagens e e-mail


4.1 Message+




O seu telemóvel pode criar, editar e receber SMS e MMS.

Vá para a página inicial e toque no ícone Message+  na barra de favoritos.

4.1.1 Criar nova mensagem

No ecrã da lista de mensagens, toque no ícone de mensagem nova  para criar mensagens de texto/multimédia.




Toque para pesquisar em todas as mensagens

- Toque para ver o conjunto de mensagens completo
- Prima sem soltar os conjuntos de mensagens para aceder a outras opções disponíveis com este contacto.



Toque para criar uma nova mensagem

Enviar uma mensagem de texto

Introduza o número de telemóvel do destinatário na barra destinatários ou toque em  para adicionar destinatários. Toque na barra conteúdo para introduzir o texto da mensagem. Quando terminar, toque em **Enviar** para enviar a mensagem de texto.




Uma SMS com mais de 160 caracteres terá o custo de várias SMS. Letras específicas (como acentos, por exemplo) irão também aumentar o tamanho da SMS, o que pode fazer com que sejam enviadas várias SMS para o destinatário.

Enviar uma mensagem multimédia

A MMS permite-lhe enviar clips de vídeo, imagens, fotografias, animações, slides e áudio para outros telemóveis compatíveis e endereços de e-mail.

Uma SMS é automaticamente convertida em MMS quando são anexados ficheiros multimédia (imagem, vídeo, áudio, etc.) ou são adicionados um assunto ou endereço de e-mail.


Para enviar uma mensagem multimédia, introduza o número de telefone do destinatário na barra destinatários e toque na barra conteúdo para introduzir o texto da mensagem. Toque em  para abrir as opções de anexo, selecione uma imagem, vídeo, áudio ou outros assuntos que pretenda adicionar como anexos.

Quando terminar, toque em **Enviar** para enviar a mensagem multimédia.

Opções de anexos:

- **Imagem** Aceda à Galeria ou Gestor de ficheiros para selecionar uma imagem como anexo.
- **Localização atual** Toque para partilhar a localização atual.
- **Contacto** Aceda aos Contactos para selecionar um ou mais contactos a anexar.
- **Vídeo** Aceda à Galeria ou Gestor de ficheiros para selecionar um vídeo como anexo.
- **Partilhar áudio** Selecione **Gravar áudio** para partilhar áudio instantâneo ou selecionar sons a partir de Música ou Gestor de ficheiros.
- **Gravar vídeo** Toque para partilhar um vídeo instantâneo.
- **Tirar foto** Toque para partilhar uma fotografia instantânea.

4.1.2 Gerir mensagens

Quando recebe uma nova mensagem, aparece o ícone  na barra de estado como notificação. Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de Notificações, toque na nova mensagem para abrir. Pode também abrir **Message+** e tocar na nova mensagem para abri-la.

As mensagens são apresentadas como uma conversa.

Para responder a uma mensagem, toque na mensagem atual para aceder ao ecrã de composição de mensagens, introduza o texto e toque em **Enviar**.

Se premir sem soltar uma mensagem no ecrã de detalhes da mensagem, obtém as seguintes opções:

- **Copiar texto da mensagem** Esta opção só está disponível para SMS. Toque para copiar o conteúdo da mensagem atual e colá-lo na barra de conteúdo da nova mensagem que está a compor.

- **Reencaminhar** Toque para encaminhar a mensagem para outro destinatário.
- **Apagar mensagem** Apague a mensagem atual.

4.1.3 Ajustar definições de mensagens

No ecrã da lista de mensagens, toque na tecla **⋮** e selecione **Definições**.

Aspeto

- **Tamanho do tipo de letra** Toque para alterar o tamanho do tipo de letra.
- **Fundo** Toque para personalizar o fundo.
- **Ordenar contactos por...** Toque para ordenar contactos por **Nome próprio** ou **Apelido**.
- **Apresentar nomes de contactos por...** Toque para apresentar os nomes de contactos por **Nome próprio primeiro** ou **Apelido primeiro**.

Chat

- **Ativar serviço de chat** Marque a caixa de verificação para ativar/desativar o serviço de chat.
- **Mostrar última info ativa** Marque a caixa de verificação para mostrar/ocultar a última informação ativa.
- **Ler notificações (apenas chat)** Marque a caixa de verificação para enviar uma notificação quando uma mensagem de chat é lida.
- **Nome de perfil do chat** Toque para configurar o nome no seu perfil.
- **Transferência automática** Toque para dar permissão para transferir automaticamente ficheiros multimédia consoante o estado da ligação.

SMS e MMS

- **Permitir conversão de SMS longas para MMS** Marque a caixa de verificação para ativar/desativar esta função.
- **Relatórios de entrega SMS** Marque a caixa de verificação para permitir o pedido de relatórios de entrega de SMS.
- **Relatórios de entrega MMS** Marque a caixa de verificação para permitir o pedido de relatórios de entrega de MMS.
- **MMS em roaming** Marque a caixa de verificação para obter automaticamente MMS recebidas em roaming.
- **Recuperação automática de MMS em roaming** Marque a caixa de verificação para obter automaticamente MMS recebidas.
- **Avançadas** Toque para aceder às definições avançadas.

Notificações

- **Sons de notificação** Toque para definir as preferências de sons de notificação.
- **Vibração** Marque a caixa de verificação para ativar/desativar a vibração com mensagens recebidas.
- **Balões Message+** Marque a caixa de verificação para mostrar balões para mensagens recebidas no ecrã inicial.
- **Notificações de chat de grupo** Marque a caixa de verificação para ser notificado sobre novas mensagens de chat de grupo.
- **Modo privado** Marque a caixa de verificação para ativar o modo privado, no qual o texto da mensagem e o remetente não serão apresentados para novas notificações.

Ajuda

- **Introdução Message+** Toque para saber mais sobre o Message+ e tudo o que tem para oferecer.
- **Reiniciar dicas e sugestões** Toque para saber como utilizar o Message+ mostrando todas as dicas e sugestões novamente.
- **FAQ** Toque para ver as Perguntas Frequentes e é provável que encontre a resposta à sua pergunta aqui.
- **Contacte-nos** Toque para aceder ao website para nos contactar.
- **Termos e condições** Toque para ver os termos e condições da aplicação.

4.2 Gmail/E-mail

A primeira vez que configurar o telefone, pode seleccionar utilizar uma conta Gmail já existente ou criar uma nova conta de e-mail.


4.2.1 Gmail







Como serviço de e-mail baseado na Web da Google, o Gmail é configurado quando configura o telefone pela primeira vez. O Gmail no telefone pode ser automaticamente sincronizado com a conta Gmail na Web. Ao contrário de outros tipos de conta de e-mail, cada mensagem e as respetivas respostas no Gmail são agrupadas na caixa de entrada como uma única conversação; todos os e-mails são organizados por etiquetas e não por pastas.

Para aceder ao Gmail

A partir do ecrã inicial, toque no separador Aplicações para aceder à lista de aplicações e toque em **Gmail**.

O Gmail apresenta mensagens e conversas de uma única conta Gmail de cada vez. Se tiver mais do que uma conta, pode adicionar uma nova tocando no ícone  e seleccionando **Definições** a partir do ecrã da Caixa de entrada e tocando em **ADICIONAR CONTA**. Quando terminar, pode alternar entre contas tocando no nome da conta a partir do ecrã da Caixa de entrada e seleccionando a conta que pretende ver.

Para criar e enviar e-mails

- 1 Toque em  no ecrã da Caixa de entrada.
- 2 Introduza o(s) endereço(s) de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para**.
- 3 Se necessário, toque no ícone de menu pop-up  e em **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar uma cópia ou cópia oculta da mensagem.
- 4 Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.
- 5 Toque no ícone  e seleccione **Anexar ficheiro** para adicionar um anexo.
- 6 Finalmente, toque no ícone  para enviar.



7 Se não pretender enviar o e-mail nesse momento, pode tocar no ícone e em **Guardar rascunho** ou tocar na tecla **Voltar** para guardar uma cópia. Para ver o rascunho, toque no nome da conta para ver todas as etiquetas e, em seguida, selecione **Rascunhos**.

Se não pretender enviar ou guardar o e-mail, pode tocar no ícone e depois tocar em **Rejeitar**.

Para adicionar uma assinatura aos e-mails, toque no ícone e em **Definições** a partir do ecrã da caixa de entrada, escolha uma conta e toque em **Assinatura**.

Para receber e ler os e-mails

Quando recebe um novo e-mail, é notificado através de um toque ou vibração e aparece o ícone na barra de estado.

Toque e arraste para baixo a barra de Estado para abrir o painel de Notificações, toque no novo e-mail para vê-lo. Ou pode também aceder à etiqueta da Caixa de entrada do Gmail e tocar no novo e-mail para lê-lo.

Pode procurar um e-mail por remetente, destinatário, assunto, etc.

- Toque no ícone a partir do ecrã Enviados.
- Introduza a palavra-chave que pretende pesquisar na caixa de pesquisa e toque em no teclado do software.

Para responder ou reencaminhar e-mails

- **Responder** Ao visualizar um e-mail, toque em para responder ao e-mail.
- **Responder a todos** Toque em e selecione **Responder a todos** para enviar mensagem a todos os contactos no ciclo de correio.
- **Reencaminhar** Toque em e selecione **Reencaminhar** para reencaminhar o e-mail recebido para outras pessoas.

4.2.2 E-mail

Além da sua conta Gmail, pode também configurar contas de e-mail externas no telefone.

Toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e selecione **E-mail**.

Um assistente de e-mail irá guiá-lo pelos passos de configuração de uma conta de e-mail.

- 1 Selecione a sua conta a partir da lista sugerida e toque em **AVANÇAR**.
- 2 Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe da conta que pretende configurar.
- 3 Toque em **Avançar**. Se a conta que introduziu não for fornecida pelo seu fornecedor de serviços no telefone, ser-lhe-á solicitado que aceda ao ecrã de definições da conta de e-mail para introduzir as definições manualmente. Ou pode tocar em **CONFIG. MANUAL** para aceder diretamente às definições de receção e envio da conta de e-mail que está a configurar.
4. Configure as opções da conta.
- 5 Introduza o nome da conta e o nome a apresentar nos e-mails enviados.
- 6 Para adicionar outra conta de e-mail, pode tocar na tecla e em **Definições**. Toque em **Adicionar conta** para criar uma nova conta.

Para criar e enviar e-mails

- 1 Toque no ícone a partir do ecrã Caixa de entrada.
- 2 Introduza o(s) endereço(s) de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para**.
- 3 Se necessário, toque na tecla e toque em **Adicionar Cc/ Bcc** para adicionar uma cópia ou cópia oculta para outros destinatários.
- 4 Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.

5 Toque na tecla **⋮**, em seguida, toque em **Anexar ficheiro** para adicionar um anexo.

6 Finalmente, toque em **➤** para enviar.

7 Se não pretender enviar o e-mail imediatamente, pode tocar na tecla **⋮** e em **Guardar rascunho** ou tocar na tecla **Voltar** para guardar uma cópia.

5 Calendário, Despertador e Calculadora

5.1 Calendário



Utilize o Calendário para manter um registo de reuniões importantes, compromissos, etc.

Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e depois toque em **Calendário**.

5.1.1 Vista multi-modo


Para alterar a vista de Calendário, toque no título da data para abrir a vista mensal ou toque em **⋮** e seleccione **Agenda**, **Dia** ou **5 Dias** para aceder a uma vista diferente. Toque no ícone **11** para voltar à vista Hoje.





5.1.2 Para criar novos eventos

Pode adicionar novos eventos a partir de qualquer vista de Calendário.


- Toque em .
- Preencha todas as informações necessárias para este novo evento. Se for um evento para o dia todo, pode seleccionar **O dia todo**.

Quando terminar, toque em **GUARDAR** a partir do topo do ecrã.




Antes de poder adicionar um evento, tem de adicionar pelo menos uma conta de calendário e tornar um calendário visível.

Para apagar ou editar um evento

Para editar ou eliminar um evento, toque no ícone  para editar o evento e toque em **ELIMINAR** para eliminar um evento.

5.1.3 Lembrete de evento

Se for definido um lembrete para um evento, o ícone de evento futuro  aparece na barra de estado como notificação quando atingir a hora do lembrete.

Toque e arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações, toque no nome do evento para ver a lista de notificações do Calendário.

Toque na tecla **Voltar** para manter os lembretes pendentes na barra de estado e painel de notificações.



5.2 Relógio

O seu telemóvel tem um despertador incorporado.


Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Relógio**.

Toque em  para adicionar ou definir um alarme.


5.2.1 Definir um alarme

A partir do ecrã **Relógio**, toque em  para aceder ao ecrã **Alarmes** e toque em  para adicionar um novo alarme. Aparecem as seguintes opções:

- **Relógio** Toque nos números para definir a hora do alarme.
- **Repetir** Toque para seleccionar os dias em que pretende programar o alarme.
- **Toque** Toque para seleccionar um toque de alarme.
- **Vibrar** Marque a caixa de verificação para ativar/desativar a vibração.
- **Etiqueta** Toque para definir um nome para o alarme.

Toque num alarme já existente e toque em  para eliminar o alarme selecionado.

5.2.2 Ajustar as definições do alarme

Toque na tecla  a partir do ecrã **Alarmes**. As seguintes opções estão disponíveis nas **Definições**:

Relógio

- **Estilo** Toque para definir o estilo **Analogico** ou **Digital**.
- **Hora de casa automática** Marque a caixa de verificação para definir o fuso horário de casa quando viaja para o estrangeiro.
- **Fuso horário de casa** Toque para definir o fuso horário de casa.

Alarmes

- **Silenciar após** Toque para definir o silêncio do relógio.
- **Duração da repetição** Toque para escolher a duração da repetição.
- **Volume do alarme** Toque para definir o volume do alarme.
- **Botões de volume** Toque para escolher **Repetir**, **Encerrar** ou **Não fazer nada** como botões de volume.

5.3 Calculadora




Com a Calculadora pode resolver vários problemas matemáticos.

Para abrir a aplicação, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Calculadora**.

Existem dois painéis: painel básico e painel avançado.

Para alternar entre painéis, selecione uma das duas formas seguintes:

- Toque e arraste o ecrã básico para a esquerda para abrir o painel Avançado.
- Ou coloque o dispositivo na horizontal a partir do painel básico para abrir o painel avançado ⁽¹⁾.

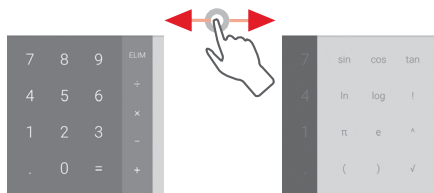

⁽¹⁾ Se a opção "**Definições\Ecrã\Quando o dispositivo é rodado\Continuar na vista vertical**" estiver ativada, este item não é apresentado.

6 Ligar à Internet

O seu telefone pode ligar à Internet através de GPRS/EDGE/3G/4G ou Wi-Fi.

6.1 Ligação à Internet




6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Na primeira vez que ligar o seu telefone com o cartão SIM inserido, este irá configurar automaticamente o serviço de rede móvel: GPRS, EDGE, 3G ou 4G. Se a rede não estiver acessível, pode ativar **Dados móveis** em **Definições > Utilização de dados**.

Para verificar a ligação de rede que está a utilizar, toque no separador Aplicações no ecrã inicial e, em seguida, toque em **Definições > Mais > Redes móveis > Nomes dos pontos de acesso** ou **Operadores de rede**.



Criar um novo ponto de acesso

Pode ser adicionada ao telefone uma nova ligação de rede móvel através dos seguintes passos:


- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Redes móveis > Nomes dos pontos de acesso**.
- 3 Em seguida, toque na tecla  para adicionar um novo APN.
- 4 Introduza a informação de APN necessária.
- 5 Quando terminar, toque na tecla  e em **Guardar**.

Ativar/desativar o roaming de dados

Em roaming, pode decidir ligar a/desligar de um serviço de dados.

- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Redes móveis**.
- 3 Toque no comutador  para ativar/desativar o roaming de dados.
- 4 Se o roaming de dados estiver desativado, pode continuar a efetuar troca de dados com uma ligação Wi-Fi (consulte a secção "**6.1.2 Wi-Fi**").

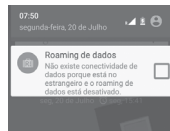

Quando está no estrangeiro, um painel fixo aparece na barra de notificações para permitir que ative/desative o serviço.



6.1.2 Wi-Fi

Pode estabelecer uma ligação à Internet quando o telefone estiver ao alcance de uma rede sem fios. O Wi-Fi pode ser utilizado no telefone mesmo sem um cartão SIM inserido.




Para ligar o Wi-Fi e ligar a uma rede sem fios

- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições** e toque em **Wi-Fi**.
- 2 Toque no comutador  para ativar/desativar o Wi-Fi.
- 3 Ativar o Wi-Fi: a informação detalhada das redes Wi-Fi detetadas é apresentada na secção de redes Wi-Fi.

4 Toque numa rede Wi-Fi para ligar à mesma. Se a rede que seleccionou estiver protegida, terá de introduzir uma palavra-passe ou outros dados (contacte o operador de rede para obter detalhes). Quando terminar, toque em **LIGAR**.



Ativar a notificação quando é detetada uma nova rede

Quando o Wi-Fi e a notificação de rede estão ativados, o ícone do Wi-Fi aparece na barra de estado sempre que o telefone deteta uma rede sem fios disponível ao alcance. Os passos seguintes ativam a função de notificação quando o Wi-Fi está ativado:

- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** e depois na tecla  e selecione **Avançadas**.
- 3 Toque no comutador  para ativar/desativar esta função.

Adicionar uma rede Wi-Fi

Se o Wi-Fi estiver ativado, pode adicionar novas redes Wi-Fi de acordo com a sua preferência.

- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** e, em seguida, toque em  e selecione **Adicionar rede**.
- 3 Introduza o nome da rede e as informações da rede necessárias.
- 4 Toque em **GUARDAR**.

Se estiver ligado com êxito, o telefone irá ligar automaticamente a próxima vez que estiver ao alcance desta rede.

Esquecer uma rede Wi-Fi


Os passos seguintes impedem a ligação automática a redes que já não pretenda utilizar.

- 1 Ative o Wi-Fi, se ainda não estiver ativado.
- 2 No ecrã de Wi-Fi, prima sem soltar o nome da rede guardada.
- 3 Toque em **Esquecer a rede** na caixa de diálogo que aparece.


6.2 Chrome



Com o Chrome pode navegar na Internet.


Para aceder à Internet, vá para o ecrã inicial e toque no ícone do Chrome  na barra de favoritos.


Para aceder a uma página da Internet

No ecrã do Chrome, toque na caixa URL na parte superior, introduza o endereço da página Web e toque em  para confirmar.



http://live.vodafone.de/dr/cd


 Toque para apagar todo o conteúdo

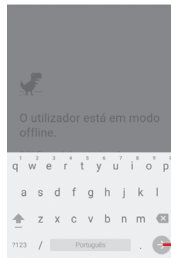


 Toque para pesquisar ou ir para um endereço de página Web

6.3 Ligar a dispositivos Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem fios de curto alcance que pode utilizar para trocar dados ou ligar a outros dispositivos Bluetooth para várias utilizações.


Para aceder a esta função, toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**, depois toque em **Bluetooth**. O seu dispositivo e outros dispositivos disponíveis irão aparecer no ecrã.

Ativar o Bluetooth

- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições** e toque em **Bluetooth**.

2 Toque em  para ativar/desativar esta função.

Para tornar o telefone mais reconhecível, pode alterar o nome do seu telefone, que é visível para outros.

1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.


2 Toque em **Bluetooth**.

3 Toque na tecla **:** e seleccione **Mudar nome deste dispositivo**.

4 Introduza um nome e toque em **MUDAR O NOME** para confirmar.

Associar/ligar o telefone a um dispositivo Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo, tem de ativar o Bluetooth e associar o telefone ao dispositivo Bluetooth com o qual pretende trocar dados.

1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.


2 Toque em **Bluetooth**.

3 A partir da lista, seleccione um dispositivo Bluetooth ao qual pretende associar-se.

4 Aparece uma caixa de diálogo, toque em **ASSOCIAR** para confirmar.

5 Se a associação for bem-sucedida, o telefone liga ao dispositivo.

Desligar/desassociar de um dispositivo Bluetooth

1 Toque em  a seguir ao nome do dispositivo que pretende desassociar.

2 Toque em **ESQUECER**.

6.4 Ligar a um computador através de USB

Com o cabo USB, pode transferir ficheiros multimédia e outros ficheiros entre o telefone e o computador.

Para ligar:

- Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para ligar o telefone a uma porta USB no computador. Receberá uma notificação de que o USB está ligado.
- Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo multimédia** e, na caixa de diálogo seguinte, escolha a forma como pretende transferir os ficheiros.



Antes de utilizar MTP, certifique-se de que o controlador (Windows Media Player 11 ou versão posterior) está instalado.

Para localizar na memória interna dados que tenha transferido:

1 Toque no separador Aplicações a partir do ecrã Inicial para aceder à lista de aplicações.


2 Toque em **Gestor de ficheiros**.

Todos os dados que transferiu estão armazenados no **Gestor de ficheiros**, onde pode visualizar ficheiros multimédia (vídeos, fotografias, música e outros), mudar o nome de ficheiros, instalar aplicações no seu telefone, etc.

6.5 Remover o cartão microSD do telefone com segurança

O cartão microSD pode ser removido do telefone sempre que o telefone estiver desligado. Para remover o cartão microSD com o telefone ligado, tem de desativar primeiro o cartão de memória do telefone, para evitar corromper ou danificar o cartão de memória.

Formatar um cartão microSD



1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.

2 Toque em **Armazenamento**.

3 Toque em **Desinstalar o cartão SD**.

Agora já pode remover o cartão microSD do telefone com segurança.

Formatar um cartão microSD

- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Armazenamento**.
- 3 Toque em **Apagar cartão SD**, aparece uma mensagem pop-up para avisá-lo de que ao formatar o cartão microSD irá apagar todo o seu conteúdo.
- 4 Toque em  para confirmar.

6.6 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone



Pode partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (partilha da ligação USB) ou com um máximo de oito dispositivos em simultâneo transformando o seu telefone num hotspot Wi-Fi portátil ou através de Bluetooth.




A partilha de dados pode implicar custos adicionais de fluxo de dados do seu operador de rede. Podem também ser cobradas taxas adicionais em zonas de roaming.

Partilhar a ligação de dados do seu telefone por USB

Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para ligar o telefone a uma porta USB no computador.



- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Partilha de ligação e hotspot portátil**.
- 3 Toque no comutador  ao lado de **Partilha de ligação por USB** para ativar/desativar esta função.

Para partilhar a ligação de dados do telefone como um hotspot Wi-Fi portátil

- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Partilha de ligação e hotspot portátil > Hotspot Wi-Fi**.


- 3 Toque no comutador  para ativar/desativar esta função.

Partilhar a ligação de dados do seu telefone através de Bluetooth

- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Partilha de ligação e hotspot portátil**.
- 3 Toque no comutador  ao lado de **Partilha de ligação Bluetooth** para ativar/desativar esta função.

Mudar o nome ou proteger o seu hotspot portátil



Quando o hotspot Wi-Fi portátil está ativado, pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do telefone e protegê-la.

- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Partilha de ligação e hotspot portátil > Hotspot Wi-Fi**.
- 3 Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi** para alterar o SSID da rede ou definir a segurança da rede.
- 4 Toque em **GUARDAR**.

6.7 Ligar a redes privadas virtuais

As redes privadas virtuais (VPN) permitem ligar aos recursos no interior de uma rede local protegida, fora dessa rede. As VPN são habitualmente implementadas por empresas, escolas e outras instituições para que os seus utilizadores possam aceder aos recursos de rede locais quando não se encontram dentro dessa rede ou quando estão ligados a uma rede sem fios.

Adicionar uma VPN

- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > VPN** e toque em .
- 3 No ecrã que aparece, siga as instruções do administrador da rede para configurar cada componente das definições VPN.
- 4 Toque em **GUARDAR**.


A VPN é adicionada à lista no ecrã de configurações de VPN.



Antes de adicionar uma VPN, deve definir um padrão de bloqueio do ecrã, código PIN ou palavra-passe no telefone.

Ligar a/desligar de uma VPN

Para ligar a uma VPN:


- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > VPN**.
- 3 As VPN que adicionou aparecem numa lista; toque na VPN à qual pretende ligar-se.
- 4 Na caixa de diálogo que aparece, introduza as credenciais solicitadas e toque em **LIGAR**.

Para desligar:

- Abra o painel de notificações e toque na notificação correspondente ao cancelamento da ligação VPN.

Editar/apagar uma VPN

Para editar uma VPN:

- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > VPN**.
- 3 As VPN que adicionou aparecem numa lista; prima sem soltar a VPN que pretende editar.
- 4 Toque em **Editar perfil**.
- 5 Quando terminar, toque em **GUARDAR**.

Para apagar:

- Prima sem soltar a VPN que pretende apagar, na caixa de diálogo que aparece, toque em **Eliminar perfil**.


7 Google Play Store ⁽¹⁾



A Google Play Store é uma loja de software online, de onde pode transferir e instalar aplicações e jogos no telefone Android.

Para abrir a Google Play Store:

- Toque no separador Aplicações a partir do ecrã Inicial e toque em **Play Store**.
- A primeira vez que aceder à Google Play Store, aparece um ecrã com os termos do serviço, toque em **ACEITAR** para continuar.

Toque na tecla  e seleccione **Ajuda e comentários** para aceder à página de ajuda da Google Play Store e obter mais informações sobre esta funcionalidade.

⁽¹⁾ Depende do seu país e operador.

8 Aplicações multimédia

8.1 Câmara



O seu telemóvel está equipado com uma câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

Antes de utilizar a câmara, não se esqueça de retirar a tampa de proteção da objetiva para evitar afetar a qualidade da imagem.

Para tirar uma fotografia quando o telefone está ativo, toque no ícone da Câmara na barra de favoritos no ecrã inicial.

Se o telefone estiver bloqueado, prima o botão Power e deslize o ícone da câmara para a esquerda para abrir a câmara.



Para tirar uma fotografia

O ecrã funciona como um visor. Primeiro, posicione o objeto ou paisagem no visor e toque no ícone para tirar a fotografia, que será guardada automaticamente.

Para gravar um vídeo

Primeiro, toque no pequeno ícone no canto inferior direito do ecrã para mudar para o modo de Gravação de vídeo. Quando estiver pronto para gravar, toque no ícone central grande para começar a gravar.

Toque em para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.

Outras operações disponíveis ao visualizar uma fotografia/vídeo que tenha gravado


- Deslize para a esquerda para ver rapidamente a imagem que gravou.
- Toque no ícone e depois em Gmail, Bluetooth, MMS, etc. para partilhar a fotografia ou vídeo que gravou.
- Toque no ícone para aceder à Galeria.
- Toque na tecla Voltar para voltar à Câmara ou Câmara de vídeo.

8.1.1 Definições no modo de enquadramento


Antes de tirar uma fotografia/gravar um vídeo, toque no ícone para ajustar diversas definições no modo de enquadramento.

Modo de disparo com a câmara posterior

Toque no ícone para aceder às definições da câmara e pode seleccionar as opções abaixo:

- **Autom.** Toque para ativar o modo automático e desativar outros modos.
- **Manual** Toque para definir o balanço de brancos/exposição/ISO/flash.
- **Panorama** Toque para ativar a função de panorama. Toque em  para começar a tirar uma fotografia panorâmica e desloque o telefone de forma estável na direção indicada pela linha no ecrã. Assim que a moldura de pré-visualização estiver preenchida, o telefone guarda automaticamente a foto.
- **HDR** Toque para ativar a função HDR (High-Dynamic Range). As fotografias HDR conseguem captar uma gama superior de sombras e brilho combinando diferentes exposições (isto nem sempre é adequado para fotografias com coisas que se movimentam rapidamente). O telefone guardará automaticamente as fotografias HDR.
- **Desporto** Toque para ativar/desativar o modo de desporto.
- **Noite** Toque para ativar/desativar o modo de noite.
- **Tamanho da fotografia** Toque para definir o tamanho da imagem para Pequeno, Médio ou Grande.
- **Temporizador** Defina o tempo para tirar a fotografia.
- **Definições avançadas** Toque para ativar/desativar Rácio de aspeto, Etiqueta GPS, Som do obturador, Detecção de rosto, etc.

Modo de disparo com a câmara frontal

Se tiver mudado para a câmara frontal, toque no ícone  para aceder às definições da câmara para ver estas opções:

- **Colagem** Toque no botão obturador para tirar quatro fotografias que serão combinadas numa única fotografia.
- **Rácio de aspeto** Toque para definir o rácio para 16:9 ou 4:3.

8.2 Galeria




A Galeria atua como leitor multimédia para que possa ver fotografias e reproduzir vídeos.

Para abrir a Galeria, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Galeria**.



Para ver uma fotografia/reproduzir um vídeo

As fotografias e os vídeos são apresentados por álbuns na **Galeria**.

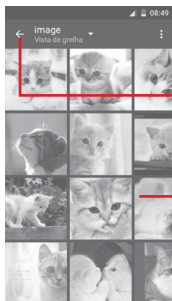




Toque para voltar ao ecrã principal da galeria

Deslize para a esquerda ou direita para ver mais imagens

- Toque num álbum e todas as imagens ou vídeos aparecem no ecrã.
- Toque na fotografia/vídeo diretamente para vê-la/reproduzi-lo.
- Deslize para a esquerda/direita para ver imagens/vídeos anteriores ou seguintes.

Editar fotografias

Pode gerir fotografias rodando-as ou recortando-as, partilhando-as com amigos, definindo-as como foto de contacto ou fundo de ecrã, etc.

Localize a fotografia que pretende editar, toque na imagem a partir da vista de ecrã inteiro. Deslize a barra de ícones em baixo para a esquerda e direita para seleccionar um, toque no ícone  para partilhar a imagem, no ícone  para editar a imagem, no ícone  e seleccione **Eliminar** e confirme com **OK** para apagar a imagem.



Toque para aceder às opções disponíveis.

Toque para partilhar a imagem através das aplicações seleccionadas

Toque para editar a imagem.

Toque em  a partir da vista de ecrã inteiro para editar uma imagem.



Toque para definir efeitos como **Punch**, **Vintage**, **P/B**, **Lixívia**, etc.



Toque para adicionar um limite.



Toque para **Recortar**, **Endireitar**, **Rodar**, **Espelhar** ou **Desenhar** a imagem.



Toque para ajustar a cor da imagem.



Depois de ativar o modo de recorte, aparece um quadrado de recorte no centro da imagem. Selecione a parte a recortar, toque em ✓ para confirmar e em **Guardar**, toque no ícone ✕ para sair sem guardar.

8.3 Reproduzir música




Pode reproduzir ficheiros de música guardados no cartão microSD no telefone. Os ficheiros de música podem ser transferidos do computador para o cartão microSD utilizando um cabo USB.

Para reproduzir música, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e depois toque em **Reproduzir música**.

Irá encontrar quatro categorias nas quais todas as músicas estão classificadas: **GÉNEROS**, **ARTISTAS**, **ÁLBUNS** e **MÚSICAS**. Deslize para a esquerda e direita para ver todas. Toque em **REP. ALEAT. TODOS** para ouvir todas as músicas em modo aleatório.

8.3.1 Reproduzir música

Toque numa música para reproduzi-la.

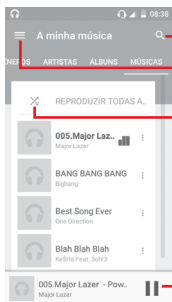

Toque para pesquisar música

Toque para selecionar **Ouvir agora**, **A minha biblioteca** ou **Listas de reprodução**

Toque para reproduzir a lista de reprodução atual em modo aleatório (as faixas são reproduzidas por ordem aleatória)

Toque para parar/retomar a reprodução

Toque na tecla ≡ para aceder às **Definições**.

GERAL

Conta Google

Toque para escolher a conta.

Os meus dispositivos

Toque para aceder à sua música a partir de um máximo de 10 dispositivos.

Equalizador

Toque para aceder às definições de áudio.

PROGRAMADOR

Sobre

Toque para ler as licenças.

Versão Música

Verifique qual a versão da Música.



Durante a reprodução de música, as operações pausa, reproduzir ou ignorar continuam disponíveis mesmo que o ecrã esteja bloqueado.

Toque em ⏮ quando uma música é realçada para obter as opções seguintes:

Reproduzir seguinte

Toque para reproduzir a música seguinte.

Adicionar à fila de espera

Toque para adicionar a música a uma fila de reprodução atual.

Adic. à lista de reprodução

Toque para adicionar a uma lista de reprodução.

Ir para artista

Toque para ir para o artista.

Ir para álbum

Toque para ir para o álbum.

Eliminar

Toque para apagar a música.

8.4 Leitor de vídeo



Para reproduzir um vídeo, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e depois toque em **Leitor de vídeo**.

O **Leitor de vídeo** é um pequeno leitor de vídeo incorporado que apresenta uma lista de todos os seus vídeos.

Toque num item da lista para reproduzi-lo. Durante a reprodução, toque num ponto da linha temporal para saltar para esse ponto e reproduzir a partir daí.


9 Google Maps



9.1 Obter a minha localização

9.1.1 Ativar o GPS

Para ativar o recetor de satélite do sistema de posicionamento global (GPS):


- 1 Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.
- 2 Toque em **Localização**.
- 3 Toque no comutador ao lado de **Localização** e escolha o modo de localização que pretende.

9.1.2 Abrir o Google Maps e ver a minha localização

Toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Maps**.

Toque no ícone  no mapa para ver **A minha localização**.

O mapa centrar-se-á num ponto azul. A sua posição real será representada pelo ponto azul.

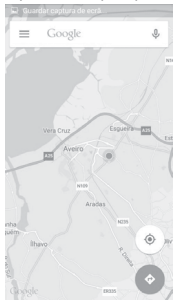


Para mover o mapa, arraste-o com o dedo.

Para ampliar e reduzir o mapa, aproxime ou afaste os dedos ou pode também ampliar tocando duas vezes num local no ecrã.

9.2 Pesquisar uma localização

Na caixa de pesquisa, introduza um endereço, uma cidade ou um negócio local.

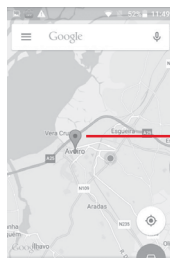

Toque no ícone de pesquisa para pesquisar e, em alguns minutos, os resultados da pesquisa aparecem no mapa como pontos vermelhos. Pode tocar num para mostrar uma etiqueta.



Toque para mostrar mais informações


Deslize para a esquerda ou direita para ver mais resultados de pesquisa

9.3 Guardar uma localização

Tal como marca um endereço Web como favorito na Internet, pode guardar qualquer posição no mapa para utilização posterior. Basta tocar no ícone da gota vermelha  para abrir um menu sobre a localização. Depois toque no ícone GUARDAR  para guardá-la.


Se não existir nenhum ícone no ponto que pretende guardar, toque sem soltar nessa localização no ecrã para criar um.


9.4 Abrir a Vista de rua para uma localização


- 1 Prima sem soltar uma localização para visualizar o endereço na parte inferior do ecrã de mapas.
- 2 Arraste o ecrã de detalhes para cima para iniciar sessão para guardar offline.
- 3 Toque no ícone  para visualizar uma miniatura da Vista de rua.

9.5 Obter indicações para se deslocar de automóvel, em transportes públicos ou a pé

9.5.1 Obter sugestões de percursos para a sua viagem

Toque no ícone  a partir do ecrã de Mapas.

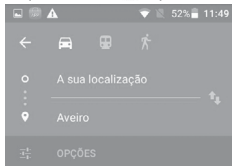

- 1 Toque na barra de introdução para editar o seu ponto de partida introduzindo um endereço ou selecionando um item guardado.
- 2 Proceda da mesma forma para o ponto de chegada.
- 3 Para inverter as direções, toque em .
- 4 Em seguida, seleccione um modo de transporte: por automóvel, por transporte público ou a pé.
- 5 Toque em **Opções de rota** para seleccionar **Evitar auto-estradas**, **Evitar portagens** ou **Evitar ferries**.
- 6 Aparecem numa lista alguns percursos sugeridos. Toque em qualquer percurso para ver as respetivas indicações detalhadas.

10 Outros

10.1 Gestor de ficheiros



Para aceder a esta funcionalidade, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e toque em **Gestor de ficheiros**.

O **Gestor de ficheiros** funciona com o cartão microSD e com a memória interna.

O **Gestor de ficheiros** apresenta todos os dados guardados tanto no cartão microSD como na memória interna, incluindo aplicações, ficheiros multimédia; vídeos, fotografias ou áudios gravados; outros dados transferidos por Bluetooth, cabo USB, etc.

Quando transfere uma aplicação do PC para o cartão microSD, pode localizar a aplicação no Gestor de ficheiros e depois tocá-la para a instalar no telefone.

O Gestor de ficheiros permite-lhe efetuar e ser bastante eficiente com as seguintes operações comuns: criar pastas (subpasta), abrir pasta/ficheiro, ver, mudar o nome, mover, copiar, eliminar, reproduzir, partilhar, etc.

10.2 Gravador de sons



Para gravar um som ou memo de voz, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e depois toque em **Gravador de sons**.


10.3 Rádio



O seu telefone está equipado com um rádio ⁽¹⁾. Pode utilizar a aplicação como um rádio tradicional com estações guardadas, ou com informação visual paralela relacionada com o programa de rádio indicado no ecrã, se sintonizar estações com o serviço Visual Radio.

Para ouvir rádio, toque no separador Aplicações a partir do ecrã inicial e depois toque em **Rádio**.

Insira os auriculares para ouvir rádio. Os auriculares são utilizados como antena para o rádio.

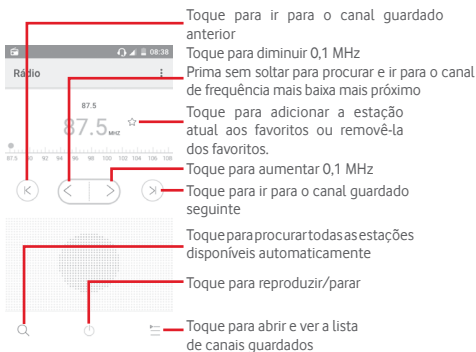

Opções disponíveis:

- **Guardar canal** Guarda a estação sintonizada atualmente na lista de canais.
- **Modo áudio** Ouve o rádio através do altifalante ou auricular.
- **Eliminar** Apaga o canal.
- **Introduzir frequência** Introduce a frequência manualmente.
- **Informação da estação** Marque a caixa de verificação para ver as informações da estação.
- **Sair** Desligue o rádio e saia da aplicação.

⁽¹⁾ A qualidade do rádio depende da cobertura da estação de rádio nesse local em particular.

11 Definições



Arraste o painel de notificações para baixo duas vezes e toque no ícone de Definições  para aceder às **Definições**.

11.1 Redes sem fios e outras

11.1.1 Wi-Fi

Com o Wi-Fi, pode agora navegar na Internet sem utilizar o cartão SIM, sempre que estiver no raio de alcance de uma rede sem fios. A única coisa que tem de fazer é aceder ao ecrã **Wi-Fi** e configurar um ponto de acesso para ligar o seu telefone à rede sem fios.

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar o Wi-Fi, consulte a secção **"6.1.2 Wi-Fi"**.

11.1.2 Bluetooth


O Bluetooth permite a transmissão de dados, a curta distância, do seu telefone (vídeos, imagens, música, etc.) para outro dispositivo compatível com Bluetooth (telefone, computador, impressora, auricular, kit para automóvel, etc.).

Para obter mais informações sobre o Bluetooth, consulte a secção **"6.3 Ligação a dispositivos Bluetooth"**.

11.1.3 Utilização de dados

Ative/desative os dados móveis tocando no comutador .

Toque no comutador **Definir limite de dados móveis** e arraste as linhas de limite e aviso para definir a quantidade máxima de dados móveis que pretende utilizar. A ligação de dados móveis será desativada quando o limite especificado for atingido. Pode também escolher um ciclo de utilização de dados para ver as estatísticas e aplicações relacionadas de dados utilizados pelo telefone.

Toque no ícone  e pode ver mais definições relacionadas com a utilização de dados.



A utilização de dados é medida pelo telefone e o operador pode fazer uma contagem diferente.

11.1.4 Mais > Modo de voo

Utilize **Mais > Modo de voo** para desativar em simultâneo todas as ligações sem fios, incluindo Wi-Fi, Bluetooth e outras.

Pode também seleccionar o Modo de voo nas opções do telefone premindo a tecla **Power**.

11.1.5 Mais > Aplicação SMS predefinida

Escolha a aplicação predefinida para as funções de SMS.

11.1.6 Mais > Partilha de ligação e hotspot portátil

Esta função permite-lhe partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone por USB ou como um ponto de acesso Wi-Fi portátil (consulte a secção **"6.6 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone"**).

11.1.7 Mais > VPN

Uma rede privada virtual móvel (VPN móvel ou mVPN) permite aos dispositivos móveis acederem a recursos de rede e a aplicações de software na sua rede doméstica, ao estabelecerem ligação através de outras redes com ou sem fios. As VPN móveis são usadas em ambientes onde os utilizadores precisam de manter as sessões de aplicação sempre abertas, ao longo do dia de trabalho. À medida que o utilizador se liga através de várias redes sem fios, encontra pequenas falhas de cobertura ou suspende e retoma os seus dispositivos para preservar a duração da bateria. Uma VPN convencional não suporta este tipo de situações porque o túnel de rede é interrompido, fazendo com que as aplicações se desliguem, excedam o tempo limite, falhem, ou até, provoquem uma avaria no próprio dispositivo informático.

Para obter mais informações sobre VPN, consulte a secção **"6.7 Ligação a redes privadas virtuais"**.

11.1.8 Mais > Redes móveis

• Roaming de dados

Toque no comutador para ligar aos serviços de dados em roaming.

• Tipo de rede preferido

Toque para selecionar o tipo de rede preferido.

• Redes preferidas

Toque para ver/editar/eliminar preferências.

• Nomes dos pontos de acesso

Neste menu, pode selecionar a sua rede preferida.

• Operadores de rede

Pode selecionar um operador de rede.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Início

Toque para definir o estilo do ecrã inicial para ecrã inicial Padrão ou Simples. Consulte o ponto "1.3 Ecrã inicial"

11.2.2 Ecrã

Personalizar

• Ecrã inicial

Toque para ativar a função que inicia a aplicação favorita ao deslizar para a direita.

• Aplicação de ecrã inicial favorita

Toque para selecionar a aplicação que prefere abrir quando desliza para a direita.

• MiraVision™

Toque para otimizar a qualidade de imagem definindo o modo de imagem, o aperfeiçoamento da cor, etc.

• Fundo de ecrã Ecrã

Toque para definir o fundo de ecrã.

• Luz de notificação por impulso

Toque para ativar a luz de notificação por impulso.

• Nível de brilho

Toque para ajustar o brilho do ecrã.

• Suspensão

Toque para definir o tempo limite do ecrã.

• Módulo de ecrã

Toque para definir o módulo de ecrã.

• Tamanho do tipo de letra

Toque para definir o tamanho do tipo de letra.

• Quando o dispositivo é rodado

Toque para definir se pretende rodar o conteúdo do ecrã ou continuar na vista vertical.

11.2.3 Som e notificação

Utilize as definições de som para configurar toques de chamada para diferentes eventos e ambientes.

Som

- **Volume multimídia** Deslize para ajustar o volume da música, vídeo, jogos, etc.
- **Volume do alarme** Deslize para ajustar o volume dos alarmes.
- **Volume do toque** Deslize para ajustar o volume de toques, notificações e alertas.
- **Vibrar também para chamadas** Toque para ativar a vibração do telefone para chamadas recebidas.

- **Interrupções** Toque para definir a forma como as chamadas e notificações interrompem o que está a fazer no telefone.
- **Toque de chamada** Toque para definir um toque de chamada recebida predefinido.
- **Som de notificação predefinido** Toque para definir um toque de notificação predefinido.
- **Outros sons** Toque para definir os tons do teclado, os sons de bloqueio do ecrã, os sons de toque e a vibração ao tocar nas teclas.
- **Otimização do som** Toque para ativar/desativar o Otimizador de áudio, o Amplificador de volume, o modo Lossless BT ou definir o modo Surround para áudio.

Notificação

- **Quando o dispositivo está bloqueado** Toque para seleccionar se pretende mostrar o conteúdo de todas as notificações, ocultar conteúdo confidencial de notificações ou não mostrar de todo notificações quando o dispositivo está bloqueado.
- **Notificações da aplicação** Toque para definir as notificações da aplicação.
- **Acesso à notificação** Toque para ver as escutas de notificação.

11.2.4 Armazenamento

Utilize estas definições para monitorizar o espaço total e disponível no telefone e no cartão microSD; para gerir o cartão microSD; e, se necessário, para fazer a reposição do telefone, eliminando todas as suas informações pessoais.

Memória interna

Este menu apresenta a quantidade de memória interna do telefone em diferentes cores. O espaço disponível é apresentado em cinzento e mostra a quantidade de memória interna utilizada pelo sistema operativo e respetivos componentes, aplicações (incluindo as que transferiu) e dados permanentes e temporários.

11.2.5 Bateria

No ecrã da bateria pode ver os dados de utilização da bateria desde que ligou o telefone pela última vez a uma fonte de alimentação. O ecrã mostra também o estado da bateria e o tempo de utilização desde a última carga. Toque numa categoria e pode saber qual o consumo de energia específico da mesma.

Ajuste a utilização de energia através do brilho do ecrã ou tempo limite do ecrã nas definições do Ecrã.

11.2.6 Aplicações

Utiliza as definições de Aplicações para ver detalhes sobre as aplicações instaladas no seu telefone, para gerir os respetivos dados e forçar a sua interrupção e para especificar se pretende permitir a instalação de aplicações obtidas a partir de web sites e do e-mail.

11.3 Pessoal

11.3.1 Localização

Modo

Escolha o modo de acesso à localização.

- **Elevada precisão** Utilizar GPS, Wi-Fi e redes móveis para determinar a localização.
- **Economia de bateria** Utilizar Wi-Fi e redes móveis para determinar a localização.
- **Apenas dispositivo** Marque a caixa de verificação para utilizar o GPS para determinar a sua localização.

11.3.2 Segurança

Bloqueio do ecrã

- **Nenhum** Toque para desativar a proteção de desbloqueio do ecrã.
- **Deslizar** Toque para ativar o modo de desbloqueio por deslize.
- **Padrão** Toque para desenhar o padrão para desbloquear o ecrã.
- **PIN** Toque para introduzir um PIN numérico para desbloquear o ecrã.
- **Palavra-passe** Toque para introduzir uma palavra-passe para desbloquear o ecrã.

Informação do proprietário

Toque para introduzir as informações do proprietário que serão apresentadas no ecrã bloqueado.

Bloqueio inteligente

Para ativar esta função tem de definir primeiro um bloqueio de ecrã.

Encriptar telefone

Pode encriptar as suas contas, definições, aplicações transferidas e respetivos dados, multimédia e outros ficheiros tocando em

ENCRIPITAR TELEFONE

Configurar o bloqueio do cartão SIM

Escolha o cartão SIM que pretende configurar.

Marque a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM** para bloquear o cartão SIM com código PIN.

Toque em **Alterar PIN do SIM** para alterar o código PIN.

Tornar as palavras-passe visíveis

Marque a caixa de verificação para mostrar as palavras-passe à medida que as escreve.

Gestores de dispositivos

Toque para ver ou desativar os gestores de dispositivos.

Origens desconhecidas

Marque a caixa de verificação para permitir a instalação de aplicações obtidas a partir de web sites, do e-mail, ou de outros locais para além do Android Market.

Para proteger o telefone e os seus dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como a Google Play Store.

Permissões da aplicação

Toque para ver ou alterar as permissões da aplicação.

Tipo de armazenamento

Toque para escolher o tipo de armazenamento para credenciais.

Credenciais aprovadas

Toque para apresentar certificados CA aprovados.

Instalar a partir da memória do telefone

Toque nesta opção para instalar certificados codificados a partir da memória do telefone.

Limpar credenciais

Toque para remover todas as credenciais.

Agentes aprovados

Toque para ver ou desativar os agentes aprovados.

Fixação do ecrã

Toque para definir a fixação do ecrã.

Aplicações com acesso à utilização

Toque para definir o acesso das aplicações.

11.3.3 Contas

Utilize as definições para adicionar, remover e gerir o seu e-mail e outras contas suportadas. Pode também utilizar estas definições para controlar e especificar se todas as aplicações enviam, recebem e sincronizam os dados nos seus próprios prazos e se todas as aplicações podem sincronizar os dados do utilizador automaticamente.

Adicionar conta

Toque para adicionar uma conta para a aplicação selecionada.

11.3.4 Idioma e teclado

Utilize as definições de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto do telefone e para configurar o teclado no ecrã. Pode também configurar as definições de entrada de voz e a velocidade do ponteiro.

Idioma

Toque para selecionar o idioma e a região pretendidos.

Verificador ortográfico

Marque a caixa de verificação para ativar o sistema para mostrar palavras sugeridas.

Dicionário pessoal

Toque para abrir uma lista de palavras que adicionou ao dicionário. Toque numa palavra para editá-la ou eliminá-la. Toque no botão adicionar (+) para adicionar uma palavra.

Teclado atual

Toque para selecionar um método de introdução predefinido.

Teclado Android (AOSP)

• Idiomas

Toque para definir o idioma e o método de introdução.

- **Preferências**

Toque para selecionar a preferência de escrita, tal como capitalização automática, espaço duplo para inserir ponto, vibrar ao premir a tecla, etc.

- **Aparência e disposições**

Toque para selecionar o esquema de teclado e os estilos de introdução personalizados que prefere.

- **Escrita por gestos**

Toque para configurar as funções de escrita por gestos, tais como Ativar escrita por gestos, Visual. dinâmica flutuante, etc.

- **Correção de texto**

Toque para mostrar várias opções para facilitar a organização de texto, tais como Correção automática, que corrige palavras mal escritas automaticamente, Mostrar sugestões de correção, que mostra sugestões de palavras ao escrever, etc.

- **Avançadas**

Toque para ver mais definições avançadas para o teclado Google, tal como Atraso de dispens. do popup da tecla, Duração da vibração ao premir a tecla, etc.

Escrita por voz Google


Toque para configurar as definições para a escrita por voz Google.

Entrada de voz

Toque para ver as definições sobre a entrada de voz.

Conversão texto em voz

- **Motor preferido**

Toque para escolher um motor de conversão de texto em voz predefinido, toque no ícone de definições  para mostrar mais escolhas para cada motor.

- **Taxa de discurso**

Toque para abrir uma caixa de diálogo onde pode selecionar a velocidade com que pretende que o sintetizador fale.

- **Ouvir um exemplo**

Toque para reproduzir uma breve amostra do sintetizador de voz, utilizando as definições atuais.

- **Estado predefinido do idioma**

Toque para mostrar o estado do idioma predefinido.

Controlo por voz

Toque para escolher um idioma para o controlo por voz.

Velocidade do ponteiro

Toque para abrir uma caixa de diálogo onde pode alterar a velocidade do ponteiro, toque em **OK** para confirmar.

11.3.5 Cópia segurança e restauro

Efetuar cópia de segurança dos meus dados

Assinale a caixa de verificação para efetuar uma cópia de segurança das definições do seu telefone e de outros dados de aplicações para os Servidores Google, com a sua Conta Google. Se substituir o seu telefone, as definições e dados dos quais efetuou uma cópia de segurança são restaurados no novo telefone na primeira vez que iniciar sessão na sua Conta Google. Se assinalar esta opção, é efetuada a cópia de segurança de uma grande variedade de definições e dados, incluindo as suas palavras-passe Wi-Fi, favoritos, uma lista das aplicações que instalou, as palavras que adicionou ao dicionário utilizadas pelo teclado no ecrã e a maioria das definições que configurou com a aplicação Definições. Se desmarcar esta opção, interrompe a cópia de segurança das definições e quaisquer cópias de segurança existentes são eliminadas dos servidores Google.

Conta de cópia de segurança

Toque para efetuar cópia de segurança da conta.

Restaurar automático

Assinale a caixa de verificação para restaurar as definições e outros dados dos quais efetuou cópia de segurança quando reinstalar uma aplicação.

Configuração original

Elimine todos os dados pessoais do armazenamento interno do telefone, incluindo informações sobre a conta Google, quaisquer outras contas, as definições do sistema e de aplicações, e quaisquer aplicações transferidas. A reposição do telefone não apaga atualizações do software do sistema que tenha transferido ou quaisquer ficheiros no cartão microSD, tal como música ou fotografias. Se executar a reposição do telefone desta forma, é-lhe solicitado que introduza novamente o mesmo tipo de informação que forneceu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Se não conseguir ligar o telefone, existe outra forma de executar uma reposição dos dados de fábrica utilizando as teclas de hardware. Prima a tecla Aumentar volume e a tecla Power em simultâneo até o ecrã acender.

11.4 Sistema

11.4.1 Data e hora

Utilize as definições Data e hora para personalizar as suas preferências em relação à apresentação da data e da hora.

Data e hora automáticas

Toque para selecionar Usar hora fornecida pela rede ou Desligado.

Fuso horário automático

Toque para utilizar o fuso horário fornecido pela rede. Ou desative para definir todos os valores manualmente.

Definir data

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir manualmente a data do telefone.

Definir hora

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir manualmente a hora do telefone.

Selecionar fuso horário

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir o fuso horário do telefone.

Formato de 24 horas

Marque a caixa de verificação para apresentar a hora utilizando um formato de 24 horas.

Escolher formato de data

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode selecionar o formato de apresentação da data.

11.4.2 Ativação e desativação programada

Toque para predefinir a hora de ativação/desativação programada e o modo de repetição.

11.4.3 Acessibilidade

Utilize as definições Acessibilidade para configurar todos os plug-ins de acessibilidade que tiver instalado no telefone.

TalkBack

Toque para ativar/desativar o TalkBack. Com o TalkBack ativado, o seu dispositivo fornece feedback falado para auxílio de utilizadores invisíveis ou com visão reduzida.

Acesso ao computador

Toque para ativar/desativar o acesso ao computador.

Legendas

Toque para ativar/desativar legendas no ecrã do telefone.

Gestos de ampliação

Toque para ativar/desativar a função de ampliação/redução tocando três vezes no ecrã.

Texto grande

Marque a caixa de verificação para aumentar o texto do ecrã.

Texto de alto contraste

Marque a caixa de verificação para ativar o texto de alto contraste.

Tecla Power termina a chamada

Marque a caixa de verificação para ativar a função Tecla Power termina a chamada.

Rodar ecrã autom.

Marque a caixa de verificação para ativar a função de rotação automática do ecrã.

Dizer palavras-passe

Marque a caixa de verificação para ouvir as palavras-passe à medida que as escreve.

Atalho de acessibilidade

Toque para ativar/desativar as funções de acessibilidade.

Conversão texto em voz

Consulte a definição "Motor preferido/Taxa de discurso/Ouvir um exemplo/Estado de idioma predefinido" anterior.

Atraso de tocar sem soltar

Toque para ajustar a duração do atraso do gesto tocar sem soltar. Esta função permite ao telefone definir quanto tempo precisa de premir uma função antes da ação ser registada.

Inversão de cores

Toque no comutador para ativar/desativar a inversão de cores.

Correção de cores

Toque para ativar/desativar a correção de cores.

11.4.4 Impressão

O seu telefone suporta impressão sem fios para impressoras e serviços online compatíveis.

11.4.5 Regulamentos e Segurança

Toque para ver as informações sobre Regulamentos e Segurança, incluindo modelo do produto, nome do fabricante, etc.

11.4.6 Opções do programador

Para aceder a esta função, toque em **Definições > Sobre o telefone**, depois toque em **Número da compilação** 7 vezes. Agora as **Opções do programador** já estão disponíveis.

O ecrã Desenvolvimento contém definições úteis para o desenvolvimento de aplicações Android. Para obter todas as informações, incluindo documentação sobre as aplicações Android e as ferramentas de desenvolvimento, consulte o web site do fabricante do Android (<http://developer.android.com>).

Criar relatório de erros

Toque para selecionar a recolha de informações sobre o estado do dispositivo atual e enviar como mensagem de e-mail.

Palavra-passe de cópia de segurança do computador

Toque para definir/alterar/remover a palavra-passe de cópia de segurança do computador.

Permanecer ativo

Toque para impedir que o ecrã escureça e bloqueie quando o telefone estiver ligado a um carregador ou a um dispositivo USB de alimentação. Não utilize esta definição com uma imagem estática no ecrã durante longos períodos de tempo, pois o ecrã pode ficar marcado com essa imagem.

Ativar registo de monitorização HCI Bluetooth

Toque para capturar todos os pacotes HCI Bluetooth num ficheiro.

Estado do processo

Toque para apresentar o estado de processos em execução.

Depuração USB

Toque para permitir que as ferramentas de depuração de um computador comuniquem com o seu telefone através de uma ligação USB.

Anular autorizações de depuração USB

Toque para anular o acesso a depuração USB de todos os computadores que autorizou anteriormente.

Atalho para relatório de erros

Toque para mostrar um botão no menu Power para obter um relatório de erros.

Permitir locais fictícios

Toque para permitir que uma ferramenta de desenvolvimento num computador controle a posição onde o telefone pensa estar localizado, em vez de utilizar as ferramentas internas do telefone para o fazer.

Ativar inspeção de atributos de visualização

Toque para ativar a inspeção de atributos de visualização.

Selecionar aplicação de depuração

Toque para selecionar a aplicação de depuração.

Aguardar pelo depurador

Toque para aguardar que o depurador seja associado antes de ser executado.

Verificar aplicações por USB

Toque para verificar o comportamento nocivo das aplicações instaladas via ADB/ADT.

Certificação da Visualização sem fios

Toque para mostrar opções para certificação da Visualização sem fios.

Ativar Registo verboso Wi-Fi

Toque para aumentar o nível de registo Wi-Fi, mostrar por SSID RSSI no Seletor Wi-Fi.

Transição agressiva de Wi-Fi para rede móvel

Toque para ativar esta função. Quando ativada, o Wi-Fi será mais agressivo na transição da ligação de dados para a rede móvel, quando o sinal Wi-Fi é fraco.

Permitir sempre análises de roaming para Wi-Fi

Toque para permitir/não permitir análises de roaming para Wi-Fi.

Tamanho da memória intermédia do registo

Toque para selecionar o tamanho do registo por memória intermédia de registo.

Mostrar toques

Toque para mostrar feedback visual para toques.

Localização do ponteiro

Toque para mostrar dados de toque atuais.

Mostrar atualiz. de sup.

Toque para piscar as janelas inteiras quando são atualizadas.

Mostrar disposição

Toque para mostrar cortes, margens, etc.

Forçar direção da disposição RTL

Toque para forçar a direção da disposição do ecrã para RTL para todos os locais.

Escala de animação de janelas

Toque para ajustar a escala de animação para a janela.

Escala de animação de transição

Toque para ajustar a escala de animação enquanto efetua a transição.

Escala de duração animação

Toque para ajustar a escala de duração da animação.

Simular monitores secundários

Toque para ajustar a simulação de monitores secundários.

Forçar renderização GPU

Toque para utilizar a aceleração de hardware 2D nas aplicações.

Mostrar atual. vista GPU

Toque para mostrar vistas dentro de janelas quando desenhadas com o GPU.

Mostrar atualizações de camadas de hardware

Toque para piscar camadas de hardware a verde ao atualizar.

Depurar sobreposição GPU

Toque para mostrar sobreposição GPU.

Depurar operações de clip não retangulares

Toque para mostrar operações de clip não retangulares.

Forçar 4x MSAA

Toque para ativar 4x MSAA.

Desativar sobreposições HW

Toque para selecionar utilizar sempre o GPU para composição do ecrã.

Simular espaço de cores

Toque para desativar ou selecionar simular o espaço de cores.

Utilizar AwesomePlayer

Toque para utilizar o AwesomePlayer em vez do NuPlayer para reprodução da maioria da multimédia.

Desativar encaminhamento para áudio USB

Toque para desativar encaminhamento automático para periféricos de áudio USB.

Modo restrito ativado

Toque para ativar o modo restrito. Depois de ativado, o ecrã pisca quando as aplicações efetuam operações longas no processo principal.

Mostrar a utilização da CPU

Toque para mostrar a utilização atual do CPU.

Renderização GPU de perfil

Toque para utilizar a aceleração de hardware 2D nas aplicações.

Ativar rastreios OpenGL

Toque para ajustar os rastreios OpenGL.

Não manter atividades

Toque para destruir todas as atividades assim que o utilizador sair das mesmas.

Limite proc. seg. plano

Toque para alterar o limite para processos em segundo plano.

Mostrar todos os ANRs

Toque para mostrar a caixa de diálogo "Aplicação não responde" para aplicações em segundo plano.

11.4.7 Sobre o telefone

Aqui pode encontrar informações variadas, desde informações legais, número de modelo, versão Android, versão de banda base, versão do kernel, número da compilação e ainda:

Atualizações do software

Toque para verificar se existem atualizações de sistema.

Estado


Contém o estado da bateria, o nível da bateria, o estado do SIM, o endereço IP, etc.

Informações legais


Toque nesta opção para ver as informações legais.

12 Atualizar o software do telefone

Através da ferramenta FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade pode atualizar o software do telefone.

Para aceder às **Atualizações de software**, toque em **Definições** > **Sobre o telefone** > **Atualizações de software**. Toque em  e o telefone irá procurar o software mais recente. Se pretender atualizar o sistema, toque no botão **TRANSFERIR**, depois de transferida pode tocar em **INSTALAR** para concluir o processo de atualização. O telefone ficará atualizado com o software mais recente.

Deve ativar a ligação de dados antes de procurar atualizações. Ao reiniciar o telefone, estão também disponíveis definições para intervalos de verificação automática e lembretes sobre atualizações.

Se tiver escolhido a verificação automática, quando o sistema encontrar uma nova versão, o ícone  aparece na barra de estado. Toque na notificação para aceder às **Atualizações de software** diretamente.



Durante a transferência ou atualização do FOTA, para evitar erros na localização dos pacotes de atualização corretos, não altere a sua localização de armazenamento predefinida.

13 Informações de segurança do produto

Pictogramas e símbolos gráficos



Leia o guia de informações de segurança e garantia



Não utilize o telefone quando estiver a abastecer numa bomba de gasolina



Não utilize o telefone na mão enquanto estiver a conduzir



Este dispositivo pode produzir uma luz brilhante ou intermitente



Ao utilizar o telefone, certifique-se de que o mantém a uma distância de, pelo menos, 10 mm da sua cabeça ou corpo.



Para eliminá-lo, não o coloque no fogo



As peças pequenas podem provocar perigo de asfixia



Evite o contacto com os elementos magnéticos



Este dispositivo pode produzir um som muito alto



Evite temperaturas extremas



Mantenha-o afastado de pacemakers e outros dispositivos médicos pessoais



Evite o contacto com líquidos, mantenha-o seco



Desligue-o quando lhe for solicitado, em hospitais e instalações médicas



Não tente desmontá-lo



Desligue-o quando lhe for solicitado, em aviões e aeroportos



Não confie unicamente neste dispositivo para efetuar comunicações de emergência



Desligue-o em ambientes explosivos



Utilize apenas os acessórios aprovados

Informações de segurança do produto

Exposição a radiofrequência (RF)

Declaração geral sobre energia RF

O seu telefone contém um transmissor e um recetor. Quando está ligado (ON), recebe e transmite energia RF. Quando efetua comunicações com o seu telefone, o sistema que gere as suas chamadas controla o nível de potência a que o seu telefone transmite.

Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR)

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a RF recomendados pelas diretrizes internacionais. Estas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança destinadas a garantir a proteção de todos, independentemente da idade e estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg e o valor SAR mais elevado para este dispositivo testado junto ao ouvido foi de 0,511 W/kg ⁽¹⁾ e quando testado junto ao corpo (a uma distância de 10 mm) o valor SAR mais elevado foi de 0,966 W/kg. Uma vez que os telemóveis possuem variadas funções, podem ser usados noutras posições, tal como junto ao corpo, conforme descrito no presente manual.

Uma vez que o SAR é medido com base no nível máximo de transmissão do telemóvel, o SAR real deste dispositivo em utilização é, regra geral, inferior ao indicado acima. Isto deve-se às alterações automáticas ao nível de potência do dispositivo de modo a assegurar que apenas utiliza o nível de potência mínimo necessário para fornecer uma ligação à rede.

⁽¹⁾ Os testes foram efetuados em conformidade com a norma IEC 62209-1.

Funcionamento junto ao corpo

Informações de segurança importantes relativamente à exposição a RF.

Para garantir a conformidade com as diretrizes de exposição a RF o telefone deve ser usado a uma distância mínima de 10 mm do corpo.

O não cumprimento destas instruções pode resultar numa exposição a RF em excesso relativamente aos limites estipulados.

Limitar a exposição a campos de RF

Aos indivíduos preocupados em limitar a sua exposição a campos de RF, a Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha o seguinte:

Medidas de precaução: a informação científica atual não indica a necessidade de precauções especiais para a utilização de telemóveis. Em caso de preocupação, pode optar por limitar a sua exposição e a exposição de crianças à RF, limitando a duração das chamadas ou utilizando dispositivos "mãos-livres" para manter os telemóveis afastados da cabeça e do corpo.

No site <http://www.who.int/peh-emf> (OMS ficha descritiva n.º 193: Junho 2000), vai encontrar informações adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública.

Informações regulamentares

Conforme mencionado, as seguintes aprovações e avisos aplicam-se em regiões específicas.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piémux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Declaração de conformidade CE

Produto: Estação portátil LTE de banda quadrupla / HSDPA/HSPA/UMTS de banda quadrupla / GSM de banda quadrupla com tecnologia Bluetooth, Wi-Fi e rádio FM

Identificação do produto :

VF-795 tipo Phc3-4.5 4G VF

Nó : TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piémux
92000 Nanterre
France

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto supra mencionado está em conformidade com os requisitos fundamentais aplicáveis da diretiva 1999/5/CE e que todos os testes de rádio essenciais foram efetuados. Procedimento de avaliação de conformidade: anexo IV da diretiva.

Normas aplicadas:

- Artigo 3.1 a (proteção da saúde e da segurança do utilizador)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 60365:2007 + A1:2012, EN 50366:2013, EN 60747:2010
- Artigo 3.1 b (requisitos de proteção no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética)
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
 - Artigo 3.2 (utilização eficaz do espetro radioelétrico de modo a evitar interferências nocivas)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2009-03), EN 301 908-1 V8.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08).

Este produto está também em conformidade com as seguintes diretivas,

- diretiva 2011/65/UE (RSP - restrição do uso de determinadas substâncias perigosas)

Este produto pode ser utilizado com um carregador universal para telemóveis, que esteja em conformidade com as seguintes normas:

- EN 60924:2010
- EN 60924:2010

Se incluído, o carregador fornecido com este produto está também em conformidade com os requisitos aplicáveis da diretiva 2006/125/CE (conceção ecológica de produtos).

A conformidade deste produto com os requisitos essenciais da Diretiva R&TTE 1999/5/CE foi verificada pelo organismo de certificação seguinte:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Número de identificação: 1598
Data: 2015-07-16
Assinatura

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Technical Director, Europe

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Piémux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piémux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 311 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APAR 46522

Distrações

Condução

Ao conduzir, mantenha a atenção na estrada de modo a evitar um acidente. Se utilizar o telefone durante a condução (mesmo com kit mãos-livres) pode distrair-se e causar um acidente. Cumpra a legislação local e os regulamentos no que diz respeito à proibição de utilização de dispositivos sem fios durante a condução.

Operação de máquinas

Concentre toda a sua atenção na operação da máquina de modo a reduzir o risco de acidente.

Manuseamento do produto

Declaração geral sobre o manuseamento e a utilização

O utilizador é o único responsável pela forma como utiliza o telefone e pelas suas consequências.

Deve desligar o telefone sempre que a sua utilização for proibida.

A utilização do telefone está sujeita às medidas de segurança concebidas para proteger os utilizadores e o que os rodeia.

- Manuseie sempre o telefone e os acessórios com cuidado e mantenha-o limpo e sem pó.
- Não exponha o telefone ou os acessórios a chama viva ou a tabaco aceso.
- Não exponha o telefone ou os acessórios a líquidos ou a humidade elevada.
- Não deixe cair, não atire nem tente dobrar o telefone ou os acessórios.
- Não utilize químicos irritantes, produtos de limpeza ou aerossóis para limpar o dispositivo ou os acessórios.
- Não pinte o telefone ou os acessórios.
- Não tente desmontar o telefone ou os acessórios, só pessoal autorizado deve fazê-lo.
- Não exponha o telefone ou os acessórios a temperaturas extremas (mín. -10 °C e máx. +50 °C).
- Verifique os regulamentos locais para eliminação de produtos eletrónicos.
- Não transporte o telefone no bolso de trás pois pode partir-se quando se sentar.

Crianças pequenas

Não deixe o telefone e os acessórios ao alcance de crianças pequenas nem permita que brinquem com eles.

Podem magoar-se, magoar outras pessoas ou danificar o telefone acidentalmente.

O telefone contém peças pequenas com arestas afiadas que podem causar ferimentos ou que se podem separar e suscitar um risco de asfixia.

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, não mantenha o telefone junto a dispositivos eletrónicos ou magnéticos durante muito tempo.

Descarga eletroestática (ESD)


Não toque nos conectores metálicos do cartão SIM.

Antena

Não toque na antena desnecessariamente.

Posição normal de utilização

Ao efetuar ou receber uma chamada, coloque o telefone ao ouvido, com a parte inferior virada para a sua boca ou como faria com um telefone fixo.

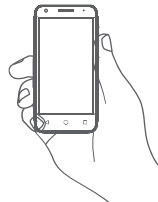

Airbags

Não coloque o telefone numa área sobre um airbag ou na zona de acionamento do airbag.

Guarde o telefone num local seguro antes de iniciar a condução.

Convulsões/Perdas de consciência

Este telefone pode produzir luzes intermitentes brilhantes.

Lesões devidas a movimentos repetitivos

Para minimizar o risco de lesões devidas a movimentos repetitivos, quando enviar mensagens ou jogar no seu telefone:

- Não segure no telefone com muita força.
- Prima os botões levemente.
- Utilize as funções especiais do telefone que minimizam o número de botões que têm de ser premidos, tal como modelos de mensagens e introdução de texto inteligente.
- Faça vários intervalos para esticar os braços e descontraí-los.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer telefone sem fios, funciona através de sinais de rádio, que não garantem a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deve confiar unicamente em qualquer telefone sem fios para comunicações de emergência.

Som elevado

Este telefone pode produzir sons elevados que podem danificar a sua audição. A exposição prolongada a música no volume máximo no leitor de música pode danificar a audição do utilizador. Utilize apenas os auriculares recomendados.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir possíveis lesões auditivas, não utilize os níveis de volume mais elevados durante longos períodos. Tenha cuidado ao colocar o dispositivo junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante.

Luzes brilhantes

Este telefone pode produzir flashes de luz ou pode ser utilizado como lanterna, não o utilize muito próximo da vista.

Aquecimento do telefone

O seu telefone pode ficar quente durante a carga e durante a utilização normal.

Proteção elétrica

Acessórios

Utilize apenas acessórios aprovados.

Não ligue produtos ou acessórios incompatíveis.

Tenha cuidado para não tocar ou permitir que objetos metálicos, como moedas ou chaves, entrem em contacto ou provoquem um curto-circuito nos terminais da bateria.

Ligação a um automóvel

Procure aconselhamento profissional para ligar a interface do telefone ao sistema elétrico do veículo.

Produtos defeituosos ou danificados

Não tente desmontar o telefone ou os acessórios.

Apenas pessoal qualificado deve reparar o telefone ou os acessórios.

Se o telefone ou os acessórios tiverem sido submersos em água, furados ou sujeitos a uma queda grave, não os utilize antes de os levar a um centro de assistência autorizado para serem verificados.

Manuseamento e proteção da bateria

Desligue sempre o telefone e desligue o carregador antes de retirar a bateria.

Utilize apenas a bateria e o carregador fornecidos ou substitutos aprovados pelo fabricante destinados a serem utilizados com o telefone. Pode ser perigoso utilizar outras baterias ou carregadores.

Não desmonte ou provoque um curto-circuito na bateria. Se um objeto metálico, como uma chave, um clip ou uma caneta tocar nos terminais da bateria, pode ocorrer um curto-circuito acidental.

A utilização inadequada da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro perigo. Se achar que a bateria está danificada não a utilize, leve-a a um centro de assistência para que seja testada.

Interferência

Declaração geral sobre interferência

Tenha especial cuidado ao usar o telefone próximo de dispositivos médicos pessoais, tal como pacemakers e aparelhos auditivos.

Pacemakers

Os fabricantes dos pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e um pacemaker para evitar potenciais interferências. Para consegui-lo, utilize o telefone no ouvido oposto ao lado onde tem o pacemaker e não o transporte no bolso junto ao peito.

Aparelhos auditivos

Pessoas com aparelhos auditivos ou outros implantes cocleares podem notar ruídos de interferência ao utilizarem o telemóvel ou quando se encontram próximo de um. O nível de interferência depende do tipo de aparelho auditivo e da distância da fonte de interferência, aumente a distância entre ambos para reduzir a interferência. Consulte o fabricante do aparelho auditivo para encontrar alternativas.

Dispositivos médicos

Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do seu telefone pode interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.

Hospitais

Desligue o seu dispositivo sem fios quando lhe for solicitado que o faça em hospitais, clínicas ou instalações de cuidados de saúde. Estes pedidos são concebidos para evitar possíveis interferências nos equipamentos médicos sensíveis.

Avião

Desligue o telemóvel sempre que solicitado pelo aeroporto ou pelo tripulante da companhia aérea.

Consulte os tripulantes da companhia aérea sobre a utilização de dispositivos sem fios a bordo do avião, se o dispositivo possuir um "modo de voo", este deve ser ativado antes de entrar no avião.

Interferência nos automóveis

Devido a possíveis interferências com equipamento eletrónico, alguns fabricantes de veículos proibem a utilização de telemóveis nos seus veículos, a menos que esteja incluído na instalação um kit mãos-livres com uma antena externa.

Ambientes explosivos

Estações de serviço e atmosferas perigosas

Em locais com atmosferas potencialmente perigosas, obedeça a toda a sinalização afixada para desligar o dispositivo sem fios, como o telemóvel ou outro equipamento de rádio.

As áreas com atmosferas potencialmente perigosas incluem: bombas de gasolina, porões de barcos, instalações de transferência ou armazenamento de combustíveis ou químicos, áreas em que o ar contém produtos químicos ou partículas, tal como cereais, poeiras ou limalhas.

Detonadores e zonas de detonação

Desligue o telemóvel ou dispositivo sem fios quando se encontrar numa zona de detonação ou em zonas com sinalização para desligar "rádios de duas vias" ou "dispositivos eletrónicos" para evitar provocar interferências nas operações de detonação.

Proteção contra roubo⁽¹⁾

O seu telemóvel é identificado por um IMEI (número de série do telefone) apresentado no rótulo da embalagem e na memória do produto. Recomendamos que anote o número na primeira vez que utilizar o telemóvel inserindo * # 0 6 # e o mantenha num lugar seguro. Pode ser solicitado pela polícia ou pelo seu operador, em caso de roubo. Este número permite que o telemóvel seja bloqueado, impedindo o seu uso por terceiros, mesmo com um cartão SIM diferente.



A presença deste símbolo no seu telefone, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para este tipo de equipamento.
- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

Nos países da União Europeia:

Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de recolha.

⁽¹⁾ Verifique a disponibilidade do serviço junto do seu operador.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Se a tampa da bateria for removida evite o contacto com as antenas e contactos da antena que podem conter níquel. As pessoas alérgicas ou sensíveis a este metal devem sempre evitar o contacto com o mesmo.

A película de proteção fornecida com o telefone ajuda a proteger o ecrã contra riscos. Minimiza o risco de danificar o ecrã do telefone. Não retire esta película.

Licenças



O logótipo microSD é uma marca comercial.

O logótipo e nome Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados é feita sob licença. Outras marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

VF-795 ID da Declaração Bluetooth D026889



O logótipo Wi-Fi é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.

Google, o logótipo Google, Android, o logótipo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ e Hangouts™ são marcas comerciais da Google Inc.

O robot Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e partilhado pela Google e é utilizado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0 (o texto aparece quando prime sem soltar **Google jurídico** em **Definições > Sobre o telefone > Informações legais**) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Pode não estar disponível em todos os países.

Adquiriu um produto que utiliza os programas de fonte aberta (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e inítrd em código de objeto e outros programas de fonte aberta sob as Licenças GNU General Public e Apache.

Iremos fornecer-lhe uma cópia completa dos códigos fonte correspondentes após solicitação num espaço de três anos, a partir da distribuição do produto.

Pode transferir os códigos fonte a partir de <http://vodafone.com/devices/smartspeed6>. O fornecimento do código fonte é gratuito a partir da Internet.

O seu telefone é um transceptor que funciona em redes GSM em banda quádrupla (850/900/1800/1900 MHz), UMTS em banda quádrupla (850/900/1900/2100 MHz) ou LTE em banda quádrupla (B1/B3/B7/B8/B20).

€1588

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 1999/5/CE. O exemplar integral da Declaração de Conformidade do seu telemóvel pode ser consultado no site de Internet: <http://vodafone.com/devices/smartspeed6>.

Aviso

A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. Foram envidados todos os esforços na preparação deste manual, de modo a assegurar o rigor do seu conteúdo, no entanto, todas as afirmações, informações e recomendações presentes neste manual não constituem uma garantia, expressa ou implícita, de qualquer tipo. Leia as precauções de segurança e as informações de segurança com atenção de modo a assegurar que utiliza este dispositivo sem fios de forma correta e segura.

Endereço TCL Communication Ltd.:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

14 Garantia do telefone

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. A Vodafone assume a garantia deste telemóvel por um período de dois (2) anos a contar da data de compra pelo proprietário original (não transferível) sob condições de utilização normais.
2. A bateria possui uma garantia limitada de doze (12) meses e o carregador de vinte e quatro (24) meses que se aplica a defeitos de fabrico. Outros acessórios possuem uma garantia limitada de vinte e quatro (24) meses que se aplica a defeitos de fabrico.
3. Esta garantia não se aplica a danos resultantes de:
 - a) Utilização e desgaste normal do equipamento;
 - b) Defeitos e danos ocorridos por não conformidade com as instruções de utilização;
 - c) Realização de operações de desmontagem, reparação, alteração ou modificação não autorizadas;
 - d) Má utilização, abuso, negligência ou acidente, qualquer que seja;
 - e) Defeitos ou danos decorrentes de testes, funcionamento, manutenção, instalação ou qualquer alteração ou modificação inadequados;
 - f) Defeitos ou danos devidos a infiltração de líquidos ou alimentos, corrosão, oxidação ou utilização da tensão errada;
 - g) Riscos ou danos nas superfícies plásticas e em todas as peças expostas externamente devidos a utilização normal pelo utilizador;
4. Os serviços de assistência/reparação do telefone devem ser suportados pelo utilizador.

5. Esta garantia não terá qualquer efeito e será inválida em qualquer um dos seguintes casos:
- a) Se o número de série ou selo de garantia no equipamento tiver sido danificado ou removido.
 - b) Se qualquer dos termos contidos nesta garantia tiver sido alterado ou modificado, seja de que forma for, sem a autorização prévia por escrito da Vodafone.
6. A garantia limitada aplica-se apenas a clientes que tenham adquirido o produto num dos países (ou regiões) estipulados no final deste documento. A garantia limitada só é válida no país (ou região) designado pela Vodafone para a venda do produto.
7. Se o produto for devolvido à Vodafone após a expiração do período da garantia, aplicam-se as políticas de assistência normal da Vodafone e serão cobrados custos ao consumidor em conformidade.
- a) A Vodafone não assume qualquer obrigação ou responsabilidade para além do expressamente estipulado nesta garantia limitada.
 - b) Todas as informações de garantia, características do produto e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
8. ESTA GARANTIA SUBSTITUI QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO ESPECIFICAMENTE QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO IMPLÍCITA PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A VODAFONE NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA VIOLAÇÃO DA GARANTIA PARA ALÉM DA CORREÇÃO DA VIOLAÇÃO DA FORMA ACIMA MENCIONADA. E EM CASO ALGUM DEVERÁ A VODAFONE SER RESPONSABILIZADA PELAS CONSEQUÊNCIAS.

15 Acessórios

Os mais recentes Smartphones da Vodafone oferecem uma função mãos-livres incorporada que lhe permite utilizar o telefone à distância, como por exemplo, em cima de uma mesa. Para aqueles que preferem manter as suas conversas confidenciais, está também disponível um dispositivo para o ouvido conhecido como auricular.

1. Vodafone Smart speed 6
2. Carregador
3. Cabo de dados
4. Auricular
5. Guia de iniciação rápida
6. Informações de segurança e garantia



Utilize apenas o telemóvel com baterias, carregadores e acessórios fornecidos na embalagem.

16 Especificações

Processador	MTK6735M + 1.0 GHz Quad core
Plataforma	Android™ L
Memória	8GB + 1GB RAM
Dimensões (CxLxE)	132,2 x 65,1 x 9,99 mm
Peso	Cerca de 146 gramas com bateria
Ecrã	Ecrã tátil de 4,5 polegadas com resolução FWVGA 854 x 480
Rede	GSM: Banda quádrupla 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Banda quádrupla 850/900/1900/2100 MHz LTE: Banda quádrupla B1/B3/B7/B8/B20 (A frequência da banda e a velocidade dos dados dependem do operador.)
GPS	GPS assistido/antena GPS interna
Ligação	Bluetooth Smart (BT v4.0) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Tomada áudio de 3,5 mm micro USB
Câmara	Câmara posterior FF de 5 megapixels Câmara frontal FF de 2 megapixels

Formatos de áudio suportados	AAC LC/LTP, AAC+, AAC+ otimizado, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Formatos de vídeo suportados	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Bateria	Bateria de lítio recarregável Capacidade: 1780 mAh
Ranhura de expansão	Cartão de memória microSD™ (Máximo 32 GB)
Funcionalidades especiais	Sensor de giroscópio Bússola eletrónica

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.