

Smart N8

Uživatelská příručka



Obsah


1	Váš telefon	4
1.1	Tlačítka a konektory.....	4
1.2	Začínáme	8
1.3	Úvodní obrazovka.....	11
2	Zadávání textu	21
2.1	Používání klávesnice na obrazovce	21
2.2	Úprava textu	22
3	Telefonní hovory, Seznam hovorů a Lidé	23
3.1	Telefonní hovor	23
3.2	Nedávné.....	32
3.3	Kontakty.....	33
4	Zprávy a E-mail.....	39
4.1	Message+.....	39
4.2	Gmail/E-mail.....	44
5	Kalendář, budík a kalkulačka.....	48
5.1	Kalendář.....	48
5.2	Hodiny.....	50
5.3	Kalkulačka.....	52
6	Připojení.....	53
6.1	Připojení k internetu	53
6.2	Chrome.....	56
6.3	Připojení k zařízením Bluetooth.....	56


6.4	Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB....	58
6.5	Bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu	58
6.6	Sdílení mobilního datového připojení telefonu...	59
6.7	Připojení k virtuálním privátním sítím.....	60
7	Google Play Store	62
8	Multimediální aplikace	63
8.1	Fotoaparát	63
8.2	Fotografie.....	66
8.3	Přehrávání hudby	69
8.4	Přehrávač videa	71
9	Mapy Google.....	72
9.1	Zjištění vaší polohy	72
9.2	Vyhledání místa	73
9.3	Uložení polohy	73
9.4	Otevření zobrazení Street View pro danou polohu.....	74
9.5	Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi....	74
10	Ostatní.....	75
10.1	Správce souborů.....	75
10.2	Záznam zvuku	75
10.3	Rádio.....	76
11	Nastavení.....	78
11.1	Bezdrátová připojení a síť	78
11.2	Váš telefon	81

11.3	Osobní.....	85
11.4	Systém.....	92
12	Aktualizace softwaru telefonu	102
13	Bezpečnostní informace k produktu.....	103
14	Informace regulátora	106
15	Záruka na telefon.....	117
16	Příslušenství	119
17	Technické údaje.....	120

1 Váš telefon

1.1 Tlačítka a konektory

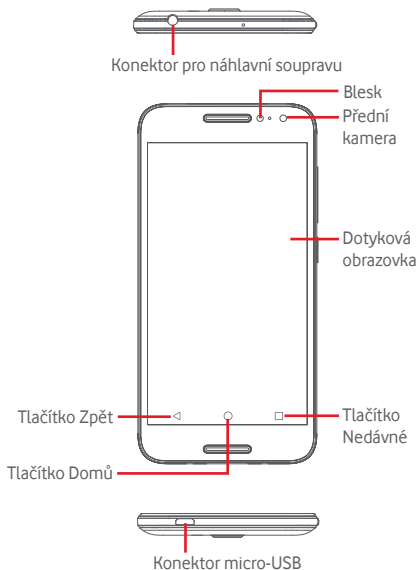

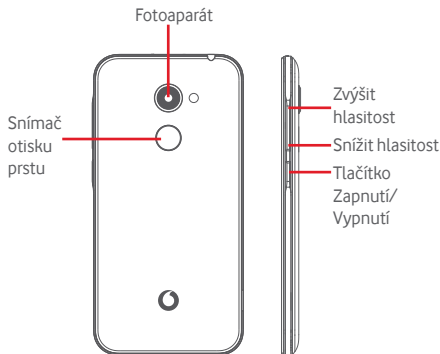

Tlačítko Nedávné

- Stisknutí: zobrazení naposledy použitých aplikací. Stiskněte aplikaci, kterou chcete spustit, nebo ji posunutím doleva či doprava odeberte ze seznamu.
- Dlouhé stisknutí: Umožňuje rozdělit obrazovku telefonu na dvě samostatné obrazovky a vybrat další z nedávno použitých aplikací, kterou chcete používat současně. Poznámka: Některé aplikace v režimu rozdělené obrazovky nefungují.



Tlačítko Domů

- Stisknutím tlačítka Domů v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka spustíte funkce „Google Now“ a „Hlasové vyhledávání“.



Tlačítko Zpět

- Stisknutím přejdete na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení apod.





Tlačítko hlasitosti

- Během hovoru slouží k nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby, videa či streamu slouží k nastavení hlasitosti přehrávání.
- V obecném režimu slouží k nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu.
- Také umožňuje ztlumit vyzvánění přichozího hovoru.



Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí a podržení: Zapnutí/vypnutí.
- Stisknutí: Zamknutí nebo rozsvícení obrazovky.
- Dlouhé stisknutí: Zobrazí vyskakovací nabídku pro výběr možností **Vypnout**, **Restartovat**, **Režim Letadlo** a **Snímek obrazovky**.
- Dlouhým stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.
- V některých případech můžete obrazovku posunout na místo, jehož snímek chcete pořídít. Dotykem ikony  posuňte obrazovku telefonu a poté dotykem ikony  uložte snímek obrazovky.



Snímač otisku prstu

Položte prst na snímač a zaznamenejte svůj otisk prstu, aby jej bylo možné používat k identifikaci nebo ověření. Chcete-li tuto funkci povolit, je třeba nejprve nastavit zámek obrazovky.

Pomocí otisku prstu můžete:

- **Odemknout obrazovku:** Obrazovku lze odemknout položením prstu na snímač otisků prstů.
- **Otevřít nabídku rychlého přístupu:** Pomocí přednastaveného otisku prstu otevřete zásuvku oznámení.

Otisk prstu můžete přidat dotykem možnosti

Nastavení > Zabezpečení > Otisk prstu a postupem dle pokynů na obrazovce.


1. Dotkněte se možnosti **Pokračovat**.
2. Položte prst na snímač a jakmile ucítíte vibraci, zvedněte jej.
3. Prstem mírně pohybujte, aby se vytvořil celý jeho otisk.
4. Dotkněte se možnosti **HOTOVO**.

Přidat můžete více než jeden otisk prstu (např. palec a ukazováček nebo otisk prstu svého partnera či své partnerky).

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení


Sejmutí a nasazení zadního krytu

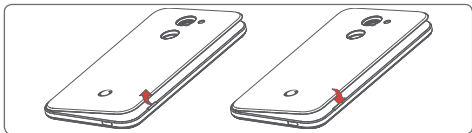

Vložení a vyjmutí karty SIM

Chcete-li telefonovat, musí být vložena karta SIM.

Před vložení nebo vyjmutím karty SIM vypněte telefon.

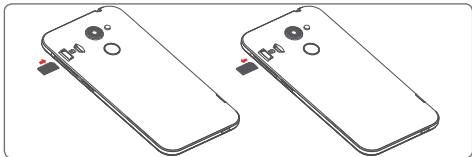


Otočte kartu SIM tak, aby byl čip obrácen směrem dolů a zasuňte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Chcete-li kartu vyjmout, zatlačte na ni a vysuňte ji ven.



Tento telefon podporuje pouze karty nano-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo micro, jinak by se telefon mohl poškodit.


Vložení nebo vyjmutí karty microSD

Před vložení nebo vyjmutím karty microSD vypněte telefon.

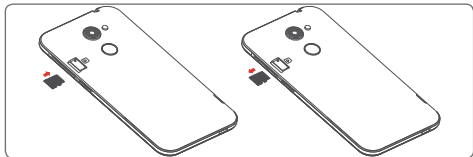

Otočte kartu microSD tak, aby byl čip obrácen směrem dolů, a zasuňte ji do zásuvky. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Chcete-li kartu microSD vyjmout, zatlačte na ni a vysuňte ji ven.

Nabíjení baterie

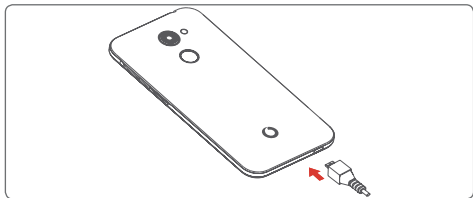

Nabíjení baterie bude zahájeno po připojení nabíječky k telefonu a k elektrické síti. Telefon lze nabíjet také přes kabel USB.



Pro snížení spotřeby baterie telefonu vypněte funkce Wi-Fi, GPS, Bluetooth nebo aplikace běžící na pozadí, pokud je nepoužíváte. V nabídce Nastavení můžete také snížit jas obrazovky a zkrátit dobu před přechodem obrazovky do režimu spánku.








1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund. Telefon odemkněte přejetím prstem, případně kódem PIN, heslem či gestem (pokud jste je nastavili). Pokud máte nastavený odemykací otisk prstu, dotkněte se snímače otisků prstů. Zobrazí se domovská obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Nenechávejte kód PIN u vašeho telefonu. Uložte jej na bezpečném místě, pokud jej nepoužíváte.

První nastavení telefonu

Při prvním zapnutí telefonu je třeba upravit tato nastavení: jazyk, účet Google, datum a čas atd.

1. Vyberte jazyk telefonu a poté se dotkněte možnosti **ZAČÍT**.
2. Vložte kartu SIM nebo se dotkněte možnosti **PŘESKOČIT**.
3. Dotykem  nebo  můžete telefon nastavit.
4. Vyberte síť Wi-Fi nebo se dotkněte ikony  a poté vyberte možnost **POKRAČOVAT**.
5. Dotykem vypínače  vyberte požadované **služby Google**. Poté se dotkněte možnosti **DALŠÍ**.
6. Dle potřeby nastavte **Datum a čas** a poté se dotkněte možnosti **DALŠÍ**.
7. Zadejte své **jméno** a poté se dotkněte možnosti **DALŠÍ**.
8. Nyní nastavte ochranu telefonu pomocí zámku obrazovky. Dotkněte se ikony . Případně dotykem ikony  přejděte na následující nastavení.
9. Nastavte svůj e-mail, případně dotykem ikony  přejděte na následující nastavení.
10. Povolte odesílání anonymních diagnostických dat a dat o použití, která nám pomáhají vylepšovat telefon, a poté se dotkněte možnosti **DALŠÍ**.
11. **Vyberte úvodní obrazovku** a poté se dotkněte možnosti **DALŠÍ**.
12. Dotykem vypínače aktivujte nebo deaktivujte zobrazování **tipů nápovědy**. Poté se dotkněte možnosti **DALŠÍ**.

Jakmile nastavíte další možnosti (**Velikost písma**, **Velikost displeje** atd.), nastavení telefonu budete mít dokončeno.

I když telefon zapnete bez vložené karty SIM, můžete se připojit k síti Wi-Fi, přihlásit ke svému účtu Google a používat některé funkce.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Na úvodní obrazovce podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se nezobrazí položka Možnosti telefonu. Následně vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Telefon nabízí dva druhy úvodních obrazovek: standardní úvodní obrazovku a jednoduchou úvodní obrazovku.

Tuto obrazovku lze nastavit při prvním zapnutí telefonu nebo dotykem možností **Nastavení > Displej > Úvodní obrazovka**.

Na jednoduché úvodní obrazovce najdete všechny potřebné funkce v intuitivním a atraktivním rozhraní.



Stisknutím tlačítka **Domů** vždy přejdete na hlavní úvodní obrazovku. Na jednotlivé úvodní obrazovky můžete přidat oblíbené aplikace, zástupce a widgety.

Ve spodní části každé standardní domovské obrazovky, vždy najdete skupinu základních ikon. Mezi ně patří taky karta Aplikace, na které najdete všechny dostupné aplikace.

Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete stisknutím a přetažením směrem dolů.

Panel vyhledávání Google

- Dotykem ikony **a** otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Dotykem ikony **b** otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte další panel domovské obrazovky.

Oblíbené aplikace

- Stisknutím otevřete aplikaci.
- Dlouhým stisknutím můžete aplikaci přesunout nebo změnit.

Ikona Aplikace

- Stisknutím otevřete seznam všech aplikací



Domovská obrazovka se skládá z více částí a nabízí tak dostatek prostoru k přidávání aplikací, zástupců apod. Ostatní části domovské obrazovky zobrazíte posunutím domovské obrazovky doleva nebo doprava. Bílý bod ve spodní části obrazovky znázorňuje, kterou obrazovku si zrovna prohlížíte.

Na standardní úvodní obrazovce získáte posunutím vpravo přístup k oblíbené aplikaci (je nastavena aplikace Smart tips). Můžete to změnit a otevřít jinou aplikaci. Stačí stisknout možnosti **Nastavení > Displej > Oblíbená aplikace na úvod. obrazovce.**

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Dotknutí

Aplikaci otevřete stisknutím jejího zástupce.

Dlouhé stisknutí

Dlouhým stisknutím domovské obrazovky zobrazíte dostupné možnosti nastavení tapety.

Přetažení

Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, dlouze ji stiskněte.

Posunutí / přejetí prstem

Posunutím směrem nahoru a dolů můžete posouvat seznamy, obrazovky aplikací, obrázky, internetové stránky atd.

Rychlé posunutí

Podobá se posunutí, je ale rychlejší.

Sevření/rozevření

Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě, čímž změníte velikost prvku na obrazovce.

Otočení

Pokud telefon otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku či na šířku.











1.3.2 Stavový řádek

Ve stavovém řádku můžete zjistit stav telefonu (na pravé straně) a oznámení (na levé straně).

Stavové ikony

	Připojeno k síti GPRS		Funkce GPS je zapnutá
	Připojeno k síti EDGE		Karta SIM není vložena
	Připojeno k síti 3G		Vibrační režim
	Připojeno k síti 4G		Vyzvánění ztlumeno
	Připojeno k síti HSDPA (3G)		Režim Nerušit
	Připojeno k síti HSPA (3G)		Mikrofon telefonu ztlumen
	Datové služby při roamingu		Baterie je téměř vybitá
	Síla signálu		Baterie je málo nabitá
	Připojeno k síti Wi-Fi		Baterie je částečně vybitá
	Rozhraní Bluetooth je zapnuté		Baterie je plně nabitá
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Baterie se nabíjí
	Režim Letadlo		Je připojena náhlavní souprava
	Je nastaven budík		

Oznamovací ikony

	Nová zpráva ve službě Gmail™		Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Přidržené volání
	Problém s doručením zprávy SMS nebo MMS		Přesměrování hovorů je zapnuto
	Nová zpráva služby Hangouts		Probíhá odesílání dat
	Nová hlasová zpráva		Stahování bylo dokončeno
	Nadcházející událost		Limit přenosu dat stanovený operátorem byl téměř dosažen nebo překročen
	Probíhá synchronizace dat		Je k dispozici nezabezpečená síť Wi-Fi
	Není vložena žádná karta microSD		Rádio je zapnuto
	Chyba snímku obrazovky		K dispozici je aktualizace systému
	Sdílené datové připojení USB je zapnuto		Připojeno k síti VPN
	Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý		Je povolen roaming
	Probíhající hovor		Je zakázán roaming


Panel oznámení


Stiskněte stavový řádek a přetáhněte ho dolů, abyste otevřeli panel Rychlá nastavení a opětovným přetažením otevřete panel Rychlá nastavení. Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Na panelu oznámení můžete otevírat položky a jiná upozornění oznamovaná pomocí ikon nebo prohlížet informace o bezdrátových službách.



Dotykem přejdete na **panel rychlých nastavení**.

Dotykem a dvojím přetažením dolů zobrazíte **panel rychlých nastavení**.

Oznámení smažete jeho stisknutím a posunutím do strany. Dotykem možnosti **VYMAZAT VŠE** smažete všechna oznámení událostí (oznámení probíhajících událostí smazána nebudou). Dotykem ikony Nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**.

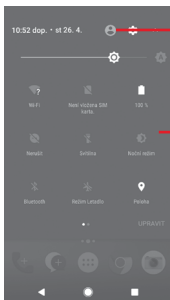

Pokud si nastavíte profil v aplikaci Kontakty, zobrazí se zde váš vlastní obrázek ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Viz část „3.3.1 Zobrazení kontaktů“

Panel rychlých nastavení


- Dotykem ikon povolíte či zakázete funkce nebo změníte režimy.

1.3.3 Panel vyhledávání


Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na webu.



a Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce stiskněte panel vyhledávání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li spustit vyhledávání na webu, dotkněte se na klávesnici ikony .

b Hlasové vyhledávání


- Dotykem tlačítka  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Telefon a soukromé údaje si můžete chránit zamykáním obrazovky. Použít můžete různá gesta, kód PIN, heslo atd. Nastavení lze upravit v nabídce **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.

Vytvoření gesta k odemknutí obrazovky (postupujte podle pokynů na obrazovce)

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Gesto**.
- Nakreslete své gesto.

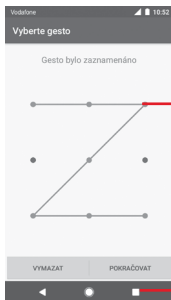

Nakreslete gesto, kterým budete odemykat obrazovku.

Volbu potvrďte stisknutím tlačítka a opětovným nakreslením gesta.

Vytvoření kódu PIN/hesla pro odemknutí obrazovky

- Dotkněte se položek **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN** nebo **Heslo**.
- Nastavte kód PIN nebo heslo.


Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Odemknutí obrazovky telefonu

Jedním stisknutím tlačítka **Napájení** aktivujete obrazovku a nakreslete vámi vytvořené gesto k odemknutí obrazovky, případně zadejte kód PIN nebo heslo.

Pokud jste jako zámek obrazovky vybrali akci přejetí prstem, odemkněte obrazovku posunutím nahoru.

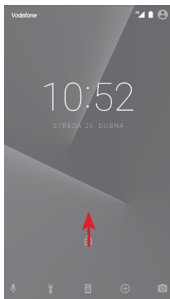

1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání aplikace nebo widgetu

Stiskněte kartu Aplikace (⋮) a dlouhým stisknutím aplikace aktivujte režim přesunování. Poté přetáhněte danou položku na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění aplikace nebo widgetu

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete přemístit, aktivujte režim přesunu. Potom přetáhněte položku na požadované místo a pusťte ji. Položky lze přemístit na domovskou obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou domovskou obrazovku.

Odstranění položek

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete odebrat, aktivujete režim přesunu. Přetáhněte položku nahoru nad ikonu **Odebrat** a pusťte ji poté, co zešedne.

Vytváření složek

Chcete-li zlepšit uspořádání položek (zástupců nebo aplikací) na domovské obrazovce nebo panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je naskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety


Tapetu můžete přizpůsobit tak, že dlouze stisknete prázdnou oblast na úvodní obrazovce nebo po zvolení položek **Nastavení > Displej > Tapeta**.

1.3.6 Nastavení hlasitosti

Pomocí tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat režim vibrací, stiskněte a podržte tlačítko **Snížit hlasitost**, dokud telefon nezačne vibrovat. Opětovným stisknutím tlačítka **Snížit hlasitost** aktivujete tichý režim.

Pomocí nabídky Nastavení

Dvakrát přetáhněte panel oznámení dolů, dotykem ikony nastavení  otevřete nabídku **Nastavení** a poté se dotkněte možnosti **Zvuk**. Podle svých požadavků můžete nastavit hlasitost médií, budíku, vyzvánění atd.

2 Zadávání textu

2.1 Používání klávesnice na obrazovce

Nastavení klávesnice na obrazovce


Stiskněte kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.

Nastavení orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete změnit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Případně můžete změnit nastavení (zvolte možnosti **Nastavení > Displej > Když se zařízení otočí > Otočit obsah obrazovky**).

2.1.1 Klávesnice Google

Dotykem můžete přepínat mezi režimy „abc/Abc“. Dvojitým klepnutím můžete přepínat mezi režimy „abc/ABC“.

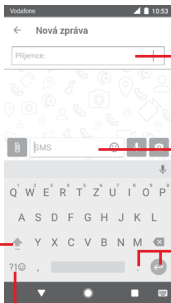

Stisknutím lze zadávat text nebo čísla.

Dlouhým stisknutím a následným výběrem můžete zadávat symboly a emotikony.

Stisknutím přepnete mezi klávesnicí se symboly a numerickou klávesnicí.


2.2 Úprava textu

Vámi zadaný text můžete upravit.

- Dlouze stiskněte text, který chcete upravit, případně na něj dvakrát klepněte.
- Přetáhněte karty a změňte zvýrazněné volby.
- Zobrazí se následující možnosti: **VYJMOUT**, **KOPIROVAT**, **SDÍLET**, **POMOC** a **PŘELOŽIT**.

Můžete rovněž vložit nový text.

- Stiskněte místo, kam chcete psát, nebo dlouze stiskněte prázdné místo. Kurzor začne blikat a zobrazí se záložka. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vybrali text, stisknutím karty zobrazíte ikonu **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.

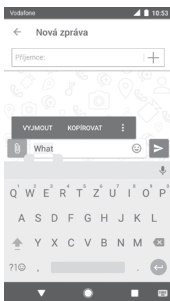


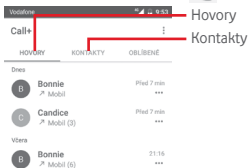
3 Telefonní hovory, Seznam hovorů a Lidé


3.1 Telefonní hovor



3.1.1 Zahájení hovoru


Chcete-li uskutečnit hovor, přejděte na domovskou obrazovku a stiskněte ikonu Telefon  na panelu oblíbených položek.




 Stisknutím zobrazíte číselník.




Dlouhým stisknutím přejdete do hlasové schránky.

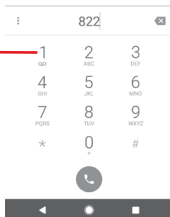



Požadované číslo zadejte přímo pomocí číselníku nebo výběrem kontaktu ze seznamu **VOLÁNÍ** či **KONTAKTY** (stisknutím požadované karty). Poté hovor zahajte stisknutím ikony .

Zadané číslo můžete uložit do seznamu **Kontakty**. Stačí stisknout ikonu  a vybrat možnost **Přidat do kontaktů**.


Pokud uděláte chybu, můžete požadované číslice smazat stisknutím ikony .

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte tlačítko .


Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte dlouhým stisknutím ikony  znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně samotné číslo. Číslo vytočte stisknutím ikony .

Tísňové volání


Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, můžete uskutečnit tísňové volání zvolením čísla tísňové linky a stisknutím ikony . Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.

3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

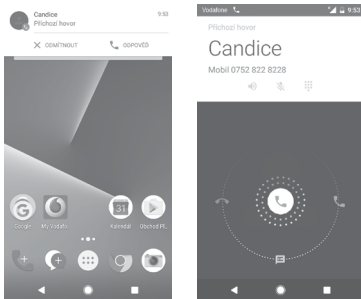

V případě přichozího hovoru se v horní části obrazovky zobrazí okno hovoru. Dotykem možnosti **ODMÍTNOUT** hovor odmítnete a dotykem ikony **PŘIJMOUT** hovor přijmete.

Tisknutím okna hovoru otevřete obrazovku Telefonní hovor.

Na obrazovce Telefonní hovor stiskněte ikonu .

- Hovor přijmete posunutím ikony doprava.
- Hovor odmítnete posunutím ikony doleva.
- Posunutím ikony dolů hovor odmítnete a odešlete volanému přednastavenou zprávu.


Chcete-li ztlumit vyzvánění přichozích hovorů, stiskněte tlačítko **Zvýšit/snížit hlasitost**.

3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce

Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.


Chcete-li si poslechnout vzkazy v hlasové schránce, dlouze stiskněte ikonu  na kartě **Telefon**.

Chcete-li nastavit číslo hlasové schránky, stiskněte tlačítko  a poté položky **Nastavení > Telefon > Nastavení hovorů > Hlasová schránka**.

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona hlasové schránky . Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Nová hlasová zpráva**.

3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.

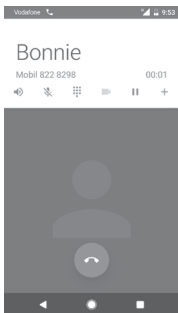

Stisknutím podržíte aktuální hovor. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím zobrazíte číselník.



Stisknutím ukončíte aktuální hovor.



Stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím můžete během hovoru sdílet video.



Stisknutím aktivujete během aktuálního hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.



Stisknutím zahájíte volání dalšímu kontaktu.




Obrazovka se automaticky uzamkne po přiblížení telefonu k uchu, aby se předešlo nechtěné manipulaci s dotykovou obrazovkou během hovoru. Po oddálení telefonu od ucha se obrazovka opět odemkne.

3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů





Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

Konferenční hovory ⁽¹⁾


Konferenční hovor je možno nastavit.

- Uskutečňte hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Stiskněte ikonu **+**.
- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference, a stiskněte ikonu . Účastníky můžete přidávat také ze seznamů **VOLÁNÍ** nebo **KONTAKTY**.
- Stisknutím ikony nabídka a stisknutím možnosti **Spojit hovory** zahajte konferenční hovor.

⁽¹⁾ V závislosti na síťovém operátorovi.

- Během konferenčního hovoru stisknutím ikony  účastníka vyřadíte nebo zahájíte soukromý hovor s jedním z účastníků. Dotkněte se  pro vyřazení účastníka z konference, dotkněte se  pro soukromý hovor s účastníkem a podržení hovorů s ostatními účastníky.
- Stisknutím tlačítka  ukončíte konferenční hovor a odpojíte všechny volající.

3.1.6 Nastavení hovorů

Po stisknutí tlačítka  na obrazovce telefonu a zvolení možnosti **Nastavení** jsou k dispozici následující možnosti:

Vzhled a chování

• Možnosti zobrazení

Seřadit podle Stisknutím nastavíte zobrazování kontaktů podle jména nebo příjmení.

Formát jména Stisknutím vyberete pro formát jména možnost Nejprve křestní nebo Nejprve příjmení.

Volat

• Možnosti služeb

Povolit službu Call+ a Message+ Zaškrtnutím pole povolíte službu **Call+ a Message+**.

• Přidat do hovoru video

Přidávání videa do hovoru je povoleno při připojení k síti WiFi a 4G.

Povolit v síti 3G/HSPA Zaškrtnutím tohoto pole povolíte přidávání videí do hovoru při připojení k síti 3G/HSPA.

• Oznámení důvodu volání

Zaškrtnutím tohoto pole povolíte zprávy oznamující důvod vašeho volání, které se odešlou, jestliže vaše volání nebude přijato.

• Podpis „Odesláno přes službu Call+“

Zaškrtnutím tohoto pole povolíte podpis „**Odesláno přes službu Call+**“ při odesílání SMS zprávy poté, co volání nebylo přijato.

• Automatické stažení

Všechna nastavení pro automatické stahování budou platit pro sdílení přes službu **Call+** a **Message+**.

Při připojení k síti Wi-Fi Zaškrtnutím tohoto pole povolíte automatické stahování souborů médií, když je zařízení připojené k síti Wi-Fi.

Při použití mobilních dat Zaškrtnutím tohoto pole povolíte automatické stahování souborů médií, když jsou v zařízení zapnuta mobilní data.

Při roamingu Zaškrtnutím tohoto pole povolíte automatické stahování souborů médií při roamingu.

• Upravit rychlé zprávy po hovoru

Po stisknutí můžete po hovoru upravit rychlé zprávy.

Telefon

• Nastavení volání

1. Hlasová schránka

Služba Zobrazí dialogové okno s možností výběru služby hlasové schránky operátora a dalších služeb.

Nastavení Pokud používáte službu hlasové schránky vašeho operátora, otevře se dialogové okno pro zadání telefonního čísla pro poslech a správu vaší hlasové schránky.

Zvuk Stisknutím zvolte zvuk oznámení.

Vibrace Zaškrtněte toto pole, chcete-li povolit vibrace při přijetí hlasové zprávy do hlasové schránky.

2. Povolená telefonní čísla

Funkce Povolená telefonní čísla (FDN – Fixed Dialing Number) je servisní režim karty SIM, kdy jsou povoleny odchozí hovory pouze na nastavená telefonní čísla. Tato čísla jsou přidána do seznamu FDN. Nejpraktičtější aplikací FDN je situace, kdy rodiče chtějí omezit telefonní čísla, na která mohou jejich děti volat.

Z bezpečnostních důvodů budete při aktivaci funkce FDN požádáni o zadání kódu PIN2 karty SIM, který obvykle poskytuje váš poskytovatel služeb nebo výrobce karty SIM.

3. Přesměrování hovorů

Po stisknutí lze nakonfigurovat způsob přesměrování hovorů, když jste zaneprázdněni, neodpovídáte nebo jste nedosažitelní.

4. Blokování hovorů

Můžete aktivovat nebo deaktivovat blokování hovorů pro odchozí a příchozí hovory. K dispozici jsou následující možnosti:

Všechny odchozí hovory	Všechny odchozí hovory jsou blokovány.
Mezinárodní odchozí hovory	Všechny mezinárodní hovory jsou blokovány.
Mezinárodní odchozí hovor při roamingu	Mezinárodní odchozí hovory jsou blokovány, když jste v zahraničí.
Všechny příchozí hovory	Všechny příchozí hovory jsou blokovány.
Příchozí hovory při roamingu	Příchozí hovory jsou blokovány, pokud jste v zahraničí.
Zrušit vše	Deaktivuje se blokování všech hovorů.
Změnit heslo blok. hovorů	Slouží ke změně původního hesla pro aktivaci blokování hovorů.

5. Další nastavení

ID volajícího	Otevře dialogové okno, kde můžete nastavit, zda se bude vaše telefonní číslo během hovorů zobrazovat.
Čekající hovor	Označte toto zaškrtačkové pole pro oznámení nového příchozího hovoru.

6. Volání přes Wi-Fi ⁽¹⁾

Stisknutím přepínače povolíte nebo zakázete volání přes síť Wi-Fi.

• Zvuky a vibrace

Hlasitost médií	Posunutím upravíte hlasitost médií telefonu.
Hlasitost budíku	Posunutím upravíte hlasitost budíku telefonu.
Hlasitost vyzvánění	Posunutím upravíte hlasitost vyzvánění telefonu.
Vibrace také u hovorů	Stisknutím přepínače aktivujete vibrace při příchozím volání.
Nerušit	Stisknutím otevřete nastavení režimu Nerušit .
Vyzváněcí tón telefonu	Dotykem můžete nastavit vyzváněcí tón telefonu.
Výchozí vyzváněcí tón oznámení	Stisknutím nastavíte výchozí vyzváněcí tón oznámení telefonu.
Výchozí vyzváněcí tón budíku	Stisknutím nastavíte výchozí vyzváněcí tón budíku telefonu.

⁽¹⁾ V závislosti na vaší zemi a operátorovi.

Jiné zvuky

Po stisknutí můžete nastavit další zvuky telefonu, například tóny číselníku, zvuky zámku obrazovky, zvuky při dotyku a vibrace při klepnutí.

• Rychlé odpovědi

Klepnutím na toto tlačítko přejděte k úpravě rychlých odpovědí, které budou použity při zamítnutí hovoru se zprávou.

• Usnadnění

Režim TTY

Po stisknutí lze nastavit režim TTY.

Potlačení šumu

Označením pole zapnete potlačování šumu na pozadí při hovorech.


Řešení


Stisknutím zobrazíte více informací o službě **Call+ a Message+**.

Přístup na web

Po stisknutí lze nastavit webový přístup pro službu **Call+ a Message+**.

3.2 Nedávné

Historii hovorů můžete zobrazit stisknutím ikony  na obrazovce telefonu.

Stisknutím ikony  vedle kontaktu nebo čísla zobrazíte informace nebo získáte přístup k dalším funkcím.

Máte možnost zobrazení podrobných informací o hovoru, uskutečnění nového hovoru, odeslání textové zprávy nebo přidání čísla do seznamu **Kontakty** (platí pouze pro neuložená telefonní čísla) atd.

Stisknutím fotografie  můžete přidat čísla na seznamu **Kontakty**.

Chcete-li vymazat celou paměť hovorů, na obrazovce telefonu stiskněte tlačítko  a potom možnost **Vymazat historii volání**.


3.3 Kontakty



Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo je synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na internetu či v telefonu.

3.3.1 Zobrazení kontaktů

Aplikaci **Kontakty** otevřete dotykem karty Aplikace na úvodní obrazovce a následným výběrem položky **Kontakty**.

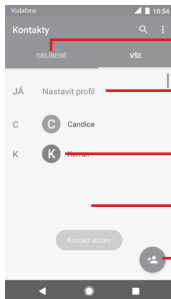


Stisknutím zobrazíte oblíbené kontakty.

Stisknutím nastavíte profil a zobrazovaný obrázek.

Stisknutím ikony otevřete panel aplikace Quick Contact a zobrazíte podrobné informace o kontaktu.

Seznam kontaktů

Stisknutím přidáte nový kontakt.

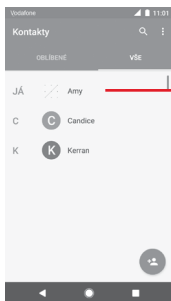


Jakmile si nastavíte profil, zobrazí se váš vlastní obrázek, který bude stejný jako ikona na obrazovce rychlých nastavení.


Dotykem tlačítka **:** zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Zobrazované kontakty** Výběr kontaktů pro zobrazení
- **Import/export** Import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM a kartou microSD, nebo sdílení kontaktů.
- **Blokovaná čísla** Od zablokovaných čísel vám přestanou chodit zprávy a volající z těchto čísel se vám nedovolají.
- **Účty** Slouží ke správě nastavení synchronizace pro různé účty.
- **Nastavení** Přístup k nastavení zobrazení kontaktů.

3.3.2 Přidání kontaktu

Na úvodní obrazovce se dotkněte karty Aplikace, vyberte aplikaci **Kontakty** a dotykem ikony  v seznamu kontaktů vytvořte nový kontakt.

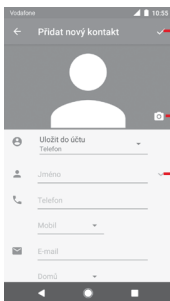


Stisknutím uložíte změny.


Stisknutím pořídíte fotografii nebo vyberete obrázek ke kontaktu.

Stisknutím přidáte nový štítek.

Po skončení uložte kontakt dotykem ikony .

Vytváření kontaktu můžete ukončit bez uložení dotykem ikony  a následným dotykem možnosti **ZRUŠIT**.

Přidání/odebrání z oblíbených


Chcete-li kontakt přidat do oblíbených, dotykem daného kontaktu zobrazte podrobnosti a poté dotykem ikony  přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

Chcete-li kontakt z oblíbených odstranit, na obrazovce informací o kontaktu se dotkněte ikony .




Mezi oblíbené mohou být přidány pouze kontakty z telefonu nebo účtu.

3.3.3 Úprava kontaktů

Informace o kontaktu lze upravit dotykem ikony  na obrazovce informací o kontaktu. Po skončení se dotkněte ikony .


Změna výchozího telefonního čísla kontaktu

Výchozí telefonní číslo (číslo, které má při volání nebo odesílání zprávy nejvyšší prioritu) se bude vždy zobrazovat pod jménem kontaktu.

Chcete-li změnit výchozí telefonní číslo, na obrazovce informací o kontaktu dlouze stiskněte požadované číslo a vyberte možnost **Výchozí nastavení**. Před číslem se zobrazí ikona .

Tato volba je k dispozici pouze tehdy, když má kontakt více než jedno číslo.

Odstranění kontaktu

Chcete-li odstranit kontakt, dotkněte se ikony  a poté položky **Smazat** na obrazovce (podrobnosti) kontaktu.



Smazané kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.

3.3.4 Komunikace s kontakty

Ze seznamu kontaktů můžete zahájit hovor s některou osobou uloženou v kontaktech nebo jí odeslat textovou zprávu.


Hovor zahájíte stisknutím telefonního čísla.

Chcete-li odeslat zprávu, dotkněte se ikony  vpravo od čísla.

Používání aplikace Quick Contact pro Android


Dotykiem obrázku kontaktu otevřete panel aplikace Quick Contact pro systém Android. Pak se dotkněte čísla nebo ikony

 způsobu, jakým chcete uživatele kontaktovat.

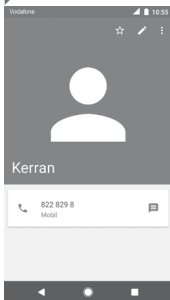

Ikony dostupné na panelu Quick Contact závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.


3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Na obrazovce kontaktů otevřete nabídku možností stisknutím tlačítka , stiskněte možnost **Importovat/Exportovat** a volbou příslušné možnosti zvolte pro import/export kontaktů kartu SIM, telefon, kartu microSD, úložiště v telefonu, účty atd.


Chcete-li importovat nebo exportovat jeden kontakt z karty nebo na kartu SIM, vyberte účet a cílovou kartu SIM. Potom vyberte požadovaný kontakt pro export nebo import a dotykiem tlačítka **Kopírovat** volbu potvrďte.


Chcete-li importovat nebo exportovat všechny kontakty z karty SIM nebo na kartu SIM, vyberte účet a cílovou kartu SIM. Potom se dotkněte možnosti **Vybrat vše** a dotykem možnosti **HOTOVO** volbu potvrďte.

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů. K tomu lze použít rozhraní Bluetooth, službu Gmail atd.

Učiníte tak stisknutím požadovaného kontaktu, stisknutím tlačítka  a výběrem možnosti **Sdílet** na obrazovce s informacemi o kontaktu. Následně zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto činnost vykonat.



3.3.6 Zobrazení kontaktů

Můžete nastavit, které skupiny kontaktů se mají v seznamu Lidé zobrazovat. Na obrazovce seznamu kontaktů se dotkněte tlačítka  a poté možnosti **Zobrazované kontakty**. Následně vyberte kontakty, které chcete zobrazit.



Dotkněte se tlačítka  a poté možnosti **Nastavení**. Nastavením **Seřadit podle** můžete nastavit řazení podle křestního jména nebo příjmení a nastavením **Formát jména** můžete upravit zobrazování položek v seznamu (možnosti Nejprve křestní nebo Nejprve příjmení).

3.3.7 Sloučení a zrušení kontaktů

Chcete-li zabránit vzniku duplicitních položek, můžete snadno přidat nové kontaktní údaje ke stávajícím kontaktům.


Dotkněte se jména kontaktu, ke kterému chcete přidat informace, a dotkněte se tlačítka . Následně se dotkněte tlačítka  na obrazovce úprav a poté možnosti **Spojit**.

Poté se zobrazí výzva k výběru kontaktu, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu kontaktů.

Chcete-li rozdělit informace o kontaktu, dotkněte se kontaktu, jehož informace chcete rozdělit, dotkněte se tlačítka  a poté se na obrazovce úprav dotkněte tlačítka . Pak se dotkněte možnosti **Oddělit** a potvrďte volbu dotykem tlačítka **ODPOJIT**.


3.3.8 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.


Účet můžete přidat dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení (otevře se nabídka **Nastavení**) a dotykem možnosti **Účty > Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat (například Google, Exchange apod.).

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Otevřete obrazovku **Nastavení**, dotkněte se účtu, který chcete smazat, dotkněte se tlačítka  a zvolte možnost **Odebrat účet**. Poté volbu potvrďte.

Synchronizace


Účet lze synchronizovat na obrazovce **Účty**. Dotkněte se účtu na seznamu, dotkněte se tlačítka  a zvolte možnost **Synchronizovat nyní**.

4 Zprávy a E-mail

4.1 Message+



S tímto telefonem můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Přejděte na úvodní obrazovku a na panelu oblíbených stiskněte ikonu  (pokud je dostupná). Případně na úvodní obrazovce stiskněte záložku Aplikace a poté ikonu **Message+**.

4.1.1 Vytvoření nové zprávy

Chcete-li vytvořit novou textovou nebo multimediální zprávu, na obrazovce se seznamem zpráv se dotkněte ikony nové zprávy





Stisknutím můžete vyhledávat ve všech zprávách.

- Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace.
- Dlouhým stisknutím vláken zpráv otevřete další možnosti dostupné pro daný kontakt.



Stisknutím vytvoříte novou zprávu nebo novou skupinovou konverzaci.

Odeslání textové zprávy

Do panelu příjemců zadejte číslo mobilního telefonu příjemce, případně příjemce vyberte stisknutím ikony . Stiskněte panel obsahu zprávy a zadejte text zprávy. Po sestavení zprávy stisknutím ikony  textovou zprávu odešlete.




Zpráva SMS delší než 160 znaků bude účtována jako několik zpráv SMS. Některé znaky (např. s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy SMS skládající se z více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvuky do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázek, video, zvuk atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce do panelu příjemců, stiskněte panel obsahu zprávy a zadejte text zprávy. Stisknutím ikony  zobrazíte možnosti přidání. Jako přílohu můžete přidat obrázek, video, zvuk nebo jiný soubor.

Po dokončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony



Možnosti připojení:



Obrázek, který chcete přidat jako přílohu, můžete najít pomocí aplikací Fotografie, Galerie nebo Správce souborů.



Otevřete aplikaci Fotoaparát a pořídte fotografii nebo video, které chcete připojit.



Zobrazte a vyberte kontakt jako přílohu.



Pomocí Správce souborů vyberte zvukový soubor nebo pořídte zvukový záznam k odeslání v příloze.



Vyberte v úložišti Dropbox fotografii, video nebo jakýkoli jiný soubor k připojení.



Stisknutím zaznamenáte video pro použití v příloze.




Stisknutím můžete sdílet svoji polohu až do vámi nastaveného časového limitu.




Stisknutím můžete svým kontaktům odesílat zábavné animované gify.

4.1.2 Správa zpráv

Po přijetí zprávy se na stavovém řádku zobrazí oznámení v podobě ikony . Přesunutím stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Stisknutím nové zprávy ji otevřete. Případně můžete otevřít aplikaci **Message+** a nově přijatou zprávu otevřít stisknutím.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.

Chcete-li odpovědět na zprávu, stisknutím dané zprávy přejděte na obrazovku pro vytvoření zprávy, zadejte text a stiskněte ikonu .

Dlouze stiskněte zprávu na obrazovce podrobností zprávy. K dispozici budou následující možnosti:

Kopírovat zprávy	text Stisknutím této možnosti zkopírujete obsah aktuální zprávy. Ten můžete následně vložit do panelu obsahu nově vytvářené zprávy.
Přeposlat	Stisknutím můžete zprávu přeposlat jinému příjemci.
Smazat zprávu	Dotykem aktuální zprávu odstraníte.

4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Na obrazovce seznamu zpráv stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nastavení**.

Vzhled a chování

- **Velikost písma** Stisknutím lze nastavit velikost písma v aplikaci.
- **Pozadí** Stisknutím lze nastavit vlastní obrázek na pozadí.
- **Seřadit kontakty podle...** Stisknutím seřadíte kontakty podle jména nebo příjmení.
- **Zobrazit jména kontaktů podle...** Stisknutím nastavíte zobrazení kontaktů podle jména nebo příjmení.
- **Zobrazit seznamy hovorů v konverzaci** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte zvýraznění seznamů hovorů, zpráv a médií, které byly sdílené během hovoru.

Chat

- **Možnosti služeb** Stisknutím a zaškrtnutím tohoto pole povolíte službu **Call+ a Message+**.
- **Zobrazit informace o poslední aktivitě** Zaškrtnutím tohoto pole zobrazíte informace o poslední aktivitě. Když informace o poslední aktivitě skryjete, nebudete moci zjistit ani informace o poslední aktivitě svých přátel.

- **Oznámení o přečtení (pouze chat)** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte odeslání oznámení po přečtení zprávy v chatu.
- **Jméno v profilu chatu** Po stisknutí nastavíte jméno v telefonu.
- **Automatické stažení** Stisknutím otevřete nastavení automatického stahování.

SMS a MMS

- **Povolit převod dlouhých zpráv SMS na zprávy MMS** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte převod dlouhých zpráv SMS na zprávy MMS.
- **Potvrzení o doručení zpráv SMS** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte potvrzení o doručení zpráv SMS.
- **Potvrzení o doručení zpráv MMS** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte potvrzení o doručení zpráv MMS.
- **Zprávy MMS při roamingu** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte automatický příjem zpráv MMS při roamingu.
- **Pokročilé** Stisknutím zobrazíte další nastavení zpráv SMS a MMS.

Doplňky

Stisknutím zobrazíte doplňky.

Oznámení

- **Zvuky oznámení** Stisknutím nastavíte předvolby zvukových oznámení.
- **Kontrolka oznámení** Stisknutím nastavíte předvolby pro kontrolku oznámení.

- **Vibrace** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte vibrace u příchozích zpráv.
- **Oznámení skupinové konverzace** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte oznámení pro nové zprávy ve skupinové konverzaci.
- **Režim ochrany soukromí** Zaškrtnutím tohoto pole zapnete režim ochrany osobních údajů, při kterém se text a odesílatel zprávy nezobrazují v oznámeních nových zpráv.
- **Přijmout informace služby Call+ a Message+** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte zobrazení zpráv o fungování služby **Call+ a Message+**.

Řešení

Stisknutím zobrazíte další informace o službě **Call+ a Message+**.

4.2 Gmail/E-mail

Při prvním nastavení telefonu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající účet služby Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.


4.2.1 Gmail








Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet služby Gmail v telefonu můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail na webu. Na rozdíl od jiných druhů e-mailových účtů se každá zpráva a odpovědi na ni ve službě Gmail seskupují ve vaší doručené poště jako jedna konverzace. Všechny e-maily jsou organizovány pomocí štítků namísto složek.


Přístup ke službě Gmail


Na úvodní obrazovce dotykem karty Aplikace zobrazte seznam aplikací a poté se dotkněte ikony **Gmail**.

Ve službě Gmail lze najednou zobrazit zprávy a konverzace příslušející jednomu účtu. Pokud vlastníte více účtů, můžete přidat další účet stisknutím ikony , výběrem možnosti **Nastavení** na obrazovce Doručená pošta a následným stisknutím možnosti **PŘIDAT ÚČET**. Kromě účtu ve službě Gmail můžete také přidat či nastavit externí e-mailové účty. Na výběr máte možnosti Osobní (IMAP/POP) nebo Exchange. Po dokončení můžete přepínat účty stisknutím názvu účtu na obrazovce Doručená pošta a stisknutím účtu, který chcete zobrazit.


Vytvoření a odeslání e-mailů

- 1 Na obrazovce přichodí pošty se dotkněte ikony .
- 2 Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců.
- 3 V případě potřeby se dotkněte ikony vyskakovací nabídky  a zvolením možnosti **Přidat kopii/skrytou kopii** přidejte do zprávy kopii nebo skrytou kopii.
- 4 Zadejte předmět a obsah zprávy.
- 5 Chcete-li přidat přílohu, dotkněte se ikony  a vyberte možnost **Připojit soubor**.
- 6 E-mail odešlete dotykem ikony .
- 7 Jestliže nechcete zprávu odeslat ihned, můžete dotykem ikony  a volbou možnosti **Uložit koncept** (případně dotykem tlačítka **Zpět**) zprávu uložit. Budete-li chtít koncept zobrazit, dotykem názvu účtu zobrazte všechny štítky a poté vyberte možnost **Koncepty**.

Jestliže e-mail nechcete odeslat ani uložit, můžete se dotknout ikony  a poté se dotknout možnosti **Zrušit**.



Chcete-li do e-mailů přidávat podpis, na obrazovce doručené pošty se dotkněte ikony  a položky **Nastavení**, vyberte účet a dotkněte se položky **Podpis**.

Příjem a čtení e-mailů






Po přijetí nového e-mailu se aktivuje zvukové nebo vibrační upozornění. Na stavovém panelu se zobrazí ikona .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte panel oznámení, a stisknutím zobrazte nový e-mail. Případně můžete rovněž otevřít štítek Doručená pošta v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

- Na obrazovce doručené pošty stiskněte ikonu .
- Do pole vyhledávání zadejte hledané klíčové slovo a stiskněte tlačítko  na softwarové klávesnici.

Odpověď na e-mail a předání e-mailu

- **Odpovědět** Pokud chcete na prohlížený e-mail odpovědět, dotkněte se ikony .
- **Odpovědět všem** Dotykem ikony  u možnosti  a výběrem možnosti **Odpovědět všem** odešlete zprávu všem osobám, které byly zahrnuty v předchozí komunikaci.
- **Přeposlat** Dotykem ikony  u možnosti  a zvolením možnosti **Přeposlat** přepošlete přijatou zprávu jiným lidem.

4.2.2 E-mail




Kromě účtu Gmail si můžete ve vašem telefonu nastavit také externí e-mailové účty.





Na úvodní obrazovce se dotkněte karty Aplikace a poté možnosti **E-mail**.

Průvodce e-mailem vás provede jednotlivými kroky pro nastavení e-mailového účtu.

- 1 Vyberte účet ze seznamu návrhů a dotkněte se tlačítka **DALŠÍ**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu, který chcete nastavit.

- 3 Dotkněte se tlačítka **Další**. Pokud zadáný účet nespadá pod poskytovatele služeb v telefonu, budete vyzváni k otevření obrazovky s nastavením e-mailového účtu a zadání nastavení ručně. Nebo můžete dotykem možnosti **RUČNÍ NASTAVENÍ** přímo zobrazit nastavení příchozích a odchozích e-mailů pro daný účet.
4. Nastavte možnosti účtu.
- 5 Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazováno u odchozích e-mailů.
- 6 Chcete-li přidat další e-mailový účet, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nastavení**. Vytvořte nový účet stisknutím možnosti **Přidat účet**.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- 1 Na obrazovce doručené pošty se dotkněte ikony .
- 2 Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců.
- 3 V případě potřeby stiskněte ikonu  za polem **Komu** a stiskněte možnost **Přidat kopii/skrytou kopii** pro zaslání kopie nebo skryté kopie dalším příjemcům.
- 4 Zadejte předmět a obsah zprávy.
- 5 Dotykem ikony  přidejte přílohu.
- 6 Nakonec zprávu odešlete dotykem ikony .
- 7 Pokud e-mail nechcete odeslat okamžitě, můžete jej dotykem tlačítka **:** a výběrem možnosti **Uložit koncept** (případně stisknutím tlačítka **Zpět**) uložit.

5 Kalendář, budík a kalkulačka

5.1 Kalendář




Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.

Pokud chcete použít tuto funkci, na úvodní obrazovce se dotkněte karty Aplikace a poté se dotkněte ikony **Kalendář**.


5.1.1 Režimy zobrazení

Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, dotykem data zobrazte měsíční zobrazení, případně dotykem ikony a výběrem možnosti **Harmonogram**, **Den**, **3 dny**, **Týden** nebo **Měsíc** změňte zobrazení na jiné. Dotykem ikony se vrátíte k zobrazení Dnes.

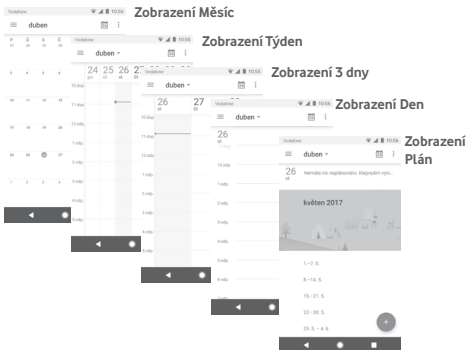

5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.


- Dotkněte se ikony .
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.

Po skončení se v horní části obrazovky dotkněte možnosti **ULOŽIT**.




Dříve než budete moci přidat událost, musíte přidat alespoň jeden účet s kalendářem a nastavit kalendář jako viditelný.

Smazání nebo úprava události

Dotykem ikony  můžete událost upravit a dotykem možnosti **SMAZAT** ji můžete odstranit.

5.1.3 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte připomenutí, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Dotykem tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku. Připomenutí zůstanou ve stavovém řádku a na panelu oznámení zobrazena.

5.2 Hodiny





Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.


Pokud chcete použít tuto funkci, na úvodní obrazovce se dotkněte karty Aplikace a poté se dotkněte ikony **Hodiny**.

Po dotknutí ikony  lze přidat nebo nastavit budík.


5.2.1 Nastavení budíku

Na obrazovce **Hodiny** se dotkněte ikony . Otevře se obrazovka **Budíky**. Dotykem ikony  přidáte nový budík. Zobrazí se následující možnosti:


- **Čas** Stisknutím čísel nastavte čas budíku.
- **Opakovat** Zaškrtnutím pole aktivujte možnost **Opakovat**. Poté můžete dotykem vybrat dny, kdy se má budík spouštět.
- **Vyzváněcí tón** Slouží k výběru zvonění budíku.
- **Vibrace** Vibrace aktivujte/deaktivujte označením nebo zrušením označení pole.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.

Dotykem již vytvořeného budíku a následným dotykem ikony  zvolený budík odstraníte.

5.2.2 Úprava nastavení budíku

Na obrazovce **Hodiny** se dotkněte tlačítka . V nabídce **Nastavení** se zobrazí tyto možnosti:

Hodiny

- **Styl** Dotykem pro hodiny nastavíte styl **Analogové** nebo **Digitální**.
- **Automatický domácí čas** V případě, že cestujete do zahraničí, dotykem přepínače  nastavíte domácí čas.

- **Dom. časové pásmo** Slouží k nastavení výchozího časového pásma.
- **Změnit datum a čas** Dotykem nastavíte datum a čas.

Budíky

- **Ztlumit za** Slouží k nastavení času ztlumení.
- **Délka odložení** Slouží k nastavení délky odložení.
- **Hlasitost budíku** Dotykem nastavíte hlasitost budíku.
- **Postupně zvýšit hlasitost** Dotykem nastavíte postupné zvyšování hlasitosti.
- **Tlačítka hlasitosti** Slouží k přiřazení možností **Odložit**, **Zrušit** nebo **Bez funkce** k tlačítkům hlasitosti.
- **Začátek týdne** Stisknutím vyberte požadovaný první den v týdnu z možností **Sobota**, **Neděle** nebo **Pondělí**.

Časovače

- **Tón časovače** Dotykem můžete vybrat vyzváněcí tón časovače.
- **Postupně zvýšit hlasitost** Dotykem nastavíte postupné zvyšování hlasitosti.

5.3 Kalkulačka



Pomocí kalkulačky si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.

Chcete-li ji otevřít, na úvodní obrazovce se dotkněte karty Aplikace a poté se dotkněte ikony **Kalkulačka**.

K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní funkce a Pokročilé funkce.


Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přesunutím panelu Základní funkce směrem doleva otevřete panel Pokročilé funkce.
- Chcete-li přepnout ze základních funkcí na pokročilé ⁽¹⁾, můžete také otočit telefon do orientace na šířku.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, přetáhněte obrazovku dolů.

Vodafone 16:28

Vodafone 16:28

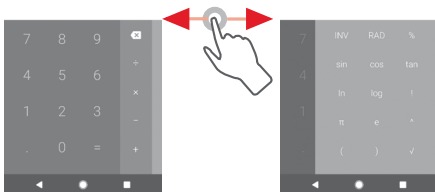

⁽¹⁾ Pokud je zapnuto nastavení „**Nastavení \ Displej \ Když se zařízení otočí \ Zachovat zobrazení na výšku**“, tato položka se nezobrazí.

6 Připojení

Váš telefon se může připojit k internetu prostřednictvím sítě GPRS/EDGE/3G/4G nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu




6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci mobilní síťové služby: GPRS, EDGE, 3G nebo 4G. Pokud nejste připojeni k síti, můžete aktivovat možnost **Mobilní data** v nabídce **Nastavení > Využití dat**.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, na úvodní obrazovce se dotkněte karty Aplikace a poté se dotkněte možnosti **Nastavení > Více > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** nebo **Síťové operátory**.



Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k mobilní síti lze v telefonu přidat pomocí následujících kroků:


- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možností **Více > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Dotkněte se tlačítka  a přidejte nový přístupový bod.
- 4 Zadejte požadované informace o názvu přístupového bodu (APN).
- 5 Po dokončení stiskněte tlačítko  a možnost **Uložit**.

Aktivace/deaktivace datového roamingu

Při roamingu se můžete rozhodnout, zda aktivujete nebo deaktivujete datové přenosy.

- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možností **Více > Mobilní síť**.
- 3 Dotykem přepínače  aktivujete nebo deaktivujete datové služby při roamingu.
- 4 Když je datový roaming deaktivován, můžete data přenášet prostřednictvím připojení Wi-Fi (viz část „6.1.2 Wi-Fi“).

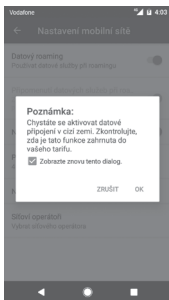

Pokud jste v zahraničí, v panelu oznámení budete mít k dispozici pevnou volbu umožňující službu povolit nebo zakázat.



6.1.2 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.


Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení** a poté se dotkněte možnosti **Wi-Fi**.
- 2 Dotykem přepínače  zapnete nebo vypnete připojení Wi-Fi.

- 3 Zapnutím připojení Wi-Fi zobrazte podrobné informace o všech nalezených sítích Wi-Fi.
- 4 Stisknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečena, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí provozovatel této sítě). Až budete hotovi, dotkněte se možnosti **PŘIPOJIT**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat nové sítě Wi-Fi.

- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možnosti **Wi-Fi** a poté možnosti **Přidat síť**.
- 3 Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- 4 Stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

V případě úspěšného připojení se váš telefon příště automaticky připojí, jakmile se dostanete do dosahu dané sítě.

Odstranění sítě Wi-Fi


Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- 1 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- 2 Na obrazovce Wi-Fi dlouze stiskněte název uložené sítě.
- 3 Dotkněte se možnosti **ODSTRANIT**.


6.2 Chrome



Prohlížeč Chrome slouží k procházení internetových stránek.

Chcete-li prohlížet internet, na úvodní obrazovce se dotkněte ikony aplikace Chrome  umístěné na panelu oblíbených položek.

Otevření webové stránky

V horní části obrazovky prohlížeče Chrome klepněte na řádek s adresou URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji dotykem ikony .




Stisknutím odstraníte veškerý obsah.



Stisknutím zahájíte hledání nebo přejděte na adresu webové stránky.

6.3 Připojení k zařízením Bluetooth



Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Chcete-li tuto funkci začít používat, dotkněte se ikony  na panelu rychlých nastavení a přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté se dotkněte možnosti **Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí vaše a další dostupná zařízení.

Zapnutí rozhraní Bluetooth


- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení** a poté se dotkněte možnosti **Bluetooth**.
- 2 Dotykem ikony  můžete tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat.

Chcete-li usnadnit rozpoznání telefonu, můžete mu nastavit nový název, pod kterým jej vidí ostatní zařízení.


- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možnosti **Bluetooth**.
- 3 Dotkněte se tlačítka  a zvolte možnost **Přejmenovat toto zařízení**.
- 4 Zadejte název a stiskněte možnost **PŘEJMENOVAT**.

Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možnosti **Bluetooth**.
- 3 V seznamu zařízení Bluetooth se dotkněte zařízení, se kterým chcete provést spárování.
- 4 Zobrazí se dialogové okno. Dotykem možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.
- 5 Po úspěšném spárování se telefon spojí s daným zařízením.

Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- 1 Vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit, se dotkněte ikony .
- 2 Dotkněte se možnosti **ODSTRANIT**.

6.4 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB můžete přenášet mediální a jiné soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup připojení:

- Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.
- Otevřete panel oznámení a dotkněte se možnosti **USB na přenos souborů**. V otevřeném dialogovém okně vyberte způsob přenosu souborů.

Jak najít data přenesená nebo stažená do interního úložiště:



- 1 Stisknutím karty Aplikace na domovské obrazovce zobrazte seznam aplikací.
- 2 Dotkněte se ikony **Správce souborů**.

Veškerá stažená data jsou uložena v aplikaci **Správce souborů**, kde můžete prohlížet multimediální soubory (video, fotografie, hudbu atd.), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu apod.


6.5 Bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu

Kartu microSD lze z telefonu vyjmout kdykoliv, když je telefon vypnutý. Chcete-li kartu microSD vyjmout ze zapnutého telefonu, je nutné nejprve odpojit danou paměťovou kartu od telefonu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození dat nebo samotné karty.

Vyjmutí karty microSD

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možnosti **Úložiště > Karta SD**.
- 3 Dotkněte se ikony  a vyberte možnost **Nastavení úložiště**.

4 Potvrďte volbu dotykem tlačítka **VYSUNOUT**.

Kartu SD můžete také vysunout stisknutím ikony  vedle položky **Karta SD**.

Každý z těchto způsobů umožňuje bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu.

Formátování karty microSD

1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Dotkněte se možnosti **Úložiště > Karta SD**.

3 Dotkněte se ikony  a vyberte možnost **Nastavení úložiště > Naformátovat**.

4 Dotykem ikony  volbu potvrďte.

6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet buď s jedním počítačem prostřednictvím rozhraní USB (Sdílené připojení USB), nebo až s osmi zařízeními, pokud telefon nastavíte jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi.



Za sdílení datového připojení vám telefonní operátor může naúčtovat další poplatky. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB



Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače.

1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.



2 Dotkněte se možnosti **Více > Sdílené připojení a přenosný hotspot**.

3 Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte přepínač  vedle volby **Sdílené připojení USB**.

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím přístupového bodu Wi-Fi


- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možností **Více > Sdílené připojení a přenosný hotspot > Přístupový bod Wi-Fi**.
- 3 Dotykem přepínače  tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možností **Více > Sdílené připojení a přenosný hotspot**.
- 3 Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, dotkněte se přepínače  vedle volby **Sdílené připojení přes Bluetooth**.

Přejmenování nebo zabezpečení přístupového bodu


Když je přístupový bod Wi-Fi aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit tuto síť.

- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možností **Více > Sdílené připojení a přenosný hotspot**.
- 3 Po dotyku možnosti **Nastavit přístupový bod Wi-Fi** můžete změnit název SSID nebo nastavit zabezpečení sítě.
- 4 Dotkněte se možnosti **ULOŽIT**.

6.7 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní sítě (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > VPN** a poté stiskněte ikonu **+**.
- 3 Otevře se obrazovka, na které podle pokynů správce sítě upravte konfiguraci jednotlivých parametrů sítě VPN.
- 4 Dotkněte se možnosti **ULOŽIT**.


Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN nejprve nastavte gesto pro uzamknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo pro váš telefon.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:



- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > VPN**.
- 3 Zobrazí se vámi přidané sítě VPN. Stiskněte síť, k níž se chcete připojit.
- 4 Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a dotkněte se možnosti **PŘIPOJIT**.

Odpojení:


- Otevřete panel oznámení a klepnutím na výsledné oznámení provedte odpojení od sítě VPN.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možností **Více > VPN**.
- 3 Vypíší se vámi přidané sítě VPN. Stiskněte ikonu  vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.
- 4 Po skončení stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Odstranění:


Stiskněte ikonu  vedle vybrané sítě VPN a stisknutím možnosti **ODSTRANIT** ji smažte.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Služba Google Play Store je internetový softwarový obchod, prostřednictvím něhož lze stahovat a instalovat aplikace a hry do telefonu se systémem Android.

- Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté ikonu **Obchod Play**.
- Při prvním použití obchodu **Google Play Store** se zobrazí podmínky služby. Pokračujte dotykem možnosti **PŘIJMOUT**.

Chcete-li si přečíst více informací o obchodě Google Play, stiskněte ikonu  a poté možnost **Nápověda a názory**.

⁽¹⁾ V závislosti na vaší zemi a operátorovi.

8 Multimediální aplikace

8.1 Fotoaparát




Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.


Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.

Chcete-li pořídit fotografii, na úvodní obrazovce na panelu oblíbených položek se dotkněte ikony Fotoaparát .

Pokud je telefon zamknutý, stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí a poté otevřete aplikaci Fotoaparát přetažením její ikony doleva.

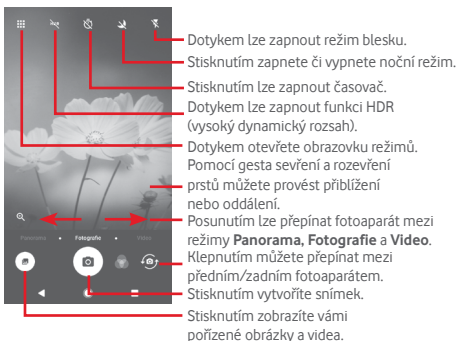




Pořízení snímku


Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby obsahoval požadovaný záběr, a dotykem ikony  poříďte snímek. Fotografie se automaticky uloží.

Záznam videa


Posunutím přepnete režim fotoaparátu na **Video**. Dotykem červeného kruhu  uprostřed dolní části obrazovky zahájíte nahrávání videa.

Dotykem ikony  pořídíte fotografii, která bude automaticky uložena.

Dotykem ikony  pozastavíte nahrávání videa a dotykem ikony  budete pokračovat.

Dotykem ikony  zastavíte nahrávání. Video se automaticky uloží.

8.1.1 Nastavení fotoaparátu

Před zahájením fotografování či nahrávání videa můžete dotykem ikony  zobrazit níže uvedené možnosti:

Režimy



Dotykem zapnete režim **Fotografie** a budete moci pořizovat fotografie.



Dotykem zapnete režim **Video** a budete moci nahrávat videa.



Slouží k zapnutí režimu **Panorama**. Stisknutím závěrky můžete začít pořizovat panoramatické fotografie. Posunujte telefon plynule ve směru indikovaném čarou na obrazovce. Jakmile se rámeček náhledu zaplní, telefon fotografii automaticky uloží.



Umožňuje vám plně převzít kontrolu nad nastaveními fotoaparátu, jako je clona, závěrka, citlivost atd.



Umožňuje vytvářet působivé 360° panoramatické snímky, které můžete sdílet ve službě Facebook.



Umožňuje vytvářet časosběrná videa pořízením série fotografií v určitém časovém intervalu a jejich následným přehráváním vyšší rychlostí.



Umožňuje nahrát krátké video, které můžete snadno a rychle sdílet v sociálních sítích.



Dotykem můžete upravit oblíbené/ ostatní režimy. K oblíbeným režimům se snadno dostanete vodorovným přejetím prstem v hledáčku. K ostatním režimům se dostanete přes obrazovku režimů.



Dotykem přejděte do nastavení fotoaparátu. Zobrazí se níže uvedené možnosti:

Fotografie

- **Velikost fotografie (zadní)**

Stisknutím vyberte velikost fotografie.

Video

- **Kvalita videa (zadní)**
- **Ochrana před otřesy**

Stisknutím vyberte pro kvalitu videa možnost HD nebo VGA.

Dotykem přepínače  aktivujete ochranu před otřesy.

Obecné



- **Mřížka**
- **Upravit režimy**
- **Mřížka**
- **Zvuk závěrky**

Stisknutím přepínače můžete nastavit nebo zrušit mřížku na obrazovce fotoaparátu.

Dotykem můžete upravit režimy fotoaparátu.

Dotykem přepínače  můžete nastavit nebo zrušit mřížku na obrazovce fotoaparátu.

Stisknutím přepínače lze aktivovat/ deaktivovat zvuk závěrky při pořizování snímků.

- **Označování souřadnicemi GPS** Stisknutím přepínače povolíte nebo zakážete funkci označování souřadnicemi GPS.
- **Ovládání pomocí tlačítek hlasitosti** Dotykem můžete vybrat možnosti Závěrka, Lupa nebo Vypnuto.
- **Rychlé spuštění fotoaparátu** Dotykem přepínače  můžete aktivovat/deaktivovat rychlé spuštění fotoaparátu dvojitým stisknutím tlačítka hlasitosti, když je telefon v režimu spánku nebo má zamčenou obrazovku.
- **Úložiště** Stisknutím můžete vybrat telefon nebo kartu SD pro ukládání obrázků/videí.
- **Lupa** Dotykem přepínače  aktivujete/deaktivujete funkci lupy.
- **Obnovit tovární nastavení** Stisknutím obnovíte výchozí nastavení fotoaparátu.

8.2 Fotografie



Aplikace Fotografie funguje jako multimediální prohlížeč fotografií a přehrávač videí.


Chcete-li otevřít aplikaci Fotografie, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Fotografie**.



Posunutím nahoru nebo dolů
zobrazíte další alba.

Zobrazení obrázku / přehrávání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** rozříděny do alb.

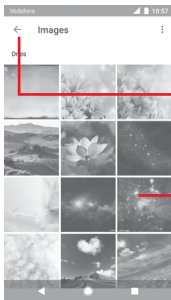


Stisknutím se vrátíte na hlavní
obrazovku galerie.


Posunutím nahoru nebo
dolů zobrazíte další obrázky.

- Stisknutím alba zobrazíte všechny obrázky nebo videa na obrazovce.
- Přímým stisknutím obrázku/video jej zobrazíte či spustíte přehrávání.
- Posunutím nahoru/dolů zobrazíte předchozí nebo další obrázky/video.

Úprava obrázků

Můžete upravit obrázky, přidat efekty, oříznout a sdílet obrázky a nastavit je jako fotografii kontaktu nebo tapetu.

Vyberte obrázek, který chcete upravit, a dotkněte se dostupných možností, například upravit, sdílet, oříznout nebo smazat. Stisknutím ikony  zobrazíte další možnosti.

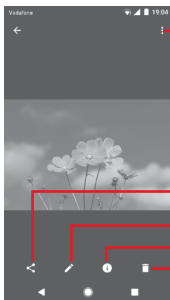

Stisknutím otevřete dostupné možnosti.

Po stisknutí můžete obrázek sdílet prostřednictvím vybraných aplikací.

Stisknutím můžete obrázek upravit:

Dotykem zobrazíte podrobnosti o obrázku.

Dotykem odstraníte obrázek.

Chcete-li upravit obrázek, stiskněte při zobrazení obrázku přes celou obrazovku ikonu .





Dotykem můžete přidat efekty, jako například Originál, Automaticky, Západ atd.



Po stisknutí lze upravit různá nastavení obrázku, jako například expozici, vinětaci atd.



Po stisknutí můžete obrázek oříznout nebo otočit.



Po aktivaci režimu ořiznutí se uprostřed obrázku objeví čtverec volby ořiznutí. Vyberte část k ořezání a dotykem možnosti Hotovo ořiznutí potvrďte a **uložte**. Případně dotykem ikony **X** ořezání zrušte.

8.3 Přehrávání hudby




V telefonu můžete přehrávat hudební soubory uložené na kartě microSD. Hudební soubory lze stáhnout z počítače na kartu microSD pomocí kabelu USB.

Chcete-li přehrávat hudbu, na domovské obrazovce se dotkněte karty Aplikace a poté ikony **Hudba Play**.

Zobrazí se čtyři kategorie, do kterých jsou rozděleny všechny skladby: **SEZNAMY SKLADEB**, **INTERPRETI**, **ALBA**, **SKLADBY** a **ŽÁNRY**. Posunutím doleva a doprava zobrazíte všechny kategorie. Stisknutím ikony **NÁHODNĚ VŠE** lze všechny skladby přehrávat náhodně.

8.3.1 Přehrávání hudby

Stisknutím přehrajete skladbu.

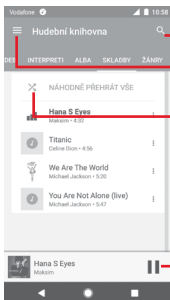

Po stisknutí můžete vyhledávat hudbu.

Dotykem můžete vybrat možnost **Přehrát** nebo **Hudební knihovna**.

Stisknutím přehrajete aktuální seznam stop v režimu náhodného přehrávání (skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí).

Stisknutím pozastavíte/obnovíte přehrávání.

Stisknutím tlačítka  přejdete do nabídky **Nastavení**.

ÚČET

Stisknutím můžete vybrat účet.

PŘEHRÁVÁNÍ

Ekvalizér

Slouží k úpravě nastavení zvuku.

O PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

Otevřený

software – licence


Po stisknutí si můžete přečíst licence dodané s aplikací.

Verze

Zobrazuje používanou verzi aplikace Hudba.



Při přehrávání pomocí aplikace Hudba můžete skladby pozastavovat, přehrávat a přeskakovat, přestože je obrazovka zamčená.

Dotykem ikony , když je označena skladba, získáte následující možnosti:

Přehrát další	Stisknutím přehrajete další vybranou skladbu.
Přidat do fronty	Stisknutím přidáte skladbu do aktuální fronty.
Přidat do seznamu stop	Stisknutím přidáte skladbu do seznamu skladeb.
Přejít na interpreta	Přechod na interpreta.
Přejít do alba	Přechod na album.
Odstranit	Odstranění skladby.

8.4 Přehrávač videa



Chcete-li přehrát video, na domovské obrazovce se dotkněte karty Aplikace a poté ikony **Přehrávač videa**.

Aplikace **Přehrávač videa** je malý vestavěný přehrávač, který obsahuje seznam všech vašich videí.

Chcete-li položku v seznamu přehrát, stiskněte ji. Během přehrávání stiskněte na časové ose bod, na který chcete přejít a od kterého se má přehrávání spustit.


9 Mapy Google



9.1 Zjištění vaší polohy

9.1.1 Zapnutí přijímače GPS

Postup zapnutí satelitního přijímače GPS v telefonu:

- 1 Dotykem ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možnosti **Poloha**.
- 3 Dotykem přepínače vedle možnosti **Poloha** vyberte požadovaný režim informací o poloze.

9.1.2 Otevření aplikace Mapy Google a zobrazení vaší polohy

Na úvodní obrazovce se dotkněte karty Aplikace a poté ikony **Mapy**.

Dotykem ikony  na mapě zobrazíte **svoji polohu**.

Mapa se poté vystředí podle modré tečky. Vaše aktuální poloha bude v modrém bodě.




Mapu můžete posunout pomocí prstu.

Pro zvětšení a zmenšení mapy sevřete nebo rozevřete prsty, nebo můžete mapu zvětšit rovněž poklepáním na místo na obrazovce.

9.2 Vyhledání místa

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo místní firmu.

Stisknutím ikony hledání spustíte vyhledávání. Výsledky hledání se na mapě zobrazí jako červené tečky. Stisknete-li jednu z nich, zobrazí se štítek.

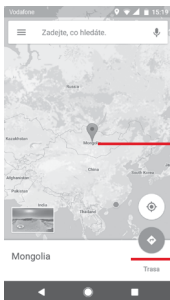

Stisknutím zobrazíte další informace.

Přetažením nahoru zobrazíte více výsledků vyhledávání.

9.3 Uložení polohy

Stejně jako můžete označovat webové adresy na internetu záložkami, můžete si uložit jakoukoli polohu na mapě pro pozdější použití. Stačí dotykem ikony s červenou kapkou zobrazit nabídku k dané poloze a poté dotykem ikony ULOŽIT ★ tuto polohu uložit.

Pokud v místě, které chcete uložit nevidíte žádnou ikonu, klepněte na ně a podržte je. Tím ikonu zobrazíte.


9.4 Otevření zobrazení Street View pro danou polohu


- 1 Dlouhým stisknutím polohy zobrazte příslušnou adresu ve spodní části mapy.
- 2 Posunutím obrazovky s podrobnostmi se přihlásíte k funkci ukládání offline.
- 3 Stiskněte možnost **Street view**, pokud je tato funkce k dispozici.

9.5 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi

9.5.1 Zobrazení navrhovaných tras pro vaši cestu

Na obrazovce aplikace Mapy se dotkněte ikony .



- 1 Počáteční bod můžete upravit po stisknutí vstupního panelu. Zadejte adresu nebo zvolte uloženou položku.
- 2 Stejně postupujte i při zadávání cílového bodu.
- 3 Dotykem ikony  můžete obrátit směr.
- 4 Vyberte způsob přepravy: automobilem, veřejnou dopravou nebo pěšky.
- 5 Po dotyku položky **Možnosti trasy** můžete vybrat možnosti **Vynechat dálnice**, **Vyhnout se zpoplatněným úsekům** nebo **Vyhnout se trajektům**.
- 6 V seznamu se zobrazí několik navrhovaných tras. Stisknutím některé z tras zobrazíte příslušné podrobné pokyny.

10 Ostatní

10.1 Správce souborů



Pokud chcete použít tuto funkci, na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté stiskněte možnost **Správce souborů**.

Správce souborů spolupracuje jak s kartou microSD, tak s interní pamětí.

Správce souborů zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD a v interní paměti, včetně aplikací, mediálních souborů, videí, obrázků nebo pořízených zvuků a jiná data přenesená prostřednictvím rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z PC na kartu microSD, můžete ji vyhledat v aplikaci Správce souborů a klepnutím ji nainstalovat do telefonu.

Pomocí Správce souborů můžete efektivně provádět běžné operace, například vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

10.2 Záznam zvuku



Chcete-li nahrát zvuk nebo hlasovou poznámku, na domovské obrazovce se dotkněte karty Aplikace a poté ikony **Záznam zvuku**.


10.3 Rádio



Telefon je vybaven rádiem ⁽¹⁾. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo paralelní obrazovou informací související s programem rádia na displeji, pokud přepnete na stanice nabízející službu Visual Radio.

Chcete-li poslouchat rádio, na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté stiskněte možnost **Rádio**.

Chcete-li poslouchat rádio, připojte sluchátka. Sluchátka slouží jako rádiová anténa.



Nový kanál
87.50
MHz

Stisknutím přidáte aktuální stanici mezi oblíbené, případně ji z oblíbených odeberete.



Stisknutím přejdete na předchozí stanici.

Stisknutím snížíte frekvenci o 0,1 MHz. Dlouhým stisknutím vyhledáte a naladíte nejbližší stanici s nižší frekvencí.

Stisknutím zvýšíte frekvenci o 0,1 MHz.

Stisknutím přejdete na další stanici.




⁽¹⁾ Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.

Dostupné možnosti:

- **Uložit stanici** Uložení aktuální naladěné stanice do seznamu kanálů
- **Hledat stanice** Vyhledání všech kanálů.
- **Odstranit** Smazání kanálu.
- **Zadat frekvenci** Ruční zadání frekvence.
- **Informace o stanici** Zaškrtněte toto pole, chcete-li zobrazovat informace o stanici.
- **Ukončit** Slouží k vypnutí rádia a k ukončení aplikace.

11 Nastavení



Dvakrát posuňte panel oznámení dolů a dotykem ikony Nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**.

11.1 Bezdrátová připojení a síť

11.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní Wi-Fi naleznete v části „**6.1.2 Wi-Fi**“.

11.1.2 Bluetooth


Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (video, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Více informací o rozhraní Bluetooth naleznete v části „**6.3 Připojení k zařízením s Bluetooth**“.

11.1.3 Přenos dat

Mobilní data povolíte/zakázete dotykem přepínače .

Dotkněte se možnosti **Fakturační cyklus** a poté přepínače **nastavit datový limit**. Poté dotykem možnosti **Datový limit** nastavte maximální množství mobilních dat, které bude možné přenést. V případě dosažení určeného limitu bude vaše mobilní datové připojení zakázáno. Můžete si rovněž vybrat cyklus přenosu dat pro zobrazení statistik a příslušných aplikací pro data používaná vaším telefonem.

Dotykem ikony  můžete zobrazit další nastavení související s přenosem dat.




Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit.

11.1.4 Více > Režim Letadlo


Volbou možností **Více > Režim Letadlo** současně zakážete všechna bezdrátová připojení včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

Režim Letadlo lze zapnout také v možnostech telefonu zobrazovaných po stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

11.1.5 Více > NFC

Chcete-li povolit/zakázat výměnu dat při kontaktu telefonu s jiným zařízením, dotkněte se přepínače .

11.1.6 Více > Android Beam

Dotykem přepínače  můžete zapnout/vypnout funkci Android Beam.

Pokud je tato funkce zapnutá, přidržením dvou zařízení u sebe odešlete obsah aplikace do jiného zařízení podporujícího technologii NFC. Takto můžete přenášet například stránky ve webovém prohlížeči, videa ve službě YouTube, kontakty atd.

Stačí zařízení umístit k sobě (obvykle zadními stranami) a poté klepnout na obrazovku. Přenášený obsah je určen aplikací.

11.1.7 Více > Sdílené připojení a přenosný hotspot

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení vašeho telefonu prostřednictvím rozhraní USB nebo jako přístupový bod Wi-Fi (viz část „**6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu**“).

11.1.8 Více > VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním telefonům přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené aplikační relace po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, naráží na mezery v pokrytí sítě nebo uspává a probouzí telefon, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o síti VPN naleznete v části „**6.7 Připojení k virtuálním privátním sítím**“.

11.1.9 Více > Mobilní síť

• Datové služby při roamingu

Stisknutím přepínače aktivujete připojení k datovým službám při roamingu.

• Připomenutí datových služeb při roamingu

Dotykem přepínače povolíte/zakážete dotazování, jestli telefon smí přenášet mobilní data.

• Název síťového operátora

Dotykem přepínače povolíte/zakážete zobrazení názvu síťového operátora na stavovém řádku.

• Preferovaný typ sítě

Slouží k výběru upřednostňovaného typu sítě.


• Názvy přístupových bodů

V této nabídce můžete vybrat upřednostňovanou síť.

• Síťoví operátoři

Umožňuje vybrat síťového operátora.

11.1.10 Více > Volání přes síť Wi-Fi

Dotykem přepínače  můžete aktivovat/deaktivovat **Volání přes síť Wi-Fi**.

11.2 Váš telefon

11.2.1 Nastavení úvodní obrazovky

- **Úvodní obrazovka** Stisknutím vyberete jeden ze stylů domovské obrazovky: standardní domovskou obrazovku nebo jednoduchou domovskou obrazovku. Podrobnosti naleznete v části „**1.3 Domovská obrazovka**“
- **Panel oblíbených aplikací** Dotykem přepínače zapnete funkci spouštění oblíbené aplikace posunutím doprava.
- **Oblíbená aplikace na domovské obrazovce** Stisknutím vyberte aplikaci, kterou chcete spustit posunutím doleva.
- **Zamknout rozvržení úvodní obrazovky** Dotykem přepínače zamknete rozvržení úvodní obrazovky.

11.2.2 Nastavení displeje

- **Navigační tlačítka** Přetažením ikon můžete změnit uspořádání navigačních tlačítek.
- **Zástupci na zamčené obrazovce** Stisknutím vyberte zástupce, které chcete zobrazit na zamčené obrazovce.
- **Režim obrazovky** Dotykem můžete nastavit režim obrazovky.
- **Úroveň jasu** Klepnutím nastavíte jas obrazovky.

- **Adaptivní jas** Dotykem přepínače zapnete optimalizaci úrovně jasu podle okolního světla.
- **Noční režim** Dotykem můžete nastavit noční režim.
- **Tapeta** Klepnutím lze nastavit tapetu.
- **Režim spánku** Umožňuje nastavit časový limit vypnutí obrazovky.
- **Spořič obrazovky** Umožňuje nastavit spořič obrazovky.
- **Blikat kontrolkou oznámení** Dotykem přepínače aktivujete/deaktivujete blikání kontrolkou oznámení.
- **Velikost písma** Stisknutím lze nastavit velikost písma.
- **Velikost displeje** Dotykem nastavíte velikost displeje.
- **Když se zařízení otočí** Stisknutím nastavíte, zda chcete otáčet obsah obrazovky nebo zachovat zobrazení na výšku.

11.2.3 Oznámení

Dotykem otevřete seznam aplikací. Naleznete zde další nastavení oznámení aplikací a systému.

11.2.4 Zvuk

Nastavení Zvuk používejte pro konfiguraci vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

- **Hlasitost médií** Posunutím lze nastavit hlasitost hudby, videí, her atd.
- **Hlasitost budíku** Posunutím lze upravit hlasitost vyzvánění budíků.
- **Hlasitost vyzvánění** Posunutím lze nastavit hlasitost vyzvánění, oznámení a výstrah.
- **Vibrace také u hovorů** Stisknutím nastavíte vibrace telefonu při přichozích hovorech.

- **Funkce "Nerušit"** Stisknutím vyberete prioritní aplikace pro oprávnění k oznámením nebo přizpůsobte automatická pravidla.
- **Vyzváněcí tón telefonu** Stisknutím můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón pro přchozí hovory.
- **Výchozí vyzváněcí tón oznámení** Umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón oznámení.
- **Výchozí vyzváněcí tón budíku** Dotykem můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón budíku.
- **Jiné zvuky** Stisknutím nastavíte tóny číselníku, zvuky zámku obrazovky a vibrace při dotyku.

11.2.5 Aplikace

V nastavení aplikace můžete zobrazit podrobnosti o aplikacích nainstalovaných ve vašem telefonu, spravovat jejich data, vynutit jejich zastavení nebo nastavit, zda chcete povolit instalaci aplikací stažených z webových stránek a e-mailů.

11.2.6 Výchozí aplikace

Dotykem zobrazíte výchozí aplikace nainstalované v telefonu.

11.2.7 Úložiště

Tato nastavení umožňují sledovat celkové a dostupné místo v telefonu a na kartě microSD, spravovat kartu microSD a v případě potřeby resetovat telefon, čímž smažete všechna osobní data.

Interní sdílené úložiště

Tato nabídka zobrazuje velikost interního úložiště telefonu. Využité místo bude zobrazeno zeleně, což ukazuje velikost interního úložiště telefonu používaného operačním systémem, jeho součástmi, aplikacemi (včetně stažených), trvalými a dočasnými daty.

11.2.8 Baterie

Na obrazovce Baterie si můžete prohlédnout informace o využití baterie od posledního připojení ke zdroji napájení. Tato obrazovka rovněž ukazuje stav baterie a dobu, po kterou je používána od posledního nabíjení. Dotykem kterékoli kategorie lze zobrazit příslušnou spotřebu energie.

Spotřebu energie můžete změnit prostřednictvím nastavení jasu obrazovky nebo intervalu vypnutí obrazovky na obrazovce Displej.

11.2.9 Paměť

Na obrazovce Paměť si můžete prohlédnout údaje o celkové a dostupné paměti v telefonu, včetně průměrného využití paměti každou aplikací.

11.2.10 Uživatelé

Dotykem zobrazíte uživatele telefonu. Dotykem ikony **+** můžete přidat další uživatele.

Nastavení zamčené obrazovky

- **Přidat uživatele** Dotykem přepínače aktivujete/deaktivujete přidávání nových uživatelů, když je telefon zamčený.
- **Tísňové informace** Dotykem můžete nastavit tíšňové informace.

11.2.11 Klepnout a zaplatit


Dotykem můžete nastavit placení v obchodech pomocí telefonu.

11.3 Osobní


11.3.1 Rodičovský zámek

V tomto chytrém telefonu najdete základní funkce rodičovského zámku, se kterými můžete například omezit nebo deaktivovat přístup k obchodu s aplikacemi, hrám či internetu. Můžete nastavit časové limity pro používání aplikací a pomocí webových stránek aplikace Google Device Manager můžete snadno zjistit polohu telefonu a jeho uživatele.

Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte možnosti **Rodičovský zámek**. Průvodce vás provede jednotlivými kroky nastavení rodičovského zámku.

1. Dotkněte se možnosti **ZAHÁJIT NASTAVENÍ**. Zadejte 6ciferné heslo rodičovského zámku. Stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
2. Heslo zadejte znovu a poté se dotkněte možnosti **DALŠÍ**.
3. Jako tísňový kontakt (respektive kontakt pro získání zapomenutého kódu PIN) zadejte své jméno (nebo jméno opatrovníka) a telefonní číslo. Dotkněte se tlačítka **DALŠÍ**.
4. Zadejte ověřovací kód PIN zasláný na vaše kontaktní číslo. Dotkněte se možnosti **OVĚŘIT**.
5. Dotkněte se možnosti **Řízení přístupu k aplikacím**.
6. Vyberte aplikaci, ke které chcete řídit přístup, nebo nastavte povolenou dobu pro její používání.
7. Dotykem ikony  aktivujte omezení.
8. Zaškrtněte pole **Nastavit časový limit** a nastavte časové omezení. Dotykem pro časový limit vyberte dny a denní doby. Dotkněte se možnosti **ULOŽIT**.

Další úkony

- **Zapnout rodičovský zámek** Dotykem přepínače  zapnete nebo vypnete rodičovský zámek.
- **Otisk prstu pro rodičovský zámek** Dotykem můžete zaregistrovat otisk prstu, který se má spárovat s kódem PIN, aby bylo možné telefon snadno odemykat, případně k němu získat přístup, když kód PIN zapomenete. Položte prst na snímač a jakmile ucítíte vibraci, zvedněte jej. Poté prstem mírně pohybujte, aby se vytvořil celý jeho otisk. Dotykem možnosti **HOTOVO** dokončete registraci otisku prstu.
- **Zamknout nastavení zařízení** Označením pole můžete zamknout nastavení telefonu pomocí kódu PIN.
- **Zakázat instalaci/odinstalaci aplikací** Označením tohoto pole povolíte načítání aplikací na pozadí.

9. Dotkněte se možnosti **DOKONČIT**.

11.3.2 Poloha

Režim

Zvolte režim přístupu k údajům o poloze.

- **Vysoká přesnost** K určení polohy použijte modul GPS, síť Wi-Fi, rozhraní Bluetooth nebo mobilní síť.
- **Spořič baterie** K určení polohy použijte síť Wi-Fi, rozhraní Bluetooth nebo mobilní síť.
- **Jen zařízení** K určení polohy použijte modul GPS.

11.3.3 Zabezpečení

Zámek obrazovky

- **Žádné** Umožňuje zakázat zabezpečení obrazovky zámekem.
- **Přejetí prstem** Klepnutím povolte režim odemknutí posunutím.
- **Gesto** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí gesta.
- **PIN** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí číselného kódu PIN.
- **Heslo** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí hesla.

Otisk prstu

Položte prst na snímač a zaznamenejte svůj otisk prstu, aby jej bylo možné používat k identifikaci nebo ověření. Chcete-li tuto funkci povolit, je třeba nejprve nastavit zámek obrazovky.

Chytrý zámek


Po prvním povolení této funkce je nutné nastavit zámek obrazovky.

Šifrovat telefon

Zde se dozvíte, zda je úložiště telefonu zašifrováno.

Nastavit zámek karty SIM

Vyberte kartu SIM, kterou chcete konfigurovat.

Přepnutím ikony  u možnosti **Zamknout kartu SIM** lze uzamknout kartu SIM pomocí kódu PIN.

Dotykem možnosti **Změnit kódy PIN karty SIM** lze změnit kód PIN.

Zobrazit hesla

Dotykem tohoto přepínače zapnete zobrazování hesel při psaní.

Správci zařízení

Dotykem můžete zobrazit či deaktivovat správce telefonu.

Neznámé zdroje

Stiskněte tento přepínač, chcete-li povolit instalaci aplikací, které získáte z webových stránek, e-mailů nebo jiných umístění než Android Market.

Ochranu telefonu a osobních údajů zajistíte stahováním aplikací pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Google Play Store.

Typ úložiště

Zobrazuje typ úložiště v telefonu.

Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

Uživatelské přihlašovací údaje

Dotykem můžete zobrazit či změnit uložené přihlašovací údaje.

Instalovat z karty SD

Dotykem můžete z karty SD nainstalovat šifrovací certifikáty.

Vymazat pověření

Stisknutím odstraníte všechna pověření.

Důvěryhodní agenti

Slouží k zobrazení a deaktivaci agentů důvěry.

Připnutí obrazovky

Umožňuje nastavit připnutí obrazovky.

Přístup k datům o používání

Stisknutím nastavíte přístup aplikací.

11.3.4 Oprávnění aplikací

Stisknutím zobrazíte nebo změníte oprávnění aplikací.

11.3.5 Účty

Nabídku nastavení můžete použít k přidávání, odebrání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů, nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

Přidat účet

Slouží k přidání účtu pro vybranou aplikaci.

11.3.6 Google

Tento telefon poskytuje možnosti nastavení účtu a služeb Google.

11.3.7 Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice používejte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

Jazyky

Klepnutím vyberte požadovaný jazyk a region.

Kontrola pravopisu

Dotykem této možnosti a poté přepínače můžete povolit, aby systém zobrazoval navrhaná slova.

Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko pro přidání (+).

Virtuální klávesnice

• Klávesnice Google

Jazyky

Umožňuje nastavit jazyk a způsob zadávání textu.

Předvolby	Dotykem můžete zvolit předvolby psaní, jako je režim ovládání jednou rukou, vlastní styly zadávání, zobrazení klávesnice symbolů dlouhým stisknutím, výška klávesnice atd.
Motiv	Stisknutím můžete zvolit motiv klávesnice a preferovaný přizpůsobený styl vstupu.
Oprava textu	Stisknutím můžete zobrazit řadu možností zaměřených na zjednodušení práce s textem, jako např. možnost Automatická oprava, která dokáže automaticky opravit překlapy ve slovech, nebo možnost Zobrazovat návrhy oprav, která umožňuje zobrazit návrhy slov při psaní atd.
Psaní tahem prstu	Dotykem můžete nastavit možnosti psaní tahem prstu (například Povolit psaní tahem prstu, Ukázat stopu gesta apod.).
Slovník	Dotykem zobrazíte nastavení osobního slovníku.
Pokročilé	Dotykem zobrazíte pokročilejší nastavení klávesnice Google, jako jsou emoji pro fyzickou klávesnici, zobrazení ikony aplikace, sdílení statistik o využití, sdílení výstřižků atd.

• Hlasové zadávání Google


Fyzická klávesnice

Dotykem zobrazíte další nastavení klávesnice.

Výstup převodu textu na řeč

Stisknutím otevřete nastavení hlasového vyhledávání Google.

• Preferovaný modul

Dotykem vyberete preferovaný modul pro převod textu na řeč a dotykem ikony Nastavení  zobrazíte další možnosti pro jednotlivé moduly.

- **Rychlost řeči**

Posunutím nastavte, jak rychle má syntetizér mluvit.

- **Výška**

Posunutím nastavte výšku hlasu syntetizéru.

- **Resetovat rychlost řeči**

Dotykem resetujete rychlost řeči na normální rychlost.

- **Resetovat výšku hlasu**

Dotykem resetujete výšku hlasu na normální výšku.

- **Poslechnout příklad**

Dotykem přehrajete krátkou ukázkou aktuálně nastaveného způsobu řeči syntetizéru.

- **Stav výchozího jazyka**


Stisknutím zobrazíte stav výchozího jazyka.

Rychlost ukazatele

Dotykem otevřete dialogové okno, kde můžete změnit rychlost ukazatele. Provedenou změnu potvrdíte dotykem možnosti **OK**.

11.3.8 Zálohovat a obnovit data

Zálohovat data

Dotykem této možnosti a poté přepínače  můžete nastavit automatické zálohování nastavení telefonu a ostatních dat aplikací prostřednictvím vašeho účtu Google na servery společnosti Google. Pokud váš telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení na účet Google obnoví do nového telefonu. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro sítě Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidanych do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí nabídky Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou odstraněny ze serverů společnosti Google.

Zálohovat účet

Stisknutím umožníte zálohování svého účtu.

Automatická obnova

Po stisknutí můžete obnovit zálohovaná nastavení nebo jiná data při opětovné instalaci aplikace.

Reset nastavení sítě

Stiskněte tuto možnost a potom tlačítko **OBNOVIT NASTAVENÍ**, které obnoví všechna síťová nastavení, včetně rozhraní Wi-Fi, mobilních dat a rozhraní Bluetooth.

Obnovení továrních dat

Smaže všechna vaše osobní data z interního úložiště telefonu, a to včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli jiných účtech, nastavení systému a aplikací a libovolných stažených aplikací. Tato funkce nevymaže žádné vámi stažené systémové aktualizace softwaru ani žádné soubory na kartě microSD, například hudbu nebo fotografie. Při obnovení nastavení telefonu budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze telefon zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítka Zvýšit hlasitost a Zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

11.4 Systém

11.4.1 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

Automaticky

Stisknutím vyberte možnost Použít čas ze sítě nebo Vypnuto.

Auto. časové pásmo

Označte tuto možnost, chcete-li použít časové pásmo poskytované sítí. Pokud označení zrušíte, můžete veškeré hodnoty nastavit ručně.

Nastavit datum

Dotykem otevřete dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum telefonu.


Nastavit čas

Dotykem otevřete dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit čas telefonu.

Vybrat časové pásmo

Dotykem otevřete dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo telefonu.

Použít 24hodinový formát

Chcete-li zobrazit čas ve 24hodinovém formátu, zapněte přepínač .

Vybrat formát data

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit formát zobrazení data.

11.4.2 Plánované zapnutí/vypnutí

Dotykem nastavíte čas automatického zapnutí nebo vypnutí telefonu.

11.4.3 Usnadnění

Pomocí nabídky Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly pro usnadnění, které jste nainstalovali v telefonu.

Služby

• TalkBack

Stisknutím lze zapnout nebo vypnout službu TalkBack. Telefon se zapnutou službou TalkBack poskytuje hlasovou odezvu, která nevidomým uživatelům a uživatelům s poruchou zraku popisuje, co uživatel stiskl, vybral a aktivoval.

Chcete-li funkci TalkBack ukončit, dotkněte se spínače v zapnuté poloze. Spínač se označí rámečkem. Poté, zatímco se zobrazuje dotaz, zda má být funkce TalkBack zastavena, dvakrát rychle klepněte na přepínač. Dotkněte se tlačítka OK a rámeček se umístí na ikonu. Rychlým dvojitém klepnutím na tlačítko OK vypnete funkci TalkBack.

- **Přepnout přístup**

Stisknutím zapnete/vypnete přepnutí přístupu.

Systém

- **Užitečné tipy**

Stisknutím přepínače povolíte/zakážete užitečné tipy.

- **Titulky**

Dotykem obrazovky telefonu aktivujete/deaktivujete titulky.

- **Gesto pro zvětšení**

Umožňuje zapnutím či vypnutím aktivovat či deaktivovat funkci přiblížení nebo oddálení trojím poklepáním na obrazovku.

- **Velikost písma**

Dotykem můžete zmenšit nebo zvětšit text na obrazovce.

- **Velikost displeje**

Dotykem můžete zmenšit nebo zvětšit položky na obrazovce.

- **Po zastavení ukazatele kliknout**

Dotykem a poté přepnutím ikony  aktivujete/deaktivujete kliknutí poté, co se ukazatel přestane pohybovat.

- **Vysoce kontrastní text**

Stisknutím přepínače aktivujete/deaktivujete text s vysokým kontrastem.

- **Tlačítko Zapnutí ukončí hovor**

Stisknutím přepínače povolíte/zakážete funkci Vypínač ukončí hovor.

- **Automatické otáčení**

Stisknutím přepínače aktivujete/deaktivujete automatické otáčení obrazovky.

- **Vyslovovat hesla**

Stisknutím přepínače nastavíte/vypnete vyslovování hesel během psaní.

- **Velký ukazatel myši**

Dotykem přepínače aktivujete/deaktivujete velký ukazatel myši.

- **Monofonní zvuk**

Dotykem přepínače povolíte/zakážete kombinování kanálů při přehrávání zvuku.

- **Zástupce Usnadnění**

Pokud je tato funkce zapnutá, funkce usnadnění můžete rychle aktivovat dvěma způsoby:

Krok 1: Stiskněte a podržte tlačítko Zapnutí/Vypnutí, dokud neuslyšíte zvuk nebo neucítíte vibrace.

Krok 2: Dotkněte se obrazovky dvěma prsty a držte je na obrazovce, dokud neuslyšíte zvukové potvrzení.

Pokud má telefon několik uživatelů, pomocí tohoto zástupce na zamčené obrazovce dočasně aktivujete funkce usnadnění, dokud telefon nebude odemčen.

- **Výstup převodu textu na řeč**

Nejprve se podívejte na nastavení „Preferovaný modul / Rychlost řeči / Výška / Poslechnout příklad / Stav výchozího jazyka“.

- **Prodleva dotyku a podržení**

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dotyku a podržení. Tato funkce umožňuje nastavit prodlevu rozpoznání dotyku v telefonu.

- **Snímek obrazovky pomocí 3 prstů**

Dotykem přepínače aktivujete/deaktivujete pořízení snímku obrazovky současným přejetím 3 prsty dolů.

Displej

- **Inverze barev**

Stisknutím přepínače zapnete nebo vypnete inverzi barev.

- **Korekce barev**

Dotykem zapnete/vypnete korekci barev.

11.4.4 Tisk

Telefon umožňuje bezdrátový tisk prostřednictvím podporovaných tiskáren a služeb online.

11.4.5 Regulace a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o předpisech a bezpečnosti, jako je model výrobku, název výrobce atd.

11.4.6 Pro vývojáře

Chcete-li aktivovat tuto funkci, stiskněte možnosti **Nastavení > Informace o telefonu** a poté 7krát stiskněte možnost **Číslo sestavení**. Možnost **Pro vývojáře** je nyní k dispozici.

Obrazovka Vývoj obsahuje nastavení, která jsou užitečná pro vývoj aplikací pro systém Android. Úplné informace včetně dokumentace k aplikacím pro systém Android a vývojovým nástrojům naleznete na webových stránkách vývojářů systému Android (<http://developer.android.com>).

Vytvořit zprávu o chybách

Dotykem lze shromáždit informace o aktuálním stavu telefonu a odeslat je jako e-mailovou zprávu.

Heslo pro zálohy prac. plochy

Klepnutím lze nastavit/změnit/odstranit heslo pro kompletní zálohu pracovní plochy.

Nevypínat obrazovku

Vyberte tuto možnost, chcete-li zabránit ztmavnutí a uzamknutí obrazovky, když je telefon připojen k nabíječce nebo USB zařízení dodávajícímu energii. Toto nastavení nepoužívejte, pokud se na telefonu po delší dobu zobrazuje stejný statický obrázek. Obrazovka telefonu by tím mohla utrpět.

Povolit protokol sledování HCI Bluetooth

Provede zápis všech paketů HCI Bluetooth do souboru.

Spuštěné služby

Stisknutím této možnosti lze prohlížet a spravovat aktuálně spuštěné služby.

Implementace komponenty WebView

Dotykem můžete nastavit implementaci komponenty WebView.

Víceprocesová komponenta WebView

Dotykem přepínače můžete aktivovat/deaktivovat samostatné spuštění vykreslovacích nástrojů WebView.

Automatické aktualizace systému

Dotykem přepínače můžete aktivovat/deaktivovat automatické aktualizace systému.

Ukázkový režim

Dotykem můžete nastavit ukázkový režim.

Ladění USB

Vyberte tuto možnost, pokud chcete povolit, aby ladicí nástroje na počítači komunikovaly prostřednictvím USB připojení s vaším telefonem.

Odvolat oprávnění k ladění USB

Stisknutím zakážete přístup k ladění USB z počítačů, které jste dříve schválili.

Zástupce zprávy o chybách

Stisknutím zobrazíte v nabídce napájení tlačítko pro sestavení zprávy o chybách.

Vybrat aplikaci simulované polohy

Stisknutím povolíte aplikaci v počítači ovládání fiktivní polohy telefonu, takže se pro tento účel nebudou používat interní nástroje telefonu.

Povolit kontrolu atributu zobrazení

Stisknutím povolíte kontrolu atributu zobrazení.

Vybrat aplikaci pro ladění

Stisknutím vyberte aplikaci pro ladění.

Počkat na ladicí program

Po výběru této možnosti bude spouštěná aplikace čekat na ladicí program.

Ověřit aplikace přes USB

Stisknutím zkontrolujete, zda se aplikace nainstalované přes ADB/ADT nechovají škodlivě.

Velikosti vyrovnávacích pamětí protokolovacího nástroje

Stisknutím lze vybrat velikost vyrovnávací paměti protokolovacího nástroje: 64 kB, 256 kB nebo 1 MB.

Certifikace bezdrátového displeje

Stisknutím zobrazíte možnosti certifikace bezdrátového displeje.

Povolit podrobné protokolování připojení Wi-Fi

Stisknutím zvýšíte úroveň protokolování rozhraní Wi-Fi podle SSID RSSI ve výběru sítě Wi-Fi.

Agresivní předání z Wi-Fi na mobilní síť

Stisknutím tuto funkci povolíte. Pokud ji povolíte, rozhraní Wi-Fi bude agresivnější při přepínání na mobilní datové připojení, když je signál sítě Wi-Fi slabší.

Vždy povolit zjišťování při Wi-Fi roamingu

Stisknutím povolíte/zakázete zjišťování při Wi-Fi roamingu.

Mobilní data jsou vždy aktivní

Stisknutím povolíte režim, ve kterém budou mobilní data vždy aktivní, i když je připojení Wi-Fi aktivní (pro rychlé přepínání sítí).

Výběr konfigurace USB

Stisknutím můžete vybrat konfiguraci rozhraní USB.

Deaktivovat absolutní hlasitost

Dotykem deaktivujte absolutní hlasitost Bluetooth, pokud máte potíže s hlasitostí připojených externích zařízení (například příliš vysoká hlasitost nebo nefunkční ovládání hlasitosti).

Zobrazit klepnutí

Dotykem můžete povolit/zakázat vizuální odezvu klepnutí.

Umístění ukazatele

Stisknutím zobrazíte data o aktuálním dotyku.

Zobrazit obnovení obsahu

Stisknutím zapnete blikání celého povrchu okna, když se obsah daného okna aktualizuje.

Zobrazit ohraničení

Stisknutím zobrazíte různé druhy ohraničení.

Vynutit směr rozložení RTL

Stisknutím vynutíte směr rozložení obrazovky zprava doleva pro všechna národní prostředí.

Rychlost animace okna

Stisknutím můžete nastavit rychlost animace pro vaše okno.

Rychlost animace přechodu

Stisknutím můžete nastavit rozsah animace při provádění přechodů.

Měřitko doby animace

Slouží k nastavení měřítka doby animace.

Simulovat sekundární displeje

Stisknutím můžete upravit simulaci sekundární displeje.

Nejmenší šířka

Dotykem můžete nastavit nejmenší šířku.

Vynutit GPU vykreslování

Tuto možnost vyberte, chcete-li v aplikacích používat hardwarovou akceleraci 2D.

Zobrazit aktual. GPU zobr.

Stisknutím nastavíte blikání zobrazení v oknech při vykreslování pomocí procesoru GPU.

Zobrazit aktualizace HW vrstev

Stisknutím nastavíte zelené blikání aktualizovaných hardwarových vrstev.

Ladit překreslování GPU

Stisknutím zobrazíte překreslování procesoru GPU.

Ladit práci s nepravidelnou oblastí ústřížku

Stisknutím zobrazíte práci s nepravidelnou oblastí ústřížku.

Vynutit 4x MSAA

Stisknutím povolíte 4x MSAA.

Zakázat HW vrstvy

Stiskněte tuto možnost, chcete-li při skládání obrazovky vždy použít procesor GPU.

Simulovat barevný prostor

Stisknutím zakážete nebo vyberete simulaci barevného prostoru.

Vyp. směr. zvuku do USB

Stisknutím zakážete automatické směrování do zvukových periferních zařízení USB.

Povolit striktní režim

Stisknutím povolíte striktní režim. Po povolení bude obrazovka blikat, když aplikace provádějí dlouhé operace v hlavním vlákne.

Zobrazit využití CPU

Stisknutím zobrazíte aktuální využití procesoru.

Profil vykreslování GPU

Dotykem nastavíte vykreslování GPU profilu.

Neukládat aktivity

Dotykem nastavíte odstranění každé aktivity, jakmile ji uživatel opustí.

Omezení procesů na pozadí

Stisknutím můžete změnit limit pro procesy na pozadí.

Zobrazit všechny ANR

Stiskněte tuto možnost, chcete-li zobrazit dialogová okna „Aplikace nereaguje“ pro aplikace na pozadí.

Neaktivní aplikace

Stisknutím zobrazíte seznam neaktivních aplikací.

Vynutit povolení aplikací v externím úložišti

Dotykem přepínače povolíte zápis aplikací v externím úložišti bez ohledu na jejich vlastní nastavení.

Vynutit změnu velikosti aktivit

Dotykem přepínače umožníte změnu velikosti všech aktivit v režimu používání více oken bez ohledu na jejich vlastní nastavení.

11.4.7 Informace o telefonu

Pod touto položkou se ukrývá mnoho údajů od právních informací, přes číslo modelu, verzi systému Android, verzi základního pásma, verzi jádra, verzi sestavení až po položky uvedené níže:

Aktualizace softwaru

Stisknutím provedete kontrolu aktualizací systému.

Stav

Obsahuje stavové informace, jako například stav baterie, úroveň nabití baterie, stav karty SIM, adresa IP atd.

Právní informace


Umožňuje zobrazit právní informace.

12 Aktualizace softwaru telefonu

Software telefonu můžete aktualizovat prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air).

Chcete-li získat přístup k funkci **Aktualizace softwaru**, stiskněte možnosti **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru**. Po stisknutí možnosti **Zkontrolovat aktualizace** telefon zjistí, zda není k dispozici novější verze nebo aktualizace softwaru. Pokud budete chtít aktualizovat systém, zvolte možnost **STÁHNOUT**. Po dokončení stisknutím možnosti **INSTALOVAT** dokončete aktualizaci. Nyní je ve vašem telefonu nainstalována nejnovější verze softwaru.

Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení. Jakmile restartujete telefon, bude rovněž dostupné nastavení intervalu automatické kontroly a upozornění na aktualizace.

Pokud jste zvolili automatické kontroly a systém zjistí novou verzi aplikace, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Dotykem oznámení přímo aktivujete funkci **Aktualizace softwaru**.



Během instalace či stahování aktualizace prostřednictvím nástroje FOTA neměňte výchozí umístění pro uložení, jinak bude mít zařízení problémy s nalezením správných aktualizčních balíčků.

Tyto bezpečnostní informace si přečtěte ještě před použitím tohoto zařízení. Následující upozornění pomáhají zabránit poraněním, ať už jde o vás, nebo jiné osoby, a poškozením zařízení.

Další bezpečnostní upozornění mohou být uvedena v souvislosti s použitím určitých aplikací v zařízení. Doporučujeme vám řídit se i těmito pokyny.

13 Bezpečnostní informace k produktu

Piktogramy a grafické symboly



Před použitím zařízení si přečtěte část Bezpečnostní informace [na straně 2] této uživatelské příručky. Pokud nebudete tato bezpečnostní upozornění dodržovat, může dojít k vážnému poranění.



Zařízení nepoužívejte při doplňování paliva ani v blízkosti plynů nebo hořlavých tekutin.



Zařízení nepoužívejte během řízení.



Toto zařízení může vytvářet jasné nebo blikající světlo.



Pokud budete zařízení nosit u těla, udržujte vzdálenost 5 mm.



Zařízení ani jeho baterii nelikvidujte spalováním.



Toto zařízení není určeno pro děti. Pokud dětem dovolíte, aby zařízení použily, vždy zajistěte dohled. Toto zařízení obsahuje malé součásti, které mohou způsobit udušení.



Vyhnete se kontaktu s magnetickými médii.



Toto zařízení může vytvářet hlasité zvuky.



Vyhněte se extrémním teplotám.



Nepřibližujte přístroj ke kardiostimulátorům a dalším osobním lékařským zařízením.



Vyhněte se kontaktu s kapalinami, uchovávejte v suchu.



Budete-li k tomu vyzváni, přístroj v nemocnici či jiném lékařském zařízení vypněte.



Nepokoušejte se přístroj rozebírat.



Budete-li k tomu vyzváni, přístroj v letadle a na letišti vypněte.



Nespoléhejte se na toto zařízení při komunikaci v případech nouze.



Přístroj vypněte v prostředí s rizikem výbuchu.



Používejte pouze schválené příslušenství.



Toto zařízení nepoužívejte při přecházení silnice nebo při jízdě na kole.

Bezpečnostní informace k produktu

Vystavení účinkům radiofrekvenčních vln

Obecné prohlášení o radiofrekvenčních vlnách

Telefon obsahuje vysílač a přijímač. Když je zapnutý, přijímá a vysílá radiofrekvenční vlny. Když telefon používáte ke komunikaci, systém řídící váš hovor kontroluje úroveň, na které váš telefon vysílá.

Specifická míra absorpce (SAR)

Váš mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Byl navržen tak, aby nepřekračoval limity týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln doporučené mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy zajišťující ochranu všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Směrnice používají měrnou jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při testování v blízkosti ucha byla 1.39 W/kg ⁽¹⁾; při testování v blízkosti těla (ve vzdálenosti 5 mm) byla nejvyšší naměřená hodnota SAR 1.51 W/kg ⁽²⁾.

Protože mobilní zařízení nabízí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách než jen u ucha, například u těla, jak je popsáno v této uživatelské příručce na straně 4.

Hodnota SAR je měřena s využitím nejvyššího přenosového výkonu zařízení a za souběžného použití více vysílačů v případech, kdy to je možné. Skutečná hodnota SAR při provozu tohoto zařízení je obvykle výrazně nižší než hodnota uvedená výše. Je tomu tak proto, že zařízení umožňuje automatickou změnu úrovně výkonu, která zajišťuje, že ke komunikaci se sítí je vždy využíván pouze minimální potřebný výkon.

Použití při nošení na těle

Aby byl zajištěn soulad se směrnici upravujícími vystavení rádiovým vlnám, musí být telefon používán ve vzdálenosti minimálně 5 mm od těla.

Při nedodržení těchto pokynů by mohlo dojít k překročení limitů pro vystavení rádiovým vlnám uvedených ve směrnici a mohl by být použit nadměrný výkon, který není potřebný.

⁽¹⁾ Testy jsou prováděny v souladu s normou [CENELEC EN50360] [IEC 62209-1].

⁽²⁾ Testy jsou prováděny v souladu s normou [CENELEC EN50566] [IEC 62209-2].

Omezení vystavení účinkům radiofrekvenčních polí

Pro osoby, které se zajímají o omezení vystavení polím rádiových vln, nabízí Světová zdravotnická organizace (WHO) rady prostřednictvím v informačním listu 193 Elektromagnetická pole a veřejné zdraví: mobilní telefony (říjen 2014).

Preventivní opatření: aktuální vědecké informace neindikují potřebu týkající se použití mobilních telefonů. Pokud mají lidé obavy, mohou vystavení účinkům radiofrekvenčních vln s ohledem na své vlastní zdraví a zdraví svých dětí omezit zkrácením délky hovorů nebo prostřednictvím zařízení „handsfree“, která umožňují držet mobilní telefony dál od hlavy a těla.

Další informace o vystavení rádiovým vlnám lze získat na stránce Světové zdravotnické organizace <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>.

14 Informace regulátora

Následující schválení a oznámení platí pro konkrétní oblasti, jak je uvedeno.

Společnost Vodafone tímto prohlašuje, že toto vysokofrekvenční zařízení typu VFD 610 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU.

Úplný text ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://vodafone.com/smartn8/ec-declaration>

Rozptylování

Použití mobilního zařízení ke komunikaci, poslechu hudby nebo sledování obrazových médií mohou narušit vaši koncentraci při provádění jakýchkoli činností, které vyžadují vaši plnou pozornost. Také tím může dojít ke snížení vašeho povědomí o dění ve vašem okolí.

Řízení

Vždy se plně věnujte řízení, abyste snížili riziko nehody. Používání telefonu při řízení (dokonce i se zařízením handsfree) odvádí od řízení pozornost a může vést k nehodě. Musíte dodržovat místní zákony a nařízení upravující podmínky používání mobilních telefonů během řízení.

Práce se stroji

Vždy se plně věnujte práci se stroji, abyste snížili riziko nehody.

Chůze a jízda na kole

Používání mobilního zařízení při chůzi nebo jízdě na kole snižuje soustředění na okolní prostředí a může zvýšit riziko nehody.

Manipulace s produktem

Obecné prohlášení o manipulaci a použití

Za způsob používání telefonu a důsledky takového používání nesete plnou zodpovědnost vy.

Kdykoli je použití telefonu zakázáno, musíte jej vypnout. Používání telefonu se řídí bezpečnostními opatřeními vytvořenými za účelem ochrany uživatelů a jejich okolí.

- Vždy s telefonem a jeho příslušenstvím zacházejte opatrně a uchovávejte je na čistém a bezprašném místě.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte otevřenému ohni ani zapáleným tabákovým výrobkům.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte kapalinám, vlhku nebo vysoké vlhkosti.
- Telefon a jeho příslušenství neupouštějte na zem, neházejte jimi ani je neohýbejte.
- Zařízení a jeho příslušenství nečistěte pomocí silných chemikálií, rozpouštědel nebo aerosolů.
- Telefon a jeho příslušenství nebarvěte.
- Telefon a jeho příslušenství se nepokoušejte rozebírat; činit tak smí pouze autorizovaný personál.

- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte extrémním teplotám pod -10 a nad +50 stupňů Celsia.
- Informace o likvidaci elektronických produktů naleznete v místních nařízeních.
- Telefon nenoste v zadní kapse kalhot, při sednutí by mohlo dojít k jeho zlomení.

Malé děti

Telefon a jeho příslušenství nenechávejte v dosahu malých dětí ani děti nenechávejte si s telefonem hrát.

Mohly by zranit sebe nebo ostatní nebo by mohly telefon poškodit.

Telefon obsahuje malé části s ostrými hranami, které mohou způsobit zranění nebo které by se mohly uvolnit a vést k udušení.

Demagnetizace

Abyste předešli riziku demagnetizace, nenechávejte elektronická zařízení nebo magnetická média dlouhodobě v blízkosti telefonu.

Vyhýbejte se jiným magnetickým zdrojům, protože mohou způsobit selhání vnitřního magnetometru nebo jiných snímačů a následně získání nesprávných dat.

Elektrostatický výboj

Nedotýkejte se kovových konektorů karty SIM.

Zdroj napájení


Zařízení nepřipojujte ke zdroji napájení nebo je nezapínejte, dokud k tomu nebudete vyzváni podle pokynů k instalaci.

Anténa

Zbytečně se nedotýkejte antény.

Normální pozice při držení v ruce

Při telefonování držte telefon u ucha spodní částí směrem k ústům, jako kdybyste drželi sluchátko klasického telefonu pevné linky.

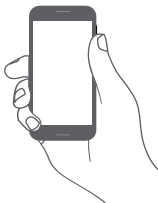

Airbag

Neumísťujte telefon v blízkosti priestoru pro uložení nebo nafukování airbagů.

Před řízením vozidla telefon bezpečně uložte.

Záchvaty / ztráta vědomí

Tento telefon může vytvářet jasné blikající světlo.

Zranění spojená s opakovanými pohyby

V zájmu minimalizace rizika zranění způsobeného opakovaným napětím (RSI) při psaní nebo hraní her s použitím telefonu:

- Nedržte telefon příliš pevně.
- Při použití tlačítek tlačte jen mírně.
- Používejte speciální prvky zařízení, které slouží k minimalizaci počtu stisknutí tlačítek, jako jsou šablony zpráv a prediktivní text.
- Dělejte si přestávky na protažení a odpočinek.
- Pokud budete mít delší dobu nepříjemné pocity, přestaňte toto zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako jakýkoli bezdrátový telefon, používá ke své funkci radiové signály, které nemohou zaručit spojení za všech podmínek. Proto se nespolehejte výhradně na bezdrátový telefon při komunikaci v případech nouze.

Hlasitý zvuk

Tento telefon může vytvářet hlasité zvuky, které mohou vést k poškození sluchu.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte vysoké nastavení hlasitosti příliš dlouho. Používáte-li reproduktor, buďte opatrní, když držíte zařízení v blízkosti ucha.

Funkce přehrávače MP3 a videa

Pokud v zařízení posloucháte předem nahranou hudbu nebo sledujete video a ve sluchátkách nasazených na hlavě nebo přímo v uších máte nastavenou vysokou úroveň hlasitosti, hrozí vám riziko trvalého poškození sluchu. Toto poškození vám hrozí navzdory tomu, že jste zvyklí na poslech velmi hlasité hudby a zdá se vám, že to pro vás není problém.

Snížením úrovně hlasitosti na rozumnou míru a vyhýbáním se nadměrně dlouhému používání sluchátek předejdete poškození sluchu.

Různá sluchátka nasazená na hlavě nebo přímo v uších mohou dosahovat nižší či vyšší hlasitosti při stejném nastavení hlasitosti v zařízení. Pokaždé začněte na nízké úrovni.

Neposlouchejte hudbu nebo video s nasazenými sluchátky během řízení motorového vozidla, jízdy na kole nebo motocyklu či při přecházení přes cestu.

Dlouhodobý poslech hudby, hraní her nebo používání jiného obsahu ze zařízení při vysoké hlasitosti může vést k poškození sluchu.

Jasně světlo

Telefon dokáže vytvářet záblesk světla a lze jej používat jako svítidlo. Nepoužívejte jej v blízkosti očí.

Zahřívání telefonu

Telefon se může při nabíjení a během normálního používání zahřát, nepoužívejte jej však, pokud je přehřátý (je zobrazeno upozornění na přehřátí nebo je horký na dotyk).

Bezpečnost při práci s elektřinou

Příslušenství

Používejte pouze schválené příslušenství a nabíječky.

Nepřipojujte nekompatibilní produkty nebo příslušenství.

Nikdy se nedotýkejte prsty ani kovovými předměty, jako jsou např. mince nebo kroužky na klíče, konektorů baterie, nabíječky, nabíjecího bodu zařízení ani žádných elektrických kontaktů na příslušenství (ani je těmito předměty nezkratujte).

Zařízení se nedotýkejte mokřýma rukama. Jinak by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a neodpojujte nabíječku taháním za kabel. Jinak by mohlo dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.

Připojení v autě

Připojujete-li telefon k elektrickému systému automobilu, vyhledejte odbornou pomoc.

Vadné a poškozené produkty

Telefon a jeho příslušenství se nepokoušejte rozebrat.

Opravy a servis telefonu a jeho příslušenství může provádět pouze kvalifikovaný personál.

Pokud došlo k ponoření telefonu nebo jeho příslušenství do vody, narušení pouzdra nebo vystavení velkému nárazu při upadnutí, produkty nechejte před dalším používáním zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

Manipulace s baterií a bezpečnost

Baterii z tohoto zařízení nevyjímejte.

Nepokoušejte se baterii vyjmout ani zařízení nerozebírejte.

Používejte pouze nabíječku dodávanou s telefonem nebo schválenou výrobcem pro používání s tímto zařízením. Použití jiných nabíječek může být nebezpečné.

Při nesprávném použití zařízení hrozí vznik požáru, výbuch či jiné nebezpečné riziko.

Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie, zařízení nepoužívejte ani se nesnažte je dobít a odneste je do autorizovaného servisního střediska na přezkoušení.

Žádným způsobem nenarušujte pouzdro zařízení ani zařízení nevystavujte přílišnému tlaku.

Rušení

Opatrnosti je třeba dbát v případě, že telefon používáte v blízkosti lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem vzdálenost minimálně 15 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení. Toho dosáhnete tak, že budete telefon přikládat k uchu na opačné straně těla, než na které se nachází váš kardiostimulátor, a nebudete jej nosit v náprsní kapse.

Naslouchátka

Lidé s naslouchacími zařízeními nebo kochleárními implantáty se mohou při používání bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti setkat s rušivými zvuky.

Úroveň rušení závisí na typu naslouchátka a na vzdálenosti od zdroje rušení. Zvětšení vzdálenosti mezi nimi může rušení zmírnit. Alternativní řešení proberte s výrobcem vašeho naslouchátka.

Lékařská zařízení

Abyste určili, zda může váš telefon rušit vaše lékařské zařízení, obraťte se na svého lékaře a na výrobce vašeho zařízení.

Nemocnice

Budete-li o to požádání, vypněte bezdrátové zařízení v nemocnicích, klinikách či jiných zdravotnických zařízeních. Tyto požadavky slouží k omezení možného rušení citlivého lékařského vybavení.

Letadlo

Bezdrátové zařízení vypněte vždy, když k tomu budete vyzváni na letišti nebo posádkou letadla.

O použití bezdrátového zařízení na palubě letadla se poradte s posádkou letadla. Pokud vaše zařízení nabízí režim Letadlo, je třeba jej aktivovat před nastoupením do letadla.

Rušení v autech

Kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci vozidel zakazují používání mobilních telefonů ve svých vozidlech, není-li součástí instalace handsfree sada s externí anténou.

Výbušná prostředí

Čerpací stanice a výbušné ovzduší

Na místech s potenciálně výbušným ovzduším se řiďte uvedenými značkami a vypněte bezdrátové zařízení, jako je telefon nebo jiné rádiové vybavení.

Mezi oblasti s potenciálně výbušným ovzduším patří čerpací stanice, podpalubí na lodích, zařízení na převoz nebo ukládání paliv a chemikálií, místa s ovzduším obsahujícím chemikálie nebo částičky jako zrno, prach a kovový prach.

Rozbušky a oblasti odstřelu

Nacházíte-li se v oblasti odstřelu nebo v oblasti, kde je požadováno vypnutí „rádiových vysílačů“ nebo „elektronických zařízení“, vypněte mobilní telefon nebo bezdrátové zařízení, abyste zabránili možnému rušení zařízení řídících odstřel.

Likvidace a recyklace

Při likvidaci nebo recyklaci zařízení kontaktujte středisko zákaznických služeb, které vám poskytne informace o bezpečném a vhodném postupu.

Ochrana proti krádeži ⁽¹⁾

Váš telefon je označen číslem IMEI (sériové číslo telefonu), které najdete na štítku na obalu a v paměti produktu. Doporučujeme vám si číslo při prvním použití poznamenat a uschovat. Číslo zjistíte tak, že do telefonu zadáte *#06#. V případě, že vám bude telefon odcizen, můžete být o toto číslo požádáni policií nebo operátorem. Toto číslo umožňuje zablokování mobilního telefonu, čímž cizím osobám zabráníte v jeho použití, a to i s jinou kartou SIM.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je třeba po skončení životnosti odnést na sběrné místo:

⁽¹⁾ Na dostupnost služby se zeptejte svého provozovatele sítě.

– Skládky komunálního odpadu se speciálními kontejnery na tato zařízení.

– Sběrná místa v prodejnách.

Zařízení budou poté recyklována, aby nedošlo k uvolnění látek do okolí a komponenty mohly být znovu použity.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou bezplatná.

Všechny produkty s tímto znakem je nutné odnést na sběrná místa.

V jurisdikcích mimo Evropskou unii:

Produkty s tímto symbolem se nesmí vyhazovat do běžných popelnic, nachází-li se v jurisdikci nebo regionu odpovídající recyklační nebo sběrné zařízení. Produkty je třeba odnést na sběrné místo za účelem recyklace.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ EXPLOZE. POUŽITOU BATERII LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Pokud je sundán zadní kryt, zabraňte kontaktu s vestavěnými anténami. Antény mohou obsahovat Nikl. Osoby alergičtí na Nikl, by se měli kontaktu s anténami vyvarovat vždy.



Logo microSD je ochranná známka.



Značka a logo Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejich poboček se řídí licencí. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich vlastníků.

VFD 610 Bluetooth Declaration ID D032716



Logo Wi-Fi je certifikační známkou sdružení Wi-Fi Alliance.

Toto zařízení lze provozovat ve všech evropských zemích.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, obchod Google Play a Duo TM jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukován nebo upraven z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek popsanych v licenci Creative Commons Uvedte autora 3.0 (text se zobrazí po stisknutí a přidržení položky **Právní zásady společnosti Google** v části **Nastavení > Info o telefonu > Právní informace**) ⁽¹⁾.

Obecné informace

Zakoupili jste produkt používající open source (<http://opensource.org/>) programy mtd, msdosf, netfilter/iptables a initrd v objektovém kódu a další open source programy v souladu s všeobecnou veřejnou licencí GNU a licencí Apache License.

Po dobu tří let od distribuce produktu vám na vyžádání poskytneme kompletní kopii odpovídajících zdrojových kódů.

⁽¹⁾ V závislosti na zemi nemusí být tato možnost k dispozici.

Zdrojové kódy lze stáhnout na adrese <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/vodafone/vfd610>. Získání zdrojových kódů z internetu je bezplatné.

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30 dBm

UMTS 850/900/1900/2100: 24 dBm

LTE 700/800/900/1800/2100/2600: 24 dBm

Bluetooth: méně než 20 dBm

802.11bgn: pásmo 2,4 GHz – méně než 20 dBm

NFC 13,56 MHz: méně než 25 dBuA/m při 10 m

Popis příslušenství a součástí (včetně softwaru), které umožňují tomuto vysokofrekvenčnímu přístroji fungovat zamýšleným způsobem, najdete v úplném ES prohlášení o shodě na následující internetové adrese: <http://vodafone.com/smartn8/ec-declaration>

Oznámení

Informace uvedené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Při přípravě této příručky byly vyvinuty veškeré snahy o zajištění přesnosti obsahu. Prohlášení, informace a doporučení v této příručce však nepředstavují žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní opatření a bezpečnostní informace, aby bylo zajištěno, že bezdrátové zařízení používáte správně a bezpečně.

Dovozce a výrobce: Vodafone

Registrovaná ochranná známka:  **vodafone**

Adresa: Vodafone S.à r.l., 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

15 Záruka na telefon

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost Vodafone poskytuje na tento telefon záruku po dobu dvou (2) let od data zakoupení původním vlastníkem. Záruka není přenositelná.
2. Na baterii se vztahuje 24měsíční omezená záruka a na nabíječku 24měsíční omezená záruka na výrobní vady. Na ostatní příslušenství se vztahuje 24měsíční omezená záruka na výrobní vady.
3. Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé vinou:
 - a) běžného opotřebení vybavení;
 - b) nesprávného nebo neobvyklého použití vybavení;
 - c) provedení neodborných zásahů, oprav, změn a úprav;
 - d) nesprávného použití, zneužití, nedbalosti nebo jakékoliv nehody;
 - e) nesprávného testování, provozu, údržby, instalace nebo jakéhokoli provádění úprav;
 - f) kontaktu s potravinami, kapalinami, žíravinami, rzí nebo napájením nesprávným napětím;
 - g) poškrábání nebo poškození plastových povrchů a jiných vnějších dílů, které jsou vystaveny běžnému používání.
4. Telefon vyžadující opravu je nutné doručit na zákaznickovy náklady.
5. Záruka pozbývá platnosti v následujících případech:
 - a) Bylo poškozeno nebo odstraněno sériové číslo nebo záruční pečeť na zařízení.
 - b) Došlo k úpravě nebo modifikaci kterékoli podmínky této záruky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vodafone.

6. Omezená záruka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří produkt zakoupili v jedné ze zemí (nebo oblastí) uvedených na konci tohoto dokumentu. Omezená záruka je platná pouze v zemích (nebo oblastech), kde společnost Vodafone produkt prodává.
7. Pokud je produkt vrácen společnosti Vodafone po uplynutí záruční lhůty, vztahují se na provedené práce běžné servisní podmínky společnosti Vodafone, které budou zákazníkovi náležitě fakturovány.
 - a) Společnost Vodafone nepřijímá žádné závazky či zodpovědnost kromě závazků výslovně uvedených v této omezené záruce.
 - b) Všechny záruční informace, funkce produktu a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
8. TATO ZÁRUKA JE UPŘEDNOSTŇOVÁNA PŘED JAKOUKOLIV JINOU ZÁRUKOU, AŽ UŽ VÝSLOVNOU NEBO ODVOZENOU, ZEJMÉNA JAKOUKOLIV ODVOZENOU ZÁRUKOU OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST VODAFONE NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA ZÁRUČNÍ VADY NAD RÁMEC OPRAVY DANÉ VADY PODLE VÝŠE UVEDENÉHO POPISU. SPOLEČNOST VODAFONE NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDKY.

16 Příslušenství

Nejnovější chytré mobilní telefony Vodafone nabízí integrovanou bezobslužnou funkci, která umožňuje použití telefonu na větší vzdálenost, například při umístění na stole. Pokud při konverzaci dáváte přednost soukromí, jsou k dispozici sluchátka označovaná též jako náhlavní souprava.

1. Vodafone Smart N8
2. Nabíječka
3. Datový kabel
4. Náhlavní souprava
5. Stručná příručka
6. Informace o bezpečnosti a záruce
7. Baterie



Telefon používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím, které bylo součástí balení.

17 Technické údaje

Procesor	MT6737 + 1,25 GHz, čtyřjádrový
Platforma	Android N
Paměť	16 GB + 1,5 GB RAM
Rozměry (D x Š x V)	144,5 x 71,95 x 8,65 mm
Hmotnost	Přibližně 151.37 gramů včetně baterie
Displej	5palcový dotykový displej s rozlišením HD 720 (1 280 × 720)
Síť	GSM: Čtyři pásma 850/900/1 800/1 900 MHz UMTS: Čtyři pásma 850/900/1900/2100 MHz LTE: Šest pásem 700/800/900/1800/2100/2600 MHz (Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)
GPS	Asistovaná GPS / vnitřní anténa GPS
Možnosti připojení	Bluetooth Smart (BT v4.2) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 3,5mm audio konektor Micro USB 2.0

Fotoaparát	Zadní fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů Přední fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů
Podporované formáty zvukových souborů	MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC
Podporované formáty videosouborů	Přehrávání: H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9 Záznam: H.263, H.264, MPEG4
Baterie	Dobíjecí lithiová baterie Kapacita: 2 400 mAh
Rozšiřující slot	Slot paměťové karty microSD (maximální kapacita 32 GB) podporuje karty UHS-I.
Speciální funkce	Snímač otisků prstů, přijímač GPS a akcelerometr

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

© Vodafone Group 2017. Vodafone, Vodacom a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Jakýkoli produkt či název společnosti zmíněný v tomto dokumentu může být ochrannou známkou příslušných vlastníků.