

Manual përdoruesi

Smart ultra 7



© Vodafone Group 2016. Vodafone dhe logot Vodafone janë marka tregtare të Vodafone Group. Çdo produkt ose emrat e shoqërive të përmendura këtu mund të jenë marka tregtare të pronarëve përkatëse.


Përmbajtja

1	Telefoni yt.....	3
1.1	Tastet dhe lidhjet.....	3
1.2	Fillimi.....	5
1.3	Ekrani kryesor.....	8
2	Futja e tekstit	17
2.1	Përdorimi i tastierës në ekran	17
2.2	Redaktimi i tekstit.....	18
3	Telefonata, Regjistri i thirrjeve dhe Kontaktet	19
3.1	Telefonata.....	19
3.2	Të fundit	24
3.3	Kontaktet.....	24
4	Mesazhet dhe emaili	29
4.1	Mesazhi+.....	29
4.2	Gmail/Emaili	33
5	Kalendar , Alarm ore dhe makinë llogaritëse	36
5.1	Kalendari.....	36
5.2	Ora.....	37
5.3	Makina llogaritëse.....	38
6	Lidhja	39
6.1	Lidhja me internetin.....	39
6.2	Chrome.....	41
6.3	Lidhja me pajisjet Bluetooth.....	41
6.4	Lidhja me një kompjuter përmes USB-së.....	42
6.5	Heqja pa rrezik e kartës microSD nga telefoni.....	43
6.6	Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare të telefonit.....	43
6.7	Lidhja me rrjete private virtuale	44

7	Google Play Store	45
8	Aplikacione multimediale	46
8.1	Kamera.....	46
8.2	Galeria	48
8.3	Luaj muzikë.....	50
8.4	Luajtësi i videove	51
9	Google Maps	52
9.1	Gjej vendndodhjen time	52
9.2	Kërko për një vendndodhje.....	53
9.3	Ruaj një vendndodhje	53
9.4	Hap Street View për një vendndodhje.....	53
9.5	Gjej drejtime për drejtim mjete, transport ose drejtime për ecje.....	54
10	Të tjerat	55
10.1	Menaxheri i skedarëve.....	55
10.2	Regjistruesi i zërit	55
10.3	Radio.....	56
11	Cilësimet.....	57
11.1	Me valë dhe rrjetet.....	57
11.2	Pajisja.....	59
11.3	Personale.....	62
11.4	Sistemi.....	66
12	Përditëso programin e telefonit	69
13	Informacione sigurie për produktin	70
14	Aksesorët.....	82
15	Specifikime	83

1 Telefoni yt

1.1 Tastet dhe lidhjet

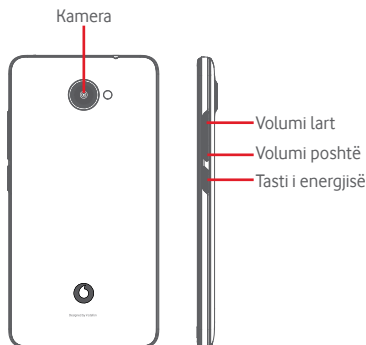

Tasti i veprimeve të fundit

- Prek: kjo tregon aplikacionet e përdorura kohët e fundit. Prek aplikacionin për ta hapur atë ose rrëshqite atë majtas ose djathtas për ta larguar nga lista.



Tasti i ekranit kryesor

- Ndërkohë që je në ndonjë aplikacion apo ekran, prek butonin e ekranit Kryesor për t'u kthyer në ekranin Kryesor.
- Shtyp gjatë këtë tast për të hyrë te Google Now dhe Voice Search.



Tasti i kthimit pas

- Prek për t'u rikthyer në pamjen e mëparshme të ekranit ose për të mbyllur një dritare dialoguese, menyne e opsioneve, panelin Njoftimet, etj.



Tasti i energjisë

- Shtyp: aktivizon bllokimin e ekranit/aktivizon ekranin.
- Shtypja e gjatë:

Tregon menyne kërcyese për të zgjedhur nga **Fikje**, **Rindezje**, **Regjim fluturimi**.

Vendos zilen në heshtje dhe ndrysho funksionet e Dridhjes. Ndize.

- Shtyp gjatë tastin **Energjia** dhe tastin **Volumi poshtë** për të bërë një foto të ekranit.


Tastet e volumit

- Gjatë një thirrjeje, ato rregullojnë volumn e kufjeve ose të receptorit.
- Në regjimin Muzikë/Video/Transmetim, ato rregullojnë volumn e pajisjes.
- Në regjimin e përgjithshëm, ato rregullojnë volumn e ziles.
- Vendos në heshtje zilen e një thirrjeje hyrëse.

1.2 Fillimi

1.2.1 Konfigurimi

Heqja ose vendosja e kapakut të pasmë



Vendosja ose heqja e kartës SIM

Duhet të fusësh kartën SIM për të bërë thirrje.

Fike telefonin përpara se të vendosësh ose të heqësh kartën SIM.



Fut kartën SIM me qarkun të kthyer poshtë dhe rrëshqite atë brenda folesë së saj. Sigurohu që ajo është futur si duhet. Për të hequr kartën SIM, shtype dhe rrëshqite atë jashtë.



Telefoni yt mbështet vetëm kartë micro-SIM. Mos u përpiq të fusësh lloje të tjera SIM si kartat mini apo nano, pasi mund të dëmtosh telefonin.


Futja ose heqja e kartës microSD

Fike telefonin përpara se të vendosësh ose të heqësh kartën microSD.



Fut kartën microSD me qarkun të kthyer poshtë dhe rrëshqite atë brenda folesë së saj. Sigurohu që ajo është futur si duhet. Për të hequr kartën microSD, shtype dhe rrëshqite atë jashtë.

Karikimi baterisë

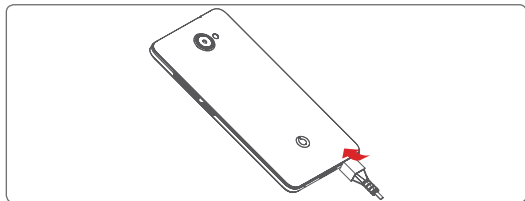

Për të karikuar baterinë, lidh karikuesin me telefonin dhe në prizën e energjisë. Gjithashtu mund të karikosh telefonin nëpërmjet një kablloje USB.



Telefoni ka një bateri të integruar, prandaj nuk mund të hiqet. Ndalohet reptësisht çmontimi nga personeli i paautorizuar. Për të pakësuar humbjen e energjisë, shkëput karikuesin nga priza kur bateria të jetë karikuar plotësisht. Për të reduktuar konsumin e energjisë së telefonit, fik Wi-Fi, GPS, Bluetooth ose aplikacionet që punojnë në sfond kur nuk nevojiten. Te Cilësimet mund të ulësh nivelin e ndriçimit të ekranit dhe të shkurtosh kohën përpara se ekranin të kalojë në fjetje.

1.2.2 Ndezja e telefonit

Mbaj shtypur tastin **Energjia** derisa telefonin të ndizet. Mund të kalojnë disa sekonda deri në ndezjen e ekranit. Shkryc telefonin (Rrëshqit, PIN, fjalëkalim ose motiv) nëse është e nevojshme dhe konfirmoje. Më pas do të shohësh ekranin Kryesor.

Nëse nuk di kodin PIN ose nëse e ke harruar atë, kontakto me operatorin e rrjetit. Mos e lër kodin PIN pranë telefonit. Ruaje këtë informacion në një vend të sigurt kur ai nuk është në përdorim.

Konfigurimi i telefonit për herë të parë

Herën e parë kur ndez telefonin, do të të kërkohet të vendosësh opsionet e mëposhtme: gjuha, të dhënat celulare, llogaria Google, data dhe ora, etj.

1 Zgjidh gjuhën e telefonit, pastaj prek →.

2 **Fut kartën SIM** ose kapërceje.

3 **Zgjidh rrjetin Wi-Fi**, pastaj prek **TJETËR**.

4 Konfiguro **Data dhe ora**, prek **TJETËR**.

5 Fut **Emrin**, më pas prek **TJETËR**.

6 **Konfiguro emailin**, pastaj prek **TJETËR**.

7 **Mbro telefonin**, vendos kyçje të ekranit tani ose prek **KAPËRCE** për të kaluar në konfigurimin tjetër.

8 Zgjidh **Shërbimet e Google**, pasi të përfundojë, prek **TJETËR**.

9 **Autorizimet e aplikacionit**, prek **TJETËR**.

10 **Përmirësimi i përvojës**, pastaj prek **TJETËR**.

11 Zgjidh **Këshilla ndihme**, pastaj prek **TJETËR**.

Kur të gjitha opsionet e tjera (**Data dhe ora**, **Autorizimet e aplikacionit**, etj.) të gjitha të konfiguruar, konfigurimi i pajisjes do të përfundojë.

Nëse e ndez telefonin pa futur kartën SIM, përsëri do të mund të lidhesh me një rrjet Wi-Fi për të hyrë në llogarinë tënde të Google dhe për të përdorur disa funksione.

1.2.3 Fikja e telefonit

Mbaj shtypur tastin **Energjia** nga ekranin kryesor derisa të shfaqen Opsionet e telefonit, pastaj zgjidh **Fik**.

1.3 Ekranin kryesor

Në ekranin Kryesor seti i ikonave të vendosura poshtë është gjithmonë i dukshëm, në cilëndo prej faqeve Kryesore ku ndodhesh. Kjo gjithashtu përfshin butonin Aplikacion, i cili do të tregojë të gjitha aplikacionet e disponueshme.

Prekja e tastit **Kryesor** gjithmonë të dërgon tek ekranin Kryesor dhe mund të personalizosh të gjitha ekranet Kryesore duke shtuar në to aplikacionet e preferuara, shkurtoret dhe miniaplikacionet.



Ekranin Kryesor zgjerohet në të dy anët për të mundësuar më shumë hapësirë për shtimin e aplikacioneve, shkurtoreve etj. Rrëshqit ekranin Kryesor horizontalisht majtas dhe djathtas për të parë pamjen e plotë të ekranit Kryesor. Pika e bardhë në pjesën e poshtme të ekranit tregon se cilin ekran po shih.

1.3.1 Përdorimi i ekranit me prekje

Prek

Për të hapur një aplikacion, preke me gisht.

Shtyp gjatë

Shtyp gjatë ekranin Kryesor për të hapur opsionet e disponueshme për caktimin e sfondit ose shtimin e miniaplikacioneve.

Zvarrit

Shtyp gjatë një objekt që të jesh në gjendje ta zvarrisësh atë në një vendndodhje tjetër.

Erëshqit/Erëshqit shpejt

Erëshqit gishtin në ekranin për të lëvizur lart dhe poshtë në lista, pamje aplikacionesh, foto, faqe interneti etj.

Goditja e lehtë

E ngjashme me rrëshqitjen, por goditja e lehtë e bën të lëvizë më shpejt.

Rrotullo

Ndrysho automatikisht drejtimin e pamjes së ekranit nga vertikalisht në horizontalisht duke e kthyer telefonin anash.

1.3.2 Shiriti i statusit

Nga shiriti i statusit, mund të shohësh si statusin e telefonit (në të djathtë), ashtu edhe informacionin e njoftimeve (në të majtë).

Ikonat e statusit


	GPRS e lidhur		GPS është aktivizuar
	EDGE e lidhur		Asnjë kartë SIM e futur
	3G e lidhur		Regjimi me dridhje
	HSDPA (3G) e lidhur		Zilja është në heshtje
	HSPA (3G) e lidhur		Regjimi Mos shqetëso
	4.5G e lidhur		Mikrofoni i telefonit pa zë
	Roaming i të dhënave		Bateria është shumë e ulët
	Fuqia e sinjalit		Bateria e rënë
	Lidhur me rrjet Wi-Fi		Bateria është pjesërisht e zbrazur
	"Bluetooth" është aktivizuar		Bateria është plot
	Lidhur me një pajisje "Bluetooth"		Bateria po karikohet
	Regjimi i fluturimit		Kufja e lidhur
	Alarmi është vendosur		

Ikonat e njoftimeve

	Mesazh i ri Gmail™		Thirrje në vazhdim
	Mesazh i ri me tekst ose multimedia		Thirrje e humbur
	Problem me dërgimin e SMS ose MMS		Thirrje në pritje
	Mesazh i ri Hangouts		Transferimi i thirrjeve është aktivizuar
	Posta e re zanore		Po ngarkohen të dhëna
	Ngjarje e ardhshme		Shkarkimi përfundoi
	Të dhënat po sinkronizohen		Po afroh ose është tejkaluar pragu i përdorimit të të dhënave të operatorit
	Nuk është futur kartë microSD		Disponohet një rrjet i hapur Wi-Fi
	Po luhet kënga		Telefoni është lidhur përmes kabllot USB
	Gabim në ekran		Radioja është ndezur
	Ndarja e internetit me USB është aktivizuar		Disponohet përditësim i sistemit
	Pika e hyrjes Wi-Fi e lëvizshme është aktivizuar		Lidhur me VPN
	Pamja e ekranit u shkrep		Roaming ndërkombëtar i aktivizuar
	Ka njoftime të tjera të fshehura		Roaming ndërkombëtar i çaktivizuar

Paneli i njoftimeve

Prek dhe tërhiq poshtë shiritin e Statusit për të hapur panelin Cilësime të shpejta dhe tërhiq poshtë përsëri për të hapur panelin Cilësime të shpejta. Preke dhe zvarrite lart për ta mbyllur atë. Nga paneli i Njoftimeve, mund të hapësh artikuj dhe kujtes të tjerë të treguar nga ikonat e njoftimeve ose shfaq informacionin e shërbimit me valë.

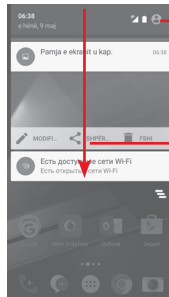


Prek për të hapur **Shiritin e cilësimeve të shpejta**

Prek dhe zvarrit poshtë dy herë për të hapur **Shiritin e cilësimeve të shpejta**

Prek një njoftim dhe rrëshqite atë anash për ta hequr.

Prek ikonën për të pastruar të gjitha njoftimet bazuar në ngjarje (njoftimet e tjera në vazhdim do të mbeten).

Prek dhe pastaj ikonën Cilësimet për të hyrë te **Cilësimet**.

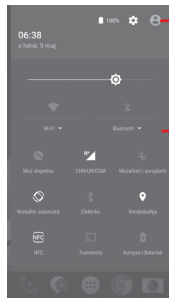

Fotoja e përshtatur do të tregojë nëse ke konfiguruar Profilin në aplikacionin e Kontakteve.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Referoju "3.3.1 Sfaqja e kontakteve"

Shirti i cilësimeve të shpejta


- Prek ikonat për të aktivizuar/çaktivizuar funksionet ose për të ndryshuar regjimet
- Prek shigjetën poshtë për të shfaqur cilësimet

1.3.3 Shiriti i kërkimit


Telefoni ofron një funksion Kërkimi që mund të përdoret për të gjetur informacionin që dëshiron në telefon, në aplikacionet e tua ose në ueb.



a Kërko me tekst

- Prek shiritin e kërkimit nga ekrani Kryesor
- Fut tekstin/ frazën për të cilën dëshiron të kërkosh.
- Prek  në tastierë nëse dëshiron të kërkosh në ueb.

b Kërko me zë

- Prek  nga shiriti i kërkimit për të shfaqur një ekran dialogues.
- Thuaj fjalën/ frazën për të cilën dëshiron të kërkosh. Një listë me rezultatet e kërkimit do të shfaqet nga e cila mund të zgjedhësh.

1.3.4 Bllokimi/zhblokimi i ekranit

Për të mbrojtur telefonin dhe privatësinë, mund të kyçësh ekranin e telefonit me një shumëllojshmëri motivesh, PIN ose fjalëkalim, etj. nëpërmjet **Cilësimit > Siguria > Kyçja e ekranit**.

Për të krijuar një motiv zhblokimi të ekranit (Ndiq instruksionet në ekran)

- Prek **Cilësimet > Siguria > Bllokimi i ekranit > Motiv**.
- Vizato motivin tënd.



Vizato motivin e zhblokimit

Prek që të konfirmosh duke vizatuar përsëri motivin

Për të krijuar një PIN/Fjalëkalim për zhblokimin e ekranit

- Prek **Cilësimet > Siguria > Bllokimi i ekranit > PIN** ose **Fjalëkalim**.
- Vendosi kodin PIN tënd ose fjalëkalimin.


Për të kyçur ekranin e telefonit

Shtyp butonin e **Energjisë** një herë për të kyçur ekranin.

Për të shkyçur ekranin e telefonit

Shtyp butonin **E ndezjes** një herë për të ndriçuar ekranin, vizato motivin e shkyçjes që ke krijuar ose fut PIN ose fjalëkalim për të shkyçur ekranin.

Nëse ke zgjedhur **Rrëshqit** si kyçje të ekranit, rrëshqit lart për të shkyçur ekranin, rrëshqit majtas për të hapur Kamerën dhe rrëshqit djathtas për të hapur Telefonin.

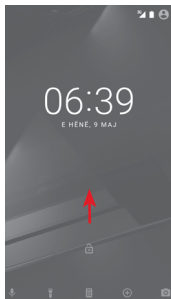

1.3.5 Personalizimi i ekranit Kryesor

Shtimi i një aplikacioni ose miniaplikacioni

Prek skedën e Aplikacionit, (☺) pastaj shtyp gjatë aplikacionin për të aktivizuar regjimin Lëviz dhe zvarrite artikullin te një ekran Kryesor.

Rivendosja e një aplikacioni ose widget

Shtyp gjatë elementin që do të ripozicionosh për të aktivizuar regjimin "Lëviz", zvarrite artikullin në pozicionin e dëshiruar dhe pastaj lëshoje. Mund t'i zhvendosësh artikujt edhe në ekranin Kryesor, edhe në shiritin e Preferencave. Mbye ikonën në cepin e majtë ose të djathtë të ekranit për ta zvarritur artikullin në një faqe tjetër të ekranit Kryesor.

Hiq

Shtyp gjatë objektin që dëshiron të heqësh për të aktivizuar regjimin Lëviz, tërhiq objektin lart tek ikona **Hiq** dhe lëshoje pasi objekti të bëhet i kuq.

Krijo dosje

Për të lehtësuar organizimin e aplikacioneve dhe shkurtoreve në ekranin kryesor dhe në shiritin e preferencave, mund t'i shtosh ato në një dosje duke i vendosur artikujt njëri mbi tjetrin. Për ta riemërtuar dosjen, hape atë dhe preke hapësirën e emrit të dosjes për të futur emrin e ri.

Personalizimi i sfondit të ekranit

Shtyp gjatë hapësirën e zbrazët në ekranin Kryesor ose shko te **Cilësimet > Ekran** > **Sfondi** për të personalizuar Sfondin.

1.3.6 Rregullimi i volumit

Përdorimi i tastit të volumit

Shtyp tastin **Volumi** për të rregulluar volumn. Për të aktivizuar regjimin dridhje, shtyp tastin **Volumi poshtë** derisa telefoni të dridhet. Shtyp tastin **Volumi poshtë** edhe një herë për të aktivizuar regjimin pa zë.

Përdorimi i meny së cilësimeve

Zvarrit poshtë dy herë nga paneli i njoftimeve dhe prek ikonën e cilësimeve ⚙️ për të hapur **Cilësimet**, pastaj prek **Zë dhe njoftime**. Mund të rregullosh volumn e thirrjeve, njoftimeve, sistemit etj. sipas preferencave të tua.

2 Futja e tekstit

2.1 Përdorimi i tastierës në ekran

Cilësimet e tastierës në ekran

Prek butonin Aplikacionet në ekranin Kryesor, zgjidh **Cilësimet > Gjuha dhe hyrja**.

Ndryshimi i orientimit të tastierës virtuale

Ktheje telefonin anash ose vertikalisht për të rregulluar orientimin e tastierës virtuale. Gjithashtu mund ta rregullosh atë duke ndryshuar cilësimet (shko te **Cilësimet > Ekran** > **Kur pajisja rrotullohet > Rrotullo përmbajtjen e ekranit**).

2.1.1 Tastiera Android




2.2 Redaktimi i tekstit

Mund të redaktosh tekstin që ke futur.

- Shtyp gjatë ose prek dy herë tekstin që dëshiron të redaktosh.
- Zvarrit skedat për të ndryshuar zgjedhjen e theksuar.
- Do të shfaqen opsionet në vijim: **PRIT, KOPJO, NGJIT, NDAJ** dhe **ZGJIDH TË GJITHA**.

Gjithashtu mund të shtosh tekst të ri

- Prek ku dëshiron të shkruash ose shtyp gjatë një hapësirë bosh, kursori do të pulsojë dhe do të shfaqet një skedë blu. Zvarrit hapësirën për të lëvizur kursorin.
- Nëse ke zgjedhur ndonjë tekst, prek butonin për të shfaqur **NGJIT** që të lejon të ngjitesh çdo tekst që ke kopjuar më parë.

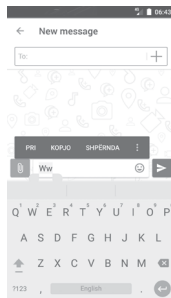


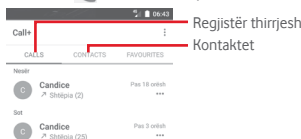
3 Telefonata, Regjistri i thirrjeve dhe Kontaktet

3.1 Telefonata



3.1.1 Kryerja e një thirrjeje


Për të bërë një telefonatë, shko tek ekrani Kryesor dhe prek ikonën e Telefonit  në shiritin Të preferuarat.




Regjistër thirrjesh
Kontaktet





Prek për të shfaqur tastierën
formuese



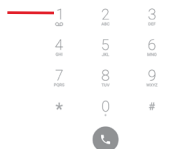

Prek gjatë për
të hapur postën
zanore





Shkruaj numrin që dëshiron nga blloku i thirrjeve direkt ose përgjigdh një kontakt nga **THIRRJET** ose **KONTAKTET** duke prekur ato skeda, pastaj prek  për të bërë thirrjen.

Numri që vendose mund të ruhet te **Kontakte** duke prekur  dhe zgjidh **Shto te kontaktet**.


Nëse bën një gabim, mund t'i fshish shifrat e pasakta duke prekur .

Për të mbyllur thirrjen, prek .


Thirrjet ndërkombëtare



Për të formuar thirrje ndërkombëtare shtyp gjatë  për të futur "+", pastaj fut prefiksin ndërkombëtar të shtetit të ndjekur nga numri i plotë i telefonit dhe në fund prek .

Thirrja e urgjencës

Nëse telefoni ka mbulim të rrjetit, formo numrin e emergjencës dhe prek  për të bërë një telefonatë emergjence. Kjo funksionon edhe pa një kartë SIM dhe pa futur kodin PIN.

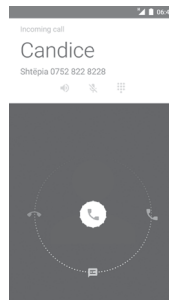3.1.2 Përgjigjja ose refuzimi i një thirrjeje



Kur merr një thirrje, një dritare e thirrjeve do të paraqitet në krye të ekranit. Prek  për të larguar thirrjen ose  për të pranuar thirrjen.

Prek dritaren e e thirrjes për të hapur ekranin e telefonatës.

Kur merr një thirrje në telefon, prek .

- Rrëshqit ikonën djathtas për t'iu përgjigjur thirrjes;
- Rrëshqit ikonën majtas për ta refuzuar thirrjen;
- Rrëshqit ikonën lart për ta refuzuar thirrjen duke i dërguar një mesazh të paracaktuar.


Për të bërë pa zë thirrjet hyrëse, shtyp tastin **Volum lart/poshtë**.

3.1.3 Thirrja e postës zanore

Posta zanore është ofrohet nga rrjeti të shmangur humbje të thirrjeve. Punon si një sekretari telefonike që mund ta hapësh në çdo kohë.


Për të dëgjuar postën zanore, shtyp gjatë  në skedën **Telefoni**.

Për të vendosur numrin e postës zanore, prek tastin  dhe prek **Cilësimet > Thirrjet > Posta zanore**.

Nëse merr një postë zanore, një ikonë poste zanore  do të shfaqet në shiritin e Statusit. Hap panelin e Njoftimeve, prek **Postë zanore e re**.

3.1.4 Gjatë një thirrje

Për të rregulluar volumn gjatë një thirrje, shtyp tastin **Volumi lart/poshtë**.

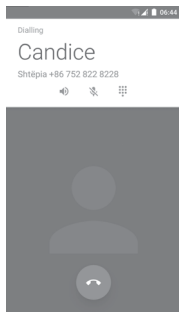

Prek për të vendosur në pritje thirrjen e tanishme. Prek këtë ikonë përsëri për të rikthyer thirrjen.



Prek për të shfaqur tastierën.



Prek për të përfunduar thirrjen e tanishme.



Prek për të vendosur në heshtje thirrjen e tanishme. Prek këtë ikonë përsëri të bësh me zë thirrjen.



Prek që të aktivizosh folësin gjatë thirrjes së tanishme. Prek këtë ikonë përsëri të çaktivizosh altoparantin.









Prek për të telefonuar një kontakt tjetër.

3.1.5 Menaxhimi i thirrjeve shumëfishe


Me këtë telefon mund të manovrosh thirrje shumëfishe në të njëjtën kohë.

Thirrjet konferencë ⁽¹⁾

Mund të konfigurosh një thirrje konference.

- Kryej një thirrje pjesëtarit të parë të thirrjes konference.
- Prek  dhe zgjidh Shto thirrje.
- Shkruaj numrin e telefonit të personit që dëshiron të shtosh në konference dhe prek  Gjithashtu mund të shtosh pjesëmarrës nga **THIRRJET** ose **KONTAKTET**.
- Shtyp ikonën e menysë për të filluar një thirrje konference.
- Gjatë një thirrje konference, prek  për të hequr një pjesëmarrës ose për të folur privatisht me një nga pjesëmarrësit. Prek  për të hequr një pjesëmarrës nga konferenca, prek  për të folur privatisht me pjesëmarrësin dhe mbajtur në pritje pjesëmarrësit e tjerë.
- Prek  për të përfunduar thirrjen konference dhe për të shkëputur të gjithë telefonuesit.

3.1.6 Cilësimet e Thirrja+

Nga ekrani i Telefonit, prek tastin  dhe zgjidh **Cilësimet**, opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

• Posta zanore

Shërbimi

Hap një kuti dialogue se ku mund të zgjedhësh shërbimin e postës zanore të operatorit ose një shërbim tjetër.

Konfigurimi

Nëse je duke përdorur shërbimin e postës zanore të operatorit, kjo hap një kuti dialogue se ku mund të fusësh numrin e telefonit për ta përdorur për të dëgjuar dhe menaxhuar postën zanore.

Tingulli

Prek për të zgjedhur tingullin e njoftimeve.

Dridhje

Shëno kutinë e kontrollit për të mundësuar dridhjen kur lidhet thirrja.

• Numrat Formues të Fiksuar

Numrat Formues të Fiksuar (NFF) është një regjim shërbimi i SIM, ku thirrjet dalëse kufizohen në një bashkësi numrash telefoni. Këta numra janë shtuar në listën FDN. Aplikacioni më i zakonshëm praktik i FDN është për prindërit për të kufizuar numrat e telefonit të cilët fëmijët e tyre mund të telefonojnë.

⁽¹⁾ Në varësi të operatorit të rrjetit.

Për arsye sigurie, do të të kërkohet të aktivizosh FDN duke shtypur SIM PIN2 që zakonisht ofrohet nga operatori i shërbimit ose krijesi i SIM.

• Pajisjet e dëgjimit

Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar pajtueshmërinë me aparatin e dëgjimit.

• Reduktimi i zhurmës

Shëno kutinë e kontrollit për të shuar zhurmën e sfondit gjatë thirrjeve.

• Transferimi i thirrjes

Prek për të konfiguruar si të transferohen gjithmonë thirrjet ose kur je i zënë, pa përgjigje ose i paarrtshëm.

• Bllokimi i thirrjeve

Mund të aktivizosh ose çaktivizosh bllokimin e thirrjeve për thirrjet dalëse dhe hyrëse. Opsionet e ndryshme janë:

Të gjitha thirrjet dalëse Të gjitha thirrjet dalëse janë bllokuar.

Thirrjet dalëse ndërkombëtare Thirrjet ndërkombëtare dalëse janë bllokuar.

Ndërkombëtare përveç shtëpisë Bllokohen thirrjet ndërkombëtare dalëse përveç atyre në vendin e abonimit.

Të gjitha thirrjet hyrëse Të gjitha thirrjet hyrëse janë bllokuar.

Thirrjet hyrëse gjatë kohës që je në roaming Thirrjet hyrëse bllokohen kur je jashtë shtetit.

Anulo të gjitha Çaktivizo gjithë bllokimin e thirrjeve.

Ndrysho fjalëkalimin e bllokimit Ndrysho fjalëkalimin origjinal të bllokimit për aktivizimin e bllokimit të thirrjes.

• Cilësimet shtesë

Identifikimi i thirrësit Hap një kuti dialoguese ku mund të vendosësh nëse numri i telefonit shfaqet kur kryen thirrje.

Pritja e thirrjes Shëno kutinë e kontrollit për të të njoftuar për një thirrje të re hyrëse.

Tingujt dhe dridhja

Konfiguro cilësimet e tingujve dhe dridhjeve të sistemit

Përgjigjet e shpejta

Modifiko përgjigjet e shpejta për thirrjet hyrëse.


3.2 Të fundit

Mund të shikosh historinë e thirrjeve duke prekur  nga ekranin i Telefonit për të parë historinë e thirrjeve.

Prek një kontakt ose një numër për të shfaqur informacion ose për veprime të mëtejshme.

Mund të shikosh informacion të detajuar të një thirrjeje, mund të nisësh një thirrje të re ose të dërgosh mesazhe tek një kontakt ose numër ose shtu numra të **Kontaktet** (vetëm në dispozicion për numrat e telefonit të pa ruajtur), etj.

Prek fotografinë  për të hapur panelin e kontaktit të shpejtë.

Për të pastruar kujtesën e plotë të thirrjeve, prek tastin  nga ekrani i telefonit dhe prek **Pastro historikun e thirrjeve**.


3.3 Kontaktet




Mund të shohësh dhe krijosh kontakte në telefon duke i sinkronizuar këto me kontaktet e tua të Gmail ose aplikacioneve të tjera në internet ose në telefon.

3.3.1 Shiko kontaktet e tua

Për të hapur aplikacionin **Kontaktet**, prek skedën e Aplikacionit në ekranin kryesor, pastaj zgjidh **Kontaktet**.

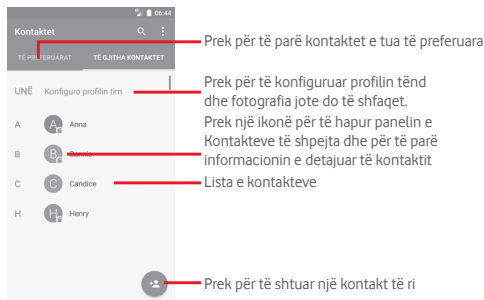

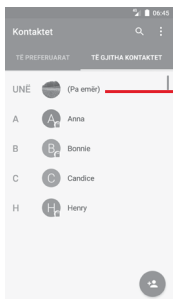


Pas konfigurimit të profilit, do të shfaqet fotoja jote dhe ikona në ekranin e cilësimeve të shpejta do të ndryshojë bashkë me të.

Prek tastin për të shfaqur menynë e opsioneve të listës së kontakteve. Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

- **Kontaktet për t'u shfaqur** Zgjidh cilat kontakte të shfaqen.
- **Importo/Eksporto** Importo ose eksporto kontakte ndërmjet telefonit, kartës SIM dhe kartës microSD ose ndaj kontaktet.
- **Llogaritë** Menaxho sinkronizimin e cilësimeve për llogari të ndryshme.
- **Cilësimet** Hap cilësimet e shfaqjes së kontakteve.

3.3.2 Shtimi i një kontakti

Prek butonin e Aplikacionit në Ekranin kryesor, zgjidh **Kontakte**, pastaj prek ikonën në listën e kontakteve për të krijuar një kontakt të ri.

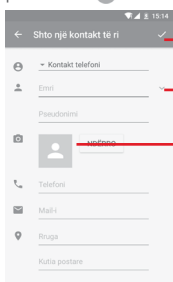

Kur të përfundon, prek për të ruajtur.

Për të dalë pa e ruajtur, mund të prekësh dhe **Hidh ndryshimet**.

Shto/hiq nga Të preferuarat

Për të shtuar një kontakt te të preferuarit, mund të prekësh një kontakt për të shfaqur detajet pastaj prek për të shtuar kontaktin te të preferuarit.

Për të hequr një kontakt nga të preferuarat, prek në ekranin e detajeve të kontaktit.



Vetëm kontaktet e telefonit dhe të llogarisë mund të shtohen te të preferuarat.

3.3.3 Redaktimi i kontakteve

Për të redaktuar informacionin e kontaktit, prek tastin në ekranin e detajeve të kontaktit. Kur të përfundosh, prek .

Ndrysho numrin e parazgjedhur të telefonit të një kontakti

Numri i parazgjedhur i telefonit (numri që ka prioritet kur bëhet një thirrje ose kur dërgohet një mesazh) gjithmonë do të shfaqet poshtë emrit të kontaktit.

Për të ndryshuar numrin e telefonit të parazgjedhur, shtyp gjatë numrin që dëshiron të vendosni si numrin e paracaktuar nga ekrani i detajeve të kontaktit, pastaj zgjidh **Vendos të paracaktuar**. Një duket pas numrit.

Kjo zgjedhje është në dispozicion vetëm kur kontakti ka më shumë se një numër.

Fshirja e një kontakti

Për të fshirë një kontakt, prek dhe prek **Fshi** nga ekrani i kontaktit (detaje).



Kontakti që ke fshirë gjithashtu do të hiqet nga aplikacionet tjera në telefon ose ueb herën tjetër që sinkronizon telefonin.


3.3.4 Komunikimi me kontaktet e tua


Nga ekrani i detajeve të kontaktit mund të komunikosh me kontaktet duke bërë një thirrje ose duke dërguar një mesazh.

Për të nisur një thirrje, prek numrin e telefonit.

Për të dërguar një mesazh, prek ikonën  në anën e djathtë të numrit.


Përdorimi i Kontaktit të shpejtë për Android

Prek foton e një kontakti për të hapur Kontakt i shpejtë për Android dhe pastaj mund të prekësh numrin ose  ikonën për mënyrën se si dëshiron të lidhesh.

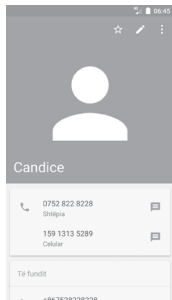

Ikonat e disponueshme në panelin Kontakt i Shpejtë varen nga informacioni që ke për kontaktin dhe aplikacionet/llogaritë në telefon.


3.3.5 Importimi, eksportimi dhe ndarja e kontakteve

Nga ekrani i Kontakteve, prek tastin  për të hapur menyën e opsioneve, prek **Importo/eksporto**, pastaj zgjidh të importosh/eksportosh kontakte nga/tek karta SIM, Telefoni, karta microSD, memoria e telefonit, Llogaritë, etj.


Për të importuar/eksportuar një kontakt të vetëm nga/në kartën SIM, zgjidh një llogari dhe kartën(at) SIM të planifikuar, zgjidh kontaktin që dëshiron të importosh/eksportosh dhe prek **U KRYE** për ta konfirmuar.


Për të importuat/eksportuar nga/tek karta SIM, zgjidh një llogari dhe kartën e planifikuar SIM, prek **Zgjidh të gjithë** dhe prek **U KRYE** për të konfirmuar.

Mund të ndash një kontakt të vetëm ose kontakte me të tjerët përmes Bluetooth, Gmail, etj.

Për të bërë këtë, prek kontaktin që do të ndash, prek tastin  dhe **Ndaj** nga ekrani i detajeve të kontaktit, pastaj zgjidh aplikacionin për të kryer këtë veprim.



3.3.6 Shfaqja e kontakteve

Mund të konfigurosh cilin grup të kontakteve dëshiron të shfaqësh në listën Kontaktet. Prek  tastin dhe pastaj **Kontaktet për t'u shfaqur** nga ekrani i listës së kontakteve, pastaj mund të zgjedhësh se cilat kontakte të shfaqen.

Prek  tastin dhe pastaj **Cilësimet**. Mund të **Rendisësh sipas** Emrit ose Mbiemrit, ashtu si dhe **Formatit të emrit** si Emri i pari ose Mbiemri i pari.

3.3.7 Bashkimi/Fshirja e kontakteve

Për të shmangur informacion e dubluar mund të shtosh lehtë detaje të kontakteve për një kontakt ekzistues.

Prek kontaktin që dëshiron t'i shtosh informacion, prek tastin  pastaj prek tastin  në ekranin modifikues dhe prek **Bashko**.

Pastaj do të të kërkohet të zgjedhësh kontaktin informacionin e të cilit dëshiron të bashkosh me kontaktin e parë. Informacioni nga kontakti i dytë i shtohet të parit dhe kontakti i dytë nuk do të shfaqet më në listën e kontakteve.

Për të ndarë informacionin e kontaktit, prek kontaktin informacionin e të cilit dëshiron të ndash, prek tastin  pastaj prek tastin  në ekranin e modifikimit. Pastaj prek **Ndaj** dhe prek **NË RREGULL** për të konfirmuar.


3.3.8 Sinkronizimi i kontakteve në disa llogari

Kontaktet, të dhënat dhe informacioni tjetër mund të sinkronizohet nga disa llogari, në varësi të aplikacioneve të instaluar në telefon.


Për të shtuar një llogari, prek  në Shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur të **Cilësimet**, pastaj prek **Llogaritë > Shto llogari**.

Do të të kërkohet të zgjedhësh llojin e llogarisë që je duke shtuar, si Google, Exchange, etj.

Ashtu si me konfigurimet e llogarisë, duhet të fusësh informacion të detajuar, si emër përdoruesi, fjalëkalim, etj.

Mund të heqësh një llogari dhe të gjithë informacionin lidhur me të nga telefoni. Hap ekranin **Cilësimet**, prek llogarinë që dëshiron të fshish, prek tastin  dhe pastaj zgjidh **Hiq llogari**, dhe konfirmoje.

Sinkronizo


Mund të sinkronizosh një llogari në ekranin **Llogaritë**, prek llogarinë në listë, pastaj prek tastin  dhe zgjidh **Sinkronizo tani**.

4 Mesazhet dhe emaili


4.1 Mesazhi+




Mund të krijosh, të redaktosh dhe të marrësh mesazhe SMS dhe MMS me telefonin tënd.


Shko në faqen kryesore dhe prek ikonën Mesazhet+  në shiritin Të preferuarat.

4.1.1 Krijoni një mesazh të ri

Në ekranin e listës së mesazheve, prek ikonën mesazhe të reja  për të shkruar mesazhe të reja/multimedia.

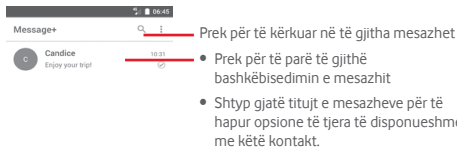



- Prek për të parë të gjithë bashkëbisedimin e mesazhit
- Shtyp gjatë titujt e mesazheve për të hapur opsione të tjera të disponueshme me këtë kontakt.



Prek për të krijuar një mesazh të ri ose një bisedë të re në grup

Dërgimi i një mesazhi me tekst

Fut numrin e telefonit të marrësit në shiritin e marrësit ose prek  për të shtuar marrës, pastaj prek shiritin e përmbajtjes për të futur tekstin e mesazhit. Kur të mbarosh, prek  për të dërguar mesazhin me tekst.




Një SMS me më shumë se 160 karaktere faturohet si disa SMS. Germat specifike (p.sh. me theks) rrisin madhësinë e mesazhit SMS, gjë e cila mund të bëjë që marrësit t'i dërgohen disa SMS.

Dërgimi i një mesazhi multimedia

MMS mundëson të dërgosh videoklipe, imazhe, foto, animacione, prezantime dhe audio drejt telefonave të tjerë të përputhshëm dhe adresave të emailit.

Një SMS do të konvertohet në MMS automatikisht kur bashkëngjiten skedarët multimedia (imazhe, video, audio, etj) apo shtohen subjekte ose adresa emaili.


Për të dërguar një mesazh multimedia, fut numrin e telefonit të marrësit në shiritin e marrësit, prek shiritin e përmbajtjes për të futur tekstin e mesazhit. Prek  për të hapur opsionet e bashkëngjijtes, zgjidh fotografi, video, audio ose subjekte të tjera që dëshiron t'i shtosh si bashkëngjijtje.

Kur të mbarosh, prek  për të dërguar mesazhin multimedia.

Opsionet e shtimit:

- **Foto** Shfaq Galerinë ose Menaxherin e skedarit për të zgjedhur një foto si bashkëngjijtje.
- **Më ndiq mua** Prek për të ndarë vendndodhjen tënde aktuale.
- **Kontakt** Shfaq kontaktet dhe zgjidh një ose më shumë kontakte për të bashkangjitur.
- **Video** Prek për të shtuar skedarë video.
- **Audio** Zgjidh **Fillo regjistrimin** për të ndarë audion e çastit ose zgjedhur tinguj nga telefoni.

4.1.2 Menaxhimi i mesazheve

Kur vjen një mesazh i ri, do të shfaqet një ikonë  në shiritin e statusit si njoftim. Zvarrit poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e Njoftimeve, prek mesazhin e ri për ta hapur atë. Gjithashtu mund të hapësh **Mesazhet+** dhe prek mesazhin e ri për ta hapur atë.

Mesazhet shfaqen si një bisedë.

Për t'iu përgjigjur një mesazhi, prek mesazhin aktual për të hyrë në ekranin e kompozimit të mesazhit, fut tekstin, pastaj prek **Dërgo**.

Nëse shtyp gjatë një mesazh në ekranin e detajeve të mesazhit, opsionet e mëposhtme do të jenë të disponueshme:

- **Kopjimi i tekstit të mesazhit** Ky opsion është i mundur vetëm për SMS. Prek për të kopjuar përmbajtjen aktuale të mesazhit dhe ngjite atë në shiritin e përmbajtjes së mesazhit të ri që po kompozoni.
- **Transfero** Prek për ta transferuar mesazhin te një tjetër marrës.
- **Fshi mesazhin** Fshi mesazhin aktual.

4.1.3 Rregullo cilësimet e mesazhit

Në ekranin lista e mesazheve, prek tastin **i** dhe zgjidh **Cilësimet**.

Shiko dhe ndiej

- **Madhësia e fontit**Prek për të ndryshuar madhësinë e shkronjave.
- **Sfondi** Prek për të personalizuar sfondin.

- **Rendit kontaktet sipas ...**Prek për të renditur kontaktet sipas **Emrit oseMbiemrit**.
- **Shfaq emrat e kontakteve sipas...**Prek për të shfaqur emrat e kontaktit sipas **Emri i pari** apo **Mbiemri i pari**.
- **Shfaq regjistrat e thirrjeve në bisedë** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin. Pasi aktivizohet, regjistrat e fotove, mesazheve dhe mediave të ndara gjatë një thirrjeje do të theksohen.

Biseda

- **Opsionet e shërbimit** Prek dhe shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar shërbimin Thirrje+ dhe Mesazhe+.
- **Trego informacionin e fundit aktiv** Shëno kutinë e kontrollit për të shfaqur/fshehur informacionin aktiv të fundit.
- **Lexo njoftime (vetëm bisedë)** Shëno kutinë e kontrollit për të dërguar një njoftim, kur një mesazh bisedë u lexua.
- **Emri i profilit të bisedës** Prek për të konfiguruar emrin në profil.
- **Shkarkimi automatik** Prek për të dhënë leje për të shkarkuar automatikisht skedarët media në varësi të statusit të lidhjes.

SMS dhe PXT

- **Lejo konvertimin e SMS-ve të gjata në PXT** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.
- **Raportet e dorëzimit të SMS-ve** Shëno kutinë e kontrollit për të lejuar kërkesën e raporteve të dërgimit të SMS.
- **Raportet e dorëzimit të PXT-ve** Shëno kutinë e kontrollit për të lejuar kërkesën e raporteve të dërgimit të PXT-ve.
- **PXT në roaming** Shëno kutinë e kontrollit që automatikisht të rikthejë PXT-të e marra ndërsa je në roaming.

- **Marrrja automatike e PXT** Shëno kutinë e kontrollit që automatikisht të rikthejë PXT-të hyrëse.
- **Të avancuara** Prek për të hapur cilësimet e avancuara.

Njoftimet

- **Tingujt e njoftimeve** Prek për të rregulluar preferencat e tingullit të njoftimeve.
- **Drita e njoftimeve** Prek për të vendosur preferencat e tua të dritës së njoftimeve.
- **Vibrim** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar vibrimin te mesazhet hyrëse.
- **Njoftime të grupit të bisedës** Shëno kutinë e kontrollit për të të njoftuar për mesazhet e reja bisedë.
- **Regjimi i privatësisë** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar regjimin e privatësisë, në të cilin regjim teksti i mesazhit dhe dërguesi nuk do të shfaqen për njoftime të reja.

Ndihma

- **Mesazhi+ parathënie** Prek për të mësuar më shumë rreth Mesazh + dhe të gjitha që ka për të ofruar.
- **Mëso rreth Thirrja+** Prek për të zbuluar atë që Thirrja+ e Vodafone ka për të ofruar.
- **Informacione dhe këshilla për rindezje bisedë** Prek për të mësuar se si të përdorësh Mesazh+ duke treguar të gjitha këshillat përsëri.
- **PESh** Prek për të parë Pyetjet e shpeshta dhe ndoshta do të gesh këtu përgjigje për pyetjen tënde.
- **Na kontakto** Prek për të hyrë në faqen e internetit për të na kontaktuar.
- **Kushtet e përgjithshme** Prek për të shikuar kushtet dhe përgjithshme të aplikacionit.
- **Kushtet e privatësisë** Prek për të shikuar kushtet e privatësisë së aplikacionit.
- **Më shumë aplikacione nga Vodafone** Prek për të shfaqur më shumë aplikacione të ofruara nga Vodafone.

4.2 Gmail/Emaili

Herën e parë që konfiguroni telefonin, mund të zgjedhësh të përdorësh një llogari ekzistuese Gmail ose të krijosh një llogari Emaili.

4.2.1 Gmail



Si shërbim emaili bazuar në ueb i Google, Gmail është konfiguruar kur konfiguroni telefonin. Gmail në telefon mund të sinkronizohet automatikisht me llogarinë tënde të Gmail në ueb. Ndryshe nga lloje të tjera llogari emaili, çdo mesazh dhe përgjigjet e tij në Gmail grupohen në kutinë postare si një bisedë e vetme; gjithë emaili organizohet në etiketa në vend të dosjeve.

Për të hapur Gmail

Nga ekrani Kryesor, prek tastin Aplikacion për të hyrë në listën e aplikimeve, pastaj prek **Gmail**.

Gmail shfaq mesazhe dhe biseda nga një llogari e vetme e Gmail-it njëkohësisht. Nëse zotëron më shumë se një llogari, mund të shtosh një llogari duke prekur ikonën dhe zgjidh **Cilësimet** nga ekrani Kutia marrëse, pastaj prek **SHTO LLOGARI**. Kur të përfundosh, mund të kalosh në një llogari tjetër duke prekur emrin e llogarisë nga ekrani Kutia marrëse, pastaj përzgjidh llogarinë që dëshiron të shfaqësh.

Për të krijuar dhe dërguar email

- 1 Prek nga ekrani i Kutisë hyrëse.
- 2 Fut adresën e emailit të marrësit në fushën **Për**.
- 3 Nëse është e nevojshme, prek ikonën e menysë kërcyese **Shto Cc/ Bcc** për të shtuar një kopje ose një kopje të negativit mesazhit.
- 4 Vendos subjektin dhe përmbajtjen e mesazhit.
- 5 Prek ikonën dhe zgjidh **Bashkëngjit skedar** për të shtuar një bashkëngjitje.
- 6 Në fund, prek ikonën për ta dërguar.

7 Nëse nuk do ta dërgosh emailin menjëherë, mund të prekësh ikonën dhe pastaj **Ruaj skicën** ose prek tastin **Prapa** për të ruajtur një kopje. Për të shfaqur skicën, prek emrin e llogarisë për të shfaqur gjithë emërtimet, pastaj zgjidh **Skica**.

Nëse nuk dëshiron të dërgosh ose ruash emailin, mund të prekësh ikonën dhe pastaj prek **Hide**.

Për të shtuar një nënshkrim te emailat, prek ikonën dhe pastaj prek **Cilësimet** nga ekrani i Kutisë marrëse, zgjidh një llogari dhe pastaj prek **Nënshkrimi**.

Për të marrë dhe lexuar postën

Kur vjen një emaili i ri, do të njoftohesh nga një zile ose vibrim, dhe një ikonë do të shfaqet në shiritin e Statusit.

Zvarrit poshtë shiritin e statusit për të shfaqur panelin e Njoftimeve, prek postën e re për ta hapur atë. Ose gjithashtu mund të hapësh etiketën Kutia marrëse e Gmail dhe prek mesazhin e ri për ta lexuar atë.

Mund të kërkosht një email sipas dërguesit, marrësit, subjektit, etj.

- Prek ikonën nga ekrani Kutia hyrëse.
- Fut fjalën kyç që dëshiron të kërkosht në kutinë e kërkimit dhe prek në tastierën e softuerit.

Për të kthyer përgjigje ose transferuar emailet

- **Përgjigju** Kur shfaq një email, prek për t'u përgjigjur.
- **Përgjigju të gjithëve** Prek dhe zgjidh **Përgjigju të gjithëve** për të dërguar mesazh te të gjithë personat në një zinxhir emaili.
- **Transfero** Prek dhe zgjidh **Transfero** për t'ua përcjellë mesazhin e marrë njerëzve të tjerë.



Përveç llogarisë Gmail, mund të vendosësh në telefon edhe llogari të jashtme emaili.

Prek skedën Aplikacionet në ekranin kryesor dhe zgjidh **Emaili**.

Një asistent i instalimit të emailit do të të udhëzojë gjatë hapave për të konfiguruar llogarinë e emailit.

1 Zgjidh llogarinë tënde nga lista e sugjeruar dhe prek **TJETËR**.

2 Fut adresën e emailit dhe fjalëkalimin e llogarisë që dëshiron të konfigurosh.

3 Prek Tjetër. Nëse llogaria që ke vendosur nuk ofrohet nga ofruesi i shërbimit në telefon, do të të kërkohet të shkosh tek ekran i cilësimeve të llogarisë së emailit për t'i futur manualisht cilësimet. Ose mund të prekësh **KONFIGURIM MANUAL** që direkt të fusësh cilësimet hyrëse dhe dalëse për llogarinë e emailit që je duke konfiguruar.

4 Konfiguro opsionet e llogarisë.

5 Vendos emrin e llogarisë dhe emrin që do të shfaqet në emailat dalëse. 6 Për të shtuar llogari tjetër emaili, mund të prekësh tastin dhe **Cilësimet**. Prek **Shto llogari** për të krijuar një llogari të re.

Për të krijuar dhe dërguar email

1 Prek ikonën në ekranin Kutia hyrëse.

2 Fut adresën e emailit të marrësit në fushën **Për**.

3 Nëse është e nevojshme, prek pas fushës Për dhe prek **Cc/Bcc** për të kopjuar ose kopjuar në shtetësi marrës të tjerë.

4 Vendos subjektin dhe përmbajtjen e mesazhit.

5 Prek për të shtuar një bashkëngjijtje.

6 Në fund, prek për ta dërguar.

7 Nëse dëshiron të mos e dërgosh menjëherë emailin, mund të prekësh tastin dhe **Ruaj skicën** ose prek tastin **Prapa** për të ruajtur një kopje.

5 Kalendar , Alarm ore dhe makinë llogaritëse



5.1 Kalendar

Përdor kalendar për të ndjekur mbledhjet e rëndësishme, takimet, etj.

Për të hapur këtë funksion, prek tastin e Aplikacionit nga ekrani kryesor, pastaj prek **Kalendar**.

5.1.1 Shfaqje me shumë mënyra

Për të ndryshuar pamjen e Kalendarit, prek titullin e datës për të hapur pamjen e muajit ose prek dhe zgjidh **Programi, Dita, 3-ditë, Javë** ose **Muaj** Prek ikonën për t'u kthyer në pamjen Sot.



5.1.2 Për të krijuar ngjarje të reja

Mund të shtosh ndodhi të reja nga çdo shfaqje e Kalendarit.

- Prek . Plotëso të gjithë informacionin e kërkuar për këtë ngjarje të re. Nëse ajo është ngjarje një ditore, mund të zgjidh **Gjithë ditën**.

Kur të përfundosh, prek **RUAJ** nga pjesa e sipërme e ekranit.



Para se të mund të shtosh një ngjarje, duhet të kesh të paktën një llogari Kalendar dhe të bëni një kalendar të dukshëm.

Për të fshirë ose redaktuar një ngjarje

Për ta modifikuar apo fshirë një ngjarje, prek ikonën për të modifikuar ngjarjen dhe prek **FSHI** për të fshirë një ngjarje.

5.1.3 Kujtesë ngjarjeje

Nëse është vendosur një kujtesë për një ngjarje, ikona e ngjarjes së ardhshme **31** do të shfaqet në shiritin e statusit si një njoftim, kur të arrijë koha e kujtesës.

Prek dhe zvarrit poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e Njoftimeve, prek emrin e ngjarjes për të parë listën e njoftimeve në Kalendar.

Prek tastin **Prapa** për të mbajtur kujtesat në pritje në shiritin e statusit dhe panelin e njoftimeve.

5.2 Ora



Telefoni celular ka një orë të integruar.

Për të hyrë me shpejtësi te Ora, prek orën dhe datën në ekranin Kryesor. Mund të prekësh gjithashtu tastin e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Ora**.

Prek për të shtuar ose vendosur një alarm.

5.2.1 Për të vendosur një alarm

Nga ekrani **Orë**, prek për t'u futur në ekranin **Alarmet**, pastaj prek për të shtuar një alarm të ri. Do të shfaqen opsionet në vijim:

- **Ora** Prek numrat për të vendosur orarin e alarmit.
- **Përsërit** Prek për të zgjedhur ditët që dëshiron të punojë alarmi.
- **Zilja** Prek për të vendosur një zile alarmi.
- **Dridhje** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar vibrimin.
- **Etiketa** Prek për të vendosur emërtimin për alarmin.

Prek një alarm ekzistues dhe prek për të fshirë alarmin e zgjedhur.

5.2.2 Për të rregulluar cilësimet e alarmit

Prek tastin nga ekrani **Alarmet**. Opsionet në vijim do të jenë të disponueshme nën **Cilësimet**:

- **Ora** Prek për të vendosur stilin **Analog** ose **Dixhital**.
- **Ora automatike** Shëno kutinë e kontrollit për të rregulluar orën lokale ndërkohë që udhëton jashtë.
- **Zona kohore** Prek për të vendosur zonën e orës lokale.
- **shtëpisë**

Alarmet

- **Heshtje pas** Prek për të vendosur se kur duhet të ndalojë alarmi.
- **Periudha e dremitjes** Prek për të zgjedhur periudhën e dremitjes.
- **Volumi i alarmit** Prek për të vendosur volumin e alarmit.
- **Butonat e volumit** Prek për të zgjedhur **Dremit**, **Largo** ose **Mos bëj asgjë** si butona të volumit.
- **Fillo javën në** Prek për të zgjedhur ditën e parë të javës sipas preferencës nga **E shtunë**, **E dielë** ose **E hënë**.

5.3 Makina llogaritëse



Me Makinën llogaritëse mund të zgjidhësh shumë probleme matematikore.


Për ta hapur atë, prek butonin e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Makina llogaritëse**.

Ka dy panele të disponueshme: Paneli Bazë dhe paneli i Avancuar.

Për të ndryshuar midis paneleve, zgjidh një nga dy rrugët që vijnë:

- Prek dhe zvarrit ekranin bazë majtas për të hapur panelin e Avancuar.
- Ose ktheje pajisjen në regjim panoramik nga paneli bazë për të hapur panelin Të avancuara ⁽¹⁾.

Për të shfaqur historinë e llogaritjeve, tërhiq poshtë ekranin.

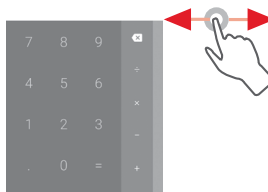

⁽¹⁾ Nëse "Cilësimet/Shfaq\Kur pajisja rrotullohet\Qëndro në pamje portret" është aktivizuar, ky element nuk do të shfaqet.

6 Lidhja

Telefoni mund të lidhet me internetin duke përdorur GPRS/EDGE/3G ose Wi-Fi.

6.1 Lidhja me internetin




6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Herën e parë që ndez telefonin me kartën SIM brenda, ajo do të konfigurujë automatikisht shërbimin e rrjetit celular: GPRS, EDGE, 3G ose 4G.

Për të kontrolluar lidhjen e rrjetit që po përdor, prek butonin e Aplikacionit në Ekrnin kryesor, pastaj prek **Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare > Emrat e pikës hyrëse ose Operatorët e rrjetit**.



Për të krijuar një pikë të re hyrëse

Një lidhje e re rrjeti celular mund t'i shtohet telefonit me hapat e mëposhtëm:

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek Cilësimet.
- 2 Prek **Më shumë > Rrjeti celular > Emrat e pikës hyrëse**.
- 3 Pastaj prek tastin  për të shtuar një APN të re.
- 4 Fut informacionin e kërkuar për APN.
- 5 Kur të përfundon, prek tastin  dhe **Ruaj**.

Për të aktivizuar/çaktivizuar të dhënat roaming



Gjatë roaming, mund të vendosësh të lidhesh/shkëputesh nga shërbimi i të dhënave.

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek Cilësimet.
- 2 Prek **Më shumë > Rrjetet celulare**.
- 3 Prek çelësin  për të aktivizuar ose çaktivizuar të dhënat roaming.
- 4 Kur të dhënat në roaming janë çaktivizuar, ende mund të kryesh shkëmbim të të dhënave me një lidhje Wi-Fi (shih **"6.1.2 Wi-Fi"**).

6.1.2 Wi-Fi

Mund të lidhesh me internetin kur telefoni është brenda zonës së mbulimit të një rrjeti me valë. Wi-Fi mund të përdoret në telefon edhe pa qenë e vendosur karta SIM.




Për të aktivizuar Wi-Fi dhe për t'u lidhur me një rrjet me valë

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësimet**, pastaj prek **Wi-Fi**.
- 2 Prek çelësin  për të aktivizuar/çaktivizuar Wi-Fi.
- 3 Aktivizo Wi-Fi: informacionet e detajuara për të gjitha rrjetet e gjetura Wi-Fi shfaqen në seksionin e rrjeteve Wi-Fi.

4 Prek një rrjet Wi-Fi për t'u lidhur me të. Nëse rrjeti që ke zgjedhur është i sigurt, do të të duhet të fusësh një fjalëkalim apo kredenciale të tjera (kontakto me operatorin e rrjetit për detaje). Kur të përfundosh, prek **LIDHU**.



Për të aktivizuar njoftimet kur zbulohet një rrjet i ri

Kur Wi-Fi është i aktivizuar dhe njoftimet e rrjetit janë aktivizuar, ikona Wi-Fi do të shfaqet në shiritin e statusit kurdo që telefoni zbulon një rrjet pa valë të disponueshëm brenda zonës. Hapat në vazhdim aktivizojnë funksionin e njoftimeve kur Wi-Fi është i aktivizuar:

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek Cilësimet.
- 2 Prek **Wi-Fi**, pastaj tastin  dhe zgjidh **Të avancuara**.
- 3 Prek çelësin  për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për të shtuar një rrjet Wi-Fi

Kur Wi-Fi është i ndezur, mund të shtosh një rrjet të ri Wi-Fi sipas preferencave të tua.

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek Cilësimet.
- 2 Prek **Wi-Fi** dhe pastaj prek  dhe zgjidh **Shto rrjet**.
- 3 Fut emrin e rrjetit dhe çdo informacion të kërkuar rrjeti.
- 4 Prek **LIDHU**.

Kur lidhesh me sukses, telefoni do të lidhet automatikisht herën tjetër që do të jesh brenda rezes së këtij rrjeti.

Për të harruar një rrjet Wi-Fi


Hapat në vazhdim parandalojnë lidhjet automatike në rrjete që nuk dëshiron t'i përdorësh më.

- 1 Ndiz Wi-Fi, nëse nuk është i ndezur tashmë.
- 2 Në ekranin Wi-Fi, shtyp gjatë emrin e rrjetit të ruajtur.
- 3 Prek **Harro rrjetin** në dritaren që hapet.


6.2 Chrome



Duke përdorur shfletuesin Chrome mund të lundroh në ueb.

Për të hyrë në ueb, shko tek ekrani kryesor dhe prek ikonën Chrome  në shiritin të Preferuara.

Për të shkuar te një faqe uebi

Në ekranin e shfletuesit Chrome, prek kutinë e URL lart, fut adresën e faqes ueb, pastaj prek  për të konfirmuar.


https://www.eco-home.it/thesahmetr

 Prek për të fshirë të gjithë përmbajtjen

live.vodafone.de/dr/cc/vf/eco/eco-home.it/thesahmetr

live.vodafone.de/dr/cc/vf/eco/eco-home.it/thesahmetr




 Prek për të kërkuar ose për të shkuar në një adresë faqeje ueb

6.3 Lidhja me pajisjet Bluetooth

Bluetooth është një teknologji komunikimi pa tela me diapazon të shkurtër që mund ta përdorësh për të shkëmbyer të dhënat ose për t'u lidhur me pajisje të tjera Bluetooth për përdorime të ndryshme.

Për të hapur këtë funksion, prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**, më pas prek **Bluetooth**. Pajisja jote dhe pajisjet të tjera të disponueshme do të shfaqen në ekran.

Për të ndezur Bluetooth

1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**, pastaj prek **Bluetooth**.

2 Prek  për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për ta bërë telefonin më të dallueshëm, mund të ndryshosh emrin e telefonit që u shfaqet të tjerëve.

1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek Cilësimet.


2 Prek **Bluetooth**.

3 Prek tastin  dhe zgjidh **Riemërto këtë pajisje**.

4 Fut një emër dhe prek **RIEMËRTO** për ta konfirmuar.

Për të çiftuar/lidhur telefonin me një pajisje Bluetooth

Për të shkëmbyer të dhëna me një pajisje tjetër, duhet të ndezësh Bluetooth dhe të çiftosh telefonin me pajisjen Bluetooth me të cilën dëshiron të shkëmbejë të dhëna.

1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek Cilësimet.

2 Prek **Bluetooth**.

3 Prek një pajisje Bluetooth në listë me të cilën dëshiron të çiftohesh.

4 Një dialog do të kërcejë, prek **ÇIFTO** për të konfirmuar.

5 Nëse çiftëzimi është i suksesshëm, telefoni lidhet me pajisjen.

Për t'u shkëputur/hequr çiftimin nga një pajisje Bluetooth

1 Prek  pas emrit të pajisjes që dëshiron t'i heqësh çiftimin.

Prek **HARRO**.

6.4 Lidhja me një kompjuter përmes USB-së

Me kabllo USB, mund të transferosh skedarët media dhe skedarë të tjerë mes telefonit dhe kompjuterit.

Për t'u lidhur:

Përdor kabllo USB të ofruar me telefonin për ta lidhur këtë të fundit me folenë USB të kompjuterit. Do të marrësh një njoftim që USB-ja është lidhur.

- Hap panelin Njoftime dhe prek **USB për transferim skedarësh**, pastaj, në dritaren tjetër, zgjidh mënyrën me të cilën dëshiron të transferosh skedarët.



Para përdorimit të MTP-së (Media Transfer Protocol), sigurohu që është instaluar drejtuesi (Windows Media Player 11 ose version më i ri).

Për të lokalizuar të dhënat e transferuara ose të shkarkuara në hapësirën ruajtëse të brendshme:

1 Prek skedën Aplikacionet nga ekrani kryesor për të hapur listën e aplikacioneve.



2 Prek **Menaxheri i skedarëve**.


Të gjitha të dhënat që ke shkarkuar ruhen te **Menaxheri i skedarëve**, ku mund të shohësh skedarët media (video, foto, muzikë dhe të tjera), mund të nemërtosh skedarët, të instalosh aplikacionet në telefon etj.

6.5 Heqja pa rrezik e kartës microSD nga telefoni

Karta microSD mund të hiqet nga telefoni në çdo moment që telefoni është i fikur. Për të hequr kartën microSD ndërkohë që telefoni është ndezur, duhet të çmontosh fillimisht nga telefonin kartën e hapësirës ruajtëse, për të parandaluar dëmtimin ose prishjen e kartës së hapësirës ruajtëse.



Për të hequr një kartë microSD

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Prek **Hapësira ruajtëse dhe USB > Karta SD**.
- 3 Prek  dhe zgjidh **Cilësimet > Nxirr**.

Gjithashtu, thjesht mund të prekësh ikonën  pranë **Kartës SD** për ta nxjerrë atë.

Me secilën nga mënyrat, mund të heqësh në mënyrë të sigurt kartën microSD nga telefoni.

Për të formatuar një kartë microSD

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek Cilësimet.
- 2 Prek **Hapësira ruajtëse dhe USB > Karta SD**.
- 3 Prek  dhe zgjidh **Cilësimet > Formato**.
- 4 Prek **FSHI DHE FORMATO** për të konfirmuar.

6.6 Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare të telefonit



Mund ta ndash lidhjen e të dhënave të celularit me një kompjuter të vetëm përmes një fishe USB (shpërndarje me USB) ose me deri në tetë pajisje njëkohësisht duke e kthyer telefonin në një pikë hyrjeje Wi-Fi të lëvizshme ose nëpërmjet Bluetooth.



Ndarja e të dhënave mund të çojë në pagesa shtesë nga operatori i rrjetit. Tarifa shtesë mund të faturohen gjithashtu në zonat roaming.

Të ndash lidhjen e të dhënave të telefonit nëpërmjet USB-së

Përdorni kabllon USB të ofruar me telefonin për ta lidhur këtë të fundit me follenë USB të kompjuterit.

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Prek **Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse**.
- 3 Prek çelësin  pranë **Lidhja USB** për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.



Për të ndarë lidhjen e të dhënave të telefonit si pikë shpërndarëse lëvizëse Wi-Fi

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.

- 2 Prek **Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse > Pika shpërndarëse Wi-Fi**.


- 3 Prek çelësin  për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për të ndarë lidhjen e të dhënave të telefonit nëpërmjet Bluetooth

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Prek **Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse**.
- 3 Prek çelësin  pranë **Lidhjes Bluetooth** për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për të riemërtuar ose siguruar pikën aktive të lëvizshme



Kur një pikë shpërndarëse Wi-Fi është aktivizuar, mund të ndryshosh emrin e rrjetit Wi-Fi të telefonit (SSID) dhe të sigurosh rrjetin e tij Wi-Fi.

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Prek **Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse > Pika shpërndarëse Wi-Fi**.
- 3 Prek **Konfiguro pikën shpërndarëse Wi-Fi** për të ndryshuar rrjetin SSID ose vendos sigurinë e rrjetit.
- 4 Prek **RUAJ**.

6.7 Lidhja me rrjete private virtuale

Rrjetet private virtuale (VPN-të) të lejojnë të lidhesh me burime brenda një rrjeti lokal të sigurt nga jashtë atij rrjeti. VPN-të zakonisht shpërndahen nga korporata, shkolla dhe institucione të tjera, kështu përdoruesit e tyre mund të përdorin burimet lokale të rrjetit kur nuk janë brenda atij rrjeti ose kur lidhen me një rrjet me valë.

Për të shtuar një VPN

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek Cilësimet.
- 2 Prek **Më shumë > VPN** dhe pastaj prek .
- 3 Në ekranin që hapet, ndiq instruksionet nga administratori i rrjetit për të konfiguruar çdo komponent në cilësimeve VPN.
- 4 Prek **RUAJ**.


VPN shtohet në listën e ekranit të cilësimeve VPN.



Para se të shtosh një VPN, duhet të vendosësh një motiv kyçjeje të ekranit, kod PIN apo fjalëkalim për telefonin.

Për t'u lidhur/shkëputur me një VPN

Për t'u lidhur me një VPN:



- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek Cilësimet.
- 2 Prek **Më shumë > VPN**
- 3 Renditen VPN-të që ke shtuar; prek VPN më të cilën dëshiron të lidhesh.
- 4 Në dialogun që hapet, fut kredencialet e kërkuara dhe prek **LIDHU**.

Për t'u shkëputur:


- Hap panelin e Njftimeve dhe prek njoftimin përfundimtar për shkëputjen e VPN-së.

Për të redaktuar/fshirë një VPN

Për të redaktuar një VPN

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek Cilësimet.
- 2 Prek **Më shumë > VPN**.
- 3 Listohen VPN-të që ke shtuar; prek dhe mbaj prekur  pranë VPN-së që dëshiron të redaktosh.
- 4 Pasi të përfundosh, prek **RUAJ**.

Për të fshirë:


Prek  pranë VPN-së që dëshiron të fshish, në dritaren që hapet, prek **HARRO**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store është një dyqan programesh online, ku mund të shkarkosh dhe instalosh aplikacione dhe lojëra në telefonin Android.

Prek skedën e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Play Store**.


Prek  tastin dhe më pas zgjidh **Ndihma dhe përshtypjet** për të hyrë në faqen ndihmëse të Google Play Store për më shumë informacion mbi këtë funksion.

8 Aplikacione multimediale




8.1 Kamera


Telefoni celular është i pajisur me një Kamera për të bërë fotografi dhe për të xhiruar video.

Para se të përdorësh kamerën, sigurohu që të heqësh lентen mbrojtëse mbuluese para përdorimit për të shmangur ndikimin në cilësinë e fotos. Për të shkrepur një foto kur telefoni është aktiv, prek ikonën e Kamerës  në shiritin Të preferuara në ekranin kryesor.

Nëse telefoni është i kyçur, shtyp pjesën e poshtme të tastit të volumnit dy herë, shtyp butonin e Energjisë dhe pastaj rëshqit ikonën kamera në të majtë për të hapur kamerën.

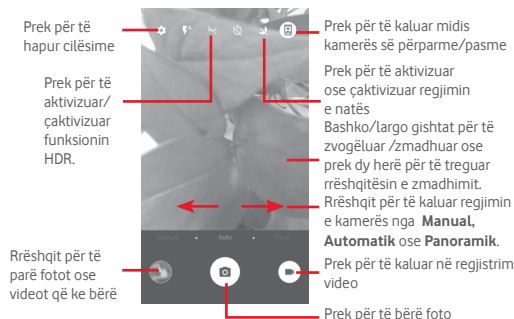


Për të nxjerrë një foto


Ekrani vepron si gjetës pamjeje. Në fillim poziciono objektin ose pamjen në gjetësin e pamjeve, prek ikonën  për të bërë foto e cila do të ruhet automatikisht.

Për të regjistruar një video

Prek  poshtë djathtas në ekran për të filluar regjistrimin e një videoje.


Prek  për të ndaluar regjistrimin. Videoja do të ruhet automatikisht.

Veprime të mëtejshme kur shfaqni një fotografi/video që ke nxjerrë


- Prek imazhin poshtë majtas në ekran për të shfaqur shpejt fotën që ke bërë.
- Prek ikonën  pastaj Gmail, Bluetooth, MMS, etj për të ndarë fotën ose videon që ke bërë.
- Prek tastin Prapa për t'u kthyer te Kamera ose Videokamera.

⁽¹⁾ Në varësi të vendit dhe operatorit.

8.1.1 Cilësimet në regjim kornizë

Para se të bësh një foto/të regjistrosësh një video, prek ikonën  për të rregulluar një numër cilësimesh në regjimin kornizë.

Regjimi i regjistrimit me kamerë

Prek ikonën  për të hapur cilësimet e kamerës dhe opsionet e mëposhtme do shfaqen prej të cilave të zgjidhësh:

Foto

- **Madhësia e fotos** Prek për të zgjedhur madhësinë e fotos. (prapa/para)
- **Rrjeta** Prek çelësin për të vendosur/anuluar rrjetën në ekranin e kamerës.

Video

- **Cilësia e videos** (prapa/para) Prek për të zgjedhur FullHD, HD ose VGA për cilësinë e videos.
- **Stabilizuesi i imazhit** Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin e stabilizuesit të imazhit.

Të përgjithshme

- **Hapësira ruajtëse** Prek për të zgjedhur Telefonin ose kartën SD për ruajtjen e fotove/videove.
- **Etiketimi GPS** Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin e etiketimit të GAP.
- **Tingulli i shkrepsjes** Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar tingullin e shkrepsjes ndërsa bën foto.
- **Rivendosja në cilësimet e fabrikës** Prek për të rikthyer Kamerën në cilësimet e fabrikës.

8.2 Galeria



Fotot vepron si një aparat media për të shfaqur fotot dhe për të lajuar videot.

Për të hapur Fotot, prek shiritin e aplikacioneve nga ekrani kryesor, pastaj prek **Galeria**.






Për të parë një foto/për të lajuar një video


Fotot dhe videot shfaqen nga albumet te **Galeria**.

- Prek një album dhe të gjitha fotot apo videot do të shfaqen në ekran.
- Prek foton/video direkt për ta parë ose lajuar atë.
- Rrëshqit lart/poshtë për të parë foton/video e mëparshme ose pasardhëse.

Redaktimi i fotove

Mund të punosh me fotot duke i rrotulluar ose prerë ato, duke i ndarë ato me shokët, duke i cilësuar ato si foto kontakti ose si sfond, etj.

Gjej vendndodhjen e fotos me të cilën dëshiron të punosh dhe prek foton në pamjen e fotos në ekranin e plotë. Rrëshqit shiritin e ikonës poshtë majtas dhe djathtas për të zgjedhur një, prek ikonën  për të ndarë foton, redakto ikonën  për të redaktuar foton dhe prek ikonën  për të fshirë foton.

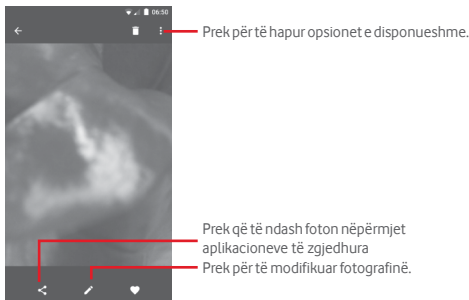

Prek në pamjen me ekranit të plotë për të modifikuar foton.



Prek për të vendosur efektin **Grushtim, E vjetër, Bardhezi, Art**, etj.

Prek për të shtuar një kornizë.

Prek për të **Prerë, Drejtuar, Rrotulluar, Pasqyruar** ose **Vizatuar** foton.

Prek për të vendosur **Ngjyra automatike, Ekspozimi, Vinjetë**, etj.

Pas aktivizimit të regjimit të prerjes, katërkëndëshi prerës paraqitet në mes të fotografisë. Zgjidh pjesën për t'u prerë, prek për të konfirmuar dhe **Ruaq**, ose prek ikonën për të dalë pa ruajtur.

8.3 Luaj muzikë




Mund të luash skedarë muzike të ruajtur në kartën microSD në telefon (nëse ka një të tillë të instaluar). Skedarët muzikorë mund të shkarkohen nga kompjuteri në kartën microSD duke përdorur një kabllo USB.

Për të luajtur muzikë, prek butonin e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Luaj muzikë**.

Prek tastin dhe zgjidh Biblioteka ime, do të gesh pesë kategori në të cilat klasifikohen këngët: **LISTAT E KËNGËVE, ZHANRET, ARTISTËT, ALBUMET** dhe **KËNGËT**. Rrëshqit majtas dhe djathtas për t'i parë të gjitha. Prek **PËRZIEJ TË GJITHA** për të përzier të gjitha këngët në kategorinë **KËNGËT**.

8.3.1 Për të luajtur muzikë

Prek një këngë për ta luajtur atë.

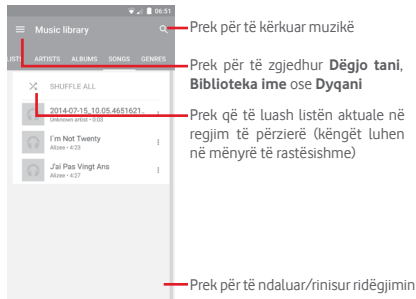

Prek tastin për të hapur **Cilësimet**

TË PËRGJITHSHME

- Llogaria e Google** Prek që të zgjedhësh llogari.
- Pajisja** Prek që të hapësh muzikën tënde nga deri në 10 pajisje.
- Balancuesi** Prek për të hapur cilësimet audio.

ZHVILLUESI

- Licencat me burim** Prek për të lexuar licencat e marra me aplikacionin. të hapur
- Versioni** Kontrollon cilin version të Muzikës ke.



Ndërsa luan këngët me Muzikë mund të bësh Pauzë, Luash ose Kapërcesh muzikën edhe nëse ekrani është i kyçur.

Prek  kur një këngë është e theksuar për opsionin në vijim:

- Luaj tjetër** Prek që të luash këngën tjetër që zgjodhe.
- Shto të radha** Prek për të shtuar këngën në radhën e atyre që luhen tani.

Shto në listën e luajtjes Prek për të shtuar në një listë luajtjeje.

Shko te artisti Prek që të shkosh te artisti.

Shko te albumi Prek që të shkosh te album.

Fshi Prek që të fshish këngën.

8.4 Luajtësi i videove



Për të luajtur videon, prek butonin e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Luajtësi i videove**.

Lexuesi i videos është një lexues videosh i vogël i integruar që liston të gjithë videot e tua.

Prek një artikull nga lista për ta luajtur. Ndërkohë që luan, prek një pikë në kohën e luajtjes, që të kërcesh dhe ta luash që aty.



9 Google Maps



9.1 Gjej vendndodhjen time

9.1.1 Aktivizo GPS

Për të aktivizuar marrësin satelitor të sistemit të pozicionimit global të telefonit (GPS):

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Prek **Vendndodhja**.
- 3 Rrëshqit çelësin  për të aktivizuar vendndodhjen

9.1.2 Hap Google Maps dhe shfaq Vendndodhjen time

Prek skedën Aplikacionet në ekranin kryesor dhe zgjidh **Hartat**.

Prek ikonën  në hartë për të parë **Vendndodhja ime**

Harta pastaj do të qendërzohet në një pikë blu. Pozicioni yt aktual do të jetë te pika blu.




Për të lëvizur hartën, zvarrit hartën me gisht.

Për të zmadhuar apo zvogëluar në hartë, bashkoji ose hapi gishtat e tu, ose gjithashtu mund të zmadhosh duke klikuar dy herë një vendndodhje në ekran.

9.2 Kërko për një vendndodhje

Në kutinë e kërkimit, fut një adresë, një qytet ose një biznes lokal.

Prek ikonën e kërkimit për të kërkuar dhe pas pak rezultatet e kërkimit do të shfaqen në hartë si pika të kuqe. Mund të prekësh njërën për të treguar një emërtim.

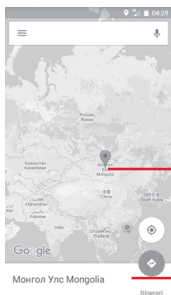

9.3 Ruaj një vendndodhje

Ashtu siç vendos faqeshënues për një adresë ueb në internet, mund të vendosësh faqeshënues për çdo pozicion në hartë për përdorim të mëvonshëm. Mjafton të prekësh ikonën lëshuese të kuqe për të hapur një meny reth vendndodhjes, pastaj prek ikonën RUAJ për të ruajtur atë.

Nëse nuk ka ikonë në pikën që dëshiron të ruash, shtyp dhe mbaj në atë vendndodhje në ekran për të krijuar një të tillë.

9.4 Hap Street View për një vendndodhje

- 1 Shtyp gjatë një vendndodhje për të shfaqur adresën e saj në pjesën e poshtme të ekranit të hartës.
- 2 Zvarrit lart detajet e ekranit për t'i ruajtur kur s'je në linjë.
- 3 Prek ikonën për të shfaqur një miniaturë të Street View.

9.5 Gjej drejtime për drejtim mjetei, transport ose drejtime për ecje

9.5.1 Gjej itinerare të sugjeruara për udhëtimin

Prek ikonën në ekranin e hartave.

- 1 Prek shiritin fut për të edituar pikën e fillimit duke futur një adresë ose duke zgjedhur një artikull të ruajtur.
- 2 Vepro kështu për pikën e fundit.
- 3 Për të kthyer mbrapsht drejtimin, prek.
- 4 Pastaj zgjidh një mënyrë transporti: me makinë, përdorur transportin publik ose ecje në këmbë.
- 5 Prek **Opsionet e itinerarit** për të zgjedhur **Shmang autostradat, Shmang rrugët me pagesë** ose **Shmang tragetet**.
- 6 Disa itinerare të sugjeruara do të shfaqen në një listë. Prek secilin nga itineraret të shiko detajet përkatëse të drejtimit.

10 Të tjerat

10.1 Menaxheri i skedarëve



Për të hapur këtë funksion, prek tastin Aplikacion nga ekrani Kryesor dhe pastaj prek **Menaxheri i skedarëve**.

Menaxheri i skedarit punon si me microSD, ashtu dhe me hapësirën ruajtëse të telefonit.

Menaxheri i skedarit shfaq të gjitha të dhënat e ruajtura në dyja kartat, atë microSD dhe të hapësirës ruajtëse të telefonit, përfshirë aplikacionet, skedarët media; videot, fotot ose audiot që ke regjistruar; të dhëna të tjera që ke transferuar nëpërmjet Bluetooth, fishës USB, etj.

Kur shkarkon një aplikacion nga PC te karta microSD, mund ta vendosësh aplikacionin në Menaxherin e skedarëve, pastaj preke për ta instaluar atë në telefon.

Menaxheri i skedarëve të lejon të kryesh dhe të jesh me të vërtetë efikas me veprimet e zakonshme të mëposhtme: krijë (nën) dosje, hap dosje/skedë, shiko, riemëro, lëviz, kopjo, fshij, luaj, ndaj, etj.

10.2 Regjistruesi i zërit



Për të regjistruar një tingull ose memo zanore, prek butonin e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Regjistrim tingulli**.


10.3 Radio



Telefoni është i pajisur me një radio ⁽¹⁾. Mund ta përdorësh këtë aplikacion si një radio tradicionale me kanale të ruajtura ose me informacione vizuale paralele të lidhura me programin e radios në ekran nëse e sintonizon në stacione që ofrojnë shërbim Visual Radio.

Për të dëgjuar radion, prek butonin e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Radio**.

Fut një kufje për të dëgjuar radion. Kufja përdoret si një antenë për radion.

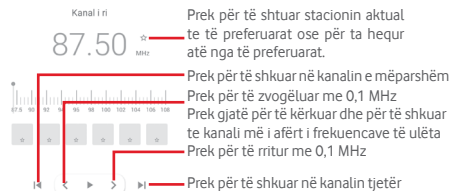

Opsionet e mundshme:

- **Ruaj kanalin** Ruaj stacionin e akorduar aktual në listën e kanaleve.
- **Skano kanalet** Prek për të skanuar kanalet.
- **Fshi** Fshij kanalin.
- **Fut frekuencën** Fut frekuencën në mënyrë manuale.
- **Informacioni i kanalit** Shëno kutinë e kontrollit për të shfaqur informacionin e stacionit.
- **Dil** Fike radion dhe dil nga aplikacioni radio.

⁽¹⁾ Cilësia e radios varet nga mbulimi i stacionit të radios në atë zonë të veçantë.

11 Cilësimet



Zvarrit dy herë poshtë nga paneli i Njoftimeve dhe prek ikonën Cilësimet për të hapur Cilësimet.

11.1 Me valë dhe rrjetet

11.1.1 Wi-Fi

Duke përdorur Wi-Fi mund të navigosh në Internet pa përdorur kartën SIM kurdo që je në një zonë rrjeti me valë. E vetmja gjë që duhet të bësh është fushë ekranin **Wi-Fi** dhe konfigurosh një pikë hyrjeje për të lidhur telefonin tënd me rrjetin me valë.

Për inskuksione të detajuara në përdorimin e Wi-Fi, referohu te **"6.1.2 Wi-Fi"**.

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth lejon telefonin që të shkëmbejë të dhëna (video, imazhe, muzikë, etj.) në një zonë të vogël me një tjetër aparat që mbështet Bluetooth (telefon, kompjuter, printer, kufje, set makine, etj.).

Për më shumë informacion mbi Bluetooth, referohu pikës **"6.3 Lidhja me pajisjet Bluetooth"**.

11.1.3 Përdorimi i të dhënave

Për të aktivizuar/çaktivizuar të dhënat celulare duke prekur çelësin .

Prek çelësin **Konfiguro kufirin e të dhënave celulare**, pastaj zvarrit limitin dhe vijat paralajmëruese për të konfiguruar maksimumin e të dhënave celulare që dëshiron të përdorësh. Lidhja e të dhënave të lëvizshme do të jetë e pamundur kur limiti i specifikuar të jetë arritur. Gjithashtu mund të zgjedhësh një cikël përdorimi të dhënash për të parë statistikat dhe aplikacione të lidhura me të dhëna të përdorura nga telefoni.

Prek ikonën dhe mund të shfaqësh më shumë cilësime lidhur me përdorimin e të dhënave.

Përdorimi i të dhënave matet nga telefoni dhe operatori mund ta llogarisë ndryshe.

11.1.4 Më shumë > Regjimi i fluturimit

Përdor **Më shumë > Regjimi i fluturimit** që njëkohësisht të çaktivizosh të gjitha lidhjet me valë duke përfshirë Wi-Fi, Bluetooth dhe më shumë.

Gjithashtu mund të zgjedhësh regjimin e Fluturimit në opsionet e telefonit kur të shtypësh tastin e **Energjisë**.

11.1.5 Më shumë \NFC

Prek çelësin për të lejuar shkëmbimin e të dhënave kur pajisja prek një pajisje tjetër.

11.1.6 Më shumë > Android Beam Beam

Kur NFC është aktivizuar, mund të transmetojë përmbajtje aplikacionit në një pajisje tjetër.

11.1.7 Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse

Ky funksion të lejon të ndash lidhjen e të dhënave celulare nëpërmjet USB ose si një pikë hyrjeje e lëvizshme Wi-Fi (referoju **"6.6 Ndarja e lidhjes së të të dhënave celulare"**).

11.1.8 Më shumë > VPN

Një rrjet virtual privat celular (VPN ose mVPN celulare) u siguron pajisjeve celulare qasje në burimet e rrjetit dhe aplikacionet softuere në rrjetin e tyre kryesor, kur ato lidhen nëpërmjet një tjetër rrjeti me valë ose me tela. VPN celulare përdoren në mjedise ku punonjësit kanë nevojë të mbajnë sesionet e aplikacioneve të tyre hapur gjithë kohës, gjatë ditës së punës, ndërkohë që përdoruesi lidhet nëpërmjet rrjeteve të ndryshme pa tela, has boshllëqe në mbulim ose pezullon dhe rinis pajisjet e tij për të ruajtur jetën e baterisë. Një VPN konvencionale nuk mund t'u mbijetojë ngjarjeve të tilla sepse tuneli i rrjetit ndërpritet, duke bërë që aplikacionet të shkëputen, vonohen, dështojnë, madje edhe vetë pajisja kompjuterike të mos punojë.

Për më shumë informacion për VPN, referoju **"6.7 Lidhja me rrjetet private virtuale"**

11.1.9 Më shumë > Rrjetet celulare

• Roaming i të dhënave

Prek çelësin për t'u lidhur me shërbimet e të dhënave kur je në roaming.

• Lloji i rrjetit të preferuar

Prek për të zgjedhur llojin e rrjetit të preferuar.

• Emrat e pikës së hyrjes

Mund të zgjedhësh rrjetin e preferuar me këtë meny.

• Operatorët e rrjetit

Mund të zgjedhësh një operator rrjeti.

11.2 Pajisja

11.2.1 Ekran

- **Ekran kryesor** Prek për të aktivizuar funksionin e nisjes së aplikacionit të preferuar duke rrëshqitur djathtas
- **Aplikacioni i preferuar i Ekranit kryesor** Prek për të zgjedhur aplikacionin që preferon.
- **Shkurtoret e ekranit të kyçjes** Prek për të zgjedhur shkurtoret që dëshiron të shfaqen në ekranin e kyçur.
- **Regjimi i ekranit** Prek për të vendosur regjimin e ekranit.
- **Niveli i ndriçimit** Prek që të rregullosh shkëlqimin e ekranit.
- **Ndriçimi me përshtatje** Prek për të optimizuar nivelin e shkëlqimit për dritën e disponueshme.
- **Sfondi** Prek për të vendosur sfond.
- **Fjetja** Prek për të vendosur fikjen e ekranit.
- **Animacioni** Prek për të vendosur animacionin.
- **Dritën e njoftimeve me puls** Prek për të aktivizuar dritën e njoftimeve me puls.
- **Madhësia e fontit** Prek për të vendosur madhësinë e fontit.
- **Kur pajisja rrotullohet** Prek për të vendosur nëse do të rrotullohet përmbajtja e ekranit ose do të qëndrojë në pamje portret.
- **Transmeto** Prek për të aktivizuar transmetimin.

11.2.2 Tingulli dhe njoftimet

Përdor cilësimet e Tingullit për të konfiguruar zilet për ngjarje dhe mjedise të ndryshme.

Tingulli

- **Volumi i medias** Rrëshqit për të rregulluar volumin e muzikës, videos, lojërave, etj
- **Volumi i alarmit** Rrëshqit për të rregulluar volumin e alarmeve.
- **Volumi i ziles** Rrëshqit për të rregulluar volumin e zileve, njoftimeve dhe sinjaleve.
- **Edhe dridhje për thirrje** Prek për vibrim të telefonit për thirrjet hyrëse.
- **Mos shqetëso** Prek për të zgjedhur aplikacionet prioritare për lejim të njoftimeve ose personalizoj rregullat automatike.
- **Zilja e telefonit** Prek për të vendosur zilen e paracaktuar të thirrjes hyrëse.
- **Zilja e paracaktuar e njoftimit** Prek për të vendosur zilen e paracaktuar të njoftimeve.
- **Tinguj të tjerë** Prek për të rregulluar tonet e tastierës formuese të thirrjes, tingujt e kyçjes së ekranit, tingujt e prekjës dhe Vibrim në prekje.

Njoftimet

- **Kur pajisja është e kyçur** Prek për të zgjedhur se kur të shfaqet e gjithë përmbajtja e njoftimit ose të mos shfaqet fare njoftimi kur pajisja është e kyçur.
- **Njoftimet e aplikacioneve** Prek për të vendosur njoftimet e aplikacioneve.

Të avancuara

- **Qasja e njoftimeve** Prek për të shfaqur dëgjuesit e njoftimit.
- **Qasja në Mos shqetëso** Prek për të shfaqur aplikacionet të cilat kanë kërkuar qasje të Mos shqetëso.

11.2.3 Aplikacionet

Cilësimet e aplikacioneve i përdor për të shfaqur detajet në lidhje me aplikacionet e instaluar në telefon, për të menaxhuar të dhënat e tyre dhe për t'i detyruar ato të ndalojnë dhe për të vendosur nëse dëshiron të lejosh instalimin e aplikacioneve që merr nga faqet e internetit dhe emaillet.

11.2.4 Hapësira ruajtëse dhe USB

Përdori këto cilësimet për të monitoruar hapësirën e përgjithshme dhe të disponueshme në telefon dhe në kartën microSD; për të menaxhuar kartën microSD; dhe, nëse është e nevojshme, për të rivendosur telefonin, duke fshirë të gjitha të dhënat e tua personale.

Hapësira ruajtëse e pajisjes

Kjo meny shfaq sasinë e kujtesës së brendshme të telefonit. Kujtesa e disponueshme do të shfaqet në jeshile, që tregon sasinë e kujtesës së brendshme të telefonit të përdorur nga sistemi i operimit, komponentët e tij, aplikacionet (duke përfshirë ata që ke shkarkuar), të dhënat e përhershme dhe të përkohshme.

Hapësira ruajtëse portative

Liston sasinë e hapësirës në çdo kartë microSD të instaluar në telefon dhe sasinë që mund të përdorësh për të ruajtur fotografi, video, muzikë dhe skedarë të tjerë. Mund të prekësh **Kartën SD** për të hyrë te funksioni dhe për të mësuar më shumë detaje.

11.2.5 Bateria

Në ekranin e Baterisë mund të shfaqësh të dhënat e përdorimit të baterisë që në momentin e fundit që ke lidhur telefonin me një burim energjie. Ekran i gjithashtu tregon statusin e baterisë dhe sa gjatë është përdorur ajo që nga karikimi i fundit. Prek një kategori për të mësuar konsumin e saj specifik të energjisë.

Mund të rregullosh përdorimin e energjisë nëpërmjet dritës së ekranit ose vonesës së ekranit në pamjen Ekran.

11.2.6 Memoria

Në ekranin e Memories mund të shfaqësh kujtesën totale dhe të disponueshme në telefon, duke përfshirë memorien mesatare të përdorur nga çdo aplikacion.

11.2.7 Përdoruesit

Prek për të vendosur llogarinë e përdoruesit dhe të mysafirëve për pajisjen.

11.2.8 Trokit dhe paguaj

Pajisja të lejon të paguash me vetëm një trokitje pa u merakosur nëse s'ke para me vete.

11.3 Personale

11.3.1 Vendndodhja

Regjimi

Zgjidh një regjim për hapje të vendndodhjes.

- **Saktësi e lartë** Përdor GPS, Wi-Fi, Bluetooth ose rrjetet celulare për të përcaktuar vendndodhjen.
- **Ruajtja e baterisë** Përdor Wi-Fi, Bluetooth ose rrjetet celulare për të përcaktuar vendndodhjen.
- **Vetëm pajisja** Përdor GPS për të përcaktuar vendndodhjen tënde.

11.3.2 Siguria

Bllokimi i ekranit

- **Asnjë** Prek për të çaktivizuar sigurinë e kyçjes së ekranit.
- **Rrëshqit** Prek që të mundësosh regjimin shkyçjeje ekranit.
- **Motivi** Prek që të vizatosh motiv për të shkyçur ekranin.
- **PIN** Prek që të futësh një PIN numerik për të shkyçur ekranin.
- **Fjalëkalimi** Prek që të futësh një fjalëkalim për të shkyçur ekranin.

Mesazhi i ekranit të kyçjes

Prek për të shkruar një mesazh që të shfaqet në ekranin e kyçur.

Kyçja inteligjente

Duhet të vendosësh fillimisht një kyçje ekrani kur aktivizon këtë funksion.

Enkriptu telefonin

Telefoni është i enkriptuar si parazgjedhje.

Konfiguro kyçjen e kartës SIM

Zgjidh një kartë SIM që dëshiron të konfigurosh.

Shëno kutinë e kontrollit të **Kyç kartën SIM** për të kyçur kartën SIM me kod PIN.

Prek **Ndrysho SIM PIN** për të ndryshuar kodin PIN.

Bëji fjalëkalimet të dukshme

Shëno kutinë e kontrollit për të treguar fjalëkalime siç i shkruan.

Administratorët e pajisjes

Prek për të parë ose çaktivizuar administratorët e pajisjes.

Burime të panjohura

Shëno kutinë e kontrollit për të lejuar instalimin e aplikimit që ke marrë nga faqet ueb, emailet ose vendndodhje të tjera ndryshe nga Android Market.

Për të mbrojtur telefonin dhe të dhënat personale, shkarko aplikacione vetëm nga burime të besuara, të tilla si Google Play Store.

Lloji i hapësirës ruajtëse

Shfaq tipin e hapësirës ruajtëse të pajisjes tënde.

Kredenciale të besuara

Prek për të shfaqur certifikatat e besuara CA.

Instalo nga karta SD

Prek për të instaluar certifikata të koduara nga karta microSD.

Pastro kredencialet

Prek për të hequr të gjithë kredencialet.

Agjentët e besuar

Prek për të shfaqur ose për të çaktivizuar agjentët e besuar.

Gozhdimi i ekranit

Prek për të vendosur gozhdimin e ekranit.

Aplikacione me qasje në përdorim

Prek për të vendosur hyrjen e aplikacionit.

11.3.3 Lejet e aplikacionit

Prek për të shfaqur ose ndryshuar lejet e aplikacionit.

11.3.4 Llogaritë

Përdor cilësimet për të shtuar, hequr dhe menaxhuar Emailin dhe llogari të tjera mbështetëse. Gjithashtu mund të përdorësh këto cilësime për të kontrolluar si dhe nëse të gjithë aplikacionet dërgojnë, marrin dhe sinkronizojnë të dhënat në programet e tyre dhe nëse të gjitha aplikacionet mund të sinkronizojnë automatikisht të dhënat e përdoruesve të tyre..

Shto llogari

Prek që të shtosh një llogari për aplikacionin e zgjedhur.

11.3.5 Google

Ky telefon ofron llogari Google dhe opsionet e cilësimeve të shërbimeve.

11.3.6 Gjuha dhe hyrja

Përdor cilësimet Gjuha dhe futja e të dhënave për të zgjedhur gjuhën për tekstin në telefonin dhe për konfigurim të tastierës në ekran. Gjithashtu mund të konfigurosh cilësime të futjes së zërit dhe të shpejtësisë së treguesit.

Gjuha

Prek që të zgjedhësh gjuhën dhe rajonin që dëshiron.

Kontrolli drejtshkrimor

Shëno kutinë e kontrollit për të mundësuar sistemin të shfaqë fjalët e sugjeruara.

Fjalori personal

Prek që të hapësh listën e fjalëve që ke shtuar në fjalor. Prek një fjalë për ta redaktuar ose fshehur atë. Prek butonin shto (+) për të shtuar një fjalë.

Tastiera aktuale

Prek që të zgjedhësh një metodë të paracaktuar futje të dhënash.

Tastiera Android

• Gjuhët

Prek për të vendosur gjuhën dhe mënyrën e hyrjes.

• Preferencat

Prek për të zgjedhur preferencat e shkrimit, si kapitalizimi automatik, vendosjen e pikës kur shtypet hapësira dy herë, dridhje në shtypjen e tastit, etj.

• Pamja dhe struktura

Prek për të zgjedhur temën e tastierës dhe të modifikosh stilet e hyrjes që preferon.

• Shtypja me gjește

Prek për të konfiguruar shtypjen me gjește, si shtypja me gjește anglisht, paraqitja paraprake e qarkullimit dinamik, etj.

• Korrigjimi i tekstit

Prek për të shfaqur opsionet e ndryshme që synojnë të lehtësojnë organizimin e tekstit, të tilla si korrigjimi automatik të cilat mund të korrigjojnë fjalët e shtypura gabim automatikisht, shfaqin sugjerime korrektuese të cilat mund të shfaqin fjalët e sugjeruara ndërkohë që shtyp, etj.

• Të avancuara

Prek për të zgjedhur cilësimet për tastierën e Google, të tilla si vonesa e largimit të kërcimit të tastit, kohëzgjatja e vibrimit të shtypjes së tastit, etj.

Shtypja me zë e Google

Prek për të konfiguruar cilësimet për shtypjen me zë të Google.

Konvertimi i tekstit në të folur

• Motori i preferuar

Prek për të zgjedhur një mjet të preferuar të konvertimit nga teksti në të folur, prek ikonën Cilësimet  për të shfaqur më shumë alternativa për çdo motor.

• Shpejtësia e të folurit

Prek për të hapur një dialog ku mund të zgjedhësh se sa shpejt dëshiron që sintetizuesi të flasë.

• Dëgjo një shembull

Prek që të luash një shembull të shkurtër të instrumentit të fjalimit, duke përdorur cilësimet e tua aktuale.

• Statusi i paracaktuar i gjuhës

Prek për të treguar statusin e gjuhës së paracaktuar.

Shpejtësia e kursorit

Prek për të hapur një dialog ku mund të ndryshosh shpejtësinë e kursorit, prek **Në rregull** për të konfirmuar.

11.3.7 Rezervimi i të dhënave dhe rivendosja

Krijë kopje rezervë të të dhënave

Shëno kutinë e kontrollit për të ruajtur cilësimet e telefonit dhe të dhëna të tjera të aplikacioneve në serverët e Google, me llogarinë tënde të Google. Nëse zëvendëson telefonin, cilësimet dhe të dhënat që ke ruajtur do të restaurohen në telefonin e ri herën e parë që identifikohesh në llogarinë tënde të Google. Nëse shënon këtë opsion, ruhet një variacion i gjerë i cilësimeve dhe të të dhënave, duke përfshirë fjalëkalimet Wi-Fi, faqeshënuesit, një listë të aplikacioneve që ke instaluar, fjalët që ke shtuar në fjalor duke përdorur tastierën në ekran, si dhe shumicën e cilësimeve që konfiguror me aplikacionin Cilësimet. Nëse çaktivizon këtë opsion, do të ndalosh ruajtjen e cilësimeve të tua dhe çdo rezervim ekzistues fshihet nga serverët e Google.

Rezervimi i llogarisë

Prek për të rezervuar llogarinë tënde.

Rivendosja automatike

Ndryshoje për të rivendosur cilësimet e ruajtura ose të dhëna të tjera kur riinstalon një aplikacion.

Rivendosja e cilësimeve të rrjetit

Prek dhe shtyp butonin **RIVENDOS CILËSIMET** për të vendosur të gjitha cilësimet e rrjetit, duke përfshirë Wi-Fi, të dhënat Celulare dhe Bluetooth.

Rivendosja e të dhënave të fabrikës

Fshi të gjitha të dhënat e tua personale nga hapësira ruajtëse e brendshme e telefonit, përfshirë informacionin mbi llogarinë e Google, çdo llogari tjetër, cilësimet e sistemit dhe aplikacionit dhe çdo aplikacion të shkarkuar. Rivendosja e telefonit nuk do të fshijë përditësimet e softuerit që ke shkarkuar ose skedarët në kartën microSD, si p.sh. muzikën dhe fotot. Nëse rivendosja e telefonit kryhet në këtë mënyrë, do të të kërkohet të japësh sërish të njëjtin lloj informacioni si gjatë ndezjes së parë të Android.

Nëse nuk arrin të ndezësh telefonin, ka një mënyrë tjetër për të kryer një rivendosje në gjendje fabrike duke përdorur butonat e telefonit. Mbjaj shtypur tastin Volumi lart dhe shtyp në të njëjtën kohë butonin e Energjisë derisa të ndizet ekrani.

11.4 Sistemi

11.4.1 Data dhe ora

Përdor cilësimet e Datës dhe Orës për të personalizuar preferencat se si shfaqet data dhe ora.

Data dhe ora automatike

Prek për të zgjedhur Përdor orën e mundësuar nga rrjeti ose Çaktivizo.

Ora automatike e rajonit

Prek për të përdorur zonën kohore të mundësuar nga rrjeti. Ose çaktivizoje atë për të vendosur të gjitha vlerat manualisht.

Vendos datën

Prek për të hapur një dialog ku mund të vendosësh manualisht datën e telefonit.

Vendos orën

Prek për të hapur një dialog ku mund të vendosësh manualisht orën e telefonit.

Zgjidh zonën orare

Prek për të hapur një dialog ku mund të vendosësh zonën orare të telefonit.

Përdor formatin 24 orë

Prek për të aktivizuar/çaktivizuar shfaqjen e orës duke përdorur format 24 orësh të orës.

Zgjidh formatin e datës

Prek për të hapur një dialog ku mund të zgjedhësh formatin për shfaqjen e datave.

11.4.2 Qasja

Mund të përdorësh cilësimet e Qasjes për të konfiguruar çdo shtojcë qasjeje që ke instaluar në telefon.

TalkBack

Prek që të aktivizuar/çaktivizuar TalkBack.

Ndryshimi i qasjes

Prek për të aktivizuar/çaktivizuar ndryshimin e qasjes.

Titrat

Prek për të aktivizuar/çaktivizuar titrat për ekranin e telefonit,

Lëvizje zmadhuese

Prek që të ndezësh/fikësh për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin zmadhim/zvogëlim duke shtypur trefish në ekran.

Tekst i madh

Prek çelësin për të zmadhuar tekstin e ekranit.

Tekst me kontrast të lartë

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar tekstin me kontrast të lartë.

Butoni i ndezjes mbyll thirrjen

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar Butoni i ndezjes mbyll thirrjen.

Rrotullimi automatik i ekranit

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar rrotullimin automatik të ekranit.

Thuaji fjalëkalimet

Prek çelësin për të thënë/mos thënë fjalëkalimet kur i shtyp.

Këshillat e ndihmës

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar këshillat ndihmëse.

Shkurtesa e qasjes

Prek që të aktivizuar/çaktivizuar karakteristikat e qasjes.

Konvertimi i tekstit në të folur

Referoju më parë cilësimit "Motori i preferuar/Shpejtësia e të folurës/Dëgjo një shembull/Statusi i gjuhës së paracaktuar".

Vonesa e prekjes dhe mbajtjes

Prek që të rregullosh kohëzgjatjen e vonesës së prekjes dhe mbajtjes. Ky funksion mundëson telefonin që të vendosë se sa kohë duhet për të mbajtur preken para se të regjistrohet.

Përmbysja e ngjyrave

Prek çelësin për të aktivizuar përmbysjen e ngjyrave.

Korrigjimi i ngjyrave

Prek për të aktivizuar/çaktivizuar korrigjimin e ngjyrave.

11.4.3 Printimi

Telefoni mbështet printimin me valë në printerë dhe shërbime në internet të aktivizuara.

11.4.4 Rregulloret dhe siguria

Prek për të shfaqur informacionin rregullator dhe të sigurisë, duke përfshirë modelin e produktit, emrin e prodhuesit, etj.

11.4.5 Rreth telefonit

Kjo përmban informacion rreth gjërave duke filluar nga informacioni ligjor, numri i modelit, versioni Android, versioni i bandës bazë, versioni kernel, numri i ndërtimit të ata të listuar më poshtë:

Përditësimet e softuerit

Prek që të verifikosh për përditësime sistemi.

Statusi

Kjo përmban statusin e baterisë, nivelin e baterisë, statusin e kartës SIM, adresën IP, etj.

Informacioni ligjor


Prek që të shohësh informacion ligjor.

12 Përditëso programin e telefonit

Duke përdorur instrumentin e përditësimit FOTA (Firmuer nëpërmjet ajrit), mund të përditësosh softuerin e telefonit.

Përt të hapur **Përditësimet e softuerit**, prek **Cilësimet > Rreth telefonit > Përditësimet e softuerit**. Prek **Kontrollo për përditësime** dhe telefonin do të kërkojë për softuerin më të fundit. Nëse do të përditësosh sistemin, prek **SHKARKO** dhe kurkjo të ketë mbaruar, prek **INSTALO** për të përfunduar përmirësimin. Tani telefoni do të ketë versionin më të fundit të softuerit.

Duhet të aktivizosh lidhjen e të dhënave përpara se të kërkojë për përditësime. Disponohen cilësimet për intervalet e kontrollit automatik dhe kujtuesit e përmirësimeve sapo të rindezësh telefonin.

Nëse ke zgjedhur kontrollin automatik, kur sistemi zbulon një version të ri, ikona  do të shfaqet në shiritin e statusit. Prek njoftimin për të hyrë direkt te **Përditësimet e sistemit**.



Gjatë shkarkimit ose përditësimit të FOTA-s, mos ndrysho vendin e paracaktuar të hapësirës ruajtëse, ndryshe mund të ketë gabime në lokalizimin e paketës së saktë të përditësimit.

13 Informacione sigurie për produktin

Piktogramet dhe simbolet grafike



Lexoni informacionin e udhëzuesit Siguri dhe Garanci



Mos e përdorni gjatë furnizimit me karburant



Mos e përdorni telefonin gjatë drejtimit të automjetit



Ky produkt mund të prodhojë një dritë të ndritshme ose blis



Kur përdorni telefonin, sigurohuni ta mbani të paktën 10 mm larg nga koka ose trupi



Mos e hidhni në zjarr



Pjesët e vogla mund të përbëjnë rrezik mbytjeje



Shmangni kontaktin me mjetet magnetike



Kjo pajisje mund të prodhojë një tingull të lartë



Shmangni temperaturat ekstreme



Mbajeni larg nga stimuluesit kardiakë dhe pajisjet e tjera mjekësore personale



Shmangni kontaktin me lëngjet, mbajeni të thatë



Fikeni kur kërkohet në spitale dhe në ambiente mjekësore



Mos provoni ta çmontoni



Fikeni kur kjo kërkohet në avionë dhe aeroporte



Mos u mbështetni te kjo pajisje për komunikime emergjence



Fikeni në ambiente potencialisht shpërthyes



Përdorni vetëm aksesorë të miratuar

Informacione sigurie për produktin

Ekspozimi ndaj frekuencave të radios (RF)

Deklaratë e përgjithshme mbi energjinë e RF

Telefoni juaj përmban një transmetues dhe një marrës. Kur telefoni është ndezur, ai merr dhe jep energji RF. Kur komunikoni me telefonin tuaj, sistemi që menaxhon thirrjen tuaj kontrollon nivelin e fuqisë me të cilin transmeton telefoni juaj.

Koeficienti specifik i absorbimit (SAR)

Pajisja juaj celulare është një radiotransmetuese dhe radiomarrëse. Ajo është projektuar të mos kapërcejë kufijtë e ekspozimit ndaj valëve të radios të rekomanduara nga udhëzimet ndërkombëtare. Këto udhëzime janë hartuar nga organizata e pavarur shkencore ICNIRP dhe përmblajnë kufijtë e sigurisë të përcaktuar për të garantuar mbrojtjen e të gjithë personave, pavarësisht moshës dhe gjendjes shëndetësore.

Udhëzimet përdorin një njësi matëse të njohur si norma Specifike e Absorbimit ose SAR. Kufiri SAR për pajisjet celulare është 2 W/kg dhe vlera më e lartë SAR për këtë pajisje kur u testua në vesh ishte 0.465 W/kg⁽¹⁾ dhe pastaj pranë trupit (në një distancë 10 mm) vlera më e lartë SAR ishte 0.544 W/kg. Meqë pajisjet celulare ofrojnë një gamë funksionesh, ato mund të përdoren në pozicione të tjera, të tilla në trup, si përshkruhen në këtë manual përdorimi.

Meqenëse vlera SAR matet duke përdorur fuqinë më të lartë transmetuese të pajisjes, vlera aktuale SAR e kësaj pajisjeje gjatë punës është në mënyrë tipike më e ulët sesa ajo që tregohet më lart. Kjo për shkak të ndryshimeve automatike të nivelit të fuqisë së pajisjes, për të garantuar se ajo përdor vetëm minimumin e fuqisë së nevojshme për të komunikuar me rrjetin.

Përdorimi i telefonit në kontakt me trupin

Informacion i rëndësishëm sigurie lidhur me ekspozimin ndaj rrezatimit të radio-frekuencave (RF).

Për të garantuar përputhshmërinë me direktivat për ekspozimin ndaj RF-së, telefoni duhet të përdoret në një distancë minimale 10 mm nga trupi.

Mosndjekja e këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në ekspozim ndaj RF-së, i cili i kalon kufijtë përkatës të direktivave.

Kufizimi i ekspozimit ndaj radio-frekuencave (RF)

Për individët e interesuar për kufizimin e ekspozimit të tyre ndaj fushave RF, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) jep këshillat e mëposhtme:

Masat paraprake: Informacioni aktual shkencor nuk tregon nevojën për masa paraprake të veçanta për përdorimin e telefonave celularë. Nëse personat janë të shqetësuar, ata mund të zgjedhin ta kufizojnë ekspozimin e tyre dhe të fëmijëve të tyre ndaj RF-së duke kufizuar telefonatat e gjata ose duke përdorur pajisjet që përdoren "pa duar" për t'i mbajtur telefonat celularë larg nga koka dhe trupi.

Më shumë informacion mbi këtë temë mund të gjeni në faqen e internetit të OBSh-së <http://www.who.int/peh-emf> WHO. Buletini informativ 193: Qershor 2011.

⁽¹⁾ Testet janë kryer në përputhje me standardin e IEC-së PT62209-1.

Informacione rregullator

Aprovimet dhe njohfimet e mëposhtme zbatohen në vende specifike siç tregohet.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 03 22 00 36 APE 4802Z

Deklarata e konformitetit EC

Identifikimi i produktit:

Llog VFD 700 SHINE PLUS VF

Ne TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Deklarojmë në përgjegjësinë tonë të vetme se produkti i sipërmendur është në përputhje me kërkesat thelbësore të zbatueshme të direktivës 1999/5/EC dhe se janë kryer të gjitha radio testimet thelbësore.

Procedura e Verifikimit të konformitetit: etapa IV e direktivës.

Standardet e aplikueshme

- Pika 3.1.a (mbrojtja e shëndetit dhe e sigurisë së përdoruesit):
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Pika 3.1.b (kërkesat e mbrojtjes në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike):
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-08), EN 301 489-3 V1.8.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-08), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011

- Pika 3.2 (përdorimi efektiv i spektrit në mënyrë që të shmangim interferencat e dëmshme):
 - EN 301 511 V19.2.2 (2003-03), EN 301 908-1 V1.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07)

Ky produkt gjithashtu përputhet me kërkesat e zbatueshme të direktivave të mëposhtme:
- direktiva 2011/65/EU (RoHS) - kufizimi i përdorimit të disa substancave të rrezikshme)

Karakteristikat e dëshmueshme të kësaj produkti (kur janë të përfshira në listën gjithashtu është në përputhje me

kërkesat e ligjzbatueshme përkatëse të harmonizimit të Bashkimit Evropian

- Direktiva 2009/95/EC (datë në 19 prill 2016) Direktiva 2014/53/EU (nga 20 prill 2016) (LVD)
- Direktiva 2004/109/EC (datë në 19 prill 2016) Direktiva 2014/53/EU (nga 20 prill 2016) (EMC)
- Direktiva 2009/125/EC (Produkt që ka të bëjë me energjinë)

Konformiteti i kësaj produkti me kërkesat thelbësore të direktivës 1999/5/EC (R&TTE) është verifikuar nga
Organizata e Verifikimit të Konformitetit:
American Certification Body, Inc.
Suite C1110, Whitaker Avenue 8731, 22101 McLean, Virginia, United States
Numri i identifikimit: 1588

CE 15880

Date: 2016-05-03
Nënshkrimi

Alain Pakiny
TCT Mobile Europe SAS / Drejtori i Përgjithshëm, Evropë

Shpërqendrimi

Drejtimi i mjedit

Drejtimet të mjedit duhet t'i kushtohet në çdo kohë vëmendja e plotë për të ulur rrezikun e një aksidenti. Përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjedit (edhe me një komplet përdorimi pa duar) shkakton shpërqendrim dhe mund të çojë në një aksident. Ju duhet të veproni në përputhje me ligjet dhe rregulloret lokale duke kufizuar përdorimin e pajisjeve me valë gjatë drejtimit të mjedit.

Përdorimi i makinerive

Përdorimi të makinerive duhet t'i kushtohet në çdo kohë vëmendja e plotë për të ulur rrezikun e një aksidenti.

Përdorimi i produktit

Deklaratë e përgjithshme mbi përdorimin

Vetëm ju jeni përgjegjës për mënyrën e përdorimit të telefonit tuaj dhe për pasojat e këtij përdorimi.

Ju duhet ta fikni gjithmonë telefonin sa herë që ndalohet përdorimi i telefonit. Përdorimi i telefonit tuaj i nënshtrohet masave të sigurisë të krijuara për të mbrojtur përdoruesit dhe mjedisin e tyre.

- Gjithmonë trajtojeni me kujdes telefonin dhe aksesorët e tij dhe mbajini në një vend të pastër dhe pa pluhur.
- Mos e ekspozoni telefonin ose aksesorët e tij në flakë të hapura ose në produkte të ndezura të duhanit.
- Mos e ekspozoni telefonin ose aksesorët e tij ndaj lëngjeve ose lagështirës së madhe.
- Mos e lëshoni, mos e hidhni ose mos tentoni ta përkulni telefonin tuaj ose aksesorët e tij.
- Mos përdorni kimikate të fortë, tretës ose aerosolë për të pastruar pajisjen ose aksesorët e saj.
- Mos e lyeni telefonin ose aksesorët e tij.
- Mos provoni ta çmontoni telefonin tuaj ose aksesorët e tij, kjo duhet bërë vetëm nga personeli i autorizuar.
- Mos e ekspozoni telefonin tuaj ose aksesorët e tij në temperatura ekstreme, minimumi -10 dhe maksimumi +50 gradë Celsius.
- Ju lutemi kontrolloni rregulloret lokale për hedhjen e produkteve elektronike.
- Mose mbani telefonin në xhepin e pasmë, sepse mund të thyhet kur të uleni.

Fëmijët e vegjël

Mos e lini telefonin dhe aksesorët e tij në një vend ku arrihen nga fëmijët e vegjël ose mos i lejoni fëmijët të luajnë me to.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
SAS au capital de 20 331 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 36 APE 4802Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
SAS au capital de 20 331 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 36 APE 4802Z

Ata mund të lëndojnë veten ose të tjerët ose mund të dëmtojnë aksidentalisht telefonin.

Telefoni përmban pjesë të vogla me buzë të mprehta që mund të shkaktojnë lëndim ose që mund të shkaktojnë rrezik mbytyjeje.

Çmagnetizimi

Për të evituar rrezikun e çmagnetizimit mos mbani pranë telefonit pajisje elektronike ose materiale magnetike për një kohë të gjatë.

Shkarkimi elektrostatik (ESD)

Mos prekni bashkuesit metalikë të kartës SIM.

Antena

Mos e prekni antenën pa qenë nevoja.

Pozicioni i përdorimit normal

Kur bëni ose kur merrni një telefonatë, mbajeni telefonin në veshin tuaj, me butonat në drejtim të gojës suaj ose ashtu siç mund të mbani një telefon të linjës fikse.



Jastëkët e ajrit

Mos vendosni telefonin në zonën mbi një jastëk ajri ose në zonën e hapjes së jastëkut të ajrit.

Vendoseni telefonin në një pozicion të sigurt përpara se të drejtoni automjetin.

Bllokimet/krizat

Ky telefon është në gjendje të krijojë dritë vezulluese të shndritshme.

Lëndimet nga lëvizjet e përsëritura (RSI)

Për të minimizuar rrezikun nga RSI-ja, kur shkruani ose kur luani me telefonin tuaj:

- Mos e shtrëngoni fort telefonin
- Shtypini lehtë butonat
- Shfrytëzoni funksionet speciale në receptor, të cilat minimizojnë numrin e butonave që duhen shtypur, si p.sh. modelet e mesazheve dhe teksti parashikues.

- Bëni shumë pushime për t'u shtendosur dhe për t'u shpëlbhur.

Thirrjet e emergjencës

Ky telefon, si çdo telefon celular, funksionon duke përdorur radio-sinjale, të cilat nuk mund të garantojnë lidhjen në të gjitha kushtet. Për këtë arsye, kurrë nuk duhet të mbështeteni vetëm në telefonat celularë për komunikimet e emergjencës.

Zhurma e lartë

Ky telefon është në gjendje të krijojë zhurma të larta, të cilat mund të dëmtojnë dëgjimin tuaj. Ekspozimi i zgjatur ndaj muzikës me volum të plotë në lexuesin e muzikës mund të dëmtojë të dëgjuarin e personit. Përdorni vetëm kufjet e rekomanduara.



MBRONI DËGJIMIN TUAJ

Për të shmangur dëmtimin e mundshëm të dëgjimit, mos dëgjoni me nivele të larta volumi për periudha të gjata. Ushtroni kujdes kur mbani pajisjen afër veshit tuaj ndërkohë që atloparanti është në përdorim.

Drita e fortë

Ky telefon është në gjendje të krijojë një reze drite ose ta përdorni si elektrik dore, prandaj mos e përdorni shumë afër syve.

Nxehja e telefonit

Telefoni mund të nxehet gjatë karikimit dhe gjatë përdorimit normal.

Siguria elektrike

Aksesorët

Përdorni vetëm aksesorë të miratuar.

Mos e lidhni telefonin me produkte ose aksesorë të papajtuashëm.

Bëni kujdes të mos prekni ose mos lejoni objektet metalike, si p.sh. monedhat ose mbajtëset e çelësave, që të bëjnë kontakt ose që të bëjnë qark të shkurtër me termialet e baterisë.

Lidhja në një makinë

Kërkoni këshillim profesional kur lidhni ndërfaqen e një telefoni me sistemin elektrik të makinës.

Produktet me defekt dhe të dëmtuara

Mos u përpiqni të çmontoni telefonin ose aksesorët e tij.

Vetëm personeli i kualifikuar duhet t'i bëjë shërbim ose ta riparojë telefonin ose aksesorët e tij.

Nëse telefoni ose aksesorët e tij bien në ujë, thyhen ose rrëzohen nga lartësi e madhe, mos i përdorni derisa t'i keni dërguar për kontroll në një qendër shërbimi të autorizuar.

Trajtimi i baterisë dhe siguria me të

Bateria në këtë pajisje nuk mund të hiqet nga përdoruesi.

Mos u përpiqni që ta hiqni baterinë apo të çmontoni pajisjen për të pasur qasje të bateria.

Përdorni vetëm karikuesin që keni marrë, ose karikues zëvendësues të miratuar nga prodhuesi për t'u përdorur me pajisjen tuaj. Përdorimi i karikuesve të tjerë mund të jetë i rrezikshëm.

Përdorimi i papërshtatshëm i pajisjes suaj mund të rezultojë në zjarr, shpërthim ose rreziqet të tjera.

Nëse besoni se bateria është dëmtuar, mos e ripërdorni ose rikarikoni pajisjen dhe çojeni te një qendër e autorizuar shërbimi për testim.

Mos e shpini apo shtypni baterinë ose mos ushtroni ndaj saj presion ose forcë të jashtme.

Interferenca

Deklaratë e përgjithshme mbi interferencën

Duhet të tregohet kujdes kur përdorni telefonin në afërsi të pajisjeve mjekësore personale, si p.sh. stimulues kardiakë dhe pajisje ndihmëse të dëgjimit.

Stimuluesit kardiakë

Prodhuesit e stimuluesve kardiakë rekomandojnë që të ruhet një distancë minimale prej 15 cm midis një telefoni celular dhe një stimuluesi kardiak, për të evituar interferencën e mundshme me stimuluesin kardiak. Për ta arritur këtë, përdorni telefonin në veshin e krahut të kundërt të stimuluesit kardiak dhe mos e mbani telefonin në xhep pranë gjoksit.

Pajisjet ndihmëse të dëgjimit

Personat me pajisje ndihmëse të dëgjimit ose me implante të tjera kokleare mund të ndiejnë zhurma interfuese kur përdorin pajisje me valë ose kur dikush i përdor pranë tyre. Niveli i interferencës varet nga lloji i pajisjes ndihmëse të dëgjimit dhe nga distanca nga burimi i interferencës, dhe rritja e distancës midis tyre mund ta zvogëlojë interferencën. Mund të konsultoheni edhe me prodhuesin e pajisjes ndihmëse të dëgjimit për të diskutuar alternativat.

Pajisjet mjekësore

Konsultohuni me mjekun dhe prodhuesin e pajisjes për të përcaktuar nëse përdorimi i telefonit mund të interferojë në funksionimin e pajisjes mjekësore.

Spitale

Fikini pajisjet tuaja me valë kur kjo kërkohet në spitale, në klinika ose në mjedise të kujdesit shëndetësor. Këto kërkesa bëhen për të parandaluar interferencën e mundshme me pajisjet e ndjeshme mjekësore.

Avionët

Fikini pajisjet tuaja me valë sa herë që këshilloheni për të vepruar kështu nga personeli i aeroportit ose i kompanisë ajrore.

Konsultohuni me personelin e kompanisë ajrore rreth përdorimit të pajisjeve me valë në bordin e avionit, dhe nëse pajisja juaj ka "modalitetin e avionit", ky duhet aktivizuar përpara ngjitjes në bordin e avionit.

Interferenca në makina

Mbani parasysh se për shkak të interferencës së mundshme me pajisjet elektronike, disa prodhues automjetesh e ndalojnë përdorimin e telefonave celularë në mjetet e tyre nëse në instalim nuk përshihet një komplet i përdorimit pa duar së bashku me një antenë të jashtme.

Ambientet shpërthyes

Pikat e karburantit dhe atmosferat shpërthyes

Në vendet me atmosfera potencialisht shpërthyes, zbatoni të gjitha shenjat për të fikur pajisjet me valë, si p.sh. telefoni juaj ose pajisje të tjera radio.

Te zonat me atmosfera potencialisht shpërthyes futen zonat e mbushjes me karburant, hapësira poshtë kuvertës në anije, ambientet e ruajtjes ose të transferimit të lëndëve djegëse ose kimikateve, zonat ku ajri përmban kimikate ose grimca, si p.sh. kokriza ose pluhur metalesh.

Kapsulat dhe zonat e shpërthimit


Fikni celularin ose pajisjet me valë kur jeni në zonë shpërthimesh ose në zona ku ka njoftime që kërkojnë fikjen e "radiove me dy drejtime komunikimi" ose të "pajisjeve elektronike", për të shmangur ndërhyrjen në operacionet e shpërthimit.

Mbrojtja kundër vjedhjes ⁽¹⁾

Telefoni juaj identifikohet nga IMEI (numri i serisë së telefonit) që tregohet në etiketën e paketimit dhe në memorien e telefonit. Ne rekomandojmë që ta mbani shënim numrin herën e parë që përdorni telefonin, duke futur *#06# dhe ta ruani atë në vend të sigurt. Ky numër mund të kërkohet nga policia ose operatori nëse ju vjedhin telefonin. Ky numër bën të mundur që celulari të bllokohet, duke penguar përdorimin e tij nga një person tjetër, qoftë edhe me kartë tjetër SIM.



Ky simbol në telefonin tuaj, në bateri dhe aksesore do të thotë se këto produkte duhen dërguar në pikat e grumbullimit në fund të jetës së tyre:

 - Koshat e hedhjes së mbetjeve urbane ku ka kosha specifike për këto artikuj

- Koshat e grumbullimit në pikat e shitjes.

⁽¹⁾ Kontaktoni operatorin e rrjetit tuaj për disponueshmërinë e shërbimit
78

Ato më pas duhet të riciklohen, duke parandaluar që substancat të hidhen në mjedis dhe në mënyrë që përbërësit e tyre të mund të ripërdoren.

Në shtetet e Bashkimit Evropian:

Pikat e grumbullimit janë të arritshme pa pagesë.

Të gjitha produktet me këtë shenjë duhen dërguar në këto pika grumbullimi.

Në juridiksionet jashtë Bashkimit Evropian:

Artikujt e pajisjeve me këtë simbol nuk duhen hedhur në kazanët e zakonshëm nëse në juridiksionin ose rajonin tuaj ka fabrika të përshtatshme grumbullimi dhe riciklimi; përkundrazi ato duhet të dërgohen në pikat e grumbullimit që të riciklohen.

KUJDES: RREZIK SHPËRTHIMI NËSE BATERIA ZËVENDËSOHET ME NJË LLOJ TË PASAKTË. HIDHINI BATERITË E PËRDORURA NË PËRPUTHJE ME INSTRUKSIONET.

Të Njëse mbulesa e baterisë hiqet ju lutem shmangni kontaktin ndaj antenave dhe kontaktet e antenës të cilat mund të përmbajnë nikel. Njerëzit alergjike apo të ndjeshme të këtij metali duhet të shmangin kontaktin në të gjitha kohët.

Licencat



Logoja microSD është markë tregtare.

Logot dhe markat e Bluetooth janë pronë e Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga TCL Communication Ltd. dhe filialet e saj bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

VFD 700 Bluetooth Declaration ID D030188

Logoja Wi-Fi është markë certifikimi e Wi-Fi Alliance. Wi-Fi 5 GHz është vetëm për përdorim të brendshëm. Google, logoja e Google, Android, logoja e Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ dhe Hangouts™ janë marka tregtare të Google Inc.

Roboti Android është riprodhuar ose modifikuar nga puna e krijuar dhe e publikuar nga Google dhe përdoret sipas kushteve të përshkruara në licencën Atribute Krijuese të përbashkëta 3.0 (teksti shfaqet kur prekni dhe mbani prekur **Ligjore për Google të Cilësimet > Rreth telefonit > Informacioni Ligjor**) ⁽¹⁾.

Informacione të përgjithshme

Ju keni blerë një produkt që përdor programe me burim të hapur (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables dhe inittnd në kodin e objektit dhe programe të tjera me burim të hapur, të licencuara sipas licencës GNU për publikun e gjerë dhe licencës së Apache.

Brenda një periudhe prej tre vjetësh nga shpërndarja e këtij produkti nga TCL, ne mund t'ju ofrojmë një kopje të plotë të kodeve përkatëse të burimit, pas kërkesës suaj.

Ju mund t'i shkarkoni kodet e burimit nga adresa https://sourceforge.net/projects/altacel/files/OT_VFD700_20160530.tar.xz/download. Sigurimi i kodit të burimit ofrohet falas nëpërmjet internetit.

Telefoni juaj është një marrës dhe transmetues që funksionon në katër breza frekuencash GSM (850/900/1800/1900 MHz) ose UMTS në katër breza frekuencash (850/900/1900/2100 MHz) ose LTE në gjashtë breza frekuencash B1/3/7/8/20/28.

CE I 588 ①

⁽¹⁾ Kjo mund të mos jetë e disponueshme në varësi nga shteti juaj.

Kjo pajisje është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/EC. Kopja e plotë e Deklaratës së Konformitetit për telefonin tuaj mund të merret nga faqja jonë e Internetit: www.vodafone.com/psmartultra7.

Shënim

Informacioni në këtë manual i nënshtrohet ndryshimit pa asnjë njoftim. Në përgatitjen e këtij manuali është bërë çdo përpjekje për të siguruar saktësinë e përmbajtjes, por të gjitha deklaratat, informacioni dhe rekomandimet nuk përbëjnë asnjë lloj garancie të shprehur ose të nënkuptuar. Ju lutemi të lexoni me kujdes informacionet për sigurinë dhe masat paraprake të sigurisë për të garantuar përdorimin e saktë dhe të sigurt të kësaj pajisjeje me valë.

Adresa e TCL Communication Ltd:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

14 Aksesorët

Telefonat inteligjentë të fundit të Vodafone ofrojnë një funksion pa duar që lejon të përdorësh telefonin nga një distancë, vendosur në një tryezë për shembull. Për ata që preferojnë t'i mbajnë bisedat e tyre sekrete, disponohen kufjet.

- 1 Vodafone Smart ultra 7
- 2 Karikues
- 3 Kablllo të dhënash
- 4 Kufje
- 5 Udhëzues i shpejtë i përdorimit
- 6 Informacion për sigurinë dhe garancinë



Vetëm me karikuesit dhe aksesorët në kutinë tënde.

15 **Specifikime**

Procesori	MT 6755M + 4x1.8GHz+4x1.0GHz octa core
Platforma	Android M
Memoria	16GB + 2GB RAM
Dimensionet (LxWxT)	152,2x78,1x8,68 mm
Pesha	Rreth 150 gram me baterinë e integruar
Ekrani	Ekrani me prekje 5,5 inç me rezolucion (1920x1080)FHD
Rrjeti	GSM: Brez i katërfishtë 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Brez i katërfishtë 850/900/1900/2100 MHz LTE: Brez i gjashtëfistë B1/3/7/8/20/28 (Frekuenca e brezit dhe shpejtësia e të dhënave varet nga operatori.)
GPS	Antenë ndihmëse GPS/GPS i brendshëm
Lidhshmëria	Bluetooth Smart (BT v4.1) WiFi: 2.4G: IEEE 802.11 b/g/n 5G: IEEE 802.11 a/n Fole audio 3,5 mm Micro-USB
Kamera	Kamera e pasme 13 megapiksel Kamera e përparme 5 megapiksel
Formatet audio të mbështetura	AAC, AAC+ e përmirësuar, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Formatet video të mbështetura	H.263, H.264 AVC, MPEG-4, VP8
Bateria	Bateri e rikarikueshme litiumi Kapaciteti: 2960 mAh
Fole zgjerimi	Foleja e karte memorieje microSD

Veçoritë speciale	Matës shpejtësie Sensori i afërsisë Sensori i dritës Busull elektronike
-------------------	--

Shënim: Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak.