

# Gebruiksaanwijzing

## Smart ultra 7



© Vodafone Group 2016. Vodafone en de Vodafone logo's zijn handelsmerken van Vodafone Group. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Uw telefoon .....</b>	<b>3</b>
1.1	Toetsen en aansluitingen .....	3
1.2	De telefoon gebruiksklaar maken .....	5
1.3	Startscherm .....	8
<b>2</b>	<b>Tekstinvoer .....</b>	<b>17</b>
2.1	Het schermtoetsenbord gebruiken .....	17
2.2	Tekst bewerken .....	18
<b>3</b>	<b>Telefoonoproepen, Gesprekken en Personen .....</b>	<b>19</b>
3.1	Oproepen .....	19
3.2	Recent .....	24
3.3	Contacten .....	24
<b>4</b>	<b>Message+ en e-mail .....</b>	<b>29</b>
4.1	Message+ .....	29
4.2	Gmail/E-mail .....	33
<b>5</b>	<b>Agenda, wekker en calculator .....</b>	<b>36</b>
5.1	Agenda .....	36
5.2	Klok .....	37
5.3	Calculator .....	38
<b>6</b>	<b>Verbindingen maken .....</b>	<b>39</b>
6.1	Verbinding maken met internet .....	39
6.2	Chrome .....	41
6.3	Verbinding maken met Bluetooth-apparaten .....	41
6.4	Aansluiten op een computer via USB .....	42
6.5	De microSD-kaart veilig verwijderen uit uw telefoon .....	43
6.6	De mobiele dataverbinding van uw telefoon delen .....	43
6.7	Verbinding maken met virtuele privénetwerken .....	44

<b>7</b>	<b>Google Play Store .....</b>	<b>45</b>
<b>8</b>	<b>Multimedia-applicaties .....</b>	<b>46</b>
8.1	Camera .....	46
8.2	Galerij .....	48
8.3	Muziek afspelen .....	50
8.4	Videospeler .....	51
<b>9</b>	<b>Google Maps .....</b>	<b>52</b>
9.1	Mijn locatie ophalen .....	52
9.2	Een locatie zoeken .....	53
9.3	Een locatie opslaan .....	53
9.4	Street View openen voor een locatie .....	53
9.5	Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen .....	54
<b>10</b>	<b>Overig .....</b>	<b>55</b>
10.1	Bestandsbeheer .....	55
10.2	Geluidsrecorder .....	55
10.3	Radio .....	56
<b>11</b>	<b>Instellingen .....</b>	<b>57</b>
11.1	Draadloos en netwerken .....	57
11.2	Apparaat .....	59
11.3	Persoonlijk .....	61
11.4	Systeem .....	66
<b>12</b>	<b>De software van uw telefoon bijwerken .....</b>	<b>69</b>
<b>13</b>	<b>Informatie over productveiligheid .....</b>	<b>70</b>
<b>14</b>	<b>Telefoongarantie .....</b>	<b>82</b>
<b>15</b>	<b>Accessoires .....</b>	<b>84</b>
<b>16</b>	<b>Specificaties .....</b>	<b>85</b>

# 1 Uw telefoon

## 1.1 Toetsen en aansluitingen

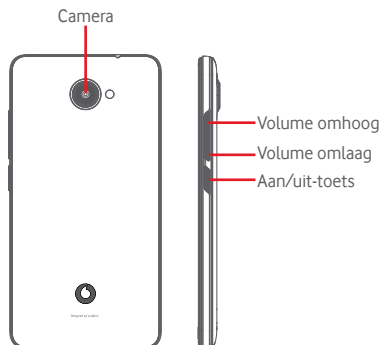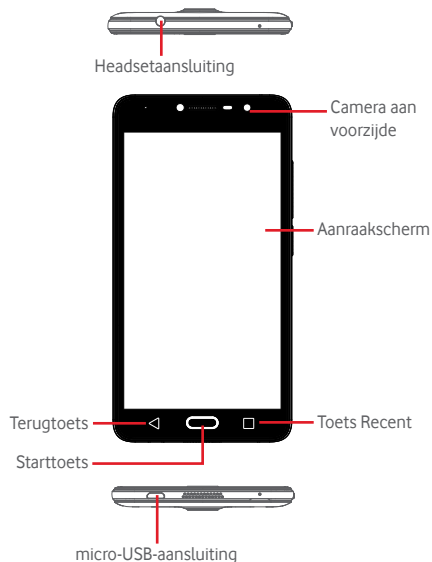

### Toets Recent

- Aanraken: hiermee worden onlangs gebruikte apps weergegeven. Raak een app aan om deze te openen of veeg de afbeelding naar links of rechts om deze te verwijderen uit de lijst.



### Starttoets

- Raak in een app of scherm de starttoets aan om terug te gaan naar het startscherm.
- Houd deze toets lang ingedrukt om Google Now en Gesproken zoekopdracht te openen.



### Terugtoets

- Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort, te sluiten.



### Aan/uit-toets

- Indrukken: het vergrendelingsscherm activeren/het scherm activeren.
- Lang indrukken:  
Het pop-upmenu weergeven om **Uitschakelen**, **Opnieuw starten**, **Vliegtuigmodus** te selecteren.  
De beltoon dempen en trilfuncties in-/uitschakelen.  
Inschakelen
- Houd de **aan/uit**-toets en de toets Volume omlaag lang ingedrukt om een schermafbeelding vast te leggen.


## Volumetoetsen

- Tijdens een telefoongesprek: het volume van de oortelefoon of headset aanpassen.
- In de modus Muziek/Video/Streaming: het mediavolume aanpassen.
- In de algemene modus: het beltoonvolume aanpassen.
- De beltoon voor een inkomende oproep dempen.

## 1.2 De telefoon gebruiksklaar maken

### 1.2.1 Instellen

#### Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen



#### De SIM-kaart plaatsen of uit de telefoon halen

Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst.

Schakel de telefoon uit voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.



Plaats de SIM-kaart met de chip naar beneden gericht en schuif deze in de houder. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de SIM-kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten.



De telefoon biedt alleen ondersteuning voor micro-SIM-kaarten. Probeer geen ander type SIM-kaart, zoals een mini- en nano-kaart, te plaatsen, omdat de telefoon hierdoor kan worden beschadigd.


#### De microSD-kaart plaatsen of verwijderen

Schakel de telefoon uit voordat u de microSD-kaart plaatst of verwijdert.



Schuif de microSD-kaart met de chip naar beneden op zijn plaats. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de microSD-kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten.

#### Opladen van de accu

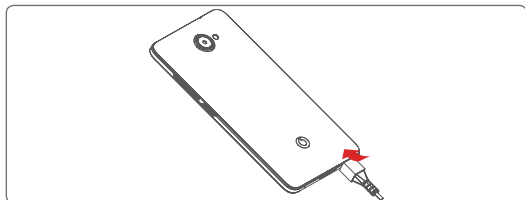

Als u de accu wilt opladen, sluit u de oplader aan op uw telefoon en het stopcontact. U kunt uw telefoon ook opladen via een USB-kabel.



Uw telefoon beschikt over een geïntegreerde accu, dus deze kan niet worden verwijderd. Het is ten eerste verboden dat onbevoegde mensen de telefoon uit elkaar halen. Om verspilling van energie te voorkomen, moet u de oplader van de stekker loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen. Om het stroomverbruik van uw telefoon te verminderen, moet u Wi-Fi, GPS, Bluetooth of apps op de achtergrond uitschakelen wanneer deze niet nodig zijn. Bij Instellingen kunt u ook de helderheid van het scherm verlagen en de periode verkorten waarna het scherm wordt uitgeschakeld.


## 1.2.2 De telefoon inschakelen

Houd de **aan/uit-toets** ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld. Het duurt enkele seconden voordat de schermverlichting gaat branden. Ontgrendel uw telefoon (vegen, PIN-code, wachtwoord of patroon) indien nodig en bevestig. Vervolgens wordt het startscherm weergegeven.

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code niet bij uw telefoon. Bewaar deze informatie op een veilige plaats wanneer u deze niet gebruikt.

### De telefoon voor de eerste keer instellen

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, moet u de volgende opties instellen: taal, mobiele data-verbinding, Google-account, datum en tijd, enzovoort.

1. Selecteer de taal van uw telefoon en raak vervolgens  aan.
2. **Plaats een SIM-kaart** of sla dit over.
3. **Selecteer het Wi-Fi-netwerk** en raak **VOLGENDE** aan.
4. Selecteer **Datum en tijd** en raak **VOLGENDE** aan.
5. Voer uw **naam** in en raak **VOLGENDE** aan.
6. **Stel uw e-mail in** en raak **VOLGENDE** aan.
7. **Beveilig uw telefoon**, stel nu een schermvergrendeling in of raak **OVERSLAAN** aan om door te gaan naar de volgende instelling.
8. Selecteer **Google-services** en raak **VOLGENDE** aan.
9. Stel **app-machtigingen** in en raak **VOLGENDE** aan.
10. Stel **Verbetering van de gebruikservaring** in en raak **VOLGENDE** aan.
11. Selecteer **Help-tips** en raak **VOLGENDE** aan.

Wanneer alle andere opties (**Datum en tijd**, **App-machtigingen**, enzovoort) zijn geconfigureerd, is het instellen van uw telefoon voltooid.

Als u de telefoon inschakelt en er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u nog steeds verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk om u aan te melden bij uw Google-account en een aantal functies te gebruiken.

## 1.2.3 De telefoon uitschakelen

Houd op het startscherm de **Aan/uit-toets** ingedrukt tot de telefoonopties worden weergegeven en selecteer **Uitschakelen**.

## 1.3 Startscherm

Op het startscherm is de onderste groep pictogrammen altijd zichtbaar, ongeacht op welke startschermpagina u zich bevindt. Dit geldt ook voor het tabblad Applicaties waarin al uw beschikbare apps worden weergegeven.

Wanneer u de **start** toets aanraakt wordt u altijd teruggebracht naar uw primaire startscherm. U kunt al uw startschermen personaliseren door uw favoriete apps, snelkoppelingen en widgets toe te voegen.



Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen, waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van apps, snelkoppelingen, enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts schuiven voor een volledige weergave van het startscherm. De witte stip in het onderste gedeelte van het scherm geeft aan welk scherm wordt weergegeven.

### 1.3.1 Het aanraakscherm gebruiken

#### Aanraken

Als u een app wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger.

#### Blijven aanraken

Blijf het startscherm aanraken om de beschikbare opties te openen voor het instellen van de achtergrond of het toevoegen van widgets.

#### Slepen

Blijf een item aanraken om deze naar een andere locatie te slepen.

#### Schuiven/Vegen

Veeg over het scherm om omhoog en omlaag te bladeren door lijsten, schermen met apps, afbeeldingen, webpagina's, enzovoort.

#### Snel vegen

Vergelijkbaar met vegen, maar de handeling wordt sneller uitgevoerd.

#### Draaien

Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend.

### 1.3.2 Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken.

### Statuspictogrammen


	Verbonden met GPRS		GPS is ingeschakeld
	Verbonden met EDGE		Geen SIM-kaart geplaatst
	Verbonden met 3G		Trilstand ingeschakeld
	Verbonden met HSDPA (3G)		Belvolume is gedempt
	Verbonden met HSPA (3G)		De modus Niet storen is ingeschakeld
	4.5G aangesloten		Microfoon van telefoon is gedempt
	Roaming		Accu is vrijwel leeg
	Signaalsterkte		Accu is bijna leeg
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk		Accu bevat gedeeltelijke lading
	Bluetooth is ingeschakeld		Accu is vol
	Verbonden met een Bluetooth-apparaat		Accu wordt opgeladen
	Vliegtuigmodus		Verbonden met headset
	Alarm is ingesteld		

## Meldingspictogrammen

	Nieuw Gmail™-bericht		Actieve oproep
	Nieuw SMS- of MMS-bericht		Gemiste oproep
	Probleem met aflevering SMS of MMS		Gesprek in wacht
	Nieuw Hangouts-bericht		Doorschakelen is ingeschakeld
	Nieuwe voicemail		Gegevens uploaden
	Geplande gebeurtenis		Downloaden voltooid
	Gegevens synchroniseren		Drempel voor data-gebruik van provider bijna bereikt of overschreden
	Geen microSD-kaart geïnstalleerd		Er is een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar
	Nummer wordt afgespeeld		Telefoon is verbonden via een USB-kabel
	Fout bij schermafbeelding		Radio is aan
	USB-tethering aan		Systeemupdate beschikbaar
	Draagbare Wi-Fi-hotspot aan		Verbonden met VPN
	Schermafbeelding vastgelegd		Internationale roaming is ingeschakeld
	Meer meldingen zijn verborgen		Internationale roaming is uitgeschakeld

## Venster Meldingen


Sleep de statusbalk naar beneden om het venster Meldingen te openen en sleep opnieuw omlaag om het scherm Snelle instellingen te openen. Raak het venster aan en sleep omhoog om het venster te sluiten. Vanuit het venster Meldingen kunt u items en andere herinneringen openen die worden aangegeven door meldingspictogrammen of informatie over draadloze services weergeven.

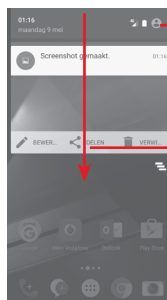



Raak dit aan om het scherm **Snelle instellingen** te openen.

Raak dit aan en sleep twee keer omlaag om het scherm Snelle instellingen te openen


Raak een melding aan en schuif de melding zijwaarts om deze te verwijderen.

Raak het pictogram  aan om alle op gebeurtenissen gebaseerde meldingen te wissen (andere actieve meldingen blijven staan).

Raak  en vervolgens het pictogram Instellingen  aan om **Instellingen** te openen.

De aangepaste afbeelding wordt weergegeven wanneer u uw profiel instelt in de applicatie Contacten.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Zie '3.1.1 Uw contacten weergeven'

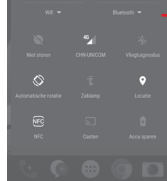

Scherf snelle instellingen

- Raak pictogrammen aan om functies in/uit te schakelen of modi te wijzigen
- Raak het pijltje omlaag aan om de instellingen te bekijken

### 1.3.3 Zoekbalk


De telefoon beschikt over een zoekfunctie waarmee u in applicaties, op de telefoon of op internet kunt zoeken naar informatie.



#### a Zoeken op tekst

- Raak de zoekbalk in het startscherm aan.
- Geef de tekst/zin op waarnaar u wilt zoeken.
- Raak  op het toetsenbord aan als u op internet wilt zoeken.

#### b Spraakgestuurd zoeken


- Raak  aan op de zoekbalk om een dialoogvenster weer te geven.
- Spreek het woord/de zin in waarnaar u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met zoekresultaten waaruit u kunt kiezen.

### 1.3.4 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u het telefoonscherm vergrendelen met verschillende patronen, een PIN-code of wachtwoord, enzovoort door naar **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling** te gaan.

**Een ontgrendelingspatroon voor het scherm maken** (volg de instructies op het scherm)

- Raak **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > Patroon** aan.
- Tekent uw eigen patroon.

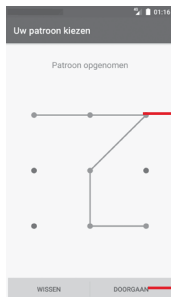

Teken uw ontgrendelingspatroon

Raak dit aan om te bevestigen door het patroon nogmaals te tekenen

#### Een PIN/wachtwoord voor schermontgrendeling instellen

- Raak **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > PIN of Wachtwoord** aan.
- Stel uw PIN of wachtwoord in.

#### Het telefoonscherm vergrendelen

Druk één keer op de **Aan/uit**-toets om het scherm te vergrendelen.



### Het telefoonscherm ontgrendelen

Druk één keer op de **Aan/uit**-toets om het scherm te verlichten, teken het ontgrendelingspatroon dat u hebt ingesteld of voer uw PIN-code of wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.

Als u **Vegen** hebt gekozen als schermvergrendeling, veegt u omhoog om het scherm te ontgrendelen.



### 1.3.5 Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven

#### Een app of widget toevoegen

Raak het tabblad Applicaties (☰) aan, blijf de applicatie aanraken om de modus Verplaatsen te activeren en sleep het item naar het gewenste startscherm.

#### Een app of widget verplaatsen

Blijf het item aanraken dat u wilt verplaatsen om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los. U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te slepen.

### Verwijderen

Blijf het item aanraken dat u wilt verwijderen om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar het pictogram **Verwijderen** aan de bovenkant van het scherm en laat het los nadat het item rood kleurt.

### Mappen maken

Om de indeling van snelkoppelingen of applicaties op het startscherm en het vak met Favorieten te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een map door het ene item op een ander item te plaatsen. Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u de map en raakt u de titelbalk aan om de nieuwe naam in te voeren.

### Achtergrond aanpassen

Blijf een leeg gedeelte van het startscherm aanraken of ga naar **Instellingen > Weergave > Achtergrond** om de achtergrond aan te passen.

### 1.3.6 Volume aanpassen

#### De volumetoets gebruiken

Druk op de toets **Volume** om het volume aan te passen. Als u de trilfunctie wilt activeren, drukt u op de toets **Volume omlaag** totdat de telefoon trilt. Druk nogmaals op de toets **Volume omlaag** om de stille modus te activeren.

#### Het menu Instellingen gebruiken

Sleep het venster Meldingen twee keer omlaag en raak vervolgens het pictogram Instellingen (⚙️) aan om de **Instellingen** te openen. Raak vervolgens **Geluid en meldingen** aan. U kunt het volume van oproepen, meldingen, systeemgeluiden, enzovoort, instellen.

## 2 Tekstinvoer

### 2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken


#### Instellingen voor het schermtoetsenbord

Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan en selecteer **Instellingen > Taal en invoer**.

#### De stand van het schermtoetsenbord aanpassen

Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt dit ook aanpassen door de instellingen te wijzigen (ga naar **Instellingen > Weergave > Wanneer het apparaat wordt gedraaid > De inhoud van het scherm draaien**).

#### 2.1.1 Android-toetsenbord

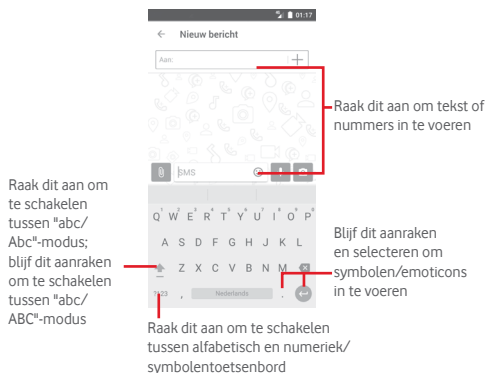


## 2.2 Tekst bewerken

U kunt de tekst bewerken die u hebt ingevoerd.

- Blijf de tekst aanraken of dubbeltik op de tekst die u wilt bewerken.
- Versleep de tabbladen om de gemarkeerde selectie te wijzigen.
- De volgende opties verschijnen: **KNIPPEN, KOPIËREN, PLAKKEN, DELEN** en **ALLES SELECTEREN**.

#### U kunt ook een nieuwe tekst invoegen

- Raak de plaats aan waar u wilt typen of raak een lege ruimte lang aan. De aanwijzer gaat knipperen en er wordt een blauw tabblad weergegeven. Versleep het tabblad om de aanwijzer te verplaatsen.
- Als u tekst hebt geselecteerd, raakt u het tabblad aan om **PLAKKEN** weer te geven waarmee u tevoren gekopieerde tekst kunt plakken.

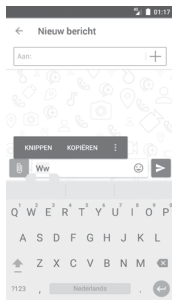

## 3 Telefoonoproepen, Gesprekken en Personen

### 3.1 Oproepen




#### 3.1.1 Een oproep plaatsen


Als u een oproep wilt starten wanneer de telefoon actief is, gaat u naar het startscherm en raakt u het pictogram Telefoon aan in het vak Favorieten.



Raak dit aan om het toetsenblok weer te geven

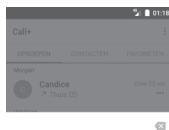

Blijf dit aanraken om Voicemail te bellen

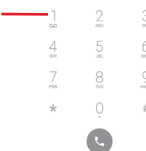

Geef het gewenste nummer rechtstreeks op met het toetsenbord of selecteer een contact in **OPROEPEN** of **CONTACTEN** door die tabbladen aan te raken. Raak vervolgens aan om de oproep te starten.

Het nummer dat u hebt opgegeven, kan worden opgeslagen in **Contacten** door aan te raken en **Toevoegen aan contacten** te selecteren.

Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door aan te raken.

Beëindig de oproep door aan te raken.

#### Internationaal bellen

Als u een internationale oproep wilt plaatsen, blijft u aanraken om '+' in te voeren, en voert u vervolgens de landcode en het volledige telefoonnummer in. Raak ten slotte aan.

#### Noodoproep

Als uw telefoon netwerkdekking heeft, kiest u het alarmnummer en raakt u aan om een noodoproep te plaatsen. Dit werkt zelfs zonder SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren.

#### 3.1.2 Een oproep beantwoorden of weigeren



Er wordt boven aan het scherm een belvenster weergegeven wanneer u een oproep ontvangt. Raak aan om een oproep te weigeren en om een oproep te beantwoorden.

Raak het belvenster aan om het venster Oproepen te openen.

Tik in het venster Oproepen op

- Schuif het pictogram naar rechts om op te nemen;
- Schuif het pictogram naar links om te weigeren;
- Schuif het pictogram naar beneden om de oproep te weigeren door een standaardbericht te verzenden.


Als u inkomende oproepen wilt dempen, drukt u op de toets **Volume omhoog/omlaag**.

### 3.1.3 Uw voicemail beluisteren

De voicemailfunctie wordt geleverd door uw netwerk om te voorkomen dat u oproepen mist. De voicemailfunctie werkt als antwoordapparaat dat u op elk gewenst moment kunt beluisteren.


Blijf <sup>1</sup> op het tabblad **Telefoon** aanraken om uw voicemail te beluisteren.

Als u uw voicemailnummer wilt instellen, raakt u de toets  aan en raakt u **Instellingen > Oproepinstellingen > Voicemail** aan.

Als u een voicemail ontvangt, wordt er een voicemailpictogram  weergegeven op de statusbalk. Open het venster Meldingen en raak **Nieuwe voicemail** aan.

### 3.1.4 Tijdens een oproep

Als u het volume tijdens een oproep wilt aanpassen, drukt u op de toets **Volume omhoog/omlaag**.

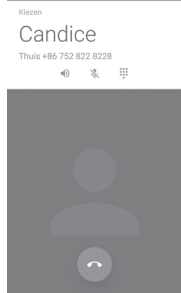

Raak dit aan om de huidige oproep in de wacht te plaatsen. Raak dit pictogram nogmaals aan om de oproep uit de wacht te halen.



Raak dit aan om het toetsenblok weer te geven.



Raak dit aan om het huidige gesprek te beëindigen.



Raak dit aan om de huidige oproep te dempen. Raak dit pictogram nogmaals aan om het dempen op te heffen.



Raak dit aan om de luidspreker te activeren tijdens de huidige oproep. Raak dit pictogram nogmaals aan om de luidspreker uit te schakelen.



Raak dit aan om een ander contact te bellen.

### 3.1.5 Meerdere oproepen beheren


Met deze telefoon kunt u meerdere oproepen tegelijk verwerken.

#### Conferentiegesprekken <sup>(1)</sup>

U kunt een conferentiegesprek opzetten.

- Plaats een oproep naar de eerste deelnemer van het conferentiegesprek.
- Raak  aan en selecteer Oproep toevoegen.
- Geef het telefoonnummer op van de persoon die u aan het conferentiegesprek wilt toevoegen en raak  aan. U kunt ook deelnemers toevoegen vanuit **OPROEPEN** of **CONTACTEN**.
- Raak het menupictogram aan om een conferentiegesprek te starten.
- Raak tijdens een conferentiegesprek  aan om een deelnemer te verwijderen of om een privégesprek te voeren met een van de deelnemers. Raak  aan om de deelnemer te verwijderen uit het conferentiegesprek. Raak  aan om een privégesprek te voeren met de deelnemer en de andere deelnemers in de wacht te plaatsen.
- Raak  aan om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met alle bellers te verbreken.

### 3.1.6 Call+ instellingen

Raak op het telefoonscherm de toets  aan en selecteer **Instellingen**. De volgende opties zijn beschikbaar:

#### Voicemail

##### Service

Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u de voicemails-service van uw provider of een andere service kunt selecteren.

##### Instellen

Als u de voicemails-service van uw provider gebruikt, wordt hiermee een dialoogvenster geopend waarin u het telefoonnummer kunt invoeren dat wordt gebruikt voor het afluisteren en beheren van uw voicemail.

##### Geluid

Raak dit aan om het meldingsgeluid te selecteren.

##### Trillen

Schakel het selectievakje in om trillen in te schakelen bij een inkomende voicemailmelding.

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

- **Vaste nummers**

Vaste nummers (FDN; Fixed Dialing Number) is een servicemodus van de SIM-kaart, waarmee uitgaande oproepen worden beperkt tot bepaalde telefoonnummers. Deze nummers worden toegevoegd aan de FDN-lijst. De meest algemene, praktische toepassing van FDN is voor ouders om de telefoonnummers te beperken die hun kinderen kunnen bellen.

Uit beveiligingsoverwegingen wordt u gevraagd de SIM PIN2-code in te voeren om FDN in te schakelen. Deze code ontvangt u gewoonlijk van uw serviceprovider of de fabrikant van de SIM-kaart.

- **Gehoorapparaten**

Schakel het selectievakje in om compatibiliteit met hoortoestellen in te schakelen.

- **Ruisvermindering**

Schakel het selectievakje in om achtergrondgeluiden te onderdrukken tijdens oproepen.

- **Oproep doorschakelen**

Raak dit aan om te configureren hoe uw oproepen altijd worden doorgeschakeld wanneer u bezig bent, niet reageert of niet bereikbaar bent.

- **Oproep blokkeren**

U kunt het selectievakje in- of uitschakelen om blokkeringen op inkomende en uitgaande gesprekken te activeren of te deactiveren. De volgende opties zijn beschikbaar:

<b>Alle uitgaande oproepen</b>	Alle uitgaande oproepen worden geblokkeerd.
<b>Internat. uitg. oproepen</b>	Internationale uitgaande oproepen worden geblokkeerd.
<b>Internationaal behalve eigen netwerk</b>	Internationale uitgaande oproepen worden geblokkeerd, behalve die naar het land waarin u een abonnement hebt.
<b>Alle inkomende oproepen</b>	Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd.
<b>Inkomende oproepen bij roaming</b>	Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd als u in het buitenland bent.
<b>Alles annuleren</b>	Alle oproepblokkeringen worden gedeactiveerd.
<b>Blokkeerww. wijzigen</b>	Wijzig het oorspronkelijke blokkeerwachtwoord voor het activeren van oproepblokkeringen.

- **Aanvullen instellingen**

<b>Beller-id</b>	Hiermee wordt een venster geopend waarin u kunt instellen of uw telefoonnummer wordt weergegeven wanneer u belt.
<b>Wisselgesprek</b>	Schakel het selectievakje in als u meldingen wilt ontvangen van een nieuwe inkomende oproepen.


## **Geluiden en vibraties**

Uw systeeminstellingen voor geluiden en trillen configureren

## **Snelle reacties**


Bewerk snelle reacties voor inkomende oproepen.

## **3.2 Recent**

U kunt uw oproepgeschiedenis bekijken door  aan te raken in het telefoonscherm om uw oproepgeschiedenis te openen.

Raak een contact of nummer aan om informatie of meer bewerkingen weer te geven.

U kunt gedetailleerde informatie over een oproep bekijken, een nieuwe oproep starten of een bericht naar een contact of nummer verzenden, of een nummer toevoegen aan **Contacten** (alleen beschikbaar voor niet-opgeslagen telefoonnummers), enzovoort.

Raak de foto  aan om het venster Snelcontact te openen.

Als u het hele oproepgeheugen wilt wissen, raakt u de toets  aan in het telefoonscherm en raakt u **Oproepgeschiedenis wissen** aan.


## **3.3 Contacten**



U kunt contacten bekijken en maken op uw telefoon en deze synchroniseren met uw Gmail-contacten of andere apps op internet of op uw telefoon.

### **3.3.1 Uw contacten weergeven**

Als u de app **Contacten** wilt openen, raakt u het tabblad Applicaties aan op het startscherm en selecteert u **Contacten**.

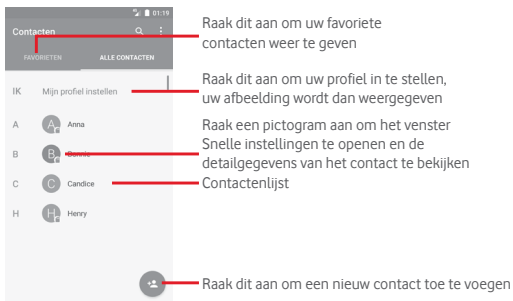


Raak dit aan om uw favoriete contacten weer te geven

Raak dit aan om uw profiel in te stellen, uw afbeelding wordt dan weergegeven

Raak een pictogram aan om het venster Snelle instellingen te openen en de detailgegevens van het contact te bekijken  
Contactenlijst

Raak dit aan om een nieuw contact toe te voegen

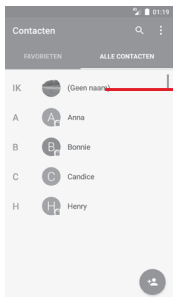

Nadat u uw profiel hebt ingesteld wordt uw afbeelding weergegeven. Het pictogram in snelle instellingen verandert dan mee.


Raak de toets om het optiemenu voor de contactenlijst weer te geven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Zichtbare contacten** Selecteer de contacten die u wilt weergeven.
- **Importeren/ Exporteren** Contacten importeren of exporteren voor de telefoon, SIM-kaart en microSD-kaart, of contacten delen.
- **Accounts** De synchronisatie-instellingen voor verschillende accounts beheren.
- **Instellingen** De weergave-instellingen van contacten openen.

### 3.3.2 Een contact toevoegen

Raak het tabblad Applicaties om het startscherm aan, selecteer **Contacten** en raak het pictogram aan in de contactenlijst om een nieuw contact te maken.

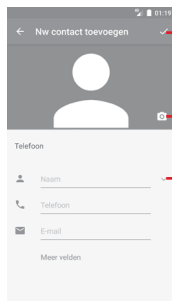

Raak dit aan om op te slaan

Raak dit aan om een foto te maken of een foto voor het contact te selecteren

Raak dit aan om een nieuw label toe te voegen

Raak aan wanneer u klaar bent.

Als u wilt afsluiten zonder op te slaan, kunt u aanraken en vervolgens **Wijzigingen weggooien**.

### Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten

Als u een contact aan uw favorieten wilt toevoegen, kunt u een contact aanraken om de details weer te geven en vervolgens aanraken om het contact toe te voegen aan uw favorieten.

Als u een contact uit uw favorieten wilt verwijderen, raakt u aan in het scherm met contactgegevens.



Alleen telefoon- en accountcontacten kunnen aan uw favorieten worden toegevoegd.

### 3.3.3 Uw contacten bewerken

Als u contactgegevens wilt bewerken, raakt u de toets in het scherm met contactgegevens aan. Wanneer u klaar bent, raakt u aan.

#### Het standaardtelefoonnummer van een contact wijzigen

De standaardtelefoonnummer (het nummer dat voorrang krijgt wanneer u een oproep plaatst of een bericht verzendt) wordt altijd weergegeven onder de naam van het contact.

Als u het standaardtelefoonnummer wilt wijzigen, houdt u het nummer dat u wilt instellen als standaardnummer lang ingedrukt in het scherm met contactgegevens en selecteert u **Standaard instellen**. Er wordt een weergegeven naast het nummer.

Deze keuze is alleen beschikbaar wanneer de contact over meer dan één nummer beschikt.

#### Een contact verwijderen

Als u een contact wilt verwijderen, raakt u aan en vervolgens **Verwijderen** in het scherm met contactgegevens.



Het contact dat u hebt verwijderd, wordt ook verwijderd uit andere applicaties op de telefoon of internet wanneer u uw telefoon weer synchroniseert.

### 3.3.4 Communiceren met uw contacten


Via het scherm met contactgegevens kunt u communiceren met uw contacten door ze te bellen of een bericht te sturen.

Raak het telefoonnummer aan om een oproep te starten.

Raak het pictogram  aan de rechterkant van het nummer aan om een bericht te sturen.

### Snelcontact voor Android gebruiken

Raak de afbeelding van een contact aan om Snelcontact voor Android te openen. U kunt het nummer of pictogram  aanraken voor de manier waarop u het contact wilt opnemen.

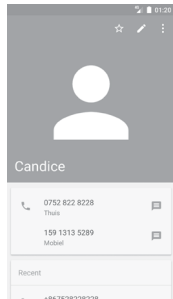

De pictogrammen die beschikbaar zijn in het venster Snelcontact, zijn afhankelijk van de informatie die u hebt voor het contact en de applicaties/accounts op uw telefoon.


### 3.3.5 Contacten importeren, exporteren en delen

Raak in het scherm Contacten de toets  aan om het menu met opties te openen. Raak **Importeren/exporteren** aan en selecteer of u contacten wilt importeren van/exporteren naar uw SIM-kaart, telefoon, microSD-kaart, telefoonopslag, accounts, enzovoort.


Als u één contact wilt importeren van/exporteren naar een SIM-kaart, kiest u een account en doel-SIM-kaart, selecteert u het contact dat u wilt importeren/exporteren en raakt u **GEREED** aan om te bevestigen.


Als u alle contacten wilt importeren van/exporteren naar uw SIM-kaart, kiest u een account en doel-SIM-kaart, raakt u **Alles selecteren** aan en raakt u **GEREED** aan om te bevestigen.

U kunt één contact of meer contacten delen met anderen via Bluetooth, Gmail, enzovoort.

Raak om dit te doen een contact aan dat u wilt delen en raak de toets  en **Delen** aan op het scherm met contactgegevens. Selecteer vervolgens de app waarmee u deze actie wilt uitvoeren.

### 3.3.6 Contacten weergeven

U kunt instellen welke contacten u wilt weergeven in de contactenlijst. Raak de toets  en vervolgens **Zichtbare contacten** in het scherm met de contactenlijst aan. Vervolgens kunt u kiezen welke contacten u wilt weergeven.

Raak de toets  en vervolgens **Instellingen** aan. U kunt **Sorteren op** voornaam of achternaam en op **Naamindeling** of eerst voornaam of eerst achternaam.

### 3.3.7 Contacten samenvoegen/weggooien

U kunt gemakkelijk nieuwe contactgegevens aan een bestaand contact toevoegen om dubbele gegevens te voorkomen.


Raak het contact aan waaraan u informatie wilt toevoegen, raak de toets  en vervolgens  aan in het scherm voor bewerken en raak **Samenvoegen** aan.

U moet vervolgens het contact selecteren waarvan u de gegevens wilt samenvoegen met het eerste contact. De gegevens van het tweede contact worden toegevoegd aan het eerste contact en het tweede contact wordt niet meer weergegeven in de contactenlijst.

U kunt als volgt contactgegevens splitsen: raak het contact aan waarvan u de gegevens wilt splitsen. raak de toets  en vervolgens  aan in het scherm voor bewerken. Raak vervolgens **splitsen**, aan en druk op **OK** om te bevestigen.


### 3.3.8 Contacten in meerdere accounts synchroniseren

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde apps op de telefoon.


Als u een account wilt toevoegen, raakt u  aan op de balk Snelle instellingen om **Instellingen** te openen en raakt u **Accounts > Account toevoegen** aan.

U moet selecteren welk soort account u toevoegt, zoals Google, Exchange, enzovoort.

Niet zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren.

U kunt een account en alle bijbehorende informatie van de telefoon verwijderen. Open het scherm **Instellingen**, raak het account aan dat u wilt verwijderen, raak de toets  aan, selecteer **Account verwijderen** en bevestig dit.

### Synchronisatie

U kunt een account synchroniseren in het venster **Accounts**. Raak een account in de lijst aan, raak vervolgens de toets  aan en selecteer **Nu synchroniseren**.

## 4 Message+ en e-mail


### 4.1 Message+



Uw telefoon kan SMS- en MMS-berichten maken, bewerken en ontvangen.

Ga naar het startscherm en raak het pictogram Message+  aan in het vak Favorieten.

#### 4.1.1 Een nieuw bericht maken

Raak het pictogram voor nieuw bericht opstellen  aan in het scherm met de berichtenlijst om nieuwe SMS- of MMS-berichten te schrijven.

Message+ 01:20

Raak dit aan om in alle berichten te zoeken





Candice  
Enjoy your trip

- Raak dit aan om de volledige discussie weer te geven
- Houd berichtenthreads lang ingedrukt om andere beschikbare opties bij het contact weer te geven.



Raak dit aan om een nieuw bericht of een nieuwe groepschat te maken

#### Een SMS-bericht verzenden

Geef het mobiele telefoonnummer van de ontvanger op in de balk Aan of raak  aan om ontvangers toe te voegen en raak de balk SMS aan om de tekst van het bericht in te voeren. Als u klaar bent met invoeren, raakt u  aan om het bericht te verzenden.



Een sms-bericht van meer dan 160 tekens wordt in rekening gebracht als meerdere sms-berichten. SMS-berichten worden ook groter als u bepaalde letters (bijvoorbeeld met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

#### Een MMS-bericht verzenden

In een MMS-bericht kunt u videoclippen, afbeeldingen, foto's, animaties, dia's en geluid versturen naar andere compatibele mobiele telefoons en e-mailadressen.

Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden (afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, enzovoort) aan het bericht zijn toegevoegd of het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.


Als u een MMS-bericht wilt verzenden, geeft u het telefoonnummer van het contact op in de balk Aan en raakt u de balk SMS aan om de tekst van het bericht in te voeren. Raak  aan om de bijlageopties te openen, selecteer een foto, video, geluidsfragment of ander bestand dat u als bijlage wilt toevoegen.

Als u klaar bent, raakt u  aan om de MMS te verzenden.

#### Bijlageopties:

- **Foto** Bekijk uw Galerij of Bestandsbeheer om een foto als bijlage te selecteren.
- **Volg me** Raak dit aan om uw huidige locatie te delen.
- **Contacten** Bekijk uw Contacten om een of meer contacten te selecteren om bij te voegen.
- **Video** Raak dit aan om videobestanden toe te voegen.
- **Audio** Selecteer **Opname beginnen** om audio te delen of geluiden van de telefoon te selecteren.

#### 4.1.2 Berichten beheren

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt het pictogram  als melding op de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen en raak het nieuwe bericht aan om het te openen. U kunt ook **Message+** openen en het nieuwe bericht aanraken om dit te openen.

Berichten worden als gesprek weergegeven.

Als u een bericht wilt beantwoorden, raakt u het huidige bericht aan om het scherm voor het opstellen van berichten te openen. Voer de tekst in en raak vervolgens **Verzenden** aan.

Blijf een bericht aanraken in het scherm met berichtdetails. De volgende opties worden weergegeven:

- **Tekst kopiëren** Deze optie is alleen beschikbaar voor SMS. Raak dit aan om de inhoud van het huidige bericht te kopiëren en te plakken in de balk SMS van het nieuwe bericht dat u wilt opstellen.
- **Doorsturen** Raak dit aan om het bericht door te sturen naar een andere ontvanger.
- **Bericht wissen** Raak dit aan om het huidige bericht te verwijderen.



### 4.1.3 Berichtinstellingen aanpassen

Raak in het scherm met de berichtenlijst de toets  aan en selecteer **Instellingen**.

#### Uiterlijk

- **Lettergrootte** Raak dit aan om de lettergrootte te wijzigen.
- **Achtergrond** Raak dit aan om de achtergrond aan te passen.
- **Contacten sorteren op...** Raak dit aan om contacten te sorteren op **Voornaam** of **Achternaam**.
- **Namen van contacten weergeven op...** Raak dit aan om de **Voornaam** of **Achternaam** van contacten eerst weer te geven.
- **Oproepen tijdens een gesprek weergeven** Schakel het selectievakje in om de functie in of uit te schakelen. Wanneer de functie is ingeschakeld, worden oproepen, berichten en media die tijdens een gesprek worden gedeeld, gemarkeerd.

#### Chatten

- **Serviceopties** Raak het selectievakje aan en schakel het in of uit om de Call+ en Message+ service in of uit te schakelen.
- **Informatie over laatste activiteit weergeven** Schakel het selectievakje in of uit om te laten zien of te verbergen wanneer u voor het laatste actief was.
- **Leesbevestigingen (alleen bij chatten)** Schakel het selectievakje in om een melding te verzenden wanneer een bericht is gelezen.
- **Profielnaam bij chatten** Raak dit aan om uw profielnaam in te stellen.
- **Automatisch downloaden** Raak dit aan om toestemming te geven om mediabestanden automatisch te downloaden afhankelijk van de verbindingstatus.

#### SMS en MMS

- **Conversie van lange SMS-berichten naar MMS toestaan** Schakel het selectievakje in om deze functie in of uit te schakelen.
- **SMS-afleverrapporten** Schakel het selectievakje in om dagelijkse SMS-afleverrapporten te ontvangen.
- **MMS-afleverrapporten** Schakel het selectievakje in om dagelijkse MMS-afleverrapporten te ontvangen.

- **MMS in het buitenland** Schakel het selectievakje in om inkomende MMS-berichten automatisch op te halen als roaming is ingeschakeld.
- **MMS automatisch ophalen** Schakel het selectievakje in om inkomende MMS-berichten automatisch op te halen.
- **Geavanceerd** Raak dit aan om het venster Geavanceerde instellingen te openen.

#### Meldingen

- **Geluidsmeldingen** Raak dit aan om uw voorkeurstellingen voor meldingsgeluiden in te voeren.
- **Lichtmelding** Raak dit aan om uw voorkeurstellingen voor het meldingslampje in te voeren.
- **Trillen** Schakel het selectievakje in of uit om trillen bij inkomende berichten in of uit te schakelen.
- **Meldingen groepchats** Schakel het selectievakje in als u meldingen wilt ontvangen van nieuwe groepchatberichten.
- **Privacymodus** Schakel het selectievakje in om de privacymodus in te schakelen. In deze modus worden de tekst en verzender van nieuwe berichten niet in meldingen weergegeven.

#### Hulp

- **Message+ introductie** Raak dit aan voor meer informatie over Message+ en alle bijbehorende functies.
- **Meer informatie over Call+** Raak dit aan voor meer informatie over wat Vodafone Call+ kan bieden.
- **Hints en tips opnieuw starten** Raak dit aan om te leren hoe u Message+ kunt gebruiken door alle hints en tips opnieuw weer te geven.
- **Veelgestelde vragen** Raak dit aan om de Veelgestelde vragen te bekijken. U kunt hier waarschijnlijk het antwoord op uw vraag vinden.
- **Contact opnemen** Raak dit aan om naar de website te gaan om contact met ons op te nemen.
- **Algemene voorwaarden** Raak dit aan om de voorwaarden en bepalingen van de applicatie te bekijken.
- **Privacybeleid** Raak dit aan om het privacybeleid van de applicatie te bekijken.
- **Meer apps van Vodafone** Raak dit aan om meer apps van Vodafone te bekijken.

## 4.2 Gmail/E-mail

De eerste keer dat u de telefoon instelt, kunt u selecteren of u een bestaand Gmail-account wilt gebruiken of een nieuw e-mailaccount wilt maken.


### 4.2.1 Gmail



Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt geconfigureerd wanneer u de telefoon voor het eerst instelt. Gmail op uw telefoon kan automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmail-account op internet. In tegenstelling tot andere soorten e-mailaccounts worden elk bericht en de bijbehorende antwoorden in Gmail gegroepeerd in uw Postvak IN als één conversatie. Alle e-mails worden georganiseerd met labels in plaats van mappen.


#### Gmail openen


Raak in het startscherm de tab Applicaties aan om de lijst met applicaties te openen en raak vervolgens **Gmail** aan.


Berichten en gesprekken kunnen bij Gmail slechts van één Gmail-account tegelijkertijd worden weergegeven. Als u meerdere accounts hebt, kunt u een account toevoegen door het pictogram  aan te raken en **Instellingen** te selecteren vanuit het scherm Postvak IN. Raak vervolgens **ACCOUNT TOEVOEGEN** aan. Wanneer u klaar bent, kunt u schakelen tussen accounts door de accountnaam in het scherm van Postvak IN aan te raken en vervolgens het account te selecteren dat u wilt bekijken.

#### E-mails opstellen en verzenden

- 1 Raak  aan in het scherm Postvak IN.
- 2 Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld **Aan** in.
- 3 Raak desgewenst het pictogram van het pop-upmenu  **Cc/Bcc toevoegen** aan om een kopie of blinde kopie van het bericht te verzenden.
- 4 Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- 5 Raak het pictogram  aan en selecteer **Bestand bijvoegen** om een bijlage toe te voegen.
- 6 Raak ten slotte het pictogram  aan om te verzenden.

7 Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u het pictogram  aanraken en vervolgens **Concept opslaan** of de toets **Terug** aanraken om een kopie op te slaan. Raak om het concept te bekijken uw accountnaam aan om alle labels weer te geven en selecteer vervolgens **Concepten**.

Als u de e-mail niet wilt verzenden of opslaan, raakt u het pictogram  aan en raakt u vervolgens **Weggoien** aan.

Als u e-mails wilt ondertekenen, raakt u het pictogram  en vervolgens **Instellingen** in het scherm Postvak IN aan en selecteert u de e-mailaccount; vervolgens raakt u **Handtekening** aan.

#### Uw e-mails ontvangen en lezen




Wanneer u een nieuwe e-mail ontvangt, hoort u een beltoon of trilt de telefoon en wordt het pictogram  op de statusbalk weergegeven.

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen weer te geven en raak de nieuwe e-mail aan om deze te bekijken. U kunt ook het Gmail-label Postvak IN openen en de nieuwe e-mail aanraken om deze te lezen.

U kunt zoeken naar een e-mail op afzender, ontvanger, op onderwerp, enzovoort.

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- Geef in het zoekvak het zoekwoord waarnaar u wilt zoeken op en raak  in het schermtoetsenbord aan.

#### E-mails beantwoorden of doorsturen

- **Antwoord** Raak  aan wanneer u een e-mail weergeeft om een antwoord te sturen.
- **Allen beantwoorden** Raak  aan en selecteer **Allen beantwoorden** om een bericht naar alle personen in de e-mailthread te verzenden.
- **Doorsturen** Raak  aan en selecteer **Doorsturen** om het ontvangen bericht door te sturen naar andere personen.



Naast uw Gmail-account kunt u ook externe e-mailaccounts configureren op uw telefoon.

Raak het tabblad Applicaties aan op het startscherm en selecteer **E-mail**.

Met een e-mailwizard wordt u stapsgewijs geholpen bij het configureren van een e-mailaccount.

- 1 Selecteer uw account uit de lijst met suggesties en raak **VOLGENDE** aan.
- 2 Geef het e-mailadres en wachtwoord op van het account dat u wilt configureren.
- 3 Raak **Volgende** aan. Als het account dat u hebt opgegeven, niet op de telefoon wordt geleverd door uw serviceprovider, wordt u gevraagd naar het instellingscherm voor e-mailaccounts te gaan om de instellingen handmatig op te geven. U kunt ook **HANDMATIG INSTELLEN** aanraken om de inkomende en uitgaande instellingen voor het e-mailaccount dat u configureert, rechtstreeks op te geven.
4. Voer uw accountinstellingen in.
- 5 Geef de accountnaam en uw naam voor uitgaande e-mailberichten op.
- 6 Als u nog een e-mailaccount wilt toevoegen, kunt u de toets en **Instellingen** aanraken. Raak **Account toevoegen** aan om een nieuw account te maken.

### E-mails opstellen en verzenden

- 1 Raak het pictogram aan in het scherm Postvak IN.
- 2 Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld **Aan** in.
- 3 Raak zo nodig achter het veld Aan aan. En raak **Cc/Bcc toevoegen** aan om een kopie of blinde kopie van het bericht toe te voegen.
- 4 Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- 5 Raak aan om een bijlage toe te voegen.
- 6 Raak ten slotte aan om te verzenden.
- 7 Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u de toets en **Concept opslaan** aanraken of de toets **Terug** aanraken om een kopie op te slaan.




## 5.1 Agenda

Gebruik Agenda om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort bij te houden.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicaties in het startscherm aan en raakt u **Agenda** aan.

### 5.1.1 Weergave in meerdere modi

Raak de datumtitel aan als u de agendaweergave wilt wijzigen om de maandweergave te openen of raak aan en selecteer **Planning, dag, 3 dagen, week** of **maand** om een andere weergave te openen. Raak het pictogram aan om terug te keren naar de dagweergave.

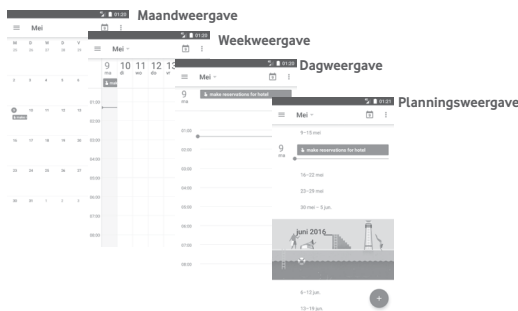

### 5.1.2 Nieuwe afspraken maken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave.

- Raak aan.
- Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak de hele dag duurt, kunt u **Hele dag** selecteren.

Raak **OPSLAAN** aan boven aan het scherm als u klaar bent.



Voordat u een afspraak kunt toevoegen, moet u minstens één Agenda-account toevoegen en een agenda zichtbaar maken.

### Een afspraak verwijderen of bewerken

Raak het pictogram aan om afspraken te wijzigen en raak **VERWIJDEREN** aan om een afspraak te verwijderen.

### 5.1.3 Afspraakherinnering

Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een aankomende afspraak  als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt.

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen te openen en raak de naam van een afspraak aan om de lijst met agendameldingen weer te geven.


Raak de **terugtoets** aan om de herinneringen op de statusbalk en in het venster Meldingen te laten staan.

### 5.2 Klok





Uw mobiele telefoon beschikt over een ingebouwde wekker.


Als u de klok snel wilt weergeven, raakt u de datum en tijd op het startscherm aan. U kunt ook het tabblad Applicaties op het startscherm aanraken en vervolgens **Klok** aanraken.

Raak  aan om een alarm toe te voegen of in te stellen.


#### 5.2.1 Een alarm instellen

Raak in het scherm **Klok**  aan om het scherm **Alarmen** te openen; raak vervolgens  aan om een nieuw alarm toe te voegen. De volgende opties verschijnen:

- **Tijd** Raak de nummers aan om een tijd voor uw alarm in te stellen.
- **Herhalen** Raak dit aan om de dagen te selecteren waarop het alarm moet afgaan.
- **Beltoon** Raak dit aan om een beltoon voor het alarm te selecteren.
- **Trillen** Schakel het selectievakje in of uit om trillen in of uit te schakelen.
- **Label** Raak dit aan om een naam voor het alarm op te geven.

Raak een bestaand alarm aan en raak  aan om het geselecteerde alarm te verwijderen.

#### 5.2.2 Alarminstellingen aanpassen

Raak de toets  aan in het scherm **Alarmen**. De volgende opties zijn beschikbaar in **Instellingen**:

##### Klok

- **Stijl** Raak dit aan om de stijl **Analoog** of **Digitaal** te selecteren.
- **Automatische klok voor thuis** Schakel het selectievakje in om de thuis klok in te stellen als u buitenshuis bent.

- **Eigen tijdzone**

Raak dit aan om de eigen tijdzone in te stellen.

##### Alarmen

- **Stil na** Raak dit aan om in te stellen wanneer het alarm moet stoppen.
- **Suimerduur** Raak dit aan om de snoozeduur in te stellen.
- **Alarmvolume** Raak dit aan om het alarmvolume in te stellen.
- **Volumeknoppen** Raak dit aan om **Suimeren**, **Afzetten** of **Niets doen** als volumeknoppen in te stellen.
- **Week starten op** Raak dit aan om de eerste dag van een week te selecteren naar eigen voorkeur vanaf **zaterdag**, **zondag** of **maandag**.



### 5.3 Calculator

Met Calculator kunt u veel wiskundige problemen oplossen.


Raak het tabblad Applicaties op het startscherm aan en selecteer **Calculator** om de applicatie te openen.

Er zijn twee panelen beschikbaar: het scherm Basis en het scherm Geavanceerd.

U kunt op een van de volgende twee manieren schakelen tussen de schermen:

- Raak het basisscherm aan en sleep dit naar links om het scherm Geavanceerd te openen.
- Of draai het apparaat naar de liggende stand vanuit het basisvenster om het venster Geavanceerd <sup>(1)</sup> te openen.

Sleep het scherm naar beneden om de berekeningengeschiedenis te bekijken.

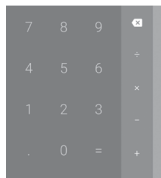

<sup>(1)</sup> Als "Instellingen\Weergave\Wanneer het apparaat wordt gedraaid\In huidige stand blijven" is ingeschakeld, wordt dit item niet weergegeven.

## 6 Verbindingen maken

Uw telefoon kan verbinding met internet maken via GPRS/EDGE/3G/4G of Wi-Fi.

### 6.1 Verbinding maken met internet


#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst, wordt de telefoon automatisch geconfigureerd voor een mobiele-netwerkservice: GPRS, EDGE, 3G of 4G.

Als u de netwerkverbinding wilt controleren die u gebruikt, raakt u het tabblad Applicaties aan in het startscherm en raakt u **Instellingen > Meer > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten** of **Mobiele providers** aan.



#### Een nieuw toegangspunt maken

U kunt als volgt een nieuwe mobiele netwerkverbinding toevoegen aan uw telefoon:

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten** aan.
- 3 Raak vervolgens de toets  aan om een nieuw toegangspunt toe te voegen.
- 4 Geef de vereiste gegevens voor het toegangspunt op.
- 5 Raak de toets  en **Opslaan** aan als u klaar bent.

#### Gegevensroaming in-/uitschakelen

Tijdens roaming kunt u besluiten verbinding te maken/te verbreken met een gegevensservice.

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer > Mobiele netwerken** aan.
- 3 Raak de schakelaar  aan om gegevensroaming in of uit te schakelen.
- 4 Wanneer gegevensroaming is uitgeschakeld, kunt u nog steeds gegevens uitwisselen via een Wi-Fi-verbinding (zie **6.1.2 Wi-Fi**).

#### 6.1.2 Wi-Fi




U kunt verbinding maken met internet wanneer uw telefoon zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de telefoon.

#### Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan. Raak vervolgens **Wi-Fi** aan.
- 2 Raak de schakelaar  aan om Wi-Fi in of uit te schakelen.
- 3 Schakel Wi-Fi in om gedetailleerde informatie over gevonden Wi-Fi-netwerken weer te geven in het gedeelte met Wi-Fi-netwerken.
- 4 Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. U moet een wachtwoord of andere referenties opgeven als het geselecteerde netwerk beveiligd is (u kunt contact met de netwerkprovider opnemen voor details). Raak wanneer u klaar bent **VERBINDEN** aan.



#### Melding weergeven wanneer een nieuw netwerk wordt gevonden

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u netwerkmelding hebt ingeschakeld, wordt het Wi-Fi-pictogram op de statusbalk weergegeven wanneer de telefoon een beschikbaar draadloos netwerk vindt dat binnen het bereik valt. De volgende stappen activeren de meldingsfunctie wanneer Wi-Fi is ingeschakeld:

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Wi-Fi** en de toets  aan, en selecteer **Geavanceerd**.
- 3 Raak de schakelaar  aan om deze functie te activeren/deactiveren.

#### Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken toevoegen.

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Wi-Fi** en vervolgens  aan en selecteer **Netwerk toevoegen**.
- 3 Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op.
- 4 Raak **OPSLAAN** aan.

Zodra u verbinding hebt gemaakt, wordt uw telefoon automatisch verbonden met het netwerk wanneer de telefoon zich weer binnen het bereik van dit netwerk bevindt.

#### Een Wi-Fi-netwerk vergeten

U kunt als volgt voorkomen dat de telefoon automatisch verbinding maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken.

- 1 Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is gedaan.
- 2 Houdt in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het opgeslagen netwerk lang ingedrukt.
- 3 Raak **Netwerk vergeten** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

## 6.2 Chrome



Met de Chrome-browser kunt u surfen op internet.

Ga naar het startscherm als u op internet wilt en raak het Chrome -pictogram aan in het vak Favorieten.

### Naar een webpagina gaan

Raak het URL-vak in het scherm Chrome browser aan, geef het adres van de webpagina op en raak vervolgens  aan om te bevestigen.



## 6.3 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik waarmee u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten om verschillende bewerkingen uit te voeren.

Raak  aan op de balk Snelle instellingen als u deze functie wilt openen. Het venster **Instellingen** wordt geopend, raak vervolgens **Bluetooth** aan. Uw apparaat en andere beschikbare apparaten worden op het scherm weergegeven.

### Bluetooth inschakelen

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan. Raak vervolgens **Bluetooth** aan.

2 Raak  aan om de functie te activeren/deactiveren.

Als u uw telefoon beter herkenbaar wilt maken, kunt u de telefoonnaam wijzigen die andere gebruikers te zien krijgen.

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Bluetooth** aan.

3 Raak de toets  aan en selecteer **Naam van dit apparaat wijzigen**.

4 Geef een naam op en raak **NAAM WIJZIGEN** aan om te bevestigen.

### Uw telefoon koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat

Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen met het Bluetooth-apparaat waarmee u gegevens wilt uitwisselen.

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.


2 Raak **Bluetooth** aan.

3 Raak in de lijst een Bluetooth-apparaat aan waarmee u uw telefoon wilt koppelen.

4 U krijgt een pop-upvenster te zien, waarna u **KOPPELEN** aanraakt om te bevestigen.

5 Als de koppeling is geslaagd, maakt uw telefoon verbinding met het apparaat.

### Verbinding/koppeling met een Bluetooth-apparaat ongedaan maken

1 Raak  aan achter de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.

2 Raak **VERGETEN** aan.

## 6.4 Aansluiten op een computer via USB

Met de USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en uw computer.

Verbinding maken:

- Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer. U ontvangt een melding dat er een USB-verbinding is gemaakt.
- Open het venster Meldingen en raak **USB voor bestandsoverdracht** aan. Kies in het volgende dialoogvenster hoe u bestanden wilt overzetten.



Voordat u MTP (Media Transfer Protocol) gebruikt, moet u controleren of het stuurprogramma (Windows Media Player 11 of latere versie) is geïnstalleerd.

### De gegevens zoeken die u hebt overgebracht of gedownload naar de interne opslag:

1 Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan om de lijst met apps te openen.

2 Raak **Bestandsbeheer** aan.

Alle gegevens die u hebt gedownload, worden opgeslagen in **Bestandsbeheer**, waar u mediabestanden (video's, foto's, muziek en andere) kunt weergeven, de namen van bestanden kunt wijzigen, apps op uw telefoon kunt installeren, enzovoort.

## 6.5 De microSD-kaart veilig verwijderen uit uw telefoon

De microSD-kaart kan uit uw telefoon worden verwijderd wanneer de telefoon is uitgeschakeld. Als u de microSD-kaart wilt verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld, moet u de opslagkaart eerst ontkoppelen van de telefoon om te voorkomen dat de opslagkaart beschadigd raakt.

### Een microSD-kaart veilig verwijderen

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Opslag en USB > SD-kaart** aan.

3 Raak  aan en selecteer **Instellingen > Uitwerpen**.

U kunt daarnaast het pictogram  naast de **SD-kaart** aanraken om deze uit te werpen.

Op beide manieren kunt u de microSD-kaart veilig verwijderen uit de telefoon.

### Een microSD-kaart formatteren

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Opslag en USB > SD-kaart** aan.

3 Raak  aan en selecteer **Instellingen > Formatteren**.

4 Raak **WISSEN EN FORMATTEREN** aan om te bevestigen.

## 6.6 De mobiele dataverbinding van uw telefoon delen

U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering) of met maximaal acht apparaten tegelijk door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw telefoon te maken.



Als u gegevens deelt, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming.

### De dataverbinding van uw telefoon delen via USB

Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer.

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.


2 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.

3 Raak de schakelaar  naast **USB-tethering** aan om deze functie in of uit te schakelen.

### De dataverbinding van uw telefoon delen als draagbare Wi-Fi-hotspot

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.


2 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot > Wi-Fi-hotspot** aan.

3 Raak de schakelaar  aan om deze functie te activeren/deactiveren.

### De dataverbinding van uw telefoon delen via Bluetooth

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.

3 Raak de schakelaar  naast **Bluetooth-tethering** aan om deze functie in of uit te schakelen.

### De naam van uw draagbare hotspot wijzigen of uw draagbare hotspot beveiligen

Wanneer Draagbare Wi-Fi-hotspot is geactiveerd, kunt u de naam van het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon (SSID) wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen.

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot > Wi-Fi-hotspot** aan.

3 Raak **Wi-Fi-hotspot instellen** aan om de netwerk-SSID te wijzigen of uw netwerkbeveiliging in te stellen.

4 Raak **OPSLAAN** aan.

## 6.7 Verbinding maken met virtuele privénetwerken

Met virtuele privénetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met de bronnen in een beveiligd lokaal netwerk vanaf een locatie buiten dat netwerk. VPN's worden gewoonlijk geïmplementeerd door ondernemingen, scholen en andere instanties zodat hun gebruikers toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer ze zich niet op dit netwerk bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een draadloos netwerk.

### Een VPN toevoegen

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Meer > VPN** aan en raak vervolgens  aan.

3 Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elk component van de VPN te configureren.

#### 4 Raak **OPSLAAN** aan.

Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN.



Voordat u een VPN toevoegt, moet u een patroon, PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling voor uw telefoon instellen.

### Verbinding maken/verbreken met een VPN

Verbinding maken met een VPN:

- 1 Raak op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer > VPN** aan.
- 3 De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Raak het VPN aan waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Geef in het geopende dialoogvenster alle gevraagde gegevens op en raak **VERBINDEN** aan.

Verbinding verbreken:

- Open het venster Meldingen en raak de resulterende melding voor de verbroken verbinding met VPN aan.

### Een VPN bewerken/verwijderen

Een VPN bewerken:

- 1 Raak op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer > VPN** aan.
- 3 De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Raak aan naast het VPN dat u wilt bewerken.
- 4 Wanneer u klaar bent, raakt u **OPSLAAN** aan.

Verwijderen:

Raak aan naast het VPN dat u wilt verwijderen en raak **VERGETEN** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

## 7 Google Play Store <sup>(1)</sup>



Google Play Store is een online softwarewinkel waar u applicaties en games kunt downloaden die u kunt installeren op uw Android-telefoon.

Raak in het startscherm het tabblad Applicaties aan en raak **Play Store** aan.

Raak de toets aan en selecteer **Help en feedback** om naar de Help-pagina van Google Play Store te gaan voor meer informatie over deze functie.

<sup>(1)</sup> Afhankelijk van uw land en provider.

## 8 Multimedia-applicaties

### 8.1 Camera



Uw mobiele telefoon is uitgerust met een camera om foto's te maken en video's op te nemen.

Voordat u de camera gebruikt, moet u ook de bescherming van de lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt.

Raak het camerapictogram in het vak Favorieten op uw startscherm aan om een foto te nemen wanneer uw telefoon actief is.

Als de telefoon is vergrendeld, drukt u twee keer op het onderste gedeelte van de volumetoets of drukt u op de aan/uit-toets en veegt u het camerapictogram naar links om de camera te openen.



#### Een foto maken

Het scherm dient als beeldzoeker. Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak aan om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

#### Een video opnemen


Raak rechtsonder in het scherm aan om een video op te nemen.

Raak aan om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.


**Verdere bewerkingen wanneer u een foto/video weergeeft die u hebt gemaakt**

- Raak de afbeelding linksonder in het scherm aan om de foto die u hebt genomen, snel te bekijken.




- Raak het pictogram  en vervolgens Gmail, Bluetooth, MMS enzovoort aan om de door u gemaakte foto of video te delen.
- Raak de Terug-toets aan om terug te keren naar de Camera of Camcorder.

### 8.1.1 Instellingen in instelmodus

Voordat u een foto maakt/een video opneemt, raakt u het pictogram  aan om een aantal instellingen aan te passen in de kadermodus.

#### Opnamemodus voor camera

Raak het pictogram  aan om de camera-instellingen te openen. U kunt een keuze maken uit de onderstaande opties:

#### Foto

- **Fotogrootte (achterzijde/voorzijde)** Raak dit aan om de fotogrootte te selecteren.
- **Raster** Raak de schakelaar aan om het raster in het camerascherm in te stellen/te annuleren.

#### Video

- **Videokwaliteit (achterzijde/voorzijde)** Raak dit aan om Full HD, HD of VGA voor de videokwaliteit te selecteren.
- **Beeldstabilisator** Raak de schakelaar aan om de beeldstabilisatorfunctie in of uit te schakelen.

#### Algemeen

- **Opslag** Raak dit aan om Telefoon of SD-kaart voor de opslag van foto's/video's te selecteren.
- **GPS-tagging** Raak de schakelaar aan om de GPS-tagging-functie in of uit te schakelen.
- **Sluitergeluid** Raak de schakelaar aan om het sluitergeluid tijdens het nemen van foto's in of uit te schakelen.
- **Herstel standaardinstelling** Raak dit aan om de camera naar de fabrieksinstellingen terug te zetten.

## 8.2 Galerij



Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en video's kunt afspelen.

Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan en raak **Galerij** aan om uw foto's te openen.





### Een foto weergeven/een video afspelen

Foto's en video's worden weergegeven in albums in **Galerij**.

- Raak een album aan. Alle foto's of video's worden op het scherm weergegeven.
- Raak de foto/video aan om deze weer te geven of af te spelen.
- Schuif deze naar links/rechts om een vorige/volgende foto/video te bekijken.

### Werken met foto's

U kunt werken met foto's door ze te draaien of bij te snijden, te delen met vrienden, in te stellen als contact-ID of achtergrond, enzovoort.

Zoek de foto waarmee u wilt werken en raak de foto aan in het volledige fotoscherm. Schuif de pictogrambalk eronder naar links of rechts en selecteer een foto, raak het pictogram  aan om de foto te delen, het pictogram voor bewerken  om de foto te bewerken en raak het pictogram  aan om de foto te verwijderen.



Raak aan bij fotoweergave op het volledige scherm om een foto te bewerken.



Raak dit aan om effecten in te stellen, zoals **stomp**, **vintage**, **zwart-wit**, **bleek**, enzovoort.

Raak dit aan om een frame toe te voegen.

Raak dit aan voor het **Bijsnijden**, **Rechtzetten**, **Draaien** of **Spiegelen** van de foto of om te **Tekenen** op de foto.

Raak dit aan om **Automatische kleur**, **Belichting**, **Vervloeien**, enzovoort in te stellen.

Het bijsnijdkader wordt in het midden van de foto weergegeven wanneer u de bijsnijdmodus activeert. Selecteer het bij te snijden deel en raak aan om te bevestigen en voor **Opslaan** of raak aan om af te sluiten zonder opslaan.

## 8.3 Muziek afspelen




U kunt muziekbestanden afspelen die op de microSD-kaart in uw telefoon zijn opgeslagen (als er een is geïnstalleerd). Muziekbestanden kunnen worden gedownload van de computer naar de microSD-kaart met een USB-kabel.

Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan en raak **Muziek afspelen** aan om uw muziek af te spelen.

Raak de toets aan en kies Muziekbibliotheek. Er worden vijf categorieën weergegeven waarin alle nummers zijn ingedeeld: **AFSPEELLIJSTEN**, **GENRES**, **ARTIESTEN**, **ALBUMS** en **NUMMERS**. Veeg naar links/rechts om alles weer te geven. Raak **SHUFFLE ALLES** aan om alle nummers in de categorie **NUMMERS** in de shufflemodus af te spelen.

### 8.3.1 Muziek afspelen

Raak een nummer aan om dit af te spelen.

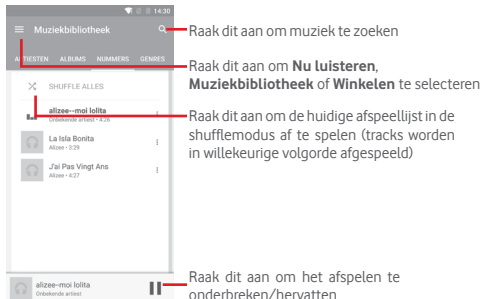

Raak de toets aan om naar **Instellingen** te gaan.

## ALGEMEEN


<b>Google-account</b>	Raak dit aan om een account te kiezen.
<b>Uw apparaat</b>	Raak dit aan voor toegang tot muziek op maximaal 10 apparaten.
<b>Equalizer</b>	Raak dit aan om naar de audio-instellingen te gaan.

## ONTWIKKELAAR

<b>Open-sourcelicenties</b>	Raak dit aan om de met de app meegeleverde licenties te lezen.
<b>Versie</b>	Controleer welke versie van Muziek u hebt.



Bij het afspelen van nummers met Muziek kunt u nog steeds nummers pauzeren, afspelen of overslaan als uw scherm is vergrendeld.

Aanraken  wanneer een nummer is gemarkeerd om de volgende opties te weergeven:

<b>Volgende afspelen</b>	Raak dit aan om het volgende nummer af te spelen.
<b>Toevoegen aan wachtrij</b>	Raak dit aan om het nummer in de wachtrij te plaatsen.
<b>Toev. aan afspeellijst</b>	Raak dit aan om dit aan een afspeellijst toe te voegen.
<b>Ga naar artiest</b>	Raak dit aan om naar een artiest te gaan.
<b>Ga naar album</b>	Raak dit aan om naar een album te gaan.
<b>Verwijderen</b>	Raak dit aan om het nummer te verwijderen.

## 8.4 Videospeler



Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan, raak vervolgens **Videospeler** aan om een video af te spelen.

**Videospeler** is een kleine ingebouwde videospeler waarin al uw video's worden weergegeven.

Raak een item aan in de lijst om het af te spelen. Raak tijdens het afspelen een punt op de tijdlijn aan om hier naartoe te gaan en vanaf hier verder af te spelen.



## 9 Google Maps



### 9.1 Mijn locatie ophalen

#### 9.1.1 GPS inschakelen

De GPS-ontvanger (Global Positioning System) van uw telefoon activeren:

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Locatie** aan.
- 3 Schuif de schakelaar  om de locatie in te schakelen.

#### 9.1.2 Google Maps openen en Mijn locatie weergeven

Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan en raak **Maps** aan.

Raak het pictogram  op de kaart aan om **Mijn locatie** weer te geven.

De kaart centreert op een blauwe stip. Uw daadwerkelijke positie bevindt zich bij de blauwe stip.




Als u de kaart wilt verplaatsen, sleept u de kaart met uw vinger.

Als u wilt in- of uitzoomen op een kaart, knijpt u uw vingers samen en spreidt u deze. U kunt ook in-/uitzoomen door te dubbeltikken op een locatie op het scherm.

## 9.2 Een locatie zoeken

Geef in het zoekvak een adres, plaats of lokaal bedrijf op.

Raak het zoekpictogram aan om te zoeken, waarna na enkele ogenblikken de zoekresultaten als rode stippen op de kaart worden weergegeven. U kunt er één aanraken om een label weer te geven.

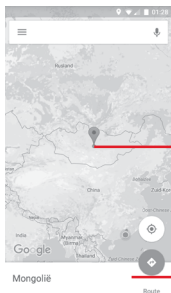

Raak dit aan om meer informatie weer te geven.

Schuif naar links of rechts om meer zoekresultaten te bekijken

## 9.3 Een locatie opslaan

Net zoals u een bladwijzer aan een webpagina op internet kunt toevoegen, kunt u posities op de kaart opslaan voor later gebruik. Raak het rode keuzepictogram aan om het menu bij de locatie te openen. Raak daarna het pictogram OPSLAAN aan om op te slaan.

Houd de locatie op het scherm lang ingedrukt om een nieuw pictogram te maken als er nog geen pictogram is op de locatie die u wilt opslaan.

## 9.4 Street View openen voor een locatie

- 1 Houd een locatie lang ingedrukt om het adres aan de onderkant van de kaart weer te geven.
- 2 Sleep het detailscherm omhoog om u aan te melden en offline op te slaan.
- 3 Raak het pictogram aan om een Street View-miniatuur weer te geven.

## 9.5 Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen

### 9.5.1 Voorgestelde routes voor uw reis ophalen

Raak het pictogram aan in het scherm Maps.

- 1 Raak de invoerbalk aan om uw beginpunt te bewerken door een adres in te voeren of een opgeslagen item te selecteren.
- 2 Voer dezelfde handeling uit voor het eindpunt.
- 3 Raak aan om de routebeschrijving om te keren.
- 4 Selecteer vervolgens een vervoersmodus: autorijden, openbaar vervoer of lopen.
- 5 Raak **Route-opties** aan om **Snelwegen vermijden** of **Tolroutes vermijden** of **Veerdiensten vermijden** te selecteren.
- 6 Er wordt een aantal voorgestelde routes in een lijst weergegeven. Raak een van de routes aan om de bijbehorende gedetailleerde aanwijzingen weer te geven.

## 10 Overig

### 10.1 Bestandsbeheer



Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicaties in het startscherm aan en raakt u **Bestandsbeheer** aan.

**Bestandsbeheer** werkt met zowel een microSD-kaart en interne opslag.

Met **Bestandsbeheer** worden alle gegevens op de microSD-kaart en de interne opslag weergegeven, waaronder applicaties, mediabestanden, video's, foto's of geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, andere gegevens die zijn overgedragen via Bluetooth, USB-kabel, enzovoort.

Wanneer u een applicatie downloadt van de pc naar de microSD-kaart, kunt u de applicatie opzoeken in Bestandsbeheer en deze vervolgens aanraken om de applicatie op uw telefoon te installeren.

Met Bestandsbeheer kunt u de volgende algemene bewerkingen zeer efficiënt uitvoeren: (sub)map maken, map/bestand openen, weergeven, naam wijzigen, kopiëren, verwijderen, afspelen, delen, enzovoort.

### 10.2 Geluidsrecorder



Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan en raak **Geluidsrecorder** aan om een geluid of spraakmemo op te nemen.


### 10.3 Radio



Uw telefoon beschikt over een radio<sup>(1)</sup>. U kunt de applicatie gebruiken als een gewone radio met voorkeurszenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst dienst aanbieden.

Raak het tabblad Applicaties in het startscherm aan en raak **Radio** aan als u naar de radio wilt luisteren.

Sluit een headset aan om naar de radio te luisteren. De headset wordt als antenne voor de radio gebruikt.

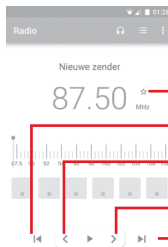

- Raak dit aan om de huidige station aan uw favorieten toe te voegen of om het uit uw favorieten te verwijderen.
- Raak dit aan om naar de vorige zender te gaan
- Raak dit aan om 0,1 MHz omlaag te gaan
- Houd dit lang ingedrukt om naar de dichtstbijzijnde zender met een lagere frequentie te zoeken
- Raak dit aan om 0,1MHz omhoog te gaan
- Raak dit aan om naar de volgende zender te gaan


#### Beschikbare opties:

- **Zender opslaan** De zender waarop momenteel is afgestemd opslaan in de zenderlijst.
- **Zenders scannen** Raak dit aan om zenders te scannen.
- **Verwijderen** De zender verwijderen.
- **Frequentie invoeren** De frequentie handmatig invoeren.
- **Zenderinfo** Schakel het selectievakje in om de zenderinformatie weer te geven.
- **Afsluiten** Schakel de radio uit en sluit de radioapplicatie.

<sup>(1)</sup> De kwaliteit van het radiogeluid is afhankelijk van de ontvangst-mogelijkheden op de plaats waar u bent.

## 11 Instellingen



Sleep het venster Meldingen twee keer omlaag en raak vervolgens het pictogram Instellingen  aan om de **Instellingen** te openen.

### 11.1 Draadloos en netwerken

#### 11.1.1 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u nu op internet surfen zonder uw SIM-kaart te gebruiken wanneer u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U hoeft alleen het **Wi-Fi**-scherm te openen en een toegangspunt te configureren om uw telefoon te verbinden met het draadloze netwerk.


Zie het gedeelte "**6.1.2 Wi-Fi**" voor gedetailleerde instructies voor het gebruik van Wi-Fi.

#### 11.1.2 Bluetooth


Via Bluetooth kan uw telefoon over korte afstand gegevens (video's, afbeeldingen, muziek en meer) uitwisselen met een andere Bluetooth-apparaat (telefoon, computer, printer, headset, carkit en meer).


Zie "**6.3 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten**" voor meer informatie over Bluetooth.

#### 11.1.3 Datagebruik

Door de schakelaar  aan te raken kunt u mobiele gegevens in-/uitschakelen.

Raak de schakelaar **Mobiele gegevenslimiet instellen** aan en sleep de lijnen voor het limiet en voor waarschuwingen om de maximale hoeveelheid mobiele data die u wilt gebruiken aan te geven. Uw mobiele gegevensverbinding wordt verbroken wanneer de opgegeven limiet is bereikt. U kunt ook kiezen voor een cyclus van gegevensgebruik om de statistieken en de gerelateerde applicaties van de door uw telefoon gebruikte gegevens weer te geven.

Raak het pictogram  aan, waarna u meer instellingen met betrekking tot uw gegevensgebruik kunt weergeven.

 Het gegevensgebruik wordt door uw telefoon gemeten, maar uw provider kan tot een andere telling komen.

#### 11.1.4 Meer > Vliegtuigmodus

Gebruik **Meer > Vliegtuigmodus** om in één keer alle draadloze verbindingen, waaronder Wi-Fi, Bluetooth en meer, uit te schakelen.

U kunt de vliegtuigmodus ook selecteren in de telefoontoets als u op de **Aan/uit**-toets drukt.

#### 11.1.5 Meer > NFC

Raak de schakelaar  aan om gegevens uit te wisselen wanneer het apparaat een ander apparaat aanraakt.

#### 11.1.6 Meer > Android Beam

Wanneer NFC ingeschakeld staat, kan deze app-inhoud naar een ander apparaat verzenden.

#### 11.1.7 Meer > Tethering en draagbare hotspot

Met deze functie kunt u de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen via USB of als draagbaar Wi-Fi-toegangspunt (zie **6.6 De mobiele dataverbinding van uw telefoon delen**).

#### 11.1.8 Meer > VPN

Een mobiel virtueel privénetwerk (mobiel VPN of mVPN) voorziet mobiele apparaten van toegang tot netwerkbronnen en softwaretoepassingen in hun thuisnetwerk, wanneer ze verbinding maken via andere draadloze of bedrade netwerken. Mobiele VPN's worden gebruikt in omgevingen waarin werknemers toepassingssessies altijd en gedurende de hele werkdag open moeten houden, terwijl de gebruiker verbinding maakt via verschillende draadloze netwerken, gaten in de dekking tegenkomt of zijn apparaten uitschakelt en weer inschakelt om de levensduur van de accu te verlengen. Een conventionele VPN kan dergelijke gebeurtenissen niet doorstaan, omdat de netwerktunnel wordt verstoord, waardoor de verbinding van applicaties kan worden verbroken, er een time-out of storing kan optreden of het apparaat zelf kan crashen.

Zie "**6.7 Verbinding maken met virtuele privénetwerken**" voor meer informatie over VPN.

#### 11.1.9 Meer > Mobiele netwerken

##### • Gegevensroaming

Raak de schakelaar aan om tijdens roaming verbinding te maken met gegevensservices.

##### • Voorkeursnetwerktipe

Raak dit aan om het voorkeursnetwerktipe in te stellen.

##### • Namen toegangspunten

Met dit menu kunt u voorkeursnetwerk selecteren.

##### • Mobiele providers

Raak dit aan om een netwerkprovider te selecteren.

## 11.2 Apparaat

### 11.2.1 Weergave

- **Startscherm** Raak dit aan om de functie voor het starten van een favoriete app door naar rechts te vegen in te schakelen.
- **Favoriete startschermapplicatie** Raak dit aan om de gewenste app te selecteren.
- **Snelkoppelingen op vergrendelscherm** Raak dit aan om de snelkoppelingen die u op het vergrendelscherm wilt weergegeven, te selecteren.
- **Schermmodus** Raak dit aan om de schermmodus in te stellen.
- **Helderheidsniveau** Raak dit aan om de helderheid van het scherm aan te passen.
- **Aanpasbare helderheid** Raak dit aan om het helderheidsniveau te optimaliseren op basis van het beschikbare licht.
- **Achtergrond** Raak dit aan om de achtergrond in te stellen.
- **Slaapstand** Raak dit aan om de schermtime-out in te stellen.
- **Dagdroom** Raak dit aan om dagdromen in te stellen.
- **Knipperen meldingslampje** Raak dit aan om het knipperende meldingslampje in te schakelen.
- **Lettergrootte** Raak dit aan om de lettergrootte in te stellen.
- **Wanneer het apparaat wordt gedraaid** Raak dit aan om in te stellen of de inhoud van het scherm moet worden gedraaid of in staande stand moet blijven.
- **Casten** Raak dit aan om casten te activeren.

### 11.2.2 Geluid en meldingen

Gebruik de geluidsinstellingen om beltonen te configureren voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen.

#### Geluid

- **Mediavolume** Schuif om het volume van muziek, video, games, enzovoort aan te passen.
- **Alarmvolume** Schuif om het volume van uw alarmen aan te passen.
- **Beltoonvolume** Schuif om het volume van uw beltonen, meldingen en waarschuwingen aan te passen.
- **Ook trillen voor oproepen** Raak dit aan om de telefoon te laten trillen voor inkomende oproepen.

- **Niet storen** Raak dit aan om de voorkeurs-apps voor de meldingsmachtiging te selecteren of de automatische regels te personaliseren.
- **Beltoon telefoon** Raak dit aan om uw standaardbeltoon voor inkomende oproepen in te stellen.
- **Standaardbeltoon voor meldingen** Raak dit aan om de standaardbeltoon voor meldingen in te stellen.
- **Andere geluiden** Raak dit aan om tonen voor het toetsenblok, geluiden voor schermvergrendeling, aanraakgeluiden en trillen bij aanraken in te stellen.

#### Melding

- **Bij vergrendeld apparaat** Raak dit aan om te selecteren of alle inhoud van meldingen wordt weergegeven of helemaal geen meldingen worden weergegeven wanneer het apparaat is vergrendeld.
- **App-meldingen** Raak dit aan om app-meldingen in te stellen.

#### Geavanceerd

- **Toegang tot meldingen** Raak dit aan om de meldingstoehoorders weer te geven.
- **Toegang tot Niet storen** Raak dit aan om de apps te bekijken die om toegang tot Niet storen hebben gevraagd.

### 11.2.3 Apps

U kunt de instellingen bij Apps gebruiken om details weer te geven over de applicaties die op uw telefoon zijn geïnstalleerd, de bijbehorende gegevens te beheren, de applicaties geforceerd te stoppen en in te stellen of de installatie is toegestaan van applicaties die u downloadt van websites en vanuit e-mail.

### 11.2.4 Opslag en USB

Gebruik deze instellingen om de totale en beschikbare ruimte op uw telefoon en op uw microSD-kaart bij te houden, om uw microSD-kaart te beheren of om, zo nodig, de telefoon opnieuw in te stellen (waarbij al uw persoonlijke gegevens worden gewist).

#### Interne opslag

Dit menu geeft de interne opslagcapaciteit van uw telefoon. De beschikbare ruimte wordt in groen weergegeven, wat de interne opslagcapaciteit van uw telefoon aangeeft die wordt gebruikt door het besturingssysteem, de onderdelen, applicaties (inclusief door u gedownloade applicaties), permanente en tijdelijke gegevens.

## Dragbare opslag

Hiermee wordt de hoeveelheid ruimte weergegeven op een microSD-kaart die in de telefoon is geïnstalleerd en de hoeveelheid die u kunt gebruiken om foto's, video's, muziek en andere bestanden op te slaan. U kunt **SD-kaart** aanraken om de functie te openen en voor meer informatie.

### 11.2.5 Accu

In het accuschermbekijken kunt u de gebruiksgegevens bekijken vanaf het tijdstip waarop u het laatste de telefoon op een voedingsbron hebt aangesloten. Het scherm geeft ook de accustatus aan en hoelang deze is gebruikt sinds deze is opgeladen. Raak een categorie aan om informatie weer te geven over het specifieke stroomverbruik.

U kunt bij Weergave het stroomverbruik aanpassen via de helderheid en slaapstand van het scherm.

### 11.2.6 Geheugen

U kunt in het geheugenschermbekijken het totale en het beschikbare geheugen op uw telefoon bekijken, inclusief het gemiddelde voor elke applicatie gebruikte geheugen.

### 11.2.7 Gebruikers

Raak dit aan om een eigenaars- en gastaccount voor het apparaat in te stellen.

### 11.2.8 Tikken en betalen

U kunt met het apparaat betalen met slechts één tik zodat u zich geen zorgen hoeft te maken als u geen contant geld hebt.

## 11.3 Persoonlijk

### 11.3.1 Locatie

#### Modus

Een modus kiezen voor locatietoegang.

- **Grote nauwkeurigheid** GPS, Wi-Fi, Bluetooth of mobiele netwerken gebruiken om locatie vast te stellen.
- **Accubesparing** Wi-Fi, Bluetooth of mobiele netwerken gebruiken om locatie vast te stellen.
- **Alleen apparaat** GPS gebruiken om locatie vast te stellen.

## 11.3.2 Beveiliging

### Schermsgrendeling

- **Geen** Raak dit aan om beveiliging voor schermtongrendeling uit te schakelen.
- **Vegen** Raak dit aan om de ontgrendelingsmodus Schuiven in te schakelen.
- **Patroon** Raak dit aan om een patroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.
- **PIN** Raak dit aan om een numerieke PIN in te voeren om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord** Raak dit aan om een wachtwoord op te geven om het scherm te ontgrendelen.

### Bericht vergrendelschermbekijken

Raak dit aan om het bericht op het vergrendelschermbekijken wordt weergegeven, in te voeren.

### Slimme vergrendeling

U moet eerst een schermsgrendeling instellen als u deze functie inschakelt.

### Telefoon versleutelen

Uw telefoon is standaard gecodeerd.

### SIM-kaart vergrendelen

Kies een SIM-kaart die u wilt configureren.

Schakel het selectievakje **SIM-kaart vergrendelen** in om de SIM-kaart met een PIN-code te vergrendelen.

Raak **SIM PIN wijzigen** aan om de PIN-code te wijzigen.

### Wachtwoorden zichtbaar maken

Schakel het selectievakje in om wachtwoorden weer te geven terwijl u typt.

### Apparaatbeheerders

Raak dit aan om apparaatbeheerders weer te geven of te deactiveren.

### Onbekende bronnen

Schakel het selectievakje in om toe te staan dat applicaties die u hebt gedownload van websites, uit e-mail of andere locaties dan Play Store, worden geïnstalleerd.

Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, moet u applicaties alleen downloaden uit vertrouwde bronnen, zoals Google Play Store.



## **Opslagtype**

Dit geeft het opslagtype van uw apparaat weer.

## **Vertrouwde certificaatgegevens**

Raak dit aan om vertrouwde CA-certificaten weer te geven.

## **Installeren vanaf SD-kaart**

Raak dit aan om gecodeerde certificaten te installeren vanaf de microSD-kaart.

## **Certificaatgegevens wissen**

Raak dit aan om alle certificaten te verwijderen.

## **Vertrouwde agents**

Raak dit aan om vertrouwde agents weer te geven of te deactiveren.

## **Schermbestanden vastzetten**

Raak dit aan om scherm vastzetten in te stellen.

## **Apps met gebruikstoegang**

Raak dit aan om app-toegang in te stellen.

### **11.3.3 App-machtigingen**

Raak dit aan om app-machtigingen te bekijken of wijzigen.

## **11.3.4 Accounts**

Gebruik de instellingen om e-mailaccounts en andere ondersteunde accounts toe te voegen, te verwijderen en te beheren. U kunt deze instellingen ook gebruiken om te bepalen hoe en of alle applicaties gegevens mogen verzenden, ontvangen en synchroniseren volgens hun eigen planning en of alle applicaties automatisch gebruikersgegevens kunnen synchroniseren.

## **Account toevoegen**

Raak dit aan om een account voor de geselecteerde app toe te voegen.

## **11.3.5 Google**

Deze telefoon geeft u instellingenopties voor Google-account en -services.

## **11.3.6 Taal en invoer**

Gebruik de instellingen bij Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon te selecteren en om het schermtoetsenbord te configureren. U kunt tevens instellingen voor gesproken invoer en de snelheid van de aanwijzer configureren.

## **Taal**

Raak dit aan om de gewenste taal en regio te selecteren.

## **Spellingcontrole**

Schakel dit selectievakje in om automatische woordsuggestie in te schakelen.

## **Persoonlijk woordenboek**

Raak dit aan om een lijst te openen met woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek. Raak een woord aan om het te bewerken of te verwijderen. Raak de toets voor toevoegen (+) aan om een woord toe te voegen.

## **Huidige toetsenbord**

Raak dit aan om een standaard invoermethode te selecteren.

## **Android-toetsenbord**

### **• Taal**

Raak dit aan om de invoertaal en -methode in te stellen.

### **• Voorkeuren**

Raak dit aan om uw typvoorkeuren te selecteren, zoals automatische hoofdletters, dubbele spaties, punten, trillen bij toets indrukken, enzovoort.

### **• Weergave en indelingen**

Raak dit aan om het gewenste toetsenbordthema en de aangepaste invoerstijlen te selecteren.

### **• Typen met gebaren**

Raak dit aan om typen met gebaren in te stellen, zoals Typen met gebaar inschakelen, Dynamisch zwevend voorbeeld, enzovoort.

### **• Tekstcorrectie**

Raak dit aan om verschillende opties weer te geven die handig zijn voor tekstindeling, zoals Automatische correctie waarmee verkeerd gespelde woorden automatisch worden aangepast, Correctiesuggesties weergeven waarmee voorgestelde woorden worden weergegeven tijdens het typen, enzovoort.

### **• Geavanceerd**

Raak dit aan om meer geavanceerde instellingen voor het Google-toetsenbord weer te geven, zoals Toetspop-up afsluitvertraging, Trillingsduur toetsdruk instellen, enzovoort.

## **Google Spraakgestuurd typen**

Raak dit aan om de instellingen voor Google Spraakgestuurd typen te configureren.

## Tekst-naar-spraak-uitvoer

### • Voorkeursengine

Raak dit aan om de tekst-naar-spraak-engine van uw voorkeur te kiezen, raak het pictogram  aan om meer keuzes weer te geven voor elke engine.

### • Spreeksnelheid

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u kunt selecteren hoe snel de synthesizer moet spreken.

### • Luisteren naar een voorbeeld

Raak dit aan om een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af te spelen, met uw huidige instellingen.

### • Status van standaardtaal

Raak aan om de status van de standaardtaal weer te geven.

### Snelheid van aanwijzer

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de aanwijzersnelheid kunt wijzigen; raak **OK** aan om te bevestigen.

## 11.3.7 Back-up maken en resetten

### Back-up van mijn gegevens maken

Schakel het selectievakje in om met uw Google-account een back-up van de instellingen van uw telefoon en andere applicatiegegevens te maken op de servers van Google. Als u uw telefoon vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, teruggezet naar de nieuwe telefoon wanneer u zich voor het eerst aanmeldt met uw Google-account. Als u deze optie inschakelt, wordt een back-up van een groot aantal instellingen en gegevens gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met geïnstalleerde applicaties, de woorden die u met het schermtoetsenbord hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen die u hebt geconfigureerd met de applicatie Instellingen. Als u deze optie uitschakelt, wordt het maken van een back-up van uw instellingen stopgezet en worden eventuele bestaande back-ups verwijderd van de servers van Google.

### Back-upaccount

Raak dit aan om een back-upaccount in te stellen.

### Automatisch terugzetten

Inschakelen om de back-up van uw instellingen of andere gegevens terug te zetten wanneer u een applicatie opnieuw installeert.

## Terugzetten van netwerkinstellingen

Raak de knop **INSTELLINGEN RESETTEN** aan en houd deze ingedrukt om alle netwerkinstellingen, inclusief Wi-Fi, mobiele data en Bluetooth, opnieuw in te stellen.

### Terugzetten naar fabrieksinstelling

Hiermee worden al uw persoonlijke gegevens in de interne telefoonopslag gewist, inclusief informatie over uw Google-account, eventuele andere accounts, uw systeem- en applicatie-instellingen en eventueel gedownloade applicaties. Als u de telefoon opnieuw instelt, worden eventuele systeemupdates die u hebt gedownload of bestanden op uw microSD-kaart, zoals muziek of foto's, niet verwijderd. Als u de telefoon op deze manier opnieuw instelt, wordt u gevraagd hetzelfde soort gegevens op te geven als toen u Android voor het eerst startte.

Als u de telefoon niet kunt inschakelen, kunt u de fabrieksinstellingen terugzetten met behulp van de hardwaretoetsen. Druk de toets Volume omhoog en de aan/uit-toets tegelijk in tot de schermverlichting gaat branden.

## 11.4 Systeem

### 11.4.1 Datum en tijd

Gebruik de instellingen bij Datum en tijd om uw voorkeuren aan te passen voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.

#### Automatische datum en tijd

Raak dit aan om Netwerktijd gebruiken of Uit te selecteren.

#### Automatisch tijdzone

Raak dit aan om de door het netwerk geleverde tijdzone te gebruiken. Of schakel het uit om alle waarden handmatig in te stellen.

#### Datum instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de datum van de telefoon handmatig kunt instellen.

#### Tijd instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijds aanduiding van de telefoon handmatig kunt instellen.

#### Tijdzone selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdzone van de telefoon kunt instellen.

#### 24-uurs klok gebruiken

Raak dit aan om het weergeven van de tijd in de 24-uurs notatie in of uit te schakelen.

## **Datumnotatie selecteren**

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de notatie voor het weergeven van een datum kunt selecteren.

## **11.4.2 Toegankelijkheid**

U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op de telefoon hebt geïnstalleerd.

### **TalkBack**

Raak dit aan om TalkBack in of uit te schakelen.

### **Toegang via schakelaar**

Raak dit aan om de toegang met toetscombinaties in/uit te schakelen.

### **Ondertiteling**

Raak aan om bijschriften voor het telefoonscherm in of uit te schakelen.

### **Vergrotingsgebaren**

Raak dit aan om de functie voor in-/uitzoomen activeren/deactiveren door drie keer op het scherm te tikken, in of uit te schakelen.

### **Grote tekst**

Raak de schakelaar aan om de tekst op het scherm te vergroten.

### **Tekst met hoog contrast**

Raak de schakelaar aan om tekst met hoog contrast in of uit te schakelen.

### **Aan/uit-knop beëindigt oproep**

Raak de schakelaar aan om de Aan/uit-knop beëindigt oproep in of uit te schakelen.

### **Scherm automatisch draaien**

Raak de schakelaar aan om de functie Scherm automatisch draaien in of uit te schakelen.

### **Wachtwoorden voorlezen**

Raak de schakelaar aan om wachtwoorden te laten voorlezen of te dempen terwijl u typt.

### **Help-tips**

Raak de schakelaar aan om help-tips in of uit te schakelen.

### **Snelkoppeling voor toegankelijkheid**

Raak dit aan om het activeren/deactiveren van toegankelijkheidsfuncties in of uit te schakelen.

## **Tekst-naar-spraak-uitvoer**

Raadpleeg eerst "Voorkeursengine/Spreeksnelheid/Luisteren naar een voorbeeld/Status van standaardtaal".

### **Vertraging voor blijven aanraken**

Raak dit aan om de vertragingstijd voor blijven aanraken aan te passen. Met deze functie kunt u instellen hoe lang u uw telefoon moet aanraken voordat dit wordt geregistreerd.

### **Kleurinversie**

Raak de schakelaar aan om kleurinversie in of uit te schakelen.

### **Kleurcorrectie**

Raak dit aan om kleurcorrectie in of uit te schakelen.

## **11.4.3 Afdrukken**

Uw telefoon ondersteunt draadloos afdrukken met ingeschakelde printers en online services.

## **11.4.4 Regelgeving en veiligheid**

Raak dit aan om informatie over regelgeving en veiligheid, inclusief productmodel, naam van fabrikant, weer te geven.

## **11.4.5 Over de telefoon**

Hier vindt u informatie over dingen, van Juridische informatie, Modelnummer, Android-versie, Basisbandversie, Kernel-versie en Build-nummer tot de onderstaande items:

### **Software-updates**

Raak dit aan om te controleren op systeemupdates.

### **Status**

Hier vindt u de status van: de accu, de acculading, SIM-status, IP-adres, enzovoort.

### **Juridische informatie**


Raak dit aan om juridische informatie weer te geven.

## 12 De software van uw telefoon bijwerken

U kunt met het programma FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade de software van uw telefoon bijwerken.

Als u **Software-updates** wilt openen, raakt u **Instellingen > Over de telefoon > Software-updates** aan. Raak **Controleren op updates** aan en de telefoon zoekt naar de nieuwste software. Als u het systeem wilt bijwerken, raakt u **DOWNLOADEN** aan. Nadat het downloaden is voltooid, raakt u **INSTALLEREN** aan om de upgrade te voltooien. Uw telefoon beschikt nu over de nieuwste versie van de software.

U moet de dataverbinding inschakelen voordat u zoekt naar updates. Instellingen voor automatische controle interval en herinnering voor upgrades zijn ook beschikbaar wanneer u de telefoon opnieuw instelt.

Als u automatisch controleren hebt geselecteerd en de nieuwe versie door het systeem wordt ontdekt, wordt het pictogram  weergegeven op de statusbalk. Raak de melding aan om de **Software-updates** rechtstreeks weer te geven.



Tijdens downloaden of bijwerken via FOTA moet u de standaardopslaglocatie niet wijzigen, anders kunnen er fouten optreden bij het vinden van de juiste updatepakketten.

## 13 Informatie over productveiligheid

### Pictogrammen en grafische symbolen



Lees de Veiligheids- en garantieinformatiegids



Niet gebruiken tijdens het tanken



Niet gebruiken tijdens het rijden



Dit apparaat kan een fel of knipperend licht produceren



Wanneer u de telefoon gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u deze minimaal 10 mm van uw hoofd of lichaam vandaan houdt



Niet weggooien in een vuur



Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar veroorzaken



Vermijd contact met magnetische voorwerpen



Dit apparaat kan een hard geluid produceren



Vermijd extreme temperaturen



Op afstand houden van pacemakers en andere persoonlijke medische apparaten



Vermijd contact met vloeistof, houd het apparaat droog



Uitschakelen wanneer dit aangegeven wordt in ziekenhuizen en medische faciliteiten



Probeer het niet uit elkaar te halen



Uitschakelen wanneer dit aangegeven wordt in vliegtuigen en luchthavens



Vertrouw niet op dit apparaat voor noodcommunicatie



Schakel het uit in explosieve omgevingen



Gebruik alleen toegestane accessoires

## Informatie over productveiligheid

### Blootstelling aan straling

#### Algemene verklaring over straling

Uw telefoon bevat een zender en een ontvanger. Wanneer het apparaat aanstaat, ontvangt en zendt het straling. Wanneer u communiceert met uw telefoon, beheert het systeem dat uw gesprek behandelt het energieniveau waarop uw telefoon zendt.

#### Specific Absorption Rate (SAR)

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (straling) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan straling wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg. De maximale SAR-waarde voor dit apparaat tijdens het testen is 0.465 W/kg bij gebruik aan het oor<sup>(1)</sup> en 0.544 W/kg bij gebruik op het lichaam (op een afstand van 10 mm). Aangezien mobiele apparaten een reeks verschillende functies bieden, kunnen deze gebruikt worden in andere posities, bijvoorbeeld op het lichaam, zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

Aangezien de SAR wordt gemeten met behulp van hoogst mogelijke zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR bij gebruik van het apparaat in het algemeen lager dan hierboven staat aangegeven. Dit komt door automatische wijzigingen in het energieniveau van het apparaat om er zeker van te zijn dat dit alleen de minimale benodigde energie gebruikt om met het netwerk te communiceren.

#### Gebruik op het lichaam

Belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot blootstelling aan radiofrequenties

Om er zeker van te zijn dat de richtlijnen voor blootstelling aan straling worden nageleefd, dient de telefoon op minimaal 10 mm afstand van het lichaam gebruikt te worden.

Het niet nakomen van deze instructies zou kunnen leiden tot het overschrijden van de relevante limietrichtlijnen met betrekking tot straling.

## Het beperken van blootstelling aan radiofrequentie (straling) velden

Voor personen die hun blootstelling aan stralingsvelden willen beperken, biedt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het volgende advies:

Voorzorgsmaatregelen: huidige wetenschappelijke kennis geeft geen indicatie dat er bij het gebruik van mobiele telefoons bijzondere veiligheidsmaatregelen hoeven te worden genomen. Wie echter bezorgd is, kan er voor kiezen zichzelf of zijn of haar kinderen minder aan radiostraling bloot te stellen door gesprekken kort te houden of door 'handsfree' apparaten te gebruiken, waardoor de telefoon verder van het hoofd en het lichaam kan worden gehouden.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie: <http://www.who.int/peh-emf>, WHO Fact sheet 193: Juni 2011.

<sup>(1)</sup> Deze tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met IEC standaard PT62209-1.

## Informatie over regelgeving

De volgende goedkeuringen en kennisgevingen zijn van toepassing in de aangeduide regio's.

**TCT** Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pireaux  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Frankrijk  
+33 1 48 50 81 00

**EG Verklaring van overeenstemming**

Productidentificatie: VFD 700 type SHINE PLUS VF

Wij **TCT Mobile Europe SAS**  
55, avenue des Champs Pireaux  
92000 Nanterre  
Frankrijk

Verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de van toepassing zijnde essentiële eisen van de richtlijn 1999/5/EG en dat alle vereiste radotekstuelen zijn uitgevoerd. Conformiteitsbeoordelingsprocedure: bijlage IV van de richtlijn.

Toegestane normen:

- Artikel 3.1 a (bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker):
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC: 2013
  - EN 50 360: 2001 + A1: 2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Item 3.1 b (beveiligingsvereisten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit):
  - EN 301 489-1 V1 9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2015-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007 + A1: 2011
- Item 3.2 (effectief gebruik van spectrum om schadelijke storing te voorkomen):
  - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2016-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1 9.1 (2015-02), EN 301 893 V1 8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1 4.1 (2010-08), EN 302 291-2 V1.1 (2005-07)

Dit product voldoet ook aan de van toepassing zijnde vereisten van de volgende richtlijnen: richtlijn 2011/65/EU (RoHS - beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen)

Indien meegeleverd bij dit product, zijn de laders ook in overeenstemming met de van toepassing zijnde bepalingen van de Europese harmonisatiewetgevingen:

- Richtlijn 2006/95/EG (tot 19 april 2016) / Richtlijn 2014/35/EU (van 20 april 2016) (LVD)
- Richtlijn 2004/108/EG (tot 19 april 2016) / Richtlijn 2014/53/EU (van 20 april 2016) (EMC)
- Richtlijn 2009/125/EG (energiegerelateerde producten)

Conformiteit van dit product met de essentiële vereisten van RATTÉ richtlijn 1999/5/EG is gecontroleerd door de volgende Aangemelde instantie:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Verenigde Staten

Identificatienummer: 1588


**TCT** Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pireaux  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Frankrijk  
+33 1 48 50 81 00

Alan Pakiry  
TCT Mobile Europe SAS / General Manager, Europe.

CE 15880

Datum: tot 19 april 2016  
Handtekening



TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Pireaux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France - tel au capital de 22 018 072 euros - RCS Nanterre 9 448 008 222 - Siret 448 008 222 000 38 APE 4852Z

## Afleiding

### Rijden

U dient te allen tijde uw volle aandacht bij het rijden te houden om het risico op een ongeluk te verkleinen. Het gebruik van een telefoon tijdens het rijden, zelfs met een handsfreekit, veroorzaakt afleiding en zou tot een ongeluk kunnen leiden. U dient de lokale wet- en regelgeving na te leven met betrekking tot het beperkte gebruik van draadloze apparaten tijdens het rijden.

### Machines bedienen

U dient te allen tijde uw volle aandacht bij het bedienen van machines te houden om het risico op een ongeluk te verkleinen.

### Omgaan met het product

#### Algemene verklaring over omgang en gebruik

U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u uw telefoon gebruikt en de consequenties van dit gebruik.

U dient uw telefoon altijd uit te zetten op plaatsen waar het gebruik van een telefoon verboden is. Het gebruik van uw telefoon is onderworpen aan veiligheidsmaatregelen die opgesteld zijn om gebruikers en hun omgeving te beschermen.

- Behandel uw telefoon en accessoires altijd met zorg en beware deze in een schone en stofvrije omgeving.
- Stel uw telefoon of accessoires niet bloot aan open vuur of brandende rookwaren.
- Stel uw telefoon of accessoires niet bloot aan vloeistof, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Probeer uw telefoon of accessoires niet te laten vallen, te gooien of te buigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, reinigingsmiddelen of aerosolen om het apparaat of accessoires mee schoon te maken.
- Beschilder uw telefoon of accessoires niet.
- Probeer uw telefoon of accessoires niet uit elkaar te halen, alleen bevoegd personeel dient dit te doen.
- Stel uw telefoon of accessoires niet bloot aan extreme temperaturen, minimaal -10 graden Celsius en maximaal +50 graden Celsius.
- Controleer uw lokale regelgeving met betrekking tot het weggooien van elektronische producten.
- Draag uw telefoon niet in uw achterzak aangezien deze kan breken wanneer u gaat zitten.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pireaux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 22 018 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 448 008 222 000 38 APE 4852Z

## Kleine kinderen

Houd uw telefoon en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en sta ze niet toe er mee te spelen.

Ze zouden zichzelf of anderen kunnen bezeren, of per ongeluk uw telefoon beschadigen.

Uw telefoon bevat kleine onderdelen met scherpe randen die letsel kunnen veroorzaken, of die kunnen losraken en verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken.

## Demagnetisatie

Houd elektronische apparaten of magnetische media niet langdurig bij uw telefoon om het risico op demagnetisatie te vermijden.

## Elektrostatische ontlading (ESD)


Raak de metalen aansluitingen van de SIM-kaart niet aan.

## Antenne

Raak de antenne niet onnodig aan.

## Reguliere gebruikspositie

Wanneer u een gesprek start of ontvangt, houdt u uw telefoon tegen uw oor met de onderkant richting uw mond, zoals u met een vaste telefoon zou doen.

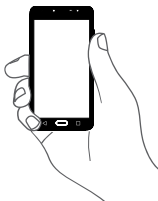

## Airbags

Leg uw telefoon niet in de ruimte boven een airbag of in de buurt van de airbags.

Berg uw telefoon veilig op voordat u gaat rijden.

## Epileptische aanval/en/tijdelijke bewusteloosheid

Deze telefoon kan fel, knipperend licht produceren.

## RSI

Minimaliseer als volgt het risico op RSI tijdens het sturen van berichten of het spelen van spelletjes met uw telefoon:

- Houd uw telefoon niet te stijf vast.
- Druk lichtjes op de toetsen.

- Maak gebruik van de speciale functies op de telefoon om het aantal toetsen die ingedrukt dienen te worden te verminderen, zoals berichtensjablonen en voorspellende tekst.

- Neem vaak pauze om u even uit te rekken en te ontspannen.

## Noodoproepen

Deze telefoon, zoals elke draadloze telefoon, werkt met behulp van radiogolven, die geen garantie kunnen bieden dat u te allen tijde verbinding heeft. Daarom moet u nooit alleen op een draadloze telefoon vertrouwen voor noodoproepen.

## Harde geluiden

Deze telefoon kan harde geluiden produceren die gehoorschade kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan muziek op maximum volume op de muzikspeler kan het gehoor van de luisteraar beschadigen. Gebruik alleen de aanbevolen hoofdtelefoon.



## BESCHERM UW GEHOOR

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd naar hoge geluidsniveaus luisteren. Wees voorzichtig wanneer u uw apparaat bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

## Fel licht

Deze telefoon kan een lichtflits produceren en kan worden gebruikt als zaklamp. Gebruik de telefoon niet te dicht bij uw ogen.

## Warm worden van telefoon

Uw telefoon kan warm worden tijdens het opladen of normaal gebruik.

## Elektrische veiligheid

### Accessoires

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires.

Sluit geen incompatibele producten of accessoires aan.

Zorg ervoor dat uzelf of metalen objecten zoals muntjes of sleutelhangers niet in contact komen met de contactpunten van de accu, om kortsluiting te voorkomen.

### Verbinding met een auto

Vraag deskundig advies wanneer u een telefoon-interface aansluit op het elektrisch systeem van een voertuig.

### Defecte of beschadigde producten

Probeer uw telefoon of de accessoires niet uit elkaar te halen.

Alleen deskundig personeel mag de telefoon of accessoires onderhouden of repareren.

Wanneer uw telefoon of accessoires onder water zijn geweest, doorboord of van grote hoogte zijn gevallen, gebruik ze dan niet totdat u ze naar een geautoriseerd servicecentrum hebt gebracht om ze te laten nakijken.

## **Accugebruik en veiligheid**

De accu in dit apparaat kan niet worden verwijderd door de gebruiker.

Probeer de accu niet te verwijderen en haal het apparaat niet uit elkaar om toegang tot de accu te krijgen.

Gebruik alleen de bijgeleverde oplader of door de fabrikant goedgekeurde vervangende opladers die zijn bedoeld voor gebruik met uw apparaat. Het gebruik van andere opladers kan gevaarlijk zijn.

Onjuist gebruik van uw apparaat kan leiden tot brand of een ontploffing of anderszins gevaarlijk zijn.

Als u denkt dat de accu is beschadigd, moet u het apparaat niet meer gebruiken of opnieuw opladen en moet u dit naar een geautoriseerd servicecentrum brengen om het te laten testen.

Doorboor of plet het apparaat niet en stel het niet bloot aan externe druk of krachten.

## **Storing**

### **Algemene verklaring over storing**

Wees voorzichtig met het gebruik van uw telefoon in de buurt van persoonlijke medische apparaten zoals pacemakers en hoortoestellen.

### **Pacemakers**

Pacemakerfabrikanten raden aan om een minimale afstand van 15 cm te houden tussen een mobiele telefoon en een pacemaker om mogelijke storing met de pacemaker te voorkomen. Houd hiervoor uw telefoon tegen het oor aan de tegenovergestelde kant van uw pacemaker, en draag deze niet een borstzak.

### **Hoortoestellen**

Mensen met een gehoorapparaat of andere cochleaire implantaten kunnen storingsgeluiden ervaren bij het gebruik van draadloze apparaten, of wanneer een apparaat dichtbij is. Het storingsniveau is afhankelijk van het type gehoorapparaat en de afstand van het storende apparaat. De afstand tussen de apparaten vergroten, kan de storing verminderen. U kunt ook uw hoortoestellenfabrikant raadplegen om alternatieven te bespreken.

### **Medische apparaten**

Raadpleeg uw dokter en de apparaatfabrikant om te bepalen of het gebruik van uw telefoon storing kan veroorzaken met het gebruik van uw medische apparaat.

## **Ziekenhuizen**

Schakel uw draadloze apparaat uit wanneer dit gevraagd wordt in ziekenhuizen, klinieken of gezondheidsinstellingen. Deze verzoeken zijn bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur te vermijden.

## **Vliegtuig**

Schakel uw draadloze apparaat uit wanneer dit aangegeven wordt door vliegtuig- of luchtvaartpersoneel.

Raadpleeg het luchtvaartpersoneel over het gebruik van draadloze apparaten aan boord van een vliegtuig. Wanneer uw apparaat de optie 'vliegtuigmodus' biedt, dient deze te worden aangezet voordat u aan boord gaat.

## **Storing in auto's**

Denk eraan dat wegens mogelijke storing door elektronische apparaten, sommige voertuigfabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen verboden hebben, tenzij er een handsfreekit met een externe antenne bij de installatie geleverd zijn.

## **Explosieve omgevingen**

### **Benzinestations en explosieve atmosferen**

Volg alle aanwijzingen op om draadloze apparaten zoals uw telefoon en andere radioapparatuur uit te schakelen op locaties met een mogelijk explosieve atmosfeer.

Gebieden met mogelijke explosieve atmosferen zijn tankstations, benedendeks op schepen, bij overdracht van benzine of chemicaliën, opslagfaciliteiten of gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes zoals korrels, stof of metaalpoeders bevat.

### **Ontstekers en ontploffingsgebieden**

Schakel uw mobiele telefoon of draadloze apparaat uit in een gebied waar explosieven worden gebruikt, of in gebieden waar aangegeven staat dat "zender/ontvangers" of "elektronische apparaten" dienen te zijn uitgeschakeld om storingen in ontstekingsmechanismen te voorkomen.

## **Beveiliging tegen diefstal <sup>(1)</sup>**

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie \*#06# in en bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

<sup>(1)</sup> Neem contact op met uw netwerkprovider voor beschikbaarheid van de service.





Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, dient u deze producten in te leveren bij speciale inzamelingspunten wanneer u ze niet meer gebruikt:

- Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval.
- Inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

### Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

### Rechtsgebieden buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

**LET OP: ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.**

Als de batterijdeksel verwijderd is, vermijd dan contact met de antennes en de antenne-contacten omdat die nikkel kunnen bevatten. Mensen die allergisch of gevoelig zijn voor dit metaal moeten contact te allen tijde vermijden.

## Licenties



Het microSD-logo is een handelsmerk.

Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

## VFD 700 Bluetooth Declaration ID D030188



Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerkteken van de Wi-Fi Alliance. 5 GHz Wi-Fi is alleen voor gebruik binnenshuis.

Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ en Hangouts™ zijn handelsmerken van Google Inc.

De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0 toeschrijvingslicentie (de tekst wordt weergegeven wanneer u **Juridische afdeling van Google** bij **Instellingen\Over de telefoon\Juridische informatie** blijft aanraken) <sup>(1)</sup>.

### Algemene informatie

U hebt een product gekocht dat gebruikmaakt van de open-sourceprogramma's (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables en initrd in objectcode en andere open-sourceprogramma's die onder de licentie van de GNU General Public License en Apache License vallen.

We voorzien u van een volledig exemplaar van de bijbehorende broncodes op verzoek binnen een periode van drie jaar na de distributie van het product vanaf het hieronder vermelde TCL-adres in de hoofdstukkeninformatie.

U kunt de broncodes downloaden van [https://sourceforge.net/projects/alcatel/files/OT\\_VFD700\\_20160530.tar.xz/download](https://sourceforge.net/projects/alcatel/files/OT_VFD700_20160530.tar.xz/download). Het downloaden van de broncode van internet is gratis.

Uw telefoon is een zender/ontvanger die werkt op GSM in quad-band (850/900/1800/1900 MHz), UMTS in quad-band (850/900/1900/2100 MHz) of LTE in zes-band met B1/3/7/8/20/28.

<sup>(1)</sup> Dit kan mogelijk niet beschikbaar zijn in uw land.

Deze telefoon voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw telefoon is te verkrijgen op onze website: [www.vodafone.com/psmartultra7](http://www.vodafone.com/psmartultra7).

## Kennisgeving

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We hebben veel aandacht besteed aan het samenstellen van deze handleiding om ervoor te zorgen dat de inhoud zo nauwkeurig mogelijk is, maar alle verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding mogen niet worden geïnterpreteerd als enige vorm van expliciete of impliciete garantie. Lees de veiligheidsvoorschriften en -informatie zorgvuldig door zodat u uw draadloze apparaat op een juiste en veilige manier kunt gebruiken.

Importeur: Vodafone Plc



Geregistreerd handelsmerk: **vodafone**

Adres: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK

Fabrikant: TCL Communication Ltd.

Geregistreerd handelsmerk: Alcatel

Adres fabrikant: Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

## 14 Telefoongarantie

### VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR DE GARANTIE

1. Vodafone biedt een garantie voor deze mobiele telefoon gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aanschaf door de oorspronkelijke eigenaar (niet overdraagbaar) voor defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik.
2. De accu heeft een beperkte garantie van twaalf (12) maanden en de oplader een van vierentwintig (24) maanden voor productiefouten. Andere accessoires hebben een beperkte garantie van vierentwintig (24) maanden voor productiefouten.
3. Deze garantie biedt geen dekking voor schade als gevolg van:
  - a) Normale slijtage van de apparatuur.
  - b) Defecten en schade als gevolg van ander gebruik van de apparatuur dan normaal en gewoon gebruik.
  - c) Het ongeautoriseerd demonteren, repareren, aanpassen of wijzigen van de apparatuur.
  - d) Onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeluk, ongeacht de manier waarop dit is veroorzaakt.
  - e) Defecten of schade als gevolg van onjuiste tests, werking, onderhoud, installatie of enige aanpassing of wijziging.
  - f) Defecten of schade als gevolg van het binnendringen van voedsel of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuist voltage.
  - g) Krassen op of schade aan plastic oppervlakken en alle andere externe onderdelen als gevolg van normaal gebruik.
4. Als de telefoon moet worden nagekeken of gerepareerd, moet deze op kosten van de gebruiker worden opgestuurd.
5. In de volgende gevallen wordt deze garantie nietig verklaard:
  - a) Als het serienummer of garantiezegel op de apparatuur onleesbaar is gemaakt of is verwijderd.
  - b) Als een voorwaarde in deze garantie op enige manier is gewijzigd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vodafone.
6. De beperkte garantie geldt alleen voor de klant die het product heeft aangeschaft in een van de landen (of gebieden) die aan het einde van dit document worden vermeld. De beperkte garantie is alleen geldig in het doelland (of doelgebied) waarin Vodafone het product wil verkopen.

7. Als het product wordt geretourneerd aan Vodafone nadat de garantieperiode is verstreken, is het normale onderhoudsbeleid van toepassing en worden de kosten dienovereenkomstig aan de klant in rekening gebracht.

a) Vodafone neemt geen andere verplichtingen of aansprakelijkheden op zich dan die expliciet worden geleverd voor deze beperkte garantie.

b) Alle garantie-informatie, productfuncties en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

8. DEZE GARANTIE NEEMT DE PLAATS IN VAN ENIGE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET NAME INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VODAFONE NEEMT GEEN VERDERE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH DAN HET VERHELPE VAN DE SCHENDING VAN DE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN WORDT BESCHREVEN. IN GEEN GEVAL IS VODAFONE AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE.

## 15 Accessoires

De nieuwste smartphones van Vodafone zijn voorzien van een ingebouwde "handsfree" functie, waarmee u de telefoon op enige afstand kunt gebruiken, bijvoorbeeld op een tafel. Degenen die echter prijs stellen op enige privacy tijdens het telefoneren, kunnen gebruik maken van een headset.

1. Vodafone Smart ultra 7

2. Lader

3. Gegevenskabel

4. Headset

5. Snelstartgids

6. Veiligheids- en garantie-informatie



Gebruik uw telefoon alleen met de laders en accessoires die in de verpakking worden bijgeleverd.

# 16 Specificaties

Processor	MT 6755M + 4 x 1,8 GHz + 4 x 1,0 GHz octa-core
Platform	Android M
Geheugen	16GB + 2GB RAM
Afmetingen (L x B x D)	152,2 x 78,1 x 8,68 mm
Gewicht	Ongeveer 150 gram met niet-verwijderbare accu
Display	5,5-inch aanraakscherm met FHD-resolutie van 1920 x 1080
Netwerk	GSM: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Quad-band 850/900/1900/2100 MHz LTE: Zes-band B1/3/7/8/20/28 (Frequenties en data-snelheden zijn afhankelijk van de provider.)
GPS	Ondersteunde GPS/interne GPS-antenne
Verbindingsinstelling	Bluetooth Smart (BT v4.1) WIFI: 2.4G: IEEE 802.11 b/g/n 5G: IEEE 802.11 a/n 3,5-mm audioaansluiting Micro-USB
Camera	13 megapixel camera achter 5 megapixel camera voor
Ondersteunde audio-indelingen	AAC, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Ondersteunde video-indelingen	H.263, H.264 AVC, MPEG-4, VP8
Accu	Oplaadbare lithiumaccu Capaciteit: 2960 mAh
Uitbreidings sleuf	microSD-geheugenkaartsleuf

Speciale kenmerken	Versnellingsmeter Nabijheidssensor Lichtsensor E-kompas
--------------------	--

**Opmerking:** Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.