



Certains services et applications peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre détaillant.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc. Google, Android, YouTube et d'autres marques sont des marques commerciales de Google, Inc.

© Vodafone Group 2013. Vodafone et les logos Vodafone sont des marques commerciales du Groupe Vodafone. Les noms de produits ou de sociétés mentionnés ici peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Français -CJA26NNVDABA



Manuel utilisateur
Vodafone Smart mini

vodafone

Copyright © 2013 TCT Mobile Limited

Tous droits réservés

Votre téléphone est exclusivement conçu pour Vodafone par TCT.

Il est interdit de reproduire ou de transmettre ce manuel par quelque forme ou moyen que ce soit sans le consentement préalable écrit de TCT.

Marques déposées

VODAFONE, les logos Vodafone sont des marques déposées du groupe Vodafone. Les noms de produits et de sociétés mentionnés ici peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

TCT est une marque commerciale de TCT.

Le nom, la marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc Bluetooth® QDID (Qualified Design ID) : B020261

microSD™ est la marque commerciale de SD Card Association.

PC suite copyright © 2010 Chengdu Singularity Software Co.,Ltd.

Licences



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par TCT Mobile Limited et ses filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Vodafone 875 Bluetooth QD ID B020261



Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Android, Google et YouTube ainsi que d'autres marques sont des marques commerciales de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir d'un pictogramme créé et partagé par Google et utilisé conformément aux conditions décrites dans la licence Creative Commons Attribution 3.0.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres sous licence (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournissons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCT.

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

Avis

Les informations présentes dans ce manuel peuvent faire l'objet de changement sans préavis. La plus grande attention a été accordée à la préparation de ce manuel afin d'assurer la précision des contenus ; cependant, les déclarations, les informations, et les recommandations présentes dans ce manuel ne constituent aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. Pour une utilisation correcte et en toute sécurité de votre téléphone mobile, veuillez lire attentivement les précautions et consignes de sécurité.

Adresse de TCT Mobile Limited :

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Site internet : <http://www.vodafone.com/smartmini>

1 Table des matières


1	Votre téléphone.....	6
1.1	Touches et connecteurs.....	6
1.2	Mise en marche.....	8
1.3	Écran d'accueil	13
2	Saisie de texte.....	22
2.1	Utiliser le clavier à l'écran.....	22
2.2	Modifier le texte	23
3	Appels, journal d'appels et contacts	24
3.1	Appel téléphonique	24
3.2	Afficher l'historique des appels.....	29
3.3	Contacts.....	30
4	Messagerie Google, Gmail/Email, Google Talk.....	35
4.1	Messagerie Google.....	35
4.2	Gmail/E-mail.....	41
4.3	Google Talk	46
5	Google Agenda, réveil et calculatrice	49
5.1	Google Agenda.....	49
5.2	Horloge.....	51
5.3	Calculatrice	52
6	Connexion aux réseaux	54
6.1	Connexion à Internet.....	54
6.2	Navigateur.....	57
6.3	Connexion à des appareils Bluetooth	63
6.4	Connexion du téléphone à un ordinateur via un câble USB	64
6.5	Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone.....	66
6.6	Établir une connexion à des réseaux privés virtuels (VPN)	67
7	Applications multimédia	69
7.1	Appareil photo.....	69
7.2	Galerie.....	72


7.3	YouTube.....	75
7.4	Musique.....	76
8	Google Maps.....	79
8.1	Connaître Ma position	79
8.2	Rechercher un lieu	80
8.3	Attribuer une étoile à un lieu	81
8.4	Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied	82
8.5	Organisation des calques.....	84
8.6	S'inscrire à Latitude pour connaître les lieux où se trouvent vos amis et partager votre position avec eux.....	85
9	Autres	88
9.1	Mes fichiers.....	88
9.2	Notes	89
9.3	Lecteur Google Vidéos.....	89
9.4	Recherche vocale.....	89
9.5	SyncML Client.....	89
9.6	Radio.....	91
9.7	Autres applications	92
10	Paramètres.....	93
10.1	Sans fil et réseaux	93
10.2	Gestes tactiles	96
10.3	Son	96
10.4	Écran.....	97
10.5	Stockage	97
10.6	Batterie	98
10.7	Applications.....	99
10.8	Services de localisation	99
10.9	Sécurité	100

10.10	Langue et saisie	101
10.11	Sauvegarder et réinitialiser	105
10.12	Comptes.....	106
10.13	Date et heure	106
10.14	Accessibilité	107
10.15	Développement	109
10.16	À propos du téléphone	109
11	Profiter pleinement du téléphone.....	110
11.1	Android Manager.....	110
11.2	FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade.....	111
12	Informations relatives à la sécurité du produit	112
13	Garantie du téléphone	121
14	Accessoires.....	123
15	Spécifications.....	124

1 Votre téléphone

1.1 Touches et connecteurs

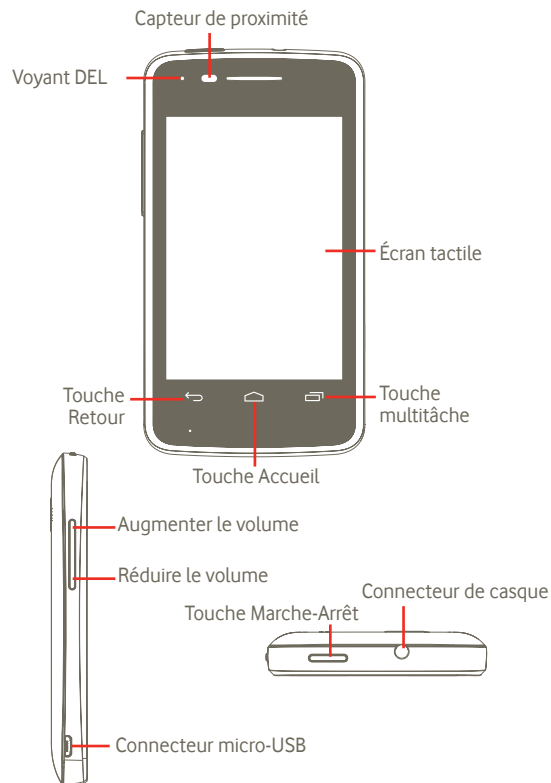

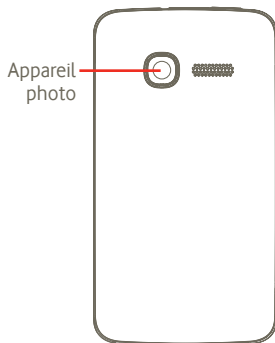

Touche multitâche

- Dans l'écran d'accueil, une simple pression affiche toutes les applications en cours d'exécution.
- Menu rapide : maintenir la touche multitâche enfoncée affiche un menu rapide permettant de configurer et de gérer les applications. Pour ce faire, allez à **Paramètres > Afficher > Apparence du menu** et sélectionnez ☒.



Touche Accueil

- Revenir à l'écran d'accueil central.
- Une pression maintenue permet d'accéder à « Google Now » et « Recherche vocale ».



Touche Retour

- Revenir au menu ou à l'écran précédent.



Touche Marche-Arrêt

- Simple pression : Verrouiller l'écran
Allumer l'écran
- Pression maintenue : Si votre téléphone est éteint, cela l'allume. Si votre téléphone est allumé, cela affiche le menu option de marche/arrêt : Éteindre, Redémarrer, Mode avion, et les icônes pour les modes de sonnerie.




Touche Volume

- Régler le Volume (en cours d'appel/de lecture multimédia/ lorsqu'une sonnerie retentit).
- Régler le volume de la sonnerie en mode général.

1.2 Mise en marche


1.2.1 Mise en service

Enlever/replacer le couvercle du téléphone

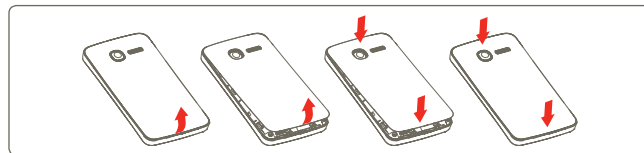

Insérer ou extraire la carte SIM ⁽¹⁾

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone et retirez la batterie avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

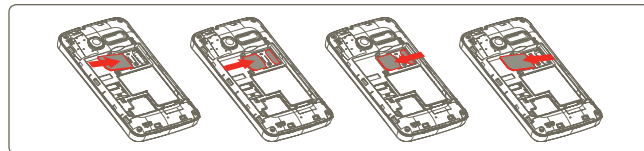


Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour extraire la carte, appuyez dessus et faites-la glisser vers l'extérieur.

⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3 V ou 1,8 V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées.


Insérer ou extraire la batterie

Veuillez éteindre votre téléphone avant de retirer la batterie.

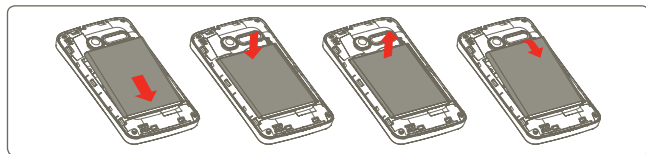


- Engagez et clipsez la batterie, puis insérez le couvercle arrière du téléphone.
- Ouvrez le couvercle, puis retirez la batterie.

Insérer et retirer la carte microSD

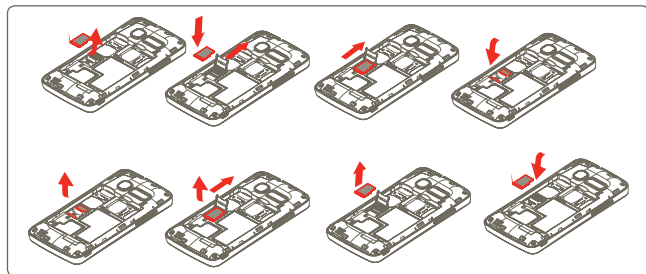


Pour dégager le support de la carte micro-SD, faites-le glisser dans le sens de la flèche et soulevez-le. Insérez alors la carte micro-SD, la face du contact doré vers le bas. Enfin, repliez le support de la micro-SD et faites-le glisser dans le sens inverse pour le bloquer.

Charger la batterie

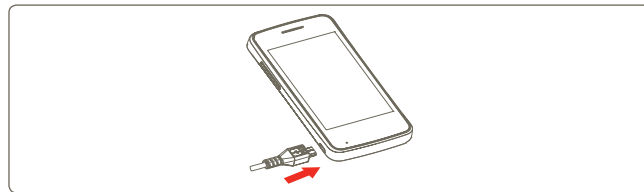

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Évitez de forcer sur la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 4 heures).

Il est conseillé de recharger complètement la batterie (). L'état de charge est indiqué par la profondeur de l'eau sur l'écran de verrouillage. La profondeur augmente à mesure que le téléphone se recharge.



Pour réduire toute perte d'énergie, déconnectez le chargeur de la prise une fois la batterie complètement rechargée.

Pour réduire la consommation d'énergie de votre téléphone, déconnectez la Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth ou les applications exécutées en l'arrière-plan si elles ne sont pas nécessaires. Vous pouvez également réduire la luminosité du rétroéclairage, et raccourcir la durée avant que le téléphone passe en mode veille.


1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer le téléphone. L'écran s'allume au bout de quelques secondes.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Configurer votre téléphone pour la première fois

La première fois que vous allumez le téléphone, il vous est demandé de choisir les options suivantes : langue, date et heure, compte Google, mode de saisie, etc. Vous pouvez toujours modifier vos réglages ultérieurement en sélectionnant l'option **Paramètres** dans le menu principal ⁽¹⁾.

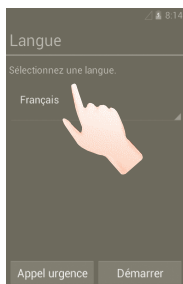

Vous pouvez ignorer l'écran de configuration initiale Google et procéder aux réglages à l'aide des options **Paramètres > Ajouter un compte**.

Si aucune carte SIM n'est insérée, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi depuis l'écran d'allumage, qui vous permettra de choisir votre compte Google et d'utiliser certaines fonctions.


1.2.3 Éteindre votre téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt appuyée jusqu'à ce que les options du téléphone apparaissent. Appuyez sur **Éteindre**, puis sur **OK**.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.


1.2.4 Mode Veille

Appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Afficher > Veille**, puis choisissez la durée souhaitée. Après une durée définie, votre téléphone passe en mode Veille pour économiser de l'énergie. Vous pouvez également appuyer sur la touche Marche-Arrêt pour passer en mode Veille. Pour quitter le mode Veille, il vous suffit d'appuyer sur la touche Marche-Arrêt.

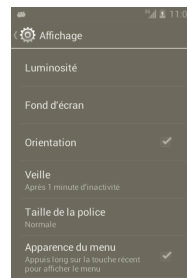

1.2.5 Allumage rapide

Vous pouvez activer le mode Démarrage rapide afin que votre téléphone s'allume plus rapidement. Sélectionnez **Paramètres > Démarrage rapide** et cochez la case.

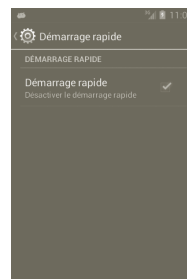

1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran principal.



Barre d'état

- Indicateurs d'état / notification
- Faire glisser le doigt vers le bas depuis cette zone pour ouvrir le volet des notifications.

Barre de recherche

Appuyer sur **a** pour saisir les options de recherche : Tout, Web, Applications, Contacts, etc.

Appuyer sur **b** pour accéder à l'écran de recherche vocale.

Appuyer sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

Appuyer pour accéder aux **SMS/MMS**.

Appuyer pour accéder au **Navigateur**.

Onglet Application

Appuyer pour ouvrir la liste d'applications.

Appuyer pour accéder aux **Contacts**.

Appuyer pour accéder au **Journal d'appels** si vous avez manqué des appels. Appuyer pour accéder à l'écran de numérotation.

L'écran d'accueil s'étend de part et d'autre de l'écran offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète de l'écran d'accueil.

1.3.1 Utiliser l'écran tactile

Appuyer



Pour ouvrir une application, appuyez dessus avec le doigt.

Appuyer de manière prolongée



Maintenez le doigt sur l'écran pendant au moins 2 secondes. Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur une application, un widget ou une zone vierge pour faire glisser l'élément ou afficher les menus d'options correspondant.

Faire glisser



Appuyez de manière prolongée sur un élément pour le faire glisser vers un autre endroit.

Faire défiler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc. Vous pouvez également faire défiler l'écran horizontalement.

Feuilleter



Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer/Écarter



Placez le pouce et un doigt sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Pivoter



Réorientez automatiquement l'écran du mode Portrait au mode Paysage en faisant pivoter le téléphone.































Pour obtenir la meilleure réponse lorsque vous utilisez l'écran tactile, il vous suffit de le toucher doucement, que la pression soit brève ou prolongée.

1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et les informations de notification (à gauche).

Icônes d'état


	GPRS connecté		GPS activé
	GPRS en service		Réception de données de positionnement GPS
	EDGE connecté		Itinérance
	EDGE en service		Aucun signal
	3G connecté		Aucune carte SIM installée
	3G en service		Désactiver mode vibration
	HSPA (3G+) connecté		Sonnerie coupée
	HSPA (3G+) en service		Micro du téléphone muet
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie épuisée
	Bluetooth activé		Batterie faible
	Connecté à un appareil Bluetooth		Batterie partiellement épuisée
	Mode Avion		Batterie pleine
	Alarme réglée		Batterie en cours de rechargement
	Intensité du signal		Kit mains libres connecté


Icônes de notification

	Nouveau message Gmail™		Partage par USB et Partage par Wi-Fi activés
	Nouveau SMS ou MMS		Appel en cours
	Problème de livraison du SMS ou MMS		Appel en cours par le biais du casque Bluetooth
	Nouveau message Google Talk™		Appel perdu
	Nouveau message vocal		Appel en attente
	Événement à venir		Renvoi d'appel activé
	Synchronisation des données		Envoi de données
	Problème de connexion ou de synchronisation		Téléchargement de données
	Carte microSD saturée		Téléchargement terminé
	Carte microSD non installée		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Connecté au VPN		Téléphone branché par un câble USB
	Déconnecté du VPN		Radio allumée
	Morceau de musique en cours de lecture		Mise à jour système disponible
	Partage par USB activé		Partage par Wi-Fi activé

Panneau de notification


Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications. Faites-le glisser vers le haut pour le refermer. À partir de ce panneau, vous pouvez ouvrir des éléments et autres rappels signalés par des icônes de notification, ou consulter des informations sur le réseau sans fil.

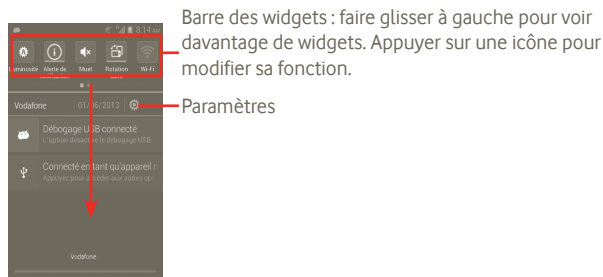

Appuyez sur  pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).


1.3.3 Barre de recherche

Le téléphone offre une barre de recherche dans l'écran d'accueil principal qui peut être utilisée pour trouver des informations dans les applications, rechercher des applications et des données sur le téléphone ou lancer une recherche sur le Web.

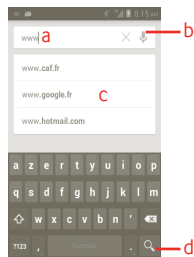

- a Appuyer sur les claviers pour rechercher un texte
- b Appuyer pour effectuer une recherche vocale
- c Appuyer pour saisir le mot suggéré pour une recherche rapide
- d Appuyer pour lancer la recherche sur le Web

Recherche textuelle

a Appuyez sur la barre de recherche depuis l'écran d'accueil ou appuyez sur l'icône  depuis l'écran des autres applications.

b Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.

c Appuyez sur .

Recherche vocale

a Appuyez sur  à partir de la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.

b Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

1.3.4 Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone à l'aide d'une séquence de verrouillage, d'un code PIN, d'un mot de passe, etc.

Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran (voir la section 10.9.1 pour plus de détails)

a Appuyez sur l'icône  depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis **Sécurité > Verrouiller l'écran > Configuration**.



Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran

a Appuyez sur l'icône (⋮) depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis **Sécurité > Verrouiller l'écran > PIN ou Mot de passe**.



b Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.

Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller l'écran.

Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Tracez la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou entrez votre code PIN ou votre mot de passe pour réactiver l'écran. Si vous n'avez pas défini d'écran de déverrouillage, faites glisser [🔒] vers la droite pour le déverrouiller.

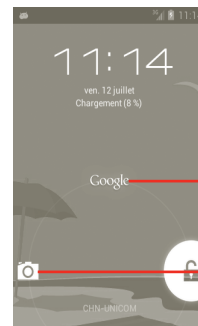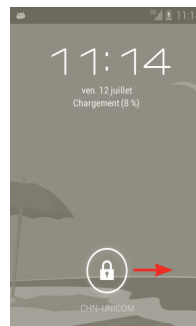

1.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter

Vous pouvez ajouter des raccourcis, des widgets ou des dossiers à l'écran d'accueil en appuyant sur la touche [⋮]. Appuyez de manière prolongée l'élément que vous souhaitez ajouter, puis relâchez. Vous le voyez dans l'écran d'accueil en cours.

Repositionner

Maintenez le doigt sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement désiré, puis relâchez. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur une autre page de l'écran d'accueil.

Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à retirer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément par dessus l'icône [🗑️] et relâchez-le lorsque l'icône passe au rouge.

Personnaliser le fond d'écran

Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche Multitâche [📑] depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres système > Afficher > Fond d'écran** pour personnaliser le fond d'écran.


1.3.6 Onglet Application


La liste des applications contient toutes les applications pré-intégrées et nouvellement installées.

Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil pour accéder à la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Accueil.

Applications par défaut/les plus utilisées/récemment installées

Pour afficher vos Applications par défaut/les plus utilisées/récemment installées, appuyez sur l'icône d'option  en haut de la liste des applications et choisissez votre option.

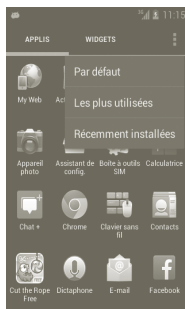



1.3.7 Régler le volume

Utiliser la touche Volume

Appuyez sur la touche Volume haut/bas pour régler le volume. Alors que le volume est au plus bas (mode Silencieux ⁽¹⁾), appuyez une fois sur la touche Volume haut pour passer au mode Vibreur. Pour passer au mode Silencieux alors que vous êtes en mode Vibreur, appuyez une fois sur la touche Volume bas.

Utiliser le menu Paramètres

Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres > Son** ou faites glisser vers la bas le panneau de notification et appuyez sur  régler le volume des alarmes, des contenus multimédia et de la sonnerie du téléphone selon vos préférence.


⁽¹⁾ La configuration du téléphone peut varier selon les modifications apportées aux paramètres par défaut dans **Paramètres > Son > Mode silencieux**.

2 Saisie de texte

2.1 Utiliser le clavier à l'écran

Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement quand un programme nécessite la saisie de texte ou de chiffres.

Paramètres du clavier à l'écran

Appuyez de manière prolongée sur la touche Multitâche  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres système > Langue et saisie > Clavier Android** (ou **Saisie vocale Google**) pour afficher les différents paramètres du clavier. Pour ce faire, accédez à **Paramètres > Afficher > Apparence du menu**, puis sélectionnez ☒. Faites défiler pour sélectionner le style de clavier que vous souhaitez modifier.

Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou remplacez-le à l'endroit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez également régler l'orientation à l'aide des paramètres (appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres > Afficher > Orientation**).

2.1.1 Clavier Android



2.2 Modifier le texte

Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée sur le texte que vous avez saisi. Pour des groupes de mots plus importants, vous pouvez appuyer de manière prolongée le début du mot, puis déplacer les points de fin jusqu'à l'endroit de votre choix.
- Une liste d'options apparaît.
- Sélectionnez la fonction de votre choix (**Coller**, **Remplacer**, **Couper**, etc.)

3 Appels, journal d'appels et contacts

3.1 Appel téléphonique



3.1.1 Établir un appel

Vous pouvez effectuer très simplement un appel à l'aide de l'option **Téléphone**. Il existe deux façons d'ouvrir le menu Téléphone :

- Appuyez sur depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Téléphone**.





Composez ensuite directement le numéro souhaité à partir du clavier ou sélectionnez un correspondant dans les **Contacts** ou les **Appels** en faisant glisser ou en touchant les onglets, puis en appuyant sur pour passer l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro dans vos **Contacts** en appuyant sur la touche et sur **Ajouter aux Contacts**.


Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .


Passer un appel international


Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  pour entrer un « + », puis composez le préfixe international du pays suivi par le numéro de téléphone complet, et finalement sélectionnez .


Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

3.1.2 Accepter ou rejeter un appel

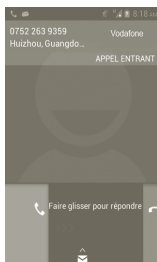


Lorsque vous recevez un appel entrant, faites glisser l'icône verte du téléphone vers le bas pour répondre. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur l'icône .


Lorsque vous recevez un appel entrant, mais que vous ne souhaitez pas y répondre, vous pouvez le rejeter en faisant glisser  vers le haut pour sélectionner l'option Messages. Votre correspondant est directement redirigé vers votre messagerie vocale afin d'y laisser un message.

3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur  depuis l'écran **Téléphone**.

Pour configurer votre numéro de messagerie vocale, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres > Paramètres d'appel > Appel vocal > Boîte vocale**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Nouvelle messagerie vocale**.

3.1.4 En cours d'appel

En cours d'appel, appuyez sur la touche Menu pour accéder aux options d'appel. Appuyez sur **Bluetooth** pour passer du casque au téléphone. Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche Volume haut/bas.

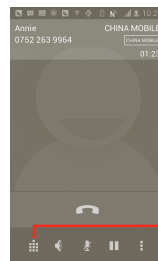

Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour récupérer l'appel.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver la sonnerie de l'appel.



Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.



Appuyez pour ajouter un appel.



Appuyez pour accéder à l'écran de numérotation.



Appuyez pour mettre fin à l'appel en cours.






Pour éviter toute activation accidentelle de l'écran lors d'un appel, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de l'oreille. Lorsque vous éloignez le téléphone de l'oreille, l'écran se déverrouille.

3.1.5 Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

Passer d'un appel à l'autre


Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur  pour accéder à la liste d'options, puis appuyez sur l'icône . Vous pouvez désormais passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel en attente.

Passer un appel en conférence ⁽¹⁾



Vous pouvez établir une conférence entre plusieurs appels.

a Appelez le premier participant à la conférence.

b Appuyez sur la touche Menu pour afficher la liste d'options, puis appuyez sur l'icône .

c composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur l'icône . Vous pouvez également ajouter des participants à partir des options **Contacts**, **Appels** ou **Favoris**.

d Appuyez à nouveau sur la touche Menu, puis sur l'icône  et fusionnez les appels pour démarrer la conférence.

e Lors d'une conférence, appuyez sur **Gérer** pour déconnecter un participant ou pour discuter en privé avec l'un des autres participants. Appuyez sur  pour déconnecter un participant de la conférence et appuyez sur  pour discuter en privé avec un participant et mettre en attente les autres participants.

f Appuyez sur  ou sur la touche Marche-Arrêt pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

3.1.6 Paramètres d'appel

Pour accéder à vos Paramètres d'appels, appuyez sur  depuis l'écran Appels.

Utilisez les paramètres d'appel pour configurer les réglages des appels normaux, ainsi que d'autres fonctions spéciales proposées par votre opérateur. Vous pouvez également utiliser les paramètres d'appel pour restreindre les appels sortants aux seuls numéros autorisés.

Appel vocal

Service de messagerie

Permet d'ouvrir une zone de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.

Paramètres de la messagerie vocale

Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.

Autres paramètres

Numéros autorisés

Numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler.

Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.

Réponses rapides

- Appuyez sur **Paramètres > Paramètres d'appel > Autres paramètres > Réponses rapides**.

- Modifiez le texte du modèle.

Pour refuser l'appel entrant, vous pouvez faire glisser l'icône  vers le haut et choisir le modèle de texte à envoyer.

Mode TTY

Le mode TTY peut être utilisé par les personnes qui sont sourdes, malentendantes ou muettes.

Après avoir connecté le téléphone cellulaire et la machine TTY, celui-ci se connecte à un service de relais qui convertit la conversation en texte pour la personne utilisant le mode TTY et le texte en conversation vocale pour l'autre personne.

3.2 Afficher l'historique des appels

Pour accéder à votre journal d'appels, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur . Les **Appels manqués**, les **Appels réalisés**, et les **Appels reçus** s'affichent.

 Appels manqués

 Appels sortants

 Appels entrants

Appuyez de manière prolongée sur un contact ou un numéro pour afficher les informations le concernant ou des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, passer un nouvel appel ou envoyer un message à un contact ou à un numéro, ou encore ajouter un numéro aux **Contacts** (uniquement disponible pour les numéros de téléphone), etc.

Pour effacer complètement la mémoire d'appel, appuyez sur  puis sur **Delete**.

3.3 Contacts



Les **Contacts** vous permettent de joindre facilement et rapidement les personnes que vous souhaitez contacter.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail ou d'autres comptes enregistrés sur votre téléphone.

3.3.1 Consulter vos Contacts

Pour accéder aux **Contacts**, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Contacts**.



Appuyer pour visualiser les informations détaillées relatives au contact.

Appuyer sur l'icône pour ouvrir la fenêtre Quick Contact.


Appuyer pour afficher davantage d'options.

Vous pouvez aussi appuyer sur  pour afficher les options de la liste des contacts.

Les actions suivantes sont activées :

- **Supprimer les contacts** Sélectionner et supprimer des contacts indésirables.
- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher, par exemple uniquement les contacts des téléphones, les contacts d'autres applications, etc.
- **Importer/Exporter** Importer ou export des contacts depuis ou vers la carte SIM, le téléphone, la mémoire interne, la carte SD.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Paramétrer les options d'affichage, choisir « Trier la liste par » ou « Afficher les noms de contacts »
- **Partager les contacts visibles** Choisir les contacts à partager avec d'autres applications.


3.3.2 Ajouter un contact

Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Contacts**. Vous pouvez également gérer vos contacts par Groupes et Favoris. Appuyez sur  pour ajouter un contact.




Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Ajouter des contacts aux favoris ou en supprimer




Vous pouvez également appuyer sur un contact pour afficher ses coordonnées, puis appuyer sur  pour ajouter le contact aux favoris (l'étoile devient blanche).

Pour supprimer un contact des favoris, sélectionnez **Supprimer** dans le menu des contacts.

3.3.3 Modifier vos contacts

Pour modifier les informations d'un contact, appuyez de manière prolongée sur le contact dont vous souhaitez modifier les coordonnées, puis appuyez sur  et sur «**Modifier**». Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur  et sur **Supprimer** depuis l'écran des coordonnées du contact ou appuyez directement sur  et sur **Supprimer le contact** dans la liste des contacts, et choisissez les contacts à supprimer. Appuyez sur  pour valider.




Lors de la prochaine synchronisation, le contact supprimé sera également retiré de la liste de vos contacts dans les autres applications du téléphone ou sur le Web.


3.3.4 Communiquer avec vos contacts




À partir de la liste de contacts, vous pouvez communiquer avec vos contacts en les appelant ou en échangeant des messages.

Pour appeler un contact, appuyez sur  pour établir l'appel.

Pour envoyer un message à un contact, appuyez sur l'icône  pour créer un message.

3.3.5 Importer, exporter et partager des contacts


Depuis l'écran **Contacts**, appuyez sur l'icône  pour ouvrir le menu des options de la liste des contacts, puis sur **Importer/Exporter**, puis sélectionnez **Carte SIM, Téléphone, Mémoire interne, Carte SD**.

- Pour importer/exporter un seul contact depuis/vers la carte SIM, appuyez sur le contact que vous souhaitez importer/exporter, puis sur  pour valider.
- Pour importer/exporter tous les contacts depuis/vers la carte SIM, appuyez sur  et sur  pour valider.


Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, un MMS, un E-mail, etc.

Sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Partager** dans l'écran des coordonnées du contact, et choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, un MMS, un E-mail, etc.



Sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, appuyez sur  et sur **Partager** dans l'écran des coordonnées du contact, et choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

3.3.6 Afficher des contacts

Vous pouvez définir quels contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur  depuis la liste des contacts, appuyez sur **Contacts à afficher**, puis activez ou désactivez les options **Tous les contacts/Carte SIM/Téléphone/Personnaliser**.

3.3.7 Comptes


Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur  depuis la liste des contacts, puis appuyez sur **Synchronisation** et sur l'onglet **Synchro. donn. (appli.)**; ou appuyez sur l'icône  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres** et sélectionnez l'onglet **Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner le type de comptes à ajouter, tel que Google, Facebook, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations correspondantes au niveau du téléphone.

Faites glisser le panneau de notification vers le bas, appuyez sur , puis sélectionnez **Comptes**. Ouvrez l'écran **Paramètres du compte**, sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le compte** et validez.

Icônes pratiques :



Indique que le compte est configuré pour la synchronisation automatique avec le téléphone.



Indique que le compte n'est pas configuré pour la synchronisation automatique avec le téléphone.

Synchronisation manuelle

Vous pouvez synchroniser manuellement un compte. Sélectionnez le compte dans la liste, puis appuyez sur la touche **Menu** et sur **Synchroniser maintenant**.

4 Messagerie Google, Gmail/Email, Google Talk


4.1 Messagerie Google




Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).


Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **SMS/MMS**.



Tous les messages que vous recevez ou envoyez ne peuvent être enregistrés que dans la mémoire du téléphone. Pour afficher les messages enregistrés sur la carte SIM, appuyez sur l'icône  dans l'écran SMS/MMS, puis sur **Paramètres > Gestion messages carte SIM**.

4.1.1 Rédiger un message

Sur l'écran reprenant la liste des messages, appuyez sur l'icône des nouveaux messages  pour rédiger un SMS ou un MMS.





Appuyer pour afficher la totalité de la conversation.



Appuyer pour créer un message.

Envoyer un SMS

Indiquez le numéro du téléphone mobile du destinataire dans la barre **À** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires, puis appuyez sur la barre **Saisissez votre message** pour saisir le texte du message. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour envoyer le SMS.

Un SMS de plus de 160 caractères entraînera la facturation de plusieurs SMS. Lorsque le nombre total de caractères saisis approche de la limite de 160, un compteur apparaît en bas à droite, sous l'option Envoyer du champ de saisie, afin de vous rappeler le nombre maximum de caractères autorisés dans un message.





Les lettres spécifiques (par exemple avec accent) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.


Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un MMS, indiquez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À**, puis appuyez sur la barre **Saisissez votre message**, afin de saisir le texte du MMS. Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options, sélectionnez **Ajouter un objet** pour insérer un sujet, puis **Pièce jointe** pour joindre une image, une vidéo, un son ou une diapositive. Une fois terminé, appuyez sur  pour envoyer le MMS.


Options des pièces jointes :

- **Images** Ouvrez l'application Galerie ou Mes fichiers pour mettre une image en pièce jointe.
- **Prendre une photo** Ouvrez l'appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Vidéos** Ouvrez l'application Galerie ou Mes fichiers pour mettre une vidéo en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** Ouvrez le caméscope pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Audio** Sélectionnez un fichier audio à mettre en pièce jointe.
- **Enregistrer message** Ouvrez l'enregistreur pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Diaporama** Accédez à écran Modifier le diaporama, sélectionnez **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive, puis appuyez sur la diapositive actuelle pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur la touche Menu pour obtenir davantage d'options, comme le réglage de la durée d'une diapositive, l'ajout de musique, etc.
- **Contact** Ouvrez les Contacts pour joindre la vCard d'un contact.
- **Agenda** Ouvrez le Calendrier pour joindre un rendez-vous.

Ajouter un diaporama

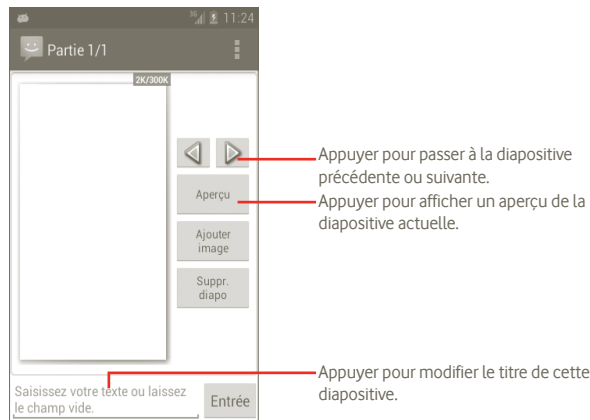

4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont affichées sous forme de conversation.

Pour répondre à un message, sélectionnez le message concerné pour ouvrir l'écran de saisie, saisissez votre texte, puis appuyez sur ➤.

Pour revenir à la liste des messages alors que vous vous trouvez dans un fil de conversation, appuyez sur ⏪.

4.1.3 Définir les paramètres des messages

Depuis l'écran de l'application SMS/MMS, appuyez sur **1** puis sur **Paramètres**.

Paramètres de stockage

- **Anciens messages** Appuyez sur cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de SMS pouvant être enregistrés.
- **Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de MMS pouvant être enregistrés.

Paramètres de SMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour gérer les SMS stockés sur votre carte SIM.
- **Modifier le texte rapide** Appuyez sur cette option pour modifier un texte rapide.
- **Centre de services SMS** Appuyez sur cette option pour définir le numéro du centre de services SMS.
- **Emplacement de stockage des SMS** Appuyez sur cette option pour choisir l'emplacement de stockage des SMS.

Paramètres des MMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un rapport pour savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Envoyer rapport de lecture** Appuyez sur cette option pour envoyer un accusé de réception si celui-ci est demandé par l'expéditeur.
- **Récupération auto** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.
- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Appuyez sur cette option pour définir le mode de création de MMS lors de la saisie du message.
- **Taille maximale du message** Sélectionnez cette option pour définir la taille maximale du message.

Paramètres de diffusion cellulaire

- **Diffusion cellulaire** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le service de diffusion cellulaire et définir une langue et canal.

Paramètres de notification

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre lors de l'arrivée d'un nouveau message.

4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.




4.2.1 Gmail

Gmail est le service de messagerie électronique basé sur le Web de Google accessible sur votre téléphone. Dès la connexion à votre compte Google, le compte Gmail est automatiquement configuré sur votre téléphone. Contrairement aux autres types de messageries électroniques, dans Gmail, les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations.

Accéder à Gmail

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez **Gmail**.

Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Si vous disposez de plusieurs comptes, vous pouvez les ajouter en appuyant sur  depuis la Boîte de réception, puis en sélectionnant **Paramètres** et le compte souhaité.

Créer et envoyer des e-mails



a Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .

b Indiquez l'adresse e-mail du destinataire dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour inclure une copie ou une copie cachée du message.


c Saisissez l'objet et le contenu du message.

d Pour joindre une pièce jointe, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez le fichier à joindre.


e Finalement, appuyez sur .

f Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur  puis sur **Enregistrer comme brouillon** pour en sauvegarder une copie. Pour visualiser ce brouillon, appuyez sur  dans la boîte de réception et sélectionnez **Brouillons**.

Si vous ne souhaitez ni envoyer ni enregistrer ce message, appuyez sur **Supprimer**.


Pour ajouter une signature à vos e-mails, appuyez sur  depuis la Boîte de réception et sur **Paramètres**, choisissez votre compte, puis sélectionnez **Signature**.

Recevoir et consulter vos e-mails


Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Pour retourner dans la Boîte de réception lors de la lecture d'un nouveau message, appuyez sur la touche **Retour** ou sur  en haut et à gauche.



Le statut de connexion Google Talk  apparaît en regard du nom de l'expéditeur de chaque e-mail. Appuyez sur l'image du contact pour lancer Quick Contact.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, objet, libellé, etc.

- Depuis la boîte de réception, appuyez sur .
- Indiquez le mot clé à rechercher et appuyez sur l'icône de recherche.

Répondre à des e-mails et les transférer

Lors de la consultation d'un e-mail, trois icônes permettant d'accéder à davantage d'options au bas de la conversation apparaissent.

- **Répondre / Répondre à tous** Appuyez sur cette option pour rédiger votre réponse, puis appuyez sur  pour transmettre ce message à un seul destinataire ou à tous les destinataires.
- **Transférer** Appuyez sur cette option pour transférer le message à une autre personne. Indiquez l'adresse e-mail des nouveaux destinataires, puis appuyez sur  pour envoyer le message.

Gérer Gmails par libellés

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur  et choisissez le libellé à affecter à la conversation.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur . Sélectionnez un libellé pour afficher une liste des conversations correspondantes.

Appuyez de manière prolongée sur un e-mail pour accéder aux options suivantes :

- **Archiver** Appuyez sur cette option pour archiver vos e-mails. Pour afficher les messages archivés, vous pouvez appuyer sur la touche Menu dans la boîte de réception et sélectionner **Afficher les libellés**, puis **Tous les messages**.
- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour ignorer l'intégralité d'une conversation. Lorsque cette option est activée, les nouveaux messages appartenant à cette conversation n'apparaissent pas dans la **Boîte de réception**, mais sont archivés.
- **Marquer comme lu/ Marquer comme non lu** Appuyez sur cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.
- **Supprimer** Appuyez sur cette option pour supprimer un e-mail.
- **Activer/Désactiver le suivi** Appuyez sur cette option pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation.
- **Signaler comme spam** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un e-mail ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.
- **Changer de libellés** Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier le libellé d'un e-mail ou d'une conversation.

Paramètres Gmail

Appuyez sur cette option pour gérer les paramètres Gmail, appuyez sur la touche Menu dans la Boîte de réception, puis sur **Paramètres**.

- **Signature** Appuyez sur cette option pour ajouter une signature à la fin de chacun des e-mails que vous envoyez.
- **Confirmer l'action** Appuyez sur cette option pour recevoir une invite de confirmation lorsque vous supprimez un message ou une conversation.
- **Effacer l'historique des recherches** Appuyez sur cette option pour supprimer l'historique des mots recherchés.
- **Gérer les libellés** Appuyez sur cette option pour ouvrir l'écran Libellés qui permet de gérer la synchronisation des conversations.
- **Notification** Appuyez sur cette option pour recevoir une notification à réception d'un nouvel e-mail.
- **Son** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie comme notification sonore à l'arrivée d'un nouvel e-mail.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour sélectionner un vibreur comme notification sonore à l'arrivée d'un nouvel e-mail.

4.2.2 E-mail



Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3, IMAP et Exchange sur votre téléphone.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

a Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.

b Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas automatiquement pris en charge par votre téléphone, vous devrez le configurer manuellement. Vous pouvez également appuyer sur **Cnfg. manuelle** pour paramétrer directement votre compte e-mail.

c Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.

d Appuyez sur **Terminé**.

e Pour ajouter un nouveau compte, vous pouvez appuyer sur  et sélectionner «**Paramètres**», puis sur **Ajouter un compte**.

Créer et envoyer des e-mails


a Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception et sélectionnez «**Nouveau message**».

b Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataire(s) dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur la touche  et sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour inclure une copie ou une copie cachée du message.

c Saisissez l'objet et le contenu du message.

d Appuyez sur l'icône , puis sélectionnez **Pièce jointe** pour joindre un fichier au message.

e Enfin, appuyez sur  pour envoyer le message.

f Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur  et sélectionnez **Enregistrer comme brouillon** ou appuyez sur la touche Retour pour enregistrer une copie.

4.3 Google Talk



Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Parler**. Tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Talk par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

Appuyez sur  pour définir votre statut de connexion.

 Disponible

 Occupé

 Absent

 Déconnecté

 Invisible

Appuyez sur l'icône du statut de connexion, puis saisissez votre message de statut.

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche Menu depuis la Liste d'amis afin d'afficher des options supplémentaires, puis sélectionnez **Déconnexion**.

4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, sélectionnez un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message et appuyez sur **Envoyer**.

Pour inviter d'autres personnes à se joindre à votre discussion, appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez **Ajouter au chat** et choisissez l'ami à inviter.

Lorsque vous discutez avec plusieurs amis, vous pouvez passer d'un écran à l'autre en faisant glisser votre doigt à Gauche/Droite de l'écran.

Pour revenir à l'écran de la liste d'amis, appuyez sur la touche Retour.

4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur la touche Menu pour accéder à la liste d'options, puis sélectionnez **Ajouter un ami**. Indiquez l'identifiant Google Talk ou l'adresse Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Terminé**.

Votre ami recevra une notification de cette invitation. Il devra la sélectionner, puis appuyer sur **Accepter**, **Bloquer** ou **Refuser** pour y répondre.

Pour vérifier toutes les invitations envoyées ou reçues, accédez à la Liste d'amis et cochez **Invitations au chat**.

4.3.3 Mettre fin à une discussion

Vous avez le choix entre deux possibilités :

- Depuis la liste d'amis, appuyez sur la touche Menu et choisissez **Mettre fin à tous les chats**.
- Depuis l'écran de discussion, appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez **Arrêter le chat**.

4.3.4 Gérer votre liste d'amis

Outre ajouter des amis à votre liste, vous avez également accès aux options suivantes :

- **Afficher tous vos amis ou ceux que vous contactez le plus souvent** Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous discutez régulièrement apparaissent dans la liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur la touche Menu, sur Options d'affichage, puis sur Nom. Pour revenir à la liste des amis les plus fréquemment contactés, appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez à nouveau Options d'affichage, et appuyez sur **Disponibilité** ou **Récents**.
- **Pour bloquer un ami** Pour empêcher un ami de vous envoyer des messages et le supprimer de votre liste d'amis, accédez à l'écran de discussion de cet ami, appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Infos amis, puis appuyez sur **Bloquer**. Pour consulter la liste des amis bloqués, appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez **Paramètres**. Sélectionnez votre compte Google et vos amis bloqués.

4.3.5 Paramètres

Pour accéder à toute une série de paramètres, appuyez sur la touche Menu depuis la liste d'amis, puis sélectionnez **Paramètres**.

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour activer la fonction de notification dans la barre d'état lorsqu'un nouveau message arrive. Vous pouvez également configurer une notification sonore en appuyant sur **Sonnerie** ou **Vibreur** pour activer l'alerte vibreur pour ce service.
- **Indicateur de mobile** Appuyez sur cette option pour que vos amis voient une icône apparaître en regard de votre nom lorsque vous êtes connecté.
- **Automatique si écran éteint** Appuyez sur cette option pour définir automatiquement votre statut de connexion sur Absent lorsque l'écran de votre téléphone est éteint.
- **Effacer l'historique des recherches** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique de vos recherches précédentes.

5 Google Agenda, réveil et calculatrice

5.1 Google Agenda


Utilisez Google Agenda pour gérer vos réunions, rendez-vous, etc.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Agenda**.

5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Jour, Semaine, Mois ou Mon planning.

Pour modifier la vue de votre Agenda, appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez **Jour**, **Semaine**, **Mois** ou **Agenda**.

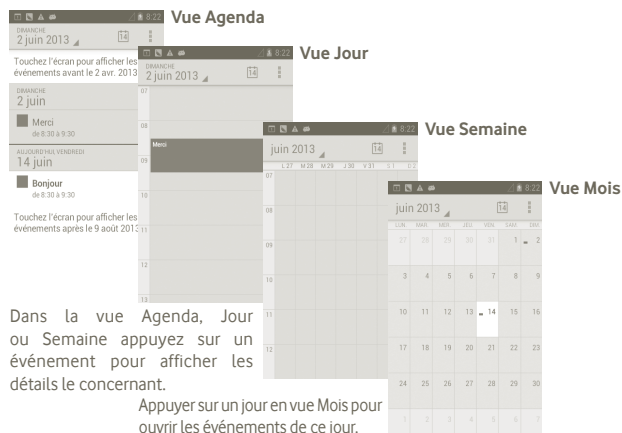

5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

a Appuyez sur **+** depuis l'écran Agenda, puis sélectionnez **Nouvel événement** pour accéder à l'écran de modification de l'événement.

b Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.

c Une fois terminé, appuyez sur **OK** au bas de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis la vue Jour, Semaine ou Mois, appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un des événements afin d'accéder à la liste d'options, puis sélectionnez **Nouvel événement**, afin de renseigner tous les détails de l'événement.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, sélectionnez l'événement afin d'accéder aux détails de l'événement, puis appuyez sur

5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran de notifications de l'agenda.

Appuyez sur la touche Retour pour conserver tous les rappels en attente dans la barre d'état et le panneau de notification.

Options importantes accessibles en appuyant sur **+** depuis l'écran principal de l'agenda :


Nouvel événement	Pour ajouter un nouvel événement
Paramètres	Pour définir divers paramètres de l'agenda

5.2 Horloge



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Horloge**.

Appuyez sur l'icône  au bas de l'écran. Appuyez sur **Régler l'alarme** pour configurer l'alarme.

5.2.1 Définir une alarme

Depuis l'écran **Horloge**, sélectionnez une alarme en cours ou appuyez sur **Régler l'alarme**, puis sur « + » pour accéder à l'écran de modification de l'alarme.

- **Activer l'alarme** Appuyez sur cette option pour activer l'alarme.
- **Heure** Appuyez sur cette option pour régler l'heure.
- **Répéter** Appuyez sur cette option pour choisir les jours où cette alarme sera activée.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour activer le vibreur.
- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

5.2.2 Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur  dans l'écran **Alarmes**, puis sélectionnez **Paramètres**. Vous pouvez alors ajuster les options suivantes :

- **Alarme mode silencieux** Appuyez sur cette option pour que l'alarme sonne même si le téléphone est en mode Silencieux.
- **Volume** Appuyez sur cette option pour régler le volume des alarmes.
- **Répéter après** Appuyez sur cette option pour définir l'intervalle de répétition des alarmes.
- **Silencieux automatique** Appuyez sur cette option pour définir le délai avant désactivation automatique de l'alarme.
- **Boutons du volume** Appuyez sur cette option pour définir le comportement des touches lorsqu'une alarme retentit.
- **Définir la sonnerie par défaut** Appuyez sur cette option pour définir la sonnerie par défaut d'une alarme.

5.3 Calculatrice




La calculatrice vous permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Calculatrice**.

Vous avez le choix entre les deux panneaux suivants : Fonctions de base et Fonctions avancées.

Pour passer des fonctions de base aux fonctions avancées, vous pouvez :

- Faire glisser le panneau de fonctions de base vers la gauche pour accéder aux fonctions avancées.

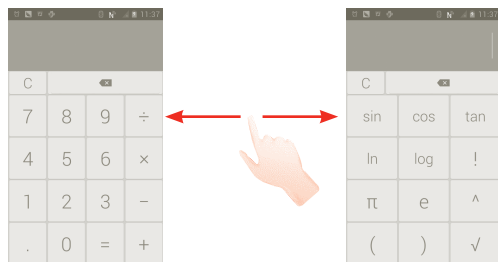

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur **✕** pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur **C** pour effacer tous les chiffres simultanément.

Appuyez de manière prolongée sur l'affichage de la calculatrice pour ouvrir un menu permettant de copier les éléments saisis et d'accéder à d'autres outils :

- **Couper** Appuyez sur cette option pour supprimer l'intégralité du texte saisi.
- **Copier** Appuyez sur cette option pour copier l'intégralité du texte saisi.
- **Coller** ⁽¹⁾ Appuyez sur cette option pour insérer le texte précédemment copié dans la barre de saisie.

⁽¹⁾ L'option n'apparaît pas tant que l'opération copier ou couper n'a pas été effectuée.

6 Connexion aux réseaux

Pour vous connecter à Internet par le biais de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS/EDGE/3G ou Wi-Fi.

6.1 Connexion à Internet

6.1.1 GPRS / EDGE / 3G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement un service réseau, à savoir GPRS, EDGE ou 3G.

Pour connaître la connexion réseau que vous utilisez, appuyez sur la touche Menu depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Réseaux mobiles > Opérateurs de réseau** ou **Noms des points d'accès**.

Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS/EDGE/3G sur votre téléphone, procédez comme suit :

a Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**.

b Sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Réseaux mobiles > Opérateurs de réseau > Noms des points d'accès**.

c Appuyez ensuite sur **+**, puis sur **Nouvel APN**.

d Indiquez les paramètres APN requis.

e Une fois terminé, appuyez sur **+**, puis sur **Enregistrer**.

Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

a Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .

b Sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Réseaux mobiles > Itinérance des données**.

c Cochez/décochez la case pour activer ou désactiver l'itinérance des données.

d La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir section 6.1.2 Wi-Fi).

6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur le téléphone, même sans carte SIM insérée.

Pour activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

a Appuyez de façon prolongée sur la touche Multitâche  dans l'écran d'accueil.

b Sélectionnez **Paramètres système**.

c Sélectionnez Marche-Arrêt à côté de l'icône Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.

d Appuyez sur **Wi-Fi**. Les informations concernant les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent alors.

e Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devrez indiquer un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, appuyez sur **Se connecter**.

Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil accessible. Pour activer cette fonctionnalité, procédez comme suit :

a Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications. Appuyez sur .

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

a Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .

b Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**, puis sur « + ».

c Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.

d Appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

a Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.


b Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau.

c Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

Pour ajouter un réseau WPS

Le réseau WPS (Wi-Fi Protected Setup) est un moyen facile pour les utilisateurs d'accéder à un réseau Wi-Fi grâce à un mot de passe ou une touche tactile.

a Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .

b Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**, puis sur  et sélectionnez **Entrée d'association WPS**.

c Entrez votre code PIN ou appuyez sur la touche tactile.

d Appuyez sur **Démarrer** pour accéder à un réseau WPS.

6.2 Navigateur




Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour ouvrir le navigateur, appuyez sur  dans l'écran d'accueil.

Accéder à une page Web

Sur l'écran du Navigateur, appuyez sur la zone URL en haut, saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur **OK**.

Définir votre page d'accueil

- a Depuis l'écran du Navigateur, appuyez sur  pour afficher le menu d'options, puis sélectionnez **Écran d'accueil**.
- b Saisissez l'URL du site Web que vous souhaitez définir comme votre page d'accueil.
- c Finalement, appuyez sur **OK** pour valider.



6.2.1 Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois.

Rechercher du texte sur une page Web

- a Depuis l'écran de la page Web, appuyez sur , puis sélectionnez **Plus > Rech. page**.
- b Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- c La première correspondance est mise en surbrillance et les suivantes sont entourées.
- d Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour accéder au terme précédent ou suivant.
- e Une fois terminé, appuyez sur  pour fermer la barre de recherche.

Copier du texte sur une page Web



Vous pouvez copier du texte à partir d'une page Web et le coller dans vos e-mails ou SMS/MMS.

- a Appuyez de manière prolongée sur le texte d'une page Web.
- b Placez votre doigt au début du texte que vous souhaitez copier, puis faites le glisser jusqu'à la fin du texte.
- c Le texte sélectionné est copié et mis en surbrillance en couleur.
- d Relâchez votre doigt.

Pour insérer le texte copié dans un e-mail ou un SMS/MMS, appuyez de manière prolongée sur la zone de saisie, puis sélectionnez **Coller** dans la liste d'options.




Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- a Depuis l'écran de la page Web, appuyez sur , puis sur **+**.
- b Pour afficher toutes les fenêtres actuellement ouvertes, appuyez sur la touche .
- c Sélectionnez ensuite la fenêtre que vous souhaitez afficher.

Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  dans la fenêtre que vous souhaitez fermer.

Autres options :

- **Actualiser** Appuyez sur cette option pour actualiser la page actuelle (appuyer sur  sur la page Web, puis sur **Actualiser**).
- **Fermer** Appuyez sur cette option pour fermer tous les onglets (appuyer sur  sur la page Web, puis sur **Fermer**).
- **Partager la page** Appuyez sur cette option pour partager la page actuelle avec vos amis via la messagerie, un e-mail, Bluetooth, etc. (Appuyer sur  puis sur **Partager la page**.

6.2.2 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web


- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.
Appuyez de manière prolongée pour effectuer des opérations supplémentaires, comme enregistrer, partager, copier le lien, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

Afficher l'historique du navigateur


- Appuyez sur la touche Menu depuis l'écran du Navigateur.
- Appuyez sur **Favoris**.
- Sélectionnez l'onglet **Historique** pour afficher l'historique du navigateur.

6.2.3 Gérer les favoris


Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur l'icône du favori  en haut de l'écran ou appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Ajouter aux favoris**.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour valider.

Ouvrir un favori

- Appuyez sur l'icône du favori  en haut de l'écran ou appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Favoris**.
- Dans l'onglet **Favoris**, appuyez sur le favori que vous souhaitez ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori afin d'afficher la liste d'options, puis appuyer sur **Ouvrir** ou **Ouvrir une nouvelle fenêtre**.


Modifier un favori

- Appuyez sur l'icône du favori  en haut de l'écran ou appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Favoris**.
- Dans l'onglet **Favoris**, appuyez de manière prolongée sur le favori que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez **Modifier le favori**.
- Apportez vos modifications.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Pour copier le lien du favori.
- **Raccourci sur page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.

6.2.4 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur l'icône  depuis l'écran du navigateur, puis sur **Paramètres**.

Accès des paramètres du contenu de page via les paramètres tactiles > Général

- **Page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir la page d'accueil.
- **Saisie auto du formulaire** Cochez cette case pour renseigner automatiquement les formulaires.

Confidentialité et sécurité

- **Effacer le cache** Appuyez sur cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.
- **Effacer l'historique** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Appuyez sur cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données des formulaires.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Sup. données localisa.** Appuyez sur cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.
- **Mém. mots de passe** Cochez cette case pour mémoriser les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour les sites Web.
- **Eff. les mots de passe** Appuyez sur cette option pour effacer tous les mots de passe enregistrés.

Paramètres avancés


- **Paramètres du site Web** Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.
- **Valeurs par défaut** Sélectionnez cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche Menu depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.

Activer le Bluetooth



- a Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- b Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
- c Appuyez sur Marche/Arrêt.

Modifier le nom du téléphone

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- a Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- b Sélectionnez **Paramètres**, appuyez sur , puis sur **Renommer le téléphone**.
- c Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer**.

Rendre votre téléphone visible

- a Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- b Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**, appuyez sur , puis sur **Délai de visibilité > Aucun délai**.
- c Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver cette fonction.

Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- a Appuyez sur la touche Menu dans l'écran d'accueil.
- b Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
- c Recherchez automatiquement les appareils à proximité.
- d Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- e Entrez un code (0000 ou 1234).
- f Si la connexion s'établit, votre téléphone est connecté à l'appareil.


Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- a Appuyez sur le nom de l'appareil à déconnecter.
- b Sélectionnez l'appareil à déconnecter, puis appuyez sur **Dissocier** dans les Paramètres.

6.4 Connexion du téléphone à un ordinateur via un câble USB

Vous pouvez transférer des fichiers multimédias ou autre entre votre téléphone et votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Pour connecter votre téléphone à votre ordinateur:

- a Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- b Si vous souhaitez modifier le type de connexion USB, ouvrez le panneau de notification et appuyez sur .

Retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité

Vous pouvez retirer la carte microSD sans risque lorsque le téléphone est éteint. Pour retirer la carte microSD tandis que le téléphone est allumé, vous devez tout d'abord démonter la carte mémoire du téléphone afin d'éviter de la corrompre ou de l'endommager.

a Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .

b Appuyez sur **Paramètres > Stockage**.

c Appuyez sur **Retirer la carte SD**.

Vous pouvez à présent retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité.

Formater une carte microSD

a Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .

b Appuyez sur **Paramètres > Stockage**.

c Appuyez sur **Formater la carte SD**. Sur l'écran vous avertissant que le formatage de la carte microSD entraîne l'effacement de son contenu, appuyez sur **Formater la carte SD**.

6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner des frais supplémentaires auprès de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

a Appuyez de façon prolongée sur la touche Multitâche  dans l'écran d'accueil.

b Appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Partage connexion Internet**.

c Cochez/Décochez la case **Partage par USB** pour activer/désactiver cette fonction.

Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

a Appuyez de façon prolongée sur la touche Multitâche  dans l'écran d'accueil.

b Appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Partage connexion Internet**.

c Cochez/Décochez la case **Partage par Wi-Fi** pour activer/désactiver cette fonction.

Renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

a Appuyez de façon prolongée sur la touche Multitâche  dans l'écran d'accueil.

b Appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Partage connexion Internet**.

- a Appuyez sur **Configurer PA Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- d Appuyez sur **Enregistrer**.

6.6 Établir une connexion à des réseaux privés virtuels (VPN)

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- a Appuyez sur la touche Menu dans l'écran d'accueil.
- b Appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Paramètres de VPN > Ajouter un profil VPN**.
- c Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- d Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- e Appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.

Se connecter à un VPN ou se déconnecter

Pour se connecter à un VPN :

- a Appuyez sur la touche Menu dans l'écran d'accueil.
- b Appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Paramètres de VPN**.
- c Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- d Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Connecter**.

Pour se déconnecter :

- a Ouvrez le panneau de notification et sélectionnez la notification relative à la connexion au VPN.

Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- a Appuyez sur la touche Menu dans l'écran d'accueil.
- b Appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Paramètres de VPN**.
- c Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- d Appuyez sur **Modifier le réseau**.
- e Une fois terminé, appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- a Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis sélectionnez **Supprimer un réseau**.
- b Appuyez sur **OK** pour valider.

7 Applications multimédia


7.1 Appareil photo




Votre téléphone mobile est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et de filmer des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo, assurez-vous que la carte microSD, qui sert au stockage des photos et des vidéos, est correctement installée. Veillez également à retirer le film plastique protégeant l'objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

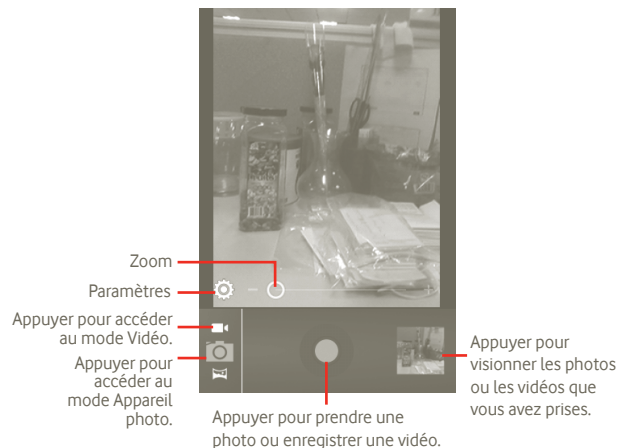


Pour démarrer l'appareil photo, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Appareil photo**.



Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour prendre la photo qui sera automatiquement enregistrée.

Enregistrer une vidéo

Passer du mode Appareil photo au mode Vidéo en appuyant sur , ou accédez au caméscope directement à partir de la liste des applications. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur l'icône  pour arrêter de filmer. La vidéo est automatiquement enregistrée.

Autres opérations possibles lors du visionnage d'une image ou d'une vidéo que vous avez prise :



Appuyez ici pour partager l'image ou la vidéo que vous venez de prendre par MMS, e-mail, etc.



Appuyez ici pour lire la vidéo que vous venez de filmer.



Appuyez sur cette icône pour accéder au **Diaporama**.

7.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de capturer une photo ou une vidéo, vous pouvez définir un certain nombre de paramètres dans le mode cadrage.

Paramètres de l'appareil photo

- **Enregistrer la position** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver l'enregistrement des informations de localisation de chaque image via le GPS du téléphone.
- **Son obturateur** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le son de l'obturateur.
- **Retardateur** Appuyez sur cette option pour régler le retardateur lorsque vous prenez des photos ou filmez des vidéos.
- **Taille d'image** Appuyez sur cette option pour régler la taille de l'image.
- **Anti-effet de bande** Appuyez sur cette option pour régler l'anti-effet de bande.
- **Valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour rappeler à l'utilisateur de rétablir les valeurs par défaut de l'appareil photo.

Paramètres de l'appareil photo et du caméscope :

- **Enregistrer la position** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver l'enregistrement des informations de localisation de chaque image via le GPS du téléphone.
- **Son obturateur** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le son de l'obturateur.
- **Microphone** Appuyez sur Marche/Arrêt pour activer ou désactiver le microphone lorsque vous enregistrez une vidéo.
- **Durée de la vidéo** Appuyez sur cette option pour régler la durée de la vidéo.
- **Qualité de la vidéo** Appuyez sur cette option pour définir la qualité vidéo.
- **Mode Enregistrement** Appuyez sur cette option pour définir la limite MMS.
- **Valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour rétablir les valeurs par défaut.

Autres paramètres :

- **Mode Scène** Appuyez sur cette option pour régler le mode Nuit/Auto.
- **Exposition** Appuyez sur cette option pour régler la durée d'exposition lors de vos prises de vue.
- **Balance des blancs** Appuyez sur cette option pour ajuster les couleurs selon l'éclairage.
- **Intervalle de temps** Appuyez sur cette option pour régler l'intervalle : désactivé, 1 s, 1,5 s, 2 s, etc.


7.2 Galerie



La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos (voir page 74).

Pour ouvrir la Galerie, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Galerie**.

Vous pouvez accéder à l'appareil photo ou au caméscope directement depuis la Galerie.

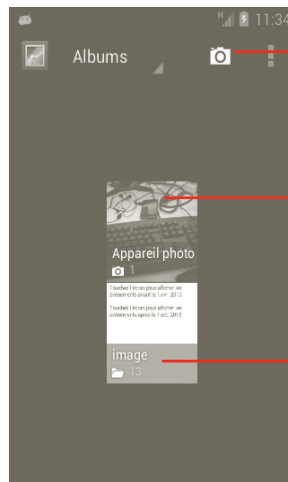

Appuyer pour activer l'appareil photo.

Appuyer sur un album pour afficher les photos qu'il contient.

Faire glisser vers la gauche ou la droite pour afficher la liste des albums.

Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.




Appuyer pour afficher une photo en balayant le doigt dessus.

Faire glisser vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les différents albums.

Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : vous pouvez les pivoter ou les rogner, les partager avec des amis, les définir comme identifiant de contact ou comme fond d'écran, etc.

Recherchez l'image qui vous intéresse, puis appuyez sur **⋮** en vue plein écran.

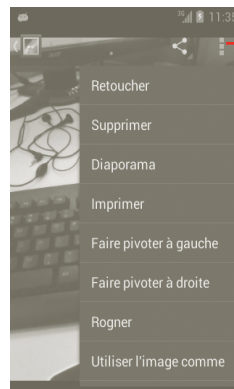

Appuyer sur la touche **Menu**, quatre options apparaissent ci-dessous.

Pour rogner l'image, appuyez dessus pour afficher les commandes que vous pouvez lui appliquer, puis appuyez sur **Menu > Rogner**. Le carré de rognage apparaît au milieu de l'image. Sélectionnez la portion à rogner, appuyez dessus, puis enregistrez l'image.

7.3 YouTube




YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **YouTube**.



S'agissant d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

Toutes les vidéos dans YouTube sont regroupées en plusieurs catégories, telles que Recommandées, Les plus populaires, Les plus regardées, Les mieux notées, etc.

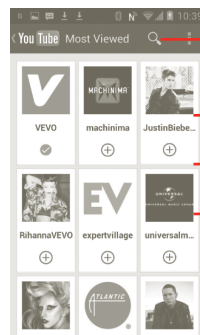

Appuyer pour rechercher une vidéo.

Appuyer pour en savoir plus sur une vidéo.

Lorsque vous appuyez sur la touche Menu depuis l'écran YouTube, vous pouvez les évaluer, les partager, les ajouter à vos favoris, etc. Pour toute information complémentaire, visitez le site YouTube : www.YouTube.com

7.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner.

Appuyez sur l'écran de lecture d'une vidéo pour afficher les commandes avec lesquelles vous pouvez effectuer une pause, faire défiler les images vers l'avant ou l'arrière ou faire glisser le curseur de la barre de progression jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour quitter l'écran de lecture des vidéos, appuyez sur la touche Retour pour revenir à la liste des vidéos.

7.4 Musique



À l'aide de l'application **Musique**, vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur la carte microSD de votre téléphone. Ces fichiers audio peuvent être téléchargés de l'ordinateur vers la carte microSD via un câble USB.

Pour ouvrir l'application **Musique**, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Musique**.

Vous avez alors accès aux quatre bibliothèques dans lesquelles vos morceaux de musique sont classés : **Artistes**, **Albums**, **Chansons** et **Playlists**. Sélectionnez une catégorie, puis parcourez la liste.


Grâce à la touche **Rechercher**, vous pouvez facilement localiser des morceaux musicaux dans les bibliothèques.

Pour supprimer un morceau, appuyez sur la touche Menu depuis l'écran de lecture, puis sélectionnez **Supprimer** pour effacer le fichier de la carte microSD.

Vous pouvez également définir un extrait comme sonnerie : appuyez sur la touche Menu depuis l'écran de lecture pour afficher la liste d'options, puis sélectionnez **Utiliser comme sonnerie**.

7.4.1 Écouter de la musique

Depuis l'écran de l'une des quatre bibliothèques, appuyez sur un morceau pour le lire.

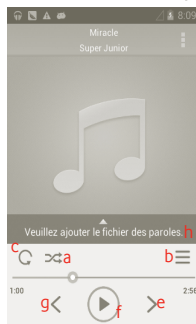

- a Appuyer pour lire la liste de lecture actuelle (les plages sont lues au hasard).
- b Appuyer pour ouvrir la liste de lecture actuelle.
- c Appuyer pour changer de mode de répétition : Ne pas répéter, Répéter la liste de lecture ou Répéter la plage en cours.
- d Appuyer de manière prolongée pour rechercher davantage d'informations.
- e Appuyer pour passer à la plage suivante de l'album, de la liste de lecture ou de la lecture aléatoire.
- f Appuyer pour effectuer une pause/reprendre la lecture.
- g Appuyer pour passer à la plage précédente de l'album, de la liste de lecture ou à la lecture aléatoire.
- h Afficher les paroles.

Régler le volume

Pour régler le volume, vous pouvez appuyer sur la touche **Volume haut** et **Volume bas**.

7.4.2 Utiliser la lecture aléatoire

Par défaut, tous les morceaux sont affichés par ordre alphabétique. Lorsque la lecture aléatoire est activée, certains morceaux sont sélectionnés et lus par ordre aléatoire. Pour activer cette fonctionnalité, appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez **Lecture aléatoire**. Pour la désactiver, réappuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez **Désa. lecture aléatoire**.

7.4.3 Manipuler les listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser les morceaux de musique stockés sur votre carte.

Vous pouvez créer une nouvelle liste, ajouter un morceau à cette liste, réorganiser l'ordre de la liste, et supprimer ou renommer une liste.

Créer une liste de lecture

Appuyez sur la touche Menu depuis l'écran de lecture pour afficher les options disponibles, sélectionnez **Ajouter à la playlist**, puis **Nouvelle**, saisissez un nom et, finalement, appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier l'ordre des morceaux dans la liste de lecture

Accédez à une liste de lecture, puis faites glisser un morceau vers le haut ou le bas afin de modifier sa position dans la liste.

Supprimer un morceau ou une liste de lecture

Recherchez le morceau ou la liste de lecture à supprimer, appuyez dessus de manière prolongée ou appuyez sur la touche Menu depuis l'écran de lecture pour afficher les options disponibles, puis sélectionnez **Supprimer**.

Renommer une liste de lecture

Recherchez la liste de lecture que vous souhaitez renommer, appuyez dessus de manière prolongée pour afficher les options disponibles, puis sélectionnez **Renommer**. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

8 Google Maps



8.1 Connaître Ma position

8.1.1 Choisir une source de données permettant de déterminer Ma position

Appuyez sur la touche Menu depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres > Services de localisation**.


- Cochez la case du **service de localisation de Google** pour déclarer un réseau Wi-Fi et/ou mobile comme source de données pour Ma position.
- Vous pouvez également cocher la case **Satellites GPS** pour définir le GPS en tant que source de données pour Ma position.

8.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Application, puis sur **Cartes**.


Appuyez sur , puis sur **Ma position**.

La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.

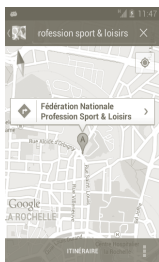


Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant/arrière en appuyant deux fois sur un emplacement à l'écran.


Pour effacer l'historique des cartes, appuyez sur la touche Menu, puis sur  **> Effacer la carte**.

8.2 Rechercher un lieu

a Lorsqu'une carte est affichée, appuyez sur  et saisissez l'adresse où vous souhaitez vous rendre.

b Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

c Appuyez sur l'icône de recherche et, après quelques instants, les résultats apparaissent, identifiés par des marqueurs avec des lettres.

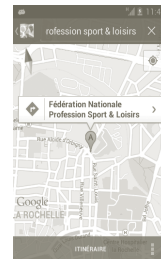


Vous pouvez appuyer sur un marqueur pour ouvrir une bulle contenant une lettre. Appuyez sur la bulle pour ouvrir un écran contenant des informations pratiques sur le lieu.

8.3 Attribuer une étoile à un lieu

Vous pouvez marquer n'importe quelle position sur la carte pour la retrouver ultérieurement comme vous le faites pour une adresse Web sur Internet avec les signets.

8.3.1 Comment attribuer (ou supprimer) une étoile à un lieu


- a Appuyez de manière prolongée sur un lieu de la carte.
- b Appuyez sur le rectangle contenant l'adresse qui s'affiche.
- c Appuyez sur l'étoile grise située en haut de l'écran pour attribuer une étoile à ce lieu. (Vous pouvez également appuyer sur une étoile jaune pour supprimer l'étoile de ce lieu.)

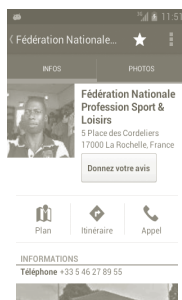


8.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

8.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

a Depuis l'écran des cartes, appuyez sur .

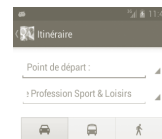

- b Appuyez sur la barre de saisie ou sur  pour changer le point de départ par l'une des méthodes suivantes : saisie d'une adresse, utilisation de l'option Ma position, sélection d'un point de départ sur une carte, sélection d'un élément marqué d'une étoile, sélection d'une adresse à partir de vos contacts ou utilisation de l'historique des recherches.
 - c Procédez de la même façon pour le point d'arrivée.
 - d Pour inverser les directions, appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez **Inverser départ et arrivée**.
 - e Ensuite, sélectionnez un mode de transport : voiture, transports en commun ou à pied.
 - f Enfin, appuyez sur **OBTENIR ITINÉRAIRE**.
 - g Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.
- Pour inverser les directions d'un itinéraire que vous avez déjà effectué, il vous suffit d'ouvrir la fenêtre des directions de l'itinéraire, puis de sélectionner **Inverser**. Vous n'avez pas de besoin de ressaisir un point de départ et un point d'arrivée.

8.4.2 Affichez un aperçu des suggestions d'itinéraires et choisissez celui que vous préférez ou qui vous semble le plus adéquat.

Vous pouvez afficher un aperçu de votre itinéraire étape par étape dans les vues Navigation, Satellite ou autres.

- Appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite pour afficher un aperçu de la portion suivante et précédente de l'itinéraire.
- Pour afficher les directions étapes par étapes sous forme de liste, appuyez sur **LISTE DES DIRECTIONS**, puis sur la touche Retour pour revenir à la vue précédente.

Lorsque vous sélectionnez un itinéraire préféré ou plus adéquat, la distance et la durée seront les deux facteurs les plus importants motivant votre choix. La distance et la durée estimées s'afficheront en haut de l'écran des directions.

8.4.3 Rechercher des lieux le long de votre itinéraire

Reportez-vous à la section 8.2 pour obtenir des informations détaillées.

8.4.4 Afficher votre progression et calculer l'heure d'arrivée estimée

Pour afficher votre progression, pointez Ma position, effectuez un zoom arrière jusqu'à ce que l'intégralité de l'itinéraire apparaisse sur l'écran, avec les kilomètres parcourus et ceux restant à parcourir.

Ouvrez un autre écran Directions selon vos lieux de destination actuels et souhaités. L'heure d'arrivée estimée s'affiche dans les résultats. Notez que l'heure d'arrivée estimée n'est pas disponible pour le mode transport public.

8.4.5 Obtenir un autre itinéraire jusqu'à votre destination

Si le trafic est dense sur votre itinéraire actuel ou si vous avez envie d'essayer un autre itinéraire, vous pouvez en demander un autre auprès du service de Navigation détaillée de Google Maps.

Appuyez sur la touche Menu, puis sur l'option **Route et autre itinéraire**. Appuyez sur l'icône de l'autre itinéraire. Un autre itinéraire apparaît sur la carte.

8.5 Organisation des calques

Les calques vous permettent d'afficher des lieux et des informations complémentaires sur la carte. Vous pouvez en ajouter plusieurs ou en supprimer certains afin de contrôler exactement les informations que vous souhaitez voir affichées sur la carte.

8.5.1 Afficher plusieurs calques

a Depuis l'écran des cartes, appuyez sur .

b Choisissez les calques à afficher.

c Tous les calques disponibles apparaissent sous forme de liste (comme Trafic, Satellite, Latitude, etc.). Sélectionnez-en un.

8.5.2 Effacer la carte

Après avoir obtenu des indications ou effectué une recherche sur une carte, vous pouvez effacer les repères/calques que vous avez tracés : appuyez sur la touche Menu depuis l'écran des cartes, puis sélectionnez **Effacer la carte**.

8.5.3 Afficher plus de calques

Vous pouvez parcourir les calques que vous souhaitez ajouter à la carte comme Mes cartes, Lignes de transit ou Wikipedia, etc.

a Appuyez sur **Plus de calques** au bas de l'écran.

b La liste des calques disponibles pour votre sélection apparaît.

8.6 S'inscrire à Latitude pour connaître les lieux où se trouvent vos amis et partager votre position avec eux

Avec Google Latitude, vous pouvez :

- Afficher les lieux où se trouvent vos amis sur une carte ou dans une liste.
- Contacter rapidement vos amis via un SMS, un message instantané ou un appel téléphonique.
- Partager, définir, masquer votre position ou encore vous désinscrire de Google Latitude.
- Contrôler l'accès à votre position, ainsi que le niveau de détails des informations communiquées.

8.6.1 S'inscrire à Latitude

a Appuyez sur la touche Menu dans l'écran d'accueil.

b Appuyez sur **S'inscrire à Latitude**.

Une fois inscrit à Latitude, l'élément de menu devient **Latitude**.

Pour ouvrir Latitude, appuyez sur la touche Menu depuis l'écran des cartes, puis sélectionnez **Latitude**.

8.6.2 Inviter des amis à partager leur position géographique

a Appuyez sur la touche Menu depuis l'écran Latitude, puis sélectionnez Ajouter des amis.

b Appuyez sur **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter via adresse e-mail**.

c Après avoir sélectionné vos contacts, appuyez sur **Ajouter des amis** en bas de l'écran.

Une fois votre inscription terminée, une invitation sera envoyée aux amis que vous avez invités.

Pour répondre à une invitation, vous pouvez :

- | | |
|--|--|
| • Accepter et partager | Vous et vos amis pouvez alors partager la position de chacun. |
| • Accepter, mais masquer votre position | Vous pouvez voir la position de vos amis, mais eux ne peuvent pas voir la vôtre. |
| • Ne pas accepter | Aucune information sur votre position n'est partagée entre vous et vos amis. |

8.6.3 Afficher la position de vos amis

Vous pouvez afficher la position de vos amis sur une carte ou dans une liste.

- | | |
|--|---|
| • Affichage sur la carte | Lorsque vous ouvrez Google Maps, les positions respectives de vos amis apparaissent avec l'icône de leur photo afin de faciliter leur identification. |
| • Affichage sous forme de liste | Appuyez sur la touche Menu dans l'écran des cartes, puis sélectionnez Latitude. La liste de vos amis apparaît. |

8.6.4 Contacter vos amis

Sélectionner un contact. Vous pouvez communiquer avec vos amis et définir des options de confidentialité.

- **Afficher sur une carte** Localiser la position de vos amis sur la carte.
- **Chatter via Google Talk** Envoyer un message instantané à un ami.
- **Envoyer e-mail** Envoyer un e-mail à un ami.
- **Itinéraire** Obtenir un itinéraire pour rejoindre un ami.
- **Masquer à cet ami** Masquer votre position à votre ami.
- **Afficher uniquement la ville** Afficher uniquement la ville dans laquelle vous vous trouvez, sans préciser la rue etc.
- **Supprimer** Supprimer cet ami de votre liste tout en mettant fin au partage d'informations avec lui.

8.6.5 Contrôler les informations partagées

Vous pouvez contrôler les informations que vous souhaitez partager avec vos amis.

Appuyez sur la touche Menu dans l'écran des cartes, sélectionnez **Latitude**, puis votre propre nom et enfin **Confidentialité**.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

- **Détecter ma position** Permet à Latitude de détecter et de mettre à jour votre position au fil de vos déplacements.
- **Définir ma position** Permet de sélectionner manuellement une position sur la carte.
- **Masquer votre position** Permet de masquer votre position à tous vos amis.
- **Désactiver Latitude** Permet de désactiver Latitude et d'interrompre le partage des informations.

9 Autres



9.1 Mes fichiers

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Mes fichiers**.

Ce gestionnaire de fichiers affiche les données stockées sur la mémoire interne ou la carte microSD, si celle-ci est insérée. Reportez-vous à la page 9 pour consulter les instructions relatives à l'insertion de la carte SD.

Grâce au gestionnaire de fichiers, vous pouvez afficher les applications, les fichiers multimédia téléchargés depuis Google Play Store, YouTube ou autres, les vidéos, images ou fichiers audio enregistrés, les autres données transférées via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous transférez une application d'un ordinateur vers la mémoire interne ou la carte microSD, vous pouvez placer l'application dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

L'application Mes fichiers vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier/fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

9.2 Notes



Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Notes**.

Utilisez **Notes** pour noter vos inspirations, idées, extraits, choses à faire et tout ce que vous souhaitez conserver pour vous y référer ultérieurement.

Les notes existantes peuvent être envoyées via un SMS/MMS ou un e-mail.

9.3 Lecteur Google Vidéos



Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Lecteur Google Vidéos**.

Lecteur Google Vidéos est un petit lecteur vidéo intégré qui répertorie toutes vos vidéos.

Sélectionnez un élément de la liste pour le lire. Pendant la lecture, utilisez les icônes fonctionnelles Pause, Suivant et Retour, le cas échéant, appuyez sur la touche Menu pour passer en plein écran ou appuyez sur un point du chronomètre pour passer à un autre endroit et commencer la lecture à partir de ce dernier.

9.4 Recherche vocale



Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Dictaphone**.

La recherche vocale vous permet d'effectuer des recherches oralement.

9.5 SyncML Client



Cette fonction vous permet de lancer la synchronisation avec le compte que vous avez configuré. Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **SyncML Client**.

Vous devez configurer votre propre compte de serveur de synchronisation pour localiser la source de synchronisation de l'autre côté. Il se pourrait également que vous deviez choisir les options suivantes :

Qui synchroniser : le nom du compte, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont requis pour authentifier votre identité

Comment synchroniser : les types de synchronisation disponibles sont les suivants : une synchronisation bidirectionnelle, une sauvegarde sur le serveur, la restauration depuis le serveur, une exportation vers le serveur et une importation depuis le serveur

Que synchroniser : les applications de synchronisation prises en charge sont : Contacts et Agenda, chacune possédant une base de données sécurisée indépendante qui empêche tout accès anonyme

Quand synchroniser : synchronisation en cours d'itinérance, synchronisation en cas de modification des données, synchronisation lorsque le téléphone est sous tension ou synchronisation régulière (quotidienne, hebdomadaire et mensuelle)

9.6 Radio




Votre téléphone est équipé d'une radio⁽¹⁾ dotée d'une fonctionnalité RDS⁽²⁾. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio).

Pour écouter la radio, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Radio**.



Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

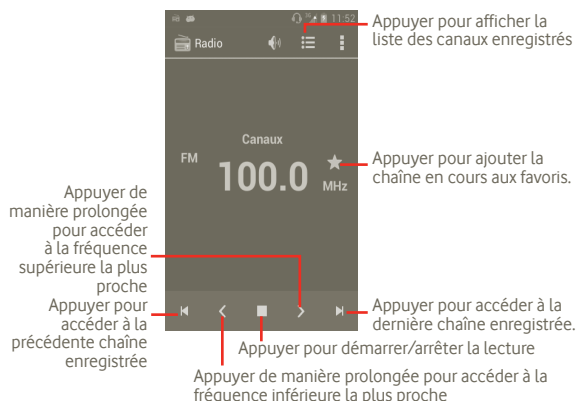

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans cette zone particulière.

⁽²⁾ Selon votre opérateur réseau et votre pays.

Options disponibles :

- **Rechercher** Appuyez sur cette option pour rechercher des stations.
- **Paramètres RDS** Cochez cette case pour obtenir les détails sur la station et la fréquence de substitution.
- **Enregistrer la radio** Appuyez sur cette option pour effectuer un enregistrement.
- **Fichiers enregistrés** Appuyez sur cette option pour accéder aux fichiers enregistrés.
- **Quitter** Appuyez sur cette option pour fermer la radio

9.7 Autres applications ⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre téléphone à partir de Google Play Store.

Économ. batterie

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Économ. batterie**.

L'application **Économ. batterie** vous permet d'augmenter la durée de vie de votre téléphone en optimisant l'utilisation de fonctions système spécifiques ou en désactivant les fonctions non utilisées.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays à l'autre.

10 Paramètres



Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** dans la liste des applications. Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur la touche Multitâche depuis l'écran d'accueil, puis sélectionner **Paramètres système**.

10.1 Sans fil et réseaux

10.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit, pour ce faire, d'aller dans l'écran **Paramètres Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation du Wi-Fi, reportez-vous à la section **6.1.2 Wi-Fi**.

10.1.2 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) à de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.)

Pour plus d'informations sur la fonction Bluetooth, reportez-vous à la section **6.3 Connexion à des appareils Bluetooth**.

10.1.3 Consommation des données

Vous pouvez vérifier votre consommation de données et définir un plafond.

10.1.4 Mode Avion

Cochez la case **Mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, y compris les connexions Wi-Fi, Bluetooth et autres.

10.1.5 Paramètres de VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour plus d'informations à propos des VPN, reportez-vous à la section **6.6 Établir une connexion à des réseaux privés virtuels (VPN)**.

10.1.6 Partage connexion Internet

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable (reportez-vous à la section 6.5).

10.1.7 Réseaux mobiles

Données activées

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur tous les réseaux mobiles, décochez la case **Données activées** pour éviter de devoir payer les frais élevés associés sur les réseaux mobiles locaux, en particulier si vous n'avez pas de contrat d'itinérance.

Itinérance des données

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données via le réseau mobile d'autres opérateurs, décochez la case du **Itinérance des données** pour ne pas payer inutilement des frais d'itinérance élevés.

Mode réseau

Appuyez sur cette option pour sélectionner votre mode réseau préféré : WCDMA uniquement, GSM uniquement, GSM/WCDMA auto.

Noms des points d'accès

Appuyez sur cette option pour accéder aux options GSM/UMTS, d'où vous pouvez afficher les noms des points d'accès, choisir d'utiliser uniquement les réseaux 2G ou sélectionner un opérateur réseau.

Opérateur de réseau

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.

10.2 Gestes tactiles

Appels entrants

- **Retourner : couper le son** Appuyez sur cette option pour désactiver la sonnerie des appels entrants en retournant le téléphone.

Alarme

- **Retourner : activer** Appuyez sur cette option pour définir ce qui se passe lorsque le téléphone est retourné alors qu'une alarme retentit : **Répéter** ou **Arrêter**.

10.3 Son

Utilisez les paramètres Son pour configurer les sonneries d'appel et de notification, la musique et d'autres paramètres audio.

- **Volume** Appuyez sur cette option pour régler le volume des appels entrants, des applications multimédia et des alarmes.
- **Mode silencieux** Cochez cette case afin de couper tous les sons, sauf ceux des contenus multimédia et les alarmes.
- **Sonnerie du téléphone** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie d'appel entrant par défaut.
- **Notification par défaut** Sélectionnez cette option pour régler votre sonnerie de notification par défaut.
- **Vibreur et sonnerie** Appuyez sur cette option pour accéder aux options du vibreur et de la sonnerie.
- **Numérotation sonore** Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.
- **Sélections audibles** Cochez cette case pour activer le son lorsque vous effectuez une sélection à l'écran.
- **Verrouillage de l'écran (sons)** Cochez cette case pour que l'appareil émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Retour haptique** Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur des touches programmables et certaines zones interactives de l'écran.

10.4 Écran

- **Luminosité** Appuyez sur cette option pour régler la luminosité de l'écran ou ajuster automatiquement la luminosité.
- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour choisir le fond d'écran via les options **Galerie**, **Fonds d'écran animés**, **Fond d'écran vidéo** ou **Fonds d'écran**.
- **Orientation** Cochez cette case pour activer la commutation automatique de l'orientation lorsque vous tournez le téléphone.
- **Veille** Appuyez sur cette option pour régler la mise en veille de l'écran.
- **Taille de police** Appuyez sur cette option pour définir la taille de la police.
- **Apparence du menu** Appuyez sur cette option pour pouvoir afficher les Paramètres en appuyant de manière prolongée sur la touche Multitâche depuis l'écran d'accueil.
- **Notifications LED** Appuyez sur cette option pour afficher ou non les notifications LED.

10.5 Stockage

Les paramètres Carte SD et mémoire vous permettent de contrôler l'espace utilisé et disponible sur votre téléphone et sur votre carte microSD. Vous pouvez également gérer votre carte microSD et, s'il y a lieu, réinitialiser le téléphone et effacer toutes vos données personnelles.

Répertoire d'installation favori

Appuyez sur cette option pour choisir entre **Mémoire de stockage interne** et **Carte SD**, et afficher la quantité de données utilisées.

10.5.1 Carte SD

Espace total et Espace disponible

Indique l'espace sur chaque carte microSD installée sur votre téléphone, ainsi que l'espace utilisé pour stocker des photos, vidéos, de la musique et d'autres fichiers.

Retirer la carte SD

Permet de retirer la carte SD de votre téléphone afin de la formater ou de la retirer en toute sécurité pendant que le téléphone est allumé. Ce paramètre est grisé si aucune carte microSD n'est installée, si vous l'avez désactivée ou que vous l'avez installée sur votre ordinateur.

Formater la carte SD

Efface définitivement toutes les données stockées sur une carte microSD et prépare cette dernière pour son utilisation avec votre téléphone. Vous devez retirer une carte microSD avant de pouvoir la formater.

10.5.2 Mémoire de stockage interne

Espace disponible

Appuyez sur cette option pour afficher la quantité de la mémoire interne du téléphone utilisée par le système d'exploitation, ses composants et ses applications (y compris celles que vous avez téléchargées), ainsi que leurs données permanentes et temporaires.



Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire du téléphone est saturée, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications, fichiers téléchargés inutiles, etc.

10.6 Batterie

Appuyez sur cette option pour afficher une liste des applications et des composants du système d'exploitation utilisés depuis la dernière connexion du téléphone à une source d'alimentation, triés en fonction de la quantité d'énergie consommée. Appuyez sur une application de la liste pour afficher les détails sur sa consommation d'alimentation. Le cas échéant, appuyez sur le bouton associé pour ouvrir un écran de paramètres ou d'informations sur le composant ou l'application.

• Pourcentage batterie

Appuyez sur cette option pour afficher sur l'écran d'accueil la charge de batterie restante.

10.7 Applications

Vous utilisez les paramètres des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les désinstaller ou les désactiver, déplacer des applications vers la carte SD, interrompre le traitement de certaines application, effacer des données, etc.

10.8 Services de localisation

Utilisez les paramètres des Services de localisation pour régler vos préférences d'utilisation et de partage de votre position lorsque vous recherchez des informations et que vous utilisez des applications reposant sur la localisation, comme Google Maps. Vous pouvez également configurer des paramètres qui permettent de sécuriser votre téléphone et ses données.

Service de localisation de Google

Cochez cette option pour faire appel aux informations des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre position approximative, lors de l'utilisation de Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, etc. Lorsque vous cochez cette option, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez partager de manière anonyme votre position avec le service de localisation de Google.

Utiliser les satellites GPS

Cochez cette case pour utiliser le récepteur satellite (GPS) pour indiquer votre position à quelques mètres près (« au niveau de la rue »). L'accès initial du téléphone au satellite GPS pour repérer votre position peut prendre jusqu'à 5 minutes. Vous devrez vous placer à l'extérieur, dans un endroit dégagé, et éviter de bouger. Une fois la connexion au satellite établie, 20 à 40 secondes suffisent pour identifier votre position exacte.

Localisation et recherche Google

Cochez cette case pour autoriser Google à utiliser votre position pour améliorer les résultats des recherches et d'autres services.

10.9 Sécurité

10.9.1 Verrouiller l'écran

- **Aucun** Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Faire glisser** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran.
- **Configuration** Appuyez sur cette option pour configurer le déverrouillage de l'écran.
- **PIN** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un code PIN numérique.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un mot de passe.

10.9.2 Infos propriétaire

Cochez cette case pour afficher les coordonnées du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

10.9.3 Cryptage

Chiffrer le téléphone

Vous pouvez crypter les fichiers du téléphone et, à chaque fois que vous mettez votre téléphone sous tension, les décrypter à l'aide d'un code PIN ou d'un mot de passe.

10.9.4 Blocage de la SIM

Configurer le blocage de la SIM

Cette option permet d'ouvrir un écran où vous pouvez configurer ou modifier le code PIN requis pour utiliser le téléphone.

10.9.5 Mots de passe

Faire apparaître les mots de passe

Cochez cette option pour afficher le mot de passe au fur et à mesure de votre saisie.

10.9.6 Sources inconnues

Cochez cette case pour autoriser l'installation d'applications autres que celles téléchargées sur Play Store.

10.9.7 Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour ajouter ou supprimer un administrateur de périphériques.

10.9.8 Stockage des identifiants

Certificats de confiance

Cochez cette option pour autoriser les applications à accéder au magasin crypté de certificats sécurisés, aux mots de passe associés et autres informations d'identification. Le stockage des identifiants vous permet d'établir certains types de connexion VPN et Wi-Fi. Si vous n'avez pas défini de mot de passe pour le stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

Installer depuis la carte SD

Appuyez sur cette option pour installer un certificat crypté depuis la carte microSD.

Effacer le stockage

Sélectionnez cette option pour supprimer le stockage des identifiants et réinitialiser le mot de passe.

10.10 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de saisie pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran, y compris les mots ajoutés au dictionnaire.

10.10.1 Langue

Sélectionnez cette option pour sélectionner la langue et la région de votre choix.

- **Correcteur orthographique** Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.
- **Dictionnaire personnel** Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

10.10.2 Clavier Android

Si votre téléphone dispose d'un clavier physique, décochez cette case pour désactiver le clavier à l'écran. Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre téléphone. Les fonctions de correction et de capitalisation concernent uniquement la version anglaise du clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Langues sélectionnées**
Appuyez sur cette option pour sélectionner une langue.
- **Majuscules auto**
Cochez cette option pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.
- **Vibrer à chaque touche**
Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.
- **Son à chaque touche**
Cochez cette option pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.
- **Fenêtre pour appui clavier**
Cochez ou décochez cette case pour activer/désactiver la fonction.

- **Touche de saisie vocale**

Appuyez sur cette option pour afficher le bouton du micro sur le clavier.

- **Correction automatique**

Permet de corriger les fautes de frappes fréquentes.

- **Afficher les suggestions de correction**

Affiche les suggestions en cours de saisie.

10.10.3 Saisie vocale Google

- **Choisir une langue de saisie** Appuyez sur cette option pour sélectionner une langue.

- **Bloquer les termes choquants** Appuyez sur cette option pour ne pas afficher les textes choquants.

10.10.4 Recherche vocale

Appuyez sur cette option pour régler les options de reconnaissance vocale Google :

- **Langue** Appuyez sur cette option pour choisir une langue de saisie.

- **Sortie de la synthèse vocale** Appuyez sur cette option pour activer toujours la reconnaissance vocale ou uniquement en mode mains-libres.

- **Bloquer les termes choquants** Cochez cette case pour ne pas afficher les résultats comportant des termes choquants.

- **Détection vocale** Cochez cette option pour demander à Google de lancer une recherche vocale.


- **Oreillette Bluetooth** Cochez cette case pour enregistrer des sons via les écouteurs si cette fonction est disponible.

10.10.5 Paramètres de la synthèse vocale ⁽¹⁾

Les paramètres de synthèse vocale vous permettent de configurer le synthétiseur vocal d'Android pour les applications qui le prennent en charge, telles que TalkBack.

Si vous n'avez pas installé de données de synthétiseur vocal, seul le paramètre Installer les données vocales est disponible.

Moteur par défaut

Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône  pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.

Écouter un échantillon

Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

Cadence

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

10.10.6 Souris/Trackpad

Appuyez sur cette option pour régler la vitesse du pointeur.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

10.11 Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder mes données

Cochez la case pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

Restauration automatique

Cochez cette case pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

Restaurer les valeurs d'usine

La réinitialisation de votre téléphone effacera toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris les informations concernant votre compte Google et tous vos autres comptes, les paramètres de votre système et de vos applications et toutes les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, tels que la musique ou les photos. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir à nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Maintenez le doigt sur la touche Volume haut et appuyez simultanément sur la touche Marche-Arrêt jusqu'à ce que l'écran s'allume.

10.12 Comptes

Utilisez les paramètres des comptes pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes Google ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données à leur propre rythme, et si elles synchronisent les données utilisateur automatiquement.

Gmail, Google Agenda et d'autres applications peuvent également utiliser leurs propres paramètres de synchronisation des données ; pour plus d'informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

10.12.1 Gestion des comptes

Le reste de cet écran répertorie les comptes, Google et autres que vous avez ajoutés au téléphone. Si vous appuyez sur un compte dans cet écran, l'écran associé s'ouvre.

Il contient les différentes options correspondant au type de compte. Dans le cas des comptes Google, il présente les options que vous pouvez activer ou désactiver pour indiquer si le type de données correspondant peut être synchronisé ou non avec le téléphone. Vous pouvez également appuyer sur la touche Menu, puis sur **Synchroniser maintenant** pour synchroniser les données. Appuyez sur **Supprimer le compte** pour supprimer un compte et toutes les données associées (contacts, e-mail, paramètres, etc.).

10.13 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaité.

Automatique

Marquez cette option pour utiliser les valeurs fournies par le réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

Définir la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

Définir l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir l'heure du téléphone.

Choisir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

Utiliser format sur 24 h

Cochez cette option pour afficher l'heure au format 24 heures.

Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

Programmer l'allumage/extinction

Vous pouvez programmer l'heure de mise sous tension et de mise hors tension de l'appareil.

Allumage rapide

Voir section 1.2 Mise en marche.

10.14 Accessibilité ⁽¹⁾

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

TalkBack

Cochez cette case pour que les libellés des éléments de l'interface utilisateur du téléphone soient prononcés par le synthétiseur vocal installé.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

Grands caractères

Cochez cette case pour agrandir l'affichage des caractères à l'écran.

Bouton marche/arrêt raccroche

Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche-Arrêt.

Orientation

Cochez cette case pour modifier l'orientation de l'écran.

Énoncer les mots de passe

Cochez cette case pour énoncer les mots de passe.

Paramètres de la synthèse vocale

Voir section 10.10 Langue et saisie.

Délai de pression

Appuyez sur cette option pour régler la durée du délai de pression. Cette fonction permet à votre téléphone de faire la différence entre le toucher simple et le maintien du doigt à son emplacement, et d'éviter des erreurs.

Installer des scripts Web

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous invitant à installer des scripts Google rendant son contenu Web plus accessible. Appuyez sur **Autoriser** pour valider.

10.15 Développement

L'écran Développement contient les paramètres utilisés pour le développement des applications Android. Pour obtenir des informations complètes y compris, de la documentation sur les applications Android et les outils de développement, reportez-vous au site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

- **Débogage USB** : cochez cette case pour permettre aux outils de débogage de l'ordinateur de communiquer avec votre téléphone par le biais d'une connexion USB.
- **Rester actif** : cochez cette case pour empêcher que l'écran ne s'assombrisse et ne se verrouille lorsque le téléphone est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit l'alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le téléphone pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.
- **Positions fictives** : cochez cette case pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à définir des positions fictives pour le téléphone, plutôt que d'utiliser les outils de localisation interne.

10.16 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

État

Cette option indique le niveau de charge de la batterie, votre numéro de téléphone, l'état du réseau, l'intensité du signal, le type de réseau mobile, l'état du service, le statut de l'itinérance, l'état du réseau mobile, le code IMEI, IMEI SV, l'adresse MAC Wi-Fi, l'adresse Bluetooth, la durée d'activité.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

Mise à jour logicielle

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

11 Profiter pleinement du téléphone

11.1 Android Manager

Vous pouvez télécharger gratuitement la suite logicielle Android Manager PC depuis le site Web : <http://www.vodafone.com/smartmini>

La suite logicielle inclut :

• Contacts

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'avez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone.

• Messages

Cette option vous permet de rédiger des messages depuis votre ordinateur au lieu du clavier sur l'écran du téléphone. Elle gère également vos messages.

• Photos

Cette fonction vous permet d'importer facilement des photos depuis un ordinateur ou de votre téléphone et de les organiser dans différents albums.

• Vidéos

Cette option vous permet de lire des fichiers vidéo depuis votre ordinateur et de les télécharger dans un dossier sur votre téléphone.

• Musique

Cette option vous permet de trouver rapidement vos favoris sur votre ordinateur, de gérer votre bibliothèque et de créer des Playlists pour le lecteur de musique du téléphone.

• Application

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via une synchronisation.

• Fichier

Cette option vous permet d'organiser les fichiers de votre téléphone en quelques clics, et ils apparaîtront sur le téléphone où vous le souhaitez.

• Synchronisation

Cette option vous permet de synchroniser vos Contacts et votre Agenda dans Outlook/Outlook Express et avec le téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP / Vista / Windows 7.

11.2 FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade

L'outil FOTA Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone via une connexion sans fil.

Pour accéder aux **Mises à jour logicielles**, ouvrez le panneau de notification et appuyez sur l'icône  puis sélectionnez **À propos du téléphone > Mises à jour de logiciels**. Ou appuyez sur l'icône  et accédez aux options **Paramètres > À propos du téléphone > Mises à jour de logiciels**. Appuyez sur **Rechercher les mises à jour** ; le téléphone recherche alors la dernière version des logiciels. Pour mettre à jour le système, appuyez sur le bouton Télécharger. Une fois terminé, appuyez sur Installer pour effectuer la mise à jour. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.

Vous devez activer la connexion des données avant de rechercher des mises à jour.

Il est également possible de définir les intervalles de vérification automatique et un rappel pour la mise à niveau une fois le téléphone redémarré.

Si vous avez choisi la vérification automatique et que le système découvre une nouvelle version, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez sur la notification pour accéder directement aux **Mises à jour logicielles**.



Lors du téléchargement ou de la mise à jour de l'outil FOTA, ne modifiez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter les erreurs de localisation des mises à jours nécessaires.

12 Informations relatives à la sécurité du produit

Pictograms and Graphic Symbols



Veillez vous reporter au chapitre Informations relatives à la sécurité à la page 113 de ce manuel utilisateur
N'utilisez pas le téléphone lorsque vous faites le plein à une station service



N'utilisez pas le téléphone lorsque vous êtes au volant



Ce produit peut générer une lumière vive ou intermittente



Lorsque vous utilisez votre téléphone veuillez vous assurer qu'il se trouve à 10 mm ou plus de votre corps ou votre tête.



Ne jetez pas le produit au feu



Les petites pièces peuvent provoquer un étouffement



Evitez tout contact avec les supports magnétiques



Ce produit peut émettre des sons de forte puissance



Evitez les températures extrêmes



Tenez votre téléphone loin des pacemakers et de tout autre dispositif médical individuel



Evitez tout contact avec des liquides, gardez le produit dans un endroit sec



Eteignez votre téléphone dans les hôpitaux et autres établissements médicaux lorsque la consigne l'exige



Ne tentez pas de démonter votre téléphone



Eteignez votre téléphone dans les avions et aéroports lorsque la consigne l'exige



Ne comptez pas sur ce téléphone pour effectuer les appels d'urgence



Eteignez votre téléphone sur les sites présentant des risques d'explosion



Utilisez les accessoires recommandés uniquement

Informations relatives à la sécurité du produit

Exposition aux radiofréquences (RF)

Informations générales sur les radiofréquences

Votre téléphone contient un émetteur et un récepteur. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des radiofréquences. Lorsque vous téléphonez, le système qui gère votre appel limite la puissance de transmission de votre téléphone.

Débit d'Absorption Spécifique (DAS)

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandés par les exigences internationales. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants (ICNIRP) et intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS fixée est de 2 W/kg et la valeur maximale du DAS testée sur ce modèle de téléphone mobile pour une utilisation près de l'oreille est de 0,65 W/kg⁽¹⁾. Compte tenu de la gamme de fonctions qu'ils proposent, les appareils mobiles peuvent être utilisés dans d'autres positions, près du corps par exemple, ainsi que mentionné dans ce manuel utilisateur.

Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel de DAS de ce téléphone mobile en cours d'utilisation est généralement situé très en dessous des valeurs maximales. En effet, le téléphone mobile étant conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples, il n'utilisera que la puissance strictement nécessaire pour assurer sa connexion au réseau.

Utilisation près du corps

Information importante concernant l'exposition aux radiofréquences (RF).

Pour garantir la conformité aux exigences d'exposition aux radiofréquences, le téléphone doit être utilisé à une distance du corps de 10 mm minimum.

Le non-respect de ces instructions pourrait conduire à une exposition supérieure aux seuils prescrits pour l'exposition aux radiofréquences.

« La valeur maximale du DAS testée sur ce modèle de téléphone mobile pour une utilisation près du corps et conformément à la norme est de 0,818 W/kg. Bien que les niveaux de DAS soient variables en fonction des téléphones et modes d'utilisation, ils sont cependant tous conformes aux exigences internationales et à la recommandation européenne en vigueur en matière d'exposition aux radiofréquences ».

Limitation d'exposition aux champs RF

Pour les personnes soucieuses de limiter leur exposition aux champs RF, l'Organisation Mondiale de la Santé préconise :

Mesures de précautions : L'état actuel des connaissances scientifiques ne justifie pas que l'on prenne des précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. En cas d'inquiétude, une personne pourra choisir de limiter son exposition - ou celle de ses enfants - aux radiofréquences en abrégant la durée des communications ou en utilisant l'option mains libres (ou un casque à écouteur) permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps.

Des informations complémentaires de l'OMS sur ce sujet sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>. Aide mémoire n°193 - Juin 2000.

Informations sur la réglementation

Les agréments et avis ci-dessous s'appliquent à certaines régions spécifiques comme indiqué.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : HSDPA/HSUPA/UMTS dual band / GSM quad band handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portail HSDPA/HSUPA/UMTS banded / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, WiFi et FM radio

Product Identification / Identification du produit :
We / Nous : ALCATEL Vodafone 875 type Comet Hybrid(Beetle Lite JB VF)
TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / Je déclare sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :
- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010
- EN 62209-1 (2006)
- EN 62209-2 (2010)
- EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
- EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
- EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives,
directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility) / Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique)
- EN 55013:2001 +A2:2006
- EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards:
(Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants)
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notified body) suivant.
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22010 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1588

Date :2013-05-17
Signature :
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, ENIKH PIERREUX
Immeuble Le Capitole
92000 Nanterre
Téléphone : +33 1 46 52 61 00
Fax : +33 1 46 52 61 01

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre 4 40 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4822Z

⁽¹⁾ Les tests ont été effectués conformément aux normes IEC PT62209-1.

Distraction

Conduire

La plus grande attention doit être donnée à la conduite en tout temps afin de réduire le risque d'accident. L'usage d'un téléphone mobile au volant d'un véhicule, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres, représente un facteur réel de risque. Vous devez respecter les lois et réglementations locales interdisant l'utilisation des appareils sans fils lorsque vous conduisez.

Manoeuvrer une machine

La plus grande attention doit être donnée à la manutention de machines afin de réduire le risque d'accident.

Manipuler le produit

Informations générales

Vous êtes seul responsable de l'utilisation de votre téléphone et des conséquences qu'il pourrait causer.

Vous devez toujours éteindre votre téléphone dans les endroits où son usage est interdit. L'utilisation de votre téléphone est soumise à des mesures de sécurité mises en oeuvre pour protéger les utilisateurs et leur environnement.

- Manipulez toujours votre téléphone et ses accessoires avec soin et gardez-les dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.
- N'exposez pas votre téléphone ou ses accessoires à une flamme nue ou un produit contenant du tabac allumé.
- Evitez d'exposer votre téléphone ou ses accessoires à des environnements très humides ou liquides.
- Evitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone ou ses accessoires.
- N'utilisez pas des produits agressifs, des solvants ou des aérosols pour nettoyer le téléphone ou ses accessoires.
- Evitez de peindre votre téléphone ou ses accessoires.
- Ne tentez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires vous même, seul le personnel agréé est habilité à le faire.
- Evitez d'exposer votre téléphone ou ses accessoires à des températures extrêmes. Les normes recommandées sont comprises entre -10°C et +50°C.
- Vérifiez les réglementations locales en vigueur concernant l'élimination des produits électroniques.

Evitez de porter le téléphone dans votre poche arrière, vous pourriez le casser en vous asseyant.

Jeunes enfants

Ne laissez pas votre téléphone et ses accessoires à la portée des enfants, ou interdisez qu'ils jouent avec, sous peine de se blesser ou blesser d'autres, ou d'endommager accidentellement le téléphone.

Votre téléphone contient des petites pièces avec des bords coupants pouvant provoquer des blessures, et des étouffements lorsqu'elles se détachent et sont avalées.

Démagnétisation

Pour éviter une démagnétisation, votre téléphone ne doit pas se trouver près des appareils électroniques ou des supports magnétiques pendant un temps prolongé.

Décharge électrostatique


Evitez de toucher les contacts métalliques de la carte SIM.

Antenne

Evitez de toucher l'antenne sans raison.

Position normale d'utilisation

Lors d'un appel, positionnez votre téléphone près de l'oreille, en orientant le bas du téléphone vers la bouche comme vous le feriez avec un téléphone fixe.

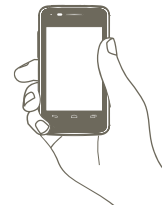

Airbags

Ne posez pas votre téléphone au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Rangez votre téléphone en lieu sûr avant de conduire.

Epilepsie/Evanouissements

Ce téléphone peut produire des lumières intermittentes et vives.

Traumatismes provoqués par la répétition du geste

Pour réduire le risque de traumatismes provoqués par la répétition du geste, lorsque vous faites des messages textes ou que vous jouez avec votre téléphone :

- Evitez de tenir le téléphone trop serré dans la main
- Appuyez légèrement sur les boutons
- Utilisez les fonctions spéciales du téléphone permettant de réduire le nombre d'appuis sur les boutons, comme les messages prédéfinis et la saisie prédictive
- Faites de nombreuses pauses pour vous étirer et vous détendre

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, fonctionne avec un signal radio dont le fonctionnement n'est pas garanti quelle que soit la situation. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur un téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Bruit fort

Ce téléphone peut produire des sons forts susceptibles de causer des dommages auditifs. A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez les kits piétons recommandés uniquement.



PROTECTION DE L'AUDITION

Afin de protéger votre audition, évitez les écoutes prolongées avec un volume trop élevé. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous approchez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

Lumière vive

Ce téléphone peut produire des lumières vives, évitez de l'utiliser trop près des yeux.

Echauffement du téléphone

Votre téléphone peut devenir chaud lors de la charge et d'une utilisation normale.

Sécurité électrique

Accessoires

Utilisez des accessoires recommandés uniquement.

Évitez de les relier aux produits et des accessoires incompatibles.

Évitez de toucher ou de mettre des objets métalliques, comme des pièces de monnaie ou des anneaux de clés, au contact avec les bornes des batteries, sous peine de provoquer un court-circuit.

Connexion au véhicule

Demandez des conseils à un professionnel pour le raccordement de l'interface du téléphone au système d'électronique de bord.

Produits défectueux ou endommagés

Ne tentez pas de démonter le téléphone ou ses accessoires vous-même.

Seul le personnel qualifié est autorisé à intervenir ou réparer le téléphone ou ses accessoires. Si votre téléphone ou ses accessoires ont été immergés dans l'eau, percés ou ont subi une chute importante, il est déconseillé de les utiliser avant de les faire vérifier par un service technique agréé.

Manipulation et sécurité de la batterie

Éteignez toujours votre téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. N'utilisez que les batteries et chargeurs fournis ou recommandés par le fabricant pour votre téléphone. L'utilisation d'autres batteries et chargeurs peut être dangereuse.

Ne désassemblez pas ou ne provoquez pas de court-circuit dans la batterie. Des courts-circuits accidentels peuvent se produire lorsqu'un objet métallique comme une clé, un trombone ou un stylo touche les cosses de la batterie.

Une batterie inappropriée peut provoquer un risque d'incendie, d'explosion ou autre danger. Si vous pensez que votre batterie a été endommagée, évitez de l'utiliser et apportez-la à un centre de services techniques pour vérification.

Interférence

Informations générales

Une grande attention doit être portée lors de l'utilisation du téléphone à proximité des appareils médicaux portatifs tels que les stimulateurs cardiaques et les prothèses auditives.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques préconisent une distance minimale de 15 cm entre un téléphone mobile et un stimulateur cardiaque pour éviter une éventuelle interférence de celui-ci. En conséquence, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque et ne jamais porter le téléphone dans une poche intérieure près de la poitrine.

Prothèses auditives

Les personnes portant une prothèse auditive ou autre implant cochléaire peuvent subir des bruits parasites lors de l'utilisation d'appareils sans fil ou à proximité de l'un d'eux. Le niveau parasitaire dépend du type de prothèse auditive et de la distance par rapport à la source d'interférence. Une plus grande distance permet de réduire ce parasitage. Vous pouvez aussi en parler au fabricant de votre prothèse auditive pour trouver d'autres alternatives.

Appareils médicaux

Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil médical pour vérifier si l'utilisation de votre téléphone risque d'interférer avec votre appareil médical.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil dans les hôpitaux, cliniques ou autres établissements médicaux là où la consigne est de rigueur, ceci afin de ne pas provoquer des interférences dans le fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

Avion

Éteignez votre appareil sans fil lorsque la consigne est donnée par le personnel de l'aéroport ou de la compagnie aérienne.

Consultez le personnel navigant pour l'utilisation d'appareils sans fil à bord. Si votre appareil possède un mode avion, pensez à le paramétrer avant d'embarquer.

Interférences dans les véhicules

Veillez noter que certains fabricants interdisent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules, en raison des interférences possibles avec l'électronique de bord, à moins qu'un dispositif mains libres avec antenne externe ne soit prévu dans l'installation.

Environnements explosifs

Stations-service et atmosphères explosives

Respectez les consignes d'interdiction d'utiliser des appareils sans fil (votre téléphone ou autre équipement radio) affichées dans les sites où des risques d'explosion existent.

Les zones à risque d'explosion, comme les stations services, les ponts inférieurs des bateaux, les installations de transfert ou de stockage de carburant, les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques, des particules, comme les grains, la poussière ou la poudre de métal.

Zones de détonation

Eteignez votre téléphone mobile ou appareil sans fil lorsque vous êtes dans une zone de tir ou dans une zone affichée avec la consigne « éteindre vos systèmes de communication radio aller-retour » ou « appareils électroniques » pour ne pas causer d'interférences avec les opérations de dynamitage.

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau GSM en quadruple bande (850/900/1 800/1 900 MHz) ou UMTS en double bande (900/2 100 MHz).

CEI588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. La version complète de la déclaration de conformité de ce téléphone peut être obtenue de notre site Internet: <http://www.vodafone.com/smartmini>

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro de série de votre téléphone (IMEI), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # * # 0 6 # et de le garder précieusement ; il pourra vous être demandé par la Police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.



Le symbole poubelle barrée figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective:

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage poubelle barrée doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués poubelle barrée dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

13 Garantie du téléphone

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Vodafone prend en charge la garantie de ce Téléphone Mobile pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'Achat par le premier propriétaire (non transférable). La présente garantie ne s'applique que dans des conditions d'utilisation normale.
2. La Batterie et le Chargeur bénéficient d'une garantie limitée contre les vices de fabrication d'une durée respective de douze (12) mois et de vingt-quatre (24) mois. D'autres accessoires sont couverts par une garantie limitée contre les vices de fabrication d'une durée de vingt-quatre (24) mois.
3. La Présente garantie ne couvre pas les dommages résultant des cas de figure suivants :
 - a) Usure normale du produit.
 - b) Défauts ou dommages résultant d'une utilisation du produit autre que l'utilisation normale et habituelle.
 - c) Produit ayant fait l'objet d'un démontage, de réparations ou de modifications sans autorisation.
 - d) Défauts ou dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif, d'une négligence ou d'un quelconque accident.
 - e) Défauts ou dommages résultant d'essais incorrects, d'une mauvaise utilisation, installation ou modification ou d'un mauvais entretien du produit.
 - f) Défauts ou dommages résultant du déversement de liquides ou de nourriture sur le produit, de la corrosion du produit ou de l'utilisation d'une tension incorrecte.
 - g) Égratignures ou dommages sur les surfaces plastiques et tout autre composant externe exposé résultant d'une utilisation normale du produit.

4. Tout Téléphone nécessitant un entretien ou une réparation doit être retourné par l'utilisateur à ses frais.
5. La présente garantie est nulle et non avenue dans les cas de figure suivants :
 - a) Tout produit dont le numéro de série ou le sceau de garantie a été enlevé ou rendu invisible.
 - b) Si l'une des conditions figurant dans la présente garantie a été modifiée d'une quelconque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Vodafone.
6. La garantie limitée s'applique uniquement au client ayant acheté le produit dans l'un des pays (ou l'une des régions) mentionné(e)s à la fin du présent document. La garantie limitée s'applique uniquement au pays (ou à la région) dans lequel/laquelle Vodafone envisage de commercialiser ce produit.
7. Si le produit est retourné à Vodafone après l'expiration de la période de garantie, les politiques de service normales de Vodafone s'appliquent et le Propriétaire est responsable des frais d'expédition.
 - a) En outre, à ce titre, Vodafone n'assume aucune obligation ou responsabilité autre que celles expressément convenues dans la présente garantie limitée.
 - b) Les informations relatives à la garantie ainsi que les caractéristiques et spécifications du produit peuvent être modifiées sans notification préalable.
8. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS EN PARTICULIER TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN CAS DE NON-RESPECT DE LA PRÉSENTE GARANTIE, VODAFONE N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ AUTRE QUE CELLE CONSISTANT À APPLIQUER LA PRÉSENTE GARANTIE AINSI QUE DÉCRIT CI-DESSUS. VODAFONE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES CONSÉQUENCES RÉSULTANT DU NON RESPECT DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

14 Accessoires

Une fonction mains libres est intégrée sur les téléphones mobiles GSM dernière génération de Vodafone. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité lors de leurs conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur
2. Batterie
3. Câble USB
4. Kit piéton stéréo



Utilisez votre téléphone uniquement avec les batteries, chargeurs et accessoires fournis dans l'emballage.

15 Spécifications

Processeur	MTK 6575M
Plateforme	Android 4.1
Mémoire	ROM: 4GB, RAM: 512Mhz
Dimensions (LxlxP)	115 x 62,3 x 12,2mm
Poids	Environ 136 grammes avec la batterie
Écran	Ecran tactile TN de 3,5" en 320*480 Résolution HGVA
Réseau	UMTS: Bibande 900/2100 MHZ GSM/GPRS/EDGE: Quadribande 850/900/1800/1900 MHZ
GPS	GPS assisté, antenne GPS intégrée
Réglages connexions	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.0+ EDR• Wifi:802.11b/g/n• Prise audio 3,5 mm• Micro-USB
Appareil photo	2 mégapixels caméra couleur Fixedfocus
Formats audio pris en charge	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi
Formats vidéo pris en charge	H.263, H.264

Batterie	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie lithium-ion • Capacité: 1400mAh
Extension mémoire	Carte mémoire microSD
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • 1.Capteur de mouvement • 2. Capteur de luminosité et proximité

Remarque Les spécifications sont soumises à modification sans préavis.