

# Uživatelská příručka

## Smart speed

© Vodafone Group 2015. Vodafone a logo Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

CJA28BAVDASA

VF-795



# Obsah

<b>1</b>	<b>Váš telefon .....</b>	<b>4</b>
1.1	Tlačítka a konektory.....	4
1.2	Začínáme.....	7
1.3	Domovská obrazovka.....	10
<b>2</b>	<b>Zadávaní textu .....</b>	<b>20</b>
2.1	Používání klávesnice na obrazovce .....	20
2.2	Úprava textu .....	21
<b>3</b>	<b>Telefonní hovory, Seznam hovorů a Lidé .....</b>	<b>22</b>
3.1	Telefonní hovor .....	22
3.2	Nedávné.....	29
3.3	Kontakty.....	29
<b>4</b>	<b>Zprávy a E-mail.....</b>	<b>36</b>
4.1	Message+.....	36
4.2	Gmail/E-mail .....	42
<b>5</b>	<b>Kalendář, Budík, Kalkulačka .....</b>	<b>45</b>
5.1	Kalendář.....	45
5.2	Hodiny.....	47
5.3	Kalkulačka.....	48
<b>6</b>	<b>Připojení.....</b>	<b>50</b>
6.1	Připojení k internetu .....	50
6.2	Chrome.....	53
6.3	Připojení k zařízením Bluetooth.....	53

6.4	Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB.....	54
6.5	Bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu.....	55
6.6	Sdílení mobilního datového připojení telefonu.....	56
6.7	Připojení k virtuálním privátním sítím.....	57

<b>7</b>	<b>Google Play Store .....</b>	<b>58</b>
----------	--------------------------------	-----------

<b>8</b>	<b>Multimediální aplikace .....</b>	<b>59</b>
----------	-------------------------------------	-----------

8.1	Fotoaparát .....	59
8.2	Galerie.....	61
8.3	Přehrávání hudby .....	64
8.4	Přehrávač videa.....	65

<b>9</b>	<b>Google Maps.....</b>	<b>66</b>
----------	-------------------------	-----------

9.1	Zjištění vaší polohy .....	66
9.2	Vyhledání místa .....	67
9.3	Uložení polohy .....	67
9.4	Otevření zobrazení Street View pro danou polohu.....	68
9.5	Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi.....	68

<b>10</b>	<b>Ostatní.....</b>	<b>69</b>
-----------	---------------------	-----------

10.1	Správce souborů.....	69
10.2	Záznam zvuku .....	69
10.3	Rádio.....	70


<b>11</b>	<b>Nastavení.....</b>	<b>72</b>
-----------	-----------------------	-----------


11.1	Bezdrátová připojení a sítě .....	72
11.2	Zařízení .....	74

11.3	Osobní.....	77
11.4	Systém.....	83
12	Aktualizace softwaru telefonu .....	90
13	Bezpečnostní informace k produktu.....	91
14	Záruka na telefon.....	103
15	Příslušenství .....	105
16	Technické údaje.....	106

# 1 Váš telefon

## 1.1 Tlačítka a konektory

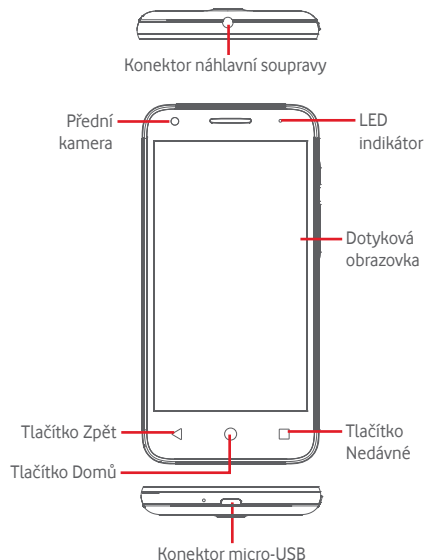

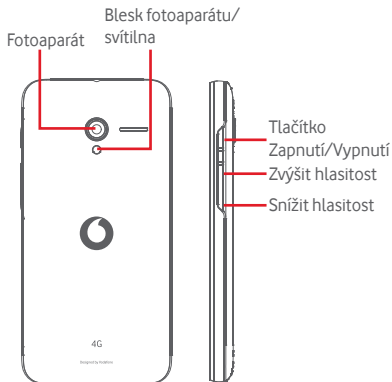

## □ Tlačítko Nedávné

- Stisknutí: zobrazení naposledy použitých aplikací. Stiskněte aplikaci, kterou chcete spustit, nebo ji posunutím doleva či doprava odeberte ze seznamu.

## ○ Tlačítko Domů

- Stisknutím tlačítka Domů v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka spustíte funkce „Google Now“ a „Hlasové vyhledávání“.

## △ Tlačítko Zpět

- Stisknutím přejdete na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení apod.



## Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Zamknutí nebo rozsvícení obrazovky.
- Dlouhé stisknutí: Zobrazí vyskakovací nabídku pro výběr možností **Vypnout**, **Restartovat**, **Režim Letadlo**.  
Stisknutí a podržení: Zapnutí telefonu.
- Dlouhým stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.



## Tlačítko hlasitosti

- Během hovoru slouží k nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby, videa či streamu slouží k nastavení hlasitosti přehrávání.
- V obecném režimu slouží k nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu.
- Také umožňuje ztlumit vyzvánění přichozího hovoru.

## 1.2 Začínáme


### 1.2.1 Nastavení

#### Sejmutí a nasazení zadního krytu



#### Vložení a vyjmutí karty SIM

Chcete-li telefonovat, musí být vložena karta SIM.



Otočte kartu SIM tak, aby byl čip obrácen směrem dolů a zasuňte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Chcete-li kartu vyjmout, zatlačte na ni a vysuňte ji ven.



Tento telefon podporuje pouze karty micro-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo nano. V takovém případě by mohlo dojít k poškození telefonu.

#### Vložení a vyjmutí baterie

Před vyjmutím baterie vypněte telefon.




- Vložte baterii, zacvakněte ji na místo a zavřete kryt.
- Odjistěte kryt a pak vyjměte baterii.

#### Vložení nebo vyjmutí karty microSD



Otočte kartu microSD tak, aby byl čip obrácen směrem dolů a zasuňte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Kartu microSD vyjmete tak, že na ni zatlačíte a vysunete ji ven.

#### Nabíjení baterie

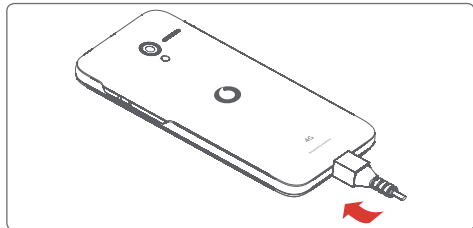

Nabíjení baterie bude zahájeno po připojení nabíječky k telefonu a k elektrické síti. Telefon lze nabíjet také přes kabel USB.



Vybíjení baterie telefonu můžete omezit vypnutím funkcí Wi-Fi, GPS a Bluetooth nebo ukončením aplikací spuštěných na pozadí, které zrovna nepoužíváte. V Nastavení můžete také snížit jas obrazovky a zkrátit dobu před přechodem obrazovky do režimu spánku.

## 1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund. V případě potřeby odemkněte telefon (přejetím prstem, kódem PIN, heslem nebo gestem) a potvrďte. Zobrazí se domovská obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Nenechávejte kód PIN u vašeho telefonu. Uložte jej na bezpečném místě, pokud jej nepoužíváte.

### První nastavení telefonu

Při prvním zapnutí telefonu je třeba upravit tato nastavení: jazyk, mobilní data, účet Google, datum a čas atd.

1. Vyberte jazyk telefonu a poté stiskněte možnost → .
2. **Vyberte síť Wi-Fi** a poté stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
3. Zadejte své **jméno** a poté stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
4. **Chraňte svůj telefon**. Nyní nastavte zámek obrazovky nebo stisknutím tlačítka **PŘESKOČIT** přejděte na další nastavení.
5. Vyberte možnost **Služby Google** a jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
6. **Vyberte domovskou obrazovku** a poté stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
7. Vyberte možnost **Užitečné tipy** a poté stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
8. Nastavení je dokončeno. Potvrďte vše stisknutím tlačítka **DOKONČIT**.

I pokud telefon zapnete bez vložené karty SIM, můžete se připojit k síti Wi-Fi, přihlásit ke svému účtu Google a používat některé funkce.

## 1.2.3 Vypnutí telefonu


Na domovské obrazovce podržte tlačítko **Zapnout/vypnout**, dokud se nezobrazí možnosti telefonu. Následně vyberte možnost **Vypnout**.

## 1.3 Domovská obrazovka

Telefon nabízí dva druhy domovských obrazovek: standardní domovskou obrazovku a zjednodušenou domovskou obrazovku.

Tuto obrazovku lze nastavit při prvním zapnutí telefonu nebo stisknutím možnosti **Nastavení > Domů**.

Na jednoduché domovské obrazovce najdete všechny potřebné funkce v intuitivním a atraktivním rozhraní.

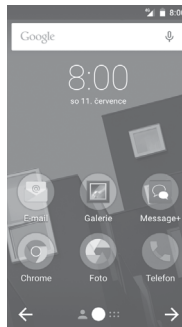

Stisknutím tlačítka **Domů** vždy přejdete na hlavní domovskou obrazovku. Na jednotlivé domovské obrazovky můžete přidat oblíbené aplikace, zástupce a widgety.

Ve spodní části každé standardní domovské obrazovky, vždy najdete skupinu základních ikon. Mezi ně patří taky karta Aplikace, na které najdete všechny dostupné aplikace.



#### Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete stisknutím a přetažením směrem dolů.

#### Panel vyhledávání Google

- Stisknutím oblasti **a** otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Stisknutím oblasti **b** otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte další panel domovské obrazovky.

#### Oblíbené aplikace

- Stisknutím otevřete aplikaci.
- Dlouhým stisknutím můžete aplikaci přesunout nebo změnit.

#### Ikona Aplikace

- Stisknutím otevřete seznam všech aplikací

Domovská obrazovka se skládá z více částí a nabízí tak dostatek prostoru k přidávání aplikací, zástupců apod. Ostatní části domovské obrazovky zobrazíte posunutím domovské obrazovky doleva nebo doprava. Bílý bod ve spodní části obrazovky znázorňuje, kterou obrazovku si zrovna prohlížíte.

Posunutím standardní domovské obrazovky doprava zobrazíte obrazovku Flipboard. Aplikace Flipboard umožňuje rychlý přístup k přizpůsobeným zprávám a sociálním sítím. Chcete-li tímto způsobem otevírat jinou aplikaci, stiskněte možnosti **Nastavení > Displej > Oblíbená aplikace na úvod. obrazovce.**

## 1.3.1 Používání dotykové obrazovky

### Stisknutí



Aplikaci otevřete stisknutím jejího zástupce.

### Dlouhé stisknutí



Dlouhým stisknutím domovské obrazovky zobrazíte dostupné možnosti nastavení tapety.

### Přesunutí



Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, dlouze ji stiskněte.

### Posunutí/přejetí



Posunutím směrem nahoru a dolů můžete posouvat seznamy, obrazovky aplikací, obrázky, internetové stránky atd.

### Rychlé posunutí



Podobá se posunutí, je ale rychlejší.

### Přiblížení/Oddálení



Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě pro změnu velikosti prvku na obrazovce.

### Otočení



Pokud telefon otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku či na šířku.

## 1.3.2 Stavový řádek

Ve stavovém řádku můžete zjistit stav telefonu (na pravé straně) a oznámení (na levé straně).

## Stavové ikony

	Připojeno k síti GPRS		Karta SIM není vložena
	Připojeno k síti EDGE		Vibrační režim
	Připojeno k síti 3G		Ztlumené vyzvánění
	Připojeno k síti HSDPA (3G)		Ztlumený mikrofon telefonu
	Připojeno k síti HSPA (3G)		Baterie je téměř vybitá
	Připojeno k síti 4G		Nízký stav nabití baterie
	Připojeno k síti Wi-Fi		Baterie je částečně vybitá
	Rozhraní Bluetooth je zapnuté		Baterie je plně nabitá
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Baterie se nabíjí
	Režim Letadlo		Je připojena náhlavní souprava
	Je nastaven budík		Roaming
	Funkce GPS je zapnutá		Síla signálu


## Oznamovací ikony

	Nová zpráva Gmail™		Probíhající hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Zmeškaný hovor
	Problém s doručením zprávy SMS nebo MMS		Přidržené volání
	Nová zpráva služby Hangouts		Přesměrování hovorů je zapnuto
	Nová hlasová zpráva		Probíhá odesílání dat
	Nadcházející událost		Stahování bylo dokončeno
	Probíhá synchronizace dat		Limit přenosu dat stanovený operátorem byl téměř dosažen nebo překročen
	Není vložena žádná karta microSD		Je k dispozici nezabezpečená síť Wi-Fi
	Probíhá přehrávání skladby		Telefon je připojen pomocí USB kabelu
	Chyba snímku		Rádío je zapnuto
	Sdílené datové připojení USB je zapnuto		K dispozici je aktualizace systému
	Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý		Připojeno k síti VPN
	Byl pořízen snímek obrazovky		Je povolen roaming
	Další oznámení jsou skryta		Je zakázán roaming






## Panel oznámení

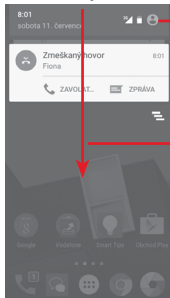
Stiskněte stavový řádek a přetáhněte ho dolů, abyste otevřeli panel Rychlá nastavení a opětovným přetažením otevřete panel Rychlá nastavení. Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Na panelu oznámení můžete otevírat položky a jiná upozornění oznamovaná pomocí ikon nebo prohlížet informace o bezdrátových službách.



Stisknutím přejdete na **panel Rychlá nastavení**.

Dvojitým stisknutím a přetažením dolů zobrazíte **panel Rychlá nastavení**.

Oznámení smažete jeho stisknutím a posunutím do strany. Stisknutím ikony  smažete všechna upozornění na události (upozornění na probíhající události smazána nebudou). Stisknutím možnosti  a ikony Nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**.

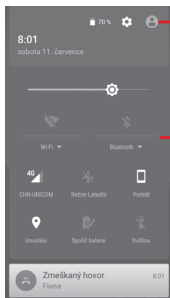

Pokud si nastavíte profil v aplikaci Kontakty, zobrazí se zde váš vlastní obrázek.<sup>(1)</sup>


<sup>(1)</sup> Viz část „3.3.1 Zobrazení kontaktů“

Panel Rychlého nastavení


- Stisknutím ikon povolíte nebo zakážete funkce nebo změníte režimy.
- Dlouhým stisknutím zobrazíte nastavení.

## 1.3.3 Panel vyhledávání


Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na webu.

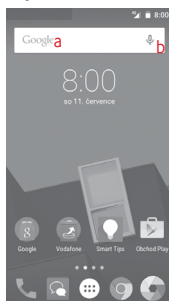

### a Textové vyhledávání

- Na domovské obrazovce stiskněte panel vyhledávání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li spustit vyhledávání na webu, stiskněte možnost  na klávesnici.

### b Hlasové vyhledávání

- Stisknutím tlačítka  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

### 1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Telefon a soukromé údaje si můžete chránit zamykáním obrazovky. Použít můžete různá gesta, kód PIN, heslo atd. Nastavení lze upravit v nabídce **Nastavení > Zabezpečení > Záмок obrazovky**.

**Vytvoření gesta k odemknutí obrazovky** (postupujte podle pokynů na obrazovce)

- Stisknete možnosti **Nastavení > Zabezpečení > Záмок obrazovky > Gesto**.
- Nakreslete své gesto.



Gesto bylo zaznamenáno



Nakreslete gesto, kterým budete odemykat obrazovku.



Volbu potvrďte stisknutím tlačítka a opětovným nakreslením gesta.

**Vytvoření kódu PIN/hesla pro odemknutí obrazovky**

- Stisknete položky **Nastavení > Zabezpečení > Záмок obrazovky > PIN** nebo **Heslo**.
- Nastavte kód PIN nebo heslo.


### Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

### Odemknutí obrazovky telefonu

Jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivujete obrazovku a nakreslete vámi vytvořené gesto k odemknutí obrazovky, případně zadejte kód PIN nebo heslo.

Pokud jste jako záмок obrazovky vybrali možnost **Posunutí**, odemkněte obrazovku posouváním nahoru, otevřete Fotoaparát posouváním doleva nebo přejděte do nabídky Telefon posouváním doprava.

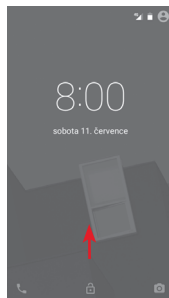

### 1.3.5 Přizpůsobení domovské obrazovky

#### Přidání aplikace nebo widgetu

Stisknete kartu Aplikace (☰) a dlouhým stisknutím aplikace nebo widgetu aktivujete režim přesunu. Poté přetáhněte danou položku na požadovanou domovskou obrazovku.

#### Přemístění aplikace nebo widgetu

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete přemístit, aktivujete režim přesunu. Potom přetáhněte položku na požadované místo a pusťte ji. Položky lze přemístit na domovskou obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržetím ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou domovskou obrazovku.

## Odstranění položek

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete odebrat, aktivujte režim přesunu. Přetáhněte položku nahoru nad ikonu **Odebrat** a pusťte ji poté, co zčervená.

## Vytváření složek

Chcete-li zlepšit uspořádání položek (zástupců nebo aplikací) na domovské obrazovce nebo panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je naskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

## Nastavení tapety


Tapetu si můžete přizpůsobit tak, že dlouze stisknete prázdnou oblast na domovské obrazovce, nebo výběrem položek **Nastavení > Displej > Tapeta**.

## 1.3.6 Nastavení hlasitosti

### Pomocí tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitosti**. Chcete-li aktivovat režim vibrací, stiskněte tlačítko **Snížit hlasitost**, dokud telefon nezačne vibrovat. Opětovným stisknutím tlačítka **Snížit hlasitost** aktivujete tichý režim.

### Pomocí nabídky Nastavení

Dvakrát přetáhněte panel oznámení dolů, stisknutím ikony nastavení  otevřete nabídku **Nastavení** a poté stiskněte možnost **Zvuk a oznámení**. Hlasitost vyzvánění, oznámení, systémových zvuků atd. lze nastavit dle vašich představ.

# 2 Zadávání textu

## 2.1 Používání klávesnice na obrazovce


### Nastavení klávesnice na obrazovce

Stiskněte kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.

### Nastavení orientace klávesnice na obrazovce



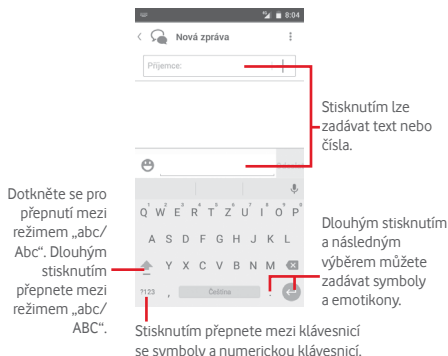

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete změnit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Případně můžete změnit nastavení (zvolte možnosti **Nastavení > Displej > Když se zařízení otočí > Otočit obsah obrazovky**).

### 2.1.1 Klávesnice Android





## 2.2 Úprava textu

Vámi zadaný text můžete upravit.

- Dlouze stisknete text, který chcete upravit, případně na něj dvakrát klepněte.
- Přetáhněte karty a změňte zvýrazněné volby.
- Zobrazí se následující možnosti: **Vybrat vše** , **Vymout** , **Kopírovat**  a **Vložit** .
- Volbu potvrďte stisknutím ikony ✓.

**Můžete rovněž vložit nový text.**

- Stisknete místo, kde chcete psát, nebo dlouze stisknete prázdné místo – kurzor začne blikat a zobrazí se karta. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vybrali text, stisknutím karty zobrazíte ikonu **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.

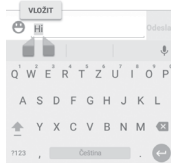


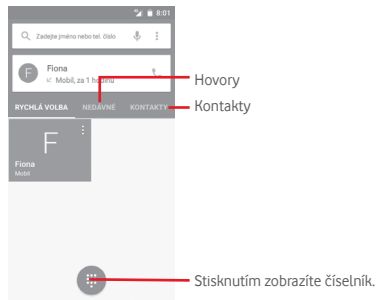
## 3 Telefonní hovory, Seznam hovorů a Lidé

### 3.1 Telefonní hovor





#### 3.1.1 Zahájení hovoru


Chcete-li uskutečnit hovor, přejděte na domovskou obrazovku a stisknete ikonu Telefon  na panelu oblíbených položek. Pokud je telefon zamknutý, stisknete tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** a poté přetáhněte ikonu telefonu doprava.



Dlouhým stisknutím přejdete do hlasové schránky.

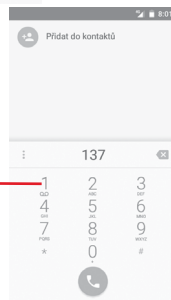



Požadované číslo zadejte přímo nebo výběrem kontaktu ze seznamu **Kontakty** či **Nedávné** (stisknutím požadované karty). Poté hovor zahajte stisknutím ikony .

Zadané číslo můžete uložit do seznamu **Kontakty** stisknutím tlačítka  nebo možnosti **Přidat do kontaktů**.


Pokud uděláte chybu, můžete požadované číslice smazat stisknutím tlačítka .

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte tlačítko .



### Mezinárodní hovor



Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte dlouhým stisknutím ikony  znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně samotné číslo. Číslo vytočte stisknutím ikony .

### Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu . Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.
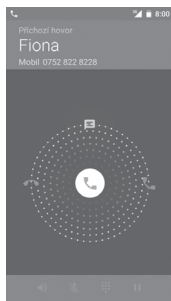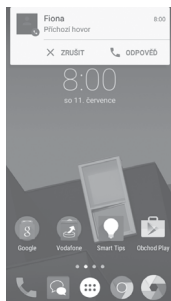
## 3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru



V případě přichozího hovoru, když je telefon odemčený, se v horní části obrazovky zobrazí okno hovoru. Stisknutím ikony  hovor odmítnete a stisknutím ikony  hovor přijmete.

Stisknutím okna hovoru otevřete obrazovku Telefonní hovor.


Na obrazovce Telefonní hovor stiskněte ikonu .


- Hovor přijmete posunutím ikony doprava.
- Hovor odmítnete posunutím ikony doleva.
- Posunutím ikony nahoru hovor odmítnete a odešlete volanému přednastavenou zprávu.


Chcete-li ztlumit vyzvánění přichozího hovoru, stiskněte tlačítko **Zvýšit/snížit hlasitost**.

### 3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce

Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.


Chcete-li si poslechnout vzkazy v hlasové schránce, dlouze stiskněte ikonu  na kartě **Telefon**.

Chcete-li nastavit číslo hlasové schránky, stiskněte tlačítko  a poté položky **Nastavení > Hovory > Hlasová schránka**.

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona hlasové schránky . Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Nová hlasová zpráva**.

### 3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.

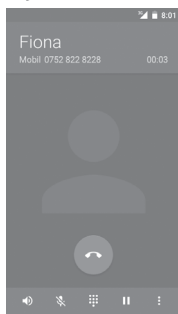

Stisknutím podržíte aktuální hovor. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím zobrazíte číselník.



Stisknutím ukončíte aktuální hovor.



Stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím aktivujete během aktuálního hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.



Obrazovka se automaticky uzamkne po přiblížení telefonu k uchu, aby se předešlo nechtěné manipulaci s dotykovou obrazovkou během hovoru. Po oddálení telefonu od ucha se obrazovka opět odemkne.

### 3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů

Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

#### Konferenční hovory <sup>(1)</sup>

Konferenční hovor je možno nastavit.

- Uskutečňte hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Stiskněte ikonu a zvolte možnost Přidat hovor.
- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference a stiskněte ikonu . Můžete také přidávat účastníky ze seznamů **Kontakty** nebo **Nedávné**.
- Stisknutím ikony nabídky zahajete konferenční hovor.
- Během konferenčního hovoru stisknutím ikony účastníka vyřadíte nebo zahájíte soukromý hovor s jedním z účastníků. Dotkněte se pro vyřazení účastníka z konference, dotkněte se pro soukromý hovor s účastníkem a podržení hovorů s ostatními účastníky.
- Stisknutím tlačítka ukončíte konferenční hovor a odpojíte všechny volající.

<sup>(1)</sup> V závislosti na síťovém operátorovi.

### 3.1.6 Nastavení hovorů

Po stisknutí tlačítka **i** a volbě možnosti **Nastavení** na obrazovce telefonu jsou k dispozici následující možnosti:

#### Obecné

##### • Možnosti zobrazení kontaktů

**Seřadit podle** Stisknutím nastavíte zobrazování kontaktů podle jména nebo příjmení.

**Formát jména** Stisknutím vyberete pro formát jména možnost Nejprve křestní nebo Nejprve příjmení.

##### • Zvuky a vibrace

**Vyzváněcí tón telefonu** Stisknutím nastavíte vyzváněcí tón telefonu.

**Tóny při použití číselníku** Zaškrtnutím tohoto pole aktivujete tóny číselníku.

**Vibrace také u hovorů** Zaškrtněte toto pole, chcete-li aktivovat vibrace při navázání hovoru.

##### • Ostatní

**Rychlé odpovědi** Klepnutím na toto tlačítko přejděte k úpravě rychlých odpovědí, které budou použity při zamítnutí hovoru se zprávou.

#### Hovory

##### • Hlasová schránka Služba

Otevře dialogové okno, kde můžete vybrat službu hlasové schránky nebo jinou službu vašeho operátora.

**Nastavení** Pokud používáte službu hlasové schránky vašeho operátora, otevře se dialogové okno pro zadání telefonního čísla pro poslech a správu vaší hlasové schránky.

**Zvuk Vibrace** Stisknutím zvolte zvuk oznámení. Zaškrtněte toto pole, chcete-li povolit vibrace při navázání hovoru.

##### • Povolená telefonní čísla

Funkce Povolená telefonní čísla (FDN – Fixed Dialing Number) je servisní režim karty SIM, kdy jsou povoleny odchozí hovory pouze na nastavená telefonní čísla. Tato čísla jsou přidána do seznamu FDN. Nejpraktičtější aplikací FDN je situace, kdy rodiče chtějí omezit telefonní čísla, na která mohou jejich děti volat.

Z bezpečnostních důvodů budete při aktivaci funkce FDN požádáni o zadání kódu PIN2 karty SIM, který obvykle poskytuje váš poskytovatel služeb nebo výrobce karty SIM.

##### • Připomenutí vibracemi

Zaškrtněte toto pole, chcete-li povolit vibrace při navázání hovoru.

##### • Potlačení šumu

Označením pole zapnete potlačování šumu na pozadí při hovorech.

##### • Přesměrování hovorů

Po stisknutí lze nakonfigurovat způsob přesměrování hovorů, když jste zaneprázdněni, neodpovídáte nebo jste nedosažitelní.

##### • Blokování hovorů

Můžete aktivovat nebo deaktivovat blokování hovorů pro odchozí a příchozí hovory. K dispozici jsou následující možnosti:

**Všechny odchozí hovory** Všechny odchozí hovory jsou blokovány.

**Mezinárodní odchozí hovory** Všechny mezinárodní hovory jsou blokovány.

**Mezinár. hovory mimo domácích** Odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do vaší země jsou blokovány.

**Všechny příchozí hovory** Všechny příchozí hovory jsou blokovány.

**Příchozí hovory při roamingu** Příchozí hovory jsou blokovány, pokud jste v zahraničí.

**Zrušit vše** Deaktivace blokování všech hovorů.

**Změnit heslo blok. hovorů** Změna původního hesla pro aktivaci blokování hovorů

- **Další nastavení**

**ID volajícího**

Otevře dialogové okno, kde můžete nastavit, zda se bude vaše telefonní číslo během hovorů zobrazovat.

**Čekající hovor**

Označte toto zaškrtnuté pole pro oznámení nového příchozího hovoru.

## 3.2 Nedávné

Historii hovorů můžete otevřít a prohlédnout si ji stisknutím možnosti **NEDÁVNÉ** na obrazovce telefonu.

Stisknutím kontaktu nebo čísla můžete zobrazit informace nebo provádět další operace.

Máte možnost zobrazení podrobných informací o hovoru, uskutečnění nového hovoru, odeslání textové zprávy nebo přidání čísla do seznamu **Kontakty** (platí pouze pro neuložená telefonní čísla) atd.

Stisknutím fotografie  otevřete panel Rychlý kontakt.

Chcete-li vymazat celou historii hovorů, stiskněte klávesu **:** na obrazovce telefonu, poté stiskněte možnost **Historie hovorů**, stiskněte ikonu **:** a poté stiskněte možnost **Smazat seznam hovorů**.


## 3.3 Kontakty



Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo je synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na internetu či v telefonu.

### 3.3.1 Zobrazení kontaktů

Aplikaci **Kontakty** otevřete stisknutím karty Aplikace na domovské obrazovce a následným výběrem položky **Kontakty**.

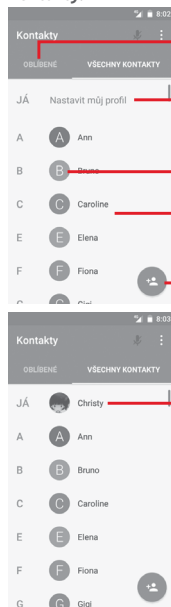

Stisknutím zobrazíte oblíbené kontakty.

Stisknutím nastavíte profil a zobrazovaný obrázek.

Stisknutím ikony otevřete panel aplikace Quick Contact a zobrazíte podrobné informace o kontaktu.

Seznam kontaktů

Stisknutím přidáte nový kontakt.

Jakmile si nastavíte profil, zobrazí se váš vlastní obrázek, který bude stejný jako ikona na obrazovce rychlých nastavení.

Stisknutím tlačítka **:** zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Hledat**
- **Odstranit kontakty**


Stisknutím můžete hledat v kontaktech. Výběr a smazání nepotřebných kontaktů





- **Zobrazované kontakty** Výběr kontaktů pro zobrazení
- **Import/export** Import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM a kartou microSD, nebo sdílení kontaktů.
- **Účty** Správa nastavení synchronizace pro různé účty.
- **Nastavení** Přístup k nastavení zobrazení kontaktů.
- **Sdílet viditelné kontakty** Sdílení kontaktů s ostatními odesláním kontaktu v podobě karty vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, e-mailu, zprávy SMS atd.
- **Kapacita karty SIM** Zobrazí kapacitu karty SIM a množství využitého místa.

### 3.3.2 Přidání kontaktu

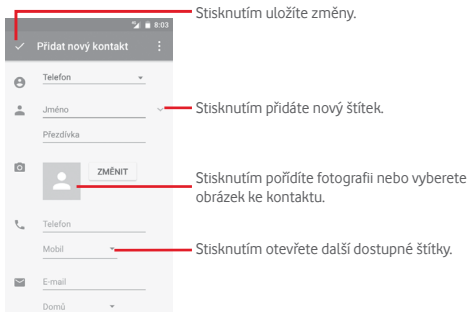
Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace, vyberte aplikaci **Kontakty** a stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvořte nový kontakt.





Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím ikony .

Vytváření kontaktu můžete ukončit bez uložení stisknutím tlačítka  a následným stisknutím možnosti **Zahodit změny**.



### Přidání/odebrání z Oblíbených

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím tlačítka  přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených odstranit, stiskněte tlačítko  na obrazovce informací o kontaktu.


 Mezi oblíbené položky mohou být přidány pouze kontakty z telefonu nebo účtu.

### 3.3.3 Úprava kontaktů

Informace o kontaktu lze upravit stisknutím ikony  na obrazovce informací o kontaktu. Jakmile budete hotovi, stiskněte ikonu .


### Změna výchozího telefonního čísla kontaktu


Výchozí telefonní číslo (číslo, které má při volání nebo odesílání zprávy nejvyšší prioritu) se bude vždy zobrazovat pod jménem kontaktu.

Chcete-li změnit výchozí telefonní číslo, na obrazovce informací o kontaktu dlouze stiskněte požadované číslo a vyberte možnost **Výchozí nastavení**. Za číslem se zobrazí .

Tato volba je k dispozici pouze tehdy, když má kontakt více než jedno číslo.

### Odstranění kontaktu

Chcete-li kontakt odstranit, stiskněte ikonu  a poté položku **Smazat** na obrazovce (podrobnosti) kontaktu.

Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte ikonu  a poté položku **Odstranit kontakty**, vyberte kontakty, které chcete odstranit, a potvrďte volbu stisknutím možnosti **OK**. Stisknutím možnosti **Vybrat vše** a poté možnosti **OK** odstraníte všechny kontakty, stisknutím možnosti **ZRUŠIT** obrazovku ukončíte.




Smazané kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.


### 3.3.4 Komunikace s kontakty


Ze seznamu kontaktů můžete zahájit hovor s některou osobou uloženou v kontaktech nebo jí odeslat textovou zprávu.

Hovor zahájíte stisknutím telefonního čísla.

Zprávu můžete odeslat po stisknutí ikony  nacházející se vpravo od čísla.


#### Používání aplikace Quick Contact pro Android

Stisknutím obrázku kontaktu otevřete panel aplikace Quick Contact pro systém Android. V ní pak stisknete číslo nebo ikonu  způsobu, jakým chcete uživatele kontaktovat.

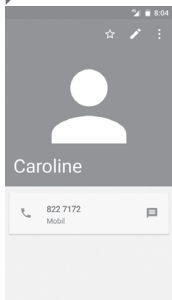

Ikony dostupné na panelu Quick Contact závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.


### 3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Na obrazovce kontaktů stisknutím tlačítka  otevřete nabídku, stisknete možnost **Importovat/Exportovat** a volbou příslušné možnosti zvolte import/export kontaktů mezi kartou SIM, telefonem, kartou microSD, úložištěm v telefonu, účty atd.


Chcete-li importovat nebo exportovat jeden kontakt z karty nebo na kartu SIM, vyberte účet a cílovou kartu (karty) SIM. Potom vyberte požadovaný kontakt a stisknutím možnosti **OK** volbu potvrďte.


Chcete-li importovat nebo exportovat všechny kontakty z karty nebo na kartu SIM, vyberte účet a cílovou kartu (karty) SIM. Potom stisknete možnost **Vybrat vše** a stisknutím možnosti **OK** volbu potvrďte.

Kontakt můžete sdílet s ostatními uživateli odesláním navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Učiníte tak stisknutím požadovaného kontaktu, stisknutím tlačítka  a výběrem možnosti **Sdílet** na obrazovce s informacemi o kontaktu. Následně zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto činnost vykonat.



### 3.3.6 Zobrazení kontaktů

Můžete nastavit, které skupiny kontaktů se mají v seznamu Lidé zobrazovat. Na obrazovce seznamu kontaktů stisknete tlačítko  a poté možnost **Kontakty k zobrazení**. Následně vyberte kontakty, které chcete zobrazit.



Stisknete tlačítko  a poté možnost **Nastavení**. Nastavením **Seřadit podle** můžete nastavit řazení podle křestního jména nebo příjmení a nastavením **Formát jména** můžete upravit zobrazování položek v seznamu (možnosti Nejprve křestní nebo Nejprve příjmení).

### 3.3.7 Sloučení a zrušení kontaktů

Chcete-li zabránit vzniku duplicitních položek, můžete snadno přidat nové kontaktní údaje ke stávajícím kontaktům.


Stiskněte jméno kontaktu, do kterého chcete přidat informace, stiskněte tlačítko . Následně stiskněte tlačítko  na obrazovce úprav a poté možnost **Spojit**.

Poté se zobrazí výzva k výběru kontaktu, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu kontaktů.

Chcete-li rozdělit informace o kontaktu, stiskněte kontakt, jehož informace chcete rozdělit, stiskněte tlačítko  a poté stiskněte tlačítko  na obrazovce úprav. Následně stiskněte možnost **Oddělit** a potvrďte volbu stisknutím tlačítka **OK**.


### 3.3.8 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.


Účet můžete přidat stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení (otevře se nabídka **Nastavení**) a stisknutím možnosti **Účty > Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat (například Google, Exchange apod.).

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Otevřete obrazovku **Nastavení**, stiskněte účet, který chcete smazat, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Odebrat účet**. Poté volbu potvrďte.

#### Synchronizace


Účet lze synchronizovat na obrazovce **Účty**. Stiskněte účet uvedený na seznamu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Synchronizovat nyní**.

## 4 Zprávy a E-mail


### 4.1 Message+




Váš telefon podporuje vytváření, úpravu a příjem zpráv SMS a MMS.

Přejděte na domovskou obrazovku a stiskněte ikonu Message+  na panelu oblíbených položek.

#### 4.1.1 Vytvoření nové zprávy

Chcete-li vytvořit novou textovou nebo multimediální zprávu, stiskněte na obrazovce se seznamem zpráv ikonu nové zprávy .




Stisknutím můžete vyhledávat ve všech zprávách.

- Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace.
- Dlouhým stisknutím vláken zpráv otevřete další možnosti dostupné pro daný kontakt.



Stisknutím přejdete k vytvoření nové zprávy.

## Odeslání textové zprávy

Do panelu příjemců zadejte číslo mobilního telefonu příjemce, případně příjemce vyberte stisknutím ikony . Stiskněte panel obsahu zprávy a zadejte text zprávy. Po sestavení zprávy stiskněte možnost **Odeslat** a textovou zprávu odešlete.




Zpráva SMS, jejíž délka přesáhne 160 znaků, bude účtována jako více zpráv. Některé znaky (např. s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy SMS skládající se z více zpráv.

## Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvuky do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázek, video, zvuk atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce do panelu příjemců, stiskněte panel obsahu zprávy a zadejte text zprávy. Stisknutím ikony  zobrazíte možnosti přidání. Jako přílohu můžete přidat obrázek, video, zvuk nebo jiný soubor.

Po dokončení multimediální zprávy odešlete stisknutím možnosti **Odeslat**.

### Možnosti připojení:

- **Obrázek** Obrázek, který chcete přidat jako přílohu, můžete najít pomocí aplikace Galerie nebo aplikace Správce souborů.
- **Aktuální poloha** Stisknutím můžete sdílet svou aktuální polohu.
- **Kontakt** Umožňuje vybrat jeden či více kontaktů, které chcete připojit.

- **Video**

Video, který chcete přidat jako přílohu, můžete najít pomocí aplikace Galerie nebo aplikace Správce souborů.

- **Sdílet zvuk**

Chcete-li sdílet nahraný zvuk, vyberte možnost **Zaznamenat zvuk**, případně vyberte zvukový soubor v aplikaci Hudba nebo aplikaci Správce souborů.


- **Pořídít video**

Stisknutím můžete sdílet pořízené video.

- **Pořídít fotografii**

Stisknutím můžete sdílet pořízenou fotografii.

## 4.1.2 Správa zpráv

Po přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony . Přesunutím stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Stisknutím nové zprávy ji otevřete. Případně můžete otevřít aplikaci **Message+** a nově přijatou zprávu otevřít stisknutím.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.

Chcete-li odpovědět na zprávu, stisknutím dané zprávy přejděte na obrazovku vytvoření zprávy, zadejte text a stiskněte možnost **Odeslat**.

Dlouze stiskněte zprávu na obrazovce podrobností zprávy. K dispozici budou následující možnosti:

- **Kopírovat text zprávy**

Tato možnost je k dispozici pouze pro zprávy SMS. Stisknutím této možnosti zkopírujete obsah aktuální zprávy. Ten můžete následně vložit do panelu obsahu nově vytvářené zprávy.

- **Přeposlat**

Stisknutím můžete zprávu přeposlat jinému příjemci.

- **Smazat zprávu**

Stisknutím smažete aktuální zprávu.

### 4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Na obrazovce seznamu zpráv stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nastavení**.

#### Vzhled a chování

- **Velikost písma** Slouží ke změně velikosti písma.
- **Pozadí** Slouží k nastavení pozadí.
- **Seřadit kontakty podle...** Stisknutím seřadíte kontakty podle **jména** nebo **příjmení**.
- **Zobrazit jména kontaktů podle...** Stisknutím seřadíte jména kontaktů podle **jména** (možnost **Nejprve křestní**) nebo **příjmení** (možnost **Nejprve příjmení**).

#### Chat

- **Povolit službu chatu** Zaškrtnutím tohoto políčka službu chatu povolíte nebo zakážete.
- **Zobrazit informace o poslední aktivitě** Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte nebo skryjete informace o své poslední aktivitě.
- **Oznámení o přečtení (pouze chat)** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte odeslání oznámení o přečtení zprávy v chatu.
- **Jméno v profilu chatu** Stisknutím nastavíte jméno ve svém profilu.
- **Automatické stažení** Stisknutím povolíte automatické stažení mediálních souborů v závislosti na stavu připojení.

#### SMS a MMS

- **Povolit převod dlouhých zpráv SMS na zprávy MMS** Zaškrtnutím tohoto políčka funkci povolíte nebo zakážete.
- **Potvrzení o doručení zpráv SMS** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte potvrzení o doručení zpráv SMS.
- **Potvrzení o doručení zpráv MMS** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte potvrzení o doručení zpráv MMS.
- **Zprávy MMS při roamingu** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte automatický příjem zpráv MMS při roamingu.
- **Automatické načítání při zprávy MMS** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte automatický příjem zpráv MMS.
- **Pokročilé** Stisknutím otevřete pokročilá nastavení.

#### Oznámení

- **Zvuky oznámení** Stisknutím nastavíte předvolby zvukových oznámení.
- **Vibrace** Zaškrtnutím pole povolíte/zakážete vibrace u příchozích zpráv.
- **Bublina aplikace Message+** Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte bubliny s příchozími zprávami na domovské obrazovce.
- **Oznámení skupinové konverzace** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte oznámení o nových zprávách ve skupinové konverzaci.
- **Režim ochrany soukromí** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte režim ochrany soukromí, ve kterém se text a odesílatel zprávy nezobrazují v oznámeních nových zpráv.

## Řešení

- **Představení aplikace Message+** Stisknutím zobrazíte informace o možnostech aplikace Message+.
- **Znovu zobrazit nápovědu a tipy** Stisknutím obnovíte zobrazování nápovědy a tipů k použití aplikace Message+.
- **Časté dotazy** Stisknutím zobrazíte časté dotazy, kde můžete najít odpověď na svou otázku.
- **Kontaktujte nás** Stisknutím otevřete webové stránky, kde nás můžete kontaktovat.
- **Smluvní podmínky** Stisknutím zobrazíte smluvní podmínky k aplikaci.

## 4.2 Gmail/E-mail

Při prvním nastavení telefonu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající účet služby Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.


### 4.2.1 Gmail







Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet služby Gmail v telefonu můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail na webu. Na rozdíl od jiných druhů e-mailových účtů se v případě schránky Gmail každá zpráva a odpověď na ni seskupuje v doručené poště do jedné konverzace. Všechny e-maily jsou organizovány pomocí štítků namísto složek.


#### Přístup ke službě Gmail

Na domovské obrazovce stisknutím karty Aplikace zobrazte seznam aplikací a poté stiskněte tlačítko **Gmail**.


Ve službě Gmail lze najednou zobrazit zprávy a konverzace příslušející jednomu účtu. Pokud vlastníte více účtů, můžete přidat další účet stisknutím ikony , výběrem možnosti **Nastavení** na obrazovce Doručená pošta a následným stisknutím možnosti **PŘIDAT ÚČET**. Po dokončení můžete přepínat účty stisknutím názvu účtu na obrazovce Doručená pošta a stisknutím účtu, který chcete zobrazit.

#### Vytvoření a odeslání e-mailů


- 1 Na obrazovce příchozí pošty stiskněte ikonu .
- 2 Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců.
- 3 V případě potřeby stiskněte ikonu vyskakovací nabídky  a vyberte možnost **Přidat kopii/skrytou kopii**.
- 4 Zadejte předmět a obsah zprávy.
- 5 Chcete-li připojit přílohu, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Připojit soubor**.
- 6 E-mail odešlete stisknutím ikony .

7 Jestliže nechcete zprávu odeslat ihned, můžete stisknutím ikony  a volbou možnosti **Uložit koncept** nebo stisknutím tlačítka **Zpět** zprávu uložit. Chcete-li koncept zobrazit, stisknutím názvu účtu zobrazte všechny štítky a poté vyberte možnost **Koncepty**.

Jestliže e-mail nechcete odeslat ani uložit, můžete stisknout ikonu  a poté stisknout možnost **Odstranit**.



Chcete-li do e-mailů přidávat podpis, stiskněte na obrazovce doručené pošty ikonu  a položku **Nastavení**, vyberte účet a stiskněte položku **Podpis**.

### Příjem a čtení e-mailů




Po přijetí nového e-mailu zazní zvukové nebo vibrační upozornění. Na stavovém panelu se zobrazí ikona .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte panel oznámení, a stisknutím zobrazte nový e-mail. Případně můžete rovněž otevřít štítek Doručená pošta v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

- Na obrazovce s příchozí poštou stiskněte ikonu .
- Do pole vyhledávání zadejte hledané klíčové slovo a stiskněte tlačítko  na softwarové klávesnici.

### Odpověď na e-mail a předání e-mailu

- **Odpověď** Při prohlížení e-mailu stiskněte ikonu  , chcete-li odpovědět.
- **Odpověď všem** Stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Odpověď všem** odešlete zprávu všem kontaktům, které byly zahrnuty v předchozí komunikaci.
- **Přeposlat** Stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Přeposlat** přepošlete přijatou zprávu jiným lidem.


## 4.2.2 E-mail








Kromě účtu Gmail si můžete ve vašem telefonu nastavit také externí e-mailové účty.

Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté možnost **E-mail**.

Průvodce e-mailem vás provede jednotlivými kroky pro nastavení e-mailového účtu.

- 1 Vyberte účet ze seznamu návrhů a stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu, který chcete nastavit.
- 3 Stiskněte tlačítko Další. Pokud zadaný účet nespadá pod poskytovatele služeb v telefonu, budete vyzváni k otevření obrazovky s nastavením e-mailového účtu a zadání nastavení ručně. Nebo můžete stisknutím možnosti **RUČNÍ NASTAV.** přímo zobrazit nastavení příchozích a odchozích e-mailů pro daný účet.
4. Nastavte možnosti účtu.
- 5 Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazováno u odchozích e-mailů.
- 6 Chcete-li přidat další e-mailový účet, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nastavení**. Vytvořte nový účet stisknutím možnosti **Přidat účet**.

### Vytvoření a odeslání e-mailů

- 1 Na obrazovce doručené pošty stiskněte ikonu .
- 2 Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců.
- 3 V případě potřeby stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Přidat kopii/skrytou kopii**.
- 4 Zadejte předmět a obsah zprávy.
- 5 Chcete-li připojit přílohu, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Připojit soubor**.
- 6 Nakonec zprávu odešlete stisknutím ikony .
- 7 Pokud nechcete odeslat e-mail okamžitě, můžete stisknutím tlačítka  a výběrem možnosti **Uložit koncept** nebo stisknutím tlačítka **Zpět** zprávu uložit.

# 5 Kalendář, Budík, Kalkulačka



## 5.1 Kalendář




Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na domovské obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Kalendář**.


### 5.1.1 Režimy zobrazení

Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, stisknutím záhlaví s datem zobrazte měsíční zobrazení, případně stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Harmonogram**, **Den** nebo **5 dní** otevřete jiné zobrazení. Stisknutím ikony  se vrátíte do zobrazení dnešního dne.

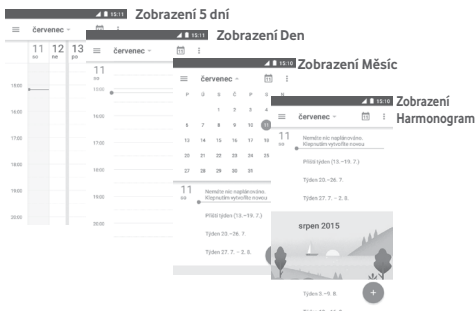

## 5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stiskněte ikonu .
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.

Po dokončení úprav stiskněte možnost **ULOŽIT** v horní části obrazovky.




Dříve než budete moci přidat událost, musíte přidat alespoň jeden účet s kalendářem a nastavit kalendář jako viditelný.

## Smazání nebo úprava události

Stisknutím ikony  můžete událost upravit a stisknutím možnosti **SMAZAT** ji můžete odstranit.

## 5.1.3 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku. Upozornění zůstanou ve stavovém panelu a panelu oznámení zobrazena.



## 5.2 Hodiny





Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.


Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **Hodiny**.

Po stisknutí ikony  lze přidat nebo nastavit budík.

### 5.2.1 Nastavení budíku

Na obrazovce **Hodiny** stiskněte ikonu  abyste přešli na obrazovku **Budíky**, a stisknutím ikony  přidejte nový budík. Zobrazí se následující možnosti:

- **Čas** Stisknutím čísel nastavte čas budíku.
- **Opakovat** Slouží k výběru dní, kdy se má budík aktivovat.
- **Vyzváněcí tón** Slouží k výběru zvonění budíku.
- **Vibrace** Výběrem tohoto pole aktivujete/deaktivujete vibrace.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.

Stisknutím již vytvořeného budíku a stisknutím ikony  zvolený budík zrušíte.

### 5.2.2 Úprava nastavení budíku

Na obrazovce **Budíky** stiskněte tlačítko  . V nabídce **Nastavení** se zobrazí tyto možnosti:

#### Hodiny

- **Provedení** Slouží k výběru stylu **Analogový** nebo **Digitální**.
- **Automatické domácí hodiny** Toto zaškrtnuté pole slouží k nastavení domácích hodin pro případ, že cestujete do zahraničí.
- **Dom. časové pásmo** Slouží k nastavení výchozího časového pásma.

#### Budíky

- **Ztlumit za** Slouží k nastavení času ztlumení.
- **Délka odložení** Slouží k nastavení délky odložení.
- **Hlasitost budíku** Slouží k nastavení hlasitosti budíku.
- **Tlačítka hlasitosti** Slouží k nastavení funkce **Odložit**, **Zrušit** nebo **Nic nedělat** tlačítkům hlasitosti.

## 5.3 Kalkulačka




Pomocí kalkulačky si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.

Chcete-li ji otevřít, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Kalkulačka**.

K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní funkce a Pokročilé funkce.

Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přesunutím panelu Základní funkce směrem doleva otevřete panel Pokročilé funkce.
- Zařízení můžete také přepnout do režimu na šířku pomocí základního panelu. Otevře se obrazovka Pokročilé funkce <sup>(1)</sup>.

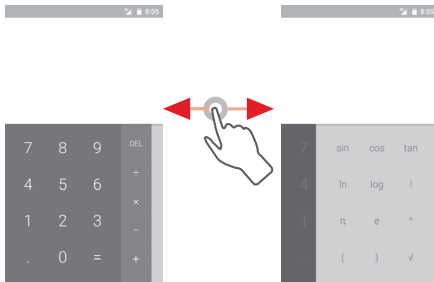

<sup>(1)</sup> Pokud je zapnuto nastavení „Nastavení \ Displej \ Když se zařízení otočí \ Zachovat zobrazení na výšku“, tato položka se nezobrazí.

## 6 Připojení

Váš telefon se může připojit k internetu prostřednictvím sítě GPRS/EDGE/3G/4G nebo Wi-Fi.

### 6.1 Připojení k internetu




#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci mobilní síťové služby: GPRS, EDGE, 3G nebo 4G. Pokud nejste připojeni k síti, můžete aktivovat možnost **Mobilní data** v nabídce **Nastavení > Přenos dat**.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a poté stiskněte možnosti **Nastavení > Více > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** nebo **Síťový operátor**.



#### Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k mobilní síti lze ve vašem telefonu přidat pomocí následujících kroků:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nový APN**.
- 4 Zadejte požadované informace o názvu přístupového bodu (APN).
- 5 Po dokončení stiskněte tlačítko  a možnost **Uložit**.

## Aktivace/deaktivace datového roamingu

Při roamingu se můžete rozhodnout, zda aktivujete nebo deaktivujete datové přenosy.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > Mobilní síť**.
- 3 Stisknutím přepínače  aktivujete nebo deaktivujete datové služby při roamingu.
- 4 I když je datový roaming deaktivován, můžete data přenášet prostřednictvím připojení Wi-Fi (viz část „6.1.2 Wi-Fi“).



Pokud jste v zahraničí, v panelu oznámení budete mít k dispozici pevnou volbu umožňující službu povolit nebo zakázat.



## 6.1.2 Wi-Fi




Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

### Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení** a poté stiskněte možnost **Wi-Fi**.
- 2 Stisknutím přepínače  zapnete nebo vypnete připojení Wi-Fi.
- 3 Zapnutím připojení Wi-Fi zobrazte podrobné informace o všech nalezených sítích Wi-Fi.
- 4 Stisknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečena, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí provozovatel této sítě). Po dokončení stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.



## Aktivace oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když telefon detekuje ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Wi-Fi**, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Rozšířené nastavení**.
- 3 Stisknutím přepínače  tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

### Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Wi-Fi**, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Přidat síť**.
- 3 Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- 4 Stiskněte možnost **ULOŽIT**.

V případě úspěšného připojení se váš telefon příště automaticky připojí, jakmile se dostanete do dosahu dané sítě.

### Odstranění sítě Wi-Fi


Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- 1 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- 2 Na obrazovce Wi-Fi dlouze stiskněte název uložené sítě.
- 3 V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Odstranit síť**.


## 6.2 Chrome



Prohlížeč Chrome slouží k procházení internetových stránek.


Chcete-li prohlížet internet, na domovské obrazovce stiskněte ikonu aplikace Chrome  umístěnou na panelu oblíbených položek.

### Otevření webové stránky

V horní části obrazovky prohlížeče Chrome klepněte na řádek s adresou URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji stisknutím ikony .

one/dr/cc/vf/eco/eco-home.tif


Stisknutím odstraníte veškerý obsah.

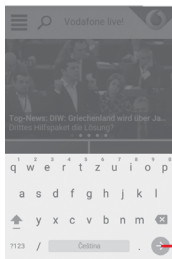


Stisknutím zahájíte hledání nebo přejděte na adresu webové stránky.


## 6.3 Připojení k zařízení Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Chcete-li tuto funkci začít používat, stiskněte ikonu  na panelu Rychlá nastavení a přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí vaše a další dostupná zařízení.

### Zapnutí rozhraní Bluetooth


1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení** a poté stiskněte možnost **Bluetooth**.

2 Stisknutím ikony  tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat.

Chcete-li usnadnit rozpoznání telefonu, můžete změnit název zařízení, který je viditelný pro ostatní zařízení.

1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.


2 Stiskněte možnost **Bluetooth**.

3 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Přejmenujte toto zařízení**.

4 Zadejte název a stiskněte možnost **PŘEJMENOVAT**.

### Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.


2 Stiskněte možnost **Bluetooth**.

3 V seznamu zařízení Bluetooth stiskněte to, se kterým se chcete spárovat.

4 Zobrazí se dialogové okno. Stisknutím možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.

5 Pokud proběhne párování úspěšně, váš telefon se spojí s daným zařízením.

### Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

1 Stiskněte ikonu  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.

2 Stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

## 6.4 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB můžete přenášet mediální a jiné soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup připojení:

- Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.

- Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Připojeno jako mediální zařízení**. V otevřeném dialogovém okně vyberte způsob přenášení souborů.



Před použitím protokolu MTP zkontrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo novější).


## Vyhledání dat přenesených nebo stažených do interní paměti:

- 1 Stisknutím karty Aplikace na domovské obrazovce zobrazte seznam aplikací.
- 2 Stiskněte možnost **Správce souborů**.  
Veškerá stažená data jsou uložena v aplikaci **Správce souborů**, v níž si můžete prohlížet multimediální soubory (video, fotografie, hudbu atd.), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu apod.



## 6.5 Bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu

Kartu microSD lze z telefonu vyjmout kdykoliv, když je telefon vypnutý. Chcete-li kartu microSD vyjmout ze zapnutého telefonu, je nutné nejprve odpojit danou paměťovou kartu od telefonu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození dat nebo samotné karty.

### Formátování karty microSD

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Úložiště**.
- 3 Stiskněte možnost **Odebrat kartu SD**.  
Nyní můžete z telefonu bezpečně vyjmout kartu microSD.

### Formátování karty microSD

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Úložiště**.
- 3 Stiskněte možnost **Vymazat kartu SD**. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že formátováním karty microSD dojde k odstranění všech dat uložených na kartě.
- 4 Stisknutím ikony  volbu potvrdíte.

FORMÁTOVAT  
KARTU SD

## 6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu



Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet buď s jedním počítačem prostřednictvím rozhraní USB (Sdílené připojení USB), nebo až s osmi zařízeními, pokud telefon nastavíte jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi.





Sdílení datového připojení může mít za následek účtování dodatečných poplatků od síťového operátora. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

### Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB



Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte přepínač  vedle volby **Sdílené připojení USB**.

### Sdílení datového připojení telefonu v podobě přenosného přístupového bodu Wi-Fi


- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > Tethering a přenosný hotspot > Přístup. bod Wi-Fi**.
- 3 Stisknutím přepínače  tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

### Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte přepínač  vedle volby **Sdílené připojení Bluetooth**.

## Přejmenování nebo zabezpečení přístupového bodu



Když je přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit tuto síť.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > Tethering a přenosný hotspot > Přístup. bod Wi-Fi..**
- 3 Po stisknutí možnosti **Nast. přenos. příst. bod Wi-Fi** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- 4 Stiskněte možnost **ULOŽIT**.

## 6.7 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní síť (VPN) umožňuje připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

### Přidání sítě VPN

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > VPN** a poté stiskněte ikonu .
- 3 Otevře se obrazovka, na které podle pokynů správce sítě upravte konfiguraci jednotlivých parametrů sítě VPN.
- 4 Stiskněte možnost **ULOŽIT**.


Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN nejprve nastavte gesto pro uzamknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo pro váš telefon.

### Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > VPN**.
- 3 Zobrazí se vám přidávaná síť VPN. Stiskněte síť, k níž se chcete připojit.


4 Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

Odpojení:

- Otevřete panel oznámení a klepnutím na výsledné oznámení provedte odpojení od sítě VPN.

### Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Více > VPN**.
- 3 Zobrazí se vám přidávaná síť VPN. Dlouze stiskněte síť, kterou chcete upravit.
- 4 Stiskněte možnost **Upravit profil**.
- 5 Po dokončení úprav stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Odstranění:

- Dlouze stiskněte název sítě VPN, kterou chcete odstranit, a v zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Vymazat profil**.


## 7 Google Play Store <sup>(1)</sup>



Služba Google Play Store je internetový softwarový obchod, prostřednictvím něhož lze stahovat a instalovat aplikace a hry do telefonu se systémem Android.

Přístup k obchodu Google Play:

- Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté ikonu **Obchod Play**.
- Při prvním přístupu k obchodu Google Play Store se zobrazí obrazovka s podmínkami využití služby. Pokračujte stisknutím možnosti **PŘIJMOUT**.

Chcete-li si přečíst více informací o obchodě Google Play, stiskněte tlačítko  a poté možnost **Nápověda a názory**.

<sup>(1)</sup> V závislosti na vaší zemi a operátorovi.


## 8 Multimediální aplikace

### 8.1 Fotoaparát




Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.


Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.

Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte ikonu Fotoaparát  na panelu oblíbených položek na domovské obrazovce.

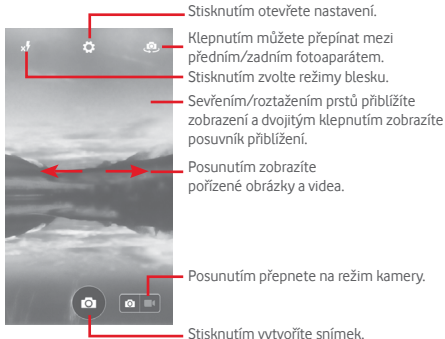

Pokud je telefon zamknutý, stiskněte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** a poté otevřete aplikaci Fotoaparát přetažením její ikony doleva.




#### Pořízení snímku



Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a stisknutím ikony  pořídíte snímek. Fotografie se automaticky uloží.

#### Záznam videa

Nejprve stiskněte malou ikonu  v pravém dolním rohu obrazovky a přepnete se tak do režimu Záznam videa. Jakkmile bude připraveni, stisknutím velké prostřední ikony  zahajte záznam.

Záznam ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.


#### Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/video

- Posunutím vlevo rychle zobrazíte pořízený snímek.
- Chcete-li sdílet pořízenou fotografii nebo video, stiskněte ikonu  a poté možnost Gmail, Bluetooth, MMS apod.
- Stisknutím ikony  přejdete do aplikace Galerie.
- Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte do aplikace Fotoaparát nebo Videokamera.

#### 8.1.1 Nastavení režimu snímání

Před pořízením fotografie či videa lze upravit různá nastavení režimu snímání stisknutím ikony .


##### Režim snímání pomocí zadního fotoaparátu

Stisknutím ikony  přejděte do nabídky nastavení fotoaparátu. Zobrazí se níže uvedené možnosti:

- **Automaticky** Stisknutím zapnete automatický režim a vypnete ostatní režimy.
- **Ručně** Stisknutím nastavíte vyvážení bílé, expozici, citlivost a blesk.
- **Panorama** Stisknutím lze zapnout funkci Panorama. Stisknutím ikony  zahájíte tvorbu panoramatické fotografie. Pomalu pohybuje telefonem ve směru znázorněném na obrazovce. Jakkmile zaplníte celý náhledový rámeček, telefon fotografii automaticky uloží.
- **HDR** Stisknutím lze zapnout funkci HDR (vysoký dynamický rozsah). Funkce HDR umožňuje lepší zachycení stínů a jasů tím, že kombinuje různé expozice (tato funkce obvykle není vhodná pro fotografie s rychle se pohybujícími objekty). Telefon poté fotografie HDR automaticky uloží.
- **Sport** Slouží k zapnutí či vypnutí sportovního režimu.
- **Noc** Slouží k zapnutí či vypnutí nočního režimu.

- **Velikost fotogr.** Stisknutím můžete nastavit velikosti obrázku na hodnoty Malý, Střední nebo Velký.
- **Časovač** Nastavení času pro pořízení obrázku.
- **Pokročilá nastavení** Stisknutím zapnete nebo vypnete funkce Poměr stran, Značka GPS, Zvuk závěrky, Rozpozn. obličejů atd.

### Režim snímání pomocí předního fotoaparátu

Pokud jste přepnuli na přední fotoaparát, stisknutím ikony  otevřete nastavení fotoaparátu s následujícími možnostmi:


- **Koláž** Stisknutím tlačítka závěrky pořídíte čtyři snímky, které se zkombinují do jedné fotografie.
- **Poměr stran** Stisknutím nastavíte poměr stran 16 : 9 nebo 4 : 3.

## 8.2 Galerie



Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videa.

Chcete-li otevřít aplikaci Galerie, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Galerie**.

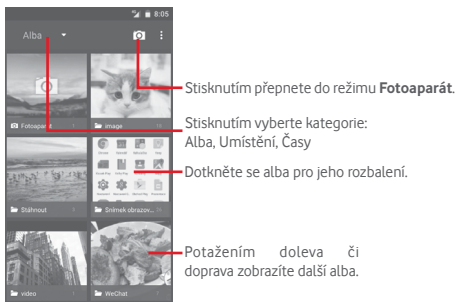

## Zobrazení obrázku / přehrávání videa




Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** rozříděny do alb.




- Stisknutím alba zobrazíte všechny obrázky nebo videa na obrazovce.
- Přímým stisknutím obrázku/video jej zobrazíte či spustíte přehrávání.
- Posunutím doleva či doprava zobrazíte předchozí nebo další obrázky/video.


### Práce s obrázky

Obrázky můžete otáčet nebo ořezávat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a klepnutím jej zobrazte přes celou obrazovku. Posunutím dolního panelu ikon doleva nebo doprava můžete vybrat jednu z dostupných možností. Stisknutím ikony  můžete obrázek sdílet a stisknutím ikony  jej můžete upravit. Chcete-li obrázek odstranit, stiskněte ikonu , vyberte možnost **Smazat** a poté volbu potvrdíte stisknutím možnosti **OK**.



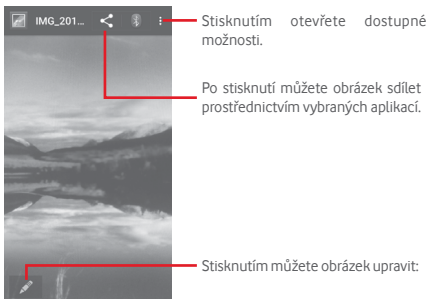

Chcete-li obrázek upravit, stiskněte v zobrazení přes celou obrazovku ikonu .





Stisknutím můžete nastavit efekty jako **Projasnění**, **Retro**, **Černobílá**, **Vybělení** atd.

Stisknutím přidáte okraje.

Dále máte k dispozici tyto možnosti práce s obrázky: **Oříznout**, **Vyrovnat**, **Otočit**, **Zrcadlo** a **Kreslit**.

Stisknutím nastavíte barvy obrázku.



Po aktivaci režimu oříznutí se uprostřed obrázku objeví čtverec volby oříznutí. Vyberte ořezávanou část a stisknutím ikony  ji potvrďte a **uložte**, nebo stisknutím ikony  funkci zrušte bez uložení.

## 8.3 Přehrávání hudby




V telefonu můžete přehrávat hudební soubory uložené na kartě microSD. Hudební soubory lze stáhnout z počítače na kartu microSD pomocí kabelu USB.

Chcete-li přehrávat hudbu, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **Hudba Play**.

Zobrazí se čtyři kategorie, do kterých jsou rozděleny všechny skladby: **ŽÁNRY**, **INTERPRETI**, **ALBA** a **SKLADBY**. Posunutím doleva a doprava zobrazíte všechny kategorie. Stisknutím ikony **NÁHODNĚ VŠE** lze všechny skladby přehrávat náhodně.

### 8.3.1 Přehrávání hudby

Stisknutím přehrajete skladbu.

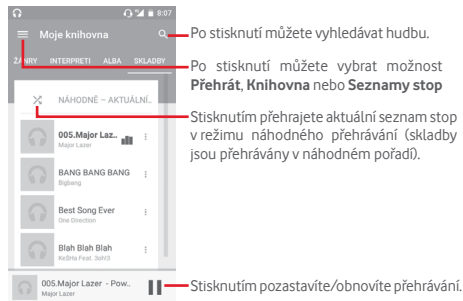


Stisknutím tlačítka  přejdete do nabídky **Nastavení**.

## OBECNÉ

Účet Google	Slouží k výběru účtu.
Moje zařízení	Stisknutím získáte přístup k hudbě z až 10 zařízení.
Ekvalizér	Slouží k úpravě nastavení zvuku.
VÝVOJÁŘ	
Informace	Stisknutím zobrazíte licence.
Verze aplikace	Zobrazuje používanou verzi aplikace Hudba.
Hudba	



Při přehrávání pomocí aplikace Hudba můžete skladby pozastavovat, přehrávat a přeskakovat, přestože je obrazovka zamčená.

Stisknutím ikony , když je zvýrazněna skladba, získáte následující možnosti:

Přehrát další	Stisknutím přehrajete další vybranou skladbu.
Přidat do fronty	Stisknutím přidáte skladbu do aktuální fronty.
Přidat do seznamu stop	Stisknutím přidáte skladbu do seznamu skladeb.
Přejít na interpreta	Přechod na interpreta.
Přejít do alba	Přechod na album.
Odstranit	Odstranění skladby.

## 8.4 Přehrávač videa



Chcete-li přehrát video, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Přehrávač videa**.

Aplikace **Přehrávač videa** je malý vestavěný přehrávač, který obsahuje seznam všech vašich videí.

Chcete-li položku v seznamu přehrát, stiskněte ji. Během přehrávání stiskněte na časové ose bod, na který chcete přejít a od kterého se má přehrávání spustit.


## 9 Google Maps



### 9.1 Zjištění vaší polohy


#### 9.1.1 Zapnutí přijímače GPS

Postup zapnutí satelitního přijímače GPS v telefonu:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Poloha**.
- 3 Stisknutím přepínače vedle možnosti **Poloha** vyberte požadovaný režim určování polohy.

#### 9.1.2 Otevření aplikace Mapy Google a zobrazení vaší polohy

Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté ikonu **Mapy**.

Stisknutím ikony  na mapě zobrazte položku **Moje poloha**. Mapa se poté vystředí podle modré tečky. Vaše aktuální poloha bude v modrém bodě.




Mapu můžete posunout pomocí prstu.

Pro zvětšení a zmenšení mapy sevřete nebo rozevřete prsty, nebo můžete mapu zvětšit rovněž poklepáním na místo na obrazovce.

## 9.2 Vyhledání místa

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo místní firmu.

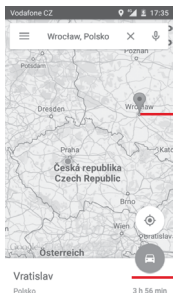

Stisknutím ikony hledání spustíte vyhledávání. Výsledky hledání se na mapě zobrazí jako červené tečky. Stisknete-li jednu z nich, zobrazí se štítek.



Stisknutím zobrazíte další informace.


Posunutím doleva či doprava zobrazíte další výsledky hledání.

## 9.3 Uložení polohy

Stejně jako můžete označovat webové adresy na internetu záložkami, můžete si uložit jakoukoli polohu na mapě pro pozdější použití. Stačí stisknutím ikony s červenou kapkou  zobrazit nabídku k dané poloze a poté stisknutím ikony **ULOŽIT**  tuto polohu uložit.

Pokud v místě, které chcete uložit nevidíte žádnou ikonu, klepněte na ně a podržte je. Tím ikonu zobrazíte.


## 9.4 Otevření zobrazení Street View polohu


- 1 Dlouhým stisknutím polohy zobrazíte příslušnou adresu ve spodní části mapy.
- 2 Posunutím obrazovky s podrobnostmi se přihlásíte k funkci ukládání offline.
- 3 Stisknutím ikony  zobrazíte miniaturu funkce Street View.

## 9.5 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi

### 9.5.1 Zobrazení navrhovaných tras pro vaši cestu

Na obrazovce aplikace Mapy stiskněte ikonu .

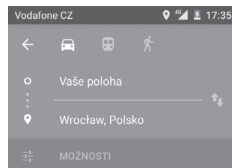

- 1 Počáteční bod můžete upravit po stisknutí vstupního panelu. Zadejte adresu nebo zvolte uloženou položku.
- 2 Stejně postupujte i při zadávání cílového bodu.
- 3 Stisknutím ikony  můžete obrátit směr.
- 4 Vyberte způsob přepravy: automobilem, veřejnou dopravou nebo pěšky.
- 5 Po stisknutí **Možnosti trasy** můžete vybrat možnosti **Vynechat dálnice**, **Vyhnout se zpoplatněným úsekům** nebo **Vyhnout se trajektům**.
- 6 V seznamu se zobrazí několik navrhovaných tras. Stisknutím některé z tras zobrazíte příslušné podrobné pokyny.

## 10 Ostatní

### 10.1 Správce souborů



Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a poté stiskněte možnost **Správce souborů**.

**Správce souborů** spolupracuje jak s kartou microSD, tak s interní pamětí.

**Správce souborů** zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD a v interní paměti, včetně aplikací, mediálních souborů, videí, obrázků nebo pořízených zvuků a jiná data přenesená prostřednictvím rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z PC na kartu microSD, můžete ji vyhledat v aplikaci Správce souborů a klepnutím ji nainstalovat do telefonu.

Pomocí Správce souborů můžete efektivně provádět běžné operace, například vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

### 10.2 Záznam zvuku



Chcete-li nahrát zvuk nebo hlasovou poznámku, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Záznam zvuku**.


### 10.3 Rádio



Telefon je vybaven rádiem <sup>(1)</sup>. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo paralelní obrazovou informací související s programem rádia na displeji, pokud přepnete na stanice nabízející službu Visual Radio.

Chcete-li poslouchat rádio, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Rádio**.

Chcete-li poslouchat rádio, připojte sluchátka. Sluchátka slouží jako rádiová anténa.

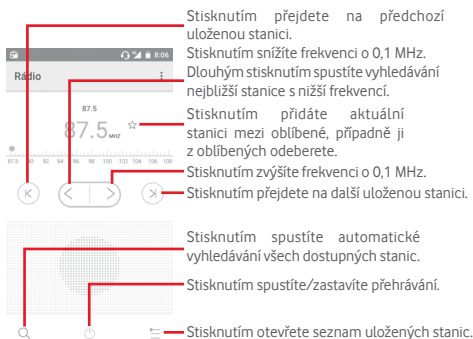

<sup>(1)</sup> Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.

## Dostupné možnosti:

- **Uložit stanici** Uložení aktuální naladěné stanice do seznamu kanálů
- **Režim zvuku** Poslech rádia pomocí reproduktoru nebo náhlavní soupravy
- **Odstranit** Smazání kanálu
- **Zadat frekvenci** Ruční zadání frekvence
- **Informace o stanici** Zaškrtněte toto pole, chcete-li zobrazovat informace o stanici.
- **Ukončit** Slouží k vypnutí rádia a k ukončení aplikace.

## 11 Nastavení



Dvakrát posuňte panel oznámení dolů a stisknutím ikony Nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**.

### 11.1 Bezdrátová připojení a síť

#### 11.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní Wi-Fi naleznete v části „**6.1.2 Wi-Fi**“.

#### 11.1.2 Bluetooth


Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (videa, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Více informací o rozhraní Bluetooth naleznete v části „**6.3 Připojení k zařízením Bluetooth**“.

#### 11.1.3 Přenos dat

Mobilní data povolíte/zakážete stisknutím přepínače .

Stiskněte přepínač **Nastavit limit mobilních dat** a poté přetažením čar limitu a varování nastavte maximální množství mobilních dat, které bude možné přenést. V případě dosažení určeného limitu bude vaše mobilní datové připojení zakázáno. Můžete si rovněž vybrat cyklus přenosu dat pro zobrazení statistik a příslušných aplikací pro data používaná vaším telefonem.

Stisknutím ikony  můžete zobrazit další nastavení související s přenosem dat.



Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit.

### 11.1.4 Více > Režim Letadlo

Volbou možnosti **Více > Režim Letadlo** současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

Režim Letadlo lze zapnout také v možnostech telefonu zobrazovaných po stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

### 11.1.5 Více > Výchozí aplikace pro zprávy SMS

Vybírejte výchozí aplikaci pro práci se zprávami SMS.

### 11.1.6 Více > Tethering a přenosný hotspot

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení vašeho telefonu prostřednictvím rozhraní USB nebo jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu“).

### 11.1.7 Více > VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené aplikační relace po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, naráží na mezery v pokrytí sítě nebo uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o síti VPN naleznete v části „6.7 Připojení k virtuálním privátním sítím“.

## 11.1.8 Více > Mobilní síť

### • Datové služby při roamingu

Stisknutím přepínače aktivujete připojení k datovým službám při roamingu.

### • Preferovaný typ sítě

Slouží k výběru upřednostňovaného typu sítě.

### • Názvy přístupových bodů

V této nabídce můžete vybrat upřednostňovanou síť.

### • Síťový operátor

Umožňuje vybrat síťového operátora.

## 11.2 Zařízení

### 11.2.1 Domů

Stisknutím vyberete jeden ze stylů domovské obrazovky: Standardní domovskou obrazovku nebo jednoduchou domovskou obrazovku. Podrobnosti naleznete v části „1.3 Domovská obrazovka“.

## 11.2.2 Displej

### Přizpůsobit

- **Úvodní obrazovka** Stisknutím přepínače zapnete funkci spouštění oblíbené aplikace posunutím doprava. Stisknutím vyberte aplikaci, kterou chcete spustit posunutím doleva.
- **Oblíbená aplikace na domovské obrazovce**
- **MiraVision™** Pomocí této možnosti lze optimalizovat kvalitu obrazu nastavením režimu obrazu, laděním barev atd. Klepnutím lze nastavit tapetu.
- **Tapeta Displej**
- **Blikat kontrolkou** Stisknutím nastavíte funkci blikání kontrolky oznám.
- **Úroveň jasu** Klepnutím nastavíte jas obrazovky.
- **Režim spánku** Umožňuje nastavit časový limit vypnutí obrazovky.
- **Spořič obrazovky** Stisknutím nastavíte funkci Daydream.
- **Velikost písma** Stisknutím lze nastavit velikost písma.
- **Když se zařízení otočí** Stisknutím nastavíte, zda chcete otáčet obsah obrazovky nebo zachovat zobrazení na výšku.

## 11.2.3 Zvuk a oznámení

Nastavení Zvuk používejte pro konfiguraci vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

### Zvuk

- **Hlasitost médií** Posunutím lze nastavit hlasitost hudby, videí, her atd.
- **Hlasitost budíku** Posunutím lze upravit hlasitost vyzvánění budíků.
- **Hlasitost vyzvánění** Posunutím lze nastavit hlasitost vyzvánění, oznámení a výstrah.
- **Vibrace také u hovorů** Stisknutím nastavíte vibrace telefonu při příchozích hovorech.

- **Vyrušení** Stisknutím nastavíte, jak mají hovory a oznámení přerušovat vaši aktuální činnost v telefonu.
- **Vyzváněcí tón telefonu** Stisknutím můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.
- **Výchozí vyzváněcí tón oznámení** Umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón oznámení.
- **Jiné zvuky** Stisknutím nastavíte tóny číselníku, zvuky zámku obrazovky a vibrace při dotyku.
- **Vylepšení zvuku** Stisknutím aktivujete/deaktivujete funkce Vylepšení zvuku, Zvýšení hlasitosti či Bezstrátový režim BT, případně nastavíte režim pro okolní zvuky.

### Oznámení

- **Když je zařízení uzamčené** Stisknutím vyberete, zda má být zobrazen veškerý obsah oznámení, zda se má skrývat citlivý obsah oznámení nebo zda nechcete zobrazovat žádná oznámení, když je zařízení uzamčené.
- **Oznámení aplikací** Stisknutím nastavíte oznámení aplikací.
- **Přístup k oznámením** Stisknutím zobrazíte naslouchací procesy oznámení.

## 11.2.4 Úložiště

Tato nastavení umožňují sledovat celkové a dostupné místo v telefonu a na kartě microSD, spravovat kartu microSD a v případě potřeby resetovat telefon, čímž smažete všechna osobní data.

## Úložiště v telefonu

Tato nabídka zobrazuje velikost interního úložiště telefonu pomocí různých barev. Volné místo bude zobrazeno šedě, což ukazuje velikost interního úložiště telefonu používaného operačním systémem, jeho komponenty, aplikacemi (včetně stažených), trvalými a dočasnými daty.

## 11.2.5 Baterie

Na obrazovce Baterie si můžete prohlédnout informace o využití baterie od posledního připojení ke zdroji napájení. Tato obrazovka rovněž ukazuje stav baterie a dobu, po kterou je používána od posledního nabíjení. Klepnutím na jednu kategorii lze zobrazit její konkrétní spotřebu energie.

Spotřebu energie můžete změnit prostřednictvím nastavení jasu obrazovky nebo intervalu vypnutí obrazovky na obrazovce Displej.

## 11.2.6 Aplikace

V nastavení aplikace můžete zobrazit podrobnosti o aplikacích nainstalovaných ve vašem telefonu, spravovat jejich data, vynutit jejich zastavení nebo nastavit, zda chcete povolit instalaci aplikací stažených z webových stránek a e-mailů.

## 11.3 Osobní

### 11.3.1 Poloha

#### Režim

Vyberte režim pro služby určování polohy.

- **Vysoká přesnost** Použijte GPS, Wi-Fi a mobilní síť k určení polohy.
- **Spořič baterie** Použijte Wi-Fi a mobilní síť k určení polohy.
- **Jen zařízení** Zaškrtnutím políčka použijete GPS k určení polohy.

## 11.3.2 Zabezpečení

### Zámek obrazovky

- **Žádné** Umožňuje zakázat zabezpečení obrazovky zámek.
- **Přejetí prstem** Klepnutím povolte režim odemknutí posunutím.
- **Gesto** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí gesta.
- **PIN** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí číselného kódu PIN.
- **Heslo** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí hesla.

### Informace o vlastníkovi

Po stisknutí této možnosti můžete vložit informace o vlastníkovi, které se zobrazí na uzamknuté obrazovce.

### Smart Lock

Po prvním povolení této funkce je nutné nastavit zámek obrazovky.

### Šifrovat telefon

Stisknutím ikony **ŠIFROVAT TELEFON** můžete šifrovat své účty, nastavení, stažené aplikace a jejich data a multimediální a jiné soubory.

### Nastavit zámek karty SIM

Vyberte kartu SIM, kterou chcete konfigurovat.

Zaškrtnutím pole **Zamknout kartu SIM** lze uzamknout kartu SIM pomocí kódu PIN.

Stisknutím možnosti **Změnit kód PIN karty SIM** lze kód PIN změnit.

### Zobrazit hesla

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li, aby se hesla během jejich psaní zobrazovala.

### Správci zařízení

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.



## Neznámé zdroje

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li povolit instalaci aplikací, které získáte z webových stránek, e-mailů nebo jiných umístění než Android Market.

Ochranu telefonu a osobních údajů zajistíte stahováním aplikací pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Google Play Store.

## Oprávnění aplikací

Stisknutím zobrazíte nebo změníte oprávnění aplikací.

## Typ úložiště

Stisknutím vyberete typ úložiště pro přihlašovací údaje.

## Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

## Instalovat z úložiště telefonu

Stisknutím nainstalujete zašifrované certifikáty z úložiště v telefonu.

## Vymazat pověření

Stisknutím odstraníte všechna pověření.

## Důvěryhodní agenti

Slouží k zobrazení a deaktivaci agentů důvěry.

## Připnutí obrazovky

Umožňuje nastavit připnutí obrazovky.

## Přístup k datům o používání

Stisknutím nastavíte přístup aplikací.

## 11.3.3 Účty

Nabídku nastavení můžete použít k přidávání, odebrání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů, nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

## Přidat účet

Slouží k přidání účtu pro vybranou aplikaci.

## 11.3.4 Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice používejte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

## Jazyk

Klepnutím vyberte požadovaný jazyk a region.

## Kontrola pravopisu

Označte toto zaškrtnuté pole, pokud chcete povolit, aby systém zobrazoval navrhaná slova.

## Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko pro přidání (+).

## Aktuální klávesnice

Klepnutím můžete zvolit výchozí metodu zadávání textu.

## Klávesnice Android (AOSP)

### • Jazyky

Umožňuje nastavit jazyk a způsob zadávání textu.

### • Předvolby

Stisknutím můžete určit předvolby psaní, jako např. Autom. velká písmena, Vložení tečky dvojítm stisknutím mezerníku, Vibrovat při stisku tlačítka atd.

### • Vzhled a rozvržení

Stisknutím můžete zvolit motiv klávesnice a preferovaný přizpůsobený styl vstupu.

### • Psaní tahem prstu

Po stisknutí můžete nastavit psaní pomocí gest, jako např. Povolit psaní tahem prstu, Dynamický plovoucí náhled apod.

### • Oprava textu

Stisknutím můžete zobrazit řadu možností zaměřených na zjednodušení práce s textem, jako např. možnost Automatická oprava, která dokáže automaticky opravit překlepy ve slovech, nebo možnost Zobrazovat návrhy oprav, která umožňuje zobrazit návrhy slov při psaní atd.

- **Pokročilé**

Stisknutím zobrazíte pokročilá nastavení klávesnice Google, například možnosti Prodleva vyskakovacího okna tlačítka, Délka vibrace u stisku klávesy atd.

## **Hlasové zadávání Google**


Stisknutím otevřete nastavení hlasového vyhledávání Google.

## **Hlasový vstup**

Stisknutím zobrazíte nastavení hlasového vstupu.

## **Výstup převodu textu na řeč**

- **Preferovaný modul**

Stisknutím vyberte preferovaný modul pro převod textu na řeč a stisknutím ikony Nastavení  zobrazíte další volby pro jednotlivé moduly.

- **Rychlost řeči**

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér mluvit.

- **Poslechnout příklad**

Slouží k přehrání krátké ukázky syntetizéru řeči podle aktuálních nastavení.

- **Stav výchozího jazyka**

Stisknutím zobrazíte stav výchozího jazyka.

## **Hlasové ovládání**

Stisknutím zvolíte jazyk hlasového ovládání.

## **Rychlost ukazatele**

Stisknutím otevřete dialogové okno, kde můžete změnit rychlost kurzoru. Provedenou změnu potvrdíte stisknutím možnosti **OK**.

## **11.3.5 Záloha a obnova dat**

### **Zálohovat data**

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li vytvořit zálohu nastavení telefonu a dalších aplikačních dat na servery Google pomocí účtu Google. Pokud váš telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení na účet Google obnoví do nového telefonu. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro sítě Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidanych do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí nabídky Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou odstraněny ze serverů společnosti Google.

### **Zálohovat účet**

Stisknutím umožníte zálohování svého účtu.

### **Automatická obnova**

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li obnovit zálohovaná nastavení nebo jiná data při instalaci aplikace.

### **Obnovit tovární data**

Smaže všechna vaše osobní data z interního úložiště telefonu, a to včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli jiných účtech, nastavení systému a aplikací a libovolných stažených aplikací. Tato funkce nevymaže žádné vámi stažené systémové aktualizace softwaru ani žádné soubory na kartě microSD, například hudbu nebo fotografie. Při obnovení nastavení telefonu budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze telefon zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítka Zvýšit hlasitost a Zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

## 11.4 Systém

### 11.4.1 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

#### **Automaticky**

Stisknutím vyberte možnost Použít čas ze sítě nebo Vypnuto.

#### **Auto. časové pásmo**

Označte tuto možnost, chcete-li použít časové pásmo poskytované sítí. Pokud označení zrušíte, můžete veškeré hodnoty nastavit ručně.

#### **Nastavit datum**

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum telefonu.

#### **Nastavit čas**

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně nastavit čas telefonu.

#### **Vybrat časové pásmo**

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo telefonu.

#### **Použít 24hod. formát**

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit čas pomocí 24hodinového formátu hodin.

#### **Vybrat formát data**

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit formát zobrazení data.

### 11.4.2 Plánované zapnutí/vypnutí

Stisknutím lze přednastavit čas zapnutí/vypnutí a režimu opakování.

### 11.4.3 Usnadnění

Pomocí nabídky Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly pro usnadnění, které jste nainstalovali v telefonu.

#### **TalkBack**

Stisknutím lze zapnout nebo vypnout službu TalkBack. Pokud je funkce TalkBack zapnutá, telefon poskytuje hlasovou odezvu pro osoby s poruchou zraku (nahlas předčítá stisknuté, vybrané a aktivované možnosti).

#### **Přepnutí přístupu**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce přepnutí přístupu.

#### **Titulky**

Stisknutím aktivujete/deaktivujete titulky pro obrazovku telefonu.

#### **Zvětšení pomocí gest**

Umožňuje zapnutím či vypnutím aktivovat či deaktivovat funkci přiblížení nebo oddálení trojím poklepáním na obrazovku.

#### **Velký text**

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zvětšit text na obrazovce.

#### **Vysoce kontrastní text**

Označte toto pole, chcete-li aktivovat funkci vysoce kontrastního textu.

#### **Tlač. napáj. ukončí hovor**

Označením tohoto zaškrťovacího pole povolíte funkci zavěsit tlačítkem Zapnutí/Vypnutí.

#### **Autom. otočení obrazovky**

Označte toto pole, chcete-li aktivovat automatické otáčení obrazovky.

#### **Vyslovovat hesla**

Zaškrtnutím pole nastavíte vyslovování hesel během jejich psaní.

#### **Zástupce Usnadnění**

Umožňuje zapnutím či vypnutím povolit či zakázat funkce usnadnění.

#### **Výstup převodu textu na řeč**

Nejprve se podívejte na nastavení „Preferovaný modul / Rychlost řeči / Poslechnout příklad / Stav výchozího jazyka“.

## Prodleva dotyku a podržení

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dotyku a podržení. Tato funkce umožňuje nastavit prodlevu rozpoznání dotyku v telefonu.

## Inverze barev

Stisknutím přepínače zapnete nebo vypnete inverzi barev.

## Korekce barev

Stisknutím můžete zapnout nebo vypnout korekci barev.

### 11.4.4 Tisk

Telefon umožňuje bezdrátový tisk prostřednictvím podporovaných tiskáren a služeb online.

### 11.4.5 Regulace a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o předpisech a bezpečnosti, jako je model výrobku, název výrobce atd.

### 11.4.6 Možnosti pro vývojáře

Chcete-li aktivovat tuto funkci, stiskněte možnosti **Nastavení > Informace o telefonu** a poté 7krát stiskněte možnost **Číslo sestavení**. Nově je k dispozici volba **Možnosti pro vývojáře**.

Obrazovka Vývoj obsahuje nastavení, která jsou užitečná pro vývoj aplikací pro systém Android. Úplné informace včetně dokumentace k aplikacím pro systém Android a vývojovým nástrojem naleznete na webových stránkách vývojářů systému Android (<http://developer.android.com>).

## Vytvořit zprávu o chybách

Stisknutím lze shromáždit informace o aktuálním stavu zařízení a odeslat je jako e-mailovou zprávu.

## Heslo pro zálohy prac. plochy

Klepnutím lze nastavit/změnit/odstranit heslo pro kompletní zálohu pracovní plochy.

## Nevypínat obrazovku

Vyberte tuto možnost, chcete-li zabránit ztmavnutí a uzamknutí obrazovky, když je telefon připojen k nabíječce nebo USB zařízení dodávajícímu energii. Toto nastavení nepoužívejte, pokud se na telefonu po delší dobu zobrazuje stejný statický obrázek. Obrazovka telefonu by tím mohla utřpět.

## Povolit protokol sledování HCI Bluetooth

Provede zápis všech paketů HCI Bluetooth do souboru.

## Stav procesu

Stisknutím zobrazíte stav probíhajících procesů.

## Ladění USB

Vyberte tuto možnost, pokud chcete povolit, aby ladicí nástroje na počítači komunikovaly prostřednictvím USB připojení s vaším telefonem.

## Odvolat oprávnění k ladění USB

Stisknutím zakážete přístup k ladění USB z počítačů, které jste dříve schválili.

## Zástupce zprávy o chybách

Stisknutím zobrazíte v nabídce napájení tlačítko pro sestavení zprávy o chybách.

## Povolit simulované polohy

Vyberte tuto možnost, pokud chcete povolit, aby vývojový nástroj na počítači ovládal fiktivní polohu telefonu, spíše než používat k tomuto účelu vlastní interní nástroje telefonu.

## Povolit kontrolu atributu zobrazení

Stisknutím povolíte kontrolu atributu zobrazení.

## Vybrat aplikaci pro ladění

Stisknutím vyberte aplikaci pro ladění.

## Počkat na ladicí program

Po výběru této možnosti bude spouštěná aplikace čekat na ladicí program.

## Ověřit aplikace přes USB

Stisknutím zkontrolujete, zda se aplikace nainstalované přes ADB/ADT nechovají škodlivě.

## **Certifikace bezdrátového displeje**

Stisknutím zobrazíte možnosti certifikace bezdrátového displeje.

## **Povolit podrobné protokolování rozhraní Wi-Fi**

Stisknutím zvýšíte úroveň protokolování rozhraní Wi-Fi podle SSID RSSI ve výběru sítí Wi-Fi.

## **Agresivní přepnutí připojení Wi-Fi na mobilní připojení**

Stisknutím tuto funkci povolíte. Pokud ji povolíte, rozhraní Wi-Fi bude agresivnější při přepínání na mobilní datové připojení, když je signál sítí Wi-Fi slabší.

## **Vždy povolit zjišťování při Wi-Fi roamingu**

Stisknutím povolíte/zakážete zjišťování při Wi-Fi roamingu.

## **Velikosti vyrovnávací paměti protokolovacího nástroje**

Stisknutím vyberete velikost protokolovacího nástroje podle vyrovnávací paměti protokolu.

## **Zobrazit dotyky**

Stisknutím zobrazíte vizuální zpětnou vazbu pro dotyky.

## **Umístění ukazatele**

Stisknutím zobrazíte data o aktuálním dotyku.

## **Zobrazit obnovení obsahu**

Stisknutím zapnete blikání celého povrchu okna, když se obsah daného okna aktualizuje.

## **Zobrazit ohraničení**

Stisknutím zobrazíte různé druhy ohraničení.

## **Vynutit směr rozložení RTL**

Stisknutím vynutíte směr rozložení obrazovky zprava doleva pro všechna národní prostředí.

## **Rychlost animace okna**

Stisknutím můžete nastavit rychlost animace pro vaše okno.

## **Rychlost animace přechodu**

Stisknutím můžete nastavit rozsah animace při provádění přechodů.

## **Měřitko doby animace**

Slouží k nastavení měřítka doby animace.

## **Simulovat sekundární displeje**

Stisknutím můžete upravit simulaci sekundární displeje.

## **Vynutit GPU vykreslování**

Tuto možnost vyberte, chcete-li v aplikacích používat hardwarovou akceleraci 2D.

## **Zobrazit aktuál. GPU zobr.**

Stisknutím nastavíte blikání zobrazení v oknech při vykreslování pomocí procesoru GPU.

## **Zobrazit aktualizace HW vrstev**

Stisknutím nastavíte zelené blikání aktualizovaných hardwarových vrstev.

## **Ladit překreslování GPU**

Stisknutím zobrazíte překreslování procesoru GPU.

## **Ladit práci s nepravidelnou oblastí ústřížku**

Stisknutím zobrazíte práci s nepravidelnou oblastí ústřížku.

## **Vynutit 4x MSAA**

Stisknutím povolíte 4x MSAA.

## **Zakázat HW vrstvy**

Stiskněte tuto možnost, chcete-li při skládání obrazovky vždy použít procesor GPU.

## **Simulovat barevný prostor**

Stisknutím zakážete nebo vyberete simulaci barevného prostoru.

## **Použít přehrávač AwesomePlayer**

Stisknutím použijete přehrávač AwesomePlayer namísto přehrávače NuPlayer k přehrávání většiny médií.

## **Vyp. směr. zvuku do USB**

Stisknutím zakážete automatické směrování do zvukových periferních zařízení USB.

## **Povolit striktní režim**

Stisknutím povolíte striktní režim. Po povolení bude obrazovka blikat, když aplikace provádějí dlouhé operace v hlavním vlákně.

## **Zobrazit využití CPU**

Stisknutím zobrazíte aktuální využití procesoru.

### Profil vykreslování GPU

Tuto možnost vyberte, chcete-li v aplikacích používat hardwarovou akceleraci 2D.

### Povolit sledování OpenGL

Stisknutím upravíte sledování OpenGL.

### Neukládat aktivity

Stisknutím nastavíte odstranění každé aktivity, jakmile ji uživatel opustí.

### Omezení procesů na pozadí

Stisknutím můžete změnit limit pro procesy na pozadí.

### Zobrazit všechny ANR

Stiskněte tuto možnost, chcete-li zobrazit dialogová okna „Aplikace nereaguje“ pro aplikace na pozadí.

## 11.4.7 Informace o telefonu

Pod touto položkou se ukrývá mnoho údajů od právních informací, přes číslo modelu, verzi systému Android, verzi základního pásma, verzi jádra, verzi sestavení až po položky uvedené níže:

### Aktualizace softwaru

Stisknutím provedete kontrolu aktualizací systému.

### Stav


Obsahuje stavové informace, jako například stav baterie, úroveň nabití baterie, stav karty SIM, adresa IP atd.

### Právní informace


Umožňuje zobrazit právní informace.

## 12 Aktualizace softwaru telefonu

Software telefonu můžete aktualizovat prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air).

Chcete-li získat přístup k funkci **Aktualizace softwaru**, stiskněte možnosti **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru**. Stiskněte ikonu  a telefon vyhledá nejnovější software. Pokud budete chtít aktualizovat systém, zvolte možnost **STÁHNOUT**. Po dokončení stisknutím možnosti **INSTALOVAT** dokončete aktualizaci. Nyní je ve vašem telefonu nainstalována nejnovější verze softwaru.

Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení. Jakmile restartujete telefon, bude rovněž dostupné nastavení intervalu automatické kontroly a upozornění na aktualizace.

Pokud jste zvolili automatické kontroly a systém zjistí novou verzi, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Dotykem oznámení přímo aktivujete funkci **Aktualizace softwaru**.



Během stahování nebo aktualizace FOTA neměňte své výchozí cílové úložiště; předejdete tak problémům při hledání správných aktualizčních balíčků.

# 13 Bezpečnostní informace k produktu

## Piktogramy a grafické symboly



Přečtěte si příručku s informacemi o bezpečnosti a záruce.



Nepoužívejte při čerpání paliva.



Při řízení nedejte přístroj v ruce.



Toto zařízení může vytvářet jasné nebo blikající světlo.



Při používání udržujte telefon ve vzdálenosti alespoň 10 mm od hlavy a těla.



Nevhazujte do ohně.



Malé části představují riziko udušení.



Vyhňte se kontaktu s magnetickými médii.



Toto zařízení může vytvářet hlasité zvuky.



Vyhňte se extrémním teplotám.



Nepřibližujte přístroj ke kardiostimulátorům a dalším osobním lékařským zařízením.



Vyhňte se kontaktu s kapalinami, uchovávejte v suchu.



Budete-li k tomu vyzváni, přístroj v nemocnici či jiném lékařském zařízení vypněte.



Nepokoušejte se přístroj rozebírat.



Budete-li k tomu vyzváni, přístroj v letadle a na letišti vypněte.



Nespoléhejte se na toto zařízení při komunikaci v případech nouze.



Přístroj vypněte v prostředích s rizikem výbuchu.



Používejte pouze schválené příslušenství.

## Bezpečnostní informace k produktu

### Vystavení účinkům radiofrekvenčních vln

#### Obecné prohlášení o radiofrekvenčních vlnách

Telefon obsahuje vysílač a přijímač. Když je zapnutý, přijímá a vysílá radiofrekvenční vlny. Když telefon používáte ke komunikaci, systém řídící váš hovor kontroluje úroveň, na které váš telefon vysílá.

#### Specifická míra absorpce (SAR)

Váš mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Byl navržen tak, aby nepřekračoval limity týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy zajišťující ochranu všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Směrnice používají měnou jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při testování v blízkosti ucha byla 0.511 W/kg <sup>(1)</sup>; při testování v blízkosti těla (ve vzdálenosti 10 mm) byla nejvyšší naměřená hodnota SAR 0.966 W/kg. Jelikož mobilní zařízení nabízí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách, například na těle, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

Jelikož jsou zkoušky SAR prováděny se zařízením vysílajícím s nejvyšší úrovní výkonu, skutečná hodnota SAR tohoto zařízení je při provozu obvykle nižší, než je uvedeno výše. To je způsobeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, které zajišťují, že je na komunikaci se sítí využíváno minimální množství energie.

<sup>(1)</sup> Testy jsou prováděny v souladu s normou IEC PT62209-1.

## Použití při nošení na těle

Důležité bezpečnostní informace týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln.

Aby bylo zajištěno dodržování směrnic týkajících se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln, telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 10 mm od těla.

Nedodržení těchto pokynů může vést k překročení limitů odpovídající směrnice týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln.

## Omezení vystavení účinkům radiofrekvenčních polí

Světová zdravotnická organizace (WHO) vytvořila následující doporučení pro osoby mající obavy ohledně vystavení účinkům radiofrekvenčních polí:

Preventivní opatření: aktuální vědecké informace neindikují potřebu týkající se použití mobilních telefonů. Pokud mají lidé obavy, mohou vystavení účinkům radiofrekvenčních vln s ohledem na své vlastní zdraví a zdraví svých dětí omezit zkrácením délky hovorů nebo prostřednictvím zařízení „handsfree“, která umožňují držet mobilní telefony dál od hlavy a těla.

Další informace k tomuto tématu naleznete na domovské stránce organizace WHO na adrese <http://www.who.int/peh-emf> v informačním listu č 193 (WHO Fact sheet 193) z června 2000.

## Informace regulátora

Následující schválení a oznámení platí pro konkrétní oblasti, jak je uvedeno.

**TCT Mobile**

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Piemeux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 48 52 61 00

### Prohlášení o shodě ES

Výrobek: Mobilní telefon (polipřenosný) LTE, HSDPA, HSUPA, čtyřpásmový UMTS, čtyřpásmový GSM) s technologií Bluetooth, rozhraním Wi-Fi a rádiem FM

Označení výrobku:

VF-795 typ Pua3-4.5 4G VF

Mj:

TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Piemeux  
92000 Nanterre  
France

prohlášíme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky Směrnicí 1999/5/ES a že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny. Při používání shody byl dodán postup podle směrnice IV Směrnicí

Použití normy:

- Článek 3.1a (ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
  - EN 50 365: 2001 + A1:2012, EN 50 565: 2013, EN 62479: 2010

- Článek 3.1b (požadavky ochrany s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu)

- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011

- Článek 3.2 (efektivní využití rádiového spektra pro zabránění škodlivému narušení)

- EN 301 511 V5.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V6.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-09), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-09)

Tento výrobek rovněž vyhovuje příslušným požadavkům následujících směrnic:

- směrnice 2011/65/EU (RoHS – směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

Tento výrobek umožňuje připojení k běžné nabíječce mobilních telefonů, která vyhovuje níže uvedeným normám:

- EN301 489-34 V1.4.1 (2013-05)

- EN 62684:2010

Nabíječky dodávané s tímto produktem (pokud jsou součástí balení), splňují příslušné požadavky směrnice 2006/125/EC (výrobky spojené se spotřebou energie)

Součástí tohoto produktu se základními požadavky směrnice R&TTE 1999/5/ES byl akvizitován následujícím oznámením subjektů:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whitler Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA

Identifikační číslo: 1588

Datum 2015-07-09

Podpis

**TCT Mobile Europe SAS**  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Piemeux  
TCT Mobile Europe SAS / Technical Director, Europe  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222

**CE 1588**



## **Rozptylování**

### **Řízení**

Vždy se plně věnujte řízení, abyste snížili riziko nehody. Používání telefonu při řízení (dokonce i se zařízením handsfree) odvádí od řízení pozornost a může vést k nehodě. Je nutné dodržovat místní zákony a nařízení omezující používání bezdrátových zařízení při řízení.

### **Práce se stroji**

Vždy se plně věnujte práci se stroji, abyste snížili riziko nehody.

### **Manipulace s produktem**

#### **Obecné prohlášení o manipulaci a použití**

Za způsob používání telefonu a důsledky takového používání nesete plnou zodpovědnost vy.

Kdykoli je použití telefonu zakázáno, musíte jej vypnout. Používání telefonu se řídí bezpečnostními opatřeními vytvořenými za účelem ochrany uživatelů a jejich okolí.

- Vždy s telefonem a jeho příslušenstvím zacházejte opatrně a uchovávejte je na čistém a bezprašném místě.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte otevřenému ohni ani zapáleným tabákovým výrobkům.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte kapalinám, vlhku nebo vysoké vlhkosti.
- Telefon a jeho příslušenství neupouštějte na zem, neházejte jimi ani je neohýbejte.
- Zařízení a jeho příslušenství nečistěte pomocí silných chemikálií, rozpouštědel nebo aerosolů.
- Telefon a jeho příslušenství nebarvěte.
- Telefon a jeho příslušenství se nepokoušejte rozebírat; činit tak smí pouze autorizovaný personál.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte extrémním teplotám pod -10 a nad +50 stupňů Celsia.
- Informace o likvidaci elektronických produktů naleznete v místních nařízeních.
- Telefon nenoste v zadní kapse kalhot, při sednutí by mohlo dojít k jeho zlomení.

### **Malé děti**

Telefon a jeho příslušenství nenechávejte v dosahu malých dětí ani děti nenechávejte si s telefonem hrát.

Mohly by zranit sebe nebo ostatní nebo by mohly telefon poškodit.

Telefon obsahuje malé části s ostrými hranami, které mohou způsobit zranění nebo které by se mohly uvolnit a vést k udušení.

### **Demagnetizace**

Abyste se vyhnuli riziku demagnetizace, nepokládejte elektronická zařízení nebo magnetická média do blízkosti telefonu na delší dobu.

### **Elektrostatický výboj**


Nedotýkejte se kovových konektorů karty SIM.

### **Anténa**

Zbytečně se nedotýkejte antény.

### **Normální poloha pro používání**

Při uskutečňování nebo přijímání hovoru držte telefon u ucha, spodní částí směrem k ústům, jako v případě pevné linky.

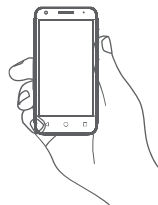

### **Airbag**

Nepokládejte telefon do oblasti nad airbagem nebo do oblasti rozvinutí airbagu.

Před řízením vozidla telefon bezpečně uložte.

### **Záchvaty / ztráta vědomí**

Tento telefon může vytvářet jasné blikající světlo.

### **Zranění spojená s opakovanými pohyby**

Abyste minimalizovali riziko vzniku zranění spojeného s opakovanými pohyby, při psaní textových zpráv nebo hraní her na telefonu dodržujte následující:

- Nedržte telefon příliš pevně.
- Tlačítka tiskněte lehce.

- Používejte speciální prvky zařízení, které slouží k minimalizaci počtu stisknutí tlačítek, jako jsou šablony zpráv a prediktivní text.
- Dělejte si přestávky na protažení a odpočinek.

### **Tisňová volání**

Tento telefon, stejně jako jakýkoli bezdrátový telefon, používá ke své funkci radiové signály, které nemohou zaručit spojení za všech podmínek. Proto se nespolehejte výhradně na bezdrátový telefon při komunikaci v případech nouze.

### **Hlasitý zvuk**

Tento telefon může vytvářet hlasité zvuky, které mohou vést k poškození sluchu. Dlouhodobý poslech hudby při maximální hlasitosti přehrávače může vést k poškození sluchu. Používejte pouze doporučená sluchátka.



### **CHRAŇTE SVŮJ SLUCH**

Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte vysoké nastavení hlasitosti příliš dlouho. Používali reproduktor, buďte opatrní, když držíte zařízení v blízkosti ucha.

### **Jasně světlo**

Telefon dokáže vytvářet záblesk světla a lze jej používat jako svítlnu. Nepoužívejte jej v blízkosti očí.

### **Zahřívání telefonu**

Telefon se může během nabíjení i během běžného používání zahřívat.

### **Bezpečnost při práci s elektřinou**

#### **Příslušenství**

Používejte pouze schválené příslušenství.

Nepřipojujte nekompatibilní produkty nebo příslušenství.

Dbejte na to, aby se kovové předměty, jako jsou mince nebo kroužky na klíče, nedostaly do kontaktu s terminály baterie a nezkratovaly ji.

#### **Připojení v autě**

Připojujete-li telefon k elektrickému systému automobilu, vyhledejte odbornou pomoc.

#### **Vadné a poškozené produkty**

Telefon a jeho příslušenství se nepokoušejte rozebrat.

Opravy a servis telefonu a jeho příslušenství může provádět pouze kvalifikovaný personál.

Pokud byl telefon nebo jeho příslušenství ponořeny do vody, proraženy nebo vystaveny pádu z velké výšky, nepoužívejte je, dokud je nenecháte zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

### **Manipulace s baterií a bezpečnost**

Před vyjmutím baterie zařízení vždy vypněte a odpojte od nabíječky.

Používejte pouze dodanou baterii a nabíječku nebo náhradní zařízení schválené výrobcem a určené pro použití s vaším telefonem. Použití jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Baterii nerozebírejte ani nezkratujte. K náhodnému zkratu může dojít, pokud se kovový předmět jako klíč, papírová spona nebo pero dotknou terminálů baterie.

Nesprávné použití baterie může vést ke vzniku požáru, explozi či dalším nebezpečným situacím. Pokud si myslíte, že je baterie poškozená, nepoužívejte ji a odnesete ji do servisního střediska, kde ji otestují.

### **Rušení**

#### **Obecné prohlášení o rušení**

Opatrnosti je třeba dbát v případech, že telefon používáte v blízkosti lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka.

#### **Kardiostimulátory**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem vzdálenost minimálně 15 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení. Toho dosáhnete tak, že budete telefon přikládat k uchu na opačné straně těla, než na které se nachází váš kardiostimulátor, a nebudete jej nosit v náprsní kapse.

#### **Naslouchátka**

Lidé s naslouchátkem či jinými kochleárními implantáty mohou při používání bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti zaznamenat rušivé zvuky. Úroveň rušení závisí na typu naslouchátka a na vzdálenosti od zdroje rušení. Zvětšení vzdálenosti mezi nimi může rušení zmírnit. Alternativní řešení proberte s výrobcem vašeho naslouchátka.

## Lékařská zařízení

Abyste určili, zda může váš telefon rušit vaše lékařské zařízení, obraťte se na svého lékaře a na výrobce vašeho zařízení.

## Nemocnice

Budete-li o to požádáni, vypněte bezdrátové zařízení v nemocnicích, klinikách či jiných zdravotnických zařízeních. Tyto požadavky slouží k omezení možného rušení citlivého lékařského vybavení.

## Letadlo

Bezdrátové zařízení vypněte vždy, když k tomu budete vyzváni na letišti nebo posádkou letadla.

O použití bezdrátového zařízení na palubě letadla se poradte s posádkou letadla. Pokud vaše zařízení nabízí režim Letadlo, je třeba jej aktivovat před nastoupením do letadla.

## Rušení v autech

Kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci vozidel zakazují používání mobilních telefonů ve svých vozidlech, není-li součástí instalace handsfree sada s externí anténou.

## Výbušná prostředí

### Čerpací stanice a výbušné ovzduší

Na místech s potenciálně výbušným ovzduším se řiďte uvedenými značkami a vypněte bezdrátové zařízení, jako je telefon nebo jiné rádiové vybavení.

Mezi oblasti s potenciálně výbušným ovzduším patří čerpací stanice, podpalubí na lodích, zařízení na převoz nebo ukládání paliv a chemikálií, místa s ovzduším obsahujícím chemikálie nebo částečky jako zrno, prach a kovový prach.

### Rozbušky a oblasti odstřelu

Mobilní telefon nebo bezdrátové zařízení vypněte, nacházíte-li se v oblasti odstřelu nebo v oblasti s oznámením vyžadujícím vypnutí obousměrného rádia nebo elektronických zařízení za účelem prevence rušení odstřelu.

## Ochrana proti krádeži <sup>(1)</sup>

Váš telefon je označen číslem IMEI (sériové číslo telefonu), které najdete na štítku na obalu a v paměti produktu. Doporučujeme vám si číslo při prvním použití poznamenat a uschovat. Číslo zjistíte tak, že do telefonu zadáte \* # 0 6 #. V případě, že vám bude telefon odcizen, můžete být o toto číslo požádáni policií nebo operátorem. Toto číslo umožňuje zablokování mobilního telefonu, čímž cizím osobám zabráníte v jeho použití, a to i s jinou kartou SIM.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je třeba po skončení životnosti odnést na sběrné místo:

– Skládky komunálního odpadu se speciálními kontejnery na tato zařízení.

– Sběrná místa v prodejnách.

Zařízení budou poté recyklována, aby nedošlo k uvolnění látek do okolí a komponenty mohly být znovu použity.

## V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou bezplatná.

Všechny produkty s tímto znakem je nutné odnést na sběrná místa.

## V jurisdikcích mimo Evropskou unii:

Produkty s tímto symbolem se nesmí vyhazovat do běžných popelnic, nachází-li se v jurisdikci nebo regionu odpovídající recyklační nebo sběrné zařízení. Produkty je třeba odnést na sběrné místo za účelem recyklace.

**UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ EXPLOZE. POUŽITOU BATERII LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.**

Pokud je sundán zadní kryt, zabraňte kontaktu s vestavěnými anténami. Antény mohou obsahovat Nikl. Osoby alergičtí na Nikl, by se měli kontaktu s anténami vyvarovat vždy.

Fólie na displeji pomáhá chránit displej před poškrábáním a minimalizuje poškození displeje. Tuto fólii neodstraňujte.

<sup>(1)</sup> Na dostupnost služby se zeptejte svého provozovatele sítě.



Logo microSD je ochranná známka.



Značka a logo Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejích poboček se řídí licencí. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich vlastníků.

## VF-795 Bluetooth Declaration ID D026889



Logo Wi-Fi je certifikační známkou sdružení Wi-Fi Alliance.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukován nebo upraven z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek popsaných v licenci Creative Commons Uvedte autora 3.0 (text se zobrazí po stisknutí a přidržení položky **Právní zásady společnosti Google** v části **Nastavení > Info o telefonu > Právní informace**)<sup>(1)</sup>.

## Obecné informace

Zakoupili jste produkt používající open source (<http://opensource.org/>) programy mtd, msdosf, netfilter/iptables a initrd v objektovém kódu a další open source programy v souladu s všeobecnou veřejnou licencí GNU a licencí Apache License.

Po dobu tří let od distribuce produktu vám na vyžádání poskytneme kompletní kopii odpovídajících zdrojových kódů.

Zdrojové kódy lze stáhnout na adrese <http://www.vodafone.com/devices/smartspeed6>. Získání zdrojových kódů z internetu je bezplatné.

Váš telefon je zařízení pracující v síti GSM ve čtyřech pásmech (850/900/1800/1900 MHz), UMTS ve čtyřech pásmech (850/900/1900/2100 MHz) a LTE v pěti pásmech (800/900/1800/2100/2600 MHz).

# €1588

Toto zařízení splňuje základní požadavky a další odpovídající ustanovení směrnice 1999/5/EC. Úplnou kopii Prohlášení o shodě vašeho telefonu naleznete na našich webových stránkách <http://www.vodafone.com/devices/smartspeed6>.

## Oznámení

Informace uvedené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Při přípravě této příručky byly vyvinuty veškeré snahy o zajištění přesnosti obsahu. Prohlášení, informace a doporučení v této příručce však nepředstavují žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní opatření a bezpečnostní informace, aby bylo zajištěno, že bezdrátové zařízení používáte správně a bezpečně.

Adresa společnosti TCL Communication Ltd:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

<sup>(1)</sup> V závislosti na zemi nemusí být tato možnost k dispozici.

# 14 Záruka na telefon

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost Vodafone poskytuje za tento telefon záruku po dobu dvou (2) let od data zakoupení původním vlastníkem. Záruka není přenositelná.
2. Na baterii se vztahuje 24měsíční omezená záruka a na nabíječku 24měsíční omezená záruka na výrobní vady. Na ostatní příslušenství se vztahuje 24měsíční omezená záruka na výrobní vady.
3. Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé vinou:
  - a) běžného opotřebení vybavení;
  - b) nesprávného nebo neobvyklého použití vybavení;
  - c) provedení neodborných zásahů, oprav, změn a úprav;
  - d) nesprávného použití, zneužití, nedbalosti nebo jakékoliv nehody;
  - e) nesprávného testování, provozu, údržby, instalace nebo jakéhokoli provádění úprav;
  - f) kontaktu s potravinami, kapalinami, žiravinami, rzí nebo napájením nesprávným napětím;
  - g) poškrábání nebo poškození plastových povrchů a jiných vnějších dílů, které jsou vystaveny běžnému používání.
4. Telefon vyžadující opravu je nutné doručit na zákaznickovy náklady.

5. Záruka pozbývá platnosti v následujících případech:
  - a) Bylo poškozeno nebo odstraněno sériové číslo nebo záruční pečť na zařízení.
  - b) Došlo k úpravě nebo modifikaci kterékoliv podmínky této záruky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vodafone.
6. Omezená záruka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří produkt zakoupili v jedné ze zemí (nebo oblastí) uvedených na konci tohoto dokumentu. Omezená záruka je platná pouze v zemích (nebo oblastech), kde společnost Vodafone produkt prodává.
7. Pokud je produkt vrácen společnosti Vodafone po uplynutí záruční lhůty, vztahují se na provedené práce běžné servisní podmínky společnosti Vodafone, které budou zákazníkovi náležitě fakturovány.
  - a) Společnost Vodafone nepřijímá žádné závazky či zodpovědnost kromě závazků výslovně uvedených v této omezené záruce.
  - b) Všechny záruční informace, funkce produktu a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
8. TATO ZÁRUKA JE UPŘEDNOSTŇOVÁNA PŘED JAKOUKOLIV JINOU ZÁRUKOU, AŽ UŽ VÝSLOVNOU NEBO ODVOZENOU, ZEJMÉNA JAKOUKOLIV ODVOZENOU ZÁRUKOU OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST VODAFONE NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA ZÁRUČNÍ VADY NAD RÁMEC OPRAVY DANÉ VADY PODLE VÝŠE UVEDENÉHO POPISU. SPOLEČNOST VODAFONE NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDKY.

## 15 Příslušenství

Nejnovější chytré mobilní telefony Vodafone nabízí integrovanou bezobslužnou funkci, která umožňuje použití telefonu na větší vzdálenost, například při umístění na stole. Pokud při konverzaci dáváte přednost soukromí, jsou k dispozici sluchátka označovaná též jako náhlavní souprava.

1. Vodafone Smart speed 6
2. nabíječka,
3. datový kabel,
4. náhlavní souprava,
5. stručná příručka.
6. informace o bezpečnosti a záruce.



Telefon používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím, které bylo součástí balení.

## 16 Technické údaje

<b>Procesor</b>	MTK6735M + 1,0 GHz, čtyřjádrový
<b>Platforma</b>	Android™ L
<b>Paměť</b>	8 GB + 1 GB RAM
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	132,2 x 65,1 x 9,99mm
<b>Hmotnost</b>	Přibližně 146 gramů včetně baterie
<b>Displej</b>	4,5palcová dotyková obrazovka s rozlišením FWVGA (854×480)
<b>Síť</b>	GSM: Čtyři pásma 850/900/1 800/1 900 MHz UMTS: Čtyři pásma 850/900/1900/2100 MHz LTE: Pět pásem B1/B3/B7/B8/B20 (Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)
<b>GPS</b>	Asistovaná GPS / vnitřní anténa GPS
<b>Možnosti připojení</b>	Bluetooth Smart (BT 4.0) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 3,5mm audio konektor Micro-USB
<b>Fotoaparát</b>	Zadní fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů Přední fotoaparát s rozlišením 2 megapixelů

<b>Podporované formáty zvukových souborů</b>	AAC LC/LTP, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
<b>Podporované formáty videosouborů</b>	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
<b>Baterie</b>	Dobíjecí lithiová baterie Kapacita: 1780 mAh
<b>Rozšiřující slot</b>	paměťová karta microSD™ (maximum 32 GB)
<b>Speciální funkce</b>	G-snímač El. kompas

**Poznámka:** Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.