

Benutzerhandbuch

Smart grand



© Vodafone Group 2015. Vodafone und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone Group. Sämtliche in diesem Dokument erwähnten Produkt- oder Unternehmensnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Besitzer.

Inhaltsverzeichnis

1	Telefon	4
1.1	Tasten und Anschlüsse	4
1.2	Erste Schritte	7
1.3	Startbildschirm	10
2	Texteingabe	20
2.1	Bildschirmtastatur verwenden	20
2.2	Text bearbeiten	21
3	Anrufe, Anruflisten und Kontakte	22
3.1	Anruf	22
3.2	Zuletzt verwendet	29
3.3	Kontakte	29
4	Mitteilungen und E-Mail	36
4.1	Message+	36
4.2	Gmail/E-Mail	41
5	Kalender, Uhr und Taschenrechner	45
5.1	Kalender	45
5.2	Uhr	47
5.3	Rechner	48
6	Internetverbindung	50
6.1	Internetverbindung herstellen	50
6.2	Chrome	53
6.3	Mit Bluetooth-Geräten verbinden	53

6.4	Über USB mit einem Computer verbinden	55
6.5	Speicherkarte sicher aus dem Telefon entfernen ...	56
6.6	Datenverbindung des Telefons freigeben	56
6.7	Mit Virtual Private Networks verbinden	58

7	Google Play Store	59
----------	--------------------------------	-----------

8	Multimedia-Anwendungen	60
----------	-------------------------------------	-----------

8.1	Kamera	60
8.2	Galerie	63
8.3	Musikwiedergabe	65
8.4	Videoplayer	67

9	Google Maps	68
----------	--------------------------	-----------

9.1	Standort bestimmen	68
9.2	Standort suchen	69
9.3	Standort speichern	69
9.4	Street View für einen Standort öffnen	70
9.5	Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege abrufen	70

10	Weitere Funktionen	71
-----------	---------------------------------	-----------

10.1	Datei-Manager	71
10.2	Sprachrekorder	71
10.3	Radio	72


11	Einstellungen	74
-----------	----------------------------	-----------


11.1	Drahtlos und Netzwerke	74
11.2	Gerät	76

11.3	Nutzer	79
11.4	System	84
12	Software des Telefons aktualisieren	92
13	Informationen zur Produktsicherheit	93
14	Telefongarantie	107
15	Zubehör	109
16	Technische Daten	110

1 Telefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

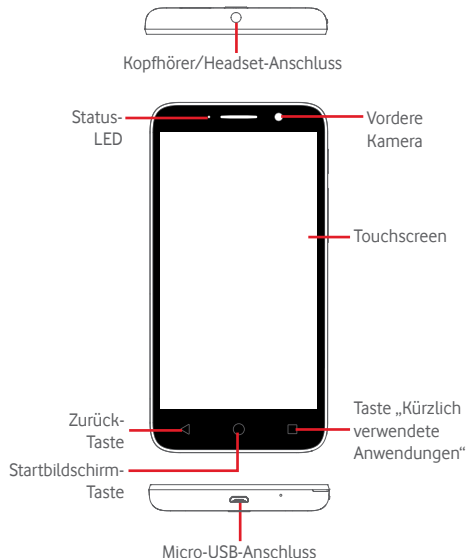

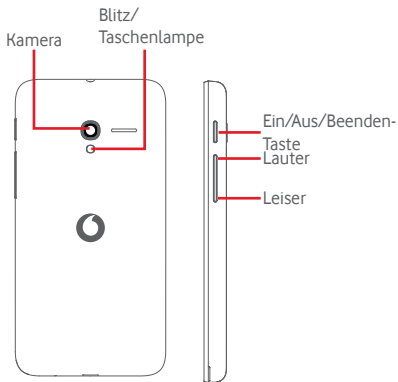

Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirmsperre/Bildschirm aktivieren
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten** oder **Flugmodus** auszuwählen
Gedrückt halten: einschalten
- Gleichzeitig mit der Taste **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen

Lautstärke-Taste

- Während eines Anrufs: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Allgemein: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten



Taste „Kürzlich verwendete Anwendungen“

- Berühren: Zuletzt verwendete Anwendungen anzeigen. Berühren Sie eine Anwendung, um sie zu öffnen, oder wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um die Anwendung aus der Liste zu entfernen.



Startbildschirm-Taste

- Berühren: in einer beliebigen Anwendung oder auf einem beliebigen Bildschirm zum Startbildschirm zurückkehren
- Berühren und halten: Google Now und Sprachsuche öffnen




Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung

Hintere Abdeckung abnehmen und anbringen



SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können.




Setzen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die SIM-Karte und ziehen sie heraus.



Das Telefon unterstützt ausschließlich Micro-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Mini oder Nano) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.

Akku einsetzen und entnehmen

Schalten Sie das Telefon vor dem Entnehmen des Akkus aus.




- Setzen Sie den Akku ein und lassen Sie ihn einrasten. Bringen Sie anschließend die Abdeckung an.
- Lösen Sie die Abdeckung und entnehmen den Akku.

Speicherkarte einsetzen und entnehmen



Setzen Sie die Speicherkarte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen der Speicherkarte leicht darauf und ziehen sie heraus.

Akku laden

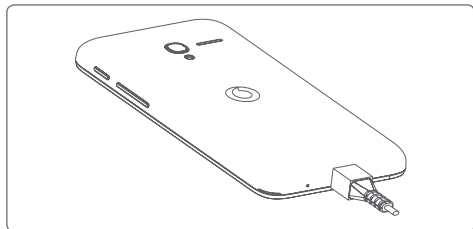

Schließen Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät an das Telefon und eine Steckdose an. Sie können das Telefon auch über ein USB-Kabel aufladen.



Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Unter **Einstellungen** Helligkeit des Bildschirms verringern und Zeitspanne bis zur Aktivierung des Standby-Modus verkürzen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Wischen, Eingeben einer PIN oder eines Passworts oder Zeichnen eines Musters. Der Startbildschirm erscheint.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon und an einem sicheren Ort auf.

Telefon erstmals einrichten

Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie aufgefordert, die folgenden Optionen festzulegen: Sprache, mobile Datenverbindung, Google-Konto, Datum und Uhrzeit usw.

1. Wählen Sie die Sprache für das Telefon aus und berühren Sie



2. **Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus** und berühren Sie **WEITER**.

3. Geben Sie unter **Name** Ihren Namen ein und berühren Sie **WEITER**.

4. **Schützen Sie Ihr Telefon**. Richten Sie jetzt die Bildschirmsperre ein oder berühren Sie **ÜBERSPRINGEN**, um zum nächsten Einrichtungsschritt zu gelangen.

5. Wählen Sie **Google-Dienste** aus und berühren Sie **WEITER**, wenn Sie die Google-Dienste eingerichtet haben.

6. **Wählen Sie einen Startbildschirm aus** und berühren Sie **WEITER**.

7. Aktivieren oder deaktivieren Sie **Tipps** und berühren Sie dann **WEITER**.

8. Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen. Berühren Sie zum Bestätigen **Fertigstellen**.

Wenn beim Einschalten keine SIM-Karte eingesetzt ist, können Sie dennoch eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen, um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden, und so verschiedene Funktionen nutzen.

1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Das Telefon verfügt über zwei verschiedene Startbildschirmtypen: den Standard-Startbildschirm und die vereinfachte Version.

Stellen Sie ein, welchen Typ Sie verwenden möchten, wenn Sie das Telefon erstmals einschalten, oder berühren Sie zu einem späteren Zeitpunkt **Einstellungen > Startbildschirm**.

Der einfache Startbildschirm bietet Ihnen alle benötigten Funktionen in einem attraktiven, intuitiven Design.



Wenn Sie die Startbildschirm-Taste drücken, gelangen Sie zu Ihrem Haupt-Startbildschirm zurück. Sie können alle Ihre Startbildschirme anpassen, indem Sie ihnen Ihre Lieblingsanwendungen, Verknüpfungen und Widgets hinzufügen.

Beim Standard-Startbildschirm sind unten immer die Symbole sichtbar, egal, auf welcher der Seiten Sie sich befinden. Dies gilt auch für das Hauptmenü, in dem Sie alle verfügbaren Anwendungen sehen.



Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

Google-Suchleiste

- a berühren: Bildschirm für die Textsuche öffnen
- b berühren: Sprachsuche öffnen

Nach links oder rechts schieben:
Erweiterungsbildschirm anzeigen

Anwendungen in der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

Hauptmenü

- Berühren: alle Anwendungen öffnen

Der Startbildschirm lässt sich auf beiden Seiten des Bildschirms erweitern, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen. Der weiße Punkt im unteren Bereich des Bildschirms zeigt an, welcher Bildschirm derzeit zu sehen ist.

Wischen Sie auf dem Standard-Startbildschirm nach rechts, um den Flipboard-Bildschirm aufzurufen. Mit Flipboard können Sie schnell auf personalisierte Nachrichten und soziale Netzwerke zugreifen. Wenn eine andere Anwendung geöffnet werden soll, können Sie dies unter **Einstellungen > Display > Lieblingsanwendungen auf Startbildschirm** festlegen.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Berühren und halten



Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die verfügbaren Optionen zum Einstellen des Hintergrunds aufzurufen.

Ziehen



Berühren und halten Sie ein Element, um es an eine andere Stelle zu ziehen.

Schieben/Wischen



Sie können beliebig in Listen, Anwendungsbildschirmen, Bildern, Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.

Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammen- und Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen





Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat.


1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Statussymbole


	GPRS aktiv		Vibrationsmodus
	EDGE aktiv		Klingelton stummgeschaltet
	UMTS aktiv		Telefonmikrofon stumm geschaltet
	HSPA (3G) aktiv		Akku sehr schwach
	HSPA+ (3G) aktiv		Akku schwach
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku teilweise entladen
	Bluetooth aktiviert		Akku voll
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku wird geladen
	Flugmodus		Kopfhörer angeschlossen
	Wecker gestellt		Roaming
	GPS aktiviert		Signalstärke
	Keine SIM-Karte eingesetzt		

Benachrichtigungssymbole


	Neue E-Mail in Gmail™		Entgangener Anruf
	Neue SMS oder MMS		Telefongespräch in Warteschleife
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Rufumleitung aktiv
	Neue Hangouts-Nachricht		Daten werden hochgeladen
	Neue Mailbox-Nachricht		Herunterladen abgeschlossen
	Anstehender Termin		Grenze für die Datennutzung des Anbieters fast erreicht oder überschritten
	Synchronisierung wird durchgeführt		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	Titel wird wiedergegeben		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Screenshotfehler		Radio eingeschaltet
	USB-Tethering aktiviert		Systemaktualisierung verfügbar
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Mit VPN verbunden
	Screenshot aufgenommen		Internationales Roaming aktiviert
	Weitere Benachrichtigungen sind ausgeblendet		Internationales Roaming deaktiviert
	Anruf aktiv		



Benachrichtigungsfeld

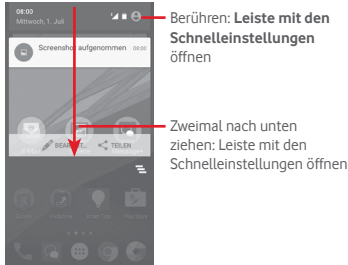
Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Ziehen Sie die Leiste erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.



Berühren Sie eine Benachrichtigung und schieben Sie sie zur Seite, um sie zu löschen.

Durch Berühren des Symbols  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen. Andere Benachrichtigungen werden nicht gelöscht.

Berühren Sie  und anschließend das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** zu öffnen.

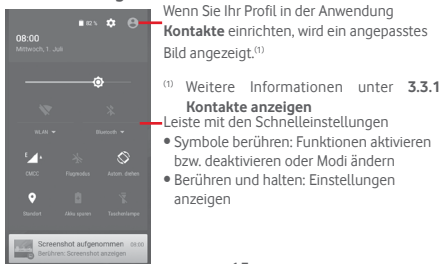

(1) Weitere Informationen unter **3.3.1**

Kontakte anzeigen

Leiste mit den Schnelleinstellungen


- Symbole berühren: Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren oder Modi ändern
- Berühren und halten: Einstellungen anzeigen

1.3.3 Suchleiste


Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen auf dem Telefon, in Anwendungen oder im Internet suchen.



a Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie auf der Tastatur , um im Internet zu suchen.

b Per Spracheingabe suchen

- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren


Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms ein Muster, einen PIN-Code oder ein Passwort fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen. Rufen Sie hierfür **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre** auf.

Bildschirmsperre mit Muster einrichten (Auf dem Bildschirm erscheint eine Anleitung.)

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre\Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.



Muster wurde aufgezeichnet.



Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre\PIN oder Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort an.


Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um das Display zu aktivieren, und zeichnen Sie dann das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben Sie die PIN bzw. das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie **Schieben** als Entsperrungsmethode ausgewählt haben, wischen Sie zum Entsperren des Bildschirms nach oben, zum Öffnen der Kamera nach links und zum Aufrufen der Telefonfunktion nach rechts.

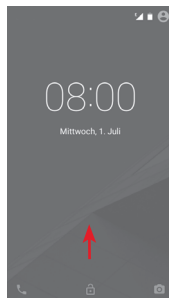

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Anwendung oder Widget hinzufügen

Öffnen Sie das Hauptmenü ☰, berühren und halten Sie eine Anwendung oder ein Widget (Anwendungsverknüpfung), um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen Sie das Element auf einen beliebigen Erweiterungsbildschirm.

Anwendung oder Widget verschieben

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol zum Entfernen und lassen Sie das Element los, sobald es rot wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Anwendungen und Verknüpfungen auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen


Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich oder berühren Sie **Einstellungen > Display > Hintergrund**.

1.3.6 Lautstärke einstellen

Lautstärke-Taste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie erneut die Taste **Leiser**, um den Lautlosmodus zu aktivieren.

Einstellungen festlegen

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld zweimal nach unten und berühren Sie das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** aufzurufen, und berühren Sie dann **Ton und Benachrichtigung**. Sie können die Lautstärke der Anrufe, Benachrichtigungen, Systemtöne usw. Ihren Wünschen entsprechend einstellen.

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden


Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Einstellungen\Sprache und Eingabe** aus.

Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Wählen Sie hierzu **Einstellungen > Display > Wenn Gerät gedreht wird > Bildschirminhalt drehen** aus.

2.1.1 Android-Tastatur

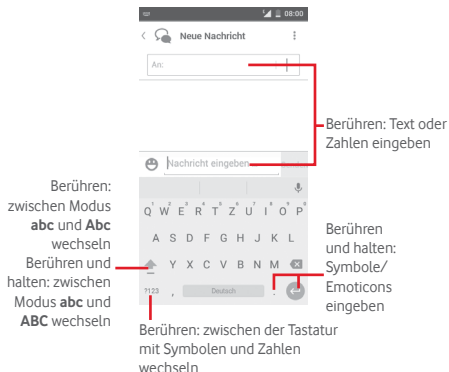



2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **Alles auswählen**, **Ausschneiden**, **Kopieren** und **Einfügen**.
- Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol ✓.

Neuen Text eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierungen, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgewählt und die Markierung berührt haben, erscheint das Symbol **Einfügen**, mit dem vorher kopierter Text eingefügt werden kann.

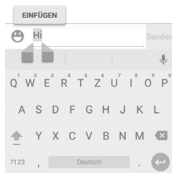

3 Anrufe, Anruflisten und Kontakte


3.1 Anruf




3.1.1 Anrufen


Wenn Sie einen Anruf mit dem aktiven Telefon tätigen möchten, rufen Sie den Startbildschirm auf und berühren Sie das Telefonsymbol im Favoritenbereich.


Wenn das Telefon gesperrt ist, drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** und ziehen Sie dann das Telefonsymbol nach rechts.

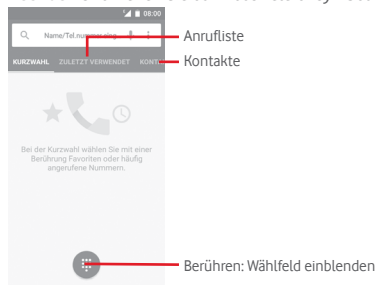


Berühren und halten; Mailbox anrufen

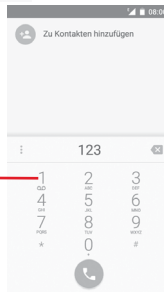



Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über das Wählfeld ein oder wählen Sie unter **Kontakte** oder **Zuletzt verwendet** einen Kontakt aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte berühren. Berühren Sie dann  um den Anruf zu tätigen.

Die eingegebene Nummer kann unter **Kontakte** gespeichert werden. Berühren Sie hierzu **Zu Kontakten hinzufügen** .


Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


Internationaler Anruf



Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf , um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein. Berühren Sie zum Wählen .

Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

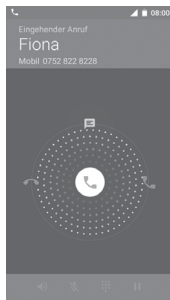3.1.2 Anruf annehmen oder abweisen



Wenn ein Anruf eingeht, wenn Ihr Telefon entsperrt ist, erscheint oben auf dem Bildschirm ein Anruf Fenster. Berühren Sie , um einen Anruf abzulehnen, oder , um einen Anruf entgegenzunehmen.

Berühren Sie das Anruf Fenster, um den Anruf Bildschirm zu öffnen.


Berühren Sie auf dem Anruf Bildschirm .

- Schieben Sie zum Beantworten des Anrufs das Symbol nach rechts.
- Schieben Sie zum Ablehnen des Anrufs das Symbol nach links.
- Schieben Sie das Symbol nach oben, um den Anruf durch Senden einer zuvor festgelegten Mitteilung abzulehnen.


Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die Taste **Lautstärke**.

3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren und halten Sie zum Abhören der Mailbox auf der Registerkarte **Telefon** das Symbol .

Berühren Sie zum Festlegen der Mailboxnummer  und dann **Einstellungen > Anrufe > Mailbox**.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Mailbox-Nachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lautstärke**.

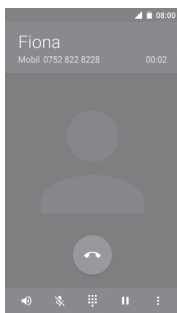

Aktuellen Anruf halten. Erneut berühren: Anruf fortsetzen



Berühren: Wählfeld einblenden



Berühren: aktuellen Anruf beenden



Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben



Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten









Um während eines Anrufes Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn Sie das Telefon nah an Ihr Ohr halten. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie  und wählen Sie **Anruf hinzufügen** aus.
- Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren Sie das Symbol . Sie können auch Teilnehmer aus den Ordnern **Kontakte** oder **Zuletzt verwendet** hinzufügen.
- Berühren Sie das Menüsymbol, um die Telefonkonferenz zu beginnen.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz , um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden oder allein mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie , um einen Teilnehmers aus der Telefonkonferenz auszuschließen. Berühren Sie , um allein mit einem Teilnehmer zu sprechen und die anderen Teilnehmer in die Warteschleife zu setzen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie die Taste **i** und wählen auf dem Wählbildschirm **Einstellungen** aus. Folgende Optionen werden angezeigt:

Allgemein

• Anzeigeoptionen für Kontakte

- Anordnen nach** Legen Sie fest, ob die Kontakte nach Vor- oder Nachname angeordnet werden sollen.
- Namensformat** Legen Sie das Namensformat fest, also ob bei einem Kontakt zuerst der Vor- oder zuerst der Nachname angezeigt werden soll.

• Töne und Vibration

- Klingelton** Legen Sie den Klingelton für das Telefon fest.
- Wählfeldtöne** Aktivieren Sie Töne für das Wählfeld.

- Auch bei Anrufen vibrieren** Aktivieren Sie die Vibration für einen eingehenden Anruf.

• Andere

- Kurzantworten** Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs als Mitteilung versenden können.

Anrufe

• Mailbox Service

Einrichtung

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Anbieters oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll.

Ton

Wählen Sie einen Ton für die Benachrichtigungen aus.

Vibrieren

Aktivieren Sie die Vibration für einen eingehenden Mailboxanruf.

• Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung ist ein SIM-Kartendienst, bei dem nur vorher festgelegte Telefonnummern angerufen werden können. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, bei der Einrichtung der Rufnummernbeschränkung die SIM-PIN2 einzugeben, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

• Vibrieren zur Erinnerung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon vibriert, wenn die Verbindung bei abgehenden Anrufen hergestellt ist.

• Rufumleitung

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, zum Beispiel wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

• Anrufsperr

Sie können die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Folgende Optionen stehen dabei zur Verfügung:

Alle abgehenden Anrufe Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt.

Abgehende Anrufe (international) Alle abgehenden Anrufe ins Ausland werden gesperrt.

International, außer Heimnetz Abgehende internationale Anrufe werden gesperrt, außer die, bei denen eine Nummer in Ihrem Heimatnetz gewählt wird.

Alle eingehenden Anrufe Alle eingehenden Anrufe werden gesperrt.

Eingehende Anrufe (bei Roaming) Eingehende Anrufe werden gesperrt, wenn Sie sich im Ausland aufhalten.

Alle deaktivieren Deaktivieren Sie die Anrufsperrung für alle gesperrten Anrufe.

Sperrpasswort ändern Ändern Sie das Sperrpasswort, das Sie zum Aktivieren der Anrufsperrung benötigen.

• Weitere Einstellungen

Rufnummernanzeige Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie festlegen können, ob der Angerufene Ihre Nummer sehen kann.

Anklopfen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um während eines Anrufs über einen neuen eingehenden Anruf benachrichtigt zu werden.



3.2 Zuletzt verwendet

Sehen Sie sich Ihren Anrufverlauf an, indem Sie auf dem Telefonbildschirm **ZULETZT VERWENDET** berühren.

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen.

Sie können detaillierte Informationen zu einem Anruf abrufen, die Nummer erneut wählen oder einen Kontakt oder eine Nummer zurückrufen.

Berühren Sie das Bild , um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen aller Anruflisten auf dem Telefonbildschirm  und anschließend **Anrufverlauf**. Berühren Sie dann  und **Anrufliste löschen**.



3.3 Kontakte




Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit Ihren Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Kontakte anzeigen

Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte** aus.

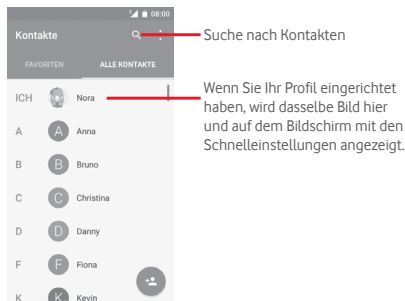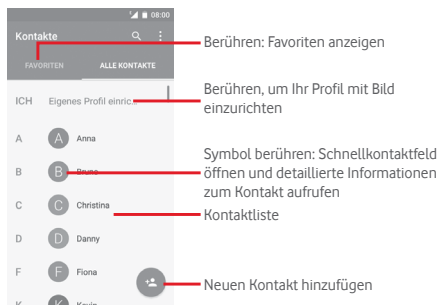


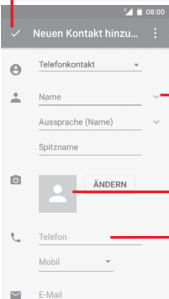
Berühren Sie , um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Kontakte löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte.

- **Anzeigende Kontakte** Auswählen anzeigender Kontakte
- **Import/Export** Importieren oder Exportieren von Kontakten auf/von Telefon, SIM-Karte oder Speicherkarte
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Öffnen der Einstellungen zur Ansicht der Kontakte
- **Sichtbare Kontakte senden** Senden der Kontaktdaten als vCard per Bluetooth, SMS, E-Mail usw.
- **Kapazität der SIM-Karte** Abrufen der verfügbaren Kapazität im SIM-Kartenspeicher sowie der bereits genutzten Speicherkapazität

3.3.2 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie zum Erstellen eines neuen Kontakts auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte** aus. Berühren Sie dann in der Kontaktliste das Symbol .




Speichern (top right)

Feld maximieren (top right of Name field)


Foto aufnehmen oder Bild für den Kontakt auswählen (bottom left, next to photo icon)


Weitere verfügbare Kennzeichnungen anzeigen (bottom left, next to Telefon field)

Berühren Sie zum Speichern .

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie die Taste  und anschließend **Änderungen verwerfen**.

Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie ihn, um die zugehörigen Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails .




Nur Kontakte, die auf dem Telefon und in Ihrem Konto gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

3.3.3 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails . Berühren Sie dann .


Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer direkt unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen Sie dann **Als Standard festlegen** aus. Vor der Nummer wird  angezeigt.

Diese Auswahlmöglichkeit besteht nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts  und anschließend auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Löschen**.

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste **:** und anschließend **Kontakte löschen**, wählen Sie den zu entfernenden Kontakt aus und berühren Sie zum Bestätigen **OK**. Um den Vorgang zu beenden, berühren Sie **ABBRECHEN**.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.

3.3.4 Mit Kontakten kommunizieren


Auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails können Sie Kontakte anrufen oder Mitteilungen versenden.

Berühren Sie zum Anrufen eines Kontakts die zugehörige Telefonnummer.

Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung rechts neben der Nummer das Symbol

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen, und anschließend die Nummer oder das Symbol , um die gewünschte Verbindungsmethode auszuwählen.

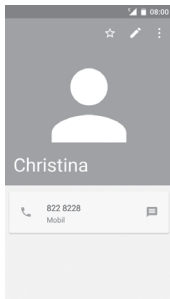

Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm zum Öffnen des Optionsmenüs **:** und dann **Importieren/Exportieren**. Sie können nun Kontakte von der SIM-Karte, dem Telefon, der Speicherkarte, dem Telefonspeicher, aus Konten usw. importieren oder dorthin exportieren.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den gewünschten Kontakt aus. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie dazu den Kontakt, den Sie senden möchten, auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Taste **:** und anschließend **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung aus, mit der die Aktion ausgeführt werden soll.



3.3.6 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppe in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste die Taste **:** und anschließend **Anzuzeigende Kontakte**. Wählen Sie dann die anzuzeigenden Kontakte aus.



Berühren Sie **:** und anschließend **Einstellungen**. Sie können die Kontakte über die Option **Anordnen nach** nach Vor- oder Nachname sortieren und für das **Namensformat** festlegen, ob der Vor- oder der Nachname zuerst angezeigt werden soll.

3.3.7 Kontakte zusammenführen oder teilen

Um zu verhindern, dass Informationen doppelt gespeichert werden, können Sie neue Kontaktdetails einfach einem bereits vorhandenen Kontakt hinzufügen.


Berühren Sie den Kontakt, dem Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, und anschließend . Berühren Sie dann auf dem Bearbeitungsbildschirm  und **Verbinden**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen Sie mit dem ersten Kontakt zusammenführen möchten. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den entsprechenden Kontakt und anschließend . Wählen Sie dann auf dem Bearbeitungsbildschirm  aus. Berühren Sie dann **Teilen** und zum Bestätigen **OK**.


3.3.8 Kontakte in mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.


Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen . Wählen Sie dann unter **Einstellungen** die Optionen **Konten** > **Konto hinzufügen** aus.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon löschen. Rufen Sie **Einstellungen** auf, berühren Sie das zu löschende Konto, das Symbol , **Konto entfernen** und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Synchronisierung


Auf dem Bildschirm **Konten** können Sie ein Konto synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste, dann die Taste  und wählen Sie **Jetzt synchronisieren** aus.

4 Mitteilungen und E-Mail


4.1 Message+



Sie können mit dem Telefon SMS- und MMS-Mitteilungen erstellen, bearbeiten und empfangen.

Öffnen Sie den Startbildschirm und berühren Sie im Favoritenbereich das Symbol für Message+ .

4.1.1 Neue Mitteilung erstellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine neue Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.



Message+

In allen Mitteilungen suchen




Bruno
HI

- Berühren: Konversation anzeigen
- Konversation berühren und halten: andere für diesen Kontakt verfügbare Optionen aufrufen



Neue Mitteilung erstellen

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie unter **Empfänger** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie die Leiste für den Mitteilungsinhalt, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie abschließend **Senden**, um die Textmitteilung zu senden.




Bei einer SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch u. U. mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Audiodateien an andere kompatible Telefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos oder Audiodateien) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers unter **Empfänger** ein und berühren Sie die Leiste für den Mitteilungsinhalt, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um die Optionen für den Anhang auszuwählen. Wählen Sie dann ein Bild, ein Video, eine Audiodatei oder andere Elemente aus, die Sie als Anhang hinzufügen möchten.


Berühren Sie abschließend **Senden**, um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Optionen für Anhänge:

- **Bild** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Kontakt** Rufen Sie Ihre Kontakte auf, um die Informationen eines oder mehrerer Kontakte als Anhang zu versenden.

- **Video** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Video aufnehmen** Nehmen Sie direkt ein Video auf und teilen Sie es sofort.
- **Foto aufnehmen** Nehmen Sie direkt ein Foto auf und teilen Sie es sofort.
- **Audio teilen** Wählen Sie **Audio aufnehmen** aus, um direkt eine Audiodatei aufzunehmen und zu versenden, oder wählen Sie eine Audiodatei aus den Ordnern **Audio**, **Downloads**, **Datei-Manager** usw. aus.

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine neue Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen. Sie können auch **Message+** aufrufen und die neue Mitteilung berühren, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden als Konversation angezeigt.


Wenn Sie auf eine Mitteilung antworten möchten, berühren Sie die gewünschte Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben einer Mitteilung zu öffnen. Geben Sie den Text ein und berühren Sie dann **Senden**.

Wenn Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungsdetails eine Mitteilung berühren und halten, sind folgende Optionen verfügbar:

- **Mitteilungstext kopieren** Diese Option steht nur für SMS zur Verfügung. Kopieren Sie mit dieser Option den Inhalt der aktuellen Mitteilung und fügen Sie ihn in der neuen Mitteilung auf der Leiste für den Mitteilungsinhalt ein.

- **Weiterleiten** Leiten Sie die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiter.
- **Mitteilung löschen** Löschen Sie die aktuelle Mitteilung.

4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste  und anschließend **Einstellungen**.

Design

- **Schriftgröße** Schriftgröße ändern
- **Hintergrund** Hintergrund anpassen
- **Kontakte anordnen nach...** Kontakte nach **Vorname** oder **Nachname** anordnen
- **Kontaktnamen anzeigen nach...** Für die Kontaktnamen auswählen, ob der **Vorname zuerst** oder der **Nachname zuerst** angezeigt werden soll

Chat

- **Chat-Dienst aktivieren** Chat-Dienst aktivieren oder deaktivieren
- **Informationen zur letzten Aktivität anzeigen** Informationen zur letzten Aktivität anzeigen oder ausblenden
- **Benachrichtigungen lesen (nur Chat)** Benachrichtigung senden, wenn eine Chat-Nachricht gelesen wurde
- **Name des Chat-Profiles** Namen für Ihr Profil festlegen
- **Automatischer Download** Erlauben, dass Mediendateien je nach Verbindungsstatus automatisch heruntergeladen werden

SMS und MMS

- **Umwandlung langer SMS in MMS zulassen** Diese Funktion ein- oder ausschalten
- **SMS-Zustellberichte** Anforderung von SMS-Zustellberichten zulassen
- **MMS-Zustellberichte** Anforderung von MMS-Zustellberichten zulassen
- **MMS bei Roaming** Eingehende MMS bei Roaming automatisch abrufen
- **MMS automatisch abrufen** Eingehende MMS automatisch abrufen
- **Erweitert** Auf erweiterte Einstellungen zugreifen

Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungstöne** Gewünschte Einstellungen für den Benachrichtigungston vornehmen
- **Vibration** Vibration für eingehende Mitteilungen aktivieren oder deaktivieren
- **Sprechblasen für Message+** Sprechblasen auf dem Startbildschirm anzeigen, wenn Mitteilungen eingehen
- **Gruppenchat-Benachrichtigungen** Benachrichtigung über neue Nachricht im Gruppenchat empfangen
- **Datenschutzmodus** Datenschutzmodus aktivieren, in dem in den Benachrichtigungen der Mitteilungstext und der Absender nicht angezeigt werden

Hilfe

- **Einführung zu Message+** Weitere Informationen und Optionen von Message+ anzeigen
- **Tipps und Tricks noch einmal ansehen** Informationen zur Verwendung von Message+ erhalten, indem alle Tipps und Tricks noch einmal angezeigt werden
- **Häufig gestellte Fragen** Häufig gestellte Fragen aufrufen, in denen Sie vermutlich auch die Antwort auf Ihre Frage finden
- **Kontakt** Webseite aufrufen, um Kontakt zu uns aufzunehmen
- **Nutzungsbedingungen** Nutzungsbedingungen der Anwendung anzeigen

4.2 Gmail/E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

4.2.1 Gmail



Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Das Gmail-Konto auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird bei Gmail jede E-Mail mit ihren Antworten im Eingang als Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordern.

Gmail öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Gmail**.

In Gmail werden E-Mails und Konversationen aus einem einzigen Gmail-Konto angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten verwenden, können Sie ein Konto hinzufügen, indem Sie das Symbol und im Posteingang **Einstellungen** auswählen. Berühren Sie dann **Konto hinzufügen**. Dann können Sie zu einem anderen Konto wechseln, indem Sie den Namen des Kontos berühren, auf das Sie zugreifen möchten.

E-Mails erstellen und senden

- 1 Berühren Sie im Posteingang .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- 3 Berühren Sie ggf. das Menüsymbol und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- 4 Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- 5 Berühren Sie und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- 6 Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- 7 Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie und **Entwurf speichern** oder **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Aufrufen des Entwurfs den Namen des Kontos, um alle Labels anzuzeigen, und wählen dann **Entwürfe** aus.

Wenn Sie die E-Mail nicht senden oder speichern möchten, berühren Sie das Symbol und anschließend **Verwerfen**.



Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang das Symbol und dann **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren Sie **Signatur**.

E-Mails empfangen und lesen




Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder die Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Empfänger, Betreff usw. suchen.

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren auf der Bildschirmtastatur .

E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail , um auf die E-Mail zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie  und **Allen antworten**, um allen Absendern und Empfängern in der E-Mail-Schleife zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie  und wählen **Weiterleiten** aus, um die empfangene E-Mail an andere weiterzuleiten.

4.2.2 E-Mail



Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **E-Mail**.


Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- 1 Wählen Sie Ihr Konto aus der Liste mit den Vorschlägen aus und berühren Sie **WEITER**.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.

3 Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Sie können auch **MANUELLE EINRICHTUNG** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das neue E-Mail-Konto direkt einzugeben.

4. Richten Sie die Optionen für Ihr Konto ein.


5 Geben Sie den Kontonamen und den anzuzeigenden Namen für ausgehende E-Mails ein.

6 Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen eines neuen Kontos **Konto hinzufügen**.

E-Mails erstellen und senden


1 Berühren Sie im Posteingang das Symbol .


2 Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.

3 Berühren Sie ggf.  und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.

4 Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.

5 Berühren Sie  und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.

6 Berühren Sie zum Senden .

7 Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und anschließend **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern.

5 Kalender, Uhr und Taschenrechner




5.1 Kalender



Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie in das Hauptmenü **Kalender**, um diese Anwendung zu öffnen.


5.1.1 Ansichten

Berühren Sie zum Ändern der Kalenderansicht das Symbol  neben dem Monatsnamen, um die monatliche Ansicht zu öffnen, oder berühren Sie  und wählen Sie dann **Termin**, **Tag**, **3 Tage**, **Woche** oder **Monat** aus, um die verschiedenen Ansichten aufzurufen. Berühren Sie , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.



5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.


- Berühren Sie .
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.

Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **SPEICHERN**.




Bevor Sie einen Termin hinzufügen können, müssen Sie mindestens ein Konto für einen Kalender hinzufügen und den Kalender sichtbar machen.

Termin bearbeiten oder löschen

Berühren Sie zum Bearbeiten eines Termins  oder wählen Sie **LÖSCHEN** aus, um den Termin zu löschen.

5.1.3 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Namen eines Termins, um die Liste mit den Kalenderbenachrichtigungen anzuzeigen.


Berühren Sie die Zurück-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

5.2 Uhr





Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.


Berühren Sie im Hauptmenü **Uhr**, um diese Anwendung zu öffnen.

Berühren Sie , um einen Wecker hinzuzufügen oder einzustellen.


5.2.1 Wecker festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhr** das Symbol , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Uhrzeit** Zahlen berühren, um die Uhrzeit für den Wecker festzulegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren oder deaktivieren
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker und anschließend , um den ausgewählten Wecker zu löschen.

5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie  auf dem Bildschirm **Wecker**. Unter **Einstellungen** stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Uhr

- **Stil** Als Stil für die Uhr **Analog** oder **Digital** festlegen
- **Uhr mit Heimatzeitzone** Uhrzeit beim Aufenthalt im Ausland in der Heimatzeitzone anzeigen
- **Heimatzeitzone** Heimatzeitzone festlegen

Wecker

- **Wecker stumm schalten nach** Zeit festlegen, nach der der Wecker stumm geschaltet werden soll
- **Zeit für Schlummerfunktion** Zeitspanne für das Schlummern festlegen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke des Weckers einstellen
- **Lautstärketaste** **Schlummern**, **Ablehnen** oder **Keine Aktion ausführen** als Funktion für die Lautstärketaste festlegen

5.3 Rechner




Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie im Hauptmenü **Rechner**, um diese Anwendung zu öffnen.

Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

Zum Wechseln zwischen den Feldern haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Berühren Sie den Bildschirm mit den Grundfunktionen und ziehen ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Drehen Sie bei geöffnetem Bildschirm mit den Grundfunktionen das Gerät in horizontale Richtung, um die erweiterten Funktionen aufzurufen ⁽¹⁾.

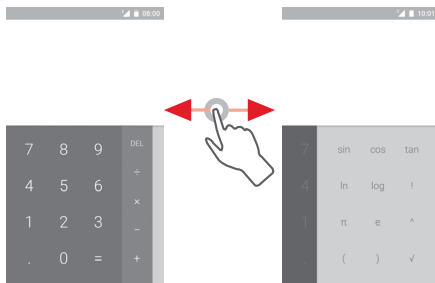

⁽¹⁾ Sollte **Einstellungen\Display\Wenn Gerät gedreht wird\Hochformat beibehalten** aktiviert sein, steht diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.

6 Internetverbindung

Das Telefon kann über GPRS/EDGE/UMTS oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen




6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Mobilfunkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder UMTS. Falls keine Netzwerkverbindung besteht, können Sie unter **Einstellungen\Datennutzung** die Option **Mobile Daten** aktivieren.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung im Hauptmenü **Einstellungen > Mehr > Mobile Netzwerke > Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.


Neuen Zugangspunkt erstellen


Eine neue Netzwerkverbindung kann dem Telefon folgendermaßen hinzugefügt werden:

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
- 3 Berühren Sie dann  und **Neuer APN**, um einen neuen APN (Zugangspunkt) hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- 5 Berühren Sie abschließend  und **Speichern**.

Datenroaming aktivieren und deaktivieren


Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Mobile Netzwerke**.

3 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Datenroaming über den Schalter .

4 Wenn Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin über eine WLAN-Verbindung möglich (siehe **6.1.2 WLAN**).


Wenn Sie sich im Ausland befinden, erscheint im Benachrichtigungsfeld ein Fenster, über das Sie das Datenroaming aktivieren oder deaktivieren können.

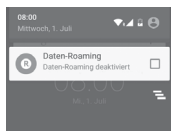

6.1.2 WLAN

Sie können eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen und wählen Sie dann **WLAN** aus.


2 Berühren Sie den Schalter , um WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.


3 Aktivieren Sie die WLAN-Verbindung. Detaillierte Informationen zu den erkannten WLAN-Netzwerken werden im entsprechenden Abschnitt angezeigt.


4 Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie anschließend **VERBINDEN**.

Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.


2 Berühren Sie **WLAN**, das Symbol , und anschließend **Erweitert**.

3 Aktivieren oder deaktivieren Sie **Netzwerkhinweis** über den Schalter .

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.

2 Berühren Sie **WLAN**, das Symbol , und anschließend **Netzwerk hinzufügen**.

3 Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.

4 Berühren Sie **SPEICHERN**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

1 Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.


2 Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.

3 Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **Netzwerk entfernen**.


6.2 Chrome



Mit dem Chrome-Browser können Sie im Internet surfen.

Wenn Sie im Internet surfen möchten, rufen Sie den Startbildschirm auf und berühren Sie das Chrome-Symbol  im Favoritenbereich.

Webseite öffnen


Berühren Sie oben auf dem Chrome-Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben Sie die Adresse der Webseite ein und berühren Sie dann zum Bestätigen .

 Eingabe löschen





6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen, und berühren Sie dann **Bluetooth**. Ihr Gerät und weitere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Bluetooth aktivieren


- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen, und wählen Sie dann **Bluetooth** aus.
- 2 Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit Freunde Ihr Telefon leichter finden, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.


- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie  und wählen Sie **Gerät umbenennen** aus.
- 4 Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- 4 Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **KOPPELN**.
- 5 Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- 1 Berühren Sie  hinter dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- 2 Berühren Sie **ENTFERNEN**.

6.4 Über USB mit einem Computer verbinden

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen.

Verbindung herstellen:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Als Mediengerät angeschlossen**. Wählen Sie dann im nächsten Dialogfeld aus, wie die Dateien übertragen werden sollen.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

Datenrecherche, die in den internen Speicher übertragen oder heruntergeladen wurden:


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü, um die Anwendungsliste zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Datei-Manager**.

Alle heruntergeladenen Dateien werden im **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

6.5 Speicherkarte sicher aus dem Telefon entfernen



Die Speicherkarte kann aus dem Telefon entfernt werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Um Schäden an der Speicherkarte und Datenverluste zu verhindern, müssen Sie zuerst über das Telefon die Bereitstellung der Speicherkarte aufheben.

Bereitstellung der Speicherkarte aufheben

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Speicher**.
- 3 Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**.

Die Speicherkarte kann nun sicher aus dem Telefon entfernt werden.

Speicherkarte formatieren

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Speicher**.
- 3 Berühren Sie **SD-Karte löschen**. In einer Popup-Meldung werden Sie darauf hingewiesen, dass durch die Formatierung der Speicherkarte alle darauf gespeicherten Inhalte gelöscht werden.
- 4 Berühren Sie zum Bestätigen .

6.6 Datenverbindung des Telefons freigeben



Sie können Ihre mobile Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN oder Bluetooth an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.





Für die Freigabe von Daten können zusätzliche Gebühren vom Netzbetreiber berechnet werden. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

Erweiterte Datenverbindung per USB



Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter  neben **USB-Tethering**.

Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering und mobiler Hotspot > WLAN-Hotspot**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter .

Datenverbindung des Telefons per Bluetooth übertragen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter  neben **Bluetooth-Tethering**.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk mit einem Passwort zu sichern.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.

- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering und mobiler Hotspot > WLAN-Hotspot**.


- 3 Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerks-SID oder die Einstellungen zur Netzwerksicherheit zu ändern.

- 4 Berühren Sie **SPEICHERN**.

6.7 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > VPN** und anschließend **+**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen des Netzwerkadministrators auf dem Bildschirm zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- 4 Berühren Sie **SPEICHERN**.


Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs ein Bildschirm-Einstellungsmuster, einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > VPN**.
- 3 Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.


- 4 Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **VERBINDEN**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung zum Trennen vom VPN.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > VPN**.
- 3 Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- 4 Berühren Sie **Profil bearbeiten**.
- 5 Berühren Sie abschließend **SPEICHERN**.

VPN löschen

- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und anschließend **Profil löschen**.


7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Telefon herunterladen und darauf installieren können.

Google Play Store öffnen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **AKZEPTIEREN**, um fortzufahren.

Berühren Sie das Symbol  und anschließend **Hilfe und Feedback**, um die Google Play Store-Hilfeseite mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.


8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera



Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Wenn Sie ein Foto mit dem aktiven Telefon aufnehmen möchten, rufen Sie den Startbildschirm auf und berühren Sie das Kamerasymbol  im Favoritenbereich.

Wenn das Telefon gesperrt ist, drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** und ziehen Sie dann das Kamerasymbol nach links, um die Kamera aufzurufen.

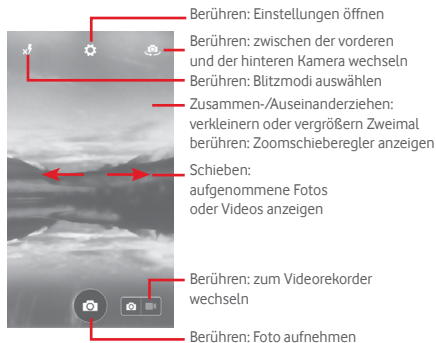





Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.



⁽¹⁾ Je nach Land und Netzbetreiber

Video aufnehmen

Berühren Sie zuerst unten rechts das Symbol  um zum Videoaufnahmemodus zu gelangen. Wenn Sie die Aufnahme starten möchten, berühren Sie in der Mitte des Bildschirms das Symbol  um mit der Aufnahme zu beginnen.

Berühren Sie  um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.


Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos


- Wischen Sie nach links, um schnell das aufgenommene Bild zu sehen.
- Berühren Sie das Symbol  und wählen Sie anschließend Gmail, Bluetooth, MMS usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie zum Öffnen der Galerie das Symbol .
- Berühren Sie **Zurück**, um zur Kamera oder Videokamera zurückzukehren.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol  um einige Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

Aufnahmemodus: hintere Kamera

Berühren Sie  um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Automatisch** Automatischen Modus aktivieren und andere Modi deaktivieren
- **Manuell** Weißabgleich, Belichtung, ISO und Blitz festlegen
- **Panorama** Funktion zur Aufnahme von Panoramafotos aktivieren. Berühren Sie zum Starten der Aufnahme eines Panoramafotos  und bewegen Sie das Telefon gleichmäßig in die auf dem Bildschirm angezeigte Richtung. Wenn der Vorschaubereich ausgefüllt ist, speichert das Telefon das Foto automatisch.

• HDR

HDR-Funktion (High Dynamic Range für Bilder mit hohem Dynamikumfang) einschalten. Bei einem HDR-Foto steht Ihnen ein größerer Schattierungs- und Helligkeitsbereich zur Verfügung, da Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungswerten aufgenommen werden. Dieser Modus eignet sich in der Regel nicht für Fotos, auf denen sich die Motive schnell bewegen. Die HDR-Fotos werden automatisch auf dem Telefon gespeichert.

• Sport

• Nacht

Sportmodus ein- oder ausschalten

• Bildgröße

Bildgröße auf **Klein**, **Mittel** oder **Groß** einstellen


• Timer

Verzögerung vor der Aufnahme des Bilds einstellen

• Erweiterte Einstellungen

Seitenverhältnis auf 16:9 oder 4:3 festlegen und GPS-Tags, den Auslöseront, die Gesichtserkennung und viele weitere Optionen ein- oder ausschalten

Aufnahmemodus: vordere Kamera

Falls Sie zur vorderen Kamera gewechselt haben, berühren Sie das Symbol  um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen. Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Collage

Berühren Sie den Auslöseknopf, um vier Bilder aufzunehmen, die zu einem Foto kombiniert werden.


- **Seitenverhältnis** Stellen Sie das Seitenverhältnis auf 16:9 oder 4:3 ein.

8.2 Galerie



In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos anzeigen.

Öffnen Sie das Hauptmenü und anschließend **Galerie**.

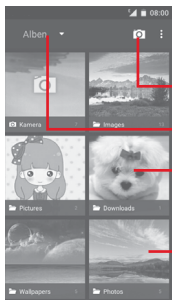

Berühren: zu **Kamera** wechseln

Berühren: folgende Kategorien auswählen: **Alben, Orte, Zeiten**

Berühren: Album öffnen

Nach links/rechts schieben:
weitere Alben sehen

Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben angezeigt.






Berühren: zum Hauptbildschirm
der Galerie zurückkehren

Nach links/rechts schieben:
mehr Bilder sehen

- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren Sie es in der Vollbildansicht. Berühren Sie das Symbol , um das Bild zu versenden, oder wählen Sie das Bearbeitungssymbol  aus, um das Bild zu bearbeiten. Berühren Sie das Symbol  und wählen Sie **Löschen** aus. Bestätigen Sie den Löschvorgang durch Berühren von **OK**.



Berühren: verfügbare Optionen
öffnen

Bild über die ausgewählte
Anwendung versenden

Berühren: Bild bearbeiten

Berühren Sie in der Vollbildansicht , um das Bild zu bearbeiten.

- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.



Wählen Sie Effekte wie **Schlag, Alt, Schwarzweiß, Bleichen** usw. aus.

Fügen Sie einen Rahmen hinzu.

Führen Sie eine Aktion wie **Zuschneiden, Ausrichten, Drehen, Spiegeln** oder **Zeichnen** aus.

Passen Sie die Farbe des Bilds an.

Nach der Aktivierung des Zuschneidemodus wird das Quadrat zum Ausschneiden in der Mitte des Bilds angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Ausschnitt aus und berühren Sie zum Bestätigen ✓ oder berühren Sie das Symbol ✕, um den Vorgang ohne Speichern abzubrechen.

8.3 Musikwiedergabe




Sie können auf der Speicherkarte des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die Speicherkarte heruntergeladen werden.

Berühren Sie im Hauptmenü **Musikwiedergabe**, um Ihre Musik wiederzugeben.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **Genres, Interpreten, Alben** und **Titel**. Wischen Sie nach links und rechts, um alle Titel zu sehen. Berühren Sie **ALLE ZUFÄLLIG SPIELEN**, um alle Titel in einer zufälligen Reihenfolge wiederzugeben.

8.3.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.

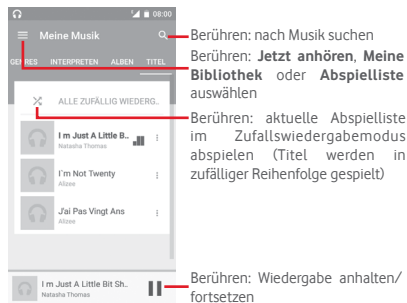

Berühren: nach Musik suchen

Berühren: **Jetzt anhören, Meine Bibliothek** oder **Abspielliste** auswählen

Berühren: aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus abspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt)

Berühren: Wiedergabe anhalten/fortsetzen

Berühren Sie ☰, um zu **Einstellungen** zu gelangen.

Allgemein

Google-Konto

Ihr Konto auswählen

Eigene Geräte

Auf Ihre Musik von bis zu 10 Geräten zugreifen

Equalizer

Audioeinstellungen einrichten

Entwickler

Open-Source-Lizenzen

Lizenzen anzeigen

Version der Musikwiedergabe

Version der Musikwiedergabe-Anwendung anzeigen



Wenn Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt werden, können Sie sie auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

Berühren Sie  wenn ein Titel zur Auswahl der folgenden Optionen markiert ist:

Nächsten abspielen	Den anschließend ausgewählten Titel wiedergeben
Zur Warteschlange hinzufügen	Titel zur derzeit verwendeten Warteschlange für die Wiedergabe hinzufügen
Zur Abspielliste hinzufügen	Titel zu einer Abspielliste hinzufügen
Zum Interpreten	Zum Interpreten wechseln
Zum Album	Zum Album wechseln
Löschen	Titel löschen

8.4 Videoplayer



Berühren Sie im Hauptmenü **Video Player**, um Videos wiederzugeben.

Bei **Video Player** handelt es sich um einen integrierten Videoplayer, in dem alle Ihre Videos aufgelistet werden.

Berühren Sie zum Wiedergeben ein Element in der Liste. Berühren Sie während der Wiedergabe einen Punkt auf der Zeitachse, um an eine bestimmte Stelle zu springen, an der die Wiedergabe gestartet werden soll.


9 Google Maps ⁽¹⁾



9.1 Standort bestimmen


9.1.1 GPS aktivieren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den GPS-Satellitenempfänger zu aktivieren:


- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Standort**.
- 3 Stellen Sie mit dem Schieberegler **Standort** den gewünschten Standortmodus ein.

9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte wird auf einen blauen Punkt zentriert. Ihre tatsächliche Position liegt dort, wo sich der blaue Punkt befindet.

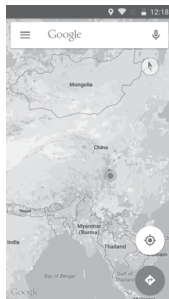

Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.


⁽¹⁾ Variiert möglicherweise je nach der Version von Maps

Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

9.2 Standort suchen

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das Suchsymbol. Die Suchergebnisse sind als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.

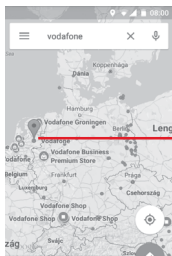

Weitere Informationen anzeigen

Nach links/rechts schieben:
mehr Suchergebnisse anzeigen

9.3 Standort speichern

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung speichern. Berühren Sie einfach die rote Markierung, um ein Menü zum Standort zu öffnen. Berühren Sie dann das Speichersymbol, um die Markierung zu speichern.

Falls Sie kein Symbol auf der Stelle sehen, die Sie speichern möchten, berühren und halten Sie den entsprechenden Standort, um eine neue Markierung auf dem Bildschirm zu erstellen.


9.4 Street View für einen Standort öffnen

- 1 Berühren und halten Sie einen Standort, um die zugehörige Adresse unten auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- 2 Ziehen Sie den Bildschirm mit den Details nach oben, um weitere Optionen zu sehen.
- 3 Berühren Sie **Street View**, falls diese Option verfügbar ist.

9.5 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege abrufen

9.5.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol.

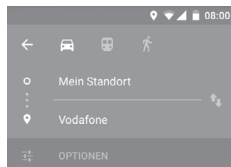

- 1 Berühren Sie die Eingabeleiste, um den Startpunkt zu bearbeiten. Geben Sie z. B. eine Adresse ein oder wählen ein gespeichertes Element aus.
 - 2 Gehen Sie bei der Zieleingabe genauso vor.
- Berühren Sie zum Umkehren der Richtung ↑↓.
- 4 Wählen Sie dann das Transportmittel aus: mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß.
 - 5 Berühren Sie **OPTIONEN** und wählen Sie **Autobahnen vermeiden**, **Mautstraßen vermeiden** oder **Fähren vermeiden** aus.
 - 6 Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Route, um ihre detaillierte Wegbeschreibung anzuzeigen.

10 Weitere Funktionen

10.1 Datei-Manager



Berühren Sie im Hauptmenü **Datei-Manager**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Anwendung Datei-Manager dient zur Organisation der Speicherkarte und des Telefonspeichers.

Unter Datei-Manager sehen Sie alle auf der Speicherkarte und im Telefonspeicher gespeicherten Daten, z. B. Anwendungen, Mediendateien, Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte herunterladen, können Sie diese in **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit dem **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, aufrufen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

10.2 Sprachrekorder



Berühren Sie im Hauptmenü **Sprach-Rekorder**, um Töne oder Sprachmemos aufzuzeichnen.


10.3 Radio



Das Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie im Hauptmenü **Radio**, um Radio zu hören.

Stecken Sie Kopfhörer ein, um Radio hören zu können. Der Kopfhörer dient als Radioantenne.

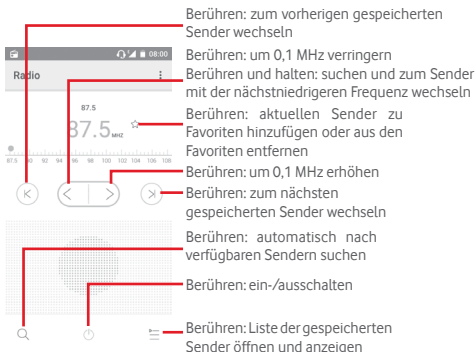


⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in einem bestimmten Gebiet ab.

Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Audiomodus** Radio über Lautsprecher oder Kopfhörer hören
- **Löschen** Sender löschen
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Radiosender-Informationen** Informationen zum Radiosender abrufen
- **Beenden** Radio ausschalten und Radioanwendung beenden

11 Einstellungen



Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld zweimal nach unten und berühren Sie das Einstellungssymbol , um zu **Einstellungen** zu gelangen.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

11.1.3 Datennutzung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nutzung mobiler Daten, indem Sie den Schalter  einstellen.

Berühren Sie den Schalter **Limit für mobile Daten festlegen** und verschieben Sie den Grenzwert und die Linien zur Ausgabe von Warnungen so, dass sie der Menge mobiler Daten entsprechen, die Sie verwenden möchten. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, wenn Sie das angegebene Limit erreicht haben. Sie können auch einen Datenverbrauchszyklus auswählen, um die Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit der Datennutzung des Telefons zusammenhängen.

Berühren Sie . Daraufhin werden weitere Einstellungen zur Datennutzung angezeigt.



Die Anwendung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen.

11.1.4 Mehr > Flugmodus

Rufen Sie **Mehr > Flugmodus** auf, um alle Drahtlosverbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth. Sie können den Flugmodus auch aktivieren, indem Sie die Telefonoptionen durch Gedrückthalten der Taste **Ein/Aus/Beenden** aufrufen.

11.1.5 Mehr > Standard-SMS-Anwendung

Wählen Sie die Standardanwendung für SMS aus.

11.1.6 Mehr > Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung der Mobilfunkdatenverbindung auf anderen Geräten, die über USB oder einen mobilen WLAN-Zugangspunkt darauf zugreifen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **6.6 Datenverbindung des Telefons freigeben**.

11.1.7 Mehr > VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerkunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.7 Mit Virtual Private Networks verbinden**.

11.1.8 Mehr > Mobile Netzwerke

• Datenroaming

Verbindung zu Datendiensten beim Roaming zulassen

• Bevorzugter Netzwerktyp

Den gewünschten Netzwerktyp auswählen

• Zugangspunkte

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

• Netzbetreiber

Netzbetreiber auswählen

11.2 Gerät

11.2.1 Startbildschirm-Taste

Hier können Sie den Stil für den Startbildschirm auf den standardmäßigen Startbildschirm oder den einfachen Startbildschirm festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter **1.3 Startbildschirm**.

11.2.2 Display

Anpassung

- **Startbildschirm** Funktion zum Starten Ihrer Lieblingsanwendung durch Wischen nach rechts aktivieren
- **Lieblingsanwendung auf Startbildschirm** Anwendung auswählen, die beim Wischen nach rechts geöffnet werden soll
- **MiraVision™** Bildqualität durch Einstellen des Bildmodus, der Farbfeineinstellung usw. optimieren
- **Hintergrund** Hintergrund festlegen

Display

- **Bei Benachrichtigung blinken** Blinken der Benachrichtigungs-LED aktivieren
- **Helligkeitsstufe** Display-Helligkeit anpassen

- **Standby-Modus** Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms festlegen
- **Bildschirmschoner** Bildschirmschoner festlegen
- **Schriftgröße** Schriftgröße festlegen
- **Wenn Gerät gedreht wird** Festlegen, ob der Bildschirminhalt gedreht oder im Hochformat beibehalten werden soll

11.2.3 Ton und Benachrichtigung

Legen Sie in den Toneinstellungen Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen fest.

Ton

- **Medienlautstärke** Lautstärke von Musik, Videos, Spielen usw. einstellen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke des Weckerklingeltons über den Schieberegler anpassen
- **Klingeltonlautstärke** Lautstärke von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Hinweistönen einstellen
- **Auch bei Anrufen vibrieren** Festlegen, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren soll
- **Unterbrechungen** Einrichten, wie Anrufe und Benachrichtigungen Ihre aktuell mit dem Telefon ausgeführte Aktion unterbrechen
- **Klingelton** Standardklingelton bei eingehenden Anrufen festlegen
- **Standard-Benachrichtigungston** Standardmäßigen Benachrichtigungston festlegen
- **Andere Töne** Wählfeldtöne, Töne beim Sperren des Bildschirms, bei Berührung und bei Vibration einstellen

- **Klangverbesserung** Audioverbesserung, Lautstärkeanhebung oder verlustfreien BT-Modus aktivieren oder deaktivieren oder Modus für die Audioumgebung einrichten

Benachrichtigung

- **Wenn Gerät gesperrt ist** Auswählen, ob alle, überhaupt keine oder nur gewisse Benachrichtigungen angezeigt werden sollen, wenn das Gerät gesperrt ist
- **Anwendungsbenachrichtigungen** Anwendungsbenachrichtigungen einrichten
- **Benachrichtigungszugriff** Benachrichtigungs-Listener anzeigen

11.2.4 Speicher

Mit diesen Einstellungen überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und auf der Speicherkarte, verwalten die Speicherkarte und setzen gegebenenfalls das Telefon zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

Telefonspeicher

In diesem Menü wird der Speicherplatz des internen Telefonspeichers in verschiedenen Farben dargestellt. Der verfügbare Speicherplatz erscheint grau. Der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegte Speicherplatz im internen Telefonspeicher wird ebenfalls angezeigt.

11.2.5 Akku

Auf dem Bildschirm zur Akkuleistung sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Telefons. Hier wird zudem der Akkustatus und die Zeit angezeigt, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendung zu erfahren.

Sie können den Energieverbrauch über eine Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder des Display-Timeouts verringern.

11.2.6 Anwendungen

Das Menü **Anwendungen** zeigt Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen Sie fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

11.3 Nutzer

11.3.1 Standort

Modus

Wählen Sie einen Modus für den Standortzugriff aus.

- **Hohe Genauigkeit** GPS, WLAN und Mobilfunknetze zum Ermitteln des Standorts verwenden
- **Akku sparen** WLAN und Mobilfunknetze zum Ermitteln des Standorts verwenden
- **Nur Gerät** GPS zum Ermitteln des Standorts verwenden

11.3.2 Sicherheit

Bildschirmsperre

- **Keine** Bildschirmsperre deaktivieren
- **Wischen** Schieben, um das Telefon zu entsperren
- **Muster** Entsperrungsmuster festlegen
- **PIN-Code** PIN-Code zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **Passwort** Passwort zum Entsperren des Bildschirms festlegen

Inhaberinformationen

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

Smart-Sperre

Wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten, müssen Sie eine Bildschirmsperre festlegen.

Telefon verschlüsseln

Berühren Sie **TELEFON VERSCHLÜSSELN**, um Konten, Einstellungen, heruntergeladene Anwendungen sowie die zugehörigen Daten, Mediendateien und andere Dateien zu verschlüsseln.

SIM-Kartensperre einrichten

Wählen Sie die SIM-Karte aus, die konfiguriert werden soll.

Aktivieren Sie die Funktion **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.

Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie die Funktion, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie die Funktion, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Anwendungsberechtigungen

Aktivieren Sie die Funktion, um Anwendungsberechtigungen anzuzeigen oder zu ändern.

Speicherort

Hier sehen Sie den Speicherort für Anmeldedaten.

Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Aus Telefonspeicher installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate aus dem Telefonspeicher.

Anmeldedaten löschen

Löschen Sie alle Anmeldedaten.

Vertrauenswürdige Agents

Zeigen Sie vertrauenswürdige Agents für das Gerät an oder deaktivieren Sie sie.

Bildschirm anheften

Nehmen Sie hier Einstellungen für das Anheften des Bildschirms vor.

Anwendungen mit Nutzungszugriff

Richten Sie hier den Zugriff auf Anwendungen ein.

11.3.3 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Konto hinzufügen

Berühren Sie **Konto hinzufügen** +, um ein Konto für die ausgewählte Anwendung hinzuzufügen.

11.3.4 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie die Funktion, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen +, um ein Wort hinzuzufügen.

Aktuelle Tastatur

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus.

Android-Tastatur (AOSP)

• Sprachen

Berühren Sie die Option, um die Eingabesprache und -methode festzulegen.

• Bevorzugte Netze

Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für die Eingabe aus, z. B. **Automatische Groß-/Kleinschreibung**, **Zweimal berühren, um Punkt einzufügen**, **Vibrieren bei Tastendruck** usw.

• Design und Layouts

Wählen Sie ein Tastaturoptionsdesign und den von Ihnen bevorzugten Eingabestil aus.

• Eingabe per Gesten

Richten Sie die Einstellungen für die Eingabe per Gesten ein, z. B. **Eingabe per Gesten aktivieren**, **Dynamisch fortlaufende Vorschau** usw.

• Textkorrektur

Rufen Sie verschiedene Optionen zum Erleichtern der Texteingabe auf, z. B. die Option **Autokorrektur**, bei der falsch geschriebene Wörter automatisch verbessert werden, die Option **Änderungsvorschläge**, bei der während der Eingabe Wortvorschläge eingeblendet werden, usw.

• Erweitert

Rufen Sie die erweiterten Einstellungen für die Google-Tastatur auf, z. B. **Tasten-Popup**, **Vibrationsdauer bei Tastendruck** usw.

Google-Spracheingabe

Legen Sie die Einstellungen für die Google-Spracheingabe fest.

Spracheingabe

Einstellungen für die Spracheingabe anzeigen

Text-in-Sprache-Ausgabe

• Bevorzugtes Modul

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.

• Sprechgeschwindigkeit

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

• Beispiel anhören

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

• Standardsprache

Rufen Sie die Standardsprache auf.

Zeigergeschwindigkeit

Das Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit wird geöffnet. Bestätigen Sie mit **OK**.

11.3.5 Sichern und zurücksetzen

Meine Daten sichern

Aktivieren Sie die Funktion, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen und Daten bei der ersten Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Datensicherungskonto

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

Automatisch wiederherstellen

Aktivieren Sie die Funktion, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Auf Werkszustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder anderen Dateien auf der Speicherkarte wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis das Display aufleuchtet.

11.4 System

11.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit sowie die zugehörigen Anzeigeeoptionen fest.

Automatisch

Legen Sie über diese Option fest, ob die über das Netzwerk bereitgestellte Uhrzeit verwendet werden soll.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.

Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie die Funktion, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datumsformat auswählen.

11.4.2 Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten

Legen Sie eine Zeit fest, zu der das Telefon automatisch ein- oder ausgeschaltet werden soll. Zudem können Sie einstellen, ob und wie oft das automatische Ein-/Ausschalten wiederholt werden soll.

11.4.3 Eingabehilfen

Mit den Einstellungen unter **Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

TalkBack

Berühren Sie diese Option, um TalkBack ein- oder auszuschalten. Ist TalkBack aktiviert, gibt Ihr Gerät gesprochenes Feedback an, sodass sehbehinderte oder blinde Nutzer eine Erklärung dazu erhalten, was berührt, ausgewählt und aktiviert wird.

Switch-Zugriff

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Switch-Zugriff.

Titel

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bildüberschriften anzuzeigen.

Gesten zur Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

Großer Text

Aktivieren Sie die Funktion, um den angezeigten Text zu vergrößern.

Text mit hohem Kontrast

Aktivieren Sie die Funktion, um den Text mit hohem Kontrast anzuzeigen.

„Ein/Aus“ beendet Anruf

Aktivieren Sie die Funktion, damit Anrufe durch Drücken der Ein-/Aus/Beenden-Taste beendet werden.

Bildschirm automatisch drehen

Aktivieren Sie die Funktion, um das automatische Drehen des Bildschirms zu aktivieren.

Passwort aussprechen

Aktivieren Sie die Funktion, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

Schnellzugriff auf Bedienungshilfen

Schalten Sie die Funktionen zur Bedienungshilfe über diese Option ein oder aus.

Text-in-Sprache-Ausgabe

Richten Sie die Einstellungen **Bevorzugtes Modul**, **Sprechgeschwindigkeit**, **Beispiel anhören** und **Status der Standardsprache** ein.

Reaktionszeit für Berühren und halten

Passen Sie die Dauer für das Berühren und halten an. Legen Sie über diese Funktion fest, wie lang Ihr Finger das Display berühren muss, damit **Berühren und Halten** erkannt wird.

Farbinversion

Berühren Sie den Schalter, um die Farbinversion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Farbkorrektur

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Farbkorrektur.

11.4.4 Druck

Ihr Telefon unterstützt das drahtlose Drucken auf dafür kompatiblen Druckern und über kompatible Onlinedienste.

11.4.5 Hersteller- und Geräteinformation

Berühren Sie diese Option, um Hersteller- und Geräteinformationen wie das Produktmodell, den Namen des Herstellers usw. aufzurufen.

11.4.6 Entwickleroptionen

Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen > Telefoninformationen** und anschließend 7 Mal **Build-Nummer**. Jetzt stehen die **Entwickleroptionen** zur Verfügung.

Der Bildschirm **Entwicklung** enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Umfassende Informationen, einschließlich der Dokumentation zu Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite unter <http://developer.android.com>.

Problembericht verwenden

Legen Sie hier fest, dass Informationen zum aktuellen Gerätestatus gesammelt und als E-Mail versendet werden dürfen.

Desktop-Sicherungspasswort

Richten Sie ein Passwort für eine vollständige Desktop-Sicherung ein bzw. ändern oder löschen Sie das Passwort.

Aktiv bleiben

Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass der Bildschirm abgedunkelt und gesperrt wird, wenn das Telefon zum Laden mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.

Bluetooth-HCI-Protokoll aktivieren

Verwenden Sie diese Option, um alle Bluetooth-HCI-Pakete in einer Datei zu erfassen.

Prozessstatistiken

Über diese Option können Sie Statistiken über aktive Prozesse abrufen.

USB-Verbindung

Verwenden Sie diese Funktion, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.

Autorisierungen für USB-Verbindung widerrufen

Mit dieser Option können Sie den Zugriff auf eine USB-Verbindung für alle zuvor autorisierten Computer widerrufen.

Problembericht-Verknüpfung

Fügen Sie mit dieser Funktion die Option für das Ausführen eines Fehlerberichts im Menü **Akku** hinzu.

Falsche Standorte zulassen

Verwenden Sie diese Funktion, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

Überprüfung des Ansichtsattributs aktivieren

Aktivieren Sie die Überprüfung des Ansichtsattributs.

Anwendung zur Fehlerbehebung

Wählen Sie eine Anwendung zum Debuggen aus.

Auf Fehlerbehebung warten

Verwenden Sie diese Option, um vor der Ausführung auf die Informationen der Fehlerbehebung zu warten.

Anwendungen über USB prüfen

Verwenden Sie diese Option, um über ADB/ADT installierte Anwendungen auf risikohaftes Verhalten zu überprüfen.

Funkdisplay-Zertifizierung

Verwenden Sie diese Funktion, um die Optionen für die Zertifizierung für Funkdisplays anzuzeigen.

Ausführliche WLAN-Protokollierung aktivieren

Verwenden Sie diese Option, um die WLAN-Protokollstufe zu erhöhen und die Werte nach SSID-RSSI in der WLAN-Auswahl anzuzeigen.

Aggressive Übergabe von WLAN zu Mobilfunkverbindung

Bei Aktivierung dieser Funktion wird die Datenverbindung früher an die Mobilfunkverbindung übergeben, wenn das WLAN-Signal schwach ist.

WLAN-Roam-Scan immer zulassen

Verwenden Sie diese Option, um die Suche nach WLAN-Roaming zu aktivieren.

Puffergrößen für Protokollierung

Wählen Sie die Protokollierungsgrößen pro Protokollpuffer aus.

Berührungen anzeigen

Verwenden Sie diese Funktion, um die Berührungen visuell darzustellen.

Zeigerposition

Verwenden Sie diese Option, um die aktuellen Berührungsdaten anzuzeigen.

Oberflächenaktualisierungen anzeigen

Verwenden Sie diese Funktion, um bei der Aktualisierung die gesamte Fensteroberfläche blinkend darzustellen.

Layoutbegrenzung anzeigen

Verwenden Sie diese Option, um Clip-Grenzen, -Ränder usw. anzuzeigen.

Layout von rechts nach links erzwingen

Verwenden Sie diese Option, um das Bildschirmlayout für alle Gebietsschemen von rechts nach links festzulegen.

Maßstab für Fensteranimation

Passen Sie den Animationsmaßstab für das Fenster an.

Maßstab für Übergangsanimation

Passen Sie den Animationsmaßstab beim Übergang an.

Maßstab für Animationsdauer

Passen Sie die Skalierung für die Animationsdauer an.

Zweites Display simulieren

Berühren Sie diese Option, um Einstellungen für die Simulation eines zweiten Displays vorzunehmen.

GPU-Rendering erzwingen

Verwenden Sie diese Option, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu nutzen.

GPU-Aktualisierungen anzeigen

Verwenden Sie diese Option, um blinkende Fenster anzuzeigen, wenn der GPU verwendet wird.

Aktualisierungen für Hardwareebenen anzeigen

Verwenden Sie diese Funktion, damit die Hardwareebenen beim Aktualisieren grün blinken.

GPU-Überlagerung debuggen

Berühren Sie diese Option, um die GPU-Überlagerung anzuzeigen.

Nicht rechteckige Zuschneidevorgänge debuggen

Berühren Sie diese Option, um nicht rechteckige Zuschneidevorgänge anzuzeigen.

4x MSAA forcieren

Aktivieren Sie die Kantenglättung (4x MSAA).

Hardware-Overlays deaktivieren

Verwenden Sie diese Funktion, um den GPU immer für die Bildschirmzusammensetzung zu verwenden.

Farbraum simulieren

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Simulation des Farbraums.

AwesomePlayer verwenden

Verwenden Sie AwesomePlayer statt NuPlayer für die meisten Medienwiedergaben.

USB-Audiorouting deaktivieren

Verwenden Sie diese Option, um das automatische Routing an externe USB-Audiogeräte zu deaktivieren.

Strict-Modus aktiviert

Aktivieren Sie den Strict-Modus. Ist diese Option eingeschaltet, leuchtet der Bildschirm auf, wenn Anwendungen im Hauptthread lang dauernde Aktionen ausführen.

CPU-Auslastung anzeigen

Verwenden Sie diese Option, um die aktuelle CPU-Auslastung anzuzeigen.

Profil für GPU-Rendering

Verwenden Sie diese Option, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu nutzen.

OpenGL-Verfolgung aktivieren

Passen Sie die OpenGL-Nachverfolgung an.

Aktionen nicht speichern

Aktivieren Sie die Funktion, um eine Aktivität zu löschen, sobald der Nutzer diese beendet.

Hintergrundprozesslimit

Ändern Sie das Limit für Hintergrundprozesse.

Alle ANRS anzeigen

Aktivieren Sie die Funktion, damit das Dialogfeld **Anwendung antwortet nicht** für Hintergrundanwendungen angezeigt wird.

11.4.7 Telefoninformationen

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, zur Modellnummer, zur Android-Version, zur Baseband-Version, zur Kernel-Version, zur Build-Nummer, zur benutzerdefinierten Build-Version und zu folgenden Themen:

Softwareaktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

Status


Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum SIM-Status, zur IP-Adresse usw.

Rechtliche Hinweise


Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.

12 Software des Telefons aktualisieren

Mit der FOTA-Aktualisierung (Firmware Over The Air) können Sie die Software des Telefons aktualisieren.

Softwareaktualisierungen können unter **Einstellungen > Telefoninformationen > Softwareaktualisierungen** abgerufen werden. Berühren Sie  und das Telefon sucht nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie **HERUNTERLADEN**. Berühren Sie anschließend **INSTALLIEREN**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Aktualisierungen zur Verfügung.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie die Benachrichtigung, um direkt auf **Softwareaktualisierungen** zuzugreifen.



Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden können.

13 Informationen zur Produktsicherheit

Piktogramme und grafische Symbole



Lesen Sie die Informationen zu Sicherheit und Garantie.



Nicht während des Tankens verwenden



Nicht beim Fahren verwenden



Gerät kann helles oder blinkendes Licht aussenden



Telefon bei der Nutzung stets 10 mm entfernt vom Kopf oder Körper halten



Nicht ins Feuer werfen



Erstickungsgefahr aufgrund von Kleinteilen



Kontakt mit Magnetspeichermédien vermeiden



Gerät kann laute Geräusche verursachen



Extreme Temperaturen vermeiden



Abstand zu Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten halten



Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden, trocken halten



In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen bei entsprechender Aufforderung ausschalten



Nicht auseinandernehmen



In Flugzeugen und auf Flughäfen bei entsprechender Aufforderung ausschalten



In Notsituationen nicht auf dieses Gerät verlassen



Bei Explosionsgefahr ausschalten



Nur genehmigtes Zubehör verwenden

Informationen zur Produktsicherheit

Hochfrequenzbelastung

Allgemeine Erklärung zur Hochfrequenzbelastung

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist das Gerät eingeschaltet, empfängt und übermittelt es Hochfrequenzstrahlung. Wenn Sie mit dem Telefon kommunizieren, steuert das System, das den Anruf abwickelt, den Leistungspegel, mit dem das Telefon Daten übermittelt.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Von Mobilgeräten werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP aufgestellt und beinhalten einen Sicherheitsspielraum, der dazu dient, alle Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu schützen.

In den Richtlinien wird die Maßeinheit der spezifischen Absorptionsrate (SAR) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte liegt bei 2 W/kg. Der höchste am Ohr gemessene SAR-Wert für dieses Gerät lag bei 0,385 W/kg⁽¹⁾ und der höchste gemessene SAR-Wert bei am Körper getragenen Gerät (mit einem Abstand von 10 mm) lag bei 0,684 W/kg. Da Mobilgeräte viele unterschiedliche Funktionen umfassen, können sie auch in anderen Positionen genutzt werden, z. B. am Körper, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben.

Da der SAR-Wert bei der höchsten Sendeleistung des Geräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert des Geräts während des Betriebs normalerweise unterhalb des oben angegebenen Werts. Der Grund hierfür sind automatische Änderungen der Sendeleistung des Geräts, mit denen sichergestellt werden soll, dass jeweils nur die für die Kommunikation mit dem Netz erforderliche Mindestleistung verwendet wird.

⁽¹⁾ Die Tests werden in Übereinstimmung mit IEC-Standard PT62209-1 durchgeführt.

Betrieb am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen zur Belastung durch Hochfrequenzstrahlung (HF):

Das Telefon muss mindestens im Abstand von 10 mm zum Körper verwendet werden, damit die Richtlinien zur HF-Belastung eingehalten werden.

Bei Missachtung dieser Anweisungen können die Grenzwerte der relevanten Richtlinie hinsichtlich der HF-Belastung überschritten werden.

Belastung durch HF-Strahlung einschränken

Einzelpersonen, die die Belastung der HF-Strahlung einschränken möchten, gibt die World Health Organisation (WHO) folgenden Rat:

Vorsichtsmaßnahmen: Gemäß den aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Informationen sind für die Verwendung von Mobiltelefonen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Falls Bedenken bestehen, können Personen zur Verringerung der Belastung durch hochfrequente Strahlung bei sich selbst oder ihren Kindern Telefongespräche möglichst kurz halten oder Freisprecheinrichtungen verwenden, um den Abstand des Mobiltelefons zu Kopf und Körper zu erhöhen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der WHO-Webseite <http://www.who.int/peh-emf> im WHO Fact sheet 193: June 2000 (auf Englisch).

Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Caprice, 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 61 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: UMTS-/GSM-Gerät mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UWB-Radio

Produktkennzeichnung: VF-686, Typ Phi3.5.30 VF

Wir, TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in abstimmiger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Fundamenteabnahmen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1 a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479: 2010
- Artikel 3.1 b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301488-3 v.1.8.1 (2013-08), EN 301489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v.2.2.2 (2012-09), EN 301489-24 v.1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55022: 2007 + A1:2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkpektrums zur Vermeidung funkt technischer Störungen)
 - EN 301511 v.3.9.2 (2003-03), EN 301908-1 v.6.2.1 (2013-04), EN 301908-2 v.6.2.1 (2013-10), EN 300328 v.1.8.1 (2012-06), EN 300440-1 v.1.8.1 (2010-08), EN 300440-2 v.1.4.1 (2010-08)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN 301489-34 v.1.4.1 (2013-05)
- EN 60984:2010

Ein mögliches Risiko im Lieferumfang dieses Produktes enthaltenes Ladegerät entspricht den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2006/125/EG (energieeffizientes Produkt).

Das Gerät ist mit den wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG konform und wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1558

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Caprice
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222
Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS/Technical Director, EMEA

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Caprice, 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 972 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Caprice, 92000 Nanterre, Frankreich, SAS au capital de 23 031 972 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Ablenkung

Führung von Kraftfahrzeugen

Die vollständige Aufmerksamkeit muss stets dem Fahren gelten, um das Unfallrisiko zu verringern. Die Verwendung eines Telefons während des Fahrens (selbst mit Freisprecheinrichtung) lenkt ab und kann zu einem Unfall führen. Halten Sie die vor Ort geltenden Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich der Verwendung von Mobilgeräten während der Fahrt ein.

Bedienung von Maschinen

Die vollständige Aufmerksamkeit muss stets dem Bedienen der Maschine gelten, um das Unfallrisiko zu verringern.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Erklärung zur Handhabung und Nutzung

Sie allein sind für die Nutzung des Telefons und sämtliche daraus entstehenden Folgen verantwortlich.

Schalten Sie das Telefon in Bereichen aus, in denen die Verwendung von Telefonen verboten ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Nutzer und ihrer Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie das Telefon und das Zubehör mit Sorgfalt und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie das Telefon oder dessen Zubehör niemals offenen Flammen oder brennenden Zigaretten usw. aus.
- Setzen Sie das Telefon oder dessen Zubehör niemals Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Lassen Sie das Telefon und sein Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu biegen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts oder des Zubehörs keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder Aerosole.
- Malen Sie das Telefon und sein Zubehör nicht an.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör auseinanderzubauen. Dies ist nur autorisiertem Personal gestattet.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus (< -10° Celsius oder > +50° Celsius).

- Informieren Sie sich über die regionalen Bestimmungen zur Entsorgung elektronischer Produkte.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es brechen könnte, wenn Sie sich setzen.

Kleinkinder

Bewahren Sie das Telefon und sein Zubehör nicht innerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf und lassen Sie sie nicht damit spielen.

Sie können dabei sich selbst oder andere verletzen oder versehentlich das Telefon beschädigen.

Das Telefon enthält kleine Teile mit scharfen Kanten, die Verletzungen hervorrufen oder sich vom Telefon lösen und dadurch ein Erstickungsrisiko darstellen können.

Entmagnetisierung

Bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in die Nähe von Elektronikgeräten oder magnetischen Medien, um das Risiko einer Entmagnetisierung zu vermeiden.

Elektrostatische Entladung


Berühren Sie nicht die Metallkontakte der SIM-Karte.

Antenne

Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Normale Verwendungsposition

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Entgegennehmen eines Anrufs mit der Unterseite in Richtung Mund an Ihr Ohr, wie Sie es von einem Festnetztelefon gewohnt sind.

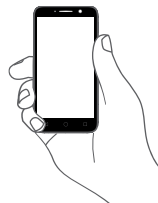

Airbags

Legen Sie das Telefon niemals auf einem Airbag oder im Wirkungsbereich eines Airbags ab.

Verstauen Sie das Telefon sicher, bevor Sie losfahren.

Epilepsie/Ohnmacht

Das Telefon kann sehr helle, blinkende Lichtsignale erzeugen.

Verletzungen durch wiederholte Beanspruchung

Beachten Sie Folgendes, um die Gefahr von Verletzungen durch wiederholte Beanspruchung beim Senden von SMS oder Nutzen von Spielen auf dem Telefon zu verringern:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Tippen Sie die Tasten leicht an.
- Verwenden Sie die Spezialfunktionen des Geräts, mit denen die Anzahl der anzutippenden Tasten minimiert wird, wie z. B. Nachrichtenvorlagen und Swipe.
- Machen Sie Pausen, um sich zu strecken und sich zu erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie jedes andere kabellose Telefon Funksignale, die nicht bei allen Bedingungen eine Verbindung garantieren können. Daher dürfen Sie sich in Notsituationen niemals einzig auf ein Mobiltelefon verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die Ihr Gehör schädigen können. Dauerhafte Musik bei voller Lautstärke auf dem Musikplayer kann zu Gehörschäden führen. Verwenden Sie nur die empfohlenen Kopfhörer.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

Helles Licht

Dieses Telefon kann blinkende Lichtsignale erzeugen und als Taschenlampe genutzt werden. Verwenden Sie es daher nicht zu nahe an den Augen.

Erwärmung des Telefons

Das Telefon kann sich beim Laden und bei normaler Verwendung aufwärmen.

Elektrische Sicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur genehmigtes Zubehör.

Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte oder Zubehörteile an.

Berühren Sie die Anschlüsse des Akkus nicht. Achten Sie außerdem darauf, dass diese nicht mit metallischen Gegenständen, wie z. B. Münzen oder Schlüsselanhängern, berührt und kurzgeschlossen werden.

Anschluss im Fahrzeug

Wenden Sie sich an einen Experten, wenn Sie das Telefon an eine Telefonschnittstelle im elektrischen System eines Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Versuchen Sie nicht, das Telefon oder das Zubehör auseinanderzunehmen.

Nur qualifiziertes Personal darf das Telefon oder Zubehör warten und reparieren.

Falls das Telefon oder Zubehör in Wasser getaucht wurde, ein Loch aufweist oder aus größerer Höhe fallen gelassen wurde, sollten Sie es nicht verwenden, solange es nicht in einem autorisierten Servicecenter überprüft wurde.

Handhabung des Akkus und Sicherheit

Schalten Sie das Gerät stets aus und trennen Sie das Ladegerät, bevor Sie den Akku entnehmen.

Verwenden Sie nur den Akku und das Ladegerät, die mitgeliefert wurden, oder vom Hersteller zur Verwendung mit diesem Telefon genehmigte Ersatzteile. Die Verwendung anderer Akkus oder Ladegeräte kann gefährlich sein.

Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und schließen Sie ihn nicht kurz. Der Akku kann versehentlich kurzgeschlossen werden, wenn die Anschlüsse des Akkus mit einem metallischen Gegenstand, wie beispielsweise einem Schlüssel, einer Büroklammer oder einem Stift berührt werden.

Eine fehlerhafte Nutzung des Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder einer anderen Gefahrensituation führen. Falls Sie der Meinung sind, dass der Akku beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht, sondern bringen Sie ihn zur Überprüfung in ein Servicecenter.

Störungen

Allgemeine Erklärung zu Störungen

In unmittelbarer Nähe von persönlichen medizinischen Geräten, beispielsweise Herzschrittmachern und Hörgeräten, ist besondere Vorsicht geboten.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Halten Sie dazu das Telefon stets an das Ohr auf der dem Herzschrittmacher gegenüber liegenden Seite und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Menschen mit Hörgeräten oder anderen Cochlea-Implantaten stellen möglicherweise Störgeräusche fest, wenn sie Mobilgeräte verwenden oder sich in der Nähe eines solchen befinden. Die Intensität der Störung hängt von der Art des Hörgeräts und vom Abstand von der Störquelle ab. Durch Erhöhen des Abstands wird die Störung vermutlich verringert. Wenden Sie sich an den Hersteller des Hörgeräts, um Alternativen zu besprechen.

Medizinische Geräte

Wenden Sie sich an einen Arzt und an den Hersteller des Geräts, um zu ermitteln, ob die Nutzung des Telefons Störungen beim Betrieb des medizinischen Geräts hervorruft.

Krankenhäuser

Schalten Sie das Mobilgerät bei entsprechender Aufforderung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anforderungen sollen mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Flugzeuge

Schalten Sie das Mobilgerät bei entsprechender Aufforderung durch das Personal an Flughäfen oder in Flugzeugen aus.

Wenden Sie sich hinsichtlich der Verwendung von Mobilgeräten an Bord des Flugzeuges an das Kabinenpersonal. Wenn das Gerät über einen Flugmodus verfügt, muss dieser vor Betreten eines Flugzeuges aktiviert werden.

Störungen in Kraftfahrzeugen

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund von potenziellen Störungen der Elektronik die Nutzung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen nur zulassen, wenn die Installation eine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne umfasst.

Explosionsgefahr

Tankstellen und Umgebungen mit Explosionsgefahr

Beachten Sie an Orten, an denen Explosionsgefahr herrscht, alle Schilder mit dem Hinweis, dass Mobilgeräte, wie z. B. das Telefon oder andere Geräte mit Funktechnik, ausgeschaltet werden müssen.

Zu Bereichen mit Explosionsgefahr gehören Tankstellen, auf Schiffen die Bereiche unter Deck, Anlagen zur Übertragung oder Aufbewahrung von Kraftstoff oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel enthält, wie beispielsweise Körner, Staub oder Metallpulver.

Zündkapseln und -bereiche

Schalten Sie das Mobiltelefon bzw. Mobilfunkgerät bei Aufenthalt in Sprengbereiche oder Bereichen mit Schildern, auf denen zum Ausschalten von Funkgeräten oder elektronischen Geräten aufgefordert wird, stets aus, um Störungen bei Sprengungen zu verhindern.

Diebstahlschutz⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Produkts identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich hinsichtlich der Verfügbarkeit des Dienstes an den Netzbetreiber.

Hinweis

Copyright © 2015 TCL Communication Ltd.

Alle Rechte vorbehalten

Das Telefon wurde von TCL Communication exklusiv für Vodafone hergestellt.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von TCL Communication auf irgendeine Art und Weise reproduziert oder übertragen werden.

Marken

Vodafone und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone Group. Andere Produkt- und Firmennamen, die in diesem Dokument genannt werden, können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

TCL Communication ist eine Marke von TCL Communication.

microSD™ ist eine Marke der SD Card Association.

PC Suite Copyright © 2010 Chengdu Singularity Software Co., Ltd.



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

VF-696 Bluetooth Declaration ID D026888

Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninfo\Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren ⁽¹⁾.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

⁽¹⁾ Diese Option ist je nach Land möglicherweise nicht verfügbar.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://www.vodafone.com/devices/smartgrand6> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM in Dualband (900/1800 MHz) oder in UMTS in Dualband (B1/B8) betrieben wird.

CE I 588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite <http://www.vodafone.com/devices/smartgrand6>.

Hinweis

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Bei der Vorbereitung dieses Benutzerhandbuchs wurden sämtliche Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit des Inhalts, sämtlicher Erklärungen, Informationen und Empfehlungen zu gewährleisten. Sie stellen jedoch keine ausdrückliche oder implizite Garantie dar. Lesen Sie sich die Sicherheitsvorkehrungen und -hinweise aufmerksam durch, um dieses Mobilfunkgerät ordnungsgemäß und sicher verwenden zu können.

Adresse von TCL Communication Ltd:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong.

14 Telefongarantie

GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Vodafone übernimmt die Gewährleistung für dieses Mobiltelefon bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt des Erwerbs durch den ursprünglichen Besitzer (nicht übertragbar).
2. Für den Akku gilt eine begrenzte Gewährleistung in Bezug auf Produktionsfehler von zwölf (12) Monaten und für das Ladegerät von vierundzwanzig (24) Monaten. Für anderes Zubehör gilt eine begrenzte Gewährleistung in Bezug auf Produktionsfehler von vierundzwanzig (24) Monaten.
3. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Folgendes entstehen:
 - a) Normaler Verschleiß des Geräts
 - b) Defekte und Schäden durch Nutzung, die nicht der normalen und herkömmlichen Art entspricht
 - c) Nicht autorisiertes Auseinanderbauen, Reparieren, Durchführen von Umbauten oder Änderungen
 - d) Zweckentfremdung, Missbrauch, Fahrlässigkeit und Unfälle unabhängig von der Ursache
 - e) Mängel oder Schäden, die durch nicht ordnungsgemäßes Testen, Betreiben, Warten, Installieren oder Umbauten bzw. Änderungen entstehen
 - f) Mängel oder Schäden, die durch Verschütten von Speisen oder Flüssigkeit, durch Korrosion, Rost oder durch Anlegen einer falschen Spannung entstehen
 - g) Kratzer oder Schäden an den Kunststoffoberflächen und allen freigelegten Teilen, die durch normale Nutzung des Kunden entstehen
4. Muss das Telefon gewartet/repariert werden, wird es auf Kosten des Nutzers eingesendet.
5. Die Gewährleistung erlischt in folgenden Fällen:
 - a) Wenn die Seriennummer oder das Garantiesiegel auf dem Gerät unleserlich gemacht oder entfernt wird
 - b) Wenn eine Bestimmung dieser Garantie ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Vodafone in beliebiger Form geändert oder bearbeitet wird

6. Die begrenzte Gewährleistung gilt nur für Kunden, die das Produkt in einem der Länder (oder einer Region) erworben haben, die am Ende dieses Dokuments angegeben sind. Die begrenzte Gewährleistung ist nur in Ländern (oder Regionen) gültig, für die der Verkauf des Produkts von Vodafone zugelassen wurde.
7. Falls das Produkt nach Ablauf des Garantiezeitraums an Vodafone zurückgesendet wird, gelten die normalen Wartungsrichtlinien von Vodafone und der Kunde erhält eine dementsprechende Rechnung.
 - a) Vodafone übernimmt für das Gerät keine andere Verpflichtung oder Haftung, die über die ausdrücklichen Bestimmungen dieser beschränkten Garantie hinausgeht.
 - b) Für alle Garantieinformationen, Produktfeatures und Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten.
8. DIESE GARANTIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEEN, INSBESONDERE EINSCHLIESSLICH SÄMTLICHER IMPLIZITER GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. VODAFONE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR GARANTIEVERLETZUNGEN, DIE ÜBER EINE KORREKTUR DER JEWEILIGEN VERLETZUNG IN DER OBEN BESCHRIEBENEN WEISE HINAUSGEHEN. VODAFONE IST AUF KEINEN FALL FÜR DERARTIGE FOLGEN HAFTBAR.

15 Zubehör

Die neuesten Vodafone-Smartphones verfügen über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise verwenden können, während es auf einem Tisch liegt. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Vodafone Smart Grand 6
2. Ladegerät
3. Datenkabel
4. Headset
5. Bedienungsanleitung
6. Informationen zu Sicherheit und Garantie



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehörteilen.

16 Technische Daten

Prozessor	MT6580M + 1,3-GHz-Quadcore
Betriebssystem	Android™ L
Arbeitsspeicher	8 GB + 1 GB RAM
Abmessungen (L x B x T)	140,7 x 71,4 x 10,15 mm
Gewicht	Ca. 162 g inklusive Akku
Display	5,0-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 854 x 480 (FWVGA)
Netzwerk	GSM: Dualband: 900/1800 MHz UMTS: Dualband: B1/B8 (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-/interne GPS-Antenne
Verbindungen	Bluetooth Smart (BT Version 4.0) WLAN: IEEE 802.11 b/g/n Audiobuchse Micro-USB
Kamera	Hintere Kamera: 5 Megapixel Vordere Kamera: 0,3 Megapixel
Unterstützte Audioformate	WAV, MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC, WMA
Unterstützte Videoformate	Codieren: H.263, H.264, MPEG4 Decodieren: H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9, VC1

Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Akku Kapazität: 1800 mAh
Erweiterungssteckplatz	microSD™-Speicherkarte
Besondere Merkmale	Bewegungssensor

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.