


User manual

Smart Tab 4G

Vodafone
Power to you

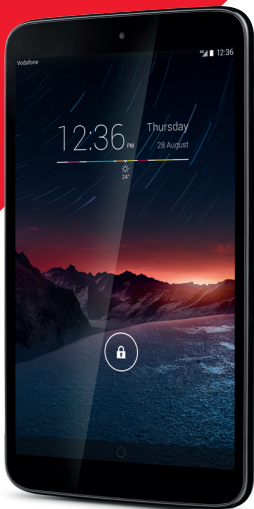


Índice

1	O seu dispositivo	4
1.1	Teclas e conectores	4
1.2	Início	6
1.3	Ecrã inicial	8
2	Introdução de texto	17
2.1	Utilizar o teclado no ecrã	17
2.2	Swift key	17
2.3	Edição de texto	17
3	Contactos	19
3.1	Consultar os contactos	19
3.2	Gerir grupos de contactos	20
3.3	Adicionar um contacto	20
3.4	Editar os contactos	22
3.5	Importar, exportar e partilhar contactos	22
3.6	Contas	23
4	Mensagens, E-mail	24
4.1	Mensagens	24
4.2	Gmail/E-mail	27
4.3	Hangouts	32
5	Calendário e Relógio	36
5.1	Calendário	36
5.2	Relógio	38
6	Ligar à Internet	40
6.1	Ligação à Internet	40
6.2	Navegador	42
6.3	Ligar a dispositivos Bluetooth	49
6.4	Ligar a um computador	50
6.5	Partilhar a ligação de dados móveis do tablet	51

6.6	Ligar a redes privadas virtuais	52
7	Google Play Store	54
7.1	Localizar o item que pretende transferir e instalar	54
7.2	Transferir e instalar	55
7.3	Gerir as suas transferências	56
8	Aplicações multimédia	58
8.1	Câmara	58
8.2	Galeria	60
8.3	YouTube	61
8.4	Vídeos	62
9	Maps	63
9.1	Obter a minha localização	63
9.2	Pesquisar uma localização	64
9.3	Marcar uma localização	65
9.4	Obter indicações	66
9.5	Organização de níveis	67
10	Outros	68
10.1	Calculadora	68
10.2	Gestor de ficheiros	68
10.3	Gravador de sons	69
10.4	Kingsoft Office	69
10.5	Peel Smart Remote	69
10.6	Gestor de dispositivos	70
10.7	Outras aplicações	70
11	Definições	71
11.1	Redes sem fios e outras	71
11.2	Dispositivo	73
11.3	Pessoal	74
11.4	Contas	79
11.5	Sistema	79

1 O seu dispositivo

1.1 Teclas e conectores

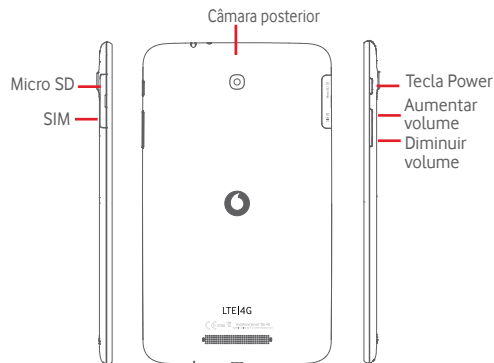

Tecla multitarrefas

- Toque para abrir uma lista de imagens em miniatura de aplicações com que trabalhou recentemente.



Tecla Início

- Em qualquer aplicação ou ecrã, toque para voltar ao ecrã inicial.



Tecla Voltar

- Toque para voltar ao ecrã anterior ou para fechar uma caixa de diálogo, o menu de opções, o painel de notificações, etc.

Estas teclas ficam visíveis quando o ecrã acende.



Tecla Power

- Premir: bloquear o ecrã/iluminar o ecrã
- Manter premida: ligar ou fazer aparecer o menu pop-up para obter mais opções, tais como **Desligar**, **Modo de voo**, etc.
- Premir sem soltar a tecla **Power** e a tecla **Diminuir volume** para capturar uma imagem do ecrã.


Teclas de volume

- No modo de Música/Vídeo/Transmissão, ajuste o volume da multimédia.

1.2 Início

1.2.1 Configuração


Inserir o cartão micro SIM e o cartão microSD



Antes de inserir/remover o cartão SIM e o cartão microSD, deve certificar-se de que o tablet está desligado, para evitar danificá-lo. Para além disso, a remoção ou inserção regular do cartão SD pode fazer com que o tablet reinicie.


O seu tablet apenas suporta cartões micro SIM. Não tente inserir outro tipo de SIM, como cartões mini e nano, pois poderá danificar o tablet.

Carregar a bateria

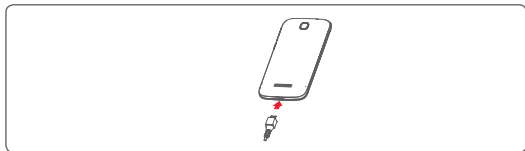

Para carregar a bateria, ligue o carregador ao tablet e à tomada de corrente.

- Ao utilizar o tablet pela primeira vez, carregue a bateria completamente (aproximadamente 5 horas).

É aconselhável que carregue completamente a bateria (). O estado de carga é indicado pela percentagem no ecrã quando o tablet está desligado. A percentagem aumenta à medida que o tablet é carregado.



Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador da tomada; desligue o Wi-Fi, GPS, Bluetooth ou as aplicações em execução em segundo plano que não estiver a utilizar; reduza a duração da retroiluminação, etc.

1.2.2 Ligar o tablet

Mantenha premida a tecla **Power** até o tablet ligar, desbloqueie o tablet (deslize, PIN, palavra-passe, padrão, desbloqueio por rosto), se necessário, e confirme. O ecrã inicial é apresentado.

Se não souber o seu código PIN ou caso se tenha esquecido dele, contacte o seu operador de rede. Não guarde o código PIN junto do tablet. Guarde esta informação num local seguro quando não estiver a utilizá-la.

Configurar o tablet pela primeira vez

A primeira vez que ligar o tablet, deve definir as seguintes opções:

- Selecione o idioma do tablet e, em seguida, toque em **Iniciar**.
- Selecione a ligação de dados móveis que pretende usar e toque em **Avançar**.
- **Configurar a conta Google**: Se tiver uma conta Google, toque em **Configurar agora** e introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe. Pode também tocar em **Ignorar** para avançar para o passo seguinte.
- Defina a **Data e hora**. Pode também escolher **Fuso horário automático** e tocar em **Terminar**.
- Toque em **Ignorar** e aparece o ecrã Configuração concluída.
- Quando o tablet está ligado, pode ligar a uma rede Wi-Fi, sem um cartão SIM inserido (consulte a secção "**6.1.2 Wi-Fi**"), para iniciar sessão na sua conta Google e utilizar algumas funcionalidades.

1.2.3 Desligar o tablet

Mantenha premida a tecla **Power** até aparecer o menu pop-up, selecione **Desligar** para confirmar.

1.3 Ecrã inicial

Pode trazer todos os seus ícones favoritos (aplicações, atalhos, pastas e widgets) para o ecrã inicial, para obter acesso mais rápido. Toque na tecla **Início** para aceder ao ecrã inicial.

Barra de estado

- Indicadores de estado/notificação.

Vista de dia inteligente

- Toque para aceder ao ecrã Calendário para definir a data.

Vista de dia inteligente

- Toque para aceder ao ecrã Relógio para definir a hora.

Vista de dia inteligente

- Toque para definir uma localização para mostrar a temperatura diária.

Aplicações da barra de Favoritos

- Toque para iniciar a aplicação.
- Toque sem soltar para mover ou alterar aplicações.

Separador Aplicações

- Toque para ver todas as aplicações.

O ecrã inicial é fornecido num formato alargado para permitir ter mais espaço para adicionar aplicações, atalhos, etc. Deslize o ecrã inicial na horizontal, para a esquerda e para a direita, para obter uma visualização completa do ecrã inicial. Os indicadores de página por cima da barra de aplicações indicam que ecrã está a visualizar.

1.3.1 Utilizar o ecrã tátil

Tocar

Para aceder a uma aplicação, toque na mesma com o dedo. Se o tablet estiver em modo de espera, toque duas vezes no ecrã para ativar o tablet.

Tocar sem soltar

Toque sem soltar o ecrã inicial para aceder ao ecrã de **Widgets**, **Fundos de ecrã** e **Definições**. Toque sem soltar uma aplicação no ecrã inicial para removê-la. Toque sem soltar uma aplicação no iniciador de aplicações para obter informações sobre a aplicação ou desinstalá-la.

Arrastar

Coloque o dedo sobre qualquer item para arrastá-lo para outro local.

Deslizar/Passar

Faça deslizar o ecrã para se deslocar para cima e para baixo em aplicações, imagens, páginas Web da forma mais prática.

Mover rapidamente

É parecido ao movimento de passar, mas quando move rapidamente os dedos, o ecrã move-se mais depressa.

Aproximar/Afastar

Coloque o dedo indicador e polegar de uma mão na superfície do ecrã e aproxime-os ou afaste-os para diminuir/aumentar o tamanho de um elemento no ecrã.

Rodar

Modifique a orientação do ecrã automaticamente de vertical para horizontal virando o tablet para a esquerda, de forma a obter uma melhor visualização.

1.3.2 Barra de estado

A partir da barra de estado pode visualizar o estado do tablet do lado direito e as informações de notificação do lado esquerdo.

Ícones de estado

	GPRS ligado		Sem sinal (cinzento)
	GPRS em utilização		Roaming
	EDGE ligado		Sem cartão SIM
	EDGE em utilização		Intensidade do sinal (azul)
	3G ligado		Sinal sonoro silenciado
	3G em utilização		Microfone do tablet silenciado
	HSPA ligado		4G em utilização
	HSPA em utilização		4G ligado
	Ligado a uma rede Wi-Fi		Bateria muito fraca
	Bluetooth ligado		Bateria fraca
	Ligado a dispositivo Bluetooth		Bateria parcialmente esgotada
	Modo de voo		Bateria cheia
	Alarme definido		Bateria a carregar


	Auricular ligado		
--	------------------	--	--

Ícones de notificação

	Nova mensagem de texto ou multimédia		Partilha da ligação USB ativada
	Problema com a entrega de SMS ou MMS		Hotspot Wi-Fi portátil ativado
	Nova mensagem do Hangouts		A carregar dados
	Nova mensagem de correio de voz		A transferir dados
	Próximo evento		Selecionar método de introdução
	Dados em sincronização		Rede Wi-Fi aberta disponível
	Música em reprodução		Tablet ligado através de cabo USB
	Imagem de ecrã capturada		

Painel de definições rápidas


Toque e arraste para baixo a barra de estado à direita para abrir o painel de definições rápidas, onde pode ativar ou desativar funções ou alterar modos tocando nos ícones. Toque e arraste para cima para fechar o painel.

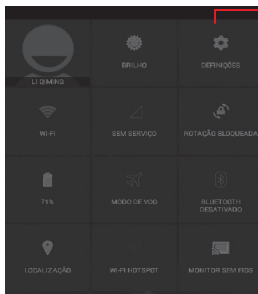

Toque para aceder a **Definições** onde pode definir mais itens.

Painel de notificações


Se existirem notificações, pode tocar e arrastar para baixo a barra de estado à esquerda para abrir o painel de notificações e ler as informações detalhadas. Toque e arraste para cima para fechar o painel.

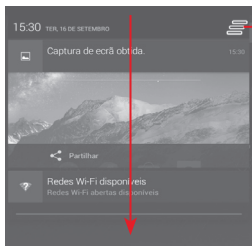


Toque para apagar todas as notificações de eventos (outras notificações em curso permanecem inalteradas).

1.3.3 Barra de pesquisa


O tablet oferece uma opção de Pesquisa que pode ser utilizada para localizar informações dentro de aplicações, no tablet ou na Web.

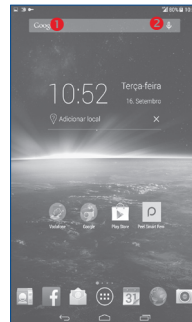

1 Pesquisa por texto

- Toque na barra de Pesquisa a partir do ecrã inicial.
- Introduza o texto/frase que pretende procurar.
- Toque em  no teclado se pretender pesquisar na Web.


2 Pesquisa por voz

- Toque em  a partir da barra de Pesquisa para visualizar uma caixa de diálogo.
- Diga a palavra/frase que pretende procurar. Aparece uma lista dos resultados da pesquisa.

1.3.4 Bloquear/desbloquear o ecrã

Para proteger o seu tablet e a privacidade, pode bloquear o ecrã do tablet através de deslize ou da criação de uma diversidade de padrões, PIN ou palavra-passe, etc.

Para criar um padrão de desbloqueio do ecrã (consulte a secção "Bloqueio do ecrã" para obter definições detalhadas)

- Arraste o painel de definições rápidas para baixo e toque no ícone de definições  para aceder às **Definições**, depois toque em **Segurança\Bloqueio do ecrã\Padrão**.
- Desenhe o seu padrão.



Desenhe o seu padrão de desbloqueio

Toque para confirmar desenhando o padrão novamente


Para criar um PIN/uma palavra-passe de desbloqueio do ecrã

- Toque em **Definições\Segurança\Bloqueio do ecrã\PIN ou Palavra-passe**.
- Defina o PIN ou a palavra-passe.

Para bloquear o ecrã


Prima a tecla **Power** uma vez para bloquear o ecrã.


Palma e bloqueio

- Arraste o painel de definições rápidas para baixo e toque no ícone de definições  para aceder às **Definições**, depois toque em **Segurança**.
- Marque/desmarque a caixa de verificação de **Palma e bloqueio** para ativar/desativar a função. Quando esta função está ativada, coloque a palma da mão sobre o ecrã para bloqueá-lo.

Para desbloquear o ecrã

Prima a tecla **Power** uma vez para acender o ecrã, desenha o padrão de desbloqueio que criou ou introduza o PIN ou palavra-passe para desbloquear o ecrã.

Se tiver escolhido **Deslizar** como bloqueio do ecrã, toque e arraste para a direita o ícone  para desbloquear o ecrã.

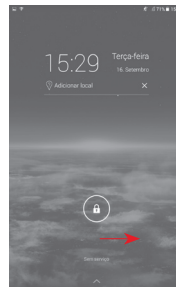

1.3.5 Personalizar o ecrã inicial

Adicionar

Pode tocar sem soltar uma pasta, uma aplicação ou um widget para ativar o modo Mover e arrastar o item para o ecrã inicial que pretende.

Reposição

Toque sem soltar o item a ser reposicionado para ativar o modo Mover, arraste o item para a posição pretendida e largue. Pode mover itens tanto no ecrã inicial como na barra de Favoritos. Prima sem soltar o ícone na extremidade esquerda ou direita do ecrã para arrastar o item para outra página do ecrã inicial.

Remover

Toque sem soltar o item a remover para ativar o modo Mover, arraste o item para cima do ícone **Remover** e largue-o assim que o item ficar vermelho.

Criar pastas

Para melhorar a organização de itens (atalhos ou aplicações) no ecrã inicial, pode adicioná-los a uma pasta, empilhando-os uns em cima dos outros.

Personalização do fundo de ecrã


Toque sem soltar uma área em branco no ecrã inicial e toque em Fundo de ecrã para personalizar o fundo do ecrã.

1.3.6 Ajuste do volume

Utilizar a tecla de volume

Prima a tecla **Volume** para ajustar o volume. Para ativar o modo Silêncio, prima a tecla **Diminuir volume** até o tablet ficar sem som.

Utilizar o menu Definições

Arraste para baixo o painel de notificações e toque no ícone de definições  para aceder às **Definições**, em seguida, toque em **Som** e defina o volume do toque de chamada, notificações, sistema, etc. como pretender.

2 Introdução de texto

2.1 Utilizar o teclado no ecrã

Definições do teclado no ecrã

Toque no separador Aplicações  a partir do ecrã inicial, selecione

Definições\Idioma e teclado, toque no ícone Definições  à direita de **Swiftkey** e aparecerão uma série de definições que pode escolher.

2.2 Swiftkey

Toque para alternar entre os modos "abc/Abc"; toque sem soltar para alternar entre os modos "abc/ABC".

Toque para alternar entre o teclado numérico e de símbolos.





Toque sem soltar para mostrar as opções de introdução; se o Wi-Fi ou a ligação de dados estiverem ativados, toque para aceder à introdução por voz.




Toque sem soltar e depois selecione para introduzir símbolos/ícones expressivos.

2.3 Edição de texto


Pode editar o texto que introduziu.

- Toque sem soltar ou toque duas vezes no texto que pretende editar.
- Arraste os separadores para alterar a seleção destacada.
- Aparecem as seguintes opções: **Selecionar tudo**, **Cortar** , **Copiar** ,  e **Colar** .

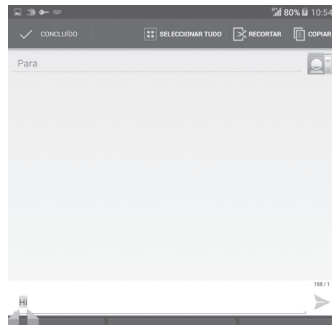

Pode também inserir novo texto

- Toque no local onde pretende escrever ou toque sem soltar num espaço em branco, o cursor pisca e o separador aparece. Arraste o separador para mover o cursor.
- Se tiver selecionado texto, toque no separador para mostrar o ícone **COLAR** que lhe permite colar texto copiado anteriormente.

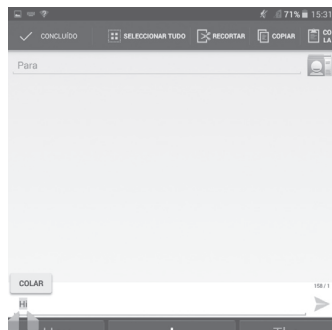

3 Contactos




Os **Contactos** permitem um acesso rápido e fácil às pessoas que pretende contactar.

Pode visualizar e criar contactos no seu tablet e sincronizá-los com os seus contactos do Gmail ou outras aplicações.

3.1 Consultar os contactos

Toque para ver os grupos de contactos e os contactos favoritos.

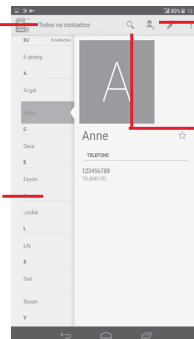

Toque para adicionar um novo contacto.

Toque para pesquisar nos **Contactos**.

Toque no ícone para abrir o painel de Contactos rápidos.

Toque na tecla **Menu** para visualizar o menu de opções da lista de contactos.


As seguintes ações estão ativadas:

- **Partilhar** Partilhar contactos com outros enviando-lhes o vCard do contacto por Bluetooth, e-mail, etc.
- **Apagar** Selecionar e apagar os contactos indesejados.

- **Colocar no ecrã inicial** Toque para colocar o widget do contacto no ecrã inicial.
- **Contactos para exibição** Escolher os contactos a apresentar.
- **Importar / Exportar** Importar ou exportar contactos entre o tablet, o cartão SIM, o cartão microSD e a memória interna.
- **Contas** Gerir as definições de sincronização para contas diferentes.
- **Definições** Definir o modo de visualização dos contactos.

3.2 Gerir grupos de contactos


O grupo de contacto ajuda-o a melhorar a organização dos seus contactos. Pode adicionar, remover e ver os grupos no ecrã **Grupos**.

Toque em **Grupos** para ver os grupos locais. Para criar um novo grupo, toque no ícone , introduza o nome novo e toque em **Concluído** para confirmar. Se tiver adicionado contas ao tablet, toque em **Grupos** para ver grupos em contas.

3.3 Adicionar um contacto

Toque no ícone  na lista de contactos para criar um novo contacto.

É-lhe solicitado que introduza o nome e outras informações do contacto. Ao deslocar-se para cima e para baixo no ecrã, pode mudar de um campo para outro facilmente.

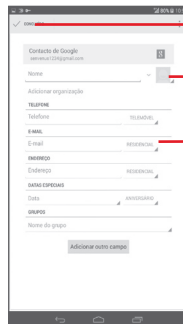

Toque para guardar.

Toque para seleccionar uma imagem para o contacto.


Toque para abrir as outras etiquetas predefinidas desta categoria.


Se pretender adicionar mais informações, toque em **Adicionar outro campo** para adicionar uma nova categoria.

Quando terminar, toque em **Concluído** para guardar.

Para sair sem guardar, pode tocar em  para escolher **Rejeitar**.

Adicionar aos/remover dos favoritos


Para adicionar um contacto aos favoritos, pode tocar num contacto para ver os detalhes e, em seguida, tocar em  para adicionar o contacto aos favoritos (a estrela fica dourada).

Para remover um contacto dos favoritos, toque na estrela dourada  no ecrã de detalhes do contacto.



Apenas contactos de dispositivo podem ser adicionados aos favoritos.

3.4 Editar os contactos

Para editar as informações de contacto, toque para escolher o contacto e depois toque em  no topo do ecrã. Quando terminar, toque em **Concluído**.

Apagar um contacto


Para apagar um contacto, toque na tecla **Menu**  e seleccione **Eliminar** a partir do ecrã de detalhes do contacto.





O contacto que apagou será também removido de outras aplicações no tablet ou na web, da próxima vez que sincronizar o tablet.

3.5 Importar, exportar e partilhar contactos


Este tablet permite-lhe importar ou exportar contactos entre o tablet, o cartão SIM, o cartão microSD e a memória interna.

A partir do ecrã Contactos, toque em  para abrir o menu de opções, toque em **Importar/Exportar** e seleccione para importar/exportar contactos do/para o cartão SIM, tablet, memória do tablet, contas, etc.

Para importar/exportar um único contacto do/para o cartão SIM, escolha uma conta e cartão SIM alvo, seleccione o contacto que pretende importar/exportar e toque no ícone  para confirmar.


Para importar/exportar todos os contactos do/para o cartão SIM, escolha uma conta e um cartão SIM alvo, seleccione **Selecionar tudo** e toque no ícone  para confirmar.

Pode partilhar um único contacto ou vários contactos com outros enviando-lhes o vCard do contacto por Bluetooth, Gmail, etc.

Toque num contacto que pretenda partilhar, toque na tecla **Menu**  e seleccione **Partilhar** a partir do ecrã de detalhes do contacto, depois seleccione a aplicação para efetuar esta ação.


3.6 Contas

Os contactos, dados ou outras informações podem ser sincronizados a partir de várias contas, dependendo das aplicações instaladas no seu tablet.

Para adicionar uma conta, arraste para baixo o painel de notificação e toque em  para aceder às **Definições**, depois toque em **Adicionar conta**.

É-lhe solicitado que seleccione o tipo de conta a adicionar, como Google, E-mail, etc.

Tal como com outras configurações de conta, tem de introduzir informações detalhadas, como nome de utilizador, palavra-passe, etc.

Pode remover uma conta para apagá-la do tablet, bem como todas as informações associadas à mesma. Abra o ecrã **Definições**, toque na conta que pretende apagar, toque na tecla **Menu**  e seleccione **Remover conta** e confirme.

Ativar/desativar a sincronização e a sincronização automática

Toque numa conta para aceder ao ecrã da conta, marque/desmarque a(s) caixa(s) de verificação para ativar/desativar a sincronização automática da conta. Se ativada, todas as alterações a informações no tablet ou online serão automaticamente sincronizadas.


Sincronização manual

Pode também sincronizar uma conta manualmente no ecrã **Contas**, toque numa conta da lista e depois toque na tecla **Menu** e em **Sincronizar agora**.


4 Mensagens, E-mail


4.1 Mensagens



Com este tablet, pode criar, editar e receber SMS e MMS.
Para aceder a esta função, toque em  a partir de Aplicações.

4.1.1 Escrever mensagem

No ecrã de lista de mensagens, toque no ícone de mensagem nova  para criar mensagens de texto/multimédia.

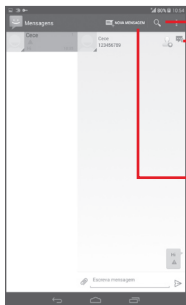

Toque para pesquisar em todas as mensagens.

Toque para ver o conjunto de mensagens completo.


Toque para aceder ao ecrã de contactos.

Toque para criar uma nova mensagem.



Para contactos guardados, toque na foto para abrir o painel **Contactos rápidos** para comunicar com o contacto. Para contactos não guardados, toque na foto para adicionar o número aos seus **Contactos**.

Enviar uma mensagem de texto

Introduza o número de telefone do destinatário na barra **Para**, toque na barra **Escrever mensagem** para introduzir o texto da mensagem. Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem de texto.

Uma SMS com mais de 160 caracteres terá o custo de várias SMS. Quando o número total de caracteres que inseriu estiver próximo do limite de 160 caracteres, aparece um contador sobre a opção Enviar da caixa de texto para avisá-lo sobre o número de caracteres permitidos numa mensagem.





Letras específicas (acentos) irão aumentar o tamanho da SMS, o que pode fazer com que sejam enviadas várias SMS para o destinatário.

Enviar uma mensagem multimédia

A MMS permite-lhe enviar clips de vídeo, imagens, fotografias, animações, slides e sons para outros telemóveis compatíveis e endereços de e-mail.

Uma SMS é automaticamente convertida em MMS quando são anexados ficheiros multimédia (imagem, vídeo, áudio, diapositivos, etc.) ou são adicionados um assunto ou endereços de e-mail.

Para enviar uma mensagem multimédia, introduza o número de telefone do destinatário na barra **Para** e toque na barra **Escrever mensagem de texto** para introduzir o texto da mensagem. Toque na tecla **Menu**  para abrir o menu de opções, seleccione **Adicionar assunto** para inserir um assunto e toque em  para anexar uma imagem, vídeo, áudio, etc.

Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem multimédia.


Opções de anexos:

- **Imagens**


Aceda à aplicação Galeria ou ao Gestor de ficheiros para seleccionar uma imagem como anexo.

- **Capturar imagem** Aceda à Câmara para capturar uma nova imagem para anexar.
- **Vídeos** Aceda à aplicação Galeria ou ao Gestor de ficheiros para seleccionar um vídeo como anexo.
- **Capturar vídeo** Aceda à Câmara de vídeo para gravar um novo vídeo para anexar.
- **Áudio** Aceda para seleccionar um ficheiro de áudio como anexo.
- **Gravar áudio** Aceda ao Gravador de voz para gravar uma mensagem de voz para anexar.
- **Apresentação de slides** Aceda ao ecrã de edição de apresentações, toque em **Adicionar slide** para criar um novo slide e toque no slide existente para editá-lo (ver imagem seguinte). Toque na tecla **Menu** para obter mais ações, como definir a duração dos slides, adicionar música, etc.

4.1.2 Gerir mensagens

Quando recebe uma mensagem, aparece o ícone  na barra de estado como notificação. Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de Notificações, toque na nova mensagem para abrir e ler. Pode também aceder à aplicação Mensagens e tocar na mensagem para abrir.

As mensagens são apresentadas por ordem de conversação.

Para responder a uma mensagem, toque na mensagem atual para aceder ao ecrã de composição de mensagens, introduza o texto e toque em .

Toque sem soltar uma SMS no ecrã de detalhes da mensagem. As seguintes opções de mensagens estão disponíveis para seleção.

- **Copiar texto** Esta opção aparece quando a mensagem é uma SMS. Copie o conteúdo da mensagem atual. Pode colá-lo na barra de introdução de uma nova mensagem que pretenda escrever.

- **Reencaminhar** Toque para encaminhar a mensagem para outro destinatário.
- **Ver detalhes** Toque para ver os detalhes da mensagem.
- **Apagar** Apague a mensagem atual.

4.1.3 Ajustar definições de mensagens

Pode ajustar um conjunto de definições de mensagens. A partir da aplicação Mensagens, toque na tecla **Menu** e toque em **Definições**.







4.2 Gmail/E-mail

A primeira vez que configurar o tablet, pode seleccionar utilizar uma conta Gmail já existente ou criar uma nova conta de e-mail.

4.2.1 Gmail


Como serviço de e-mail baseado na Web da Google, o Gmail é especificado quando configura o tablet pela primeira vez. O Gmail no tablet pode ser automaticamente sincronizado com a conta Gmail na Web. Ao contrário de outros tipos de conta de e-mail, cada mensagem e as respetivas respostas no Gmail são agrupadas na caixa de entrada como uma única conversação; todos os e-mails são organizados por etiquetas e não por pastas.

Para criar e enviar e-mails


- Toque no ícone  a partir do ecrã Enviados.
- Introduza o endereço de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para** e, se necessário, seleccione **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar uma cópia ou uma cópia oculta da mensagem.
- Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.
- Toque na tecla **Menu**  e seleccione **Anexar ficheiro** para adicionar um anexo.
- Finalmente toque no ícone  para enviar.
- Se não pretender enviar o e-mail imediatamente, pode tocar na tecla **Menu**  e seleccionar **Guardar rascunho** ou tocar em  para guardar uma cópia. Para ver o rascunho, toque no ícone  e seleccione **Rascunhos**.

Se não pretender enviar ou guardar o e-mail, pode tocar na tecla **Menu**

 e depois tocar em **Rejeitar**.



Para adicionar uma assinatura aos e-mails, toque na tecla **Menu**  e selecione **Definições** a partir do ecrã da Caixa de entrada, escolha uma conta e toque em **Assinatura**.

Para receber e ler os e-mails





Quando recebe um novo e-mail, é notificado através de um toque ou vibração e aparece o ícone  na barra de estado.

Toque e arraste para baixo a barra de Estado para abrir o painel de Notificações, toque no novo e-mail para vê-lo. Ou pode também aceder à etiqueta da Caixa de entrada do Gmail e tocar no novo e-mail para lê-lo.

Pode procurar por um e-mail por remetente, destinatário, assunto, etc.


- Toque no ícone  a partir do ecrã Caixa de entrada.
- Introduza a palavra-chave que pretende pesquisar na caixa de pesquisa e toque em  no teclado do software.


Para responder ou reencaminhar e-mails

- **Responder**
Ao visualizar um e-mail, toque em  para responder ao remetente desse e-mail.
- **Responder a todos**
Toque em  e selecione **"Responder a todos"** para enviar mensagem a todos os contactos no ciclo de correio.
- **Reencaminhar**
Toque em  para reencaminhar o e-mail recebido para outras pessoas.
- 
Para atribuir uma estrela ou remover a estrela da conversação.

Gerir o Gmail por etiquetas






Para gerir de forma prática conversações e mensagens, pode organizá-las utilizando etiquetas.

Para colocar uma etiqueta numa conversação ao ler mensagens da conversação, toque no ícone  e selecione a etiqueta a atribuir à conversação.

Para ver conversações por etiqueta ao consultar a caixa de entrada ou outra lista de conversações, toque no ícone  e toque numa etiqueta para ver uma lista de conversações com essa etiqueta.

Para gerir etiquetas, toque em **GERIR ETIQUETAS** a partir do ecrã Etiquetas.

Marque a caixa de verificação para selecionar o e-mail para ativar o modo de lote e obter as seguintes opções:

-  Toque para arquivar a mensagem de e-mail. Para mostrar as mensagens arquivadas, pode tocar em  no ecrã da Caixa de entrada e tocar em **Todo o correio**.
-  Toque para apagar a mensagem de e-mail.
-  Toque para marcar uma mensagem de e-mail como lida ou não lida.
-  Toque para mover o e-mail para outra pasta.

Definições do Gmail

Para gerir as definições do Gmail, toque na tecla **Menu** e selecione **Definições** no ecrã Caixa de entrada.

Definições gerais

- **Arquivar e eliminar ações**
Toque para mostrar/ocultar ações de mensagens.

- **Deslizar para arquivar** Marque a caixa de verificação para arquivar quando desliza a imagem do ecrã na lista de conversações.
- **Imagem do remetente** Marque a caixa de verificação para mostrar ao lado do nome na lista de conversações.
- **Responder a todos** Marque a caixa de verificação para criar uma resposta predefinida para mensagens.
- **Ajustar automaticamente** Marque a caixa de verificação para ampliar/reduzir as mensagens para se ajustarem ao ecrã.
- **Avanço automático** Toque para selecionar que ecrã mostrar após apagar ou arquivar uma conversação.
- **Confirmar antes de apagar** Marque a caixa de verificação para confirmar antes de eliminar e-mails.
- **Confirmar antes de arquivar** Marque a caixa de verificação para confirmar antes de arquivar e-mails.
- **Confirmar antes de enviar** Marque a caixa de verificação para confirmar antes de enviar e-mails.

Toque numa conta e aparecem as seguintes definições:

- **Tipo de caixa de entrada** Para definir esta caixa de entrada como predefinida ou prioritária.
- **Categorias da caixa de entrada** Toque para marcar a caixa de verificação para mostrar/ocultar no ecrã Caixa de entrada.
- **Notificações** Selecione para ativar a notificação quando recebe um novo e-mail.
- **Som da caixa de entrada** Toque para definir o Som, Vibração e Avisar uma vez.

- **Assinatura** Para adicionar uma assinatura ao final de cada e-mail que enviar.
- **Resposta automática em férias** Toque para definir a resposta automática.
- **Sincronizar Gmail** Toque para ativar/desativar a sincronização do Gmail.
- **Dias de correio a sincronizar** Toque para definir a duração de dias para sincronização do correio.
- **Gerir etiquetas** Toque para abrir o ecrã Etiquetas, onde pode gerir sincronização e notificações.
- **Transferir anexos** Marque a caixa de verificação para transferir automaticamente anexos a mensagens recentes por Wi-Fi.
- **Imagens** Marque a caixa de verificação para mostrar ao lado do nome na lista de conversações.



4.2.2 E-mail


Além da sua conta Gmail, pode também configurar contas de e-mail POP3 ou IMAP externas no tablet.

Para aceder a esta função, toque em **E-mail** a partir do ecrã inicial.






Um assistente de e-mail irá guiá-lo pelos passos de configuração de uma conta de e-mail.

- Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe da conta que pretende configurar.
- Toque em **Avançar**. Se a conta que introduziu não for fornecida pelo seu fornecedor de serviços no dispositivo, ser-lhe-á solicitado que aceda ao ecrã de definições da conta de e-mail para introduzir as definições manualmente. Ou pode tocar em **Config. manual** para aceder diretamente às definições de receção e envio da conta de

e-mail que está a configurar.

- Introduza o nome da conta e o nome a apresentar nos e-mails enviados.
- Para adicionar outra conta de e-mail, pode tocar na tecla **Menu**  e **Definições**. Toque em **Adicionar conta** à direita do título para criar.

Criar e enviar e-mails



- Toque no ícone  a partir do ecrã Caixa de entrada.
- Introduza o(s) endereço(s) de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para**.
- Se necessário, toque na tecla **Menu**  e selecione **+ CC/BCC** para adicionar uma cópia ou cópia oculta da mensagem.
- Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.
- Toque na tecla **Menu**  e selecione **Anexar ficheiro** para adicionar um anexo.
- Finalmente, toque em  para enviar.
- Se não pretender enviar o e-mail imediatamente, pode tocar na tecla **Menu**  e em **Guardar rascunho** ou tocar na tecla **Voltar** para guardar uma cópia.

Receber e ler os e-mails

Se chegar um novo e-mail, recebe uma notificação.

Toque em **E-mail** a partir do ecrã inicial e toque no novo e-mail para lê-lo.

Pode procurar por um e-mail por remetente, destinatário, assunto, etc.

- Toque no ícone  a partir do ecrã Caixa de entrada.
- Introduza a palavra-chave que pretende pesquisar na caixa de pesquisa e toque em  no teclado do software.

4.3 Hangouts



O serviço de mensagens instantâneas da Google, Hangouts, permite-lhe comunicar com amigos sempre que estiverem ligados a este serviço.

Para aceder a esta funcionalidade e iniciar sessão, toque no separador


Aplicações a partir do ecrã inicial e depois toque em **Hangouts**. Todos os amigos adicionados através do Hangouts a partir da Web ou tablet, aparecem na lista de amigos.

Toque na conta para definir o estado online.

Toque na caixa de texto por baixo do estado online para inserir a mensagem de estado.


Para terminar sessão, toque na tecla **Menu** a partir da lista Amigos para mostrar opções e toque em **Terminar sessão**. Ou pode também seleccionar **Terminar sessão** a partir do estado online.

4.3.1 Conversar com os seus amigos

Para iniciar uma conversa, toque no nome de um amigo na lista Amigos, introduza a mensagem e toque em .

Pode convidar outros amigos para se juntarem a uma conversa de grupo tocando no ícone de **Menu** e em **Adicionar à conversa** e seleccionando o amigo que pretende adicionar.

4.3.2 Para adicionar um novo amigo

A partir da lista Amigos, toque no ícone  para adicionar um novo amigo. Introduza o ID do Hangouts ou o endereço de Gmail do amigo que pretende adicionar e toque em **Concluído**.

Uma notificação com este convite será recebida pelo amigo. Ao tocar no convite, o amigo pode seleccionar **Bloquear**, **Recusar** ou **Aceitar** em resposta.

4.3.3 Para fechar uma conversa

Quando pretende terminar uma conversa, toque na tecla **Menu** a partir do ecrã Conversa directamente e selecione **Terminar conversa**.

Se pretender terminar todas as conversas, toque na tecla **Menu** e em **Terminar todas as conversas** a partir do ecrã da lista Amigos.

4.3.4 Para gerir os seus amigos

Para além de adicionar novos amigos à lista de amigos, estão também disponíveis as seguintes ações:

- **Ver todos os amigos/amigos populares**

Por predefinição, apenas os amigos com quem comunica com frequência são apresentados na lista Amigos. Para ver todos os amigos, toque na tecla **Menu** e selecione **Opções de visualização**. Em seguida, toque em **Nome**. Para voltar a ver o ecrã de amigos mais populares, toque em **Disponibilidade** ou **Recentes** a partir das **Opções de visualização**.

- **Para bloquear/remover um amigo**

Para bloquear um amigo da troca de mensagens ou removê-lo da lista de amigos, toque na tecla **Menu** e em **Informações do amigo** a partir do ecrã Conversa e toque em **Bloquear** ou **Remover**. Todos os amigos bloqueados podem ser vistos tocando na tecla **Menu** e selecionando **Definições**. Toque numa conta e selecione **Amigos bloqueados**. Para desbloquear um amigo, toque no nome do amigo e toque em **OK** quando lhe for pedido.

4.3.5 Definições

Estão disponíveis diversas definições para selecionar tocando na tecla **Menu** e em **Definições** a partir do ecrã da lista Amigos e escolhendo uma conta.

- **Indicador de telemóvel** Seleccione para apresentar um ícone de telemóvel ao lado do seu nome nas listas de amigos de outras pessoas.
- **Ausente com ecrã desligado** Seleccione para definir o estado como Ausente, quando o ecrã está desligado.
- **Notificações de convite** Seleccione para ativar a função de notificação na barra de estado quando recebe uma nova mensagem.
- **Notificações de MI/conversa de vídeo** Toque para definir a forma de notificação para conversa de texto ou vídeo.
- **Toque de notificação/conversa de vídeo** Toque para escolher um toque para notificação ou conversa de vídeo.
- **Amigos bloqueados** Toque para mostrar/desbloquear amigos bloqueados.
- **Limpar histórico de pesquisa** Toque para limpar o histórico de pesquisa de conversas anteriores que aparece na caixa de Pesquisa.
- **Gerir conta** Toque para adicionar, remover ou sincronizar as suas contas.
- **Termos e privacidade** Toque para mostrar mais informações sobre o Talk.

5 Calendário e Relógio


5.1 Calendário




Utilize o Calendário para manter um registo de reuniões importantes, compromissos, etc.

5.1.1 Vista multi-modo

Pode visualizar o Calendário numa vista diária, semanal, mensal ou de agenda.

- Toque na etiqueta **Semana** no topo do ecrã para alterar a vista do Calendário e aparece um menu pendente a partir do qual pode seleccionar. Toque no ícone  **TODAY** para voltar à vista Hoje.

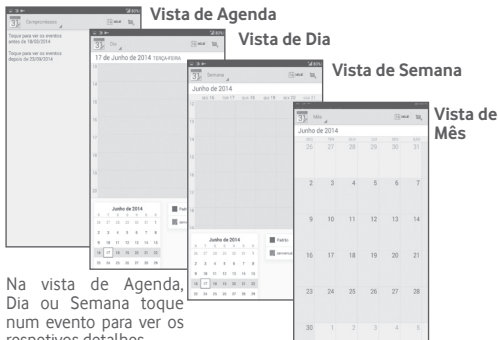


Na vista de Agenda, Dia ou Semana toque num evento para ver os respetivos detalhes.

Toque num dia na vista de Mês para abrir os eventos desse dia.




5.1.2 Para criar novos eventos

Pode adicionar novos eventos a partir de qualquer vista de Calendário.


- Toque no ícone  para aceder ao ecrã de edição de novo evento.
- Preencha todas as informações necessárias para este novo evento. Se for um evento para o dia todo, pode seleccionar **O dia todo**.
- Convide pessoas para o evento. Introduza os endereços de e-mail das pessoas que pretende convidar separados por vírgulas. Os convidados irão receber um convite do Calendário e E-mail.
- Quando terminar, toque em **CONCLUÍDO** a partir do topo do ecrã.

Para criar rapidamente um evento a partir do ecrã de vista Diária ou Semanal, toque sem soltar num ponto vazio ou num evento para abrir o menu de Opções, depois toque em **Novo evento** para aceder ao ecrã de detalhes do evento da hora que seleccionou anteriormente. Ou pode também tocar num espaço vazio para seleccionar a área alvo que ficará azul e tocar novamente para criar o novo evento.

5.1.3 Para apagar ou editar um evento

Para eliminar ou editar um evento, toque no evento para aceder ao ecrã de detalhes, toque no ícone  para definir uma cor para o calendário predefinido, toque no ícone  para editar o evento e toque no ícone  para eliminar.

5.1.4 Lembrete de evento

Se for definido um lembrete para um evento, o ícone de evento futuro  aparece na barra de estado como notificação quando atingir a hora do lembrete.

Toque e arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações, toque no nome do evento para ver a lista de notificações do Calendário.

Toque em **Repetir** para desativar todos os lembretes de evento durante 5 minutos.

Toque em **Voltar** para manter os lembretes pendentes na barra de estado e painel de notificações.

Opções importantes ao tocar na tecla **Menu** a partir do ecrã principal do Calendário:

- **Atualizar** Para atualizar o calendário
- **Pesquisar** Para procurar no calendário
- **Definições** Para efetuar uma série de definições do Calendário

5.2 Relógio



A aplicação **Relógio** inclui quatro aplicações – **Relógio mundial**, **Alarme**, **Temporizador** e **Cronómetro**.

Toque em **Alarme** para adicionar ou definir um alarme.

5.2.1 Definir um alarme

A partir do ecrã **Relógio**, toque em para aceder ao ecrã **Alarme** e toque em para adicionar um novo alarme. Defina as horas e os minutos no relógio e toque em **Concluído** para confirmar. Aparecem as seguintes opções:

- **Repetir** Toque para seleccionar os dias em que pretende programar o alarme
- **Toque** Toque para seleccionar um toque para o alarme
- **Etiqueta** Toque para definir um nome para o alarme

Toque em para eliminar o alarme seleccionado.

5.2.2 Ajustar as definições do alarme

Toque no ícone de Menu a partir do ecrã **Alarme** e toque em **Definições**. Pode ajustar as opções seguintes:

- **Estilo** Toque para seleccionar o estilo do relógio. Analógico ou digital.

- **Hora de casa automática** Marque a caixa de verificação para ativar a função Hora de casa automática.
- **Fuso horário de casa** Toque para definir o fuso horário de casa.
- **Duração da repetição** Toque para definir o tempo de desativação temporária de um alarme
- **Silenciar após** Toque para definir a duração dos alarmes
- **Botões de volume** Toque para definir o comportamento da tecla lateral **Aumentar/Diminuir volume** quando o alarme toca: **Nenhum**, **Repetir** ou **Encerrar**
- **Volume do alarme** Toque para definir o volume do alarme.

6 Ligar à Internet



Para ligar à Internet com este tablet, pode utilizar as redes GPRS/EDGE/3G/LTE ou Wi-Fi, consoante a que seja mais conveniente.

6.1 Ligação à Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/LTE


Criar um novo ponto de acesso

Pode ser adicionada ao tablet uma nova ligação de rede GPRS/EDGE/3G/LTE através dos seguintes passos:

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais... \Redes móveis \Nomes dos pontos de acesso**
- Toque em  para adicionar **Novo APN**.
- Introduza a informação de APN necessária.
- Quando terminar, toque em **OK** para confirmar.

Ativar/desativar o roaming de dados


Em roaming, pode decidir ligar a/desligar de um serviço de dados.


- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais \Redes móveis**
- Toque para selecionar a partir das opções de pop-up: **Dados ativados, roaming de dados**.
- Se o roaming de dados estiver desativado, pode continuar a efetuar troca de dados com uma ligação Wi-Fi (consulte a secção **"6.1.2 Wi-Fi"**).

6.1.2 Wi-Fi

Com o Wi-Fi, pode estabelecer uma ligação à Internet quando o tablet estiver ao alcance de uma rede sem fios. O Wi-Fi pode ser utilizado no tablet mesmo sem um cartão SIM inserido.



Para ligar o Wi-Fi e ligar a uma rede sem fios

- Toque em  na barra de definições rápidas para aceder às **Definições**.

- Toque no computador  ao lado de Wi-Fi para ativar/desativar o Wi-Fi.
- Toque em **Wi-Fi** e a informação detalhada das redes Wi-Fi detetadas é apresentada na secção de redes Wi-Fi.
- Toque numa rede Wi-Fi para ligar. Se a rede que selecionou estiver protegida, terá de introduzir uma palavra-passe ou outros dados (pode contactar o operador de rede para obter detalhes). Quando terminar, toque em **Ligar**.



Ativar a notificação quando é detetada uma nova rede

Quando o Wi-Fi e a notificação de rede estão ativados, o ícone do Wi-Fi aparece na barra de estado sempre que o tablet deteta uma rede sem fios disponível ao alcance. Os passos seguintes ativam a função de notificação quando o Wi-Fi está ativado:

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Wi-Fi**. Em seguida, toque na tecla **Menu**  e selecione **Avançadas** a partir do ecrã de Wi-Fi.
- Marque/desmarque a caixa de verificação **Notificação de rede** para ativar/desativar esta função.

Adicionar uma rede Wi-Fi

Se o Wi-Fi estiver ativado, pode adicionar novas redes Wi-Fi de acordo com a sua preferência.

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Wi-Fi** e, em seguida, toque em .
- Introduza o nome da rede e as informações da rede necessárias.
- Toque em **Guardar**.

Se estiver ligado com êxito, o tablet irá ligar automaticamente a próxima vez que estiver ao alcance desta rede.



Esquecer uma rede Wi-Fi

Os passos seguintes impedem a ligação automática a redes que já não pretenda utilizar.

- Ative o Wi-Fi, se ainda não estiver ativado.
- No ecrã de Wi-Fi, toque sem soltar no nome da rede guardada.
- Toque em **Esquecer a rede** na caixa de diálogo que aparece.

Para ligar o tablet a outros dispositivos Wi-Fi Direct

Se o Wi-Fi estiver ligado, pode ativar o **Wi-Fi Direct** e ligar o tablet a outros dispositivos Wi-Fi Direct para troca de dados.


- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Wi-Fi**. Em seguida, toque na tecla **Menu**  e selecione **Wi-Fi Direct** a partir do ecrã de Wi-Fi.
- Para tornar o tablet mais reconhecível, toque em **Nome do dispositivo**, introduza um nome e toque em **OK** para confirmar.
- Toque em **Procurar dispositivos** para visualizar dispositivos pares e escolha o dispositivo ao qual pretende associar-se.
- Siga as instruções que aparecem nos dois dispositivos para associá-los. Se os dois dispositivos estiverem ligados, podem ser transmitidos ficheiros entre eles.

Desligar/desassociar de um dispositivo Wi-Fi Direct

- Toque no dispositivo associado que pretende desassociar.
- Toque em **OK** na caixa de diálogo para desligar do dispositivo associado.


6.2 Navegador

Com o navegador pode navegar na Internet.

Para aceder a esta função, toque no ícone do Navegador  no ecrã inicial.

Para aceder a uma página da Internet


No ecrã Navegador, toque na caixa URL na parte superior, introduza o endereço da página Web e toque em  para confirmar.

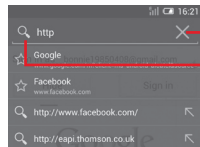

— Toque para apagar todo o conteúdo

— Toque para pesquisar e ir para este endereço

Para definir a página inicial

- Toque na tecla **Menu**  no ecrã do Navegador para ver o menu de opções, toque em **Definições\Geral\Definir página inicial**.
- Escolha uma página ou website mais visitado como página inicial.
- Se escolher **Outro**, introduza o URL do website que pretende definir como página inicial, toque em **OK** para confirmar.

6.2.1 Ver páginas Web



Ao abrir um website, pode navegar nas páginas Web deslizando o dedo no ecrã em qualquer direção para localizar a informação que pretende.

Ampliar/reduzir uma página Web

Aproxime/Afaste os dedos no ecrã para reduzir/ampliar a página Web.

Para ampliar rapidamente uma secção de uma página Web, toque duas vezes na secção que pretende ver. Para voltar ao nível de zoom normal, toque novamente duas vezes.



Encontrar texto numa página Web

- Toque na tecla **Menu**  no ecrã da página Web e selecione **Localizar na página**.
- Introduza o texto ou frase que pretende encontrar.
- A primeira palavra com caracteres correspondentes é realçada no ecrã e as correspondências seguintes aparecem numa caixa.
- Toque na seta para cima ou para baixo para alternar para os itens correspondentes anteriores ou seguintes.
- Quando terminar, toque em  ou na tecla **Voltar** para fechar a barra de pesquisa.

Operações adicionais para o texto numa página Web




Pode copiar, partilhar ou pesquisar texto a partir de uma página Web:

- Toque sem soltar no texto para realçá-lo.
- Desloque os dois separadores para seleccionar o texto.
- Toque em **SELECIONAR TUDO** para seleccionar todas as palavras neste ecrã da Web.

- Toque em  para copiar o texto selecionado.
- Quando terminar, toque em  ou na tecla **Voltar** para desativar o modo.

Abrir nova janela/alternar entre janelas

Podem ser abertas várias janelas ao mesmo tempo.

- Toque em  para abrir uma nova janela.
- Toque em  e seleccione **Novo separador anónimo** para abrir uma janela sem qualquer vestígio.
- Para fechar uma janela, toque em  na janela que pretende fechar.

Outras opções:

- **Atualizar** Para atualizar a página atual.
- **Novo separador** Para abrir um novo separador.
- **Partilhar página** Para partilhar a página atual com os amigos de diversos modos, por mensagem, e-mail, Bluetooth, etc.
- **Localizar na página** Para introduzir conteúdos que pretende encontrar na página atual.
- **Ver site na vers. desktop** Para ativar/desativar websites de versão do computador.
- **Informações da página** Para mostrar os detalhes da página atual.
- **Página inicial** Para voltar à página inicial que definiu.

6.2.2 Gerir ligações, histórico e transferências

Para gerir uma ligação, endereço apresentados numa página Web

- **Ligação** Toque na ligação para abrir a página Web.
Toque sem soltar na ligação para abrir opções para ações adicionais, como abrir numa nova janela, guardar a ligação, copiar a ligação, etc.

- **Endereço** Toque para abrir o Google Maps e localizar o endereço.

Ver o histórico do Navegador

- Toque no ícone  a partir do ecrã Navegador.

Transferir uma aplicação Web/ver as suas transferências


Antes de transferir uma aplicação Web, precisa de ativar o tablet para instalar aplicações Web (toque na tecla **Menu** a partir do ecrã inicial, toque em **Definições\Segurança**, marque a caixa de verificação de **Origens desconhecidas** e, por fim, toque em **OK** para confirmar).

Para transferir um item, toque no item ou na ligação que pretende transferir.


Para ver os itens que transferiu, toque na aplicação **Transferências**.

Gerir os favoritos


Adicionar uma página Web aos favoritos

- Abra a página Web que pretende adicionar aos favoritos.
- Toque na  à direita da ligação.
- Introduza o nome e localização, se necessário, e toque em **OK** para confirmar.

Abrir um favorito

- Toque no ícone  para aceder ao ecrã **Favoritos**.
- Toque no favorito que pretende abrir.
- Pode também tocar sem soltar para visualizar o ecrã de opções e depois tocar em **Abrir** ou **Abrir num novo separador**.


Editar um favorito

- Toque no ícone  para aceder ao ecrã **Favoritos**.
- Toque sem soltar no favorito que pretende editar.
- Toque em **Editar favorito** e introduza as alterações.
- Quando terminar, toque em **OK** para confirmar.

Toque sem soltar um favorito na lista de favoritos para ver estas opções adicionais:

- **Adic. atalho à Página inicial** Para adicionar um atalho do favorito ao ecrã inicial.
- **Partilhar ligação** Para partilhar o favorito.
- **Copiar URL da ligação** Para copiar a ligação do favorito.
- **Eliminar favorito** Para eliminar um favorito.
- **Definir como página inicial** Para definir esta página como página inicial.

6.2.3 Definições

Pode ajustar diversas definições. Para aceder às definições do Navegador, toque em  a partir do ecrã do Navegador e seleccione **Definições**.

Geral

- **Definir a página inicial** Toque para definir a página inicial.
- **Preenchim. autom. do formulário** Marque a caixa de verificação para preencher formulários Web com um único toque.

Privacidade e segurança

- **Limpar cache** Toque para limpar conteúdos e bases de dados na cache local.
- **Limpar histórico** Toque para limpar o histórico do navegador.
- **Mostrar avisos de segurança** Marque a caixa de verificação para mostrar avisos caso haja algum problema com a segurança do site.
- **Aceitar cookies** Marque para permitir que os sites guardem e leiam dados de cookie.

- **Limpar dados de cookie** Toque para limpar todos os cookies do navegador.
- **Lembrar dados formulário** Marque a caixa de verificação para lembrar dados de formulários para utilização futura.
- **Limpar dados formulário** Toque para limpar todos os dados de formulário guardados.
- **Ativar localização** Marque a caixa de verificação para permitir que os sites solicitem acesso à sua localização.
- **Limpar acesso à localização** Toque para limpar o acesso à localização para todos os websites.
- **Lembrar palavras-passe** Marque a caixa de verificação para guardar nomes de utilizador e palavras-passe de websites.
- **Limpar palavras-passe** Toque para limpar todas as palavras-passe guardadas.

Acessibilidade

- **Ajuste da escala do texto** Deslize para alterar o tamanho do texto apresentado.
- **Zoom com toque duplo** Deslize para alterar o nível de ampliação quando toca duas vezes na página.
- **Tamanho mínimo do tipo de letra** Deslize para alterar o tamanho mínimo do tipo de letra.

Avançada

- **Definir motor de pesquisa** Toque para seleccionar um motor de pesquisa.
- **Abrir em segundo plano** Marque a caixa de verificação para abrir novas janelas por trás da atual.

- **Ativar JavaScript** Marque a caixa de verificação para ativar o JavaScript.
- **Ativar plug-ins** Marque a caixa de verificação para ativar os plug-ins.
- **Configurações do site** Toque para ver definições avançadas para websites individuais.
- **Zoom padrão** Toque para selecionar o nível de ampliação por predefinição.
- **Abrir em visão geral** Marque a caixa de verificação para abrir páginas Web reduzidas numa visão geral.
- **Ajustar automaticamente** Marque a caixa de verificação para formatar as páginas Web para se adequarem ao ecrã.
- **Bloquear pop-up** Marque a caixa de verificação para bloquear janelas pop-up.
- **Codificação de texto** Toque para selecionar o padrão de codificação de caracteres.
- **Repor predefinições** Toque para limpar todos os dados do navegador e repor as predefinições.

Gestão largura de banda


- **Pré-carreg. dos resultados da pesquisa** Toque para ativar/desativar o navegador para pré-carregar os resultados da pesquisa em segundo plano.
- **Pré-carreg. da página Web** Toque para ativar/desativar o navegador para pré-carregar as páginas Web associadas em segundo plano.
- **Carregar imagens** Marque a caixa de verificação para apresentar imagens em páginas Web.

Labs



- **Controlos rápidos** Marque a caixa de verificação para ativar os controlos rápidos e ocultar a aplicação e as barras do URL.

6.3 Ligar a dispositivos Bluetooth


O Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem fios de curto alcance que pode utilizar para trocar dados ou ligar a outros dispositivos Bluetooth para várias utilizações.

Para aceder a esta função, arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**. Em seguida, toque em **Bluetooth**, o seu dispositivo e outros dispositivos disponíveis irão aparecer no ecrã.



Ativar o Bluetooth

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em  para ativar/desativar a função Bluetooth.

Para tornar o tablet mais reconhecível, pode alterar o nome do seu tablet, que é visível para outros.


- Toque em  e seleccione **Mudar nome do tablet**.
- Introduza um nome e toque em **Mudar o nome para confirmar**.

Tornar o dispositivo visível

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Ative o **Bluetooth**.
- Toque no seu dispositivo para torná-lo visível ou invisível.
- Toque em  e seleccione **Tempo limite de visibilidade** para seleccionar o tempo de visibilidade.

Associar/ligar o tablet a um dispositivo Bluetooth


Para trocar dados com outro dispositivo, tem de ativar o Bluetooth e associar o tablet ao dispositivo Bluetooth com o qual pretende trocar dados.

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder

às **Definições**.

- Ative o **Bluetooth**.
- Toque em **PROCURAR DISPOSITIVOS**.
- A partir da lista, selecione um dispositivo Bluetooth ao qual pretende associar-se.
- Aparece uma caixa de diálogo, toque em **Associar** para confirmar.
- Se a associação for bem sucedida, o tablet liga ao dispositivo.

Desligar/desassociar de um dispositivo Bluetooth

- Toque no ícone Definições  junto ao dispositivo que pretende desassociar.
- Toque em **Cancelar associação** para confirmar.

6.4 Ligar a um computador

Com o cabo USB, pode transferir ficheiros multimédia e outros ficheiros entre o cartão microSD/memória interna e o computador.

Para ligar/desligar o tablet ao/do computador:

- Utilize o cabo USB fornecido com o tablet para ligar o tablet a uma porta USB no computador. Receberá uma notificação de que o USB está ligado.
- Se utilizar MTP ou PTP, o tablet liga automaticamente.

Para desligar (de armazenamento em massa):


- Desligue o cartão microSD do computador.
- Abra o Painel de notificações e toque em **Desligar**.



Para o sistema operativo Windows XP ou anterior, primeiro deve transferir e instalar o Windows Media Player 11 no computador a partir da seguinte ligação: <http://windows.microsoft.com/pt-PT/windows/download-windows-media-player>

Para localizar os dados que transferiu na memória interna, toque em **Gestor de ficheiros**, todos os dados que transferiu são armazenados no **Gestor de ficheiros**, onde pode ver ficheiros multimédia (vídeos, fotos, música e outros), mudar o nome dos ficheiros, instalar aplicações no tablet, etc.

Formatar um cartão microSD

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Armazenamento**.
- Toque em **Apagar cartão SD**. No ecrã, um pop-up avisa-o que formatar o cartão microSD irá apagar o seu conteúdo, toque em **Apagar cartão SD**.

6.5 Partilhar a ligação de dados móveis do tablet


Pode partilhar a ligação de dados móveis do seu tablet com um único computador através de um cabo USB (partilha da ligação USB) ou com um máximo de oito dispositivos em simultâneo transformando o seu tablet num hotspot Wi-Fi portátil.





As funções abaixo podem implicar custos adicionais de fluxo de dados do operador de rede. Podem também ser cobradas taxas adicionais em zonas de roaming.

Partilhar a ligação de dados do seu tablet por USB

Utilize o cabo USB fornecido com o tablet para ligar o tablet a uma porta USB no computador.


- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais... \Partilha de ligação e hotspot portátil**.
- Marque/desmarque a caixa de verificação de **Partilha da ligação USB** para ativar/desativar esta função.

Partilhar a ligação de dados do tablet como um hotspot Wi-Fi portátil

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais... \Partilha de ligação e hotspot portátil**.
- Toque no comutador  ao lado de **Hotspot Wi-Fi** para ativar/desativar esta função.

Mudar o nome ou proteger o seu hotspot portátil

Quando o hotspot Wi-Fi portátil está ativado, pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do tablet e protegê-la.

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder



às **Definições**.

- Toque em **Mais...**\Partilha de ligação e hotspot portátil\Hotspot Wi-Fi.
- Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi** para alterar o SSID da rede ou definir a segurança da rede.
- Toque em **Guardar**.

6.6 Ligar a redes privadas virtuais

As redes privadas virtuais (VPNs) permitem ligar aos recursos no interior de uma rede local protegida, fora dessa rede. As VPNs são habitualmente implementadas por empresas, escolas e outras instituições para que os seus utilizadores possam aceder aos recursos de rede locais quando não se encontram dentro dessa rede ou quando estão ligados a uma rede sem fios.

Adicionar uma VPN

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais...**\VPN e toque em .
- No ecrã que aparece, siga as instruções do administrador da rede para configurar cada componente das definições VPN.
- Toque em **Guardar**.


A VPN é adicionada à lista no ecrã de configurações de VPN.



Antes de adicionar uma VPN, deve definir um padrão de bloqueio do ecrã, código PIN ou palavra-passe no tablet.

Ligar a/desligar de uma VPN

Para ligar a uma VPN:


- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais...**\VPN.
- As VPNs que adicionou aparecem numa lista; toque na VPN à qual pretende ligar-se.
- Na caixa de diálogo que aparece, introduza as credenciais solicitadas e toque em **Ligar**.

Para desligar:

- Abra o painel de notificações e toque na notificação correspondente ao cancelamento da ligação VPN.

Editar/apagar uma VPN

Para editar uma VPN:

- Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.
- Toque em **Mais...**\VPN
- As VPNs que adicionou aparecem numa lista; toque sem soltar a VPN que pretende editar.
- Toque em **Editar perfil**.
- Quando terminar, toque em **Guardar**.

Para apagar:

- Toque sem soltar a VPN que pretende apagar, na caixa de diálogo que aparece, toque em **Eliminar perfil**.


7 Google Play Store⁽¹⁾



A Google Play Store é uma loja de software online, de onde pode transferir e instalar aplicações e jogos no tablet Android.


Para abrir a Google Play Store:

- Toque em **Google Play Store** no ecrã inicial.
- A primeira vez que aceder à Google Play Store, aparece um ecrã com os termos do serviço, toque em **Aceitar** para continuar.

Toque em  e seleccione **Ajuda** para aceder à página de ajuda da Google Play Store e obter mais informações sobre esta funcionalidade.

7.1 Localizar o item que pretende transferir e instalar

A página inicial da Google Play Store dispõe de várias formas para encontrar aplicações. Apresenta aplicações e jogos em listas categorizadas.

Toque em  e seleccione **Minhas aplicações** para ver todas as transferências.



Toque para pesquisar na Google Play Store.



Deslize para cima e para baixo para ver todas as categorias.

Toque numa categoria no ecrã da Google Play Store para explorar o seu conteúdo. Pode também seleccionar uma subcategoria, caso exista. Em cada categoria pode seleccionar para ver itens ordenados por Principais gratuitas, Principais novas gratuitas, Principais tendências, etc.

Toque no ícone da Google Play Store  no canto superior esquerdo do ecrã ou toque na tecla **Voltar** para voltar ao ecrã anterior.

7.2 Transferir e instalar


Para transferir e instalar:

- Navegue para o item que pretende transferir e seleccione-o para aceder ao ecrã de detalhes de onde pode ler a descrição, classificação global ou os comentários, ver os dados do criador, etc.
- Toque em **INSTALAR** para pré-visualizar as funções e dados aos quais a aplicação pode aceder no tablet caso a instale.
- Toque em **ACEITAR**.
- O progresso da transferência irá aparecer no ecrã de detalhes, toque em  para parar de transferir o item. Pode também aceder a este ecrã através do painel de Notificações.
- Depois de terminar a transferência e a instalação, verá um ícone de notificação  na barra de estado.



Tenha especial cuidado com aplicações que possam aceder a várias funções ou a uma quantidade significativa dos seus dados. Depois de aceitar, é responsável pelos resultados da utilização deste item no tablet.

Para abrir a aplicação que transferiu:

- No ecrã da Google Play Store, toque em  e seleccione **Minhas aplicações**.
- Toque na aplicação instalada na lista e toque em **Abrir**.

Para comprar uma aplicação⁽¹⁾

Na **Google Play Store**, algumas aplicações estão indicadas como gratuitas, enquanto outras têm de ser pagas antes de serem transferidas e instaladas.


⁽¹⁾ Depende do seu país e operador.

⁽¹⁾ As aplicações Pagas do Google podem não estar disponíveis para os utilizadores em alguns países.

- Toque na aplicação que pretende comprar.
 - Toque no preço no canto superior direito do ecrã para pré-visualizar as funções e dados aos quais a aplicação pode aceder no tablet caso a instale.
 - Toque em **Continuar** para confirmar.
 - Quando efetuar a primeira compra, é-lhe solicitado que introduza os dados do cartão de crédito e que inicie sessão no serviço de pagamento e faturação da Google.
 - Se a sua conta tiver várias contas de cartão de crédito, selecione uma para continuar.
 - Selecione a ligação Termos de serviço e leia o documento. Quando terminar, toque na tecla **Voltar**.
 - Marque a caixa de verificação se concordar com os termos de serviço.
 - Toque em **Comprar agora** no final do ecrã.
- Quando terminar, o Android transfere a aplicação.

Para solicitar um reembolso

Se não estiver satisfeito com a aplicação, pode pedir um reembolso no prazo de 15 minutos após a compra. O seu cartão de crédito não será debitado e a aplicação é removida. Se mudar de ideias, pode instalar a aplicação novamente, mas não poderá solicitar um reembolso.

- Toque em  e selecione **Minhas aplicações** a partir do ecrã da **Google Play Store**.
- Toque na aplicação que pretende desinstalar e da qual pretende receber o reembolso.
- Toque em **Reembolso** para desinstalar a aplicação e receber o reembolso. Se o botão se transformar em **Desinstalar**, o seu período de teste expirou.
- No formulário de inquérito, selecione a resposta que melhor se adequa ao seu motivo e toque em **OK**.

7.3 Gerir as suas transferências


Depois de transferir e instalar uma aplicação, estão disponíveis as operações adicionais seguintes.

Ver


No ecrã da Google Play Store, toque em  e selecione **Minhas**

aplicações.



Desinstalar

No ecrã da Google Play Store, toque em  e selecione **Minhas aplicações**. Toque na aplicação que pretende desinstalar para aceder ao ecrã de detalhes, toque em **Desinstalar** e, por fim, toque em **OK** para confirmar.


Reembolso


No ecrã da Google Play Store, toque em  e selecione **Minhas aplicações**. Toque na aplicação que pretende desinstalar para obter um reembolso, toque em **Reembolso** e, por fim, toque em **OK** para confirmar.

Notificação de atualização

No ecrã da Google Play Store, toque em  e selecione **Minhas aplicações**. Toque em  e selecione **Definições\Notificações** para ativar a notificação de atualização.


Atualizar autom.

Para atualizar automaticamente todas as aplicações instaladas, toque em  e selecione **Minhas aplicações** no ecrã da Google Play Store.

Toque em  e selecione **Definições\Atualizar aplicações automaticamente** para ativar esta função.

Para atualizar automaticamente uma aplicação específica, marque a caixa de verificação Permitir atualização automática a partir do ecrã de detalhes.

Classificar e comentar

Abra o ecrã de detalhes de uma aplicação, toque nas estrelas  em **CLASSIFICAR E COMENTAR** para atribuir uma classificação e inserir comentários, toque em **OK** para confirmar.


Sinalizar

Pode denunciar uma aplicação inadequada à Google Play Store sinalizando-a. Abra o ecrã de detalhes da aplicação, desloque-se até ao fim e toque em **Sinalizar como inadequada**, insira o motivo e, por fim, toque em **Enviar**.

8.2 Galeria



A Galeria atua como leitor multimédia para que possa ver fotografias e reproduzir vídeos. Para além disso, está disponível um conjunto de operações adicionais para imagens e vídeos.

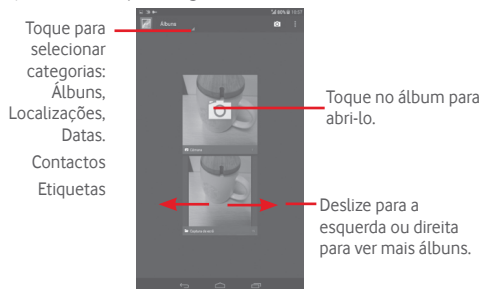

Para ver uma fotografia/reproduzir um vídeo

As fotografias e os vídeos são apresentados por álbuns na **Galeria**.

- Toque num álbum e todas as imagens ou vídeos aparecem no ecrã.
- Toque na fotografia/vídeo diretamente para vê-la/reproduzi-lo.
- Deslize para a esquerda/direita para ver imagens/vídeos anteriores ou seguintes.

Editar fotografias

Pode gerir fotografias editando-as, partilhando-as com amigos, definindo-as como foto de contacto ou fundo de ecrã, etc.

Toque em , seleccione **Editar** e aparecem mais opções para seleccionar.



- 1 Toque para guardar a imagem modificada.
- 2 Toque para anular a modificação anterior.
- 3 Toque para refazer a modificação anterior.

Operações em lote

A galeria disponibiliza uma função de seleção múltipla, para que possa trabalhar com fotografias/vídeos em lote.

Abra a janela principal da Galeria ou um álbum, toque no ícone e seleccione **Selecionar álbum** ou **Selecionar item** para ativar o modo de operação em lote (pode também tocar sem soltar num álbum/imagem) e toque nos álbuns/imagens que pretende editar. Toque em para eliminar as seleções. Toque em para partilhar as seleções.


8.3 YouTube

O YouTube é um serviço de partilha de vídeos online, no qual o utilizador pode transferir, partilhar e visualizar vídeos. Suporta uma função de transmissão que permite ao utilizador começar a ver o vídeo quase na mesma altura em que começa a transferi-lo da Internet.



Como serviço de vídeo online, o tablet tem de ter uma ligação de rede para aceder ao YouTube.

Todos os vídeos no YouTube estão agrupados em várias categorias, como Mais populares, Mais discutidos, Vídeos em destaque, etc.

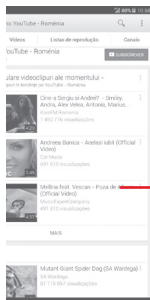

Ao tocar em **Definições** a partir do ecrã do YouTube, pode configurar as Definições gerais e as Definições de pesquisa do YouTube. Para mais detalhes sobre estas funcionalidades, visite o website do YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Ver vídeos

Toque num vídeo para reproduzi-lo. No ecrã Em reprodução, pode ver informações e comentários do vídeo e ter acesso a links de vídeos relacionados. Pode também classificar, partilhar, identificar como favorito, criar uma nova lista de reprodução, etc. a partir deste ecrã.

Para sair do ecrã de reprodução de vídeo, toque na tecla **Voltar** para voltar à lista de vídeos.


9

Maps



9.1 Obter a minha localização


9.1.1 Escolher uma origem de dados para decidir a minha localização

Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**, toque em **Acesso à localização**.

Ative a opção **Satélites GPS** para definir o GPS como origem de dados de Minha localização.

9.1.2 Abrir o Google Maps e ver a minha localização

Toque em **Maps** a partir do ecrã inicial.



Toque no ícone  no mapa para ver a **Minha localização**.

O mapa irá centrar-se num ponto azul com um círculo azul em redor. A sua posição real está dentro do círculo azul.



Para mover o mapa, arraste-o com o dedo.

Para ampliar e reduzir o mapa, aproxime ou afaste os dedos ou pode também ampliar tocando duas vezes num local no ecrã.


Para apagar o histórico de mapas, toque em  e em **Definições**, seleccione **Histórico de mapas** e depois toque em .

9.2 Pesquisar uma localização

Ao visualizar um mapa, toque no ícone de pesquisa  para ativar a função de pesquisa.

Na caixa de pesquisa, introduza um endereço, uma cidade ou um negócio local.

Toque no ícone de pesquisa para pesquisar e, em alguns minutos, os resultados da pesquisa aparecem no mapa como pontos vermelhos. Pode tocar num para mostrar uma etiqueta.

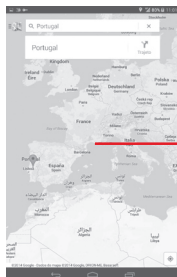

Toque para mostrar mais informações

9.3 Marcar uma localização


Tal como marca um endereço Web como favorito na Internet, pode marcar qualquer posição no mapa para utilização posterior.

9.3.1 Como marcar (ou desmarcar) uma localização

Toque numa localização num mapa

Toque no retângulo de endereço que se abre


Toque na estrela cinzenta no topo do ecrã para marcar a localização. (Ou toque numa estrela dourada para desmarcar essa localização.)

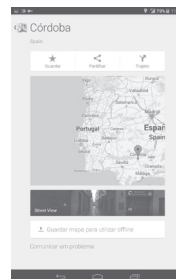



9.4 Obter indicações para se deslocar de automóvel, em transportes públicos ou a pé

9.4.1 Obter sugestões de percursos para a sua viagem

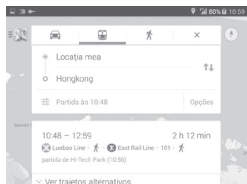Toque no ícone  a partir do ecrã Mapas.



- Toque na barra de introdução ou no triângulo para editar o ponto de partida através de um dos seguintes métodos: introduzir um endereço, utilizar a Minha localização, selecionar um ponto de partida num mapa, selecionar um item assinalado com estrela, selecionar um endereço a partir dos contactos ou utilizar o histórico de pesquisa.
- Proceda da mesma forma para o ponto de chegada.
- Para inverter as direções, toque em .
- Aparecem numa lista alguns percursos sugeridos. Toque em qualquer percurso para ver as respetivas indicações detalhadas.

Para obter direções inversas para uma rota que já tenha efetuado, basta abrir a janela de direções dessa rota e tocar em . Não precisa de introduzir o ponto de partida e o ponto de chegada novamente.

9.4.2 Pré-visualizar percursos sugeridos e decidir qual o percurso preferido ou mais adequado para si

Pode pré-visualizar cada curva do percurso nas vistas de Navegação, Satélite e outras.

- Toque na seta para a esquerda ou direita para pré-visualizar o segmento seguinte ou anterior do percurso.

Ao selecionar um percurso mais adequado ou viável, a distância e o tempo serão os dois fatores mais importantes para a sua avaliação. A

distância e o tempo estimado serão apresentados no topo do ecrã de indicações.


9.4.3 Pesquisar localizações ao longo do percurso

Consulte o tópico “9.2 Pesquisar uma localização” para obter informações detalhadas.



9.5 Organização de níveis

Os níveis permitem-lhe ver localizações e informações adicionais sobrepostas no mapa. Pode adicionar vários níveis ou remover apenas alguns níveis para controlar, com precisão, quais as informações que pretende ver no mapa em simultâneo.

9.5.1 Ver vários níveis

Toque no ícone  a partir do ecrã Mapas. São listados todos os níveis disponíveis (por exemplo, Tráfego, Satélite, etc.), selecione um para ver.

9.5.2 Limpar o mapa

Depois de obter direções ou pesquisar num mapa, pode apagar os marcadores/níveis que foram inseridos: toque em  e em **Definições**, selecione **Histórico de mapas** e depois toque em .

10 Outros

10.1 Calculadora



Com a Calculadora, pode resolver vários problemas matemáticos.

Para aceder a esta funcionalidade, toque em a partir do ecrã inicial e depois toque em .

Introduza um número, selecione o tipo de operação a efetuar e introduza o segundo número, depois toque em “=” para ver o resultado. Toque em para apagar os dígitos um a um, toque sem soltar em para apagar tudo.

Depois de introduzir números ou operações, toque sem soltar na barra de introdução para abrir um menu com operações adicionais:

- **Cortar** Para cortar o texto selecionado
- **Copiar** Para copiar o texto selecionado
- **Colar**⁽¹⁾ Para colar o que copiou anteriormente na barra de introdução

10.2 Gestor de ficheiros



Para aceder a esta funcionalidade, toque em a partir do ecrã inicial e depois toque em .

O **Gestor de ficheiros** funciona com o cartão SD externo e com a memória interna.

O **Gestor de ficheiros** apresenta todos os dados guardados tanto no cartão microSD como na memória interna, incluindo aplicações, ficheiros multimédia; vídeos, fotografias ou áudios gravados; outros dados transferidos por Bluetooth, cabo USB, etc.

⁽¹⁾ A opção “Colar” não aparece se a operação copiar ou cortar não tiver sido efetuada.

Quando transfere uma aplicação do PC para o cartão microSD, pode localizar a aplicação no Gestor de ficheiros e depois tocar-lhe para a instalar no tablet.

O Gestor de ficheiros permite-lhe efetuar e ser bastante eficiente com as seguintes operações comuns: criar pastas (subpasta), abrir pasta/ficheiro, ver, mudar o nome, mover, copiar, eliminar, reproduzir, partilhar, etc.



10.3 Gravador de sons

Para aceder a esta funcionalidade, toque em a partir do ecrã inicial e depois toque em .

O **Gravador de voz** permite-lhe gravar voz/sons durante segundos/horas.

10.4 Kingsoft Office

Para aceder a esta funcionalidade, toque em a partir do ecrã inicial e depois toque em .



Kingsoft Office, suporta formatos Microsoft e Kingsoft Office (DOC, DOCX, XLSX, PPT, PPTX e TXT) e possui um gestor de ficheiros incorporado. Permite-lhe ver, editar e guardar documentos localmente ou utilizando o armazenamento em nuvem.

10.5 Peel Smart Remote

Para aceder a esta função, toque em a partir do ecrã inicial. Em seguida, siga as instruções no ecrã para configurar o tablet.

Peel Smart Remote transforma o seu tablet num controlo remoto inteligente para controlar o seu televisor e DVR.

10.6 Gestor de dispositivos

Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em .


O Gestor de dispositivos permite à aplicação Serviços Google Play apagar todos os dados no tablet, alterar a palavra-passe de desbloqueio de ecrã do tablet, bloquear o ecrã e fazer tocar o tablet.

10.7 Outras aplicações ⁽¹⁾

As aplicações anteriores nesta secção estão pré-instaladas no tablet. Para ler uma breve introdução das aplicações de terceiros pré-instaladas, consulte o folheto fornecido com o tablet. Pode também transferir milhares de aplicações de terceiros indo até à Google Play Store no tablet.

⁽¹⁾ A disponibilidade da aplicação depende do país e do operador.

11 Definições

Arraste o painel de notificações para baixo e toque em  para aceder às **Definições**.

11.1 Redes sem fios e outras

11.1.1 Wi-Fi

Com o Wi-Fi, pode agora navegar na Internet sem utilizar o cartão SIM, sempre que estiver no raio de alcance de uma rede sem fios. A única coisa que tem de fazer é aceder ao ecrã **Wi-Fi** e configurar um ponto de acesso para ligar o seu tablet à rede sem fios.

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar o Wi-Fi, consulte a secção "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

O Bluetooth permite a transmissão de dados, a curta distância, do seu tablet (vídeos, imagens, música, etc.) para outro dispositivo compatível com Bluetooth (tablet, computador, impressora, auricular, kit para automóvel, etc.).

Para obter mais informações sobre o Bluetooth, consulte a secção "**6.3 Ligação a dispositivos Bluetooth**".

11.1.3 Utilização de dados

Pode arrastar a linha de limite e a linha de aviso de acordo com a sua limitação. Pode escolher um ciclo de utilização de dados para ver as estatísticas e aplicações relacionadas de dados utilizados pelo tablet.



A utilização de dados é medida pelo tablet e o operador pode fazer uma contagem diferente. Considere utilizar um limite inferior.

11.1.4 Modo de voo

Marque a caixa de verificação **Modo de voo** no menu "mais..." para desativar em simultâneo todas as ligações sem fios, incluindo Wi-Fi, Bluetooth e outras.

11.1.5 Configurações de VPN

Uma rede privada virtual móvel (VPN móvel ou mVPN) permite aos dispositivos móveis acederem a recursos de rede e a aplicações de software na sua rede doméstica, ao estabelecerem ligação através de outras redes com ou sem fios. As VPN móveis são usadas em ambientes onde os utilizadores precisam de manter as sessões de aplicação sempre abertas, ao longo do dia de trabalho. À medida que o utilizador se liga através de várias redes sem fios, encontra pequenas falhas de cobertura ou suspende e retoma os seus dispositivos para preservar a duração da bateria. Uma VPN convencional não suporta este tipo de situações porque o túnel de rede é interrompido, fazendo com que as aplicações se desliguem, excedam o tempo limite, falhem, ou até, provoquem uma avaria no próprio dispositivo informático.

Para obter mais informações sobre VPN, consulte a secção "**6.6 Ligação a redes privadas virtuais**".

11.1.6 Partilha de ligação e hotspot portátil

Esta função permite-lhe partilhar a ligação de dados móveis do seu tablet por USB ou como um ponto de acesso Wi-Fi portátil (consulte a secção "**6.5 Partilhar a ligação de dados móveis do seu tablet**").

11.1.7 Redes móveis

• Dados ativados

Ativar acesso a dados pela rede móvel

• Roaming de dados

Ligar aos serviços de dados quando estiver em roaming

• Tipo de rede preferido

Toque para ver/editar preferências.

• Nomes dos pontos de acesso

Neste menu, pode seleccionar a sua rede preferida.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Som

Utilize as Definições de som para configurar o volume e os toques de chamada para diferentes eventos e ambientes.

Volume

As definições de **Volume** permitem ao utilizador ajustar o volume do toque, das notificações, da música, vídeo e alarmes, etc.

Sistema

- **Sons de toque** Marque a caixa de verificação para ativar a reprodução de sons ao tocar no botão de ação.
- **Som de bloqueio do ecrã** Marque a caixa de verificação para ativar a reprodução de sons quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã.
- **Notificação predefinida** Toque para seleccionar um toque para a notificação predefinida.

11.2.2 Ecrã

- **Fundo de ecrã** Toque para definir o fundo de ecrã.
- **Brilho** Toque para ajustar o brilho do ecrã.
- **Suspensão** Toque para definir o tempo limite do ecrã.
- **Tamanho do tipo de letra** Toque para definir o tamanho do tipo de letra.

11.2.3 Armazenamento

Utilize estas definições para monitorizar o espaço total e disponível no tablet e no cartão microSD; para gerir o cartão microSD.



Se aparecer uma mensagem de aviso e indicar que a memória do tablet é limitada, deve libertar algum espaço eliminando algumas aplicações desnecessárias, ficheiros transferidos, etc.

11.2.4 Bateria

No ecrã de gestão da bateria pode ver os dados de utilização da bateria desde que ligou o tablet pela última vez a uma fonte de alimentação. O ecrã mostra também o estado da bateria e o tempo de utilização desde a última carga. Toque numa categoria e pode saber qual o consumo de energia específico da mesma.

11.2.5 Aplicações

As definições de Aplicações permitem ver detalhes sobre as aplicações instaladas no tablet, gerir os seus dados e forçá-las a parar.

11.3 Pessoal

11.3.1 Acesso à localização

Satélites GPS

Marque esta opção para utilizar o recetor de satélite do sistema de posicionamento global (GPS) do seu tablet para determinar a sua localização com uma precisão de vários metros ("nível de rua"). O processo de acesso ao satélite GPS e da determinação da localização exata do tablet pela primeira vez requer até 5 minutos. Terá de colocar-se num local com uma vista desimpedida para o céu e evitar movimentar-se. Depois, o GPS apenas necessitará de 20 a 40 segundos para identificar a sua localização exata.

11.3.2 Segurança

Configurar o bloqueio do ecrã

- **Nenhum** Toque para desativar a proteção de desbloqueio do ecrã.
- **Deslize** Toque para ativar o modo de desbloqueio por deslize.

- **Desbloqueio por rosto** Toque para ativar o modo de desbloqueio por rosto.
- **Padrão** Toque para desenhar o padrão para desbloquear o ecrã.
- **PIN** Toque para introduzir um PIN numérico para desbloquear o ecrã.
- **Palavra-passe** Toque para introduzir uma palavra-passe para desbloquear o ecrã.

Informação do proprietário

Toque para introduzir as informações do proprietário que serão apresentadas no ecrã bloqueado.

Toque duas vezes para desbloquear

Marque a caixa de verificação para poder desbloquear o ecrã tocando duas vezes no mesmo.

Palma e bloqueio

Marque a caixa de verificação para poder bloquear qualquer ecrã colocando a palma da mão sobre o ecrã.

Encriptar tablet

Pode encriptar as suas contas, definições, transferir aplicações e respetivos dados, multimédia e outros ficheiros, tocando em Encriptar tablet.

Tornar as palavras-passe visíveis

Marque a caixa de verificação para mostrar as palavras-passe à medida que as escreve.

Gestores de dispositivos

Toque para ver ou desativar os gestores de dispositivos.

Origens desconhecidas

Marque a caixa de verificação para permitir a instalação de aplicações

obtidas a partir de web sites, do e-mail, ou de outros locais para além da Google Play Store.

Para proteger o tablet e os seus dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como a Google Play Store.

Verificar aplicações

Marque a caixa de verificação para impedir ou avisar antes de instalar aplicações que poderão ser maliciosas.

Tipo de armazenamento

Toque para seleccionar um tipo de armazenamento.

Credenciais aprovadas

Toque para apresentar certificados CA aprovados.

Instalar do cartão SD

Toque nesta opção para instalar certificados codificados a partir do cartão microSD ou da memória interna.

Limpar credenciais

Toque para remover todas as credenciais.

11.3.3 Idioma e teclado

Utilize as definições de Idioma e teclado para seleccionar o idioma para o texto do tablet e para configurar o teclado no ecrã. Pode também configurar as definições de entrada de voz e a velocidade do ponteiro.

Idioma

Toque para seleccionar o idioma e a região pretendidos.

Verificador ortográfico


Marque a caixa de verificação para ativar o sistema para mostrar palavras sugeridas.

Dicionário pessoal

Toque para abrir uma lista de palavras que adicionou ao dicionário. Toque numa palavra para editá-la ou eliminá-la. Toque no botão adicionar (+)

para adicionar uma palavra.

Predefinição

Toque para seleccionar um método de introdução predefinido. Toque em **Predefinição** para apresentar todos os métodos de introdução. Toque no ícone de definições  para configurar um determinado método de introdução.

Teclado Google

As definições do teclado Google aplicam-se ao teclado no ecrã que está incluído no tablet. As funções de correção e capitalização apenas têm influência sobre a versão em Inglês do teclado. As opções disponíveis são as seguintes:

- **Idioma de introdução**

Toque para definir o idioma de introdução.

- **Capitaliz. automática**

Marque a caixa de verificação para que o teclado no ecrã capitalize automaticamente a primeira letra da primeira palavra após um ponto final, a primeira palavra num campo de texto e cada uma das palavras em campos de nome.

- **Som ao tocar a tecla**

Marque a caixa de verificação para ouvir um som muito breve, sempre que tocar numa tecla do teclado no ecrã.

- **Correção automática**

Toque para ativar/desativar a correção automática ou pode também ajustar a sensibilidade da correção.

- **Mostrar sugestões de correção**

Toque para mostrar ou não as sugestões de correção enquanto escreve.

- **Próx. sugestão de palavra**

Marque a caixa de verificação para ativar a sugestão de palavras.

- **Definições avançadas**

Toque para ver mais definições avançadas para o teclado Android, tal


como **Atraso de dispens. do popup da tecla**, **Sugerir nomes de contacto**, etc.

Pesquisa por voz

Toque para ver definições sobre a pesquisa por voz, tal como idioma, saída de voz, etc.

Configurações da conversão de texto em voz

- **Motor predefinido**

Toque para escolher um motor de conversão de texto em voz predefinido, toque no ícone de definições  para mostrar mais escolhas para cada motor.

- **Taxa de discurso**

Toque para abrir uma caixa de diálogo onde pode seleccionar a velocidade com que pretende que o sintetizador fale.

- **Ouvir um exemplo**

Toque para reproduzir uma breve amostra do sintetizador de voz, utilizando as definições atuais.

11.3.4 Cópia de segurança e restauro

Efetuar cópia de segurança dos meus dados

Assinale a caixa de verificação para efetuar uma cópia de segurança das definições do seu tablet e de outros dados de aplicações para os Servidores Google, com a sua Conta Google. Se substituir o seu tablet, as definições e dados dos quais efetuou uma cópia de segurança são restaurados no novo tablet na primeira vez que iniciar sessão na sua Conta Google. Se assinalar esta opção, é efetuada a cópia de segurança de uma grande variedade de definições e dados, incluindo as suas palavras-passe Wi-Fi, favoritos, uma lista das aplicações que instalou, as palavras que adicionou ao dicionário utilizadas pelo teclado no ecrã e a maioria das definições que configurou com a aplicação Definições. Se desmarcar esta opção, interrompe a cópia de segurança das definições e quaisquer cópias de segurança existentes são eliminadas dos servidores Google.

Efetuar cópia de segurança da conta

Toque para efetuar cópia de segurança da conta.

Restauro automático

Assinale a caixa de verificação para restaurar as definições e outros dados dos quais efetuou cópia de segurança quando reinstalar uma aplicação.

Configuração original

A reposição do tablet irá eliminar todos os dados pessoais da memória interna, incluindo informações sobre a conta Google, quaisquer outras contas, as definições do sistema e de aplicações, e quaisquer aplicações transferidas. A reposição do tablet não apaga atualizações do software do sistema que tenha transferido ou quaisquer ficheiros no cartão microSD, tal como música ou fotografias. Se marcar a caixa de verificação "Preservar o conteúdo da memória interna" antes de tocar em **Reiniciar tablet**, os ficheiros guardados na memória do tablet não serão apagados. Se executar a reposição do tablet desta forma, é-lhe solicitado que introduza novamente o mesmo tipo de informação que forneceu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Se não conseguir ligar o tablet, existe outra forma de executar uma reposição dos dados de fábrica utilizando as teclas de hardware. Prima a tecla **Aumentar volume** e a tecla **Power** em simultâneo até o ecrã acender.

11.4 Contas

Utilize as definições para adicionar, remover e gerir o seu e-mail e outras contas suportadas. Pode também utilizar estas definições para controlar e especificar se todas as aplicações enviam, recebem e sincronizam os dados nos seus próprios prazos e se todas as aplicações podem sincronizar os dados do utilizador automaticamente.

11.5 Sistema

11.5.1 Data e hora

Utilize as definições Data e hora para personalizar as suas preferências em relação à apresentação da data e da hora.

Data e hora automáticas

Toque para selecionar Usar hora fornecida pela rede ou Desligado.
Marque a caixa de verificação para utilizar a hora fornecida pela rede.

Fuso horário automático

Marque a caixa de verificação para utilizar o fuso horário fornecido pela rede. Ou desmarque para definir todos os valores manualmente.

Definir data

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir manualmente a data do tablet.

Definir hora

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir manualmente a hora do tablet.

Selecionar fuso horário

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir o fuso horário do tablet.

Formato de 24 horas

Marque a caixa de verificação para apresentar a hora utilizando um formato de 24 horas.

Escolher formato de data

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode selecionar o formato de apresentação da data.

11.5.2 Acessibilidade

Utilize as definições Acessibilidade para configurar todos os plug-ins de acessibilidade que tiver instalado no tablet.

TalkBack

Toque para ativar/desativar a função TalkBack.

Legendas

Toque para definir o tipo de legenda.

Texto grande

Marque a caixa de verificação para ampliar o texto.

Rodar ecrã automaticamente

Marque a caixa de verificação para ativar a função de rotação automática do ecrã.

Saída de conversão de texto em voz

Toque para definir a função de saída de conversão de texto em voz.

Gestos de ampliação

Toque para ativar/desativar a função de ampliação/redução tocando três vezes no ecrã.

Dizer palavras-passe

Marque a caixa de verificação para ouvir as palavras-passe à medida que as escreve.

Atalho de acessibilidade

Toque para ativar/desativar as funções de acessibilidade.

Atraso de tocar sem soltar

Toque para ajustar a duração do atraso do gesto tocar sem soltar. Esta função permite ao tablet diferenciar entre tocar e tocar sem soltar, o que pode evitar operações incorretas.

11.5.3 Opções do programador

Para aceder a esta função, toque em **Definições\Sobre o tablet**, depois toque em **Número da compilação** 7 vezes. A opção **Desenvolvimento** fica disponível.

O ecrã de opções de programação contém definições úteis para a programação de aplicações Android. Para obter todas as informações, incluindo documentação sobre as aplicações Android e as ferramentas de desenvolvimento, consulte o web site do fabricante do Android (<http://developer.android.com>).

Criar relatório de erros

Toque para selecionar a recolha de informações sobre o estado do dispositivo atual e enviar como mensagem de e-mail.

Palavra-passe de cópia de segurança do computador

Toque para definir/alterar/remover a palavra-passe de cópia de segurança

do computador.

Permanecer ativo

Marque a caixa de verificação para impedir que o ecrã escureça e bloqueie quando o tablet estiver ligado a um carregador ou a um dispositivo USB de alimentação. Não utilize esta definição com uma imagem estática no ecrã durante longos períodos de tempo, pois o ecrã pode ficar marcado com essa imagem.

Selecionar tempo de execução

Toque para escolher uma forma de selecionar o tempo de execução.

Depuração USB

Marque a caixa de verificação para permitir que as ferramentas de depuração de um computador comuniquem com o seu tablet através de uma ligação USB.

Relatório de erros do menu de ativação

Marque a caixa de verificação para selecionar incluir a opção no menu de ativação para envio de um relatório de erros.

Permitir locais fictícios

Marque a caixa de verificação para permitir que uma ferramenta de desenvolvimento num computador controle a posição onde o tablet pensa estar localizado, em vez de utilizar as ferramentas internas do tablet para o fazer.

Selecionar aplicação de depuração

Toque para selecionar a aplicação de depuração.

Verificar aplicações por USB

Marque a caixa de verificação para verificar as aplicações por USB.

Mostrar toques

Marque a caixa de verificação para mostrar feedback visual para toques.

Localização do ponteiro

Marque a caixa de verificação para mostrar dados de toque atuais.

Mostrar disposição

Marque a caixa de verificação para mostrar cortes, margens, etc.

Mostrar atual. vista GPU

Marque a caixa de verificação para mostrar as atualizações de vista GPU.

Mostrar atualizações de camadas de hardware

Marque a caixa de verificação para mostrar atualizações de camadas de hardware.

Depurar sobreposição GPU

Marque a caixa de verificação para depurar a sobreposição GPU.

Mostrar atualiz. de sup.

Marque a caixa de verificação para mostrar as atualizações de ecrã.

Escala de animação de janelas

Toque para ajustar a escala de animação para a janela.

Escala de animação de transição

Toque para ajustar a escala de animação enquanto efetua a transição.

Escala de duração animação

Toque para ajustar a escala de duração da animação.

Desativar sobreposições HW

Marque a caixa de verificação para selecionar utilizar sempre o GPU para composição do ecrã.

Forçar renderização GPU

Marque a caixa de verificação para utilizar forçosamente a aceleração de hardware 2D nas aplicações.

Forçar 4x MSAA

Marque a caixa de verificação para ativar 4x MSAA.

Modo restrito ativado

Marque a caixa de verificação para ativar o modo restrito. Depois de ativado, o ecrã pisca quando as aplicações efetuam operações longas no processo principal.

Mostrar a utilização da CPU

Marque a caixa de verificação para mostrar a utilização da CPU.

Renderização GPU de perfil

Marque a caixa de verificação para utilizar a aceleração de hardware 2D nas aplicações.

Ativar rastreios OpenGL

Toque para ajustar os rastreios OpenGL.

Não manter atividades

Marque a caixa de verificação para fechar todas as atividades quando o utilizador sair.

Limite proc. seg. plano

Toque para alterar o limite para processos em segundo plano.

Mostrar todos os ANRs

Marque a caixa de verificação para mostrar a caixa de diálogo "Aplicação não responde" para aplicações em segundo plano.

11.5.4 Sobre o tablet

Aqui pode encontrar informações variadas, desde informações legais, número de modelo, versão do firmware, versão de banda base, versão do kernel, número da compilação e ainda:

Atualizações do sistema

Toque para verificar se existem atualizações de sistema.

Estado

Contém o estado da bateria, o nível da bateria, o meu número de telefone, a rede, a intensidade do sinal, etc.

Informações legais

Toque nesta opção para ver as informações legais.

Alguns serviços e aplicações podem não estar disponíveis em todos os países.

Obtenha informações adicionais numa loja.

Android é uma marca comercial da Google Inc. O robot Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e partilhado pela Google e é utilizado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0.

© Grupo Vodafone 2014. Vodafone e os logótipos Vodafone são marcas comerciais do Grupo Vodafone. Quaisquer designações de produtos ou empresas mencionados neste manual são marcas comerciais dos respetivos proprietários.