

Smart N8

Εγχειρίδιο χρήσης



VFD 610

Πίνακας περιεχομένων

1	Το τηλέφωνο σας	4
1.1	Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης	4
1.2	Ξεκινώντας.....	8
1.3	Αρχική οθόνη.....	11
2	Εισαγωγή κειμένου	23
2.1	Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης.....	23
2.2	Επεξεργασία κειμένου	24
3	Τηλεφωνική κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές.....	25
3.1	Τηλεφωνική κλήση.....	25
3.2	Πρόσφατα στοιχεία	36
3.3	Επαφές.....	36
4	Μηνύματα και Email.....	44
4.1	Message+.....	44
4.2	Gmail/Email	50
5	Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή...55	
5.1	Ημερολόγιο	55
5.2	Ρολόι.....	57
5.3	Αριθμομηχανή.....	59
6	Σύνδεση.....	60
6.1	Σύνδεση στο Internet.....	60
6.2	Chrome.....	63


6.3	Σύνδεση με συσκευές Bluetooth	64
6.4	Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB.....	65
6.5	Για την ασφαλή κατάργηση της κάρτας microSD από το τηλέφωνο	66
6.6	Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας	67
6.7	Σύνδεση σε VPN.....	69
7	Google Play Store	70
8	Εφαρμογές πολυμέσων.....	71
8.1	Κάμερα.....	71
8.2	Φωτογραφίες.....	75
8.3	Αναπαραγωγή μουσικής	78
8.4	Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο	80
9	Χάρτες Google.....	81
9.1	Λήψη της τοποθεσίας μου.....	81
9.2	Αναζήτηση για τοποθεσία	82
9.3	Αποθήκευση τοποθεσίας	83
9.4	Άνοιγμα της προβολής επιπέδου οδού για μια τοποθεσία	83
9.5	Λήψη οδηγιών για μετάβαση στον προορισμό σας με αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα πόδια.....	84
10	Άλλα.....	85
10.1	Αρχεία.....	85
10.2	Ηχογράφηση.....	85

10.3	Ραδιόφωνο.....	86
11	Ρυθμίσεις	88
11.1	Ασύρματο και δίκτυα	88
11.2	Το τηλέφωνο σας.....	92
11.3	Προσωπικά δεδομένα	96
11.4	Σύστημα.....	106
12	Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας	118
13	Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος.....	120
14	Πληροφορίες κανονισμών	123
15	Εγγύηση τηλεφώνου.....	137
16	Αξεσουάρ	139
17	Προδιαγραφές	140

1 Το τηλέφωνό σας

1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης



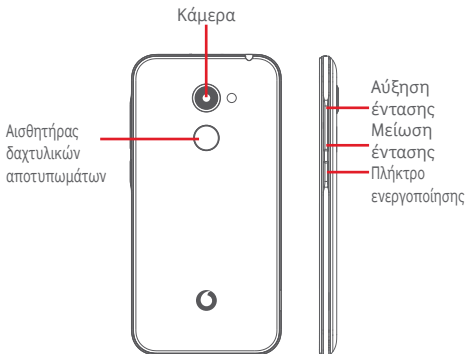

Πλήκτρο Πρόσφατα

- Πάτημα: εμφανίζονται οι εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. Αγγίξτε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε ή μετακινήστε τη γρήγορα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να την καταργήσετε από τη λίστα.
- Παρατεταμένο πάτημα: Σας επιτρέπει να χωρίσετε την οθόνη του τηλεφώνου σε δύο ξεχωριστές οθόνες και να επιλέξετε μια άλλη πρόσφατη εφαρμογή για να την χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα. Σημείωση: δεν λειτουργούν όλες οι εφαρμογές σε λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης.



Πλήκτρο αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Αρχική οθόνη για να επιστρέψετε στην κύρια Αρχική οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες Google Now και Φωνητική αναζήτηση.



Πλήκτρο Επιστροφή

- Πατήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων κ.λπ.





Πλήκτρα έντασης

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζουν την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών.
- Στη λειτουργία Μουσικής/Βίντεο/Streaming, ρυθμίζουν την ένταση των πολυμέσων.
- Στη κανονική λειτουργία, ρυθμίζουν την ένταση του ήχου κλήσης.
- Σίγαση της έντασης ήχου εισερχόμενης κλήσης.



Πλήκτρο ενεργοποίησης

- Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.
- Πάτημα: ενεργοποίηση της οθόνης κλειδώματος/αφύπνιση της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: εμφάνιση αναδυόμενου μενού με τις επιλογές **Απενεργοποίηση**, **Επανεκκίνηση**, **Λειτουργία πτήσης**, **Αποτύπωση οθόνης**.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για λήψη στιγμιότυπου οθόνης.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση του στιγμιότυπου οθόνης προς τα κάτω για να επιλέξετε το τμήμα που θα αποτυπωθεί. Αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε κύλιση της οθόνης του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, αγγίξτε το  για να αποθηκεύσετε την αποτύπωση οθόνης.



Αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα για να καταχωρήσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα για ταυτοποίηση ή εξουσιοδότηση. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα κλείδωμα οθόνης.

Το δαχτυλικό σας αποτύπωμα σας επιτρέπει να κάνετε τα εξής:

- **Ξεκλείδωμα οθόνης:** Ξεκλειδώστε την οθόνη τοποθετώντας το δάχτυλό σας στον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
- **Γρήγορη πρόσβαση:** Ανοίξτε το συρτάρι ειδοποιήσεων με το προκαθορισμένο αποτύπωμά σας.

Για να προσθέσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Αποτύπωμα** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


1. Πατήστε **Συνέχεια**.
2. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα και ανασηκώστε το αφού νιώσετε τη δόνηση
3. Μετακινήστε ελαφρώς το δάχτυλό σας για προσθήκη ολόκληρου του δαχτυλικού αποτυπώματος και ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης δαχτυλικού αποτυπώματος.
4. Πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα δαχτυλικά αποτυπώματα (για παράδειγμα, τον αντίχειρα και τον δείκτη ή το αποτύπωμα του/της συζύγου).

1.2 Ξεκινώντας

1.2.1 Ρύθμιση


Αφαιρέστε/Επανατοποθετήστε το πίσω καπάκι

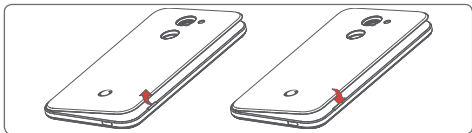

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις θα πρέπει να εισάγετε την κάρτα SIM σας.

Προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σας.

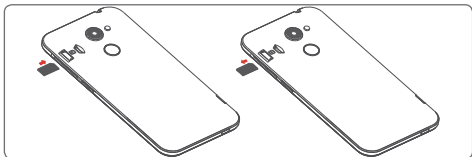


Τοποθετήστε την κάρτα SIM με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω και σύρετέ την μέσα στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, πιέστε την και σύρετέ την προς τα έξω.



Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, όπως κάρτες mini ή micro, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνο σας.


Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας microSD

Προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα microSD, απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας.

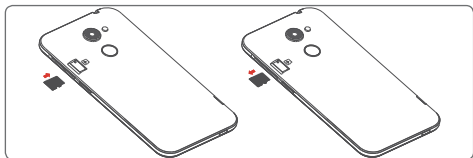

Τοποθετήστε την κάρτα microSD με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω και σύρετέ την μέσα στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD, πιέστε την και σύρετέ την προς τα έξω.

Φόρτιση της μπαταρίας

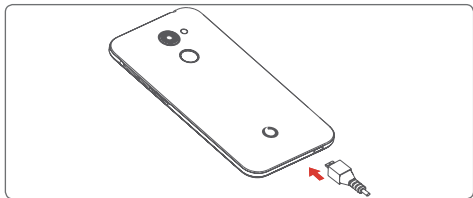

Για να φορτίσετε τη μπαταρία, συνδέστε τον φορτιστή στο τηλέφωνό σας και στην πρίζα. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το τηλέφωνο μέσω καλωδίου USB.



Για να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας από το τηλέφωνό σας, απενεργοποιήστε τις δυνατότητες Wi-Fi, GPS, Bluetooth ή εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, όταν δεν τις χρειάζεστε. Από τις Ρυθμίσεις μπορείτε, επίσης, να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και τον χρόνο αναμονής πριν από το σβήσιμο της οθόνης.







1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου


Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως ότου ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ανάψει η οθόνη. Κάντε ολίσθηση για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο σας ή χρησιμοποιήστε το PIN, τον κωδικό πρόσβασης ή το μοτίβο αν τα έχετε ορίσει ήδη ή αγγίξτε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων με το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Θα εμφανιστεί η Αρχική οθόνη.

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό PIN ή τον έχετε ξεχάσει, επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας. Μην αφήνετε τον κωδικό PIN κοντά στο τηλέφωνο σας. Φυλάξτε αυτά τα στοιχεία σε ασφαλές μέρος.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε τις εξής επιλογές: γλώσσα, λογαριασμός Google, ημερομηνία & ώρα κ.λπ.

1. Επιλέξτε τη γλώσσα του τηλεφώνου και αγγίξτε το **ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ**.
2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή πατήστε **ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ**.
3. Αγγίξτε το  ή το  για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο σας.
4. Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi ή αγγίξτε το  και έπειτα αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΝΕΧΕΙΑ**.
5. Αγγίξτε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  για να επιλέξετε **υπηρεσίες Google** αφού τελειώσετε και έπειτα αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
6. Επιλέξτε **Ημερομηνία & ώρα** εάν χρειάζεται, και αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
7. Εισάγετε το **Όνομά** σας και αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
8. Προστατεύστε το τηλέφωνο σας, αγγίζοντας την επιλογή  για να ρυθμίσετε τώρα το κλείδωμα οθόνης. Ή αγγίξτε την επιλογή  για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.

9. Ρυθμίστε τον λογαριασμό email σας ή αγγίξτε την επιλογή  για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.
10. Βελτιώστε τη συσκευή σας με την αποστολή ανώνυμων διαγνωστικών στοιχείων και δεδομένων χρήσης, αγγίζοντας την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
11. **Επιλέξτε μια Αρχική οθόνη** και αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
12. Αγγίξτε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις **Συμβουλές βοήθειας** και αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΟΜΕΝΟ**.

Όταν ρυθμιστούν και οι άλλες επιλογές (**Μέγεθος γραμματοσειράς**, **Μέγεθος οθόνης** κ.λπ.), η ρύθμιση του τηλεφώνου σας έχει ολοκληρωθεί.

Ακόμη κι αν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM, θα είναι δυνατή η σύνδεση με ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες.

1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως ότου εμφανιστούν οι επιλογές τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

1.3 Αρχική οθόνη

Το τηλέφωνο σας διαθέτει δύο είδη Αρχικής οθόνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: την κανονική Αρχική οθόνη και την απλή Αρχική οθόνη.

Μπορείτε να την ορίσετε κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου ή επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Προβολή > Αρχική οθόνη**.

Στην απλοποιημένη Αρχική οθόνη, όλες οι λειτουργίες που χρειάζεστε παρουσιάζονται με μια διαισθητική και ελκυστική σχεδίαση.



Αγγίζοντας το πλήκτρο Αρχική οθόνη, μεταβαίνετε πάντοτε στην κύρια Αρχική οθόνη σας. Μπορείτε να εξατομικεύσετε όλες τις Αρχικές οθόνες, προσθέτοντας τις αγαπημένες σας εφαρμογές και συντομεύσεις και τα αγαπημένα σας γραφικά στοιχεία.

Στην κανονική Αρχική οθόνη, τα εικονίδια στο κάτω μέρος της οθόνης είναι πάντοτε ορατά, σε οποιαδήποτε από τις Αρχικές οθόνες σας και αν βρίσκεστε. Το ίδιο ισχύει και για την καρτέλα Εφαρμογές, η οποία εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές σας.



Γραμμή κατάστασης

- Ενδείξεις κατάστασης/ειδοποιήσεων
- Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων

Γραμμή αναζήτησης Google

- Αγγίξτε το **a** για να εισέλθετε στην οθόνη αναζήτησης κειμένου.
- Αγγίξτε το **b** για να εισέλθετε στην οθόνη φωνητικής αναζήτησης.

Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε άλλους πίνακες στην Αρχική οθόνη

Εφαρμογές περιοχής αγαπημένων

- Αγγίξτε για είσοδο στην εφαρμογή
- Πατήστε παρατεταμένα για μετακίνηση ή αλλαγή εφαρμογής

Καρτέλα Εφαρμογές

- Αγγίξτε για να ανοίξει η επιλογή Όλες οι εφαρμογές

Η Αρχική οθόνη μπορεί να επεκταθεί και προς τις δύο πλευρές της οθόνης ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για την προσθήκη εφαρμογών, συντομεύσεων κ.λπ. Σύρετε την Αρχική οθόνη οριζόντια προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να έχετε μια πλήρη προβολή της Αρχικής οθόνης. Η λευκή κουκκίδα στο κάτω τμήμα της οθόνης υποδεικνύει την οθόνη που βλέπετε.

Στην κανονική Αρχική οθόνη, μπορείτε να σύρετε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στην αγαπημένη σας εφαρμογή (την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε στις Έξυπνες συμβουλές). Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή ώστε να ανοίγει μια άλλη εφαρμογή αγγίζοντας διαδοχικά τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αγαπημένη εφαρμογή αρχικής οθόνης**.

1.3.1 Χρήση της οθόνης αφής

Άγγιγμα

Για πρόσβαση σε μια εφαρμογή, αγγίξτε τη με το δάκτυλό σας.

Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης του φόντου.

Σύρσιμο

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο για να μπορέσετε να το σύρετε σε μια άλλη θέση.

Κύλιση/σάρωση

Περάστε το δάκτυλό σας από την οθόνη για να πραγματοποιήσετε κύλιση λιστών, οθονών εφαρμογών, εικόνων, ιστοσελίδων κ.λπ. προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Γρήγορη κίνηση

Παρόμοιο με το πέρασμα, αλλά το φλικ είναι πολύ ταχύτερο.

Τσίμπημα/Ανάπτυξη

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετε τα ή ενώστε τα, για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.



Περιστροφή

Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι.

1.3.2 Γραμμή κατάστασης

Στη γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στη δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).

Εικονίδια κατάστασης


	Με σύνδεση GPRS		GPS ενεργοποιημένο
	Με σύνδεση EDGE		Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM
	Με σύνδεση 3G		Λειτουργία δόνησης
	4G συνδεδεμένο		Το κουδούνισμα έχει τεθεί σε σίγαση
	Με σύνδεση HSDPA (3G)		Λειτουργία "Μην ενοχλείτε"
	Με σύνδεση HSPA (3G)		Σίγαση μικροφώνου τηλεφώνου
	Περιορισμός δεδομένων		Πολύ χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Ισχύς σήματος		Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi		Μερικώς εξαντλημένη μπαταρία
	Bluetooth ενεργοποιημένο		Η μπαταρία είναι πλήρης
	Σύνδεση με συσκευή Bluetooth		Φόρτιση μπαταρίας
	Λειτουργία πτήσης		Σύνδεση ακουστικών
	Ρυθμίστηκε αφύπνιση		

Εικονίδια ειδοποιήσεων

	Νέο μήνυμα Gmail TM		Αναπάντητη κλήση
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων		Κλήση σε αναμονή
	Πρόβλημα με την παράδοση του SMS ή MMS		Η προώθηση κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί
	Νέο μήνυμα Hangouts		Αποστολή δεδομένων
	Νέο μήνυμα τηλεφωνητή		Ολοκλήρωση λήψης
	Προσεχές γεγονός		Προσέγγιση ή υπέρβαση του ορίου χρήσης δεδομένων από τον πάροχό σας
	Συγχρονισμός δεδομένων		Υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο Wi-Fi
	Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα microSD		Το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο
	Σφάλμα στιγμιότυπου οθόνης		Διαθέσιμη ενημέρωση συστήματος
	Λειτουργία tethering μέσω USB ενεργή		Σύνδεση σε VPN
	Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ενεργό		Η διεθνής περιαγωγή είναι ενεργοποιημένη
	Κλήση σε εξέλιξη		Η διεθνής περιαγωγή απενεργοποιήθηκε

Πίνακας ειδοποιήσεων

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη Γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και σύρετε ξανά προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων. Πατήστε και σύρετε προς τα επάνω για να τον κλείσετε. Από τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να ανοίξετε στοιχεία και άλλες υπενθυμίσεις που υποδεικνύονται από εικονίδια ειδοποίησης ή να προβάλετε πληροφορίες για την ασύρματη υπηρεσία.

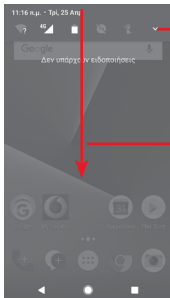


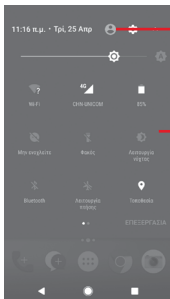
Αγγίξτε για πρόσβαση στη Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων

Αγγίξτε και σύρετε δύο φορές προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων

Αγγίξτε μια ειδοποίηση και σύρετέ την προς το πλάι για τη διαγράψετε.

Αγγίξτε το εικονίδιο **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ** για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις που βασίζονται σε συμβάντα (δεν θα επηρεαστούν οι υπόλοιπες ενεργές ειδοποιήσεις).

Αγγίξτε το εικονίδιο των ρυθμίσεων  για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Ρυθμίσεις**.



Η προσαρμοσμένη εικόνα θα εμφανίζεται αν ρυθμίσετε το προφίλ σας στην εφαρμογή Επαφές ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ανατρέξτε στην ενότητα "3.3.1 Προβολή των επαφών σας"

Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων

- Αγγίξτε τα εικονίδια για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργιών ή για αλλαγή τρόπου λειτουργίας


1.3.3 Γραμμή αναζήτησης

Το τηλέφωνο παρέχει μια λειτουργία Αναζήτησης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε στο τηλέφωνο σας, στις εφαρμογές σας ή στο διαδίκτυο.




a Αναζήτηση βάσει κειμένου

- Αγγίξτε τη Γραμμή αναζήτησης από την Αρχική οθόνη.
- Εισάγετε το κείμενο/φράση που θέλετε να αναζητήσετε.

- Αγγίξτε το  στο πληκτρολόγιο εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο.

b Φωνητική αναζήτηση


- Αγγίξτε το  από τη Γραμμή αναζήτησης για την εμφάνιση μιας οθόνης διαλόγου.
- Εκφωνήστε τη λέξη/φράση που θέλετε να αναζητήσετε. Θα εμφανιστεί μια λίστα αποτελεσμάτων για να επιλέξετε.

1.3.4 Κλείδωμα/ξεκλείδωμα της οθόνης

Για να προστατέψετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας με διάφορα μοτίβα, PIN, κωδικούς πρόσβασης κ.ά. από τις **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης**.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος της οθόνης (ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης)

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης > Μοτίβο**.
- Σχηματίστε το δικό σας μοτίβο.

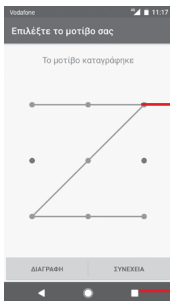

Σχηματίστε το μοτίβο
ξεκλειδώματος

Αγγίξτε για επιβεβαίωση,
σχεδιάζοντας ξανά το μοτίβο

Για να δημιουργήσετε ένα PIN/κωδικό πρόσβασης ξεκλειδώματος οθόνης

- Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης > PIN ή Κωδικός πρόσβασης**.
- Ρυθμίστε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.


Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κλειδώσετε την οθόνη.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτιστεί η οθόνη και σχηματίστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που έχετε δημιουργήσει ή εισάγετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Εάν έχετε επιλέξει **Σάρωση** ως μέθοδο κλειδώματος οθόνης, σύρετε την οθόνη προς τα επάνω για να την ξεκλειδώσετε.

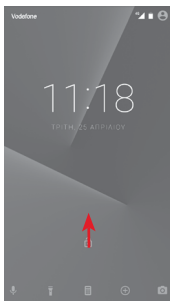

1.3.5 Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

Προσθήκη εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές (⋮) και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Μετακίνηση" και σύρετε το στοιχείο σε οποιαδήποτε Αρχική οθόνη.

Επανατοποθέτηση εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο που θέλετε να επανατοποθετήσετε για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε και αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε στοιχεία τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή Αγαπημένα. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το στοιχείο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.

Κατάργηση

Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο προς αφαίρεση για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το στοιχείο επάνω στο εικονίδιο **Κατάργηση** και αφήστε το όταν αλλάξει σε γκρι χρώμα.

Δημιουργία φακέλων

Για να διευκολύνετε την οργάνωση εφαρμογών και συντομεύσεων στην Αρχική οθόνη και στη γραμμή Αγαπημένα, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο, στοιβάζοντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξτε τον και αγγίξτε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισάγετε το νέο όνομα.

Προσαρμογή φόντου


Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης ή μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φόντο** για να προσαρμόσετε το φόντο.

1.3.6 Ρύθμιση έντασης ήχου

Χρήση του πλήκτρου έντασης

Αγγίξτε το πλήκτρο **Ένταση ήχου** για να προσαρμόσετε την ένταση. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης, πατήστε το πλήκτρο **Μείωση έντασης** μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο. Πατήστε ακόμα μία φορά το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία.

Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από τον πίνακα ειδοποιήσεων, αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για να ανοίξετε τις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Ήχος**. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πολυμέσων, της αφύπνισης και του κουδουνίσματος κ.λπ. σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

2 Εισαγωγή κειμένου

2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης

Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης


Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και εισαγωγή**.

Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή κατακόρυφα για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Όταν η συσκευή περιστρέφεται > Περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης**).

2.1.1 Πληκτρολόγιο Google

Αγγίξτε για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών "abc/Abc". Πατήστε δύο φορές για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών "abc/ABC".

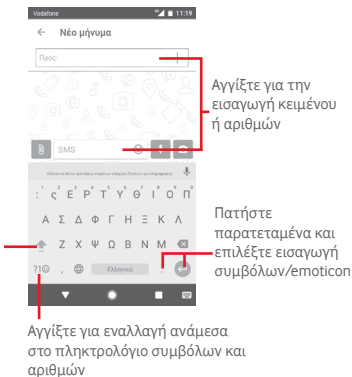


2.2 Επεξεργασία κειμένου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε καταχωρήσει.

- Πατήστε παρατεταμένα ή αγγίξτε δύο φορές το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε τις καρτέλες για να αλλάξετε την επισημασμένη επιλογή.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **ΑΠΟΚΟΠΗ**, **ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ**, **ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ**, **ΒΟΗΘΟΣ** και **ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ**.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε νέο κείμενο

- Αγγίξτε το σημείο όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε ή πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο. Ο δρομέας θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστεί η καρτέλα. Σύρετε την καρτέλα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Εάν έχετε επιλέξει κάποιο κείμενο, αγγίξτε την καρτέλα για να εμφανιστεί η επιλογή **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**, που σας επιτρέπει να επικολλήσετε το κείμενο που έχετε προηγουμένως αντιγράψει.

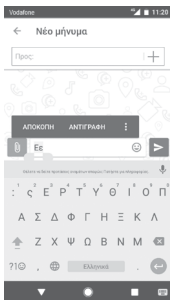


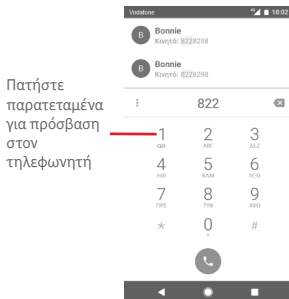
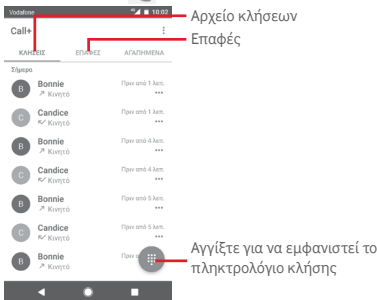
3 Τηλεφωνική κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές


3.1 Τηλεφωνική κλήση





3.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όταν το τηλέφωνο είναι ενεργό, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο του Τηλεφώνου  στη γραμμή Αγαπημένα.





Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε απευθείας από το πληκτρολόγιο κλήσης ή επιλέξτε μια επαφή από τις **ΚΛΗΣΕΙΣ** ή τις **ΕΠΑΦΕΣ** αγγίζοντας τις αντίστοιχες καρτέλες. Στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές**, αγγίζοντας το πλήκτρο  και επιλέγοντας **Προσθήκη στις Επαφές**.


Εάν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία αγγίζοντας το εικονίδιο .

Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε το πλήκτρο .


Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο  για να εισάγετε το σύμβολο "+". Στη συνέχεια, εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και αγγίξτε το εικονίδιο .

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνο σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και αγγίξτε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

3.1.2 Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

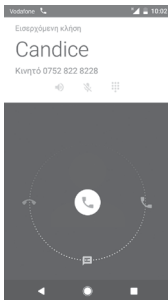

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, εμφανίζεται ένα παράθυρο κλήσης στο επάνω μέρος της οθόνης. Αγγίξτε την επιλογή **ΑΠΟΡΡΙΨΗ** για να απορρίψετε μια κλήση ή την επιλογή **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Αγγίξτε το παράθυρο κλήσης για να ανοίξετε την οθόνη Τηλεφωνική κλήση.

Στην οθόνη Τηλεφωνική κλήση, αγγίξτε το εικονίδιο .

- Σύρετε το εικονίδιο προς τα δεξιά για να απαντήσετε στην κλήση.
- Σύρετε το εικονίδιο προς τα αριστερά για να απορρίψετε την κλήση.
- Σύρετε το εικονίδιο προς τα κάτω για να απορρίψετε την κλήση, στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.

Για να κάνετε σίγαση των εισερχόμενων κλήσεων, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.

3.1.3 Κλήση τηλεφωνητή

Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυό σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή.


Για να ακούσετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή, πατήστε παρατεταμένα το ^{αο} 1 στην καρτέλα **Τηλέφωνο**.

Για να ορίσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή, αγγίξτε το πλήκτρο **:** και αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις κλήσης > Τηλεφωνητής**.

Εάν λάβετε κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο τηλεφωνητή **αο**. Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε **Νέο μήνυμα τηλεφωνητή**.

3.1.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.

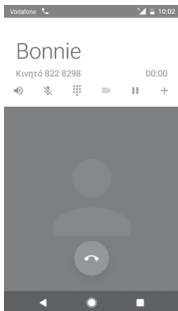

Αγγίξτε για να κρατήσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για ανάκτηση της κλήσης.



Αγγίξτε για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο κλήσης.



Αγγίξτε για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.



Αγγίξτε για σίγαση της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για αναίρεση της σίγασης κλήσης.



Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε το βίντεο κατά τη διάρκεια της κλήσης.



Αγγίξτε για ενεργοποίηση του ηχείου ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.



Αγγίξτε για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια άλλη επαφή.



Για να αποφύγετε να πατήσετε κατά λάθος την οθόνη αφής κατά την κλήση, η οθόνη κλειδώνεται αυτόματα όταν τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και ξεκλειδώνεται με την απομάκρυνση του τηλεφώνου από αυτό.

3.1.5 Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων






Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.

Κλήσεις συνδιάσκεψης ⁽¹⁾


Έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.

- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Αγγίξτε το +.

⁽¹⁾ Ανάλογα με τον πάροχο δικτύου.

- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη και αγγίξτε το εικονίδιο  . Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμμετέχοντες από τις **ΚΛΗΣΕΙΣ** ή τις **ΕΠΑΦΕΣ**.
- Αγγίξτε το εικονίδιο μενού και επιλέξτε **Συγχώνευση κλήσεων** για την έναρξη μιας κλήσης συνδιάσκεψης.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης, αγγίξτε το εικονίδιο  για να τερματίσετε την κλήση κάποιου συμμετέχοντα ή για να μιλήσετε ιδιαιτέρως με κάποιο από τα άτομα. Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση κάποιου συμμετέχοντα στη συνδιάσκεψη και αγγίξτε το  για να μιλήσετε ιδιαιτέρως με κάποιον συμμετέχοντα και να θέσετε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε αναμονή.
- Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους καλούντες.

3.1.6 Ρυθμίσεις κλήσης

Από την οθόνη του τηλεφώνου, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Εμφάνιση και αίσθηση

• Επιλογές προβολής

Ταξινόμηση με βάση Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την εμφάνιση επαφών με βάση το Όνομα ή το Επώνυμο.

Μορφή ονόματος Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη μορφή των ονομάτων ώστε να εμφανίζεται πρώτα το Όνομα ή το Επώνυμο.

Κλήση

• Επιλογές υπηρεσιών

Ενεργοποίηση υπηρεσίας Call+ & Message+ Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία **Call+ & Message+**.

• Προσθήκη βίντεο στην κλήση

Η λειτουργία προσθήκης βίντεο στην κλήση ενεργοποιείται όταν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο WiFi και 4G.

Ενεργοποίηση σε δίκτυο 3G/HSPA Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσθήκης βίντεο στην κλήση όταν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο 3G/HSPA

• Ειδοποίηση "Γιατί καλέσατε"

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την αποστολή μηνυμάτων "Γιατί καλέσατε" μετά από μια αναπάντητη κλήση.

• Υπογραφή "Στάλθηκε μέσω Call+"

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την υπογραφή "Στάλθηκε μέσω Call+" κατά την αποστολή ενός SMS μετά από μια αναπάντητη κλήση.

• Αυτόματη λήψη

Όλες οι ρυθμίσεις για τις αυτόματες λήψεις θα ισχύουν στις λειτουργίες κοινής χρήσης **Call+** και **Message+**.

Κατά τη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπετε την αυτόματη λήψη αρχείων πολυμέσων όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi.

Κατά τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπετε την αυτόματη λήψη αρχείων πολυμέσων όταν η συσκευή χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Κατά την περιαγωγή Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπετε την αυτόματη λήψη αρχείων πολυμέσων κατά την περιαγωγή.

• Επεξεργασία γρήγορων μηνυμάτων μετά την κλήση

Αγγίξτε για την επεξεργασία των γρήγορων μηνυμάτων μετά την κλήση

Τηλέφωνο

• Ρυθμίσεις κλήσεων

1. Τηλεφωνητής

Υπηρεσία	Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου σας ή κάποια άλλη υπηρεσία.
Ρύθμιση	Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου δικτύου σας, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείται για την ακρόαση των μηνυμάτων και τη διαχείριση του τηλεφωνητή σας.
Ήχος	Αγγίξτε για να επιλέξετε τον ήχο ειδοποίησης.
Δόνηση	Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της δόνησης κατά τη λήψη μηνύματος τηλεφωνητή.

2. Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης

Οι Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης (FDN) είναι μια λειτουργία υπηρεσίας της SIM, κατά την οποία οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται σε καθορισμένους αριθμούς. Οι εν λόγω αριθμοί προστίθενται στη λίστα FDN. Η πιο συνήθης πρακτική εφαρμογή του FDN είναι για τον περιορισμό των αριθμών τηλεφώνου που μπορούν να καλέσουν τα παιδιά από τους γονείς τους.

Για λόγους ασφάλειας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το FDN εισάγοντας τον κωδικό PIN2 της SIM που συνήθως παρέχεται από την τηλεφωνική σας εταιρεία ή τον κατασκευαστή της SIM.

3. Προώθηση κλήσεων

Αγγίξτε για τη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο γίνεται πάντα η προώθηση κλήσεων ή όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο, δεν απαντά ή δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

4. Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις. Οι διάφορες επιλογές είναι οι εξής:

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις	Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.
Διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις	Οι διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.
Διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή	Οι εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις έχουν φραγή όταν είστε στο εξωτερικό.
Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις	Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.
Εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή	Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή όταν είστε στο εξωτερικό.
Ακύρωση όλων	Απενεργοποίηση όλων των κλήσεων σε φραγή.
Αλλαγή κωδικού φραγής	Αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης φραγής για την ενεργοποίηση της φραγής κλήσεων.

5. Πρόσθετες ρυθμίσεις

Ταυτότητα καλούντος	Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας κατά την πραγματοποίηση κλήσεων.
Αναμονή κλήσεων	Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη λήψη ειδοποιήσεων για τις νέες εισερχόμενες κλήσεις.

6. Κλήσεις Wi-Fi ⁽¹⁾

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τις Κλήσεις Wi-Fi.

• Ήχοι και δόνηση

Ένταση ήχου πολυμέσων	Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου των πολυμέσων στο τηλέφωνο σας.
Ένταση ήχου ξυπνητηριού	Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του ξυπνητηριού στο τηλέφωνο σας.
Ένταση ήχου κλήσης	Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου των κλήσεων στο τηλέφωνο σας.
Δόνηση στην κλήση	Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιείται η δόνηση κατά τη λήψη μιας κλήσης.
Μην ενοχλείτε	Αγγίξτε για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις της λειτουργίας Μην ενοχλείτε .
Ήχος κλήσης τηλεφώνου	Αγγίξτε για να ορίσετε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σας.
Προεπιλεγμένος ήχος κλήσης ειδοποίησης	Αγγίξτε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης ειδοποίησης στο τηλέφωνο σας.

⁽¹⁾ Ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο.

Προεπιλεγμένος ήχος κλήσης ξυπνητηριού Αγγίξτε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης ξυπνητηριού στο τηλέφωνο σας.

Άλλοι ήχοι Αγγίξτε για να ορίσετε τους άλλους ήχους του τηλεφώνου, όπως είναι οι ήχοι πληκτρολογίου κλήσης, οι ήχοι κλειδώματος οθόνης και οι ήχοι αφής και δόνησης κατά το πάτημα.

• Γρήγορες απαντήσεις

Αγγίξτε για να επεξεργαστείτε τις γρήγορες απαντήσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται όταν απορρίπτετε μια κλήση με μηνύματα.

• Προσβασιμότητα

Λειτουργία TTY Αγγίξτε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας TTY.

Μείωση θορύβου Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για καταστολή του θορύβου περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των κλήσεων.


Βοήθεια


Αγγίξτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την υπηρεσία **Call+ & Message+**.

Πρόσβαση web

Αγγίξτε για να ορίσετε την πρόσβαση web της υπηρεσίας **Call+ & Message+**.


3.2 Πρόσφατα στοιχεία

Μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο  στην οθόνη του τηλεφώνου για να δείτε το ιστορικό κλήσεών σας.

Αγγίξτε το εικονίδιο  δίπλα από μια επαφή ή έναν αριθμό για να δείτε πληροφορίες ή επιπλέον λειτουργίες.

Μπορείτε να προβάλετε τις αναλυτικές πληροφορίες μιας κλήσης, να εκκινήσετε νέα κλήση να στείλετε μηνύματα σε μια επαφή ή αριθμό ή να προσθέσετε αριθμούς στις **Επαφές** (διαθέσιμο μόνο για μη αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου), κ.λπ.

Αγγίξτε τη φωτογραφία  για να προσθέσετε αριθμούς στις **Επαφές**.

Για να διαγράψετε ολόκληρη τη μνήμη κλήσεων, αγγίξτε το  πλήκτρο από την οθόνη του τηλεφώνου και αγγίξτε **Διαγραφή ιστορικού κλήσεων**.


3.3 Επαφές



Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνο σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή με άλλες εφαρμογές στο internet ή στο τηλέφωνο σας.

3.3.1 Προβολή των επαφών σας

Για πρόσβαση στην εφαρμογή **Επαφές**, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επαφές**.

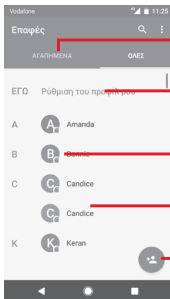


Αγγίξτε για προβολή των αγαπημένων επαφών

Αγγίξτε για ρύθμιση του προφίλ σας και η εικόνα σας θα εμφανιστεί


Αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορη επαφή και να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την επαφή

Λίστα επαφών

Αγγίξτε για να προσθέσετε μια νέα επαφή

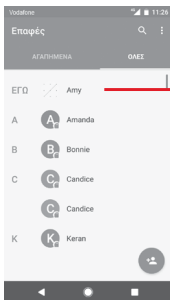


Μετά τη ρύθμιση του προφίλ σας, η εικόνα που εμφανίζεται και το εικονίδιο στην οθόνη γρήγορων ρυθμίσεων θα διαφέρουν μεταξύ τους.


Αγγίξτε το πλήκτρο  για να εμφανιστεί το μενού επιλογών της λίστας επαφών.

Θα έχετε στη διάθεσή σας τις εξής επιλογές:

- **Επαφές για εμφάνιση** Επιλέξτε επαφές για εμφάνιση.
- **Εισαγωγή/Εξαγωγή** Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μεταξύ του τηλεφώνου, της κάρτας SIM και της κάρτας microSD ή μοίρασμα επαφών.
- **Αποκλεισμένοι αριθμοί** Προσθέστε αριθμούς στη φραγή και δεν θα λαμβάνετε πλέον κλήσεις και γραπτά μηνύματα από αυτούς.
- **Λογαριασμοί** Διαχείριση των ρυθμίσεων συγχρονισμού για διαφορετικούς λογαριασμούς.
- **Ρυθμίσεις** Άνοιγμα των ρυθμίσεων εμφάνισης επαφών.

3.3.2 Προσθήκη μιας επαφής

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογή στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επαφές** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο  στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

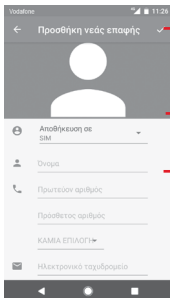


— Αγγίξτε για αποθήκευση

— Αγγίξτε για λήψη φωτογραφίας ή επιλογή εικόνας για την επαφή


— Αγγίξτε για να προσθέσετε μια νέα ετικέτα

Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποθήκευση.

Για έξοδο χωρίς αποθήκευση, αγγίξτε το  και έπειτα την επιλογή **ΑΠΟΡΡΙΨΗ**.

Προσθήκη/Κατάργηση από τα Αγαπημένα



Για προσθήκη μιας επαφής στα αγαπημένα, μπορείτε να αγγίξετε μια επαφή για προβολή των λεπτομερειών και, στη συνέχεια, να αγγίξετε το  για προσθήκη της επαφής στα αγαπημένα.

Για κατάργηση μιας επαφής από τα αγαπημένα, αγγίξτε το  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.




Στα αγαπημένα μπορούν να προστεθούν μόνο επαφές τηλεφώνου και λογαριασμού.

3.3.3 Επεξεργασία των επαφών

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των επαφών, αγγίξτε το πλήκτρο  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής. Όταν τελειώσετε, πατήστε .


Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής

Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου (ο αριθμός που έχει προτεραιότητα κατά την κλήση ή την αποστολή μηνύματος) εμφανίζεται πάντα κάτω από το όνομα της επαφής.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλογή**. Πριν από τον αριθμό εμφανίζεται ένα .

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς.

Διαγραφή επαφής

Για να διαγράψετε μια επαφή, αγγίξτε το στοιχείο  και κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή** από την οθόνη (λεπτομερειών) επαφής.



Η επαφή που διαγράψατε θα καταργηθεί από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή το web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνο σας.


3.3.4 Επικοινωνία με τις επαφές σας


Από την οθόνη λεπτομερειών επαφής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις επαφές σας πραγματοποιώντας κλήσεις ή ανταλλάσσοντας μηνύματα.

Για να ξεκινήσετε μια κλήση, αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, αγγίξτε το εικονίδιο  στη δεξιά πλευρά του αριθμού.

Χρήση της λειτουργίας Γρήγορης επαφής για Android

Αγγίξτε την εικόνα μια επαφής για να ανοίξετε τη Γρήγορη επαφή για Android και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό ή να πατήσετε το εικονίδιο  για τον τρόπο επικοινωνίας που επιθυμείτε.

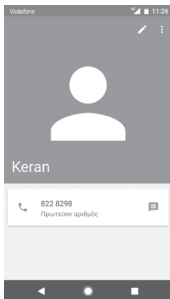

Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορη επαφή εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνο σας.

3.3.5 Εισαγωγή, εξαγωγή και μοίρασμα επαφών

Από την οθόνη Επαφές, αγγίξτε το πλήκτρο **:** για να ανοίξετε το μενού επιλογών, αγγίξτε το στοιχείο **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς την κάρτα SIM, το τηλέφωνο, την κάρτα microSD, το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, τους Λογαριασμούς κ.λπ.

Για να κάνετε εισαγωγή/εξαγωγή μιας μεμονωμένης επαφής από ή προς την κάρτα SIM, επιλέξτε έναν λογαριασμό και την κάρτα SIM προορισμού, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να εισάγετε ή να εξάγετε και αγγίξτε το στοιχείο **Αντιγραφή** για επιβεβαίωση.

Για να κάνετε εισαγωγή ή εξαγωγή όλων των επαφών από/προς την κάρτα SIM, επιλέξτε έναν λογαριασμό και την κάρτα SIM προορισμού, αγγίξτε το στοιχείο **Επιλογή όλων** και έπειτα το στοιχείο **Αντιγραφή** για επιβεβαίωση.

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

Για να το κάνετε αυτό, αγγίξτε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, αγγίξτε το πλήκτρο **:** και την επιλογή **Κοινή χρήση** από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής. Κατόπιν, επιλέξτε την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της ενέργειας.


3.3.6 Εμφάνιση επαφών

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ομάδα επαφών που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα Επαφών. Αγγίξτε το πλήκτρο **:** και κατόπιν επιλέξτε **Επαφές για εμφάνιση** από την οθόνη της λίστας επαφών. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε επαφές για εμφάνιση.


Αγγίξτε το πλήκτρο **:** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να επιλέξετε **Ταξινόμηση με βάση όνομα** ή **επώνυμο**, καθώς και να ρυθμίσετε τη **Μορφή ονόματος**, ώστε να εμφανίζεται πρώτα το όνομα ή το επώνυμο.

3.3.7 Ένωση/απόρριψη επαφών

Για την αποφυγή διπλότυπων πληροφοριών, μπορείτε να προσθέσετε εύκολα τα στοιχεία μιας νέας επαφής σε μια υπάρχουσα επαφή.


Αγγίξτε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες, αγγίξτε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, το πλήκτρο **:** στην οθόνη επεξεργασίας. Στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την επαφή της οποίας τα στοιχεία θέλετε να ενώσετε με την πρώτη επαφή. Τα στοιχεία της δεύτερης επαφής προστίθενται στην πρώτη και η δεύτερη επαφή δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα επαφών.

Για να διαχωρίσετε τα στοιχεία μιας επαφής, αγγίξτε την επαφή της οποίας τα στοιχεία θέλετε να διαχωρίσετε, αγγίξτε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, το πλήκτρο **:** στην οθόνη επεξεργασίας. Έπειτα αγγίξτε την επιλογή **Διαχωρισμός** και την επιλογή **ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ** για επιβεβαίωση.

3.3.8 Συγχρονισμός επαφών σε πολλούς λογαριασμούς

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας.

Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό, αγγίξτε το στοιχείο  στη Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού**.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, Exchange κτλ.

Όπως και στη ρύθμιση άλλων λογαριασμών, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κτλ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Ανοίξτε την οθόνη **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε τον λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και αγγίξτε το πλήκτρο **:**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση λογαριασμού** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

Συγχρονισμός


Μπορείτε να συγχρονίσετε ένα λογαριασμό στην οθόνη **Λογαριασμοί**. Αγγίξτε ένα λογαριασμό στη λίστα και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο **:** και επιλέξτε **Συγχρονισμός τώρα**.

4 Μηνύματα και Email


4.1 Message+



Το τηλέφωνο σας μπορεί να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να λάβει μηνύματα ομαδικής συνομιλίας, SMS και MMS.

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα και αγγίξτε το εικονίδιο  στην περιοχή αγαπημένων αν είναι διαθέσιμο ή αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογή από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Message+**.

4.1.1 Δημιουργία νέου μηνύματος

Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το εικονίδιο νέου μηνύματος  για να συντάξετε νέα μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.





Αγγίξτε για αναζήτηση σε όλα τα μηνύματα

- Πατήστε για να δείτε όλη τη συνομιλία μηνυμάτων
- Πατήστε παρατεταμένα στις συνομιλίες μηνυμάτων για πρόσβαση σε άλλες επιλογές που διατίθενται για αυτήν την επαφή.



Αγγίξτε για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ή μια νέα ομαδική συνομιλία

Αποστολή μηνύματος κειμένου

Εισάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή Προς ή αγγίξτε το στοιχείο  για να προσθέσετε παραλήπτες και κατόπιν αγγίξτε τη γραμμή περιεχομένου για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο  για να στείλετε το μήνυμα κειμένου.





Ένα μήνυμα SMS με έκταση που υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες θα χρεωθεί ως πολλά μηνύματα SMS. Συγκεκριμένα γράμματα (π.χ. με τόνους) αυξάνουν το μέγεθος του μηνύματος SMS, με αποτέλεσμα την αποστολή πολλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στέλνετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά τηλέφωνα και διευθύνσεις e-mail.

Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία πολυμέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος κ.λπ.) ή όταν προστίθενται διευθύνσεις ή θέμα email.

Για την αποστολή μηνύματος πολυμέσων, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή παραληπτών και αγγίξτε τη γραμμή περιεχομένου για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Αγγίξτε το στοιχείο  για να ανοίξετε τις επιλογές επισύναψης και να επιλέξετε εικόνα, βίντεο, ήχο ή άλλα θέματα που θέλετε να προσθέσετε ως συνημμένα.

Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο  για να στείλετε το μήνυμα πολυμέσων.

Επιλογές επισύναψης:



Δείτε τις Φωτογραφίες, τη Συλλογή ή τα Αρχεία για να επιλέξετε μια εικόνα προς επισύναψη.



Ανοίξτε την Κάμερα για να αποτυπώσετε μια νέα εικόνα ή για να εγγράψετε ένα νέο βίντεο προς επισύναψη.



Δείτε και επιλέξτε μια επαφή ως συνημμένο.



Δείτε τα Αρχεία για να επιλέξετε ένα αρχείο ήχου ή εγγράψτε έναν άμεσο ήχο ως συνημμένο.



Επιλέξτε μια φωτογραφία, ένα βίντεο ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο από το Dropbox σας για επισύναψη.



Αγγίξτε για να εγγράψετε ένα άμεσο βίντεο ως συνημμένο.




Αγγίξτε για να κοινοποιείται η τοποθεσία σας μέχρι τη λήξη του καθορισμένου χρονικού ορίου.




Αγγίξτε για να στείλετε διασκεδαστικά κινούμενα gif σε όλες τις επαφές σας.

4.1.2 Διαχείριση μηνυμάτων

Κατά τη λήψη νέου μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης ως ειδοποίηση. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε. Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή **Message+** και να αγγίξετε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως συνομιλία.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, αγγίξτε το τρέχον μήνυμα για να ανοίξετε την οθόνη σύνταξης μηνύματος, εισάγετε το κείμενο και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο .

Πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα στην οθόνη λεπτομερειών μηνύματος. Οι ακόλουθες επιλογές θα είναι διαθέσιμες:

Αντιγραφή κειμένου μηνύματος	Αγγίξτε για να αντιγράψετε το περιεχόμενο του τρέχοντος μηνύματος και να το επικολλήσετε στη γραμμή περιεχομένου του νέου μηνύματος που πρόκειται να συντάξετε.
Πρώθηση	Επιλέξτε για την πρώθηση του μηνύματος σε κάποιον άλλο παραλήπτη.
Διαγραφή μηνύματος	Αγγίξτε για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.

4.1.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων μηνύματος

Στην οθόνη λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το πλήκτρο **:** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Εμφάνιση και αίσθηση

- **Μέγεθος γραμματοσειράς** Αγγίξτε για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
- **Φόντο** Αγγίξτε για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη εικόνα φόντου
- **Ταξινόμηση επαφών κατά...** Αγγίξτε για να ταξινομήσετε τις επαφές κατά όνομα ή επώνυμο.
- **Εμφάνιση ονομάτων επαφών κατά...** Αγγίξτε για να εμφανίζονται οι επαφές κατά όνομα ή επώνυμο.
- **Εμφάνιση αρχείων κλήσεων στη συνομιλία** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την επισήμανση των αρχείων κλήσεων, των μηνυμάτων και των πολυμέσων που μοιράζεστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Συνομιλία

- **Επιλογές υπηρεσιών** Αγγίξτε και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία **Call+ & Message+**.
- **Εμφάνιση πληροφοριών τελευταίας δραστηριότητας** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίζονται οι πληροφορίες τελευταίας δραστηριότητας. Αν δεν είναι ορατές οι πληροφορίες τελευταίας δραστηριότητας, δεν θα εμφανίζεται και η κατάσταση τελευταίας δραστηριότητας των φίλων σας.
- **Ειδοποιήσεις αναγνωσμένων (μόνο συνομιλία)** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιηθεί η αποστολή ειδοποιήσεων κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος συνομιλίας.
- **Όνομα προφίλ συνομιλίας** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε το όνομα στο τηλέφωνο σας.
- **Αυτόματη λήψη** Αγγίξτε για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις αυτόματης λήψης.

SMS και MMS

- **Να επιτρέπεται η μετατροπή μεγάλων SMS σε MMS** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπεται η μετατροπή μεγάλων SMS σε MMS.
- **Αναφορές παράδοσης SMS** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπονται αιτήματα αναφορών παράδοσης SMS.
- **Αναφορές παράδοσης MMS** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπονται αιτήματα αναφορών παράδοσης MMS.
- **MMS κατά την περιαγωγή** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιηθεί η αυτόματη ανάκτηση εισερχομένων MMS κατά την περιαγωγή.
- **Για προχωρημένους** Αγγίξτε για να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις SMS και MMS.

Πρόσθετα

Αγγίξτε για να δείτε τα Πρόσθετα.

Ειδοποιήσεις

- **Ήχοι ειδοποίησης** Αγγίξτε για να ορίσετε τις προτιμήσεις ήχων ειδοποιήσεων.
- **Λυχνία ειδοποιήσεων** Αγγίξτε για να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τη λυχνία ειδοποιήσεων.
- **Δόνηση** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιηθεί η δόνηση κατά τη λήψη μηνυμάτων.
- **Ειδοποιήσεις ομαδικής συνομιλίας** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα ομαδικής συνομιλίας.

- **Λειτουργία απορρήτου**

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία απορρήτου, κατά την οποία το κείμενο και ο αποστολέας του μηνύματος δεν θα εμφανίζονται στις νέες ειδοποιήσεις.

- **Λήψη πληροφοριών Call+ & Message+**

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση μηνυμάτων σχετικά με την εμπειρία της υπηρεσίας **Call+ & Message+** στη συσκευή σας.

Βοήθεια

Αγγίξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία **Call+ & Message+**.

4.2 Gmail/Email

Κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε κάποιον υπάρχοντα λογαριασμό Gmail ή αν θα δημιουργήσετε νέο λογαριασμό Email.


4.2.1 Gmail








Το Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Το Gmail του τηλεφώνου σας μπορεί να συγχρονιστεί αυτόματα με το λογαριασμό σας Gmail στο web. Αντίθετα με τους υπόλοιπους λογαριασμούς email, κάθε μήνυμα και οι απαντήσεις του στο Gmail ομαδοποιούνται στα εισερχόμενά σας ως μία συνομιλία. Όλα τα email οργανώνονται βάσει ετικετών και όχι κατά φακέλους.


Για πρόσβαση στο Gmail


Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογή για είσοδο στη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Gmail**.

Το Gmail εμφανίζει μηνύματα και συνομιλίες από έναν μόνο λογαριασμό Gmail κάθε φορά. Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο αγγίζοντας το εικονίδιο  και επιλέγοντας **Ρυθμίσεις** από την οθόνη Εισερχόμενα. Στη συνέχεια, επιλέξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**. Εκτός από τον λογαριασμό Gmail, μπορείτε να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε εξωτερικούς λογαριασμούς email, επιλέγοντας Προσωπικός (IMAP/POP) ή Exchange. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να αλλάξετε σε άλλο λογαριασμό, αγγίζοντας το όνομα λογαριασμού από την οθόνη Εισερχόμενα και επιλέγοντας το λογαριασμό που θέλετε να προβάλετε.


Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

- 1 Αγγίξτε το  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- 2 Εισάγετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.
- 3 Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το εικονίδιο του αναδυόμενου μενού  και αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη Κοιν./Κρυφ. κοιν.** για να συμπεριλάβετε στο μήνυμα διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.
- 4 Εισάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.
- 5 Αγγίξτε το εικονίδιο  και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο Επισύναψη αρχείου, για να προσθέσετε ένα συνημμένο.
- 6 Τέλος, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποστολή.
- 7 Αν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο  και κατόπιν να επιλέξετε **Αποθήκευση προχείρου** ή να αγγίξετε το πλήκτρο **Πίσω** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο. Για να δείτε το πρόχειρο, αγγίξτε το όνομα το λογαριασμού σας για να εμφανίζονται όλες οι ετικέτες και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πρόχειρα**.

Αν δεν θέλετε να στείλετε ή να αποθηκεύσετε το μήνυμα, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη**.



Για να προσθέσετε μια υπογραφή στα email, αγγίξτε το εικονίδιο  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις** από την οθόνη Εισερχόμενα. Επιλέξτε έναν λογαριασμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Υπογραφή**.

Για λήψη και ανάγνωση email






Κατά τη λήψη νέου email, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση ή θα ειδοποιηθείτε μέσω δόνησης και στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο .

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για την εμφάνιση του πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε το νέο email για να το προβάλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε την ετικέτα Εισερχομένων του Gmail και να αγγίξετε το νέο μήνυμα για να το διαβάσετε.

Μπορείτε να αναζητήσετε email βάσει αποστολέα, παραλήπτη, θέματος κ.λπ.

- Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- Εισάγετε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να αναζητήσετε στο πλαίσιο αναζήτησης και αγγίξτε το  στο πληκτρολόγιο λογισμικού.

Για απάντηση ή προώθηση email

- **Απάντηση** Κατά την προβολή ενός email, αγγίξτε το στοιχείο  για να απαντήσετε σε αυτό το email.
- **Απάντηση σε όλους** Αγγίξτε το εικονίδιο  δίπλα από το εικονίδιο  και επιλέξτε **Απάντηση σε όλους** για να στείλετε το μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους παραλήπτες του μηνύματος.
- **Προώθηση** Αγγίξτε το εικονίδιο  δίπλα από το εικονίδιο  και επιλέξτε **Προώθηση** για να προωθήσετε το εισερχόμενο email σε άλλα άτομα.


4.2.2 Email




Εκτός από το λογαριασμό Gmail, μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε στο τηλέφωνο σας εξωτερικούς λογαριασμούς email.





Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε **Email**.

Ένας οδηγός email θα σας καθοδηγήσει με τα βήματα που χρειάζονται για τη ρύθμιση του λογαριασμού.

- 1 Επιλέξτε το λογαριασμό σας από την προτεινόμενη λίστα και αγγίξτε το στοιχείο **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
- 2 Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που θέλετε να ρυθμίσετε.
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο Επόμενο. Εάν ο λογαριασμός που εισάγατε δεν υποστηρίζεται από την τηλεφωνική εταιρεία, θα σας ζητηθεί να μεταβείτε στις ρυθμίσεις λογαριασμού email για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε **ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜΙΣΗ** για να εισάγετε απευθείας τις ρυθμίσεις εισερχομένων και εξερχομένων για το λογαριασμό email που ρυθμίζετε.
4. Ρυθμίστε τις επιλογές του λογαριασμού σας.
- 5 Εισάγετε το όνομα λογαριασμού και το εμφανιζόμενο όνομα στα εξερχόμενα email.
- 6 Για να προσθέσετε άλλο λογαριασμό email, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  και την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Αγγίξτε **Προσθήκη λογαριασμού** για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

- 1 Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- 2 Εισάγετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.

- 3 Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το πλήκτρο  πίσω από το πεδίο "Προς" και επιλέξτε **Προσθ.Κοιν./Κρ.κοιν.** για να στείλετε στους άλλους παραλήπτες μια διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.
- 4 Εισάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.
- 5 Αγγίξτε το  για να προσθέσετε ένα συνημμένο.
- 6 Τέλος, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποστολή.
- 7 Εάν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  και να επιλέξετε **Αποθήκευση προχείρου** ή το πλήκτρο **Πίσω** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο.

5 Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή

5.1 Ημερολόγιο




Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογή από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Ημερολόγιο**.


5.1.1 Προβολή πολλαπλών τρόπων

Για αλλαγή της προβολής Ημερολογίου, αγγίξτε τον τίτλο ημερομηνίας για να ανοίξετε την προβολή μήνα ή αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε **Χρονοδιάγραμμα**, **Ημέρα**, **3 Ημέρες**, **Εβδομάδα** ή **Μήνας** για να μεταβείτε σε μια άλλη προβολή. Αγγίξτε το εικονίδιο για επιστροφή στην προβολή Σήμερα.

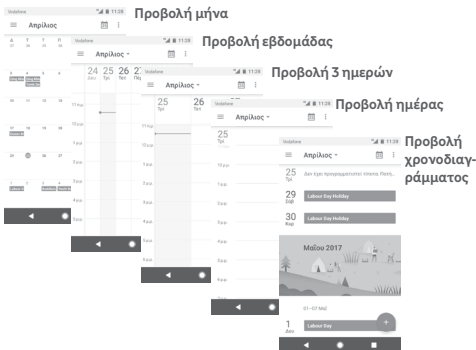

5.1.2 Για τη δημιουργία νέων γεγονότων

Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.


- Αγγίξτε το .
- Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολοήμερο γεγονός, μπορείτε να επιλέξετε **Ολοήμερο**.

Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** από το επάνω μέρος της οθόνης.



Για να έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα γεγονός, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τουλάχιστον έναν λογαριασμό Ημερολογίου και να επιλέξετε την προβολή τουλάχιστον ενός ημερολογίου.

Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα γεγονός, αγγίξτε το εικονίδιο  για να επεξεργαστείτε το γεγονός ή επιλέξτε **Διαγραφή** για να το διαγράψετε.

5.1.3 Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, όταν φτάσει η χρονική στιγμή της υπενθύμισης, θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προσεχούς γεγονότος

31 ως ειδοποίηση.

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για άνοιγμα του πίνακα Ειδοποιήσεων και αγγίξτε το όνομα του γεγονότος για προβολή της λίστας ειδοποιήσεων Ημερολογίου.

Αγγίξτε το πλήκτρο **Πίσω** για να διατηρήσετε τις υπενθυμίσεις σε εκκρεμότητα στη γραμμή κατάστασης και στον πίνακα Ειδοποιήσεων.



5.2 Ρολόι




Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένη αφύπνιση. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρολόι**.

Αγγίξτε το  για να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε μια αφύπνιση.

5.2.1 Για τον ορισμό αφύπνισης

Από την οθόνη **Ρολόι**, αγγίξτε το εικονίδιο  για είσοδο στην οθόνη **Αφύπνισεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε  για προσθήκη νέας αφύπνισης. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:


- **Ώρα** Αγγίξτε αριθμούς για να ορίσετε την ώρα για την αφύπνιση.
- **Επανάληψη** Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Επανάληψη** και, στη συνέχεια, αγγίξτε για να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να λειτουργεί η αφύπνιση.
- **Ήχος κλήσης** Αγγίξτε για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για αφύπνιση.
- **Δόνηση** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δόνηση.
- **Ετικέτα** Αγγίξτε για να ορίσετε ένα όνομα για την αφύπνιση.

Αγγίξτε μια ήδη υπάρχουσα αφύπνιση και κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο  για να διαγράψετε την επιλεγμένη αφύπνιση.

5.2.2 Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων αφύπνισης

Αγγίξτε το πλήκτρο  στην οθόνη **Ρολόι**. Οι ακόλουθες επιλογές βρίσκονται στις **Ρυθμίσεις**:

Ρολοί

- **Στυλ** Αγγίξτε για να ορίσετε **Αναλογικό ή Ψηφιακό** στυλ.
- **Αυτόματο ρολόι τοπικής ώρας** Αγγίξτε το διακόπτη  για να ορίσετε το ρολόι τοπικής ώρας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
- **Βασική ζώνη ώρας** Αγγίξτε για να ορίσετε τη βασική ζώνη ώρας
- **Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

Αφυπνίσεις

- **Οι ειδοποιήσεις σταματούν μετά** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη σίγαση της από ώρας.
- **Διάρκεια αναβολής** Αγγίξτε για να επιλέξετε τη διάρκεια της αναβολής.
- **Ένταση αφύπνισης** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.
- **Σταδιακή αύξηση έντασης** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη σταδιακή αύξηση της έντασης.
- **Πλήκτρα έντασης** Αγγίξτε για να επιλέξετε **Αναβολή αφύπνισης, Απόρριψη ή Καμία ενέργεια** ως πλήκτρα έντασης.
- **Έναρξη εβδομάδας από** Αγγίξτε για να επιλέξετε την ημέρα από την οποία προτιμάτε να ξεκινά η εβδομάδα ανάμεσα σε **Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα**.

Χρονόμετρα

- **Ήχος κλήσης χρονόμετρου** Αγγίξτε για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης του χρονόμετρου.
- **Σταδιακή αύξηση έντασης** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη σταδιακή αύξηση της έντασης.

5.3 Αριθμομηχανή



Με την αριθμομηχανή, μπορείτε να επιλύσετε πολλά μαθηματικά προβλήματα.

Για να την ανοίξετε, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι πίνακες: Ο Βασικός πίνακας και ο Σύνθετος πίνακας.


Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πινάκων, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

- Πατήστε και σύρετε τη βασική οθόνη προς τα αριστερά για να ανοίξετε το Σύνθετο πίνακα.
- Εναλλακτικά, περιστρέψτε το τηλέφωνο σε οριζόντια προβολή από τον βασικό πίνακα για να ανοίξετε τον Σύνθετο πίνακα ⁽¹⁾.

Για να δείτε το ιστορικό πρόσφατων υπολογισμών, σύρετε την οθόνη προς τα κάτω.

Vodafone 16:28

Vodafone 16:29

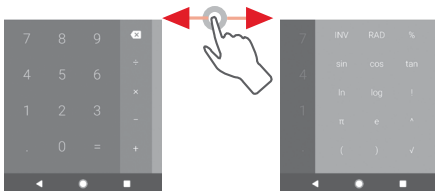

⁽¹⁾ Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Ρυθμίσεις\Οθόνη\Όταν η συσκευή περιστρέφεται\Διατήρηση της κατακόρυφης προβολής", αυτό το στοιχείο δεν θα εμφανίζεται.

6 Σύνδεση

Το τηλέφωνο σας μπορεί να συνδεθεί στο Internet, χρησιμοποιώντας GPRS/EDGE/3G/4G ή Wi-Fi.

6.1 Σύνδεση στο Internet




6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας με τοποθετημένη κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου κινητής τηλεφωνίας: GPRS, EDGE, 3G ή 4G. Αν το δίκτυο δεν έχει συνδεθεί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** στο μενού Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων.

Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείτε, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές στην Αρχική οθόνη και έπειτα αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Δίκτυα κινητής > Ονόματα σημείου πρόσβασης ή Πάροχοι δικτύου**.



Για τη δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης

Για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνο σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:


- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Περισσότερα > Δίκτυα κινητής > Ονόμ. σημείου πρόσβ. (APN)**.
- 3 Στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Νέο APN**.
- 4 Εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για το APN.
- 5 Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων

Κατά την περιαγωγή, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση ή την αποσύνδεσή σας από μια υπηρεσία δεδομένων.

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Δίκτυα κινητής**.
- 3 Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων.
- 4 Όταν η υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα "**6.1.2 Wi-Fi**").

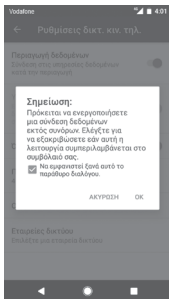

Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, θα εμφανίζεται ένας σταθερός πίνακας στο συρτάρι ειδοποιήσεων που θα σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την υπηρεσία.



6.1.2 Wi-Fi


Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνο σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνο σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Wi-Fi**.
- 2 Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
- 3 Ενεργοποίηση Wi-Fi: στην ενότητα δικτύων Wi-Fi, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες όλων των δικτύων Wi-Fi που ανιχνεύτηκαν.
- 4 Αγγίξτε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Αν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλισμένο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, αγγίξτε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi.

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Wi-Fi** και, στη συνέχεια την επιλογή **Προσθήκη δικτύου**.
- 3 Εισάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες δικτύου.
- 4 Αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί, το τηλέφωνο σας θα συνδεθεί αυτόματα στο εν λόγω δίκτυο την επόμενη φορά που θα είναι εντός εμβέλειας.

Κατάργηση δικτύου Wi-Fi

Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τις συνδέσεις σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.

- 1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.
- 2 Στην οθόνη Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.
- 3 Αγγίξτε την επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.


6.2 Chrome



Μπορείτε να περιηγηθείτε στο web χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Chrome.

Για πρόσβαση στο web, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο του Chrome  στην Περιοχή αγαπημένων.

Μετάβαση σε ιστοσελίδα

Στην οθόνη του προγράμματος περιήγησης Chrome, αγγίξτε το πλαίσιο διεύθυνσης URL στην κορυφή, εισάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και αγγίξτε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση.




Αγγίξτε για τη διαγραφή όλου του περιεχομένου



Αγγίξτε για αναζήτηση ή μετάβαση σε διεύθυνση ιστοσελίδας

6.3 Σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συσκευή σας και οι υπόλοιπες διαθέσιμες συσκευές.

Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Bluetooth**.
- 2 Αγγίξτε το  για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για να διευκολύνετε την αναγνώριση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του τηλεφώνου που εμφανίζεται σε άλλες συσκευές.

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Bluetooth**.

3 Αγγίξτε το πλήκτρο **:** και επιλέξτε **Μετονομασία αυτής της συσκευής**.

4 Εισάγετε ένα όνομα και αγγίξτε την επιλογή **METONOMASIA** για επιβεβαίωση.

Για τη δημιουργία σύζευξης/σύνδεση του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.


2 Αγγίξτε την επιλογή **Bluetooth**.

3 Αγγίξτε μια συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη στη λίστα.

4 Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου. Αγγίξτε το στοιχείο **ΣΥΖΕΥΞΗ** για επιβεβαίωση.

5 Εάν η σύζευξη είναι επιτυχής, το τηλέφωνο σας συνδέεται με τη συσκευή.

Για την αποσύνδεση/κατάργηση της σύζευξης με συσκευή Bluetooth

1 Αγγίξτε το εικονίδιο  που ακολουθεί το όνομα της συσκευής της οποίας τη σύζευξη θέλετε να καταργήσετε.

2 Αγγίξτε την επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

6.4 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσω και άλλα αρχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Για σύνδεση:

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα δείτε μια ειδοποίηση ότι η θύρα USB έχει συνδεθεί.
- Ανοίξτε τον πίνακα Ειδοποιήσεις, πατήστε **Σύνδεση USB για μεταφορά αρχείων** και, στη συνέχεια, στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μεταφέρετε αρχεία.

Για να εντοπίσετε δεδομένα που έχετε μεταφέρει ή λάβει στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης:


- 1 Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Αρχεία**.


Όλα τα δεδομένα που έχετε λάβει αποθηκεύονται στα **Αρχεία**, όπου μπορείτε να δείτε τα αρχεία πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφίες, μουσική και άλλα), να μετονομάσετε αρχεία, να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο τηλέφωνο σας κ.λπ.

6.5 Για την ασφαλή κατάργηση της κάρτας microSD από το τηλέφωνο

Η αφαίρεση της κάρτας microSD από το τηλέφωνο σας είναι δυνατή όταν το τηλέφωνο σας είναι απενεργοποιημένο. Για να καταργήσετε την κάρτα microSD ενώ το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να αποσυνδέσετε αρχικά την κάρτα αποθήκευσης, ώστε να αποφευχθεί τυχόν καταστροφή ή βλάβη στην κάρτα αποθήκευσης.



Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Χώρος αποθήκευσης > Κάρτα SD**.
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο **:** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις χώρου αποθήκευσης**.
- 4 Αγγίξτε το πλήκτρο **ΕΞΑΓΩΓΗ** για επιβεβαίωση.

Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε απλώς το εικονίδιο  δίπλα από την **κάρτα SD** για να την αφαιρέσετε.

Και με τους δύο τρόπους μπορείτε να καταργήσετε με ασφάλεια την κάρτα microSD από το τηλέφωνο.

Για τη διαμόρφωση της κάρτας microSD

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Χώρος αποθήκευσης > Κάρτα SD**.
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο **:** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις χώρου αποθήκευσης > Μορφή**.
- 4 Αγγίξτε το εικονίδιο  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦ. για επιβεβαίωση.

6.6 Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας


Μπορείτε να κάνετε μοίρασμα της σύνδεσης κινητών δεδομένων του τηλεφώνου σας με κάποιον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB (USB tethering) ή με έως και 8 συσκευές ταυτόχρονα μετατρέποντας το τηλέφωνο σας σε φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ή μέσω Bluetooth.




Η κοινή χρήση δεδομένων ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις από την εταιρεία παροχής δικτύου σας. Σε περιοχές όπου ισχύει η υπηρεσία περιαγωγής, επίσης ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.



Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με τη θύρα USB στον υπολογιστή σας.



- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Πρόσ. και φορητό σημ. πρόσβ.**

- 3 Αγγίξτε το διακόπτη  δίπλα από την επιλογή **USB tethering** για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi


- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Πρόσ. και φορητό σημ. πρόσβ. > Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.
- 3 Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Για να μοιραστείτε τη σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω Bluetooth

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Πρόσ. και φορητό σημ. πρόσβ.**
- 3 Αγγίξτε το διακόπτη  δίπλα από την επιλογή **Bluetooth tethering** για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για μετονομασία ή ασφάλιση του φορητού σημείου πρόσβασης


Όταν είναι ενεργοποιημένο το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi του.

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Πρόσ. και φορητό σημ. πρόσβ.**
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο **Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi** για αλλαγή του SSID δικτύου ή για ρύθμιση της ασφάλειας δικτύου.
- 4 Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

6.7 Σύνδεση σε VPN

Τα εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο.

Για την προσθήκη VPN

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Περισσότερα > VPN** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο **+**.
- 3 Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.
- 4 Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.


Το VPN προστίθεται στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων VPN.



Πριν από την προσθήκη VPN, θα πρέπει να ορίσετε μοτίβο οθόνης κλειδώματος, αριθμό PIN ή κωδικό πρόσβασης για το τηλέφωνο σας.

Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου VPN

Για τη σύνδεση σε VPN:



- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Περισσότερα > VPN**.
- 3 Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Επιλέξτε το δίκτυο VPN στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, εισάγετε οποιαδήποτε διαπιστευτήρια που θα ζητηθούν και αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για αποσύνδεση:


- Ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε την ειδοποίηση που εμφανίζεται σχετικά με την αποσύνδεση VPN.

Για επεξεργασία/διαγραφή VPN

Για την επεξεργασία VPN:

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Περισσότερα > VPN**.
- 3 Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο  δίπλα στο VPN το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 4 Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για διαγραφή:


Αγγίξτε το εικονίδιο  δίπλα στο επιλεγμένο VPN και, στη συνέχεια, **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ** για να το διαγράψετε.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Το Google Play Store είναι ένα online κατάστημα λογισμικού, από το οποίο μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών και παιχνιδιών στο τηλέφωνο σας με υποστήριξη Android.

- Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Play Store**.
- Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο Google **Play Store**, θα εμφανιστεί μια οθόνη με τους όρους της υπηρεσίας. Πατήστε **ΑΠΟΔΟΧΗ** για να συνεχίσετε.

Αγγίξτε το εικονίδιο  και επιλέξτε **Βοήθεια και σχόλια** για να ανοίξετε τη σελίδα βοήθειας του Google Play Store, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

⁽¹⁾ Ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο.


8 Εφαρμογές πολυμέσων

8.1 Κάμερα




Το κινητό τηλέφωνο σας διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.


Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας.

Για λήψη φωτογραφίας όταν το τηλέφωνο σας είναι ενεργό, αγγίξτε το εικονίδιο της Κάμερας  στην Περιοχή αγαπημένων της Αρχικής οθόνης.


Αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο της κάμερας προς τα αριστερά για να ανοίξετε την κάμερα.

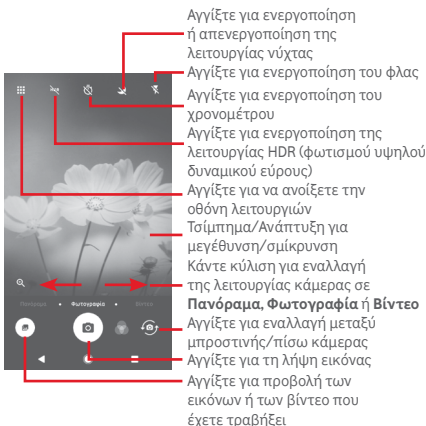



Για τη λήψη μιας εικόνας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο και αγγίξτε το εικονίδιο  για να τραβήξετε την εικόνα, η οποία θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Για τη λήψη βίντεο


Κάντε κύλιση για εναλλαγή της λειτουργίας κάμερας σε **Βίντεο** και αγγίξτε το κόκκινο σημείο  στο κέντρο του κάτω μέρους της οθόνης για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο.

Αγγίξτε το  για λήψη της φωτογραφίας, η οποία θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Αγγίξτε το  για να διακόψετε την εγγραφή του βίντεο και αγγίξτε το  για να συνεχίσετε την εγγραφή.

Αγγίξτε το στοιχείο  για διακοπή της εγγραφής. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

8.1.1 Ρυθμίσεις κάμερας

Πριν τη λήψη φωτογραφίας/βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο  και θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Λειτουργίες



Αγγίξτε για μετάβαση σε λειτουργία **Φωτογραφία** για λήψη φωτογραφίας.



Αγγίξτε για μετάβαση σε λειτουργία **Βίντεο** για εγγραφή βίντεο.



Μεταβείτε στη λειτουργία **Πανόραμα**.

Αγγίξτε το κουμπί κλείστρου για να ξεκινήσει η λήψη πανοραμικής φωτογραφίας και μετακινήστε το τηλέφωνο σταθερά στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τη γραμμή στην οθόνη. Όταν γεμίσει το πλαίσιο προεπισκόπησης, το τηλέφωνο θα αποθηκεύσει αυτόματα τη φωτογραφία.



Σας επιτρέπει να έχετε τον πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων της κάμερας και κατά συνέπεια να προσαρμόζετε το διάφραγμα, το κλείστρο, το ISO και πολλά άλλα.



Σας επιτρέπει να δημιουργείτε εντυπωσιακές και συναρπαστικές πανοραμικές εικόνες 360 μοιρών τις οποίες μπορείτε να μοιραστείτε στο Facebook.



Σας επιτρέπει να δημιουργείτε βίντεο με παρέλευση χρόνου καταγράφοντας μια σειρά φωτογραφιών στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου και επαναλαμβάνοντας την αναπαραγωγή των εικόνων σε μεγαλύτερη ταχύτητα.



Σας επιτρέπει να δημιουργείτε σύντομο βίντεο που μπορείτε να μοιραστείτε εύκολα και γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα.



Αγγίξτε για επεξεργασία αγαπημένων/ άλλων λειτουργιών. Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στις αγαπημένες σας λειτουργίες κάνοντας οριζόντια σάρωση στο εικονοσκόπιο. Η πρόσβαση στις υπόλοιπες λειτουργίες γίνεται μέσα από τον πίνακα λειτουργιών.




Αγγίξτε για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις κάμερας. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:


Φωτογραφία



- **Μέγεθος φωτογραφίας (πίσω κάμερα)** Αγγίξτε για να επιλέξετε το μέγεθος της φωτογραφίας.

Βίντεο

- **Ποιότητα βίντεο (πίσω κάμερα)** Αγγίξτε για να επιλέξετε ποιότητα βίντεο μεταξύ HD ή VGA.
- **Σταθερή λήψη** Αγγίξτε το διακόπτη  για σταθερή λήψη.

Γενικά

- **Πλέγμα** Αγγίξτε για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των επιλογών ορισμός/ακύρωση πλέγματος στην οθόνη της κάμερας.
- **Λειτουργίες επεξεργασίας** Αγγίξτε για επεξεργασία των λειτουργιών της κάμερας.
- **Πλέγμα** Αγγίξτε το διακόπτη  για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των επιλογών ορισμός/ακύρωση πλέγματος στην οθόνη της κάμερας.
- **Ήχος κλείστρου** Αγγίξτε για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ήχου κλείστρου κατά τη λήψη φωτογραφιών.
- **Προσθήκη ετικετών GPS** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσθήκης ετικετών GPS.
- **Έλεγχος με πλήκτρο έντασης** Αγγίξτε για να επιλέξετε Διάφραγμα, Εστίαση ή Απενεργοποίηση.

- **Γρήγορη εκκίνηση κάμερας** Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη γρήγορη εκκίνηση κάμερας, πατώντας δυο φορές το πλήκτρο έντασης όταν η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας ή κλειδώματος.
- **Χώρος αποθήκευσης** Αγγίξτε για να ορίσετε το Τηλέφωνο ή την Κάρτα SD ως χώρο αποθήκευσης φωτογραφιών/βίντεο.
- **Εστίαση** Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εστίασης.
- **Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις** Αγγίξτε για να κάνετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της Κάμερας.

8.2 Φωτογραφίες



Οι Φωτογραφίες λειτουργούν ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο.


Για να ανοίξετε τις Φωτογραφίες, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Φωτογραφίες**.



Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προβολή περισσότερων άλμπουμ

Για την προβολή εικόνας/την αναπαραγωγή βίντεο

Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται κατά άλμπουμ στη Συλλογή.

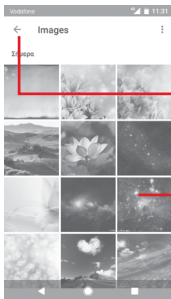

Αγγίξτε για επιστροφή στην κύρια οθόνη της συλλογής

Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προβολή περισσότερων εικόνων

- Αγγίξτε ένα άλμπουμ και όλες οι εικόνες ή τα βίντεο θα εμφανιστούν στην οθόνη.
- Αγγίξτε απευθείας πάνω στην εικόνα/βίντεο για προβολή ή αναπαραγωγή.
- Σύρετε προς τα επάνω/κάτω για προβολή προηγούμενων ή επόμενων εικόνων/βίντεο.

Επεξεργασία εικόνων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες, να προσθέσετε εφέ, να κάνετε περικοπή ή κοινή χρήση και να τις ορίσετε ως φωτογραφία επαφής ή φόντο.

Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε και αγγίξτε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως επεξεργασία, κοινή χρήση, περικοπή ή διαγραφή. Αγγίξτε το στοιχείο **:** για περισσότερες επιλογές.




Αγγίξτε για πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

Αγγίξτε για κοινή χρήση της εικόνας από επιλεγμένες εφαρμογές

Αγγίξτε για επεξεργασία της εικόνας.

Αγγίξτε για εμφάνιση των λεπτομερειών της εικόνας.

Αγγίξτε για διαγραφή της εικόνας

Αγγίξτε το εικονίδιο  στην προβολή εικόνας πλήρους οθόνης για να επεξεργαστείτε μια εικόνα.



Αγγίξτε για να προσθέσετε εφέ όπως Αρχικό, Αυτόματο, Δύση κ.λπ.



Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εικόνας, όπως την Έκθεση, το βινιετάρισμα κ.λπ.



Αγγίξτε για περικοπή ή περιστροφή της εικόνας.



Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας περικοπής, εμφανίζεται στη μέση της εικόνας το τετράγωνο περικοπής. Επιλέξτε το τμήμα προς περικοπή, αγγίξτε το στοιχείο **Τέλος** για επιβεβαίωση και **Αποθήκευση** ή το εικονίδιο **X** για ακύρωση.

8.3 Αναπαραγωγή μουσικής




Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων μουσικής από υπολογιστή στην κάρτα microSD χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

Για αναπαραγωγή της μουσικής σας, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μουσικής**.

Θα δείτε ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται όλα τα τραγούδια: **ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΑΛΜΠΟΥΜ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ** και **ΕΙΔΗ**. Σύρετε προς τα αριστερά και δεξιά για να τις δείτε όλες. Αγγίξτε την επιλογή **ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΟΛΩΝ** για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των τραγουδιών.

8.3.1 Αναπαραγωγή μουσικής

Αγγίξτε ένα τραγούδι για την αναπαραγωγή του.

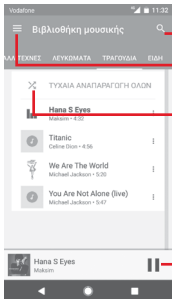


Αγγίξτε για αναζήτηση μουσικής

Αγγίξτε για να επιλέξετε **Ακρόαση τώρα ή Μουσική βιβλιοθήκη**

Αγγίξτε για την αναπαραγωγή της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής στη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής (η αναπαραγωγή των κομματιών γίνεται με τυχαία σειρά)

Αγγίξτε για την παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ**

Αγγίξτε για να επιλέξετε λογαριασμό.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Equaliser

Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Άδειες ανοιχτού κώδικα	Αγγίξτε για να διαβάσετε τις άδειες της εφαρμογής.
Έκδοση	Ελέγξτε την έκδοση της Μουσικής που διαθέτετε.



Κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών με τη Μουσική, οι λειτουργίες Παύση, Αναπαραγωγή ή Παράλειψη παραμένουν διαθέσιμες ακόμη και αν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Αγγίξτε το στοιχείο ⓘ όταν έχει επισημανθεί ένα τραγούδι για να προβάλετε τις παρακάτω επιλογές:

Αναπαραγωγή επόμενου	Αγγίξτε για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού που θα επιλέξετε.
Προσθήκη στην ουρά	Αγγίξτε για να προσθέσετε το τραγούδι στην ουρά αναπαραγωγής.
Προσθήκη σε λίστα αναπαραγωγής	Αγγίξτε για προσθήκη σε μια λίστα αναπαραγωγής.
Μετάβαση στον καλλιτέχνη	Αγγίξτε για μετάβαση στον καλλιτέχνη.
Μετάβαση στο άλμπουμ	Αγγίξτε για μετάβαση στο άλμπουμ.
Διαγραφή	Αγγίξτε για διαγραφή του τραγουδιού.

8.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Για αναπαραγωγή βίντεο, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Βίντεο**.

Το **Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο** είναι ένα μικρό ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο που ταξινομεί σε λίστα όλα τα βίντεό σας.

Πατήστε ένα στοιχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. Κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε ένα σημείο στη λωρίδα χρόνου για μετάβαση και αναπαραγωγή από εκεί.


9 Χάρτες Google



9.1 Λήψη της τοποθεσίας μου


9.1.1 Ενεργοποίηση GPS

Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη δορυφόρων παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού τοποθεσίας (GPS) του τηλεφώνου σας:

- 1 Αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Τοποθεσία**.
- 3 Αγγίξτε το διακόπτη δίπλα από την επιλογή **Τοποθεσία** και επιλέξτε τη λειτουργία τοποθεσίας που προτιμάτε.

9.1.2 Ανοίξτε τους Χάρτες Google και για να δείτε τη τοποθεσία σας

Πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Χάρτες**.

Αγγίξτε το εικονίδιο  στο χάρτη για προβολή του στοιχείου **Η τοποθεσία μου**.

Στη συνέχεια, η προβολή του χάρτη θα επικεντρωθεί σε μια μπλε κουκκίδα. Η τρέχουσα θέση σας υποδεικνύεται από την μπλε κουκκίδα.




Για να μετακινήσετε το χάρτη, σύρετέ τον με το δάκτυλό σας.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενός χάρτη, επιλέξτε ή ανοίξτε με τα δάχτυλά σας, διαφορετικά μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση με διπλό πάτημα σε μια περιοχή στην οθόνη.

9.2 Αναζήτηση για τοποθεσία

Στο πλαίσιο αναζήτησης, εισάγετε τη διεύθυνση, την πόλη ή μια τοπική επιχείρηση.

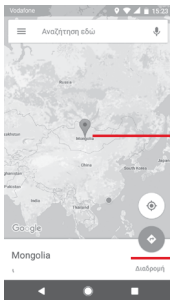

Αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και μετά από λίγο θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας στο χάρτη ως κόκκινες κουκκίδες. Μπορείτε να επιλέξετε μία για εμφάνιση μιας ετικέτας.



Αγγίξτε για την εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών

Σύρετε προς τα πάνω για προβολή περισσότερων αποτελεσμάτων αναζήτησης

9.3 Αποθήκευση τοποθεσίας

Όπως ακριβώς και με τους σελιδοδείκτες για διευθύνσεις web στο Internet, μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε τοποθεσία του χάρτη για χρήση αργότερα. Απλώς αγγίξτε το εικονίδιο κόκκινης σταγόνας  για να εμφανίσετε ένα μενού για την τοποθεσία και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  για να την αποθηκεύσετε.

Αν δεν υπάρχει εικονίδιο στο σημείο που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε παρατεταμένα πάνω στην τοποθεσία στην οθόνη για να δημιουργήσετε ένα.


9.4 Άνοιγμα της προβολής επιπέδου οδού για μια τοποθεσία


- 1 Πατήστε παρατεταμένα μια τοποθεσία για εμφάνιση της διεύθυνσής της στο κάτω μέρος της οθόνης με τους χάρτες.
- 2 Σύρετε προς τα επάνω την οθόνη λεπτομερειών για να συνδεθείτε ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία εκτός σύνδεσης.
- 3 Αγγίξτε την επιλογή **Προβολή επιπέδου οδού**, αν είναι διαθέσιμη.

9.5 Λήψη οδηγιών για μετάβαση στον προορισμό σας με αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα πόδια

9.5.1 Δείτε τις προτεινόμενες διαδρομές για το ταξίδι σας

Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Χάρτες.



- 1 Αγγίξτε τη γραμμή εισαγωγής για να επεξεργαστείτε το σημείο έναρξης, εισάγοντας μια διεύθυνση ή επιλέγοντας ένα αποθηκευμένο στοιχείο.
- 2 Κάντε το ίδιο και για το σημείο προορισμού.
- 3 Για αντιστροφή των οδηγιών, αγγίξτε το .
- 4 Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τρόπο μεταφοράς: οδηγίες οδήγησης με αυτοκίνητο, χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς ή περπατήματος.
- 5 Αγγίξτε το στοιχείο **Επιλογές διαδρομής** για να εμφανιστούν οι επιλογές **Αποφυγή αυτοκινητόδρομων**, **Αποφυγή διοδίων** ή **Αποφυγή επιβατηγών πλοίων**.
- 6 Σε μια λίστα εμφανίζονται δύο προτεινόμενες διαδρομές. Αγγίξτε σε οποιαδήποτε διαδρομή για να προβάλετε τις αντίστοιχες αναλυτικές οδηγίες.

10 Άλλα

10.1 Αρχεία



Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογή από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Αρχεία**.

Η εφαρμογή Αρχεία λειτουργεί με εξωτερική κάρτα microSD και με το χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου.

Η εφαρμογή Αρχεία εμφανίζει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD και στο χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου, όπως οι εφαρμογές και τα αρχεία πολυμέσων, τα βίντεο, οι εικόνες ή οι ήχοι που έχετε εγγράψει, καθώς και άλλα δεδομένα έχουν μεταφερθεί μέσω Bluetooth, καλωδίου USB κ.λπ.

Κατά τη λήψη μιας εφαρμογής από τον υπολογιστή σας στην κάρτα microSD, μπορείτε να εντοπίσετε την εφαρμογή στα Αρχεία και να την πατήσετε για να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο.

Η εφαρμογή Αρχεία σας επιτρέπει να εκτελέσετε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα τις ακόλουθες κοινές λειτουργίες: δημιουργία (υπο)φακέλου, άνοιγμα φακέλου/αρχείου, προβολή, μετονομασία, μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, μοίρασμα κ.λπ.

10.2 Ηχογράφηση



Για εγγραφή ενός ηχητικού ή φωνητικού υπομνήματος, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ηχογράφηση**.


10.3 Ραδιόφωνο



Το τηλέφωνο σας διαθέτει ραδιόφωνο ⁽¹⁾. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως παραδοσιακό ραδιόφωνο και να αποθηκεύσετε σταθμούς, ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες αναφορικά με τον προβαλλόμενο σταθμό, εάν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν την υπηρεσία Visual Radio.

Για ακρόαση ραδιοφώνου, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

Εισάγετε ακουστικό για να ακούσετε ραδιόφωνο. Το ακουστικό χρησιμεύει ως κεραία για το ραδιόφωνο.

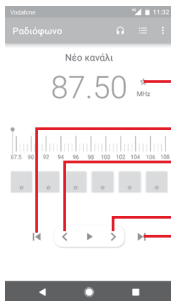

Αγγίξτε για προσθήκη του τρέχοντος σταθμού στα αγαπημένα ή για απομάκρυνσή του από τα αγαπημένα.

Αγγίξτε για να μεταβείτε στο προηγούμενο κανάλι

Πατήστε για μείωση 0,1 MHz

Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση και μετάβαση στο πλησιέστερο κανάλι χαμηλότερης συχνότητας

Αγγίξτε για αύξηση κατά 0,1 MHz

Αγγίξτε για να μεταβείτε στο επόμενο κανάλι


⁽¹⁾ Η ποιότητα του ραδιοφώνου εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Διαθέσιμες επιλογές:

- **Αποθήκευση καναλιού** Αποθήκευση του τρέχοντα συντονισμένου σταθμού στη λίστα καναλιών.
- **Σάρωση καναλιών** Σάρωση όλων των καναλιών.
- **Διαγραφή** Διαγραφή καναλιού.
- **Εισαγωγή συχνότητας** Μη αυτόματη εισαγωγή συχνότητας.
- **Πληροφορίες σταθμού** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να δείτε τις πληροφορίες του σταθμού.
- **Έξοδος** Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και κλείστε την εφαρμογή του ραδιοφώνου.

11 Ρυθμίσεις



Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από τον Πίνακα ειδοποιήσεων και κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

11.1 Ασύρματο και δίκτυα

11.1.1 Wi-Fi

Με τη χρήση του Wi-Fi μπορείτε πλέον να περιηγηθείτε στο Internet χωρίς τη χρήση της κάρτας SIM, όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποιου ασύρματου δικτύου. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε την οθόνη **Wi-Fi** και να διαμορφώσετε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση του τηλεφώνου σας στο ασύρματο δίκτυο.


Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth


Το Bluetooth επιτρέπει στο τηλέφωνο σας την ανταλλαγή δεδομένων (βίντεο, εικόνων, μουσικής κ.λπ.) σε μικρή απόσταση με κάποια άλλη συσκευή με υποστήριξη Bluetooth (τηλέφωνο, υπολογιστής, εκτυπωτής ακουστικά, κιτ αυτοκινήτου κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "**6.3 Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth**".

11.1.3 Χρήση δεδομένων

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με το άγγιγμα του διακόπτη .

Αγγίξτε το στοιχείο **Περίοδος χρέωσης**, το διακόπτη **Ορισμός ορίου δεδομένων** και, στη συνέχεια, το στοιχείο **Όριο δεδομένων** για να ορίσετε τον μέγιστο όγκο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που θέλετε να χρησιμοποιείτε. Η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας θα απενεργοποιηθεί μόλις συμπληρωθεί το προκαθορισμένο όριο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν κύκλο χρήσης δεδομένων για προβολή των στατιστικών και σχετικών εφαρμογών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το τηλέφωνο σας.

Αγγίξτε το εικονίδιο  για να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας.




Η χρήση δεδομένων μετριέται από το τηλέφωνο σας. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας ενδέχεται να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση.

11.1.4 Περισσότερα > Λειτουργία πτήσης

Επιλέξτε **Περισσότερα > Λειτουργία πτήσης** για αυτόματη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το Wi-Fi, το Bluetooth και άλλα.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη Λειτουργία πτήσης στις επιλογές τηλεφώνου, όταν πατάτε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**.

11.1.5 Περισσότερα>NFC

Αγγίξτε το διακόπτη  για να επιτρέψετε/απαγορεύσετε την ανταλλαγή δεδομένων κατά την επαφή του τηλεφώνου με άλλη συσκευή.

11.1.6 Περισσότερα>Android Beam

Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Android Beam.

Όταν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να μεταβιβάσετε περιεχόμενο εφαρμογών σε άλλη συσκευή με NFC, κρατώντας τις συσκευές κοντά τη μία στην άλλη. Μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταβιβάσετε σελίδες του προγράμματος περιήγησης, βίντεο του YouTube, επαφές ατόμων και άλλα.

Απλά φέρετε κοντά τις συσκευές (συνήθως ακουμπώντας μεταξύ τους το πίσω μέρος τους) και αγγίζετε την οθόνη σας. Η εφαρμογή καθορίζει τα στοιχεία που θα μεταβιβαστούν.

11.1.7 Περισσότερα > Πρόσ. και φορητό σημ. πρόσβ.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB ή ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα **"6.6 Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας"**)

11.1.8 Περισσότερα > VPN

Τα κινητά εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (κινητά VPN ή mVPN) προσφέρουν στα κινητά τηλέφωνα πρόσβαση σε πόρους δικτύου και εφαρμογές λογισμικού στο οικιακό τους δίκτυο, όταν συνδέονται μέσω άλλων ασύρματων ή ενσύρματων δικτύων. Τα κινητά VPN χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι χρειάζεται να διατηρήσουν τις περιόδους λειτουργίας των εφαρμογών τους ανοικτές ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι χρήστες συνδέονται μέσω διάφορων ασύρματων δικτύων, συναντούν κενά στην κάλυψη ή αδρανοποιούν και επαναφέρουν τα τηλέφωνα τους για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Τα συμβατικά VPN δεν μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους συμβάντα διότι το κανάλι δικτύου διακόπτεται, προκαλώντας την αποσύνδεση των εφαρμογών, τη λήξη των χρονικών ορίων, την αποτυχία ή ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας της ίδιας της συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VPN, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.7 Σύνδεση σε VPN"**

11.1.9 Περισσότερα > Δίκτυα κινητής

- **Περιοαγωγή δεδομένων**

Αγγίξτε το διακόπτη για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιοαγωγή.

- **Υπενθύμιση περιοαγωγής δεδομένων**

Αγγίξτε το διακόπτη για να επιτρέπεται/απαγορεύεται η ερώτηση πριν τη σύνδεση στα δεδομένα όταν το τηλέφωνο σας ενεργοποιείται.

- **Όνομα παρόχου δικτύου**

Αγγίξτε το διακόπτη για να επιτρέψετε/απαγορεύσετε την εμφάνιση του ονόματος του παρόχου του δικτύου στη γραμμή κατάστασης.

- **Προτιμώμενος τύπος δικτύου**

Αγγίξτε για να επιλέξετε τον τύπο δικτύου που προτιμάτε.

- **Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)**

Μπορείτε να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυό σας με αυτό το μενού.

- **Πάροχοι δικτύου**

Μπορείτε να επιλέξετε έναν πάροχο δικτύου.

11.1.10 Περισσότερα > Κλήση Wi-Fi

Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την **Κλήση Wi-Fi**.

11.2 Το τηλέφωνο σας

11.2.1 Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης

- **Αρχική οθόνη** Αγγίξτε για να ορίσετε το στυλ της Αρχικής οθόνης σε Κανονική Αρχική οθόνη ή Απλή Αρχική οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα "**1.3 Αρχική οθόνη**"
- **Πίνακας αγαπημένων εφαρμογών** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκκίνησης της αγαπημένης σας εφαρμογής με σάρωση προς τα δεξιά.
- **Αγαπημένη εφαρμογή αρχικής οθόνης** Αγγίξτε για να επιλέξετε την εφαρμογή που προτιμάτε να ανοίγει με σάρωση προς τα δεξιά.
- **Κλειδωμά διάταξης** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος διάταξης αρχικής οθόνης.

11.2.2 Ρυθμίσεις προβολής

- **Κουμπιά πλοήγησης** Σύρετε ένα εικονίδιο για να αναδιατάξετε τα κουμπιά πλοήγησης.
- **Συντομεύσεις οθόνης κλειδώματος** Αγγίξτε για να επιλέξετε τις συντομεύσεις που θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος.
- **Λειτουργία οθόνης** Αγγίξτε για να ορίσετε τη λειτουργία οθόνης.
- **Επίπεδο φωτεινότητας** Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Προσαρμοστική φωτεινότητα** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βελτιστοποίησης του επιπέδου φωτεινότητας ανάλογα με το διαθέσιμο φωτισμό.
- **Λειτουργία νύχτας** Αγγίξτε για να ορίσετε τη λειτουργία νύχτας.

- **Ταπετσαρία** Αγγίξτε για να ορίσετε το φόντο.
- **Αδράνεια** Αγγίξτε για να ορίσετε το χρονικό όριο για την απενεργοποίηση της οθόνης.
- **Προφύλαξη οθόνης** Αγγίξτε για να ορίσετε την προφύλαξη οθόνης.
- **Φωτεινή ένδειξη ειδοπ.** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** Αγγίξτε για να ορίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς.
- **Μέγεθος προβολής** Αγγίξτε για να ορίσετε το μέγεθος προβολής.
- **Όταν η συσκευή περιστρέφεται** Αγγίξτε για να ορίσετε αν θα περιστρέφονται τα περιεχόμενα της οθόνης ή αν θα διατηρείται η κατακόρυφη προβολή.

11.2.3 Ειδοποιήσεις

Αγγίξτε για να ανοίξετε μια λίστα εφαρμογών και για περισσότερες ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εφαρμογών ή συστήματος.

11.2.4 Ήχος

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ήχου για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

- **Ένταση ήχου πολυμέσων** Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου πολυμέσων, όπως μουσικής, βίντεο, παιχνιδιών, κ.λπ.
- **Ένταση αφύπνισης** Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου της αφύπνισης.
- **Ένταση ήχου κουδουνίσματος** Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση των ήχων κλήσης, των ειδοποιήσεων και των προειδοποιήσεων.

- **Να δονείται επίσης για τις κλήσεις** Αγγίξτε, αν θέλετε να δονείται το τηλέφωνο όταν λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις.
- **Μην ενοχλείτε** Αγγίξτε για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θα έχουν προτεραιότητα για άδεια ειδοποίησης ή να προσαρμόσετε τους αυτόματους κανόνες.
- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου** Αγγίξτε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Προεπιλεγμένος ήχος κλήσης ειδοποίησης** Πατήστε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο ειδοποιήσεων.
- **Προεπιλεγμένος ήχος αφύπνισης** Αγγίξτε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο αφύπνισης.
- **Άλλοι ήχοι** Αγγίξτε για να ορίσετε τους ήχους του πληκτρολογίου κλήσης, του κλειδώματος οθόνης, της αφής και τη δόνηση κατά την αφή.

11.2.5 Εφαρμογές

Οι Ρυθμίσεις εφαρμογών χρησιμοποιούνται για την προβολή λεπτομερειών σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας, για τη διαχείριση των δεδομένων, για την αναγκαστική διακοπή τους και για τον ορισμό της αποδοχής ή μη της εγκατάστασης των εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web και μέσω email.

11.2.6 Προεπιλεγμένες εφαρμογές

Αγγίξτε για να δείτε τις προεπιλεγμένες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας.

11.2.7 Χώρος αποθήκευσης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση του συνολικού και του διαθέσιμου χώρου στο τηλέφωνο και στην κάρτα microSD, για τη διαχείριση της κάρτας microSD και, αν χρειάζεται, για την επαναφορά του τηλεφώνου και τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων.

Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος αποθήκευσης

Αυτό το μενού εμφανίζει το μέγεθος του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου. Θα εμφανιστεί ο χώρος που χρησιμοποιείται με πράσινο χρώμα και θα υποδεικνύει την ποσότητα του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα, τα στοιχεία του, τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των όσων έχετε κατεβάσει) και τα μόνιμα και προσωρινά δεδομένα.

11.2.8 Μπαταρία

Στην οθόνη Μπαταρίας, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα χρήσης της μπαταρίας από την τελευταία φορά που συνδέσατε το τηλέφωνο σας σε πηγή τροφοδοσίας. Η οθόνη εμφανίζει επίσης την κατάσταση της μπαταρίας σας και το χρόνο που έχει χρησιμοποιηθεί από την τελευταία φόρτιση. Αγγίξτε μία κατηγορία για να δείτε ακριβώς ποια είναι η κατανάλωση ισχύος της.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρήση ισχύος μέσω της φωτεινότητας της οθόνης ή του χρονικού ορίου της οθόνης στην οθόνη Προβολή.

11.2.9 Μνήμη

Στην οθόνη "Μνήμη" μπορείτε να δείτε τη συνολική και τη διαθέσιμη μνήμη του τηλεφώνου σας, καθώς και τη μέση μνήμη που χρησιμοποιείται από κάθε εφαρμογή.

11.2.10 Χρήστες

Αγγίξτε για να δείτε ποιος είναι ο χρήστης του τηλεφώνου ή αγγίξτε το στοιχείο **+** για να προσθέσετε νέους χρήστες.

Ρυθμίσεις οθόνης κλειδώματος

- **Προσθήκη χρηστών** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προσθήκη νέων χρηστών όταν το τηλέφωνο σας είναι κλειδωμένο.
- **Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης** Αγγίξτε για να ορίσετε πληροφορίες έκτακτης ανάγκης.

11.2.11 Πάτημα και πληρωμή

Αγγίξτε για να πληρώνετε με το τηλέφωνο σας σε καταστήματα.


11.3 Προσωπικά δεδομένα

11.3.1 Γονικός έλεγχος


Το παρόν smartphone διαθέτει ενσωματωμένες βασικές λειτουργίες γονικού ελέγχου, επιτρέποντάς σας π.χ. να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο κατάστημα εφαρμογών, στα παιχνίδια ή στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να ορίσετε χρονικά όρια για τη χρήση των εφαρμογών και να εντοπίσετε εύκολα το τηλέφωνο και τον χρήστη του μέσω του ιστοτόπου της εφαρμογής Google Device Manager.

Αγγίξτε την επιλογή **Γονικός έλεγχος** στην οθόνη **Ρυθμίσεις** του τηλεφώνου. Ένας οδηγός θα σας καθοδηγήσει με τα βήματα που χρειάζονται για τη ρύθμιση των πληροφοριών γονικού ελέγχου.

1. Αγγίξτε το πλήκτρο **ΕΝΑΡΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ**. Πληκτρολογήστε έναν 6ψήφιο κωδικό πρόσβασης για τον γονικό έλεγχο. Αγγίξτε το πλήκτρο **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
2. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο **ΕΠΟΜΕΝΟ**.

3. Πληκτρολογήστε το όνομά σας (ή του κηδεμόνα) και έναν αριθμό επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης και για την ανάκτηση του PIN σας σε περίπτωση που το ξεχάσετε. Αγγίξτε το πλήκτρο **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό PIN επαλήθευσης που στάλθηκε στον αριθμό επικοινωνίας σας. Αγγίξτε το κουμπί **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.
5. Αγγίξτε το πλήκτρο **Έλεγχος πρόσβασης σε εφαρμογή**.
6. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έλεγχο πρόσβασης ή να ορίσετε ένα όριο χρόνου για την πρόσβαση.
7. Αγγίξτε το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε τον περιορισμό.
8. Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από την επιλογή **Ορισμός χρονικού ορίου** για να ελέγξετε και να ορίσετε το πρόγραμμα. Αγγίξτε τις ημέρες και διαμορφώστε τις επιλογές περιόδου για να ορίσετε το χρονικό όριο. Αγγίξτε το πλήκτρο **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Περισσότερες λειτουργίες

- **Ενεργοποίηση του γονικού ελέγχου** Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το γονικό έλεγχο.
- **Δακτυλικό αποτύπωμα γονικού ελέγχου** Αγγίξτε για καταχώρηση του δακτυλικού αποτυπώματος που θα συνδεθεί με το PIN, για εύκολο ξεκλείδωμα ή σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει το PIN. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα και ανασηκώστε το όταν νιώσετε δόνηση. Στη συνέχεια, μετακινήστε ελαφρά το δάχτυλό σας για προσθήκη ολόκληρου του δακτυλικού σας αποτυπώματος. Αγγίξτε την επιλογή **ΤΕΛΟΣ** για να ολοκληρώσετε τον περιορισμό δακτυλικού αποτυπώματος.

- **Κλείδωμα ρυθμίσεων συσκευής** Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, ώστε να απαιτείται PIN για την πρόσβαση σε αυτές την επόμενη φορά.
- **Απενεργοποίηση εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης εφαρμογών** Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών μεταξύ συσκευών

9. Αγγίξτε το πλήκτρο **ΤΕΛΟΣ**.

11.3.2 Τοποθεσία

Λειτουργία

Επιλέξτε μια λειτουργία για πρόσβαση τοποθεσίας.

- **Υψηλή ακρίβεια** Χρήση GPS, Wi-Fi, Bluetooth ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Εξοικονόμηση μπαταρίας** Χρήση Wi-Fi, Bluetooth ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Μόνο συσκευή** Χρήση GPS για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας σας.

11.3.3 Ασφάλεια

Κλείδωμα οθόνης

- **Καμία** Αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια ξεκλειδώματος οθόνης.
- **Ολίσθηση** Αγγίξτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας ξεκλειδώματος με κύλιση.
- **Μοτίβο** Αγγίξτε για να σχηματίσετε το μοτίβο για το ξεκλείδωμα της οθόνης.

- **PIN** Αγγίξτε για να πληκτρολογήσετε ένα αριθμητικό PIN για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Κωδικός πρόσβασης** Πατήστε για να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα της οθόνης.

Αποτύπωμα

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα για να καταχωρήσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα για ταυτοποίηση ή εξουσιοδότηση. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα κλείδωμα οθόνης.

Έξυπνο κλείδωμα


Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία πρέπει πρώτα να έχετε ορίσει ένα κλείδωμα οθόνης,

Κρυπτογράφηση τηλεφώνου

Προβολή κατάστασης κρυπτογράφησης τηλεφώνου.

Ρύθμιση κλειδ. κάρτας SIM

Επιλέξτε μια κάρτα SIM που θέλετε να διαμορφώσετε.

Αλλάξτε το εικονίδιο  δίπλα από την επιλογή **Κλείδωμα κάρτας SIM** για κλείδωμα της κάρτας SIM με κωδικό PIN.

Αγγίξτε **Αλλαγή PIN της κάρτας SIM** για να αλλάξετε τον αριθμό PIN.

Να είναι οι κωδικοί ορατοί

Αγγίξτε το διακόπτη για να εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης όταν τους πληκτρολογείτε.

Διαχειριστές συσκευών

Αγγίξτε για προβολή ή απενεργοποίηση των διαχειριστών του τηλεφώνου σας.

Άγνωστες προελεύσεις

Αγγίξτε το διακόπτη για να αποδεχτείτε την εγκατάσταση εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web, μέσω email ή από άλλες θέσεις εκτός του Android Market.

Για την προστασία του τηλεφώνου και των προσωπικών σας δεδομένων να κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες προελεύσεις, όπως το Google Play Store.

Τύπος χώρου αποθήκευσης

Εμφανίζει τον τύπο του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου σας.

Αξιόπιστα διαπιστευτήρια

Αγγίξτε για προβολή αξιόπιστων πιστοποιητικών CA.

Διαπιστευτήρια χρήστη

Αγγίξτε για προβολή και τροποποίηση των αποθηκευμένων διαπιστευτηρίων.

Εγκατάσταση από κάρτα SD

Αγγίξτε για εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από την κάρτα SD.

Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων

Αγγίξτε για την αφαίρεση όλων των διαπιστευτηρίων.

Αξιόπιστοι παράγοντες

Αγγίξτε για προβολή ή απενεργοποίηση αξιόπιστων παραγόντων.

Καρφίτσωμα οθόνης

Αγγίξτε για να ορίσετε το καρφίτσωμα οθόνης.

Εφαρμογές με πρόσβαση χρήσης

Αγγίξτε για να ορίσετε την πρόσβαση των εφαρμογών.

11.3.4 Άδειες εφαρμογής

Αγγίξτε για να δείτε ή να αλλάξετε τις άδειες μιας εφαρμογής.

11.3.5 Λογαριασμοί

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών e-mail και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο του τρόπου και της εκτέλεσης ή μη αποστολής, λήψης και συγχρονισμού δεδομένων από όλες τις εφαρμογές, βάσει του δικού τους προγράμματος, καθώς και για να καθοριστεί εάν θα επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων χρήστη για όλες τις εφαρμογές.

Προσθήκη λογαριασμού

Αγγίξτε για να προσθέσετε ένα λογαριασμό για την επιλεγμένη εφαρμογή.

11.3.6 Google

Αυτό το τηλέφωνο σάς προσφέρει επιλογές ρύθμισης του λογαριασμού Google και των υπηρεσιών του.

11.3.7 Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για την επιλογή της γλώσσας κειμένου στο τηλέφωνο σας και για τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισόδου και την ταχύτητα δείκτη.

Γλώσσες

Αγγίξτε για να επιλέξετε τη γλώσσα και την περιοχή που θέλετε.

Ορθογραφικός έλεγχος

Αγγίξτε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε για να εμφανίζονται προτεινόμενες από το σύστημα λέξεις.

Προσωπικό λεξικό

Αγγίξτε για το άνοιγμα της λίστας λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Επιλέξτε μία λέξη για την επεξεργασία ή τη διαγραφή της. Αγγίξτε το πλήκτρο πρόσθεσης (+) για να προσθέσετε μια λέξη.

Εικονικό πληκτρολόγιο

• Πληκτρολόγιο Google

Γλώσσες	Αγγίξτε για να ορίσετε τη γλώσσα και τη μέθοδο εισαγωγής.
Προτιμήσεις	Αγγίξτε για να επιλέξετε την προτίμηση πληκτρολόγησης, όπως Λειτουργία με ένα χέρι, Προσαρμοσμένα στυλ εισόδου, Παρατεταμένο πάτημα για σύμβολα, Ύψος πληκτρολογίου κ.λπ.
Θέμα	Αγγίξτε για να επιλέξετε το θέμα πληκτρολογίου και τα προσαρμοσμένα στυλ εισόδου που προτιμάτε.
Διόρθωση κειμένου	Αγγίξτε για να εμφανίσετε διάφορες επιλογές που διευκολύνουν την οργάνωση κειμένου. Για παράδειγμα, η επιλογή Αυτόματη διόρθωση διορθώνει αυτόματα λέξεις που έχουν πληκτρολογηθεί λάθος, η επιλογή Εμφάνιση πρότασης διόρθωσης εμφανίζει προτεινόμενες λέξεις κατά την πληκτρολόγηση, κ.λπ.

Πληκτρολόγηση χειρονομίας Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την πληκτρολόγηση χειρονομίας, για παράδειγμα, Ενεργοποίηση πληκτρολόγησης χειρονομίας, Εμφάνιση ίχνους χειρονομίας, κ.λπ.

Λεξικό Αγγίξτε για προβολή των ρυθμίσεων Προσωπικού λεξικού.

Για προχωρημένους Αγγίξτε για προβολή περισσότερων σύνθετων ρυθμίσεων για το πληκτρολόγιο Google, όπως Εμοji για φυσικό πληκτρολόγιο, Εμφάνιση εικονιδίου εφαρμογής, Κοινή χρήση στατιστικών στοιχείων χρήσης, Κοινή χρήση αποσπασμάτων κ.λπ.

• Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Φυσικό πληκτρολόγιο

Αγγίξτε για περισσότερη βοήθεια σχετικά με το πληκτρολόγιο.

Έξοδος μετατροπής κειμένου σε ομιλία

Αγγίξτε για να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για τη Φωνητική πληκτρολόγηση Google.

• Προτιμώμενο πρόγραμμα

Αγγίξτε για την επιλογή του προτεινόμενου προγράμματος μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων ⚙ για την εμφάνιση περισσότερων επιλογών για κάθε πρόγραμμα.

• Ρυθμός ομιλίας

Κάντε κύλιση για να ορίσετε τον ρυθμό ομιλίας του φωνητικού εργαλείου.

• Τόνος

Κάντε κύλιση για να ορίσετε τον τόνο ομιλίας του φωνητικού εργαλείου.

- **Επαναφορά ρυθμού ομιλίας**

Αγγίξτε για επαναφορά της ταχύτητας με την οποία εκφωνείται το κείμενο σε φυσιολογική.

- **Επαναφορά τόνου ομιλίας**

Αγγίξτε για επαναφορά του τόνου με τον οποίο εκφωνείται το κείμενο στον προεπιλεγμένο.

- **Ακρόαση παραδείγματος**

Αγγίξτε για αναπαραγωγή ενός μικρού δείγματος του φωνητικού εργαλείου χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας.

- **Προεπιλεγμένη κατάσταση γλώσσας**


Αγγίξτε για να εμφανιστεί η κατάσταση της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Ταχύτητα δείκτη

Αγγίξτε για να ανοίξει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα δείκτη και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

11.3.8 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Αγγίξτε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το διακόπτη  για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές της Google με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google. Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνο σας, οι εν λόγω ρυθμίσεις και τα δεδομένα ανακτώνται στο νέο τηλέφωνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το Λογαριασμό σας Google. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας ενός μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών Wi-Fi, των σελιδοδεικτών, μιας λίστας των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει, των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγιο οθόνης και των περισσότερων ρυθμίσεων που διαμορφώνετε με την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα διακοπεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεών σας και κάθε υπάρχον αντίγραφο ασφαλείας θα διαγραφεί από τους Διακομιστές της Google.

Λογαρ. αντιγράφων ασφαλείας

Αγγίξτε για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του λογαριασμού σας.

Αυτόματη επαναφορά

Αγγίξτε το διακόπτη για επαναφορά των ρυθμίσεων ή άλλων δεδομένων για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής.

Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου

Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ** για να κάνετε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων δικτύου, μεταξύ των οποίων του Wi-Fi, των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και του Bluetooth.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Διαγράφει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από την εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το Λογαριασμό σας Google και κάθε άλλο λογαριασμό, τις ρυθμίσεις συστήματος και εφαρμογών και κάθε εφαρμογή που έχετε λάβει. Η επαναφορά του τηλεφώνου δεν διαγράφει ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος που έχετε λάβει ή αρχεία στην κάρτα microSD, όπως αρχεία μουσικής ή φωτογραφίες. Εάν εκτελέσετε επαναφορά του τηλεφώνου με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες που εισάγατε την πρώτη φορά που ξεκινήσατε το Android.

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, υπάρχει άλλος τρόπος επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων με τη χρήση πλήκτρων υλικού. Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Αύξηση έντασης και το πλήκτρο Ενεργοποίηση έως ότου ανάψει η οθόνη.

11.4 Σύστημα

11.4.1 Ώρα και ημερομηνία

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

Αυτόματα

Αγγίξτε για να επιλέξετε Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο ή Απενεργοποίηση.

Αυτόματη ζώνη ώρας

Αγγίξτε για χρήση της ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση για μη αυτόματο ορισμό όλων των τιμών.

Ορισμός ημερομηνίας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ημερομηνία του τηλεφώνου.


Ρύθμιση ώρας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ώρα του τηλεφώνου.

Επιλογή ζώνης ώρας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε τη ζώνη ώρας του τηλεφώνου.

Χρήση 24-ωρης μορφής

Αγγίξτε το διακόπτη  για εμφάνιση της ώρας σε 24ωρη μορφή.

Επιλογή μορφής ημερομηνίας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή για την εμφάνιση των ημερομηνιών.

11.4.2 Προγραμματισμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Αγγίξτε για να ορίσετε αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

11.4.3 Προσβασιμότητα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας για τη διαμόρφωση τυχόν πρόσθετων προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνο σας.

Υπηρεσίες

• TalkBack

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του TalkBack. Με ενεργό το TalkBack, το τηλέφωνο παρέχει εκφωνημένα σχόλια για υποβοήθηση των χρηστών με προβλήματα όρασης, τα οποία περιγράφουν ό,τι αγγίζετε, επιλέγετε και ενεργοποιείτε.

Για έξοδο από το TalkBack, αγγίξτε το διακόπτη ενεργοποίησης και ένα τετράγωνο πλαίσιο θα εστιάσει στο διακόπτη. Στη συνέχεια πατήστε γρήγορα το διακόπτη δύο φορές έως ότου εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ρωτάει αν θέλετε να διακοπεί το Talkback. Αγγίξτε το ΟΚ και ένα τετράγωνο πλαίσιο θα εστιάσει στο εικονίδιο. Στη συνέχεια πατήστε γρήγορα το ΟΚ δύο φορές για να απενεργοποιήσετε το TalkBack.

- **Πρόσβαση στους διακόπτες**

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πρόσβασης στους διακόπτες.

Σύστημα

- **Συμβουλές βοήθειας**

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις συμβουλές βοήθειας.

- **Υπότιτλοι**

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στην οθόνη του τηλεφώνου.

- **Χειρονομία μεγέθυνσης**

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας μεγέθυνσης/σμίκρυνσης με τριπλό πάτημα της οθόνης.


- **Μέγεθος γραμματοσειράς**

Αγγίξτε για ρύθμιση και μετατροπή του κειμένου της οθόνης σε μικρότερο ή μεγαλύτερο.

- **Μέγεθος προβολής**

Αγγίξτε για ρύθμιση και μετατροπή των στοιχείων της οθόνης σε μικρότερα ή μεγαλύτερα.

- **Κλικ μετά τη διακοπή της κίνησης του δρομέα**

Αγγίξτε και ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κλικ μετά τη διακοπή κίνησης του δρομέα.

- **Κείμενο μεγάλης αντίθεσης**

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κείμενο μεγάλης αντίθεσης.

- **Το Πλήκτρο ενεργοποίησης τερματίζει την κλήση**

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον τερματισμό κλήσης με το κουμπί Ενεργοποίηση.

- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή οθόνης.

- **Εκφών. κωδ. πρόσβασης**

Αγγίξτε το διακόπτη για την εκφώνηση/σίγαση κωδικών πρόσβασης κατά την πληκτρολόγηση.

- **Μεγάλος δρομέας ποντικιού**

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον μεγάλο δρομέα ποντικιού.

- **Μονοφωνικός ήχος**

Αγγίξτε το διακόπτη για να επιτρέψετε/απαγορεύσετε τον συνδυασμό καναλιών κατά την αναπαραγωγή ήχου.

- **Συντόμευση προσβασιμότητας**

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα τις λειτουργίες προσβασιμότητας με δύο βήματα:

Βήμα 1: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης μέχρι να ακουστεί ένας ήχος ή να νιώσετε μια δόνηση.

Βήμα 2: Αγγίξτε παρατεταμένα με δύο δάχτυλα μέχρι να ακουστεί η ηχητική επιβεβαίωση.

Αν το τηλέφωνο διαθέτει πολλαπλούς χρήστες, η χρήση αυτής της συντόμευσης στην οθόνη κλειδώματος, ενεργοποιεί προσωρινά την προσβασιμότητα μέχρι να ξεκλειδωθεί το τηλέφωνο.

- **Έξοδος μετατροπής κειμένου σε ομιλία**

Ανατρέξτε πρώτα στη ρύθμιση "Προτιμώμενο πρόγραμμα/Ρυθμός ομιλίας/Τόνος/Ακρόαση παραδείγματος/Προεπιλεγμένη κατάσταση γλώσσας".

- **Καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**

Αγγίξτε για προσαρμογή της διάρκειας καθυστέρησης παρατεταμένου αγγίγματος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο τηλέφωνο σας να ορίζει το χρονικό διάστημα που πρέπει να διαρκέσει το πάτημά σας πριν εκτελεστεί η εντολή.

- **Στιγμιότυπο οθόνης με 3 δάχτυλα**

Αγγίξτε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη σάρωση προς τα κάτω με 3 δάχτυλα ταυτόχρονα για τη λήψη στιγμιότυπου οθόνης.

Οθόνη

- **Αντιστροφή χρωμάτων**

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αντιστροφή χρωμάτων.

- **Διόρθωση χρωμάτων**

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διόρθωση χρωμάτων.

11.4.4 Εκτύπωση

Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει ασύρματη εκτύπωση μέσω ενεργοποιημένων εκτυπωτών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

11.4.5 Κανονισμοί και ασφάλεια

Αγγίξτε για προβολή των πληροφοριών για τους Κανονισμούς και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων του Μοντέλου προϊόντος, του Ονόματος κατασκευαστή, κ.λπ.

11.4.6 Επιλογές για προγραμματιστές

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο **Αριθμός δομής 7** φορές. Διατίθεται τώρα η ρύθμιση **Επιλογές για προγραμματιστές**.

Η οθόνη Ανάπτυξη περιλαμβάνει ρυθμίσεις που είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη των εφαρμογών Android. Για πλήρεις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των εφαρμογών Android και των εργαλείων ανάπτυξης, ανατρέξτε στην τοποθεσία web του Android για προγραμματιστές (<http://developer.android.com>).

Λήψη αναφοράς σφαλμάτων

Αγγίξτε για την επιλογή συλλογής πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του τηλεφώνου και αποστολής τους μέσω email προς εμάς.

Κωδικός πρόσβασης για το αντίγραφο επιφάνειας εργασίας

Αγγίξτε για να ορίσετε/αλλάξετε/αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης πλήρους δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας επιφάνειας εργασίας.

Παραμονή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας

Αγγίξτε για να μην επιτρέπεται η απενεργοποίηση και το κλείδωμα της οθόνης όταν το τηλέφωνο συνδέεται σε φορτιστή ή σε συσκευή τροφοδοσίας USB. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση με στατική εικόνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς ενδέχεται η εικόνα να εντυπωθεί στην οθόνη του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση αρχείου καταγραφής snoop HCI Bluetooth

Αγγίξτε για να συγκεντρώσετε όλα τα πακέτα Bluetooth HCI σε ένα αρχείο.

Υπηρεσίες που εκτελούνται

Αγγίξτε για προβολή και έλεγχο των υπηρεσιών που εκτελούνται αυτήν τη στιγμή.

Εφαρμογή WebView

Αγγίξτε για να ορίσετε την εφαρμογή WebView.

Πολυδιεργασία WebView

Αγγίξτε το διακόπτη για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της εκτέλεσης λειτουργιών απόδοσης WebView ξεχωριστά.

Αυτόματες ενημερώσεις συστήματος

Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις συστήματος.

Λειτουργία επίδειξης

Αγγίξτε για να ορίσετε τη λειτουργία επίδειξης.

Εντοπισμός σφαλμ. USB

Αγγίξτε για να επιτρέπεται στα εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων ενός υπολογιστή να επικοινωνούν με το τηλέφωνο σας μέσω σύνδεσης USB.

Ανάκληση δικαιωμάτων εντοπισμού σφαλμάτων USB

Αγγίξτε για ανάκληση της πρόσβασης στον εντοπισμό σφαλμάτων USB από όλους τους υπολογιστές στους οποίους έχετε χορηγήσει σχετικά δικαιώματα.

Συντόμευση αναφοράς σφαλμάτων

Αγγίξτε για εμφάνιση ενός κουμπιού στο μενού ενεργοποίησης για την αποτύπωση μιας αναφοράς σφαλμάτων.

Επιλογή εφαρμογής εικονικής θέσης

Αγγίξτε για να επιτρέπεται σε μια εφαρμογή κάποιου υπολογιστή να ελέγχει τη θέση στην οποία θεωρεί το τηλέφωνο ότι βρίσκεται, αντί να χρησιμοποιούνται τα εσωτερικά εργαλεία του τηλεφώνου για το σκοπό αυτό.

Ενεργοποίηση επιθεώρησης χαρακτηριστικού προβολής

Αγγίξτε για ενεργοποίηση επιθεώρησης χαρακτηριστικού προβολής.

Επιλογή εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων

Αγγίξτε για επιλογή εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων.

Αναμονή για εντοπισμό σφαλμάτων

Αγγίξτε για αναμονή σύνδεσης της εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων πριν από την εκτέλεση.

Επαλήθευση μέσω USB

Αγγίξτε για να ελέγξετε τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί μέσω ADB/ADT για επιβλαβή συμπεριφορά.

Μεγέθη προσωρινής μνήμης εργαλείου καταγραφής

Αγγίξτε για να επιλέξετε μέγεθος εργαλείου καταγραφής ανά προσωρινή μνήμη καταγραφής ανάμεσα σε 64K, 256K ή 1M.

Πιστοποίηση ασύρματης οθόνης

Αγγίξτε για εμφάνιση επιλογών για την πιστοποίηση της ασύρματης οθόνης.

Ενεργοποίηση καταγραφής Wi-Fi Verbose

Αγγίξτε για αύξηση του επιπέδου καταγραφής Wi-Fi. Εμφάνιση ανά SSID RSSI στον επιλογέα Wi-Fi.

Επιθ.μεταβ. Wi-Fi σε δίκτυο κιν.τηλ.

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Όταν ενεργοποιείται, η εναλλαγή της σύνδεσης δεδομένων από το Wi-Fi στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι πιο επιθετική όταν το σήμα του δικτύου Wi-Fi είναι χαμηλό.

Να επιτρέπονται πάντα οι σαρώσεις περιαγωγής Wi-Fi

Αγγίξτε για να επιτρέψετε/απαγορεύσετε τις σαρώσεις περιαγωγής Wi-Fi.

Τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι πάντα ενεργά

Αγγίξτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας πάντα ενεργών, ακόμη και όταν είναι ενεργό δίκτυο Wi-Fi (για ταχύτερη εναλλαγή μεταξύ των δικτύων).

Επιλογή διαμόρφωσης USB

Αγγίξτε για να επιλέξετε τη διαμόρφωση USB.

Απενεργοποίηση απόλυτης έντασης

Αγγίξτε για απενεργοποίηση της δυνατότητας απόλυτης έντασης του Bluetooth σε περίπτωση προβλημάτων έντασης με απομακρυσμένες συσκευές, όπως όταν υπάρχει μη αποδεκτά υψηλή ένταση ή απουσία ελέγχου.

Εμφάνιση πατημάτων

Αγγίξτε για να επιτρέψετε/απαγορεύσετε την εμφάνιση οπτικών ενδείξεων για τα πατήματα.

Θέση δείκτη

Αγγίξτε για εμφάνιση των τρεχόντων δεδομένων αφής.

Εμφ. ενημέρ. επιφάνειας

Αγγίξτε για να αναβοσβήνει ολόκληρη η επιφάνεια του παραθύρου κατά την ενημέρωση.

Εμφάνιση ορίων διάταξης

Αγγίξτε για εμφάνιση ορίων για κλιπ, περιθωρίων κ.λπ.

Επιβολή κατεύθυνσης διάταξης RTL

Αγγίξτε για επιβολή κατεύθυνσης διάταξης οθόνης από δεξιά προς αριστερά για όλες τις τοπικές ρυθμίσεις.

Κλίμακα κίνησης παραθύρου

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας κίνησης για το παράθυρό σας.

Κλίμακα κίνησης μετάβασης

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας κίνησης κατά την εκτέλεση μετάβασης.

Κλίμακα διάρκ. κίν. εικόνων

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας διάρκειας κίνησης εικόνων.

Προσομοίωση δευτερευουσών οθονών

Αγγίξτε για προσαρμογή της Προσομοίωσης δευτερευουσών οθονών.

Ελάχιστο πλάτος

Αγγίξτε για να ορίσετε το ελάχιστο πλάτος.

Αναγκ. απόδοση GPU

Αγγίξτε για χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D σε εφαρμογές.

Εμφ. ενημέρ. προβολ. GPU

Αγγίξτε για εμφάνιση προβολών flash εντός παραθύρων, όταν γίνεται σχεδιασμός με το GPU.

Εμφάνιση ενημερώσεων στοιβάδων υλικού

Αγγίξτε για επισήμανση επιπέδων υλικού με πράσινο κατά την ενημέρωση.

Εντοπισμός σφαλμάτων υπέρβασης GPU

Αγγίξτε για εμφάνιση της υπέρβασης GPU.

Εντοπισμός σφαλμάτων λειτουργιών μη ορθογώνιου κλιπ

Αγγίξτε για εμφάνιση των λειτουργιών μη ορθογώνιου κλιπ.

Επιβολή 4x MSAA

Αγγίξτε για ενεργοποίηση 4x MSAA.

Απενεργοποίηση επικαλύψεων HW

Αγγίξτε για να χρησιμοποιείται πάντα GPU για τη σύνθετη προβολή οθόνης.

Προσομοίωση χώρου χρωμάτων

Αγγίξτε για απενεργοποίηση ή επιλογή προσομοίωσης χώρου χρωμάτων.

Απενεργοποίηση ηχητικής δρομολόγησης USB

Αγγίξτε για απενεργοποίηση αυτόματης δρομολόγησης σε περιφερειακά ήχου USB.

Αυστηρή λειτ. ενεργή

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε την αυστηρή λειτουργία. Μετά την εκτέλεση της ενεργοποίησης, η οθόνη θα αναβοσβήνει όταν οι εφαρμογές εκτελούν μεγάλες διεργασίες στην κύρια συνομιλία.

Προβολή χρήσης CPU

Αγγίξτε για εμφάνιση της τρέχουσας χρήσης CPU.

Απόδοση προφίλ GPU

Αγγίξτε για να ορίσετε την απόδοση προφίλ GPU.

Μη διατήρηση δραστηριοτήτων

Αγγίξτε για διαγραφή κάθε δραστηριότητας μετά τον τερματισμό.

Όριο διεργασίας παρασκηνίου

Αγγίξτε για να αλλάξετε το όριο για διεργασίες παρασκηνίου.

Εμφάνιση όλων των ANR

Αγγίξτε για εμφάνιση του παραθύρου "Η εφαρμ. δεν αποκρ." για εφαρμογές παρασκηνίου.

Ανενεργές εφαρμογές

Πατήστε για να δείτε τη λίστα των ανενεργών εφαρμογών.

Να επιτρέπονται υποχρεωτικά εφαρμογές σε εξωτερική συσκευή

Αγγίξτε το διακόπτη για να καταστήσετε κάθε εφαρμογή κατάλληλη για εγγραφή σε εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο, ανεξάρτητα από τις ενσωματωμένες ρυθμίσεις τους.

Αναγκαστική αλλαγή μεγέθους δραστηριοτήτων

Αγγίξτε τον διακόπτη για να καταστήσετε δυνατή την αλλαγή μεγέθους σε όλες τις δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τις ενσωματωμένες ρυθμίσεις τους.

11.4.7 Πληροφορίες τηλεφώνου

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες για πολλά στοιχεία, όπως Νομικές σημειώσεις, ο αριθμός μοντέλου, η έκδοση Android, η έκδοση baseband, η έκδοση πυρήνα και ο αριθμός δομής, ταξινομημένες στις ακόλουθες ενότητες:

Ενημερώσεις λογισμικού

Αγγίξτε για έλεγχο για ενημερώσεις συστήματος.

Κατάσταση

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως η κατάσταση μπαταρίας, το επίπεδο μπαταρίας, η κατάσταση της κάρτας SIM, η διεύθυνση IP, κ.λπ.

Νομικές πληροφορίες


Αγγίξτε για την προβολή των νομικών πληροφοριών.

12 Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Για πρόσβαση στις **Ενημερώσεις λογισμικού**, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Ενημερώσεις λογισμικού**. Αγγίξτε το στοιχείο **Έλεγχος για ενημερώσεις** και το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, αγγίξτε την επιλογή **ΛΗΨΗ** και μόλις ολοκληρωθεί, αγγίξτε την επιλογή **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. Τώρα, το τηλέφωνο σας θα διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.

Πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων. Μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας, διατίθενται επίσης ρυθμίσεις για το διάστημα αυτόματου ελέγχου και τις υπενθυμίσεις για τις αναβαθμίσεις.

Εάν έχετε επιλέξει τον αυτόματο έλεγχο, όταν το σύστημα ανακαλύπτει τη νέα έκδοση θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Πατήστε την ειδοποίηση για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στις **Ενημερώσεις λογισμικού**.



Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείας. Με την τήρηση των προειδοποιήσεων, θα μπορέσετε να αποτρέψετε τυχόν τραυματισμό δικό σας ή άλλων και τυχόν ζημιά στη συσκευή σας.

Για τη λειτουργία συγκεκριμένων εφαρμογών στη συσκευή σας, ενδέχεται να παρέχονται πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφάλειας. Θα πρέπει να τηρείτε και αυτές τις οδηγίες.

13 Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος

Εικονογράμματα και σύμβολα με γραφικά



Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε την ενότητα Πληροφορίες ασφαλείας του παρόντος οδηγού χρήστη [στη σελίδα 2]. Η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τον ανεφοδιασμό με καύσιμα ή κοντά σε αέριο ή εύφλεκτα υγρά



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την οδήγηση



Αυτή η συσκευή μπορεί να εκπέμψει ένα έντονο φως ή μια αναλαμπή φωτός



Για τη λειτουργία με τη συσκευή τοποθετημένη στο σώμα, διατηρείτε μια απόσταση 5 χιλιοστών.



Μην απορρίπτετε αυτήν τη συσκευή ή την μπαταρία της σε φωτιά.



Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά. Αν επιτρέψετε σε ένα παιδί να τη χρησιμοποιήσει, βεβαιωθείτε ότι το παιδί βρίσκεται υπό αυστηρή επίβλεψη. Αυτή η συσκευή περιέχει μικρά εξαρτήματα που παρουσιάζουν κίνδυνο πνιγμού



Αποφεύγετε την επαφή με μαγνητικά μέσα



Αυτή η συσκευή μπορεί να εκπέμψει δυνατό ήχο



Αποφεύγετε ακραίες θερμοκρασίες



Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από βηματοδότες και άλλα προσωπικά ιατρικά βοηθήματα



Αποφεύγετε την επαφή με υγρά, διατηρείτε τη συσκευή στεγνή



Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν σας ζητείται σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις



Μην επιχειρείτε να την αποσυναρμολογήσετε



Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν σας ζητείται σε αεροσκάφη και αεροδρόμια



Μην βασίζεστε σε αυτήν τη συσκευή για την επικοινωνία σας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης



Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικά περιβάλλοντα



Χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα αξεσουάρ



Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή όταν διασχίζετε ένα δρόμο ή κάνετε ποδήλατο

Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

Γενική δήλωση για την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων

Το τηλέφωνο σας περιλαμβάνει έναν πομπό και ένα δέκτη. Όταν είναι ενεργοποιημένο, λαμβάνει και μεταδίδει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Όταν επικοινωνείτε μέσω του τηλεφώνου σας, το σύστημα διαχείρισης της κλήσης σας ελέγχει το επίπεδο ισχύος στο οποίο μεταδίδει το τηλέφωνο σας.

Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR)

Το κινητό σας τηλέφωνο αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας με σκοπό να διασφαλιστεί η προστασία όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Οι οδηγίες χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2 W/kg και η υψηλότερη τιμή SAR γι' αυτήν τη συσκευή κατά τη δοκιμή στο αυτί ήταν 1.39 W/kg ⁽¹⁾ και για χρήση κοντά στο σώμα (σε απόσταση 5 χιλιοστών) 1.51 W/Kg ⁽²⁾.

Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών και, επομένως, μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε σε διάφορες θέσεις, όπως για παράδειγμα επάνω στο σώμα, όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 4.

Ο ρυθμός SAR καταμετράται με βάση την υψηλότερη ισχύ μετάδοσης της συσκευής και σε σημεία όπου υποστηρίζεται από πολλούς ταυτόχρονους πομπούς. Ο πραγματικός ρυθμός SAR αυτής της συσκευής κατά τη λειτουργία είναι κατά κανόνα αρκετά χαμηλότερος από αυτόν που υποδεικνύεται παραπάνω. Αυτό επιτυγχάνεται με αυτόματες αλλαγές του επιπέδου ισχύος της συσκευής ώστε να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιεί μόνο την ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ για την επικοινωνία με το δίκτυο.

⁽¹⁾ Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο [CENELEC EN50360] [IEC 62209-1].

⁽²⁾ Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο [CENELEC EN50566] [IEC 62209-2].

Λειτουργία με τη συσκευή τοποθετημένη στο σώμα

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται σε ελάχιστη απόσταση από το σώμα της τάξης των 5 χιλιοστών.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκθεσή σας σε ραδιοσυχνότητες που υπερβαίνει τα σχετικά όρια των οδηγιών και ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί περισσότερη ισχύς από την απαιτούμενη.

Περιορισμός της έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνότητων (RF)

Για τα άτομα που προβληματίζονται σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσής τους σε πεδία ραδιοσυχνότητων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παρέχει τις ακόλουθες συμβουλές στο Φύλλο δεδομένων 193 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα (Οκτώβριος 2014)

Μέτρα προφύλαξης: Οι σημερινές επιστημονικές γνώσεις δεν δικαιολογούν τη λήψη ιδιαίτερων προφυλάξεων κατά τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σε περίπτωση που ανησυχείτε, μπορείτε να περιορίσετε την έκθεσή σας ή εκείνη των παιδιών σας στις ραδιοσυχνότητες, περιορίζοντας τη διάρκεια της επικοινωνίας ή χρησιμοποιώντας συσκευή ανοικτής ακρόασης (hands-free) που επιτρέπει την απομάκρυνση της κεφαλής και του σώματος από το κινητό τηλέφωνο.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα μπορείτε να εξασφαλίσετε από τον ΠΟΥ <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>

14 Πληροφορίες κανονισμών

Οι ακόλουθες εγκρίσεις και ειδοποιήσεις ισχύουν για συσκευές που βρίσκονται σε περιοχές, όπως επισημαίνεται.

Δια του παρόντος, η Vodafone δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού VFD 610 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση internet: <http://vodafone.com/smartn8/ec-declaration>

Απόσπαση προσοχής

Με τη χρήση μιας κινητής συσκευής για επικοινωνία, ακρόαση μουσικής ή παρακολούθηση άλλων μέσων, θα μπορούσε δυνητικά να αποσπαστεί η προσοχή σας από την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας για την οποία απαιτείται η πλήρης προσοχή σας. Ενδέχεται επίσης να περιοριστεί η αντίληψή σας για το γύρω περιβάλλον.

Οδήγηση

Πρέπει να δίνεται πάντοτε απόλυτη προσοχή κατά την οδήγηση, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος. Η χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση (ακόμα και με κιτ ανοικτής ακρόασης) περισπά την προσοχή και μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Επιβάλλεται η συμμόρφωση προς τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση.

Χειρισμός μηχανημάτων

Πρέπει να δίνεται απόλυτη προσοχή κατά το χειρισμό μηχανημάτων, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Περπάτημα και ποδηλασία

Η χρήση κινητής συσκευής ενώ περπατάτε ή κάνετε ποδήλατο μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωσή σας και να μην ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος και ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Χειρισμός προϊόντος

Γενική δήλωση σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση

Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου και για τις ενδεχόμενες συνέπειες της χρήσης του.

Πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σας στα σημεία όπου απαγορεύεται η χρήση τηλεφώνου. Η χρήση του τηλεφώνου υπόκειται σε μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των χρηστών και του περιβάλλοντος χώρου.

- Να χειρίζεστε πάντα το τηλέφωνο σας και τα αξεσουάρ του με προσοχή και να τα φυλάσσετε σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε γυμνές φλόγες ή σε αναμμένα προϊόντα καπνού.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε νερό, υγρά ή υψηλή υγρασία.
- Μην ρίχνετε, πετάτε ή προσπαθείτε να λυγίσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά, καθαριστικά διαλύματα ή αερολύματα για τον καθαρισμό της συσκευής ή των αξεσουάρ της.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του. Αυτές οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε ακραίες θερμοκρασίες, κάτω των -10 και άνω των +50 βαθμών Κελσίου.
- Συμβουλευθείτε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης ηλεκτρονικών προϊόντων.
- Μην μεταφέρετε το τηλέφωνο στην τσέπη σας, καθώς μπορεί να σπάσει όταν καθίσετε.

Μικρά παιδιά

Μην αφήνετε το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του σε σημεία όπου μπορούν να φτάσουν μικρά παιδιά και μην τα αφήνετε να τα χρησιμοποιούν σαν παιχνίδι.

Μπορεί να βλάψουν την υγεία τους ή την υγεία άλλων ατόμων ή να καταστρέψουν κατά λάθος το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο περιέχει μικρά εξαρτήματα με αιχμηρά άκρα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή να αποκοπούν και να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Απομαγνητισμός

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνητισμού, μην αφήνετε ηλεκτρονικές συσκευές ή μαγνητικά μέσα κοντά στο τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφεύγετε άλλες μαγνητικές πηγές, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του εσωτερικού μαγνητόμετρου ή άλλων αισθητήρων και να παρέχονται εσφαλμένα δεδομένα.

Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)

Μην αγγίζετε τις μεταλλικές υποδοχές σύνδεσης της κάρτας SIM.

Παροχή ισχύος


Μη συνδέετε τη συσκευή σας στην παροχή ισχύος και μην την ενεργοποιείτε έως ότου σας δοθεί η αντίστοιχη οδηγία στις οδηγίες εγκατάστασης.

Κεραία

Μην αγγίζετε την κεραία χωρίς λόγο.

Κανονική θέση χρήσης στο χέρι

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας με το κάτω μέρος του προς το στόμα σας ή όπως θα κρατούσατε ένα συμβατικό σταθερό τηλέφωνο.

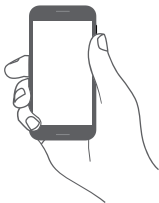

Αερόσακοι

Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε έναν αερόσακο ή πάνω από αυτόν ή εντός του χώρου όπου ενδέχεται να ανοίξει ένας αερόσακος.

Αποθηκεύετε το τηλέφωνο με ασφάλεια προτού ξεκινήσετε την οδήγηση του οχήματός σας.

Κρίσεις/Λιποθυμίες

Αυτό το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να παράγει έντονη αναλαμπή φωτός.

Τραυματισμοί από επαναλαμβανόμενες κινήσεις

Για να μειώσετε τον κίνδυνο κακώσεων λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (RSI), όταν στέλνετε μηνύματα ή παίζετε παιχνίδια με το τηλέφωνο σας:

- Μην σφίγγετε πολύ το τηλέφωνο με τα χέρια σας.
- Πατάτε τα κουμπιά ή την οθόνη απαλά
- Χρησιμοποιείτε τις ειδικές λειτουργίες της συσκευής που ελαχιστοποιούν τον αριθμό των κουμπιών τα οποία χρειάζεται να πατήσετε, όπως τα πρότυπα μηνυμάτων και τη λειτουργία πρόβλεψης κειμένου.
- Κάνετε συχνά διαλείμματα για να τεντωθείτε και να χαλαρώσετε.
- Αν συνεχίσετε να νιώθετε δυσφορία, διακόψτε τη χρήση αυτής της συσκευής και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως όλα τα ασύρματα τηλέφωνα, λειτουργεί με ραδιοσήματα, επομένως η σύνδεση δεν είναι εγγυημένη σε όλες τις συνθήκες. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Δυνατός θόρυβος

Αυτό το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να παράγει δυνατούς θορύβους, οι οποίοι ενδέχεται να βλάψουν την ακοή σας.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

Λειτουργία αναπαραγωγής MP3 και βίντεο

Όταν ακούτε μουσική ή παρακολουθείτε βίντεο στη συσκευή σας με ακουστικά σε υψηλή ένταση, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε μόνιμη βλάβη στην ακοή σας. Ακόμα και αν έχετε συνηθίσει να ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση και φαίνεται ότι δεν σας κουράζει, ο κίνδυνος να προκαλέσετε βλάβη στην ακοή σας εξακολουθεί να υφίσταται.

Μειώστε την ένταση του ήχου σε λογικά επίπεδα και μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην ακοή σας.

Διαφορετικά είδη ακουστικών μπορεί να αναπαράγουν τη μουσική σε υψηλότερη ή χαμηλότερη ένταση, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της έντασης στη συσκευή σας. Πάντα να ξεκινάτε την αναπαραγωγή σε χαμηλό επίπεδο έντασης.

Μην ακούτε μουσική ή βίντεο με ακουστικά όταν οδηγείτε αυτοκίνητο ή μηχανή, κάνετε ποδήλατο ή διασχίζετε το δρόμο.

Η ακρόαση μουσικής, η ενασχόληση με παιχνίδια ή η χρήση άλλου περιεχομένου της συσκευής σας σε υψηλή ένταση και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην ακοή σας.

Έντονο φως

Το παρόν τηλέφωνο έχει δυνατότητα εκπομπής φωτός ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός. Μην το χρησιμοποιείτε σε κοντινή απόσταση από τα μάτια.

Υπερθέρμανση τηλεφώνου

Το τηλέφωνο σας ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη φόρτιση και κατά την κανονική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο αν υπερθερμανθεί (εμφανίζεται μια προειδοποίηση υπερθέρμανσης ή το τηλέφωνο είναι καυτό στην αφή).

Ηλεκτρική ασφάλεια

Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και φορτιστές.

Μην συνδέετε τη συσκευή με μη συμβατά προϊόντα ή αξεσουάρ.

Φροντίζετε να μην αγγίζετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα ή μπρελόκ, ή να μην τα αφήνετε να έρθουν σε επαφή ή να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες της μπαταρίας, στον φορτιστή, στο σημείο φόρτισης της συσκευής ή σε οποιεσδήποτε ηλεκτρικές επαφές αξεσουάρ.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Με αυτήν την ενέργεια, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε τον φορτιστή τραβώντας το καλώδιο. Με αυτήν την ενέργεια, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Σύνδεση σε αυτοκίνητο

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος, αναζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Ελαττωματικά και κατεστραμμένα προϊόντα

Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

Οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης του τηλεφώνου ή των αξεσουάρ του πρέπει να διεξάγονται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό.

Αν το τηλέφωνο ή το αξεσουάρ του βυθιστούν σε νερό ή άλλο υγρό, τρυπηθούν ή υποστούν πτώση από μεγάλο ύψος, προτού τα χρησιμοποιήσετε ζητήστε να ελεγχθούν από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Χειρισμός και ασφάλεια μπαταρίας

Η μπαταρία σε αυτήν τη συσκευή δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τον χρήστη.

Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για να αποκτήσετε πρόσβαση στην μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή ή εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή και προορίζονται για χρήση με τη συσκευή σας. Η χρήση άλλων φορτιστών μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής σας μπορεί να προκαλέσει φωτιά, έκρηξη ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.

Αν πιστεύετε ότι η μπαταρία έχει υποστεί βλάβη, μη χρησιμοποιήσετε και μην επαναφορτίσετε τη συσκευή. Παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να ελεγχθεί.

Μην τρυπήσετε και μη συνθλίψετε τη συσκευή και μην επιτρέψετε την έκθεσή της σε οποιαδήποτε εξωτερική πίεση ή δύναμη.

Παρεμβολές

Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη χρήση του τηλεφώνου σε μικρή απόσταση από προσωπικά ιατρικά βοηθήματα, όπως βηματοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και στο βηματοδότη, ώστε να αποφεύγεται δυνητική παρεμβολή με το βηματοδότη. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από το βηματοδότη και μην το μεταφέρετε στην τσέπη του σακακιού ή του πουκαμίσου.

Βοηθήματα ακοής

Όσοι φορούν ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα εμφυτεύματα στον κοχλία ενδέχεται να ακούν θορύβους παρεμβολής όταν χρησιμοποιούν ασύρματες συσκευές ή όταν βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτές.

Το επίπεδο της παρεμβολής εξαρτάται από τον τύπο του ακουστικού βαρηκοΐας και από την απόσταση από την πηγή της παρεμβολής. Αν η απόσταση μεταξύ τους αυξηθεί, ενδέχεται να μειωθεί η παρεμβολή. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού βαρηκοΐας για εναλλακτικές λύσεις.

Ιατρικές συσκευές

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να διαπιστώσετε εάν η λειτουργία του τηλεφώνου σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη λειτουργία του ιατρικού βοηθήματος που διαθέτετε.

Νοσοκομεία

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή όταν σας ζητείται στα νοσοκομεία, τις κλινικές ή τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές οι απαιτήσεις έχουν σκοπό την αποτροπή δυνητικών παρεμβολών με ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

Αεροσκάφη

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή όποτε σας ζητείται από το προσωπικό του αεροδρομίου ή της αεροπορικής εταιρείας.

Συμβουλευτείτε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με τη χρήση των ασύρματων συσκευών επί του αεροσκάφους. Αν η συσκευή σας διαθέτει λειτουργία πτήσης, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος.

Παρεμβολή σε αυτοκίνητα

Πρέπει να σημειωθεί ότι, επειδή είναι πιθανό να προκληθεί παρεμβολή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κάποιοι κατασκευαστές οχημάτων απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στα οχήματά τους, εκτός αν περιλαμβάνουν κιτ ανοικτής ακρόασης με εξωτερική κεραία.

Εκρηκτικά περιβάλλοντα

Βενζινάδικα και εκρηκτικές ατμόσφαιρες

Σε μέρη με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες, τηρείτε όλα τα αναρτημένα σήματα για απενεργοποίηση ασύρματων συσκευών, όπως το τηλέφωνο σας ή άλλος ραδιοεξοπλισμός.

Μέρη με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες είναι ενδεικτικά οι χώροι ανεφοδιασμού με καύσιμα, οι περιοχές κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, οι χώροι όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκοι, σκόνη ή μεταλλικές σκόνες.

Πυροκροτητές και χώροι ανατινάξεων

Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο ή την ασύρματη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή έκρηξης ή σε περιοχές όπου έχουν αναρτηθεί ειδοποιήσεις που ζητούν απενεργοποίηση για "ραδιοσυχνότητες δυο δρόμων" ή "ηλεκτρονικές συσκευές", προκειμένου να αποφύγετε τις παρεμβολές σε εργασίες ανατινάξεων.

Απόρριψη και ανακύκλωση

Για να απορρίψετε ή να ανακυκλώσετε τη συσκευή σας με ασφαλή και κατάλληλο τρόπο, επικοινωνήστε με το κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών για πληροφορίες.

Προστασία από κλοπή ⁽¹⁾

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση, συνιστάται να σημειώνετε αυτόν τον αριθμό πληκτρολογώντας *#06# και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρεία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνο σας μπορεί να μπλοκαριστεί εντελώς ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.



Αυτό στο σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

⁽¹⁾ Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε.

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό.

- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Αν το κάλυμμα της μπαταρίας έχει αφαιρεθεί παρακαλώ να αποφύγετε την επαφή με τις κεραίες και τις επαφές των κεραιών που μπορεί να εμπεριέχουν νικέλιο. Αλλεργικά ή ευαίσθητα άτομα σε αυτό το μέταλλο θα πρέπει να αποφεύγουν πάντα την επαφή.



Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.



Ο όρος, το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

VFD 610 Bluetooth Declaration ID D032716



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android, το Google Search™, το Google Maps™, το Gmail™, το YouTube, το Google Play Store και το Duo™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε παρατεταμένα το στοιχείο **Νομικές πληροφορίες Google** στις **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Νομικές πληροφορίες**) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

Γενικές πληροφορίες

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

Παρέχουμε κατ' απαίτηση πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδίκων, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος από την διεύθυνση της TCL που αναφέρεται παρακάτω στο κεφάλαιο "Ειδοποίηση".

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πηγαίων κωδίκων από τη διεύθυνση <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/vodafone/vfd610>. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις παρακάτω ζώνες συχνοτήτων και στην εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων:

GSM850/900: 33 dBm

GSM1800/1900: 30 dBm

UMTS 850/900/1900/2100: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20/28: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11bgn: Ζώνη 2,4 GHz < 20 dBm

NFC 13,56 MHz: < 25 dBuA/m στα 10 m

Η περιγραφή των αξεσουάρ και των εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, περιέχεται στο πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση internet: <http://vodafone.com/smartn8/ec-declaration>

Ειδοποίηση

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Έχει γίνει κάθε προσπάθεια κατά την προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου για τη διασφάλιση της ακρίβειας των περιεχομένων του, αλλά όλες οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι προτάσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν αποτελούν εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητής ή σιωπηρής. Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις και τις πληροφορίες ασφαλείας για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση αυτής της ασύρματης συσκευής.

Εισαγωγέας και κατασκευαστής: Vodafone

Εμπορικό Σήμα:



Διεύθυνση: Vodafone S.à r.l., 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

15 Εγγύηση τηλεφώνου

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Vodafone παρέχει εγγύηση για αυτό το κινητό τηλέφωνο για μια περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς του από τον αρχικό κάτοχο (δεν μεταβιβάζεται) υπό κανονική χρήση.
2. Για την μπαταρία παρέχεται περιορισμένη εγγύηση δώδεκα (12) μηνών και για το φορτιστή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών αναφορικά με κατασκευαστικά ελαττώματα. Για τα άλλα αξεσουάρ παρέχεται περιορισμένη εγγύηση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών αναφορικά με κατασκευαστικά ελαττώματα.
3. Αυτή η Εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προκαλούνται από τα εξής:
 - α) Φυσιολογική φθορά του εξοπλισμού λόγω χρήσης,
 - β) Ελαττώματα και φθορές που οφείλονται στη χρήση του εξοπλισμού πέρα από τον κανονικό και συνηθισμένο τρόπο,
 - γ) Διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένης αποσυναρμολόγησης, επισκευής, μετατροπής ή τροποποίησης,
 - δ) Κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια ή πρόκληση ατυχήματος με οποιονδήποτε τρόπο,
 - ε) Ελαττώματα ή φθορές που προκύπτουν από εσφαλμένη δοκιμή, λειτουργία, συντήρηση, εγκατάσταση ή οποιαδήποτε μετατροπή ή τροποποίηση,
 - στ) Ελαττώματα ή φθορές λόγω επαφής με τροφές ή υγρά, διάβρωσης, σκουριάς ή χρήσης εσφαλμένης τάσης,
 - ζ) Γρατζουνιές ή φθορές στις πλαστικές επιφάνειες και σε άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα εξαρτήματα, οι οποίες οφείλονται σε φυσιολογική χρήση από τον κάτοχο.
4. Τα έξοδα για την παράδοση των συσκευών που χρειάζονται σέρβις/επισκευή βαρύνουν το χρήστη.

5. Αυτή η εγγύηση ακυρώνεται και δεν ισχύει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
- α) Εάν η σφραγίδα με τον σειριακό αριθμό ή την εγγύηση επάνω στον εξοπλισμό έχει αποκολληθεί ή αφαιρεθεί.
 - β) Εάν οποιοσδήποτε όρος αυτής της εγγύησης έχει μετατραπεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Vodafone.
6. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τους καταναλωτές που αγοράζουν το προϊόν σε μία από τις χώρες (ή τις περιοχές) οι οποίες ορίζονται στο τέλος αυτού του εγγράφου. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τις χώρες (ή περιοχές) που προορίζονται από τη Vodafone για την πώληση του προϊόντος.
7. Εάν το προϊόν επιστραφεί στη Vodafone μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, θα ισχύουν οι κανονικές πολιτικές σέρβις της Vodafone και ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τις ανάλογες χρεώσεις.
- α) Η Vodafone δεν αναλαμβάνει έναντι του καταναλωτή καμία άλλη υποχρέωση ή ευθύνη πέραν όσων περιλαμβάνονται ρητά σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση.
 - β) Όλες οι πληροφορίες εγγύησης, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
8. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η VODAFONE ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ Η VODAFONE ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

16 Αξεσουάρ

Τα νέα μοντέλα smartphone της Vodafone διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία ανοικτής ακρόασης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο από απόσταση, για παράδειγμα, όταν βρίσκεται επάνω σε τραπέζι. Για όσους προτιμούν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα της συνομιλίας τους, διατίθενται και ακουστικά.

1. Vodafone Smart N8
2. Φορτιστής
3. Καλώδιο δεδομένων
4. Ακουστικά
5. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
6. Πληροφορίες ασφάλειας και εγγύησης
7. Μπαταρία



Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας μόνο με την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ που περιέχονται στη συσκευασία.

17 Προδιαγραφές

Επεξεργαστής	Τετραπύρηνος MT6737 + 1,25GHz
Πλατφόρμα	Android N
Μνήμη	16GB +1,5GB RAM
Διαστάσεις (ΜxΠλ.χΠ)	144,5 x 71,95 x 8,65 χιλ.
Βάρος	Περίπου 151.37 γραμμάρια μαζί με την μπαταρία
Οθόνη	Οθόνη αφής 5,0 ιντσών με ανάλυση HD 720 (1280X720)
Δίκτυο	GSM: Τέσσερις ζώνες 850/900/1.800/ 1.900 MHz UMTS: Τέσσερις ζώνες 850/900/1.900/2.100 MHz LTE: Έξι ζώνες (B1/3/7/8/20/28) (Η συχνότητα ζώνης και η ταχύτητα των δεδομένων εξαρτώνται από την τηλεφωνική εταιρεία.)
GPS	Υποβοηθούμενο GPS/Εσωτερική κεραία GPS
Συνδεσιμότητα	Bluetooth Smart (BT v4.2) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ. Micro USB 2.0

Κάμερα	Πίσω κάμερα 13 megapixel Μπροστινή κάμερα 5 megapixel
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	Αναπαραγωγή: H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9 Εγγραφή: H.263, H.264, MPEG4
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου Χωρητικότητα: 2400 mAh
Υποδοχή επέκτασης	Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD (Χωρητικότητα έως και 32 GB), υποστήριξη για UHS-I
Ειδικές δυνατότητες	Αποτύπωμα, Δέκτης GPS και Επιταχυνσιόμετρο

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

© Vodafone Group 2017. Οι επωνυμίες Vodafone και Vodacom και τα λογότυπα της Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Τα υπόλοιπα ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.