

Manual de utilizare

Smart prime 7



VFD 600

Vodafone Smart prime 7

Manual de utilizare

Despre acest manual

Vă mulțumim că ați ales acest dispozitiv mobil. Pentru a vă păstra telefonul în cea mai bună stare, citiți acest manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Copyright

Copyright © 2016 ZTE CORPORATION

Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi citată, reprodusă, tradusă sau utilizată în nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere și microfilm, fără acordul prealabil scris al ZTE Corporation.

Notificare

ZTE Corporation își rezervă dreptul de a face modificări asupra erorilor de tipărire sau de a actualiza specificațiile din acest ghid fără înștiințare prealabilă. Acest manual a fost conceput cu mare atenție pentru a asigura exactitatea conținutului. Totuși, toate declarațiile, informațiile și recomandările din acesta nu reprezintă garanții de niciun fel, exprimate sau implicite. Consultați secțiunea **Pentru siguranța dvs.** pentru a vă asigura că utilizați telefonul în mod corespunzător și sigur. Oferim autoservire pentru utilizatorii dispozitivelor terminale inteligente.

Declinarea responsabilității

ZTE Corporation își declină în mod expres orice răspundere pentru defectele și deteriorările provocate de modificările neautorizate aduse software-ului.

Este posibil ca imaginile și capturile de ecran utilizate în acest manual să difere de produsul propriu-zis. Conținutul din acest manual ar putea să difere de produsul sau de software-ul propriu-zis.

Mărci comerciale

ZTE și logourile ZTE reprezintă mărci comerciale ale ZTE Corporation.

Google și Android sunt mărci comerciale deținute de Google, Inc.

Marca comercială și logourile Bluetooth® sunt deținute de Bluetooth SIG Inc. și orice utilizare a acestora de către ZTE Corporation se efectuează sub licență.



Logoul microSDXC este marcă comercială a SD-3C, LLC.



Procesoarele Qualcomm® Snapdragon™ sunt produse ale Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm și Snapdragon sunt mărci comerciale ale Qualcomm Incorporated, înregistrate în Statele Unite și în alte țări. Utilizate cu permisiune.

Alte mărci și denumiri comerciale reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora.

Nr. versiune: R1.0

Data ediție: 1 februarie 2016

Cuprins

Inițiere	8
Familiarizarea cu telefonul.....	8
Familiarizarea cu tastele	9
Instalarea cartei micro-SIM și a cartei microSD™	10
Încărcarea bateriei	11
Prelungirea duratei de viață a bateriei	12
Pornirea/oprirea	13
Configurarea inițială.....	13
Blocarea/deblocarea ecranului și a tastelor	13
Utilizarea ecranului tactil.....	14
Familiarizarea cu ecranul de început.....	16
Personalizare.....	19
Schimbarea limbii sistemului.....	19
Setarea datei și a orei.....	19
Modificarea tonului de apel și a sunetului de notificare ..	19
Activarea/dezactivarea sunetelor de sistem.....	20
Reglarea volumului.....	20
Utilizarea modului Nu deranjați.....	20
Aplicarea de tapete noi	22
Modificarea luminozității ecranului.....	23
Protejarea telefonului cu blocări de ecran.....	23
Protejarea telefonului prin criptare	24
Protejarea telefonului cu fixarea pe ecran.....	25
Familiarizarea cu elementele de bază.....	27
Monitorizarea stării telefonului	27
Gestionarea notificărilor	27
Gestionarea comenzilor rapide și a widgeturilor	31
Organizarea folderelor	32
Rearanjarea comenzilor rapide principale	32
Introducerea de text	32
Editarea textului.....	36
Deschiderea și comutarea aplicațiilor.....	36
Dezinstalarea unei aplicații	37
Conectarea la rețele și dispozitive.....	38
Conectarea la rețelele de telefonie mobilă	38
Conectarea la Wi-Fi	39
Utilizarea Wi-Fi Direct®	42
Conectarea la dispozitive Bluetooth	43
Schimb de date prin NFC	45
Utilizarea funcției atinge și plătește	45


Conectarea la computer prin USB.....	46
Utilizarea USB On-The-Go (OTG).....	47
Utilizarea cartei microSD ca dispozitiv de stocare portabil sau ca memorie a telefonului	48
Partajarea conexiunii de date mobile.....	51
Conectarea la rețele private virtuale	53
Apeluri telefonice	55
Inițierea și terminarea apelurilor	55
Preluarea sau respingerea apelurilor.....	56
Utilizarea jurnalului de apeluri.....	57
Apelarea persoanelor de contact	58
Verificarea mesajelor vocale.....	58
Utilizarea opțiunilor în timpul unui apel.....	59
Gestionarea apelurilor cu participanți multipli	59
Reglarea setărilor pentru apeluri	61
Persoane de contact.....	65
Verificarea detaliilor persoanelor de contact.....	65
Adăugarea unei persoane de contact noi	65
Configurarea propriului profil.....	66
Importul, exportul și partajarea persoanelor de contact..	66
Utilizarea persoanelor de contact preferate.....	68
Căutarea unei persoane de contact.....	68
Editarea persoanelor de contact	68
Conturi web.....	71
Adăugarea sau eliminarea conturilor	71
Configurarea sincronizării conturilor	71
E-mail	73
Configurarea primului cont de e-mail	73
Verificarea e-mailurilor.....	73
Răspunsul la un e-mail	73
Scrierea și trimiterea unui e-mail.....	75
Adăugarea și editarea conturilor de e-mail	75
Modificarea setărilor generale pentru e-mail.....	76
Message+.....	77
Deschiderea ecranului Message+.....	77
Trimiterea unui mesaj	77
Răspunsul la un mesaj	78
Redirecționarea unui mesaj.....	78
Browser web	79


Deschiderea browserului	79
Utilizarea mai multor file de browser	80
Descărcarea fișierelor	80
Modificarea setărilor Chrome.....	80
Cameră foto.....	81
Capturarea unei fotografii.....	81
Înregistrarea unui clip video	82
Utilizarea modul cameră foto manual	83
Utilizarea modurilor camerei foto.....	83
Personalizarea setărilor pentru camera foto/camera video	84
Galeria	86
Deschiderea galeriei	86
Utilizarea albumelor	86
Utilizarea imaginilor.....	86
Retușarea imaginilor	88
Redarea clipurilor video.....	88
Redarea muzicii	89
Redarea melodiilor	89
Gestionarea listelor de redare.....	91
Player-ul video	92
Deschiderea bibliotecii video	92
Redarea și gestionarea clipurilor video	92
Gestionarea fișierelor video.....	93
Radio FM.....	94
Scanarea și salvarea canalelor	94
Ascultarea radioului FM	94
Editarea unui canal salvat	95
Alte opțiuni și setări.....	95
Aparat de înregistrat sunete	96
Înregistrarea unui memento vocal.....	96
Redarea unui memento vocal	96
Mai multe aplicații	97
Calculator	97
Ceas.....	97
Descărcări	98
Manager de fișiere	98
Aplicații Google	99

Setări.....	100
Wireless și rețele.....	100
Dispozitiv.....	102
Personale	106
Sistem	110
Depanare	112
Pentru siguranța dvs.	116
Siguranța generală.....	116
Expunerea la energia radiofrecvenței (RF).....	117
Distragerea atenției.....	118
Manipularea produsului	119
Siguranță electrică	122
Interferența radiofrecvențelor	122
Medii explozive	124
Declarație de conformitate RoHS.....	125
Casarea aparatului vechi	125
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE	126

Inițiere

Familiarizarea cu telefonul

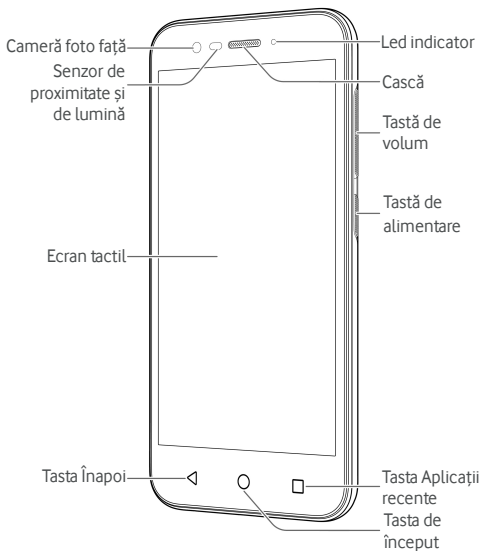

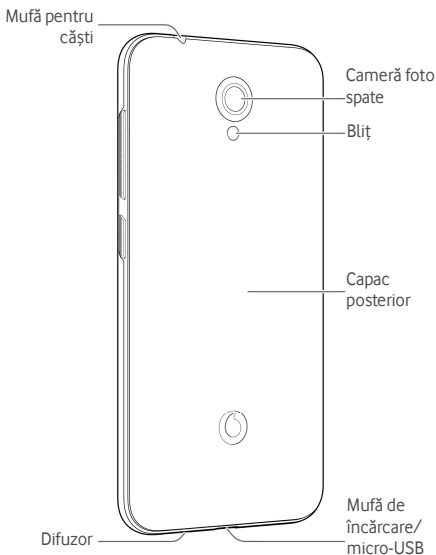

Familiarizarea cu tastele

Tastă	Funcție
Tastă de alimentare	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați și mențineți apăsat pentru a activa sau dezactiva Flight mode (Mod avion), pentru a activa sau dezactiva modul vibrații sau sunetul, sau pentru a opri telefonul. Apăsați pentru a activa sau a dezactiva afișajul ecranului.
Tasta de început	<ul style="list-style-type: none"> Atingeți-o pentru a reveni la ecranul de început din orice aplicație sau ecran. Atingeți-o și mențineți-o apăsată pentru a utiliza Google Search sau Now la atingere.

Tastă	Funcție
Tasta Înapoi	Atingeți-o pentru a reveni la ecranul anterior.
Tasta Aplicații recente	Atingeți-o pentru a vizualiza aplicațiile utilizate recent.
Tastă de volum	Apăsați sau mențineți apăsat oricare din capetele tastei pentru a mări sau a reduce volumul.


Instalarea cartelei micro-SIM și a cartelei microSD™

O cartelă microSD (opțională, nu este inclusă) poate fi instalată sau scoasă în timp ce telefonul este pornit. Trebuie să demontați cardul microSD înainte de a-l îndepărta. Consultați [Utilizarea cartelei microSD ca dispozitiv de stocare portabil sau ca memorie a telefonului](#).


AVERTISMENT!

Pentru a evita deteriorarea telefonului, nu utilizați alte tipuri de cartele SIM și nu utilizați cartele micro-SIM non-standard tăiate dintr-o cartelă SIM. Puteți obține o cartelă micro-SIM standard de la furnizorul de servicii.

1. Introduceți unghia în fanta din partea dreaptă jos a capacului posterior și ridicați-l ușor.

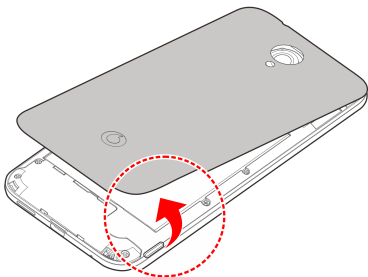

2. Țineți cartela micro-SIM și cartela microSD cu colțul tăiat orientat conform ilustrațiilor și glisați-le în suporturile de cartelă.

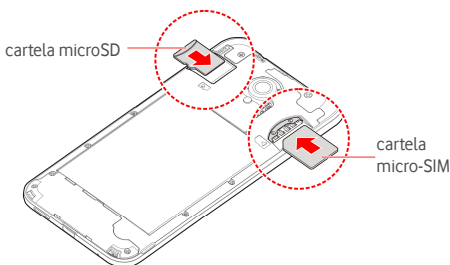

3. Aliniați capacul posterior cu partea din spate a telefonului și apăsați capacul la loc în poziție. Asigurați-vă că toate clemele sunt fixate și că nu există goluri în jurul capacului.

Încărcarea bateriei

Bateria telefonului ar trebui să fie suficient de încărcată pentru ca telefonul să pornească, să găsească semnal și pentru a efectua câteva apeluri. Trebuie să încărcați complet bateria cât mai curând posibil.

Dacă bateria este descărcată, se va deschide un mesaj pop-up pe ecran. În timp ce vă încărcați telefonul, ecranul de blocare va afișa nivelul exact al bateriei pe bara de stare.


AVERTISMENT!



Utilizați doar încărcătoare și cabluri aprobate. Utilizarea de accesorii neaprobate poate duce la deteriorarea telefonului sau poate provoca explozia bateriei.

ATENȚIE:

Nu înlocuiți singur bateria reîncărcabilă încorporată din telefonul dvs. Dacă bateria dvs. trebuie înlocuită, vă rugăm să contactați departamentul Relații Clienți Vodafone.

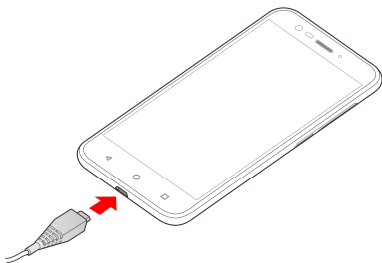1. Conectați adaptorul la mufa pentru încărcător. Asigurați-vă că adaptorul este introdus cu orientarea corectă. Nu introduceți forțat conectorul în mufa de încărcare.



2. Conectați încărcătorul la o priză de c.a. standard. Dacă telefonul este pornit, veți vedea o pictogramă de încărcare, precum  sau , pe bara de stare.
3. Deconectați încărcătorul după încărcarea completă a bateriei.



NOTĂ:

Dacă bateria este foarte descărcată, există posibilitatea să nu puteți porni telefonul chiar și atunci când este în curs de încărcare. În acest caz, încercați din nou după încărcarea telefonului timp de cel puțin 20 minute. Contactați serviciul clienți dacă tot nu puteți porni telefonul după o încărcare prelungită.

Prelungirea duratei de viață a bateriei

Aplicațiile active, nivelurile de luminozitate a ecranului, utilizarea funcțiilor Bluetooth și Wi-Fi și funcționalitatea GPS pot epuiza bateria. Puteți urma aceste sfaturi utile de mai jos pentru a conserva energia bateriei:

- Reduceți durata iluminării de fundal a ecranului.
- Reduceți luminozitatea ecranului.
- Opriți funcțiile Wi-Fi și Bluetooth și sincronizarea automată atunci când nu le utilizați.

- Dezactivați funcția GPS atunci când nu o utilizați. Majoritatea aplicațiilor care utilizează această funcție interoghează periodic sateliții GPS în legătură cu locația dvs. curentă; fiecare interogare vă consumă bateria.

Pornirea/oprirea

- Apăsați și mențineți apăsată **tasta de alimentare**, pentru a porni telefonul.
- Pentru a-l opri, apăsați și mențineți apăsată **tasta de alimentare** pentru a deschide meniul de opțiuni și apoi atingeți **Opriți alimentarea > OK**.



NOTĂ:

Dacă telefonul se blochează sau reacționează prea lent, puteți să apăsați și să mențineți apăsată **tasta** de alimentare timp de aproximativ 16 secunde pentru a reporni telefonul.

Configurarea inițială

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată după ce l-ați cumpărat sau când îl resetați la setările din fabrică (consultați **Copie de rezervă și resetare**), trebuie să efectuați unele setări înainte de a-l utiliza.

Glisați deasupra câmpului pentru limbă pentru a selecta limba. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura telefonul.

Blocarea/deblocarea ecranului și a tastelor

Telefonul dvs. vă permite să blocați rapid ecranul și tastatura (să puneți telefonul în modul Dezactivare) atunci când nu sunt utilizate și să reveniți și să le deblocați atunci când aveți nevoie.

Pentru a bloca ecranul și tastatura:

Pentru a opri rapid ecranul și a bloca tastatura, apăsați **tasta de alimentare**.



NOTĂ:

Pentru a economisi energia bateriei, telefonul oprește automat ecranul după un anumit timp de inactivitate. Veți putea primi în continuare mesaje și apeluri atunci când ecranul este oprit.

Pentru a debloca ecranul și tastatura:


1. Apăsați **tasta de alimentare** pentru a porni ecranul.

- sau -

Atingeți de două ori pentru a-l porni.



NOTĂ:

Pentru a activa această funcție, selectați de pe ecranul principal  > **Setări** > **Afișaj** > **Atingere dublă pentru activare**.

2. Glisați în sus pe ecran.

- sau -

Glisați de pe pictograma unei comenzi rapide de jos pentru a deschide aplicația sau funcția asociată.

- sau -

Atingeți o notificare de două ori consecutiv pentru a deschide aplicația asociată.




NOTĂ:

Dacă ați setat un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă pentru telefonul dvs. (consultați **Protejarea telefonului cu blocări de ecran**), va trebui să desenați modelul sau să introduceți codul PIN/parola pentru a debloca ecranul.



NOTĂ:

Puteți edita pictogramele comenzilor rapide de pe ecranul de blocare. Selectați  > **Setări** > **Afișare** > **Editare comenzi rapide ecran de blocare** de pe ecranul de început, atingeți o comandă rapidă pentru a o modifica, sau atingeți **Adăugare comandă rapidă** pentru a adăuga una nouă.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului dvs. vă permite să controlați acțiunile printr-o varietate de gesturi de atingeri.

- Atingere

Atunci când doriți să tastați cu ajutorul tastaturii de pe ecran, selectați elementele de pe ecran, precum pictogramele pentru aplicații și setări sau apăsați butoanele de pe ecran prin simpla atingere cu degetele.



- Atingere și menținere apăsat

Pentru a deschide opțiunile disponibile pentru un element (de exemplu, un mesaj sau o legătură într-o pagină web), atingeți și mențineți apăsat elementul.




- Tragere cu degetul sau glisare rapidă

A trage cu degetul sau a glisa rapid înseamnă a deplasa rapid degetul vertical sau orizontal pe ecran.



- Glisare

Pentru a glisa, apăsați și mențineți apăsat degetul cu o anumită presiune înainte de a-l deplasa. În timp ce glisați, nu eliberați degetul până când nu ați ajuns în poziția țintă.

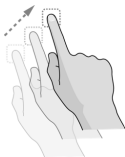

- Apropierea/depărtarea degetelor

În unele aplicații (precum Hărți, browser web și Galerie) puteți mări și micșora poziționând două degete pe ecran simultan și apropiindu-le (pentru a micșora) sau depărtându-le (pentru a mări).




- Rotirea ecranului

Pentru majoritatea ecranelor, puteți schimba în mod automat orientarea ecranului de la modul portret la modul vedere prin rotirea telefonului în lateral.



NOTĂ:

Pentru modificarea automată a orientării ecranului trebuie să fie activată funcția rotire automată. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Afișare** > **Dacă dispozitivul este rotit** și selectați **Rotire conținut ecran**.

De asemenea, puteți accesa funcția de rotire a ecranului glisând în jos bara de stare și atingând **Rotire automată/Portret**.

Familiarizarea cu ecranul de început


Ecranul de început este punctul de pornire pentru aplicațiile, funcțiile și meniurile telefonului dvs. Puteți particulariza ecranul de început prin adăugarea de comenzi rapide, foldere, widgeturi și altele.



Panourile ecranului de început extins

Ecranul dvs. de început poate fi extins, oferindu-vă mai mult spațiu pentru comenzi rapide, widgeturi și multe altele. Doar glisați cu degetul spre stânga sau dreapta pe ecranul de început, pentru a vedea panourile extinse. Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului de început, sau puteți modifica ordinea acestora.

Pentru a adăuga un nou panou al ecranului de început:

1. Atingeți **tasta de început** >  sau atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început și selectați **WIDGETURI**.
2. Atingeți și mențineți apăsată pictograma unei aplicații sau un widget și trageți-o spre partea dreaptă a ecranului, pentru a crea un nou panou al ecranului de început și puneți pictograma sau widgetul pe acesta.



NOTĂ:

Nu este permisă existența niciunui panou al ecranului de început. Dacă pictograma, widgetul sau folderul reprezintă singurul element de pe panoul ecranului de început, panoul va fi șters când eliminați elementul.

Pentru a modifica ordinea de pe un panou al ecranului de început:

1. Atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început și glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza miniaturile de pe ecranul de început.
2. Atingeți și mențineți apăsată o miniatură și trageți-o spre stânga sau spre dreapta, în locul în care vă trebuie.

Pentru a deschide aplicația preferată de pe ecranul de început:

Puteți glisa spre dreapta pe ecranul de început pentru a deschide rapid aplicația preferată.

1. Atingeți **tasta de început** și apoi glisați spre dreaptă dacă este necesar pentru a accesa partea din stânga extremă a ecranului de început.
2. Glisați spre dreapta pe ecran pentru a deschide rapid aplicația preferată.



NOTĂ:

Atingeți **tasta de început** > > **Setări** > **Afișare** și atingeți **Ecran de început** pentru a activa sau dezactiva această funcție, sau atingeți **Aplicația preferată de pe ecranul de început** pentru a selecta aplicația preferată.


Ecran standard de început și ecran simplu de început

Ecranul standard de început are configurația Android standard, iar ecranul simplu de început oferă accesibilitate și ușurință în utilizare sporite. Puteți comuta între acestea oricând, după cum doriți.


1. Atingeți **tasta de început** > > **Setări** > **Început**.
2. Selectați ecranul de început dorit.

Personalizare

Schimbarea limbii sistemului


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Limbă și introducere** > **Limbă**.
2. Selectați limba pe care o doriți.

Setarea datei și a orei

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Data și ora**.
2. Setati data, ora, fusul orar și formatul orei.
 - ▶ Pentru a regla automat data și ora, activați **Dată și oră automate**.
 - ▶ Dacă doriți să reglați manual data și ora, dezactivați **Dată și oră automate** și atingeți **Setare dată / Setare oră** pentru a modifica data și ora.
 - ▶ Pentru a regla automat fusul orar, activați **Fus orar automat**.
 - ▶ Pentru a regla manual fusul orar, dezactivați **Fus orar automat** și atingeți **Selectare fus orar** pentru a seta fusul orar corect.
 - ▶ Pentru a regla formatul orei, atingeți **Utilizare format 24 ore**.

Modificarea tonului de apel și a sunetului de notificare

Puteți personaliza tonul de apel implicit pentru apelurile primite, precum și sunetul de notificare implicit.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Sunet și notificări**.
2. Atingeți **Ton de apel telefon** sau **Sunet de notificare implicit**.
3. Selectați tonul de apel pe care doriți să îl utilizați.



NOTĂ:

Dacă aveți fișiere audio suplimentare salvate în folderul de **Notificări** în memoria internă sau pe cardul microSD, atingeți **Mai multe tonuri de apel** sau **Mai multe notificări** din partea de sus a listei de tonuri de apel și alegeți unul ca ton de apel.


4. Atingeți **OK**.




NOTĂ:

Consultați **Setarea unui ton de apel pentru o persoană de contact** pentru a afla modul de desemnare a unui ton de apel special pentru o anumită persoană de contact.

Activarea/dezactivarea sunetelor de sistem

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Sunet și notificări** > **Alte sunete**.
2. Atingeți **Tonuri tastatură**, **Sunete de blocare a ecranului**, **Sunete de încărcare**, **Sunete de atingere** sau **Vibrație la atingere**.

Reglarea volumului

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Sunet și notificări**.
2. Trageți cursoarele de sub **Volum conținut media**, **Volum alarmă** și **Volum sonerie** pentru a regla volumul pentru fiecare tip de sunet.




NOTĂ:

Puteți regla volumul pentru conținutul media în timpul utilizării unei aplicații media, apăsând **tasta de volum**. Dacă nu este activă nicio aplicație media, apăsați **tasta de volum** pentru a regla volumul tonului de apel (sau volumul căștilor în timpul unui apel).

Utilizarea modului Nu deranjați




Puteți limita întreruperile cu modul Nu deranjați. Acest mod oprește soneria telefonului dvs., astfel încât telefonul să nu emită niciun sunet și să nu vibreze atunci când nu doriți acest lucru.

Pentru a activa modul Nu deranjați:

1. Glisați în jos din partea de sus a ecranului cu două degete, pentru a accesa Setările rapide.
2. Atingeți  (Nu deranjați).
3. Atingeți **Linște totală, Numai alarme** sau **Numai prioritate**, în funcție de excepțiile pe care doriți să le permiteți. Puteți personaliza excepțiile atunci când se selectează **Numai prioritate**.
4. Atingeți **Până când opriți acesta** dacă doriți să opriți manual modul Nu deranjați; atingeți **+** sau **-** pentru a seta ora la care modul Nu deranjați se oprește automat.
5. Atingeți **GATA**.




NOTE:

- Apăsați și țineți apăsată **tasta de alimentare** și atingeți  pentru a porni rapid **Numai alarme**, sau atingeți  pentru a activa vibrațiile.
- Apăsați **tasta de volum** atunci când nu este activă nicio aplicație media, pentru a afișa bara de volum. Pentru a activa vibrațiile, trageți cursorul spre stânga sau țineți apăsată **tasta Reducere volum**. Apăsați **tasta din nou** pentru a activa **Numai alarme**.
- Pentru a dezactiva rapid modul Nu deranjați, apăsați unul dintre capetele tastei **Volum** pe și apoi apăsați **ÎNCETARE ACUM** cu ecranul deblocat, sau apăsați și țineți apăsată **tasta de alimentare** și atingeți .

Pentru a seta excepțiile pentru modul NU deranjați (Numai prioritate):

Puteți seta mementouri, evenimente sau apelanți pe care dvs. le specificați ca excepții atunci când modul Nu deranjați este setat pe **Numai prioritate**.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Sunet și notificări** > **Nu deranjați** > **Permișiuni numai prioritate**.
2. Activați butonul de lângă elementele pe care doriți să le permiteți. Atingeți **Mesaje** sau **Apeluri** și setați pentru ce mesaje sau apeluri veți primi alerte.




NOTĂ:

Când este activată funcția **Repetare apelanți**, veți primi o notificare dacă cineva vă sună a doua oară în termen de 15 minute, indiferent dacă notificările de la acea persoană au prioritate sau nu.

Pentru a seta o regulă Nu deranjați:

Dacă doriți să permiteți toate alertele de notificare în marea majoritate a timpului, însă doriți să limitați alertele pe anumite perioade (precum noaptea sau la sfârșit de săptămână), puteți seta o regulă pentru modul Nu deranjați.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Sunet și notificări** > **Nu deranjați** > **Reguli automate**.
2. Atingeți **Adăugare regulă**.
3. Introduceți denumirea regulii, selectați **Regulă orară** sau **Regulă eveniment** și atingeți OK.
4. Pentru regula orară, setați ora de început și ora de sfârșit și setați modul Nu deranjați. Pentru regula eveniment, selectați un cont de Calendar pentru care doriți să stabiliți regula, selectați tipul de răspuns pe care doriți să îl utilizați și setați modul Nu deranjați.



NOTĂ:

Pentru a activa sau dezactiva o regulă, atingeți-o pentru a-i deschide detaliile și apoi atingeți butonul pornire/oprire.


Aplicarea de tapete noi

Puteți seta tapetul pentru ecranul de început și pentru ecranul de blocare.


1. Atingeți și mențineți apăsat un spațiu gol de pe ecranul de început, apoi atingeți **TAPETE**.
2. Glisați spre stânga sau spre dreapta pe panoul de tapete, pentru a selecta un tapet sau o animație sau atingeți **Fotografiile mele** pentru a alege imaginea pe care doriți s-o utilizați ca tapet. Apropiati-vă degetele pe o imagine, pentru a o decupa dacă este necesar.
3. Atingeți **Setare tapet**.



NOTĂ:

În plus, puteți atinge **tasta de început** >  > **Setări** > **Afișaj** > **Tapet** pentru a alege o imagine din **Galerie, Fotografii** sau **Tapete**, sau o animație din **Tapete live**.

Modificarea luminozității ecranului

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Afișaj** > **Nivel de luminozitate**.
2. Trageți cursorul pentru a regla manual luminozitatea ecranului.




NOTĂ:

Telefonul dvs. poate regla automat luminozitatea ecranului în funcție de lumina disponibilă. Atingeți **Luminozitate adaptivă** din ecranul **Setări afișaj** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Protejarea telefonului cu blocări de ecran

Vă puteți proteja telefonul prin crearea unei blocări a ecranului. Când aceasta funcție este activată, trebuie să glisați pe ecran, să desenați un model sau să introduceți un cod PIN numeric sau o parolă pentru a debloca ecranul și tastele telefonului.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Securitate** > **Blocare ecran**.
2. Atingeți **Fără, Glisare, Model, PIN sau Parolă**.
 - ▶ Atingeți **Fără** pentru a dezactiva blocarea ecranului.
 - ▶ Atingeți **Glisare** pentru a activa blocarea ecranului și pentru a permite deblocarea cu un gest de glisare cu degetul. Puteți debloca ecranul atingând afișajul și glisând degetul în sus.
 - ▶ Atingeți **Model** pentru a desena și redesena un model pe care trebuie să îl desenați pentru a debloca ecranul.
 - ▶ Atingeți **PIN** sau **Parolă** pentru a seta un cod PIN numeric sau o parolă pe care trebuie să le introduceți pentru a vă debloca ecranul.
3. Pentru blocarea cu Model, PIN sau Parolă, selectați modul în care doriți ca notificările și conținuturile acestora să fie afișate atunci când ecranul este blocat. Apoi atingeți **GATA**.



NOTĂ:

Rețineți modelul, PIN-ul sau parola pe care le-ați setat. În caz contrar, va trebui să efectuați upgrade la software-ul telefonului pentru a utiliza telefonul.

Protejarea telefonului prin criptare

Vă puteți cripta toate datele de pe telefon: conturile, datele aplicațiilor, muzica și alte fișiere media, informațiile descărcate și multe altele. În acest caz, trebuie să desenați un model sau să introduceți un cod PIN numeric sau o parolă de fiecare dată când vă porniți telefonul.



AVERTISMENT!

Criptarea este ireversibilă. Singurul mod de a reveni la un telefon necriptat este prin efectuarea unei resetări la datele din fabrică, care vă va șterge toate datele.

Criptarea vă oferă protecție suplimentară în cazul în care telefonul dvs. este furat și poate fi necesară sau recomandată pentru anumite organizații. Consultați-vă administratorul de sistem înainte de a o activa. În multe cazuri, modelul, codul PIN sau parola pe care le-ați setat pentru criptare sunt controlate de administratorul de sistem.

Înainte de a porni criptarea, procedați după cum urmează:

- Setati un model de blocare a ecranului, un cod PIN sau o parolă.
- Încărcați bateria.
- Țineți telefonul conectat la încărcător.
- Programați o oră sau mai mult timp pentru procesul de criptare: nu trebuie să îl întrerupeți; în caz contrar veți pierde datele parțial sau în totalitate.

Când sunteți să porniți criptarea:

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări > Securitate > Criptare telefon.**
2. Citiți cu atenție informațiile despre criptare.

Butonul **CRIPTARE TELEFON** este estompat dacă bateria nu este încărcată sau dacă telefonul nu este conectat la priză.

Dacă vă răzgândiți cu privire la criptarea telefonului, atingeți tasta **Înapoi**.



AVERTISMENT!

Dacă întrerupeți procesul de criptare, veți pierde date.

3. Atingeți **CRİPTARE TELEFON**.
4. Desenați modelul de blocare a ecranului sau introduceți codul PIN sau parola.
5. Atingeți din nou **CRİPTARE TELEFON**.

Procesul de criptare va începe. Criptarea poate dura o oră sau mai mult, timp în care este posibil ca telefonul dvs. să repornească de mai multe ori.


După finalizarea criptării, vi se va solicita să desenați modelul de deblocare sau să introduceți codul PIN sau parola.

Ulterior, trebuie să desenați modelul de deblocare, să introduceți codul PIN sau parola de fiecare dată când porniți telefonul, pentru a-l decripta.



Protejarea telefonului cu fixarea pe ecran

Puteți utiliza funcția de fixare pe ecran pentru a menține o aplicație la vedere, astfel încât alți utilizatori să nu poată trece la alte aplicații sau să acceseze informații personale.

Activare fixare pe ecran

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Securitate** > **Fixare pe ecran**.
2. Atingeți butonul **Pornire/Oprire**.
3. Dacă doriți să solicitați model de deblocare, cod PIN sau parolă înainte de a anula fixarea pe ecran, activați **Solicitare model de deblocare / PIN / parolă înainte de a anula fixarea** după ce ați setat blocarea de ecran.

Fixați pe un ecran

1. Asigurați-vă că funcția fixare pe ecran este activă.
2. Deschideți aplicația pe care doriți să o mențineți la vedere.
3. Atingeți tasta **Aplicații recente**.
4. Dacă sunt multe file cu aplicații, glisați în sus pentru a găsi  de pe fila din față.
5. Atingeți .

Anularea fixării pe ecran





















Pentru a anula fixarea ecran și a reveni la utilizarea normală, atingeți și mențineți apăsată tasta **Înapoi**.

Dacă ați solicitat model de deblocare, cod PIN sau parolă înainte de anularea fixării pe ecran, glisați în sus pe ecranul de blocare și desenați modelul sau introduceți codul PIN/parola.

Familiarizarea cu elementele de bază

Monitorizarea stării telefonului














Bara de stare din partea de sus a ecranului de început afișează pictogramele pentru starea telefonului și a serviciului, în partea dreaptă. Mai jos sunt prezentate câteva pictograme care pot fi afișate.

	EDGE conectat		Semnal absent
	3G/HSPA+ conectat		Intensitate semnal
	4G conectat		Mod avion
	Modul Nu deranjați activat (Numai alarme sau Numai prioritate)		Bluetooth® pornit
	Modul Nu deranjați pornit (Liniște totală)		Conectat la o rețea Wi-Fi®
	Vibrații pornite		Difuzor pornit
	Baterie descărcată		Microfonul telefonului închis
	Baterie consumată parțial		GPS pornit
	Baterie încărcată		Alarmă setată
	Bateria se încarcă		Hotspot Wi-Fi portabil pornit

Gestionarea notificărilor

Pictograme pentru notificări

Bara de stare din partea de sus a ecranului de început afișează pictogramele notificărilor în partea stângă. Mai jos sunt prezentate câteva pictograme care pot fi afișate.

	SMS nou/MMS nou		Rețea Wi-Fi nouă detectată
	Mesaj(e) nou(i) de la aplicația E-mail		Se descarcă date
	Mesaj(e) nou(i) de la aplicația Gmail™		Se trimit date
	Apel pierdut		Partajarea conexiunii la internet prin USB este activată
	Apel în curs		Căștile radio cu fir sunt conectate
	Apel în așteptare		Cartelă microSD montată
	Melodie în redare		



Deschiderea/î închiderea panoului de notificare

Notificările vă anunță cu privire la sosirea mesajelor noi, a evenimentelor din calendar și a alarmelor, precum și a evenimentelor în desfășurare, de exemplu atunci când ascultați muzică. Puteți deschide panoul de notificare pentru a vedea detaliile notificărilor.

- Pentru a deschide panoul de notificare, trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului.
- Pentru a închide panoul de notificare, trageți cu degetul în sus pe ecran sau atingeți tasta **Înapoi**.

Răspunderea la o notificare sau eliminarea unei notificări

În panoul de notificare, puteți răspunde la o notificare sau puteți elimina notificările. Panoul de notificare acceptă și notificări extensibile care vă permit să efectuați acțiuni suplimentare, chiar din notificare.

- Pentru a răspunde la o notificare, trebuie doar să o atingeți.
- Glisați în jos cu un deget pentru a extinde anumite notificări. De asemenea, puteți trage cu două degete pe verticală sau puteți apropia sau depărta degetele pentru a extinde sau retrage anumite notificări.
- Pentru a elimina o notificare, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta.
- Pentru a elimina toate notificările, atingeți  de sub toate notificările.
- Pentru a gestiona notificările pe care le-ați primit, atingeți și mențineți apăsată o notificare pentru a identifica aplicația care a creat-o. Puteți atinge  pornind sau oprind astfel unele din următoarele setări, sau toate.
 - ▶ **Blocare toate:** Ascunde notificările viitoare de la această aplicație.
 - ▶ **Tratare ca prioritate:** Arată notificările de la această aplicație atunci când modul Nu deranjați este setat pe Numai prioritate.
 - ▶ **Permitere înștiințare:** Permite acestei aplicații să afișeze anumite notificări de scurtă durată pe ecranul curent.
 - ▶ **Ascundere conținut sensibil:** ascunde conținutul notificărilor acestei aplicații atunci când telefonul este blocat.



NOTĂ:

Dacă blocați notificările pentru o aplicație, este posibil să pierdeți alertele și actualizările importante pentru aceasta. Notificările anumitor aplicații nu pot fi blocate.

Utilizarea setărilor rapide

Setările rapide vă permit să vizualizați sau să modificați cu ușurință setările comune pentru telefonul dvs.

Pentru a accesa setările rapide, deschideți panoul de notificări și trageți panoul în jos sau glisați de sus în jos pe ecran cu două degete.



Veți putea găsi următoarele Setări rapide:

- **Luminozitate:** Trageți cursorul de luminozitate pentru a regla luminozitatea ecranului.

- **Wi-Fi:** Atingeți pentru a porni sau opri funcția Wi-Fi. Pentru a accesa setările Wi-Fi, atingeți cuvântul „Wi-Fi”. Consultați **Conectarea la Wi-Fi**.
- **Bluetooth:** Atingeți pentru a porni sau opri funcția Bluetooth. Pentru a accesa setările Bluetooth atingeți cuvântul „Bluetooth”. Consultați **Conectarea la dispozitive Bluetooth**.
- **Nu deranjați / Liniște totală / Numai alarme / Numai prioritate:** Atingeți pentru a activa modul Nu deranjați și selectați o opțiune. Atingeți din nou pentru a dezactiva modul Nu deranjați. Consultați **Utilizarea modului Nu deranjați**.
- **Date mobile:** Atingeți pentru a afișa utilizarea datelor mobile, pentru a activa sau dezactiva accesul la rețeaua mobilă și pentru a accesa mai multe setări.
- **Mod avion:** Atingeți pentru a porni sau opri modul avion.
- **Rotire automată/Portret:** Atingeți pentru a porni sau opri funcția de rotire automată a ecranului.
- **Bliț:** Atingeți pentru a porni sau opri blițul.
- **Localizare:** Atingeți pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare. Consultați **Localizare**.
- **NFC:** Atingeți pentru a porni sau opri NFC. Consultați **Schimb de date prin NFC**.
- **Mod economisire baterie:** Atingeți pentru a activa sau dezactiva modul de economisire a bateriei. Consultați **Baterie**.




NOTE:

- Pot apărea butoane suplimentare pentru Setări rapide după ce ați folosit cel puțin o dată funcțiile pe care le gestionează.
- De pe ecranul de Setări rapide, atingeți  de sus pentru a accesa meniul de Setări; atingeți pictograma bateriei pentru a deschide ecranul de setări ale bateriei; atingeți  pentru a gestiona utilizatorii sau pentru a-i schimba alternativ.

Gestionarea comenzilor rapide și a widgeturilor

Adăugarea comenzilor rapide și a widgeturilor

1. Atingeți **tasta de început** > .
- sau -
Pentru a adăuga widgeturi, atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început și selectați **WIDGETURI**.
2. Glisați în sus sau jos pentru a naviga prin aplicațiile sau widgeturile disponibile.
3. Atingeți și mențineți apăsată pictograma unui widget sau a unei aplicații și glisați-o pe un panou al ecranului de început.


NOTĂ:

În timp ce mențineți apăsat elementul, îl puteți trage spre partea dreaptă a ecranului, pentru a crea un nou panou a ecranului de început și puteți pune elementul pe acesta.

Mutarea comenzilor rapide sau a widgeturilor

1. Atingeți și țineți apăsată o comandă rapidă sau un widget de pe ecranul de început.
2. Trageți obiectul respectiv în locul ales de dvs.

Eliminarea comenzilor rapide sau a widgeturilor

1. Atingeți și țineți apăsată o comandă rapidă sau un widget de pe ecranul de început.
2. Glisați obiectul respectiv spre  (**Elimina**re), pentru a-l elimina.

Reglarea dimensiunii widgeturilor

1. Atingeți și mențineți apăsat un widget de pe ecranul de început, iar apoi eliberați-l.
2. În jurul widgetului va apărea un contur. Trageți de contur pentru a redimensiona widgetul.



NOTĂ:

Nu toate widgeturile pot fi redimensionate.

Organizarea folderelor

Puteți crea foldere pe ecranul de început și puteți adăuga mai multe comenzi rapide într-un folder.

Puteți muta sau elimina folderele în același mod ca pentru mutarea sau eliminarea comenzilor rapide.

1. Atingeți și mențineți apăsată o scurtătură de pe ecranul de început și glisați-o rapid peste o altă scurtătură.
2. Eliberați scurtătura. Se va crea un folder nou, iar ambele comenzi rapide sunt adăugate în folder.
3. Pentru a adăuga mai multe comenzi rapide în folder, atingeți și țineți apăsată fiecare comandă rapidă și trageți-o în folder înainte de a o elibera.



NOTĂ:

Atingeți folderul și apoi atingeți câmpul pentru nume, pentru a redenumi folderul.

Rearanjarea comenzilor rapide principale


Ecranul de început conține o zonă personalizabilă pentru comenzile rapide principale aflată în partea de jos, care este vizibilă de pe toate panourile ecranului de început. Puteți păstra cel mult patru elemente în zona pentru comenzile rapide principale. Trageți comenzi rapide sau foldere în interiorul sau în afara zonei, pentru a le rearanja.



Introducerea de text

Puteți introduce text utilizând tastatura de pe ecran. Anumite aplicații o vor deschide automat. Pentru altele, o puteți deschide atingând locul în care doriți să tastați. Atingeți tasta **Înapoi** pentru a ascunde tastatura de pe ecran. De asemenea, puteți introduce text utilizând vocea, prin intermediul funcției Google de tastare vocală.

Activarea sau dezactivarea metodelor de introducere


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Limbă și introducere** > **Tastatură curentă**.
2. Atingeți **SELECTARE TASTATURI** din partea de jos.
3. Glisați butoanele din dreptul metodelor de introducere pentru a le activa sau dezactiva.



NOTĂ:


Anumite metode implicite de introducere nu pot fi dezactivate.

Schimbarea metodelor de introducere

1. Când utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce text, va apărea pictograma  pe bara de stare.
2. Deschideți panoul de notificări și atingeți **Schimbare tastatură**.
3. Selectați metoda de introducere dorită.




NOTĂ:


Pictograma  va apărea numai când sunt instalate sau activate mai multe metode de introducere.





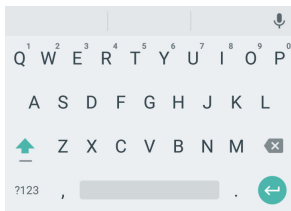






Tastatura Android

Tastatura Android are o configurație similară cu tastatura unui computer de birou. Având funcția de rotire automată a ecranului activată, rotiți telefonul într-o parte iar tastatura își va modifica orientarea, de la portret la panoramic. Tastatura panoramică nu este compatibilă cu toate aplicațiile.

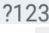

- Atingeți tastele alfabetice pentru a introduce litere. Atingeți și țineți apăsată anumite taste pentru a introduce literele


accentuate asociate sau numere. De exemplu, pentru a introduce È, apăsați și țineți apăsată  și astfel vor apărea literele accentuate și numărul 3. Apoi glisați pentru a selecta È.


- Pe măsură ce scrieți un cuvânt, vor apărea sugestii deasupra tastaturii. Atingeți și selectați-o pe cea corectă; atingeți și țineți-o apăsată pentru a vedea mai multe opțiuni posibile.
- Atingeți  pentru a utiliza majusculele. Atingeți de două ori  pentru a seta scrierea cu majuscule. Această tastă se modifică și pentru a indica ce tip de scriere folosiți:  pentru scrierea cu minuscule,  pentru scrierea cu majuscule și  când este setată scrierea cu majuscule.
- Atingeți  pentru a șterge textul înainte de cursor.
- Atingeți  pentru a selecta numere și simboluri. Apoi, puteți atinge  pentru a descoperi mai multe.
- Atingeți  pentru a începe un paragraf nou.
- Atingeți  pentru a utiliza tastarea vocală Google.
- Atingeți și țineți apăsată  pentru a schimba limba de introducere sau pentru a configura tastatura Android.

Tastarea prin gesturi

Tastatura Android este compatibilă cu funcția de tastare prin gesturi. Puteți utiliza această funcție pentru a introduce un cuvânt glisând peste litere.

Pentru a activa și utiliza tastarea prin gesturi:

1. Atingeți și țineți apăsată  de pe tastatura Android și apoi atingeți **Setări tastatură Android**.
2. Atingeți **Tastare prin gesturi** și apoi atingeți **Activare tastare prin gesturi** dacă această funcție este dezactivată.
3. Treceți cu degetul de la o literă la alta pe tastatură pentru a desena un cuvânt fără a ridica degetul, până când ajungeți la sfârșitul cuvântului.

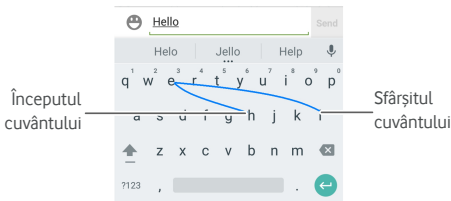


NOTE:

- Atingeți când doriți. Dacă doriți să introduceți o singură literă, atingeți.
- La sfârșitul cuvântului, ridicați degetul. Când începeți să introduceți următorul cuvânt un spațiu va fi adăugat automat.

Tastarea vocală Google

Tastarea vocală Google utilizează serviciul Google de recunoaștere vocală pentru a converti vorbirea în text.

1. Atingeți  pentru a accesa funcția de tastare vocală când utilizați tastatura Android.
Sau glisați în jos bara de stare când introduceți textul și atingeți **Schimbare tastatură**, iar apoi selectați **Tastare vocală Google**.
2. Când vedeți imaginea microfonului, vorbiți ceea ce doriți să tastați.
3. Puteți continua să introduceți text pentru a-l păstra sau pentru a-l șterge.



NOTĂ:

Pentru a introduce semnele de punctuație, spuneți „virgulă”, „punct”, „semnul întrebării”, „semnul exclamării” sau „semn de exclamare”.

Setări ale metodelor de introducere

Selectați setările pentru metodele de introducere atingând



> **Setări** > **Limbă și introducere** de pe ecranul de început.


Din secțiunea **Tastatură și metode de introducere**, puteți seta metoda curentă de introducere și selecta setările pentru metodele de introducere.

Editarea textului

- **Mutarea punctului de introducere:** Atingeți locul în care doriți să scrieți. Cursorul clipește în noua poziție și se deschide o filă sub acesta. Trageți fila pentru a muta cursorul.
- **Selectare de text:** Atingeți și mențineți apăsat sau atingeți de două ori în cadrul textului. Se evidențiază cel mai apropiat cuvânt, cu o filă la fiecare capăt al selecției. Trageți filele pentru a modifica selecția.
- **Tăiere sau copiere:** Selectați textul pe care doriți să îl manipulați. Apoi atingeți butonul **TĂIERE** sau **COPIERE** pentru a tăia sau copia textul în clipboard.
- **Înlocuirea de text cu text din clipboard:** Selectați textul pe care doriți să îl înlocuiți. Apoi atingeți **LIPIRE**.
- **Introducerea de text din clipboard în câmpul de text:** Atingeți și țineți apăsată fila de sub cursor și apoi selectați **LIPIRE**.

Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Deschiderea unei aplicații

1. Atingeți **tasta de început** >  pentru a deschide ecranul cu lista de aplicații.
2. Glisați în sus sau în jos pe ecran și atingeți o aplicație pentru a o deschide.



NOTĂ:


Trageți cursorul de pe partea dreaptă a ecranului la prima literă a aplicației dorite, sau atingeți căsuța de căutare de sus pentru a căuta aplicații.

Comutare între aplicațiile deschise recent



1. Atingeți tasta **Aplicații recente**. Aplicațiile pe care le-ați utilizat recent sunt afișate într-o serie de file. Glisați în sus și în jos pentru a vedea toate filele.
2. Atingeți o filă pentru a deschide aplicația respectivă.



NOTĂ:

Puteți trage o filă cu degetul într-o parte sau atingeți **X** de pe filă pentru a o elimina de pe ecran. Atingeți  pentru a elimina toate filele.

Dezinstalarea unei aplicații

1. Atingeți **tasta de început** >  pentru a deschide ecranul cu lista de aplicații.
2. Atingeți și țineți apăsată pictograma aplicației și trageți-o pe  (**Dezinstalare**) din partea de sus a ecranului.
3. Apăsați pe **OK** pentru a dezinstala aplicația.



NOTĂ:


Anumite aplicații pre-instalate nu pot fi dezinstalate.

Conectarea la rețele și dispozitive


Conectarea la rețelele de telefonie mobilă

Controlul utilizării datelor mobile

Pentru a activa sau dezactiva accesul la date:

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Utilizarea datelor**.
2. Atingeți butonul **Date mobile** pentru a activa sau dezactiva utilizarea datelor mobile.


Pentru a beneficia de servicii de date în roaming:

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Rețele de telefonie mobilă**.
2. Dacă este oprit, atingeți butonul **Roaming date mobile**.

 **NOTĂ:**




Datele în roaming pot implica tarife de roaming semnificative.

Selectarea tipului de rețea preferat

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Rețele de telefonie mobilă** > **Tip de rețea preferat**.
2. Atingeți tipul de rețea la care preferați să vă conectați.

Setarea numelor punctelor de acces

Pentru conectarea la Internet, puteți utiliza numele implicite ale punctelor de acces (APN). Dacă doriți să adăugați un APN nou, contactați furnizorul de servicii pentru a obține informațiile necesare.


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Rețele de telefonie mobilă** > **Denumiri puncte de acces**.
2. Atingeți .
3. Atingeți fiecare element pentru a introduce informațiile primite de la furnizorul de servicii.
4. Atingeți  > **Salvare** pentru a finaliza.



NOTĂ:

Pentru a seta APN la setările implicite, atingeți  > **Resetare la valorile implicite**.

Selectarea operatorului de rețea


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Rețele de telefonie mobilă** > **Operatori de rețea**.
2. Atingeți **Căutare rețele** pentru a căuta toate rețelele disponibile.
3. Atingeți rețeaua din lista de rețele pentru a o înregistra manual.

De asemenea, puteți atinge **Alege automat** pentru a selecta rețeaua preferată în mod automat.

Conectarea la Wi-Fi

Wi-Fi este o tehnologie de rețea wireless care poate oferi acces la Internet pe distanțe de până la 100 metri, în funcție de routerul Wi-Fi și de mediul în care vă aflați.

Pornirea Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi



1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit** pentru a porni Wi-Fi.
3. Atingeți un nume de rețea pentru a vă conecta la aceasta.
4. Dacă rețeaua este securizată, introduceți parola și atingeți **CONECTARE**.



NOTĂ:

Telefonul dvs. se conectează automat la rețelele Wi-Fi utilizate anterior, când acestea se află în aria de acoperire.

Primirea notificărilor cu privire la rețelele deschise



1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți  > **Avansat**.
4. Glisați butonul **Notificare rețea**.

Atunci când funcția Wi-Fi este pornită, veți primi notificări în bara de stare atunci când telefonul dvs. detectează o rețea Wi-Fi deschisă. Dezactivați această opțiune pentru a opri notificările.

Adăugarea unei rețele Wi-Fi

Puteți adăuga o rețea Wi-Fi dacă rețeaua nu își difuzează numele (SSID) sau puteți adăuga o rețea Wi-Fi atunci când sunteți în afara ariei de acoperire.

Pentru a vă conecta la o rețea securizată, întâi trebuie să obțineți detaliile de securitate de la administratorul de rețea.



1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări > Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți  > **Adăugare rețea**.
4. Introduceți SSID-ul (numele) rețelei. Dacă este necesar, introduceți detaliile de securitate sau alte detalii legate de configurarea rețelei.
5. Atingeți **SALVARE**.

Conectarea la o rețea WPS



Wi-Fi Protected Setup (Configurare Wi-Fi protejată - WPS) este o funcție care facilitează adăugarea telefonului dvs. la punctele de acces care acceptă WPS.

Puteți utiliza una din următoarele două metode pentru a vă conecta cu telefonul la o rețea wireless utilizând WPS.

Prima metodă: butonul WPS (recomandată)

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări > Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți  > **Avansat > Buton WPS**.
4. Apăsați butonul WPS la punctul de acces, iar punctul de acces vă va recunoaște telefonul și îl va adăuga la rețea.

Metoda a doua: număr PIN

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări > Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți  > **Avansat > Introducere Pin WPS**.
4. Numărul PIN WPS se afișează pe ecran. Introduceți numărul PIN pe pagina de configurare a punctului de acces.

După ce introduceți numărul PIN, telefonul găsește automat punctul de acces și configurează conexiunea.




NOTĂ:



Pentru informații detaliate despre funcția WPS a punctului de acces, consultați documentele de utilizare aferente.

Uitarea unei rețele Wi-Fi

Vă puteți seta telefonul să uite detaliile unei rețele Wi-Fi pe care ați adăugat-o - de exemplu, dacă nu doriți ca telefonul să se conecteze automat la rețeaua respectivă sau dacă este o rețea pe care nu o mai utilizați.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți numele rețelei Wi-Fi și apoi atingeți **OMITE**.



Reglarea setărilor Wi-Fi avansate

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Atingeți  > **Avansat** pentru a regla următoarele setări.
 - ▶ **Notificare rețea:** Obțineți notificări în bara de stare atunci când funcția Wi-Fi este pornită și este disponibilă o rețea deschisă.
 - ▶ **Menținere Wi-Fi activ în timpul modului**
Dezactivare: Setati dacă vreți să mențineți pornită funcția Wi-Fi în modul Dezactivare.
 - ▶ **Instalare certificate:** Instalați certificatele necesare pentru conectarea la anumite rețele Wi-Fi.
 - ▶ **Wi-Fi Direct:** Utilizați funcția Wi-Fi Direct. Consultați **Utilizarea Wi-Fi Direct®**.
 - ▶ **Buton WPS:** Conectați-vă la o rețea WPS prin metoda butonului.
 - ▶ **Introducere Pin WPS:** Conectați-vă la o rețea WPS prin metoda numărului PIN al telefonului.
 - ▶ **Adresă MAC:** Verificați adresa MAC.
 - ▶ **Adresa IP:** Verificați adresa IP a telefonului.

Utilizarea Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct permite dispozitivelor Wi-Fi să partajeze fișiere și date direct prin conectare reciprocă fără a fi nevoie de puncte de acces wireless (hotspot-uri).

Conectați-vă la un alt dispozitiv prin intermediul Wi-Fi Direct

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Dacă Wi-Fi este oprit, glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți  > **Avansat** > **Wi-Fi Direct**. Telefonul dvs. va căuta alte dispozitive activate cu conexiuni Wi-Fi Direct.
4. Atingeți numele dispozitivului de sub **Dispozitive pereche** pentru a vă conecta la acesta.
Celălalt dispozitiv va primi o solicitare de conectare și va trebui să accepte solicitarea pentru a se realiza conexiunea. Este posibil ca ambele dispozitive să necesite introducerea unui cod PIN comun.
5. După ce s-a conectat, dispozitivul este afișat „Conectat” în lista de **Dispozitive pereche**.

Trimiterea de date prin intermediul Wi-Fi Direct

1. Deschideți aplicația corespunzătoare și selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl partajați.
2. Selectați opțiunea pentru partajare prin Wi-Fi Direct. Metoda poate varia în funcție de aplicație și de tipul de date.
3. Atingeți un dispozitiv la care telefonul este conectat sau așteptați ca acesta să caute dispozitive noi și atingeți unul dintre acestea.

Primirea de date prin intermediul Wi-Fi Direct


Când se primește o solicitare de a transfera date prin intermediul Wi-Fi Direct, veți vedea o notificare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări, atingeți notificarea și selectați **Acceptare** pentru a începe să primiți date.


Fișierele primite sunt stocate automat într-un folder dedicat (de exemplu, **Partajare Wi-Fi**). Le puteți accesa prin intermediul aplicației **Manager de fișiere**.

Conectarea la dispozitive Bluetooth



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless cu rază scurtă. Telefoanele sau alte dispozitive cu funcție Bluetooth pot face schimb de informații în mod wireless, pe o rază de aproximativ 10 metri (32,8 ft). Dispozitivele Bluetooth trebuie asociate înainte de realizarea comunicației.

Oprirea/pornirea funcției Bluetooth

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Bluetooth**.
2. Glisați butonul pentru **Bluetooth** în poziția **Pornit** sau **Oprit**.

Atunci când funcția Bluetooth este pornită, pictograma  apare în bara de stare.

Modificarea numelui dispozitivului

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Bluetooth**.
2. Glisați butonul **Bluetooth** în poziția **Pornit** dacă Bluetooth este oprit.
3. Atingeți  > **Redenumiți acest dispozitiv**.
4. Editați numele și atingeți **REDENUMIRE**.

Asociere cu un alt dispozitiv Bluetooth

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Bluetooth**.
2. Glisați butonul **Bluetooth** în poziția **Pornit** dacă Bluetooth este oprit.
Telefonul dvs. scanează și afișează automat ID-ul tuturor dispozitivelor Bluetooth din aria de acoperire. Puteți atinge  > **Reîmprospătare** dacă doriți să scanați din nou.
3. Atingeți dispozitivul cu care doriți să vă asociați.
4. Confirmați că între cele două dispozitive există aceeași cheie de acces Bluetooth și atingeți **ASOCIERE**. Alternativ, puteți introduce o cheie de acces Bluetooth și puteți atinge **ASOCIERE**.

Asocierea se realizează cu succes atunci când celălalt dispozitiv acceptă conexiunea sau se introduce aceeași cheie de acces.





NOTĂ:

Cheia de acces Bluetooth poate fi fixă pentru anumite dispozitive, cum ar fi căștile și kiturile „mâini libere” pentru mașini. Puteți încerca să introduceți 0000 sau 1234 (cele mai comune chei de acces) sau consultați documentele dispozitivului respectiv.

Omitere (anulare asociere cu) un dispozitiv

Bluetooth


Puteți seta ca telefonul dvs. să omită asocierea cu un alt dispozitiv Bluetooth. Pentru a vă conecta la dispozitiv din nou, va trebui să îl căutați și să introduceți sau să confirmați cheia de acces din nou.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Bluetooth** și asigurați-vă că Bluetooth este pornit.
2. Din lista cu dispozitive asociate, atingeți pictograma  de lângă dispozitivul Bluetooth pe care doriți să îl omiteți.
3. Atingeți **OMITERE**.

Trimiterea datelor prin Bluetooth

1. Deschideți aplicația corespunzătoare și selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl partajați.
2. Selectați opțiunea pentru partajare prin Bluetooth. Metoda poate varia în funcție de aplicație și de tipul de date.
3. Atingeți un dispozitiv Bluetooth la care s-a asociat telefonul sau așteptați ca acesta să caute dispozitive noi și atingeți unul dintre acestea.

Primirea datelor prin Bluetooth

1. Porniți funcția Bluetooth înainte de a încerca să primiți date prin Bluetooth.
2. Glisați în jos bara de stare și atingeți .
3. Atingeți **ACCEPTARE** pentru a începe primirea datelor.


Fișierele primite sunt stocate automat într-un folder dedicat (de exemplu, **Bluetooth**). Le puteți accesa prin intermediul aplicației **Manager de fișiere**.

Schimb de date prin NFC

Near Field Communication (Comunicare în câmp apropiat - NFC) îi permite telefonului să schimbe date cu un alt dispozitiv dotat cu NFC atunci când acestea se ating sau se află unul în apropierea celuilalt.

În funcție de aplicațiile pe care le aveți instalate pe telefon, puteți utiliza telefonul ca permisiune de tranziție sau permisiune de acces. Pentru a utiliza această funcție, atingeți spatele telefonului dvs de un punct de acces dotat cu NFC, supus termenilor și condițiilor furnizorului respectiv.

Pentru a porni și utiliza NFC:


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult**.
2. Glisați butonul **NFC** în poziția Pornit.
3. Dacă doriți să partajați o pagină de internet, informații de contact, clipuri video de pe Youtube sau alt conținut de pe telefonul dvs. pe alt telefon dotat cu NFC, atingeți **Android Beam** și glisați butonul în poziția **Pornit**.

Utilizarea funcției atinge și plătește

Puteți atinge și plăti cu telefonul dvs. la comercianții care acceptă plăți fără contact.

Configurarea funcției atinge și plătește

Pentru a utiliza funcția atinge și plătește trebuie să activați NFC pe telefon.


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult**.
2. Glisați butonul pentru **NFC** în poziția Pornit.

Gestionarea aplicațiilor ce utilizează funcția atinge și plătește

Dacă aveți mai multe aplicații care vă permit să atingeți și să plătiți, puteți selecta una implicită. Aplicația implicită este cea pe care o veți utiliza în mod automat când utilizați funcția atinge și plătește într-un magazin. În Magazinul Google Play puteți găsi mai multe aplicații de plată. Pentru a fi afișate, aplicațiile de plată pe care le utilizați trebuie să fie compatibile


cu funcția atinge și plătește. Aplicațiile pentru transfer de bani și Android Beam nu sunt compatibile.

Pentru a configura aplicația de plată implicită:

1. Deschideți aplicația de plată și activați funcția atinge și plătește.
2. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Atinge și plătește**.
3. Selectați aplicația de plată implicită.

Dezactivarea funcției atinge și plătește

Puteți dezactiva în două moduri funcția atinge și plătește:


- Dezactivați NFC de pe telefon. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** și apoi glisați butonul NFC în poziția oprit. În acest fel, se vor dezactiva și Android Beam și alte funcții NFC.
- Dezactivați funcția atinge și plătește din aplicația dvs. de plată. Nu toate aplicațiile de plată sunt compatibile cu această opțiune.

Conectarea la computer prin USB

Puteți conecta telefonul dvs. la un computer cu ajutorul unui cablu USB și puteți transfera muzică, imagini și alte fișiere în ambele direcții. Telefonul dvs. stochează aceste fișiere în spațiul de stocare sau pe o cartelă microSD amovibilă.

Dacă utilizați partajarea conexiunii la Internet prin USB, trebuie să o opriți înainte de a putea utiliza USB-ul pentru a transfera fișiere între telefon și computer.

Conectarea telefonului la un computer prin USB

1. Conectați-vă telefonul la PC cu un cablu USB.
2. Deschideți panoul de notificare și atingeți  (**USB pentru ...**).
3. Alegeți una dintre următoarele opțiuni:
 - ▶ **Numai încărcare:** Încărcați-vă telefonul prin intermediul USB.
 - ▶ **Transferare fișiere (MTP):** Transferați fișiere pe Windows® sau pe Mac®.




NOTĂ:

Pentru Windows XP, instalați Media Player 11 (sau o versiune ulterioară) atunci când utilizați MTP.

- **Transferare fotografii (PTP):** Transferați fotografii utilizând software-ul camerei.

Conectare cu Windows Media® Player

Puteți sincroniza fișiere audio, video sau imagini din calculatorul pe telefonul dvs. utilizând Windows Media Player de pe calculator.

1. Conectați-vă telefonul la calculator prin USB.
2. Deschideți panoul de notificare și atingeți  (USB pentru ...).
3. Atingeți **Transfer fișiere (MTP)**.
4. Deschideți player-ul Windows Media și sincronizați muzica, imaginile și fișierele video.

Deconectarea telefonului de la computer

Pentru deconectarea telefonului de la computer, este suficient să deconectați cablul USB când ați terminat.



Utilizarea USB On-The-Go (OTG)

Telefonul dvs. este compatibil cu USB On-The-Go. Vă puteți conecta telefonul la un dispozitiv periferic cu USB (precum o unitate flash USB, un mouse USB sau o tastatură USB) cu ajutorul unui cablu adaptor OTG.

De exemplu, când conectați telefonul la o unitate flash USB, veți putea vizualiza fișierele de pe unitatea flash; conectați telefonul la un mouse USB și veți putea naviga prin telefon cu ajutorul mouse-ului.



NOTĂ:

Pentru a elimina în siguranță un dispozitiv de stocare USB (precum o unitate flash USB), atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Stocare și USB** și căutați denumirea dispozitivului. Apoi atingeți  din dreptul acestuia.

Utilizarea cartelei microSD ca dispozitiv de stocare portabil sau ca memorie a telefonului

Puteți utiliza cartela microSD ca dispozitiv de stocare portabil când aveți conținut precum fișiere media și alte fișiere pe care să nu le pierdeți.

În cazul în care cartela microSD este nouă sau nu are conținut pe care doriți să-l păstrați, o puteți configura ca extensie a memoriei telefonului, ceea ce necesită formatarea, însemnând că nu va putea funcționa cu alte dispozitive.

ATENȚIE:

Ca parte a memoriei telefonului, cartela microSD poate conține date necesare pentru ca anumite aplicații să funcționeze corect. De aceea, nu eliminați sau înlocuiți cartela la întâmplare.


Configurarea cartelei microSD ca dispozitiv de stocare portabil

Când instalați o cartelă microSD care nu a fost utilizată în prealabil în telefonul dvs., telefonul va instala implicit cartela ca dispozitiv de stocare portabil.


De asemenea, puteți deschide panoul de notificări și atinge denumirea cartelei microSD, selectați Utilizare ca dispozitiv de stocare portabil și apoi atingeți **URMĂTORUL > EFECTUAT**.


Pentru a scoate cartela microSD din telefon:

Dacă trebuie să scoateți cartela microSD utilizată ca dispozitiv de stocare portabil în timp ce telefonul este pornit, mai întâi trebuie să o dezinstalați.

1. Atingeți tasta de început >  > **Setări > Stocare și USB**.
2. Atingeți ▲ de lângă denumirea cartelei din secțiunea **Dispozitive de stocare portabile**.
3. Când ecranul afișează îndepărtarea în siguranță a cartelei, puteți scoate cartela din telefon.

Pentru a șterge sau formata cartela microSD:

1. Atingeți tasta de început >  > **Setări > Stocare și USB**.
2. Atingeți denumirea cartelei din secțiunea **Dispozitive de stocare portabile**.



3. Atingeți  > **Setări** și apoi atingeți **Formatare**.
4. Atingeți **ȘTERGERE ȘI FORMATARE**.

ATENȚIE:

Procedura de formatare șterge toate datele de pe cartela microSD, fiind un proces după care fișierele NU POT fi recuperate.

Configurarea cartelei microSD ca memorie a telefonului

În cazul în care cartela microSD este nouă sau nu are conținut pe care doriți să-l păstrați, o puteți formata și utiliza ca parte a memoriei telefonului. Dacă mutați cartela microSD într-un alt dispozitiv, aceasta va fi formatată înainte de a fi utilizată.

1. Atingeți tasta de început >  > **Setări** > **Stocare și USB**.
2. Atingeți denumirea cartelei din secțiunea **Dispozitive de stocare portabile**.
3. Atingeți  > **Setări** și apoi atingeți **Formatare ca internă**.
4. Atingeți **ȘTERGERE ȘI FORMATARE**.



ATENȚIE:

Procedura de formatare șterge toate datele de pe cartela microSD, fiind un proces după care fișierele NU POT fi recuperate.

5. Telefonul vă va solicita să mutați toate fotografiile, fișierele și alte date din memoria internă pe cartela microSD. Selectați **Mutare acum** sau **Mutare mai târziu** și atingeți **URMĂTORUL**. Pentru a continua, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a muta datele din memoria internă pe cartela microSD:

Atunci când cartela microSD face parte din memoria telefonului, puteți muta oricând fotografii, fișiere și alte date din memoria internă pe cartelă și invers.



1. Atingeți tasta de început >  > **Setări** > **Stocare și USB**.
2. Atingeți **Memorie internă** sau denumirea cartelei microSD.
3. Atingeți  > **Migrați date**.
4. Atingeți **MUTARE**.

NOTĂ:

Când doriți să mutați date din memoria internă pe cartela microSD și invers, destinația este utilizată pentru a salva aplicații noi și date personale (precum fotografiile și videoclipuri) și numai destinația va putea fi accesată de la un calculator.

Pentru a scoate cartela microSD din telefon:

Dacă trebuie să scoateți cartela microSD în timp ce telefonul este pornit, mai întâi trebuie să o dezinstalați.

1. Atingeți tasta de început >  > **Setări > Stocare și USB.**
2. Atingeți denumirea cartelei de sub **Memorie internă.**
3. Atingeți  > **Scoatere.**

NOTĂ:

Înainte de a scoate cartela, asigurați-vă că ați mutat datele și aplicațiile în memoria internă.



4. Atingeți **SCOATERE.**
5. Când ecranul afișează îndepărtarea în siguranță a cartelei, puteți scoate cartela din telefon.

Pentru a reformata cartela microSD ca dispozitiv de stocare portabil:

Dacă nu mai doriți să utilizați cartela microSD ca memorie a telefonului, o puteți reformata ca dispozitiv portabil de stocare.

NOTĂ:

Înainte de a o reformata, asigurați-vă că ați mutat datele și aplicațiile în memoria internă.

1. Atingeți tasta de început >  > **Setări > Stocare și USB.**
2. Atingeți denumirea cartelei de sub **Memorie internă.**
3. Atingeți  > **Formatare ca dispozitiv portabil.**
4. Atingeți **FORMATARE.**

ATENȚIE:

Procedura de formatare șterge toate datele de pe cartela microSD, fiind un proces după care fișierele NU POT fi recuperate.

Partajarea conexiunii de date mobile


Puteți partaja funcțiile de date ale telefonului prin partajarea conexiunii la Internet sau prin activarea funcției de hotspot Wi-Fi, pentru a crea un hotspot mobil.

Partajarea conexiunii de date mobile prin USB

Puteți avea acces la Internet de pe computer prin intermediul funcției de partajare a conexiunii la Internet prin USB a telefonului dvs. Funcția necesită o conexiune de date pe o rețea mobilă și poate implica tarife de date.

NOTĂ:

Nu puteți transfera fișiere între telefon și computer în timp ce telefonul partajează conexiunea la Internet prin USB.


1. Conectați-vă telefonul la computer cu un cablu USB.
2. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil**.
3. Porniți funcția de **Partajare a conexiunii la Internet**. Se va crea o nouă conexiune de rețea pe computerul dvs.

NOTĂ:

Pentru a dezactiva partajarea conexiunii de date, dezactivați **Partajarea conexiunii la Internet** sau deconectați cablul USB.

Partajarea conexiunii de date mobile prin Bluetooth

În cazul în care computerul dvs. poate realiza o conexiune la Internet prin Bluetooth, vă puteți configura telefonul să partajeze conexiunea de date mobile cu computerul dvs.

1. Asociați-vă telefonul cu computerul prin Bluetooth.
2. Configurați-vă computerul pentru a realiza conexiunea la rețea prin Bluetooth. Pentru mai multe informații, consultați documentația computerului dvs.
3. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil**.
4. Porniți funcția de **Partajare a conexiunii la Internet prin Bluetooth**. În acest moment, computerul partajează conexiunea de date a telefonului.



NOTĂ:

Pentru a dezactiva partajarea conexiunii de date, dezactivați funcția de **Partajare a conexiunii la Internet prin Bluetooth**.


Partajarea conexiunii de date mobile ca hotspot Wi-Fi

Puteți partaja conexiunea de date a telefonului cu alte dispozitive, transformându-vă telefonul într-un hotspot Wi-Fi portabil. Funcția necesită o conexiune de date pe o rețea mobilă și poate implica tarife de date.



NOTĂ:

Atunci când este activată funcția de hotspot Wi-Fi, nu puteți utiliza funcția Wi-Fi a telefonului dvs. pentru acces la Internet. Puteți rămâne în continuare conectat la Internet prin intermediul rețelei de date mobile.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil**.
2. Porniți funcția **Hotspot Wi-Fi portabil**.
După scurt timp, telefonul începe să transmită numele rețelei sale Wi-Fi (SSID).
3. Pe un alt dispozitiv, localizați telefonul dvs. prin Wi-Fi și conectați-vă la acesta pentru a începe să utilizați datele mobile ale telefonului dvs.




NOTĂ:

Pentru a întrerupe partajarea conexiunii dvs. de date, dezactivați funcția **Hotspot Wi-Fi portabil**.

Setarea Hotspot Wi-Fi portabil

Puteți modifica numele rețelei dvs. Wi-Fi (SSID) a telefonului dvs. vă puteți securiza hotspot-ul Wi-Fi portabil și seta alte opțiuni.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil**.
2. Atingeți **Setare Hotspot Wi-Fi** și setați numele și opțiunile de securitate după cum urmează.
 - **Nume rețea:** Introduceți sau editați un SSID (nume) de rețea pe care alte dispozitive îl pot vedea atunci când scanează rețelele Wi-Fi.

- **Securitate:** Alegeți o opțiune de securitate: **Niciuna** (nerecomandat), sau **WPA2 PSK** (alți utilizatori pot accesa hotspot-ul dvs. Wi-Fi numai dacă introduc parola corectă). După ce ați selectat **WPA2 PSK**, atingeți câmpul **Parolă** pentru a edita parola de securitate.



3. Atingeți **SALVARE** pentru a vă salva setările.

Conectarea la rețele private virtuale

Rețelele private virtuale (VPN-uri) vă permit să vă conectați la resursele din cadrul unei rețele locale securizate. VPN-urile sunt, de obicei, utilizate de corporații, școli și alte instituții pentru a permite accesul persoanelor la resursele rețelei locale atunci când nu se află în campus sau când sunt conectate la o rețea wireless.

În funcție de tipul de VPN pe care îl utilizați, este posibil să fie necesar să introduceți acreditările de conectare sau să instalați certificate de securitate înainte de a vă putea conecta la VPN-ul dvs. Puteți obține aceste informații de la administratorul rețelei dvs.

Adăugarea unui VPN


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **VPN**.
2. Atingeți  din colțul din dreapta sus și completați informațiile furnizate de administratorul dvs. de rețea.
3. Atingeți **SALVARE**.

VPN-ul este adăugat în lista de pe ecranul VPN.



NOTĂ:

Înainte de a utiliza VPN va trebui să setați un model de blocare, un cod PIN sau o parolă.

Conectarea la un VPN

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **VPN**.
2. Atingeți VPN-ul la care doriți să vă conectați.
3. Când vi se solicită, introduceți datele de autentificare solicitate, apoi atingeți **CONECTARE**.

Modificarea unui VPN





1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **VPN**.
2. Atingeți  de lângă VPN pe care doriți să îl modificați.
3. Editați setările VPN și apoi atingeți **SALVARE**.

Apeluri telefonice

Puteți efectua apeluri din aplicația Telefon, aplicația Persoane de contact sau alte aplicații sau widgeturi care afișează informații de contact. Oricând vedeți un număr de telefon, de obicei îl puteți atinge pentru a-l apela.

Inițierea și terminarea apelurilor


Inițiați un apel formând

1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți  și introduceți numărul de telefon sau numele persoanei de contact utilizând tastatura. Atingeți  pentru a șterge cifrele introduse incorect.



NOTĂ:

Pe măsură ce introduceți numărul de telefon sau numele persoanei de contact, telefonul caută informații care corespund acestora în agenda de persoane de contact. Dacă vedeți numărul și persoana de contact de apelat, atingeți pentru a iniția imediat apelul.

3. Atingeți  de sub tastatură pentru a apela.

De asemenea, puteți atinge caseta de căutare din partea de sus a ecranului aplicației **Telefon** și puteți introduce numărul de telefon sau numele persoanei de contact pe care doriți să o apelați. Atingeți persoana de contact care se potrivește sau **Apelare** [număr] pentru a efectua apelul.








NOTĂ:

Pentru a efectua un apel internațional, atingeți și mențineți apăsată tasta 0 pentru a introduce simbolul plus (+). În continuare, introduceți codul țării, urmat de prefixul orașului/regiunii iar apoi de numărul de telefon.



NOTĂ:

Pentru a reapela ultima persoană apelată este suficient să atingeți **tasta de început** >  >  >  >  și să atingeți  din nou.

Terminarea unui apel

În timpul unui apel, atingeți  de pe ecran.

Preluarea sau respingerea apelurilor

Când primiți un apel telefonic, se deschide ecranul **Apel primit**, afișând ID-ul apelantului sau informațiile despre apelant pe care le-ați introdus în aplicația **Persoane de contact**. Puteți răspunde la apel sau îl puteți respinge utilizând un mesaj text.

Preluarea unui apel

Atunci când primiți un apel telefonic, trageți  peste  pentru a răspunde la apel.



- sau -



Dacă ecranul este deblocat, atingeți **RĂSPUNDE** pentru a prelua apelul.

NOTĂ:

Pentru a opri soneria înainte de preluarea unui apel, apăsați unul dintre capetele **tastei de volum**.

Respingerea unui apel


Atunci când primiți un apel telefonic, trageți  peste  pentru a respinge apelul.

De asemenea, puteți trage  peste  pentru a respinge apelul și a trimite un mesaj text prestabilit apelantului sau pentru a edita și a-i trimite unul nou.

- sau -




Dacă ecranul este deblocat, atingeți **IGNORĂ** pentru a prelua apelul.

NOTĂ:


Pentru a edita răspunsul cu text prestabilit din aplicația **Telefon**, atingeți  în câmpul de căutare de sus și selectați **Setări > Setări generale > Răspunsuri rapide**.

Utilizarea jurnalului de apeluri

Jurnalul de apeluri este o listă cu toate apelurile pe care le-ați efectuat, primit sau pierdut. Acesta oferă un mod convenabil de reapelare a unui număr, de returnare a unui apel sau de adăugare a unui număr la Persoanele de contact.

Pentru a deschide jurnalul de apeluri, puteți atinge **tasta de început** >  >  >  (în câmpul de căutare din partea de sus) > **Jurnal apeluri**.

Efectuarea unui apel din istoricul de apeluri


1. Deschideți istoricul de apeluri.
2. Atingeți  de lângă un număr afișat pentru a-l reapela.



NOTĂ:



Puteți atinge **PIERDUTE** sau **TOATE** pentru a filtra înregistrările în funcție de tipul apelurilor.

Adăugarea unui număr din istoricul de apeluri ca persoană de contact

1. Deschideți istoricul de apeluri.
2. Atingeți pictograma persoanei de contact din fața unui număr.
3. Atingeți  de pe fila cu informații despre persoana de contact.
4. Pentru a adăuga un număr la o persoană de contact existentă, atingeți o persoană de contact din listă. Pentru a adăuga o persoană de contact nouă, atingeți **Creare persoană de contact nouă**.

Efectuarea altor acțiuni pentru o intrare din istoricul de apeluri

Deschideți jurnalul de apeluri, atingeți un număr afișat, apoi atingeți **Detalii apel** pentru a afișa mai multe informații despre apel.

- Atingeți  pentru a șterge intrarea.
- În timp ce sunt afișate detaliile despre apel, atingeți  > **Editare număr înainte de apel** pentru a edita numărul de pe tastatură înainte de a apela.





- Atingeți pictograma persoanei de contact din fața intrării pentru a deschide fila cu informații despre persoana de contact din partea de jos, de unde puteți trimite un mesaj, apela înapoi, edita persoana de contact, adăuga persoana de contact la preferințe sau adăuga numărul la persoanele de contact.



NOTĂ:




Atingeți  > **Golire jurnal apeluri** din ecranul jurnalului de apeluri pentru a șterge toate înregistrările din jurnal.

Apelarea persoanelor de contact

1. Atingeți **tasta de început** > >  > . Persoanele de contact preferate și cele apelate frecvent sunt afișate în fila .
2. Atingeți o persoană de contact pentru a efectua apelul sau atingeți sau trageți cu degetul pe fila  pentru a vizualiza toate persoanele de contact, atingeți o persoană de contact și apoi atingeți pentru a efectua un apel.

Verificarea mesajelor vocale

Dacă v-ați setat telefonul să vă redirecționeze apelurile la mesageria vocală, apelanții vă pot lăsa mesaje vocale atunci când nu vă pot contacta. În continuare vă este prezentat modul de verificare a mesajelor primite de la aceștia.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  > .
2. Atingeți și mențineți apăsată tasta 1 de pe tastatură. Dacă vi se solicită, introduceți parola pentru mesajele vocale.
3. Urmăți indicațiile vocale pentru a asculta și pentru a gestiona mesajele dvs. vocale.











NOTĂ:

Consultați **Setarea mesageriei vocale** pentru detalii despre modul de setare a serviciului de mesagerie vocală. Pentru informații detaliate, vă rugăm să vă contactați furnizorul de servicii.

Utilizarea opțiunilor în timpul unui apel

În timpul unui apel, veți vedea mai multe opțiuni pe ecran. Atingeți o opțiune pentru a o selecta.

- Atingeți  pentru a porni sau opri difuzorul.
- Atingeți  pentru a dezactiva sau activa sunetul microfonului.
- Atingeți  pentru a comuta la tastatură atunci când trebuie să introduceți un cod (de exemplu, codul PIN pentru mesageria vocală sau contul bancar) în timpul apelului.
- Atingeți  pentru a pune apelul în așteptare.
- Atingeți  pentru a efectua un alt apel separat de primul apel, care este pus în așteptare.
- Atingeți  pentru a combina apeluri separate într-un singur apel conferință.
- Atingeți  pentru mai multe opțiuni de apelare. Puteți transfera apelurile.
- Atingeți **În așteptare** din partea de jos pentru a pune în așteptare apelantul cu care vorbiți și comutați pe celălalt apel care a fost pus în așteptare.
- Atingeți  pentru a termina apelul curent.

AVERTISMENT!

Din cauza volumului ridicat, nu apropiați telefonul de ureche în timpul utilizării difuzorului.

Gestionarea apelurilor cu participanți multipli

Atunci când sunt disponibile funcțiile pentru apel în așteptare sau apel conferință, puteți comuta între două apeluri sau puteți configura un apel conferință.





NOTĂ:

Funcțiile de apel în așteptare sau apel conferință trebuie să fie acceptate de rețea și pot implica taxare suplimentară. Contactați-vă furnizorul de servicii pentru mai multe informații.



Comutare între apelurile curente

Atunci când sunteți într-un apel și primiți un alt apel, ecranul telefonului vă informează și afișează ID-ul apelantului.

Pentru a răspunde la un apel primit în timp ce vorbiți la telefon:

- Trageți  peste  pentru a răspunde la apel. (Acest lucru îl pune pe primul apelant în așteptare și răspunde la cel de-al doilea apel.)
- Trageți  peste  pentru a respinge apelul.

NOTĂ:


De asemenea, puteți trage  peste  pentru a respinge apelul și a trimite un mesaj text prestabilit apelantului sau pentru a edita și a-i trimite un mesaj nou.


Pentru a comuta între două apeluri:

Atingeți **În așteptare** din partea de jos a ecranului.

Configurarea unui apel conferință

Cu această funcție, puteți vorbi cu două persoane în același timp.

1. Efectuați primul apel.
2. După ce ați stabilit conexiunea, atingeți  și apăsați al doilea număr. (Acest lucru îl pune pe primul apelant în așteptare.)

3. După v-ați conectat la al doilea participant, atingeți . Dacă una din persoanele pe care le-ați apelat închide în timpul apelului, conexiunea dintre dvs. și apelantul rămas se menține. Dacă ați inițiat un apel și sunteți primul care închide, toți apelanții vor fi deconectați.




Pentru încheia apelul conferință, atingeți .

Reglarea setărilor pentru apeluri

Setarea opțiunilor de afișare a persoanelor de contact




Puteți seta ordinea persoanelor de contact afișate în fila a aplicației **Telefon**.






1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Opțiuni de afișare**.
2. Atingeți **Sortare după** sau **Format nume** pentru a seta ordinea persoanelor de contact și formatul numelor persoanelor de contact.

Setarea sunetului și a vibrațiilor

Setați sunetul și vibrațiile pentru apelurile primite, precum și sunetele tastaturii.





1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Sunete și vibrație**.
2. Atingeți următoarele opțiuni pe care doriți să le configurați.
 - ▶ Atingeți **Ton de apel telefon** pentru a selecta tonul de apel pentru notificarea apelurilor primite.
 - ▶ Bifați **Vibrație și pentru apeluri** pentru a activa vibrațiile pentru notificarea apelurilor primite.
 - ▶ Bifați **Tonuri tastatură** pentru a reda sunete atunci când atingeți tastatura.

Editarea răspunsului rapid pentru apelanții respinși

1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Răspunsuri rapide**.
2. Atingeți un mesaj text pentru a-l edita.

Setări apelare prin Internet




Pentru a adăuga un cont de apelare prin Internet:

1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Conturi de apelare**.
2. Atingeți **Conturi SIP** și atingeți  din partea dreaptă de sus.
3. Urmăriți instrucțiunile de la furnizorul dvs. de servicii de apelare prin Internet, pentru a configura setările contului dvs.

4. Atingeți **SALVARE**.

Pentru a configura apelurile care utilizează apelarea prin Internet:

Vă puteți configura telefonul să utilizeze apelarea prin Internet (prin intermediul datelor Wi-Fi sau mobile) pentru toate apelurile sau numai pentru adresele de apelare prin Internet.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Conturi de apelare**.
2. Atingeți **Inițiere apeluri cu**.
3. Selectați opțiunea dorită.
 - ▶ Dacă doriți să utilizați apelarea prin Internet pentru toate apelurile, atingeți Contul dvs. SIP.
 - ▶ Dacă doriți să utilizați apelarea prin Internet numai pentru apeluri către conturi pentru apelare prin Internet, atingeți rețeaua de telefonie mobilă.
 - ▶ Dacă doriți să selectați de fiecare dată când inițiați un apel, atingeți **Selectare prealabilă**.






NOTĂ:

Pentru a selecta care dintre conturi por iniția apeluri, atingeți **Toate conturile de apelare** din ecranul Conturi de apelare și activați sau dezactivați conturile.


Pentru a opri automat apelurile prin Internet:

Puteți configura telefonul să oprească automat apelurile prin Internet atunci când celălalt participant nu poate efectua apeluri prin Internet.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Conturi de apelare**.
2. Atingeți **Utilizare SIP** > **Numai pentru apeluri SIP**.




Pentru a vă configura telefonul să primească apeluri prin Internet:

În mod implicit, telefonul dvs. este configurat pentru a efectua apeluri prin Internet, dar nu și pentru a vă asigura că le veți primi. Totuși, vă puteți configura telefonul pentru a asculta apelurile prin Internet efectuate către un cont de apelare prin Internet pe care l-ați adăugat pe telefonul dvs.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Conturi de apelare**.




2. Bifați **Primire apeluri**. Bifarea aceste setări va reduce durata de viață a bateriei între încărcări.

Setarea mesageriei vocale

1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Apeluri**.
2. Atingeți **Mesagerie vocală** pentru a configura setările mesageriei vocale.
 - ▶ Atingeți **Servicii** pentru a selecta furnizorul de servicii pentru mesagerie vocală. Operatorul dvs. este cel implicit.
 - ▶ Atingeți **Configurare** > **Număr mesagerie vocală** pentru a edita numărul mesageriei vocale.
 - ▶ Atingeți **Sunet** pentru a selecta sunetul de notificare pentru mesajele vocale noi.
 - ▶ Bifați **Vibrare** pentru a activa vibrarea pentru notificare.

Utilizarea numerelor cu apelare fixă

Numerele de apelare fixă (FDN) vă permit să restricționați apelurile efectuate la un set limitat de numere de telefon.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Apeluri**.
2. Atingeți **Numere de apelare fixă**, iar următoarele opțiuni vor deveni disponibile.
 - ▶ **Activare FDN:** Introduceți codul PIN2 pentru a activa funcția FDN.
 - ▶ **Modificarea PIN2:** Modificați codul PIN2 pentru accesul FDN.
 - ▶ **Lista FDN:** Gestionați lista FDN.



NOTĂ:




Codul PIN2 este furnizat de operatorul dvs. Introducerea unui cod PIN2 incorect de mai multe ori decât este permis poate duce la blocarea cartelei dvs. micro-SIM. Contactați furnizorul de servicii pentru asistență.

Setarea apelărilor rapide

Puteți atinge și menține apăsată tastele de la 1 la 9 de pe tastatură pentru a apela numărul cu apelare rapidă corespunzător.




Tasta numerică 1 este rezervată pentru apelarea rapidă a mesageriei vocale.

Pentru a atribui o tastă pentru apelare rapidă:




1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Apeluri** > **Apelare rapidă**.
2. Atingeți o tastă pentru apelare rapidă.
3. Introduceți un număr de telefon sau selectați unul din lista persoanelor de contact.
4. Atingeți **OK**.

Redirecționarea apelurilor primite

Funcția de redirecționare a apelurilor vă permite să redirecționați apelurile primite către un alt număr de telefon.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Apeluri** > **Setări apeluri GSM** > **Redirecționare apeluri** > **Voce**.
2. Atingeți o opțiune disponibilă pentru a o activa.

Setarea ID-ului apelantului și a apelului în așteptare

1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (în câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Apeluri** > **Setări apeluri GSM** > **Setări suplimentare**.
2. Atingeți **ID apelant** pentru a alege dacă doriți ca numărul dvs. să fie afișat atunci când cineva primește apelul dvs. Sau bifați **Apel în așteptare** pentru a primi notificări cu privire la apelurile primite în timpul unui apel.






NOTĂ:



Contactați furnizorul de servicii pentru a verifica dacă sunt disponibile funcțiile ID apelant și apel în așteptare.

Blocarea anumitor apeluri



Funcția de blocare a apelurilor vă permite să interziceți anumite tipuri de apeluri de pe telefonul dvs.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  >  (în câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Apeluri** > **Setări apeluri GSM** > **Blocare apeluri**.
2. Setati restricția pentru anumite tipuri de apeluri de pe telefonul dvs.

Persoane de contact

Puteți adăuga persoane de contact pe telefon și le puteți sincroniza cu persoanele de contact din contul dvs. Google sau alte conturi care acceptă sincronizarea persoanelor de contact. Pentru a vedea persoanele dvs. de contact, atingeți **tasta de început** >  > . De aici, puteți atinge filele din partea de sus a ecranului pentru a comuta rapid la persoanele de contact preferate.

Verificarea detaliilor persoanelor de contact





1. Atingeți **tasta de început** >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT** pentru a accesa lista persoanelor de contact.
2. Derulați prin listă pentru a vizualiza toate persoanele de contact.
3. Atingeți o persoană de contact pentru a vizualiza detaliile acesteia.



NOTĂ:





Dacă aveți multe persoane de contact stocate, veți vedea un cursor pe partea dreaptă a ecranului. Trageți cursorul până la litera inițială de care aveți nevoie.

Adăugarea unei persoane de contact noi

1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți  pentru a adăuga o persoană de contact nouă.
3. Alegeți locul în care doriți să salvați persoana de contact. Dacă este selectat un cont de sincronizare, persoanele de contact vor fi sincronizate automat cu contul dvs. online.
4. Introduceți numele persoanei de contact, numerele de telefon, adresele de e-mail și alte informații. Dacă este necesar, atingeți **Mai multe câmpuri**.
5. Atingeți  pentru a salva persoana de contact.

Configurarea propriului profil



Puteți crea o carte de vizită proprie în telefon.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT**.
2. Atingeți **Configurarea propriului profil**.
Dacă a fost deja configurat un profil, atingeți elementul de lângă **EU** și atingeți .
3. Editați informațiile profilului dvs.
4. Atingeți .


Importul, exportul și partajarea persoanelor de contact


Puteți importa/exporta persoane de contact din/în cartela micro-SIM, memoria telefonului sau cartela microSD. Acest lucru este util mai ales atunci când doriți să transferați persoane de contact între diferite dispozitive. De asemenea, puteți partaja rapid persoane de contact utilizând Bluetooth, Google Drive, Wi-Fi Direct, Gmail, Android Beam (NFC), Mesagerie etc.

Importul persoanelor de contact de pe cartela micro-SIM

1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți  > **Import/Export** > **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați un cont în care să salvați persoanele de contact.
4. Verificați persoanele de contact de care aveți nevoie și apoi atingeți .

Importul de persoane de contact din memoria telefonului sau de pe cartela microSD

1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți  > **Import/Export** > **Import din fișierul .vcf**.
3. Selectați un cont în care să salvați persoanele de contact.





4. Atingeți  și căutați fișierul(ele) vCard din memoria telefonului sau cartela microSD și atingeți unul pentru a importa persoane de contact.








NOTĂ:

Atingeți  > **Afișare cartelă SD** dacă este necesar pentru a găsi fișierul(ele) vCard.




Exportul persoanelor de contact pe cartela micro-SIM

1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți  > **Import/Export** > **Export pe cartela SIM**.
3. Verificați persoanele de contact de care aveți nevoie și apoi atingeți .

Exportul persoanelor de contact în memoria telefonului sau pe cartela microSD

1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți  > **Import/Export** > **Import pe fișierul .vcf**.
3. Atingeți  și selectați directorul în care va fi salvat fișierul vCard. Atingeți  > **Afișare cartelă SD** dacă este necesar.
4. Editați denumirea fișierului și atingeți **SALVARE** pentru a crea fișierul.

Partajarea persoanelor de contact




1. Atingeți **tasta de început** >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT**.
2. Atingeți și mențineți apăsată persoana de contact pe care doriți să o partajați.
3. Dacă este nevoie, bifați mai multe persoane de contact și apoi atingeți .
4. Selectați modul de partajare a persoanelor de contact. Opțiunile sunt disponibile în funcție de aplicațiile și serviciile instalate.

Utilizarea persoanelor de contact preferate




În fila cu persoanele de contact preferate, puteți găsi persoanele de contact preferate și pe cele contactate frecvent.

Adăugarea unei persoane de contact la preferințe




Puteți adăuga persoane de contact pe care le utilizați frecvent la PREFERINȚE, astfel încât să le găsiți rapid.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT**.
2. Atingeți o persoană de contact și apoi atingeți  în partea de sus.

Eliminarea unei persoane de contact de la preferințe





1. Atingeți **tasta de început** >  >  și atingeți fila **PREFERINȚE**.
2. Atingeți o persoană de contact și apoi atingeți  din partea de sus.

Căutarea unei persoane de contact

1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți  din partea de sus a ecranului.
3. Introduceți numele persoanei de contact sau orice informații pe care persoana de contact trebuie să le caute. Se va afișa o listă cu toate persoanele de contact care corespund.






Editarea persoanelor de contact

Editarea detaliilor persoanelor de contact




1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți persoana de contact pe care doriți să o editați și apoi atingeți .
3. Editați persoana de contact și atingeți .

Setarea unui ton de apel pentru o persoană de contact

Desemnați un ton de apel special pentru o persoană de contact, pentru a ști cine vă apelează atunci când auziți tonul de apel.






1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți persoana de contact pentru care doriți să setați un ton de apel și apoi atingeți .
3. Atingeți  > **Setare ton de apel**.
4. Selectați tonul de apel dorit și apăsați pe **OK**.
5. Atingeți .

Ștergerea persoanelor de contact

1. Atingeți **tasta de început** >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT**.
2. Atingeți și mențineți apăsată persoana de contact pe care doriți să o eliminați.
3. Dacă este nevoie, bifați mai multe persoane de contact și apoi atingeți .
4. Atingeți **OK** pentru a confirma.

Asocierea persoanelor de contact

În timp ce telefonul se sincronizează cu mai multe conturi online, puteți vedea intrări multiple pentru aceeași persoană de contact. Puteți combina toate informațiile separate ale unei persoane de contact într-o singură intrare din lista Persoane de contact.





1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți o persoană de contact pentru a-i afișa detaliile și apoi atingeți .
3. Atingeți  > **Combinare**.
4. Atingeți persoana de contact ale cărei informații doriți să le asociați cu prima intrare.
5. Atingeți .

Informațiile de la a doua persoană de contact sunt adăugate la prima iar cea de a doua persoană de contact nu mai este afișată în lista cu persoane de contact.

Puteți repeta acești pași pentru a asocia o altă persoană de contact la persoana de contact principală.

Separarea informațiilor persoanelor de contact

Dacă informațiile unei persoane de contact din diferite surse au fost asociate din greșeală, puteți separa la loc informațiile sub formă de persoane de contact individuale pe telefonul dvs.


1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți persoana de contact pe care ați combinat-o și pe care doriți să o separați, apoi atingeți .
3. Atingeți  > **Separare**.
4. Atingeți **OK** pentru a confirma.

Conturi web

Adăugarea sau eliminarea conturilor

Puteți adăuga mai multe conturi Google și Microsoft Exchange ActiveSync®. De asemenea, puteți adăuga și alte tipuri de conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefon.



Adăugarea unui cont

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Conturi** > **Adăugare cont**.
2. Atingeți tipul de cont pe care doriți să îl adăugați.
3. Urmați pașii de pe ecran pentru a introduce informațiile despre cont. Majoritatea conturilor necesită un nume de utilizator și o parolă, dar detaliile pot varia. De asemenea, puteți obține unele informații de la serviciul IT sau de la administratorul dvs. de sistem.

După ce contul a fost adăugat cu succes, acesta este afișat în meniul **Conturi**.



Eliminarea unui cont

Eliminarea unui cont va șterge de pe telefon contul respectiv și toate informațiile asociate cu acesta, cum ar fi e-mailurile și persoanele de contact.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Conturi**.
2. Atingeți categoria de cont și apoi atingeți contul.
3. Atingeți  > **Eliminare cont** > **ELIMINĂ CONT**.



Configurarea sincronizării conturilor

Configurarea setării de sincronizare automată


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Conturi**.
2. Atingeți  și bifați sau debifați **Sincronizare automată date**.
 - Când este activată sincronizarea automată, modificările pe care le efectuați la informațiile de pe telefon sau pe web sunt sincronizate automat între ele.

- Atunci când sincronizarea automată este dezactivată, trebuie să sincronizați manual pentru a primi e-mailuri, actualizări sau alte informații recente.

Sincronizare manuală

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Conturi**.
2. Atingeți categoria de cont și apoi contul pe care doriți să îl sincronizați.
3. Atingeți  > **Sincronizare acum**. Sau atingeți tipurile de informații pe care doriți să le sincronizați.

Modificarea setărilor de sincronizare ale unui cont

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Conturi**.
2. Atingeți categoria de cont și apoi contul. Se deschide ecranul **Sincronizare**, afișând o listă cu informațiile pe care le poate sincroniza contul.
3. Când este activată sincronizarea automată, activați sau dezactivați elementele conform preferințelor. Tipurile de informații bifate pe telefon și web vor fi sincronizate automat. Când sincronizarea automată este dezactivată, atingeți elementul pentru a sincroniza acel tip de informații între telefon și web.

E-mail

Atingeți  din ecranul de început și selectați **E-mail**.

Utilizați-l pentru a primi și trimite e-mailuri din contul webmail sau de pe alte conturi, utilizând POP3 sau IMAP, sau accesați-vă contul Exchange ActiveSync în scopuri profesionale.

Configurarea primului cont de e-mail

1. Atunci când deschideți aplicația **E-mail** pentru prima dată, introduceți adresa de e-mail și parola.
2. Atingeți **URMĂTORUL** pentru a-i permite telefonului să obțină parametri de rețea în mod automat.



NOTĂ:

Atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** dacă doriți să introduceți manual aceste date sau să configurați un cont Exchange ActiveSync.

3. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Telefonul dvs. va afișa inboxul contului de e-mail și va începe să descarce mesajele e-mail.

Verificarea e-mailurilor







Telefonul dvs. poate verifica automat dacă aveți e-mailuri noi la un interval pe care l-ați setat la configurarea contului.

De asemenea, puteți verifica manual dacă aveți e-mailuri noi, trăgând în jos de lista mesajelor.

Răspunsul la un e-mail



Puteți răspunde la un mesaj primit sau îl puteți redirecționa. De asemenea, puteți șterge mesajele și le puteți gestiona în alte moduri.

Răspunsul la un e-mail sau redirecționarea unui e-mail

1. Deschideți e-mailul la care doriți să răspundeți sau pe care doriți să îl redirecționați din Inbox.
2. Procedați după cum urmează, conform necesităților dvs.:
 - ▶ Pentru a răspunde expeditorului, atingeți .
 - ▶ Pentru a răspunde expeditorului și tuturor destinatarilor e-mailului original, atingeți  sau  > **Răspunde tuturor.**
 - ▶ Pentru a redirecționa e-mailul către o altă persoană, atingeți  sau  > **Redirecționare.**
3. Editați mesajul dvs. și atingeți .



Marcarea unui e-mail ca necitit

Puteți readuce un e-mail citit în starea „necitit” - de exemplu, pentru a vă reaminti să îl recitiți mai târziu. De asemenea, puteți marca un set de e-mailuri ca necitite.

- În timp ce citiți un e-mail, atingeți .
- Din lista de mesaje (de exemplu, căsuța de mesaje primite), atingeți imaginile expeditorului din dreptul mesajelor și apoi atingeți .

Ștergerea unui e-mail

Puteți șterge un e-mail din folderul său. De asemenea, puteți șterge un set de e-mailuri.

- În timp ce citiți un e-mail, atingeți .
- Când vă aflați în lista de mesaje (de exemplu, în lista de mesaje primite), glisați un mesaj spre stânga sau dreapta pentru a-l șterge, sau atingeți imaginile expeditorului din dreptul mesajelor și apoi atingeți .

NOTĂ:

Dacă ștergeți accidental un element, atingeți **ANULARE MODIFICARE** pentru a-l recupera.

Scrierea și trimiterea unui e-mail

1. Deschideți căsuța cu e-mailuri primite și atingeți .




NOTĂ:



Dacă aveți mai multe conturi de e-mail adăugate pe telefon, atingeți linia expeditorului pentru a selecta contul pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite mesajul.

2. Introduceți numele unei persoane de contact sau o adresă de e-mail în câmpul **Către**. Separați fiecare destinatar cu o virgulă.



NOTĂ:


Pentru a trimite o copie la indigo sau o copie la indigo invizibilă către alți destinatari, atingeți  > **Adăugare Cc/Bcc** pentru a deschide câmpul **Cc/Bcc** și a introduce numele persoanelor de contact sau adresele de e-mail.

3. Introduceți subiectul e-mailului și compuneți textul e-mailului.
4. Atingeți  > **Atașare fișier** pentru a atașa fișiere audio, imagini, clipuri video și alte tipuri de fișiere.
5. Atingeți  din partea din dreapta sus a ecranului pentru a trimite mesajul.

Adăugarea și editarea conturilor de e-mail

Adăugarea unui cont de e-mail



După configurarea primului cont de e-mail (consultați **Configurarea primului cont de e-mail**), puteți adăuga mai multe conturi de e-mail, pe care le puteți gestiona separat.

1. Deschideți **E-mail** pentru a accesa ecranul Inbox.
2. Atingeți  > **Setări** > **Adăugare cont**.
3. Urmați instrucțiunile pentru a configura contul, la fel cum ați procedat și pentru primul cont.

Editarea unui cont de e-mail



Puteți modifica mai multe setări pentru un cont, inclusiv cât de des verificați e-mailul, modul în care sunteți notificat cu privire la e-mailurile noi, semnătura e-mailului dvs. și detalii despre

serverele pe care contul le utilizează pentru a trimite și primi e-mailuri.

1. Deschideți **E-mail** pentru a accesa ecranul de Mesaje primite.
2. Atingeți  > **Setări** și atingeți contul ale cărui setări doriți să le modificați.
3. Efectuați modificările și atingeți  după ce ați terminat.

Modificarea setărilor generale pentru e-mail

Setările generale se aplică pentru toate conturile de e-mail pe care le adăugați.

1. Deschideți **E-mail** pentru a accesa ecranul Inbox.
2. Atingeți  > **Setări** > **Setări generale**.
3. Efectuați modificările și atingeți  după ce ați terminat.



Message+

Puteți utiliza Message+ pentru a face schimb de mesaje text (SMS) și mesaje multimedia (MMS).




Deschiderea ecranului Message+


Atingeți **tasta de început** >  > **Message+**.



Se va deschide ecranul **Message+**, unde puteți crea mesaje noi, căuta mesaje sau deschide un fir de mesaje existent.

- Atingeți  pentru a crea un mesaj nou sau un chat de grup.
- Atingeți  pentru a căuta conversații cu o persoană de contact utilizând cuvinte cheie ale numelui sau numărului persoanei de contact.
- Atingeți un fir de mesaje existent pentru a deschide conversația pe care ați purtat-o cu un anumit număr.

Trimiterea unui mesaj



1. De pe ecranul **Message+**, atingeți  din colțul din dreapta jos și selectați .
2. Adăugați destinatari într-unul din următoarele moduri.
 - ▶ Atingeți câmpul **Către** și introduceți manual numărul destinatarului sau numele persoanei de contact. Dacă telefonul vă prezintă unele sugestii, atingeți persoana pe care doriți să o adăugați.
 - ▶ Selectați destinatarii dintre persoanele de contact sau numerele cel mai des contactate atingând .
3. Atingeți câmpul **SMS** și introduceți textul mesajului.

Atingeți  pentru a adăuga emoji în text.


Dacă doriți să trimiteți un mesaj multimedia, lăsați câmpul de text liber și atingeți  pentru a adăuga la mesaj o imagine, un fișier audio, video sau orice alt tip de fișier.
4. Atingeți .

Răspunsul la un mesaj

Mesajele pe care le primiți sunt atașate la conversațiile existente ale aceluiași număr. Dacă mesajul nou este primit de la un număr nou, se creează un fir de conversație nou.

1. De pe ecranul Message+, atingeți firul de conversație care are mesajul la care doriți să răspundeți.
2. Tastați răspunsul în căsuța de text din partea de jos sau atingeți  pentru a adăuga la mesaj o imagine, un fișier audio, video sau orice alt tip de fișier.
3. Atingeți .

Redirecționarea unui mesaj

1. De pe ecranul Message+, atingeți firul de conversație care conține mesajul pe care doriți să îl redirecționați.
2. Atingeți și țineți apăsat mesajul și apoi atingeți **Redirecționare** din meniul care se deschide.
3. Introduceți un destinatar pentru mesaj și editați conținutul, dacă doriți.
4. Atingeți .

Browser web


Utilizați **Chrome** pentru a vizualiza pagini web și a căuta informații.

Deschiderea browserului

Atingeți **tasta de început** >  > **Chrome** pentru a lansa browserul web.



Chrome se deschide și atunci când atingeți o legătură web - de exemplu, într-un e-mail sau mesaj text.

Deschiderea unei pagini web sau căutarea pe web


1. Deschideți aplicația **Chome**.
2. Atingeți caseta pentru adresă din partea de sus a paginii web.
3. Introduceți adresa (URL-ul) unei pagini web sau introduceți termenii pe care îi căutați. De asemenea, puteți atinge  pentru a efectua căutarea vocală.
4. Atingeți URL-ul sau sugestia de căutare sau tastați de pe tastatură pentru a deschide pagina web sau rezultatele căutării.




NOTĂ:

Atingeți  >  dacă doriți să opriți deschiderea paginii.

Setarea paginii principale

Pagina principală este afișată când atingeți butonul Acasă  din partea stângă a barei de adrese. Urmați pașii de mai jos pentru a edita pagina principală.

1. Deschideți aplicația **Chome**.
2. Atingeți  > **Setări** > **Pagina principală**.
3. Glisați butonul pe poziția **Pornit** dacă este oprit.
4. Atingeți **Deschidere pagină**.
5. Editați URL-ul paginii principale și atingeți **Salvare**.

Utilizarea mai multor file de browser

Puteți deschide mai multe pagini web în același timp (o pagină pe fiecare filă) și puteți comuta liber între acestea.

Pentru a deschide o nouă filă de browser:

Atingeți  > **Filă nouă**. Se va deschide o nouă filă de browser.

Pentru a comuta între file:

1. Atingeți tasta **Aplicații recente**. Filele deschise apar împreună cu celelalte aplicații recente.



NOTĂ:

Utilizând setările Chrome, puteți alege să separați filele și aplicațiile recente.

2. Glisați vertical pentru a derula lista cu file deschise.
3. Atingeți miniatura filei pe care doriți să o deschideți.



NOTĂ:

Glisați miniatura orizontal sau atingeți X de pe aceasta pentru a închide fila.


Descărcarea fișierelor

1. Atingeți și mențineți apăsată o imagine sau o legătură către un fișier sau o altă pagină web.
2. În meniul care se deschide, atingeți **Salvare imagine** sau **Salvare legătură**.

Fișierele descărcate sunt salvate pe telefon sau pe cartela de microSD. Le puteți vizualiza sau deschide din aplicația **Descărcări**.

Modificarea setărilor Chrome

Puteți configura un număr de setări pentru a personaliza modul în care navigați pe Internet, inclusiv mai multe setări pentru controlul confidențialității.

Pentru a deschide ecranul pentru setările Chrome, atingeți  > **Setări**.

Cameră foto


Puteți utiliza telefonul pentru a realiza fotografii și a înregistra clipuri video. Fotografii și videoclipurile sunt salvate pe cartela microSD instalată sau în memoria telefonului. Le puteți copia pe computer sau le puteți accesa din aplicația **Galerie**.

Capturarea unei fotografii

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Cameră foto**.



NOTĂ:

Puteți porni rapid camera foto frontală sau posterioară când telefonul este în modul Dezactivare sau cu ecranul blocat apăsând de două ori tasta **Creștere volum** sau **Reducere volum**. Pentru a gestiona această funcție, atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Afișaj** > **Lansare rapidă cameră foto**.

2. Îndreptați camera foto spre subiect și faceți toate reglajele necesare. În mod implicit, se utilizează modul cameră foto automat.



Număr	Funcție
1	Comutați între camera foto față și spate.
2	Setați un interval de timp înainte de realizarea unei fotografii cu camera foto, după ce atingeți pictograma obturatorului.
3	Modificați setarea pentru bliț, disponibilă numai pentru camera din spate.
4	Porniți sau opriți funcția HDR.

Număr	Funcție
5	Modificați setările camerei foto.
6	Vizualizați fotografiile și clipurile video realizate.
7	Capturați o fotografie.
8	Capturați un clip video.
9	Selectați modul cameră foto manual sau automat sau utilizați filtre, scene, funcția de detectare a zâmbetului, captura de interval, panorama sau moduri cu expunere multiplă. Unele moduri cameră foto sunt disponibile numai pentru camera foto spate.




AVERTISMENT!

Mențineți o distanță sigură atunci când utilizați blițul. Nu direcționați blițul către ochii oamenilor sau ai animalelor.




NOTĂ:

Puteți depărta sau apropia degetele pe ecran pentru a mări sau a micșora înainte de a efectua fotografia.

3. Atingeți zona în care doriți să focalizeze camera sau lăsați camera să focalizeze automat în centrul imaginii.
4. Atingeți ușor .




Înregistrarea unui clip video

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Cameră foto**.
2. Direcționați camera spre subiect. Puteți atinge orice zonă de pe ecran pe care doriți să focalizeze camera video înainte sau în timpul înregistrării.




NOTĂ:

Puteți depărta sau apropia degetele pe ecran pentru a mări sau a micșora înainte de înregistrare și în timpul acesteia.

3. Atingeți  pentru a începe înregistrarea. Puteți atinge de asemenea  /  pentru a întrerupe sau pentru a relua înregistrarea.












NOTĂ:

În timp ce înregistrarea este în curs de desfășurare, puteți atinge  pentru a salva cadrul ca fotografie separată.

4. Atingeți  pentru a opri înregistrarea.

Utilizarea modul cameră foto manual

Puteți utiliza modul cameră foto manual pentru a seta mai multe opțiuni ale camerei foto precum ISO, balansul de alb, expunerea etc.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Cameră foto**.
2. Atingeți **Manual**.
3. Îndreptați camera foto spre subiect și faceți reglajele următoare.
 - ▶ Trageți  în orice zonă de pe ecran pe care doriți să vă concentrați.
 - ▶ Trageți  în orice zonă de pe ecran în care doriți să măsoare camera foto expunerea astfel încât să puteți seta luminozitatea fotografiilor.
 - ▶ Atingeți  pentru a afișa grila sau spirala aurie, sau ascundeți-o.
 - ▶ Atingeți  pentru a activa sau dezactiva ghidul de nivel.
 - ▶ Atingeți  pentru a modifica balansul de alb sau lăsați-l pe **Automat**.
 - ▶ Atingeți  pentru a selecta nivelul ISO sau lăsați-l pe **Automat**.
 - ▶ Atingeți  pentru a regla expunerea fotografiilor.
4. Atingeți pictograma obturatorului  pentru a efectua fotografia.

Utilizarea modurilor camerei foto

În afară de capturarea fotografiilor și videoclipurilor tradiționale, aplicația pentru cameră vă oferă o gamă largă și interesantă de moduri ale camerei. Atingeți Mod din ecranul vizor pentru a le găsi pe toate.

- **Filtre:** Utilizați filtre speciale pentru a captura imagini.
- **Peisaj:** Selectați un peisaj pentru a captura imagini.


- **Zâmbet:** Capturați fotografii automat la detectarea zâmbetelor.
- **Captură pe intervale:** Capturați fotografii repetate la intervalele selectate de dvs.
- **Panoramă:** Capturați fotografii panoramice.
- **Expunere multiplă:** Capturați două fotografii pentru a realiza un colaj.



NOTĂ:

Unele moduri cameră foto sunt disponibile numai pentru camera foto frontală.

Personalizarea setărilor pentru camera foto/camera video

Înainte de a efectua o fotografie sau de a înregistra un clip video, puteți atinge  pentru a deschide următoarele opțiuni de setare pentru camera foto și camera video.



NOTĂ:

Anumite opțiuni pentru fotografiere și filmare se vor modifica în funcție de modurile camerei foto.

- **CAMERĂ FOTO**
 - ▶ **Dimensiunea imaginii:** Setati dimensiunea imaginii pentru fotografii.
 - ▶ **Încadrează și fotografiază:** Disponibilă pentru camera frontală. Când este activată această funcție, puteți atinge ecranul vizor pentru a face o fotografie utilizând camera frontală.
 - ▶ **Sunet obturator:** Activați sau dezactivați sunetul obturatorului.
 - ▶ **Cod QR:** Citiți codul QR de pe ecranul vizor.
 - ▶ **Eticheta de localizare:** Selectați dacă doriți să stocați localizarea GPS în fotografiile și clipurile video capturate.
 - ▶ **Revizualizare:** Selectați dacă să revizualizați fotografia după ce ați făcut-o. Puteți seta și durata de revizualizare.
 - ▶ **Tasta pentru volum:** Utilizați tasta de **Volum** ca buton declanșator sau pentru a mări sau micșora imaginea.
 - ▶ **Salvare fotografie originală:** Selectați dacă să salvați fotografiile originale când faceți fotografii HDR.

- ▶ **Loc de stocare:** Atingeți **Salvare loc** pentru a schimba locul de stocare pentru fotografiile și clipurile video realizate.
- ▶ **Restabilire implicite:** Restabilirea setărilor implicite ale camerei foto și video.
- **VIDEO**
 - ▶ **Calitate video:** Setează calitatea pentru clipul video.
 - ▶ **Filmare lentă:** Setează intervalul de timp între fiecare cadru atunci când capturezi clipuri video cu filmare lentă, cu camera din spate.
 - ▶ **Blocare focalizare în timpul înregistrării:** Selectează dacă să blocați punctul de focalizare pe centrul ecranului în timpul înregistrării video utilizând camera posterioară.
 - ▶ **Eticheta de localizare:** Selectează dacă doriți să stocați localizarea GPS în fotografiile și clipurile video capturate.
 - ▶ **Loc de stocare:** Atingeți **Salvare loc** pentru a schimba locul de stocare pentru fotografiile și clipurile video realizate.
 - ▶ **Restabilire implicite:** Restabilirea setărilor implicite ale camerei foto și video.

Galeria

Deschiderea galeriei

Atingeți **tasta de început** >  > **Galerie** pentru a vizualiza albumele cu fotografiile și clipurile dvs. video.


Utilizarea albumelor

Când deschideți Galeria, toate fotografiile și clipurile video de pe telefonul dvs. sunt afișate în mai multe albume. Trageți cu degetul spre stânga pentru a le parcurge pe toate.


Pentru a vizualiza conținutul albumelor:

Atingeți un album pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video pe care le conține.

Pentru partajarea albumelor, fotografiilor sau clipurilor video:


1. Atingeți și mențineți apăsat un album pentru a-l selecta sau atingeți și mențineți apăsat un element după ce deschideți un album pentru a selecta o fotografie sau un clip video.
2. Atingeți mai multe elemente pe care doriți să le partajați.
3. Atingeți  și selectați modul în care doriți să partajați elementele.

Pentru a șterge albume, fotografii sau clipuri video:

1. Atingeți și mențineți apăsat un album pentru a-l selecta sau atingeți și mențineți apăsat un element după ce deschideți un album pentru a selecta o fotografie sau un clip video.
2. Atingeți mai multe elemente pe care doriți să le ștergeți.
3. Atingeți  > **OK**.

Utilizarea imaginilor

Atingeți o imagine dintr-un album pentru a o vizualiza pe tot ecranul.

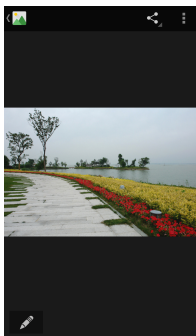





Atunci când vizualizați o imagine pe tot ecranul, sunt disponibile următoarele funcții.

- Trageți cu degetul pe orizontală pentru a vedea mai multe imagini sau clipuri video.
- Aproiați-vă degetele pe o imagine sau un clip video pentru a-l micșora. Veți vedea o vizualizare stil diafilm, cu toate imaginile și clipurile dvs. video înșirate. Trageți cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a le parcurge pe toate.



NOTĂ:

Puteți șterge o imagine sau un clip video, trăgându-l cu degetul în sus sau în jos pe vizualizarea tip diafilm. Dacă ștergeți accidental un element, atingeți **ANULARE MODIFICARE** pentru a-l recupera.

- Atingeți de două ori imaginea, sau apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau micșora.
- Atingeți  pentru a edita imaginea.
- Atingeți  și selectați o metodă de a partaja imaginea.
- Atingeți  pentru a accesa mai multe opțiuni. Puteți șterge, edita, roti, decupa imaginea, o puteți seta ca tapet sau ca fotografie de profil, îi puteți vedea proprietățile, puteți derula conținutul albumului într-o expunere de diapozitive sau puteți tipări imaginea.
- Atingeți  pentru a reveni la album.





NOTĂ:

Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie disponibile pentru unele albume sau imagini.

Retușarea imaginilor

Puteți edita fotografiile realizate și alte imagini din **Galerie**.

1. Atingeți  sau  > **Editare** în timp ce imaginea este afișată pe ecran complet.
2. Atingeți o opțiune de editare din partea de jos a ecranului și editați imaginea.



Aplicați pe imagini efecte precum perforare, vintage, alb/negru, decolorare și foto instant.




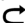
Selectați o ramă pentru imagine.




Decupați, îndreptați, rotiți, oglindiți sau scrieți pe fotografii.



Aplicați pe imagine și reglați efecte precum expunere, vignette, contrast și umbre.

3. Pentru a anula sau a restabili modificările efectuate pe imagine, atingeți  sau  din partea de sus a ecranului.
4. Atingeți **SALVARE** pentru a salva imaginea.

Redarea clipurilor video

1. Atingeți un album din galerie și apoi atingeți miniatura unui clip video.
2. Atingeți  din partea centrală și selectați un player pentru a începe redarea. Atingeți clipul video pentru a vizualiza comenzile pentru redare.


Redarea muzicii

Aplicația **Redare muzică** funcționează cu Google Music, magazinul online și serviciul de redare în flux Google. Puteți reda în flux prin intermediul datelor mobile sau Wi-Fi și puteți asculta melodiile preferate pe care le-ați adăugat în biblioteca online personală Google Music. De asemenea, puteți reda fișiere audio pe care le-ați copiat direct în telefon de pe un calculator.

NOTĂ:


Aplicația Google Music este disponibilă în funcție de regiune. Dacă nu este disponibilă sau nu dispuneți de o conexiune de date mobile sau Wi-Fi, puteți reda numai melodiile salvate în telefon.

Redarea melodiilor

Atingeți **tasta de început** >  > **Redare muzică**. Dacă vi se solicită, selectați un cont pentru a-i accesa biblioteca online de melodii.

Aplicația caută în biblioteca dvs. online și în telefon melodiile și listele de redare înainte de a afișa biblioteca comună de melodii structurată pe **LISTE DE REDARE, GENURI, ARTIȘTI, ALBUME** și **MELODII**. Puteți atinge  > **Biblioteca mea** pentru a vizualiza toate melodiile și toate listele de redare. Pentru a modifica vizualizările bibliotecii, glisați spre stânga sau spre dreapta.

Atingeți melodia pentru a o reda. În timp ce melodia este redată, atingeți rezumatul informațiilor din partea de jos, pentru a afișa ecranul de redare.

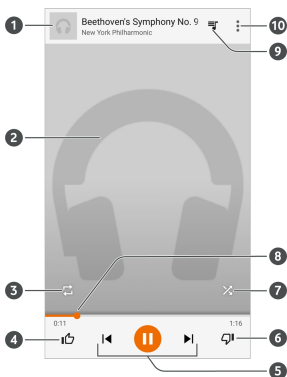

Număr	Funcție
1	Informații despre melodie și despre artist. Atingeți sau glisați în jos pentru a reveni la biblioteca muzicală.
2	Coperta albumului (dacă este disponibilă). Glisați spre stânga/dreapta pentru a comuta la melodia următoare/anterioară din lista de redare.
3	Comutați la modul repetare. Puteți repeta piesa curentă, lista de redare curentă sau puteți opri repetarea.
4	Apreciați melodia.
5	Controlul redării. Omiteți melodii sau întrerupeți și reluați redarea.
6	Exprimați-vă o părere nefavorabilă despre o melodie.
7	Porniți sau opriți redarea aleatorie.
8	Glisați bara de progres pentru a trece la orice parte a melodiei.
9	Atingeți pentru a vedea lista de redare (coada) curentă.
10	Obțineți mai multe opțiuni.


Puteți gestiona melodiile chiar și atunci când nu sunteți în ecranul de redare.

- Din biblioteca de melodii a aplicației **Redare melodii**, atingeți rezumatul informațiilor din partea de jos a ecranului pentru a restabili ecranul de redare.
- Pentru alte aplicații, glisați în jos panoul de notificări. Atingeți titlul melodiei pentru a restabili ecranul de redare sau întrerupeți/reluați redarea sau omiteți melodii.
- Când ecranul este blocat, informațiile despre melodie, coperta albumului precum și comanda de redare sunt afișate pe ecran. Puteți întrerupe/relua redarea sau puteți omite melodii.



Gestionarea listelor de redare

Creați liste de redare pentru a vă organiza fișierele muzicale în seturi de melodii, astfel încât să puteți reda melodiile care vă plac în ordinea preferată.



Pentru a crea o listă de redare sau a adăuga o melodie într-o listă de redare:

Atingeți  de lângă o melodie și selectați **Adăugare la lista de redare**.

Pentru a elimina o melodie dintr-o listă de redare:

1. Atingeți  > **Biblioteca mea** din aplicația **Redare melodii**.
2. Atingeți **LISTE DE REDARE** și deschideți o listă de redare.
3. Atingeți  de lângă o melodie din lista de redare.
4. Atingeți **Eliminare din lista de redare**.

Pentru a șterge o listă de redare:

1. Atingeți  > **Biblioteca mea** din aplicația **Redare melodii**.
2. Atingeți **LISTE DE REDARE**.
3. Atingeți  de lângă lista de redare pe care doriți să o ștergeți.
4. Atingeți **Ștergere** > **OK**.


 **NOTĂ:**



Anumite liste de redare create automat precum **Adăugate recent** nu pot fi șterse.

Player-ul video

Utilizați aplicația **Video** pentru a vă gestiona biblioteca video și pentru a viziona clipuri video.







Deschiderea bibliotecii video



Atingeți **tasta de început** >  > **Video** pentru a vizualiza biblioteca de clipuri video, unde se afișează fișierele video într-o listă.

Glisați cu degetul în sus sau în jos pentru a găsi clipul video pe care îl doriți. De asemenea, puteți atinge  pentru a căuta fișiere video, sau puteți atinge  > **Vizualizare** sau **Sortare** pentru a modifica modul de afișare sau sortare a listei.

Redarea și gestionarea clipurilor video


Atingeți clipul video din biblioteca video pentru a-l reda. Atingeți ecranul pentru a afișa comenzile pentru redare. Puteți controla clipul video și audio sau puteți efectua alte operațiuni.

- Atingeți butonul redare/pauză din partea de jos pentru a întrerupe sau a relua redarea.
- Glisați orizontal rapid cu degetul pe ecran pentru a derula înainte sau înapoi.
- Glisați vertical rapid cu degetul pe partea din dreapta sau din stânga a ecranului pentru a regla volumul sau luminozitatea.
- Apropiați sau depărtați degetele pe ecran pentru a mări sau micșora.
- Atingeți  sau  pentru a trece la clipul video anterior sau următor.
- Atingeți  pentru a modifica raportul video.
- Atingeți  pentru a roti clipul video.
- Atingeți  pentru a realiza o captură de ecran.
- Atingeți  pentru a ascunde panoul de comandă.


- Atingeți  pentru a reda clipul video într-o fereastră de mici dimensiuni și pentru a continua cu alte acțiuni pe telefon.
- Atingeți  pentru a tăia clipul video.

Gestionarea fișierelor video




Ștergerea clipurilor video

1. Atingeți  > **Ștergere** din biblioteca video.
2. Atingeți clipurile video pe care doriți să le ștergeți.
3. Atingeți **Ștergere** > **OK**.

Partajarea clipurilor video

1. Atingeți  > **Partajare** în biblioteca video.
2. Atingeți clipurile video pe care doriți să le partajați.
3. Atingeți și selectați modul în care doriți să le partajați.


Tăierea unui clip video

1. Atingeți un clip video pentru a-l rula.
2. Atingeți  de pe partea dreaptă a barei de progres.
3. Trageți cele două file pe bara de progres pentru a selecta porțiunea pe care doriți să o păstrați.
Dacă este necesar, atingeți  pentru a previzualiza porțiunea selectată.
4. Atingeți . Clipul video decupat va fi salvat ca un nou fișier video.

Radio FM

Cu radioul FM, puteți să căutați, să ascultați și să salvați canale video pe telefonul dvs. Rețineți că acoperirea stației radio din zona dvs. afectează calitatea transmisiei radio. Căștile cu fir funcționează ca antenă, prin urmare trebuie să le conectați întotdeauna atunci când utilizați radioul. Atunci când primiți un apel în timp ce ascultați la radio, radioul va fi oprit.

Scanarea și salvarea canalelor



1. Conectați un set de căști cu fir și atingeți **tasta de început** >  > **Radio FM**.



2. Atingeți  > **Scanare**. Telefonul va scana toate canalele disponibile și le va salva în lista **Toate canalele**.

NOTĂ:




Când deschideți aplicația Radio FM pentru prima dată, va scana automat pentru a găsi canale și va afișa lista cu **Toate canalele**. De asemenea, puteți atinge  > **Toate canalele** pentru a vizualiza lista.

Ascultarea radioului FM


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Radio FM** în timp ce căștile sunt conectate.
2. Atingeți  > **Toate canalele** și selectați un canal.

De asemenea, puteți trage linia roșie deasupra panoului de frecvență sau puteți atinge  sau  pentru a trece la alte canale.

NOTE:


- Atingeți  pentru a adăuga canalul la preferințe. Canalele preferate sunt afișate pe ecranul principal al radioului FM. Atingeți  pentru a vizualiza toate canalele preferate.
- Puteți salva maxim 16 canale preferate.
- Atingeți  pentru a asculta programele radio prin difuzorul telefonului.

Editarea unui canal salvat

1. Deschideți aplicația **Radio FM** și atingeți  > **Toate canalele** pentru a afișa lista cu canalele salvate.
2. Atingeți și țineți apăsat un canal și selectați **Redenumire** sau **Ștergere**, sau atingeți steaua din dreapta unui canal pentru a-l adăuga la preferate.


Alte opțiuni și setări

Pentru a opri radioul FM în mod automat:

Atingeți  > **Opre automată** și selectați perioada de timp după care doriți să opriți radioul.

Va fi afișat un ceas cu numărătoare inversă deasupra frecvenței, iar radioul va fi oprit atunci când ceasul ajunge la 0:00.


Pentru a opri imediat radioul FM:

Atingeți butonul  din partea de sus a ecranului.

NOTĂ:

Atingeți  > **Ieșire** pentru a închide aplicația radio.







Pentru a înregistra un program radio FM:


Atingeți  > **Înregistrare/Opre înregistrare** pentru a înregistra programul radio curent. Fișierele înregistrate vor fi salvate în memoria telefonului sau pe cartela microSD.

Aparat de înregistrat sunete

Recorderul de sunet vă permite să înregistrați memento-uri vocale și să le ascultați oricând doriți.

Înregistrarea unui memento vocal

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Aparat de înregistrare a sunetului**.
2. Glisați butonul HQ pentru a porni sau opri înregistrarea de înaltă calitate.
3. Atingeți  pentru a începe înregistrarea. În timpul înregistrării puteți face următoarele:
 - ▶ Atingeți  /  pentru a întrerupe sau continua înregistrarea.
 - ▶ Atingeți  pentru a anula înregistrarea.
4. Atingeți  pentru a opri înregistrarea. Memento-ul este salvat automat.


Dacă nu doriți să salvați memento-ul după ce l-ați înregistrat, atingeți  > **OK** pentru a-l șterge.

Redarea unui memento vocal


Pentru a reda un memento pe care tocmai l-ați înregistrat:

Atingeți .

Pentru a reda orice memento salvat:


1. Atingeți  din dreapta sus a ecranului pentru a vedea toate înregistrările.
2. Atingeți titlul unui memento pentru a-l reda.

 **NOTĂ:**

Atingeți  de lângă un memento pentru a-l șterge, redenumi, micșora sau a-i verifica informațiile de fișier, pentru a adăuga o etichetă sau a-l seta ca ton de apel sau sunet de notificare.

Mai multe aplicații

Calculator

Atingeți **tasta de început** >  > **Calculator** pentru a utiliza calculatorul integrat al telefonului pentru funcții de bază dar și pentru ecuații matematice avansate.



 **NOTĂ:**

Glisați spre stânga ținând telefonul vertical, sau țineți telefonul pe o parte pentru a accesa butoanele avansate.


Ceas

Atingeți **tasta de început** >  > **Ceas**. Aplicația **Ceas** vă permite să verificați ora locală în alte locuri din lume, să setați alarme și să utilizați cronometre.

Setarea unei alarme noi

1. Atingeți fila  din aplicația **Ceas**.
2. Atingeți o alarmă existentă pentru a o configura, sau atingeți  din partea de jos a ecranului pentru a crea o alarmă nouă.
3. Setati ora și atingeți **OK**. Apoi editați repetarea, sunetul alarmei, vibrația și eticheta.

 **NOTE:**



- Pentru a activa sau dezactiva în mod direct alarmele existente, trebuie doar să glisați rapid butoanele de pe partea dreaptă.
- Atingeți  > **Setări** pentru a seta mai multe opțiuni de alarmă în secțiunea **Alarme**.

Verificarea orei pe glob

Atingeți fila  din aplicația **Ceas** pentru a verifica ora locală în lume dar și următoarea alarmă.

Atingeți  din partea de jos pentru a adăuga alte orașe.

Utilizarea cronometrului și a temporizatorului

Atingeți fila  sau  din aplicația **Ceas** pentru a utiliza cronometrul sau temporizatorul.

Cronometrul vă permite să înregistrați timpi intermediari, în timp ce temporizatorul vă permite să setați un timp și să numărați invers până la zero.

Descărcări

Aplicația **Descărcări** ține evidența fișierelor pe care le-ați descărcat, utilizând aplicații precum **Chrome** sau **E-mail**.





Atingeți **tasta de început** >  > **Descărcări pentru a verifica înregistrarea**.

- Atingeți un fișier pentru a-l deschide cu aplicațiile corespunzătoare.
- Atingeți și mențineți apăsat fișierul pe care doriți să îl ștergeți sau să îl partajați.

Manager de fișiere

Accesați rapid toate fotografiile, clipurile video, clipurile audio și alte tipuri de fișiere din spațiul de stocare al telefonului, de pe cartela microSD și de pe dispozitivul USB conectat.

Atingeți **tasta de început** >  > **Manager de fișiere**.

- Atingeți  din partea dreaptă sus pentru a căuta fișierul de care aveți nevoie în funcție de categorie.
- Atingeți  din partea dreaptă sus pentru a răsfoi foldere și fișiere.
- Atingeți  din partea stângă sus și selectați memoria telefonului, cartela microSD sau dispozitivul USB conectat.
- Atingeți și mențineți apăsat un element pentru a accesa pictogramele pentru opțiuni, precum Copiere, Mutare, Partajare sau Ștergere.
- Pentru a copia sau muta un element, navigați la o locație nouă și atingeți **Lipire**.
- Atingeți  pentru a crea un folder nou în directorul curent.

Aplicații Google

Deschideți aplicațiile Google pentru a utiliza serviciile Google.




NOTĂ:

Este posibil ca unele conținuturi sau servicii Google să nu fie disponibile în regiunea dvs.


- **Calendar:** Vă ajută să vă organizați timpul și vă reamintește de evenimente importante.
- **Chrome** Utilizați aplicația Chrome pentru a naviga pe Internet și a obține marcasele dvs., istoricul de navigare și multe alte elemente sincronizate cu contul dvs. Google.
- **Drive:** Stocați gratuit fișiere pe serverele Google după ce v-ați conectat la contul Google. Le puteți accesa de pe calculator, de pe telefon sau alte dispozitive, le puteți partaja sau puteți colabora cu alte persoane.
- **Gmail:** Trimiteți și primiți e-mailuri prin intermediul contului dvs. Gmail sau alte conturi personale de e-mail.
- **Google:** Utilizați căutarea Google sau obțineți informații oricând aveți nevoie cu Google Now.
- **Hangouts:** Purtați conversații cu prietenii Google+ sau trimiteți mesaje text sau multimedia.
- **Keep:** Creați, partajați și lucrați împreună pe notițe, rapid și ușor.
- **Hărți:** Găsiți-vă locul și drumul prin lume.
- **News & Weather:** Vizualizați prognozele meteo și știrile despre subiecte obișnuite. De asemenea, puteți personaliza subiectele de știri care sunt afișate.
- **Fotografii:** Gestionați-vă fotografiile de pe telefon și contul dvs. Google.
- **Filme și televiziune:** Achiziționați, descărcați și vizionați cele mai noi filme și emisiunile de televiziune preferate.
- **Muzică Play:** Redați muzică pe telefon și pe contul Google.
- **Magazin Play:** Cumpărați și descărcați aplicații, jocuri și alt conținut din Magazinul Google Play.
- **Translate:** Tastați, vorbiți sau îndreptați camera spre text pentru a traduce cu Google Translate.
- **Căutare vocală:** Căutați informații utilizând vocea.
- **YouTube:** Vizionați clipuri video pe YouTube.com, sau încărcați și partajați propriile clipuri video cu lumea întreagă.

Setări

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări**. Aplicația **Setări** conține majoritatea instrumentelor pentru personalizarea și configurarea dispozitivului dvs.


Wireless și rețele

Wi-Fi

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**. Porniți sau opriți Wi-Fi și configurați conexiunile Wi-Fi. Consultați [Conectarea la Wi-Fi](#).

Cu Wi-Fi pornit, atingeți  > **Avansat** > **Wi-Fi Direct** din meniul **Wi-Fi** pentru a partaja date între două dispozitive direct prin intermediul Wi-Fi. Consultați [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#).

Bluetooth

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Bluetooth**. Puteți porni sau opri funcția Bluetooth și configura conexiunile Bluetooth. Consultați [Conectarea la dispozitive Bluetooth](#).

Utilizarea datelor


Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Utilizare date** pentru a gestiona utilizarea datelor mobile.

Atingeți butoanele **Date mobile** sau **Setare limită** date mobile pentru a activa sau dezactiva datele mobile sau limita pentru datele mobile.

Puteți să verificați cât de multe date au fost utilizate în perioada setată, să setați o limită și un avertisment pentru datele mobile, să vedeți ce aplicații au utilizat date mobile sau să restricționați datele de fundal pentru fiecare aplicație.

NOTĂ:


Telefonul dvs. măsoară datele utilizate, iar contorizarea datelor utilizate efectuată de operatorul dvs. poate diferi.

Atingeți  > **Restricții rețea** pentru a selecta rețelele Wi-Fi care sunt hotspot mobil. Utilizarea datelor pe hotspot-uri mobile recunoscute va fi limitată pentru a evita încărcarea facturilor pentru date mobile.


Mod avion

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** și glisați butonul de lângă **Modul avion** pentru a activa sau dezactiva modul avion. Toate transmisiile radio de voce sau de date ale telefonului sunt oprite când este activat modul avion.

NFC și Android beam

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **NFC** pentru a face schimb de date cu un alt dispozitiv dotat cu NFC atunci când acestea sunt atinse sau se află aproape unul de celălalt. Atingeți **Android Beam** și porniți-l dacă doriți să partajați pagini web, informații despre persoane de contact, clipuri video Youtube sau alte date de pe telefonul dvs. pe un alt telefon dotat cu NFC. Consultați [Schimb de date prin NFC](#).


Partajarea conexiune la Internet și hotspot-ul portabil

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil** pentru a partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu alte dispozitive prin intermediul USB, Bluetooth sau Wi-Fi. Consultați [Partajarea conexiunii de date mobile](#).


VPN

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **VPN** pentru a configura și a vă conecta la rețele virtuale private. Consultați [Conectarea la rețele private virtuale](#).

Rețele de telefonie mobilă

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Rețele mobile** pentru a gestiona roaming-ul pentru datele mobile, pentru a seta tipul de rețea, denumiri ale punctelor de acces și pentru a selecta rețelele de telefonie mobilă. Consultați [Conectarea la rețelele de telefonie mobilă](#).

Transmisii de urgență

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Transmisii de urgență** pentru a configura setările transmisiilor mobile precum setările alertelor de urgență, setările EWTS etc.

Dispozitiv

Tasta de început

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Ecran de început** și selectați ecranul de început standard sau simplu. Ecranul standard de început are configurația Android standard, iar ecranul simplu de început oferă accesibilitate și ușurință în utilizare sporite.

Afișaj

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Afișaj** pentru a configura următoarele opțiuni.

- **Ecran de început:** Glisați la dreapta pe ecranul de început din stânga extremă pentru a deschide aplicația preferată.
- **Aplicația preferată pe ecranul de început:** Selectați aplicația deschisă când glisați la dreapta pe partea din stânga extremă a ecranului principal.
- **Comenzi rapide pe ecranul de blocare:** Afișarea comenzilor rapide pe ecranul de blocare. Puteți glisa de pe pictograma unei comenzi rapide din partea de jos a ecranului de blocare pentru a deschide aplicația sau funcția asociată.
- **Editare comenzi rapide pe ecranul de blocare:** Atingeți o comandă rapidă de pe ecranul de blocare pentru a o modifica sau elimina, sau adăugați una atingând **Adăugare comandă rapidă**.
- **Lansare rapidă cameră foto:** Porniți camera foto frontală sau posterioară când telefonul este în modul Dezactivare sau cu ecranul blocat apăsând rapid de două ori tasta **Creștere volum** sau **Reducere volum**.
- **Atingere dublă pentru activare:** Atingeți ecranul de două ori pentru a-l activa atunci când telefonul este în modul Dezactivare.
- **Nivel de luminozitate:** Setati luminozitatea afișajului.
- **Luminozitate adaptivă:** Reglați automat luminozitatea ecranului.
- **Durata de iluminare a tastei sensibile:** Această funcție vă permite să gestionați iluminarea de fundal a tastelor sensibile (**tasta de început**, tasta **Înapoi**, și tasta **Aplicații recente**). Alegeți una dintre următoarele opțiuni pentru a seta durata iluminării de fundal.

- ▶ **5 secunde / 30 secunde / 1 minut:** Tasta sensibilă va fi iluminată 5 secunde, 30 de secunde sau 1 minute de fiecare dată când atingeți tastele sensibile atunci când ecranul este pornit.
- ▶ **Oprită în permanență:** Opriți iluminarea de fundal a tastelor sensibile.
- ▶ **Pornită în permanență:** Mențineți iluminarea de fundal a tastelor tactice când ecranul este pornit.
- **Tapet:** Selectați o imagine de fundal sau o animație pentru ecranul de început și ecranul de blocare.
- **Interfață capac:** Când puneți telefonul într-o carcasă opțională și închideți capacul, permiteți afișarea pe telefon a informațiilor importante prin deschizătura din capac.



NOTĂ:

Carcasa se vinde separat.

- **Dezactivare:** Setați durata de inactivitate înainte de oprirea automată a ecranului.
- **Daydream:** Gestionați funcția Daydream. Când este activată funcția Daydream, ceasul, știrile și vremea, fotografiile sau animațiile vor fi afișate ca economizor de ecran.
- **Lumină de notificare cu impuls:** Aprinde intermitent lumina de indicare pentru a vă notifica cu privire la apeluri pierdute, mesaje noi și alte evenimente.
- **Dimensiune font:** Setați dimensiunea fontului pentru textul de pe ecran.
- **Când se rotește dispozitivul:** Selectați dacă vreți ca și conținutul ecranului să se rotească atunci când se rotește telefonul.

Sunet și notificări

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări > Sunet și notificări.**

Puteți regla mai multe niveluri de volum (consultați **Reglarea volumului**), seta opțiuni pentru modul Nu deranjați (consultați **Utilizarea modului NU deranjați**), seta tonuri de apel și sunete de notificare (consultați **Modificarea tonului de apel și a sunetului de notificare**), selecta sunetele de sistem (consultați **Activarea/dezactivarea sunetelor de sistem**), gestiona afișarea notificărilor și verifica aplicațiile care au solicitat acces la notificări sau acces la modul Nu deranjați.

Aplicații

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Aplicații** pentru a vedea aplicațiile instalate pe telefon și pentru a le gestiona.

Atingeți o aplicație pentru a vedea informațiile despre aceasta. Sunt disponibile următoarele opțiuni:


- **FORȚARE OPRIRE:** Opriți aplicația.
- **DEZINSTALARE:** Dezinstalați aplicația.
- **DEZACTIVARE/ACTIVARE:** Dezactivați sau activați aplicația.
- **Stocare:** Verificați informațiile despre memorie, ștergeți datele sau cache.
- **Utilizarea de date:** Verificați cantitatea de date utilizată de aplicație în timpul intervalului temporal pe care l-ați setat și limitați datele de fundal pentru aplicație.
- **Permișiuni:** Verificați sau modificați permișiunile aplicației.
- **Notificări:** Gestionați notificările aplicației din panoul de notificări și ecranul de blocare. Puteți seta prioritatea, sensibilitatea și multe altele.
- **Deschidere implicită:** Verificați legăturile compatibile ale aplicației și setați dacă să deschidă legături în aplicație și ștergeți valorile implicite ale aplicației.
- **Baterie:** Verificați informațiile aplicației cu privire la utilizarea bateriei de la ultima încărcare completă.
- **Memorie:** Verificați câtă memorie a utilizat aplicația.



NOTĂ:

Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru aplicații.

Stocare și USB

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Stocare și USB** pentru a vizualiza informațiile referitoare la memoria internă a telefonului și la memoria cartelei microSD.

Puteți alege locația implicită pentru date noi, precum fișiere descărcate, fotografiile capturate și fișiere audio înregistrate.


Atingeți **Salvare în** și alegeți **Telefon** sau **Cartela SD** pentru a stoca elemente în memoria internă sau pe cartela microSD instalată.

Atingeți **Stocare internă** pentru a obține o descriere detaliată a spațiului utilizat în funcție de tip. Atingeți un tip de date pentru a vedea mai multe informații sau pentru a șterge fișierele de care nu aveți nevoie, sau atingeți **Explorare** pentru a vizualiza și gestiona toate fișierele din spațiul de stocare.


Pentru mai multe informații despre utilizarea spațiului intern de stocare și a cartelei microSD, consultați **Utilizarea cartelei microSD ca dispozitiv de stocare portabil sau ca memorie a telefonului**.


Când conectați la telefon un dispozitiv USB de stocare (precum o unitate flash USB) prin intermediul unui adaptor OTG, puteți vizualiza starea memoriei acestuia, îl puteți dezinstala sau șterge toate datele de pe acesta. Consultați **Utilizarea USB On-The-Go (OTG)**.

Baterie


Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Baterie** pentru a vizualiza nivelul bateriei, pentru a verifica ce anume a utilizat bateria, pentru a activa modul de economisire a bateriei și pentru a optimiza utilizarea bateriei.

Atingeți o aplicație sau un serviciu pentru a-i modifica setările astfel încât să crească durata de viață a bateriei. De exemplu, atingeți **Ecran** > **Reducere luminozitate ecran și/sau depășire timp de așteptare ecran** pentru a modifica luminozitatea și dezactivarea ecranului.

Atingeți  > **Mod de economisire a bateriei** pentru a gestiona modul de economisire a bateriei. Puteți activa sau dezactiva **Modul de economisire a bateriei**, sau puteți seta un nivel al bateriei la care Modul de economisire a bateriei să se activeze automat.

Atingeți  > **Optimizare baterie**. Funcția de optimizare a bateriei ajută la prelungirea duratei de standby atunci când nu utilizați telefonul. Dacă există aplicații pentru care nu doriți optimizarea bateriei, puteți dezactiva funcția pentru acele aplicații. **Fără optimizare** > **Toate aplicațiile**, atingeți denumirea aplicației și apoi atingeți **Nu optimiza** > **EFFECTUAT**.

Memorie

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Memorie** pentru a monitoriza nivelul mediu de utilizare a memoriei și randamentul telefonului dvs. De asemenea, puteți verifica ce aplicații folosesc cel mai mult din memorie.

Utilizatori


Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Utilizatori** pentru a gestiona conturile de utilizator de pe telefonul dvs.

Creând conturi suplimentare de utilizatori, telefonul dvs. va putea fi utilizat de alți utilizatori. Fiecare utilizator cu un cont separat va avea spațiul de stocare, tapetul, ecranul de blocare etc. proprii. De asemenea, utilizatorii pot regla setările Wi-Fi ale dispozitivului care îi vizează pe toți ceilalți și pot actualiza aplicații pentru toți ceilalți utilizatori.


Există un cont implicit de Vizitator disponibil pentru oricine ar avea nevoie să vă utilizeze temporar telefonul. Puteți atinge **Adăugare utilizator** pentru a crea mai multe conturi de utilizator.



NOTE:


- Atingeți  din dreptul unui cont pentru a-i configura opțiunile. De aici puteți elimina conturile pe care le-ați creat.
- Când un utilizator vizitator nu vă mai folosește telefonul, acesta poate atinge **Eliminare vizitator** din meniul **Utilizatori** pentru a-și șterge toate datele din telefonul dvs.

Atinge și plătește

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Atinge și plătește**. Puteți atinge și plăti cu telefonul dvs. la comercianții care acceptă plăți fără contact. Consultați **Utilizarea funcției atinge și plătește**.

Personale

Localizare

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Localizare** pentru a gestiona serviciile de localizare care furnizează telefonului și aplicațiilor date despre localizarea dvs. Pentru a utiliza aplicațiile asociate localizării, precum găsirea locației dvs. pe Hărți Google, trebuie să aveți serviciile de localizare activate pe telefonul dvs.

1. Glisați butonul din partea din dreapta sus pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare.
2. Atunci când localizarea este activată, atingeți **Mod** pentru a selecta sursele de localizare pe care doriți să le utilizați. Pentru a obține localizarea precisă, selectați **Precizie ridicată**. Pentru a economisi bateria și a obține localizarea aproximativă, selectați **Economisire baterie**. Pentru a utiliza numai GPS pentru identificarea locului în care vă aflați, selectați **Doar dispozitiv**.



NOTĂ:

Puteți trece pe **Optimizare navigație** pentru a economisi bateria.

Securitate

Atingeți tasta de început >  > **Setări** > **Securitate** pentru a configura opțiunile care să vă protejeze telefonul și datele.

- **Blocare ecran:** Dezactivați blocarea ecranului sau activați-o prin glisare, model, cod PIN sau parolă. Consultați [Protejarea telefonului cu blocări de ecran](#).
- **Model vizibil:** Afișați modelul în timp ce îl desenați. Această opțiune este disponibilă când este setat un model de deblocare.
- **Blocare automată:** Setati durata de timp necesară pentru activarea protecției prin blocare după dezactivarea ecranului. Această opțiune este disponibilă când este setat un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă.
- **Blocare instantă cu tasta de alimentare:** Protecția prin blocare este activată imediat ce apăsați tasta de alimentare. Această opțiune este disponibilă când este setat un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă.
- **Mesaj de blocare a ecranului:** Setati textul care doriți să fie afișat pe ecranul de blocare.
- **Smart Lock:** Mențineți telefonul deblocat atunci când este conectat la dispozitive de încredere, în locuri de încredere sau deblocat cu fețe sau voci de încredere sau deblocat când telefonul este lipit de corp.



NOTĂ:

Trebuie să vă conectați la contul Google de pe telefon pentru a utiliza funcția **Smart Lock**.

- **Criptare telefon:** Criptați datele telefonului pentru a vă proteja confidențialitatea. Consultați [Protejarea telefonului](#)

prin criptare.

- **Configurarea blocării cartelei SIM:**

- ▶ **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați blocarea PIN, pentru a solicita codul PIN înainte de accesarea cartelei micro-SIM.
- ▶ **Modificare PIN SIM:** Modificați codul PIN utilizat pentru a accesa cartela micro-SIM.



NOTĂ:

Păstrați toate parolele confidențiale într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară. Dacă introduceți greșit codul PIN al cartelei SIM de mai multe ori decât este permis, cartela dvs. micro-SIM va fi blocată și nu veți putea accesa rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul dvs. pentru o cheie de deblocare PIN (PUK) pentru a vă restabili cartela micro-SIM.

- **Faceți parolele vizibile:** Afișați parolele în timp ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați sau dezactivați aplicații pe care le-ați autorizat pentru a fi administratori de dispozitiv.
- **Surse necunoscute:** Bifați această opțiune pentru a permite instalarea aplicațiilor din alte surse decât Magazinul Play.
- **Tip stocare:** Verificați tipul de stocare a acreditărilor.
- **Acreditări de încredere:** Afișați certificatele CA de încredere.
- **Instalare de pe cartela SD:** Instalați certificate de pe cartela de microSD.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți toate certificatele.
- **Agenți de încredere:** Vizualizați sau dezactivați agenți de încredere.
- **Fixare pe ecran:** Mențineți un ecran ales la vedere, astfel încât alte persoane să nu poată comuta la alte aplicații și accesa informațiile dvs. personale. Atingeți această opțiune pentru a vedea cum funcționează. Consultați **Protejarea telefonului cu fixarea pe ecran**.
- **Aplicații cu acces la utilizare:** Activați sau dezactivați accesul anumitor aplicații la informațiile despre utilizarea telefonului dvs.


Permiuni aplicații

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Permiuni aplicații** pentru verifica ce aplicații au avut anumite permiuni. De asemenea, puteți modifica permiuniile aplicațiilor.

AVERTISMENT!


Modificarea permiuniilor aplicațiilor poate determina ca aplicația să nu funcționeze corect sau la parametrii ideali.

Conturi


Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Conturi** pentru a gestiona conturile web și sincronizarea. Atingeți **Adăugare cont** pentru a vă conecta sau pentru a crea conturi pe telefon.

Atingeți un tip de cont pentru a vedea ce tip de cont ați adăugat și reglați setările conturilor.

Google

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Google** pentru a gestiona cu ușurință setările pentru aplicațiile și funcțiile Google. Puteți seta opțiunile pentru contul și serviciile Google.


Limbă și introducere

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Limbă și introducere** pentru a configura opțiunile referitoare la limba sistemului, metodele de introducere, metodele de introducere și redare vocală precum și pe cele de introducere a mouse-ului și suportului tactil.

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru sistemul dvs.
- **Verificator ortografic:** Utilizați verificatorul ortografic Google pentru a verifica erorile ortografice la introducerea de text.
- **Dicționar personal:** Adăugați cuvinte noi în dicționarul telefonului sau eliminați cuvinte din dicționar. Cuvintele pe care le adăugați sunt utilizate pentru a verifica ortografia și pentru sugestiile de cuvinte.
- **Tastatură și metode de introducere:** Configurați setările pentru introducerea textului. Consultați **Setări ale metodelor de introducere**.

- **Redarea vocală a textului:**
 - ▶ **Motor preferat:** Selectați motorul de sinteză a vorbirii pe care doriți să îl utilizați sau modificați setările acestuia.
 - ▶ **Rata vorbirii:** Selectați cât de repede doriți să vorbească sintetizatorul.
 - ▶ **Ascultați un exemplu:** Redați o mostră scurtă a sintetizatorului de vorbire, utilizând setările curente.
 - ▶ **Stare limbă implicită:** Bifați dacă limba curentă a sistemului va fi acceptată de funcția pentru ieșirea transformării textului în vorbire.
- **Viteză indicator:** Selectați cât de repede să deruleze indicatorul/mouse-ul atunci când conectați telefonul la un suport tactil sau un accesoriu tip mouse.


Copie de rezervă și resetare

Atingeți tasta de început >  > **Setări** > **Copie de rezervă și resetare** pentru a gestiona opțiunile de copiere de rezervă și resetare a datelor și pentru a reseta setările de rețea sau telefonul la setările de fabrică.


- **Copie de rezervă pentru datele mele:** Efectuați copii de rezervă pentru datele aplicațiilor, parolele Wi-Fi și alte setări pe serverele Google după ce vă conectați cu contul Google.
- **Cont copie de rezervă:** Setăți contul Google în care se realizează copierea de rezervă a datelor.
- **Restabilire automată:** Restabiliți setările și datele salvate anterior atunci când reinstalați o aplicație.
- **Resetarea setărilor de rețea:** Resetați toate setările de rețea, inclusiv Wi-Fi, datele mobile și Bluetooth.
- **Resetare la datele din fabrică:** Resetați telefonul la setările implicite din fabrică. Toate datele din memoria internă vor fi șterse în timpul acestui proces.

Sistem


Gestionarea pornirii automate

Atingeți tasta de început >  > **Setări** > **Gestionarea pornirii automate** pentru a gestiona aplicațiile care pot porni automat la pornirea telefonului.


Data și ora

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Data și ora** pentru a seta data, ora, fusul orar și formatul orei. De asemenea, puteți utiliza date furnizate de rețea.


Accesibilitate

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Accesibilitate** pentru a configura aplicațiile plug-in și serviciile pentru accesibilitate de pe telefonul dvs. precum **Inversarea culorilor** sau **Text mare** pentru utilizatorii cu probleme de vedere.

Imprimare

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Tipărire** pentru a gestiona serviciul Google Cloud Print sau alte aplicații plug-in de tipărire instalate din magazinul Google Play sau de producătorul imprimantei dvs.


Opțiuni dezvoltator

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Opțiuni dezvoltator** pentru a gestiona setările utile dezvoltării de aplicații Android. Meniul este ascuns până ce atingeți **Număr versiune** și meniul **Despre telefon** de 7 ori.

AVERTISMENT!

Setările opțiunilor pentru dezvoltator sunt concepute numai pentru utilizare în dezvoltare. Acestea pot provoca defecțiuni sau funcționare necorespunzătoare al telefonului și aplicațiilor.

Despre telefon

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Despre telefon** pentru a vizualiza informații importante despre telefon și informații legale. De asemenea, puteți atinge tasta **Actualizări software** pentru a verifica actualizările de sistem și a le instala când devin disponibile.

Depanare

Dacă întâmpinați probleme în timpul utilizării telefonului sau dacă acesta funcționează anormal, puteți consulta tabelul de mai jos. Dacă problema pe care o aveți nu poate fi rezolvată cu ajutorul informațiilor din tabel, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat telefonul.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
Semnal slab	Semnalul de rețea este prea slab în locația dvs. curentă, de exemplu, într-un subsol sau lângă o clădire înaltă, deoarece transmisiile wireless nu pot ajunge la telefon în mod eficient.	Deplasați-vă într-o locație în care semnalul de rețea poate fi recepționat cu ușurință.
	Rețeaua este ocupată în momentul actual (de exemplu, în timpul perioadelor de vârf, în rețea poate exista un volum prea mare de trafic pentru a suporta apelurile suplimentare).	Evitați utilizarea telefonului în aceste perioade sau încercați din nou după scurt timp.
	Vă aflați la o distanță prea mare de stația de bază pentru furnizorul dvs. de servicii.	Puteți solicita o hartă cu zonele de acoperire de la furnizorul de servicii local.
Ecou sau zgomot	Calitatea legăturii rețelei din partea furnizorului dvs. de servicii este redusă.	Încheiați apelul și apăsați din nou. Puteți fi comutat la o legătură de rețea sau o linie telefonică de calitate mai bună.
















Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
	Calitatea liniei telefonice apelate este redusă.	Încheiați apelul și apăsați din nou. Puteți fi comutat la o legătură de rețea sau o linie telefonică de calitate mai bună.
Nu se pot selecta anumite funcții	Furnizorul local de servicii nu acceptă aceste funcții, sau nu ați solicitat serviciile care oferă aceste funcții.	Contactați furnizorul de servicii local.
Bateria nu poate fi încărcată	Bateria sau încărcătorul pentru baterii este avariata.	Contactați distribuitorul.
	Temperatura telefonului este sub 0 °C sau mai mare de 45 °C.	Reglați mediul de încălzire a bateriei pentru a evita temperaturile extreme.
	Contactul între baterie și încărcător este slab.	Verificați toți conectorii pentru a vă asigura că toate conexiunile s-au efectuat corect.
Timp redus în standby	Timpul în standby este asociat configurării sistemului rețelei furnizorului dvs. de servicii. Același telefon utilizat cu sistemele unor furnizori de servicii diferiți nu va furniza exact aceeași durată de standby.	Dacă vă aflați într-o zonă în care semnalul este slab, opriți temporar telefonul.
	Bateria este epuizată. În mediile cu temperaturi ridicate, durata de viață a bateriei va fi redusă.	Contactați distribuitorul pentru a înlocui bateria.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
	Dacă nu vă puteți conecta la rețea, telefonul va continua să trimită semnale în timp ce încearcă să localizeze o stație de bază. Acest lucru consumă bateria și, prin urmare, va scurta timpul în standby.	Schimbați-vă locația cu una în care rețeaua este accesibilă, sau opriți-vă temporar telefonul.
Telefonul nu se deschide	Bateria s-a epuizat.	Reîncărcați bateria telefonului.
Eroare cartelă micro-SIM	Cartele micro-SIM funcționează necorespunzător sau este deteriorată.	Duceți cartela micro-SIM la furnizorul dvs. de servicii pentru testare.
	Cartela micro-SIM este introdusă greșit.	Introduceți cartela micro-SIM în mod corespunzător.
	Există reziduuri pe contactele cartelei micro-SIM.	Utilizați o lavetă moale și uscată pentru a curăța contactele cartelei micro-SIM.
Nu se poate conecta la rețea	Cartela micro-SIM nu este validă.	Contactați furnizorul de servicii local.
	Nu vă aflați într-o zonă de acoperire a rețelei.	Verificați zona de acoperire împreună cu furnizorul local de servicii.
	Semnalul este slab.	Mergeți într-un spațiu deschis sau, dacă sunteți în interiorul unei clădiri, apropiați-vă de o fereastră.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
Nu se pot prelua apeluri	Ați activat funcția Blocare apeluri .	Dezactivați această funcție. Consultați Blocarea anumitor apeluri .
Nu se pot efectua apeluri	Ați activat funcția Blocare apeluri .	Dezactivați această funcție. Consultați Blocarea anumitor apeluri .
	Ați activat funcția pentru Numerele cu apelare fixă .	Dezactivați această funcție. Consultați Utilizarea numerelor cu apelare fixă .
Cod PIN blocat	Ați introdus un cod PIN incorect de trei ori consecutiv.	Contactați furnizorul de servicii local. Dacă furnizorul de servicii vă oferă codul PUK al cartelei micro-SIM, utilizați codul PUK pentru deblocarea cartelei micro-SIM.
Telefonul se oprește brusc, se repornește, se blochează sau nu poate fi deschis	Anumite software-uri terțe nu sunt compatibile cu telefonul dvs.	Dezinstalați software-ul care poate cauza problema.
		Realizați upgrade pentru software-ul telefonului.
		Resetați telefonul la setările din fabrică.

Pentru siguranța dvs.

Siguranța generală

	Nu efectuați și nu preluați apeluri telefonice în timp ce conduceți. Nu trimiteți niciodată mesaje text în timp ce conduceți.		Nu utilizați în benzinării.
	Țineți telefonul la o distanță de cel puțin 15 mm de ureche sau corp în timp ce efectuați apeluri.		Telefonul dvs. poate emite o lumină puternică sau intermitentă.
	Piese mici pot reprezenta un pericol de sufocare.		Nu aruncați telefonul în foc.
	Telefonul dvs. poate produce un sunet puternic.		Pentru a împiedica o posibilă afectare a auzului, nu ascultați la volum ridicat perioade lungi de timp.
	Evitați contactul cu obiecte magnetice.		Evitați temperaturile extreme.
	Țineți dispozitivul la distanță de stimulatoare cardiace și alte dispozitive medicale electronice.		Evitați contactul cu lichide. Mențineți telefonul uscat.
	Opriti dispozitivul în spitale și unități medicale, când vi se solicită acest lucru.		Nu încercați să dezamblați telefonul.
	Opriti dispozitivul la bordul aeronavelor și în aeroporturi.		Utilizați numai accesorii aprobate.
	Opriti dispozitivul în apropierea materialelor sau lichidelor explozive.		Nu vă bazați pe telefon ca dispozitiv principal pentru comunicații de urgență.

Expunerea la energia radiofrecvenței (RF)

Declarație generală privind energia RF

Telefonul dvs. conține un transmițător și un receptor. Atunci când este PORNIT, acesta primește și transmite energie RF. Atunci când comunicați cu telefonul, sistemul care vă gestionează apelurile controlează nivelul de putere la care transmite telefonul.

Rată specifică de absorbție (RSA)

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Este proiectat să nu depășească limitele de expunere la unde radio recomandate de regulile internaționale. Aceste reguli au fost dezvoltate de către organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță gândite să asigure protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate.

Regulile utilizează o unitate de măsură numită Rată specifică de absorbție sau RSA. Limita RSA pentru dispozitive mobile este de 2 W/kg. Cea mai mare valoare RSA pentru acest dispozitiv la testarea pentru utilizare la nivelul capului a fost de 0,333 W/kg*, iar pentru utilizare la nivelul corpului a fost de 0,795 W/kg*. Deoarece dispozitivele mobile oferă o gamă largă de funcții, ele pot fi utilizate în alte poziții, cum ar fi pe corp, după cum este descris în acest ghid de utilizare**.

Deoarece RSA se măsoară utilizând cea mai înaltă putere de transmisie a dispozitivului, valoarea RSA efectivă a acestui dispozitiv în timpul funcționării este de obicei mai scăzută decât valoarea indicată mai sus. Acest fapt se datorează schimbărilor automate ale nivelului energiei dispozitivului pentru a se asigura că acesta utilizează minimul de energie necesară pentru a comunica cu rețeaua.

* Testele se realizează în conformitate cu EN 50360, EN 50566, EN 50364, EN 62311, EN 62479, EN 62209-1 și EN 62209-2.

** Consultați operarea dispozitivelor purtate pe corp.

Operarea dispozitivelor purtate pe corp

Informații de siguranță importante cu privire la expunerea la radiații de radiofrecvență (RF):

Pentru a asigura conformitatea cu liniile directoare referitoare la expunerea la RF, telefonul trebuie utilizat la o distanță minimă de 15 mm de corp.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea cauza depășirea limitelor relevante din liniile directoare privind expunerea la RF.

Limitarea expunerii la câmpurile de radiofrecvență (RF)

Pentru persoanele care doresc să își limiteze expunerea la câmpurile RF, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) oferă următoarele recomandări:

Măsuri de precauție: Informațiile științifice actuale nu indică nevoia de precauții speciale pentru utilizarea telefoanelor mobile. Persoanele care doresc pot alege să își limiteze propria expunere la RF sau expunerea copiilor lor, limitând durata apelurilor sau utilizând dispozitive „mâini libere” pentru a ține telefoanele mobile departe de cap și corp.

Informații suplimentare se pot obține de pe pagina principală a OMS <http://www.who.int/peh-emf> (Fișă de date OMS 193: iunie 2000).

Informații de reglementare

Următoarele aprobări și notificări se aplică în anumite regiuni, după cum este precizat.

Rețineți că puteți găsi secțiunea Declarația de conformitate RoHS și DOC CE la finalul acestui manual.

Distragerea atenției

Conduc

Trebuie acordată atenție maximă în timpul condusului în orice moment, pentru a reduce riscul de accident. Utilizarea unui telefon în timpul condusului (chiar și cu un kit „mâini libere”) poate distra atenția șoferului și poate provoca un accident. Trebuie să respectați legile și reglementările locale care limitează utilizarea dispozitivelor wireless în timpul condusului.

Operarea utilajelor

Trebuie acordată atenție maximă în timpul operării utilajelor, pentru a reduce riscul de accident.

Manipularea produsului

Declarație generală privind manipularea și utilizarea

Dvs. purtați toată responsabilitatea pentru modul de utilizare a telefonului și pentru consecințele utilizării.

Trebuie să opriți întotdeauna telefonul acolo unde utilizarea unui telefon este interzisă. Utilizarea telefonului dvs. este supusă măsurilor de siguranță concepute pentru a proteja utilizatorii și mediul acestora.

- Tratați întotdeauna telefonul și accesoriile acestuia cu grijă și păstrați-le într-un loc curat.
- Mențineți ecranul și obiectivul camerei curate. Ecranul sau obiectivul murdar al camerei poate încetini reacția telefonului la operațiile dvs. sau poate reduce calitatea imaginilor.
- Curățați telefonul și accesoriile acestuia cu un material moale, precum o lavetă de curățare pentru lentilele ochelarilor. Nu utilizați alcool sau alte substanțe corozive pentru curățare și nu permiteți acestor substanțe să ajungă în interior.
- Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la flăcări deschise sau produse din tutun aprinse.
- Nu expuneți accesoriile telefonului la lichide, umezeală sau umiditate ridicată.
- Nu scăpați, aruncați sau încercați să îndoiți telefonul sau accesoriile acestuia.
- Nu vopsiți telefonul sau accesoriile acestuia.
- Nu încercați să dezamblați telefonul sau accesoriile sale, numai personalul autorizat poate face acest lucru.
- Nu expuneți sau nu utilizați telefonul sau accesoriile acestuia într-un mediu în care există sau în care se pot

atinge temperaturi extreme, minim - [5] și maxim + [50] de grade Celsius.

- Nu așezați telefonul în interiorul sau în apropierea echipamentelor de încălzire sau a recipientelor presurizate, precum fierbătoare de apă, cuptoare cu microunde sau ustensile fierbinți pentru gătit. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.
- Consultați reglementările locale pentru eliminarea produselor electronice.
- Nu transportați telefonul într-un buzunar din spate, deoarece se poate sparge atunci când vă așezați.
- Se recomandă să utilizați dispozitivul în condiții radio bune pentru a reduce cantitatea de radiații primite. Este posibil să vă aflați în zone cu unde radio slabe în locuri precum trenuri, mașini sau parări. Înainte de a utiliza telefonul mobil, este recomandat să verificați și primirea indicațiilor de la operatorul local de telefonie mobilă.

Copii mici

Nu lăsați telefonul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici și nu permiteți acestora să se joace cu telefonul.

Copiii se pot răni sau îi pot răni pe alții, sau pot deteriora telefonul în mod accidental.

Telefonul conține piese mici cu margini ascuțite care ar putea cauza leziuni sau care s-ar putea desprinde și ar putea prezenta pericol de sufocare.

Demagnetizare

Pentru a evita riscul demagnetizării, nu permiteți prezența dispozitivelor electronice sau a mediilor magnetice în apropierea telefonului pe perioade îndelungate de timp.

Descărcare electrostatică (ESD)

Nu atingeți conectorii metalici ai cartei micro-SIM.

Antenă

Nu atingeți antena dacă acest lucru nu este necesar.

Poziție normală de utilizare

Atunci când efectuați sau primiți un apel telefonic, țineți telefonul lângă ureche, cu partea de jos a acestuia îndreptată spre gură.

Airbag-uri

Nu vă plasați telefonul în zona aflată deasupra unui airbag sau în zona de declanșare a airbag-urilor, deoarece airbag-urile se umflă cu forță foarte mare și pot apărea leziuni grave.

Așezați-vă telefonul în siguranță înainte de a conduce un vehicul.

Convulsii/leșin

Telefonul dvs. poate emite o lumină puternică sau intermitentă. Anumite persoane pot fi predispuse la leșin sau la convulsii (chiar dacă nu li s-a întâmplat acest lucru înainte) atunci când sunt expuse la lumini intermitente sau modele de lumini, de exemplu atunci când joacă jocuri sau vizionează videoclipuri. Dacă ați suferit convulsii sau leșin sau aveți în istoricul familial astfel de cazuri, adresați-vă medicului. Pentru a reduce riscul de convulsii sau de leșin, vă puteți utiliza telefonul într-o încăpere bine luminată și puteți lua pauze frecvente.

Leziuni repetitive de stres

Pentru a minimiza riscul leziunilor repetitive de stres (RSI) atunci când scrieți mesaje sau jucați jocuri pe telefon:

- Nu strângeți telefonul prea tare.
- Apăsați ușor pe butoane.
- Utilizați funcțiile speciale care sunt concepute pentru a minimiza timpul de apăsare a butoanelor, precum Șabloanele pentru mesaje și Textul predictiv.
- Faceți pauze frecvente pentru a vă întinde și a vă relaxa.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon wireless, funcționează pe bază de semnale radio, ceea ce nu poate garanta conexiunea în toate situațiile. Prin urmare, nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe un telefon wireless pentru comunicații de urgență.

Zgomot puternic

Acest telefon poate produce zgomote puternice, care vă pot afecta auzul. Reduceți volumul înainte de a utiliza căștile, căștile Bluetooth sau alte dispozitive audio.

Încălzirea telefonului

Telefonul se poate încălzi în timpul încărcării și al utilizării normale.

Siguranță electrică

Accesorii

Utilizați numai accesorii aprobate.

Nu conectați la produse sau accesorii necompatibile.

Aveți grijă să nu atingeți obiecte metalice, precum monede sau brelocuri sau să le permiteți acestora să intre în contact cu bornele bateriei sau să le scurtcircuiteze.

Nu găuriți niciodată suprafața bateriilor cu obiecte ascuțite.

Conexiune la mașină

Consultați un profesionist atunci când conectați o interfață a telefonului la sistemul electric al unui vehicul.

Produse defecte și avariate

Nu încercați să dezasamblați telefonul sau accesoriile acestuia. Telefonul și accesoriile acestuia pot fi reparate numai de către personal calificat.

Dacă telefonul (sau accesoriile acestuia) au fost scufundate în apă, găurite sau supuse unei căzături grave, nu îl utilizați până când nu l-ați dus la un centru de service autorizat pentru verificare.

Interferența radiofrecvențelor

Declarație generală privind interferența

Trebuie să acordați atenție atunci când vă utilizați telefonul în apropiere de dispozitive medicale personale, precum stimulatoare cardiace și aparate auditive.

Consultați-vă medicul și producătorii dispozitivului pentru a stabili dacă este posibil ca telefonul dvs. să interfereze cu operarea dispozitivelor dvs. medicale.

Stimulatoare cardiace

Producătorii stimulatoarelor cardiace recomandă o distanță de separare minimă de 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac, pentru a evita posibila interferență cu stimulatorul cardiac. În acest scop, utilizați telefonul cu urechea opusă stimulatorului cardiac și nu îl purtați în buzunarele de la piept.

Aparate auditive

Persoanele care au aparate auditive sau alte implanturi cohleare pot experimenta zgomote de interferență atunci când folosesc dispozitive wireless sau atunci când un astfel de dispozitiv se află în apropiere.

Nivelul de interferență va depinde de tipul de aparat auditiv și de distanța de la sursa interferenței. Creșterea distanței dintre acestea poate reduce interferențele. De asemenea, vă puteți adresa producătorului aparatului auditiv pentru a discuta alternativele.

Echipamente medicale

Opriti-vă dispozitivul wireless atunci când vi se solicită acest lucru în cadrul spitalelor, clinicilor sau al unităților de îngrijire medicală. Aceste solicitări au scopul de a preveni posibilele interferențe cu echipamentele medicale sensibile.

Aeronave

Opriti-vă dispozitivul wireless oricând vi se solicită acest lucru de către personalul din aeroport sau al liniei aeriene.

Consultați personalul liniei aeriene în legătură cu utilizarea dispozitivelor wireless la bordul navei aeriene și activați modul avion pe telefonul dvs. atunci când vă îmbarcați pe o navă aeriană.

Interferență în vehicule

Rețineți că, din cauza posibilelor interferențe cu echipamentele electronice, unii producători de vehicule interzic folosirea telefoanelor mobile în vehiculele produse de ei, cu excepția cazului în care instalarea include un kit „mâini libere” și o antenă exterioară.

Medii explozive

Benzinării și atmosfere explozive

În locațiile cu atmosferă cu potențial exploziv, respectați toate semnele pentru oprirea dispozitivelor wireless, precum telefonul sau alte echipamente radio.

Zonele cu atmosferă potențial explozivă includ zonele de alimentare cu combustibil, încăperile aflate sub puntea vapoarelor, facilitățile de transfer și depozitare a combustibilului sau a substanțelor chimice, precum și zonele în care aerul conține substanțe chimice sau particule precum nisip, praf sau pudre metalice.

Detonatoare și zone de detonare

Opriți-vă telefonul mobil sau dispozitivul wireless atunci când vă aflați într-o zonă de detonare sau în zonele în care sunt postate semne pentru oprirea „radiourilor de transmisie-recepție” sau a „dispozitivelor electrice” pentru a evita interferențele cu operațiunile de detonare.

Declarație de conformitate RoHS

Pentru reducerea efectelor asupra mediului și pentru asumarea mai multor responsabilități față de planeta pe care trăim, acest document va servi drept declarație formală că produsul Vodafone Smart prime 7 este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European - RoHS (Limitarea substanțelor periculoase) în ceea ce privește următoarele substanțe:

1. Plumb (Pb)
2. Mercur (Hg)
3. Cadmiu (Cd)
4. Crom hexavalent (Cr (VI))
5. Bifenili polibrominați (PBB)
6. Difenil eteri polibrominați (PBDE)

Telefonul dvs. mobil Vodafone Smart prime 7 îndeplinește cerințele UE 2011/65/UE.

Casarea aparatului vechi



1. Când acest simbol al unui coș de gunoi tăiat cu o cruce este atașat la un produs, înseamnă că produsul este vizat de Directiva Europeană 2012/19/UE.
2. Toate produsele electrice și electronice trebuie casate separat de fluxul deșeurilor municipale, prin intermediul unor centre de colectare desemnate și împuternicite de guvern sau de către autoritățile locale.
3. Casarea corectă a aparatului vechi va contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

C € 0700

Prin prezenta, se declară că următorul produs desemnat:

Tipul produsului: Telefon mobil digital mod multiplu
WCDMA/LTE

Nr. model: VFD 600, Vodafone Smart prime 7, Vodacom
Smart prime 7

Este în conformitate cu cerințele de protecție esențiale ale Directivelor privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații (Directiva 1999/5/CE), privind restricția anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva 2011/65/UE), cu cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (Directiva 2009/125/CE) și cu amendamentele acestora.

Această declarație se aplică tuturor exemplarelor fabricate identic cu mostrele supuse testării/evaluării.

Evaluarea conformității produsului cu cerințele Directivei 1999/5/CE a fost efectuată de PHOENIX TESTLAB GmbH. (Organism notificat nr.0700), evaluarea conformității produsului cu cerințele Directivei 2011/65/UE a fost efectuată de Intertek Testing Services Ltd., Shanghai LAB și Directivei 2009/125/CE a fost efectuată de Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd. Evaluările au avut la bază următoarele reglementări și standarde:

Cerință	Standard
Sănătate și siguranță	EN 50364:2010; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006; EN 62479:2010; EN 62209-2:2010; EN 50360:2001+A1:2012; EN 50566:-2013/AC:2014; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1;
Spectru radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1/-2 V6.2.1; EN 301 908-1/-13 V6.2.1; EN 300 328 V1.8.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 330-1 V1.7.1; EN 300 330-2 V1.5.1
RoHS	IEC 62321:2008+2013
ErP	(EC) Nr. 278/2009

Această declarație este responsabilitatea producătorului:

ZTE Corporation


ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,
Republica Populară Chineză

Persoana autorizată care semnează în numele companiei:

Yao Cuifeng

Director calitate, ZTE Corporation

Numele și poziția în companie cu litere sans-serif

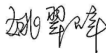

Shenzhen, 20 ianuarie 2016

Locul și data

Semnătură valabilă juridic

© Vodafone Group 2016. Vodafone și logo-ul Vodafone sunt mărci înregistrate ale Vodafone Group. Orice nume de produs sau de companie menționate aici pot fi mărcile înregistrate ale proprietarilor respectivi.