

Manual de utilizare



VF695

© Vodafone Group 2015. Denumirea Vodafone și siglele Vodafone sunt mărci comerciale ale Grupului Vodafone. Orice nume de produse sau de companii menționate în acest document pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

Română - CJA287AVDAZA

Cuprins

1	Telefonul dvs.....	4
1.1	Taste și conectori.....	4
1.2	Noțiuni introductive.....	7
1.3	Ecranul principal.....	10
1.4	Lista cu widget-uri.....	19
2	Introducerea textului	20
2.1	Prin tastatura virtuală.....	20
2.2	Modificarea textului.....	21
3	Apelul telefonic, Jurnalul de apeluri și Persoane	22
3.1	Apelul telefonic.....	22
3.2	Afișarea istoricului apelurilor.....	28
3.3	Persoane	29
4	Mesagerie și e-mail	36
4.1	Mesagerie.....	36
4.2	Gmail/E-mail.....	43
5	Calendar, Ceas cu alarmă și Calculator	46
5.1	Calendar.....	46
5.2	Ceas.....	48
5.3	Calculator.....	49
6	Conectarea	51
6.1	Conectarea la internet	51

6.2	Chrome.....	54
6.3	Conectarea la dispozitive Bluetooth	55
6.4	Conectarea la un computer prin USB.....	56
6.5	Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului.....	57
6.6	Conectarea la rețelele private virtuale	59

7	Google Play Store	61
----------	--------------------------------	-----------

8	Aplicații multimedia	62
----------	-----------------------------------	-----------

8.1	Aparat foto	62
8.2	Galerie.....	64
8.3	Redarea de muzică.....	67
8.4	Player video	69

9	Hărți Google	70
----------	---------------------------	-----------

9.1	Obținerea poziției mele	70
9.2	Căutarea unui loc	71
9.3	Salvarea unui loc	71
9.4	Deschiderea Street View pentru un loc	72
9.5	Obțineți indicații rutiere, pentru transportul public sau mersul pe jos.....	72

10	Altele.....	73
-----------	--------------------	-----------

10.1	Manager fișiere.....	73
10.2	Înregistrare sunet.....	73
10.3	Radio.....	74


11	Setări	76
11.1	WIRELESS ȘI REȚELE	76
11.2	DISPOZITIV	78
11.3	PERSONAL	81
11.4	CONTURI	86
11.5	SISTEM	87
12	Actualizarea software-ului telefonului.....	94
13	Informații despre siguranța produsului.....	95
14	Garanția telefonului.....	108
15	Accesorii	110
16	Specificații.....	111

1 Telefonul dvs.

1.1 Taste și conectori



Conector căști

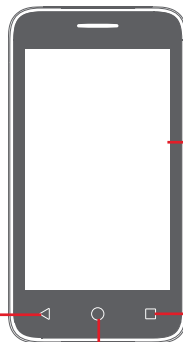


Ecran tactil

Tasta
Înapoi
Tasta
Acasă

Tasta Meniu



Conector Micro-USB

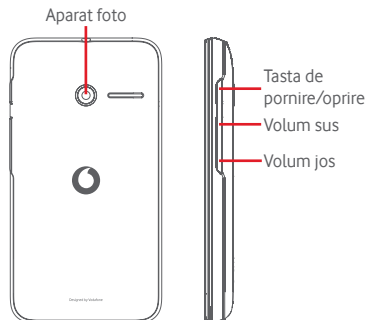

Tasta Meniu

- Atingeți: afișați opțiunile din meniu. În ecranul principal, atingeți această tastă pentru a accesa meniurile **Imagine de fundal**, **Widget-uri** și **Setări**.
- Atingeți lung: această acțiune va duce la afișarea imaginilor celor mai recent utilizate aplicații. Atingeți o imagine pentru a deschide aplicația asociată sau trageți imaginea spre stânga sau spre dreapta pentru a o elimina din listă.

Tasta Acasă

- Apăsați tasta **Acasă** pentru a reveni la ecranul principal din orice aplicație sau ecran.
- Atingeți lung această tastă pentru a accesa **Google Now** și **Căutare vocală**.

Tasta Înapoi

- Atingeți această tastă pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a închide o casetă de dialog, meniul de opțiuni, panoul Notificări etc.

Tasta de pornire/oprire

- Apăsați: activați ecranul de blocare/aprindeți ecranul.
- Apăsați lung: afișați meniul pop-up pentru a selecta dintre opțiunile **Oprire**, **Repornire**, **Mod Avion**, **Pornire rapidă** și pictogramele pentru modulurile de sunet.
Apăsați lung: porniți telefonul.
- Apăsați lung tastele **Pornire/Oprire** și **Volum jos** pentru a realiza o captură de ecran.


Taste de volum

- În timpul unui apel, aceste taste reglează volumul căștilor.
- În modulurile Muzică/Video/Streaming, acestea reglează volumul aplicațiilor multimedia.
- În modul general, tastele de volum reglează volumul soneriei.
- Anulează soneria unui apel primit.
- În modul Aparat foto, apăsarea oricărei taste realizează o fotografie.

1.2 Noțiuni introductive


1.2.1 Configurarea

Scoaterea și instalarea capacului din spate



Introducerea și scoaterea cartelei SIM

Trebuie să introduceți cartela SIM pentru a putea efectua apeluri.




Puneți cartela SIM cu chip-ul orientat în jos și împingeți-o în locul său. Asigurați-vă că este introdusă corect. Pentru a scoate cartela SIM, apăsați-o și trageți-o afară.



Telefonul dvs. acceptă numai o cartelă micro-SIM. Nu încercați să introduceți alte tipuri de cartele SIM, cum ar fi mini și nano, pentru că este posibil să deteriorați telefonul.

Instalarea sau scoaterea bateriei

Înainte de a scoate bateria din telefon, asigurați-vă că telefonul este oprit.




- Introduceți bateria și fixați-o la locul său, apoi puneți capacul.
- Scoateți capacul, apoi scoateți bateria.

Introducerea și scoaterea cartelei microSD



Puneți cartela microSD cu cipul orientat în jos și împingeți-o în locul său. Asigurați-vă că este introdusă corect. Pentru a scoate cartela microSD, apăsați-o și trageți-o afară.

Încărcarea bateriei

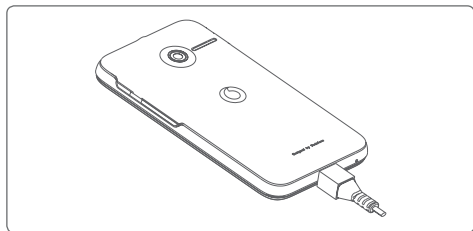

Pentru a încărca bateria, conectați încărcătorul la telefon și la priză. Puteți încărca telefonul și printr-un cablu USB.



Pentru a reduce risipa de energie, scoateți încărcătorul din priză după ce bateria este complet încărcată.

Pentru a reduce consumul de energie al telefonului, opriți funcțiile Wi-Fi, GPS, Bluetooth sau aplicațiile care rulează în fundal, când acestea nu sunt necesare. În secțiunea Setări puteți să reduceți luminozitatea ecranului și să setați în cât timp să intre telefonul în stare de repaus.

1.2.2 Pornirea telefonului

Țineți apăsată tasta de **Pornire/Oprire** până când telefonul pornește. Vor trece câteva secunde până când ecranul se va activa. Dacă este necesar, deblocați telefonul (prin glisare, introducerea cod PIN, parolă sau model de deblocare) și confirmați. Va apărea ecranul principal.

Dacă nu știți codul PIN sau dacă l-ați uitat, contactați operatorul de rețea. Nu lăsați codul PIN lângă telefon. Stocați această informație într-un loc sigur când nu o utilizați.

Prima configurare a telefonului

Când porniți telefonul pentru prima dată, vi se va cere să setați următoarele opțiuni: limba, datele mobile, contul Google, data și ora etc.

1 Selectați limba telefonului, apoi atingeți tasta **Porniți**.

2 Selectați opțiunea **Date mobile**, apoi atingeți tasta **Înainte**.

3 **Configurați contul Google:** atingeți tasta **Configurați acum**. Dacă aveți un cont Google, atingeți opțiunea **Existent** pentru a vă conecta, apoi introduceți adresa e-mail și parola. Dacă ați uitat parola, puteți accesa <http://www.google.com/> pentru a o recupera. Atingeți tasta **Înainte** pentru a trece la pasul următor.

4 Setati data și fusul orar; puteți alege și opțiunea **Fus orar automat**, după care să atingeți **Înainte**.

5 **Selectați un ecran principal:** puteți alege ecranul principal **Standard** sau ecranul principal **Simplificat**, după cum doriți, apoi atingeți **Finalizați** pentru a confirma.

Dacă porniți telefonul fără cartela SIM introdusă, vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi pentru a accesa contul dvs. Google și a utiliza unele funcții.

1.2.3 Oprirea telefonului

Mențineți apăsată tasta de **Pornire/oprire** din ecranul principal până când apar opțiunile telefonului, apoi selectați **Oprire**.

1.3 Ecranul principal

Puteți aduce toate elementele preferate (aplicații, comenzi rapide, dosare și widget-uri) în ecranul principal, pentru a avea acces rapid la ele. Atingeți tasta **Acasă** a comuta pe ecranul principal.



Bara de stare

- Indicatori stare/notificare
- Atingeți și trageți în jos pentru a deschide panoul de notificări.

Bara de căutare Google

- Atingeți tasta **a** pentru a accesa ecranul de căutare text.
- Atingeți tasta **b** pentru a accesa ecranul de căutare vocală.

Trageți în stânga sau în dreapta pentru a afișa alte panouri în ecranul principal.

Aplicațiile din bara Favorite

- Atingeți pentru a accesa aplicația.
- Atingeți lung pentru a muta sau modifica aplicațiile.

Fila Aplicație

- Atingeți pentru a afișa ecranul cu Toate aplicațiile.

Ecranul principal se extinde spre dreapta, pentru a oferi mai mult spațiu pentru adăugarea de aplicații, comenzi rapide etc. Glisați orizontal ecranul principal spre stânga și dreapta pentru a vedea imaginea completă a ecranului principal. Punctul alb din partea de jos a ecranului arată ce ecran vedeți.

1.3.1 Utilizarea ecranului tactil

Atingere

Pentru a accesa o aplicație, atingeți-o cu degetul.

Atingere lungă

Atingeți lung ecranul principal pentru a accesa opțiunile disponibile pentru setarea imaginii de fundal.

Tragere

Atingeți lung un element pentru a-l putea trage într-un alt loc.

Glisare/Tragere

Glisați ecranul pentru a derula în sus și în jos listele, ecranele aplicațiilor, imaginile, paginile web etc.

Tragere rapidă

Similară cu tragerea, tragerea rapidă provoacă o mișcare mai rapidă.

Ciupire/Întindere

Așezați degetele unei mâini pe suprafața ecranului și depărtați-le sau apropiați-le pentru a mări sau micșora ecranul.




























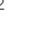
Rotire

Modificați automat orientarea ecranului din portret în vedere, întorcând telefonul în lateral.

1.3.2 Bara de stare

Din bara de stare, puteți vedea atât starea telefonului (în dreapta) cât și informațiile de notificare (în stânga).

Pictogramele de stare


	GPRS conectat		Alarmă setată
	GPRS în uz		Roaming
	EDGE conectat		Nu este introdusă nicio cartelă SIM
	EDGE în uz		Mod vibrații
	3G conectat		Mod silențios
	3G în uz		Microfon oprit
	HSPA (3G+) conectat		Nivel foarte scăzut al bateriei
	HSPA (3G+) în uz		Nivel scăzut al bateriei
	HSPAP (3G+) conectat		Baterie parțial descărcată
	HSPAP (3G+) utilizat		Baterie încărcată
	Conectat la o rețea Wi-Fi		Bateria se încarcă
	Bluetooth pornit		Căști conectate
	Conectat la un dispozitiv Bluetooth		Fără semnal
	Mod avion		Intensitate semnal

Pictograme notificare

	Mesaj Gmail™ nou		Apel în curs
	Mesaj text sau multimedia nou		Apel pierdut
	Problemă la livrarea SMS sau MMS		Apel în așteptare
	Mesaj Hangouts nou		Redirecționare apel pornită
	Mesaj vocal nou		Se încarcă date
	Eveniment în viitorul apropiat		Se descarcă date
	Datele se sincronizează		Descărcare finalizată
	Nicio cartelă microSD instalată		O rețea Wi-Fi nesecurizată este disponibilă
	Melodie în curs de redare		Telefonul este conectat prin cablu USB
	Eroare captură de ecran		Radioul este pornit
	Partajarea conexiunii prin USB este pornită		Actualizare sistem disponibilă
	Hotspot-ul Wi-Fi mobil este pornit		Conectat la VPN
	Captură de ecran realizată		Roamingul internațional este activat
	Traficul de date se apropie de pragul definit sau l-a depășit.		Roamingul internațional este dezactivat


Panou de notificări

Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de setări rapide sau de notificări. Atingeți și trageți în sus pentru a-l închide. Când există notificări, puteți atinge și trage bara de stare cu două degete pentru a accesa direct panoul de setări rapide. Din panoul de notificări, puteți deschide elemente sau memento-uri indicate de pictogramele de notificare și puteți vizualiza informații despre serviciul wireless.

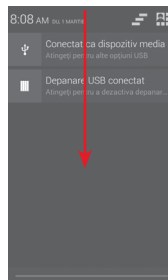


Atingeți pentru a accesa **Bara de setări rapide**.

Atingeți o notificare și glisați-o în lateral pentru a o șterge.

Atingeți pictograma  pentru a goli toate notificările pe bază de evenimente (alte notificări în curs vor rămâne afișate).

Atingeți pictograma  apoi Setări  pentru a accesa meniul Setări.

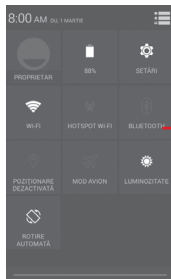


Bara de setări rapide


- Atingeți pictogramele pentru a activa/dezactiva funcțiile sau pentru a modifica modulele.
- Atingeți lung pentru a afișa setările.

1.3.3 Bara de căutare


Telefonul are o funcție de căutare care poate fi utilizată pentru a găsi informații în aplicații, în telefon sau pe web.

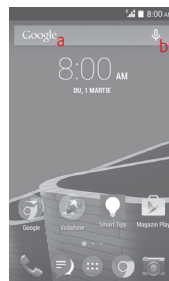

a Căutare după text

- Atingeți bara de căutare din ecranul principal.
- Introduceți textul/expresia pe care doriți să le căutați.
- Atingeți  pe tastatură dacă doriți să căutați pe internet.

b Căutare după voce


- Atingeți  de pe bara de căutare, pentru a afișa un ecran de dialog.
- Rostiți textul/expresia pe care doriți să le căutați. Va apărea o listă cu rezultatele căutării, din care veți putea alege.

1.3.4 Blocarea/deblocarea ecranului

Pentru a vă proteja telefonul și confidențialitatea, puteți bloca ecranul telefonului folosind pentru deblocare diferite modele, coduri PIN, parole etc. Aceste setări pot fi alese din **Setări > Securitate > Blocare ecran**.

Crearea unui model de deblocare a ecranului (Urmați instrucțiunile de pe ecran)

- Atingeți **Setări > Securitate > Blocare ecran > Model**.
- Desenați-vă propriul model.

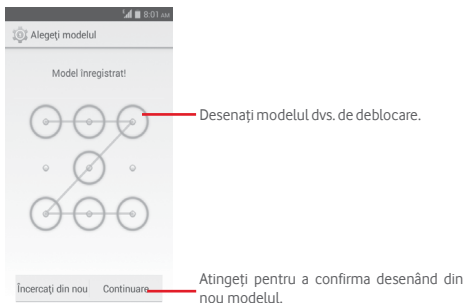

Crearea unui cod PIN/o parolă de deblocare a ecranului


- Atingeți **Setări > Securitate > Blocare ecran > PIN sau Parolă**.
- Setati codul PIN sau parola.


Blocarea ecranului telefonului

Apăsați o dată tasta de **Pornire/oprire** pentru a bloca ecranul.

Deblocarea ecranului telefonului

Apăsați o dată tasta **Pornire/Oprire** pentru iluminarea ecranului, desenați modelul de deblocare creat sau introduceți codul PIN ori parola pentru deblocarea ecranului.

Dacă ați ales opțiunea **Glisare** pentru blocarea ecranului, atingeți și trageți pictograma  spre dreapta pentru a debloca ecranul.

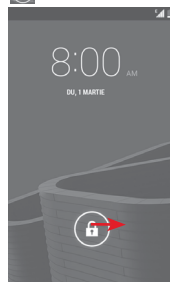

1.3.5 Personalizarea ecranului principal

Adăugarea unei aplicații sau a unui widget

Atingeți fila **Aplicații** (☺), apoi atingeți și țineți degetul apăsat pe o aplicație sau un widget pentru activarea modului Mutare și trageți elementul în orice ecran principal.

Mutarea unei aplicații sau a unui widget

Atingeți lung elementul pe care doriți să-l re poziționați, pentru a activa modul Mutare, trageți elementul în poziția dorită, apoi lăsați-l. Puteți muta elemente atât în ecranul principal, cât și în bara Favorite. Țineți pictograma pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a trage elementul într-un alt ecran principal.

Eliminarea unei aplicații sau a unui widget

Atingeți lung elementul pe care doriți să-l ștergeți pentru activarea modului de mutare, trageți elementul deasupra pictogramei **Ștergere** și ridicați degetul după ce elementul a devenit roșu.

Crearea dosarelor

Pentru a facilita organizarea aplicațiilor și comenzilor rapide din ecranul principal și bara Favorite, puteți să le adăugați într-un dosar prin plasarea lor unul peste celălalt. Pentru redenumirea unui dosar, deschideți-l și atingeți bara de titlu a acestuia pentru a introduce noul nume.

Personalizarea imaginii de fundal

Atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal sau atingeți **Setări > Afișaj > Imagine de fundal** pentru a personaliza imaginea de fundal.

1.3.6 Fila Aplicație

Atingeți această filă din ecranul principal pentru a afișa o listă cu toate aplicațiile. Pentru revenirea la ecranul principal, atingeți tasta **Acasă**.

1.3.7 Reglarea volumului

Puteți seta volumul soneriei, al fișierelor media și al telefonului prin apăsarea tastei **Volum sus/jos** sau prin accesarea filei **Setări > Sunet**.


1.4 Lista cu widget-uri

Lista conține toate widget-urile preinstalate și cele instalate recent. Pentru a deschide lista, atingeți tasta Meniu, apoi opțiunea Widget-uri. Pentru a reveni la ecranul principal, atingeți tasta **Înapoi**.

2 Introducerea textului

2.1 Prin tastatura virtuală

Setări tastatură virtuală

Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, selectați **Setări > Limbă și introducere**, apoi atingeți pictograma Setări  din partea dreaptă a tastaturii Google.

Modificarea orientării tastaturii virtuale






Întoarceți telefonul într-o parte sau pe verticală pentru a modifica orientarea tastaturii virtuale. Puteți ajusta orientarea și prin modificarea setărilor (accesați **Setări > Afișaj > Rotire automată ecran**).

2.1.1 Tastatura Google




2.2 Modificarea textului

Puteți modifica textul pe care l-ați introdus.

- Atingeți lung sau atingeți de două ori textul pe care doriți să-l modificați.
- Trageți marginile textului selectat pentru a modifica selectarea evidențiată.
- Vor fi afișate următoarele opțiuni: **Selectare tot**  **Decupare** , **Copiere**  și **Lipire** .
- Pentru a confirma, atingeți pictograma .

De asemenea, puteți introduce text nou

- Atingeți zona în care doriți să tastați sau atingeți lung zona liberă; cursorul va pălpași și va apărea fila. Trageți fila pentru a muta cursorul.
- Dacă ați selectat text, atingeți fila pentru afișarea pictogramei **LIPIRE**, care vă permite să lipiți text copiat anterior.

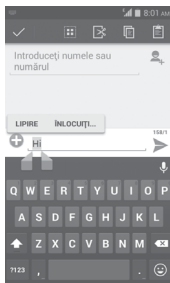


3 Apelul telefonic, Jurnalul de apeluri și Persoane





3.1 Apelul telefonic


3.1.1 Efectuarea unui apel

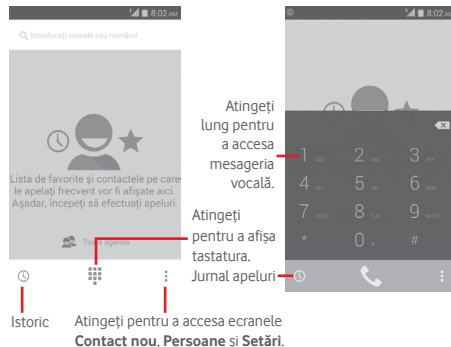Puteți efectua ușor un apel utilizând aplicația **Telefon**. Atingeți fila de aplicații din ecranul principal și selectați opțiunea **Telefon**.





Introduceți numărul dorit direct de la tastatură sau selectați un contact din **Persoane** sau **Jurnal apeluri** sau prin atingerea filelor, apoi atingeți  pentru a efectua apelul.

Numărul introdus poate fi salvat în lista de **Persoane** prin atingerea tastei  și selectarea opțiunii **Adăugare la contacte..**


Dacă introduceți un număr greșit, puteți șterge cifrele incorecte atingând .

Pentru a încheia o convorbire, atingeți pictograma .


Apel internațional

Pentru a efectua un apel internațional, atingeți lung  pentru a introduce „+”, apoi introduceți prefixul internațional al țării, urmat de numărul de telefon întreg și atingeți .

Apel de urgență

Dacă telefonul dvs. se află în aria de acoperire, formați numărul de urgență și atingeți  pentru a efectua un apel de urgență. Acest serviciu funcționează chiar și fără o cartelă SIM și fără a tasta codul PIN.

3.1.2 Preluarea sau respingerea unui apel

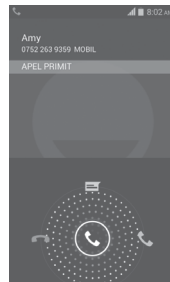

Când primiți un apel, atingeți .

- Glisați pictograma spre dreapta pentru a prelua apelul.
- Glisați pictograma spre stânga pentru a respinge apelul.
- Glisați pictograma în sus pentru a respinge apelul, trimițând un mesaj prestabil.


Pentru a opri sunetul apelurilor primite, apăsați direct tasta **Volum sus/jos**.

3.1.3 Apelarea mesageriei vocale

Mesageria vocală este oferită de rețeaua dvs., pentru a nu pierde apelurile. Aceasta funcționează ca un robot telefonic pe care îl puteți consulta în orice moment.


Pentru a accesa căsuța dvs. vocală, atingeți lung  fila **Telefon**.


Pentru a seta numărul mesageriei vocale, atingeți tasta  și accesați **Setări > Apel voce > Mesagerie vocală**.

Dacă primiți un mesaj vocal, în bara de stare apare pictograma de mesagerie vocală . Deschideți panoul de notificări și atingeți **Mesaj vocal nou**.

3.1.4 În timpul unui apel

Pentru a ajusta volumul în timpul unui apel, apăsați tasta **Volum sus/jos**.

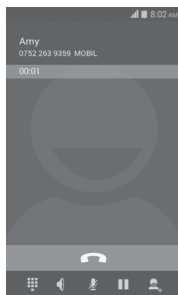

Atingeți  pentru a pune în așteptare apelul în curs. Atingeți din nou această pictogramă pentru a continua apelul.



Atingeți pentru a afișa tastatura numerică.



Atingeți pentru a încheia apelul în curs.



Atingeți pentru a trece apelul în curs în modul silențios. Atingeți din nou această pictogramă pentru a anula modul silențios.



Atingeți pentru a activa difuzorul în timpul apelului în curs. Atingeți din nou această pictogramă pentru a dezactiva difuzorul.



Atingeți pentru a efectua un alt apel.

Atingeți  și selectați **Pornire înregistrare** pentru a înregistra.









Pentru a evita acționarea accidentală a ecranului tactil în timpul apelului, ecranul se va bloca automat când utilizatorul va pune telefonul lângă ureche și se va debloca atunci când telefonul va fi îndepărtat.

3.1.5 Gestionarea mai multor apeluri

Cu acest telefon, puteți gestiona mai multe apeluri în același timp.

Apelurile de conferință ⁽¹⁾

Puteți configura un apel de conferință.

- Efectuați un apel către primul participant la apelul de conferință.
- Introduceți numărul de telefon al persoanei pe care doriți să o adăugați la conferință și atingeți . De asemenea, puteți adăuga participanți din „**Contacte**” sau „**Jurnal apeluri**”.
- Atingeți pictograma  pentru începerea apelului de conferință.
- În timpul unui apel de conferință, atingeți  pentru a deconecta un participant sau pentru a vorbi în particular cu unul dintre participanți. Atingeți  pentru a deconecta participantul de la conferință și atingeți  pentru a vorbi în particular cu participantul și a reține ceilalți participanți.
- Atingeți  pentru terminarea apelului de conferință și deconectarea tuturor participanților.

3.1.6 Setări apel

Prin atingerea tastei  și selectarea opțiunii **Setări** din ecranul telefonului, veți avea acces la următoarele opțiuni:

Apel voce

• Mesageria vocală

Serviciu

Se deschide o casetă de dialog în care puteți selecta serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs. sau un alt serviciu.

Setări mesagerie vocală

Dacă utilizați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs., se deschide o casetă de dialog în care puteți introduce numărul de telefon care va fi utilizat pentru ascultarea mesajelor vocale și gestionarea acestora. Puteți introduce o virgulă (,) pentru a insera o pauză în număr, de exemplu, pentru a adăuga o parolă după numărul de telefon.

⁽¹⁾ În funcție de operatorul rețelei dvs.

• Redirecționarea apelurilor

Atingeți pentru a configura modul de redirecționare a apelurilor când sunteți ocupat, nu puteți răspunde sau nu aveți semnal.

• Blocarea apelurilor

Puteți activa sau dezactiva funcția de blocare a apelurilor în cazul apelurilor efectuate și primite. Diversele opțiuni sunt următoarele:

Toate apelurile efectuate	Sunt blocate toate apelurile efectuate.
Apelurile internaționale efectuate	Vor fi blocate apelurile internaționale efectuate.
Internaționale mai puțin acasă	Vor fi blocate apelurile internaționale efectuate, cu excepția celor care sunt direcționate către țara în care ați încheiat abonamentul.
Toate apelurile primite	Vor fi blocate toate apelurile primite.
Apelurile primite în roaming	Vor fi blocate apelurile primite când sunteți în străinătate.
Anulare tot	Dezactivați toate blocările de apeluri.

Modificare parolă de blocare	Modificați parola originală de blocare, necesară la activarea blocării apelurilor.
-------------------------------------	--

• Setări suplimentare

Număr apelant	Se deschide o casetă de dialog în care puteți seta dacă doriți ca numărul dvs. de telefon să fie afișat când efectuați apeluri.
Apel în așteptare	Bifați caseta de selectare pentru a fi anunțat cu privire la un nou apel de intrare.
Stare apel în așteptare	Vedeți starea de apel în așteptare a telefonului

Alte setări

• Numere de apelare fixă

Numerele de apelare fixă (FDN - Fixed Dialing Number) reprezintă un mod de funcționare a cartelei SIM, în care apelurile efectuate sunt limitate la un set de numere de telefon. Aceste numere sunt adăugate la lista FDN. Cea mai comună aplicație practică a FDN este limitarea de către părinte a numerelor de telefon pe care le pot forma copiii lor.

Din motive de securitate, vi se va solicita să activați FDN introducând PIN2 SIM, care este de obicei obținut de la furnizorul de servicii sau producătorul cartelei SIM.

• Memento minut

Bifați caseta de selectare pentru activarea opțiunii memento la minut la fiecare 50 de secunde ale fiecărui minut în timpul unui apel.


• Răspunsuri rapide

Atingeți pentru modificarea răspunsurilor rapide care vor fi utilizate pentru mesaje când respingeți un apel.

• Asistență de apelare internațională


Bifați caseta de selectare pentru a activa această funcție.

3.2 Afișarea istoricului apelurilor

Puteți afișa istoricul apelurilor, atingând  din ecranul telefonului, cu scopul de a vedea istoricul apelurilor în categoriile Apeluri primite, Apeluri efectuate și Apeluri pierdute.

Atingeți un contact sau număr pentru vizualizarea informațiilor sau a altor opțiuni.

Puteți să afișați informații detaliate despre un apel, să efectuați un nou apel sau să trimiteți mesaje către un contact sau un număr ori puteți adăuga numere în aplicația **Persoane** (opțiune disponibilă numai pentru numerele de telefon care nu au fost salvate) etc.

Atingeți fotografia  pentru deschiderea panoului Contact rapid.

Pentru a goli întreaga memorie de apeluri, atingeți tasta  și **Stergeți**.

3.3 Persoane




Puteți afișa și crea contacte în telefonul dvs. și le puteți sincroniza cu contactele din contul Gmail sau alte aplicații de pe web sau din telefon.



Când utilizați aplicația Persoane pentru prima dată, vi se va solicita să adăugați contacte noi, să importați contacte de pe cartela SIM sau să sincronizați contacte din alte conturi ale unor aplicații în telefon.

3.3.1 Vizualizarea contactelor dvs.

Pentru a accesa aplicația **Persoane**, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi selectați opțiunea **Persoane**.

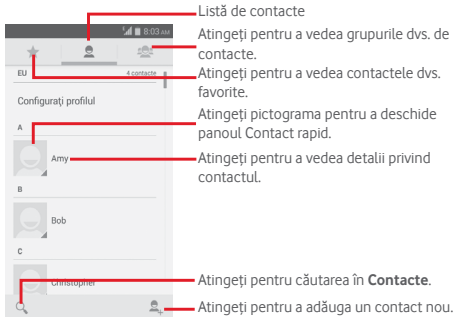


Atingeți tasta ☐ pentru a afișa meniul de opțiuni în cazul listei de contacte.

Sunt permise următoarele acțiuni:


- **Ștergerea unui contact** Selectați și ștergeți contactele nedorite.
- **Contacte de afișat** Alegeți contactele de afișat.
- **Importare/Exportare** Importați sau exportați contacte între telefon, cartelă SIM și cartelă MicroSD sau partajați contacte.
- **Conturi** Gestionati setările de sincronizare pentru diferite conturi.
- **Setări** Accesați pentru setările de afișare a contactelor.
- **Partajarea contactelor vizibile** Partajați contacte cu alte persoane trimițând cartea de vizită a contactului prin Bluetooth, e-mail, SMS etc.
- **Afișarea capacității cartelei SIM** Afișați datele privind capacitatea memoriei agende telefonice și spațiul deja utilizat.


3.3.2 Gestionarea grupurilor de contacte

Cu ajutorul grupului de contacte puteți îmbunătăți organizarea contactelor dvs. Puteți adăuga, elimina sau vizualiza grupuri în ecranul **Grup de contacte**.

Atingeți pictograma  pentru a vedea grupurile locale. Pentru crearea unui nou grup, atingeți pictograma , introduceți noul nume și atingeți **REALIZAT** pentru a confirma. Dacă ați adăugat conturi în telefon, atingeți pictograma  pentru a afișa grupurile din conturi.

3.3.3 Adăugarea unui contact

Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, selectați **Persoane**, apoi atingeți pictograma  din lista de contacte pentru a crea un contact nou.

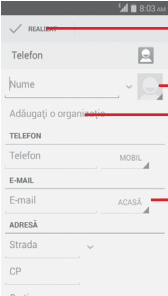

Formular de adăugare a unui contact. Câmpurile disponibile sunt: Telefon, Nume, Adăugați o organizație, TELEFON, Telefon, MOBIL, E-MAIL, E-mail, ACASĂ, ADRESĂ, Strada, CP. Reducerea dimensiunii imaginii.

Atingeți pentru a salva.

Atingeți pentru a selecta o imagine pentru contact.

Atingeți pentru a adăuga o etichetă nouă.


Atingeți pentru a afișa alte etichete disponibile.


Dacă doriți să adăugați mai multe informații, atingeți opțiunea **Adăugați alt câmp** pentru adăugarea unei noi categorii.

Când ați terminat, atingeți **REALIZAT** pentru a salva.

Pentru a închide fără salvare, puteți atinge tasta , iar apoi **Respingere**.

Adăugare la/ștergere din Favorite


Pentru a adăuga un contact la favorite, puteți atinge contactul pentru afișarea detaliilor, apoi atingeți .

Pentru a elimina un contact din favorite, atingeți  din ecranul cu detaliile contactului.



Numai contactele din telefon și cont se pot adăuga la favorite.

3.3.4 Modificarea contactelor

Pentru a modifica informațiile privind un contact, atingeți tasta  în ecranul cu detaliile contactului, apoi atingeți **Modificare**. Când ați terminat, atingeți **REALIZAT**.


Modificarea numărului de telefon implicit al unui contact


Numărul de telefon implicit (numărul care are prioritate când efectuați un apel sau trimiteți un mesaj) va fi afișat întotdeauna sub numele contactului.

Pentru a modifica numărul de telefon implicit, atingeți lung numărul pe care doriți să-l setați ca număr implicit din ecranul cu detaliile contactului, apoi selectați **Setare ca număr implicit**. După număr, va apărea semnul ✓.

Opțiunea este disponibilă numai când contactul are mai multe numere.

Ștergerea unui contact

Pentru a șterge un contact, atingeți tasta  și opțiunea **Ștergere** din ecranul cu detaliile contactului.

Pe ecranul listei de contacte, atingeți tasta , apoi **Ștergere contact**, selectați contactele pe care doriți să le eliminați și atingeți opțiunea **OK** pentru a confirma. Atingeți **Selectare tot**, apoi **OK** pentru a selecta toate contactele și atingeți **ANULARE** pentru a închide.



Contactul pe care l-ați șters va fi șters și din alte aplicații de pe telefon sau de pe web la următoarea sincronizare a telefonului.


3.3.5 Comunicarea cu contactele dvs.


Din ecranul cu detalii privind contactul, puteți comunica cu contactele dvs., efectuând un apel sau făcând schimb de mesaje.

Pentru a efectua un apel, atingeți numărul de telefon.

Pentru a trimite un mesaj, atingeți pictograma  din partea dreaptă a numărului.


Utilizați opțiunea Contact rapid pentru Android

Atingeți imaginea unui contact pentru a deschide opțiunea Contact rapid pentru Android, apoi atingeți pictograma  pentru a alege modul de conectare dorit.

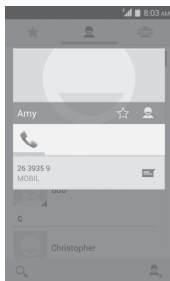


Pictogramele disponibile pe panoul Contact rapid depind de informațiile pe care le aveți pentru contactul respectiv și de aplicațiile/conturile de pe telefonul dvs.

3.3.6 Importarea, exportarea și partajarea contactelor


Din ecranul Contacte, atingeți tasta  pentru a deschide meniul de opțiuni, atingeți **Importare/Exportare**, apoi selectați importarea sau exportarea contactelor de pe/cătră cartela SIM, telefon, cartela microSD, memoria telefonului, conturi etc.


Pentru a importa/exporta un singur contact de pe/cătră cartela SIM, alegeți un cont și cartela SIM țintă, selectați contactul pe care doriți să-l importați/exportați și atingeți **OK** pentru confirmare.

Pentru a importa/exporta toate contactele de pe/cătră cartela SIM, alegeți un cont și cartela SIM țintă, atingeți **Selectați tot** și atingeți **OK** pentru confirmare.

Puteți partaja unul sau mai multe contacte cu alte persoane, trimițând fișierul vCard al contactului prin Bluetooth, Gmail etc. Pentru a face acest lucru, atingeți contactul pe care doriți să-l partajați, atingeți tasta  și opțiunea **Partajare** din ecranul cu detaliile contactelor, apoi selectați aplicația pentru a efectua această acțiune.


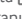
3.3.7 Afișarea contactelor

Puteți configura grupurile de contacte pe care doriți să le afișați pentru fiecare cont, în lista de contacte. Atingeți tasta , apoi **Contacte de afișat** din ecranul cu lista de contacte, după care puteți alege contactele pe care doriți să le afișați.



Atingând tasta , apoi opțiunea **Setări**, puteți să **Sortați lista în funcție de** prenume sau nume de familie, precum și să **Afișați numele contactelor** cu prenumele în față sau numele de familie în față.

3.3.8 Îmbinarea/Eliminarea contactelor

Pentru a evita dublurile, puteți adăuga orice informație de contact nouă la contactele deja existente, printr-o singură acțiune.


Atingeți contactul la care doriți să adăugați informații, atingeți tasta , apoi opțiunea **Modificare**, după care atingeți tasta  în ecranul de modificare. Atingeți **Îmbinare**.

În acest moment vi se cere să selectați contactul ale cărui informații doriți să le îmbinați cu primul contact. Informațiile de la al doilea contact sunt adăugate la primul, iar al doilea contact nu va mai fi afișat în lista de contacte.

Pentru a separa informațiile privind contactul, atingeți contactul în cazul căruia doriți să separați informațiile, atingeți tasta , apoi opțiunea **Modificare**, după care atingeți tasta  în ecranul de modificare. Atingeți **Separare** și **OK** pentru a confirma.


3.3.9 Sincronizarea contactelor din mai multe conturi

Contactele, datele sau alte informații pot fi sincronizate din mai multe conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefonul dvs.


Pentru a adăuga un cont, atingeți  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți **Adăugare cont**.

Vi se va solicita să selectați tipul de conturi pe care doriți să le adăugați, cum ar fi Google, de la locul de muncă etc.

La fel ca în cazul configurării altor conturi, trebuie să introduceți informații detaliate, cum ar fi numele de utilizator, parola etc.

Puteți elimina un cont pentru a-l șterge din telefonul dvs. împreună cu toate informațiile asociate. Accesați ecranul **Setări**, atingeți contul pe care doriți să-l ștergeți, atingeți tasta  și selectați **Eliminare cont**, apoi confirmați.

Sincronizare

Puteți efectua sincronizarea unui cont în ecranul **Conturi**, atingând contul în listă, apoi tasta , iar apoi selectând opțiunea **Sincronizați acum**.


4 Mesagerie și e-mail

4.1 Mesagerie


Telefonul poate crea, modifica și primi mesaje SMS și MMS.


Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi selectați **Mesagerie**.



Toate mesajele primite sau trimise pot fi salvate în memoria telefonului sau pe cartela SIM. Pentru a citi mesajele SMS stocate pe cartela SIM, atingeți tasta  din ecranul de mesagerie, apoi **Setări > Mesaje text (SMS) > Gestionare mesaje SIM**.

4.1.1 Crearea unui mesaj nou

Din ecranul cu lista de mesaje, atingeți pictograma de mesaj nou , pentru a crea mesaje text/multimedia noi.





- Atingeți pentru a vedea întreaga conversație.
- Atingeți lung conversațiile pentru a șterge mesajele.



Atingeți pentru a crea un mesaj nou.

Atingeți pentru a căuta în toate mesajele.

Trimiterea unui mesaj text

Introduceți numărul de telefon mobil al destinatarului în bara **Introduceți numele sau numărul** sau atingeți  pentru adăugarea destinatarilor, apoi atingeți bara **Introduceți mesaj** pentru introducerea textului mesajului. Când ați terminat, atingeți  pentru a trimite mesajul text.






Un SMS care conține mai mult de 160 de caractere va fi facturat ca mai multe SMS-uri. Literele speciale (de exemplu, cu diacritice) vor crește dimensiunea SMS-ului, ceea ce poate duce la trimiterea mai multor mesaje SMS către destinatar.

Trimiterea unui mesaj multimedia

Mesajele MMS vă dau posibilitatea să trimiteți videoclipuri, imagini, fotografii, animații, diapozitive sau fișiere audio către alte telefoane compatibile sau la adrese e-mail.

Un SMS va fi convertit automat în MMS dacă sunt atașate fișiere media (imagini, fișier video, fișier audio, diapozitive etc.) sau sunt adăugate un subiect sau adrese e-mail.

Pentru trimiterea unui mesaj multimedia, introduceți numărul de telefon al destinatarului în bara **Introduceți numărul sau numele persoanei**, atingeți bara **Introduceți mesaj text** și introduceți textul mesajului. Atingeți tasta  pentru a deschide meniul de opțiuni, atingeți **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect, apoi atingeți  pentru a atașa o imagine, un fișier video, audio etc.

Când ați terminat, atingeți opțiunea  pentru a trimite mesajul multimedia.

Opțiuni de atașare:

• Imagini

Accesați Galeria sau Managerul de fișiere pentru a selecta imaginile pe care doriți să le anexați.

• Captură imagine

Accesați aparatul foto pentru a face o fotografie nouă pe care să o anexați.

• Fișiere video

Accesați Galeria sau Managerul de fișiere pentru a selecta fișierele video pe care doriți să le anexați.

• Captură imagine video

Accesați camera video pentru a înregistra un material video nou pe care să-l anexați.


• Înregistrare audio

Accesați Înregistrare audio pentru a efectua o înregistrare audio nouă.

• Fișiere audio

Accesați muzica din secțiunile **Sonerie** sau **Audio**.

• Succesiune de imagini

Accesați ecranul Modificare succesiune de imagini, atingeți **Adăugare diapozitiv** pentru a crea un diapozitiv nou și atingeți diapozitivul existent pentru a-l modifica (vezi imaginea următoare). Atingeți  pentru a avea mai multe opțiuni, cum ar fi setarea duratei de afișare a diapozitivului, adăugarea de muzică etc.

• Contact

Accesați aplicația **Persoane** pentru a selecta unul sau mai multe contacte pe care să le anexați.

• Calendar


Accesați aplicația **Calendar** pentru a selecta unul sau mai multe evenimente pe care să le anexați.



Atingeți pentru a trece la diapozitivul anterior sau următor
Atingeți pentru a examina diapozitivul curent

Atingeți pentru a modifica titlul acestui diapozitiv

4.1.2 Gestionarea mesajelor

Când primești un mesaj nou, va apărea pictograma  în bara de stare, ca notificare. Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți mesajul nou pentru a-l deschide. O altă opțiune este să accesați meniul **Mesagerie** și să atingeți mesajul nou pentru a-l deschide.

Mesajele sunt afișate în ordinea conversației.

Pentru a răspunde la un mesaj, atingeți mesajul în curs pentru a intra în ecranul de compunere a mesajelor, introduceți textul, apoi atingeți ➤.

Atingeți lung mesajul în ecranul cu detaliile privind mesajele și vor apărea opțiunile următoare:

- **Copiere** Această opțiune este disponibilă doar pentru SMS. Atingeți pentru a copia conținutul mesajului curent și a-l lipi în bara **Introducere mesaj text** a mesajului pe care doriți să-l îl compuneți.
- **Redirecționare** Atingeți pentru a redirecționa mesajul către un alt destinatar.
- **Ștergere mesaj** Ștergeți mesajul în curs.
- **Blocare/Deblocare mesaj** Atingeți pentru blocarea/deblocarea unui mesaj nou
- **Vizualizare detalii mesaj** Atingeți pentru a vizualiza detaliile mesajului.
- **Selectare text** Atingeți pentru a selecta textul pe care doriți să-l introduceți ca mesaj nou în bara **Introducere mesaj text**.
- **Salvare mesaj pe cartela SIM** Această opțiune se afișează când mesajul este un SMS. Atingeți pentru a salva mesajul pe cartela SIM.

4.1.3 Ajustarea setărilor mesajelor

În ecranul cu lista de mesaje, atingeți tasta ☐ și selectați opțiunea **Setări**.

SMS activat

Atingeți pentru a schimba aplicația implicită pentru SMS

Mesaje text (SMS)

- **Rapoarte de livrare** Selectați pentru a solicita un raport de livrare pentru fiecare mesaj text pe care îl trimiteți.
- **Gestionarea mesajelor de pe cartela SIM** Atingeți pentru a afișa sau gestiona mesajele stocate pe cartela SIM.
- **Modificare text rapid** Atingeți pentru a adăuga sau modifica șabloane de mesaj.
- **Centru de servicii SMS** Atingeți pentru a afișa sau modifica Centrul dvs. de servicii SMS.
- **Perioada de valabilitate** Atingeți pentru a selecta perioada de valabilitate a mesajelor SMS.
- **Loc de stocare SMS** Atingeți pentru a selecta telefonul sau cartela SIM ca loc de stocare a mesajelor.
- **Gestionare alfabet** Atingeți pentru a gestiona alfabetul.

Mesaje multimedia (MMS)

- **Mesagerie în grup** Bifați caseta de selectare pentru a trimite același mesaj la mai mulți destinatari.
- **Rapoarte de livrare** Selectați pentru a solicita un raport de livrare pentru fiecare mesaj multimedia pe care îl trimiteți.
- **Rapoarte de citire** Selectați pentru a solicita un raport prin care să fiți informat dacă fiecare destinatar a citit un mesaj multimedia trimis de dvs.
- **Trimitere raport de citire** Selectați pentru a solicita un raport cu privire la trimiterea mesajelor multimedia.
- **Recuperare automată** Selectați pentru a descărca automat pe telefon mesajul MMS complet (inclusiv conținutul mesajului și fișierul anexat). În caz contrar, descărcați numai antetul mesajului MMS.
- **Recuperare automată în roaming** Selectați pentru a descărca automat mesajul MMS complet (inclusiv conținutul mesajului și fișierul atașat), în timp ce vă aflați în roaming. În caz contrar, descărcați numai antetul mesajului MMS, pentru a evita taxarea suplimentară.
- **Mod de creare** Atingeți pentru a seta modul de creare a mesajelor MMS când compuneți un mesaj.
- **Dimensiunea maximă a mesajului** Selectați pentru a modifica dimensiunea mesajului cu condiția ca acesta să nu fie mai mare de 300 KB.
- **Prioritate** Setați nivelul de prioritate al mesajelor MMS la **Ridicată**, **Normală** sau **Redusă**.

Notificări

- **Notificări** Selectați pentru a afișa notificări privind mesajele în bara de stare.
- **Silențios** Selectați ca telefonul să intre în modul silențios pentru notificări în cazul în care primiți un mesaj nou.
- **Selectare sonerie** Atingeți pentru a selecta o sonerie ca ton de notificare pentru mesajele noi.

Setări generale

- **Imagine fundal pentru chat** Atingeți pentru a selecta imaginea de fundal pentru mesaje.
- **Dimensiunea fontului mesajelor** Atingeți pentru a selecta dimensiunea fontului din mesaj.
- **Afișare adresă e-mail** Bifați caseta de selectare pentru a include adresa e-mail în rezultatele căutării contactelor.
- **Ștergerea mesajelor vechi** Selectați pentru a șterge mesajele vechi în momentul în care se atinge numărul maxim de mesaje stocate.
- **Limită mesaje text** Atingeți pentru a seta numărul de mesaje text care pot fi salvate pe conversație.
- **Limită mesaje multimedia** Atingeți pentru a seta numărul de mesaje multimedia care pot fi salvate pe conversație.
- **Activare sonerie transmisie celulară** Bifați/Debifați caseta de selectare pentru a activa/dezactiva soneria transmisiei celulare.
- **Selectare sonerie transmisie celulară** Atingeți pentru a selecta o sonerie pentru transmisia celulară.
- **Transmitere celulară** Atingeți pentru a activa sau dezactiva serviciul de transmisie celulară sau pentru a alege limba și canalele acesteia.
- **Activare WAP PUSH** Bifați/Debifați caseta de selectare pentru a accepta sau bloca funcția WAP PUSH.

4.2 Gmail/E-mail

Când setați telefonul pentru prima dată, puteți alege să utilizați un cont Gmail existent sau să creați un cont nou.


4.2.1 Gmail







Fiind un serviciu e-mail web oferit de Google, contul Gmail este configurat în momentul primei setări a telefonului dvs. Contul Gmail de pe telefonul dvs. poate fi sincronizat automat cu contul dvs. Gmail de pe internet. Spre deosebire de alte tipuri de conturi e-mail, fiecare mesaj și răspunsurile la acesta din Gmail sunt grupate în ecranul cu mesaje primite ca o singură conversație; toate e-mailurile sunt organizate în funcție de etichete, nu pe bază de dosare.


Accesarea contului Gmail


Din ecranul principal, atingeți fila Aplicații, pentru a accesa lista cu aplicații, apoi atingeți **Gmail**.


Gmail nu afișează mesajele și conversațiile mai multor conturi Gmail simultan; dacă aveți mai multe conturi, puteți adăuga unul prin atingerea tastei  și selectarea opțiunii **Setări** din ecranul cu mesaje primite, iar apoi prin atingerea opțiunii **ADĂUGAȚI CONT**. Când ați terminat, puteți comuta între conturi atingând numele contului din ecranul cu mesaje primite, după care puteți selecta contul pe care doriți să-l afișați.

Crearea și trimiterea de e-mailuri


- 1 Atingeți  din ecranul cu mesaje primite.
- 2 Introduceți adresele e-mail ale destinatarilor în câmpul **Către**.
- 3 Dacă este necesar, atingeți tasta , apoi atingeți **Adăugare Cc/Bcc** pentru a adăuga o copie sau o copie secretă la mesaj.
- 4 Introduceți subiectul și conținutul mesajului.
- 5 Atingeți tasta  și selectați opțiunea **Atașare fișier** pentru a anexa un fișier.
- 6 În final, atingeți pictograma  pentru a trimite mesajul.

7 Dacă nu doriți să trimiteți e-mailul imediat, puteți să atingeți tasta , apoi opțiunea **Salvați schița** sau atingeți tasta **Înapoi** pentru a salva o copie. Pentru a afișa schița, atingeți numele contului dvs. astfel încât să apară toate etichetele, apoi selectați opțiunea **Schițe**.

Dacă nu doriți să trimiteți sau să salvați mesajul e-mail, puteți atinge tasta , apoi opțiunea **Renunțare**.



Pentru adăugarea unei semnături la mesajele trimise prin e-mail, atingeți tasta , apoi opțiunea **Setări** din ecranul Mesaje primite, alegeți un cont și atingeți opțiunea **Semnătură**.

Primirea și citirea e-mailurilor




Când primiți un e-mail nou, veți fi notificat printr-o sonerie sau prin vibrații, iar în bara de stare va apărea o pictogramă .

Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a afișa panoul de notificări și atingeți e-mailul nou pentru a-l citi. Sau puteți, de asemenea, să accesați eticheta Mesaje primite din Gmail și să atingeți e-mailul nou pentru a-l citi.

Puteți căuta un e-mail după expeditor, destinatar, subiect etc.

- Atingeți pictograma  din ecranul Mesaje primite.
- Introduceți în caseta de căutare cuvântul cheie pentru care doriți să efectuați o căutare și atingeți tasta  pe tastatura software.

Răspunsul la e-mailuri sau redirecționarea acestora

- **Răspuns** Când afișați un e-mail, atingeți  pentru a răspunde la acesta.
- **Răspuns la toți** Atingeți  și selectați **Răspuns la toți** pentru a trimite mesajul tuturor persoanelor din grupul de destinatari.
- **Redirecționare** Atingeți  și selectați **Redirecționare** pentru a redirecționa e-mailul primit către alte persoane.

4.2.2 E-mail



Pe lângă contul Gmail, în telefonul dvs., puteți configura și conturi e-mail externe.

Atingeți fila Aplicații din ecranul principal și selectați **E-mail**.

Un expert e-mail vă va ajuta să parcurgeți etapele de configurare a unui cont e-mail.

1 Introduceți adresa e-mail și parola contului pe care doriți să-l configurați.

2 Atingeți tasta **Înainte**. În cazul în care contul introdus nu este oferit de furnizorul dvs. de servicii pentru telefon, vi se va solicita să mergeți la ecranul de setări ale contului e-mail pentru a introduce setările manual. Puteți atinge **Configurare manuală** pentru a introduce direct setările de intrare și ieșire pentru contul e-mail pe care îl configurați.

3 Introduceți numele contului și numele de afișare în e-mailurile trimise.

4 Pentru a adăuga un alt cont e-mail, puteți atinge tasta ☐ și opțiunea **Setări**. Atingeți opțiunea **ADĂUGAȚI CONT** în dreapta titlului pentru a crea un cont nou.

Crearea și trimiterea de e-mailuri

1 Atingeți pictograma  din ecranul Mesaje primite.

2 Introduceți adresele e-mail ale destinatarilor în câmpul **Către**.

3 Dacă este necesar, atingeți tasta ☐, apoi atingeți **Adăugare Cc/Bcc** pentru a adăuga o copie sau o copie secretă către alți destinatari.

4 Introduceți subiectul și conținutul mesajului.

5 Atingeți tasta ☐, apoi opțiunea **Atașați un fișier** pentru a anexa un fișier.

6 În final, atingeți  pentru a trimite.

7 Dacă nu doriți să trimiteți e-mailul imediat, puteți să atingeți tasta ☐ și opțiunea **Salvați schița** sau să atingeți tasta **Înapoi** pentru a salva o copie.

5 Calendar, Ceas cu alarmă și Calculator

5.1 Calendar




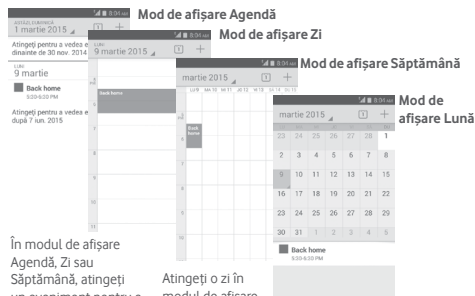
Utilizați calendarul pentru a monitoriza ședințele importante, întâlnirile etc.

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Calendar**.

5.1.1 Vizualizare în moduri multiple

Puteți afișa Calendarul în modurile zilnic, săptămânal, lunar sau agendă.

Pentru a modifica afișarea calendarului, atingeți titlul datei pentru a deschide un meniu derulant de opțiuni. Pentru a reveni la afișarea datei de astăzi, atingeți pictograma .




În modul de afișare Agendă, Zi sau Săptămână, atingeți un eveniment pentru a vedea detaliile privind acesta.

Atingeți o zi în modul de afișare lunar, pentru a deschide evenimentele din ziua respectivă.




5.1.2 Crearea de evenimente noi

Puteți adăuga evenimente noi în orice mod de vizualizare a Calendarului.


- Atingeți pictograma  pentru a accesa ecranul de modificare a evenimentului nou.
- Completați toate informațiile necesare pentru acest eveniment nou. Dacă este un eveniment care durează întreaga zi, puteți selecta **Întreaga zi**.
- Când ați terminat, atingeți **REALIZAT** din partea de sus a ecranului.


Pentru a crea rapid un eveniment din ecranul Zi, Săptămână, atingeți lung un loc liber sau un eveniment cu scopul de a deschide meniul de opțiuni, apoi atingeți opțiunea **Eveniment nou** pentru a accesa ecranul cu detalii despre evenimentul selectat anterior. O altă opțiune este să atingeți lung un loc liber până când își schimbă culoarea în albastru, apoi atingeți din nou pentru a accesa ecranul de modificare a evenimentului nou.

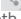5.1.3 Ștergerea sau modificarea unui eveniment

Pentru a partaja, șterge sau modifica un eveniment, atingeți evenimentul pentru a accesa ecranul cu detalii, atingeți pictograma  pentru a partaja evenimentul cu alte persoane prin Bluetooth, e-mail sau mesagerie etc., atingeți pictograma  pentru a modifica evenimentul și atingeți pictograma  pentru a-l șterge.

5.1.4 Memento eveniment

Dacă este setat un memento pentru un eveniment, pictograma reprezentând evenimentul viitor  apare pe bara de stare ca o notificare când sosește momentul mementoului. Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți numele evenimentului pentru a afișa lista de notificări din Calendar. Atingeți **Amânare** pentru a dezactiva toate mementourile privind evenimentele timp de 5 minute. Atingeți tasta **Înapoi** pentru a pune în așteptare mementourile în bara de stare și în panoul de notificări.

Opțiuni importante care apar în urma atingerii tastei  din ecranul principal al calendarului sunt următoarele:

- **Actualizare** Împrospătarea calendarului.
- **Căutare** Căutarea în calendar.
- **Calendare afișate** Afișarea sau ascunderea calendarelor sincronizate.
- **Ștergere evenimente** Ștergerea evenimentelor din calendar.
- **Salt la** Selectați pentru a accesa anumite date.
- **Setări** Realizarea unei serii de setări pentru calendar.

5.2 Ceas





Telefonul dvs. mobil are un ceas integrat.


Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Ceas**.

Atingeți pictograma  pentru a adăuga sau seta o alarmă.

5.2.1 Setarea unei alarme

Din ecranul **Ceas**, atingeți  pentru accesarea ecranului **Alarme**, apoi atingeți  pentru adăugarea unei noi alarme. Vor apărea următoarele opțiuni:

- **Ora** Atingeți numerele pentru a seta ora pentru alarmă.
- **Etichetă** Atingeți pentru a seta un nume pentru alarmă.
- **REPETARE** Atingeți pentru a selecta zilele în care doriți să sune alarma.
- **PLATINUM** Atingeți pentru a selecta soneria pentru alarmă.
- **VIBRAȚII** Selectați pentru a activa vibrațiile.

Pentru a șterge alarma selectată, atingeți lung o alarmă existentă, apoi pictograma .

5.2.2 Ajustarea setărilor alarmei

Atingeți tasta  din ecranul **Alarme**. În meniul **Setări**, veți avea la dispoziție următoarele opțiuni:

CEAS

- **Stil** Atingeți pentru a seta stilul **Analog** sau **Digital**.
- **Afișare automată a orei de acasă** Atingeți pentru a seta ora de acasă când vă aflați în străinătate.
- **Fus orar de acasă** Atingeți pentru a seta fusul orar de acasă.

ALARME

- **Silențios după** Atingeți pentru a seta intervalul de timp după care se activează modul silențios.
- **Durată amânare** Atingeți pentru a selecta durata de amânare.
- **Volum alarmă** Atingeți pentru a seta volumul pentru alarmă.
- **Butoanele de volum** Atingeți pentru a selecta opțiunile **Amânare**, **Respingere** sau **Nu faceți nimic** prin intermediul butoanelor de volum.

5.3 Calculator




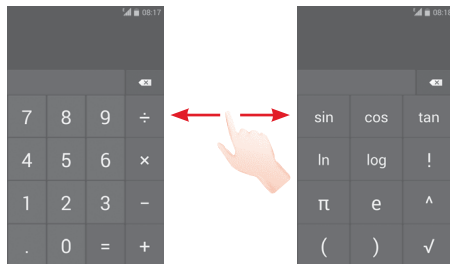
Cu funcția Calculator, puteți rezolva numeroase probleme matematice.

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Calculator**.

Există două panouri disponibile: Panoul de bază și Panoul avansat.

Pentru a comuta între panouri, selectați una dintre următoarele două modalități:

- Atingeți și trageți ecranul de bază spre stânga, pentru a deschide Panoul avansat.
- Sau atingeți tasta  din panoul de bază pentru a deschide meniul derulant în care atingeți **Panou avansat**.



6 Conectarea

Telefonul se poate conecta la internet utilizând fie rețele GPRS/EDGE/3G, fie o rețea Wi-Fi.

6.1 Conectarea la internet




6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Prima dată când porniți telefonul cu cartela SIM introdusă, acesta va configura automat serviciul de rețea mobilă: GPRS, EDGE sau 3G. Dacă rețeaua nu este conectată, puteți activa conexiunea de **Date mobile** din **Setări > Utilizare date**.

Pentru a vedea conexiunea la rețea utilizată, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Setări > Mai mult... > Rețele mobile > Nume puncte de acces** sau **Operatori de rețea**.


Crearea unui nou punct de acces

O nouă conexiune mobilă poate fi adăugată în telefonul dvs. urmând pașii de mai jos:

- 1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe... > Rețele mobile > Nume puncte de acces**
- 3 Apoi atingeți tasta  și selectați **APN nou**.
- 4 Introduceți informațiile APN necesare.
- 5 Când ați terminat, atingeți tasta  și **Salvați**.

Activarea/dezactivarea roamingului de date



Când vă aflați în roaming, puteți decide să vă conectați la/deconectați de la un serviciu de date.

- 1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe... > Rețele mobile**.
- 3 Bifați/Debifați caseta de selectare pentru a activa sau dezactiva roamingul de date.
- 4 Când roaming-ul de date este dezactivat, puteți efectua în continuare schimburi de date cu o conexiune Wi-Fi (consultați secțiunea „**6.1.2 Wi-Fi**”).

6.1.2 Wi-Fi



Vă puteți conecta la internet când telefonul dvs. se află în aria de acoperire a unei rețele wireless. Funcția Wi-Fi poate fi folosită pe un telefon chiar și fără cartela SIM introdusă.

Pornirea Wi-Fi și conectarea la o rețea wireless

- 1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți comutatorul  de lângă Wi-Fi pentru activarea/dezactivarea funcției Wi-Fi.
- 3 Atingeți **Wi-Fi**: în secțiunea Rețele Wi-Fi, vor fi afișate informații detaliate despre toate rețelele Wi-Fi detectate.
- 4 Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la aceasta. Dacă rețeaua selectată este securizată, trebuie să introduceți o parolă sau alte date de identificare (pentru detalii, contactați operatorul de rețea). Când ați terminat, atingeți **Conectare**.



Activarea notificării în momentul detectării unei rețele noi

Când funcția Wi-Fi și opțiunea de notificare a rețelelor sunt activate, pictograma Wi-Fi va apărea pe bara de stare ori de câte ori telefonul va detecta o rețea wireless disponibilă în zonă. Prin următoarele etape se activează funcția de notificare când funcția Wi-Fi este activată:

- 1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi tasta  și selectați opțiunea **Avansat**.
- 3 Bifați/Debifați caseta de selectare **Notificare rețele** pentru a activa/dezactiva această funcție.

Adăugarea unei rețele Wi-Fi

Când funcția Wi-Fi este activată, puteți adăuga rețele Wi-Fi noi, după preferințe.

- 1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți opțiunea **Wi-Fi**, apoi atingeți .
- 3 Introduceți numele rețelei și orice informații necesare despre rețea.
- 4 Atingeți opțiunea **Salvare**.

După ce ați reușit să vă conectați, telefonul dvs. se va conecta automat data viitoare când vă veți afla în raza acestei rețele.

Uitarea unei rețele Wi-Fi

Următorii pași previn conectarea automată la rețele pe care nu mai doriți să le utilizați.

- 1 Porniți funcția Wi-Fi, dacă nu este deja pornită.
- 2 În ecranul Wi-Fi, atingeți lung numele rețelei salvate.
- 3 Atingeți **Uită rețea** în caseta de dialog care se deschide.


6.2 Chrome




Puteți naviga pe web utilizând browserul.

Pentru a naviga pe internet, atingeți fila **Aplicații** din ecranul principal, apoi atingeți opțiunea **Chrome**.


Saltul la o pagină web

Din ecranul browserului, atingeți caseta pentru adresa URL din partea de sus, introduceți adresa paginii web, apoi atingeți  pentru a confirma.

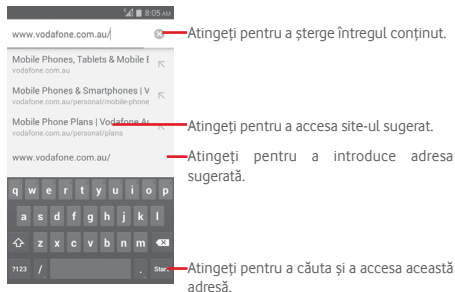


6.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe rază scurtă, pe care o puteți utiliza pentru a face schimb de date sau a vă conecta la alte dispozitive Bluetooth în diverse scopuri.


Pentru a accesa această funcție, atingeți  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți **Bluetooth**; pe ecran vor apărea dispozitivul dvs. și alte dispozitive disponibile.

Activarea funcției Bluetooth

1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți  pentru a activa/dezactiva această funcție.

Pentru ca telefonul dvs. să fie mai ușor de recunoscut, îi puteți schimba numele care este vizibil pentru ceilalți.


1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți opțiunea **Bluetooth**.

3 Atingeți tasta  și selectați opțiunea **Redenumiți telefonul**.

4 Introduceți un nume și atingeți opțiunea **Redenumiți** pentru a confirma.

Setarea dispozitivului pentru a fi vizibil

1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.


2 Atingeți opțiunea **Bluetooth**.

3 Atingeți dispozitivul dvs. pentru a-l face vizibil sau invisibil.

4 Atingeți tasta  și selectați **Timp limită pentru vizibilitate** pentru a selecta durata vizibilității.

Împerecherea/conectarea telefonului cu un dispozitiv Bluetooth

Pentru a face schimb de date cu un alt dispozitiv, trebuie să activați funcția Bluetooth și să împerecheați telefonul dvs. cu dispozitivul Bluetooth cu care doriți să faceți schimb de date.

1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți opțiunea **Bluetooth**.

3 Atingeți **CĂUTARE DISPOZITIVE**.

4 Atingeți un dispozitiv Bluetooth pe care doriți să-l împerecheați cu telefonul dvs.

5 Va apărea o casetă de dialog; atingeți opțiunea **Împerechere** pentru a confirma.

6 În cazul în care împerecherea se efectuează cu succes, telefonul dvs. se conectează la dispozitiv.

Deconectarea/desperecherea de la un dispozitiv Bluetooth

1 Atingeți numele dispozitivului de la care doriți să desperecheați telefonul.


2 Atingeți opțiunea **Desperechere** pentru confirmare.

6.4 Conectarea la un computer prin USB

Prin cablul USB, puteți transfera fișiere media sau alte fișiere între telefon și computer.

Pentru conectarea/deconectarea telefonului la/de la computer

Utilizați cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a conecta telefonul la un port USB al computerului dvs. Veți primi o notificare de conectare a cablului USB.


Dacă doriți să modificați tipul de conexiune USB, deschideți panoul de notificări și atingeți .

Pentru a localiza datele pe care le-ați transferat sau descărcat pe memoria internă:

- 1 Atingeți fila **Aplicații** din ecranul principal pentru a deschide lista de aplicații.
- 2 Atingeți **Manager fișiere**.

Toate datele descărcate sunt stocate în **Manager fișiere**, unde puteți vedea fișiere media (fișiere video, fotografii, muzică și altele), redenumi fișiere, instala aplicații pe telefon etc.


Formatarea cartei microSD

- 1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți opțiunea **Mediu de stocare**.
- 3 Atingeți **Formatare cartelă SD**; apare un mesaj popup prin care sunteți avertizat că formatarea cartei microSD duce la ștergerea conținutului.
- 4 Atingeți **Format SD card** pentru a confirma.

6.5 Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului

Puteți partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu un singur computer printr-un cablu USB (partajare conexiune prin USB) sau cu un număr de până la opt dispozitive simultan, transformându-vă telefonul într-un hotspot Wi-Fi mobil sau prin Bluetooth.

Activarea partajării conexiunii prin USB sau a hotspot-ului Wi-Fi mobil


- 1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe... > Partajare conexiune și hotspot mobil**.
- 3 Bifați caseta de selectare pentru **Partajare conexiune prin USB** sau **Hotspot Wi-Fi mobil** pentru a activa funcția corespunzătoare.



Partajarea de date poate genera costuri suplimentare din partea operatorului de rețea. Costuri suplimentare pot fi percepute de asemenea în zonele de roaming.

Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. prin USB


Utilizați cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a conecta telefonul la un port USB al computerului dvs.

- 1 Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  apoi pictograma **Setări**  pentru a accesa meniul **Setări**.

- 2 Atingeți **Mai multe... > Partajare conexiune și hotspot mobil**.

- 3 Bifați/Debifați caseta de selectare a opțiunii **Partajare conexiune prin USB** pentru a activa/dezactiva această funcție.


Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. ca hotspot mobil Wi-Fi

- 1 Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  apoi pictograma **Setări**  pentru a accesa meniul **Setări**.

- 2 Atingeți **Mai multe... > Partajare conexiune și hotspot mobil**.

- 3 Atingeți comutatorul  de lângă opțiunea **Hotspot Wi-Fi** pentru a activa/dezactiva această funcție.

Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. prin Bluetooth



- 1 Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  apoi pictograma **Setări**  pentru a accesa meniul **Setări**.

- 2 Atingeți **Mai multe... > Partajare conexiune și hotspot mobil**.

- 3 Bifați/debifați caseta de selectare a opțiunii **Partajare conexiune prin Bluetooth** pentru a activa/dezactiva această funcție.

Redenumirea sau securizarea hotspotului dvs. mobil



Puteți modifica numele rețelei Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

- 1 Trageți în jos panoul de notificări și atingeți  apoi pictograma Setări  pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe...** > **Partajare conexiune și hotspot mobil** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 3 Atingeți opțiunea **Configurare hotspot Wi-Fi** pentru a modifica numele rețelei telefonului (SSID) sau pentru a seta securitatea rețelei.
- 4 Atingeți opțiunea **Salvare**.

6.6 Conectarea la rețelele private virtuale

Rețelele private virtuale (VPN) vă permit să vă conectați la resursele din interiorul unei rețele locale securizate, din afara rețelei respective. Rețelele VPN sunt utilizate de obicei de corporații, școli și alte instituții, astfel încât utilizatorii lor să poată accesa resursele rețelei locale când nu se află în rețea sau când sunt conectați la o rețea wireless.

Adăugarea unei rețele VPN

- 1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe...** > **Setări VPN**, apoi atingeți .
- 3 În ecranul care se deschide, urmați instrucțiunile primite de la administratorul rețelei dvs. pentru a configura fiecare componentă a setărilor VPN.
- 4 Atingeți opțiunea **Salvare**.


Rețeaua VPN este adăugată în lista din ecranul cu setări VPN.



Înainte de a adăuga o rețea VPN, trebuie să setați un model de blocare a telefonului, un cod PIN sau o parolă pentru telefon.

Conectarea la/deconectarea de la o rețea VPN

Conectarea la o rețea VPN


- 1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe...** > **Setări VPN**.
- 3 Va apărea lista rețelelor VPN pe care le-ați adăugat; atingeți rețeaua VPN la care doriți să vă conectați.
- 4 În caseta de dialog care se deschide, introduceți orice date de identificare necesare și atingeți opțiunea **Conectare**.

Pentru deconectare

- Deschideți panoul de notificări și atingeți notificarea rezultată pentru deconectarea de la rețeaua VPN.

Modificarea/ștergerea unei rețele VPN

Modificarea unei rețele VPN:

- 1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
 - 2 Atingeți **Mai multe...** > **Setări VPN**.
 - 3 Va apărea lista rețelelor VPN pe care le-ați adăugat; atingeți lung opțiunea corespunzătoare rețelei VPN pe care doriți să o modificați.
 - 4 Atingeți opțiunea **Modificare profil**.
 - 5 După ce ați terminat, atingeți opțiunea **Salvare**.
- Ștergerea:

- Atingeți lung rețeaua VPN pe care doriți să o ștergeți. În fereastra de dialog care se deschide, atingeți **Ștergere profil**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store este un magazin de software online, de unde puteți descărca și instala aplicații și jocuri pe telefonul dvs. cu sistem de operare Android.

Deschiderea aplicației Google Play Store:

- Atingeți fila **Aplicații** din ecranul principal, apoi atingeți **Google Play Store**.
- Dacă accesați pentru prima dată Google Play Store, va apărea un ecran cu termeni; apăsați **Acceptare** pentru a continua.

Atingeți colțul din stânga sus, apoi selectați **Ajutor și feedback** pentru a accesa pagina de ajutor Google Play Store, pentru a obține mai multe informații despre această funcție.

8 Aplicații multimedia


8.1 Aparat foto



Telefonul dvs. mobil este echipat cu un aparat foto pentru realizarea fotografiilor și fișierelor video.

Înainte de a utiliza aparatul foto, asigurați-vă că ați îndepărtat folia de protecție a obiectivului astfel încât aceasta să nu afecteze calitatea fotografiilor realizate.

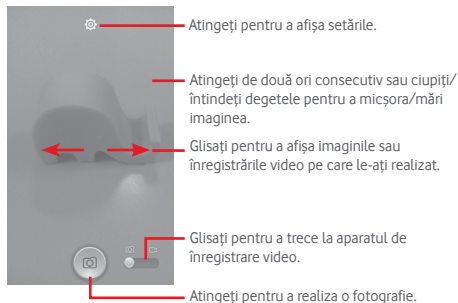

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila **Aplicații** din ecranul principal, apoi atingeți **Aparat foto**.



Realizarea unei fotografii

Ecranul este vizorul. Întâi, poziționați obiectul sau peisajul în vizor, atingeți pictograma  pentru realizarea fotografiei, care va fi salvată automat.

Realizarea unui material video


Întâi, poziționați obiectul sau peisajul în vizor, apoi atingeți pictograma  pentru a începe înregistrarea. Atingeți pictograma  pentru a opri înregistrarea. Fișierul va fi salvat automat.

⁽¹⁾ În funcție de țară și operator.


Operațiuni suplimentare la vizualizarea unei fotografii făcut/unei fișier video înregistrat

- Atingeți pictogramele de sub ecran pentru a partaja și edita fotografia realizată sau videoclipul înregistrat.
- Atingeți pictograma fotografiei pentru a accesa **Galeria**.

8.1.1 Setări în modul de încadrare

Înainte de a realiza o fotografie sau a filma un videoclip, atingeți pictograma  pentru a regla o serie de setări în modul de încadrare.

Modul de utilizare a aparatului foto posterior

Atingeți tasta  pentru a accesa setările aparatului foto și se vor afișa opțiunile de mai jos:

- **HDR** Atingeți pentru a activa funcția HDR (high-dynamic range - plajă dinamică mare). Fotografiile HDR pot reflecta mai bine efectele vizuale din mediul real, prin sintetizarea imaginilor folosind timpi de expunere diferiți. În acest caz, telefonul va salva automat fotografiile originale și cele HDR.
- **Panoramă** Atingeți pentru a activa funcția de panoramare. Apăsați butonul **Obturator** sau tasta **Volum** pentru a începe realizarea de fotografii panoramice, mișcați telefonul în direcția dorită și suprapuneți cele două linii. După umplerea celor nouă spații din partea de jos a ecranului, telefonul va salva fotografia automat.
- **Noapte** Atingeți pentru a activa/dezactiva modul nocturn.
- **Filtrare** Atingeți pentru a comuta pe modul de filtrare care oferă diverse efecte fotografice, cum ar fi **Sepia**, **Ochi de pește**, **Desen animat** etc.
- **Ecran complet** Atingeți pentru a activa/dezactiva modul de examinare în ecran complet.
- **Sunet obturator** Atingeți pentru a activa/dezactiva sunetul de obturator.

• Avansat

Atingeți pentru a seta **Dimensiunea imaginii**, **Temporizatorul**, **valoarea ISO**, **Expunerea** sau pentru a activa/dezactiva **Eticheta locație GPS**.

• Revenire la setările implicite

Atingeți pentru a readuce aparatul la setările implicite.

Setări cameră video

• Calitate video

Atingeți pentru a seta calitatea video la **Fină**, **Înaltă**, **Medie** sau **Scăzută**.

• Mod de înregistrare

Atingeți pentru a seta modul de înregistrare la **Normal** sau **Limită MMS**.

• Înregistrare audio


Atingeți pentru a porni/opri înregistrarea audio.

8.2 Galerie



Galeria funcționează ca un dispozitiv de redare pentru ca dvs. să vedeți fotografii și să redați fișiere video. În plus, este disponibil un set de operațiuni suplimentare pentru imagini și fișiere video.

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila de aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Galerie**.

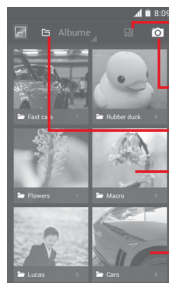

Atingeți pentru a selecta albumul, apoi alegeți mai multe imagini (maximum 9) pentru a continua modificările.

Atingeți pentru **Trecere la aparat foto**.

Atingeți pentru a selecta categoriile: albume, locuri, ore.

Atingeți albumul pentru a-l întinde.

Glisați spre stânga sau dreapta pentru a afișa mai multe albume.

Vizualizarea unei imagini/redarea unui fișier video

Imaginile și fișierele video sunt afișate de albumele din **Galerie**.





Atingeți pentru a reveni la ecranul principal al galeriei.

Glisați spre stânga sau dreapta pentru a afișa mai multe imagini.

- Atingeți un album, iar toate imaginile și fișierele video se vor răspândi pe ecran.
- Atingeți imaginea/fișierul video direct pentru vizualizare sau redare.
- Glisați spre stânga sau dreapta pentru a vizualiza următoarele fotografii sau videoclipuri.

Prelucrarea imaginilor

Imaginile pot fi prelucrate prin rotire sau trunchiere, partajare cu prietenii, setarea drept fotografie pentru un contact sau imagine de fundal etc.

Localizați imaginea pe care doriți să o prelucrați și atingeți-o din vizualizarea completă a imaginilor. Glisați în stânga și în dreapta bara de imagini din partea de jos pentru a selecta o imagine. Pentru a partaja imaginea, atingeți pictograma , iar pentru a șterge imaginea, atingeți pictograma  din partea de sus și confirmați prin **OK**.

20141230_074640




Atingeți pentru a șterge imaginea.


Atingeți pentru a partaja imaginea prin intermediul aplicațiilor selectate.

Atingeți următoarele opțiuni pentru a modifica imaginea: **Frumusețe, Optimizare, Effect, Chenar, Mozaic** etc.

Atingeți pentru a seta imaginea ca fotografie pentru un contact sau ca imagine de fundal.

Atingeți pentru a reda expunerea de diapozitive.

Atingeți  din imaginea afișată pe ecran complet pentru a modifica imaginea.

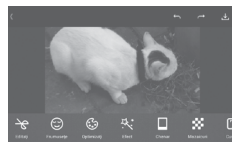

Modificare Atingeți opțiunile **Decupare, Rotire** sau **Accentuare claritate** pentru a efectua modificările corespunzătoare acestora.

Frumusețe Atingeți pentru a înfrumuseți imaginea prin intermediul opțiunilor **Dermabrazie, Albire** sau **Ten**.

Optimizare Atingeți pentru a deschide secțiunile **Amestec culori** și **Lumină umplere inteligentă**.

Effect Atingeți pentru a seta efectul de **Lomo, Portret, Modă** sau **Artă**.




Chenar Atingeți pentru a selecta un chenar.

Mozaic Atingeți pentru a aplica imaginii efectul de mozaic.

Cuvinte Atingeți pentru a adăuga cuvinte la imagini.

Bokeh Atingeți pentru a seta **Bokeh circular** sau **Bokeh liniar**.



După activarea modului trunchiere, pătratul de trunchiere apare în centrul imaginii. Selectați porțiunea pe care doriți să o trunchiați, atingeți  pentru a confirma și  salva sau atingeți  pentru a ieși fără a salva.

Operațiuni pe loturi

Galeria oferă funcția de selectare multiplă, astfel încât să puteți prelucra imagini/videoclipuri pe loturi.

Deschideți fereastra principală a galeriei sau un album, atingeți tasta , apoi opțiunea **Selectați album** pentru a activa modul de prelucrare în lot (puteți, de asemenea, atinge lung un album/o imagine), iar apoi atingeți albumele/imaginile pe care doriți să le prelucrați. Atingeți  pentru a șterge. Atingeți  pentru a partaja fișierele selectate.

8.3 Redarea de muzică




Cu ajutorul acestui meniu, puteți reda fișiere muzicale stocate pe cartela microSD din telefonul dvs. Fișierele muzicale pot fi descărcate din computer pe cartela microSD cu ajutorul unui cablu USB.

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Redare muzică**.

Veți găsi melodiile clasificate în următoarele patru categorii: **GENURI**, **ARTIȘTI**, **ALBUME** și **MELODII**. Glsați spre stânga și dreapta pentru a vizualiza toate elementele. Atingeți **Redare aleatorie** pentru a reda în mod aleatoriu toate melodiile.

8.3.1 Redare muzică

Atingeți pentru a reda melodia.

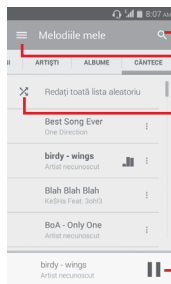

Atingeți pentru a căuta muzică.

Atingeți pentru a selecta opțiunile **Ascultați acum**, **Biblioteca mea** sau **Liste de redare**.

Atingeți pentru a reda lista actuală de melodii, în modul de redare aleatorie (melodiile sunt redade în ordine aleatorie).

Atingeți pentru a întrerupe/relua redarea.

Atingeți  pentru a accesa meniul **Setări**.



În cursul redării melodiilor cu aplicația Muzică, opțiunile de întrerupere, redare sau omitere sunt disponibile chiar dacă ecranul este blocat.

Atingeți  pentru a avea la dispoziție opțiunile următoare:

Redare următoarea	Atingeți pentru a reda următoarea melodie aleasă.
Adăugare în lista de așteptare	Atingeți pentru a adăuga melodia în lista de așteptare.
Adăugare la lista de redare	Atingeți pentru adăugarea în lista de redare.
Salt la artist	Atingeți pentru a accesa numele artistului.
Salt la album	Atingeți pentru a accesa albumul.
Ștergere	Atingeți pentru a șterge melodia selectată.

8.4 Player video



Pentru a accesa această funcție, atingeți fila cu aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Player video**.

Player video este un mic dispozitiv de redare încorporat în telefon care cuprinde toate videoclipurile.

Atingeți un element din listă pentru a fi redat. Când redați înregistrarea, atingeți un punct de pe bara de timp pentru a face salt la un anumit moment și pentru a continua redarea din acel moment.

9 Hărți Google



9.1 Obținerea poziției mele

9.1.1 Activare GPS

Pentru a activa receptorul de satelit al sistemului de poziționare globală al telefonului, urmați instrucțiunile de mai jos:


- 1 Atingeți pictograma din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți opțiunea **Poziție**.
- 3 Atingeți comutatorul de lângă **Poziție** și alegeți modul de poziționare preferat.

9.1.2 Deschideți Hărți Google și vizualizați opțiunea Poziția mea

Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Hărți**.

Atingeți pictograma de pe hartă pentru vizualizarea opțiunii **Poziția mea**.


Astfel, harta se va centraliza într-un punct albastru. Poziția dvs. actuală va fi cea unde se găsește punctul albastru.

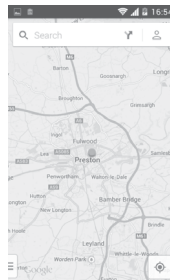

Pentru a mișca harta, trageți-o cu degetul.


Pentru mărirea și micșorarea hărții, ciupiți și întindeți degetele, sau puteți mări și lovind ușor de două ori un loc de pe ecran.

9.2 Căutarea unui loc

În timpul vizionării unei hărți, atingeți pictograma de căutare  pentru activarea funcției de căutare.

În caseta de căutare, introduceți o adresă, un oraș sau o afacere locală.

Atingeți pictograma de căutare pentru efectua o căutare și, după câteva secunde, rezultatele căutării vor apărea pe hartă ca puncte roșii. Puteți atinge unul pentru a afișa o etichetă.

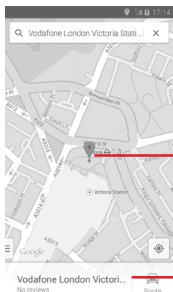

Atingeți pentru a afișa informații suplimentare.

Glisați spre stânga pentru a vizualiza opțiunile din meniu.

9.3 Salvarea unui loc

La fel ca adăugarea unor semne de carte pentru adrese internet, puteți adăuga o stea la orice poziție de pe hartă, pentru utilizare ulterioară.

9.4 Deschiderea Street View pentru un loc

1 Atingeți lung un loc pentru a afișa adresa la care se găsește acesta, în partea de jos a ecranului cu harta.


2 Trageți în sus ecranul cu detalii pentru a afișa miniatura Street View.

3 Atingeți **Street view**.

9.5 Obțineți indicații rutiere, pentru transportul public sau mersul pe jos

9.5.1 Obțineți rute recomandate pentru călătoria dvs.

Atingeți pictograma  din ecranul hărților.

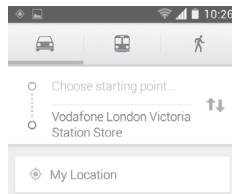

1 Atingeți bara de introducere a textelor pentru a modifica punctul de plecare prin tastarea unei adrese sau prin selectarea unui element salvat.

2 Procedați la fel și în cazul punctului de sosire.

3 Pentru a inversa direcțiile, atingeți .

4 Apoi, selectați un mijloc de transport: mașină, transport în comun sau mers pe jos.

5 Atingeți **Opțiuni** pentru a selecta opțiunile **Evitați autostrăzi**, **Evitați drumuri cu taxă** sau **Evitați feriboturi**.

6 Câteva rute vor fi sugerate într-o listă. Atingeți rutele pentru a afișa indicațiile detaliate ale acestora.

10 Altele

10.1 Manager fișiere



Pentru a accesa această funcție, atingeți fila de aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Manager fișiere**.

Managerul de fișiere funcționează atât pentru cartela SD, cât și pentru memoria telefonului.

Managerul de fișiere afișează toate datele stocate pe cartela microSD și memoria telefonului, inclusiv aplicațiile, fișierele media, fișierele video, imaginile sau fișierele audio realizate de dvs., precum și alte date transferate prin Bluetooth, cablu USB etc.

Când descărcați o aplicație de pe computer pe cartela microSD, puteți localiza aplicația în Managerul de fișiere, apoi atingeți-o pentru a o instala pe telefonul dvs.

Managerul de fișiere vă permite să efectuați și să fiți eficient când efectuați următoarele operațiuni obișnuite: crearea unui dosar (sub-dosar), deschiderea unui dosar/fișier, vizualizarea, redenumirea, mutarea, copierea, ștergerea, redarea, partajarea etc.

10.2 Înregistrare sunet



Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi apăsați **Înregistrare sunet**.


Opțiunea **Înregistrare sunet** vă permite să înregistrați voce/sunet timp de câteva secunde/ore.

10.3 Radio



Telefonul dvs. este echipat cu un radio⁽¹⁾. Puteți utiliza aplicația ca pe un radio tradițional cu canale salvate sau cu informații vizuale legate de programul radio în paralel pe afișaj dacă reglați pe stații care oferă serviciul de radio vizual.

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila de aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Radio**.

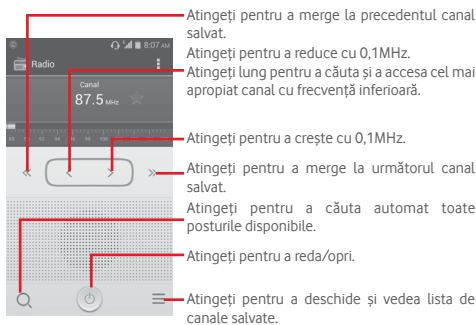


⁽¹⁾ Calitatea radioului depinde de acoperirea stației radio în acea zonă.

Opțiuni disponibile:

- **Salvare canal** Salvăți postul reglat în lista de canale.
- **Mod audio** Ascultați radio cu ajutorul difuzorului sau căștilor.
- **Ștergere** Ștergeți canalul.
- **Introducere frecvență** Introduceți manual frecvența.
- **Informații despre post** Bifați caseta de selectare pentru a obține informațiile despre post.
- **Ieșire** Opriți radioul.

11 Setări



Trageți în jos panoul de notificări, apoi atingeți  după care pictograma **Setări**  pentru a accesa meniul **Setări**.

11.1 WIRELESS ȘI REȚELE

11.1.1 Wi-Fi

Cu ajutorul funcției Wi-Fi, puteți naviga pe internet fără să vă folosiți cartela SIM oricând sunteți în aria unei rețele wireless. Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi, accesați ecranul **Wi-Fi** și configurați un punct de acces pentru conectarea telefonului dvs. la rețeaua wireless.

Pentru instrucțiuni detaliate despre utilizarea Wi-Fi, consultați secțiunea **6.1.2 Wi-Fi**.

11.1.2 Bluetooth


Funcția Bluetooth vă permite să faceți schimb de date (videoclipuri, imagini, muzică etc.) de la mică distanță cu un alt dispozitiv Bluetooth (telefon, computer, imprimantă, căști, kit de mașină etc.).

Pentru mai multe informații despre Bluetooth, consultați secțiunea **6.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth**.

11.1.3 Utilizare date

Activarea/dezactivarea datelor mobile atingând butonul .

Bifați caseta de selectare „**Setare limită date mobile**”, apoi puteți trage linia de limită și linia de avertizare conform limitelor dvs. Conexiunea pentru date mobile va fi dezactivată când se atinge limita specificată. De asemenea, puteți alege un ciclu de utilizare a datelor pentru a vizualiza statisticile și aplicațiile aferente de date utilizate de telefonul dvs.

Atingeți tasta  și veți putea vizualiza mai multe setări privind utilizarea datelor.



Utilizarea datelor este măsurată de telefon, însă furnizorul dvs. ar putea avea o altă evidență. Vă recomandăm să utilizați o limită rezonabilă.

11.1.4 Mod avion

Prin intermediul opțiunilor **Mai multe... > Mod avion**, aveți posibilitatea de a dezactiva simultan toate conexiunile wireless, inclusiv Wi-Fi, Bluetooth etc.

Puteți deschide modul avion prin atingerea opțiunii **MOD AVION** din bara de setări rapide sau din opțiunile telefonului la apăsarea tastei **Pornire/Oprire**.

11.1.5 Aplicație pentru SMS implicită

Alegeți aplicația implicită pentru funcțiile SMS.

11.1.6 Partajarea conexiunii și hotspot mobil

Această funcție vă permite să partajați conexiunea mobilă a telefonului dvs. prin USB sau ca punct de acces Wi-Fi portabil (consultați secțiunea **6.5 Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului dvs.**)

11.1.7 VPN

O rețea privată virtuală mobilă (VPN mobil sau mVPN) oferă dispozitivelor mobile acces la resurse de rețea și aplicații software din rețeaua lor principală, când se conectează prin alte rețele wireless sau fixe. Rețelele VPN mobile sunt utilizate în medii unde lucrătorii trebuie să mențină sesiuni de aplicații deschise în permanență, pe tot parcursul zilei de lucru, utilizatorul conectându-se prin diferite rețele wireless, întâlnește zone fără acoperire sau suspendă și repornește dispozitivele pentru a prelungi viața bateriei. O rețea VPN convențională nu poate supraviețui unor astfel de evenimente deoarece tunelul rețelei este întrerupt, generând deconectarea, expirarea, sau apariția unor erori la aplicații sau chiar defectarea computerului înșuși.

Pentru mai multe informații despre VPN, consultați secțiunea **6.6 Conectarea la rețele private virtuale**.

11.1.8 Rețele mobile

• Conexiune de date

Atingeți pentru a porni/opri conexiunea de date.

• Roaming de date

Bifați caseta de selectare pentru conectarea la servicii de date în roaming.

• Rețele preferate

Atingeți pentru a afișa/modifica/șterge preferințe.

• Mod rețea

Atingeți pentru a selecta modul de rețea.

• Nume puncte de acces

Din acest meniu, puteți selecta rețeaua preferată.

• Operatori de rețea

Puteți alege un operator de rețea.

11.1.9 Internet USB

Bifați caseta de selectare pentru a partaja internet prin computer personal cu sistem de operare Windows prin intermediul unui cablu USB.

- 1 Conectați telefonul la computerul personal prin intermediul unui cablu USB.
- 2 Selectați versiunea sistemului de operare al computerului, apoi atingeți **Înainte**.
- 3 Finalizați conectarea conform instrucțiunilor, apoi atingeți opțiunea **Realizat**.

11.2 DISPOZITIV

11.2.1 Sunet

Utilizați setările de sunet pentru configurarea sonerilor în cazul diferitelor evenimente și medii.

VOLUM

- **Vibrații** Bifați caseta de selectare pentru ca telefonul să vibreze la primirea apelurilor.
- **Mod silențios** Bifați caseta de selectare pentru a opri toate sunetele, cu excepția fișierelor multimedia și a alarmelor.
- **Sonerie și notificări** Glisați pentru a ajusta volumul soneriei, notificărilor și al sistemului.
- **Muzică, video, jocuri și alte fișiere media** Glisați pentru a ajusta volum multimedia pentru muzică, videoclipuri, jocuri etc.
- **Alarme** Glisați pentru a ajusta volumul soneriei de alarmă.

SONERIE ȘI NOTIFICĂRI

- **Sonerie telefon** Atingeți pentru a selecta soneria implicită pentru apelurile primite.
- **Sonerie ascendentă** Bifați caseta de selectare pentru a activa soneria ascendentă.
- **Sunet notificare** Atingeți pentru a selecta soneria implicită de notificare.

SISTEM

- **Tonuri la utilizarea tastaturii** Bifați caseta de selectare pentru a activa redarea de sunete la utilizarea tastaturii numerice.
- **Sunete la atingere** Bifați caseta de selectare pentru a activa redarea unui sunet la realizarea unei selecții pe ecran.
- **Sunet de blocare a ecranului** Bifați caseta de selectare pentru a activa redarea de sunete la blocarea sau deblocarea ecranului.
- **Vibrații la atingere** Bifați caseta de selectare pentru a activa vibrațiile la apăsarea tastelor programabile și la anumite interacțiuni cu interfața de utilizare.

11.2.2 ECRANUL PRINCIPAL

Selectați **Ecran principal standard** sau **Ecran principal simplificat** după cum doriți.

11.2.3 Afișaj


PERSONALIZARE

- **Notificări ecran de blocare** Bifați caseta de selectare pentru a afișa notificările în ecranul de blocare.
- **Imagine de fundal** Atingeți pentru a seta imaginea de fundal.
- **Ecranul principal** Bifați caseta de selectare pentru comutarea panourilor în buclă.

AFIȘAJ

- **Luminozitate** Atingeți pentru a regla luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată a ecranului** Bifați caseta de selectare pentru a seta rotirea automată sau nu a ecranului.
- **Ecran inactiv** Atingeți pentru a seta durata până la oprirea ecranului.
- **Reverie** Atingeți pentru a selecta una dintre opțiunile **Ceas**, **Culori** sau **Fotografii Google**.
- **Dimensiune font** Atingeți pentru a seta dimensiunea fontului.

11.2.4 Notificările din bara de stare

Atingeți comutatorul  pentru a deschide toate notificările din partea aplicațiilor terțe astfel încât să fie afișate în partea din stânga sus a barei de stare. De asemenea, puteți atinge anumite aplicații pentru a dezactiva notificările din partea acestora în bara de stare.

11.2.5 Mediul de stocare

Utilizați aceste setări pentru a monitoriza spațiul total și spațiul disponibil pe telefonul și cartela dvs. microSD; gestionați cartela dvs. microSD.



Dacă apare un mesaj de avertizare prin care sunteți anunțat că memoria telefonului este limitată, trebuie să eliberați spațiu prin ștergerea unor aplicații nedorite, fișiere descărcate etc.

11.2.6 Bateria

În ecranul bateriei puteți vizualiza datele de utilizare a bateriei de la ultima conectare a telefonului la o sursă de energie. De asemenea, ecranul indică starea bateriei și timpul de utilizare de la ultima încărcare. Atingeți o categorie, apoi puteți afla consumul de energie al acesteia.

Puteți ajusta utilizarea de energie prin luminozitatea ecranului sau intervalul de oprire a ecranului din ecranul Afisaj.

11.2.7 Aplicații

Utilizați setările aplicațiilor pentru a vizualiza detalii despre aplicațiile instalate pe telefonul dvs., pentru a gestiona datele acestora și a le forța să se oprească, precum și pentru a decide dacă permiteți instalarea unor aplicații de pe site-uri sau e-mailuri.

11.3 PERSONAL

11.3.1 Poziție

Mod

Alegeți modul pentru accesul la poziție.

- **Înaltă precizie** Utilizare funcții GPS și Wi-Fi, precum și rețele mobile pentru localizare.
- **Economisire nivel de încărcare baterie** Utilizați GPS și rețele mobile pentru localizare.
- **Numai pe dispozitiv** Bifați caseta de selectare pentru a utiliza funcția GPS pentru localizare.

11.3.2 Securitate

Blocarea ecranului

- **Niciunul** Atingeți pentru a dezactiva deblocarea securizată a ecranului.
- **Glisare** Atingeți pentru a activa modul de deblocare prin glisare.
- **Deblocare vocală** Atingeți pentru a efectua o înregistrare pentru deblocarea vocală a ecranului.
- **Model** Atingeți pentru a desena modelul de deblocare a ecranului.
- **PIN** Atingeți pentru a introduce un cod PIN numeric pentru deblocarea ecranului.
- **Parola** Atingeți pentru a introduce o parolă pentru deblocarea ecranului.

Informații proprietar

Atingeți pentru a introduce informațiile privind proprietarul, care vor apărea pe ecranul de blocare.

Criptați telefonul

Puteți cripta conturile, setările, aplicațiile descărcate și datele acestora, fișierele media și alte fișiere apăsând Criptați telefonul.

Configurați blocarea cartelei SIM

Alegeți o cartelă SIM pe care doriți să o configurați.

Bifați caseta de selectare a opțiunii **Blocare cartelă SIM** pentru blocarea cartelei SIM cu un cod PIN.

Atingeți **Cod PIN SIM** pentru modificarea codului PIN.

Afișare parolă

Bifați caseta de selectare pentru afișarea parolei la tastare.

Administratori dispozitiv

Atingeți pentru vizualizarea sau dezactivarea administratorilor dispozitivului.

Surse necunoscute

Bifați caseta de selectare pentru a permite instalarea unor aplicații de pe site-uri, e-mailuri sau alte locuri decât Android Market.

Pentru protejarea telefonului și a datelor dvs. personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Android Market.

Verificare aplicații

Bifați caseta de selectare pentru a bloca aplicațiile care ar putea cauza daune sau pentru a primi avertizări înainte de instalarea unor asemenea aplicații.

Date de autentificare sigure

Atingeți pentru a afișa certificatele CA sigure.

Instalați din memoria telefonului

Atingeți pentru a instala certificatele criptate din memoria telefonului.

Ștergere date de autentificare

Atingeți pentru a șterge toate datele de autentificare.

11.3.3 Limbă și introducere

Utilizați setările din ecranul Limbă și introducere pentru a selecta limba textului din telefon și a configura tastatura virtuală. De asemenea, puteți configura setările introducerii vocale și viteza indicatorului.

Limbă

Atingeți pentru a selecta limba și regiunea dorită.


Verificare ortografică

Bifați caseta de selectare pentru a permite sistemului să afișeze cuvintele sugerate.

Dicționar personal

Atingeți pentru a deschide o listă a cuvintelor adăugate la dicționar. Atingeți un cuvânt pentru a-l modifica sau șterge. Atingeți butonul de adăugare (+) pentru a adăuga un cuvânt.

Implicit

Atingeți pentru a selecta o metodă implicită de introducere a textului. Atingeți pictograma Setări  din partea dreaptă sus a metodei de introducere selectate; veți avea la dispoziție mai multe setări pentru selecția dvs.

Tastatura Google

Setările Google pentru tastatură sunt valabile pentru tastatura virtuală inclusă în telefonul dvs. Funcțiile de corectare și de scriere cu majuscule sunt valabile doar pentru versiunea în limba engleză a tastaturii. Opțiunile disponibile sunt următoarele:

• Limbi

Atingeți pentru a seta limba de introducere a textului.

• Preferințe

Atingeți pentru a selecta preferințele privind tastarea, cum ar fi scrierea automată cu majuscule, inserarea unui punct prin tastarea de două ori a spațiului, vibrații la apăsarea tastelor etc.

• Înfățișare și aspecte

Atingeți pentru a selecta tema tastaturii și metodele personalizate de introducere pe care le preferați.

• Opțiuni multilingve

Bifați caseta de selectare pentru a afișa mai multe limbi și metode de introducere disponibile.

• Tastare prin gesturi

Atingeți pentru a seta opțiunile privind tastarea prin gesturi, cum ar fi Activare scriere prin gesturi, Previzualizare așezare dinamică etc.

• Corectare text

Atingeți pentru a afișa diverse opțiuni care au scopul de a facilita editarea textului, cum ar fi Corectare automată care corectează automat cuvintele introduse greșit, Afișați sugestii de corectare care afișează sugestii de cuvinte în timpul tastării etc.

• Avansat


Atingeți pentru a afișa mai multe setări avansate pentru tastatura Google, precum **Temporizare anulare pop-up tastă**, **Setări pentru durata vibrării la apăsarea tastei** etc.

Căutare vocală

Atingeți pentru a afișa setări privind căutarea vocală, cum ar fi limba, ieșire voce etc.

Setări sinteză vocală

• MOTOR DE SINTEZĂ VOCALĂ PREFERAT

Atingeți pentru a alege un motor preferat de sinteză vocală, apoi atingeți pictograma de setări  pentru afișarea mai multor opțiuni pentru fiecare motor.

• Debit verbal

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți selecta debitul verbal al sintetizatorului.

• Ascultați un exemplu

Atingeți pentru a reda o mică mostră a sintetizatorului de voce, utilizând setările curente.

Stare limbă implicită

Atingeți pentru a afișa starea limbii implicite.

Viteza indicatorului


Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți schimba viteza indicatorului, apoi atingeți OK pentru a confirma.

11.3.4 Copii de rezervă și resetare

Realizare copii de rezervă după date

Acest telefon vă permite să realizați copii de rezervă după setările telefonului și alte date referitoare privind aplicațiile pe servere Google, utilizând contul dvs. Google.


Dacă schimbați telefonul, setările și datele după care ați realizat copii de rezervă sunt restabile pe noul telefon prima dată când vă conectați la contul dvs. Google.
Pentru activarea acestei funcții:

- 1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Copie de rezervă și resetare > Realizare copie de rezervă după datele mele**.
- 3 Bifați caseta de selectare.

Dacă ați activat această funcție, se realizează copii după o mare varietate de setări și date, inclusiv parole Wi-Fi, marcaje, o listă a aplicațiilor instalate, cuvintele adăugate la dicționarul utilizat de tastatura virtuală și majoritatea setărilor configurate cu aplicația Setări. Dacă dezactivați această opțiune, realizarea copiilor de rezervă după setările dvs. va fi oprită, iar copiile de rezervă existente se șterg de pe serverele Google.

Revenirea la datele din fabrică

Pentru a reveni la datele din fabrică, urmați pașii de mai jos:

- 1 Atingeți pictograma  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Copii de rezervă și resetare > Revenire la datele din fabrică**.
- 3 Atingeți **Resetare telefon > Ștergeți tot**.

Prin resetarea telefonului, toate datele dvs. personale, inclusiv informațiile despre contul dvs. Google sau alte conturi, setările sistemului sau ale aplicațiilor și aplicațiile descărcate, vor fi șterse din memoria internă a telefonului. Resetarea telefonului nu va șterge actualizările sistemului pe care le-ați descărcat. Dacă resetați telefonul astfel, vi se va solicita să introduceți din nou același tip de informații pe care le-ați folosit când ați pornit pentru prima dată sistemul Android.

Dacă nu puteți porni telefonul, există un alt mod de a reveni la setarea din fabrică prin apăsarea simultană a tastei **Volum sus** și a tastei **Pornire/Oprire**, până când ecranul se aprinde.

11.4 CONTURI

Utilizați setările pentru a adăuga, șterge și gestiona conturi e-mail și alte conturi acceptate. Puteți folosi aceste setări și pentru a controla modul în care toate aplicațiile trimit, primesc și sincronizează date după programul propriu și dacă toate aplicațiile pot sincroniza automat datele utilizatorului.

11.4.1 Adăugare cont

Atingeți pentru a adăuga un cont la aplicația selectată.

11.5 SISTEM

11.5.1 Data și ora

Utilizați setările de dată și oră pentru personalizarea preferințelor dvs. cu privire la modul de afișare a datei și orei.

Mod automat

Atingeți pentru a selecta una dintre opțiunile Utilizare oră furnizată de rețea sau Utilizare oră furnizat prin GPS ori opțiunea Dezactivată.

Bifați caseta de selectare pentru utilizarea orei furnizate de rețea sau utilizarea orei furnizate prin GPS.

Fus orar automat

Bifați caseta de selectare pentru a utiliza fusul orar furnizat de rețea. Debifați pentru a seta toate valorile manual.

Setare dată

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți seta manual data telefonului.

Setare oră

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți seta manual ora telefonului.

Selectare fus orar

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți seta manual fusul orar al telefonului.

Utilizarea formatului de 24 de ore

Bifați caseta de selectare pentru a afișa în format de 24 de ore.

Selectarea formatului datei

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți selecta formatul de afișare a datelor.

11.5.2 Programare pornire/oprire

Atingeți pentru a alege setările prestabilite oprire/pornire și mod repetare.

11.5.3 Accesibilitate

Utilizați setarea de accesibilitate pentru a configura plug-in-uri de accesibilitate instalate pe telefon.

TalkBack

Atingeți pentru a afișa/ascunde funcția TalkBack.

Legende

Atingeți pentru a afișa/ascunde legende.

Gesturi de mărire

Atingeți pentru a activa/dezactiva funcția de mărire/micșorare prin atingerea ecranului de trei ori consecutiv.

Text mare

Bifați caseta de selectare pentru a mări textul de pe ecran.

Terminarea apelului cu butonul de pornire/oprire

Bifați caseta de selectare pentru a încheia un apel prin apăsarea tastei de pornire/oprire în cursul apelului.

Rotire automată a ecranului

Bifați caseta de selectare pentru rotirea automată a ecranului.

Parole vocale

Bifați caseta de selectare pentru activarea parolilor vocale în timp ce tasteți.

Comandă rapidă accesibilitate

Atingeți pentru pornire/oprire în scopul activării/dezactivării funcțiilor de accesibilitate.

Setări sinteză vocală

Atingeți pentru a deschide opțiunile de setare a sintezei vocale.

Temporizare atingere lungă

Atingeți pentru reglarea duratei de temporizare la atingere lungă. Această funcție permite telefonului dvs. să facă diferența între atingere și atingere lungă, fapt prin care puteți evita acțiunile accidentale.

Pornire rapidă

Bifați caseta de selectare pentru activarea pornirii rapide.

11.5.4 Tipărire

După configurarea contului dvs. Google, atingeți această opțiune pentru porni funcția de tipărire Cloud Print.

11.5.5 Opțiunile dezvoltatorilor

Pentru a accesa această funcție, atingeți **Setări > Despre telefon**, apoi atingeți opțiunea **Număr versiune** de șapte ori. Acum sunt disponibil **Opțiunile dezvoltatorului**.

Ecranul Dezvoltare conține setări utile pentru dezvoltarea aplicațiilor Android. Pentru informații complete, inclusiv documentația aplicațiilor și instrumentelor de dezvoltare Android, vizitați site-ul Android (<http://developer.android.com>).

Executare raport privind erorile

Atingeți pentru a culege informații despre starea curentă a dispozitivului dvs. și trimiteți aceste informații prin e-mail.

Parolă de rezervă desktop

Atingeți pentru setarea/schimbarea/ștergerea parolei complete de rezervă pentru desktop.

Rămânere în stare activă

Bifați caseta de selectare pentru a evita stingerea și blocarea ecranului când telefonul este conectat la un încărcător sau la un dispozitiv USB care îi furnizează curent. Nu utilizați această setare cu o imagine statică pe telefon pentru o perioadă lungă de timp, deoarece ecranul poate rămâne blocat pe acea imagine.

Selectare mediu de execuție

Atingeți pentru a selecta Utilizare Dalvik sau Utilizare ART.

Activare jurnal de urmărire HCI Bluetooth

Bifați caseta de selectare pentru a capta toate pachetele HCI Bluetooth într-un fișier.

Stare proces

Atingeți pentru a afișa starea proceselor în curs de executare.

Depanare USB

Bifați caseta de selectare pentru a permite instrumentelor de depanare de pe un computer să comunice cu telefonul dvs. printr-o conexiune USB.

Revocați autorizările pentru opțiunea Depanare USB

Atingeți pentru a revoca accesul la funcția de depanare USB pentru toate computerele pe care le-ați autorizat anterior.

Raport eroare meniu pornire/oprire

Bifați caseta de selectare pentru a include opțiunea din meniul pornire/oprire cu scopul de a trimite un raport privind erorile.

Autorizare poziții false

Bifați caseta de selectare pentru a permite unui instrument de dezvoltare de pe un computer să controleze poziția în care telefonul crede că se află, în loc să folosească instrumentele interne ale telefonului în acest scop.

Selectare aplicație de depanare

Atingeți pentru a selecta aplicația de depanare

Așteptați depanarea

Bifați caseta de selectare pentru a aștepta ca instrumentul de depanare să se asocieze înainte de executare.

Verificare aplicații prin USB

Bifați caseta de selectare pentru a verifica aplicațiile prin USB.

Certificare afișaj wireless

Bifați caseta de selectare pentru a afișa opțiunile pentru Certificare afișaj wireless.

Afișare atingeri

Bifați caseta de selectare pentru afișarea feedback-ului vizual la atingeri.

Poziție indicator

Bifați caseta de selectare pentru afișarea datelor atinse.

Afișare actualizări ecran

Bifați caseta de selectare pentru a afișa actualizările ecranului.

Afișare limite aspect

Bifați caseta de selectare pentru afișarea limitelor de decupare, marginilor etc.

Forțare direcție aspect de la dreapta la stânga

Bifați caseta de selectare pentru a forța direcția aspectului de ecran în direcția de la dreapta la stânga pentru toate setările regionale.

Scară animații în fereastră

Atingeți pentru a regla scara animațiilor pentru fereastra dvs.

Scară pentru animații cu tranziție

Atingeți pentru reglarea scării animațiilor în timpul tranzițiilor.

Scară durată animator

Atingeți pentru a ajusta scara de durată pentru animator.

Simulează afișaje secundare

Atingeți pentru a regla simularea afișajelor secundare.

Forțare redare GPU

Bifați caseta de selectare pentru utilizarea accelerării hardware 2D în aplicații.

Afișare actualizări GPU

Bifați caseta de selectare pentru a afișa actualizările GPU (Unitatea de procesare grafică).

Afișare actualizări straturi hardware

Bifați caseta de selectare pentru a afișa actualizările straturilor de hardware.

Depanare supradesenare GPU

Bifați caseta de selectare pentru a afișa supraîncărcarea de straturi GPU.

Remediați operațiunile de tăiere care nu au formă dreptunghiulară.

Bifați caseta de selectare pentru a afișa operațiunile de tăiere care nu au formă dreptunghiulară.

Forțare 4x MSAA

Bifați caseta de selectare pentru a activa funcția 4x MSAA.

Dezactivare suprapunere hardware

Bifați caseta de selectare cu scopul de a opta întotdeauna pentru utilizarea funcției GPU la compunerea ecranului.

Mod strict activat

Bifați caseta de selectare pentru activarea modului strict. După activare, ecranul va pâlpâi când aplicațiile realizează operații lungi pe firul principal.

Afișare utilizare procesor

Bifați caseta de selectare pentru afișarea utilizării actuale a procesorului.

Profil redare GPU

Bifați caseta de selectare pentru utilizarea accelerării hardware 2D în aplicații.

Activare urmărire OpenGL

Atingeți pentru ajustarea funcției de urmărire OpenGL.

Fără păstrarea activităților

Bifați caseta de selectare pentru a elimina toate activitățile de îndată ce ieșiți.

Limita proceselor din fundal

Atingeți pentru modificarea limitei pentru procesele care rulează în fundal.

Afișarea tuturor mesajelor ANR

Bifați caseta de selectare pentru a afișa fereastra de dialog „Aplicația nu răspunde” pentru aplicații care rulează în fundal.

11.5.6 Reglementări și siguranță

Atingeți pentru a vedea reglementările și informații privind siguranța, inclusiv modelul produsului, numele producătorului etc.

11.5.7 Despre telefon

Această secțiune conține informații despre multe lucruri, de la precizări legale, numărul modelului, versiunea de firmware, versiunea benzii de bază, versiunea nucleului, numărul versiunii până la cele mai jos:

Actualizări software

Atingeți pentru a căuta actualizări de sistem.

Stare




Aceasta conține informații privind starea bateriei, nivelul de încărcare a bateriei, rețeaua, intensitate semnal, numărul dvs. de telefon etc.

Precizări legale


Atingeți pentru a vedea precizările legale.

12 Actualizarea software-ului telefonului

Puteți actualiza software-ul telefonului utilizând funcția FOTA (Firmware Over The Air).

Pentru a accesa **Actualizări software**, deschideți panoul de notificări și atingeți  și , apoi atingeți **Despre telefon > Actualizări software**. O altă posibilitate este să atingeți direct pictograma  și să accesați **Setări > Despre telefon > Actualizări software**. Atingeți opțiunea **Căutare actualizare**, iar telefonul va căuta cel mai recent software. Dacă doriți să actualizați sistemul, atingeți opțiunea **Descărcare** și, la finalizarea descărcării, atingeți butonul **Instalați** pentru a termina actualizarea. Acum, telefonul va avea instalată cea mai recentă versiune software.

Se recomandă pornirea conexiunii de date înainte de a căuta actualizările. De asemenea, setările privind intervalele de căutare automată și mementourile privind actualizările vor fi disponibile după ce reporniți telefonul.

Dacă ați ales căutarea automată, când sistemul descoperă versiunea nouă, în bara de stare va apărea pictograma . Atingeți notificarea pentru a accesa direct **Actualizări software**.



În cursul descărcării sau actualizării FOTA, pentru a evita erorile de localizare a pachetelor de actualizare corecte, nu schimbați locul implicat de stocare.

13 Informații despre siguranța produsului

Pictograme și simboluri grafice



Citiți secțiunile cu informații privind siguranța și garanția produsului



Nu utilizați telefonul în timp ce alimentați mașina cu carburant



Nu utilizați telefonul ținându-l în mână în timp ce conduceți mașina



Acest dispozitiv poate produce o lumină puternică sau intermitență



Când utilizați telefonul, asigurați-vă că îl țineți la cel puțin 10 mm de cap sau corp



A nu se arunca în foc



Componentele de dimensiuni mici prezintă risc de sufocare



Evitați contactul cu dispozitivele magnetice



Acest dispozitiv poate produce un sunet puternic



Evitați temperaturile extreme



Mențineți acest aparat la distanță de stimulatoare cardiace sau de alte dispozitive medicale personale



Evitați contactul acestuia cu lichide și păstrați-l uscat



Opriti telefonul când se solicită acest lucru în spitale sau unități medicale



Nu încercați să îl demontați



Opriti telefonul când se solicită acest lucru în aparate de zbor sau aeroporturi



Nu vă bazați pe acest dispozitiv pentru comunicări de urgență



Opriti telefonul în medii explozive



Utilizați numai accesoriile aprobate

Informații despre siguranța produsului

Expunerea la câmpurile de radiofrecvență (RF)

Declarație generală privind energia RF

Telefonul dumneavoastră conține un transmițător și un receptor. Când este în poziția PORNIT, acesta recepționează și transmite energie RF. Când comunicați folosind telefonul dvs., sistemul care se ocupă de comunicarea dvs. controlează nivelul puterii cu care transmite telefonul dvs.

Rata Specifică de Absorbție (SAR)

Dispozitivul dvs. mobil este un transmițător și receptor radio. Acesta a fost proiectat astfel încât să nu depășească limitele de expunere la undele radio care sunt recomandate de directivele internaționale. Aceste directive au fost stabilite de către organizația științifică independentă ICNIRP și cuprind limite de siguranță stabilite în așa fel încât să se asigure protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea sănătății.

Aceste directive utilizează o unitate de măsură numită rata specifică de absorbție sau, pe scurt, SAR. Limita SAR pentru dispozitivele mobile este de 2 W/kg și cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv în urma testării în apropierea urechii a fost 1.126 W/kg, ⁽¹⁾ iar în urma testării în apropierea corpului (la o distanță de 10 mm) a fost de 1.101 W/kg. Având în vedere faptul că dispozitivele mobile oferă o gamă largă de funcții, acestea pot fi utilizate și în alte poziții, de exemplu pe corp, în modul descris în acest ghid de utilizare.

Deoarece valoarea SAR se măsoară utilizând cea mai mare putere de transmitere a unui dispozitiv, valoarea efectivă SAR a acestui dispozitiv în timpul funcționării este, în general, mai mică decât cea indicată mai sus. Acest lucru se întâmplă datorită schimbărilor automate ale nivelului de putere al dispozitivului, pentru ca acesta să utilizeze numai puterea minimă necesară în timpul comunicării cu rețeaua.

⁽¹⁾ Testele sunt efectuate în conformitate cu standardul IEC 62209-1.

Funcționarea în apropierea corpului

Informații importante referitoare la siguranță în cazul expunerii la radiația de radiofrecvență (RF).

Pentru a asigura conformitatea cu directivele privind expunerea RF, telefonul trebuie utilizat la o distanță minimă de 10 mm de corp.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la expuneri RF care pot depăși limitele relevante impuse de directive.

Limitarea expunerii la câmpurile de radiofrecvență (RF)

Pentru persoanele care doresc să-și reducă expunerea la câmpurile RF, Organizația Mondială a Sănătății (World Health Organisation – WHO) oferă următorul sfat:

Măsuri de precauție: informațiile științifice actuale nu indică nevoia unor măsuri de precauție speciale în cazul utilizării telefoanelor mobile. Dacă unele persoane sunt îngrijorate, pot alege să limiteze expunerea lor și a copiilor lor la radiațiile RF prin reducerea duratei convorbirilor sau utilizarea dispozitivelor „mâini libere” pentru a ține telefoanele mobile la distanță de cap și de corp.

Puteți obține mai multe informații pe acest subiect pe pagina Organizației Mondiale a Sănătății: <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

Informații cu privire la reglementări

Următoarele aprobări și prevederi se aplică în anumite regiuni, după cum se menționează.

TCT Mobile
TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piemux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France (France)
+33 (0) 1 48 02 61 00

Dichiarare de conformitate CE

Produs: telefon mobil cu două benzi HSDPA/HSPA/UMTS, respectiv patru benzi GSM, cu tehnologie Bluetooth, Wi-Fi și radio FM

Identificarea produsului: VF696 tip Pix3-4 VF

Noi, TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piemux
92000 Nanterre
France (Franța)

Declaram în propria răspundere că produsul sus-menționat este în conformitate cu cerințele esențiale aplicabile ale Directivei 1999/5/CE și cu toate seriile de teste radio esențiale au fost efectuate. Procedura de evaluare a conformității, anexa IV a directivei.

Standarde aplicate:

- Articolul 3.1 a (protecția sănătății și siguranța utilizatorului)
 - EN 60950-1:2005 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 568: 2013, EN 62479: 2010
- Articolul 3.1 b (cerințe referitoare la protecția și privire la compatibilitatea electromagnetice)
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011
 - Item 3.2 (utilizarea eficientă a spectrului, pentru a evita interferențele disjunctive)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2005-03), EN 301 908-1 V9.2.1 (2013-04), EN 301 908-3 V9.2.1 (2013-10), EN 302 328 V1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

Acest produs respectă și cerințele aplicabile ale următoarelor directive:

- directive 2011/65/EU (RoHS - restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase)

Acest produs se poate conecta la un indicator standard pentru telefoane mobile care se conformează standardelor de mai jos:

- EN 5031 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62384:2010

Indicațiile înscrise cu acest produs (indus sunt incluse în cutie), sunt de asemenea conforme cu cerințele aplicabile ale Directivei 2009/125/CE (produse de energie eficiente)

Conformitatea acestui produs cu cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/CE privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații a fost verificată de următorul organism notificat.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States (SUA)
Număr de identificare: 1599
Data: 2015-03-11
Semnătură

TCT Mobile Europe SAS / Director General
Christophe Boudier
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Piemux
92000 Nanterre France
TCT Mobile Europe SAS / Director General
Christophe Boudier
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Piemux
92000 Nanterre France
+33 (0) 1 48 02 61 00

CE 1588

Distragerea atenției

Șofatul

Trebuie acordată întotdeauna întreaga atenție șofatului, pentru a reduce riscul de accidente. Utilizarea unui telefon în timpul șofatului (chiar și cu un kit „mâini libere”) duce la distragerea atenției și poate provoca accidente. Trebuie să respectați legile și reglementările locale care limitează utilizarea dispozitivelor fără fir la volan.

Operarea utilajelor

Trebuie acordată întotdeauna întreaga atenție operării utilajelor, pentru a reduce riscul de accidente.

Manipularea produsului

Declarație generală privind manipularea și utilizarea

Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru felul în care utilizați telefonul și pentru toate consecințele utilizării acestuia. Trebuie să opriți telefonul ori de câte ori utilizarea acestuia este interzisă. Utilizarea telefonului dvs. este supusă măsurilor de siguranță stabilite pentru a proteja utilizatorii și mediul înconjurător al acestora.

- Manipulați întotdeauna cu grijă telefonul dvs. și accesoriile acestuia, și păstrați-l într-un loc curat și lipsit de praf.
- Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la flăcări deschise sau la produse din tutun aprinse.
- Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la lichide, umezeală sau umiditate ridicată.
- Nu lăsați să cadă, nu aruncați și nu încercați să îndoiți telefonul sau accesoriile acestuia.
- Nu utilizați produse chimice puternice, solvenți de curățare sau aerosoli pentru a curăța dispozitivul sau accesoriile acestuia.
- Nu vopsiți telefonul sau accesoriile acestuia.
- Nu încercați să demontați telefonul sau accesoriile acestuia. Numai persoanele autorizate au permisiunea de a face acest lucru.
- Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la temperaturi extreme. Limitele în cazul acestui telefon sunt de -10 și +50 grade Celsius.
- Vă rugăm să verificați reglementările locale privind eliminarea deșeurilor electronice.
- Nu purtați telefonul în buzunarul din spate al pantalonilor, deoarece ar putea fi deteriorat când vă așezați.

Copii mici

Nu lăsați telefonul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici și nu le permiteți să se joace cu acesta.

Copiii s-ar putea răni pe ei înșiși, ar putea răni alte persoane sau ar putea distruge telefonul din greșală.

Telefonul conține componente de mici dimensiuni, cu margini tăioase, care pot provoca răni sau care se pot desprinde, prezentând un risc de sufocare.

Demagnetizarea

Pentru a evita pericolul demagnetizării, nu lăsați produsele electronice sau dispozitivele magnetice în apropierea telefonului un timp îndelungat.

Descărcarea electrostatică (electrostatic discharge – ESD)


Nu atingeți conectorii metalici ai cartelei SIM.

Antena

Nu atingeți antena dacă nu este necesar.

Poziția normală de utilizare

Când efectuați sau primiți un apel telefonic, țineți telefonul la ureche, cu partea de jos orientată înspre gură, la fel cum utilizați un telefon fix.

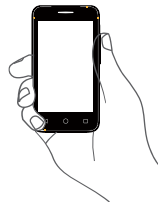

Airbaguri

Nu puneți telefonul în spațiul de deasupra unui airbag sau în zona de deschidere a unui airbag.

Puneți telefonul într-un loc sigur înainte de a începe să conduceți mașina.

Atacuri/ Pierderea cunoștinței

Acest telefon poate produce lumini intermitente puternice.

Microtraumatismele repetate

Pentru a micșora riscul microtraumatismelor repetate, respectați următoarele sfaturi când tastați sau jucați jocuri la telefonul mobil:

- Nu strângeți telefonul foarte tare.
- Apăsați ușor pe butoane.
- Utilizați caracteristicile speciale ale telefonului care micșorează numărul de butoane care trebuie apăsat, cum ar fi mesajele-șablon sau textul predictiv.

- Faceți multe pauze pentru a vă întinde și relaxa.

Apelurile de urgență

Acest telefon, la fel ca orice telefon fără fir, funcționează utilizând semnale radio, care nu pot garanta conectarea în orice condiții. De aceea nu vă bazați numai pe un telefon fără fir pentru comunicări de urgență.

Zgomotele puternice

Acest telefon poate produce zgomote puternice, care vă pot afecta auzul. Expunerea prelungită la muzică la volum maxim pe dispozitivul de redare a muzicii poate deteriora auzul ascultătorului. Utilizați numai căștile recomandate.



PROTEJAȚI-VĂ AUZUL

Pentru a preveni posibilele afecțiuni auditive, nu ascultați la volum mare perioade lungi de timp. Fiți atent când țineți dispozitivul lângă ureche în timp ce utilizați difuzorul.

Lumina puternică

Acest telefon poate produce lumini puternice și bruste, de aceea nu se recomandă folosirea lui foarte aproape de ochi.

Încălzirea telefonului

Telefonul se poate încălzi în timpul încărcării sau al utilizării normale.

Siguranța electrică

Accesorii

Utilizați numai accesorii aprobate.

Nu realizați conexiuni cu produse sau accesorii incompatibile.

Aveți grijă să nu atingeți bornele bateriei și să nu lăsați ca obiecte metalice, cum ar fi monede sau port-chei, să atingă sau să scurtcircuiteze aceste borne.

Conectarea la o mașină

Cereți sfatul unui profesionist când conectați interfața telefonului la sistemul electric al mașinii.

Produse cu defecte sau deteriorate

Nu încercați să demontați telefonul sau accesorii acestuia.

Repararea telefonului sau a accesoriilor acestuia trebuie efectuată numai de către persoane calificate.

Dacă telefonul sau accesorii acestuia au fost scufundate în apă, întepate sau au căzut de la mare înălțime, nu le utilizați până când nu sunt verificate la un centru de service autorizat.

Manipularea bateriei și siguranța

Opriți întotdeauna telefonul și deconectați încărcătorul înainte de a scoate bateria.

Utilizați întotdeauna bateria și încărcătorul furnizate sau alte piese care au fost aprobate de producător pentru a fi utilizate cu telefonul dvs. Utilizarea altor baterii sau încărcătoare poate fi periculoasă.

Nu demontați și nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc dacă un obiect metalic (o cheie, o agrafă pentru hârtie sau un pix) atinge bornele bateriei.

Utilizarea necorespunzătoare a bateriei poate cauza incendiu, o explozie sau poate sta la baza altor pericole. În cazul în care considerați că bateria a fost deteriorată, nu o mai utilizați, ci duceți-o la un centru de service pentru a fi testată.

Interferența

Declarație generală privind interferența

Trebuie acordată o atenție specială în cazul utilizării telefonului în imediata apropiere a unor dispozitive medicale personale, cum ar fi stimulatoarele cardiace sau aparatele auditive.

Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe de minimum 15 cm între telefonul mobil și stimulatorul cardiac, pentru a evita o posibilă interferență. În acest scop, utilizați telefonul la urechea opusă părții în care aveți stimulatorul cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

Aparatele auditive

Persoanele cu aparate auditive sau cu alte tipuri de implanturi cohleare pot auzi zgomote de interferență când utilizează dispozitive fără fir sau când un astfel de dispozitiv se află în apropiere. Nivelul de interferență va depinde de tipul de aparat auditiv și de distanța față de sursa de interferență. Creșterea distanței de separare dintre cele două aparate poate reduce interferența. De asemenea, puteți consulta producătorul aparatului pentru a discuta cu acesta alternativele posibile.

Dispozitivele medicale

Vă rugăm să discutați cu medicul dvs. pentru a stabili dacă funcționarea telefonului dvs. poate interfera cu funcționarea dispozitivului dvs. medical.

Spitalele

Oprii telefonul mobil dacă vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau unități medicale. Rolul acestor solicitări este de a preveni posibila interferență cu echipamentele medicale foarte sensibile.

Aparatele de zbor

Oprii telefonul mobil ori de câte ori vi se solicită acest lucru de către personalul aeroportului sau al liniei aeriene.

Consultați personalul liniei aeriene în privința utilizării dispozitivelor fără fir la bordul aparatului de zbor. Dacă dispozitivul dvs. oferă un „mod pentru zbor”, acesta trebuie activat înainte de urcarea la bordul aeronavei.

Interferența în mașini

Rețineți că, din cauza interferenței posibile cu echipamentele electronice, unii producători de vehicule interzic utilizarea telefoanelor mobile în vehiculele produse de ei, cu excepția cazului în care se include în instalație un kit „mâini libere” cu antenă externă.

Mediile explozive

Stațiile de alimentare cu carburanți și atmosferele explozive

În locurile cu atmosfere explozive, respectați toate indicatoarele privind oprirea dispozitivelor fără fir cum ar fi telefonul dvs. mobil sau orice alt tip de echipamente radio.

Printre zonele cu atmosfere potențial explozive se numără zonele de alimentare cu carburanți, spațiile de sub punte ale ambarcațiunilor, unitățile de transfer sau stocare de carburanți sau produse chimice, zonele unde aerul conține produse chimice sau particule precum mici grăunți, praf sau pulberi metalice.

Detonaatoare și zone de detonare

Oprii telefonul mobil sau dispozitivul fără fir când vă aflați într-o zonă unde au loc detonări sau în zone unde este afișat mesajul de a opri „stațiile radio de emisie-recepție” sau „dispozitivele electronice” pentru a evita interferențele cu operațiile de detonare.

Protecția împotriva furtului⁽¹⁾

Telefonul dvs. este identificat de un IMEI (număr de serie al telefonului) indicat pe eticheta de pe ambalaj și în memoria aparatului. Vă recomandăm să notați numărul prima dată când utilizați telefonul prin introducerea secvenței * # 0 6 # și să-l păstrați într-un loc sigur. Este posibil să vă fie cerut de către poliție sau operatorul dvs. dacă telefonul vă este furat. Acest număr permite blocarea telefonului dvs. mobil împiedicând utilizarea sa de către alte persoane, chiar cu o cartelă SIM diferită.



Acest simbol de pe telefonul dvs., bateria și accesoriile semnifică faptul că aceste produse trebuie depuse la punctele de colectare la sfârșitul duratei lor de viață:

- Centrele municipale de colectare a deșeurilor cu containere speciale pentru aceste tipuri de echipament.
- Containere de colectare la punctele de vânzare.

Acestea vor fi reciclate, prevenind împrăștierea substanțelor în mediul înconjurător, astfel încât componentele lor să poată fi reutilizate.

În țările Uniunii Europene:

Aceste puncte de colectare sunt accesibile în mod gratuit.

Toate produsele cu acest semn trebuie aduse la aceste puncte de colectare.

În afara jurisdicției Uniunii Europene:

Articolele de echipament cu acest simbol nu trebuie aruncate în containere obișnuite dacă în regiunea dvs. există instalații de colectare și reciclare potrivite; trebuie duse la punctele de colectare pentru a fi reciclate.

RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT. ELIMINAREA BATERIILOR UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

⁽¹⁾ Contactați operatorul de rețea pentru a verifica disponibilitatea serviciului.

Notă

Copyright © 2015 TCL Communication Ltd.

Toate drepturile rezervate

Telefonul dvs. este realizat exclusiv pentru Vodafone de către TCL Communication.

Nu este permisă reproducerea sau transmiterea sub nicio formă și prin niciun mijloc a vreunei părți din acest manual fără acordul prealabil în scris al TCL Communication.

Mărcile comerciale

Denumirea VODAFONE și siglele Vodafone sunt mărci comerciale ale Grupului Vodafone. Alte nume de produse sau de companii menționate în acest document pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

TCL Communication este o marcă înregistrată a companiei TCL Communication

Termenul Bluetooth® și logourile Bluetooth sunt deținute de Bluetooth® SIG, Inc. Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): D023681

microSD™ este o marcă comercială a SD Card Association.

Suita PC copyright © 2010 Chengdu Singularity Software Co.,Ltd.

Licențe



Logoul microSD este marcă înregistrată.

Cuvântul și logourile Bluetooth sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către TCL Communication Ltd. și filialele sale se face pe baza unei licențe. Alte mărci comerciale și denumiri înregistrate aparțin firmelor respective.

Declarație privind funcția Bluetooth pentru modelele VF695, cod D023681



Logoul Wi-Fi este o marcă de certificare din partea Wi-Fi Alliance.

Google, logoul Google, Android, logoul Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ și Hangouts™ sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Robotul Android este reprodus sau modificat din munca creată și distribuită de către Google și utilizat în conformitate cu termenii descriși în Creative Commons 3.0 - Licență de Atribuire (textul se va afișa dacă atingeți și țineți apăsat **Informații legale Google** în **Setări > Despre telefon > Informații legale**)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Este posibil să nu fie disponibilă (în funcție de țară.)

Ați cumpărat un produs care utilizează programele open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables și intră în codul de obiect și alte programe open source licențiate conform Licenței Publice Generale GNU și licenței Apache.

La cerere, vă vom furniza o copie completă a codurilor sursă corespunzătoare în cursul unei perioade de trei ani de la distribuirea produsului.

Puteți descărca codurile sursă de pe pagina web <http://www.vodafone.com/devices/Smartfirst>. Puteți obține codurile sursă în mod gratuit de pe internet.

Telefonul dvs. este un aparat de emisie-recepție care funcționează în GSM, în bandă cvadruplă, la 850/900/1800/1900 MHz sau UMTS, în bandă dublă, la 900/2100 MHz.

€1588

Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Copia completă a declarației de conformitate pentru telefonul dvs. poate fi obținută de pe site-ul nostru: <http://www.vodafone.com/devices/Smartfirst>.

Notă

Informațiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

S-au depus toate eforturile posibile pentru a redacta acest manual astfel încât conținutul său să fie corect, dar afirmațiile, informațiile și recomandările din acest manual nu constituie niciun fel de garanție, expresă sau implicită. Citiți cu atenție măsurile de precauție care trebuie luate și informațiile referitoare la siguranță, pentru a asigura utilizarea corectă și în siguranță a acestui dispozitiv fără fir.

Adresa TCL Communication Ltd:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

14 Garanția telefonului

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE

1. Vodafone își asumă garanția pentru acest telefon mobil pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziționării de către proprietarul inițial (garanție netransferabilă) în condiții normale de utilizare.
2. Pentru baterie se oferă o garanție limitată de douăsprezece (12) luni, iar pentru încărcător de douăzeci și patru (24) de luni împotriva defectelor de fabricație. Pentru celelalte accesorii se oferă o garanție limitată de douăzeci și patru (24) de luni împotriva defectelor de fabricație.
3. Această garanție nu acoperă daunele rezultate din:
 - a) uzura normală a echipamentului;
 - b) defecte și deteriorări cauzate de utilizarea echipamentului în alt mod decât cel normal și obișnuit;
 - c) dezasambarea, reparația, transformarea sau modificările neautorizate;
 - d) utilizarea necorespunzătoare, abuz, neglijență sau accident provocat într-un mod oarecare;
 - e) defecte sau deteriorări cauzate de testarea, utilizarea, întreținerea și instalarea în mod necorespunzător sau transformarea și modificarea de orice fel;
 - f) defecte sau deteriorări cauzate de scurgeri de alimente sau lichide, de coroziune, rugină sau utilizarea unei tensiuni necorespunzătoare;
 - g) zgârieturi sau deteriorări ale suprafețelor din plastic și ale oricăror alte suprafețe expuse factorilor externi, care sunt rezultatul utilizării normale de către client;
4. Livrarea telefonului care necesită operațiuni de service/ reparație trebuie efectuată pe cheltuiela utilizatorului.

5. Această garanție va deveni nulă de drept în cazul oricăruia dintre evenimentele următoare:

- a) dacă numărul de serie sau ștampila de garanție au fost șterse sau îndepărtate.
- b) dacă unul din termenii din această garanție a fost transformat sau modificat într-un anumit fel, fără un acord scris prealabil din partea Vodafone.

6. Garanția limitată este oferită doar clienților care cumpără produsul într-una din țările (sau regiunile) indicate la sfârșitul acestui document. Garanția limitată este valabilă numai în țara (sau regiunea) în care Vodafone intenționează să comercializeze produsul.

7. Dacă produsul este returnat companiei Vodafone după expirarea perioadei de garanție, se vor aplica politicile normale de service ale Vodafone, iar clientul va fi taxat în consecință.

- a) Vodafone nu își asumă pentru produs nicio altă obligație sau responsabilitate în afara celor precizate în mod expres în această garanție limitată.
- b) Toate informațiile privind garanția, toate funcțiile produsului și toate specificațiile referitoare la acesta pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

8. ACEASTĂ GARANȚIE IA LOCUL ORICĂROR ALTE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND ÎN MOD CONCRET ORICE GARANȚIE PRIVIND VANDABILITATEA SAU IDONEITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP. VODAFONE NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI DINCOLO DE CORECTAREA ÎNCĂLCĂRII ÎN MANIERA DESCRISĂ MAI SUS. COMPANIA VODAFONE NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN CAZ PENTRU CONSECINȚELE REZULTATE.

15 Accesorii

Cea mai recentă generație de telefoane mobile GSM Vodafone oferă funcția de mâini libere încorporată, care vă permite să folosiți telefonul de la distanță, de exemplu, când acesta este așezat pe o masă. Pentru persoanele care preferă să păstreze confidențialitatea conversațiilor, este disponibilă o cască.

1. Încărcător
2. Baterie
3. Căști rock



Utilizați telefonul dvs. numai cu bateriile, încărcătoarele și accesoriile furnizate împreună cu telefonul.

16 Specificații

Procesor	MT6572M (1.0 GHz Dual core)
Platformă	Android™ 4.4
Memorie	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Dimensiuni (L x l x h)	121.6 x 64.6 x 11.8 mm
Greutate	Aproximativ 110 de grame, inclusiv bateria
Afișaj	Ecran tactil de 4,0" cu rezoluție 800 x 480 WVGA
Rețea	GSM: Bandă cvadruplă 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Bandă dublă 900/2100 MHz (Frecvența benzii și viteza datelor depind de operator.)
GPS	GPS asistat/antena GPS internă
Conectivitate	Bluetooth V4.0 Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n mufă jack audio de 3,5 mm Micro-USB
Aparat foto	Aparat foto încorporat de 2,0 megapixeli
Formate audio acceptate	AMR-NB, AAC, WAV, MP3, MP2, MIDI

Formate video acceptate	H.263, H.264, MPEG4, DIVX, VP8, VC-1
Baterie⁽¹⁾	Baterie reîncărcabilă pe bază de litiu Capacitate: 1.400 mAh
Slot de extensie	Cartelă de memorie microSD™ (Disponibilitatea cartei microSD depinde de piață)
Funcții speciale	Accelerometru

Notă: specificațiile pot fi supuse modificării fără notificare prealabilă.

⁽¹⁾ Bateria originală a fost inspectată riguros din punct de vedere al siguranței pentru a respecta standardele de calificare; utilizarea altor baterii decât cele originale poate fi periculoasă.