

# Használati útmutató

## Tab mini 7



VFD 1100

# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Az Ön készüléke.....</b>	<b>1</b>
1.1	Gombok és csatlakozók.....	1
1.2	Első lépések.....	3
1.3	Kezdőképernyő.....	5
<b>2</b>	<b>Szövegbevitel.....</b>	<b>15</b>
2.1	A virtuális billentyűzet használata.....	15
2.2	Android billentyűzet .....	15
2.3	Szövegszerkesztés.....	15
<b>3</b>	<b>Telefonhívások .....</b>	<b>17</b>
3.1	Hívásindítás.....	17
3.2	Hívás fogadása vagy elutasítása.....	20
<b>4</b>	<b>Névjegyek .....</b>	<b>21</b>
4.1	A névjegyek megtekintése .....	21
4.2	Névjegy-csoportok kezelése .....	22
4.3	Névjegy hozzáadása .....	22
4.4	Névjegyek szerkesztése .....	23
4.5	Névjegyek importálása, exportálása és megosztása.....	24
4.6	Fiókok.....	24
<b>5</b>	<b>Üzenetek és Email.....</b>	<b>26</b>
5.1	Üzenetek .....	26
5.2	E-mail .....	30
<b>6</b>	<b>Naptár és idő .....</b>	<b>32</b>
6.1	Naptár .....	32
6.2	Óra .....	34
<b>7</b>	<b>Csatlakozás.....</b>	<b>36</b>
7.1	Csatlakozás az internetre.....	36
7.2	Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz .....	40
7.3	Csatlakozás egy számítógéphez .....	41

7.4	Az SD-kártya kezelése .....	42
7.5	A táblagép mobil adatkapcsolatának megosztása.....	43
7.6	Csatlakozás virtuális magánhálózathoz.....	45
<b>8</b>	<b>Play Store .....</b>	<b>47</b>
8.1	A letölteni és telepíteni kívánt elem megkeresése.....	47
8.2	Letöltés és telepítés.....	48
8.3	A letöltések kezelése.....	50
<b>9</b>	<b>Multimédiás alkalmazások.....</b>	<b>52</b>
9.1	Fényképezőgép .....	52
9.2	Galéria .....	55
<b>10</b>	<b>Térkép .....</b>	<b>58</b>
10.1	Saját helyzet meghatározása funkció.....	58
10.2	Hely keresése.....	60
10.3	Hely megjelölése csillaggal.....	61
10.4	Útvonaltervezés autóhoz, tömegközlekedéshez és gyalogos közlekedéshez .....	62
10.5	Rétegek elrendezése.....	63
<b>11</b>	<b>Egyebek.....</b>	<b>64</b>
11.1	Számológép .....	64
11.2	Fájlkezelő .....	64
11.3	Hangrögzítő .....	65
11.4	Eszközkezelő .....	65
11.5	FM rádió .....	65
11.6	Egyéb alkalmazások .....	66
<b>12</b>	<b>Beállítások .....</b>	<b>68</b>
12.1	Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok ....	68
12.2	Készülék.....	71
12.3	Személyes beállítások.....	76
12.4	Rendszer .....	84

# 1 Az Ön készüléke

## 1.1 Gombok és csatlakozók



### **Legutóbbi alkalmazások gomb**

- Érintse meg a nemrégiben használt alkalmazások bélyegképeit tartalmazó lista megnyitásához.



### **Kezdőképernyő gomb**


- Megnyomásával bármilyen képernyőről vagy alkalmazásból visszatérhet a kezdőképernyőre.



### **Vissza gomb**

- Érintse meg az előző képernyőre való visszatéréshez vagy egy párbeszédablak, opciómenü, az értesítőpanel stb. bezárásához.

Ezek a gombok akkor láthatók, ha a képernyő be van kapcsolva.

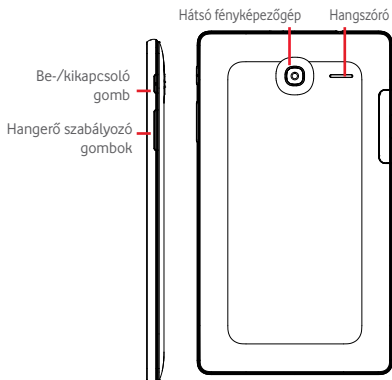

### Be-/kikapcsoló gomb

- Gombnyomás: A képernyő zárolása/A képernyő megvilágítása
- Nyomva tartás: Bekapcsolja a készüléket vagy egy felugró menüt jelenít meg különböző opciókkal, mint például **Kikapcsolás**, Repülőgép üzemmód stb.
- Képernyőkép készítéséhez tartsa lenyomva a Be-/kikapcsoló gombot és a Hangerő le gombot.


### Hangerő szabályozó gombok

- Zene/videó/adatfolyam lejátszás közben a média hangerejének szabályozása.
- Kattintson kétszer a Fényképezőgép megnyitásához.

## 1.2 Első lépések


### 1.2.1 Beállítás

#### A micro-SIM kártya és a microSD-kártya behelyezése

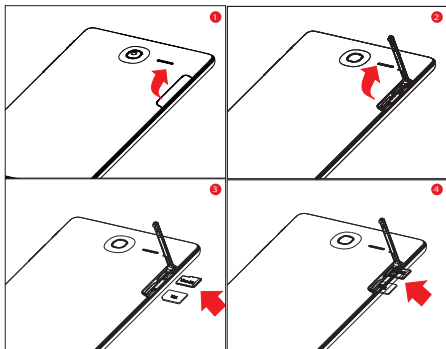


Az Ön táblagépe csak a micro-SIM kártyákat támogatja. Ne kísérelje meg egyéb típusú SIM-kártyák, például mini vagy nano kártyák behelyezését, ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.

## Az akkumulátor feltöltése

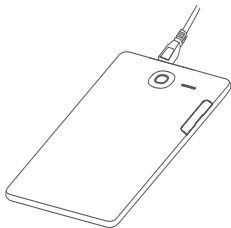

A táblagép töltéséhez csatlakoztassa a töltőt a táblagéphez és a fali aljzathoz.

- A táblagép első használatakor teljesen töltse fel az akkumulátort (kb. 3,5 óra).

Javasoljuk, hogy teljesen töltse fel az akkumulátort (  ). A töltés állapotát egy százaléérték jelzi a képernyőn, amikor a táblagép ki van kapcsolva. A táblagép töltése során a százaléérték nő.



Az áramfogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében, húzza ki a töltőt a fali aljzathból, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. Használaton kívül kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat vagy a háttérben futó alkalmazásokat, csökkentse a háttérvilágítás idejét stb.

A töltőt a táblagéphez közel és könnyen elérhető helyen kell elhelyezni.



### 1.2.2 A táblagép bekapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a táblagép be nem kapcsol. Szükség esetén oldja fel a táblagépet a jelen kézikönyv későbbi részeiben bemutatott módszerek egyikével (csúsztatás/PIN-kód/jelszó/minta), majd erősítse meg. Megjelenik a kezdőképernyő.

Ha nem tudja vagy elfelejtette a PIN-kódot, forduljon a szolgáltatóhoz. A PIN-kódot ne tartsa a táblagép közelében. Ha nem használja, tartsa biztonságos helyen.

## A táblagép beállítása első alkalommal

A táblagép első bekapcsolásakor meg kell adnia a következő beállításokat:

- Válassza ki a táblagép nyelvét, majd érintse meg a  gombot.
- Helyezze be a SIM-kártyát, vagy érintse meg a **KIHAGYÁS** lehetőséget a továbblépéshez.
- Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyre csatlakozni kíván, vagy érintse meg a **KIHAGYÁS** lehetőséget a továbblépéshez.
- Állítsa be a **Dátumot és az órát**, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** gombot.
- Adja meg a nevét, hogy a készüléke később személyre szabhasson bizonyos alkalmazásokat. Érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.
- Állítsa be a táblagép védelmi funkcióit, vagy távolítsa el az **Eszközvédelem** négyzet jelölését, és érintse meg a **KIHAGYÁS** lehetőséget a továbblépéshez.
- Tekintse meg a felkínált Google szolgáltatásokat, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.
- Tekintse meg az **Alkalmazásengedélyek** lehetőséget, majd érintse meg a **Következő** gombot.
- Érintse meg a  kapcsolót a **Segítő tippek** be-/kikapcsolásához, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.

### 1.2.3 A táblagép kikapcsolása


Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot az előugró menü megjelenéséig, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget a megerősítéshez.

## 1.3 Kezdőképernyő

A gyors elérés érdekében a kezdőképernyőre helyezheti



az összes kedvenc ikonját (parancsikonokat, alkalmazások, mappák és widgetek ikonjait). Érintse meg a **Kezdőképernyő** gombot a kezdőképernyő eléréséhez.

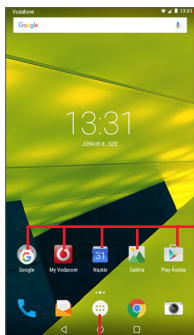

### Állapotsáv

Állapotjelzők/értesítők.

### A Kedvencek tálcán található alkalmazások

- Érintse meg az alkalmazás indításához.
- Érintse meg hosszan az alkalmazások áthelyezéséhez.

### Alkalmazások fül

Érintse meg az összes alkalmazás megtekintéséhez.

A kezdőképernyő jobboldali irányban kinyúlik, így további helyet biztosít alkalmazások, parancsikonok stb. hozzáadásához. Csúszassa a kezdőképernyőt vízszintesen jobbra, hogy az teljes nézetben jelenjen meg. A képernyő alsó részén található fehér pont az aktuális képernyőt jelzi.

## 1.3.1 Az érintőképernyő használata

### Érintés



Egy alkalmazás megnyitásához érjen hozzá az ujjával.

Ha a táblagép készenléti üzemmódban van, érintse meg kétszer a képernyőt a táblagép felébresztéséhez. A funkció használatáról további információt az „**1.3.4 Lock/Unlock your screen**” című rész **Aktiválás dupla érintéssel** pontjában

olvashat.

## Hosszú gombnyomás



Nyomja meg hosszan a kezdőképernyőt a **Widgetek**, **Háttérképek** és **Beállítások** képernyők megnyitásához. Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a kezdőképernyőről az eltávolításhoz. Érintsen meg hosszan egy alkalmazást az Alkalmazás-indítóban az alkalmazásra vonatkozó információk megtekintéséhez vagy az alkalmazás eltávolításához.

## Húzás



Helyezze az ujját bármelyik elemre, hogy egy másik helyre húzza.

## Csúsztatás



Húzza végig az ujját a képernyőn az alkalmazások, képek, weboldalak igény szerinti fel-, és legörgetéséhez.

## Pöccintés



Hasonlít a képernyőn való csúsztatáshoz, azonban a pöccintés gyorsabb mozgást eredményez.

## Összehúzás/széthúzás



Helyezze egyik kezének ujjait a képernyő felületére, majd húzza azokat szét vagy össze, a képernyőn lévő elem méretének megváltoztatásához.

## Forgatás



A jobb láthatóság érdekében a képernyő tájolását állóból automatikusan fekvőbe állítja a táblagép oldalra fordításával.

## 1.3.2 Állapotsáv

Az állapotsávban megtekintheti a táblagép állapotát a jobb oldalon és az értesítéseket a bal oldalon.

### Állapotikonok

	GPRS (2G) hálózathoz csatlakozva		Nincs jel
	EDGE (2G) hálózathoz csatlakozva		Roaming
	HSPA (3G) csatlakozva		Nincs behelyezve SIM- kártya
	Térerő		Ébresztés beállítva
	3G csatlakozva		Csengőhang némítva
	Wi-Fi hálózathoz csatlakozva		A táblagép mikrofonja el van némítva
	Bluetooth bekapcsolva		Akkumulátor részben lemerülve
	Az akkumulátor teljesen fel van töltve		Az akkumulátor töltődik
	Headset csatlakoztatva		Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony
	Repülés üzemmód.		Az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony


## Értesítőikonok

	Új szöveges vagy multimédia üzenet		USB megosztás bekapcsolva
	Hiba az SMS vagy MMS üzenet küldése során		Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolva
	Képernyőkép elkészítve		Adat letöltése
	Hívás folyamatban		Adat-feltöltés
	Nem fogadott hívás		Képernyőkép hiba
	Hívástartás		Nemzetközi roaming engedélyezve
	Hívásátirányítás bekapcsolva		Nemzetközi roaming letiltva
	Közeledő esemény		Nyílt Wi-Fi hálózat áll rendelkezésre
	Adatszinkronizálás		Dal lejátszása folyamatban

## Értesítőpanel és gyorsbeállítások panel

Értesítések esetén érintse meg és húzza le az állapotsávot a képernyő felső részéről az értesítőpanel megnyitásához és a részletes információk megtekintéséhez.

Az értesítőpanelen érintse meg és húzza le a felső szürke sávot a gyorsbeállítások panel megnyitásához, amelyen funkciókat engedélyezhet vagy tilthat le, illetve üzemmódot válthat az ikonok megérintésével. A panel bezárásához érintse meg és húzza fel.

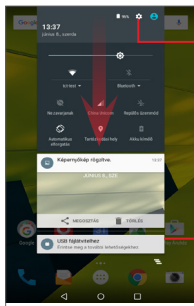


Érintse meg a **Beállítások** eléréséhez, ahol számos elem beállítását végezheti el.

Érintse meg az összes eseményfüggő értesítés törléséhez (a többi folyamatban lévő értesítés megmarad).

### 1.3.3 Keresősáv

A táblagép egy olyan keresési funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével információk kereshetők meg az alkalmazásokban, a táblagépen vagy az interneten.


Szöveges keresés

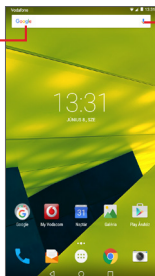


Hang alapú keresés

#### Szöveges keresés

- Érintse meg a keresősávot a kezdőképernyőn.

- Írja be a keresett szöveget/kifejezést.
- Amennyiben az interneten kíván keresni, érintse meg a billentyűzeten található  gombot.


## Hang alapú keresés


- Érintse meg a keresősáv  ikonját. Egy párbeszédpanel jelenik meg.
- Mondja ki a keresett szót/kifejezést. Megjelenik a választható keresési találatok listája.

## 1.3.4 A képernyő zárása/feloldása

A táblagép és a személyes adatok védelmének érdekében lehetőség van a képernyő lezárására. Ehhez választhatja a csúsztatást, különböző minták létrehozását, vagy PIN-kód, jelszó stb. alkalmazását.

**Képernyő-feloldási minta létrehozása** (a részletes beállításokat lásd a „Képernyőzár” pontban).

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt és érintse meg a Beállítások  ikont a **Beállítások** menübe való belépéshez, majd érintse meg a **Biztonság > Képernyőzár > Minta** lehetőséget.
- Hozza létre saját képernyő-feloldási mintáját.

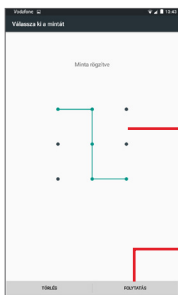

Rajzolja le a képernyő-feloldási mintát

Érintse meg a minta újbóli lerajzolásához.

## Képernyőzár feloldó PIN-kód/jelszó létrehozása

- Érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > PIN** vagy **Jelszó** lehetőségeket.
- Állítsa be a PIN-kódját vagy a jelszavát.


## A táblagép képernyőjének lezárása

A képernyő lezárásához nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot.


## A táblagép képernyőjének feloldása

Nyomja meg egyszer a Be-/kikapcsoló gombot, hogy a képernyő bekapcsoljon, rajzolja meg az Ön által beállított képernyő-feloldási mintát, vagy adja meg a PIN kódját, jelszavát stb. a képernyő feloldásához.


Amennyiben a képernyőzár feloldási opciójánál a **Csúsztatást** választotta, érintse meg és húzza a képernyő felső része felé a lakat ikont a képernyő feloldásához.

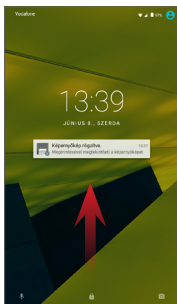

## Aktiválás dupla érintéssel

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, és érintse meg a beállítások  ikont a **Beállítások** menü megnyitásához,

majd érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- Érintse meg az **Aktiválás dupla érintéssel** opció melletti  kapcsolót a funkció

aktiválásához/letiltáshoz. Ha a funkció aktív, a kikapcsolt képernyő kétszeri érintéssel aktiválható.

### 1.3.5 A kezdőképernyő személyre szabása

#### Hozzáadás

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához érintsen meg és tartson lenyomva egy mappát, egy alkalmazást vagy egy widgetet, majd húzza az elemet a kívánt kezdőképernyőre.

#### Áthelyezés

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Az elemeket a kezdőképernyőre és a Kedvencek tálcára is áthelyezheti. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképernyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

#### Eltávolítás...

Tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt elemet az áthelyezés üzemmód aktiválásához, húzza az elemet az **Eltávolítás** ikonra, majd engedje el, miután az elem szürke színre vált.

#### Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn található elemek (parancsikonok vagy alkalmazások) rendszerezésének optimalizálása érdekében hozzáadhatja ezeket egy mappához az egyik elem másik fölé helyezésével.

#### Egy kedvenc alkalmazás személyre szabása

A kezdőképernyő jobbra csúsztatásával gyorsan elérheti a kedvenc alkalmazását. Az alapértelmezett alkalmazás




a **Flipboard**. Ha egy másik alkalmazást kíván kedvencnek beállítani, lépjen a **Beállítások>Kijelző> Kedvenc kezdőképernyő alkalmazás** menüpontba.

## A háttérkép személyre szabása

A háttérkép személyre szabása érdekében tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd érintse meg a **HÁTTÉRKÉPEK** lehetőséget.


## 1.3.6 Hangerő-szabályozás

### A hangerő szabályozó gombok használata

Nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombokat a hangerő beállításához. A Néma üzemmód aktiválásához nyomja meg a **Hangerő** gombot és érintse meg a  ikont. Másik lehetőségként tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, majd válassza ki a **Néma üzemmód** lehetőséget a megjelenő menüből.

Nyomja meg kétszer a **Hangerő** gombokat a Fényképezőgép lezárt képernyőről történő megnyitásához.


### A Beállítások menü használata

Húzza le a gyorsbeállítások panelt, és érintse meg a beállítások  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához, majd érintse meg a **Hang és értesítés** lehetőséget, ahol tetszés szerint beállíthatja a médiafájlok, értesítések, rendszerértesítések stb. hangerejét.

## 2 Szövegbevitel

### 2.1 A virtuális billentyűzet használata

#### A virtuális billentyűzet beállításai


Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a beállítások  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához. Válassza ki a **Nyelv és bevitel** lehetőséget, majd érintse meg az **Android-billentyűzet** opciót. Számos beállítás áll a rendelkezésére.

### 2.2 Android billentyűzet

Érintsen meg hosszan egy betűt a további beviteli opciók megjelenítése érdekében.

Ha a Wi-Fi funkció vagy az adatkapcsolat aktív, érintse meg a hangbevitel megnyitásához.

Érintse meg az „Abc” és „abc” üzemmódok közötti váltáshoz. Érintse meg kétszer az „ABC” üzemmód aktiválásához.

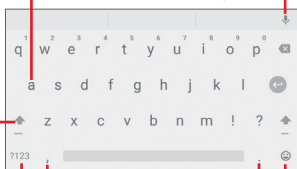

Érintse meg hosszan a beállítások megjelenítéséhez.


Érintse meg a numerikus billentyűzet aktiválásához.

Érintse meg hosszan a szimbólumok beviteléhez.. Érintse meg hangulatjelek kiválasztásához.

### 2.3 Szövegszerkesztés

A táblagép szövegszerkesztési funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével szöveges tartalmakat választhat ki, másolhat, vághat ki és illeszthet be az alkalmazásokon

belül, vagy az alkalmazások között. Így például az Üzenetek alkalmazásból szöveget másolhat az E-mail, Naptár stb. alkalmazásokba vagy fordítva.

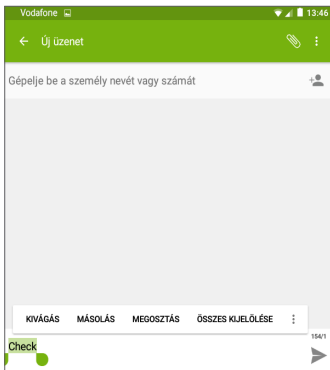

Bármely olyan szöveg szerkeszthető, amelyet beír, illetve e-mailekben vagy weboldalakon olvas. Nyomja meg hosszan az adott szöveget a következő műveletek eléréséhez: **KIVÁGÁS**, **MÁSOLÁS**, **BEILLESZTÉS**, **MEGOSZTÁS** és **FORDÍTÁS**. Húzza a csúszkát a kijelölt rész méretének megváltoztatásához.

### Továbbá új szöveget is beilleszthet.


- Érintse meg a képernyőnek azt a részét, ahova írni szeretne, vagy tartsa lenyomva a képernyő egy üres részét. A kurzor villogni kezd, és a csúszka megjelenik. A csúszka húzásával mozoghat a betűk között.
- Ha előzőleg kiválasztott valamilyen szöveget, akkor érintse meg a csúszkát a **BEILLESZTÉS** ikon megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi bármely előzőleg kimásolt vagy kivágott szöveg beillesztését.


## 3 Telefonhívások

### 3.1 Hívásindítás


Ha a táblagép aktív működése közben szeretne hívást kezdeményezni, lépjen a kezdőképernyőre és érintse meg a Kedvencek tálcán található Telefon ikont.

Megjegyzés: Az Ön földrajzi helyzetétől, a nyelvtől, a szolgáltatótól és a készülék modelljétől függően a készülék funkciói és azok elhelyezkedése eltérő lehet.

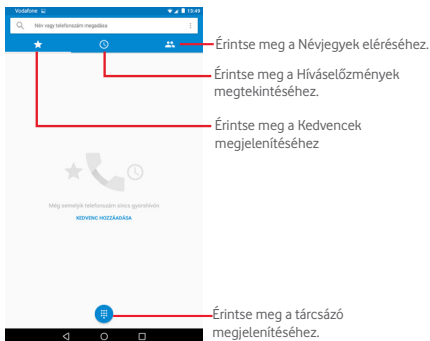

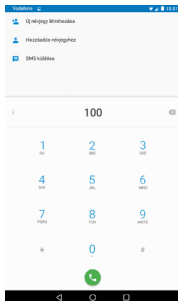

Adja meg a kívánt számot közvetlenül a tárcsázóból, vagy a fülek megérintésével válasszon egy névjegyet a Híváslista vagy a NÉVJEGYEK menüből. Érintse meg a névjegyet a hívás indításához.

Adja meg a telefonszámot a tárcsázóról, majd érintse meg a  gombot a következő opciók megjelenítéséhez:

Új névjegy  
létrehozása

Érintse meg új névjegy létrehozásához.

Hozzáadás a  
Névjegyekhez

Szám hozzáadása a Névjegyekhez

SMS küldése


Érintse meg SMS küldéséhez.

2 mp szünet  
hozzáadása

Ez a funkció szolgálatok hívása közben használatos, amikor egy új osztály eléréséhez felkérlik a mellék számának megadására. Ha ismeri a kívánt mellék számát, tárcsázza a fő számot, nyomja meg a „2 mp-es szünet hozzáadása” lehetőséget, majd a kívánt mellék számát. A hívás automatikusan a megfelelő mellékre lesz irányítva a fő szám tárcsázásától számított 2 másodperc múlva.



V á r a k o z á s  
hozzáadása

Hasonlít a „2 mp-es szünet hozzáadása” lehetőséghez, azonban ha ezt az opciót választja meg a fő szám tárcsázását követően, megjelenik egy felugró ablak, amelyen megerősítheti a kívánt mellék számát.


Ha hibát vét, a helytelen számjegyeket törölheti a  gomb megérintésével.

A hívás bontásához érintse meg a  gombot.


## Nemzetközi hívás

Nemzetközi hívás indításához tartsa nyomva a  gombot a „+” karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes telefonszámot, végül pedig érintse meg a  gombot.


## Segélyhívás

Ha a szolgáltatónak van lefedettsége, tárcsázza a segélyhívó számot, és érintse meg a  ikont a segélyhívás indításához. Ez SIM-kártya és a PIN-kód beírása nélkül is működik.

## 3.2 Hívás fogadása vagy elutasítása



Bejövő hívás esetén a hívás fogadásához érintse meg a FOGADÁS, a hívás elutasításához pedig az ELVETÉS lehetőséget. Vagy érintse meg a tárcsázott névjegyet a következő opciók eléréséhez:

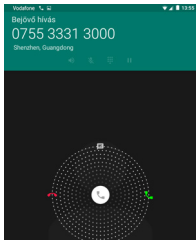

- Csúsztassa az ikont jobbra a hívás fogadásához;
- Csúsztassa az ikont balra a hívás elutasításához;
- Csúsztassa az ikont felfelé a hívás elutasításához és egy előre beállított üzenet elküldéséhez.



Érintse meg a folyamatban lévő hívás tartásához.  
Érintse meg ismét ezt az ikont a híváshoz való visszatéréshez.



Érintse meg a tárcsázó megjelenítéséhez.



Érintse meg az aktuális hívás némításához. Érintse meg ismét a hívás némításának feloldásához.




Érintse meg a hangszóró bekapcsolásához az aktuális hívás közben. Érintse meg ismét a hangszóró kikapcsolásához.


## 4 Névjegyek

A **Névjegyek** lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését.

A táblagépen létrehozhat, illetve megtekinthet névjegyeket, valamint szinkronizálhatja őket a Gmail névjegyeivel vagy egyéb alkalmazásokkal.

### 4.1 A névjegyek megtekintése

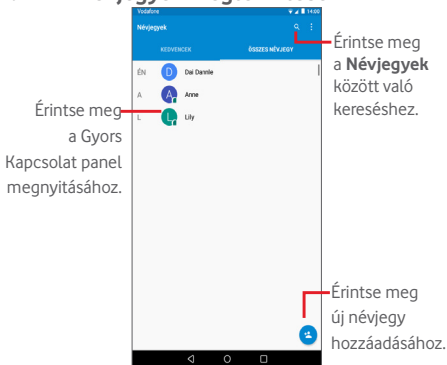

A névjegylista opcióit tartalmazó menü megjelenítéséhez érintse meg a  gombot. A következő műveletek válnak elérhetővé:



- **Megjelenítendő névjegyek** Kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt névjegyeket.
- **Importálás/exportálás** Névjegyeket importálhat vagy exportálhat a táblagép és a SIM-kártya/Belső tárhely/SD-kártya között.




- **Csoportok** Névjegy-csoport kezelése.
- **Fiókok** A különböző fiókok szinkronizálási beállításait kezelheti.
- **Beállítások** Beállíthatja a névjegyek megjelenítési módját.

## 4.2 Névjegy-csoportok kezelése


A névjegy-csoportok segítenek a névjegyek rendszerezésének optimalizálásában. Csoportokat adhat hozzá, távolíthat el vagy tekinthet meg a **CSOPORTOK** képernyőn.

Érintse meg a  > **Csoportok** lehetőséget a helyi csoportok megtekintéséhez. Új csoport létrehozásához érintse meg a  ikont, adjon meg egy új nevet, majd a megerősítéshez érintse meg a **Kész** lehetőséget. Egy névjegyet a névjegykártya szerkesztésekor is hozzáadhat egy csoporthoz a „**További mezők**” és a „**Csoport neve**” lehetőségek kiválasztásával.

## 4.3 Névjegy hozzáadása

Új névjegy létrehozásához érintse meg az  ikont a névjegyekben.

Meg kell adnia a névjegy nevét és egyéb kapcsolatfelvételi adatait. A képernyő fel-le görgetésével könnyedén léphet mezőről mezőre.

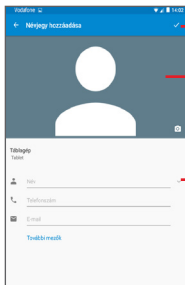


Érintse meg mentéshez.

Állítsa be a névjegyhez tartozó avatárt.


Bontsa ki a kategóriához tartozó egyéb előre definiált címkék megtekintéséhez.


Ha további információkat is meg kíván adni, egy új kategória hozzáadásához érintse meg a **További mezők** lehetőséget.

Amikor befejezte, érintse meg a  gombot a mentéshez.



A mentés nélküli kilépéshez érintse meg a  ikont a **Módosítások elvetése** lehetőség kiválasztásához.

## Hozzáadás a Kedvencekhez/eltávolítás a Kedvencekből

Egy névjegy kedvencekhez való hozzáadásához érintse meg az adott névjegyet a részletes információk megtekintéséért, majd érintse meg a  ikont (a csillag fehér színű lesz).


Ha egy névjegyet el kíván távolítani a kedvencek közül, a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a  teli csillagot.



## 4.4 Névjegyek szerkesztése

A névjegyek adatainak szerkesztéséhez érintéssel válassza ki a névjegyet, majd érintse meg a képernyő felső részén található  ikont. Ha kész, érintse meg a  gombot.


## 4.5 Névjegyek importálása, exportálása és megosztása

Névjegyeket importálhat/exportálhat a táblagép és a SIM-kártya/belső tárhely/SD-kártya között.

Névjegyek SIM-kártyáról/belső tárhelyről/SD-kártyáról történő importálásához érintse meg az  > **Importálás/exportálás** lehetőséget, válassza ki azt a tárhelyet, amelyről exportálni kíván, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget, majd érintse meg ismét a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget a folytatáshoz. Válassza ki a kívánt névjegyeket, vagy érintse meg a **KIVÁLASZTVA > Összes kijelölése** lehetőséget az összes névjegy kijelöléséhez, majd érintse meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

A SIM-kártyára/belső tárhelyre/SD-kártyára történő exportáláshoz érintse meg az  > **Importálás/exportálás > Táblagép** lehetőséget, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** gombot. Válassza ki azt a tárhelyet, amelyre importálni kíván, majd érintse meg ismét a **KÖVETKEZŐ** gombot a folytatáshoz. Válassza ki a kívánt névjegyeket, vagy érintse meg a **KIVÁLASZTVA > Összes kijelölése** lehetőséget az összes névjegy kijelöléséhez, majd érintse meg az  gombot a megerősítéshez.


Másokkal is megoszthat egy vagy több névjegyet a vCard elküldésével Bluetooth kapcsolaton, Gmail-en stb. keresztül.

Érintse meg a megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a  > **Megosztás** lehetőséget a névjegy részleteinek képernyőjén, majd válassza ki a művelet végrehajtásához használni kívánt alkalmazást.

## 4.6 Fiókok


Lehetőség van több fiók névjegyeinek, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a készülékre telepített

alkalmazásoktól függően.

Egy fiók hozzáadásához húzza le a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a  ikont a **Beállítások** megnyitásához, majd érintse meg a **Fiókok > Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ki kell választania a táblagéphez hozzáadni kívánt fiók típusát, pl. Google, E-mail stb.


Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, pl. a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a készülékről, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is. Nyissa meg a **Beállítások** képernyőt, érintse meg a törölni kívánt fiókot, majd a  gombot, válassza ki a **Fiók törlése** lehetőséget, majd erősítse meg.

## **Szinkronizálás bekapcsolása/kikapcsolása**

Érintsen meg egy fiókot a fiók képernyőjének megnyitásához, majd aktiválja/tiltsa le a Szinkronizálás funkciót. Ha a Szinkronizálás be van kapcsolva, akkor a táblagépen és az interneten tárolt összes adat automatikusan szinkronizálódik, amikor változás történik.

## **Manuális szinkronizálás**

A fiókok szinkronizálását a **Fiókok** képernyőn manuálisan is elvégezheti. Érintsen meg egy fiókot a listáról, érintse meg a  gombot, majd válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget.


# 5 Üzenetek és Email


## 5.1 Üzenetek

Ezzel a táblagéppel SMS és MMS üzeneteket hozhat létre, szerkeszthet és fogadhat.

A funkció eléréséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd válassza a  lehetőséget.

### 5.1.1 Üzenetírás

Szöveges/multimédia üzenetek írásához az üzenetlista képernyőn érintse meg az új üzenet írása  ikont.

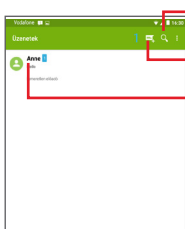

Érintse meg az összes üzenetben való kereséshez.

Érintse meg új üzenet létrehozásához.


Érintse meg a teljes üzenetlanc megtekintéséhez



Elmentett névjegyek esetében érintse meg az avatárt a **Quick Contact (Gyors Kapcsolat)** panel megnyitásához, hogy kommunikálhasson az adott személlyel. A nem elmentett névjegyek esetében érintse meg az avatárt a szám **Névjegyekhez adásához**.

### Szöveges üzenet küldése

Írja be a címzett telefonszámát a **Gépelje be a személy nevét vagy számát** sávba, majd érintse meg a **Gépelje be a**

**szöveges üzenetet** sávot az üzenet szövegének beviteléhez. Az írás befejezését követően érintse meg az  ikont a szöveges üzenet elküldéséhez.

A 160 karaktert meghaladó SMS üzenetek több SMS üzentre kerülnek felosztásra. Amikor a bevitt karakterek száma megközelíti a 160 karakteres korlátot, egy számláló jelenik meg a szövegdoboz Küldés opciója fölött, hogy emlékeztesse, maximum hány karaktert tartalmazhat egy adott üzenet.





A speciális (ékezetes) betűk növelik az SMS üzenet méretét, aminek következtében előfordulhat, hogy az üzenetet több SMS üzenetben küldi el a címzettnek.

## Multimédia üzenet küldése


Az MMS üzenetek lehetővé teszik, hogy videókat, képeket, fényképeket, animációkat, diákat és hangfájlokat küldjön más kompatibilis mobil készülékekre vagy email címekre.

Az SMS üzenetek automatikusan átalakításra kerülnek MMS üzenetté, ha médiafájlokat (képek, videók, hangfájlok, diák stb.) csatol, illetve tárgyat vagy e-mail címet ad hozzá.


Multimédia üzenet küldéséhez írja be a címzett telefonszámát a **Gépelje be a személy nevét vagy számát** sávba, majd érintse meg a **Gépelje be a szöveges üzenetet** sávot az üzenet szövegének beviteléhez. Érintse meg a  gombot az opciómenü megnyitásához, válassza ki a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget a tárgy beírásához, majd érintse meg a  ikont kép, videó, hangfájl stb. csatolásához.

Ha kész, érintse meg az  ikont a multimédia üzenet elküldéséhez.

## Mellékelési lehetőségek:

- **Képek** A csatolni kívánt kép kiválasztásához nyissa meg a Galéria alkalmazást vagy a Fájlkkezelőt.
- **Fénykép rögzítése** A Fényképezőgép alkalmazás megnyitása a csatolni kívánt új kép rögzítéséhez.
- **Videofájlok** A csatolni kívánt videofájl kiválasztásához nyissa meg a Galéria alkalmazást vagy a Fájlkkezelőt.
- **Videofájl rögzítése** A Videokamera elérése a csatolandó új videó elkészítéséhez.
- **Audiofájl** Audiofájl kiválasztása csatolmányként.
- **Audiofájl rögzítése** A Hangrögzítő alkalmazás megnyitása a csatolni kívánt hangüzenet felvételéhez.
- **Diavetítés** Lépjen a diavetítés-szerkesztési képernyőre, érintse meg a **Dia hozzáadása** lehetőséget egy új dia létrehozásához, illetve érintsen meg egy meglévő diát a szerkesztéséhez. A  ikon megérintésével olyan további műveleteket érhet el, mint például a dia időtartama, zene hozzáadása stb.
- **Névjegy** Válasszon ki egy névjegyet a hozzá tartozó vCard fájl csatolásához.

## Üzenetek kezelése

Amikor üzenet érkezik, egy  ikon értesíti erről az állapotsávban. Húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához, érintse meg az új üzenetet a megnyitáshoz, és olvassa el. Az üzenetet úgy is elérheti, hogy megnyitja az Üzenetek alkalmazást, és megérinti az üzenetet.

Az üzenetek a beszélgetés folyama szerint vannak rendezve.


Üzenet megválaszolásához érintse meg az aktuális üzenetet az üzenetírási képernyő megnyitásához, írja be a szöveget, majd érintse meg a ➤ lehetőséget.

Nyomja meg hosszan az SMS-üzenetet a részleteket tartalmazó képernyőn a következő műveletek eléréséhez:

### Opciók

- **Másolás** A kiválasztott üzenet másolása a vágólapra
- **Továbbítás** Az üzenet más címzettnek való továbbítása.
- **Törlés** Az aktuális üzenet törlése.
- **Zárolás** Megakadályozza egy üzenet véletlenszerű kitörlését.
- **Részletek megtekintése** Az üzenet részleteinek megtekintése.
- **Szöveg kiválasztása** Szöveg kiválasztása a kiválasztott üzenetből a vágólapra.
- **Üzenet mentése a SIM-kártyára** Egy kiválasztott üzenet másolása a SIM-kártyára.

## 5.1.2 Az üzenet beállításainak módosítása

Különböző üzenet beállításokat módosíthat. Az Üzenetek alkalmazás képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.



## 5.2 E-mail








A funkció eléréséhez érintse meg az **E-mail** lehetőséget a kezdőképernyőről.

Egy e-mail varázsló segítségével lesz az e-mail fiók beállításához szükséges lépések során.

- Adja meg a beállítani kívánt fiók e-mail címét és jelszavát.
- Érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget. Amennyiben az Ön által megadott fiókot a szolgáltató nem állítja be a készüléken, meg kell nyitnia az e-mail fiók beállítási képernyőjét a beállítások manuálisan történő megadása érdekében. Alternatív megoldásként megérinthei a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget, hogy közvetlenül megadja a beállítani kívánt e-mail fiók bejövő és kimenő beállításait.
- Adja meg a fióknevet és a kimenő e-mailekben megjelenítendő nevet.

### E-mailek létrehozása és küldése


- A beérkezett üzenetek képernyőjéről érintse meg a  ikont.
- Adja meg a címzett(ek) e-mail címét a **Címzettek** mezőben.
- Szükség esetén érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Másolatmezők** lehetőséget a másolat vagy titkos másolat címzettjének hozzáadásához.
- Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.
- Érintse meg a  ikont egy csatolmány hozzáadásához.
- Végül érintse meg a  ikont a küldéshez.
- Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az e-mail üzenetet, egy másolat elmentéséhez érintse meg a  **Vázlat mentése** lehetőséget, vagy érintse meg a **Vissza** gombot.

## E-mailek fogadása és olvasása

Új email érkezésekor a készülék értesítési erről.

Érintse meg az **E-mail** lehetőséget a kezdőképernyőről és érintse meg az új e-mailt az elolvasásához.

Az e-mailek között kereshet feladó, címzett, tárgy stb. szerint.

- A beérkezett üzenetek képernyőjéről érintse meg a  ikont.
- Írja be a keresett kulcsszót a keresőmezőbe, majd erősítse meg a billentyűzeten.

## 6 Naptár és idő


### 6.1 Naptár



A Naptárral nyomon követheti a fontos értekezleteket, találkozót stb.


#### 6.1.1 Többféle nézet

A naptárat Nap, Hét, Hónap vagy Határidőnapló nézetekben is megjelenítheti.

- Érintse meg a  gombot a Naptár képernyőről, majd érintse meg a **Határidőnapló**, **Nap**, **Hét**, illetve **Hónap** címkéket a Naptár nézetének megváltoztatásához. Az aktuális nap nézetéhez való visszatéréshez érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található dátum ikont.



#### 6.1.2 Új események létrehozása

Bármelyik nézetből hozzáadhat a naptárhoz új eseményeket.


- Érintse meg a  ikont, és válassza ki az Esemény lehetőséget az **új esemény szerkesztési képernyőjének megjelenítéséhez**.
- Adja meg az új eseményhez szükséges összes adatot. **Ha egész napos eseményről van szó, aktiválja az** Egész nap lehetőség melletti kapcsolót.
- Hívjon meg más vendégeket az eseménybe. Adja meg a meghívni kívánt vendég e-mail címét. A vendégek meghívót kapnak a Naptár alkalmazásban és e-mailben.
- Ha kész, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget a képernyő jobb felső részén.

A Napi vagy Heti nézet képernyőjén gyorsan létrehozhat egy eseményt, ha az opciómenü megnyitásához kétszer megérint egy üres területet, beírja az esemény részleteit, végül pedig megérinti a **MENTÉS** lehetőséget.

### 6.1.3 Esemény törlése vagy szerkesztése

Egy esemény törléséhez vagy szerkesztéséhez érintse meg az eseményt az esemény részleteit tartalmazó képernyő megnyitásához, majd érintse meg a ikont az  esemény szerkesztéséhez, illetve a  **Törlés** lehetőséget az esemény törléséhez.



### 6.1.4 Eseményemlékeztető


Ha be van állítva emlékeztető egy adott eseményhez, akkor az emlékeztető idejének elérkeztekor a közeledő esemény ikon  jelenik meg az állapotsávban.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az esemény nevét a Naptár értesítési listájának megtekintéséhez.

Az emlékeztetőknek az állapotsávban és az értesítőpanelen való függőben hagyásához érintse meg a **Vissza** gombot.

### 6.1.5 Új Cél /emlékeztető létrehozása

Célt vagy emlékeztetőt is létrehozhat a Naptár nézetből. Érintse meg a  ikont és válassza ki a Cél vagy az Emlékeztető lehetőséget a megfelelő szerkesztési képernyő megjelenítéséhez. Kövesse az utasításokat az összes szükséges adat megadásához. Amikor befejezte, érintse meg a Kész lehetőséget vagy a  ikont.

A létrehozott célok, események és emlékeztetők megtekintéséhez érintse meg a  ikont a kezdőképernyőn, és válassza a Naptár lehetőséget. Az események, célok és emlékeztetők megjelennek a képernyőn.

A Naptár képernyőjén a  gomb megérintését követően elérhető fontosabb lehetőségek:



- **Keresés** Keresés a naptárban.
- **Események** Az összes esemény megjelenítése vagy elrejtése.
- **Születésnapok** Az összes születésnap megjelenítése vagy elrejtése.
- **Ünnepek** Az összes ünnep megjelenítése vagy elrejtése.
- **Beállítások** Számos naptárbeállítás szerkesztése.
- **Súgó és visszajelzés** A kívánt súgóinformáció megkeresése és visszajelzés.



## 6.2 Óra




Az **Óra** alkalmazás négy további funkciót tartalmaz – **Világóra**, **Ébresztő**, **Időzítő** és **Visszaszámlálás**.

### 6.2.1 Ébresztő beállítása

Az **Óra** képernyőjéről érintse meg a  ikont az **Ébresztés** képernyő megnyitásához, majd érintse meg a  ikont egy új ébresztés hozzáadásához. Állítsa be az órát és a percet az órán, majd megerősítéshez érintse meg az **OK** lehetőséget. A következő opciók kerülnek megjelenítésre:

- **Ismétlés** Érintse meg, hogy kiválassza mely napokon szóljon az ébresztő.
- **Csengőhang** Ezt a lehetőséget megérintve csengőhangot választhat az ébresztéshez.
- **Címke** Érintse meg az ébresztés elnevezéséhez.
-  Érintse meg a  ikont a kiválasztott ébresztő törléséhez.

## 6.2.2 Ébresztő beállításainak módosítása

Érintse meg a  ikont az Ébresztés képernyőn, majd érintse meg a Beállítások lehetőséget. Így a következő opciókat állíthatja be:

- **Stílus** Érintse meg az óra stílusának kiválasztásához: analóg vagy digitális.
- **Automatikus otthoni óra** Jelölje be a négyzetet az automatikus otthoni óra funkció aktiválásához.
- **Otthoni időzóna** Érintse meg az otthoni időzóna kiválasztásához.
- **Némítás** Érintse meg a riasztások időtartamának beállításához.
- **Szundi időtartama** Ennek a lehetőségnek a megérintésével beállíthatja az ébresztő átmeneti kikapcsolásának időtartamát
- **Ébresztő hangereje** Érintse meg az ébresztések hangerejének beállításához.
- **Hangerő szabályozó gombok** Ennek a lehetőségnek a megérintésével beállíthatja, mi legyen az oldalsó **Hangerő fel/le** gombok szerepe, amikor megszólal az ébresztő: **Ne csináljon semmit, Szundi** vagy **Elvetés**.

## 7 Csatlakozás




Ezzel a táblagéppel 2G/3G vagy Wi-Fi hálózatokon keresztül csatlakozhat az internetre.

### 7.1 Csatlakozás az internetre

#### 7.1.1 2G/3G


##### Új hozzáférési pont létrehozása

Az alábbi lépésekkel adhat hozzá a táblagéphez új 2G/3G hálózati kapcsolatot:

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak > Mobilhálózatok > Hozzáférési pontok nevei** lehetőséget.
- Érintse meg a  ikont egy új APN hozzáadásához
- Adja meg a kért APN-adatokat.
- Ha befejezte, érintse meg a  gombot, majd erősítse meg a **Mentés** opció megérintésével.

##### Roaming adatforgalom be- és kikapcsolása



Roaming esetén eldöntheti, hogy szeretne-e csatlakozni az adatátviteli szolgáltatáshoz.

- Húzza le az értesítőpanelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak > Mobilhálózatok** lehetőséget, majd engedélyezze vagy tiltsa le az adatroamingot.
- Ha a roaming adatforgalom ki van kapcsolva, Wi-Fi kapcsolat használatával továbbra is lehetséges az adatátvitel.

## 7.1.2 Wi-Fi

A Wi-Fi funkció segítségével olyankor csatlakozhat az internetre, amikor táblagépe egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található. A táblagép Wi-Fi funkciója behelyezett SIM-kártya nélkül is használható.

### A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

- Érintse meg a Gyorsbeállítások panel  ikonját a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.
- Érintse meg a  kapcsolót a Wi-Fi funkció be-/kikapcsolásához. Ha a **Wi-Fi** funkció aktív, a Wi-Fi hálózatok részben megjelenítésre kerülnek az érzékelt Wi-Fi hálózatokra vonatkozó részletes információk.
- Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával). Amikor befejezte, érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

### Új hálózatok észleléséről szóló értesítés bekapcsolása

Amikor a Wi-Fi funkció és a hálózatértesítés be van kapcsolva, a Wi-Fi ikon megjelenik az állapotsávban minden olyan alkalommal, amikor a táblagép vezeték nélküli hálózatot észlel hatótávolságon belül. A következő lépésekkel aktiválhatja az értesítési funkciót, amikor a Wi-Fi be van kapcsolva:



- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget. Ezt követően érintse meg a  gombot, majd válassza a **Speciális** lehetőséget a Wi-Fi képernyőről.
- Érintse meg a **Hálózati értesítés** opció kapcsolóját  a funkció aktiválásához/letiltásához.

### Wi-Fi hálózat hozzáadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, kívánság szerint lehetőség



van új Wi-Fi hálózatok hozzáadására.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a  ikont.
- Érintse meg a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget, majd írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózati adatokat.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha sikeresen csatlakozott, akkor a táblagép legközelebb automatikusan csatlakozik a hálózathoz, amikor legközelebb hatótávolságon belül van.

## Wi-Fi hálózat elfelejtése



Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.

- Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- A Wi-Fi beállítások képernyőjén érintse meg hosszan az elmentett hálózat nevét.
- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

### 7.1.3 Wi-Fi Direct

Amikor a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, aktiválhatja a **Wi-Fi Direct** funkciót és csatlakozhat a táblagéppel egyéb Wi-Fi Direct készülékekhez adatátvitel céljából.

#### A táblagép csatlakoztatása más Wi-Fi Direct készülékekhez

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget. Ezt követően érintse meg a  gombot, majd válassza a **Speciális > Wi-Fi Direct** lehetőséget a Wi-Fi képernyőről.
- A táblagép könnyebb felismerhetősége érdekében érintse meg a **KÉSZÜLÉK ÁTNEVEZÉSE** lehetőséget, adjon meg egy nevet, majd érintse meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
- Érintse meg a **Készülékek keresése** lehetőséget az elérhető

készülékek megjelenítéséhez, majd válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

- Kövesse a két készüléken megjelenő utasításokat a készülékek párosításához. Amikor a két készülék között létrejön a kapcsolat, fájlokat vihet át a készülékek között.



### **A Wi-Fi Direct készülékkel fennálló kapcsolat bontása/párosítás megszüntetése**


- Érintse meg annak a párosított készüléknek a nevét, amelynek párosítását bontani kívánja.
- Az előugró párbeszédpanelen érintse meg az **OK** gombot a párosított készülékkel fennálló kapcsolat bontásához.

### **7.1.4 Wi-Fi WPS**

A **WPS** egy hálózati biztonsági szabvány biztonságos vezeték nélküli otthoni hálózatok létesítéséhez. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy új eszközöket adjanak hozzá egy már meglévő hálózathoz egyszerűen egy WPS gomb megnyomásával vagy a PIN-kód megadásával.

### **A táblagép csatlakoztatása egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz:**


**Nyomógombos módszer:** Lépjen a **Beállítások >Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót. Érintse meg a  gombot, és válassza a **Speciális > WPS gomb** lehetőséget. Végül csatlakozáshoz nyomja meg a Wi-Fi nyomógombot a táblagépen és az útválasztón egyaránt. Lehetséges, hogy a nyomógomb „WPS” néven szerepel, vagy a következő szimbólum található rajta: .

**PIN-kód megadásával történő módszer:** Lépjen a **Beállítások >Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót. Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Speciális > WPS PIN-kód megadása** lehetőséget. Az opció megérintésével automatikusan létrehozásra kerül egy új PIN-



kód, amely megjelenik egy felugró ablakban. Végül adja meg a PIN-kódot az útválasztón. A művelet akár két percet is igénybe vehet.

## 7.2 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz


A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozásra szolgál.

A funkcióhoz való hozzáféréshez húzza le a gyorsbeállítások panelt, és érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához. Majd érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget a saját és más olyan elérhető eszközök megjelenítéséhez, amelyeken aktiválva van a Bluetooth funkció.

### A Bluetooth bekapcsolása


- Húzza le a Gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a  ikont a Bluetooth funkció engedélyezéséhez/letiltásához.

A következő lépések követésével megváltoztathatja a táblagép nevét, hogy az láthatóság esetén könnyebben felismerhetővé váljon:

- Érintse meg a  gombot, majd válassza az **Eszköz átnevezése** lehetőséget.
- Adjon meg egy nevet, majd megerősítéshez érintse meg az **ÁTNEVEZÉS** lehetőséget.


### A táblagép párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszközzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a táblagépet a kívánt Bluetooth-eszközzel.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.

- Kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót. Valamennyi elérhető eszköz megjelenik a képernyőn.
- Válassza ki a listából azt a Bluetooth-eszközt, amellyel párosítani szeretné a táblagépet.
- Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **PÁROSÍTÁS** lehetőséget.
- Ha a párosítás sikeres, a táblagép csatlakozik a kiválasztott eszközhöz.

### Bluetooth-eszközzel való kapcsolat bontása/párosítás megszüntetése

- Érintse meg a  Beállítások ikont azon eszköz mellett, amellyel meg kívánja szüntetni a párosítást.
- Megerősítéshez érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

## 7.3 Csatlakozás egy számítógéphez

Az USB kábel segítségével médiafájlokat és egyéb állományokat vihet át a táblagép microSD kártyája/belső tárhelye és a számítógép között.

### A táblagép csatlakoztatása a számítógéphez / szétcsatlakoztatás

- Használja a táblagéphez mellékelt USB-kábelt, amellyel a táblagépet a számítógép egy USB-portjára csatlakoztathatja.
- Nyissa meg az **értesítőpanelt** és válassza ki az **USB fájltvitelhez** lehetőséget.
- Válassza ki a **Fájlok átvitele (MTP)** vagy **Fotók átvitele (PTP)** lehetőséget, ezt követően a táblagép automatikusan csatlakozik.


A belső tárhelyre átmásolt vagy letöltött adatok megkereséséhez érintse meg a **Fájlkezelő** lehetőséget. Az Ön által letöltött összes adat a Fájlkezelőben kerül tárolásra, ahol megtekintheti a médiafájlokat (videók, fényképek, zene és egyébek), átnevezheti a fájlokat, alkalmazásokat telepíthet a táblagépre stb.

## 7.4 Az SD-kártya kezelése



Az SD-kártya hagyományosan hordozható tárhelyként fényképek és fájlok tárolására alkalmas. Azonban a készülék lehetővé teszi az SD-kártya belső tárhelyként történő felhasználását is, amely révén megnövelhető a belső tárhelyen rendelkezésre álló memóriaterület, így több alkalmazás telepíthető a készülékre. Ehhez az SD-kártyát először belső tárhelyként kell beállítani. Vegye figyelembe, hogy az SD-kártyára telepített bármely alkalmazás törlésre kerülhet vagy hibásan működhet, ha az SD-kártya a későbbiekben leválasztásra kerül.

### 7.4.1 Az SD-kártya beállítása belső tárhelyként

Amikor egy új SD-kártya behelyezésre kerül a készülékbe, alapértelmezés szerint hordozható tárhelyként lesz használva. A következő lépések követésével alakíthatja belső tárhellyé:

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Tárhely és USB > SD-kártya** lehetőséget.
- Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Beállítások > Formázás belső tárhelyként** lehetőséget.
- Érintse meg a **TÖRLÉS ÉS FORMÁZÁS** lehetőséget, amelynek következtében az **SD-kártyán** található összes adat törlődik.
- Válassza ki az **Áthelyezés most** vagy **Áthelyezés később** lehetőségeket, majd érintse meg a **Következő** gombot
- Befejezéshez érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

### 7.4.2 SD-kártya formázása hordozható tárhelyként



- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Tárhely és USB > SD-kártya** lehetőséget.
- Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.
- Érintse meg a **Formázás** lehetőséget. Egy előugró ablak


jelenik meg, amely figyelmezteti, hogy az SD-kártya formázása törli a kártya tartalmát. Érintse meg a **TÖRLÉS ÉS FORMÁZÁS** lehetőséget.

### 7.4.3 Az SD-kártya biztonságos eltávolítása a táblagépből

Az SD-kártya bármikor eltávolítható a táblagépből, amikor a táblagép ki van kapcsolva. Ha el kívánja távolítani az SD-kártyát a bekapcsolt táblagépből, először le kell választania a memóriakártyát a táblagép rendszeréből, hogy így megakadályozza a kártyán lévő adatok vagy a kártya sérülését.



#### Az SD-kártya eltávolítása

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Tárhely és USB > SD-kártya** lehetőséget.
- Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Beállítások > Kiadás** lehetőséget.

Vagy egyszerűen érintse meg az SD-kártya mellett található  ikont a kiadáshoz.

Akármelyik lehetőséget választja, biztonságosan eltávolíthatja az SD-kártyát a táblagépből.

#### SD-kártya formázása hordozható tárhelyként

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Tárhely és USB > SD-kártya** lehetőséget.
- Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.
- Érintse meg a **Formázás** lehetőséget. Egy előugró ablak jelenik meg, amely figyelmezteti, hogy az SD-kártya formázása törli a kártya tartalmát. Érintse meg a **TÖRLÉS ÉS FORMÁZÁS** lehetőséget.

## 7.5 A táblagép mobil adatkapcsolatának megosztása

Megoszthatja a táblagépe mobil adatkapcsolatát egyetlen



számítógéppel egy USB-kábelen keresztül (USB megosztás) vagy akár nyolc készülékkel egyszerre, táblagépe hordozható Wi-Fi hozzáférési ponttá alakításával, vagy Bluetooth megosztás révén.





Az adatok megosztása eredményeképpen a szolgáltatója hálózati többletköltségeket számolhat fel. Roaming területeken további pótdíjak alkalmazása is előfordulhat.

## A táblagép adatkapcsolatának megosztása USB kapcsolaton keresztül


Használja a táblagéphez mellékelt USB-kábelt, amellyel a táblagépet a számítógép egy USB-portjára csatlakoztathatja.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont** lehetőséget.
- Érintse meg az **USB-megosztás**  kapcsolóját a funkció aktiválásához/letiltásához.

## Készüléke adatkapcsolatának megosztása Bluetooth kapcsolaton keresztül

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont** lehetőséget.
- Érintse meg az **Bluetooth-megosztás**  kapcsolóját a funkció aktiválásához/letiltásához.


## A táblagép adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont** lehetőséget.
- Érintse meg a **Wi-Fi hotspot** lehetőséget, és a megnyíló **Wi-Fi**

**hotspot** képernyőn a funkció aktiválásához/letiltásához érintse meg a **Wi-Fi hotspot** alatt található  kapcsolót.

## Hordozható hozzáférési pontjának átnevezése vagy biztonságossá tétele



A hordozható Wi-Fi hotspot bekapcsolásakor megváltoztathatja táblagépe Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) és biztonságossá teheti azt.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak > Megosztás és hotspot > Wi-Fi hotspot > Wi-Fi hotspot beállítása** lehetőséget.
- Megváltoztathatja a hálózati SSID-t vagy beállíthatja a hálózati biztonságot.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

## 7.6 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz

A virtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználóik a hálózaton kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.

### VPN megadása

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak > VPN** lehetőséget, majd a  ikont.
- A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.






Egy VPN hozzáadása előtt be kell állítania egy képernyő-feloldási mintát, PIN-kódot vagy egy jelszót a táblagépen.

## Csatlakozás VPN hálózathoz/VPN-kapcsolat bontása

Csatlakozás VPN hálózathoz:


- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak > VPN** lehetőséget.
- A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
- A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, és érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Szétcsatlakozás:

- Nyissa meg az értesítőpanelt, és érintse meg a VPN-kapcsolat bontásáról szóló értesítést.

## VPN szerkesztése/törlése

VPN szerkesztése:

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak > VPN** lehetőséget.
- A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg hosszan a szerkeszteni kívánt hálózatot.
- Érintse meg a **Fiók szerkesztése** lehetőséget.
- Ha kész, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget

Törlés:


- Érintse meg hosszan a törölni kívánt VPN-t, és a megnyíló párbeszédpanelen érintse meg a **Profil törlése** lehetőséget.

## 8 Play Store <sup>(1)</sup>



A Play Store egy olyan on-line szoftverbolt, ahonnan alkalmazásokat és játékokat tölthet le és telepíthet Android rendszerű táblagépre.


A Play Store megnyitása: Érintse meg a **Play Store** lehetőséget a kezdőképernyőről.

Ha további információra van szüksége erről a funkcióról, érintse meg a  gombot, majd válassza a **Súgó és visszajelzés** lehetőséget a Play Store súgójának megnyitásához.

### 8.1 A letölteni és telepíteni kívánt elem megkeresése

A Play Store weboldala számos módot kínál alkalmazások keresésére. Az alkalmazások és a játékok kategóriákba sorolva jelennek meg az áruházban.

Érintse meg a **Play Store** oldalon való kereséshez.

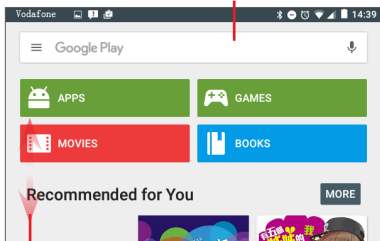

Csúsztassa felfelé vagy lefelé az összes kategória megtekintéséhez.

A Play Store képernyőjén érintsen meg egy kategóriát


<sup>(1)</sup> Ország- és szolgáltatásfüggő.

a tartalmának böngészése érdekében. Kiválaszthat egy alkategóriát is, amennyiben létezik ilyen. Az egyes kategóriákon belül az elemeket a következő szempontok alapján rendezve is megtekintheti: LEGJOBB INGYENES, LEGJOBB ÚJ INGYENES, JELENLEG LEGNÉPSZERŰBB stb.

Érintse meg a **Vissza** gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

## 8.2 Letöltés és telepítés


### A letöltéshez és telepítéshez:

- Keresse meg a letölteni kívánt elemet. A részleteket tartalmazó képernyő kiválasztásával megtekintheti az alkalmazás leírását, összesített értékelését, az alkalmazásról írt véleményeket, a fejlesztői információkat stb.
- A **TELEPÍTÉS** lehetőség megérintésével megtekintheti, hogy az alkalmazás milyen funkciókhoz és adatokhoz fér hozzá a táblagépén, ha telepíti.
- Érintse meg az **ELFOGAD** lehetőséget.
- A letöltés előrehaladása a részleteket tartalmazó képernyőn jelenik meg. Az elem letöltésének leállításához érintse meg a kereszt ikont. Ezt a képernyőt az értesítőpanelből is megnyithatja.
- A letöltés és a telepítés befejeztével egy értesítő ikon  jelenik meg az állapotsávban.



Legyen különösen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek sok funkcióhoz vagy jelentős mennyiségű adathoz férnek hozzá. A feltételek elfogadását követően Ön felelős a program használatából adódó következményekért.

### A letöltött alkalmazás megnyitása:

- A Play Store képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások** lehetőséget.
- Érintse meg a listában a telepített alkalmazást, majd érintse meg a **MEGNYITÁS** lehetőséget.

## Alkalmazás vásárlása<sup>(1)</sup>


A **Play Store** oldalon egyes alkalmazások ingyenesek, más alkalmazásokért pedig fizetni kell, mielőtt letölthetné és telepíthetné őket.

- Érintse meg a megvásárolni kívánt alkalmazást.
- Az ár megérintésével megtekintheti, hogy az alkalmazás milyen funkciókhoz és adatokhoz fér hozzá a táblagépen, ha telepíti.
- Megerősítéshez érintse meg az **ELFOGADÁS** lehetőséget.
- Első vásárláskor meg kell adnia bankkártyájának adatait, valamint be kell lépnie a Google fizetési és számlázási szolgáltatásába.
- Ha az Ön fiókjához több bankkártya is tartozik, válasszon közülük a folytatáshoz.
- Érintse meg a Használati feltételek hivatkozást, és olvassa el a dokumentumot. Ha kész, érintse meg a **Vissza** gombot.
- Jelölje be a négyzetet, ha elfogadja a használati feltételeket.
- Érintse meg a **Vásárlás** (Buy now) lehetőséget a képernyő alján.

Ha kész, a táblagép letölti az alkalmazást.

## Pénzvisszatérítés kérése

Ha nem elégedett az alkalmazással, a vásárlástól számított 15 percen belül pénzvisszatérítést kérhet. Bankkártyája nem lesz megterhelve, és az alkalmazás törlődik a készülékről. Ha meggondolja magát, telepítheti az alkalmazást újra, de még egyszer nem kérhet pénzvisszatérítést.

- A Play Store képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások** lehetőséget.
- Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást, amelynek vissza kívánja kérni az árát.
- Érintse meg a **Pénzvisszatérítés** lehetőséget az alkalmazás eltávolításához, valamint a pénz visszatérítéséhez. Ha a

<sup>(1)</sup> Előfordulhat, hogy a Google fizetős alkalmazásai nem érhetőek el bizonyos országokból származó felhasználók számára.

gomb felirata **Eltávolításra** változik, akkor a próbaidőszak lejárt.

- A kérdőívben válassza ki az eltávolítás okának legmegfelelőbb választ, és érintse meg az **OK** gombot.


## 8.3 A letöltések kezelése

Miután letöltött és telepített egy alkalmazást, az alábbi további műveleteket érheti el.


### Megtekintés

A Play Store képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások** lehetőséget.


### Eltávolítás

A Play Store képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások** lehetőséget. Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást a részleteket tartalmazó képernyő megnyitásához, érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget, végül pedig az **OK** gombot.


### Pénzvisszatérítés

A Play Store képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások** lehetőséget. Érintse meg azt az alkalmazást, amelyet el szeretne távolítani és amelyet illetően pénzvisszatérítést szeretne kérni, érintse meg a **PÉNZVISSZATÉRÍTÉS** lehetőséget, végül pedig az **OK** gombot a megerősítéshez.


### Értesítés frissítésről

A Play Store képernyőn érintse meg a  gombot, majd a frissítésekről szóló értesítések engedélyezéséhez válassza ki a **Beállítások > Értesítések** lehetőséget.

## Automatikus frissítés

A Play Store képernyőn érintse meg a  ikont, és válassza ki a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget a **TELEPÍTETT** képernyő megnyitásához. Valamennyi alkalmazás frissítéséhez érintse meg az **ÖSSZES FRISSÍTÉSE** ikont, vagy egy alkalmazás frissítéséhez érintse meg az adott alkalmazás mellett található **FRISSÍTÉS** ikont.

## Értékelés és véleményezés

Nyissa meg egy bizonyos alkalmazás részleteit tartalmazó képernyőt, majd értékeléshez és hozzászóláshoz érintse meg az **Alkalmazás értékelése** pont alatt található  csillagokat, majd erősítse meg az **ELKÜLDÉS** gomb megérintésével.

## Jelzés

Jelenthet egy nem megfelelő alkalmazást a Play Store csapatának azzal, hogy megjelöli azt. Nyissa meg az alkalmazás részleteit tartalmazó képernyőt, görgessen az aljára, érintse meg a **Megjelölés nem megfelelőként** lehetőséget, válassza ki az indoklást, végül pedig érintse meg a **ELKÜLDÉS** lehetőséget.

## 9 Multimédiás alkalmazások

### 9.1 Fényképezőgép



A táblagép két beépített fényképezőgéppel rendelkezik (elülső és hátsó) amelyekkel képek és videofelvételek készíthetők.

#### Műszaki jellemzők

<b>Felbontás</b>	Elülső fényképezőgép 2 MP, Hátsó fényképezőgép 2 MP
<b>Vaku</b>	Nem támogatott
<b>Digitális nagyítás</b>	Igen
<b>Automatikus fókusz</b>	Nem támogatott
<b>Exponáló gomb</b>	1,5 mp

A fényképezőgép használata előtt vegye le a lencsevédőt, hogy az ne befolyásolja a képminőséget.

Érintse meg a HDR funkció kiválasztásához.

Érintse meg az éjszakai üzemmód kiválasztásához.

Érintse meg az elülső és a hátsó fényképezőgép közötti váltáshoz.

Érintse meg egy videofelvétel rögzítéséhez.




Húzza össze illetve húzza szét az ujjait a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Érintse meg a beállítások megjelenítéséhez.



Érintse meg fénykép készítéséhez.

Érintse meg a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.


## Kép készítése

Helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a  ikont a kép elkészítéséhez, amelyet ezt követően a telefon automatikusan elment.

## Videó készítése

Helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a  ikont a felvétel megkezdéséhez. Érintse meg a  ikont a videó elmentéséhez.

## Panorámakép készítése

Helyezze el a témát a keresőben, érintse meg a  ikont az indításhoz, és mozgassa a készüléket vízszintesen a fehér nyíl irányába úgy, hogy a vonal a középpontban maradjon. A



panorámakép automatikusan elmentésre kerül, amikor a nyíl eltűnik.

## **További műveletek egy rögzített fénykép/videófájl megtekintése során:**

- A rögzített fénykép vagy videó megosztásához, szerkesztéséhez, illetve törléséhez érintse meg a megfelelő ikonokat.
- Érintse meg az balra mutató nyilat a **Galéria** megnyitásához.

### **9.1.1 A kereső beállításai**

Fénykép készítése vagy videófájl rögzítése előtt számos beállítást végezhet a keresőben.

#### **Hátsó fényképezőgép felvételi üzemmód**

Érintse meg a  ikont az éjszakai üzemmód aktiválásához.

Érintse meg az **Automatikus** lehetőséget az automatikus üzemmód aktiválásához.

Érintse meg a **Manuális** lehetőséget az ISO, Expozíció és Fehéregyensúly beállítások kézi módosításához.

Érintse meg a  ikont a következő opciók eléréséhez.

#### **Fénykép beállítások**

- Méret                      Érintse meg a fénykép méretének beállításához. Az alapértelmezett beállítás a maximális méret: 1,9 M.
- Rács                        Érintse meg a Rács üzemmód be- és kikapcsolásához.


#### **Videobeállítások**

- Hátsó fényképezőgép videobeállítások Érintse meg a videó felbontásának kiválasztásához.
- Képstabilizátor Érintse meg a **Képstabilizáló funkció** be- és kikapcsolásához.

## Általános beállítások

- Tárhely Válassza ki, hogy a táblagépen vagy az SD-kártyán kívánja tárolni a fényképeket vagy videófájlokat.
- GPS pozíció megjelenítése Engedélyezi a Fényképezőgép alkalmazás számára a helyadatok elérését.
- Zárszerkezet hangja Állítsa be, hogy fénykép készítésekor vagy videó rögzítésekor legyen-e hangjelzés vagy sem.
- Gyári beállítások visszaállítása Visszaállítja a fényképezőgép gyári beállításait.

## Elülső fényképezőgép felvételi üzemmód


Váltás az elülső fényképezőgépre. Érintse meg a  ikont, hogy a fénykép rögzítése előtt beállítsa az időt.

## 9.2 Galéria



A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekkel és a videókkal számos más művelet is végezhető.

Érintse meg  
a kategóriák  
kiválasztásához:  
Albumok,  
Helyek,  
Alkalom.

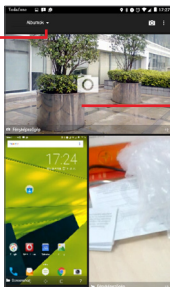

Érintse meg  
egy album  
megnyitásához.

## Kép megtekintése/videó lejátszása


A képek és a videók albumokban jelennek meg a **Galéria** alkalmazásban.

- Érintsen meg egy albumot, így a benne található összes kép vagy videófájl megjelenik a képernyőn.
- Érintsen meg egy képet/videót az adott kép/videó megtekintéshez/lejátszáshoz.
- Az előző vagy következő kép/videó megtekintéséhez húzza az ujját balra/jobbra.

## Képek kezelése

A képeket szerkesztheti, megoszthatja ismerőseivel, beállíthatja őket egy névjegy fényképének vagy háttérképnek stb.

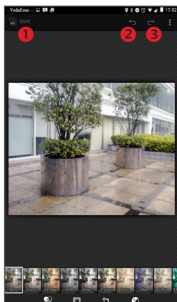


Érintse meg a  > **Szerkesztés** lehetőséget a további opciók megjelenítéséhez.



- ❶ Érintse meg a módosított fénykép mentéséhez.
- ❷ Érintse meg az előző módosítás visszavonásához.
- ❸ Érintse meg az előző módosítás visszaállításához.

## Műveletek végrehajtása több elemen

A Galéria lehetővé teszi egyszerre több elem kijelölését, hogy egyszerre több képet/videót lehessen kezelni.


Nyissa meg a **Galéria** főképernyőjét vagy egy albumot, érintse meg a  ikont, válassza az **Elem kiválasztása** lehetőséget a csoportos műveletek végrehajtásának engedélyezéséhez (másik módszerként megérinthet és nyomva tarthat egy albumot/képet), majd érintse meg az albumokat/képeket, amelyeken műveleteket kíván végrehajtani. A kiválasztott elemek törléséhez érintse meg az  ikont. A kiválasztott elemek megosztásához érintse meg a  ikont.

## 10 Térkép



### 10.1 Saját helyzet meghatározása funkció


#### 10.1.1 Adatforrás kiválasztása a helyzet meghatározásához

Húzza le az gyorsbeállítások panelt, érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához, majd érintse meg a **Hely** opciót.


Kapcsolja be a **Hely** opciót, majd válassza ki a **Nagyon pontos** vagy **Csak a készüléken** üzemmódot, ha a GPS-t szeretné beállítani a helyzetlekerés adatforrásaként.

#### 10.1.2 A Google Térkép megnyitása és a földrajzi helyzet megtekintése

Érintse meg a  ikont a **Térképek** alkalmazás megnyitásához.

Érintse meg a  ikont a térképen a **Saját pozíció** megtekintéséhez.

A térkép ekkor egy kék pontot jelöl ki, körülötte kék körrel. Az Ön tényleges pozíciója a kék körön belül van.

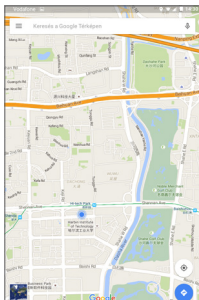

A térképet az ujjával húzva mozgathatja.

A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez húzza szét vagy össze az ujjait, illetve a képernyőn való dupla érintéssel is nagyíthat.


A térképelőzmények törléséhez érintse meg a ☰ gombot, majd a **Beállítások > Térképelőzmények** lehetőséget, végül pedig a ✕ gombot.

## 10.2 Hely keresése

Egy térkép megtekintésekor érintse meg a keresőmezőt a keresési funkció aktiválásához.

A keresőmezőbe írjon be egy címet, várost vagy helyi szolgáltatót.

Érintse meg a keresés ikont a kereséshez, a keresési találatok piros pontok formájában jelennek meg a térképen. Egy címke megjelenítéséhez érintsen meg egy pontot.

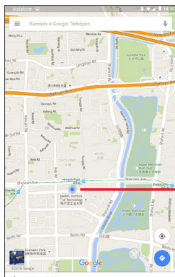

Érintse meg bővebb információ megjelenítéséhez.

## 10.3 Hely megjelölése csillaggal


Csakúgy mint az internetes címek könyvjelzővel való megjelölése esetén, a térképen lévő helyeket is megjelölheti csillaggal.

### 10.3.1 Hely megjelölése csillaggal (és a csillag eltávolítása)

Érintsen meg egy helyet a térképen.

Érintse meg a képernyő alján megnyíló címmezőt.


Érintse meg a képernyő középső részén található kék csillagot a hely megjelöléséhez. A hely csillaggal való megjelölését követően a csillag arany színűvé változik. A hely megjelölésének törléséhez érintse meg az arany csillagot.

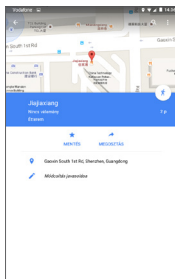






## 10.4 Útvonaltervezés autóhoz, tömegközlekedéshez és gyalogos közlekedéshez

### 10.4.1 Ajánlott útvonalak kérése

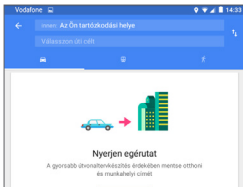Érintse meg a  gombot a Térkép képernyőjéről.



- Érintse meg a beviteli sávot vagy a háromszöget a kiindulási pont szerkesztéséhez a következő módszerek egyikével: cím megadása, földrajzi helyzet használata, kiindulási pont választása térképről, egy csillaggal megjelölt elem kiválasztása, egy cím kiválasztása a névjegyekből vagy a keresési előzményekből.
- Ugyanígy választhat végpontot is.
- Fordított irányú útvonalterv lekéréséhez érintse meg a  ikont.
- A listában megjelenik néhány javasolt útvonal. A részletes útvonalterv megtekintéséhez érintse meg a kívánt útvonalat.

Meglévő útvonalterv fordított irányban való lekéréséhez egyszerűen nyissa meg az útvonal útvonalterv ablakát, majd érintse meg a  gombot. Nem kell újra megadni a kezdő- és végpontot.

## 10.4.2 A javasolt útvonalak előnézetének megtekintése és a legmegfelelőbb útvonal kiválasztása

Az útvonal egyes lépéseinek előnézetét forgalom, műholdas és egyéb nézetekben is megtekintheti.


- Az útvonal előző, illetve következő szakaszát a balra vagy jobbra nyíl megérintésével tekintheti meg.

A minél előnyösebb útvonal kiválasztásában a fő szempont a távolság és a megtételéhez szükséges idő. A távolság és a becsült idő az útvonaltervek képernyőjén látható.



## 10.5 Rétegek elrendezése

A rétegek lehetővé teszik, hogy a helyeket és a kiegészítő információkat a térképre rétegezve megjelenítse. A térképhez hozzáadhat több réteget is, vagy eltávolíthat adott rétegeket, így Ön határozhatja meg, hogy pontosan milyen információkat szeretne egyszerre megjeleníteni a térképen.

### 10.5.1 Több réteg megjelenítése

A Térkép képernyőről érintse meg a  ikont. Minden elérhető réteg megjelenik (pl. forgalom, műholdas stb.), válassza ki közülük a megtekinteni kívántat.

### 10.5.2 A térkép törlése



Miután útbaigazítást kapott vagy keresett egy térképen, törölheti a felrajzolt jeleket/rétegeket: érintse meg a  >gombot, majd a **Beállítások > Térképelőzmények** lehetőséget, végül pedig a  gombot.

# 11 Egyebek

## 11.1 Számológép





A Számológéppel számos matematikai problémát megoldhat.

A Számológép eléréséhez érintse meg a  ikont a kezdőképernyőről, majd érintse meg a  ikont.

Írja be az első számot, a végrehajtandó aritmetikai műveletet, majd a második számot, végül pedig érintse meg az „=” jelet az eredmény megjelenítéséhez. A számjegyek egyenként való törléséhez érintse meg a **DEL** gombot vagy érintse meg a **CLR** gombot az összes számjegy egyidejű törléséhez.

## 11.2 Fájlkezelő



A Fájlkezelő eléréséhez érintse meg a  ikont a kezdőképernyőről, majd érintse meg a  ikont.

A **Fájlkezelő** egyaránt kezeli a külső SD-kártyát és a belső tárhelyet.



A **Fájlkezelő** megjeleníti az összes adatot, amely a microSD-kártyán és a belső tárhelyen található, ide tartoznak az alkalmazások, médiafájlok, Ön által rögzített videofájlok, képek vagy hangfelvételek, Bluetooth kapcsolaton, USB-kábelen keresztül átvitt egyéb adatok stb.

Amikor alkalmazást tölt le a számítógépről a microSD-kártyára, másolás után megkeresheti az alkalmazást a Fájlkezelőben, és az alkalmazást megérintve telepítheti a táblagépre.

A Fájlkezelő lehetővé teszi, hogy rendkívül hatékonyan végezzen el mindennapi műveleteket: (a) mappák létrehozása, mappák/fájlok megnyitása, megtekintése, átnevezése, áthelyezése, másolása, törlése, lejátszása, megosztása stb.

## 11.3 Hangrögzítő





A Hangrögzítő eléréséhez érintse meg a  ikont a kezdőképernyőről, majd érintse meg a  ikont.

A **Hangrögzítő** lehetővé teszi, hogy beszédet/hangot rögzítsen másodpercekig/óráig.

## 11.4 Eszközkezelő



Az Eszközkezelő eléréséhez érintse meg a  ikont a kezdőképernyőről, majd érintse meg a  ikont.

Az eszközkezelő lehetővé teszi a Google Play Services alkalmazás számára a táblagépen található összes adat törlését, a táblagép képernyőzár-feloldási jelszavának módosítását, a képernyő zárolását és a táblagép csörgés funkciójának aktiválását.

## 11.5 FM rádió




A táblagép FM rádió alkalmazást tartalmaz <sup>(1)</sup>. Ezt az alkalmazást hagyományos rádióként is használhatja az elmentett adókkal.

Rádióhallgatáshoz érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a Rádió lehetőséget.

Csatlakoztasson headsetet a rádió hallgatásához. A headset a rádió antennájaként szolgál.

(1)A rádió minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

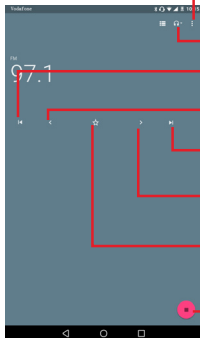

Érintse meg a Fülhallgató és a Hangszóró közötti váltáshoz.

Érintse meg az elmentett csatornák megnyitásához és megtekintéséhez.

Érintse meg, hogy az előző elmentett állomásra lépjen.

Érintse meg, hogy 0,1 MHz-cel csökkentse a frekvenciát.

Érintse meg, hogy a következő elmentett állomásra lépjen.

Érintse meg, hogy 0,1 MHz-cel növelje a frekvenciát.

Érintse meg, hogy az aktuális állomást a kedvencek közé adja.

Érintse meg a leállításhoz/lejátszáshoz.

## Elérhető lehetőségek:

- Frissítés                      Érintse meg a csatornák kereséséhez.
- Rögzítés indítása      Érintse meg a felvétel indításához.
- Frekvencia megadása      A frekvencia kézi megadását teszi lehetővé.
- Elmentett felvételek      Érintse meg az elmentett felvételek megtekintéséhez és megnyitásához.

## 11.6 Egyéb alkalmazások<sup>(1)</sup>

Az ebben a részben szereplő fenti alkalmazások előre telepítve vannak a táblagépre. A táblagépből elérhető Google Play Store szoftverboltból több ezer, külső fejlesztőtől származó alkalmazást is letölthet.




<sup>(1)</sup> Az alkalmazás elérhetősége ország- és szolgáltatófüggő.



A letölthető alkalmazások száma függ a rendelkezésre álló memóriaterülettől. Tekintse meg a **"12.2.4 Storage & USB"** részeket a tárhely kapacitásra vonatkozó részletes információkért.

## 12 Beállítások



A kezdőképernyőről érintse meg a  gombot és a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához, vagy húzza le az értesítőpanelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.

### 12.1 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok

#### 12.1.1 Wi-Fi

A Wi-Fi funkcióval a SIM-kártya használata nélkül böngészhet az interneten, ha vezeték nélküli hálózat hatósugarán belül tartózkodik. Csak annyit kell tennie, hogy belép a **Wi-Fi** képernyőre, és beállítja, hogy melyik hozzáférési ponthoz szeretné csatlakoztatni a táblagépet.

A Wi-Fi használatáról a **"7.1.2 Wi-Fi"** részben olvashat.

#### 12.1.2 Bluetooth

A Bluetooth funkció lehetővé teszi, hogy a táblagép rövid hatótávolságon belül adatokat (videókat, képeket, zenét stb.) cseréljen egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközzel (táblagéppel, számítógéppel, nyomtatóval, headsettel, kihangosítóval stb.).

A Bluetooth funkcióra vonatkozó további információkért lásd a **"7.2 Connecting to Bluetooth devices"** részt.

#### 12.1.3 Felhasznált adatforgalom

A figyelmeztetési korlátot húzással állíthatja be az előfizetése alapján rendelkezésére álló adatforgalomnak megfelelően. Kiválaszthat egy adathasználati időszakot is, hogy

megtekinthesse a táblagép által felhasznált adatforgalomra vonatkozó statisztikákat, illetve a kapcsolódó alkalmazásokat.



Az adatforgalmat a táblagépe számolja, és előfordulhat, hogy a szolgáltató más eredményre jut. Állítsa be óvatosan a korlátot.

### 12.1.4 Repülés üzemmód.

Érintse meg a **Továbbiak...** lehetőséget, majd aktiválja a **Repülőgép üzemmódot**, hogy egyszerre letiltassa az összes vezeték nélküli kapcsolatot, többek között a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

### 12.1.5 VPN-beállítások

A mobil virtuális magánhálózat (mobil VPN vagy mVPN) hozzáférést biztosít a mobil eszközök számára az otthoni hálózatukon lévő hálózati erőforrásokhoz és szoftveralkalmazásokhoz, ha vezeték nélküli vagy vezetékes hálózaton csatlakoznak. Mobil VPN-t olyan környezetekben használnak, amelyekben a dolgozóknak folyamatosan nyitva kell tartania az alkalmazás-munkameneteket a nap folyamán, miközben különböző vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoznak, elfogy a lefedettség, vagy az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében alvó állapotba helyezik és felébresztik a készülékeket. Egy hagyományos VPN-kapcsolat nem tudja átvészelní az ilyen eseményeket, mert megszakad a hálózati alagútjuk, aminek következtében az alkalmazások bontják a kapcsolatot, letelik az időkorlátjuk, leállnak, illetve akár az eszköz is lefagyhat.

A VPN funkcióra vonatkozó további információkért lásd a "7.6 Connecting to virtual private networks" részt.



## 12.1.6 Megosztás és mobil hotspotok

Ennek a funkciónak a segítségével megoszthatja táblagépe mobil adatkapcsolatát USB-kábel segítségével vagy hordozható Wi-Fi hozzáférési pont létrehozásával (részletekért lásd a „**7.5 A táblagép mobil adatkapcsolatának megosztása**” részt).

## 12.1.7 Mobil hálózatok

### • Adatforgalom roamingban

Csatlakozás az adatforgalmi szolgáltatásokhoz roamingban

### • Preferált hálózattípus

Érintse meg a preferenciák megtekintéséhez/szerkesztéséhez.

### • Hozzáférési pontok nevei

Ennek a menünek a segítségével kiválaszthatja a preferált hálózatát.

### • Hálózati szolgáltatók

Hálózati szolgáltatót választhat.

### • SIM eszközkészlet

Érintse meg a SIM-kártyája által támogatott összes szolgáltatás megtekintéséhez. Amennyiben a SIM-kártyája nem támogatja a szolgáltatási eszközkészletet, a menü szürke színben jelenik meg, és nem használható. A SIM-kártya szolgáltatások részleteit illetően forduljon a szolgáltatójához.

## 12.2 Készülék

### 12.2.1 Kijelző

- **Képernyő mód** Érintse meg a kép megjelenítési minőségének beállításához. A haladó felhasználók a Kép mód / Felhasználó mód pontban további beállításokat találhatnak.
- **Kezdőképernyő** Aktiválja a funkciót, hogy engedélyezze a kedvenc alkalmazása indítását úgy, hogy az ujját jobbra csúsztatja a kezdőképernyőn.
- **Kedvenc kezdőképernyő alkalmazás** Válasszon ki egy alkalmazást, amelyet automatikusan elindíthat a kezdőképernyőről az ujjá jobbra csúsztatásával.
- **Fényerőszint** Érintse meg a képernyő fényerejének beállításához.
- **Háttérkép** Érintse meg a háttérkép beállításához.
- **Alvó mód** Beállíthatja a képernyő-kikapcsolás időkorlátját.
- **Aktiválás dupla érintéssel** Aktiválja, hogy a képernyő kétszeri megérintésével feloldhassa a zárolást.
- **Álmodozás** A táblagép dokkolása vagy az alvó üzemmód közbeni műveletek vezérléséhez kapcsolja be az Álmodozás funkciót.
- **Betűméret** Érintse meg a betűméret beállításához.

- **Az eszköz forgatásakor** Állítsa be a kijelző táblagép elforgatása közbeni tájolását.

## 12.2.2 Hang és értesítés

Használja a **Hang és értesítés** beállításokat a különböző események és környezetek esetében alkalmazandó hangerő és csengőhang konfigurálásához.

### Hangok

A **Hang** beállítások segítségével a felhasználó elvégezheti a médiafájlok, ébresztők, csengés stb. hangerejének módosítását.

- **Ne zavarjanak üzemmód** Érintse meg a megszakítás üzemmód, prioritást élvező üzenetek és az automatikus szabályok beállításához.
- **Telefon csengőhang** Érintse meg a telefon csengőhangjának kiválasztásához.
- **Alapértelmezett értesítés** Ezt a lehetőséget megérintve kiválaszthatja az alapértelmezett értesítés csengőhangját.
- **Egyéb hangok** Érintse meg a **Képernyő-zárolási hangok**, **Érintési hangok** és **Tárcsázó hangja** lehetőségek beállításához.

### Értesítés

Az Értesítési beállítások segítségével a felhasználó elvégezheti az alkalmazások értesítéseinek beállításait. Engedélyezheti/letilthatja, hogy az értesítések megjelenjenek/elrejtésre kerüljenek a lezárt képernyőn stb.

### Speciális

Ennek a funkciónak a segítségével beállíthatja a **Hozzáférés értesítésekhez / Ne zavarjanak mód elérése** opciókat a telepített alkalmazások esetében.

### 12.2.3 Alkalmazások

Az Alkalmazások kezelése beállításában részleteket tekinthet meg a táblagépre telepített alkalmazásokról, kezelheti az adataikat, kényszerítheti leállításukat, valamint konfigurálhatja őket.

### 12.2.4 Tárhely és USB

Használja ezeket a beállításokat az SD-kártya kezelésére, a táblagépe teljes és rendelkezésre álló tárhelyének ellenőrzésével.

#### Készülék tárhelye

Ez a menü a felhasznált és a teljes belső tárhelyet jeleníti meg. A felhasznált memóriaterület zölden jelenik meg és az operációs rendszer, annak összetevői, az alkalmazások (beleértve az Ön által letöltötteket), valamint az állandó és átmeneti adatok által elfoglalt helyet jelzi.


#### Hordozható tárhely

Ez a menü megjeleníti a táblagépébe helyezett bármilyen SD-kártyán található tárhelyet, és azt a mennyiséget, amelyet felhasználhat fényképek, videofájlok, zeneszámok és egyéb fájlok tárolására. További részleteket illetően tájékozódjon a **"7.4 Managing the SD card"** részből.

#### Kevés tárhely kezelése

Kevés tárhely esetén egy figyelmeztető üzenet jelenik meg arról, hogy fogytán a táblagép memóriája. Ekkor a nem kívánt alkalmazások, letöltött fájlok stb. törlésével helyet kell felszabadítania.


Amikor a tárhely kevesebb, mint kb. 450 MB, a következő figyelmeztetés jelenik meg:

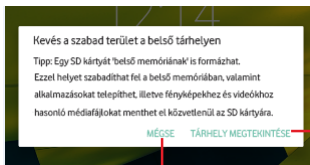

Érintse meg a belső tárhely eléréséhez.

Érintse meg a táblagép használatának folytatásához.

Amikor a tárhely kevesebb, mint kb. 65 MB, a következő figyelmeztetés jelenik meg: Ebben az esetben csak hívás indítására tudja használni a táblagépét addig, amíg nem szabadít fel tárhelyet fájlok vagy alkalmazások törlésével.

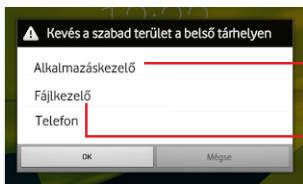


Érintse meg alkalmazások törléséhez.

Érintse meg fájlok törléséhez.

## 12.2.5 Akkumulátor

Az akkumulátorkezelési képernyőn megtekintheti az akkumulátor használatára vonatkozó adatokat a táblagép legutóbbi energiaforrásra történő csatlakoztatása óta. A képernyő kijelzi továbbá az akkumulátor állapotát, valamint az utolsó töltéstől számított használati időt. Érintsen meg egy kategóriát, hogy megtekinthesse a hozzá kapcsolódó energiafogyasztást.

Az akkumulátorkezelési képernyőn érintse meg a  gombot, majd az **Akkumulátorkímélő** lehetőséget a kapcsoló aktiválásához. Ez a készülék teljesítményének csökkentésével, valamint a legtöbb háttéradat korlátozásával segít növelni az


akkumulátor üzemidejét. Az Akkumulátorkímélő mód töltés közben automatikusan kikapcsol.

## 12.2.6 Memória

A memória képernyőn megtekintheti a táblagépen rendelkezésre álló teljes és szabad memóriát, ideértve az alkalmazások által használt memóriát.


## 12.2.7 Felhasználók

Érintse meg további felhasználók hozzáadásához. Mindegyik felhasználónak be kell állítania a személyes fájlok és alkalmazásadatok tárolására szolgáló tárhelyét, amelyhez az adatok védelme érdekében más felhasználó nem férhet hozzá. A tulajdonos törölheti ezeket az adatokat, hogy tárhelyet szabadítson fel.

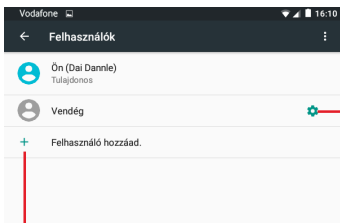

Érintse meg felhasználó eltávolításához.

Érintse meg új felhasználó hozzáadásához.

Egy adott felhasználóra történő váltáshoz érintse meg ezt a felhasználót. Lezárt képernyőről a felhasználó váltáshoz érintse meg a  ikont.

## 12.3 Személyes beállítások

### 12.3.1 Helyzet

#### GPS-műholdak

Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával a táblagép a GPS műholdvevőjét használja az akár néhány méteres pontosságú („utcaszintű”) helymeghatározásra. A GPS műholdhoz történő csatlakozás és a táblagép első alkalommal történő pontos helyzetének beállítása körülbelül 5 percet vesz igénybe. Egy helyben kell állnia szabad ég alatt, anélkül hogy mozogna. Ezt követően a GPS funkciónak csupán 20-40 másodpercre lesz szüksége helyzetének pontos meghatározásához.

### 12.3.2 Biztonság

#### Képernyőzár beállítása

A képernyő zárolási mód (Nincs, Csúsztatás, Minta, Hang alapú feloldás, PIN-kód vagy Jelszó) és egyéb kapcsolódó opciók beállítása.

#### Intelligens lezárás

A táblagép zárolása automatikusan feloldható, amennyiben a következő feltételek közül egy teljesül:

- A táblagép Bluetooth kapcsolaton keresztül egy megbízható eszközhöz csatlakozik.
- A táblagép megbízható helyen található.
- Egy megbízható arc észlelhető.
- Egy megbízható hang észlelhető.
- Viselés-érzékelés funkció engedélyezve.

A funkció használata előtt állítson be egy feloldási mintát, jelszót vagy PIN-kódot a táblagépén.

## **A táblagép titkosítása**

Titkosíthatja a fiókjait, beállításait, letöltött alkalmazásait és az ezek által használat adatokat, médiafájlokat és egyéb fájlokat a Táblagép titkosítása parancs megérintésével.

## **Jelszó láthatóvá tétele**

Aktiválja a funkciót, ha gépelés közben meg kívánja jeleníteni a jelszavakat.

## **Eszköz-rendszergazdák**

Érintse meg eszköz-rendszergazdák megtekintéséhez vagy letiltásához.

## **Ismeretlen források**

A funkció aktiválásával engedélyezheti a webhelyekről, e-mailből vagy más, a Google Play Store oldaltól eltérő helyről származó alkalmazások telepítését.

A táblagép és a személyes adatok védelme érdekében csak megbízható forrásból töltsön le alkalmazásokat, pl. a Google Play Store oldalról.

## **Tárhely típusa**

Érintse meg a tárhely típusának kiválasztásához.

## **Megbízható hitelesítő adatok**

Érintse meg a megbízható CA tanúsítványok megjelenítéséhez.

## **Telepítés SD-kártyáról**

Érintse meg a titkosított tanúsítványok microSD kártyáról vagy a belső tárhelyről való telepítéséhez.



## Hitelesítési adatok törlése


Érintse meg az összes hitelesítési adat eltávolításához.


## Megbízható ügynökök

Megbízható ügynökök megtekintése vagy kikapcsolása.

## Képernyő rögzítése

A képernyőrögzítés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a funkció visszavonásáig az aktuális képernyő legyen látható. A rögzítés ideje alatt más képernyő elérése nem lehetséges.

A képernyő rögzítéséhez aktiválja a Képernyő rögzítése funkció kapcsolóját, nyissa meg a rögzíteni kívánt képernyőt, érintse meg a kezdőképernyő alsó részén található **Legutóbbi**, vagy más néven **Áttekintés** gombot, csúsztassa felfelé az ujját a képernyőn és érintse meg a rögzítés ikont . Ekkor a képernyő rögzítésre kerül.

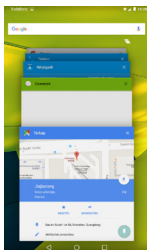


A képernyő rögzítésének feloldásához tartsa lenyomva egyszerre a **Vissza** és a **Legutóbbi** gombot.

## Alkalmazások hozzáféréssel

Aktiválja, hogy engedélyezze a megjelölt alkalmazások számára a táblagépen telepített alkalmazásokra vonatkozó

### 12.3.3 Alkalmazás-jogosultságok

Az alkalmazás jogosultságok funkció segítségével teljes mértékben Ön határozhatja meg, hogy egy telepített alkalmazás a készülék melyik részeihez férjen hozzá. A hozzáférés megtagadása az alkalmazás rendellenes működését okozhatja.

Egy alkalmazás jogosultság beállításához érintse meg annak a funkciónak a nevét, amelyhez az alkalmazás számára hozzáférést kíván biztosítani, majd érintse meg a  kapcsolót az aktiváláshoz. Így az alkalmazás hozzáférhet ehhez a funkcióhoz.

### 12.3.4 Fiókok

A beállítások segítségével e-mail és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá készülékéhez, távolíthat el és kezelhet. Ezekkel a beállításokkal azt is meghatározhatja, hogy küldhet, fogadhat és szinkronizálhat-e saját ütemterv szerint adatokat minden alkalmazás, és hogyan, valamint hogy szinkronizálhatja-e minden alkalmazás a felhasználói adatokat automatikusan.

### 12.3.5 Google

A beállítások segítségével kezelheti a Google alkalmazásokat és szolgáltatásokat. Ezeket a beállításokat használhatja továbbá adatainak kezeléséhez, Google fiókjának ellenőrzéséhez, a Google fiókjába egy másik e-mail címmel történő bejelentkezéshez, a fiókjához kapcsolódó alkalmazások megtekintéséhez stb.

### 12.3.6 Nyelv és bevitel

A Nyelv és bevitel beállításokkal kiválaszthatja a táblagépen megjelenő szöveg és a képernyő-billentyűzet nyelvét. Konfigurálhatja továbbá a hangbeviteli beállításokat és a

mutató sebességét.

## Nyelv

Érintse meg a kívánt nyelv és régió kiválasztásához.

## Helyesírás-ellenőrző

Aktiválja a funkciót, hogy a rendszer kijelezze a javasolt szavakat.

## Személyes szótár

Megnyithatja a szótárhoz hozzáadott szavak listáját. A kívánt szó szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg a szót. Egy szó hozzáadásához érintse meg a hozzáadás (+) gombot.

## Jelenlegi billentyűzet

Érintse meg a szöveg és szám beviteléhez használandó alapértelmezett billentyűzet beállításához.

## Android billentyűzet

Az Android billentyűzet beállításai a táblagép képernyő-billentyűzetére vonatkoznak. A javítási és kis- és nagybetű-kezelési szolgáltatások csak a billentyűzet angol változatára vonatkoznak. A rendelkezésre álló opciók a következők:

- **Nyelvek**

Érintse meg a beviteli nyelv beállításához.

- **Preferenciák**


Érintse meg a beviteli preferenciák, például az **Automatikus nagy kezdőbetű**, **Kettős szóközzel pont beillesztése**, **Hangjelzés gombnyomásra** opciók kiválasztásához.

- **Megjelenés és elrendezések**

Érintse meg a téma és az egyéni beviteli módok beállításához.

- **Kézmozdulatokkal történő gépelés**

**A Kézmozdulatokkal történő gépelés engedélyezése**

lehetőség aktiválása esetén a szavakat ujjainak a betűk felett való csúsztatásával viheti be. Az aktiváláshoz érintse meg az opciót, hogy a gomb a jobb oldali  BE pozícióra váltszon. Aktiválás esetén további opciók állnak rendelkezésre: **A Dinamikus lebegő előnézet** a kézmozdulatok végzése közben automatikusan teljes szavakat javasol. A **Kézmozdulatvonások megjelenítése** megjeleníti a kézmozdulatvonásokat.

- **Szövegjavítás**

Érintse meg a személyes vagy bővítmény-szótárak, sértő szavak letiltásának, automatikus javítás engedélyezésének beállítása érdekében, valamint a javítási javaslatok beállításának szerkesztése érdekében.

- **Speciális**

Érintse meg az Android billentyűzet további speciális beállításainak megtekintéséhez.

## **Google hang alapú szövegbevitel**

- **Nyelv**

Érintse meg a nyelv kiválasztásához.

- **„OK Google” felismerése**

Aktiválja annak érdekében, hogy az „OK Google” kimondásával elindítsa a Google alkalmazásból elérhető hang alapú keresést.

- **Kihangosító**

Lehetővé teszi a Bluetooth vagy vezetékes készülékek kérelmeinek kezelését, amikor a táblagép le van zárva.

- **Beszéd kimenet**

Érintse meg a beszéd kimenet aktiválásához, vagy korlátozza a beszéd kimenet használatát csak kihangosítás esetére.

- **Off-line beszédfelismerés**

Érintse meg a nyelvek letöltéséhez és frissítéséhez az off-line beszédfelismerés megkönnyítése érdekében.

- **Sértő szavak letiltása**

Aktiválja a hanganyagban felismert sértő szavak elrejtéséhez.

- **Bluetooth fülhallgató**

Aktiválja, hogy hangot rögzítsen a Bluetooth fülhallgató segítségével, amennyiben a tartozék csatlakoztatva van.

## **Szövegfelolvasó kimenet**

- **Preferált motor**

Érintse meg a preferált szövegfelolvasó motor kiválasztásához. Érintse meg a beállítások ikont további motor lehetőségek megjelenítéséhez.

- **Beszédsebesség**

Érintse meg egy párbeszédablak megjelenítéséhez, amelyben beállíthatja a beszédszintetizáló beszédjének a sebességét.

- **Példa meghallgatása**

Érintse meg a beszédszintetizáló rövid mintájának meghallgatásához az aktuális beállításával.

- **Alapértelmezett nyelvállapot**

Az alapértelmezett nyelvállapotot jeleníti meg.

## **Mutató sebessége**

Érintse meg a mutató sebességének beállításához.

## **12.3.7 Biztonsági mentés és visszaállítás**

### **Adatok biztonsági mentése**

Aktiválja a funkciót, hogy Google fiókja segítségével a Google szervereken biztonsági mentést készítsen a táblagép beállításairól és a különböző alkalmazások adatairól. Ehhez szüksége van egy Google fiókra, Amennyiben kicseréli a készülékét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új készüléken első alkalommal, amikor belép a

Google fiókjába. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával számos beállításról és adatról biztonsági mentés készül, beleértve a Wi-Fi jelszavakat, a könyvjelzőket, a telepített alkalmazások listáját, a virtuális billentyűzet által használt szótárhoz hozzáadott szavakat, és a Beállítások alkalmazással elvégzett beállítások legnagyobb részét. Az opció kikapcsolásával leállítja a beállítások biztonsági mentését, továbbá a meglévő biztonsági mentések törlésre kerülnek a Google szerverekről.

## **Biztonsági fiók**

Érintse meg egy biztonsági fiók létrehozásához.

## **Automatikus visszaállítás**

Ha létrehozott Biztonsági fiókot, a kapcsoló megérintésével engedélyezheti az elmentett beállítások vagy egyéb adatok visszaállítását, amikor újratelepít egy alkalmazást.

## **Hálózati beállítások visszaállítása**

Érintse meg az összes hálózati beállítás, beleértve a Wi-Fi, mobil adatkapcsolat és a Bluetooth beállítások, visszaállításához.

## **DRM visszaállítás**

Érintse meg a készüléken tárolt összes licenc törléséhez. Előfordulhat, hogy néhány funkció hibásan működik a licencek törlését követően.

## **Gyári beállítások visszaállítása**

A táblagép visszaállítása törli a táblagép belső tárhelyéből az összes személyes adatot, beleértve a Google fiókra és bármilyen más fiókra vonatkozó információkat, a rendszer és az alkalmazások beállításait és az összes letöltött alkalmazást. A táblagép visszaállítása nem jár a letöltött rendszerszoftver frissítések vagy a microSD-kártyán tárolt fájlok (pl. zene vagy fényképek) törlésével. Ha bejelöli „A táblagép belső tárhelyében tárolt tartalom megőrzése” négyzetet a **TÁBLAGÉP VISSZAÁLLÍTÁSA** parancs megérintése előtt, a készülék nem törli a táblagép tárhelyén tárolt adatokat.

Ilyen típusú visszaállítást követően újfent meg kell adnia ugyanazokat az információkat, amelyeket az Android első indításakor.

Amennyiben a táblagép bekapcsolása nem lehetséges, a gyári beállítások visszaállítása a hardveres gombok segítségével is elvégezhető. Nyomja meg egyszerre a **Hangerő fel** és a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a képernyő be nem kapcsol.

## 12.4 Rendszer

### 12.4.1 Dátum és idő

A Dátum és idő képernyő beállításával testre szabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

#### **Automatikus dátum és idő**

Aktiválja a hálózat által megadott idő használatához, illetve tiltsa le, amennyiben manuálisan kívánja megadni az értékeket.

#### **Automatikus időzóna**

Aktiválja a hálózat által megadott időzóna használatához, illetve tiltsa le, amennyiben manuálisan kívánja megadni az értékeket.

#### **Dátum beállítása**

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen manuálisan beállíthatja a táblagép dátumát.

#### **Idő beállítása**

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen manuálisan beállíthatja a táblagép óráját.

#### **Időzóna kiválasztása**

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen beállíthatja a táblagép által használt időzónát.

## **24 órás formátum használata**

Aktiválja, hogy a telefon 24 órás formátumban jelezze ki az időt.

## **Dátum formátumának kiválasztása**

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen kiválaszthatja a dátumformátumot.

### **12.4.2 Időzített ki-/bekapcsolás**

Érintse meg a táblagép be-/kikapcsolási időzítésének beállításához.

### **12.4.3 Kisegítő lehetőségek**

A Kisegítő lehetőségek képernyő beállításával konfigurálhatja a táblagépre telepített kisegítő beépülő modulokat.

## **TalkBack**

A TalkBack funkció hangos visszajelzéssel segíti a vak vagy látássérült felhasználókat. A funkció kiválasztása esetén a készülék hangosan kimondja, hogy Ön mit érint meg, választ ki vagy aktivál.

## **Kapcsolós hozzáférés**

Érintse meg a kapcsolós hozzáférés használatának be-/kikapcsolásához. Ezáltal lehetővé válik, hogy táblagépét az Ön által előzőleg megadott billentyűkombinációk használatával irányítsa. Például a Hangerőszabályozó gombok segítségével választhatja ki az előző vagy a következő elemet.

## **Képaláírások**

Érintse meg a képaláírások megjelenítésének engedélyezéséhez/letiltásához. Érintse meg a képaláírás nyelvének, a szöveg méretének és a képaláírás stílusának megváltoztatásához.

## **Manuális nagyítás**

Érintse meg a nagyítási/kicsinyítési funkció engedélyezéséhez/



letiltásához. Ha a funkció aktív, a képernyő három alkalommal történő megérintésével nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kijelzőt. Húzza össze illetve húzza szét az ujjait a nagyítási/kicsinyítési szint beállításához.

A három érintéses nagyítás a billentyűzeten vagy a navigációs sávon kívül bárhol működik.

### **Nagyméretű szöveg**

Érintse meg a képernyőn megjelenő szövegméret engedélyezéséhez/letiltásához. A funkció engedélyzése esetén a szöveg mérete megnő.

### **Nagy kontrasztú szöveg**

Érintse meg a nagy kontrasztú szöveg engedélyezéséhez/letiltásához. A funkció bekapcsolása esetén a szöveg színe sötét lesz.

### **A Be-/kikapcsoló gomb befejezi a hívást**

Érintse meg a hívás Be-/kikapcsoló gomb megnyomásával történő bontásához.

### **Képernyő automatikus forgatása**

Érintse meg a képernyő automatikus forgatásának engedélyezéséhez/letiltásához. A funkció bekapcsolása esetén a táblagép forgatásakor a képernyő tájolása automatikusan állóból fekvőbe, vagy fekvőből állóba fordul.

### **Jelszavak kimondása**

Érintse meg annak engedélyezéséhez/letiltásához, hogy a táblagép kimondja a jelszavakat azok beírása közben (például a képernyőzár jelszavát).

### **Súgótippek**

Érintse meg annak letiltásához/engedélyezéséhez, hogy a készülék súgótippekkel lássa el Önt és javaslatokkal szolgáljon

a mindennapos funkciók használatára vonatkozóan.

## **Kisegítő lehetőségek gyorsparancs**

Érintse meg annak az opciónak a be-/kikapcsolásához, hogy a kisegítő lehetőségek engedélyezését és letiltását két gyors lépésben lehessen elvégezni:

- Tartsa lenyomva a Be-/kikapcsoló gombot, amíg egy hangot nem hall vagy rezgést nem érez.
- Tartsa lenyomva két ujját, amíg hangos megerősítést nem hall.

## **Szövegfelolvasó kimenet**

A funkció bekapcsolása esetén a készülék kimondja a szövegeket, például az üzenetek vagy weblapok szövegét. Lásd az előző „Preferált motor/Beszédsebesség/Példa meghallgatása” beállítást.

## **Érintés és tartási késleltetés**

Érintse meg a hosszú gombnyomás késleltetési időtartamának beállításához. Ez a funkció lehetővé teszi a táblagép számára, hogy különbséget tegyen az érintés, illetve a lenyomva tartás között, így elkerülhetők a helytelen műveletek.

## **Színek invertálása**

Érintse meg a kapcsolót a táblagép képernyőjén megjelenő színek invertálásához vagy visszaállításához. Megjegyzés: ez befolyásolhatja a kijelző teljesítményét.

## **Színkorrekció**

Érintse meg az Színkorrekció funkció ki-/bekapcsolásához. Bekapcsolása esetén a funkció befolyásolhatja a kijelző teljesítményét.

## **Nyomtatás**

Lehetővé teszi a felhasználók számára a Wi-Fi kapcsolat használatával történő közvetlen nyomtatást. A funkció első

alkalommal történő használatakor konfigurálja a Nyomtatást egy nyomtatási szolgáltatás hozzáadásával és egy nyomtató kiválasztásával.

#### 12.4.4 Biztonsági előírások

Érintse meg a táblagéppel kapcsolatos olyan további adatok megtekintéséhez, mint a Termékmodell, A gyártó neve, A gyártó címe, IMEI, CU referencia és Bluetooth azonosító. A további részletekért megérintheti az egyes tanúsítási logó ikonokat.

#### 12.4.5 Fejlesztői lehetőségek

A Fejlesztői beállítások eléréséhez érintse meg a **Beállítások > A táblagépről** lehetőséget, majd érintse meg 7 alkalommal a **Változat száma** lehetőséget.

A Fejlesztői beállítások képernyő tartalmazza azokat a beállításokat, amelyek Android alkalmazások fejlesztéséhez lehetnek hasznosak. A részletes információkat, beleértve az Android alkalmazások és fejlesztőeszközök teljes dokumentációját is, az Android fejlesztői webhelyen (<http://developer.android.com>) érheti el.

#### 12.4.6 A táblagépről

Ez a pont információkat tartalmaz a típuszámtól kezdve az Android verzióján, az alapsávi verzión, a kernel verzióján és a építési számon át egészen az alábbiakig:

##### Szoftverfrissítések

Érintse meg szoftver frissítések kereséséhez.

##### Állapot

Itt megtekinthető az akkumulátor állapota, a töltöttségi szint, az IP-cím stb.

##### Jogi információ

Megtekintheti a jogi információkat.

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások és alkalmazások nem állnak rendelkezésre az összes országban.

További részletekért érdeklődjön az üzletekben.

Az Android a Google, Inc. vállalat védjegye. Az Android robot a Google által kifejlesztett és megosztott termék módosított vagy reprodukált változata, amelynek használata a „Creative Commons 3.0 Attribution” dokumentumban leírtak szerint történik.

© Vodafone Group 2016. A Vodafone márkanév és a Vodafone logók a Vodafone Csoport védjegyei. A jelen dokumentumban megjelenő bármely termék- vagy vállalatnév az illető védjegytulajdonos birtokát képezi.