

Uživatelská příručka

Smart 4




1. Váš telefon	1
1.1 Odstranění zadního krytu	1
1.2 Nabití baterie	2
1.3 Karta SIM a karta microSD	3
1.4 Vypnutí/zapnutí, restartování a režim V letadle	3
1.5 Zamknutí/odemknutí obrazovky	4
1.6 Domovská obrazovka	4
1.7 Používání dotykového displeje	5
1.8 Používání hardwarových tlačítek	6
1.9 Ikony oznámení a stavu	6
1.10 Panel oznámení	7
1.11 Správa aplikací	9
1.12 Správa domovské obrazovky	9
1.13 Správa složek	10
2. Telefonování	10
2.1 Volání	11
2.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru	11
2.3 Během hovoru	12
2.4 Konferenční hovory	12
2.5 Přijetí dalšího příchozího hovoru	13
2.6 Doplnkové služby	13
2.7 Hlasová schránka	14
3. Lidé	15
3.1 Přidání kontaktu	15
3.2 Rychlý kontakt	15
3.3 Správa kontaktů	15
3.4 Správa skupin	17
3.5 Importování kontaktů z karty SIM nebo úložiště	18
4. Metody zadávání textu	18
4.1 Používání panelu zadávání textu	18
4.2 Přepínání mezi metodami zadávání	19
4.3 Úprava textu	19
4.4 Vodorovná klávesnice	20
4.5 Nastavení metod zadávání	20
5. Zprávy	21
5.1 Vytvoření zprávy	21
5.2 Odpovídání na zprávu	21
5.3 Vyhledávání zpráv	21
5.4 Odstranění zprávy	21


5.5 Přizpůsobení nastavení zpráv	22
6. E-mail	22
6.1 Přidání e-mailového účtu	22
6.2 Přepínání účtů	23
6.3 Kombinované zobrazení účtu	23
6.4 Zobrazení e-mailů	23
6.5 Vytváření a odesílání e-mailů	23
6.6 Odpovídání na e-maily a přeposílání	23
6.7 Uložení příloh e-mailu	24
6.8 Odstranění e-mailového účtu	24
6.9 Přizpůsobení nastavení e-mailového účtu	24
7. Datové služby	25
7.1 Zapnutí datových služeb	25
7.2 Wi-Fi	25
7.3 Sdílení datového připojení telefonu	27
7.4 Bluetooth	29
8. Prohlížeč	31
8.1 Procházení webových stránek	31
8.2 Správa záložek	31
8.3 Nastavení domovské stránky	32
8.4 Přizpůsobení nastavení prohlížeče	32
9. Fotoaparát a kamera	32
9.1 Fotografování	33
9.2 Nahrávání videa	33
10. Galerie	34
10.1 Zobrazení obrázků a videí	35
10.2 Úprava obrázku	35
11. Google Play™ Music	36
11.1 Přidání hudby do seznamu skladeb	36
11.2 Přehrávání seznamu skladeb	36
11.3 Přehrávání hudebního souboru	37
12. Účty a synchronizace	37
12.1 Přidání účtu	38
12.2 Aktivování synchronizace	38
13. Další aplikace	38
13.1 Kalendář	38
13.2 Budík	40
13.3 Kalkulačka	41

14. Nastavení	41
14.1 Nastavení data a času	41
14.2 Nastavení zobrazení	42
14.3 Úprava hlasitosti	43
14.4 Změna vyzváněcího tónu telefonu	43
14.5 Správa aplikací	43
14.6 Nastavení zabezpečení	44
15. NFC	46
16. Přístup k poloze	47
17. Obnovení továrního nastavení	47
18. Aktualizace FOTA (Firmware Over The Air)	48
Časté otázky	49
Bezpečnostní informace produktu	52
Technické údaje	69
Příslušenství	70

1. Váš telefon

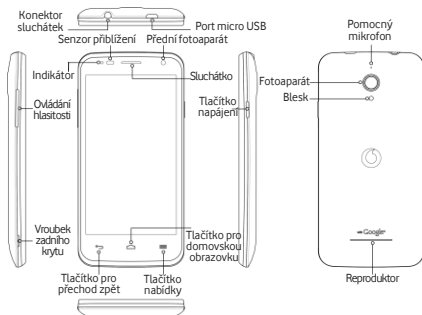

1.1 Odstranění zadního krytu

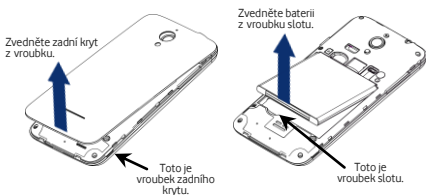

Odstranění zadního krytu: Pevně podržte telefon na obou stranách. Pomocí nehtu na palci zvedněte zadní kryt z vroubku.

Odstranění baterie: Pevně držte telefon na obou stranách a zvedněte baterii z vroubku slotu.

Poznámka: Nezapomeňte telefon před výměnou nebo odstraněním baterie vypnout.

1.2 Nabití baterie

1. Připojte menší konec dodaného nabíjecího/datového kabelu USB k telefonu pomocí portu micro USB nahoře.
2. Připojte druhý konec k dodané zástrčce a tu zasuněte do síťové zásuvky, aby se telefon začal nabíjet.
3. LED indikátor napájení svítí zeleně, je-li úroveň baterie vyšší než 90 %.

Tipy:

- Telefon můžete nabíjet také prostřednictvím napájených portů USB v počítači, i když to bude trvat déle.
- Informace o baterii zobrazíte klepnutím na ikonu baterie v panelu rychlého přístupu.
- Telefon se automaticky vypne, je-li baterie příliš vybitá. V takovém případě baterii nabijte. Je-li baterie příliš vybitá, stav nabíjení se nemusí zobrazit okamžitě (musíte počkat, než se zobrazí). Používání telefonu k hraní her nebo provádění jiných činností během nabíjení může způsobit, že se telefon vypne kvůli příliš vybité baterii.
- Baterie se postupně vybíjí, je-li zanechána volně po delší dobu. Před dalším použitím musíte baterii nabít, aby mohla napájet telefon a vy jste ho mohli normálně používat.

1.3 Karta SIM a karta microSD

Kartu SIM a microSD vložte do telefonu tak, jak je uvedeno na obrázcích níže.



Poznámky:

- Dávejte pozor, aby byla karta SIM v pořádku. Neohýbejte ji, nepoškozujte ji ani ji nenechte přijít do kontaktu se statickou elektřinou nebo vodou.
- Karta SIM musí být vložena správně podle označení na šasi.
- Ujistěte se, zda je vaše karta SIM typu micro SIM (3FF).
- Tento telefon nepodporuje hot swapping. Před vložením nebo odstraněním karty SIM nebo karty microSD odpojte datový kabel a telefon vypněte.

1.4 Vypnutí/zapnutí, restartování a režim V letadle

Zapnutí: Když je telefon vypnutý, stisknutím a podržením tlačítka napájení ho zapnete.


Vypnutí: Když je telefon zapnutý, stiskněte tlačítko napájení a podržte ho, dokud se nezobrazí možnosti. Vyberte možnost Vypnout a poté tlačítko OK. Telefon se vypne.




Restartování: Když je telefon zapnutý, stiskněte tlačítko napájení a podržte ho, dokud se nezobrazí možnosti. Vyberte možnost Restartovat a telefon se restartuje.

Režim V letadle: Když je telefon zapnutý, stiskněte tlačítko napájení a podržte ho, dokud se nezobrazí možnosti. Vyberte možnost režim V letadle a telefon automaticky vypne všechny přenosy signálů.

1.5 Zamknutí/odemknutí obrazovky


Zamknutí telefonu vypne obrazovku a zabrání všem nechtěným stisknutím tlačítka. K uzamknutí obrazovky při používání telefonu, stačí stisknout tlačítko napájení.

Chcete-li ji odemknout, stiskněte tlačítko napájení a přetáhněte symbol  doprava. Můžete ho přetáhnout i v jiném směru.

Poznámka: V nabídce  >  > Zabezpečení > Zamčená obrazovka můžete nastavit typ zamčené obrazovky. Nabídku  naleznete také na domovské obrazovce, která je úplně vpravo.

1.6 Domovská obrazovka



1. Stavový řádek: Zobrazuje oznámení a stavové ikony. Jemným posunutím dolů otevřete panel oznámení.
2. Oblast displeje: Hlavní zobrazovací oblast telefonu.
3. Klepnutím na nabídku  otevřete seznam aplikací.
4. Řádek zástupců: Klepnutím otevřete příslušnou aplikaci.

Tipy:

1. Přejetím prstu doleva nebo doprava se dostanete na další panely domovské obrazovky.
2. Přejděte do nabídky Nastavení > Displej a zaškrtnutím políčka Domovská obrazovka povolte funkci smyčky domovské obrazovky.

1.7 Používání dotykového displeje

Dotyk: Spouštění aplikací a dalších funkcí.

Podržení: Dotknutím a podržením obrazovky po dobu 2 nebo více sekund otevřete možnosti ovládání pro aktuální obrazovku.


Přejetí: Přejetím po displeji nahoru, dolů, doleva nebo doprava zobrazíte informace, aplikace, webové stránky atd.


Přetažení: Podržte vybranou aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.


Roztažení: Položte dva prsty na obrazovku. Pokud je posunete od sebe, dojde k oddálení, pokud je posunete k sobě, dojde k přiblížení.

Otočení: Orientaci displeje na výšku automaticky změníte na šířku otočením telefonu o 90 stupňů.

1.8 Používání hardwarových tlačítek






 (Tlačítko pro přechod zpět): Stisknutím tlačítka pro přechod zpět zobrazíte obrazovku předchozí operace.

 (Tlačítko pro přechod na domovskou obrazovku): Stisknutím tlačítka pro přechod na domovskou obrazovku zobrazíte domovskou obrazovku. Podržením tlačítka pro přechod na domovskou obrazovku otevřete službu Google Now™.

 (Tlačítko nabídky): Stisknutím tlačítka nabídky zobrazíte nebo skryjete nabídku aplikací. Podržením tlačítka zobrazíte více aplikací.


1.9 Ikony oznámení a stavu

	Žádný signál		Žádná síť
	Síla signálu		Režim V letadle
	Používá se síť HSDPA		Používá se síť EDGE
	Používá se síť GPRS		Roaming
	GPS je zapnuté		Bluetooth je zapnuté
	Baterie se nabíjí		Baterie je nabitá
	Baterie je téměř vybitá		Zmeškaný hovor
	Nová zpráva		K dispozici je otevřená síť Wi-Fi
	Připojeno k síti Wi-Fi		Nahrávání dat
	Stahování dat		Karta microSD je plná
	Problém s přihlašování nebo synchronizací		Sdílení připojení přes USB je zapnuto


	Přenosný hotspot Wi-Fi je zapnutý		Aplikace Google Play Music je spuštěna
	Úspora baterie		Je nastaven budík
	Datový roaming je zapnutý		Datový roaming je vypnutý
	Jsou připojena sluchátka		

1.10 Panel oznámení


Stáhnutím stavového řádku zobrazíte panel oznámení. Zde se zobrazují informace o síti, nové události atd.

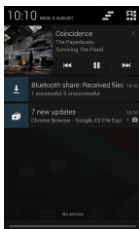


Na oznamovacím panelu můžete provést kteroukoli z následujících operací:





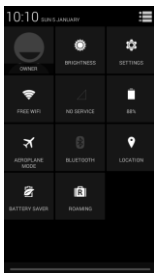


- Rychle otevřít a zavřít příslušné aplikace.
- Klepnutím na položku  vymazat všechna oznámení.
- Vytažením z dolní části panelu panel oznámení zavřít.




Používání tlačítka rychlého nastavení

Otevřete panel oznámení a klepnutím na položku  přepněte zobrazení na panel tlačítka rychlého nastavení. Stejnou operaci můžete provést také stažením stavového řádku dvěma prsty dolů.




Na panelu tlačítka rychlého nastavení lze konfigurovat následující nastavení:

- Klepnutím na položku  nastavíte jas.
- Klepnutím na položku  otevřete nastavení.
- Klepnutím na položku  zobrazíte nastavení sítě Wi-Fi a dlouhým stisknutím rychle zapnete nebo vypnete síť Wi-Fi.
- Klepnutím na položku  změníte využití mobilních dat.
- Klepnutím na položku  zkontrolujete stav baterie.
- Klepnutím na položku  zapnete nebo vypnete režim V letadle.
- Klepnutím na položku  zobrazíte nastavení Bluetooth a dlouhým stisknutím rychle zapnete nebo vypnete rozhraní Bluetooth.

- Klepnutím na položku  zobrazíte nastavení umístění a dlouhým stisknutím rychle zapnete nebo vypnete umístění.
- Klepnutím na položku  zobrazíte nastavení úspory baterie a dlouhým stisknutím rychle zapnete nebo vypnete úsporu baterie.
- Klepnutím na položku  zapnete nebo vypnete datový roaming.





1.11 Správa aplikací

Na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací


klepnutím na položku . V seznamu aplikací můžete provést kteroukoli z následujících operací:

- Klepnutím na ikonu otevřít aplikaci.
- Přetažením doleva nebo doprava zobrazit další obrazovku seznamu.
- Podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji na domovskou obrazovku.


1.12 Správa domovské obrazovky

- Na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací klepnutím na položku  (tlačítko nabídky) > .
- Podržte na seznamu widgetů ikonu widgetu a přetáhněte ji na domovskou obrazovku.
- Chcete-li změnit pořadí, klepněte na domovské obrazovce na položku  (tlačítko nabídky) a podržte panel domovské obrazovky.
- Na domovské obrazovce podržte zástupce nebo widget a přetažením na symbol  ho odstraňte.

Tip: Pro snazší nastavení telefonu podle vašich potřeb




přetáhněte symbol  z domovské obrazovky, která je úplně vpravo, na hlavní domovskou obrazovku, abyste k němu měli lepší přístup.

1.13 Správa složek



- **Přidávání složek:** Na domovské obrazovce podržte ikonu aplikace a přesuňte ji na ikonu jiné aplikace. Tím se vytvoří složka.
- **Přejmenování složek:** Na domovské obrazovce klepněte na složku a poté klepněte na název složky ve vyskakovacím okně a přejmenujte ji.
- **Odstranění složek:** Na domovské obrazovce podržte složku a přetažením na symbol  ji odstraňte.
- **Přesouvání složek na řádek zástupců:** Je-li na řádku zástupců v dolní části obrazovky místo, podržte složku a přetáhněte ji na řádek zástupců.

2. Telefonování

Telefonní hovor můžete provést z klávesnice, aplikace Lidé nebo Výpis hovorů. Pokud voláte, můžete přijmout také další přichozí hovor, odeslat ho do hlasové schránky nebo provést konferenční hovor.


Vytáčecí aplikaci otevřete klepnutím na položku  v dolní části domovské obrazovky nebo klepnutím na položku  > .

2.1 Volání



- Na obrazovce vytáček aplikace klepnutím na položku  otevřete klávesnici.
- Pomocí číselných tlačítek zadejte telefonní číslo.
- Klepnutím na položku  v dolní části obrazovky číslo vytočte.

Tip: Chcete-li zabránit ovlivnění kvality hovoru, nedotýkejte se reproduktoru ani sluchátka při telefonování.

Volání z aplikace Kontakty




- Na obrazovce vytáček aplikace klepnutím na položku  otevřete seznam Všechny kontakty.
- Klepnutím na kontakt zahájíte hovor.


Volání z aplikace Výpis hovorů

- Na obrazovce vytáček aplikace klepnutím na položku  zobrazíte výpis hovorů.
- Klepnutím na položku  na pravé straně zobrazení výpisu hovorů zahájíte hovor.

2.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru







Při přichozím hovoru můžete provést kteroukoli z následujících operací:

- Přijmout hovor: Hovor přijmete přetažením symbolu  doprava.
- Odmítnout hovor: Hovor odmítnete přetažením symbolu  doleva.
- Odmítnout hovor zprávou SMS: Přetažením symbolu  nahoru hovor odmítnete a odešlete zprávu SMS volajícímu.

Tip: Na obrazovce vytáček aplikace klepnutím na položku  (tlačítko nabídky) > Nastavení > Rychlé odpovědi upravíte zprávu SMS při odmítnutí hovoru.

2.3 Během hovoru




Na obrazovce hovoru můžete provést kteroukoli z následujících operací:



- Zavěsit: Klepnutím na položku  hovor ukončíte.
- Zadat další číslo: Klepnutím na položku  otevřete klávesnici a zadáte další číslo.
- Zapnout hlasitý odposlech: Klepnutím na položku  uslyšíte volajícího v hlasitém odposlechu (abyste nemuseli držet přístroj u ucha).
- Ztlumit: Klepnutím na položku  hovor ztlumíte tak, aby další osoba neslyšela, co říkáte.
- Podržet hovor: Klepnutím na položku  podržíte aktuální hovor.
- Přidat třetí osobu do hovoru: Klepnutím na položku  otevřete obrazovku vytáčení a přidáte do hovoru třetí osobu.

Tip: Během hovoru můžete využívat další funkce. Chcete-li se vrátit na obrazovku volání, otevřete oznamovací panel a klepněte na aktuální hovor.

2.4 Konferenční hovory

Je možné provést konferenční hovor s více účastníky.

- Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- Během hovoru s prvním účastníkem klepněte na položku .
- Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo druhého účastníka, kterého chcete přidat, nebo klepnutím na položku  nebo  číslo vyberte.

- Po připojení druhého účastníka klepnutím na položku  zahájíte konferenční hovor.
- Klepnutím na položku  konferenční hovor ukončíte.

Tip: V režimu konferenčního hovoru můžete mít až 6 účastníků. Podrobnosti naleznete na webových stránkách společnosti Vodafone, nebo kontaktujte zákaznickou službu společnosti Vodafone.

2.5 Přijetí dalšího příchozího hovoru

Pokud máte během hovoru další příchozí hovor, můžete ho přijmout a aktuální hovor automaticky podržet bez zavěšení.

Tip: Před použitím této služby musíte povolit čekání hovorů. Podrobnosti naleznete na webových stránkách společnosti Vodafone, nebo kontaktujte zákaznickou službu společnosti Vodafone.


2.6 Doplnkové služby

Telefon podporuje různé doplňkové služby. Mezi ně patří přesměrování hovorů a čekání hovorů.

Tip: Tyto služby vyžadují podporu sítě. Podrobnosti naleznete na webových stránkách společnosti Vodafone, nebo kontaktujte zákaznickou službu společnosti Vodafone.


Nastavení přesměrování hovorů

Pokud nemůžete přijímat hovory, můžete nastavit tuto funkci k přesměrování hovorů na jiné číslo.

- Na obrazovce vytáček aplikace klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Nastavení > Přesměrování hovorů.
- Vyberte typ přesměrování a zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat.
- Zapněte funkci zvolením možnosti Povolit.


Nastavení čekání hovorů

Po nastavení této funkce vás telefon upozorní na příchozí hovor, když právě voláte. Také upozorní volajícího, aby počkal na dokončení vašeho aktuálního hovoru, než bude spojen. Příchozí hovor můžete také přijmout a mezi oběma hovory přepínat.

- Na obrazovce vytáčecí aplikace klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Nastavení > Další nastavení > Čekání hovorů.
- Funkci zapnete zaškrtnutím políčka Čekání hovorů.

2.7 Hlasová schránka


Pokud aktivujete a nastavíte hlasovou schránku, telefon do ní automaticky odešle nepřijaté hovory (včetně hovorů, které jsou nepřijaté, když právě voláte nebo když je telefon vypnutý).



- Na obrazovce vytáčecí aplikace klepněte na tlačítko  (tlačítko nabídky) > Nastavení > Hlasová schránka > Nastavení.
- Klepněte na možnost Číslo hlasové schránky, zadejte číslo hlasové schránky a poté klepnutím na položku OK hlasovou schránku nastavte.
- Chcete-li si hlasovou schránku poslechnout, podržte tlačítko 1 na obrazovce klávesnice a postupujte podle pokynů serveru.

Tip: Před použitím této funkce kontaktujte zákaznickou službu společnosti Vodafone a aktivujte hlasovou schránku. Podrobnosti naleznete na webových stránkách společnosti Vodafone, nebo kontaktujte zákaznickou službu společnosti Vodafone.



3. Lidé

Aplikaci Lidé můžete používat k ukládání a správě telefonních čísel, adres a dalších údajů.

Aplikaci Lidé otevřete tak, že přejetete na hlavní domovské obrazovce doprava, čímž se přesunete na další domovskou obrazovku, a poté klepnete na položku .

Můžete také klepnout na položky  > .

3.1 Přidání kontaktu

- Na obrazovce Kontakty klepněte na položku .
- Vyberte, kam chcete kontakt uložit.
- Zadejte údaje kontaktu.
- Klepnutím na položku  **HOTOVO** údaje kontaktu uložíte.



Tip: V aplikaci Výpis hovorů klepněte na telefonní číslo, které chcete uložit, a přímo je uložte jako kontakt.

3.2 Rychlý kontakt


Na obrazovce Kontakty klepněte na avatar (obrázek) kontaktu a vyberte ikonu způsobu, kterým chcete s daným kontaktem komunikovat. Můžete kontaktu rychle zavolat nebo mu poslat zprávu SMS nebo e-mail. Dostupné ikony závisí na údajích, které u kontaktu máte, a aplikacích a účtech na vašem telefonu.

3.3 Správa kontaktů

Přidání kontaktu do Oblíbených




Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt, který chcete přidat do Oblíbených, a poté klepněte na položku  napravo od jména kontaktu. Hvězdička se obarví () jako označení toho, že byl kontakt přidán do Oblíbených.

Hledání kontaktu


- Na obrazovce Kontakty klepněte na položku .
- Zadejte jméno hledaného kontaktu. Výsledky vyhledávání se zobrazí pod panelem vyhledávání.

Tip: Kontakt můžete také rychle vyhledat přetažením posuvníku na pravé straně obrazovky Kontakty.

Úprava kontaktu


- Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt, který chcete upravit, a poté klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Upravit.
- Upravte požadované údaje a poté kontakt uložte klepnutím na položku  **HOTOVO**. Nebo můžete změny zrušit klepnutím na položku  (tlačítko nabídky) > Zrušit.

Odstranění kontaktu

- Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt, který chcete odstranit, a poté klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Odstranit.
- Klepnutím na možnost OK potvrďte, že chcete kontakt odstranit.






Odeslání vizitky vCard kontaktu

Vizitku vCard ve formátu „vcf“ můžete odeslat prostřednictvím e-mailu, rozhraní Bluetooth nebo zprávy MMS. Před použitím e-mailu k odeslání vizitky vCard musíte v telefonu nastavit e-mailový účet. (Přečtěte si část „6.1 Přidání e-mailového účtu“ této uživatelské příručky na str. 22.)

- Klepněte na kontakt na obrazovce Kontakty.
- Klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Sdílet.
- Zvolte, jak chcete vizitku vCard odeslat.



3.4 Správa skupin

Vytvoření skupiny

- Na obrazovce Kontakty klepnutím na položku  přepnete na obrazovku Skupiny.
- Klepněte na položku  a vyberte účet.
- Zadejte název skupiny.
- Klepněte na položku , vyberte alespoň jeden kontakt a poté klepněte na položku .
- Klepnutím na položku  **HOTOVO** údaje skupiny uložíte.

Úprava skupiny

Údaje uložené u skupiny můžete kdykoli změnit.



- Vyberte skupinu a klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Upravit.
- Upravte název skupiny a přidejte nebo odeberte členy.
- Klepněte na položku  **HOTOVO**.

Přidání kontaktu do skupin

Chcete-li přidat kontakt do skupin, můžete to provést jedním z následujících způsobů:

- Když upravujete údaje kontaktu, klepněte na názvy skupin pod částí SKUPINY a vyberte skupiny.
- Když upravujete skupinu, zadejte jméno kontaktu. Telefon automaticky zobrazí jména uložených kontaktů při zadávání jména. Klepněte na kontakt, který chcete přidat do skupiny.


3.5 Importování kontaktů z karty SIM nebo úložiště

- Na obrazovce Lidé klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Import/export a vyberte odpovídající možnost.
- Vyberte alespoň jeden kontakt.
- Klepnutím na položku  dokončíte kopírování kontaktů.

Tip: Více informací o tom, jak importovat kontakty z jiného telefonu pomocí karty microSD, naleznete v části „Časté otázky“ této uživatelské příručky na str. 49.

4. Metody zadávání textu

4.1 Používání panelu zadávání textu

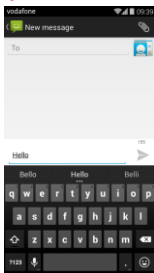



Panel zadávání lze použít k zadávání textu. Když chcete napsat text, klepněte na oblast zadávání textu a otevřete panel zadávání. Klepnutím na tlačítko pro přechod zpět panel zadávání skryjete.

4.2 Přepínání mezi metodami zadávání






Pokud máte nainstalované jiné metody zadávání, můžete mezi nimi přepínat.



- Když je na displeji zobrazena klávesnice, jemně přetáhněte stavový řádek dolů a otevřete panel oznámení.
- Klepněte na možnost Vybrat metodu zadávání a vyberte tu, kterou chcete používat.



Tip: Klepněte na položku  >  > Jazyk a zadávání > Výchozí a poté vyberte, kterou metodu zadávání chcete nastavit jako výchozí.


4.3 Úprava textu

Podržte text, který jste zadali, a vyberte obsah, který chcete upravit. K rychlé úpravě textu můžete použít ikony, které jsou na horním pravém okraji obrazovky.


- : Vybrat celý text.
- : Vyjmout vybraný text. Podržte text, který jste zadali, posunutím kurzoru vyberte text, který chcete upravit, a pomocí této ikony text vyjměte. Po vyjmutí můžete podržet prázdné místo v textovém poli, dokud se nezobrazí symbol . Přesuňte symbol  na místo, kam chcete text vložit, a klepnutím na položku  vložte text, který jste předtím vyjmuli.

- : Kopírovat vybraný text. Podržte text, který jste zadali. Posunutím kurzoru vyberte text, který chcete kopírovat, a klepněte na ikonu pro kopírování textu. Po zkopírování můžete podržet prázdné místo v textovém poli, dokud se nezobrazí symbol .

Přesuňte symbol  na místo, kam chcete text vložit, a klepnutím na položku  vložte text, který jste předtím zkopírovali.





- : Nahradit text. Podržte text, který jste zadali. Posunutím kurzoru vyberte text, který chcete nahradit, a klepnutím na tuto ikonu nahradíte vybraný text textem, který jste předtím vyjmuli nebo zkopírovali.

4.4 Vodorovná klávesnice




Pokud jste povolili funkci automatického otočení (v nastavení  > Displej), otočte telefon při zadávání textu a klávesnice se na obrazovce přepne na vodorovnou pro snazší zadávání.

4.5 Nastavení metod zadávání





Po zvolení metody zadávání můžete nakonfigurovat konkrétní nastavení.

- Na domovské obrazovce, která je úplně vpravo, klepněte na položku  > Jazyk a zadávání nebo klepněte na položku  >  > Jazyk a zadávání.
- V části Klávesnice a metody zadávání klepněte na položku  vedle metody zadávání pro konfiguraci jejího nastavení.

5. Zprávy


Aplikaci Zprávy otevřete klepnutím na položku  v dolní části domovské obrazovky nebo klepnutím na položku  > .

5.1 Vytvoření zprávy


- Na obrazovce Zprávy klepněte na položku .
- Zadejte číslo příjemce nebo klepněte na položku  a vyberte ho z kontaktů.
- Zadejte zprávu. Klepnutím na položku  přiložíte média, např. fotografii, audio nebo snímky.
- Klepnutím na položku  zprávu odešlete.

Tip: Při přiložení mediálních souborů bude zpráva SMS odeslána jako zpráva MMS.


5.2 Odpovídání na zprávu

- Na obrazovce Zprávy vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět.
- Vytvořte zprávu a klepnutím na položku  ji odešlete.


5.3 Vyhledávání zpráv

Na obrazovce Zprávy rychle vyhledáte zprávy, které potřebujete, klepnutím na položku  a zadáním obsahu zprávy nebo klíčových slov.

5.4 Odstranění zprávy




Na obrazovce Zprávy podržte konverzaci se zprávami, které chcete odstranit. Klepnutím na položku  odstraníte konverzaci se zprávami.

5.5 Přizpůsobení nastavení zpráv

Na obrazovce Zprávy klepnutím na položku  (tlačítko nabídky) > Nastavení nakonfigurujete zprávy SMS, MMS, oznámení zpráv a další nastavení.

6. E-mail

K odesílání a přijímání e-mailů můžete použít e-mailovou aplikaci.


Klepnutím na položku  na domovské obrazovce nebo klepnutím na položku  >  otevřete aplikaci E-mail.

6.1 Přidání e-mailového účtu

Než budete moci odesílat a přijímat e-maily, musíte nastavit e-mailový účet. Odesílání a přijímání e-mailů vyžaduje, abyste měli pro svůj telefon datové služby Vodafone. Ty jsou obvykle součástí vašeho tarifu Vodafone.

- Vyberte účet, zadejte e-mailovou adresu a heslo a poté klepněte na možnost Další. Příslušná nastavení nakonfigurujte podle pokynů na obrazovce.

Tipy:

1. Po vytvoření prvního e-mailového účtu můžete přidat další klepnutím na položku  (tlačítko nabídky) > Nastavení > PŘIDAT ÚČET na obrazovce Doručené.
2. E-mailový účet nastavte podle pokynů vašeho poskytovatele e-mailových služeb. Přihlaste se na web poskytovatele e-mailových služeb pro konkrétní nastavení.

6.2 Přepínání účtů

Na obrazovce Doručené klepněte na pole s e-mailovou adresou v horní části obrazovky. Vyberte e-mailový účet ze zobrazeného seznamu. Po provedení výběru se automaticky zobrazí složka Doručené pro vybraný účet.




6.3 Kombinované zobrazení účtu

Je možné zobrazit složku Doručené všech účtů na jedné obrazovce. Na obrazovce Doručené klepněte na pole s e-mailovou adresou v horní části obrazovky a poté vyberte možnost Kombinované zobrazení.

6.4 Zobrazení e-mailů




Na obrazovce Doručené klepnutím otevřete e-mail, který chcete zobrazit.

6.5 Vytváření a odesílání e-mailů


- Na obrazovce Doručené klepněte na položku .
- Klepněte na pole Komu a zadejte e-mailovou adresu příjemce. Nebo kontakty vyberte klepnutím na položku .
- Zadejte předmět a obsah zprávy do příslušných polí.
- Klepnutím na položku  e-mail odešlete.

6.6 Odpovídání na e-maily a přeposílání

Na obrazovce Doručené klepněte na e-mail, na který chcete odpovědět.

- Klepnutím na položku  odpovíte přímo odesílateli.
- Klepnutím na položku  > Odpovědět všem odpovíte každému.
- Klepnutím na položku  > Přeposlat e-mail přepošlete.




6.7 Uložení příloh e-mailu

- Na obrazovce Doručené klepněte na e-mail, který chcete zobrazit.
- Sjedťte dolů a vyhledejte přílohy za obsahem.
- Klepnutím na položku  > Uložit přílohy stáhnete.


Tipy:

1. Pokud je ve vašem telefonu nainstalovaná karta microSD, stažený soubor se ve výchozím nastavení uloží do složky stahování (/storage/external_sd/Download) na kartě microSD.
2. Výchozí umístění úložiště můžete změnit v části Nastavení > Úložiště > VÝCHOZÍ DISK PRO ZÁPIS.

6.8 Odstranění e-mailového účtu



- Na obrazovce Nastavení (na domovské obrazovce klepněte na položku  > ).
- V části ÚČTY klepněte na e-mailový účet.
- Klepněte na název účtu a poté klepnutím na položku  (tlačítko nabídky) > Odstranit účet odstraníte účet.

6.9 Přizpůsobení nastavení e-mailového účtu

- Na obrazovce Doručené klepnutím na položku  (tlačítko nabídky) > Nastavení otevřete obrazovku nastavení účtu.
- Klepněte na e-mailový účet.
- Změňte nastavení účtu, např. využití dat, nastavení oznamování, nastavení serveru atd.

7. Datové služby

7.1 Zapnutí datových služeb



- Klepněte na položku  > .
- V části BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ klepněte na položku Další... > Mobilní síť.
- Datové služby zapnete zaškrtnutím položky Data aktivována.
- Datové služby při roamingu zapnete zaškrtnutím položky Datový roaming.

Tipy:


1. Chcete-li prodloužit výdrž a šetřit využitím dat, vypněte datové služby, když nejsou síťové služby zapotřebí.
2. Použití mobilních sítí během roamingu může znamenat další poplatky. Podrobnosti naleznete na webových stránkách společnosti Vodafone.
3. Přístupové body telefonu jsou pro vás již nakonfigurovány. Neměňte parametry přístupového bodu bez povolení. Můžete ztratit přístup k sítím.

7.2 Wi-Fi

K přístupu na internet a přijímání a odesílání e-mailů můžete využít funkci Wi-Fi telefonu.

- Klepněte na položku  > .
- V části BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ klepněte na přepínač Wi-Fi k zapnutí/vypnutí sítě Wi-Fi.
- V části BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ klepněte na položku Wi-Fi a přejděte na obrazovku nastavení sítě Wi-Fi. Telefon vyhledá blízké hotspoty Wi-Fi a zobrazí jejich seznam.
- Vyberte hotspot Wi-Fi, ke kterému se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete muset před připojením zadat heslo.

Tipy:


1. Když zapnete síť Wi-Fi i datové služby zároveň, telefon bude automaticky používat připojení Wi-Fi. Když je síť Wi-Fi odpojená, telefon pro další datové připojení využívá datové služby.
2. Na obrazovce Nastavení sítě Wi-Fi klepněte na položku  a nakonfigurujte ověření, chcete-li přidat identifikátor SSID nového hotspotu.
3. Signál Wi-Fi může být rušen nebo oslabován překážkami, např. zdmi.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí služby WPS


Služba WPS (Wi-Fi Protected Setup), neboli rychlé zabezpečené nastavení, je operace, která může zjednodušit nastavení připojení Wi-Fi. Stačí stisknout tlačítko WPS nebo zadat kód PIN pro automatické vytvoření zabezpečeného připojení. Není třeba konfigurovat komplikované nastavení v administrativním softwaru hotspotu Wi-Fi.

Tip: Pokud používáte službu WPS k připojení k hotspotu Wi-Fi, ujistěte se, že hotspot Wi-Fi službu WPS podporuje. V opačném případě nebudete moci tuto funkci použít.

Připojení tlačítkem WPS

- Zapněte síť Wi-Fi.
- Na obrazovce Nastavení sítě Wi-Fi klepněte na položku .
- Stiskněte tlačítko WPS na zařízení hotspotu Wi-Fi.

Připojení WPS pomocí kódu PIN

- Zapněte síť Wi-Fi.
- Na obrazovce Nastavení sítě Wi-Fi klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Zadání kódu PIN WPS. Telefon automaticky vytvoří kód PIN.

- Zadejte tento kód PIN do zařízení hotspotu Wi-Fi.

Tip: Připojit se můžete také vytvořením kódu PIN pomocí zařízení Wi-Fi a zadáním tohoto kódu PIN do telefonu.

7.3 Sdílení datového připojení telefonu



Mobilní síť telefonu můžete sdílet s jedním počítačem pomocí datového kabelu USB. Tento způsob se nazývá USB tethering. Mobilní síť telefonu můžete sdílet také jako přenosný hotspot Wi-Fi nebo rozhraním Bluetooth.

Tip: Použití této funkce může vyžadovat dodatečné platby za data v závislosti na vašem datovém tarifu.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách společnosti Vodafone, nebo kontaktujte zákaznickou službu společnosti Vodafone.

Sdílení mobilní sítě telefonu prostřednictvím kabelu USB



Pokud je v počítači operační systém Windows XP nebo novější nebo nová verze systému Linux (např. Ubuntu 10.4), můžete použít funkci USB tethering bez nutnosti měnit jakékoli nastavení v počítači. Pokud používáte funkci USB tethering s počítači s jinými operačními systémy, možná budete muset na jednotlivých počítačích vytvořit příslušná síťová připojení.

- Klepněte na položku  > .
- V části BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE klepněte na položku Další... > Tethering a přenosný hotspot.
- Zaškrtnutím políčka USB tethering budete sdílet mobilní síť telefonu s počítačem a používat počítač pro připojení k internetu.

Tip: Pokud sdílíte datové připojení telefonu prostřednictvím funkce USB tethering, nemůžete nastavit kartu microSD jako zařízení velkokapacitního úložiště.

Sdílení datového připojení jako přenosného hotspotu Wi-Fi

Nastavením telefonu jako hotspotu Wi-Fi můžete připojit až osm bezdrátových zařízení.



- Klepněte na položku  > .
- V části BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ klepněte na položku Další... > Tethering a přenosný hotspot.
- Klepnutím na zaškrtačkové políčko Přenosný hotspot Wi-Fi aktivujete hotspot Wi-Fi a budete sdílet mobilní síť.


Tipy:

1. Klepnutím na položku Nastavit hotspot Wi-Fi můžete nastavit název, zabezpečení a heslo pro hotspot Wi-Fi. K ochraně sítě se doporučuje zabezpečení pomocí protokolu WPA2 PSK.
2. Hotspot Wi-Fi a síť Wi-Fi nelze používat zároveň.

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Ke sdílení mobilních sítí můžete použít také technologii Bluetooth.

- Klepněte na položku  > .
- V části BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ klepněte na položku Další... > Tethering a přenosný hotspot.
- Zaškrtnutím políčka Bluetooth tethering budete sdílet mobilní síť.




- V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na položku Bluetooth, v seznamu **SPÁROVANÁ ZAŘÍZENÍ** klepněte na položku  u zařízení, se kterým chcete mobilní síť sdílet. Na obrazovce nastavení zařízení povolte přístup k internetu zaškrtnutím políčka **Přístup k internetu**.

7.4 Bluetooth

Váš telefon podporuje rozhraní Bluetooth, které vám umožňuje vytvářet bezdrátové připojení s ostatními kompatibilními zařízeními, abyste mohli sdílet data.

Tip: Signál Bluetooth má maximální dosah 10 metrů. Udržujte zařízení propojená rozhraním Bluetooth ve vzdálenosti do 10 metrů. Překážky, např. zdi nebo jiné elektrické vybavení, mohou rušit signál Bluetooth.


Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Klepněte na položku  > .
- V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na přepínač Bluetooth a zapněte rozhraní Bluetooth. Na stavovém řádku se zobrazí ikona Bluetooth.
- Pokud potřebujete změnit název zařízení svého telefonu, klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > **Přejmenovat telefon**. Zadejte název a klepnutím na položku **Přejmenovat změnu uložte**.

Hledání jiných zařízení Bluetooth a párování


Než budete moci se zařízením Bluetooth sdílet data, musíte se s ním spárovat. Jakmile je zařízení s telefonem spárováno, automaticky se k němu připojí, kdykoli je zapnuté.

- Zkontrolujte nastavení telefonu, abyste se ujistili, že je rozhraní Bluetooth zapnuté.




- V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na seznam Bluetooth a přejděte na obrazovku nastavení Bluetooth. Telefon automaticky vyhledá blízka zařízení Bluetooth.
- Klepněte na zařízení, se kterým se chcete spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud neznáte heslo zařízení, se kterým se chcete spárovat, zkuste 0000 (to je výchozí heslo pro většinu zařízení BT).
- Pokud chcete zrušit spárování, v části **Spárovaná** zařízení klepněte na položku  > Zrušit spárování, aby se zařízení přestalo automaticky připojovat. Proces párování můžete kdykoli znovu provést, pokud si to rozmyslíte.
- Chcete-li ukončit připojení se zařízením Bluetooth, nejjednodušší způsob je zařízení vypnout. Nebo stačí vypnout rozhraní Bluetooth v telefonu v nabídce **Rychlé nastavení**.

Odesílání souborů prostřednictvím rozhraní Bluetooth



Díky rozhraní Bluetooth můžete sdílet soubory obrázků, videa nebo hudby s rodinou a přáteli.

- V aplikaci **ES File Explorer** podržte soubor, který chcete odeslat. Po zvolení souboru klepněte na položku  > **Sdílet** a v nabídce možností, která se zobrazí, vyberte možnost **Bluetooth**.
- Na obrazovce se zobrazí seznam zařízení Bluetooth, která byla nalezena. Vyberte zařízení, kterému chcete soubor odeslat.

8. Prohlížeč

Klepněte na položku  v dolní části domovské obrazovky, nebo klepněte na položku  >  a otevřete aplikaci Prohlížeč.


8.1 Procházení webových stránek

- Zadejte adresu webové stránky do pole URL nahoře.
- Klepnutím na položku  v pravém horním rohu obrazovky můžete procházet náhledy více otevřených webových stránek a přepínat na okno libovolné webové stránky.
- Klepnutím na položku  otevřete nové okno.


Tip: Pokud máte nainstalované jiné prohlížeče, při klepnutí na webový odkaz se zobrazí okno k výběru prohlížeče.

8.2 Správa záložek


Přidání záložky

- Pomocí prohlížeče otevřete webovou stránku, kterou chcete přidat do záložek.
- Klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Uložit do záložek.
- Zadejte název záložky a klepnutím na možnost OK ji přidejte.


Otevírání záložky

- Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Záložky.
- Vyberte záložku webu, který chcete zobrazit.
- Chcete-li zobrazit webové stránky, které jste navštívili, na obrazovce Záložky klepněte na kartu Historie.

8.3 Nastavení domovské stránky




- Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Nastavení > Obecné > Nastavit domovskou stránku.
- Vyberte domovskou stránku ze seznamu, nebo klepněte na možnost Jiné a zadejte webovou adresu. Poté klepnutím na možnost OK domovskou stránku uložte.

8.4 Přizpůsobení nastavení prohlížeče


- Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Nastavení.
- V seznamu Nastavení můžete vybrat nabídky pro přizpůsobení prohlížeče.

9. Fotoaparát a kamera

Telefon můžete používat k pořizování a sdílení fotografií i videí. Fotoaparát podporuje mnoho režimů.

Klepněte na položku  v dolní části domovské obrazovky, nebo klepněte na položku  >  a otevřete aplikaci Fotoaparát. Na zamykací obrazovce přejedte z pravé strany obrazovky doleva a fotoaparát se rychle otevře.

9.1 Fotografování



- Otevřete fotoaparát a namiřte objektiv na předmět.
- Zmenšením a roztažením hledáčku můžete změnit ohniskovou vzdálenost.
- Klepnutím na položku  pořídíte fotografii.




- Než fotografii pořídíte, můžete podržet prst kdekoli na obrazovce k zobrazení možností fotoaparátu. Prst držte stále na obrazovce a přejeďte na tlačítko možností. Poté vyberte možnost nebo hodnotu.

Tip: Abyste dosáhli lepšího výsledku, můžete před pořízením fotografie otevřít nabídku nastavení a upravit parametry fotoaparátu. Hledáček se změní po úpravě nastavení příslušným způsobem.

9.2 Nahrávání videa



- Otevřete fotoaparát a namiřte objektiv na předmět.
- Klepněte na ikonu fotoaparátu v dolní levé části obrazovky, vyberte položku  a aktivujte režim videa.
- Zmenšením a roztažením hledáčku můžete změnit ohniskovou vzdálenost.
- Klepnutím na položku  zahájíte nahrávání.

- Nahrávání zastavíte klepnutím na položku .
- Než budete video nahrávat, můžete podržet prst kdekoli na obrazovce k zobrazení možností. Prst držte stále na obrazovce a přejeďte na tlačítko možností. Poté vyberte možnost nebo hodnotu.

Tipy:



1. Chcete-li sdílet video prostřednictvím zprávy MMS, nesmí jeho velikost překročit 300 kB.
2. Abyste dosáhli lepšího výsledku, můžete před pořízením videa otevřít nabídku nastavení a upravit parametry fotoaparátu. Hledáček se změní po úpravě nastavení příslušným způsobem.

Po pořízení fotografie nebo videa můžete přejet zprava doleva a zobrazit fotografii nebo video, které jste pořídili. Při prohlížení fotografie nebo videa můžete provést kteroukoli z následujících operací:

- Klepnutím na položku  odeslat fotografii nebo video příteli prostřednictvím zprávy MMS, e-mailu, rozhraní Bluetooth nebo jinou metodou.
- Klepnutím na položku  odstraníte fotografii nebo video.

10. Galerie


Aplikaci Galerie můžete použít ke správě souborů s obrázky a videi.

Na domovské obrazovce klepnutím na položku  >  otevřete aplikaci Galerie.

10.1 Zobrazení obrázků a videí








- Na obrazovce knihovny klepněte na složku, kterou chcete zobrazit.
- Klepněte na obrázek nebo video, které chcete zobrazit.

10.2 Úprava obrázku

Když je zobrazen obrázek, klepnutím na položku  ho upravíte.



Na obrazovce úprav můžete provést kteroukoli z následujících operací:

-  : Aplikovat efekty na obrázek, např. děrování, zestárnutí, černobílý, vybělení atd.
-  : Přidat do obrázků okraje.
-  : Provést na obrázku operace jako ořiznutí, narovnání, otočení a zrcadlení.
-  : Provést operace jako automatické obarvení, expozice, viněta atd.
-  : Vrátit zpět předchozí krok.
-  : Opakovat operaci.
- Klepnutím na položku  **SAVE** obrázek po provedení úprav uložíte.

11. Google Play™ Music

Na domovské obrazovce klepnutím na položku  >



otevřete aplikaci Google Play Music.


Na obrazovce Google Play Music klepnutím na položku




v horním levém rohu obrazovky přepínáte mezi možnostmi Poslouchat nyní, Moje knihovna a Seznamy skladeb.

Moje knihovna obsahuje následující karty: ŽÁNRY, INTERPRETI, ALBA a SKLADBY. Obsah jednotlivých karet zobrazíte přejetím doprava nebo doleva.

Tipy:

1. Můžete přehrávat hudební soubory uložené na kartě microSD v telefonu. Hudební soubory lze stáhnout z počítače na kartu microSD prostřednictvím kabelu USB.
2. Další úvod od služby Google Play získáte klepnutím na položku  (tlačítko nabídky) > Náповěda.

11.1 Přidání hudby do seznamu skladeb

- Klepněte na položku  u hudebního souboru, který chcete přidat do seznamu skladeb.
- V nabídce možností, která se zobrazí, klepněte na možnost Přidat do seznamu skladeb.
- V seznamu skladeb, který se zobrazí, vyberte seznam skladeb, do kterého chcete skladbu přidat.






11.2 Přehrávání seznamu skladeb

- Na obrazovce Seznamy skladeb klepněte na seznam skladeb, který chcete přehrát.
- Seznam skladeb přehrajete klepnutím na obrázek seznamu skladeb.

11.3 Přehrávání hudebního souboru

- Na obrazovce Moje knihovna přejeďte na kartu SKLADBY.
- Klepněte na hudební soubor a přehrajte jej.
- Obrazovku přehrávání hudby zobrazíte klepnutím na dolní část obrazovky nebo vytážením.




Na obrazovce přehrávání hudby můžete provést kteroukoli z následujících operací:

- Klepnutím na položku  otevřít obrazovku se seznamem skladeb.
- Sledovat postup přehrávání hudby.
- Klepnutím na položku  pozastavit přehrávání a klepnutím na položku  pokračovat v přehrávání.
- Klepnutím na položku  přehrát další skladbu.
- Klepnutím na položku  přehrát předchozí skladbu.
- Klepnutím na horní část obrazovky nebo stažením se vrátit zpět na obrazovku Moje knihovna.

Tipy: Během přehrávání hudby se na domovskou obrazovku vrátíte klepnutím na tlačítko pro přechod na domovskou obrazovku. Hudba bude hrát dál na pozadí a vy můžete používat jiné aplikace. Pokud otevřete stavový řádek a vyberete právě přehrávanou skladbu, vrátíte se zpět na obrazovku přehrávání hudby.

12. Účty a synchronizace

K přidávání, odstraňování a správě účtů používejte nastavení Účty. Součástí jsou účty firemní, e-mailové, Facebook, Google, Twitter a další. Tato nastavení můžete použít také k řízení toho, jak a zda jednotlivé aplikace odesílají, přijímají a synchronizují data podle vlastních plánů a zda jednotlivé aplikace smějí synchronizovat uživatelská data automaticky.

Gmail, Kalendář Google a další aplikace mohou mít také vlastní nastavení pro řízení toho, jak synchronizují data. Na domovské obrazovce, která je úplně vpravo, klepněte na položku  nebo klepněte na položku  > . V části ÚČTY můžete vidět účty, které jste již přidali, nebo své účty spravovat.

12.1 Přidání účtu

- V části ÚČTY klepněte na možnost Přidat účet.
- Vyberte typ účtu, který chcete přidat.
- Podle pokynů na obrazovce zadejte požadované údaje účtu.
- Nakonfigurujte účet. Nastavte, které údaje chcete s telefonem synchronizovat.
- Až budete hotovi, nakonfigurovaný účet se přidá do části ÚČTY.

Tip: Údaje, jejichž synchronizaci můžete konfigurovat, závisí na typu přidaného účtu.




12.2 Aktivování synchronizace

- V části ÚČTY vyberte účet, u kterého chcete povolit synchronizaci.
- Zaškrtněte políčko povolující aplikacím synchronizovat data podle vlastního plánu.

13. Další aplikace

13.1 Kalendář



Aplikaci Kalendář můžete využívat ke správě a vytváření událostí.

Klepnutím na položku  na domovské obrazovce, která je úplně vpravo, nebo klepnutím na položku  >  otevřete aplikaci Kalendář.

Zobrazení více režimů


Na obrazovce Kalendář lze zobrazit kalendář v zobrazení dne, týdne, měsíce nebo agendy. Klepněte na čas v horní levé části obrazovky k přepnutí mezi zobrazením dne, týdne, měsíce nebo agendy.

Přidání nové události


- Na obrazovce Kalendář klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Nová událost.
- Upravte údaje o nadcházející události, např. název, místo, čas atd.
- Klepnutím na položku  **HOTOVO** událost uložíte.

Tip: Novou událost můžete také vytvořit poklepáním na libovolný den. K zadání rychlé události můžete také podržet prst na obrazovce.

Přizpůsobení nastavení kalendáře

Na obrazovce Kalendář klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Nastavení ke konfiguraci aplikace Kalendář.


Nastavení připomenutí události

- V libovolném zobrazení kalendáře klepněte na událost a zobrazte její podrobnosti a souhrn.
- Klepnutím na možnost Přidat připomenutí přidejte připomenutí události. Nebo klepnutím na položku  odstraňte připomenutí události, které bylo nastaveno.

- Klepněte na čas připomenutí. V rozevíracím seznamu, který se zobrazí, vyberte, jak brzo před událostí na ni chcete být upozorněni. Až tento čas nastane, obdržíte oznámení nebo e-mail o události.

Synchronizace a zobrazení kalendáře



Události kalendáře pro účty (např. e-mailové účty), které byly přidány do telefonu, lze s aplikací Kalendář synchronizovat a zobrazit je v ní.

- V libovolném zobrazení kalendáře klepněte na položku  (tlačítko nabídky) > Kalendáře k zobrazení.
- Zaškrtněte políčko k povolení nebo zakázání synchronizace.

Tip: Pokud jste již nakonfigurovali účet na synchronizaci událostí s telefonem, zobrazí se v seznamu Kalendáře k zobrazení.

13.2 Budík

Na domovské obrazovce klepnutím na položku  >

 přejděte na obrazovku Hodiny a poté klepnutím na položku  přepněte na kartu Budík.

Na obrazovce se seznamem budíku nastavte budík podle pokynů níže:

- Klepnutím na položku Čas nastavíte čas budíku.
- Zaškrtnutím políčka OPAKOVAT nastavte dny, kdy má budík zvonit.
- Klepnutím na položku Vyzváněcí tón vyberte vyzváněcí tón budíku.
- Zaškrtnutím položky VIBROVAT nastavte vibrace telefonu spolu s přehráváním vyzváněcího tónu.
- Klepnutím na položku Popis zadejte název budíku.
- Klepnutím na přepínač budík zapnete.

13.3 Kalkulačka

Na domovské obrazovce klepnutím na položku  >



otevřete aplikaci Kalkulačka.

Na obrazovce Kalkulačka přetažením doprava nebo doleva přepínáte mezi panelem Pokročilé a Základní.

14. Nastavení

Klepnutím na položku  na domovské obrazovce,

která je úplně vpravo, nebo klepnutím na položku  >



nakonfigurujete podrobná nastavení telefonu.

14.1 Nastavení data a času

- Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Datum a čas.
- Zrušte označení políčka Automatická aktualizace data a času.
- Zrušte označení políčka Automatické časové pásmo.
- Klepněte na položku Nastavit datum. Posunutím nahoru a dolů upravte datum a klepněte na možnost Hotovo.
- Klepněte na položku Nastavit čas. Posunutím nahoru a dolů upravte čas a klepněte na možnost Hotovo.
- Klepněte na možnost Vybrat časové pásmo a poté vyberte požadované časové pásmo ze seznamu. Posouváním seznamu zobrazíte více časových pásem.
- Zaškrtnutím políčka Použít 24hodinový formát nebo zrušením jeho zaškrtnutí přepínáte mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem.
- Klepnutím na možnost Vyberte formát data vyberte, jak chcete datum v telefonu zobrazovat.

Tip: Pokud telefon používá nastavení data a času automaticky poskytovaná sítí, datum, čas ani časové pásmo nemůžete nastavit ručně.

14.2 Nastavení zobrazení

Na obrazovce Nastavení klepnutím na možnost Zobrazení nastavíte zobrazení obrazovky.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje. Klepnutím na možnost AUTO zapnete automatický jas, nebo nastavte jas ručně.
- **Tapeta:** Změna obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Domovská obrazovka:** Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zapnete nebo vypnete funkci smyčky panelů.
- **Automaticky otočit obrazovku:** Po nastavení této funkce telefon automaticky přepne orientaci, když telefon otočíte při procházení webových stránek, zobrazování obrázků, úpravě údajů a provádění dalších operací.
- **Spánek:** Nastavení časového limitu vypnutí obrazovky. Obrazovka se vypne, pokud po zadanou dobu není provedena žádná operace.
- **Doba svícení:** Nastavte dobu svícení po dotyku.
- **Snění za bílého dne:** Když je zapnutá funkce Snění za bílého dne, vaše zařízení zobrazuje fotografie, barvy a další při nabíjení nebo v dokovací stanici. Nastavte typ snění za bílého dne a to, kdy k němu má docházet. Klepnutím na možnost snění za bílého dne tuto funkci vypnete.
- **Velikost písma:** Nastavení velikosti písma podle vašich požadavků.
- **Pulzující indikátor oznámení:** Zaškrtněte toto políčko nebo zrušte zaškrtnutí k ovládání pulzování indikátoru telefonu při novém oznámení.

14.3 Úprava hlasitosti

Hlasitost na domovské obrazovce a obrazovkách mnoha aplikací můžete upravovat pomocí tlačítek ovládání hlasitosti. Např. během hovoru nebo při přehrávání hudby nebo videa.

Hlasitost můžete také upravit následujícím způsobem:

- Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuk.
- Vyberte možnost Hlasitost. Přesunutím posuvníku doleva hlasitost snížíte, doprava ji zvýšíte.
- Klepnutím na možnost OK úpravu uložíte.

14.4 Změna vyzváněcího tónu telefonu

- Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuk > Vyzvánění.
- V nabídce možností, která se zobrazí, vyberte cestu k vyzváněcímu tónu.
- Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít.

14.5 Správa aplikací


Na obrazovce Nastavení klepnutím na možnost Aplikace otevřete seznam všech aplikací.

Zobrazení a odinstalování aplikací

- Klepnutím na aplikaci zobrazíte informace o aplikaci.
- Pokud chcete aplikaci odinstalovat, klepněte na možnost Odinstalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tipy:

1. Některé aplikace podléhají omezením systému a nelze je odinstalovat. U takovýchto aplikací se na obrazovce Informace o aplikaci nezobrazí možnost Odinstalovat.

2. V seznamu aplikací klepněte na položku  (klávesa nabídky) > Seřadit podle velikosti, chcete-li aplikace seřadit podle velikosti souboru.

Přesunutí větších aplikací na kartu microSD

Umístění úložiště některých aplikací lze změnit.

Přesunutí větších aplikací na kartu microSD může uvolnit více místa k uložení aplikací, které nelze přesunout.

- Klepněte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a poté klepnutím na možnost Přesunout na kartu SD přesuňte celou aplikaci z interního úložiště telefonu.
- Klepnutím na možnost Přesunout do telefonu přesunete aplikaci zpět do interní paměti telefonu.

Tipy:

1. V seznamu Úložiště na obrazovce Informace o aplikaci jsou zobrazeny podrobné údaje o úložišti, ve kterém je aplikace uložena.
2. Pokud lze aplikaci přesunout, můžete použít tlačítko Přesunout.

14.6 Nastavení zabezpečení

Zapnutí ochrany odemknutí obrazovky vzorem

Můžete nastavit vzor k odemknutí obrazovky. Pokud je obrazovka zamčená, vzor musíte správně nakreslit, aby se odemkla.

- Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost Zabezpečení > Zámek obrazovky > Vzor.
- Vzor k odemknutí nakreslete podle pokynů na obrazovce.
- Klepněte na možnost Pokračovat.
- Nakreslete znovu stejný vzor k odemknutí a klepněte na možnost Potvrdit.

Zapnutí ochrany kódem PIN

K zamknutí telefonu můžete nastavit číselný kód PIN. Pokud je obrazovka zamčená, musí být kód správně zadán, aby se odemkla.

- Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost Zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN.
- Zadejte alespoň čtyři čísla.
- Klepněte na možnost Pokračovat.
- Zadejte znovu stejná čísla a klepněte na možnost Potvrdit.

Zapnutí ochrany karty SIM kódem PIN

Kód PIN (osobní identifikační číslo) může zabránit ostatním lidem v používání vaší karty SIM bez povolení. Kód PUK (osobní klíč k odemknutí) lze použít k odemknutí blokováného kódu PIN. Po trojím zadání nesprávného kódu PIN v řadě je karta SIM uzamčena. Chcete-li kartu SIM odblokovat, musíte zadat kód PUK. Po desátém zadání nesprávného kódu PUK v řadě je karta SIM uzamčena trvale. Pokud jste tyto dva kódy nedostali se svou kartou SIM nebo jste jeden z nich zapomněli, kontaktujte zákaznickou službu společnosti Vodafone. Pokud zapnete ochranu karty SIM kódem PIN, musíte kód PIN karty SIM zadat při každém spuštění telefonu.

- Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost Zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM.
- Zaškrtněte políčko Zamknout kartu SIM.
- Zadejte kód PIN karty SIM a klepnutím na možnost OK zapnete ochranu kódem PIN.

Tip: Chcete-li kód PIN karty SIM změnit, klepněte na možnost Změnit kód PIN karty SIM.

15. NFC

NFC (Near Field Communication) je nová technologie bezdrátového připojení na krátkou vzdálenost, která umožňuje uživatelům mobilních zařízení číst štítky NFC, párovat s ostatními zařízeními NFC, a dokonce provádět bezpečné mobilní platby. S aktivovanou funkcí NFC můžete tuto aplikaci používat k otevírání, používání a organizaci štítků, které jste naskenovali. V části Nastavení > BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ klepněte na možnost Další... a zaškrtnutím možnosti NFC zapnete nebo vypnete funkci NFC.

Platba klepnutím

Pokud je funkce NFC zapnutá, můžete využít funkci platby klepnutím k placení nákupů pouhým přiložením telefonu ke čtečce u pokladny.

Chcete-li spravovat aplikace pro možnost placení klepnutím, postupujte následujícím způsobem:

- Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Platit klepnutím.
- Aplikaci, na kterou klepnete, nastavíte jako výchozí platební aplikaci.

Pokud vaše zařízení nemá výchozí aplikaci, další platební aplikace můžete najít v obchodě Google Play™.

Tipy:

1. Možnost Platit klepnutím neplatí pro funkci Android Beam a neobsahuje určité aplikace, např. aplikace pro přenos peněz.
2. Funkce NFC je k dispozici pouze v některých zemích/regionech.

16. Přístup k poloze

Vaše zařízení může mít přístup k systému GPS, sítím Wi-Fi a mobilním sítím pro odhad vašeho umístění. Aplikace, které mají povolení využívat tyto údaje, poskytují služby založené na umístění, jako je možnost přihlásit se v místě, zobrazit dopravní situaci nebo najít blízké restaurace.

Nastavení údajů o umístění, které smí zařízení používat, provedete v části Nastavení > OSOBNÍ > Umístění.

Když je funkce zjišťování umístění zapnutá, můžete provést kteroukoli z následujících operací:

- Změnit režim umístění mezi možnostmi Vysoká přesnost, Úspora baterie a Pouze zařízení.
- Zkontrolovat požadavky na poslední umístění.
- Zkontrolovat služby určování umístění.
- Nastavení AGPS: Klepnutím nastavíte adresu serveru a port AGPS.

Tip: Používání služeb určování umístění více zatěžuje baterii. Pokud potřebujete šetřit životnost baterie, můžete je vypnout v nastavení. Když je určování umístění vypnuté, nebudou však aplikace moci zjišťovat vaše přesné umístění ani je sdílet s žádnými aplikacemi.

17. Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení vymaže všechna osobní data uložená v telefonu, včetně e-mailových účtů, systémového nastavení, nastavení aplikací a všech aplikací, které jste nainstalovali.




- Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost Záloha a obnovení > Obnovit tovární data.

- Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepněte na možnost Obnovit telefon. Poté klepněte na možnost Vymazat vše. Telefon se vrátí do továrního nastavení a automaticky se restartuje.

Varování: Před obnovením továrního nastavení je nutné nejprve zálohovat všechna důležitá data v telefonu, jinak budou po obnovení továrního nastavení všechna data ztracena.

18. Aktualizace FOTA (Firmware Over The Air)

Pomocí nástroje FOTA Upgrade můžete aktualizovat software svého telefonu.

- Na domovské obrazovce, která je úplně vpravo, klepněte na položku  > Informace o telefonu > Aktualizace systému, nebo klepněte na položku  >  > Informace o telefonu > Aktualizace systému.
- Klepněte na možnost Zkontrolovat aktualizace a telefon vyhledá nejnovější software. Pokud chcete systém aktualizovat, klepněte na tlačítko Stáhnout. Poté aktualizaci dokončete klepnutím na možnost Aktualizovat nyní. Poté bude verze softwaru telefonu nejnovější.

Tipy:

1. Během stahování nebo aktualizace FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby se zabránilo chybám při určování umístění správných aktualizčních balíčků.
2. Aktualizace softwaru telefonu neovlivní data mobilního telefonu.

Časté otázky

Jak uvolním místo na interním úložišti telefonu?

- Přesuňte soubory a přílohy e-mailu na kartu microSD.
- V prohlížeči vymažte všechny dočasné internetové soubory a údaje o historii procházení.
- Odinstalujte všechny aplikace, které už nepoužíváte.
- Obnovte tovární nastavení telefonu.




Jak mohu využít kartu microSD k importování kontaktů z jiného telefonu do svého?

Váš telefon podporuje kontaktní soubory ve formátu „vcf“. Formát „vcf“ je standardní formát k ukládání osobních a firemních kontaktů. Obvykle obsahuje jméno, adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, e-mail a další kontaktní údaje. Podporuje také vlastní pole, obrázky a další údaje médií.

- Zálohujte kontakt, který chcete importovat, jako soubor „vcf“ a uložte ho na kartu microSD.
- Vložte kartu microSD do telefonu. V aplikaci ES File Explorer soubor „vcf“ uložený na kartu microSD vyhledejte.
- Klepněte na soubor „vcf“. V okně, které se zobrazí, vyberte účet, do kterého chcete kontakt importovat.




Tip: Protože soubory „vcf“ zálohované různými systémy mohou způsobovat problémy s kompatibilitou, některé údaje o kontaktu se po importování mohou ztratit.

Jak vypnu automatické otáčení?

- Na domovské obrazovce, která je úplně vpravo, klepněte na položku  > Displej, nebo klepněte na položku  >  > Displej.
- Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky otáčet

obrazovku, a funkci tak vypněte.

Jak nastavím vzor k odemknutí obrazovky?

- Na domovské obrazovce, která je úplně vpravo, klepněte na položku  > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Vzor, nebo klepněte na položku  >  > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Vzor.
- Vzor k odemknutí nastavte podle pokynů na obrazovce.

Jak přepnu metodu zadávání?

Pokud máte nainstalované jiné metody zadávání, můžete mezi nimi přepínat.

- Když je na obrazovce zobrazena klávesnice, jemně přetáhněte stavový řádek dolů a otevřete panel oznámení.
- Klepněte na možnost Vybrat metodu zadávání a vyberte metodu zadávání, kterou chcete používat.

Jak zastavím přehrávání hudby na pozadí?

Jemným stáhnutím stavového řádku zobrazíte panel oznámení. Klepnutím na informační panel přehrávání hudby otevřete obrazovku přehrávání hudby a přehrávání zastavte.

Jak se vrátím na obrazovku hovoru?

Pokud jste během hovoru na jiné obrazovce, můžete se na obrazovku hovoru vrátit jemným stažením stavového řádku dolů, čímž se otevře panel oznámení, a klepnutím na aktuální hovor.

Jak vytvořím zástupce na domovské obrazovce?

V seznamu aplikací podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí domovská obrazovka. Poté ikonu přetáhněte tam, kde ji chcete mít, a uvolněte prst.

Jak skryju klávesnici?

Pokud je klávesnice zobrazena na obrazovce, skryjete ji klepnutím na tlačítko pro přechod zpět.

Jak přepořlu zprávu?

Klepněte na zprávu, kterou chcete přeposlat, a otevřete ji. Podržte obsah zprávy. V nabídce možností, která se zobrazí, klepněte na možnost Přeposlat.

Jak pořídím rychle snímek aktuální obrazovky?

Stiskněte zároveň tlačítko ovládání hlasitosti (dolů) a tlačítko napájení a chvíli počkejte, než se pořídí snímek aktuální obrazovky.

Pokud je ve vašem telefonu nainstalovaná karta microSD, snímky obrazovky se ve výchozím nastavení ukládají do složky se snímky (`/storage/external_sd/Pictures/Screenshots/`) na kartě microSD.

Bezpečnostní informace produktu

Piktogramy a grafické symboly



Přečtěte si část Bezpečnostní informace této uživatelské příručky na str. 53.



Nepoužívejte během tankování.



Při řízení přístroj nadržte v ruce.



Přístroj může vydávat ostré světlo nebo blikat.



Při nošení přístroje při těle dodržujte bezpečnou vzdálenost 15 mm.



Neodhazujte do ohně.



Malé součásti mohou způsobit udušení.



Přístroj nesmí přijít do kontaktu s magnetickými médii.



Tento přístroj může vydávat hlasité zvuky.



Nevystavujte přístroj působení extrémních teplot.



Dodržujte bezpečnou vzdálenost od kardiostimulátorů a jiných osobních lékařských přístrojů.



Chraňte přístroj před tekutinami a uchovávejte jej v suchu.



V nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních telefon podle místních pokynů vypněte.



Přístroj nerozebírejte.



V letadle a na letišti přístroj podle místních pokynů vypněte.



Nespoléhejte se na to, že vám přístroj pomůže v nouzových situacích.



V prostředí, kde
hrozí riziko výbuchu,
přístroj vypněte.



Používejte pouze
schválené
příslušenství.

Vystavení působení radiofrekvenčních vln

Základní informace o radiofrekvenční energii

Součástí tohoto telefonu je vysílač a přijímač.

Zapnutý telefon přijímá a vysílá radiofrekvenční energii.

Když prostřednictvím telefonu komunikujete, systém zajišťující hovor reguluje úroveň výkonu vysílání radiofrekvenčních vln.

Specifická míra absorpce (SAR)

Tento mobilní telefon je vysílač a přijímač radiofrekvenčních vln. Je konstruován tak, aby nebyla překročena úroveň vystavení působení radiofrekvenčních vln, kterou doporučují mezinárodní předpisy.

Tyto předpisy zpracovala nezávislá vědecká organizace ICNIRP. Uvádějí bezpečnostní limity, jež mají zajistit bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Předpisy pracují s jednotkou, která se označuje jako specifická míra absorpce (SAR). Limit specifické míry absorpce pro mobilní zařízení je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota, která byla v rámci testů naměřena u tohoto přístroje, je 0.656 W/kg při přiložení k uchu a 0.829 W/kg při nošení u těla (ve vzdálenosti 15 mm od těla). Mobilní zařízení mají celou řadu funkcí, a tak mohou být používána i v jiných polohách, než jaké jsou popsány v tomto návodu, například na těle.

Hodnota SAR se měří při maximálním vysílacím výkonu zařízení. Skutečná specifická míra absorpce tohoto přístroje během používání je tedy zpravidla nižší, než jak je uvedeno výše. Výkon přístroje se totiž automaticky mění tak, aby byl vždy pouze tak silný, jak je nezbytně nutné pro zajištění komunikace se sítí.

Použití přístroje při nošení na těle

Důležité bezpečnostní pokyny týkající se vystavení působení radiofrekvenčních vln

Aby byly dodrženy předpisy o vystavení působení radiofrekvenčních vln, telefon se musí používat ve vzdálenosti alespoň 15 mm od těla.

Pokud byste se tímto doporučením neřídili, síla radiofrekvenčních vln, jež na vás budou působit, může překročit stanovené limity.

Omezení vystavení vlivu radiofrekvenčních polí

Uživatelům, kteří chtějí maximálně omezit působení radiofrekvenčních polí, poskytuje Světová zdravotnická organizace (WHO) tato doporučení:

Preventivní opatření: Aktuální vědecké poznatky nenasvědčují tomu, že by bylo v souvislosti s používáním mobilních telefonů nezbytné uplatňovat jakákoli zvláštní bezpečnostní opatření. Lidé, které zneklidňuje působení radiofrekvenčních polí na ně samotné či na jejich děti, mohou omezit délku telefonních hovorů nebo používat zařízení „handsfree“, aby mobilní telefon mohli mít dále od hlavy a od těla.

Podrobnější informace k tomuto tématu najdete na domovské stránce Světové zdravotnické organizace na adrese <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

Informace o předpisech

V konkrétních oblastech platí následující schválení a prohlášení.

CE 0168

Prohlášení o shodě

EU Declaration of Conformity

according to the Radio Equipment and
Telecommunications Terminal Equipment Directive
1999/5/EC

For the following equipment

Product : GSM/WCDMA mobile phone
Type Designation/Trademark : Vodafone 888N, Vodafone 888/Vodafone
Manufacturer's Name : Yulong Computer Telecommunication Scientific
(Shenzhen) Co., Ltd
Manufacturer's Address : Hi-Tech Industry Park (North), Nanshan District,
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.C

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council
Directive 1999/5/EC for radio equipment and telecommunications terminal equipment.
For the evaluation of the compliance with this Directive, the following standards
were applied:

Safety: EN 60950-1: 2006/A12: 2011

Health: EN 62209-1: 2006, EN 62209-2: 2010, EN 50360: 2001, EN 62479: 2010
EN 50566:2013

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 301 489-7 V1.3.1,
EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1, EN 55013:2001/A2 :2006,
EN 55020:2007/A11:2011, EN 55022:2010, EN 55024:2010

Radio : EN 300 328 V1.8.1, EN 300 440-2 V1.4.1, EN 301 511 V9.0.2,
EN 301 908-1 V6.2.1, EN 301 908-2 V5.4.1, EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1

Note: The EN 302 291-1 V1.1.1 and EN 302 291-2 V1.1.1 apply to Vodafone 888N with NFC function.

Responsible for making this declaration is the:


☒ Manufacturer Authorised representative established within the EU

Identification mark: **CE 0168**

Person responsible for making this declaration

Name, Surname : Zou Alin
Position/Title : Project Manager

Shenzhen 2014-03-29
(Place) (Date)


(Company stamp and legal signature)

Snížení pozornosti

Řízení

Řízení je za všech okolností nutné věnovat maximální pozornost. Jinak může dojít k nehodě. Používání telefonu při řízení (i se sadou handsfree) řidiče rozptyluje a může zvýšit riziko nehody. Dodržujte veškeré místní zákony a nařízení, jež omezují používání bezdrátových zařízení během řízení.

Obsluha strojů

Také obsluha strojů vyžaduje stoprocentní pozornost, protože i zde hrozí nehoda.

Práce s přístrojem

Základní informace k používání přístroje

Uživatel nese plnou odpovědnost za způsob používání telefonu a jeho důsledky.

Na místech, kde je používání telefonu zakázáno, přístroj vždy vypínejte. Používejte jej zásadně v souladu s bezpečnostními pokyny, jež mají zajistit ochranu vás samotných i vašeho okolí.

- O telefon i příslušenství k němu řádně pečujte. Uchovávejte je na čistém a bezprašném místě.
- Nepokládejte telefon ani příslušenství do blízkosti otevřeného ohně či zapálených tabákových výrobků.
- Chraňte telefon a příslušenství před tekutinami a vlhkostí. Nevystavujte jej ani působení vysoké vzdušné vlhkosti.
- Chraňte telefon i příslušenství před pádem, neházejte jimi a neohýbejte je.
- K čištění telefonu a příslušenství nepoužívejte agresivní chemikálie, čisticí prostředky na bázi rozpouštědla ani spreje.
- Nenanášejte na telefon ani příslušenství žádné barvy.
- Nesnažte se telefon ani příslušenství rozebrat. Tato práce přísluší pouze autorizovaným odborníkům.
- Nevystavujte telefon ani příslušenství působení extrémních teplot mimo rozsah 0–45 °C.

- Prostudujte si místní předpisy upravující likvidaci elektronických produktů.
- Nenoste telefon v zadní kapse kalhot. Pokud byste si na něj sedli, mohl by přijít k úhoně.

Malé děti

Telefon ani příslušenství k němu nenechávejte v dosahu malých dětí a nedovolte dětem, aby si s nimi hrály.

Mohly by ublížit sobě nebo někomu dalšímu a případně telefon nechtěně poškodit.

Některé součásti telefonu jsou velmi malé a mají ostré okraje, o které by se děti mohly poranit. Tyto součásti se také mohou uvolnit, a tak by je děti mohly vdechnout a udusit se.

Demagnetizace

Aby nemohlo dojít k demagnetizaci, neukládejte telefon na delší dobu do blízkosti elektronických zařízení a magnetických médií.

Elektrostatický výboj

Nedotýkejte se kovových konektorů karty SIM.

Napájení

Nepřipojujte přístroj ke zdroji napájení ani jej nezapínejte dříve, než předepisují pokyny k instalaci.

Anténa

Není-li to nezbytně nutné, antény se nedotýkejte.

Normální poloha telefonu při použití

Při telefonování si přístroj přidržíte u ucha tak, aby jeho spodní část směřovala k vašim ústům, podobně jako mikrofon sluchátka pevného telefonu.



Airbagy

Neodkládejte telefon na kryt airbagu ani do míst, kam se airbag v případě nehody rozvine.

Než se vydáte na cestu, uložte jej na bezpečné místo.

Záchvaty / ztráta vědomí

Tento telefon může vydávat ostré blikající světlo.

Poranění způsobená často opakovanými pohyby

Chcete-li se vyhnout vzniku poranění způsobených často opakovanými pohyby, dodržujte při psaní textových zpráv a hraní her na telefonu několik zásad:

- Nedržte telefon příliš křečovitě.
- Netiskněte tlačítka příliš velkou silou.
- Využívejte speciální funkce přístroje, díky nimž lze omezit počet stisknutí tlačítek – například šablony zpráv a prediktivní zadávání textu.
- Při práci s přístrojem dělejte časté přestávky, abyste se mohli protáhnout a odpočinout si.

Nouzová volání

Tento přístroj, stejně jako všechny ostatní bezdrátové telefony, využívá rádiové signály, které nemusí být za všech okolností k dispozici. Proto se nikdy nemůžete stoprocentně spolehnout na to, že vám bezdrátový telefon pomůže v nouzové situaci.

Hlasité zvuky

Tento telefon může vydávat hlasité zvuky, jež mohou ohrozit váš sluch. Sluch může poškodit také dlouhodobý poslech hlasité hudby z hudebního přehrávače. Při poslechu používejte pouze doporučený typ sluchátek.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li se vyhnout možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouho hlasitou hudbu. Pokud při telefonování aktivujete reproduktor, nepřikládejte si přístroj příliš blízko k uchu.

Ostré světlo

Tento telefon může blikat nebo sloužit jako svítlna. Nepřibližujte jej nepřiměřeně blízko k očím.

Zahřívání telefonu

Během nabíjení i běžného používání se telefon může zahřát.

Elektrická bezpečnost

Příslušenství

Používejte pouze schválené příslušenství.

Nikdy k telefonu nepřipojujte nekompatibilní produkty ani příslušenství.

Dávejte pozor, aby se kontaktů baterie nedotkly žádné kovové předměty, například mince nebo kroužky na klíče, případně aby kontakty nezkratovaly.

Propojení s automobilem

Chcete-li rozhraní telefonu propojit s elektrickým systémem vozu, požádejte o pomoc odborníka.

Vadné a poškozené produkty

V žádném případě se telefon ani jeho příslušenství nepokoušejte rozebírat.

Údržbu a opravy telefonu a příslušenství smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.

Pokud vám telefon nebo jeho příslušenství spadne do vody nebo pokud je omylem propíchnete či upustíte z větší výšky, nepoužívejte je, dokud jejich stav neprověří pracovníci autorizovaného servisu.

Práce s baterií a bezpečnostní pokyny

Před vyjmutím baterie přístroj vždy vypněte a odpojte od nabíječky.

Používejte pouze baterii a nabíječku, které jste obdrželi spolu s telefonem, nebo náhradní baterie a nabíječky, jež výrobce schválil pro použití s tímto modelem telefonu. Používání jiných baterií či nabíječek nemusí být bezpečné.

Baterii nerozebírejte ani nezkratujte. Ke zkratu může dojít také při náhodném kontaktu konektorů baterie s kovovým předmětem, například mincí, sponkou na papír či perem.

Při nesprávné manipulaci s baterií může nastat výbuch, požár či jiná nebezpečná situace. Pokud byste měli dojem, že je baterie poškozena, nepoužívejte ji a nechte ji zkontrolovat v servisním středisku.

Rušení

Základní informace o rušení

Při používání telefonu v blízkosti osobních lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory nebo sluchadla, je nutné dbát zvýšené opatrnosti.

Kardiostimulátory

Aby telefon nenarušoval fungování kardiostimulátorů, jejich výrobci mezi zařízením a telefonem doporučují zachovávat vzdálenost minimálně 15 cm. Proto si telefon přikládejte k uchu na straně, kde kardiostimulátor nemáte, a nenoste jej v náprsní kapse.

Sluchadla

Uživatelé sluchadel či jiných kochleárních implantátů mohou při používání bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti obtěžovat rušivé zvuky.

Míra rušení závisí na konkrétním typu sluchadla a na jeho vzdálenosti od zdroje rušení. Nepříjemné vjemy může zmírnit zvětšení vzdálenosti mezi přístrojem a pomůckou. Další možností je kontaktovat výrobce sluchadla a poradit se s ním o alternativních řešeních.

Lékařské přístroje

Používáte-li lékařský přístroj, ověřte si u ošetřujícího lékaře nebo výrobce daného přístroje, zda telefon nemůže ovlivnit jeho fungování.

Nemocnice

Setkáte-li se v nemocnici, na klinice či v jiném zdravotnickém zařízení s výzvou k vypnutí bezdrátového zařízení, uposlechněte ji. Tyto výzvy mají pomoci předejít rušení citlivých lékařských přístrojů.

Letadlo

Pokud vás personál letiště či letecké společnosti požádá, abyste vypnuli svá bezdrátová zařízení, učiňte to.

Na možnost používání bezdrátových zařízení na palubě letadla se informujte u zaměstnanců příslušné letecké společnosti. Je-li ve vašem zařízení k dispozici režim „Letadlo“, je třeba jej aktivovat ještě před nástupem do letadla.

Rušení v automobilech

Někteří výrobci automobilů ve svých vozech kvůli možnému rušení provozu elektronického vybavení nedovolují používat mobilní telefony bez sady handsfree s externí anténou.

Potencionálně výbušná prostředí

Čerpací stanice a prostředí s nebezpečím výbuchu

Na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu, se řiďte veškerými značkami, jež nařizují vypnutí bezdrátových zařízení, tedy například mobilních telefonů a jiných rádiových zařízení.

Prostředím s nebezpečím výbuchu jsou například zóny doplňování paliva, podpalubí lodí, zařízení pro přepravu či uchovávání pohonných hmot a chemikálií nebo oblasti, kde jsou ve vzduchu přítomny chemické látky či částice jako například prach, obilný prach či kovový prach.

Rozbušky a oblasti, kde se provádí odpal

Ocitnete-li se v oblasti, kde se provádí odpaly nebo kde jsou značky či nápisy vyzývající k vypnutí „obousměrných rádiových zařízení“ či „elektronických zařízení“, vypněte mobilní telefon či bezdrátové zařízení, abyste nenarušili probíhající odpaly.

Ochrana proti krádeži

Telefonu bylo přiděleno jedinečné sériové číslo IMEI, které je vyznačeno na obalu a uloženo v paměti přístroje. Doporučujeme vám, abyste hned při prvním použití telefonu zadali sekvenci * # 0 6 #, pomocí níž lze toto číslo zobrazit, a kód IMEI si poznamenali a uložili na bezpečné místo. V případě krádeže telefonu vás o něj může požádat policie či operátor. Pomocí tohoto čísla je mobilní telefon možné zablokovat, aby jej nemohl používat nikdo nepovolaný, a to ani po výměně karty SIM.

Informace týkající se recyklace



Tento symbol, který může být uveden na telefonu, baterii či příslušenství, udává, že je označené produkty na konci jejich životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- v obecních sběrných dvorech, kde jsou k dispozici speciální kontejnery na zařízení tohoto typu;
 - do kontejnerů v místě prodeje těchto produktů.
- Produkty pak budou šetrně recyklovány, aby z nich do prostředí neunikly žádné škodlivé látky a aby bylo možné znovu použít některé jejich součásti.

V zemích Evropské unie:

Služby sběrných míst jsou bezplatné.

Na sběrných místech musí být odevzdány všechny produkty označené tímto symbolem.

Mimo území Evropské unie:

Existují-li ve vaší zemi či oblasti recyklační či sběrná zařízení, produkty opatřené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem, ale musí být odevzdány k recyklaci na sběrných místech.

POZOR: V PŘÍPADĚ VLOŽENÍ BATERIE NESPRÁVNÉHO TYPU MŮŽE ZAŘÍZENÍ EXPLODOVAT. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE UVEDENÝCH POKYNŮ.

Regulace komise FCC

- Tento mobilní telefon splňuje požadavky části 15 Pravidel FCC. Provozování podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout každé přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování.
- Tento mobilní telefon byl vyzkoušen a shledán v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou

navržena tak, aby poskytovala rozumnou ochranu před nežádoucím rušením v obytném nasazení.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových vln, a pokud není používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. To však nezaručuje, že k rušení při konkrétním nasazení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze rozpoznat vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel by se měl pokusit toto rušení odstranit jedním z následujících opatření:

- a) Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu.
- b) Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- c) Připojit zařízení do zásuvky nebo obvodu odlišného od toho, do kterého je připojen přijímač.
- d) Poradit se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým nebo televizním technikem.

Pozor: Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za shodu, mohou zrušit právo uživatele zařízení provozovat.

- Anténa používaná u tohoto vysílače nesmí být umístěna společně s žádnou jinou anténou ani vysílačem ani být provozována v takové kombinaci.

Informace o vystavení působení radiofrekvenčních vln (SAR)

Tento telefon je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vyzařování pro vystavení energii rádiových vln nastavené Federální komunikační komisí ve Spojených státech.

Při testování SAR bylo toto zařízení nastaveno tak, aby vyzařovalo na nejvyšší certifikované úrovni výkonu ve všech testovaných pásmech frekvencí, a umístěno tak, aby napodobilo vystavení působení radiofrekvenčních vln při použití u hlavy bez vzdálenosti a u těla ve vzdálenosti 10 mm. Ačkoli se SAR určuje na nejvyšší certifikované úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR zařízení při provozu může být výrazně pod maximální hodnotou. To je způsobeno tím, že je telefon navržen tak, aby fungoval na

více úrovních výkonu, aby se využíval pouze výkon potřebný k dosažení sítě. Obecně platí, že čím jste blíže k anténě bezdrátové základové stanice, tím menší je výstup energie.

Standard vystavení pro bezdrátová zařízení pracující s jednotkou se označuje jako specifická míra absorpce (SAR). Limit SAR nastavený komisí FCC je 1,6 W/kg pro nekontrolované prostředí.

Testy SAR jsou prováděny za použití standardních provozních poloh přijímaných komisí FCC a zařízení vysílá na nejvyšší certifikované úrovni výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Komise FCC udělila tomuto modelovému telefonu autorizaci zařízení, protože všechny naměřené úrovně SAR jsou v souladu se směrnicemi vystavení působení radiofrekvenčních vln komise FCC.

Údaje SAR o tomto modelovém telefonu:

FCC ID: R38YLVODAFONE888N (NFC)	Nejvyšší SAR u hlavy	1.215 W/kg
	Nejvyšší SAR u těla	0.818 W/kg
FCC ID: R38YLVODAFONE888 (bez NFC)	Nejvyšší SAR u hlavy	1.215 W/kg
	Nejvyšší SAR u těla	0.818 W/kg

I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR mezi různými telefony a různými polohami, všechny splňují podmínky úřadů.

Přepisy ohledně SAR pro použití přístroje při nošení na těle počítají se vzdáleností 10 mm mezi zařízením a lidským tělem. Noste toto zařízení alespoň 10 mm od těla, abyste zajistili úroveň vystavení působení radiofrekvenčních vln, která bude v souladu s naměřenou úrovní nebo nižší. Zařízení noste u těla pomocí spon u pásků nebo pouzder, která neobsahují kovové části, za účelem udržení vzdálenosti 10 mm mezi zařízením a vaším tělem.

Soulad vystavení působení radiofrekvenčních vln s příslušenstvím nošeným na těle, které obsahuje kov, nebylo testováno ani certifikováno a nošení takového příslušenství na těle byste se měli vyhnout.

Licence



Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích.

Podrobné informace vám sdělí prodejce.

Android, Google, Google Play a další známky jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

© Vodafone Group 2014. Vodafone a logo Vodafone jsou ochranné známky společnosti Vodafone Group. Názvy produktů a společností zmíněné v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Upozornění

Informace zveřejněné v tomto návodu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Při sestavování tohoto návodu jsme se snažili o maximální přesnost všech údajů. Žádná z prohlášení, doporučení a dat zde uvedených však nezakládají jakoukoli záruku, ať už výslovně vyjádřenou, nebo předpokládanou. Dbejte na to, abyste tento bezdrátový přístroj používali správným a bezpečným způsobem. Pečlivě si prostudujte veškeré bezpečnostní pokyny a opatření.

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresa:

Coolpad Information Harbor, 2nd Mengxi Road, Northern Part of Science&Technology Park, Nanshan district, Shenzhen, Čína

Záruka na telefon

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost Vodafone na tento mobilní telefon za předpokladu, že se používá normálním způsobem, poskytuje záruku po dobu dvou (2) let od data jeho zakoupení původním majitelem (záruka je nepřevoditelná).
2. Pro baterii platí omezená záruka nepřítomnosti výrobních vad po dobu dvanácti (12) měsíců a pro nabíječku stejná záruka po dobu čtyřadvaceti (24) měsíců. Na ostatní příslušenství se poskytuje omezená záruka nepřítomnosti výrobních vad po dobu čtyřadvaceti (24) měsíců.
3. Tuto záruku nelze uplatnit v souvislosti se škodami, jež vzniknou v důsledku:
 - a) běžného opotřebení přístroje;
 - b) závad a poškození, k nimž dojde následkem používání přístroje jiným než běžným a obvyklým způsobem;
 - c) rozložení, opravy, úpravy či modifikace přístroje jiným než autorizovaným subjektem;
 - d) nesprávného použití či zneužití přístroje, nedbalosti či nehody bez ohledu na její příčiny;
 - e) závad či poškození způsobených nevhodným testováním, používáním, prováděním údržby, instalace či jakýchkoli úprav a modifikací;
 - f) závad či poškození způsobených rozsypáním či rozlitím potravin a tekutin, vlivem koroze, rzi nebo použití nesprávného napětí;
 - g) poškrábání či poškození plastových povrchů a veškerých dalších vnějších součástí, k němuž dochází při běžném používání přístroje.
4. Je-li nutné provést údržbu/opravu, telefon musí být na příslušné místo doručen na náklady uživatele.
5. Tato záruka pozbývá veškeré platnosti, jestliže:
 - a) je z přístroje odstraněno sériové číslo nebo záruční pečeť nebo jestliže sériové číslo nebo záruční pečeť nejsou čitelné;
 - b) je kterákoli část těchto záručních podmínek jakkoli

upravena či pozměněna bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vodafone.

6. Tato omezená záruka se poskytuje pouze zákazníkům, kteří produkt zakoupili v některé ze zemí (či oblastí) uvedených na konci tohoto dokumentu. Omezená záruka platí pouze v zemích (či oblastech), kde se společnost Vodafone tento produkt rozhodla prodávat.
7. Bude-li tento produkt společnosti Vodafone doručen po uplynutí záruční doby, údržba a opravy budou provedeny v souladu s běžnými servisními podmínkami společnosti Vodafone a zákazníkovi bude účtována obvyklá cena.
 - a) Společnost Vodafone odmítá jakékoli závazky wa povinnosti mimo těch, jež jsou výslovně zahrnuty do této omezené záruky.
 - b) Veškeré záruční informace, vlastnosti produktu a technické parametry mohou být bez předchozího upozornění změněny.
8. TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE JAKÉKOLI JINÉ VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ TAKÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST VODAFONE ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY KROMĚ POVINNOSTI NÁPRAVY PORUŠENÍ, JEŽ JE POPSÁNA VÝŠE. SPOLEČNOST VODAFONE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NÁSLEDKY.

Technické údaje

Základní specifikace		
Rozměry	134,7 × 66 × 10,6 mm	
Tvarový faktor	Tyč	
Anténa	Interní	
Karta SIM	Micro-SIM	
Síť	GSM (900/1800/1900 MHz) WCDMA (900/2100 MHz)	
WLAN	2,4 GHz	
Fotoaparát	Přední 0,3 megapixelů + zadní 5 megapixelů FF	
Konektor sluchátek	Φ 3,5 mm standardní CTIA	
Parametry obrazovky		
Typ	Rozměry	Rozlišení
LCD, FWVGA	4,5 palce	480×854
Příslušenství		
Baterie	Název baterie	Lithium-ion tová polymerová dobíjecí baterie
	Jmenovitý výkon	1880 mAh
	Jmenovité napětí	3,7 V

Příslušenství

Č.	Název	Množství
1	Telefon	1
2	Baterie	1
3	Cestovní nabíječka	1
4	Nabíjecí/datový kabel USB	1
5	Sluchátka	1
6	Příručka rychlého spuštění	1
7	Bezpečnostní pokyny a informace o záruce	1
8	Příručka štítku NFC s 2 štítky (K dispozici pouze v některých zemích/regionech)	1

Poznámka: Dodané příslušenství závisí na konečném prodejci. Podrobnosti získáte u prodejce.



© Vodafone Group 2014. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky společnosti Vodafone Group. Názvy produktů a společností zmíněné v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.