



Smart V10
Εγχειρίδιο χρήστη

Πίνακας περιεχομένων

1	Το τηλέφωνο σας	4
1.1	Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης	4
1.2	Ξεκινώντας.....	7
1.3	Αρχική οθόνη.....	11
2	Εισαγωγή κειμένου	23
2.1	Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης.....	23
2.2	Επεξεργασία κειμένου	24
3	Τηλεφωνική κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές.....	25
3.1	Τηλεφωνική κλήση.....	25
3.2	Πρόσφατα στοιχεία	35
3.3	Επαφές.....	36
4	Μηνύματα και Email.....	41
4.1	Μηνύματα.....	41
4.2	Gmail	47
5	Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή...50	
5.1	Ημερολόγιο	50
5.2	Ρολόι.....	51
5.3	Αριθμομηχανή.....	55
6	Σύνδεση.....	56
6.1	Σύνδεση στο Internet.....	56
6.2	Chrome.....	59


6.3	Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth.....	60
6.4	Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB.....	62
6.5	Για την ασφαλή κατάργηση της κάρτας microSD από το τηλέφωνο.....	62
6.6	Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας.....	63
6.7	Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)...	65
7	Google Play Store	67
8	Εφαρμογές πολυμέσων.....	68
8.1	Κάμερα.....	68
8.2	Συλλογή.....	73
8.3	Αναπαραγωγή μουσικής	76
9	Χάρτες.....	80
9.1	Λήψη της τοποθεσίας μου.....	80
9.2	Αναζήτηση για τοποθεσία	81
9.3	Αποθήκευση τοποθεσίας	82
9.4	Ανοίξτε "Street View" για μια τοποθεσία	82
9.5	Λήψη οδηγιών για μετάβαση στον προορισμό σας με αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα πόδια.....	83
10	Άλλα.....	84
10.1	Διαχείριση αρχείων	84
10.2	Εγγραφή ήχου.....	84
10.3	Ραδιόφωνο.....	85

11	Ρυθμίσεις	87
11.1	Δίκτυο & Internet	87
11.2	Συνδεδεμένες συσκευές.....	90
11.3	Εφαρμογές & ειδοποιήσεις	91
11.4	Μπαταρία.....	91
11.5	Οθόνη	91
11.6	Ήχος.....	92
11.7	Χώρος αποθήκευσης.....	94
11.8	Ασφάλεια & τοποθεσία.....	94
11.9	Λογαριασμοί.....	97
11.10	Έξυπνη ασφάλεια.....	97
11.11	Περιορισμοί γονικού ελέγχου	98
11.12	Προσβασιμότητα.....	100
11.13	Google.....	103
11.14	Αξιολόγηση συσκευής & σχόλια	103
11.15	Σύστημα.....	103
11.16	Ενημερώσεις λογισμικού	110
12	Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας	111
13	Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος.....	112
14	Πληροφορίες κανονισμών	115
15	Εγγύηση τηλεφώνου.....	130
16	Αξεσουάρ	132
17	Προδιαγραφές	133

1 Το τηλέφωνό σας

1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης



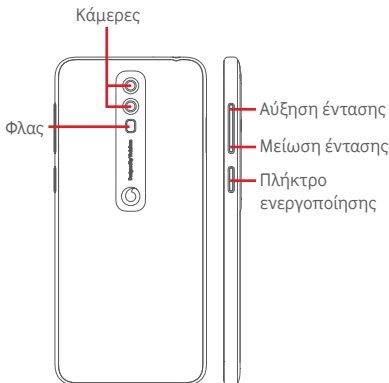

Εικονίδιο πρόσφατων εφαρμογών

- Πάτημα: εμφανίζονται οι εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. Πατήστε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε ή σύρετε προς τα πάνω για να την καταργήσετε από τη λίστα.

Εικονίδιο αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, πατήστε το εικονίδιο Αρχική οθόνη για να επιστρέψετε στην κύρια Αρχική οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα αυτό το εικονίδιο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Google Assistant Go.

Εικονίδιο επιστροφής

- Πατήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, το μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων κ.λπ.

Πλήκτρα έντασης ήχου

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, αυτά τα πλήκτρα ρυθμίζουν την ένταση ήχου του ακουστικού ή των ακουστικών.
- Στη λειτουργία, Μουσική/Βίντεο/Πολυμέσα, αυτά τα πλήκτρα ρυθμίζουν την ένταση των πολυμέσων.
- Αυτά τα πλήκτρα ρυθμίζουν επίσης την ένταση του ήχου κλήσης.
- Σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης.

Πλήκτρο τροφοδοσίας

- Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.
- Πάτημα: ενεργοποίηση της οθόνης κλειδώματος/αφύπνιση της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: εμφάνιση αναδυόμενου μενού με τις επιλογές **Απενεργοποίηση, Επανεκκίνηση, Στιγμιότυπο οθόνης, Λειτουργία πτήσης.**
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Μείωση έντασης ήχου** για λήψη **στιγμιότυπου οθόνης**.



1.2 Ξεκινώντας

1.2.1 Ρύθμιση



Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM ή microSD

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, πρέπει να εισάγετε την κάρτα SIM.

Για μονή κάρτα SIM

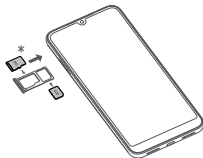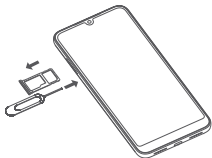

Για διπλή κάρτα SIM

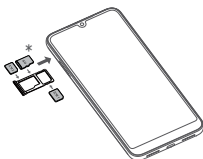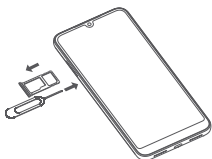


* Προαιρετικό

Τοποθετήστε την ακίδα μέσα στην οπή και τραβήξτε έξω τη θήκη. Τοποθετήστε δύο κάρτες SIM ή μία κάρτα SIM και μια κάρτα microSD (προαιρετικά) με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω στο πλαίσιο και τοποθετήστε το πλαίσιο στο τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM ή την κάρτα microSD, τραβήξτε έξω το δίσκο.



- Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano SIM και κάρτα SD FAT32. Μην επιχειρήσετε να εισάγετε άλλους τύπους κάρτας SIM όπως κάρτες mini ή micro και άλλες μορφές κάρτας SD όπως exFAT ή NTFS, επειδή μπορεί να καταστρέψετε το τηλέφωνό σας.
- Η διαθεσιμότητα της μονής ή της διπλής κάρτας SIM εξαρτάται από τις τοπικές αγορές.

Φόρτιση της μπαταρίας

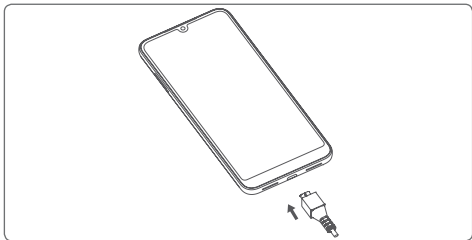

Για να φορτίσετε τη μπαταρία, συνδέστε τον φορτιστή στο τηλέφωνο σας και στην πρίζα. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το τηλέφωνο μέσω καλωδίου USB.



Για να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας από το τηλέφωνο σας, απενεργοποιήστε τις δυνατότητες Wi-Fi, GPS, Bluetooth ή εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, όταν δεν τις χρειάζεστε. Από τις "Ρυθμίσεις" μπορείτε, επίσης, να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και τον χρόνο αναμονής πριν από το σβήσιμο της οθόνης.


1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου


Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Τροφοδοσίας έως ότου ανάψει το τηλέφωνο. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ανάψει η οθόνη. Σύρετε για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο σας ή χρησιμοποιήστε το PIN, τον κωδικό πρόσβασης ή το μοτίβο αν τα έχετε ορίσει ήδη.

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM ή τον έχετε ξεχάσει, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία. Μην αφήνετε τον κωδικό PIN κοντά στο τηλέφωνο σας. Φυλάξτε αυτά τα στοιχεία σε ασφαλές μέρος.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε τις εξής επιλογές: γλώσσα, δεδομένα κινητής, ημερομηνία & ώρα κ.λπ.

1. Επιλέξτε τη γλώσσα του τηλεφώνου και Πατήστε το εικονίδιο **START**.
2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή πατήστε **ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ**.
3. Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi ή πατήστε ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ και ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
4. Ρυθμίστε την **Ημερομηνία & ώρα** εάν χρειάζεται, και στη συνέχεια πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
5. Πατήστε το διακόπτη  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να επιλέξετε Υπηρεσίες Google, και όταν τελειώσετε πατήστε **ΣΥΜΦΩΝΩ**.
6. Ρυθμίστε το ξεκλείδωμα με το πρόσωπο αν χρειάζεται ή πατήστε ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ στο επόμενο βήμα.
7. Προστατέψτε το τηλέφωνό σας ρυθμίζοντας το κλείδωμα οθόνης ή πατήστε ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ και, στη συνέχεια, πατήστε ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ στην επόμενη ρύθμιση.

8. Πατήστε το διακόπτη  για να απενεργοποιήσετε/ ενεργοποιήσετε τη βελτίωση του τηλεφώνου σας αποστέλλοντας ανώνυμα δεδομένα διάγνωσης και χρήσης, διαβάστε το περιεχόμενο σχετικά με την προστασία δεδομένων και τις ενημερώσεις λογισμικού και για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ.
9. Ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη της συσκευής σας και στη συνέχεια πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ για να ρυθμίσετε το μέγεθος των στοιχείων που εμφανίζονται στην οθόνη. Μόλις τελειώσετε, πατήστε το κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ για να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.
10. Διαβάστε περισσότερες προειδοποιήσεις για τη συσκευή πριν την χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια πατήστε **Τέλος**.

Ακόμη κι αν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM, θα είναι δυνατή η σύνδεση με ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες.

1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου


Στην Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως ότου εμφανιστούν οι επιλογές της ρύθμισης Τηλέφωνο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

1.3 Αρχική οθόνη

Πατώντας το εικονίδιο της Αρχικής οθόνης, μεταβαίνετε πάντοτε στην κύρια Αρχική οθόνη σας. Μπορείτε να εξατομικεύσετε όλες τις Αρχικές οθόνες, προσθέτοντας τις αγαπημένες σας εφαρμογές και συντομεύσεις και τα αγαπημένα σας γραφικά στοιχεία.



Στην κανονική Αρχική οθόνη, τα εικονίδια στο κάτω μέρος της οθόνης είναι πάντοτε ορατά, σε οποιαδήποτε από τις Αρχικές οθόνες σας και αν βρίσκεστε. Το ίδιο ισχύει και για το εικονίδιο καρτέλα Εφαρμογές, το οποίο εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές σας.

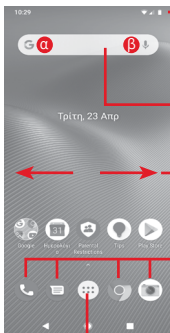

Γραμμή κατάστασης

- Ενδείξεις κατάστασης/ειδοποιήσεων
- Πατήστε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων

Γραμμή αναζήτησης Google

- Πατήστε το α για να εισέλθετε στην οθόνη αναζήτησης κειμένου.
- Πατήστε β για να εισέλθετε στην οθόνη φωνητικής αναζήτησης

Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε άλλους πίνακες στην Αρχική οθόνη

Εφαρμογές περιοχής αγαπημένων

- Πατήστε για είσοδο στην εφαρμογή
- Πατήστε παρατεταμένα για μετακίνηση ή πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές για εφαρμογές

Καρτέλα Εφαρμογές

- Πατήστε για να ανοίξει η επιλογή Όλες οι εφαρμογές

Η Αρχική οθόνη μπορεί να επεκταθεί και προς τις δύο πλευρές της οθόνης ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για την προσθήκη εφαρμογών, συντομεύσεων κ.λπ. Σύρετε την Αρχική οθόνη οριζόντια προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να έχετε μια πλήρη προβολή της Αρχικής οθόνης.

Στην κανονική Αρχική οθόνη, μπορείτε να σύρετε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στην αγαπημένη σας εφαρμογή Google. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από το μενού Ρυθμίσεις > Προβολή > Προβολή εφαρμογής Google.

1.3.1 Χρήση της οθόνης αφής

Αφή

Για πρόσβαση σε μια εφαρμογή, πατήστε τη με το δάκτυλό σας.

Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης του φόντου.

Σύρσιμο

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο για να μπορέσετε να το σύρετε σε μια άλλη θέση.

Κύλιση/σάρωση

Περάστε το δάκτυλό σας από την οθόνη για να πραγματοποιήσετε κύλιση λιστών, οθονών εφαρμογών, εικόνων, ιστοσελίδων κ.λπ. προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Γρήγορη κίνηση

Παρόμοιο με το "σύρσιμο", αλλά η γρήγορη κίνηση είναι πολύ ταχύτερη.

Τσίμπημα/Ανάπτυξη

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετε τα ή ενώστε τα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.



















Περιστροφή

Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι.























1.3.2 Γραμμή κατάστασης

Στη γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στη δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).

Εικονίδια κατάστασης


	Με σύνδεση GPRS		GPS ενεργοποιημένο
	Με σύνδεση EDGE		Λειτουργία δόνησης
	Με σύνδεση 3G		Το κουδούνισμα έχει τεθεί σε σίγαση
	4G συνδεδεμένο		Λειτουργία "Μην ενοχλείτε"
	Με σύνδεση HSDPA (3G)		Σίγαση μικροφώνου τηλεφώνου
	Με σύνδεση HSPA (3G)		Πολύ χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Περιοχή δεδομένων		Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Ισχύς σήματος		Μερικώς εξαντλημένη μπαταρία
	Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi		Η μπαταρία είναι πλήρης
	Σύνδεση με συσκευή Bluetooth		Φόρτιση μπαταρίας
	Λειτουργία πτήσης		Σύνδεση ακουστικών
	Ρυθμίστηκε αφύπνιση		

Εικονίδια ειδοποιήσεων

	Νέο μήνυμα Gmail™		Κλήση σε αναμονή
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων		Η προώθηση κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί
	Νέο μήνυμα Hangouts		Αποστολή δεδομένων
	Νέο μήνυμα τηλεφωνητή		Ολοκλήρωση λήψης
	Προσεχές γεγονός		Προσέγγιση ή υπέρβαση του ορίου χρήσης δεδομένων από τον πάροχό σας
	Συγχρονισμός δεδομένων		Υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο Wi-Fi
	Σφάλμα στιγμιότυπου οθόνης		Το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο
	Λειτουργία tethering μέσω USB ενεργή		Διαθέσιμη ενημέρωση συστήματος
	Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ενεργό		Σύνδεση σε VPN
	Κλήση σε εξέλιξη		Η διεθνής περιαγωγή είναι ενεργοποιημένη
	Αναπάντητη κλήση		Η διεθνής περιαγωγή απενεργοποιήθηκε

Πίνακας ειδοποιήσεων

Πατήστε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορης ρύθμισης. Στη συνέχεια σύρετε ξανά προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων. Πατήστε και σύρετε προς τα επάνω για να τον κλείσετε. Από τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να ανοίξετε στοιχεία και άλλες υπενθυμίσεις που υποδεικνύονται από εικονίδια ειδοποίησης ή να προβάλετε πληροφορίες για την ασύρματη υπηρεσία.

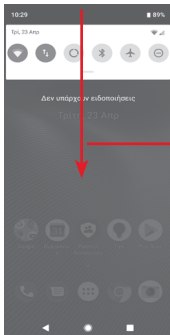


Πατήστε και σύρετε δύο φορές προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων

Πατήστε μια ειδοποίηση και σύρετέ την προς το πλάι για να τη διαγράψετε.

Πατήστε το εικονίδιο **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ** για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις που βασίζονται σε συμβάντα (δεν θα επηρεαστούν οι υπόλοιπες ενεργές ειδοποιήσεις).

Πατήστε το εικονίδιο των ρυθμίσεων ⚙ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Ρυθμίσεις**.

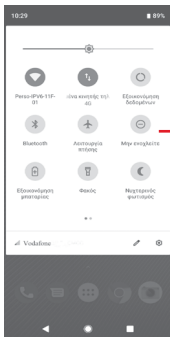

Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων


- Πατήστε τα εικονίδια για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών ή για αλλαγή τρόπου λειτουργίας

1.3.3 Γραμμή αναζήτησης


Το τηλέφωνο παρέχει μια λειτουργία Αναζήτησης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε στο τηλέφωνο σας, στις εφαρμογές σας ή στο διαδίκτυο.



α Αναζήτηση βάσει κειμένου

- Πατήστε τη Γραμμή αναζήτησης από την Αρχική οθόνη.
- Εισάγετε το κείμενο/τη φράση που θέλετε να αναζητήσετε.
- Πατήστε το  στο πληκτρολόγιο εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο.

β Φωνητική αναζήτηση

- Πατήστε το  από τη Γραμμή αναζήτησης για την εμφάνιση μιας οθόνης διαλόγου.
- Εκφωνήστε τη λέξη/φράση που θέλετε να αναζητήσετε. Θα εμφανιστεί μια λίστα αποτελεσμάτων για να επιλέξετε.

1.3.4 Κλείδωμα/ξεκλείδωμα της οθόνης

Για να προστατέψετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας με διάφορα μοτίβα, PIN, κωδικούς πρόσβασης κ.ά. από τις **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & τοποθεσία > Κλείδωμα οθόνης**.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος της οθόνης (ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης)


- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & τοποθεσία > Κλείδωμα οθόνης > Μοτίβο**.
- Σχηματίστε το δικό σας μοτίβο.



Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Για λόγους ασφαλείας, ορίστε ένα μοτίβο

Το μοτίβο καταγράφεται



ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΠΟΜΕΝΟ

Πατήστε για επιβεβαίωση, σχεδιάζοντας ξανά το μοτίβο



Για να δημιουργήσετε ένα PIN ξεκλειδώματος οθόνης/ κωδικό πρόσβασης

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & Τοποθεσία > Κλείδωμα οθόνης > PIN ή Κωδικός πρόσβασης**.
- Ρυθμίστε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.


Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο Τροφοδοσίας για να κλειδώσετε την οθόνη.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτιστεί η οθόνη και σχηματίστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που έχετε δημιουργήσει ή εισάγετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Εάν έχετε επιλέξει **Σάρωση** ως μέθοδο κλειδώματος οθόνης, σύρετε την οθόνη προς τα επάνω για να την ξεκλειδώσετε.

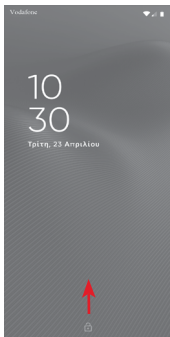

Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας αναγνώριση προσώπου

Για ευκολία χρήσης, μπορείτε επίσης να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας απλά κοιτάζοντας το, από το μενού **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & Τοποθεσία > Ξεκλείδωμα με το πρόσωπο**.

- Για να ρυθμίσετε την αναγνώριση προσώπου επιλέξτε 'Ξεκλείδωμα με το πρόσωπο' και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η αναγνώριση προσώπου είναι λιγότερο ασφαλής από το μοτίβο, το PIN και τον κωδικό πρόσβασης. Κάποιος που μοιάζει με εσάς, ή έχει φωτογραφία ή βίντεο με το πρόσωπό σας μπορεί να ξεκλειδώσει το τηλέφωνό σας.

1.3.5 Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

Προσθήκη εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές (☰) και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Μετακίνηση" και σύρετε το στοιχείο σε οποιαδήποτε Αρχική οθόνη.

Επανατοποθέτηση εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Πιέστε παρατεταμένα το στοιχείο που θέλετε να επανατοποθετήσετε για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε και αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε στοιχεία τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή Αγαπημένα. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το στοιχείο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.

Κατάργηση

Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο προς αφαίρεση για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το στοιχείο επάνω στο εικονίδιο **Κατάργηση** και αφήστε το όταν αλλάξει σε γκρι χρώμα.

Δημιουργία φακέλων



Για να διευκολύνετε την οργάνωση εφαρμογών και συντομεύσεων στην Αρχική οθόνη και στη γραμμή Αγαπημένα, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο, τοποθετώντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξτε τον και Πατήστε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισάγετε το νέο όνομα.

Προσαρμογή φόντου


Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης ή μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φόντο** για να προσαρμόσετε το φόντο.

1.3.6 Ρύθμιση έντασης ήχου

Χρήση του πλήκτρου έντασης

Πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζεται η γραμμή γρήγορης ρύθμισης για να ρυθμίσετε τη λειτουργία δόνησης, την αθόρυβη λειτουργία κλπ. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης έντασης ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση του μέσου. Πατήστε  για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες δόνησης, αθόρυβη και κανονική λειτουργία. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το εικονίδιο  για πρόσβαση στις Ρυθμίσεις του **Ήχου**.

Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από τον πίνακα ειδοποιήσεων, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για να ανοίξετε τις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Ήχος**. Μπορείτε να ορίσετε την ένταση ήχου κλήσης, των πολυμέσων, των ειδοποιήσεων κλπ. ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

2 Εισαγωγή κειμένου

2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης


Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γλώσσα & πληκτρολόγιο**.

Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή κατακόρυφα για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Προσανατολισμός**).

2.1.1 Πληκτρολόγιο Google

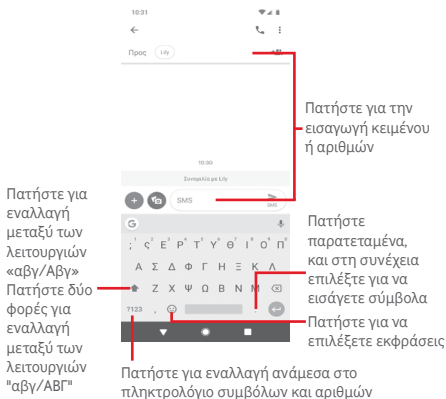



2.2 Επεξεργασία κειμένου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε καταχωρήσει.

- Πατήστε παρατεταμένα ή Πατήστε δύο φορές το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε τις καρτέλες για να αλλάξετε την επισημασμένη επιλογή.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **Αποκοπή, Αντιγραφή, Κοινή χρήση, Επιλογή όλων.**

Μπορείτε επίσης να εισάγετε νέο κείμενο

- Πατήστε το σημείο όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε ή πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο. Ο δρομέας θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστεί η καρτέλα. Σύρετε την καρτέλα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Εάν έχετε επιλέξει κάποιο κείμενο, πατήστε την καρτέλα για να εμφανιστεί η επιλογή Επικόλληση, που σας επιτρέπει να επικολλήσετε το κείμενο που έχετε προηγουμένως αντιγράψει.

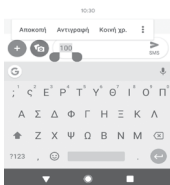


3 Τηλεφωνική κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές

3.1 Τηλεφωνική κλήση




3.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όταν το τηλέφωνο είναι ενεργό, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και Πατήστε το εικονίδιο του Τηλεφώνου  στη γραμμή Αγαπημένα.



ΣΗΜΕΡΑ




Δημιουργία νέας επαφής

Προσθήκη σε μια επαφή

Αποστολή μηνύματος

Πατήστε
παρατεταμένα
για πρόσβαση
στον
τηλεφωνητή

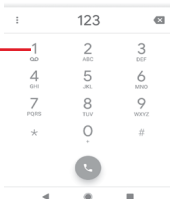

Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε απευθείας από το πληκτρολόγιο κλήσης ή επιλέξτε μια επαφή από τις **Επαφές** ή τα **Πρόσφατα** αγγίζοντας τις αντίστοιχες καρτέλες. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Ο αριθμός που καταχωρήσατε μπορεί να αποθηκευτεί στις **Επαφές** αγγίζοντας την επιλογή .


Εάν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία αγγίζοντας το εικονίδιο .

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο για να εισάγετε το σύμβολο "+". Στη συνέχεια, εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και Πατήστε το εικονίδιο .

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνο σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και Πατήστε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

3.1.2 Απάντηση ή απόρριψη κλήσης




Όταν λαμβάνετε μια κλήση, εμφανίζεται ένα παράθυρο κλήσης στο επάνω μέρος της οθόνης. Πατήστε την επιλογή ΑΠΟΡΡΙΨΗ για να απορρίψετε μια κλήση ή την επιλογή ΑΠΑΝΤΗΣΗ για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Πατήστε το παράθυρο κλήσης για να ανοίξετε την οθόνη Τηλεφωνική κλήση.

Στην οθόνη Τηλεφωνική κλήση, πατήστε το εικονίδιο .


- Σύρετε το εικονίδιο προς τα πάνω για να απαντήσετε στην κλήση.
- Σύρετε το εικονίδιο προς τα κάτω για να απορρίψετε την κλήση.

- Πατήστε το  Απάντηση πάνω για να απορρίψετε την κλήση στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.

Για να κάνετε σίγαση των εισερχόμενων κλήσεων, πιέστε το πλήκτρο Αύξηση/Μείωση έντασης.

3.1.3 Κλήση τηλεφωνητή

Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυό σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή.


Για να ακούσετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή, πατήστε παρατεταμένα το  στην καρτέλα **Τηλέφωνο**.


Για να ορίσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή σας, πατήστε το πλήκτρο **:** και την επιλογή **Ρυθμίσεις > Τηλεφωνητής**.

Εάν λάβετε κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο τηλεφωνητή **ΟΟ**. Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε **Νέο μήνυμα τηλεφωνητή**.

3.1.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης


Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.

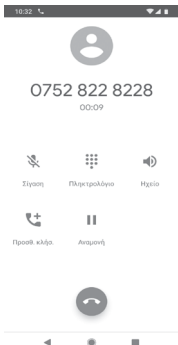


 Πατήστε για να κρατήσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Πατήστε ξανά αυτό το εικονίδιο για ανάκτηση της κλήσης.

 Πατήστε για να εμφανιστεί το καντράν κλήσης.

 Πατήστε για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.

 Πατήστε για σίγαση της τρέχουσας κλήσης. Πατήστε ξανά αυτό το εικονίδιο για αναίρεση της σίγασης κλήσης.

 Πατήστε για ενεργοποίηση του ηχείου ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Πατήστε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.

 Πατήστε για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια άλλη επαφή.










Για να αποφύγετε κατά λάθος πάτημα της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα όταν τοποθετήσετε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας. Θα ξεκλειδώσει όταν το τηλέφωνο απομακρυνθεί από το αυτί σας.

3.1.5 Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.

Κλήσεις συνδιάσκεψης ⁽¹⁾

Έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.

- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Πατήστε το .
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη και Πατήστε το εικονίδιο . Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμμετέχοντες από τις **ΚΛΗΣΕΙΣ** ή τις **ΕΠΑΦΕΣ**.
- Πατήστε  για την έναρξη μιας κλήσης συνδιάσκεψης.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης, πατήστε το εικονίδιο  για να τερματίσετε την κλήση κάποιου συμμετέχοντα ή για να μιλήσετε ιδιαιτέρως με κάποιο από τα άτομα. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση κάποιου συμμετέχοντα στη συνδιάσκεψη ή πατήστε  για να μιλήσετε ιδιαιτέρως με κάποιον συμμετέχοντα και να βάλετε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε αναμονή.
- Πατήστε το  για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους καλούντες.

⁽¹⁾ Ανάλογα με τον πάροχο δικτύου.

3.1.6 Ρυθμίσεις κλήσης

Απο την οθόνη του τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο **:** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Θα έχετε στη διάθεσή σας τις εξής επιλογές:

Επιλογές προβολής

- **Ταξινόμηση με βάση**

Πατήστε για να ρυθμίσετε την εμφάνιση επαφών με βάση το Όνομα ή το Επώνυμο.

- **Μορφή ονόματος**

Πατήστε για να ρυθμίσετε τη μορφή των ονομάτων ώστε να εμφανίζεται πρώτα το Όνομα ή το Επώνυμο.

Ήχοι και δόνηση

Για περισσότερες πληροφορίες και ρυθμίσεις ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα **"11.6 Ήχος"**.

Γρήγορες απαντήσεις

Πατήστε για επεξεργασία γρήγορων απαντήσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται όταν απορρίπτεται μια κλήση με μηνύματα.

Κλήσεις

Λογαριασμοί κλήσεων ⁽¹⁾

• Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης

Οι Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης (FDN) είναι μια λειτουργία υπηρεσίας της SIM, κατά την οποία οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται σε καθορισμένους αριθμούς. Οι εν λόγω αριθμοί προστίθενται στη λίστα FDN. Η πιο συνήθης πρακτική εφαρμογή του FDN είναι για τον περιορισμό των αριθμών τηλεφώνου που μπορούν να καλέσουν τα παιδιά από τους γονείς τους.

Για λόγους ασφάλειας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το FDN εισάγοντας τον κωδικό PIN2 της SIM που συνήθως παρέχεται από την τηλεφωνική σας εταιρεία ή τον κατασκευαστή της SIM.

• Προώθηση κλήσεων

Πατήστε για τη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο γίνεται πάντα η προώθηση κλήσεων ή μόνο όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο, δεν απαντά ή δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

• Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις. Οι διάφορες επιλογές είναι οι εξής:

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.

Εξερχόμενες διεθνείς

Οι διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.

⁽¹⁾ Μόνο για τη συσκευή διπλής κάρτας SIM: Πατήστε SIM1 ή SIM2 για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αριθμούς σταθερής κλήσης, στην προώθηση κλήσεων, στην φραγή κλήσεων, και σε πρόσθετες ρυθμίσεις.

Εξερχόμενες διεθνής περιαγωγή

Οι εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις έχουν φραγή όταν είστε στο εξωτερικό.

Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις

Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.

Εισερχόμενες διεθνής περιαγωγή

Οι εισερχόμενες διεθνείς κλήσεις έχουν φραγή όταν είστε στο εξωτερικό.

Απενεργοποίηση όλων

Απενεργοποίηση όλων των κλήσεων σε φραγή.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης φραγής για την ενεργοποίηση της φραγής κλήσεων.

• Πρόσθετες ρυθμίσεις

Ταυτότητα καλούντος

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας κατά την πραγματοποίηση κλήσεων.

Αναμονή κλήσεων

Πατήστε το  για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν υπάρχει νέα εισερχόμενη κλήση.

Αποκλεισμένοι αριθμοί

Πατήστε **ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ** για να προσθέσετε ένα αριθμό στους αποκλεισμένους αριθμούς. Στη συνέχεια δεν θα λαμβάνετε κλήσεις ή μηνύματα κειμένου από τον αριθμό.

Τηλεφωνητής

• Ειδοποιήσεις

Πατήστε για να ορίσετε ειδοποιήσεις όταν γίνεται λήψη φωνητικού μηνύματος.

- **Σύνθετες ρυθμίσεις**

Υπηρεσία

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου σας ή κάποια άλλη υπηρεσία.


Ρύθμιση

Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου δικτύου σας, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείται για την ακρόαση των μηνυμάτων και τη διαχείριση του τηλεφωνητή σας.


Προσβασιμότητα

Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία TTY.


ID καλούνται & spam

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε **την προβολή του ID καλούντα & spam** όταν λαμβάνετε μια κλήση.

Κοντινά μέρη

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα **Κοντινά μέρη**, που χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας για να βρουν κοντινά μέρη που ταιριάζουν με το ερώτημά σας.


- **Εξατομικευμένα αποτελέσματα αναζήτησης**

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Εξατομικευμένα αποτελέσματα αναζήτησης**, που βελτιώνει τα αποτελέσματα από το ιστορικό σας αναζητήσεων.


- **Λογαριασμός Google**

Πατήστε για να προσθέσετε το λογαριασμό σας Google για χρήση με τη λειτουργία των κοντινών τοποθεσιών.

- **Άρνηση άδειας εντοπισμού τοποθεσίας**

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την άδεια εντοπισμού τοποθεσίας. Η αναζήτηση σε κοντινά μέρη λειτουργεί παραχωρώντας άδεια εντοπισμού τοποθεσίας.


3.2 Πρόσφατα στοιχεία

Μπορείτε να εμφανίσετε το ιστορικό κλήσεων πατώντας το  στην οθόνη του τηλεφώνου.

Πατήστε μια επαφή ή έναν αριθμό για την προβολή πληροφοριών ή περαιτέρω λειτουργιών.

Μπορείτε να προβάλετε τις αναλυτικές πληροφορίες μιας κλήσης, να εκκινήσετε νέα κλήση να στείλετε μηνύματα σε μια επαφή ή αριθμό ή να προσθέσετε αριθμούς στις **Επαφές** (διαθέσιμο μόνο για μη αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου), κ.λπ.

Πατήστε τη φωτογραφία  για να προσθέσετε αριθμούς στις **Επαφές**.

Για να διαγράψετε ολόκληρη τη μνήμη κλήσεων, πατήστε το  πλήκτρο από την οθόνη του τηλεφώνου και πατήστε **Διαγραφή συχνών**.


3.3 Επαφές



Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνο σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή με άλλες εφαρμογές στο internet ή στο τηλέφωνο σας.

3.3.1 Προβολή των επαφών σας

Για πρόσβαση στην εφαρμογή **Επαφές**, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επαφές**.

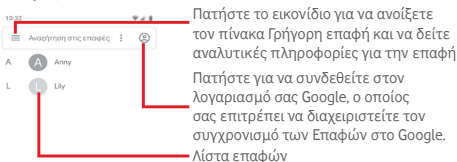

Πατήστε το πλήκτρο για να εμφανιστεί το μενού επιλογών της λίστας επαφών.

Θα έχετε στη διάθεσή σας τις εξής επιλογές:

Επαφές

Πατήστε για να προβάλετε τις επαφές σας.

Ενεργοποίηση σκοτεινού θέματος

Πατήστε για να αλλάξετε την οθόνη στο σκοτεινό θέμα.

Ρυθμίσεις

- **Οι πληροφορίες σας**

Ρυθμίστε το προφίλ σας.

- **Λογαριασμοί**

Διαχείριση των ρυθμίσεων συγχρονισμού για διαφορετικούς λογαριασμούς.

- **Ταξινόμηση με βάση**

Πατήστε για να ρυθμίσετε την εμφάνιση επαφών με βάση το Όνομα ή το Επώνυμο.

- **Μορφή ονόματος**

Πατήστε για να ρυθμίσετε τη μορφή των ονομάτων ώστε να εμφανίζεται πρώτα το Όνομα ή το Επώνυμο.

- **Προεπιλεγμένος λογαριασμός για νέες επαφές**

Διαχείριση του προεπιλεγμένου λογαριασμού για τις νέες επαφές.

- **Φωνητικό όνομα**

Πατήστε για να ορίσετε φωνητικό όνομα που θα εμφανίζεται ή θα κρύβεται.

- **Εισαγωγή/Εξαγωγή**

Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών από αρχείο vcf ή την κάρτα SIM.


- **Αποκλεισμένοι αριθμοί**


Προσθέστε αριθμούς στη φραγή και δεν θα λαμβάνετε πλέον κλήσεις και γραπτά μηνύματα από αυτούς.


Βοήθεια και σχόλια


Πατήστε για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Επαφές.

3.3.2 Προσθήκη επαφής


Πατήστε το εικονίδιο Εφαρμογή στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επαφές** και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο  στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

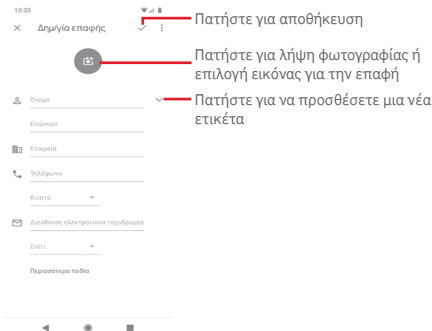


Όταν τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο  για αποθήκευση.

Για έξοδο χωρίς αποθήκευση, πατήστε το  και στη συνέχεια την επιλογή **Απόρριψη**.

Προσθήκη/Κατάργηση από τα Αγαπημένα



Για προσθήκη μιας επαφής στα αγαπημένα, μπορείτε να αγγίξετε μια επαφή για προβολή των λεπτομερειών και, στη συνέχεια, να αγγίξετε το  για προσθήκη της επαφής στα αγαπημένα.

Για κατάργηση μιας επαφής από τα αγαπημένα, πατήστε το  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.




Στα αγαπημένα μπορούν να προστεθούν μόνο επαφές τηλεφώνου και λογαριασμού.

3.3.3 Επεξεργασία των επαφών

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των επαφών, πατήστε το πλήκτρο  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής. Όταν τελειώσετε, πατήστε .


Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής

Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου (ο αριθμός που έχει προτεραιότητα κατά την κλήση ή την αποστολή μηνύματος) εμφανίζεται πάντα κάτω από το όνομα της επαφής.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλογή**. Πριν από τον αριθμό εμφανίζεται ένα .

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς.

Διαγραφή επαφής

Για να διαγράψετε μια επαφή, πατήστε το στοιχείο  και κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή** από την οθόνη (λεπτομερειών) επαφής.




Η επαφή που διαγράψατε θα καταργηθεί από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή το web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνο σας.


3.3.4 Επικοινωνία με τις επαφές σας


Από την οθόνη λεπτομερειών επαφής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις επαφές σας πραγματοποιώντας κλήσεις ή ανταλλάσσοντας μηνύματα.

Για να ξεκινήσετε μια κλήση, πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, πατήστε το εικονίδιο  στη δεξιά πλευρά του αριθμού.

Χρήση της λειτουργίας Γρήγορης επαφής για Android


Πατήστε στην εικόνα μιας επαφής για να ανοίξετε τη Γρήγορη επαφή για Android και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό ή να πατήσετε το εικονίδιο  για τον τρόπο επικοινωνίας που επιθυμείτε.

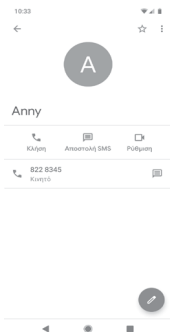

Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορη επαφή εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνο σας.


Κοινοποίηση επαφών

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

Για να το κάνετε αυτό, πατήστε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, πατήστε το πλήκτρο  και την επιλογή **Κοινή χρήση** από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής. Κατόπιν, επιλέξτε την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της ενέργειας.

3.3.5 Συγχρονισμός επαφών σε πολλούς λογαριασμούς

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας.


Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό, πατήστε  στη Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λογαριασμοί.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, Exchange κτλ.

Όπως και στη ρύθμιση άλλων λογαριασμών, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κτλ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Ανοίξτε την οθόνη **Λογαριασμοί** επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε, στη συνέχεια πατήστε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Συγχρονισμός



Για να συγχρονίσετε ένα λογαριασμό στην οθόνη **Λογαριασμοί**, πατήστε  δίπλα από τον Αυτόματο συγχρονισμό δεδομένων.

4 Μηνύματα και Email


4.1 Μηνύματα




Το τηλέφωνο σας μπορεί να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να λάβει μηνύματα ομαδικής συνομιλίας, SMS και MMS.



Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα και πατήστε το εικονίδιο  στην περιοχή αγαπημένων αν είναι διαθέσιμο ή πατήστε την το εικονίδιο Εφαρμογή από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε .

4.1.1 Δημιουργία νέου μηνύματος

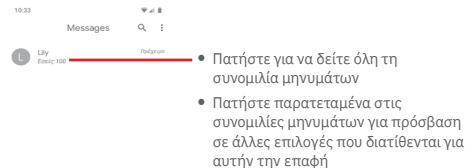Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, πατήστε το εικονίδιο νέου μηνύματος  για να συντάξετε νέα μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.



Αποστολή μηνύματος κειμένου

Εισάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή Προς ή πατήστε το στοιχείο  για να προσθέσετε παραλήπτες και κατόπιν Πατήστε τη γραμμή περιεχομένου για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Όταν τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο  για να στείλετε το μήνυμα κειμένου.




Ένα μήνυμα SMS με έκταση που υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες θα χρεωθεί ως πολλά μηνύματα SMS. Συγκεκριμένα γράμματα (π.χ. με τόνους) αυξάνουν το μέγεθος του μηνύματος SMS, με αποτέλεσμα την αποστολή πολλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στέλνετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά τηλέφωνα και διευθύνσεις e-mail.

Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία πολυμέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος κ.λπ.) ή όταν προστίθενται διευθύνσεις ή θέμα email.

Για την αποστολή μηνύματος πολυμέσων, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή παραληπτών και πατήστε τη γραμμή περιεχομένου για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Πατήστε το στοιχείο  για να ανοίξετε τις επιλογές επισύναψης και να επιλέξετε εικόνα, τοποθεσία, ήχο ή άλλα θέματα που θέλετε να προσθέσετε ως συνημμένα.

Όταν τελειώσετε, πατήστε  για να στείλετε το μήνυμα πολυμέσων.

Επιλογές επισύναψης:



Πατήστε για να επιλέξετε ένα emoji ως συνημμένο.



Πατήστε για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο



Δείτε τις Φωτογραφίες, τη Συλλογή ή τα Αρχεία για να επιλέξετε μια εικόνα προς επισύναψη.





Πατήστε για να επιλέξετε και να μοιραστείτε την τοποθεσία σας.




Πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή εγγραφής φωνητικών μηνυμάτων για να εγγράψετε ένα φωνητικό μήνυμα για επισύναψη.

4.1.2 Διαχείριση μηνυμάτων

Κατά τη λήψη νέου μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης ως ειδοποίηση. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε. Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή  και να αγγίξετε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως συνομιλία.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε το τρέχον μήνυμα για να ανοίξετε την οθόνη σύνταξης μηνύματος, εισάγετε το κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο .

Πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα στην οθόνη λεπτομερειών μηνύματος. Οι ακόλουθες επιλογές θα είναι διαθέσιμες:



Πατήστε για να αρχειοθετήσετε το τρέχον μήνυμα.




Πατήστε για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.



Πατήστε για να αποκλείσετε τον τρέχοντα αριθμό. Δεν θα λαμβάνετε πλέον κλήσεις ή μηνύματα κειμένου από αυτόν.


4.1.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων μηνύματος

Στην οθόνη λίστας μηνυμάτων, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS

Πατήστε για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS.

Ειδοποιήσεις

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τα Μηνύματα


• Συμπεριφορά

Πατήστε για να επιλέξετε τη συμπεριφορά ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα.

- **Ήχος**

Πατήστε για να επιλέξετε ήχους ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα.


- **Δόνηση**

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τα Εισερχόμενα Μηνύματα


- **Αναλαμπή φωτός**

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε φως που αναβοσβήνει όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα.

- **Εμφάνιση τελείας ειδοποίησης**

Πατήστε  για να εμφανίζεται ή να μην εμφανίζεται μια κουκκίδα ειδοποίησης στα μηνύματα όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα.


- **Παράκαμψη λειτουργίας "Μην ενοχλείτε"**

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση όταν η λειτουργία "Μην ενοχλείτε" είναι ενεργοποιημένη για τα εισερχόμενα μηνύματα.

- **Συμπληρωματικές ρυθμίσεις εφαρμογής**

Πατήστε για να ορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις για τα Μηνύματα.

Ακρόαση ήχων εξερχόμενων μηνυμάτων


Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους μηνυμάτων όταν στέλνετε ένα μήνυμα.

Η τρέχουσα χώρα σας


Πατήστε για να επιλέξετε την τρέχουσα χώρα σας.

Αυτόματη προεπισκόπηση συνδέσμων

- **Εμφάνιση προεπισκόπησης στα μηνύματα**

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προεπισκόπηση όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα με έναν σύνδεσμο.

- **Λήψη προεπισκόπησης μόνο μέσω Wi-Fi**


Πατήστε  για να επιτρέψετε ή όχι την προεπισκόπησης λήψης συνδέσμων μέσω Wi-Fi

Για προχωρημένους


- **Ομαδική ανταλλαγή μηνυμάτων**

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να αποστείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες.


- **Αυτόματη λήψη MMS**

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη πλήρων μηνυμάτων MMS αυτόματα στο τηλέφωνό σας.


- **Αυτόματη λήψη MMS κατά τη διάρκεια περιαγωγής**

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη πλήρων μηνυμάτων MMS αυτόματα κατά την περιαγωγή.

- **Χρήση απλών χαρακτήρων**

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση απλών χαρακτήρων σε μηνύματα MMS.

- **Λήψη αναφορών παράδοσης SMS**

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αναφορές παράδοσης SMS κατά την παράδοση του μηνύματος SMS.

- **Ασύρματες ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης**

Πατήστε για πρόσβαση στις ρυθμίσεις ασύρματων ειδοποιήσεων.

- **Μηνύματα κάρτας SIM**

Πατήστε για να εμφανίσετε τα μηνύματα της κάρτας SIM.

- **Αριθμός τηλεφώνου**

Πατήστε για να εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου σας.

4.2 Gmail




Κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε κάποιον υπάρχοντα λογαριασμό Gmail ή αν θα δημιουργήσετε νέο λογαριασμό Email.


Το Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Το Gmail του τηλεφώνου σας μπορεί να συγχρονιστεί αυτόματα με το λογαριασμό σας Gmail στο web. Σε αντίθεση με άλλα είδη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάθε μήνυμα και οι απαντήσεις του στο Gmail ομαδοποιούνται στα εισερχόμενά σας ως μία συνομιλία. Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οργανώνονται σε ετικέτες αντί για φακέλους.

Για πρόσβαση στο Gmail

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές για είσοδο στη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Gmail**.


Το Gmail εμφανίζει μηνύματα και συνομιλίες από έναν μόνο λογαριασμό Gmail κάθε φορά. Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο αγγίζοντας το εικονίδιο  και επιλέγοντας **Ρυθμίσεις** από την οθόνη Εισερχόμενα. Στη συνέχεια, επιλέξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**. Εκτός από τον λογαριασμό Gmail, μπορείτε να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε εξωτερικούς λογαριασμούς email, επιλέγοντας Προσωπικός (IMAP/POP) ή Exchange. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να αλλάξετε σε άλλο λογαριασμό, αγγίζοντας το όνομα λογαριασμού από την οθόνη Εισερχόμενα και επιλέγοντας το λογαριασμό που θέλετε να προβάλετε.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email


- 1 Πατήστε  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- 2 Εισάγετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.


3 Εάν χρειάζεται, πατήστε το εικονίδιο του αναδυόμενου μενού ▼ και πατήστε την επιλογή **Προσθήκη Κοιν./Κρυφ. κοιν.** για να συμπεριλάβετε στο μήνυμα διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.


4 Εισάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.

5 Πατήστε το εικονίδιο  και κατόπιν Πατήστε το στοιχείο Επισύναψη αρχείου, για να προσθέσετε ένα συνημμένο.


6 Τέλος, πατήστε το εικονίδιο  για αποστολή.

7 Αν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο  και κατόπιν να επιλέξετε **Αποθήκευση πρόχειρου** ή να πατήσετε το εικονίδιο **Πίσω** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο. Για να δείτε το πρόχειρο, πατήστε το όνομα το λογαριασμού σας για να εμφανίζονται όλες οι ετικέτες και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πρόχειρα**.

Αν δεν θέλετε να στείλετε ή να αποθηκεύσετε το μήνυμα, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη**.


Για να προσθέσετε μια υπογραφή στα email, πατήστε το εικονίδιο  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις** από την οθόνη Εισερχόμενα. Επιλέξτε έναν λογαριασμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Υπογραφή**.

Για λήψη και ανάγνωση email

Κατά τη λήψη νέου email, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση ή θα ειδοποιηθείτε μέσω δόνησης και στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο .


Πατήστε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για την εμφάνιση του πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε το νέο email για να το προβάλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε την ετικέτα Εισερχομένων του Gmail και να αγγίξετε το νέο μήνυμα για να το διαβάσετε.

Μπορείτε να αναζητήσετε email βάσει αποστολέα, παραλήπτη, θέματος κ.λπ.



Εισάγετε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να αναζητήσετε στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε  στο πληκτρολόγιο λογισμικού.

Για απάντηση ή προώθηση email



• Απάντηση

Κατά την προβολή ενός email, πατήστε το στοιχείο  για να απαντήσετε σε αυτό

• Απάντηση σε όλους

Πατήστε το εικονίδιο  δίπλα από το εικονίδιο  και επιλέξτε **Απάντηση σε όλους** για να στείλετε το μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους παραλήπτες του μηνύματος.

• Προώθηση

Πατήστε το εικονίδιο  δίπλα από το εικονίδιο  και επιλέξτε **Προώθηση** για να προωθήσετε το εισερχόμενο email σε άλλα άτομα.

5 Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή

5.1 Ημερολόγιο



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Ημερολόγιο**.


5.1.1 Προβολή πολλαπλών τρόπων

Για αλλαγή της προβολής Ημερολογίου, πατήστε τον τίτλο ημερομηνίας για να ανοίξετε την προβολή μήνα ή Πατήστε το εικονίδιο και επιλέξτε **Χρονοδιάγραμμα, Ημέρα, 3 Ημέρες, Εβδομάδα** ή **Μήνας** για να μεταβείτε σε μια άλλη προβολή. Πατήστε το εικονίδιο για επιστροφή στην προβολή Σήμερα.



5.1.2 Για τη δημιουργία νέων γεγονότων


Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.

- Πατήστε το .
- Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολόήμερο γεγονός, μπορείτε να επιλέξετε **Ολόήμερο**.


Μόλις τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **Αποθήκευση** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

Για να επεξεργαστείτε μια εκδήλωση, πατήστε το εικονίδιο .

Για να διαγράψετε μια εκδήλωση, πατήστε το εικονίδιο  και στη συνέχεια επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εκδήλωση.

5.1.3 Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, όταν φτάσει η χρονική στιγμή της υπενθύμισης, θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προσεχούς γεγονότος  ως ειδοποίηση.

Πατήστε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για άνοιγμα του πίνακα Ειδοποιήσεων και Πατήστε το όνομα του γεγονότος για προβολή της λίστας ειδοποιήσεων Ημερολογίου.

5.2 Ρολόι





Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρολόι**.


Πατήστε  για να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε μια αφύπνιση.

5.2.1 Για τον ορισμό αφύπνισης

Από την οθόνη **Ρολόι**, πατήστε το εικονίδιο  για είσοδο στην οθόνη **Αφύπνίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε  για προσθήκη νέας αφύπνισης. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

• Ώρα

Πατήστε αριθμούς για να ορίσετε την ώρα για την αφύπνιση.

Πατήστε  δίπλα από την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτού του συναγερμού.

• Επανάληψη

Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Επανάληψη και, στη συνέχεια, πατήστε για να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να λειτουργεί η αφύπνιση.

• Ήχος κλήσης


Πατήστε για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για αφύπνιση.

• Δόνηση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δόνηση.

• Ετικέτα

Πατήστε για να ορίσετε ένα όνομα για την αφύπνιση.

Πατήστε μια ήδη υπάρχουσα αφύπνιση και κατόπιν Πατήστε το εικονίδιο  για να διαγράψετε την επιλεγμένη αφύπνιση.

5.2.2 Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων αφύπνισης

Πατήστε το εικονίδιο ⓘ για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** από την οθόνη **Ρολόι**. Οι ακόλουθες επιλογές βρίσκονται στις **Ρυθμίσεις**:

Ρολόι


- **Στυλ**

Πατήστε για να ορίσετε **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό** στυλ.

- **Εμφάνιση ώρας με δευτερόλεπτα**

Πατήστε για εναλλαγή  για να εμφανίζεται η ώρα με δευτερόλεπτα.

- **Αυτόματο ρολόι τοπικής ώρας**

Πατήστε το διακόπτη  για να ορίσετε το ρολόι τοπικής ώρας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

- **Τοπική ζώνη ώρας**

Πατήστε για να ορίσετε την τοπική ζώνη ώρας.

- **Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας**

Πατήστε για να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

Αφύπνισεις

- **Οι ειδοποιήσεις σταματούν μετά από**

Πατήστε για να ρυθμίσετε τη διάρκεια μέχρι να σταματήσει η αφύπνιση.

- **Διάρκεια αναβολής**

Πατήστε για να επιλέξετε τη διάρκεια της αναβολής.

- **Ένταση ήχου αφύπνισης**

Πατήστε για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.

- **Σταδιακή αύξηση έντασης**

Πατήστε για να ρυθμίσετε να αυξάνεται σταδιακά η ένταση ήχου του ξυπνητηριού.

- **Πλήκτρα έντασης**

Πατήστε για να επιλέξετε **Έλεγχος έντασης ήχου**, **Αναβολή αφύπνισης** ή **Απόρριψη** για τον έλεγχο της έντασης ήχου.

- **Έναρξη εβδομάδας από**

Πατήστε για να επιλέξετε την ημέρα από την οποία προτιμάτε να ξεκινά η εβδομάδα ανάμεσα σε Σάββατο, Παρασκευή, Κυριακή ή Δευτέρα.

Χρονόμετρα

- **Ήχος χρονόμετρου**

Πατήστε για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης του χρονομέτρου.

- **Σταδιακή αύξηση έντασης**

Πατήστε για να ρυθμίσετε να αυξάνεται σταδιακά η ένταση ήχου.

- **Δόνηση χρονομέτρου**

Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση για το χρονόμετρο.

Προφύλαξη οθόνης

- **Στυλ**

Πατήστε για να επιλέξετε εμφάνιση για την προφύλαξη της οθόνης.

- **Λειτουργία νύχτας**

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτός.

5.3 Αριθμομηχανή



Με την Αριθμομηχανή, μπορείτε να επιλύσετε πολλά μαθηματικά προβλήματα.


Για να την ανοίξετε, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι πίνακες: Ο Βασικός πίνακας και ο Σύνθετος πίνακας.

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πινάκων, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

- Πατήστε και σύρετε τη βασική οθόνη προς τα αριστερά για να ανοίξετε το Σύνθετο πίνακα.
- Εναλλακτικά, περιστρέψτε το τηλέφωνο σε οριζόντια προβολή από τον βασικό πίνακα για να ανοίξετε τον Σύνθετο πίνακα ⁽¹⁾.

Για να δείτε το ιστορικό της αριθμομηχανής, πατήστε το πλήκτρο \vdots και στη συνέχεια επιλέξτε **Ιστορικό**.

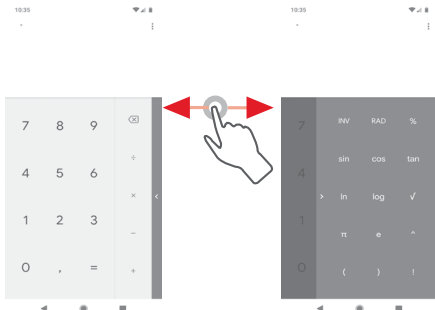

⁽¹⁾ Εάν η επιλογή "**Ρυθμίσεις\Οθόνη\Αυτόματη περιστροφή οθόνης**" είναι ανενεργή, αυτό το στοιχείο δεν θα εμφανίζεται.

6 Σύνδεση

Το τηλέφωνο σας μπορεί να συνδεθεί στο Internet, χρησιμοποιώντας GPRS/EDGE/3G/4G ή Wi-Fi.

6.1 Σύνδεση στο Internet




6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας με τοποθετημένη κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου κινητής τηλεφωνίας: GPRS, EDGE, 3G ή 4G. Αν το δίκτυο δεν έχει συνδεθεί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στις Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας..**

Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείτε, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές στην Αρχική οθόνη και έπειτα πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας > Ονομασία σημείων πρόσβασης.**



Για τη δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης

Για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνο σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:


- 1 Πατήστε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Δίκτυο & Internet > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας > Ονομασία σημείων πρόσβασης**.
- 3 Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Νέο APN**.
- 4 Εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για το APN.
- 5 Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων

Κατά την περιαγωγή, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση ή την αποσύνδεσή σας από μια υπηρεσία δεδομένων.

- 1 Πατήστε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Δίκτυο & Internet > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας**.
- 3 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων.
- 4 Όταν η υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα "6.1.2 Wi-Fi").

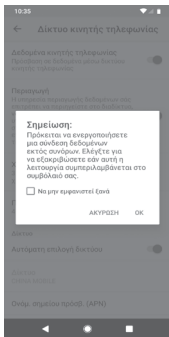

Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, θα εμφανίζεται ένας σταθερός πίνακας στο συρτάρι ειδοποιήσεων που θα σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την υπηρεσία.



6.1.2 Wi-Fi


Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνο σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνο σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- 1 Πατήστε  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια επιλέξτε **Δίκτυο & Internet > Wi-Fi**.
- 2 Πατήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
- 3 Ενεργοποίηση Wi-Fi: στην ενότητα δικτύων Wi-Fi, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες όλων των δικτύων Wi-Fi που ανιχνεύτηκαν.
- 4 Πατήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Αν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλισμένο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi.

- 1 Πατήστε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Δίκτυο & Internet > Wi-Fi**, και στη συνέχεια επιλέξτε **Προσθήκη δικτύου**.
- 3 Εισάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες δικτύου.
- 4 Πατήστε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί, το τηλέφωνο σας θα συνδεθεί αυτόματα στο εν λόγω δίκτυο την επόμενη φορά που θα είναι εντός εμβέλειας.

Κατάργηση δικτύου Wi-Fi


Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τις συνδέσεις σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.

- 1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.
- 2 Στην οθόνη Wi-Fi, πατήστε το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.
- 3 Πατήστε την επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.


6.2 Chrome




Μπορείτε να περιηγηθείτε στο web χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Chrome.

Για πρόσβαση στο web, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και πατήστε το εικονίδιο του Chrome  στην Περιοχή αγαπημένων.

Μετάβαση σε ιστοσελίδα

Στην οθόνη του browser Chrome, πατήστε το πλαίσιο διεύθυνσης URL στην κορυφή, εισάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και πατήστε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση


Πατήστε για τη διαγραφή
όλου του περιεχομένου

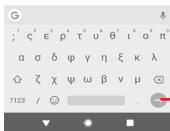



Πατήστε για αναζήτηση ή
μετάβαση σε διεύθυνση
ιστοσελίδας

6.3 Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια επιλέξτε **Συνδεδεμένες συσκευές > Προτιμήσεις σύνδεσης > Bluetooth**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συσκευή σας και οι υπόλοιπες διαθέσιμες συσκευές.

Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

- 1 Πατήστε  στη γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές > Προτιμήσεις σύνδεσης > Bluetooth**.
- 2 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το **Bluetooth**.

Για να διευκολύνετε την αναγνώριση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του τηλεφώνου που εμφανίζεται σε άλλες συσκευές.

1 Πατήστε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές > Προτιμήσεις σύνδεσης > Bluetooth**.

3 Πατήστε το όνομα συσκευής.

4 Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε την επιλογή **ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ** για επιβεβαίωση.

Για τη δημιουργία σύζευξης/σύνδεση του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

1 Πατήστε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Πατήστε **Ζεύξη νέας συσκευής** απευθείας ή πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές > Προτιμήσεις σύνδεσης > Bluetooth**.

3 **Ζεύξη νέας συσκευής**.

4 Πατήστε μια συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη στη λίστα.

5 Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου. Πατήστε το στοιχείο **ΣΥΖΕΥΞΗ** για επιβεβαίωση.

6 Εάν η σύζευξη είναι επιτυχής, το τηλέφωνο σας συνδέεται με τη συσκευή.

Για την αποσύνδεση/κατάργηση της σύζευξης με συσκευή Bluetooth

1 Πατήστε το εικονίδιο  που ακολουθεί το όνομα της συσκευής της οποίας τη σύζευξη θέλετε να καταργήσετε.

2 Πατήστε την επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

6.4 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσω και άλλα αρχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Για σύνδεση:

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα δείτε μια ειδοποίηση ότι η θύρα USB έχει συνδεθεί.
- Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη μεταφορά αρχείων μέσω USB και, στη συνέχεια, στον επόμενο διάλογο, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μεταφέρετε αρχεία.

Για να εντοπίσετε δεδομένα που έχετε μεταφέρει ή λάβει στην εσωτερική μνήμη:


- 1 Πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών.
- 2 Πατήστε την επιλογή **Αρχεία**.


Όλα τα δεδομένα που έχετε λάβει αποθηκεύονται στο **File Manager**, όπου μπορείτε να δείτε τα αρχεία πολυμέσων (Εικόνες, Βίντεο, Ήχος και άλλα), να μετονομάσετε αρχεία, να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο τηλέφωνο σας κ.λπ.

6.5 Για την ασφαλή κατάργηση της κάρτας microSD από το τηλέφωνο

Η αφαίρεση της κάρτας microSD από το τηλέφωνο σας είναι δυνατή όταν το τηλέφωνο σας είναι απενεργοποιημένο. Για να καταργήσετε την κάρτα microSD ενώ το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να αποσυνδέσετε αρχικά την κάρτα αποθήκευσης, ώστε να αποφευχθεί τυχόν καταστροφή ή βλάβη στην κάρτα αποθήκευσης.


Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD

- 1 Πατήστε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε το στοιχείο **Χώρος αποθήκευσης > Κάρτα SD**.
- 3 Πατήστε το στοιχείο **:** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις χώρου αποθήκευσης**.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **ΕΞΑΓΩΓΗ** για επιβεβαίωση.

Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε απλώς το εικονίδιο  δίπλα από την **κάρτα SD** για να την αφαιρέσετε.

Και με τους δύο τρόπους μπορείτε να καταργήσετε με ασφάλεια την κάρτα microSD από το τηλέφωνο.

Για τη διαμόρφωση της κάρτας microSD

- 1 Πατήστε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε το στοιχείο **Χώρος αποθήκευσης > Κάρτα SD**.
- 3 Πατήστε το στοιχείο **:** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις χώρου αποθήκευσης > Μορφή**.
- 4 Πατήστε **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SD** για να επιβεβαιώσετε, στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος** για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση.

6.6 Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας



Μπορείτε να κάνετε μοίρασμα της σύνδεσης κινητών δεδομένων του τηλεφώνου σας με κάποιον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB (USB tethering) ή με έως και 10 συσκευές ταυτόχρονα μετατρέποντας το τηλέφωνο σας σε Wi-Fi hotspot ή μέσω Bluetooth.





Η κοινή χρήση δεδομένων ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις από την εταιρεία παροχής δικτύου σας. Σε περιοχές όπου ισχύει η υπηρεσία περιαγωγής, επίσης ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB



Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με τη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

- 1 Πατήστε  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Δίκτυο και Internet > Hotspot & tethering**.
- 3 Πατήστε το διακόπτη  δίπλα από την επιλογή **USB tethering** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Για να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω Bluetooth



- 1 Πατήστε  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Δίκτυο και Internet > Hotspot & tethering**.
- 3 Πατήστε το διακόπτη  δίπλα από την επιλογή **Bluetooth tethering** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας ως Wi-Fi hotspot

- 1 Πατήστε  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Δίκτυο & Internet > Hotspot & tethering > Wi-Fi hotspot**.
- 3 Πατήστε το διακόπτη  δίπλα από την επιλογή **Wi-Fi hotspot** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Για μετονομασία ή ασφάλιση του φορητού hotspot σας



Όταν είναι ενεργοποιημένο το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi του.

- 1 Πατήστε  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Δίκτυο & Internet > Hotspot & tethering > Wi-Fi hotspot**.
- 3 Πατήστε **Hotspot name** για να αλλάξετε το SSID του δικτύου.
- 4 Πατήστε **Ασφάλεια** για να επιλέξετε την προστατευμένη πρόσβαση για την ασφάλεια του δικτύου σας.
- 5 Πατήστε **Κωδικός πρόσβασης Hotspot** για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του hotspot.
- 6 Πατήστε το διακόπτη  για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την αυτόματη ενεργοποίηση του hotspot.

6.7 Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)

Τα εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο.

Για την προσθήκη VPN

- 1 Πατήστε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Δίκτυο & Internet > VPN** και στη συνέχεια **πατήστε **.
- 3 Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.

4 Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.


Το VPN προστίθεται στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων VPN.



Πριν από την προσθήκη VPN, θα πρέπει να ορίσετε ένα μοτίβο κλειδώματος οθόνης, αριθμό PIN ή κωδικό πρόσβασης για το τηλέφωνο σας.

Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου VPN

Για τη σύνδεση σε VPN:



- 1 Πατήστε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Δίκτυο & Internet > VPN**.
- 3 Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Επιλέξτε το δίκτυο VPN στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, εισάγετε οποιαδήποτε διαπιστευτήρια που θα ζητηθούν και πατήστε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για αποσύνδεση:


- Ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε την ειδοποίηση που εμφανίζεται σχετικά με την αποσύνδεση VPN.

Για επεξεργασία/διαγραφή VPN

Για την επεξεργασία VPN:

- 1 Πατήστε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Δίκτυο & internet > VPN**.
- 3 Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο  δίπλα στο VPN το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 4 Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για διαγραφή:

Πατήστε το εικονίδιο  δίπλα στο επιλεγμένο VPN και, στη συνέχεια, **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ** για να το διαγράψετε.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Το Google Play Store είναι ένα online κατάστημα λογισμικού, από το οποίο μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών και παιχνιδιών στο τηλέφωνο σας με υποστήριξη Android.

- Πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Play Store**.
- Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο Google **Play Store**, θα εμφανιστεί μια οθόνη με τους όρους της υπηρεσίας. Πατήστε **ΑΠΟΔΟΧΗ** για να συνεχίσετε.

Πατήστε το εικονίδιο ≡ και στη συνέχεια επιλέξτε **Βοήθεια και σχόλια** για να ανοίξετε τη σελίδα βοήθειας του Google Play Store, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

⁽¹⁾ Ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο.


8 Εφαρμογές πολυμέσων

8.1 Κάμερα



Το κινητό τηλέφωνο σας διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας.

Για λήψη φωτογραφίας όταν το τηλέφωνο σας είναι ενεργό, πατήστε το εικονίδιο της Κάμερας  στην Περιοχή αγαπημένων της Αρχικής οθόνης.



Google Lens


Το Google Lens είναι ένα δωρεάν εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει να:

- Εξερευνήσετε αυτό που βλέπετε
- Εκτελέσετε ενέργειες σε κείμενο
- Αναζητήσετε παρόμοια προϊόντα
- Ταυτοποιήσετε φυτά και ζώα
- Μάθετε περισσότερα για βιβλία και πολυμέσα
- Κωδικοί σάρωσης



...και πολλά άλλα.

Πατήστε το εικονίδιο του Google Lens για να ξεκινήσει να εντοπίζει τι υπάρχει στη φωτογραφία. Ενώ προσπαθεί να καταλάβει τι υπάρχει στην εικόνα, θα εμφανίζονται τελείες πάνω στην εικόνα. Αφού ολοκληρώσει την επεξεργασία, το Google Lens θα εμφανίσει τα αποτελέσματα στο κάτω μέρος της οθόνης.



Για τη λήψη μιας εικόνας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο και πατήστε το εικονίδιο  για να τραβήξετε την εικόνα, η οποία θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Για τη λήψη βίντεο

Πατήστε το εικονίδιο της λειτουργίας **Βίντεο**  στην οθόνη της κάμερας, και στη συνέχεια πατήστε το **Πλήκτρο εγγραφής**  για να ξεκινήσετε να γράφετε βίντεο.

Πατήστε  για λήψη της φωτογραφίας, η οποία θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Πατήστε  για να διακόψετε την εγγραφή του βίντεο και πατήστε  για να συνεχίσετε την εγγραφή.

Πατήστε  για διακοπή της εγγραφής. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

8.1.1 Ρυθμίσεις κάμερας

Πριν τραβήξετε φωτογραφία/βίντεο, σύρετε την οθόνη στη λειτουργία Περισσότερα. Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές για να επιλέξετε:

Λειτουργίες



Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΑ για να τραβήξετε φωτογραφία.



Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ. Οι πίσω κάμερες ανιχνεύουν το βάθος πεδίου και σας επιτρέπουν να τραβήξετε καλλιτεχνικές φωτογραφίες με θολό φόντο, κάνοντας το θέμα σας να ξεχωρίζει.



Μεταβείτε στη λειτουργία ΠΑΝΟΡΑΜΑ.. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να ξεκινήσει η λήψη πανοραμικής φωτογραφίας και μετακινήστε το τηλέφωνο σταθερά στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τη γραμμή στην οθόνη. Όταν γεμίσει το πλαίσιο προεπισκόπησης, το τηλέφωνο θα αποθηκεύσει αυτόματα τη φωτογραφία.



Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικά AR emojis για να τραβήξετε αστείο βίντεο με AR emoji.



Σας επιτρέπει να έχετε τον πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων της κάμερας και κατά συνέπεια να προσαρμόζετε το διάφραγμα, το κλείστρο, το ISO και πολλά άλλα.



Σας επιτρέπει να τραβάτε βίντεο σε αργή κίνηση. Είναι πολύ πιο αργά από την κανονική κίνηση, κάτι που καθιστά τη δράση αξέχαστη και ιδανική για κοινοποίηση.



Οι λειτουργίες "Αποτύπωση κίνηση", "Αποτύπωση φως" και "Σχεδίασε φως" σας επιτρέπουν να τραβάτε καλλιτεχνικές φωτογραφίες κινούμενου νερού, φωτός και ατόμων..



Πατήστε για να μετακινήσετε τις λειτουργίες για τα σημεία αναφοράς σας. Η λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΑ δε μπορεί να μετακινηθεί ή να αλλάξει..



Πατήστε για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις κάμερας. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Φωτογραφία

- **Μέγεθος εικόνας**

Πατήστε για να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας.


Βίντεο

- **Βίντεο από την πίσω κάμερα**


Πατήστε για να επιλέξετε ποιότητα βίντεο HD ή SD.

Γενικά

- **Εντοπισμός σκηνής**

Πατήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό σκηνής όταν τραβάτε φωτογραφία

- **Πλέγμα**

Πατήστε το διακόπτη  για να ορίσετε ή να ακυρώσετε ένα πλαίσιο για τη σύνθεση των φωτογραφιών σας στην οθόνη της κάμερας.

- **Λειτουργία κουμπιού έντασης**

Πατήστε για να επιλέξετε Κλείστρο, Εστίαση και Ένταση ήχου.

- **Χώρος αποθήκευσης**

Πατήστε για να ορίσετε το Τηλέφωνο ή την Κάρτα SD ως χώρο αποθήκευσης φωτογραφιών/βίντεο.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση της τοποθεσίας σας όταν τραβάτε φωτογραφίες.

- **Ήχος κλείστρου**

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του κλείστρου όταν τραβάτε φωτογραφία.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**


Πατήστε για να κάνετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της Κάμερας.

8.2 Συλλογή



Οι Φωτογραφίες λειτουργούν ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο.


Για να ανοίξετε τις Φωτογραφίες, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Συλλογή**.

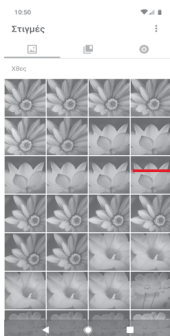

Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα άλμπουμ

Για την προβολή εικόνας/την αναπαραγωγή βίντεο

Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται κατά άλμπουμ στη **Συλλογή**.

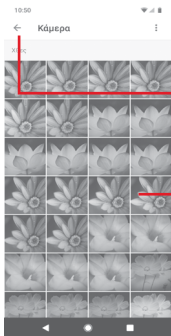

Πατήστε για επιστροφή στην κύρια οθόνη της συλλογής


Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να δείτε περισσότερες εικόνες

- Πατήστε ένα άλμπουμ και όλες οι εικόνες ή τα βίντεο θα εμφανιστούν στην οθόνη.
- Πατήστε απευθείας πάνω στην εικόνα/βίντεο για προβολή ή αναπαραγωγή.
- Σύρετε προς τα επάνω/κάτω για προβολή προηγούμενων ή επόμενων εικόνων/βίντεο.

Επεξεργασία εικόνων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες, να προσθέσετε εφέ, να κάνετε περικοπή ή κοινή χρήση και να τις ορίσετε ως φωτογραφία επαφής ή φόντο.

Επιλέξτε την εικόνα για την οποία θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, τις διαθέσιμες επιλογές, όπως κοινοποίηση, επεξεργασία, προσθήκη στις αγαπημένες ή διαγραφή. Πατήστε το στοιχείο **:** για περισσότερες επιλογές.

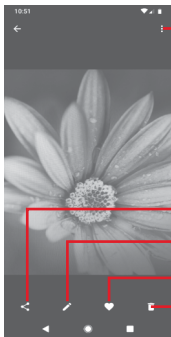

Πατήστε για πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

Πατήστε για κοινή χρήση της εικόνας από επιλεγμένες εφαρμογές

Πατήστε για επεξεργασία της εικόνας.

Πατήστε για να προσθέσετε την εικόνα στα αγαπημένα.

Πατήστε για διαγραφή της εικόνας

Πατήστε το εικονίδιο  στην προβολή εικόνας πλήρους οθόνης για να επεξεργαστείτε μια εικόνα.



Πατήστε για να προσθέσετε εφέ όπως Χτύπημα, Παλαιομοδίτικο, κλπ.



Πατήστε για να προσθέσετε περίγραμμα.





Πατήστε για Περικοπή, Ευθυγράμμιση, Περιστροφή, Κατοπτρισμό ή Σχεδιασμό της εικόνας.



Πατήστε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εικόνας, όπως την Έκθεση, την Αντίθεση, κλπ.



Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας περικοπής, εμφανίζεται στη μέση της εικόνας το τετράγωνο περικοπής. Επιλέξτε το τμήμα προς περικοπή, πατήστε το στοιχείο  για επιβεβαίωση και **Αποθήκευση** ή το εικονίδιο  για ακύρωση.

8.3 Αναπαραγωγή μουσικής




Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων μουσικής από υπολογιστή στην κάρτα microSD χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

Για αναπαραγωγή της μουσικής σας, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μουσικής**.

Θα δείτε ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται όλα τα τραγούδια: **ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**, **ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ**, **ΑΛΜΠΟΥΜ**, **ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ** και **ΕΙΔΗ**. Σύρετε προς τα αριστερά και δεξιά για να τις δείτε όλες. Πατήστε την επιλογή **ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΟΛΩΝ** για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των τραγουδιών.

8.3.1 Αναπαραγωγή μουσικής

Πατήστε ένα τραγούδι για την αναπαραγωγή του.

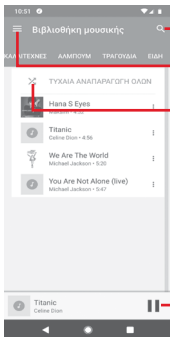

Πατήστε για αναζήτηση μουσικής

Πατήστε για να επιλέξετε **Ακρόαση τώρα ή Μουσική βιβλιοθήκη**

Πατήστε για την αναπαραγωγή της τρέχουσας λίστας σε λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής (η αναπαραγωγή των κομματιών γίνεται με τυχαία σειρά)

Πατήστε για την παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ**

Πατήστε για να επιλέξετε λογαριασμό.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Διαχείριση του ιστορικού αναπαραγωγής μουσικής

Πατήστε για να διαχειριστείτε το ιστορικό αναπαραγωγής μουσικής

Διαχείριση ελέγχων δραστηριότητας

Πατήστε για να διαχειριστείτε τα στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας στην εφαρμογή.

Διαχείριση ιστορικού τοποθεσίας Google

Πατήστε για να διαχειριστείτε το ιστορικό τοποθεσίας Google

Διαγραφή ιστορικού προτάσεων

Πατήστε για να διαγράψετε το ιστορικό προτάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού ακρόασης και των αναζητήσεων.

Διαγραφή της βιβλιοθήκης μου

Πατήστε για να διαγράψετε ολόκληρη τη μουσική βιβλιοθήκη.

Κέντρο βοήθειας απορρήτου


Πατήστε για να μεταβείτε στη σελίδα βοήθειας μουσικής αναπαραγωγής Google Play για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή μουσικής.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ


Equaliser

Πατήστε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Οι εξωτερικές συσκευές μπορούν να ξεκινήσουν αναπαραγωγή.

Πατήστε το διακόπτη  για να επιτρέψετε σε εξωτερικές συσκευές να ξεκινάνε αναπαραγωγή, όπως Bluetooth αυτοκινήτου, ενσύρματα ακουστικά κ.λπ.

Εμφάνιση εξώφυλλου άλμπουμ στην κλειδωμένη οθόνη.

Πατήστε το διακόπτη  για να εμφανίζεται το εξώφυλλο του άλμπουμ στην κλειδωμένη οθόνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Πολιτική απορρήτου

Πατήστε για να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου στην εφαρμογή.



Κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών με τη Μουσική, οι λειτουργίες Παύση, Αναπαραγωγή ή Παράκαμψη παραμένουν διαθέσιμες ακόμη και αν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Πατήστε το στοιχείο : όταν έχει επισημανθεί ένα τραγούδι για να προβάλετε τις παρακάτω επιλογές:

Αναπαραγωγή επόμενου

Πατήστε για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού που θα επιλέξετε.

Προσθήκη στην ουρά

Πατήστε για να προσθέσετε το τραγούδι στην ουρά αναπαραγωγής.

Προσθήκη σε λίστα αναπαραγωγής

Πατήστε για προσθήκη σε μια λίστα αναπαραγωγής.

Μετάβαση στον καλλιτέχνη

Πατήστε για μετάβαση στον καλλιτέχνη.

Μετάβαση στο άλμπουμ

Πατήστε για μετάβαση στο άλμπουμ.

Διαγραφή

Πατήστε για διαγραφή του τραγουδιού.


9 Χάρτες



9.1 Λήψη της τοποθεσίας μου


9.1.1 Ενεργοποίηση GPS

Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη δορυφόρων παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού τοποθεσίας (GPS) του τηλεφώνου σας:


- 1 Πατήστε  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Ασφάλεια & τοποθεσία > Τοποθεσία**.
- 3 Πατήστε το διακόπτη δίπλα στην Τοποθεσία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το GPS.

9.1.2 Ανοίξτε το Maps Go και δείτε το στοιχείο Η Τοποθεσία μου

Πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Χάρτες**.

Πατήστε το εικονίδιο  στο χάρτη για προβολή του στοιχείου **Η τοποθεσία μου**.

Στη συνέχεια, η προβολή του χάρτη θα επικεντρωθεί σε μια μπλε κουκκίδα. Η τρέχουσα θέση σας υποδεικνύεται από την μπλε κουκκίδα.

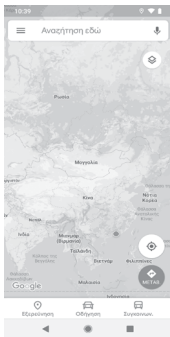


Για να μετακινήσετε το χάρτη, σύρετέ τον με το δάκτυλό σας.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενός χάρτη, επιλέξτε ή ανοίξτε με τα δάχτυλά σας, διαφορετικά μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση με διπλό πάτημα σε μια περιοχή στην οθόνη.


9.2 Αναζήτηση για τοποθεσία

Στο πλαίσιο αναζήτησης, εισάγετε τη διεύθυνση, την πόλη ή μια τοπική επιχείρηση.

Πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και μετά από λίγο θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας στο χάρτη ως κόκκινες κουκκίδες. Μπορείτε να επιλέξετε μία για εμφάνιση μιας ετικέτας.

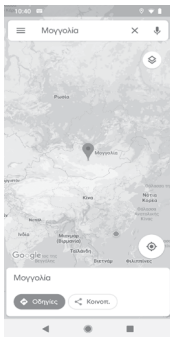

9.3 Αποθήκευση τοποθεσίας

Όπως ακριβώς και με τους σελιδοδείκτες για διευθύνσεις web στο Internet, μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε τοποθεσία του χάρτη για χρήση αργότερα. Απλά πατήστε την επιλογή Άμεση αποθήκευση στην οθόνη τοποθεσίας για να αποθηκεύσετε την τοποθεσία. Απλά πατήστε το εικονίδιο της κόκκινης σταγόνας  για να εμφανίσετε ένα μενού σχετικά με την τοποθεσία και στη συνέχεια πατήστε Αποθήκευση για να την αποθηκεύσετε.


9.4 Ανοίξτε "Street View" για μια τοποθεσία


- 1 Πατήστε παρατεταμένα μια τοποθεσία για εμφάνιση της διεύθυνσής της στο κάτω μέρος της οθόνης με τους χάρτες.
- 2 Σύρετε προς τα επάνω την οθόνη λεπτομερειών για να συνδεθείτε ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία εκτός σύνδεσης.

9.5 Λήψη οδηγιών για μετάβαση στον προορισμό σας με αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα πόδια

9.5.1 Δείτε τις προτεινόμενες διαδρομές για το ταξίδι σας

Πατήστε το εικονίδιο  από την οθόνη Χάρτες.



- 1 Πατήστε τη γραμμή εισαγωγής για να επεξεργαστείτε το σημείο έναρξης, εισάγοντας μια διεύθυνση ή επιλέγοντας ένα αποθηκευμένο στοιχείο.
- 2 Κάντε το ίδιο και για το σημείο προορισμού σας.
- 3 Για αντιστροφή των οδηγιών, πατήστε .
- 4 Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τρόπο μεταφοράς: οδηγίες οδήγησης με αυτοκίνητο, χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς ή περπατήματος.
- 5 Πατήστε το στοιχείο **Επιλογές διαδρομής** για να εμφανιστούν οι επιλογές **Αποφυγή αυτοκινητόδρομων**, **Αποφυγή διοδίων** ή **Αποφυγή επιβατηγών πλοίων**.
- 6 Σε μια λίστα εμφανίζονται δύο προτεινόμενες διαδρομές. Πατήστε σε οποιαδήποτε διαδρομή για να προβάλετε τις αντίστοιχες αναλυτικές οδηγίες.

10 Άλλα

10.1 Διαχείριση αρχείων



Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Διαχείριση Αρχείων**.

Η εφαρμογή Αρχεία λειτουργεί με εξωτερική κάρτα microSD και με το χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου.

Η εφαρμογή Αρχεία εμφανίζει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD και στο χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου, όπως οι εφαρμογές και τα αρχεία πολυμέσων, τα βίντεο, οι εικόνες ή οι ήχοι που έχετε εγγράψει, καθώς και άλλα δεδομένα έχουν μεταφερθεί μέσω Bluetooth, καλωδίου USB κ.λπ.

Κατά τη λήψη μιας εφαρμογής από τον υπολογιστή σας στην κάρτα microSD, μπορείτε να εντοπίσετε την εφαρμογή στη **Διαχείριση Αρχείων**, και να την πατήσετε για να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο.

Η εφαρμογή Διαχείριση αρχείων σας επιτρέπει να εκτελείτε εύκολα τις ακόλουθες συνήθεις λειτουργίες: δημιουργία (υπο) φακέλου, άνοιγμα φακέλου/αρχείου, προβολή, μετονομασία, περικοπή, αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, κοινοποίηση, κ.λπ.

10.2 Εγγραφή ήχου



Για εγγραφή ενός ηχητικού ή φωνητικού υπομνήματος, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ηχογράφηση**.


10.3 Ραδιόφωνο



Το τηλέφωνο σας διαθέτει ραδιόφωνο ⁽¹⁾. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως παραδοσιακό ραδιόφωνο και να αποθηκεύσετε σταθμούς, ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες αναφορικά με τον προβαλλόμενο σταθμό, εάν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν την υπηρεσία Visual Radio.

Για ακρόαση ραδιοφώνου, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

Εισάγετε ακουστικό για να ακούσετε ραδιόφωνο. Το ακουστικό χρησιμεύει ως κεραία για το ραδιόφωνο.

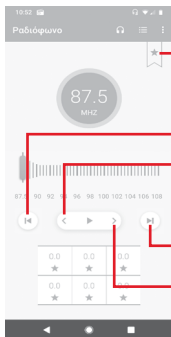

Πατήστε για προσθήκη του τρέχοντος σταθμού στα αγαπημένα ή για απομάκρυνσή του από τα αγαπημένα.

Πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο κανάλι

Πατήστε για μείωση κατά 0,1 MHz
Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση και μετάβαση στο πλησιέστερο κανάλι χαμηλότερης συχνότητας

Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο κανάλι

Πατήστε για αύξηση κατά 0,1 MHz

⁽¹⁾ Η ποιότητα του ραδιοφώνου εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Διαθέσιμες επιλογές:

- **Αποθήκευση καναλιού**

Αποθηκεύει το κανάλι.

- **Αναζήτηση καναλιών**

Σάρωση όλων των καναλιών.

- **Διαγραφή**

Διαγραφή καναλιού.

- **Εισαγωγή συχνότητας**

Μη αυτόματη εισαγωγή συχνότητας.

- **Πληροφορίες σταθμού**


Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να δείτε τις πληροφορίες του σταθμού.

- **Έξοδος**

Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και κλείστε την εφαρμογή του ραδιοφώνου.

11 Ρυθμίσεις



Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από τον Πίνακα ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

11.1 Δίκτυο & Internet

11.1.1 Wi-Fi

Με τη χρήση του Wi-Fi μπορείτε πλέον να περιηγηθείτε στο Internet χωρίς τη χρήση της κάρτας SIM, όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποιου ασύρματου δικτύου. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε την οθόνη **Wi-Fi** και να διαμορφώσετε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση του τηλεφώνου σας στο ασύρματο δίκτυο.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα “**6.1.2 Wi-Fi**”.

11.1.2 Δίκτυο κινητής

• Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την πρόσβαση δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

• Περιαγωγή

Πατήστε το διακόπτη για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή.

• Χρήση δεδομένων

Πατήστε για πρόσβαση στη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

• Προτιμώμενος τύπος δικτύου

Πατήστε για να επιλέξετε τον τύπο δικτύου που προτιμάτε.

- **Αυτόματη επιλογή δικτύου**

Πατήστε το διακόπτη για να αφήσετε ή να σταματήσετε το τηλέφωνό σας από το να επιλέγει αυτόματα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

- **Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)**

Μπορείτε να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυό σας με αυτό το μενού.

11.1.3 Χρήση δεδομένων

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας πατώντας τον διακόπτη



Πατήστε την επιλογή **Όριο και προειδοποίηση δεδομένων** και στη συνέχεια το διακόπτη **Όριο δεδομένων** για να ορίσετε τον μέγιστο όγκο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που θέλετε να χρησιμοποιείτε. Η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας θα απενεργοποιηθεί μόλις συμπληρωθεί το προκαθορισμένο όριο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν κύκλο χρήσης δεδομένων για προβολή των στατιστικών και σχετικών εφαρμογών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το τηλέφωνο σας.



Η χρήση δεδομένων μετριέται από το τηλέφωνο σας. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας ενδέχεται να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση.

11.1.4 Hotspot & tethering

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε διαμοιρασμό της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB ή ως Wi-Fi hotspot (ανατρέξτε στην ενότητα **"6.6 Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας"**)

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία πτήσης στις επιλογές τηλεφώνου, όταν πατάτε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**.

11.1.5 Κάρτες SIM⁽¹⁾

Πατήστε για πρόσβαση στις ρυθμίσεις για τις κάρτες SIM.

11.1.6 Λειτουργία πτήσης

Χρησιμοποιήστε τη **Λειτουργία πτήσης** για ταυτόχρονη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το Wi-Fi, το Bluetooth και άλλα.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη Λειτουργία πτήσης στις επιλογές τηλεφώνου, όταν πατάτε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**.

11.1.7 VPN

Τα κινητά εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (κινητά VPN ή mVPN) προσφέρουν στα κινητά τηλέφωνα πρόσβαση σε πόρους δικτύου και εφαρμογές λογισμικού στο οικιακό τους δίκτυο, όταν συνδέονται μέσω άλλων ασύρματων ή ενσύρματων δικτύων. Τα κινητά VPN χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι χρειάζεται να διατηρήσουν τις λειτουργίες των εφαρμογών τους ανοικτές ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι χρήστες συνδέονται μέσω διάφορων ασύρματων δικτύων, συναντούν κενά στην κάλυψη ή αδρανοποιούν και επαναφέρουν τα τηλέφωνα τους για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Τα συμβατικά VPN δεν μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους συμβάντα διότι το κανάλι δικτύου διακόπτεται, προκαλώντας την αποσύνδεση των εφαρμογών, τη λήξη των χρονικών ορίων, την αποτυχία ή ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας της ίδιας της συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VPN, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.7 Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)"**.

11.1.8 Ιδιωτικό DNS

Πατήστε για να επιλέξετε ιδιωτική λειτουργία DNS.

⁽¹⁾ Μόνο για συσκευή με διπλή κάρτα SIM

11.2 Συνδεδεμένες συσκευές

11.2.1 Ζεύξη νέας συσκευής

Πατήστε για να βρείτε το όνομα της συσκευής σας και τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth με τις οποίες θέλετε να συνδεθείτε στη λίστα.

11.2.2 Προτιμήσεις σύνδεσης

• Bluetooth

Το Bluetooth επιτρέπει στο τηλέφωνό σας την ανταλλαγή δεδομένων (βίντεο, εικόνων, μουσικής κ.λπ.) σε μικρή απόσταση με κάποια άλλη συσκευή με υποστήριξη Bluetooth (τηλέφωνο, υπολογιστής, εκτυπωτής ακουστικά, κιτ αυτοκινήτου κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.3 Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth"**.

• Εκτύπωση

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ασύρματη εκτύπωση μέσω ενεργοποιημένων εκτυπωτών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

• Ληφθέντα αρχεία

Πατήστε για να δείτε τα ληφθέντα αρχεία μέσω Bluetooth.

• Chromebook

Πατήστε για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης της συσκευής σας στο Chromebook, το οποίο επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να ξεκλειδώνει την οθόνη του Chromebook σας και να στέλνεται ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου από το Chromebook σας.

11.3 Εφαρμογές & ειδοποιήσεις

Οι Ρυθμίσεις εφαρμογών χρησιμοποιούνται για την προβολή λεπτομερειών σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας, για τη διαχείριση των δεδομένων, για την αναγκαστική διακοπή τους και για τον ορισμό της αποδοχής ή μη της εγκατάστασης των εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web και μέσω email. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε επιπλέον ειδοποιήσεις για τις εφαρμογές ή το σύστημα.

11.4 Μπαταρία

Στην οθόνη Μπαταρίας, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα χρήσης της μπαταρίας από την τελευταία φορά που συνδέσατε το τηλέφωνο σας σε πηγή τροφοδοσίας. Η οθόνη εμφανίζει επίσης την κατάσταση της μπαταρίας σας και το χρόνο που έχει χρησιμοποιηθεί από την τελευταία φόρτιση. Πατήστε μία κατηγορία για να δείτε ακριβώς ποια είναι η κατανάλωση ισχύος της.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρήση ισχύος μέσω της φωτεινότητας της οθόνης ή του χρονικού ορίου της οθόνης στην οθόνη Προβολή.

11.5 Οθόνη

Προβολή εφαρμογής Google

Πατήστε το διακόπτη για να εμφανίζεται ή να κρύβεται η εφαρμογή Google όταν σύρετε προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη.

Επίπεδο φωτεινότητας

Πατήστε για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Φως νυκτός

Πατήστε για να ορίσετε το φως νυκτός.

Προσαρμόσιμη φωτεινότητα

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βελτιστοποίησης του επιπέδου φωτεινότητας ανάλογα με το διαθέσιμο φωτισμό.

Φόντο

Πατήστε για να ορίσετε το φόντο.

Αδράνεια

Πατήστε για να ορίσετε το χρονικό όριο για την απενεργοποίηση της οθόνης.

Φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την φωτεινή ένδειξη.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης περιστροφής οθόνης.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Πατήστε για να ορίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς.

Μέγεθος προβολής

Πατήστε για να ορίσετε το μέγεθος προβολής.

Προφύλαξη οθόνης

Πατήστε για να ρυθμίσετε την προφύλαξη οθόνης.

Θέμα συσκευής

Πατήστε για να επιλέξετε θέμα συσκευής.

11.6 Ήχος

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ήχου για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Ένταση ήχου πολυμέσων

Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου πολυμέσων, όπως μουσικής, βίντεο, παιχνιδιών, κ.λπ.

Ένταση ήχου κλήσης

Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κλήσης.

Ένταση ήχου κλήσης

Σύρετε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

Ένταση ήχου αφύπνισης

Σύρετε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου της αφύπνισης.

Να δονείται επίσης για τις κλήσεις

Πατήστε, αν θέλετε να δονείται το τηλέφωνο όταν λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις.

Μην ενοχλείτε

Πατήστε για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θα έχουν προτεραιότητα για άδεια ειδοποίησης ή να προσαρμόσετε τους αυτόματους κανόνες.

Συντόμευση αποτροπής κουδουνίσματος

Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία "Δόνησης", "Σίγασης" ή "Να μην εκτελείται τίποτα" όταν χρησιμοποιείτε τη συντόμευση του πλήκτρου τροφοδοσίας και του πλήκτρου αύξησης της έντασης ήχου για να αποφύγετε το κουδούνισμα στις κλήσεις και στις ειδοποιήσεις.

Ήχος κλήσης τηλεφώνου

Πατήστε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης των εισερχόμενων κλήσεων.

Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης

Πατήστε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο ειδοποιήσεων.

Προεπιλεγμένος ήχος αφύπνισης

Πατήστε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο αφύπνισης.

Άλλοι ήχοι και δονήσεις

Πατήστε για να ορίσετε ήχους πλήκτρων κλήσης, ήχους φόρτισης, ήχους κλειδώματος οθόνης, ήχους αφής και δόνηση αφής.

11.7 Χώρος αποθήκευσης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση του συνολικού και του διαθέσιμου χώρου στο τηλέφωνο και στην κάρτα microSD, για τη διαχείριση της κάρτας microSD και, αν χρειάζεται, για την επαναφορά του τηλεφώνου και τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων.

Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος αποθήκευσης

Αυτό το μενού εμφανίζει το μέγεθος του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου. Θα εμφανιστεί ο χώρος που χρησιμοποιείται με πράσινο χρώμα και θα υποδεικνύει την ποσότητα του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα, τα στοιχεία του, τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των όσων έχετε κατεβάσει) και τα μόνιμα και προσωρινά δεδομένα.

11.8 Ασφάλεια & τοποθεσία

Google Play Project

Ελέγχει τις εφαρμογές και το τηλέφωνό σας για επιβλαβή συμπεριφορά.

Βρες τη συσκευή μου

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό της τοποθεσίας του τηλεφώνου σας.

Ενημέρωση ασφαλείας

Πατήστε για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση του συστήματος και τις ενημερώσεις συστήματος.

Κλείδωμα οθόνης

- **Καμία**

Πατήστε για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια ξεκλειδώματος οθόνης.

- **Σάρωση**

Πατήστε για ενεργοποίηση της λειτουργίας ξεκλειδώματος με κύλιση.

- **Μοτίβο**

Πατήστε για να σχηματίσετε το μοτίβο για το ξεκλείδωμα της οθόνης.

- **PIN**

Πατήστε για να πληκτρολογήσετε ένα αριθμητικό PIN για το ξεκλείδωμα της οθόνης.

- **Κωδικός πρόσβασης**

Πατήστε για να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα της οθόνης.

Προτιμήσεις κλειδώματος οθόνης

Πατήστε για να διαλέξετε προτιμήσεις κλειδώματος οθόνης

Face unlock

Πατήστε για να ρυθμίσετε ξεκλείδωμα της συσκευής σας με αναγνώριση προσώπου.

Έξυπνο κλείδωμα

Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα κλείδωμα οθόνης.

Τοποθεσία

Υπηρεσίες τοποθεσίας

Εξέταση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας Google.

Πρόσφατο αίτημα τοποθεσίας

Εξέταση πρόσφατων αιτημάτων τοποθεσίας.

Άδειες στο επίπεδο της εφαρμογής

Πατήστε για να ορίσετε τις άδειες εντοπισμού τοποθεσίας των εφαρμογών.

Σάρωση

Βελτιώστε την ανίχνευση θέσης, επιτρέποντας στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες του συστήματος να εντοπίζουν οποιαδήποτε στιγμή τα δίκτυα Wi-Fi και τις συσκευές Bluetooth.

Εμφάνιση κωδικών πρόσβασης


Πατήστε το διακόπτη για να εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης όταν τους πληκτρολογείτε.

Εφαρμογές διαχειριστή συσκευής

Πατήστε για προβολή ή απενεργοποίηση των διαχειριστών του τηλεφώνου σας.

Κλείδωμα κάρτας SIM

Επιλέξτε μια κάρτα SIM που θέλετε να διαμορφώσετε.

Αλλάξτε το εικονίδιο  δίπλα από την επιλογή Κλείδωμα κάρτας SIM για κλείδωμα της κάρτας SIM με κωδικό PIN.

Πατήστε Αλλαγή PIN της κάρτας SIM για να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

Κρυπτογράφηση & διαπιστευτήρια

• Κρυπτογράφηση τηλεφώνου

Προβολή κατάστασης κρυπτογράφησης τηλεφώνου.

• Τύπος χώρου αποθήκευσης

Εμφανίζει τον τύπο του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου σας.

• Αξιόπιστα διαπιστευτήρια

Πατήστε για προβολή αξιόπιστων πιστοποιητικών CA.

• Διαπιστευτήρια χρήστη

Πατήστε για προβολή και τροποποίηση των αποθηκευμένων διαπιστευτηρίων.

• Εγκατάσταση από κάρτα SD

Πατήστε για εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από την κάρτα SD.

• Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων

Πατήστε για την αφαίρεση όλων των διαπιστευτηρίων.

Αξιόπιστοι παράγοντες

Πατήστε για προβολή ή απενεργοποίηση αξιόπιστων παραγόντων.

Καρφίτσωμα οθόνης

Πατήστε για να ορίσετε το καρφίτσωμα οθόνης.

11.9 Λογαριασμοί

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών email και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο του τρόπου και της εκτέλεσης ή μη αποστολής, λήψης και συγχρονισμού δεδομένων από όλες τις εφαρμογές, βάσει του δικού τους προγράμματος, καθώς και για να καθοριστεί εάν θα επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων χρήστη για όλες τις εφαρμογές.

Προσθήκη λογαριασμού

Πατήστε για να προσθέσετε ένα λογαριασμό για την επιλεγμένη εφαρμογή.

Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ανανέωση δεδομένων των εφαρμογών.

11.10 Έξυπνη ασφάλεια

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους ηλικιωμένους, τα παιδιά και στους χρήστες που έχουν ανάγκη, να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επικοινωνήσουν γρήγορα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που χρειάζεται.

Λειτουργία επείγουσας ανάγκης

Πατήστε για να ορίσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης η οποία σας επιτρέπει να καλείτε γρήγορα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απευθείας από το μενού του πλήκτρου τροφοδοσίας ή πατώντας γρήγορα το πλήκτρο τροφοδοσίας 7 φορές.

Κοινοποίηση τοποθεσίας

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία της κοινοποίησης της τοποθεσίας σας σε πραγματικό χρόνο με τους φίλους ή την οικογένειά σας.

Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης


Πατήστε για να ορίσετε τις πληροφορίες έκτακτης ανάγκης, όπως ιατρικές πληροφορίες και επαφές έκτακτης ανάγκης.

11.11 Περιορισμοί γονικού ελέγχου

Αυτό το smartphone διαθέτει ενσωματωμένες βασικές λειτουργίες γονικού ελέγχου, επιτρέποντάς σας π.χ. να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο κατάστημα εφαρμογών, στα παιχνίδια. Μπορείτε να ορίσετε χρονικά όρια για τη χρήση των εφαρμογών και να εντοπίσετε εύκολα το τηλέφωνο και τον χρήστη του μέσω του ιστοτόπου της εφαρμογής Google Device Manager.

Πατήστε **Περιορισμοί γονικού ελέγχου** από την οθόνη **Ρυθμίσεις** στο τηλέφωνο. Ένας οδηγός θα σας καθοδηγήσει με τα βήματα που χρειάζονται για τη ρύθμιση των περιορισμών γονικού ελέγχου.

1. Πατήστε **ΕΝΑΡΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ**. Πληκτρολογήστε έναν 6ψήφιο κωδικό πρόσβασης για τους περιορισμούς γονικού ελέγχου. Πατήστε το πλήκτρο **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
2. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομά σας (ή του κηδεμόνα) και έναν αριθμό επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης και για την ανάκτηση του PIN σας σε περίπτωση που το ξεχάσετε. Πατήστε το πλήκτρο **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό PIN επαλήθευσης που στάλθηκε στον αριθμό επικοινωνίας σας. Πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.
5. Πατήστε το PIN γονικού ελέγχου για να αλλάξετε το PIN.
6. Πατήστε **Έλεγχος πρόσβασης συσκευής**.

Πατήστε  για πρόσβαση στους περιορισμούς και για να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο το τηλέφωνό σας θα είναι προσβάσιμο. Εκτός των προγραμματισμένων ωρών, το τηλέφωνό σας θα κλειδώνει αυτόματα.

7. Πατήστε το πλήκτρο **Έλεγχος πρόσβασης σε εφαρμογή**.

8. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έλεγχο πρόσβασης ή να ορίσετε ένα όριο χρόνου για την πρόσβαση.

9. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τον περιορισμό.

10. Πατήστε τις ημέρες και διαμορφώστε τις επιλογές περιόδου για να ορίσετε το χρονικό όριο.

Περισσότερες λειτουργίες

Κλείδωμα ρυθμίσεων συσκευής

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας, κατά συνέπεια θα χρειάζεται ένα PIN για την επόμενη πρόσβαση στις ρυθμίσεις.

Απενεργοποίηση εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης εφαρμογών

Πατήστε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση/απεγκατάσταση εφαρμογών.

Εμφάνιση επαφής επείγουσας ανάγκης

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση του αριθμού επαφής του κηδεμόνα στην κλειδωμένη οθόνη.

Επιβολή κουδουνίσματος

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το κουδούνισμα των εισερχόμενων κλήσεων στη μέγιστη ένταση.

Ασφάλεια ματιών στην οθόνη

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την προειδοποίηση του χρήστη όταν το τηλέφωνο είναι πολύ κοντά στο πρόσωπο.

Ασφάλεια μπλε φωτός

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την αφαίρεση του ενδεχομένως επιβλαβούς μπλε φωτός στη ρύθμιση Φωτισμού νυχτός.

Στοιχεία επικοινωνίας Κηδεμόνα

Πατήστε για να ορίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του Κηδεμόνα.

Εντοπισμός της συσκευής

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού από απόσταση της συσκευής σας.

Επαναφορά γονικού ελέγχου

Πατήστε για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου.

11.12 Προσβασιμότητα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας για τη διαμόρφωση τυχόν πρόσθετων προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνο σας.

Συντόμευση πλήκτρου έντασης ήχου

Πατήστε για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του πλήκτρου έντασης ήχου.

Λειτουργία Επιλέξτε για αναφώνηση

Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο.

TalkBack

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το TalkBack. Με ενεργό το TalkBack, το τηλέφωνο παρέχει εκφωνημένα σχόλια για υποβοήθηση των χρηστών με προβλήματα όρασης, τα οποία περιγράφουν ό,τι αγγίζετε, επιλέγετε και ενεργοποιείτε.

Για έξοδο από το TalkBack, πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης και ένα τετράγωνο πλαίσιο θα εστιάσει στο διακόπτη. Στη συνέχεια πατήστε γρήγορα το διακόπτη δύο φορές έως ότου εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ρωτάει αν θέλετε να διακοπεί το Talkback. Πατήστε το OK και ένα τετράγωνο πλαίσιο θα εστιάσει στο εικονίδιο. Στη συνέχεια πατήστε γρήγορα το OK δύο φορές για να απενεργοποιήσετε το TalkBack.

Ρυθμίσεις μετατροπής κειμένου σε ομιλία

Ανατρέξτε πρώτα στη ρύθμιση "Προτιμώμενο πρόγραμμα/Ρυθμός ομιλίας/Τόνος/Ακρόαση παραδείγματος/Προεπιλεγμένη κατάσταση γλώσσας".

Μέγεθος γραμματοσειράς

Πατήστε για ρύθμιση και μετατροπή του κειμένου της οθόνης σε μικρότερο ή μεγαλύτερο.

Μέγεθος προβολής

Πατήστε για ρύθμιση και μετατροπή των στοιχείων της οθόνης σε μικρότερα ή μεγαλύτερα.

Μεγέθυνση

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης με τριπλό πάτημα της οθόνης.

Διόρθωση χρωμάτων

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διόρθωση χρωμάτων.

Αντιστροφή χρωμάτων

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αντιστροφή χρωμάτων.

Μεγάλος δείκτης ποντικιού

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον μεγάλο δείκτη του ποντικιού.

Αφαίρεση κινουμένων σχεδίων

Πατήστε το διακόπτη για να αφαιρέσετε/επαναφέρετε τα κινούμενα σχέδια.

Μενού προσβασιμότητας

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μεγάλο μενού οθόνης για να ελέγξετε το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ελέγξετε τις χειρονομίες, τα κουμπιά του εξοπλισμού, την πλοήγηση και πολλά άλλα.

Πρόσβαση στους διακόπτες

Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πρόσβασης στους διακόπτες.

Διάρκεια κατάστασης

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το χρονικό διάστημα διατήρησης κατάστασης.

Τερματισμός κλήσης με πλήκτρο τροφοδοσίας

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη χρήση του πλήκτρου λειτουργίας για τον τερματισμό κλήσης.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή οθόνης.

Καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος

Πατήστε για προσαρμογή της διάρκειας καθυστέρησης παρατεταμένου αγγίγματος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο τηλέφωνο σας να ορίζει το χρονικό διάστημα που πρέπει να διαρκέσει το πάτημά σας πριν εκτελεστεί η εντολή.

Δόνηση

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δόνηση για τους ήχους κλήσης και τις ειδοποιήσεις ή την αφή.

Μονοφωνικός ήχος

Πατήστε το διακόπτη για να επιτρέψετε/απαγορεύσετε τον συνδυασμό καναλιών κατά την αναπαραγωγή ήχου.

Υπότιτλοι

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στην οθόνη του τηλεφώνου.

Κείμενο μεγάλης αντίθεσης

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κείμενο υψηλής αντίθεσης.

11.13 Google

Αυτό το τηλέφωνο σάς προσφέρει επιλογές ρύθμισης του λογαριασμού Google και των υπηρεσιών του.

11.14 Αξιολόγηση συσκευής & σχόλια

Αυτή η υπηρεσία σας επιτρέπει να μοιραστείτε την εμπειρία σας και να στείλετε σχόλια κατά τη χρήση της συσκευής σας.

11.15 Σύστημα

11.15.1 Πληροφορίες τηλεφώνου

Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το όνομα της συσκευής, νομικές πληροφορίες, έκδοση Android, διεύθυνση IP/Wi-Fi MAC/Bluetooth, αριθμό κατασκευής κ.λπ.

11.15.2 Γλώσσες & πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για την επιλογή της γλώσσας κειμένου στο τηλέφωνο σας και για τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισόδου και την ταχύτητα δείκτη.

Γλώσσες

Πατήστε για να επιλέξετε τη γλώσσα και την περιοχή που θέλετε.

Εικονικό πληκτρολόγιο

• Gboard

Γλώσσες

Πατήστε για να ορίσετε τη γλώσσα και τη μέθοδο εισαγωγής.

Προτιμήσεις

Πατήστε για να επιλέξετε την προτίμηση πληκτρολόγησης, όπως Λειτουργία με ένα χέρι, Προσαρμοσμένα στυλ εισόδου, Παρατεταμένο πάτημα για σύμβολα, Ύψος πληκτρολογίου κ.λπ.

Θέμα

Πατήστε για να επιλέξετε το θέμα πληκτρολογίου και τα προσαρμοσμένα στυλ εισόδου που προτιμάτε.

Διόρθωση κειμένου

Πατήστε για να εμφανίσετε διάφορες επιλογές για να καταστήσετε ευκολότερη την εισαγωγή κειμένου, όπως η Αυτόματη διόρθωση, η οποία μπορεί να διορθώσει αυτόματα τις λέξεις με λάθη, την εμφάνιση προτάσεων διόρθωσης που εμφανίζει προτεινόμενες λέξεις κατά την πληκτρολόγηση κ.λπ.

Πληκτρολόγηση με σύρσιμο

Πατήστε για να ορίσετε την πληκτρολόγηση μέσω συρσίματος, όπως Ενεργοποίηση μέσω συρσίματος, Εμφάνιση ίχνους χειρονομίας, κ.λπ.

Φωνητική πληκτρολόγηση

Πατήστε για να ρυθμίσετε τη φωνητική πληκτρολόγηση, όπως Γλώσσες, την Εμφάνιση - Αποκλεισμό προσβλητικών λέξεων, κ.λπ.

Λεξικό

Πατήστε για προβολή των ρυθμίσεων Προσωπικού λεξικού.

Αναζήτηση

Πατήστε για πρόσβαση στις Ρυθμίσεις αναζήτησης.

Για προχωρημένους

Πατήστε για προβολή περισσότερων σύνθετων ρυθμίσεων για το πληκτρολόγιο Google, όπως Εποji για φυσικό πληκτρολόγιο, Εμφάνιση εικονιδίου εφαρμογής, Κοινή χρήση στατιστικών στοιχείων χρήσης, Κοινή χρήση αποσπασμάτων κ.λπ.

Βαθμολογήστε μας

Αυτή η υπηρεσία σας επιτρέπει να μας αξιολογήσετε για το Gboard.

• Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Πατήστε για να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για τη Φωνητική πληκτρολόγηση Google.

• Διαχείριση πληκτρολογίων

Πατήστε  για διαχείριση των πληκτρολογίων.

Φυσικό πληκτρολόγιο

Πατήστε για περισσότερη βοήθεια σχετικά με το πληκτρολόγιο.

Ορθογραφικός έλεγχος

Πατήστε για πρόσβαση στις ρυθμίσεις ελέγχου ορθογραφίας.

Υπηρεσία αυτόματης συμπλήρωσης

Πατήστε για να ορίσετε την υπηρεσία της αυτόματης συμπλήρωσης.

Προσωπικό λεξικό

Πατήστε για να προσθέσετε λέξεις στο δικό σας λεξικό.


Ταχύτητα δείκτη

Πατήστε για να ανοίξει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα δείκτη και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ρυθμίσεις μετατροπής κειμένου σε ομιλία

Πατήστε για να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για τη Φωνητική πληκτρολόγηση Google.

- **Προτιμώμενο πρόγραμμα**

Πατήστε για την επιλογή του προτεινόμενου προγράμματος μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για την εμφάνιση περισσότερων επιλογών για κάθε πρόγραμμα.

- **Γλώσσα**

Πατήστε για να ορίσετε τη γλώσσα της μετατροπής κειμένου σε ομιλία.


- **Ρυθμός ομιλίας**

Κάντε κύλιση για να ορίσετε τον ρυθμό ομιλίας του φωνητικού εργαλείου.

- **Τόνος**

Κάντε κύλιση για να ορίσετε τον τόνο ομιλίας του φωνητικού εργαλείου.

Πατήστε το εικονίδιο  για αναπαραγωγή ενός μικρού δείγματος του φωνητικού εργαλείου χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας.

Πατήστε το εικονίδιο  για να ορίσετε την ταχύτητα ή το βήμα εκφώνησης του κειμένου στην κανική ή την προεπιλεγμένη τιμή.

11.15.3 Χειρονομίες

Χρησιμοποιήστε χειρονομίες για να χειρίζεστε γρήγορα και εύκολα το τηλέφωνό σας.

Μετάβαση στην κάμερα

Πατήστε το διακόπτη για να μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα την κάμερα πιέζοντας δύο φορές το κουμπί τροφοδοσίας.

Σύρετε προς τα πάνω το κουμπί "Αρχική"

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την εναλλαγή εφαρμογών σύροντας στο κουμπί Αρχική.

Αποκλεισμός κουδουνίσματος

Πατήστε για να επιλέξετε Δόνηση, Σίγαση ή να μην γίνεται τίποτα όταν πιέζετε ταυτόχρονα το πλήκτρο τροφοδοσίας και το πλήκτρο έντασης ήχου.

11.15.4 Κανονισμοί και ασφάλεια

Πατήστε για προβολή των πληροφοριών για τους Κανονισμούς και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων του Μοντέλου προϊόντος, του Ονόματος κατασκευαστή, κ.λπ.

11.15.5 Ημερομηνία & ώρα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

Αυτόματη ημερομηνία και ώρα

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ρύθμισης της ώρας χρησιμοποιώντας την ώρα που παρέχεται από το δίκτυο.

Ορισμός ημερομηνίας

Πατήστε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ημερομηνία του τηλεφώνου.

Ρύθμιση ώρας

Πατήστε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ώρα του τηλεφώνου.


Αυτόματη ζώνη ώρας

Πατήστε για χρήση της ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση για μη αυτόματο ορισμό όλων των τιμών.


Επιλογή ζώνης ώρας

Πατήστε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε τη ζώνη ώρας του τηλεφώνου.

Αυτόματη μορφή 24 ωρών

Ενεργοποιήστε το  για να ρυθμίσετε την ώρα χρησιμοποιώντας την τοπική.

Χρήση 24-ωρης μορφής


Πατήστε το διακόπτη  για εμφάνιση της ώρας σε 24ωρη μορφή.

Επιλογή μορφής ημερομηνίας

Πατήστε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή για την εμφάνιση των ημερομηνιών.

11.15.6 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας στο Google Drive

Πατήστε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το διακόπτη  για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές της Google με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google. Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνο σας, οι εν λόγω ρυθμίσεις και τα δεδομένα ανακτώνται στο νέο τηλέφωνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το Λογαριασμό σας Google. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας ενός μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών Wi-Fi, των σελιδοδεικτών, μιας λίστας των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει, των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγιο οθόνης και των περισσότερων ρυθμίσεων που διαμορφώνετε με την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα διακοπεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεών σας και κάθε υπάρχον αντίγραφο ασφαλείας θα διαγραφεί από τους Διακομιστές της Google.

11.15.7 Επιλογές επαναφοράς

Επαναφορά Wi-Fi, δικτύου κινητής & Bluetooth

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ** για να κάνετε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων δικτύου, μεταξύ των οποίων του Wi-Fi, των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και του Bluetooth.

Προτιμήσεις επαναφοράς εφαρμογής

Πατήστε **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ** για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που έχουν απενεργοποιηθεί, των ειδοποιήσεων εφαρμογών, των περιορισμών των παρασκηνιακών εφαρμογών, κ.λπ.


Διαγραφή όλων των δεδομένων (επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)

Διαγράφει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από την εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το Λογαριασμό σας Google και κάθε άλλο λογαριασμό, τις ρυθμίσεις συστήματος και εφαρμογών και κάθε εφαρμογή που έχετε λάβει. Η επαναφορά του τηλεφώνου δεν διαγράφει ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος που έχετε λάβει ή αρχεία στην κάρτα microSD, όπως αρχεία μουσικής ή φωτογραφίες. Εάν εκτελέσετε επαναφορά του τηλεφώνου με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες που εισαγάγατε την πρώτη φορά που ξεκινήσατε το Android.

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, υπάρχει άλλος τρόπος επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων με τη χρήση πλήκτρων υλικού. Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Αύξηση έντασης και το πλήκτρο Ενεργοποίηση έως ότου ανάψει η οθόνη.

11.15.8 Πολλαπλοί χρήστες


Επιτρέπει πολλαπλούς χρήστες στην ίδια συσκευή, με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για κάθε χρήστη. Για τη διαχείριση των χρηστών:

Πατήστε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

Πατήστε **Σύστημα > Πολλαπλοί χρήστες**.

Εδώ εμφανίζεται ο διαχειριστής καθώς και η επιλογή "Επισκέπτη" και η επιλογή "Προσθήκη χρήστη". Πατήστε "Εσείς" ή "Επισκέπτης" για εναλλαγή μεταξύ των χρηστών.

Για να προσθέσετε νέο χρήστη, πατήστε Προσθήκη χρήστη και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ορίσετε έναν νέο χρήστη.

Για να διαγράψετε ένα χρήστη, πατήστε  δίπλα από τον χρήστη και επιλέξτε **Κατάργηση χρήστη > Διαγραφή**.

11.16 Ενημερώσεις λογισμικού


Οι ενημερώσεις λογισμικού σας επιτρέπουν να κάνετε λήψη νέου λογισμικού για τη συσκευή σας, με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία χρήστη και την απόδοση του προϊόντος.

11.16.1 Έλεγχος για ενημερώσεις

Πατήστε για να ελέγξετε για ενημέρωση της τελευταίας έκδοσης λογισμικού.

11.16.2 Ρυθμίσεις


Μόνο Wi-Fi

Πατήστε  για να επιτρέπεται η λήψη των ενημερώσεων λογισμικού μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi.

Αυτόματος έλεγχος

Πατήστε για να επιλέξετε διαστήματα, τα οποία επιτρέπουν στη συσκευή να ελέγχει αυτόματα για νέο λογισμικό σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αυτόματη λήψη

Πατήστε  για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αυτόματη λήψη ενημερώσεων λογισμικού κατά τη σύνδεση σε Wi-Fi.

11.16.3 Βοήθεια


Πατήστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού.

12 Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Για πρόσβαση στις Ενημερώσεις λογισμικού, πατήστε **Ρυθμίσεις > Ενημερώσεις λογισμικού**. Πατήστε το στοιχείο **Έλεγχος για ενημερώσεις** και το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, πατήστε την επιλογή **ΛΗΨΗ** και μόλις ολοκληρωθεί, πατήστε την επιλογή **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. Τώρα, το τηλέφωνο σας θα διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.

Πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων. Μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας, διατίθενται επίσης ρυθμίσεις για το διάστημα αυτόματου ελέγχου και τις υπενθυμίσεις για τις αναβαθμίσεις.

Εάν έχετε επιλέξει τον αυτόματο έλεγχο, όταν το σύστημα ανακαλύπτει τη νέα έκδοση θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Πατήστε την ειδοποίηση για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στις **Ενημερώσεις λογισμικού**.



Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείας. Με την τήρηση των προειδοποιήσεων, θα μπορέσετε να αποτρέψετε τυχόν τραυματισμό δικό σας ή άλλων και τυχόν ζημιά στη συσκευή σας.

Για τη λειτουργία συγκεκριμένων εφαρμογών στη συσκευή σας, ενδέχεται να παρέχονται πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να τηρείτε και αυτές τις οδηγίες.

13 Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος

Εικονογράμματα και σύμβολα με γραφικά



Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε την ενότητα Πληροφορίες ασφαλείας του παρόντος οδηγού χρήστη [στη σελίδα 2]. Η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τον ανεφοδιασμό με καύσιμα ή κοντά σε αέριο ή εύφλεκτα υγρά



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την οδήγηση



Αυτή η συσκευή μπορεί να εκπέμψει ένα έντονο φως ή μια αναλαμπή φωτός



Για τη λειτουργία με τη συσκευή τοποθετημένη στο σώμα, διατηρείτε μια απόσταση 5 χιλιοστών.



Μην απορρίπτετε αυτήν τη συσκευή ή την μπαταρία της σε φωτιά.



Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά. Αν επιτρέψετε σε ένα παιδί να τη χρησιμοποιήσει, βεβαιωθείτε ότι το παιδί βρίσκεται υπό αυστηρή επίβλεψη. Αυτή η συσκευή περιέχει μικρά εξαρτήματα που παρουσιάζουν κίνδυνο πνιγμού



Αποφεύγετε την επαφή με μαγνητικά μέσα



Αυτή η συσκευή μπορεί να εκπέμψει δυνατό ήχο



Αποφεύγετε ακραίες θερμοκρασίες



Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από βηματοδότες και άλλα προσωπικά ιατρικά βοηθήματα



Αποφεύγετε την επαφή με υγρά, διατηρείτε τη συσκευή στεγνή



Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν σας ζητείται σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις



Μην επιχειρείτε να την αποσυναρμολογήσετε



Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν σας ζητείται σε αεροσκάφη και αεροδρόμια



Μην βασίζεστε σε αυτήν τη συσκευή για την επικοινωνία σας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης



Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικά περιβάλλοντα



Χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα αξεσουάρ



Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή όταν διασχίζετε ένα δρόμο ή κάνετε ποδήλατο

Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

Γενική δήλωση για την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων

Το τηλέφωνο σας περιλαμβάνει έναν πομπό και ένα δέκτη. Όταν είναι ενεργοποιημένο, λαμβάνει και μεταδίδει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Όταν επικοινωνείτε μέσω του τηλεφώνου σας, το σύστημα διαχείρισης της κλήσης σας ελέγχει το επίπεδο ισχύος στο οποίο μεταδίδει το τηλέφωνο σας.

Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR)

Το κινητό σας τηλέφωνο αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας με σκοπό να διασφαλιστεί η προστασία όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Οι οδηγίες χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2 W/kg και η υψηλότερη τιμή SAR γι' αυτήν τη συσκευή κατά τη δοκιμή στο αυτί ήταν 0.75 W/kg⁽¹⁾ και για χρήση κοντά στο σώμα (σε απόσταση 5 χιλιοστών) 1.29 W/Kg⁽²⁾.

Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών και, επομένως, μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε σε διάφορες θέσεις, όπως για παράδειγμα επάνω στο σώμα, όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 116.

Ο ρυθμός SAR καταμετράται με βάση την υψηλότερη ισχύ μετάδοσης της συσκευής και σε σημεία όπου υποστηρίζεται από πολλούς ταυτόχρονους πομπούς. Ο πραγματικός ρυθμός SAR αυτής της συσκευής κατά τη λειτουργία είναι κατά κανόνα αρκετά χαμηλότερος από αυτόν που υποδεικνύεται παραπάνω. Αυτό επιτυγχάνεται με αυτόματες αλλαγές του επιπέδου ισχύος της συσκευής ώστε να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιεί μόνο την ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ για την επικοινωνία με το δίκτυο.

⁽¹⁾ Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο [CENELEC EN50360] [IEC 62209-1].

⁽²⁾ Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο [CENELEC EN50566] [IEC 62209-2].

Λειτουργία με τη συσκευή τοποθετημένη στο σώμα

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται σε ελάχιστη απόσταση από το σώμα της τάξης των 5 χιλιοστών.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκθεσή σας σε ραδιοσυχνότητες που υπερβαίνει τα σχετικά όρια των οδηγιών και ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί περισσότερη ισχύς από την απαιτούμενη.

Περιορισμός της έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνότητων (RF)

Για τα άτομα που προβληματίζονται σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσής τους σε πεδία ραδιοσυχνότητων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παρέχει τις ακόλουθες συμβουλές στο Φύλλο δεδομένων 193 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα (Οκτώβριος 2014)

Μέτρα προφύλαξης: Οι σημερινές επιστημονικές γνώσεις δεν δικαιολογούν τη λήψη ιδιαίτερων προφυλάξεων κατά τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σε περίπτωση που ανησυχείτε, μπορείτε να περιορίσετε την έκθεσή σας ή εκείνη των παιδιών σας στις ραδιοσυχνότητες, περιορίζοντας τη διάρκεια της επικοινωνίας ή χρησιμοποιώντας συσκευή ανοικτής ακρόασης (hands-free) που επιτρέπει την απομάκρυνση της κεφαλής και του σώματος από το κινητό τηλέφωνο.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα μπορείτε να εξασφαλίσετε από τον ΠΟΥ <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>

14 Πληροφορίες κανονισμών

Οι ακόλουθες εγκρίσεις και ειδοποιήσεις ισχύουν για συσκευές που βρίσκονται σε περιοχές, όπως επισημαίνεται.

Δια του παρόντος, η Vodafone δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού VFD 730 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση internet: <http://vodafone.com/support>

Προστασία δεδομένων και ενημερώσεις λογισμικού

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, υποδεικνύετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί το παρακάτω περιεχόμενο:

Για να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες, η συσκευή θα ελέγχει/ λαμβάνει αυτόματα πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού από τη Vodafone και τους συνεργάτες της μετά τη σύνδεσή της στο Internet. Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και απαιτεί πρόσβαση στο μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής (IMEI/SN) και στο αναγνωριστικό δικτύου του παρόχου υπηρεσιών (PLMN), για να ελέγχει αν απαιτείται ενημέρωση της συσκευής.

Έχετε υπόψη ότι οι πληροφορίες IMEI/SN δεν θα χρησιμοποιηθούν από τη Vodafone και τους συνεργάτες της για σκοπούς προσωπικής ταυτοποίησης. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προγραμματισμό/τη διαχείριση των ενημερώσεων λογισμικού.

Απόσπαση προσοχής

Με τη χρήση μιας κινητής συσκευής για επικοινωνία, ακρόαση μουσικής ή παρακολούθηση άλλων μέσων, θα μπορούσε δυνητικά να αποσπαστεί η προσοχή σας από την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας για την οποία απαιτείται η πλήρης προσοχή σας. Ενδέχεται επίσης να περιοριστεί η αντίληψή σας για το γύρω περιβάλλον.

Οδήγηση

Πρέπει να δίνεται πάντοτε απόλυτη προσοχή κατά την οδήγηση, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος. Η χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση (ακόμα και με κιτ ανοικτής ακρόασης) περισπά την προσοχή και μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Επιβάλλεται η συμμόρφωση προς τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση.

Χειρισμός μηχανημάτων

Πρέπει να δίνεται απόλυτη προσοχή κατά το χειρισμό μηχανημάτων, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Περπάτημα και ποδηλασία

Η χρήση κινητής συσκευής ενώ περπατάτε ή κάνετε ποδήλατο μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωσή σας και να μην ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος και ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Χειρισμός προϊόντος

Γενική δήλωση σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση

Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου και για τις ενδεχόμενες συνέπειες της χρήσης του.

Πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σας στα σημεία όπου απαγορεύεται η χρήση τηλεφώνου. Η χρήση του τηλεφώνου υπόκειται σε μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των χρηστών και του περιβάλλοντος χώρου.

- Να χειρίζεστε πάντα το τηλέφωνο σας και τα αξεσουάρ του με προσοχή και να τα φυλάσσετε σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε γυμνές φλόγες ή σε αναμμένα προϊόντα καπνού.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε νερό, υγρά ή υψηλή υγρασία.
- Μην ρίχνετε, πετάτε ή προσπαθείτε να λυγίσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά, καθαριστικά διαλύματα ή αερολύματα για τον καθαρισμό της συσκευής ή των αξεσουάρ της.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του. Αυτές οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε ακραίες θερμοκρασίες, κάτω των -10 και άνω των +50 βαθμών Κελσίου.
- Συμβουλευθείτε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης ηλεκτρονικών προϊόντων.
- Μην μεταφέρετε το τηλέφωνο στην τσέπη σας, καθώς μπορεί να σπάσει όταν καθίσετε.

Μικρά παιδιά

Μην αφήνετε το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του σε σημεία όπου μπορούν να φτάσουν μικρά παιδιά και μην τα αφήνετε να τα χρησιμοποιούν σαν παιχνίδι.

Μπορεί να βλάψουν την υγεία τους ή την υγεία άλλων ατόμων ή να καταστρέψουν κατά λάθος το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο περιέχει μικρά εξαρτήματα με αιχμηρά άκρα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή να αποκοπούν και να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Απομαγνητισμός

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνητισμού, μην αφήνετε ηλεκτρονικές συσκευές ή μαγνητικά μέσα κοντά στο τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφεύγετε άλλες μαγνητικές πηγές, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του εσωτερικού μαγνητόμετρου ή άλλων αισθητήρων και να παρέχονται εσφαλμένα δεδομένα.

Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)

Μην αγγίζετε τις μεταλλικές υποδοχές σύνδεσης της κάρτας SIM.

Παροχή ισχύος


Μη συνδέετε τη συσκευή σας στην παροχή ισχύος και μην την ενεργοποιείτε έως ότου σας δοθεί η αντίστοιχη οδηγία στις οδηγίες εγκατάστασης.

Κεραία

Μην αγγίζετε την κεραία χωρίς λόγο.

Κανονική θέση χρήσης στο χέρι

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας με το κάτω μέρος του προς το στόμα σας ή όπως θα κρατούσατε ένα συμβατικό σταθερό τηλέφωνο.

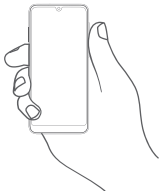

Αερόσακοι

Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε έναν αερόσακο ή πάνω από αυτόν ή εντός του χώρου όπου ενδέχεται να ανοίξει ένας αερόσακος.

Αποθηκεύετε το τηλέφωνο με ασφάλεια προτού ξεκινήσετε την οδήγηση του οχήματός σας.

Κρίσεις/Λιποθυμίες

Αυτό το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να παράγει έντονη αναλαμπή φωτός.

Τραυματισμοί από επαναλαμβανόμενες κινήσεις

Για να μειώσετε τον κίνδυνο κακώσεων λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (RSI), όταν στέλνετε μηνύματα ή παίζετε παιχνίδια με το τηλέφωνό σας:

- Μην σφίγγετε πολύ το τηλέφωνο με τα χέρια σας.
- Πατάτε τα κουμπιά ή την οθόνη απαλά

- Χρησιμοποιείτε τις ειδικές λειτουργίες της συσκευής που ελαχιστοποιούν τον αριθμό των κουμπιών τα οποία χρειάζεται να πατήσετε, όπως τα πρότυπα μηνυμάτων και τη λειτουργία πρόβλεψης κειμένου.
- Κάνετε συχνά διαλείμματα για να τεντωθείτε και να χαλαρώσετε.
- Αν συνεχίσετε να νιώθετε δυσφορία, διακόψτε τη χρήση αυτής της συσκευής και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως όλα τα ασύρματα τηλέφωνα, λειτουργεί με ραδιοσήματα, επομένως η σύνδεση δεν είναι εγγυημένη σε όλες τις συνθήκες. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Δυνατός θόρυβος

Αυτό το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να παράγει δυνατούς θορύβους, οι οποίοι ενδέχεται να βλάψουν την ακοή σας.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

Λειτουργία αναπαραγωγής MP3 και βίντεο

Όταν ακούτε μουσική ή παρακολουθείτε βίντεο στη συσκευή σας με ακουστικά σε υψηλή ένταση, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε μόνιμη βλάβη στην ακοή σας. Ακόμα και αν έχετε συνηθίσει να ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση και φαίνεται ότι δεν σας κουράζει, ο κίνδυνος να προκαλέσετε βλάβη στην ακοή σας εξακολουθεί να υφίσταται.

Μειώστε την ένταση του ήχου σε λογικά επίπεδα και μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην ακοή σας.

Διαφορετικά είδη ακουστικών μπορεί να αναπαράγουν τη μουσική σε υψηλότερη ή χαμηλότερη ένταση, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της έντασης στη συσκευή σας. Πάντα να ξεκινάτε την αναπαραγωγή σε χαμηλό επίπεδο έντασης.

Μην ακούτε μουσική ή βίντεο με ακουστικά όταν οδηγείτε αυτοκίνητο ή μηχανή, κάνετε ποδήλατο ή διασχίζετε το δρόμο.

Η ακρόαση μουσικής, η ενασχόληση με παιχνίδια ή η χρήση άλλου περιεχομένου της συσκευής σας σε υψηλή ένταση και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην ακοή σας.

Έντονο φως

Το παρόν τηλέφωνο έχει δυνατότητα εκπομπής φωτός ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός. Μην το χρησιμοποιείτε σε κοντινή απόσταση από τα μάτια.

Υπερθέρμανση τηλεφώνου

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη φόρτιση και κατά την κανονική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο αν υπερθερμανθεί (εμφανίζεται μια προειδοποίηση υπερθέρμανσης ή το τηλέφωνο είναι καυτό στην αφή).

Ηλεκτρική ασφάλεια

Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και φορτιστές.

Μην συνδέετε τη συσκευή με μη συμβατά προϊόντα ή αξεσουάρ.

Φροντίζετε να μην αγγίζετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα ή μπρελόκ, ή να μην τα αφήνετε να έρθουν σε επαφή ή να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες της μπαταρίας, στον φορτιστή, στο σημείο φόρτισης της συσκευής ή σε οποιεσδήποτε ηλεκτρικές επαφές αξεσουάρ.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Με αυτήν την ενέργεια, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε τον φορτιστή τραβώντας το καλώδιο. Με αυτήν την ενέργεια, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Σύνδεση σε αυτοκίνητο

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος, αναζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Ελαττωματικά και κατεστραμμένα προϊόντα

Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

Οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης του τηλεφώνου ή των αξεσουάρ του πρέπει να διεξάγονται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό.

Αν το τηλέφωνο ή το αξεσουάρ του βυθιστούν σε νερό ή άλλο υγρό, τρυπηθούν ή υποστούν πτώση από μεγάλο ύψος, προτού τα χρησιμοποιήσετε ζητήστε να ελεγχθούν από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Χειρισμός και ασφάλεια μπαταρίας

Η μπαταρία σε αυτήν τη συσκευή δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τον χρήστη.

Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για να αποκτήσετε πρόσβαση στην μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή ή εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή και προορίζονται για χρήση με τη συσκευή σας. Η χρήση άλλων φορτιστών μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής σας μπορεί να προκαλέσει φωτιά, έκρηξη ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.

Αν πιστεύετε ότι η μπαταρία έχει υποστεί βλάβη, μη χρησιμοποιήσετε και μην επαναφορτίσετε τη συσκευή. Παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να ελεγχθεί.

Μην τρυπήσετε και μη συνθλίψετε τη συσκευή και μην επιτρέψετε την έκθεσή της σε οποιαδήποτε εξωτερική πίεση ή δύναμη.

Παρεμβολές

Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη χρήση του τηλεφώνου σε μικρή απόσταση από προσωπικά ιατρικά βοηθήματα, όπως βηματοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και στο βηματοδότη, ώστε να αποφεύγεται δυνητική παρεμβολή με το βηματοδότη. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από το βηματοδότη και μην το μεταφέρετε στην τσέπη του σακακιού ή του πουκαμίσου.

Βοηθήματα ακοής

Όσοι φορούν ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα εμφυτεύματα στον κοχλία ενδέχεται να ακούν θορύβους παρεμβολής όταν χρησιμοποιούν ασύρματες συσκευές ή όταν βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτές.

Το επίπεδο της παρεμβολής εξαρτάται από τον τύπο του ακουστικού βαρηκοΐας και από την απόσταση από την πηγή της παρεμβολής. Αν η απόσταση μεταξύ τους αυξηθεί, ενδέχεται να μειωθεί η παρεμβολή. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού βαρηκοΐας για εναλλακτικές λύσεις.

Ιατρικές συσκευές

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να διαπιστώσετε εάν η λειτουργία του τηλεφώνου σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη λειτουργία του ιατρικού βοηθήματος που διαθέτετε.

Νοσοκομεία

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή όταν σας ζητείται στα νοσοκομεία, τις κλινικές ή τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές οι απαιτήσεις έχουν σκοπό την αποτροπή δυνητικών παρεμβολών με ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

Αεροσκάφη

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή όποτε σας ζητείται από το προσωπικό του αεροδρομίου ή της αεροπορικής εταιρείας.

Συμβουλευτείτε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με τη χρήση των ασύρματων συσκευών επί του αεροσκάφους. Αν η συσκευή σας διαθέτει λειτουργία πτήσης, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος.

Παρεμβολή σε αυτοκίνητα

Πρέπει να σημειωθεί ότι, επειδή είναι πιθανό να προκληθεί παρεμβολή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κάποιοι κατασκευαστές οχημάτων απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στα οχήματά τους, εκτός αν περιλαμβάνουν κιτ ανοικτής ακρόασης με εξωτερική κεραία.

Εκρηκτικά περιβάλλοντα

Βενζινάδικα και εκρηκτικές ατμόσφαιρες

Σε μέρη με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες, τηρείτε όλα τα αναρτημένα σήματα για απενεργοποίηση ασύρματων συσκευών, όπως το τηλέφωνο σας ή άλλος ραδιοεξοπλισμός.

Μέρη με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες είναι ενδεικτικά οι χώροι ανεφοδιασμού με καύσιμα, οι περιοχές κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, οι χώροι όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκοι, σκόνη ή μεταλλικές σκόνες.

Πυροκροτητές και χώροι ανατινάξεων

Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο ή την ασύρματη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή έκρηξης ή σε περιοχές όπου έχουν αναρτηθεί ειδοποιήσεις που ζητούν απενεργοποίηση για "ραδιοσυχνότητες δυο δρόμων" ή "ηλεκτρονικές συσκευές", προκειμένου να αποφύγετε τις παρεμβολές σε εργασίες ανατινάξεων.

Απόρριψη και ανακύκλωση

Για να απορρίψετε ή να ανακυκλώσετε τη συσκευή σας με ασφαλή και κατάλληλο τρόπο, επικοινωνήστε με το κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών για πληροφορίες.

Προστασία από κλοπή ⁽¹⁾

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση, συνιστάται να σημειώνετε αυτόν τον αριθμό πληκτρολογώντας *#06# και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρεία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνο σας μπορεί να μπλοκαριστεί εντελώς ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.



Αυτό στο σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό.
- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

⁽¹⁾ Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Αν το κάλυμμα της μπαταρίας έχει αφαιρεθεί παρακαλώ να αποφύγετε την επαφή με τις κεραίες και τις επαφές των κεραιών που μπορεί να εμπεριέχουν νικέλιο. Αλλεργικά ή ευαίσθητα άτομα σε αυτό το μέταλλο θα πρέπει να αποφεύγουν πάντα την επαφή.

Άδειες χρήσης



Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.



Ο όρος, το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

VFD 730 Bluetooth Declaration ID D043879



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτή η συσκευή μπορεί να λειτουργεί χωρίς περιορισμούς σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android, το Google Search TM, το Google Maps TM, το Gmail TM, το YouTube, το Google Play Store και το Duo TM είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε παρατεταμένα το στοιχείο **Νομικές πληροφορίες Google στις Ρυθμίσεις > Σύστημα > Σχετικά με το τηλέφωνο > Νομικές πληροφορίες**) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

Γενικές πληροφορίες

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

Παρέχουμε κατ' απαίτηση πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδικών, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος από την διεύθυνση της TCL που αναφέρεται παρακάτω στο κεφάλαιο "Ειδοποίηση".

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πηγαίων κωδικών από τη διεύθυνση https://sourceforge.net/projects/alcatel/files/vodafone/vfd730/VFD_730.tar.xz/download. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις παρακάτω ζώνες συχνοτήτων και στην εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων:

GSM 850/900: 34 dBm

GSM 1800/1900: 31 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 24 dBm

LTE 1/3/5/7/8/20/28B (2100/1800/850/2600/900/800/700): 24 dBm

Bluetooth Συχνότητα 2,4GHz: 10 dBm

Bluetooth LE: 1 dBm

802.11 b/g/n: Ζώνη 2,4GHz : 19 dBm

συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, περιέχεται στο Εγχειρίδιο χρήσης στην παρακάτω διεύθυνση internet: <http://vodafone.com/support>

Ειδοποίηση

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Έχει γίνει κάθε προσπάθεια κατά την προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου για τη διασφάλιση της ακρίβειας των περιεχομένων του, αλλά όλες οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι προτάσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν αποτελούν εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητής ή σιωπηρής. Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις και τις πληροφορίες ασφαλείας για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση αυτής της ασύρματης συσκευής.

Εισαγωγέας: TCT Mobile Europe SAS

Διεύθυνση: 55, avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre, France

Κατασκευαστής: Vodafone Procurement Company S.a.r.l.

Εμπορικό Σήμα:



Διεύθυνση: 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

15 Εγγύηση τηλεφώνου

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Vodafone παρέχει εγγύηση για αυτό το κινητό τηλέφωνο για μια περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς του από τον αρχικό κάτοχο (δεν μεταβιβάζεται) υπό κανονική χρήση.
2. Για την μπαταρία παρέχεται περιορισμένη εγγύηση δώδεκα (12) μηνών και για το φορτιστή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών αναφορικά με κατασκευαστικά ελαττώματα. Για τα άλλα αξεσουάρ παρέχεται περιορισμένη εγγύηση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών αναφορικά με κατασκευαστικά ελαττώματα.
3. Αυτή η Εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προκαλούνται από τα εξής:
 - α) Φυσιολογική φθορά του εξοπλισμού λόγω χρήσης,
 - β) Ελαττώματα και φθορές που οφείλονται στη χρήση του εξοπλισμού πέρα από τον κανονικό και συνηθισμένο τρόπο,
 - γ) Διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένης αποσυναρμολόγησης, επισκευής, μετατροπής ή τροποποίησης,
 - δ) Κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια ή πρόκληση ατυχήματος με οποιονδήποτε τρόπο,
 - ε) Ελαττώματα ή φθορές που προκύπτουν από εσφαλμένη δοκιμή, λειτουργία, συντήρηση, εγκατάσταση ή οποιαδήποτε μετατροπή ή τροποποίηση,
 - στ) Ελαττώματα ή φθορές λόγω επαφής με τροφές ή υγρά, διάβρωσης, σκουριάς ή χρήσης εσφαλμένης τάσης,
 - ζ) Γρατζουνιές ή φθορές στις πλαστικές επιφάνειες και σε άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα εξαρτήματα, οι οποίες οφείλονται σε φυσιολογική χρήση από τον κάτοχο.
4. Τα έξοδα για την παράδοση των συσκευών που χρειάζονται σέρβις/επισκευή βαρύνουν το χρήστη.

5. Αυτή η εγγύηση ακυρώνεται και δεν ισχύει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις:
- α) Εάν η σφραγίδα με τον σειριακό αριθμό ή την εγγύηση επάνω στον εξοπλισμό έχει αποκολληθεί ή αφαιρεθεί.
 - β) Εάν οποιοσδήποτε όρος αυτής της εγγύησης έχει μετατραπεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Vodafone.
6. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τους καταναλωτές που αγοράζουν το προϊόν σε μία από τις χώρες (ή τις περιοχές) οι οποίες ορίζονται στο τέλος αυτού του εγγράφου. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τις χώρες (ή περιοχές) που προορίζονται από τη Vodafone για την πώληση του προϊόντος.
7. Εάν το προϊόν επιστραφεί στη Vodafone μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, θα ισχύουν οι κανονικές πολιτικές σέρβις της Vodafone και ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τις ανάλογες χρεώσεις.
- α) Η Vodafone δεν αναλαμβάνει έναντι του καταναλωτή καμία άλλη υποχρέωση ή ευθύνη πέραν όσων περιλαμβάνονται ρητά σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση.
 - β) Όλες οι πληροφορίες εγγύησης, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
8. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η VODAFONE ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ Η VODAFONE ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

16 Αξεσουάρ

Τα νέα μοντέλα smartphone της Vodafone διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία ανοικτής ακρόασης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο από απόσταση, για παράδειγμα, όταν βρίσκεται επάνω σε τραπέζι. Για όσους προτιμούν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα της συνομιλίας τους, διατίθενται και ακουστικά.

1. Vodafone Smart V10 με μη αφαιρούμενη μπαταρία
2. Φορτιστής
3. Καλώδιο Micro USB
4. Ακουστικά
5. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
6. Πληροφορίες ασφάλειας και εγγύησης
7. Αυτοκόλλητο LCD
8. Αυτοκόλλητο πίσω καλύμματος
9. PIN κάρτας SIM



Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας μόνο με την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ που περιέχονται στη συσκευασία.

17 Προδιαγραφές

Επεξεργαστής:

Τετραπύρηνος SDM429+2,0GHz

Πλατφόρμα:

Android P

Μνήμη:

32GB +3GB RAM

Διαστάσεις (ΜxΠλ.xB)

151,3 x 69,9 x 8,17 χιλιοστά (χωρίς τη βάση κάμερας)

Βάρος:

145g

Οθόνη:

5,9" HD + U εγκοπή με ανάλυση 720X1560 (19.5: 9)

Δίκτυο:

GSM: 850/900/1800/1900 MHz

UMTS: 1/2/5/8

LTE: 1/3/5/7/8/20/28B

(Η συχνότητα ζώνης και η ταχύτητα των δεδομένων εξαρτώνται από την τηλεφωνική εταιρεία.)

GPS:

Υποβοηθούμενο GPS/Εσωτερική κεραία GPS

Συνδεσιμότητα:

- Bluetooth Smart (BT v4.2)

- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ.
- Micro USB 2.0

Κάμερα:

- Πίσω κάμερα 13M + 5M megapixel
- Μπροστινή κάμερα 8 megapixel

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου:

PCM, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, ALAC, Vorbis, AIFF, APE

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο:

Υποστήριξη αναπαραγωγής: H.264,H.263,MPEG-4,HEVC,VP8,VP9

Υποστήριξη εγγραφής: H.264,MPEG-4,H.263

Μπαταρία:

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου

Χωρητικότητα: 3400mAh

Υποδοχή επέκτασης:

Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD (Χωρητικότητα έως και 128GB)

Ειδικά χαρακτηριστικά:

Δέκτης GPS και επιταχυνσιόμετρο

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ορισμένες υπηρεσίες, λειτουργίες και εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Ρωτήστε στο κατάστημα για περισσότερες πληροφορίες.

Το Google, το Android και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από εργασία που δημιουργήθηκε και κοινοποιήθηκε από την Google και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην Άδεια Παραχώρησης Creative Commons 3.0.

© Οι ονομασίες Vodafone Group 2019, Vodafone και τα λογότυπα Vodafone είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.