


Manual de utilizare

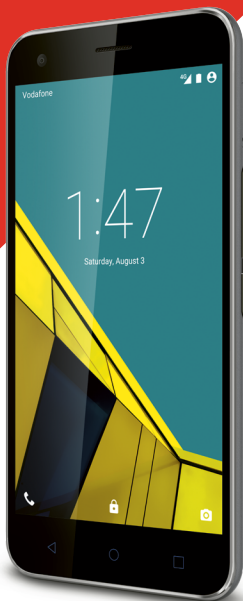

VF-995N

Vodafone Smart ultra 6

Manual de utilizare

1. Inițiere.....	7
1.1 Familiarizarea cu telefonul.....	7
1.2 Familiarizarea cu tastele	8
1.3 Instalarea cartelei nano-SIM.....	9
1.4 Instalarea unei cartele microSDHC™ opționale.....	10
1.5 Încărcarea bateriei	11
1.6 Prolungirea duratei de viață a bateriei	13
1.7 Deschidere/închidere	13
1.8 Configurarea pentru prima dată	14
1.9 Blocarea/deblocarea ecranului și a tastelor	14
1.10 Utilizarea ecranului tactil.....	15
1.11 Familiarizarea cu ecranul de început	16
2. Personalizare.....	18
2.1 Schimbarea limbii sistemului	18
2.2 Setarea datei și a orei.....	18
2.3 Modificarea tonului de apel și a sunetului de notificare	18
2.4 Activarea/dezactivarea sunetului la atingere	19
2.5 Reglarea volumului	19
2.6 Comutare la modul silențios sau modul cu vibrații ..	19
2.7 Aplicarea tapetelor noi.....	20
2.8 Modificarea luminozității ecranului.....	20
2.9 Protejarea telefonului cu blocări de ecran	21
2.10 Protejarea telefonului prin criptare	22
3. Familiarizarea cu elementele de bază.....	24
3.1 Monitorizarea stării telefonului	24
3.2 Gestionarea notificărilor	25

3.3	Gestionarea comenzilor rapide și a widgeturilor	27
3.4	Organizarea folderelor	28
3.5	Rearanjarea pictogramelor principale.....	29
3.6	Editarea de text	30
3.7	Deschiderea și comutarea aplicațiilor.....	30
4.	Conectarea la rețele și dispozitive.....	32
4.1	Conectarea la rețelele de telefonie mobilă	32
4.2	Conectarea la Wi-Fi®	33
4.3	Utilizarea Wi-Fi Direct®	37
4.4	Conectarea la dispozitive Bluetooth®	37
4.5	Conectarea la computer prin USB.....	39
4.6	Partajarea conexiunii de date mobile	41
4.7	Conectarea la rețele private virtuale	44
5.	Apeluri telefonice.....	46
5.1	Efectuarea și terminarea apelurilor	46
5.2	Preluarea sau respingerea apelurilor	47
5.3	Utilizarea jurnalului de apeluri	48
5.4	Apelarea persoanelor de contact	49
5.5	Verificarea mesajelor vocale.....	49
5.6	Utilizarea opțiunilor în timpul unui apel.....	50
5.7	Gestionarea apelurilor cu participanți multipli.....	51
5.8	Reglarea setărilor pentru apeluri	52
6.	Persoane de contact.....	57
6.1	Verificarea detaliilor persoanelor de contact.....	57
6.2	Adăugarea unei persoane de contact noi	58
6.3	Configurarea propriului profil.....	58


6.4 Importul, exportul și partajarea persoanelor de contact	59
6.5 Utilizarea persoanelor de contact preferate.....	60
6.6 Căutarea unei persoane de contact	61
6.7 Editarea persoanelor de contact	61
7. Conturi.....	64
7.1 Adăugarea sau eliminarea conturilor.....	64
7.2 Configurarea sincronizării conturilor	65
8. E-mail.....	66
8.1 Configurarea primului cont de e-mail.....	66
8.2 Verificarea e-mailurilor	66
8.3 Răspunsul la un e-mail.....	67
8.4 Scrierea și trimiterea unui e-mail.....	68
8.5 Adăugarea și editarea conturilor de e-mail	68
8.6 Modificarea setărilor generale pentru e-mail	69
9. Mesagerie.....	70
9.1 Deschiderea ecranului mesageriei.....	70
9.2 Trimiterea unui mesaj	70
9.3 Răspunsul la un mesaj	71
9.4 Redirecționarea unui mesaj	71
9.5 Modificarea setărilor de mesagerie	72
10. Browser.....	72
10.1 Deschiderea browser-ului	72
10.2 Descărcarea fișierelor.....	73
10.3 Modificarea setărilor pentru browser	73


11. Cameră foto.....	74
11.1 Capturarea unei fotografii	74
11.2 Înregistrarea unui clip video	75
11.3 Personalizarea setărilor pentru camera foto/camera video.....	76
12. Galeria.....	77
12.1 Deschiderea galeriei	77
12.2 Lucrul cu albumele	77
12.3 Lucrul cu imaginile.....	78
12.4 Retușarea imaginilor.....	79
12.5 Redarea clipurilor video.....	80
13. Player-ul video.....	81
13.1 Deschiderea bibliotecii video.....	81
13.2 Redarea și controlarea clipurilor video.....	81
13.3 Gestionarea fișierelor video	82
14. Radio FM.....	83
14.1 Scanarea și salvarea canalelor.....	83
14.2 Ascultarea radioului FM	83
14.3 Înregistrarea programelor radio.....	84
14.4 Alte opțiuni și setări	84
15. Mai multe aplicații.....	85
15.1 Ceas	85
15.2 Calculator.....	86
15.3 Descărcări	86
15.4 Manager de fișiere.....	87

15.5 Recorder de sunet.....	87
15.6 Aplicații Google	88
16. Setări.....	89
16.1 Wireless și rețele	90
16.2 Dispozitiv	93
16.3 Personal.....	96
16.4 Sistem	100
Realizarea de upgrade pentru software-ul telefonului.....	101
Depanare.....	102
Pentru siguranța dvs.....	106
Siguranța generală.....	106
Expunerea la radiofrecvențe (RF).....	107
Distragerea atenției.....	109
Manipularea produsului	110
Siguranță electrică	113
Interferența radiofrecvențelor	114
Medii explozive.....	116

1. Inițiere

1.1 Familiarizarea cu telefonul

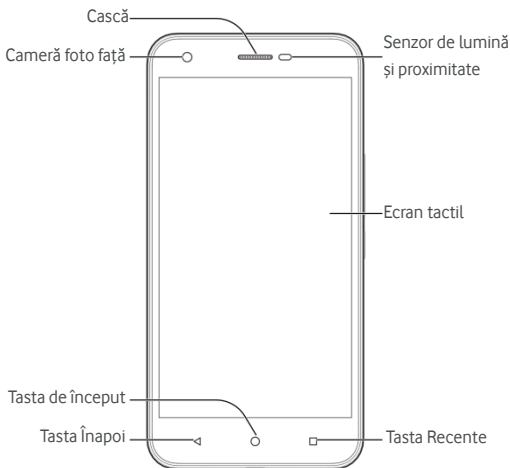

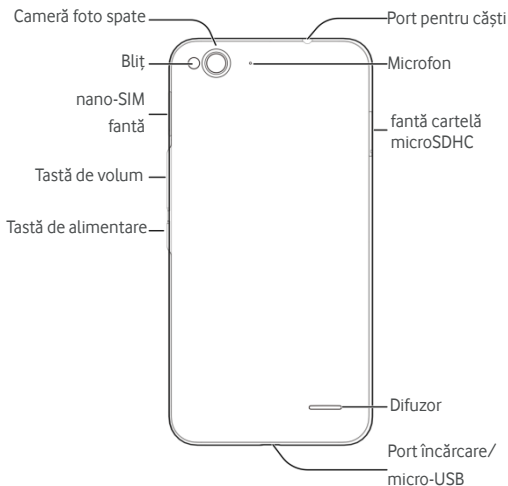

1.2 Familiarizarea cu tastele


Tastă	Funcție
Tastă de alimentare	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați și mențineți-o apăsată pentru a porni telefonul, a selecta modurile telefonului, a activa sau a dezactiva modul avion, a reporni sau a opri telefonul. Apăsați pentru a activa sau dezactiva afișajul ecranului.

Tastă	Funcție
Tasta de început	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți-o pentru a reveni la ecranul de început din orice aplicație sau ecran. • Atingeți-o și mențineți-o apăsată pentru a accesa căutarea Google.
Tasta Recente	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți-o și mențineți-o apăsată pentru a accesa opțiunile pentru ecranul actual. • Atingeți-o pentru a vizualiza aplicațiile utilizate recent.
Tasta Înapoi	Atingeți-o pentru a reveni la ecranul anterior.
Tastă de volum	Apăsați sau mențineți apăsat oricare capăt al tastei pentru a mări sau a reduce volumul.


1.3 Instalarea cartelei nano-SIM

Opriți telefonul înainte de a instala sau înlocui cartela nano-SIM.

1. Introduceți instrumentul de scoatere a tăvii sau capătul unei agrafe mici pentru hârtie în orificiul din dreptul tăvii cartelei nano-SIM.

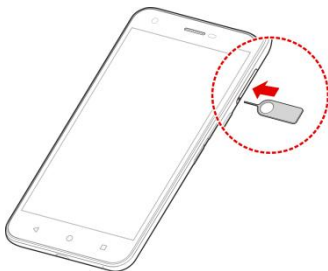

2. Țineți cartela nano-SIM cu colțul tăiat orientat conform ilustrațiilor și glisați-o în suporturile de cartelă.

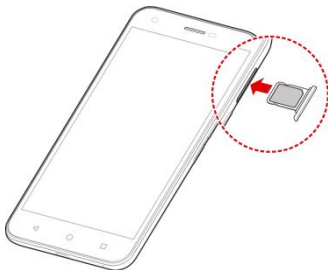

AVERTISMENT!


Pentru a evita deteriorarea telefonului, nu utilizați alte tipuri de cartelă SIM și nu utilizați cartele nano-SIM non-standard tăiate dintr-o cartelă SIM. Puteți obține o cartelă nano-SIM standard contactând departamentul de Relații Clienți Vodafone sau vizitând cel mai apropiat magazin Vodafone.

1.4 Instalarea unei cartele microSDHC™


opționale

O cartelă microSDHC opțională poate fi instalată și scoasă în timp ce telefonul este pornit. Dezinstalați **cartela microSDHC** înainte de a o scoate (consultați [Ștergerea cartelei microSDHC](#)).

1. Introduceți instrumentul de scoatere a tăvii sau capătul unei agrafe mici pentru hârtie în orificiul din dreptul tăvii cartelei microSDHC.

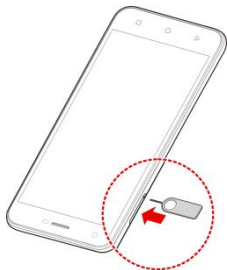

2. Țineți cartela microSDHC cu contactele de metal orientate în jos și glisați-o în interior.

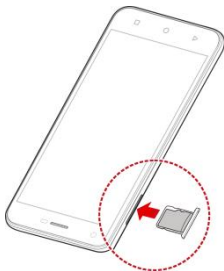

1.5 Încărcarea bateriei

Bateria telefonului ar trebui să fie suficient de încărcată pentru ca telefonul să pornească, să găsească semnal și pentru a efectua câteva apeluri. Trebuie să încărcați complet bateria cât mai curând posibil.

Dacă bateria este descărcată, se va deschide un mesaj pop-up pe

ecran. În timp ce vă încărcați telefonul, se va afișa nivelul exact al bateriei pe ecranul de blocare. Consultați Blocarea/deblocarea ecranului și a tastelor.


Avertisment:



Utilizați numai încărcătoare și cabluri aprobate pentru telefonul dvs. Utilizarea de accesorii neaprobate poate duce la deteriorarea telefonului sau poate provoca explozia bateriei. Temperatura de lucru a încărcătorului nu trebuie să depășească 45° C.

Atenție:

Bateria trebuie să dureze mai multe sute de cicluri de reîncărcare și nu este concepută pentru a fi înlocuită de utilizator. Dacă bateria dvs. trebuie înlocuită, vă rugăm să contactați departamentul Relații Clienți Vodafone.

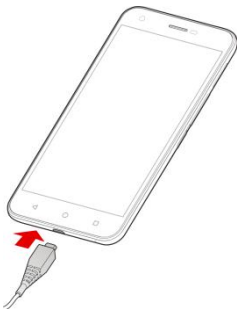1. Conectați adaptorul la portul de încărcare. Asigurați-vă că adaptorul este introdus cu orientarea corectă. Nu introduceți forțat conectorul în portul de încărcare.



2. Conectați încărcătorul la o priză de c.a. standard. Dacă telefonul este pornit, veți vedea o pictogramă de încărcare, precum  sau , pe bara de stare.

3. Deconectați încărcătorul după încărcarea completă a bateriei.

Notă:

Dacă bateria este foarte descărcată, există posibilitatea să nu puteți porni telefonul chiar și atunci când este în curs de încărcare. În acest caz, încercați din nou după încărcarea telefonului timp de cel puțin 20 minute. Contactați serviciul clienți dacă nu puteți porni telefonul după o încărcare prelungită.

1.6 Prelungirea duratei de viață a bateriei

Aplicațiile active, nivelurile de luminozitate a ecranului, utilizarea funcțiilor Bluetooth și Wi-Fi și funcționalitatea GPS pot epuiza bateria. Puteți urma aceste sfaturi utile de mai jos pentru a conserva energia bateriei:

- Reduceți durata iluminării de fundal a ecranului.
- Reduceți luminozitatea ecranului.
- Opriți sincronizarea automată și funcțiile Wi-Fi și Bluetooth atunci când nu le utilizați.
- Dezactivați funcția GPS atunci când nu o utilizați. Majoritatea aplicațiilor care utilizează această funcție verifică periodic sateliții GPS pentru locația dvs. curentă; fiecare verificare vă consumă bateria.

1.7 Deschidere/închidere

- Apăsați și mențineți apăsată **tasta de alimentare** pentru a deschide telefonul.
- Pentru a-l închide, apăsați și mențineți apăsată **tasta de alimentare** pentru a deschide meniul de opțiuni. Atingeți **Oprește**.


NOTĂ:

Dacă telefonul se blochează sau reacționează prea lent, puteți apăsa și menține apăsată **tasta de alimentare** timp de aproximativ

10 secunde pentru a opri telefonul și apoi îl puteți reporni.

1.8 Configurarea pentru prima dată

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată după ce l-ați cumpărat sau când îl resetați la setările din fabrică (consultați Copie de rezervă și resetare), trebuie să efectuați unele setări înainte de a-l utiliza.

Atingeți câmpul de limbă pentru a selecta limba pe care doriți să o utilizați și apoi atingeți . Apoi urmați indicațiile pentru a configura funcția Wi-Fi, numele proprietarului, serviciile Google și alte opțiuni.

1.9 Blocarea/deblocarea ecranului și a tastelor

Telefonul dvs. vă permite să blocați rapid ecranul și tastatura (să puneți telefonul în modul Dezactivare) atunci când nu sunt utilizate și să reveniți și să le deblocați atunci când aveți nevoie.

Pentru a bloca ecranul și tastatura:

Pentru a opri rapid ecranul și a bloca tastatura, apăsați tasta de alimentare.

Notă:

Pentru a economisi energia bateriei, telefonul oprește automat ecranul după un anumit timp de inactivitate. Veți putea primi în continuare mesaje și apeluri atunci când ecranul este oprit.

Pentru a debloca ecranul și tastatura:

1. Apăsați **tasta de alimentare** pentru a porni ecranul.
2. Atingeți ecranul și trageți cu degetul în sus.
- sau -

Atingeți pictograma Telefon din partea de jos și trageți cu degetul spre dreapta pentru a deschide aplicația Telefon.

- sau -

Atingeți pictograma Cameră din dreapta jos și trageți cu degetul spre stânga pentru a deschide aplicația Cameră.

Notă:

Dacă ați setat un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă pentru telefonul dvs. (consultați Protejarea telefonului cu blocări ale ecranului), trebuie să desenați modelul sau să introduceți codul PIN/parola pentru deblocarea ecranului.

1.10 Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului dvs. vă permite să controlați acțiunile printr-o varietate de gesturi de atingere.

- **Atingere**

Atunci când doriți să tastați cu ajutorul tastaturii de pe ecran, selectați elementele de pe ecran, precum pictogramele pentru aplicații și setări sau apăsați butoanele de pe ecran prin simpla atingere cu degetele.

- **Atingere și menținere apăsat**

Pentru a deschide opțiunile disponibile pentru un element (de exemplu, un mesaj sau o legătură într-o pagină web), atingeți și mențineți apăsat elementul.

- **Tragere cu degetul sau glisare rapidă**

A trage cu degetul sau a glisa rapid înseamnă a deplasa rapid degetul vertical sau orizontal pe ecran.

- **Glisare**

Pentru a glisa, apăsați și mențineți apăsat degetul cu o anumită presiune înainte de a-l deplasa. În timp ce glisați, nu eliberați degetul până când nu ați ajuns în poziția țintă.

- **Apropierea/depărtarea degetelor**

În unele aplicații (precum Hărți, Browser și Galerie) puteți mări și micșora poziționând două degete pe ecran simultan și apropiindu-le (pentru a micșora) sau depărtându-le (pentru a


mări).

- **Rotirea ecranului**

Pentru majoritatea ecranelor, puteți schimba în mod automat orientarea ecranului de la modul portret la modul vedere prin rotirea telefonului în lateral.

1.11 Familiarizarea cu ecranul de început

Ecranul de început este punctul de pornire pentru aplicațiile, funcțiile și meniurile telefonului dvs. Puteți particulariza ecranul de început prin adăugarea de comenzi rapide, foldere, widgeturi și altele.

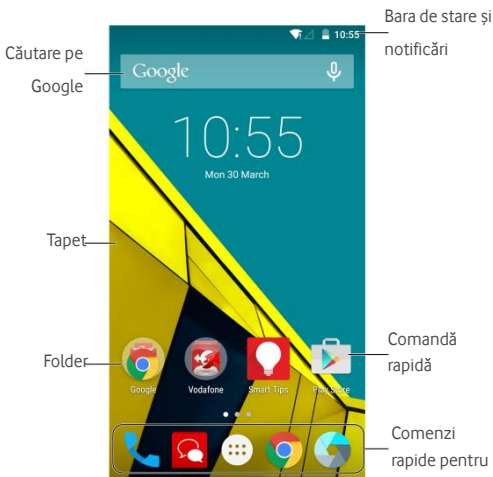


Ecrane de început extinse

Ecranul dvs. de început poate fi extins, oferindu-vă mai mult spațiu pentru comenzi rapide, foldere, widgeturi și multe altele. Doar trageți cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a vedea panourile extinse.


Consultați Gestionarea pictogramelor și widgeturilor pe ecranul de început pentru mai multe informații despre modul de adăugare sau eliminare a panourilor suplimentare ale ecranelor de început.

2. Personalizare

2.1 Schimbarea limbii sistemului


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Limbă și introducere** > **Limbă**.
2. Selectați limba pe care o doriți.

2.2 Setarea datei și a orei

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Data și ora**.
2. Debifați **Data și oră automate** și **Fus orar automat** dacă doriți să setați manual data, ora și fusul orar.
3. Setati data, ora, fusul orar și formatul datei/orei.

2.3 Modificarea tonului de apel și a sunetului de notificare

Puteți personaliza tonul de apel implicit pentru apelurile primite, precum și sunetul de notificare implicit.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Sunet și notificări**.
2. Atingeți **Ton de apel implicit pentru notificări** sau **Ton de apel telefon**.
3. Derulați prin lista cu tonurile de apel și selectați tonul de apel pe care doriți să îl utilizați.
4. Atingeți **OK**.

Notă:


Consultați Setarea unui ton de apel pentru o persoană de contact

pentru a afla modul de desemnare a unui ton de apel special pentru o anumită persoană de contact.

2.4 Activarea/dezactivarea sunetului la atingere

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Sunet și notificări** > **Alte sunete**.
2. Atingeți **Sunete la atingere**.

2.5 Reglarea volumului




1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Sunet și notificări**.
2. Trageți cursoarele de sub **Volum conținut media**, **Volum alarmă**, **Volum sonerie** pentru a regla volumul pentru fiecare tip de sunet.

NOTĂ:

Puteți regla volumul pentru conținutul media în timpul utilizării unei aplicații media, apăsând tasta de volum. Dacă nu este activă nicio aplicație media, apăsați tasta de volum pentru a regla volumul tonului de apel (sau volumul căștilor în timpul unui apel).

2.6 Comutare la modul silențios sau modul cu vibrații

Puteți seta telefonul în modul silențios sau cu vibrații utilizând una din următoarele metode.

- Apăsați și mențineți apăsată **tasta de alimentare** și apoi atingeți  pentru a activa modul silențios, atingeți  pentru a activa modul silențios cu vibrații sau atingeți  pentru a dezactiva modul silențios.
- Apăsați **tasta de volum** atunci când nu este activă nicio

aplicație, pentru a afișa fereastra de gestionare a sunetului pentru tonul de apel. Atingeți **TOATE** și trageți cursorul spre stânga pentru a comuta telefonul pe modul silențios cu vibrații. Atingeți **FĂRĂ** pentru a comuta telefonul în modul silențios.

- Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Sunet și notificări** > **Întreruperi** > **Când primesc apeluri și notificări**, și atingeți **Nu întrerupe** pentru a comuta telefonul pe modul silențios.

Notă:

Pe lângă modul silențios și cel cu vibrații, puteți permite aplicațiilor cu prioritate să trimită notificări atunci când comutați telefonul în modul de întrerupere cu prioritate.

2.7 Aplicarea tapetelor noi


Puteți seta tapetul pentru ecranul de început.

1. Atingeți **tasta de început**.
2. Atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început.
3. Pe fereastra care se deschide la partea inferioară, atingeți **TAPETE** pentru a alege o imagine ca tapet.

Notă:

În plus, puteți atinge **tasta de început** >  > **Setări** > **Afișaj** > **Tapet** pentru a alege o imagine din **Galerie**, **Fotografii**, **Tapete** sau o animație din **Tapete live**.

2.8 Modificarea luminozității ecranului


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Afișaj** > **Nivel de luminozitate**.
2. Trageți cursorul pentru a regla manual luminozitatea ecranului.

Notă:

Cu ajutorul senzorului de proximitate și de lumină, telefonul dvs. poate regla automat luminozitatea ecranului în funcție de lumina disponibilă. Atingeți **Luminozitate adaptivă** în ecranul **Setări afișaj** pentru a activa sau dezactiva funcția.

2.9 Protejarea telefonului cu blocări de ecran

Vă puteți proteja telefonul prin crearea unei blocări a ecranului. Când aceasta este activată, trebuie să trageți cu degetul pe ecran, să vă uitați la camera frontală, să desenați un model sau să introduceți un cod PIN numeric sau o parolă pentru a debloca ecranul și tastele telefonului.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări > Securitate > Blocare ecran.**
2. Atingeți **Fără, Tragere cu degetul, Model, PIN** sau **Parolă**.
 - ▶ Atingeți **Fără** pentru a dezactiva blocarea ecranului.
 - ▶ Atingeți **Tragere cu degetul** pentru a activa blocarea ecranului și a permite deblocarea cu un gest de tragere cu degetul. Puteți debloca ecranul atingând afișajul și trăgând cu degetul în sus.
 - ▶ Atingeți **Model** pentru a desena și redesena un model pe care trebuie să îl desenați pentru a debloca ecranul.
 - ▶ Atingeți **PIN** sau **Parolă** pentru a seta un cod PIN numeric sau o parolă pe care trebuie să o introduceți pentru a debloca ecranul.
3. Pentru blocarea cu Model, PIN sau Parolă, selectați modul în care doriți ca notificările și conținuturile acestora să fie afișate atunci când ecranul este blocat. Apoi atingeți **GATA**.

Dacă nu desenați modelul corect pe ecran după cinci încercări, vi se va cere să așteptați 30 secunde înainte de a putea încerca din nou. Dacă nu vă puteți reaminti nici acum modelul de deblocare, puteți atinge **Model uitat?** și puteți introduce numele de utilizator și parola contului dvs. Google. Apoi, telefonul se va conecta la Internet

pentru verificarea contului dvs și vă va solicita resetarea blocării ecranului.

Notă:

Trebuie să vă conectați sau să creați un cont Google pe telefonul dvs. înainte de a utiliza metoda de mai sus pentru resetarea blocării ecranului. De asemenea, puteți face upgrade pentru software-ul telefonului. Consultați [Realizarea unui upgrade pentru software-ul telefonului](#).

2.10 Protejarea telefonului prin criptare

Vă puteți cripta toate datele de pe telefon: conturile, datele aplicațiilor, muzica și alte fișiere media, informațiile descărcate și multe altele. În acest caz, trebuie să desenați un model sau să introduceți un cod PIN numeric sau o parolă de fiecare dată când vă porniți telefonul.

Avertisment:

Criptarea este ireversibilă. Singurul mod de a reveni la un telefon necriptat este prin efectuarea unei resetări la datele din fabrică, care vă va șterge toate datele.

Criptarea vă oferă protecție suplimentară în cazul în care telefonul dvs. este furat și poate fi necesară sau recomandată pentru anumite organizații. Consultați-vă administratorul de sistem înainte de a o activa. În multe cazuri, codul PIN sau parola pe care ați setat-o pentru criptare este controlată de administratorul de sistem.

Înainte de a porni criptarea, procedați după cum urmează:

- Setati un model de blocare a ecranului, un cod PIN sau o parolă.
- Încărcați bateria.
- Țineți telefonul conectat la încărcător.
- Programați o oră sau mai mult timp pentru procesul de criptare. Nu trebuie să îl întrerupeți; în caz contrar veți pierde datele parțial sau în totalitate.

Când sunteți să porniți criptarea:

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări > Securitate > Criptare telefon.**

2. Atingeți **CRIPTARE TELEFON.**

Butonul **CRIPTARE TELEFON** este estompat dacă bateria nu este încărcată sau dacă telefonul nu este conectat la priză.

Dacă vă răzgândiți cu privire la criptarea telefonului, atingeți tasta Înapoi.

AVERTISMENT!

Dacă întrerupeți procesul de criptare, veți pierde date.

Citiți cu atenție informațiile despre criptare.

3. Desenați modelul pentru ecranul de blocare sau introduceți codul PIN sau parola pentru blocarea ecranului și atingeți **ÎNAINTE.**

4. Atingeți **CRIPTARE TELEFON.**

Procesul de criptare începe și se afișează progresul acestuia.

Criptarea poate dura o oră sau mai mult, timp în care este posibil ca telefonul dvs. să repornească de mai multe ori.















După ce s-a finalizat criptarea, vi se va solicita să desenați modelul sau să introduceți codul PIN sau parola.

Ulterior, trebuie să desenați modelul, să introduceți codul PIN sau parola de fiecare dată când porniți telefonul, pentru a-l decripta.

3. Familiarizarea cu elementele de bază

3.1 Monitorizarea stării telefonului



















Bara de stare din partea de sus a ecranului de început afișează pictogramele pentru starea telefonului și a serviciului, în partea dreaptă. Mai jos sunt prezentate câteva pictograme care pot fi afișate.

G	GPRS conectat		Baterie slabă
E	EDGE conectat		Baterie plină
3G	3G conectat		Bateria se încarcă
4G	4G conectat		Modul Fără întreruperi
H	HSDPA/HSUPA/HSPA conectat		Mod cu vibrații
H+	HSPA+ conectat		Mod prioritate
	Mod avion		Bluetooth activat
	Semnal absent		Bluetooth conectat
	Intensitate semnal		Conectat la o rețea Wi-Fi
	Alarmă setată		GPS pornit

3.2 Gestionarea notificărilor

Pictograme pentru notificări

Bara de stare din partea de sus a ecranului de început afișează pictogramele notificărilor în partea stângă. Mai jos sunt prezentate câteva pictograme care pot fi afișate.

	Mesaj nou		Cartelă microSDHC neinstalată
	E-mail nou		Cartelă microSDHC scoasă
	Mesaj Gmail nou		Eveniment viitor
	Apel pierdut		Fișier primit prin Bluetooth
	Apel în curs		Rețea Wi-Fi nouă detectată
	Apel în așteptare		Se descarcă date
	USB conectat		Se trimit date
	Melodia se redă		Partajarea conexiunii la Internet prin USB este activată
	Căștile radio cu fir sunt conectate		Hotspot-ul Wi-Fi portabil sau Wi-Fi direct este pornit

Deschiderea/închiderea panoului de notificare



Notificările vă anunță cu privire la sosirea mesajelor noi, a evenimentelor din calendar și a alarmelor, precum și a evenimentelor în desfășurare, de exemplu atunci când configurați telefonul ca hotspot Wi-Fi. Puteți deschide panoul de notificare pentru a vedea detaliile notificărilor.

- Pentru a deschide panoul de notificare, trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului.

- Pentru a închide panoul de notificare, trageți cu degetul în sus pe ecran sau atingeți **tasta Înapoi**.

Răspunderea la o notificare sau eliminarea unei notificări

În panoul de notificare, puteți răspunde la o notificare sau puteți elimina notificările. Panoul de notificare acceptă și notificări extensibile care vă permit să efectuați acțiuni suplimentare, chiar din notificare.

- Pentru a răspunde la o notificare, trebuie doar să o atingeți.
- Pentru a elimina o notificare, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta.
- Glisați în jos cu un deget pentru a extinde anumite notificări. De asemenea, puteți trage cu două degete pe verticală sau puteți apropia sau depărta degetele pentru a extinde sau retrage anumite notificări.
- Pentru a elimina toate notificările, atingeți  sub toate notificările.
- Pentru a gestiona notificările pe care le-ați primit, atingeți și mențineți apăsată o notificare pentru a identifica aplicația care a creat-o. Apoi puteți atinge  și selecta **Blocare** pentru a ascunde notificările viitoare de la această aplicație sau puteți atinge Prioritate pentru a le afișa în modul cu prioritate.

Notă:

Dacă dezactivați notificările pentru o aplicație, este posibil să pierdeți alertele și actualizările importante pentru aceasta. Notificările anumitor aplicații nu pot fi dezactivate.

Utilizarea setărilor rapide

Setările rapide vă permit să vizualizați sau să modificați cu ușurință setările comune pentru telefonul dvs.

Deschideți panoul de notificare, trăgând de panou în jos pentru a găsi următoarele Setări rapide pe ecran.

- **Luminozitate:** Trageți cursorul de luminozitate pentru a regla luminozitatea ecranului.
- **Wi-Fi:** Atingeți pentru a porni sau opri funcția Wi-Fi.
- **Bluetooth:** Atingeți pentru a porni sau opri funcția Bluetooth.
- **Date:** Atingeți pentru a activa sau dezactiva accesul la date prin rețeaua de telefonie mobilă.
- **Mod avion:** Atingeți pentru a porni sau opri modul avion.
- **Rotire automată:** Atingeți pentru a porni sau opri funcția de rotire automată a ecranului.
- **Locație:** Atingeți pentru a porni sau opri funcția GPS.
- **Difuzare ecran:** Atingeți pentru a căuta dispozitive cu afișare wireless și a vă conecta la acestea. Consultați [Afișaj](#).
- **Hotspot:** Atingeți pentru a porni sau opri funcția de hotspot portabil.
- **NFC:** Atingeți pentru a porni sau opri NFC.


Notă:

În ecranul Setări Rapide, atingeți  în partea de sus pentru a accesa meniul **Setări**; atingeți pictograma bateriei pentru a deschide ecranul cu setările bateriei.

3.3 Gestionarea comenzilor rapide și a widgeturilor

Adăugarea comenzilor rapide și a widgeturilor

1. Atingeți **tasta de început**.
2. Pentru a adăuga un widget, atingeți și mențineți apăsată o zonă


liberă de pe ecranul de început. Se deschide panoul Widgeturi. Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru o aplicație, atingeți .

3. Glisați spre stânga sau dreapta pentru a vedea toate widgeturile sau aplicațiile disponibile. Atingeți și mențineți apăsată pictograma unui widget sau a unei aplicații și glisați-o pe un panou al ecranului de început.

Mutarea comenzilor rapide sau a widgeturilor

1. Atingeți și mențineți apăsat un widget sau o comandă rapidă de pe ecranul de început.
2. Trageți obiectul respectiv în locul ales de dvs.

Eliminarea comenzilor rapide sau a widgeturilor

1. Atingeți și mențineți apăsat un widget sau o comandă rapidă de pe ecranul de început.
2. Glisați obiectul respectiv spre  pentru a-l elimina.

Reglarea dimensiunii widgeturilor

1. Atingeți și mențineți apăsat un widget de pe ecranul de început, iar apoi eliberați-l.
2. În jurul widgetului va apărea un contur. Trageți de contur pentru a redimensiona widgetul.

Notă:

Nu toate widgeturile pot fi redimensionate.

3.4 Organizarea folderelor

Puteți crea foldere pe un ecran de început și puteți pune mai multe pictograme într-un folder.

Crearea unui folder

1. Atingeți și țineți apăsată o comandă rapidă de pe ecranul de început.
2. Glisați pictograma comenzii rapide peste o altă și eliberați degetul. Se creează un folder nou, iar ambele comenzi rapide sunt adăugate în folder.
3. Dacă este necesar, glisați mai multe comenzi rapide și plasați-le în folder.

Redenumirea unui folder

1. Atingeți un folder pentru a-l deschide. Numele vechi al folderului este afișat deasupra pictogramelor.
2. Atingeți numele folderului și introduceți un nume nou.
3. Atingeți **OK**.

Adăugarea mai multor pictograme într-un folder

1. Atingeți și mențineți apăsată o pictogramă, apoi trageți-o pe pictograma unui folder.
2. Eliberați pictograma, iar aceasta va fi plasată în folder.

Eliminarea pictogramelor dintr-un folder

1. Atingeți un folder pentru a-l deschide.
2. Atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați, iar apoi trageți-o pe ecranul de început.
3. Eliberați pictograma, iar aceasta va fi eliminată din folder.




3.5 Rearanjarea pictogramelor principale

Ecranul de început include o zonă personalizabilă pentru pictogramele principale aflată în partea de jos, care este vizibilă de pe toate panourile ecranului de început. Puteți include cel mult

cinci elemente în această zonă. Trageți pictograme sau foldere în interiorul sau în afara zonei, pentru a le rearanja.




3.6 Editarea de text

- **Mutarea punctului de introducere:** Atingeți locul în care vreți să scrieți. Cursorul clipește în noua poziție și se deschide o filă sub acesta. Trageți fila pentru a muta cursorul.
- **Selectare de text:** Atingeți și mențineți apăsat sau atingeți de două ori în cadrul textului. Se evidențiază cel mai apropiat cuvânt, cu o filă la fiecare capăt al selecției. Trageți filele pentru a modifica selecția.
- **Tăiere sau copiere:** Selectați textul pe care doriți să îl manipulați. Apoi atingeți butonul Tăiere  sau Copiere  pentru a tăia sau copia textul în clipboard.
- **Înlocuirea de text cu text din clipboard:** Selectați textul pe care doriți să îl înlocuiți. Apoi atingeți  sau **LIPIRE**.

3.7 Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Deschiderea unei aplicații

1. Atingeți **tasta de început** > .
2. Glisați la stânga sau la dreapta și atingeți o aplicație pentru a o deschide.

Comutare între aplicațiile deschise recent

1. Atingeți **tasta Recente**. Aplicațiile pe care le-ați utilizat recent sunt afișate într-o serie de file. Glisați în sus și în jos pentru a vedea toate filele.
2. Atingeți o filă pentru a deschide aplicația respectivă.


Notă:

Puteți trage o filă cu degetul într-o parte pentru a o elimina de pe ecran.

4. Conectarea la rețele și dispozitive

4.1 Conectarea la rețelele de telefonie mobilă


Selectarea operatorului de rețea

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Rețele de telefonie mobilă**.
2. Atingeți **Operatori de rețea** pentru a căuta toate rețelele disponibile.
3. Atingeți rețeaua din lista de rețele pentru a o înregistra manual.
4. De asemenea, puteți atinge **Alege automat** pentru a selecta rețeaua preferată în mod automat.


Controlul utilizării datelor mobile

Puteți utiliza sau dezactiva serviciul de date mobile al cartelei nano-SIM.

Pentru a activa sau dezactiva accesul la date:

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Utilizare date**.
2. Atingeți comutatorul **Date mobile** pentru a activa sau dezactiva utilizarea datelor mobile.

Pentru a beneficia de servicii de date în roaming:


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Rețele de telefonie mobilă**.
2. Atingeți comutatorul **Date în roaming**.

Notă:

Datele în roaming pot implica tarife de roaming semnificative.




Selectarea tipului de rețea preferat

Setați tipul de rețea preferat pentru cartela nano-SIM.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Rețele de telefonie mobilă**.
2. Atingeți **Tip de rețea preferat** și selectați tipul de rețea la care ați prefera să se conecteze telefonul.

Setarea numelor punctelor de acces

Pentru conectarea la Internet, puteți utiliza numele implicite ale punctelor de acces (APN). Dacă doriți să adăugați un APN nou, contactați furnizorul de servicii pentru a obține informațiile necesare.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Rețele de telefonie mobilă**.
2. Atingeți **Nume puncte de acces** > .
3. Atingeți fiecare element pentru a introduce informațiile primite de la furnizorul de servicii.
4. Atingeți  > **Salvare** pentru finalizare.


Notă:

Pentru a seta APN la setările implicite, atingeți  > **Resetare la valorile implicite**.

4.2 Conectarea la Wi-Fi®

Wi-Fi este o tehnologie de rețea wireless care poate oferi acces la Internet pe distanțe de până la 100 metri, în funcție de routerul Wi-Fi și de mediul în care vă aflați.



Pornirea Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Atingeți comutatorul Wi-Fi pentru a porni funcția Wi-Fi.
3. Atingeți un nume de rețea pentru a vă conecta la aceasta.
4. Dacă rețeaua este securizată, introduceți parola și atingeți **CONECTARE**.

Notă:

Telefonul dvs. se conectează automat la rețelele Wi-Fi utilizate anterior, când acestea se află în aria de acoperire.

Primirea notificărilor cu privire la rețelele deschise



1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Atingeți comutatorul Wi-Fi pentru a porni funcția Wi-Fi.
3. Atingeți  > **Avansat**.
4. Atingeți comutatorul Notificare rețea.

Atunci când funcția Wi-Fi este pornită, veți primi notificări în bara de stare atunci când telefonul dvs. detectează o rețea Wi-Fi deschisă. Dezactivați opțiunea pentru a opri notificările.

Adăugarea unei rețele Wi-Fi

Puteți adăuga o rețea Wi-Fi dacă rețeaua nu își difuzează numele (SSID) sau puteți adăuga o rețea Wi-Fi atunci când sunteți în afara ariei de acoperire.

Pentru a vă conecta la o rețea securizată, întâi trebuie să obțineți detaliile de securitate de la administratorul de rețea.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Atingeți comutatorul Wi-Fi pentru a porni funcția Wi-Fi.
3. Atingeți  > **Adăugare rețea**.



4. Introduceți SSID-ul (numele) rețelei. Dacă este necesar, introduceți detaliile de securitate sau alte detalii legate de configurarea rețelei.
5. Atingeți **SALVARE**.

Conectarea la o rețea WPS



WPS (Wi-Fi Protected Setup - Configurare Wi-Fi protejată) este o funcție care facilitează adăugarea telefonului dvs. la punctele de acces care acceptă WPS.

De asemenea, puteți utiliza una din următoarele două metode pentru a vă conecta cu telefonul la o rețea wireless utilizând WPS.

Prima metodă: butonul WPS

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Atingeți comutatorul Wi-Fi pentru a porni funcția Wi-Fi.
3. Atingeți  > **Avansat** > **Buton WPS**.
4. Apăsăți butonul WPS la punctul de acces, iar punctul de acces vă va recunoaște telefonul și îl va adăuga la rețea.

Metoda a doua: număr PIN

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Atingeți comutatorul Wi-Fi pentru a porni funcția Wi-Fi.
3. Atingeți  > **Avansat** > **Introducere Pin WPS**.
4. Numărul PIN WPS se afișează pe ecran. Introduceți numărul PIN pe pagina de configurare a punctului de acces.


După ce introduceți numărul PIN, telefonul găsește automat punctul de acces și configurează conexiunea.

Notă:



Pentru informații detaliate despre funcția WPS a punctului de acces, consultați documentele de utilizare aferente.

Uitarea unei rețele Wi-Fi

Vă puteți seta telefonul să uite detaliile unei rețele Wi-Fi pe care ați adăugat-o - de exemplu, dacă nu doriți ca telefonul să se conecteze automat la rețeaua respectivă sau dacă este o rețea pe care nu o mai utilizați.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Atingeți comutatorul Wi-Fi pentru a porni funcția Wi-Fi.
3. Atingeți numele rețelei Wi-Fi și apoi atingeți **UITĂ**.

Reglarea setărilor Wi-Fi avansate

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Atingeți  > **Avansat** pentru a regla următoarele setări.
 - ▶ **Notificare rețea:** Obțineți notificări în bara de stare atunci când funcția Wi-Fi este pornită și este disponibilă o rețea deschisă.
 - ▶ **Scanare disponibilă întotdeauna:** Permiteți serviciului de localizare Google și altor aplicații să scaneze rețelele, chiar și atunci când funcția Wi-Fi este oprită.
 - ▶ **Activare prag RSSI:** Nu vă conectați la un punct de acces dacă RSSI este slab atunci când această funcție este activată.
 - ▶ **Menținere Wi-Fi activ în timpul modului Dezactivare:** Setati dacă vreți să mențineți pornită funcția Wi-Fi în modul Dezactivare.
 - ▶ **Bandă de frecvență Wi-Fi:** Setati banda de frecvență Wi-Fi.
 - ▶ **Instalare certificate:** Instalați certificatele necesare pentru conectarea la anumite rețele Wi-Fi.
 - ▶ **Wi-Fi Direct:** Utilizați funcția Wi-Fi Direct.
 - ▶ **Buton WPS:** Conectați-vă la o rețea WPS prin metoda

butonului.



- ▶ **Introducere Pin WPS:** Conectați-vă la o rețea WPS prin metoda numărului PIN al telefonului.
- ▶ **Adresă MAC:** Verificați adresa MAC.
- ▶ **Adresa IP:** Verificați adresa IP a telefonului.

4.3 Utilizarea Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct permite dispozitivelor Wi-Fi să partajeze fișiere și date direct prin conectare reciprocă fără a fi nevoie de puncte de acces wireless (hotspot-uri).

Notă:


Activarea acestei funcții va întrerupe conexiunea curentă la rețeaua Wi-Fi.


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Atingeți  > **Avansat** > **Wi-Fi Direct**. Telefonul dvs. va căuta alte dispozitive activate cu conexiuni Wi-Fi Direct.
3. Atingeți numele dispozitivului de sub Dispozitivele pereche pentru a vă conecta la acesta. Celălalt dispozitiv va primi o solicitare de conectare și va trebui să accepte solicitarea. Este posibil ca ambele dispozitive să necesite introducerea unui cod PIN comun.
4. După ce s-a conectat, dispozitivul este afișat ca și „Conectat” pe ecranul Wi-Fi Direct.

4.4 Conectarea la dispozitive Bluetooth®



Bluetooth® este o tehnologie de comunicare wireless cu rază scurtă. Telefoanele sau alte dispozitive cu funcție Bluetooth pot face schimb de informații în mod wireless, pe o rază de aproximativ 10 metri (32,8 ft). Dispozitivele Bluetooth trebuie asociate înainte de realizarea comunicației.

Oprirea/pornirea funcției Bluetooth



1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Bluetooth**.
2. Atingeți comutatorul Bluetooth pentru a porni funcția Bluetooth.

Când funcția Bluetooth este pornită, pictograma  apare în bara de stare.

Modificarea numelui dispozitivului

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Bluetooth**.
2. Atingeți comutatorul Bluetooth pentru a porni funcția Bluetooth.
3. Atingeți  > **Redenumiți acest dispozitiv**.
4. Editați numele și atingeți **REDENUMIRE**.

Asociere cu un alt dispozitiv Bluetooth

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Bluetooth**.
2. Atingeți comutatorul Bluetooth pentru a porni funcția Bluetooth.
3. Telefonul dvs. scanează și afișează automat ID-ul tuturor dispozitivelor Bluetooth din aria de acoperire. Puteți atinge  > **Reîmprospătare** dacă doriți să scanați din nou.
4. Atingeți dispozitivul cu care doriți să vă asociați.
5. Confirmați că între cele două dispozitive există aceeași cheie de acces și atingeți **ASOCIERE**. Alternativ, puteți introduce o cheie de acces Bluetooth și puteți atinge **ASOCIERE**.
6. Asocierea se realizează cu succes atunci când celălalt dispozitiv acceptă conexiunea sau se introduce aceeași cheie de acces.


Notă:

Cheia de acces Bluetooth poate fi fixată pentru anumite dispozitive, cum ar fi căștile și kiturile „mâini libere” pentru mașini. Puteți încerca să introduceți 0000 sau 1234 (cele mai comune chei de acces) sau puteți consulta documentele dispozitivului respectiv.

Trimiterea datelor prin Bluetooth

1. Deschideți aplicația corespunzătoare și selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl partajați.
2. Selectați opțiunea pentru partajare prin Bluetooth. Metoda poate varia în funcție de aplicație și de tipul de date.
3. Atingeți un dispozitiv Bluetooth la care s-a asociat telefonul sau așteptați ca acesta să caute dispozitive noi și atingeți unul dintre acestea.

Primirea datelor prin Bluetooth

1. Porniți funcția Bluetooth înainte de a încerca să primiți date prin Bluetooth.
2. Glisați rapid în jos pe bara de stare și atingeți .
3. Atingeți **ACCEPTARE** pentru a începe primirea datelor.


În funcție de setarea pentru spațiul de stocare și dacă aveți instalată o cartelă microSDHC, fișierele primite sunt stocate automat într-un folder dedicat (de exemplu, Bluetooth) din spațiul de stocare al telefonului sau în directorul microSDHC. Le puteți accesa prin intermediul aplicației **Manager de fișiere**. Contactele primite (fișiere vCard) sunt importate automat în lista dvs. de contacte.

4.5 Conectarea la computer prin USB

Puteți conecta telefonul dvs. la un computer cu ajutorul unui cablu USB și puteți transfera muzică, imagini și alte fișiere în ambele direcții. Telefonul dvs. stochează aceste fișiere în spațiul intern de stocare sau pe o cartelă microSDHC amovibilă.

Dacă utilizați partajarea conexiunii la Internet prin USB, trebuie să o opriți înainte de a putea utiliza USB-ul pentru a transfera fișiere între telefon și computer.

Conectarea telefonului la un computer prin USB

1. Conectați-vă telefonul la PC cu un cablu USB.
2. Deschideți panoul de notificare și atingeți  (**Conectat ca...**).
3. Alegeți una dintre următoarele opțiuni:
 - ▶ **Dispozitiv media (MTP):** Transferați fișiere pe un PC Windows® sau Mac®.
 - ▶ **Cameră (PTP):** Transferați fotografiile utilizând software-ul camerei.

Conectarea cu player-ul Windows Media®

Puteți sincroniza muzica de pe telefonul dvs. și computerul pe care este instalat player-ul Windows Media.

1. Conectați-vă telefonul la computer prin USB și alegeți **Dispozitiv media (MTP)**.
2. Deschideți player-ul Windows Media și sincronizați muzica, imaginile și fișierele video.

Deconectarea telefonului de la computer



Pentru deconectarea telefonului de la computer, este suficient să deconectați cablul USB când ați terminat.

Notă:

Pentru conexiunea stocării în masă USB, trebuie să întrerupeți conexiunea înainte de a deconecta cablul. Mai întâi dezinstalați („scoateți”) unitățile flash din computer. Apoi deschideți panoul de notificare al telefonului și atingeți **Conectat ca stocare în masă USB > Stocare în masă USB > DEZACTIVARE STOCARE USB**.

Scoaterea cartelei microSDHC din telefon

Dacă trebuie să scoateți cartela microSDHC în timp ce telefonul este pornit, mai întâi trebuie să o dezinstalați.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Stocare** > **Dezinstalare cartelă SD** > **OK**.
2. Pictograma  este afișată în bara de stare și acum puteți scoate cartela microSDHC în siguranță din telefon.

Ștergerea cartelei microSDHC

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Stocare**.
2. Derulați în jos pe ecran până la secțiunea cartelei SD și atingeți **Ștergere cartelă SD** > **ȘTERGE CARTELĂ SD** > **ȘTERGE TOT**.

Atenție:

Procedura de formatare șterge toate datele de pe cartela microSDHC, fiind un proces după care fișierele NU POT fi recuperate.

4.6 Partajarea conexiunii de date mobile


Puteți partaja funcțiile de date ale telefonului prin partajarea conexiunii la Internet sau prin activarea funcției de hotspot mobil, pentru a crea un hotspot Wi-Fi portabil.

Partajarea conexiunii de date mobile prin USB

Puteți avea acces la Internet de pe computer prin intermediul funcției de partajare a conexiunii la Internet prin USB a telefonului dvs. Funcția necesită o conexiune de date pe o rețea mobilă și poate implica tarife de date.

Notă:

Nu puteți transfera fișiere între telefon și computer prin USB în timp ce telefonul partajează conexiunea la Internet prin USB.


1. Conectați-vă telefonul la computer cu un cablu USB.
2. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil.**
3. Atingeți **Partajare conexiune la Internet prin USB.** Se va crea o nouă conexiune de rețea pe computerul dvs.

Notă:

Pentru a întrerupe conexiunea dvs. de date, atingeți din nou **Partajare conexiune la Internet prin USB** sau deconectați cablul USB.

Partajarea conexiunii de date mobile prin Bluetooth

În cazul în care computerul dvs. poate realiza o conexiune la Internet prin Bluetooth, vă puteți configura telefonul să partajeze conexiunea de date mobile cu computerul dvs.

1. Asociați-vă telefonul cu computerul prin Bluetooth.
2. Configurați-vă computerul pentru a realiza conexiunea la rețea prin Bluetooth. Pentru mai multe informații, consultați documentele computerului dvs.
3. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil.**
4. Atingeți **Partajare conexiune la Internet prin Bluetooth.** În acest moment, computerul partajează conexiunea de date a telefonului.

Notă:

Pentru a întrerupe conexiunea dvs. de date, atingeți din nou **Partajare conexiune la Internet prin Bluetooth.**


Partajarea conexiunii de date mobile ca hotspot Wi-Fi

Puteți partaja conexiunea de date a telefonului cu alte dispozitive, transformându-vă telefonul într-un hotspot Wi-Fi portabil. Funcția necesită o conexiune de date pe o rețea mobilă și poate implica

tarife de date.

Notă:

Atunci când este activată funcția de hotspot Wi-Fi, nu puteți utiliza funcția Wi-Fi a telefonului dvs. pentru acces la Internet. Puteți rămâne în continuare conectat la Internet prin intermediul rețelei de date mobile.



1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil.**
2. Atingeți **Hotspot Wi-Fi portabil.**
3. După scurt timp, telefonul începe să transmită numele rețelei sale Wi-Fi (SSID).
4. Pe un alt dispozitiv, localizați telefonul dvs. prin Wi-Fi și conectați-vă la acesta pentru a începe să utilizați datele mobile ale telefonului dvs.

Notă:

Pentru a întrerupe partajarea conexiunii dvs. de date, atingeți din nou **Hotspot Wi-Fi portabil.**

Redenumirea sau securizarea hotspot-ului Wi-Fi

Puteți modifica numele rețelei dvs. Wi-Fi (SSID) a telefonului dvs. și vă puteți securiza hotspot-ul Wi-Fi portabil.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil.**
2. Atingeți  > **Configurare.**
3. Setati numele și opțiunile de securitate după cum urmează:
 - ▶ **Nume rețea:** Introduceți sau editați un SSID (nume) de rețea pe care alte dispozitive îl pot vedea atunci când scanează rețelele Wi-Fi.
 - ▶ **Securitate:** Alegeți o opțiune de securitate, Deschis (nerecomandat), WPA PSK sau WPA2 PSK (alți utilizatori pot

accesa hotspot-ul dvs. mobil numai dacă introduceți parola corectă). Atunci când selectați WPA PSK sau WPA2 PSK.

- **Parolă:** Atingeți câmpul Parolă pentru a edita parola de securitate.



4. Atingeți **SALVARE** pentru a vă salva setările.

4.7 Conectarea la rețele private virtuale

Rețelele private virtuale (VPN-uri) vă permit să vă conectați la resursele din interiorul unei rețele locale securizate. VPN-urile sunt, de obicei, utilizate de corporații, școli și alte instituții pentru a permite accesul persoanelor la resursele rețelei locale atunci când nu se află în campus sau când sunt conectate la o rețea wireless.


În funcție de tipul de VPN pe care îl utilizați, este posibil să fie necesar să introduceți acreditările de conectare sau să instalați certificate de securitate înainte de a vă putea conecta la VPN-ul dvs. Puteți obține aceste informații de la administratorul rețelei dvs.

Adăugarea unui VPN

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **VPN**.
2. Atingeți  și completați informațiile furnizate de administratorul dvs. de rețea.
3. Atingeți **SALVARE**.

VPN-ul este adăugat pe lista de pe ecranul **VPN**.


Conectarea la un VPN

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **VPN**.
2. Atingeți VPN-ul la care doriți să vă conectați.
3. Când vi se solicită, introduceți orice acreditări solicitate, apoi atingeți **CONECTARE**.


Când sunteți conectat, în bara de stare apare pictograma VPN

conectat.

Modificarea unui VPN

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **VPN**.
2. Atingeți și mențineți apăsat VPN-ul pe care doriți să îl modificați.
3. Atingeți **Editare profil** și editați setările VPN dorite.
4. Atingeți **SALVARE**.

Ștergerea unui VPN




1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Mai mult** > **VPN**.
2. Atingeți și mențineți apăsat VPN-ul pe care doriți să îl modificați.
3. Atingeți **Ștergere profil**.

5. Apeluri telefonice

Puteți efectua apeluri din aplicația Telefon, aplicația Persoane de contact sau alte aplicații sau widgeturi care afișează informații de contact. Oricând vedeți un număr de telefon, de obicei îl puteți atinge pentru a-l apela.


5.1 Efectuarea și terminarea apelurilor

Efectuarea unui apel prin formarea numărului

1. Atingeți **tasta de început** > .
2. Atingeți , introduceți numărul de telefon de la tastatura afișată pe ecran. Atingeți  pentru a șterge cifrele introduse incorect.

Notă:


În timp ce introduceți cifrele, telefonul dvs. caută persoanele de contact care se potrivesc. Dacă vedeți numărul pe care doriți să îl apelați, atingeți-l pentru a efectua imediat apelul, fără a introduce restul numărului.

3. Atingeți  de sub tastatură pentru a apela.

De asemenea, puteți atinge caseta de căutare din partea de sus a ecranului aplicației Telefon și puteți introduce numărul de telefon sau numele persoanei de contact pe care doriți să o apelați. Atingeți persoana de contact potrivită sau **Apelare** [număr] pentru a efectua apelul.

Note:

- Pentru a efectua un apel internațional, atingeți și mențineți apăsată tasta 0 pentru a introduce simbolul plus (+). În continuare, introduceți codul țării, urmat de prefixul orașului/regiunii iar apoi de numărul de telefon.

- Pentru a reapela ultimul apel efectuat este suficient să atingeți **tasta de început** >  >  >  și să atingeți din nou .

Terminarea unui apel

În timpul unui apel, atingeți  pe ecran.

5.2 Preluarea sau respingerea apelurilor

Când primiți un apel telefonic, se deschide ecranul **Apel primit**, afișând ID-ul apelantului sau informațiile despre apelant pe care le-ați introdus în aplicația **Persoane de contact**. Puteți răspunde la apel sau îl puteți respinge


Preluarea unui apel



Atunci când primiți un apel telefonic, trageți  peste  pentru a răspunde la apel.

Notă:


Pentru a opri soneria înainte de preluarea unui apel, apăsați **tasta de volum**.

Respingerea unui apel

Atunci când primiți un apel telefonic, trageți  peste  pentru a respinge apelul.

De asemenea, puteți trage  peste  pentru a respinge apelul și a trimite un mesaj text prestabilit apelantului.



Notă:

Pentru a edita răspunsul cu text din aplicația **Telefon**, atingeți  în câmpul de căutare și selectați **Setări > Setări generale >**

5.3 Utilizarea jurnalului de apeluri

Jurnalul de apeluri este o listă cu toate apelurile pe care le-ați efectuat, primit sau pierdut. Acesta oferă un mod convenabil de reapelare a unui număr, de returnare a unui apel sau de adăugare a unui număr la Persoanele de contact.

Pentru a deschide istoricul apelurilor, puteți atinge **tasta de**

început >  >  (în câmpul de căutare din partea de sus) > **Istoric apeluri.**


Efectuarea unui apel din istoricul de apeluri

1. Deschideți istoricul de apeluri.
2. Atingeți numărul și selectați **APELARE INVERSĂ**.

Notă:



Puteți atinge **PIERDUTE** sau **TOATE** pentru a filtra înregistrările în funcție de tipul apelurilor.

Adăugarea unui număr din istoricul de apeluri ca persoană de contact

1. Deschideți istoricul de apeluri.
2. Atingeți pictograma persoanei de contact din fața intrării pentru a deschide fila cu informațiile persoanei de contact.
3. Atingeți .
4. Pentru a adăuga un număr la o persoană de contact existentă, atingeți o persoană de contact din listă. Pentru a adăuga o persoană de contact nouă, atingeți **Creare persoană de contact nouă**.

Efectuarea altor acțiuni pentru o intrare din istoricul de apeluri


Deschideți istoricul de apeluri pentru a atinge un număr și apoi atingeți **DETALII**.

- Atingeți  > **Editare număr înainte de apelare** pentru a edita numărul din tastatură înainte de a-l apela.
- Atingeți  pentru a șterge intrarea.
- Atingeți pictograma persoanei de contact din fața intrării pentru a deschide fila cu informații despre persoana de contact din partea de jos, de unde puteți trimite un mesaj, apela înapoi, edita persoana de contact, adăuga persoana de contact la preferințe sau adăuga numărul la persoanele de contact.

Notă:

Puteți atinge  > **Golire jurnal apeluri** din ecranul istoricului de apeluri pentru a șterge toate înregistrările din istoric.



5.4 Apelarea persoanelor de contact

1. Atingeți **tasta de început** > . Persoanele de contact preferate și cele apelate frecvente sunt afișate în fila **APELARE RAPIDĂ**.
2. Atingeți o persoană de contact pentru a efectua apelul sau atingeți sau trageți cu degetul pe fila **PERSOANE DE CONTACT** pentru a vizualiza toate persoanele de contact cu numere de telefon și atingeți pentru a efectua un apel.

5.5 Verificarea mesajelor vocale

Dacă v-ați setat telefonul să vă redirecționeze apelurile la mesageria vocală, apelanții vă pot lăsa mesaje vocale atunci când nu vă pot contacta. În continuare vă este prezentat modul de verificare a

mesajelor primite de la aceștia.








1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți și mențineți apăsat „1” pe tastatură. Dacă vi se solicită, introduceți parola pentru mesajele vocale.
3. Urmați indicațiile vocale pentru a asculta și pentru a gestiona mesajele dvs. vocale.

Notă:

Consultați Setare mesagerie vocală pentru modul de setare a serviciului de mesagerie vocală. Pentru informații detaliate, vă rugăm să vă contactați furnizorul de servicii.

5.6 Utilizarea opțiunilor în timpul unui apel

În timpul unui apel, veți vedea mai multe opțiuni pe ecran. Atingeți o opțiune pentru a o selecta.

- Atingeți  pentru a porni sau opri difuzorul.
- Atingeți  pentru a dezactiva sau activa sunetul microfonului.
- Atingeți  pentru a efectua un alt apel separat de primul apel, care este pus în așteptare.
- Atingeți  pentru a comuta la tastatură atunci când trebuie să introduceți un cod (de exemplu, codul PIN pentru mesageria vocală sau contul bancar) în timpul apelului.
- Atingeți  pentru a pune apelul în așteptare.
- Atingeți  > **Înregistrare** pentru a înregistra conversația de pe telefon.
- Atingeți  > **Combinare apeluri** pentru a combina apeluri separate într-un singur apel conferință.

Avertisment:

Din cauza volumului ridicat, nu apropiați telefonul de ureche în

timpul utilizării difuzorului.

5.7 Gestionarea apelurilor cu participanți multipli

Atunci când sunt disponibile funcțiile pentru apel în așteptare sau apel conferință, puteți comuta între două apeluri sau puteți configura un apel conferință.



Notă:

Funcțiile de apel în așteptare sau apel conferință trebuie să fie acceptate de rețea și pot implica taxare suplimentară. Contactați-vă furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Comutare între apelurile curente

Atunci când sunteți într-un apel și primiți un alt apel, ecranul telefonului vă informează și afișează ID-ul apelantului.

Pentru a răspunde la un apel primit în timp ce vorbiți la telefon:



Trageți  peste  pentru a răspunde la apel. (Acest lucru îl pune pe primul apelant în așteptare și răspunde la cel de-al doilea apel.)

Pentru a comuta între două apeluri:

Atingeți fila din partea de jos (afișată ca „În așteptare”) pentru a comuta înapoi la celălalt apel.

Configurarea unui apel conferință

Cu această funcție, puteți vorbi cu două persoane în același timp.

1. Efectuați primul apel.
2. După ce ați stabilit conexiunea, atingeți  și apăsați al doilea număr. (Acest lucru îl pune pe primul apelant în așteptare.)
3. După v-ați conectat la al doilea participant, atingeți  >

Combinare apeluri.



Dacă una din persoanele pe care le-ați apelat închide în timpul apelului, conexiunea dintre dvs. și apelantul rămas se menține. Dacă ați inițiat un apel și sunteți primul care închide, toți apelanții vor fi deconectați.

Pentru încheia apelul conferință, atingeți .

5.8 Reglarea setărilor pentru apeluri



Setarea opțiunilor de afișare a persoanelor de contact

Puteți seta ordinea persoanelor de contact afișate în fila **PERSOANE DE CONTACT** a aplicației Telefon.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Setări generale**.
2. Atingeți **Sortare după** sau **Format nume** pentru a seta ordinea persoanelor de contact și formatul numelor persoanelor de contact.



Setarea sunetului și a vibrațiilor

Setați sunetul și vibrațiile pentru apelurile primite, precum și sunetele tastaturii.



1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Setări generale**.
2. În secțiunea **Sunete și vibrații**, atingeți opțiunea pe care doriți să o configurați.
 - ▶ Atingeți **Ton de apel telefon** pentru a selecta tonul de apel pentru notificarea apelurilor primite.
 - ▶ Bifați **Tonuri tastatură** pentru a reda sunete atunci când atingeți tastatura.
 - ▶ Bifați **Vibrație când sună** pentru a activa vibrațiile pentru

notificarea apelurilor primite.

Editarea răspunsului rapid pentru apelanții respinși



1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare din partea de sus) > **Setări** > **Setări generale** > **Răspunsuri rapide**.
2. Atingeți un mesaj text pentru a-l edita.

Setarea mesageriei vocale

1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Setări apeluri**.
2. Atingeți **Mesagerie vocală** pentru a configura setările mesageriei vocale.
 - ▶ Atingeți **Servicii** pentru a selecta furnizorul de servicii pentru mesagerie vocală. Operatorul dvs. este cel implicit.
 - ▶ Atingeți **Configurare** > **Număr mesagerie vocală** pentru a edita numărul mesageriei vocale.
 - ▶ Atingeți **Sunet** pentru a selecta sunetul de notificare pentru mesajele vocale noi.
 - ▶ Bifați **Vibrare** pentru a activa vibrarea pentru notificare.

Utilizarea numerelor de apelare fixă

Numerele de apelare fixă (FDN) vă permit să restricționați apelurile efectuate la un set limitat de numere de telefon.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Setări apeluri**.
2. Atingeți **Numere de apelare fixă**, iar următoarele opțiuni vor deveni disponibile:
 - ▶ **Activare FDN:** Introduceți codul PIN2 pentru a activa funcția FDN.



- **Modificarea PIN2:** Modificați codul PIN2 pentru accesul FDN.
- **Lista FDN:** Gestionați lista FDN.

Notă:

Codul PIN2 este furnizat de operatorul dvs. Introducerea unui cod PIN2 incorect de mai multe ori decât este permis poate duce la blocarea cartelei dvs. nano-SIM. Contactați furnizorul de servicii pentru asistență.



Redirecționarea apelurilor primite

Funcția de redirecționare a apelurilor vă permite să redirecționați apelurile primite către un alt număr de telefon.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare din partea de sus) > **Setări** > **Setări apeluri** > **Setări apeluri GSM**.
2. Atingeți **Redirecționare apeluri**.
3. Atingeți o opțiune disponibilă (**Redirecționare permanentă**, **Dacă este ocupat**, **Dacă nu răspunde** sau **Când persoana apelată nu poate fi contactată**) pentru a o activa.

Setarea modului TTY

Selectați un mod TTY pentru ca telefonul să funcționeze cu un teleimprimator, sau dezactivați TTY.



1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare din partea de sus) > **Setări** > **Setări apeluri** > **Mod TTY**.
2. Selectați una dintre următoarele opțiuni. Consultați manualul producătorului teleimprimatorului, dacă este necesar.
 - **TTY oprit:** Utilizatorii care pot auzi și vorbi pot dezactiva suportul TTY.
 - **TTY complet:** Utilizatorii care nu pot vorbi sau auzi pot utiliza acest mod pentru a trimite și primi mesaje text prin

intermediul unui dispozitiv TTY.

- ▶ **TTY HCO:** Utilizatorii care pot auzi dar nu pot vorbi pot utiliza acest mod pentru a asculta conversația celuiilalt participant și pot răspunde prin mesaje text.
- ▶ **TTY VCO:** Utilizatorii care pot vorbi dar nu pot auzi pot utiliza acest mod pentru a vorbi prin telefon și pentru a primi răspuns prin mesaje text.

Setarea tonurilor DTMF

Puteți seta lungimea tonurilor de semnal pentru tonurile duale multifrecvență (DTMF).



1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare din partea de sus) > **Setări** > **Setări apeluri** > **Tonuri DTMF**.
2. Atingeți **Normal** sau **Lung**.

Setarea apelărilor rapide

Puteți atinge și menține apăsată tastele 1 ~ 9 de pe tastatură pentru a apela numărul cu apelare rapidă corespunzător.

Tasta numerică 1 este rezervată pentru apelarea rapidă a mesageriei vocale.

Pentru a atribui o tastă pentru apelare rapidă:

1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare din partea de sus) > **Setări** > **Setări apeluri** > **Apelare rapidă**.
2. Atingeți o tastă pentru apelare rapidă.
3. Introduceți un număr de telefon sau selectați unul din lista persoanelor de contact.
4. Atingeți **OK**.

Alte opțiuni

1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare

de sus) > **Setări** > **Setări apeluri** > **Setări apeluri GSM** > **Setări suplimentare**.



2. Atingeți **ID apelant** pentru a alege dacă doriți ca numărul dvs. să fie afișat atunci când cineva primește apelul dvs. Sau bifați **Apel în așteptare** pentru a primi notificări cu privire la apelurile primite în timpul unui apel.

Notă:

Contactați furnizorul de servicii pentru a verifica dacă sunt disponibile funcțiile ID apelant și apel în așteptare.



Setări apelare prin Internet

Pentru a adăuga un cont de apelare prin Internet:

1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare din partea de sus) > **Setări** > **Setări apeluri** > **Setări cont telefon** > **Conturi apelare prin Internet (SIP)**.
2. Atingeți **ADĂUGARE CONT**.
3. Urmați instrucțiunile de la furnizorul dvs. de servicii de apelare prin Internet, pentru a configura setările contului dvs.
4. Atingeți **SALVARE**.



Pentru a configura apelurile care utilizează apelarea prin Internet:

Vă puteți configura telefonul să utilizeze apelarea prin Internet pentru toate apelurile sau numai pentru adresele de apelare prin Internet, sau să vă întrebe de fiecare dată când efectuați un apel.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare din partea de sus) > **Setări** > **Setări apeluri** > **Setări cont telefon**.
2. Atingeți **Utilizează apelare prin Internet**.
3. Atingeți opțiunea de apelare prin Internet pe care o doriți.


Pentru a vă configura telefonul să primească apeluri prin Internet:

În mod implicit, telefonul dvs. este configurat pentru a efectua apeluri prin Internet, dar nu și pentru a vă asigura că le veți primi. Totuși, vă puteți configura telefonul pentru a asculta apelurile prin Internet efectuate către un cont de apelare prin Internet pe care l-ați adăugat pe telefonul dvs.



1. Atingeți **tasta de început** >  >  (în câmpul de căutare din partea de sus) > **Setări** > **Setări apeluri** > **Setări cont telefon**.
2. Bifați **Primire apeluri**. Bifarea aceste setări va reduce durata de viață a bateriei între încărcări.

6. Persoane de contact

Puteți adăuga persoane de contact pe telefon și le puteți sincroniza cu persoanele de contact din contul dvs. Google sau alte conturi care acceptă sincronizarea persoanelor de contact.

Pentru a vedea persoanele dvs. de contact, atingeți **tasta de început** > . De aici, puteți atinge filele din partea de sus a ecranului pentru a comuta rapid la grupurile de persoane de contact sau la persoanele de contact preferate.

6.1 Verificarea detaliilor persoanelor de contact





1. Atingeți **tasta de început** >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT** pentru a accesa lista persoanelor de contact.
2. Derulați prin listă pentru a vizualiza toate persoanele de contact.
3. Atingeți o persoană de contact pentru a vizualiza detaliile

acesteia.

Notă:

Dacă aveți multe persoane de contact stocate, veți vedea un cursor pe partea dreaptă a ecranului. Trageți cursorul până la inițiala de care aveți nevoie.

6.2 Adăugarea unei persoane de contact noi

1. Atingeți **tasta de început** >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT**.
2. Atingeți  pentru a adăuga o persoană de contact nouă.
3. Alegeți locul în care doriți să salvați persoana de contact. Dacă este selectat un cont de sincronizare, persoanele de contact vor fi sincronizate automat cu contul dvs. online.
4. Introduceți numele persoanei de contact, numerele de telefon, adresele de e-mail și alte informații.
5. Atingeți  pentru a salva persoana de contact.

6.3 Configurarea propriului profil




Puteți crea o carte de vizită proprie în telefon.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT**.
2. Atingeți pictograma de contact de sub **EU**.
3. Atingeți .
4. Editați informațiile profilului dvs. Atingeți **ADAUGĂ CÂMP NOU** pentru a adăuga mai multe informații, dacă doriți.
5. Atingeți .




6.4 Importul, exportul și partajarea persoanelor de contact

Puteți importa/exporta persoane de contact de pe/pe cartela nano-SIM sau microSDHC. Acest lucru este util mai ales atunci când doriți să transferați persoane de contact între diferite dispozitive. De asemenea, puteți partaja rapid persoane de contact prin Bluetooth, Google Drive, E-mail, Gmail sau Mesagerie.



Importul persoanelor de contact de pe cartela nano-SIM


1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți  > **Import/export** > **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați un cont în care să salvați persoanele de contact.
4. Atingeți pentru a selecta persoanele de contact de care aveți nevoie și apoi atingeți .

Importul persoanelor de contact din spațiul de stocare

1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți  > **Import/export** > **Import din spațiul de stocare**.
3. Selectați un cont în care să salvați persoanele de contact.
4. Selectați fișierul/fișierele vCard și atingeți **OK**.

Exportul persoanelor de contact pe cartela nano-SIM




1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți  > **Import/export** > **Export pe cartela SIM**.

3. Atingeți pentru a selecta persoanele de contact de care aveți nevoie și apoi atingeți .

Exportul persoanelor de contact pe spațiile de stocare

1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți  > **Import/export** > **Export pe spațiul de stocare**.
3. Telefonul vă va solicita numele fișierului vCard. Atingeți **OK** pentru a crea fișierul pe cartela microSDHC sau în spațiul de stocare al telefonului.

Partajarea persoanelor de contact




1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți persoana de contact și apoi atingeți  > **Partajare**.
3. Selectați dacă doriți să partajați persoanele de contact prin Bluetooth, Drive, E-mail, Gmail sau Mesagerie.

6.5 Utilizarea persoanelor de contact preferate




În fila cu persoanele de contact preferate, puteți găsi persoanele de contact preferate și pe cele contactate frecvent.

Adăugarea unei persoane de contact la preferințe




Puteți adăuga persoane de contact pe care le utilizați frecvent la **PREFERINȚE**, astfel încât să le găsiți rapid.

1. Atingeți **tasta de început** >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT**.
2. Atingeți o persoană de contact și apoi atingeți  în partea de sus.

Eliminarea unei persoane de contact din preferințe





1. Atingeți **tasta de început** >  >  și atingeți fila **PREFERINȚE**.
2. Atingeți persoana de contact preferată și apoi atingeți  în dreptul numelui persoanei de contact.

6.6 Căutarea unei persoane de contact

1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți  în partea de sus a ecranului.
3. Introduceți numele persoanei de contact sau orice informații pe care persoana de contact trebuie să le caute. Se va afișa o listă cu toate persoanele de contact care corespund.




6.7 Editarea persoanelor de contact

Editarea detaliilor persoanelor de contact




1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți persoana de contact pe care doriți să o editați și apoi atingeți .
3. Editați persoana de contact și atingeți .

6.7.2 Setarea unui ton de apel pentru o persoană de contact

Desemnați un ton de apel special pentru o persoană de contact, pentru a ști cine vă apelează atunci când auziți tonul de apel.





1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți persoana de contact pentru care doriți să setați un ton de apel și apoi atingeți .
3. Selectați un ton de apel din secțiunea **TON DE APEL** și atingeți **OK**.

Ștergerea persoanelor de contact

1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți și mențineți apăsată o persoană de contact.
3. Atingeți mai multe persoane de contact pe care doriți să le ștergeți și apoi atingeți .
4. Atingeți **OK** pentru a confirma.

Asocierea persoanelor de contact

În timp ce telefonul se sincronizează cu mai multe conturi online, puteți vedea intrări multiple pentru aceeași persoană de contact. Puteți combina toate informațiile separate ale unei persoane de contact într-o singură intrare din lista Persoane de contact.

1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți intrarea persoanei de contact pentru a afișa detaliile persoanei de contact și apoi atingeți .
3. Atingeți  > **Asociere**.
4. Atingeți persoana de contact ale cărei informații doriți să le asociați cu prima intrare.





Informațiile de la a doua persoană de contact sunt adăugate la prima iar cea de a doua persoană de contact nu mai este afișată în lista **TOATE PERSOANELE DE CONTACT**.

Puteți repeta acești pași pentru a asocia o altă persoană de contact

la persoana de contact principală.

Separarea informațiilor persoanelor de contact

Dacă informațiile unei persoane de contact din diferite surse au fost asociate din greșeală, puteți separa la loc informațiile sub formă de persoane de contact individuale pe telefonul dvs.


1. Atingeți **tasta de început** >  > .
2. Atingeți persoana de contact pe care ați combinat-o și pe care doriți să o separați.
3. Atingeți .
4. Atingeți  > **Separare**.
5. Atingeți **OK** pentru a confirma.

7. Conturi

7.1 Adăugarea sau eliminarea conturilor

Puteți adăuga mai multe conturi Google și Microsoft Exchange ActiveSync®. De asemenea, puteți adăuga și alte tipuri de conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefon.



Adăugarea unui cont

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Conturi** > **Adăugare cont**.
2. Atingeți tipul de cont pe care doriți să îl adăugați.
3. Urmați pașii de pe ecran pentru a introduce informațiile despre cont. Majoritatea conturilor necesită un nume de utilizator și o parolă, dar detaliile pot varia. De asemenea, puteți obține unele informații de la serviciul IT sau de la administratorul dvs. de sistem.

După ce contul a fost adăugat cu succes, acesta este afișat în lista **Conturi**.



Eliminarea unui cont

Eliminarea unui cont va șterge de pe telefon contul respectiv și toate informațiile asociate cu acesta, cum ar fi e-mailurile și persoanele de contact.



1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Conturi**.
2. Atingeți categoria de cont din listă și apoi atingeți contul.
3. Atingeți  > **Eliminare cont** > **ELIMINĂ CONT**.

7.2 Configurarea sincronizării conturilor


Configurarea setării de sincronizare automată

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Conturi**.
2. Atingeți  și bifați sau debifați **Sincronizare automată date**.
 - ▶ Când este activată sincronizarea automată, modificările pe care le efectuați la informațiile de pe telefon sau pe web sunt sincronizate automat între ele.
 - ▶ Atunci când sincronizarea automată este dezactivată, trebuie să sincronizați manual pentru a primi e-mailuri, actualizări sau alte informații recente.

Sincronizare manuală

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Conturi**.
2. Atingeți categoria de cont și apoi contul pe care doriți să îl sincronizați.
3. Atingeți  > **Sincronizare acum**.


Modificarea setărilor de sincronizare ale unui cont

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Conturi**.
2. Atingeți categoria de cont și apoi contul. Se deschide ecranul Sincronizare, afișând o listă cu informațiile pe care le poate sincroniza contul.
3. Bifați sau debifați elementele, după cum aveți nevoie. Tipurile de informații bifate pe telefon și web vor fi menținute sincronizate atunci când sincronizarea automată este activată.

8. E-mail

Atingeți **E-mail** pe ecranul de început pentru a primi și trimite e-mailuri din contul webmail sau de pe alte conturi, utilizând POP3 sau IMAP, sau accesați-vă contul Exchange ActiveSync pentru e-mailul de serviciu.

8.1 Configurarea primului cont de e-mail

1. Atunci când deschideți aplicația E-mail pentru prima dată, introduceți adresa de e-mail și parola.
2. Atingeți  pentru a permite telefonului să obțină parametrii de rețea în mod automat.

Notă:

De asemenea, atunci când configurarea automată eșuează sau dacă doriți, puteți introduce manual aceste detalii, atingând **CONFIGURARE MANUALĂ**.

3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea. Telefonul dvs. va afișa inboxul contului de e-mail și va începe să descarce mesajele e-mail.

8.2 Verificarea e-mailurilor

Telefonul dvs. poate verifica automat dacă aveți e-mailuri noi la un interval pe care l-ați setat la configurarea contului.





De asemenea, puteți verifica manual dacă aveți e-mailuri noi, trăgând în jos de lista mesajelor.

Pentru a verifica e-mailuri mai vechi pentru conturile IMAP sau POP3, trageți cu degetul în sus din partea de jos a listei de mesaje și atingeți **Încarcă mai mult**.

8.3 Răspunsul la un e-mail



Puteți răspunde la un mesaj primit sau îl puteți redirecționa. De asemenea, puteți șterge mesajele și le puteți gestiona în alte moduri.

Răspunsul la un e-mail sau redirecționarea unui e-mail

1. Deschideți e-mailul la care doriți să răspundeți sau pe care doriți să îl redirecționați din Inbox.
2. Procedați după cum urmează, conform necesităților dvs.
 - ▶ Pentru a răspunde expeditorului, atingeți .
 - ▶ Pentru a răspunde expeditorului și tuturor destinatarilor e-mailului original, atingeți .
 - ▶ Pentru a redirecționa e-mailul către o altă persoană, atingeți .
3. Editați mesajul dvs. și atingeți .



Marcarea unui e-mail ca necitit

Puteți readuce un e-mail citit în starea „necitit” - de exemplu, pentru a vă reaminti să îl recitiți mai târziu. De asemenea, puteți marca un set de e-mailuri ca necitite.


- În timp ce citiți un e-mail, atingeți .
- Din lista de mesaje (de exemplu, inbox), atingeți imaginile expeditorului din fața mesajelor și apoi atingeți .

Ștergerea unui e-mail

Puteți șterge un e-mail din folderul său. De asemenea, puteți șterge un set de e-mailuri.



- În timp ce citiți un e-mail, atingeți .
- Când vă aflați în lista de mesaje (de exemplu, inbox), atingeți imaginile expeditorului din fața mesajelor și apoi atingeți .

8.4 Scrierea și trimiterea unui e-mail

1. Deschideți inboxul cu e-mailurile dvs. și atingeți .

Notă:


Dacă aveți mai multe conturi de e-mail adăugate pe telefon, atingeți linia expeditorului pentru a selecta contul pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite mesajul.

2. Introduceți numele unei persoane de contact sau o adresă de e-mail în câmpul „**Către**”. Separați fiecare destinatar cu o virgulă.
3. Introduceți subiectul e-mailului și compuneți textul e-mailului.
4. Atingeți  pentru a adăuga fișiere audio, imagini, clipuri video și alte tipuri de fișiere ca atașamente.
5. Atingeți  în partea din dreapta sus a ecranului pentru a trimite mesajul.

8.5 Adăugarea și editarea conturilor de e-mail

Adăugarea unui cont de e-mail


După configurarea primului cont de e-mail (Consultați [Configurarea primului cont de e-mail](#)), puteți adăuga mai multe conturi de e-mail, pe care le puteți gestiona separat.

1. Deschideți **E-mail** pentru a accesa ecranul Inbox.
2. Atingeți  în stânga sus și apoi atingeți **Setări > Adăugare cont**.

3. Urmăți instrucțiunile pentru a configura contul, la fel cum ați procedat și pentru primul cont.


Editarea unui cont de e-mail

Puteți modifica mai multe setări pentru un cont, inclusiv cât de des verificați e-mailul, modul în care sunteți notificat cu privire la e-mailurile noi, semnătura e-mailului dvs. și detalii despre serverele pe care contul le utilizează pentru a trimite și primi e-mailuri.

1. Deschideți **E-mail** pentru a accesa ecranul Inbox.
2. Atingeți  în stânga sus și apoi atingeți **Setări**.
3. Atingeți contul ale cărui setări doriți să le modificați.
4. Efectuați modificările dorite și atingeți **tasta Înapoi** când ați terminat.

8.6 Modificarea setărilor generale pentru e-mail

Setările generale se aplică pentru toate conturile de e-mail pe care le adăugați.

1. Deschideți E-mail pentru a accesa ecranul Inbox.
2. Atingeți  în stânga sus și apoi atingeți **Setări > Setări generale**.
3. Efectuați modificările și atingeți **tasta Înapoi** când ați terminat.



9. Mesagerie

Puteți utiliza **Mesagerie** pentru a schimba mesaje text (SMS) și mesaje multimedia (MMS).



9.1 Deschiderea ecranului mesageriei

Atingeți **tasta de început** >  > **Mesagerie**.

Se va deschide ecranul **Mesagerie**, unde puteți crea mesaje noi, căuta mesaje sau deschide un fir de mesaje existent.

- Atingeți  pentru a scrie un mesaj text sau multimedia nou.
- Atingeți  pentru a căuta un mesaj utilizând cuvinte cheie.
- Atingeți un fir de mesaje existent pentru a deschide conversația pe care ați purtat-o cu un anumit număr.

9.2 Trimiterea unui mesaj

1. Pe ecranul **Mesagerie**, atingeți  în partea de jos.
2. Adăugați destinatari într-unul din următoarele moduri.
 - ▶ Atingeți câmpul **Către** și introduceți manual numărul destinatarului sau numele persoanei de contact. Dacă telefonul vă prezintă unele sugestii, atingeți persoana pe care doriți să o adăugați.
 - ▶ Selectați destinatari din lista de persoane de contact sau din jurnalul de apeluri.
3. Atingeți câmpul **Trimite mesaj** și introduceți conținutul mesajului dvs.
4. Dacă doriți să trimiteți un mesaj multimedia, atingeți pictograma cu agrafa de hârtie  pentru a atașa un fișier sau o expunere de diapozitive la mesaj.



5. Atingeți  pentru a trimite mesajul.

Note:



- De asemenea, puteți include adrese de e-mail ca destinatari pentru mesaje multimedia.
- Nu adăugați un subiect de mesaj sau orice alt atașament dacă doriți să trimiteți un mesaj text. În caz contrar, puteți fi taxat pentru un mesaj multimedia.

9.3 Răspunsul la un mesaj


Mesajele pe care le primiți sunt atașate la conversațiile existente pentru același număr. Dacă mesajul nou este primit de la un număr nou, se creează un fir de conversație nou.

1. Pe ecranul **Mesagerie**, atingeți firul de conversație care are mesajul la care doriți să răspundeți.
2. Introduceți răspunsul dvs. în caseta de text din partea inferioară. Puteți atinge pictograma de atașare  dacă doriți să răspundeți cu un MMS.
3. Atingeți .

9.4 Redirecționarea unui mesaj

1. Pe ecranul **Mesagerie**, atingeți firul de conversație care conține mesajul pe care doriți să îl redirecționați.
2. Atingeți și mențineți apăsat mesajul.
3. Atingeți  în partea de sus a ecranului.
4. Introduceți un destinatar pentru mesaj și editați conținutul, dacă doriți.
5. Atingeți .


9.5 Modificarea setărilor de mesagerie

Atingeți  > **Setări** din ecranul **Mesagerie** pentru a modifica setările de mesagerie.



10. Browser

Utilizați **Browser-ul** pentru a vizualiza pagini web și a căuta informații.




10.1 Deschiderea browser-ului

Atingeți **tasta de început** >  > **Browser** pentru a lansa Browser-ul. Este afișată ultima pagină web pe care ați vizualizat-o recent. Dacă nu ați utilizat Browser-ul recent, se deschide pagina de start.

Browser-ul se deschide și atunci când atingeți o legătură web - de exemplu, într-un e-mail sau mesaj text.

1. Deschideți aplicația **Browser**.
2. Atingeți caseta pentru adresă din partea de sus a paginii web.
3. Introduceți adresa (URL) unei pagini web. Sau introduceți termenii pe care doriți să îi căutați. De asemenea, puteți atinge  pentru a efectua căutarea vocală.
4. Atingeți URL-ul sau sugestia de căutare sau atingeți  de pe tastatură pentru a deschide pagina web sau rezultatele căutării.

Note:

- Atingeți  > **Stop** dacă doriți să opriți deschiderea paginii.
- Atingeți pictograma filelor  din dreapta casetei pentru adresă și selectați  pentru a deschide o pagină web nouă

într-o filă nouă.


10.2 Descărcarea fișierelor

Atingeți și mențineți apăsată o imagine sau o legătură către un fișier sau o altă pagină web. În meniul care se deschide, atingeți **Salvează imaginea** sau **Salvează legătura**.

Fișierele descărcate sunt salvate pe telefon sau pe cartela de memorie. Le puteți vizualiza sau deschide din aplicația **Descărcări**.

10.3 Modificarea setărilor pentru browser


Puteți configura un număr de setări pentru Browser, pentru a personaliza modul în care navigați pe Internet, inclusiv mai multe setări pentru controlul confidențialității.

Pentru a deschide ecranul pentru setările Browser-ului, atingeți  **Setări**.

11. Cameră foto

Puteți utiliza telefonul pentru a realiza fotografii și a înregistra clipuri video. Fotografiile și clipurile video sunt stocate în spațiul de stocare intern al telefonului sau pe cartela microSDHC (dacă este instalată). Le puteți copia pe un computer sau le puteți accesa din aplicația **Galerie**.

11.1 Capturarea unei fotografii

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Cameră foto**.
2. Îndreptați camera foto spre subiect și faceți toate reglajele necesare.



Număr	Funcție
1	Comutați între camera foto față și spate.
2	Alegeți intervalul de timp.
3	Modificați setarea pentru bliț, disponibilă numai pentru camera din spate.
4	Modificați setările camerei foto.


Număr	Funcție
5	Vizualizați fotografiile și clipurile video realizate.
6	Atingeți butonul obturatorului pentru a realiza o fotografie.
7	Începeți înregistrarea video.

Avertisment:


Mențineți o distanță sigură atunci când utilizați blițul. Nu direcționați blițul către ochii oamenilor sau ai animalelor.

Notă:

Puteți depărta sau apropia degetele pe ecran sau puteți apăsa tasta de volum pentru a mări sau micșora înainte de a efectua fotografii.



3. Atingeți zona în care doriți să focalizeze camera sau lăsați camera să focalizeze automat în centrul imaginii.
4. Atingeți ușor .

11.2 Înregistrarea unui clip video


1. Atingeți **tasta de început** >  > **Cameră foto**.
2. Direcționați camera spre subiect. Puteți atinge orice zonă de pe ecran pe care doriți să focalizeze camera video înainte sau în timpul înregistrării.

Notă:


Puteți depărta sau apropia degetele pe ecran sau puteți apăsa tasta de volum pentru a mări sau micșora înainte și în timpul înregistrării.

3. Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
4. Atingeți  pentru a opri înregistrarea.

Notă:

În timp ce înregistrarea este în curs de desfășurare, puteți atinge  pentru a salva cadrul ca fotografie separată.

11.3 Personalizarea setărilor pentru camera foto/camera video

Înainte de a înregistra un clip video, puteți atinge  pentru a deschide următoarele opțiuni de setare pentru camera foto și camera video.

Notă:

Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru camera frontală sau camera din spate.

● CAMERĂ FOTO

- ▶ **Ecran complet:** Activați sau dezactivați modul ecran complet.
- ▶ **Sunet obturator:** Activați sau dezactivați sunetul obturatorului pentru capturarea fotografiilor.
- ▶ **Eticheta de locație:** Selectați dacă doriți să stocați locația GPS în fotografiile capturate.
- ▶ **Revizuire:** Setați tipul revizuirii.
- ▶ **Locație de stocare:** Schimbați locația de stocare pentru fotografiile și clipurile video realizate.
- ▶ **Restaurare implicite:** Restaurarea setărilor implicite ale camerei.

● VIDEO

- ▶ **Calitate video:** Setați calitatea pentru clipul video.
- ▶ **Filmare lentă:** Setați intervalul de timp între fiecare cadru atunci când capturați clipuri video cu filmare lentă, cu

camera din spate.

- ▶ **Menținerea focalizării în timpul înregistrării:**
- ▶ **Eticheta de locație:** Selectați dacă doriți să stocați locația GPS în fotografiile capturate.
- ▶ **Locație de stocare:** Schimbați locația de stocare pentru fotografiile și clipurile video realizate.
- ▶ **Restaurare implicite:** Restaurarea setărilor implicite ale camerei.

12. Galeria

12.1 Deschiderea galeriei

Atingeți **tasta de început** >  > **Galerie** pentru a vizualiza albumele cu fotografiile și clipurile dvs. video.


12.2 Lucrul cu albumele

Când deschideți Galeria, toate fotografiile și clipurile video de pe telefonul dvs. sunt afișate în mai multe albume. Trageți cu degetul în sus și jos pentru a le vizualiza pe toate.


Pentru a vizualiza conținutul albumelor:

Atingeți un album pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video pe care le conține.

Pentru partajarea albumelor, fotografiilor sau clipurilor video:

1. Atingeți și mențineți apăsat un album pentru a-l selecta sau atingeți și mențineți apăsat un element după ce deschideți un album pentru a selecta o fotografie sau un clip video.
2. Atingeți mai multe elemente pe care doriți să le partajați.
3. Atingeți  și selectați modul în care doriți să partajați elementele.

Pentru a șterge albume:

1. Atingeți și mențineți apăsat un album până când este selectat.
2. Atingeți mai multe albume pe care doriți să le ștergeți.
3. Atingeți  > OK.

12.3 Lucrul cu imaginile

Atingeți o imagine dintr-un album pentru a o vizualiza pe tot ecranul.






Atunci când vizualizați o imagine pe tot ecranul, sunt disponibile următoarele funcții.

- Trageți cu degetul pe orizontală pentru a vedea mai multe imagini sau clipuri video.
- Apropiati-vă degetele pe o imagine sau un clip video pentru a-l micșora. Veți vedea o vizualizare stil diafilm, cu toate imaginile și clipurile dvs. video înșirate. Trageți cu degetul spre stânga

sau dreapta pentru a le parcurge pe toate.

Notă:

Puteți șterge o imagine sau un clip video, trăgându-l cu degetul în sus sau în jos pe vizualizarea tip diafilm. Dacă ștergeți accidental un element, atingeți **ANULARE** pentru a-l recupera.


- Atingeți de două ori imaginea, sau apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau micșora.
- Atingeți  pentru a șterge fotografia, a verifica detaliile fișierului sau pentru a răsfoi conținutul albumului într-o expunere de diapozitive.
- Atingeți  pentru a reveni la album.
- Atingeți  în partea de jos pentru a edita imaginea.

Notă:

Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie disponibile pentru unele albume sau imagini.



12.4 Retușarea imaginilor

Puteți edita fotografiile realizate și alte imagini din **Galerie**. Imaginea modificată este salvată în album, în timp ce imaginea originală nu este afectată.



1. Atingeți  în timp ce vizualizați o imagine pe tot ecranul pentru a deschide interfața Editare.
2. Atingeți o opțiune de editare din partea de jos a ecranului și editați imaginea.

Notă:


Glisați cu degetul spre stânga sau spre dreapta în partea de jos a ecranului pentru a găsi toate opțiunile.

3. Atingeți  pentru a anula editarea; atingeți  pentru a

reface editarea.

4. Atingeți  pentru a salva modificarea sau  pentru a o anula.


12.5 Redarea clipurilor video



1. Atingeți un album din galerie și apoi atingeți miniatura unui clip video.
2. Atingeți  din partea centrală și selectați un player pentru a începe redarea. Atingeți clipul video pentru a vizualiza comenzile pentru redare.

13. Player-ul video

Utilizați aplicația **Player video** pentru a vă gestiona biblioteca video și pentru a viziona clipuri video.

13.1 Deschiderea bibliotecii video




Atingeți **tasta de început** >  > **Player video** pentru a vizualiza biblioteca de clipuri video, unde se afișează fișierele video într-o listă.




Glisați cu degetul în sus sau în jos pentru a găsi clipul video pe care îl doriți. De asemenea puteți atinge  pentru a căuta fișiere video sau  pentru a sorta lista.

13.2 Redarea și controlarea clipurilor video

Atingeți clipul video din biblioteca video pentru a-l reda. Rotiți telefonul pe o parte pentru a vizualiza clipul video în modul vedere.



Atingeți clipul video pentru a afișa comenzile pentru redare. Puteți controla clipul video și audio sau puteți efectua alte operațiuni.

- Atingeți butonul redare/pauză din partea de jos pentru a întrerupe sau a relua redarea.
- Glisați orizontal rapid cu degetul pe clipul video pentru a derula înapoi sau înainte.
- Glisați vertical rapid cu degetul pe partea din dreapta sau din stânga a ecranului pentru a regla volumul sau luminozitatea.
- Atingeți  sau  pentru a trece la clipul video anterior sau următor.
- Atingeți  pentru a roti clipul video.



- Atingeți  pentru a ascunde panoul de comandă.
- Atingeți  pentru a reda clipul video într-o fereastră de mici dimensiuni și pentru a continua cu alte acțiuni pe telefon.
- Atingeți  pentru a realiza o captură de ecran.

13.3 Gestionarea fișierelor video


Ștergerea clipurilor video

1. Atingeți  > **Selectare multiplă** în biblioteca de clipuri video.
2. Atingeți clipurile video pe care doriți să le ștergeți.
3. Atingeți  > **OK**.


Partajarea clipurilor video

1. Atingeți  > **Selectare multiplă** în biblioteca de clipuri video.
2. Atingeți clipurile video pe care doriți să le partajați.
3. Atingeți  și selectați modul în care doriți să le partajați.

Redenumirea unui clip video

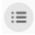1. Atingeți  în dreptul unui clip video din biblioteca de clipuri video.
2. Atingeți **Redenumire**.
3. Scrieți numele nou al clipului video și atingeți **OK**.

Verificarea detaliilor fișierelor video



1. Atingeți  în dreptul unui clip video din biblioteca de clipuri video.

2. Atingeți **Detalii**.
3. Verificați titlul fișierului, durata, dimensiunea, calea și ora. Atingeți **ÎNCHIDERE** atunci când ați terminat.


14. Radio FM

Cu radioul FM, puteți să căutați, să ascultați și să salvați canale video pe telefonul dvs. Rețineți că acoperirea stației radio din zona dvs. afectează calitatea transmisiei radio. Căștile cu fir furnizat împreună cu telefonul funcționează ca și antenă, prin urmare trebuie să le conectați întotdeauna atunci când utilizați radioul. Atunci când primiți un apel în timp ce ascultați la radio, radioul va fi oprit.



14.1 Scanarea și salvarea canalelor

Conectați un set de căști cu fir și atingeți **tasta de început** >  > **Radio FM** >  > **Scanați și salvați toate canalele**, telefonul dvs. scanează toate canalele disponibile și le salvează în lista Toate canalele.



Notă:

Toate canalele salvate anterior, cu excepția celor pe care le-ați adăugat la preferințe, vor fi eliminate dacă efectuați din nou scanarea. Atingeți  > **Toate canalele** pentru a vizualiza lista Toate canalele.



14.2 Ascultarea radioului FM

1. Atingeți  din ecranul de început și selectați **Radio FM** în timp ce sunt conectate căștile.
 2. Atingeți  > **Toate canalele** și selectați un canal.
- Puteți trage cu degetul pe butonul selector de sub canale spre

stânga sau dreapta pentru a comuta la canalele adiacente.



De asemenea, puteți atinge  sau  pentru a comuta la alte canale.

NOTE:

- Atingeți  > **Difuzor** pentru a asculta programele radio prin difuzorul telefonului.
- Atingeți  pentru a adăuga canalul la preferințe. Canalele preferate sunt afișate pe ecranul principal al radioului FM.

14.3 Înregistrarea programelor radio


Atunci când ascultați radioul, puteți înregistra programele preferate și puteți salva fișierul audio pe telefon.

1. Atingeți  > **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
2. Când se termină un program, atingeți  > **Opriți înregistrarea**.

Fișierele înregistrate sunt stocate automat într-un folder (de exemplu, Înregistrări). Le puteți accesa cu aplicația **Manager de fișiere** sau le puteți reda cu aplicația **Muzică** sau **Muzică Play**.


14.4 Alte opțiuni și setări

Pentru a opri radioul FM în mod automat:

Atingeți  > **Oprește temporizat** și selectați perioada de timp după care doriți să opriți radioul.

Va fi afișat un ceas cu numărătoare inversă deasupra frecvenței, iar radioul va fi oprit atunci când ceasul ajunge la 0:00.

Pentru a opri imediat radioul FM:

Atingeți  în partea din stânga jos a ecranului.

Pentru a seta o regiune radio:

Intervalele de frecvență radio FM diferă în funcție de regiune.


Atingeți  > **Regiune globală** pentru a selecta regiunea în care vă aflați.

Notă:



Dacă modificați setarea regiunii, canalele preferate salvate anterior nu sunt afișate până când nu reveniți la setarea regională originală.

15. Mai multe aplicații

15.1 Ceas

Atingeți **tasta de început** >  > **Ceas**. Aplicația Ceas vă permite să verificați ora locală și ora în alte orașe ale lumii, să setați alarme și să utilizați cronometre.


Setarea unei alarme noi


1. Atingeți fila  din aplicația **Ceas**.
2. Atingeți o alarmă existentă pentru a o configura, sau atingeți  în partea de jos a ecranului pentru a crea o alarmă nouă.
3. Setati opțiunile pentru alarmă, precum ora, repetarea și sunetul alarmei.

Notă:



Pentru a activa sau dezactiva în mod direct alarmele existente, trebuie doar să glisați rapid comutatoarele de pe partea dreaptă.

Verificarea orei pe glob

Atingeți fila  din aplicația **Ceas** pentru a verifica ora locală pentru diverse orașe din lume.


Atingeți  din partea de jos pentru a adăuga un oraș nou sau o țară nouă.

Utilizarea cronometrului și a temporizatorului

Atingeți fila  sau  din aplicația Ceas pentru a utiliza temporizatorul sau cronometrul.

Cronometrul vă permite să înregistrați timpi intermediari, în timp ce temporizatorul vă permite să setați un timp și să numărați invers până la zero.

15.2 Calculator

Atingeți **tasta de început** >  > **Calculator** pentru a utiliza calculatorul integrat al telefonului pentru funcții de bază dar și pentru ecuații matematice avansate.

Notă:

Glisați spre stânga sau dreapta pentru a comuta între diferitele panouri.

15.3 Descărcări

Aplicația **Descărcări** ține evidența fișierelor pe care le-ați descărcat, utilizând aplicații precum Browser sau E-mail.


Atingeți **tasta de început** >  > **Descărcări** pentru a verifica înregistrarea.

- Atingeți un fișier pentru a-l deschide cu aplicațiile corespunzătoare.
- Atingeți și mențineți apăsat fișierul pe care doriți să îl ștergeți sau să îl partajați.

15.4 Manager de fișiere

Accesați-vă rapid toate fotografiile, clipurile video, clipurile audio și alte tipuri de fișiere din spațiul de stocare al telefonului dvs. și de pe cartela microSDHC (dacă este instalată).






Atingeți **tasta de început** >  > **Manager de fișiere**. Puteți găsi fișierul de care aveți nevoie după categorie în fila **CATEGORIE**, sau puteți atinge **TELEFON**, **CARTELĂ SD** sau **DISPOZITIV USB** pentru a naviga prin folderele și fișierele din spațiul de stocare al telefonului sau de pe cartela microSDHC (dacă este instalată).


- Atingeți folderele și fișierele pentru a accesa elementele stocate.
- Atingeți și mențineți apăsat un element pentru a accesa pictogramele pentru opțiuni, precum Copiere, Mutare, Partajare sau Ștergere.
- Pentru a copia sau muta un element, navigați la o locație nouă și atingeți **LIPIRE**.
- Atingeți  pentru a crea un folder nou în directorul curent.


15.5 Recorder de sunet

Recorderul de sunet vă permite să înregistrați memento-uri vocale și să le ascultați oricând doriți.

Înregistrarea unui memento vocal

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Recorder de sunet**.
2. Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
3. Atingeți  pentru a anula înregistrarea dacă vă răzgândiți.
Puteți atinge  pentru a întrerupe și  pentru a continua în timpul înregistrării.

4. Atingeți  pentru a opri înregistrarea. Memento-ul este salvat automat.

Dacă nu doriți să salvați memento-ul după ce l-ați înregistrat, atingeți  > **OK** pentru a-l șterge.

Redarea unui memento vocal

Pentru a reda un memento pe care tocmai l-ați înregistrat:

Atingeți  în partea de jos a ecranului.

Pentru a reda orice memento salvat:

1. Atingeți **Înregistrările mele** în partea din dreapta sus a ecranului pentru a vedea toate înregistrările.
2. Atingeți titlul unui memento pentru a-l reda.

Notă:

De asemenea, puteți atinge și menține apăsat un memento pentru a-l șterge, partaja, redenumi, tăia, pentru a-i verifica informațiile de fișier, pentru a adăuga o etichetă sau a-l seta ca și ton de apel pentru telefon.

15.6 Aplicații Google

Deschideți aplicațiile Google pentru a utiliza serviciile Google. Unele aplicații sunt introduse în folderul Google pe ecranul de început.


Notă:

Este posibil ca unele conținuturi sau servicii Google să nu fie disponibile în regiunea dvs.

- **Google:** Utilizați căutarea Google sau obțineți informații oricând aveți nevoie cu Google Now.
- **Chrome** Utilizați aplicația Chrome pentru a naviga pe Internet și a obține marcajele dvs., istoricul de navigare și multe alte elemente sincronizate cu contul dvs. Google.

- **Gmail:** Utilizați serviciul Gmail pentru a trimite și primi e-mailuri.
- **Google+:** Socializați cu prietenii în comunitatea online Google+.
- **Hărți:** Găsiți-vă locul și drumul prin lume.
- **Muzică Play:** Redați muzică pe telefon și pe contul Google.
- **Filme și televiziune Play:** Achiziționați, descărcați și vizionați cele mai noi filme și emisiunile de televiziune preferate.
- **Cărți Play:** Cumpărați și citiți versiuni electronice ale cărților noi și clasice.
- **Reviste Play:** Cumpărați și citiți ziare și reviste.
- **Jocuri Play:** Cumpărați și jucați jocuri din Magazinul Google Play.
- **Drive:** Stocați fișiere pe serverele Google.
- **YouTube:** Vizionați clipuri video pe YouTube.com, sau încărcați și partajați propriile clipuri video cu lumea întreagă.
- **Fotografii:** Gestionați-vă fotografiile de pe telefon și contul dvs. Google.
- **Hangouts:** Purtați conversații cu prietenii Google+ sau trimiteți mesaje text sau multimedia.
- **Magazin Play:** Cumpărați și descărcați aplicații, jocuri și alt conținut din Magazinul Google Play.
- **Căutare vocală:** Căutați informații utilizând vocea.

16. Setări

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări**. Aplicația Setări conține majoritatea instrumentelor pentru personalizarea și configurarea

dispozitivului dvs.

16.1 Wireless și rețele

Wi-Fi

Porniți sau opriți Wi-Fi și configurați-vă conexiunile Wi-Fi. Consultați [Conectarea la Wi-Fi](#).

Bluetooth

Porniți sau opriți funcția Bluetooth și configurați-vă conexiunile Bluetooth. Consultați [Conectarea la dispozitive Bluetooth](#).

Utilizarea datelor

Atingeți comutatoarele pentru activarea sau dezactivarea datelor mobile și a limitei de date.

Puteți să verificați cât de multe date s-au fost utilizat în perioada setată, să setați o limită și un avertisment pentru datele mobile, să vedeți ce aplicații au utilizat date mobile sau să restricționați datele de fundal pentru aplicații individuale.

Notă:

Utilizarea datelor este măsurată de telefonul dvs. Contabilizarea utilizării datelor efectuată de operatorul dvs. poate fi diferită.

Mod avion

În aplicația **Setări**, atingeți **Mai mult > Mod avion**. Toate transmisiile radio de voce sau de date ale telefonului sunt oprite.

Aplicație SMS implicită

În aplicația **Setări**, atingeți **Mai mult > Aplicație SMS implicită** pentru a alege aplicația preferată pentru trimiterea și primirea de SMS-uri.

NFC

În aplicația **Setări**, atingeți **Mai mult > NFC** pentru a permite schimbul de date atunci când telefonul atinge un alt dispozitiv.

● **Plată și loialitate**

Noul dvs. smartphone Vodafone este prevăzut cu opțiunea integrată de Comunicare în câmp apropiat (Near Field Communication sau NFC, pe scurt) și este, împreună cu un SIM NFC, capabil să devină portofelul dvs. digital.

Plătiți pentru orice cu smartphone-ul. Nu mai este nevoie să vă căutați în buzunare pentru bani sau carduri.

Vodafone vă permite să păstrați toate cardurile de loialitate de plastic pe care le dețineți în cadrul aplicației gratuite Vodafone Wallet. Este suficient să realizați o fotografie a fiecărui card, iar astfel vă veți bucura de un mod mult mai convenabil de a face cumpărături.


● **Călătorii**

Vodafone Wallet vă oferă posibilitatea de a călători așa cum doriți și libertatea de a face acest lucru în stil propriu.

Utilizați mijloacele de transport public cu Vodafone Wallet și descoperiți un nou mod de a vă deplasa prin oraș. Permiteți smartphone-ului să devină biletul dvs.

● **Descoperiți mai mult**

Pentru a afla mai multe despre experiența completă Vodafone Wallet, accesați www.vodafone.com/wallet.

Verificați dacă pe cartela SIM există acest simbol , pentru a vă asigura că aceasta este compatibilă NFC.

- **Obțineți-l de pe Google Play**

1. Descărcați aplicația Vodafone Wallet din Magazinul Google Play pe smartphone-ul dvs.
2. Configurați aplicația.
3. Începeți adăugarea cardurilor.

Android Beam

În aplicația **Setări**, atingeți **Mai mult > Android Beam** pentru a vă pregăti să transmiteți conținut prin NFC.

Partajarea conexiune la Internet și hotspotul portabil

În aplicația **Setări**, atingeți **Mai mult > Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil** pentru a partaja conexiunea de date mobile a telefonului cu PC-uri sau cu alte dispozitive prin USB, Bluetooth sau Wi-Fi. Consultați [Partajarea conexiunii de date mobile](#).

VPN

În aplicația **Setări**, atingeți **Mai mult > VPN** pentru a configura și vă conecta la rețele virtuale private. Consultați [Conectarea la rețele virtuale private](#).

Rețea de telefonie mobilă

În aplicația **Setări**, atingeți **Mai mult > Rețele de telefonie mobilă** pentru a controla utilizarea datelor mobile, a selecta rețele de telefonie mobilă și a accesa numele punctelor de acces. Consultați [Conectarea la rețelele de telefonie mobilă](#).

Transmisii de urgență

În aplicația **Setări**, atingeți **Mai mult > Transmisii de urgență** pentru a seta o alarmă de urgență, pentru a afișa transmisii de

testare pentru Sistemul de avertizare a valurilor tsunami cauzate de seism.

Control AutoStart

În aplicația **Setări**, atingeți **Mai mult > Control AutoStart** pentru a porni sau opri controlul cu pornire automată.

16.2 Dispozitiv

Afișaj

- **Nivel de luminozitate:** Setați luminozitatea afișajului.
- **Luminozitate adaptivă:** Reglați automat luminozitatea ecranului.
- **Tapet:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul de început.
- **Dezactivare:** Setați durata de inactivitate înainte de oprirea ecranului.
- **Daydream:** Gestionati funcția Daydream. Când este activată funcția Daydream, fotografiile sau animațiile vor fi afișate ca economizor de ecran.
- **Ecran de început:** Trageți cu degetul spre dreapta pentru a lansa aplicația preferată.
- **Aplicație preferată:** Setați aplicația dvs. preferată.
- **Lumină de notificare cu impuls:** Aprinde intermitent lumina LED pentru a vă notifica cu privire la apeluri pierdute, mesaje noi și alte evenimente.
- **Durata luminii tastei tactile:** Setați durata de iluminare a tastei tactile.
- **Dimensiune font:** Setați dimensiunea fontului pentru textul de pe ecran.
- **Când se rotește dispozitivul:** Selectați dacă vreți ca și

conținutul ecranului să se rotească atunci când se rotește telefonul.

- **Difuzare ecran:** Conectați-vă la televizoare, proiectoare sau alte dispozitive care acceptă afișajul wireless și proiectați conținutul telefonului pe acel dispozitiv în mod wireless. Mai întâi trebuie să activați funcția Wi-Fi. Pentru o introducere detaliată, consultați manualul dispozitivului.
- **Atingere dublă pentru activare:** Setați dacă doriți ca telefonul să fie activat prin atingere dublă.

Sunet și notificare


Reglați diferite tipuri de volum (consultați Reglarea volumului), comutați sunetul și dezactivați sunetul (consultați Comutare la modul silențios sau cu vibrații), configurați tonul de apel și sunetele de notificare (consultați Schimbarea tonului de apel și a sunetului de notificare), și selectați sunete de sistem sau controlați afișajul de notificare.

Stocare

Meniul de setări **Stocare** vă permite să gestionați spațiul de stocare al telefonului și vă oferă opțiuni pentru cartela microSDHC.

Locația de salvare

Acest meniu vă permite să alegeți locația implicită pentru date noi, precum fișiere descărcate, fotografiile capturate și fișiere audio înregistrate.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Stocare** > **Locație de salvare**.
2. Atingeți **Telefon** pentru a stoca elementele în memoria telefonului.
- sau -

Dacă există o cartelă microSDHC, atingeți **Cartelă SD** pentru a

stoca datele pe cartelă.

Stocare internă

Puteți instala aplicații în spațiul intern de stocare. Atunci când vă conectați telefonul la computer, numai **cartela SD internă** poate fi accesată de pe computer.

Pentru a vizualiza stocarea internă:

Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Stocare** și derulați până la secțiunea **Stocare internă**.

Cartelă SD

Opțiunile de stocare pe cartela SD externă vă permit să vizualizați dimensiunea cartelei microSDHC și spațiul disponibil, să dezinstalați cartela pentru scoaterea în siguranță din telefon și să formatați (ștergeți) cartela. Pentru detalii, consultați Scoaterea cartelei microSDHC din telefon și Ștergerea cartelei microSDHC.

Baterie

Verificați energia rămasă a bateriei și ce anume a consumat bateria.

Aplicații

Vedeți și gestionați aplicațiile instalate pe telefon.

Atingeți o aplicație din fila **DESCĂRCATE, ÎN FUNCȚIUNE** sau **TOATE** pentru a vedea informațiile acesteia. Puteți opri aplicația, dezinstala aplicația, șterge datele sau memoria cache sau puteți muta aplicația între stocarea internă și spațiul de stocare al telefonului.

Notă:

Nu toate aplicațiile pot fi mutate sau dezinstalate.


Conectarea la PC

Selectați tipul de conexiune USB dintre telefon și PC. Consultați Conectarea la computer prin USB.

16.3 Personal

Localizare

Activați serviciile de localizare pentru a vă determina locația. Pentru a utiliza aplicațiile asociate localizării, precum găsirea locației dvs. pe Hărți Google, trebuie să aveți serviciile de localizare activate pe telefonul dvs.

1. Atingeți **tasta de început** >  > **Setări** > **Localizare**.
2. Glisați comutatorul **Localizare** din partea de sus pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare.
3. Atunci când localizarea este activată, atingeți **Mod** pentru a selecta sursele de localizare pe care doriți să le utilizați.
 - ▶ **Precizie ridicată:** Obțineți localizarea precisă utilizând atât GPS, cât și Wi-Fi, precum și rețelele de telefonie mobilă.
 - ▶ **Economisire baterie:** Utilizați numai Wi-Fi și rețelele de telefonie mobilă pentru a obține locația aproximativă. Acest lucru va consuma mai puțină baterie decât utilizarea GPS-ului.
 - ▶ **Doar dispozitiv:** Utilizați funcția GPS pentru a vă identifica locația.
 - ▶ **Locație accelerată:** Utilizați hardware-ul Qualcomm® IZat™ pentru a accelera localizarea.

Securitate

- **Blocare ecran:** Dezactivați blocarea ecranului sau activați-o cu o tragere cu degetul, deblocare facială, model, PIN sau parolă. Consultați Protejarea telefonului cu blocări de ecran.
- **Informații proprietar:** Setati textul care doriți să fie afișat pe ecranul de blocare.
- **Smart Lock:** Mențineți telefonul deblocat atunci când sunteți conectat la dispozitive de încredere, în locuri de încredere sau

deblocați-l pentru fețele de încredere.

Notă:

Trebuie să vă conectați la contul Google de pe telefon pentru a utiliza funcția **Smart Lock**.

- **Criptare telefon:** Criptați datele telefonului pentru a vă proteja confidențialitatea. Consultați Protejarea telefonului prin criptare.
- **Configurarea blocării cartelei SIM:** Atingeți cartela dvs. nano-SIM și veți putea gestiona următoarele setări.
 - ▶ **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați blocarea PIN, pentru a solicita codul PIN înainte de accesarea cartelei nano-SIM.
 - ▶ **Modificare PIN SIM:** Modificați codul PIN utilizat pentru a accesa cartela nano-SIM.

Notă:

Păstrați toate parolele confidențiale într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară. Dacă introduceți greșit codul PIN al cartelei SIM de mai multe ori decât este permis, cartela dvs. nano-SIM va fi blocată și nu veți putea accesa rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul dvs. pentru o cheie de deblocare PIN (PUK) pentru a vă restabili cartela nano-SIM.

- **Faceți parolele vizibile:** Afișați parolele în timp ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați sau dezactivați aplicații pe care le-ați autorizat pentru a fi administratori de dispozitiv.
- **Permisiuni aplicații:** Vizualizați sau modificați permisiunile aplicațiilor.
- **Surse necunoscute:** Bifați această opțiune pentru a permite instalarea aplicațiilor din alte surse decât Magazinul Play.
- **Verificați aplicații:** Afișați un avertisment înainte de a instala aplicații care ar putea dăuna sau interziceți instalarea acestora.

- **Tip stocare:** Verificați tipul de stocare a acreditărilor.
- **Acreditări de încredere:** Afișați certificatele CA de încredere.
- **Instalare de pe cartela SD:** Instalați certificate de pe cartela de memorie.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți toate certificatele.
- **Agenți de încredere:** Vizualizați sau dezactivați agenți de încredere.
- **Fixare pe ecran:** Mențineți un ecran ales la vedere, astfel încât alte persoane să nu poată comuta la alte aplicații și accesa informațiile dvs. personale. Atingeți această opțiune pentru a vedea cum funcționează.
- **Aplicații cu acces la utilizare:** Activați sau dezactivați accesul anumitor aplicații la informațiile despre utilizarea telefonului dvs.

Conturi

Gestionați-vă conturile și sincronizarea. Atingeți **Adăugare cont** pentru a vă conecta sau pentru a crea conturi pe telefon.

Atingeți un tip de cont pentru a vedea ce tip de cont ați adăugat și reglați setările conturilor.

Limbă și introducere

- **Limbă:** Selectați o limbă și o regiune pentru sistemul dvs.
- **Verificator ortografic:** Utilizați verificatorul ortografic Android pentru a verifica erorile de scriere la introducerea de text.
- **Dicționar personal:** Adăugați cuvinte noi în dicționarul telefonului sau eliminați cuvinte din dicționar. Cuvintele pe care le adăugați sunt utilizate pentru a verifica ortografia și pentru sugestiile de cuvinte.
- **Tastatură și metode de introducere:** Configurați setările pentru introducerea textului. Consultați [Setări introducere](#).

- **Introducere vocală:** Selectați și configurați serviciile de introducere vocală.
- **Ieșire la transformarea textului în vorbire:**
 - ▶ **Motor preferat:** Selectați motorul de sinteză a vorbirii pe care doriți să îl utilizați sau modificați setările acestuia.
 - ▶ **Rata vorbirii:** Selectați cât de repede doriți să vorbească sintetizatorul.
 - ▶ **Ascultați un exemplu:** Redați o mostră scurtă a sintetizatorului de vorbire, utilizând setările curente.
 - ▶ **Stare limbă implicită:** Bifați dacă limba curentă a sistemului va fi acceptată de funcția pentru ieșirea transformării textului în vorbire.
- **Viteză indicator:** Selectați cât de repede să deruleze indicatorul/mouse-ul atunci când conectați telefonul la un suport tactil sau un accesoriu tip mouse.

Copie de rezervă și resetare

- **Copie de rezervă pentru datele mele:** Efectuați copii de rezervă pentru datele aplicațiilor, parolele Wi-Fi și alte setări pe serverele Google după ce vă conectați cu contul Google.
- **Cont copie de rezervă:** Setati contul Google în care se realizează copierea de rezervă a datelor.
- **Restabilire automată:** Restabiliți setările și datele salvate anterior atunci când reinstalați o aplicație.
- **Resetare la datele din fabrică:** Resetați telefonul la setările implicite din fabrică. De asemenea, în timpul acestui proces puteți șterge datele de pe spațiul de stocare al telefonului și cartela microSDHC.

16.4 Sistem

Data și ora

Setați data, ora, fusul orar și modul în care se afișează data și ora. De asemenea, puteți utiliza date furnizate de rețea.

Accesibilitate

Configurați pe telefonul dvs. plugin-urile și serviciile de accesibilitate, precum **Inversarea culorilor** sau **Text mare** pentru utilizatorii cu probleme de vedere.

Imprimare

Puteți gestiona serviciul Imprimare Google Cloud sau alte plugin-uri pentru imprimante instalate de pe Magazinul Google Play sau de la producătorul imprimantei dvs.

Despre telefon

Vizualizați informații importante despre telefon și informații legale. De asemenea, puteți efectua upgrade pentru sistemul telefonului dvs. din pachetele de actualizare copiate pe cartela de memorie.

Realizarea de upgrade pentru software-ul telefonului

Există mai multe moduri de a efectua un upgrade pentru software-ul telefonului dvs.:

- Utilizați instrumentul de upgrade online pentru produsele terminalelor mobile.
- Utilizați pachetul de upgrade printr-o singură apăsare, oferit de Vodafone.
- Utilizați pachetul de upgrade de pe cartela dvs. microSDHC.

Depanare

Dacă întâmpinați probleme în timpul utilizării telefonului sau dacă acesta funcționează anormal, puteți consulta tabelul de mai jos. Dacă problema pe care o aveți nu poate fi rezolvată cu ajutorul informațiilor din tabel, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat telefonul.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
Semnal slab	Semnalul de rețea este prea slab în locația dvs. curentă, de exemplu, într-un subsol sau lângă o clădire înaltă, deoarece transmisiile wireless nu pot ajunge la telefon în mod eficient.	Deplasați-vă într-o locație în care semnalul de rețea poate fi recepționat cu ușurință.
	Rețeaua este ocupată în momentul actual (de exemplu, în timpul perioadelor de vârf, în rețea poate exista un volum prea mare de trafic pentru a suporta apelurile suplimentare).	Evitați utilizarea telefonului în aceste perioade sau încercați din nou după scurt timp.
	Vă aflați la o distanță prea mare de stația de bază pentru furnizorul dvs. de servicii.	Puteți solicita o hartă cu zonele de acoperire de la departamentul de Relații clienți Vodafone.













Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
Ecou sau zgomot	Calitatea redusă a legăturii rețelei din partea furnizorului dvs. de servicii.	Încheiați apelul și apălați din nou. Puteți fi comutat la o legătură de rețea sau o linie telefonică de calitate mai bună.
	Calitate redusă a liniei telefonice locale.	Încheiați apelul și apălați din nou. Puteți fi comutat la o legătură de rețea sau o linie telefonică de calitate mai bună.
Nu se pot selecta anumite funcții	Rețeaua dvs. locală Vodafone nu acceptă aceste funcții, sau nu ați solicitat serviciile care oferă aceste funcții.	Contactați departamentul de Relații clienți Vodafone pentru a le solicita
Bateria nu se încarcă	Bateria sau încărcătorul pentru baterii este avariata.	Contactați distribuitorul.
	Temperatura telefonului este sub 0°C sau mai mare de 45°C.	Reglați mediul de încărcare a bateriei pentru a evita temperaturile extreme.
	Contact slab între baterie și încărcător.	Verificați toți conectorii pentru a vă asigura că toate conexiunile s-au efectuat corect.
Timp redus în standby	Timpul în standby este asociat configurării sistemului rețelei dvs. locale Vodafone.	Dacă vă aflați într-o zonă în care semnalul este slab, opriți temporar telefonul.



Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
	Bateria este epuizată. În mediile cu temperaturi ridicate, durata de viață a bateriei va fi redusă.	Contactați departamentul de Relații clienți Vodafone pentru a le solicita
	Dacă nu vă puteți conecta la rețea, telefonul va continua să trimită semnale în timp ce încearcă să localizeze o stație de bază. Acest lucru consumă bateria și, prin urmare, va scurta timpul în standby.	Schimbați-vă locația cu una în care rețeaua este accesibilă, sau opriți-vă temporar telefonul.
Telefonul nu se deschide	Bateria s-a epuizat.	Reîncărcați bateria telefonului.
Eroare cartelă nano-SIM	Defecțiune sau deteriorare cartelă nano-SIM.	Duceți cartela nano-SIM la furnizorul dvs. de servicii pentru testare.
	Cartelă nano-SIM introdusă incorect.	Introduceți cartela nano-SIM în mod corespunzător.
	Reziduuri pe contactele cartelei nano-SIM.	Utilizați o lavetă moale și uscată pentru a curăța contactele cartelei nano-SIM.
Nu se poate conecta la rețea	Cartelă nano-SIM nevalidă.	Contactați serviciul pentru clienți de la Vodafone.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
	Nu vă aflați într-o zonă de acoperire a rețelei.	Verificați zona de acoperire împreună cu serviciul dvs. local pentru clienți.
	Semnal slab.	Mergeți într-un spațiu deschis sau, dacă sunteți în interiorul unei clădiri, apropiați-vă de o fereastră.
Nu se pot efectua apeluri	Ați activat funcția pentru numerele cu apelare fixă.	Dezactivați această funcție. Consultați Utilizarea numerelor cu apelare fixă.
Cod PIN blocat	Ați introdus un cod PIN incorrect de trei ori consecutiv.	Contactați serviciul local pentru clienți pentru a solicita codul PUK al cartelei nano-SIM, utilizați codul PUK pentru a debloca cartela nano-SIM.
Telefonul se oprește brusc, se repornește, se blochează sau nu poate fi deschis	Anumite software-uri terțe nu sunt compatibile cu telefonul dvs.	Resetați telefonul la setările din fabrică.
		Dezinstalați software-ul care poate cauza problema.
		Realizați upgrade pentru software-ul telefonului.

Pentru siguranța dvs.

Siguranța generală

	Nu efectuați și nu preluați apeluri telefonice în timp ce conduceți. Nu trimiteți niciodată mesaje text în timp ce conduceți.		Nu utilizați în benzinării.
	Țineți telefonul la o distanță de cel puțin 15 mm de ureche sau corp în timp ce efectuați apeluri.		Telefonul dvs. poate emite o lumină puternică sau intermitentă.
	Piese mici implică pericol de sufocare.		Nu aruncați telefonul în foc.
	Telefonul dvs. poate produce un sunet puternic.		Pentru a împiedica o posibilă afectare a auzului, nu ascultați la volum ridicat perioade lungi de timp.
	Evitați contactul cu obiecte magnetice.		Evitați temperaturile extreme.
	Țineți dispozitivul la distanță de stimulatoare cardiace și alte dispozitive medicale electronice.		Evitați contactul cu lichide. Mențineți telefonul uscat.

	Opriți dispozitivul în spitale și unități medicale, când vi se solicită acest lucru.		Nu dezamblați telefonul.
	Opriți dispozitivul la bordul aeronavelor și în aeroporturi.		Utilizați exclusiv accesoriile aprobate.
	Opriți dispozitivul în apropierea materialelor sau lichidelor explozive.		Nu vă bazați pe telefon pentru comunicații de urgență.

Expunerea la radiofrecvențe (RF)

Declarație generală privind energia RF

Telefonul dvs. conține un transmițător și un receptor. Atunci când este PORNIT, acesta primește și transmite energie RF. Atunci când comunicați cu telefonul, sistemul care vă gestionează apelurile controlează nivelul de putere la care transmite telefonul.

Rată specifică de absorbție (RSA)

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Este proiectat să nu depășească limitele de expunere la unde radio, recomandate de regulile internaționale. Aceste reguli au fost dezvoltate de către organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță gândite să asigure protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Regulile utilizează o unitate de măsură numită Rată specifică de absorbție sau RSA. Limita RSA pentru dispozitive mobile este de 2 W/kg și cea mai mare valoare RSA pentru acest dispozitiv la testarea pentru utilizare la ureche a fost de 0,930 W/kg*. Deoarece

dispozitivele mobile oferă o gamă largă de funcții, ele pot fi utilizate în alte poziții, cum ar fi pe corp, după cum este descris în acest ghid de utilizare**.

Deoarece RSA se măsoară utilizând cea mai înaltă putere de transmisie a dispozitivului, valoarea RSA efectivă a acestui dispozitiv în timpul funcționării este de obicei mai scăzută decât valoarea indicată mai sus. Acest fapt se datorează schimbărilor automate ale nivelului energiei dispozitivului pentru a se asigura că acesta utilizează minimul de energie necesară pentru a comunica cu rețeaua.

* Testele se realizează în conformitate cu EN 50360, EN 62311, EN 62209-1, EN 62209-2.

** Consultați operarea dispozitivelor purtate pe corp.

Operarea dispozitivelor purtate pe corp

Informații de siguranță importante cu privire la expunerea la radiații de radiofrecvență (RF):

Pentru a asigura conformitatea cu liniile directe referitoare la expunerea la RF, telefonul trebuie utilizat la o distanță minimă de 15 mm de corp.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea cauza depășirea limitelor relevante din liniile directe privind expunerea la RF.

Limitarea expunerii la câmpurile de radiofrecvență (RF)

Pentru persoanele care doresc să își limiteze expunerea la câmpurile RF, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) oferă următoarele recomandări:

Măsuri de precauție: Informațiile științifice actuale nu indică nevoia de precauții speciale pentru utilizarea telefoanelor mobile.

Persoanele care doresc pot alege să își limiteze propria expunere la RF sau expunerea copiilor lor, limitând durata apelurilor sau utilizând dispozitive „mâini libere” pentru a ține telefoanele mobile departe de cap și corp.

Informații suplimentare se pot obține de pe pagina principală a OMS <http://www.who.int/peh-emf> (Fișă de date OMS 193: iunie 2000).

Informații de reglementare

Următoarele aprobări și notificări se aplică în anumite regiuni, după cum este precizat.

Rețineți că puteți găsi secțiunea Declarația de conformitate RoHS și DOC CE la finalul acestui manual.

Distragerea atenției

Conduc

Trebuie acordată atenție maximă în timpul condusului în orice moment, pentru a reduce riscul de accident. Utilizarea unui telefon în timpul condusului (chiar și cu un kit „mâini libere”) poate distra atenția șoferului și poate provoca un accident. Trebuie să respectați legile și reglementările locale care limitează utilizarea dispozitivelor wireless în timpul condusului.

Operarea utilajelor

Trebuie acordată atenție maximă în timpul operării utilajelor, pentru a reduce riscul de accident.

Manipularea produsului

Declarație generală privind manipularea și utilizarea

Dvs. purtați toată responsabilitatea pentru modul de utilizare a telefonului și pentru consecințele utilizării acestuia.

Trebuie să opriți întotdeauna telefonul acolo unde utilizarea unui telefon este interzisă. Utilizarea telefonului dvs. este supusă măsurilor de siguranță concepute pentru a proteja utilizatorii și mediul acestora.

- Tratați întotdeauna telefonul și accesoriile acestuia cu grijă și păstrați-le într-un loc curat și fără praf.
- Mențineți ecranul și obiectivul camerei curate. Ecranul sau obiectivul murdar al camerei poate încetini reacția telefonului la operațiile dvs. sau poate reduce calitatea imaginilor.
- Curățați dispozitivul și accesoriile acestuia cu un material moale, precum o lavetă de curățare pentru lentilele ochelarilor. Nu utilizați alcool sau alte substanțe corozive pentru curățare și nu permiteți acestor substanțe să ajungă în interior.
- Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la flăcări deschise sau produse din tutun aprinse.
- Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la lichide, umezeală sau umiditate ridicată.
- Nu scăpați, aruncați sau încercați să îndoiți telefonul sau accesoriile acestuia.
- Nu vopsiți telefonul sau accesoriile acestuia.
- Nu încercați să dezamblați telefonul sau accesoriile acestuia. Numai persoanele autorizate pot face acest lucru.

- Nu expuneți sau nu utilizați telefonul sau accesoriile acestuia într-un mediu în care există sau în care se pot atinge temperaturi extreme, minim - [5] și maxim + [50] grade Celsius.
- Nu așezați telefonul în interiorul sau în apropierea echipamentelor de încălzire sau a recipientelor presurizate, precum fierbătoare de apă, cuptoare cu microunde sau ustensile fierbinți pentru gătit. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.
- Consultați reglementările locale pentru eliminarea produselor electronice.
- Nu transportați telefonul într-un buzunar din spate, deoarece se poate sparge atunci când vă așezați.

Copii mici

Nu lăsați telefonul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici și nu permiteți acestora să se joace cu telefonul.

Copiii se pot răni sau îi pot răni pe alții, sau pot deteriora telefonul în mod accidental.

Telefonul conține piese mici cu margini ascuțite care ar putea cauza leziuni sau care s-ar putea desprinde și ar putea prezenta pericol de sufocare.

Demagnetizare

Pentru a evita riscul demagnetizării, nu permiteți dispozitivelor electronice sau mediilor magnetice să stea în apropierea telefonului pe perioade lungi de timp.

Descărcare electrostatică (ESD)

Nu atingeți conectorii metalici ai cartelei nano-SIM.

Antenă

Nu atingeți antena dacă acest lucru nu este necesar.

Poziție normală de utilizare

Atunci când efectuați sau primiți un apel telefonic, țineți telefonul lângă ureche, cu partea de jos a acestuia îndreptată spre gură.

Airbag-uri

Nu puneți un telefon în zona aflată deasupra unui airbag sau în zona de declanșare a airbag-urilor, deoarece airbag-urile se umflă cu forță foarte mare iar acest lucru poate cauza leziuni grave.

Depozitați telefonul în siguranță înainte de a conduce un vehicul.

Convulsii/leșin

Telefonul poate emite o lumină puternică sau intermitentă.

Anumite persoane pot fi predispuse la leșin sau convulsii (chiar dacă nu au experimentat acest lucru înainte) atunci când sunt expuse la lumini intermitente sau modele de lumini, de exemplu atunci când joacă jocuri sau vizionează videoclipuri. Dacă ați suferit convulsii sau leșin sau aveți un istoric familial cu astfel de cazuri, adresați-vă medicului.

Leziuni repetitive de stres

Pentru a minimiza riscul leziunilor repetitive de stres (RSI) atunci când scrieți mesaje sau jucați jocuri pe telefon:

- Nu strângeți telefonul prea tare.
- Apăsați ușor pe butoane.
- Utilizați funcțiile speciale care sunt concepute pentru a minimiza timpul de apăsare a butoanelor, precum Șabloanele

pentru mesaje și Textul predictiv.

- Faceți multe pauze pentru a vă întinde și a vă relaxa.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon wireless, funcționează pe bază de semnale radio, ceea ce nu poate garanta conexiunea în toate situațiile. Prin urmare, nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe un telefon wireless pentru comunicații de urgență.

Zgomot puternic

Acest telefon poate produce zgomote puternice, care vă pot afecta auzul. Reduceți volumul înainte de a utiliza căștile, căștile stereo Bluetooth sau alte dispozitive audio.

Încălzirea telefonului

Telefonul se poate încălzi în timpul încărcării și al utilizării normale.

Siguranță electrică

Accesorii

Utilizați numai accesorii aprobate.

Nu conectați produse sau accesorii incompatibile.

Aveți grijă să nu atingeți sau să permiteți obiectelor metalice, precum monede sau brelocuri, să intre în contact cu bornele bateriei sau să le scurtcircuitați.

Nu găuriți niciodată suprafața bateriilor cu obiecte ascuțite.

Conexiune la mașină

Consultați un profesionist atunci când conectați o interfață a

telefonului la sistemul electric al unui vehicul.

Produse defecte și avariate

Nu încercați să dezamblați telefonul sau accesoriile acestuia.

Telefonul și accesoriile acestuia pot fi reparate numai de către personal calificat.

Dacă telefonul (sau accesoriile acestuia) au fost imersate în apă, găurite sau supuse unei căzături grave, nu îl utilizați până când nu l-ați dus la un centru de service autorizat pentru verificare.

Interferența radiofrecvențelor

Declarație generală privind interferența

Trebuie să acordați atenție atunci când utilizați telefonul în apropiere de dispozitive medicale personale, precum stimulatoare cardiace și aparate auditive.

Stimulatoare cardiace

Producătorii stimulatoarelor cardiace recomandă o distanță de separare minimă de 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac, pentru a evita posibila interferență cu stimulatorul cardiac. În acest scop, utilizați telefonul cu urechea opusă stimulatorului cardiac și nu îl purtați în buzunarele de la piept.

Aparate auditive

Persoanele care au aparate auditive sau alte implanturi cohleare pot experimenta zgomote de interferență atunci când folosesc dispozitive wireless sau atunci când un astfel de dispozitiv se află în apropiere.

Nivelul de interferență va depinde de tipul de aparat auditiv și de

distanța de la sursa interferenței. Creșterea distanței dintre acestea poate reduce interferențele. De asemenea, vă puteți adresa producătorului aparatului auditiv pentru a discuta alternativele.

Dispozitive medicale

Consultați-vă medicul și producătorul dispozitivului pentru a determina dacă este posibil ca telefonul dvs. să interfereze cu operarea dispozitivului dvs. medical.

Spitale

Opriti-vă dispozitivul wireless când vi se solicită acest lucru în cadrul spitalelor, clinicilor sau al unităților de îngrijire medicală. Aceste solicitări au scopul de a preveni posibilele interferențe cu echipamentele medicale sensibile.

Aeronave

Opriti-vă dispozitivul wireless oricând vi se solicită acest lucru de către personalul din aeroport sau al liniei aeriene.

Consultați-vă cu personalul liniei aeriene cu privire la utilizarea dispozitivelor wireless la bordul aeronavelor. Dacă dispozitivul dvs. are un „mod avion”, acesta trebuie activat înainte de a vă urca în avion.

Interferențe în automobile

Rețineți că, din cauza posibilelor interferențe cu echipamentele electronice, unii producători de vehicule interzic folosirea telefoanelor mobile în vehiculele produse de ei, cu excepția cazului în care instalarea include un kit „mâini libere” și o antenă exterioară.

Medii explozive

Benzinării și atmosfere explozive

În locațiile cu atmosfere cu potențial exploziv, respectați toate semnele pentru oprirea dispozitivelor wireless, precum telefonul sau alte echipamente radio.

Zonele cu atmosfere potențial explozive includ zonele de alimentare cu combustibil, încăperile aflate sub puntea vapoarelor, facilitățile de transfer și depozitare a combustibilului sau a substanțelor chimice, precum și zonele în care aerul conține substanțe chimice sau particule precum nisip, praf sau pudre metalice.

Detonatoare și zone de detonare

Opriți-vă telefonul mobil sau dispozitivul wireless atunci când vă aflați într-o zonă de detonare sau în zonele în care se solicită oprirea „radiourilor de transmisie-recepție” sau a „dispozitivelor electrice” pentru a evita interferențele cu operațiunile de detonare.

© Vodafone Group 2015. Vodafone si siglele Vodafone sunt
marci comerciale ale Vodafone Group. Alte nume de produse si
de companii mentionate aici pot fi marci comerciale ale
posesorilor acestora.