

Manuali i përdoruesit Smart 4 power

Disa shërbime dhe aplikacione nuk janë të disponueshme në të gjitha shtetet. Ju lutemi pyesni në shitoret për detaje.

Android është markë tregtare e Google Inc. Google, Android roboti është prodhuar ose është modifi kuar nga puna që është krijuar dhe është shpërndarë me Google dhe gjithashtu përdoret sipas kushteve që janë të përshkruara në Licencën Creative Commons 3.0 Attribution.

© Vodafone Group 2014. Vodafone dhe logot Vodafone janë marka tregtare të Vodafone Group. Çdo produkt ose emrat e shoqerive të përmendura këtu mund të jenë marka tregtare të pronarëve përkatëse.

Shqip - CJA33JVVBTA



Përmbajtja


1	Celulari juaj.....	4
1.1	Butonat dhe lidhjet.....	4
1.2	Ndezja e celularit.....	7
1.3	Ekrani kryesor	10
2	Si të shkruajmë.....	20
2.1	Përdorimi i tastierës në ekranin	20
2.2	Modifikimi i tekstit	21
3	Thirrja, Lista e thirrjeve dhe Kontaktet...22	
3.1	Bërje e një thirrjeje.....	22
3.2	Lista e thirrjeve.....	29
3.3	Kontaktet.....	29
4	Mesazhet dhe Email.....	36
4.1	Mesazhet	36
4.2	Gmail/Email	43
5	Kalendari, Alarmi dhe Llogaritësi.....	46
5.1	Kalendari.....	46
5.2	Orë	48
5.3	Llogaritësi.....	49


6	Si të lidheni.....	51
6.1	Lidhje në internet.....	51
6.2	Shfletuesi.....	54
6.3	Lidhja me pajisja Bluetooth.....	59
6.4	Lidhja me kompjuter me USB.....	60
6.5	Ndarja e lidhjes me të dhënat e celularit	
6.6	Lidhja me rrjetet virtuale private.....	63
7	Google Play Store.....	65
8	Aplikacionet multimedia.....	66
8.1	Kamera	66
8.2	Galeria.....	68
8.3	Muzika	71
8.4	Video player.....	73
9	Hartet e Google.....	74
9.1	Gjeje vendndodhjen timen	74
9.2	Kërko vendndodhjen	75
9.3	Ruaj vendndodhjen.....	75
9.4	Hap hartat e rrugave për vendndodhje.....	76
9.5	Drejtime me makina, transportimi publik ose udhëtimi	76

10 Opsionet e mundshme	77
10.1 Menaxheri i skedarëve.....	77
10.2 Regjistruar zanor	77
10.3 Radio	78
11 Cilësimet	80
11.1 Wireless dhe rrjete	80
11.2 Aparati	83
11.3 Personale	86
11.4 Llogaria	91
11.5 Sistemi	92
12 Përditësimi i softuerit të celularit.....	95
13 Informacione sigurie mbi produktin	96
14 Garancia e celularit	109
15 Aksesorë	111
16 Specifikime	112

1 Celulari juaj

1.1 Butonat dhe lidhësit

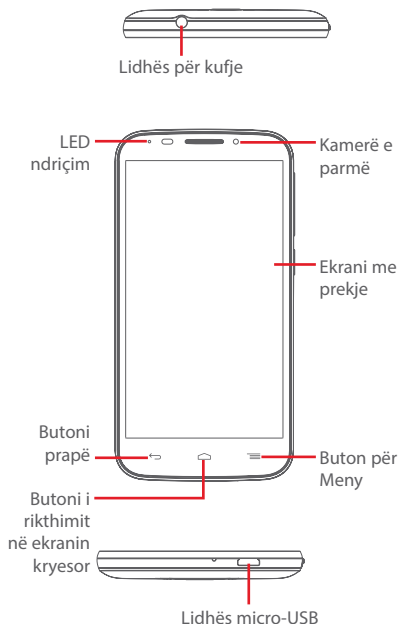

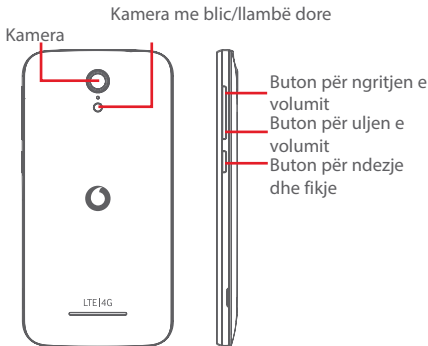

Buton për Meny

- Prek: ekranin me meny opsione. Në ekranin kryesor, prek për qasje deri Sfondet, Widgetet dhe Cilësimet.
- Prek dhe mbaj: do të shfaqen imazhe të aplikacioneve të cilave i keni përdorur së fundmi. Prek një imazh për të hapur një aplikacion ose rrëshqite majtas ose djathtas për të hequr nga lista. Prek **Fshij të gjitha** për t'i fshirë të gjitha aplikacione dhe kthehu prapë në ekranin kryesor. Duke prekur **Menaxheri i memorisë** do të kalojë në ekranin me menaxher të memorisë.

Butoni i rikthimit në ekranin kryesor

- Ndërkohë që ndodheni në çfarëdo aplikacioni ose ekrani, prek këtë buton **për t'u rikthyer** në ekranin kryesor.
- Prek dhe mbaj për qasje deri **Google Now** dhe **Voice Search**.



Butoni prapë

- Prekni butonin për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm, ose për të mbyllur një faqe dialogu, menunë e opsioneve, panelin e njoftimeve, etj.



Buton për ndezje dhe fikje

- Shtyp: për të kyçur ekranin/zgjuar ekranin.
- Shtyp dhe mbaj: për të shfaqur menunë për të zgjedhur nga Fikje, Rindezje, Regjim fluturimi etj.
Shtyp dhe mbaj: për të ndezur celularin.
- Mbani shtypur butonin e Ndezjes/Fikjes dhe butonin për ulje të volumnit për të kapur një imazh të ekranit.




Butoni i volumnit

- Gjatë thirrjes, rregulloni volumnin e kufjeve ose të receptorit.
- Në regjimin Muzikë/Video/Regjimi Streaming, rregulloni volumnin e medias.
- Në regjimin normal, rregulloni volumnin e melodisë së thirrjeve.
- Çaktivizoni zilen e një thirrje hyrëse.
- Vëni në heshtje melodinë për thirrjet hyrëse.
- Në regjimin Kamera, shtypni butonin për volumnin për të bërë një imazh.

1.2 Ndezja e celularit


1.2.1 Ndërtimi

Heqja dhe vendosja e kapakut të pasmë

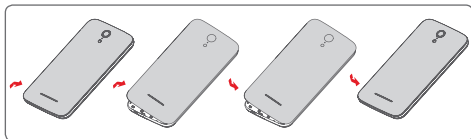

Futja dhe heqja e kartës SIM

Duhet të fusni kartë SIM për të bërë thirrje.

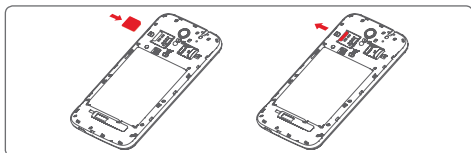


Vendoseni kartën SIM me qarkun të drejtuar poshtë dhe rreshtëni atë brenda folesë së saj. Sigurohuni që ajo është futur siç duhet. Për ta hequr kartën, shtypni dhe nxirreni jashtë me rreshtëni.




Celulari juaj mbështet vetëm karta SIM micro. Mos tentohuni të fusni lloje të ndryshme të kartëve SIM siç janë nano-SIMs, sepse mund të vijë deri dëmtime të celularit.

Instalimi i kartës microSD

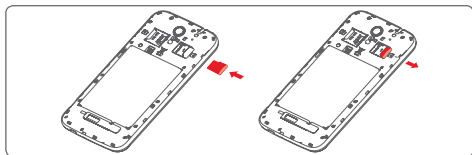

Fusni kartën microSD me qarkun e verdhë me pamje poshtë dhe rreshtëni në folen. Sigurohuni se është vendosur në mënyrë të rregulltë. Për ta hequr kartën microSD, shtyp dhe rreshtëni te jashtë.

Ngarkimi i baterisë

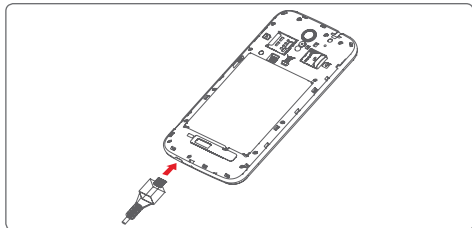

Lidhni ngarkuesin e baterisë përkatësisht me celularin tuaj dhe prizën e rrymës. Gjithashtu, mund ta shkarkoni celularin përmes kabllot USB.



Për të zvogëluar konsumimin e energjisë dhe harxhimin e saj, kur bateria është plotësisht e ngarkuar: shkëputeni ngarkuesin nga priza.

Për ta zvogëluar konsumimin e energjisë fikni Wi-Fi, GPS, Bluetooth ose aplikacionet që punojnë në sfond kur nuk janë të nevojshme. Gjithashtu, mund ta zvogëloni ndriçimin e dritës, dhe shkurtojeni orën para se celulari të bëhet në regjim fjetje.

1.2.2 Ndezja e celularit

Mbani shtypur butonin **Ndezje** derisa celulari të ndizet. Duhet disa sekonda përpara se ekrani të ndizet. Shkryçi celularin (Rrëshqis, PIN fjalëkalimi ose modeli) nëse duhet dhe pastaj konfirmo. Shfaqet ekranin Kryesor.

Nëse nuk e dini kodin PIN ose nëse e keni harruar, kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj. Mos e lini kodin PIN me celularin tuaj. Vendosni informacionet në një vend të sigurt, kur nuk është në përdorim.

Konfigurori celularin tuaj për herën e parë

Kur do ta ndizni celularin tuaj për herën e parë, do t'ju duhet të konfiguroni opsionet e mëposhtme: gjuhën, të dhënat e telefonit, datën dhe orën, llogarinë Google, etj.

- 1 Select the phone's language, then touch **Next**.
- 2 Përzgjidhni gjuhën e celularit, dhe pastaj prekni **Tjetër**.
- 3 Përzgjidhni **Të dhëna mobile** dhe pastaj prekni **Tjetër**.
Konfiguro llogarinë Google: Prekni **Konfiguro tani**. Nëse keni llogaria Google prekni llogarinë **ekzistues** për regjistrim dhe pastaj shkruani e-postën dhe fjalëkalimin. Nëse e keni harruar fjalëkalimin, shkoni në <http://www.google.com/> për ta kthyer. Prekni Tjetër për të kaluar në hapin e vijueshëm.
- 4 Konfiguroni datën dhe zonën kohore, gjithashtu mund të përzgjidhni **Zonë kohore automatike**, dhe prekni **Mbaro** për konfirmim.


Nëse e ndizni celularin pa vendosjen e kartës SIM, në ekranin do t'ju shfaqet opsionin për t'u lidhur me një rrjet Wi-Fi për të hyrë në adresën tuaj në Google dhe për të përdorur disa opsione.

1.2.3 Fikja e ekranit

Mbani shtypur butonin **Ndezje** nga ekrani kryesor derisa të shfaqen opsionet e celularit, pastaj shtypni **Fik**.

1.3 Ekranin kryesor

Ju mund të vendosni çdo objekt (aplikacione, shkurtesa, skedarë dhe mini-aplikacione) që i dëshironi ose i përdorni më shpesh për të hyrë sa më shpejt në to. Shtypni butonin ekrani **Kryesor** për të kaluar në faqen e ekranit Kryesor.

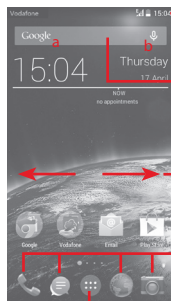

Status bar- Shiriti i statusit

- Statusi/Tregues njoftimi
- Prekni dhe tërhiqni poshtë për të hapur panelin e njoftimeve

Hapësira e Kërkimeve

- Prekni **a** për të hyrë në opsionin e kërkimit me tekst
- Prekni **b** për të hyrë në ekranin e kërkimit me zë

Rrëshqitni majtas ose djathtas për të parë panelet e tjera në Ekranin kryesor

Paneli i aplikacioneve të preferuara

- Prekni ikonën për të hyrë tek aplikacioni
- Mbani ikonën shtypur për të lëvizur ose ndryshuar aplikacionin

Shirit i aplikacioneve

- Prekni për hapjen e të gjitha aplikacioneve

Ekranin Kryesor është ofruar në format të gjerë për të mundësuar më shumë hapësirë për të shtuar aplikacione, shkurtesa, etj. Lëvizni Ekranin kryesor horizontalisht, majtas ose djathtas, për një pamje të plotë të tij. Pikat e vogla në pjesën e poshtme të ekranit tregojnë faqen e ekranit që keni zgjedhur të shihni.

1.3.1 Përdorimi i ekranit me prekje

Prek

Për të hyrë në një aplikacion, prekni atë me gishtin.

Prek dhe mbaj shtypur

Mbani shtypur ekranin kryesor për të pasur qasje tek opsionet e disponueshme për të vendosur një sfond.

Tërhiq

Prek dhe mbaj një objekt për ta tërhequr në një vend tjetër.

Rrëshqis/Lëviz

Rrëshqis mbi ekranin lart e poshtë aplikacionet, imazhet, faqet e internetit, etj.

Rrëshqitje e shpejtë

Njëlloj si veprimi i mësipërm, por ofron lëvizje më të shpejtë.

Bashkimi i gishtave/Ndarja e gishtave

Vendosni gishtat e njëres dorë mbi sipërfaqen e ekranit dhe afëroni ose largoni gishtat për të zmadhuar ose zvogëluar një element në ekran.

Rrotullo

Ndryshoni automatikisht orientimin e ekranit nga portret në panoramë duke kthyer celularin anash në mënyrë që të keni një pamje më të mirë të ekranit.

1.3.2 Shirit i statusit

Nga shiriti i statusit, ju mund ta shikoni statusin e celularit (në anë të djathtë) ashtu edhe informacione njoftuese (në anë të majtë).

Ikonat e statusit



	GPRS e lidhur		Nuk ka kartë SIM
	EDGE i lidhur		Regjim me dridhje
	3G i lidhur		Zilja është në heshtje
	HSDPA (3G) i lidhur		Mikrofoni është i heshtur
	HSPA (3G) i lidhur		Bateria është shumë e dobët
	4G i lidhur		Bateria e dobët
	Lidhur me një rrjet Wi-Fi		Bateria është pjesërisht e zbratur
	Bluetooth i aktivizuar		Bateria është e plotë
	Lidhur me një pajisje Bluetooth		Bateria po ngarkohet
	Regjim në fluturim		Kufjet janë lidhur
	Është vendosur alarmin		Asnjë sinjal
	GPS i aktivizuar		Sinjal i fuqishëm
	Roaming		


Ikonat njoftuese

	Mesazhi i ri GmailTM		Thirrje në vazhdim
	Mesazh i ri tekstit ose multimedia		Thirrje e humbur
	Problem me dërgimin e SMS ose MMS		Thirrje në pritje
	Mesazh i ri Hangouts		Devijimi i thirrjes është i aktivizuar
	Posta e re zanore		Duke ngarkuar të dhëna
	Ngjarje e ardhshme		Duke shkarkuar të dhëna
	Të dhënat po sinkronizohen		Shkarkimi përfundoi
	S'ka instaluar kartë microSD		Një rrjet i hapur Wi-Fi është i disponueshëm
	Po luhet këngë		Celulari është lidhur me USB kablo
	Gabim me imazhin		Radioja e aktivizuar
	Ndarja me USB është e aktivizuar		Përditësimi i sistemit është i disponueshëm
	Hotspoti Wi-Fi i aktivizuar		Lidhur me VPN
	Imazhi i kapur		Roaming ndërkombëtar i aktivizuar
	Kufiri i përdorimit të të dhënave është tejkaluar ose afër		Roaming ndërkombëtar i çaktivizuar


Paneli i njoftimeve

Prekni dhe tërhiqni poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin me cilësimin e shpejtë ose panelin e njoftimeve. Prekni dhe tërhiqni lart për të mbyllur panelin. Atje janë njoftimet, mund të prekni dhe tërhiqni shiritin e statusit me dy gishta për të hyrë në panelin me cilësim të shpejtë. Nga paneli i njoftimeve ju mund të hapni objekte dhe shënime për kujtesë që tregohen nga ikonat e njoftimeve, ose të shikoni informacione të lidhura me shërbimin e internetit pa kabëll.

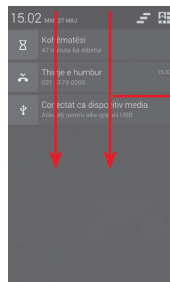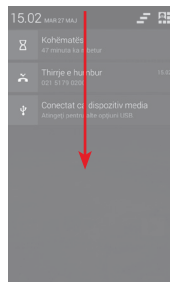

Prekni një njoftim dhe rrëshqitni anash për ta shirë.
Prekni ikonën  për të fshirë të gjitha njoftimet me bazë-n-gjarje (njoftimet e tjera që po funksionojnë do të vazhdojnë të qëndrojnë).

Prekni ikonën  dhe pas ikonën Cilësimet  për të hyrë te Cilësimet.

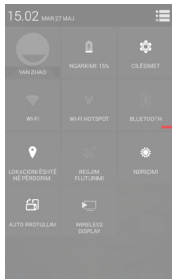


Shirit i statusit të shpejtë


- Prekni ikonat për aktivizim/çaktivizim të funksioneve ose për ndërrim
- Prekni dhe mbani për shfaqje të cilësimeve

1.3.3 Shiriti i kërkimit


Celulari ofron një funksion për kërkim që mund të përdoret për të gjetur informacion në aplikacionet, celulari ose në ueb.

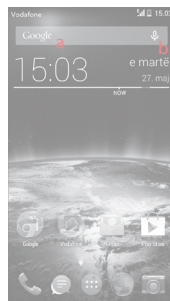

a Kërkim me tekst

- Prekni shiritin e kërkimit nga ekrani kryesor.
- Prekni tekstin ose frazën që dëshironi ta kërkoni.
- Prekni  në tastierën nëse dëshironi të kërkoni në ueb.

b Kërkim me zë

- Prekni  nga shiriti i kërkimit të shfaqet një ekran.
- Folni fjalën ose frazën që dëshironi të kërkoni për. Një listë rezultatesh do të shfaqet për ju për të përzgjedhur nga.

1.3.4 Kyçje/Shkyçje e ekranit

Për ta mbrojtur celularin tuaj dhe privatësinë, mund ta kyçni ekranin e celularit me përdorimin e modeleve të ndryshme, kodet PIN ose fjalëkalimet të **Cilësimet > Sigurshmëria > Konfiguro kyçjen e ekranit**.

Për të krijuar një model për shkyçje të ekranit (Ndiqui instrukcionet në ekranin).

- Prekni **Cilësimet > Sigurshmëria > Konfiguro kyçjen e ekranit > Modeli**.
- Vizatoni modelin



Për të krijuar një shkyçje e ekranit PIN/Fjalëkalimi


- Prekni **Cilësimet > Sigurshmëria > Konfigurimi i kyçjes së ekranit > PIN ose Fjalëkalimi**.
- Konfiguro PIN ose fjalëkalimin tuaj.


Për ta kyçur ekranin e celularit

Shtypni butonin **Ndezje** një herë për ta kyçur ekranin.

Për ta shkyçur ekranin e celularit


Shtypni butonin **Ndezje** një herë derisa të ndizet ekranin, vizatoje modelin e shkyçjes që e keni krijuar ose shkruani PIN ose fjalëkalimin për shkyçje të ekranit.

Nëse keni zgjedhur **Rrëshqit** nëse ekranin është kyçur, prekni dhe tërhiqni ikonën  djathtas për shkyçje të ekranit.

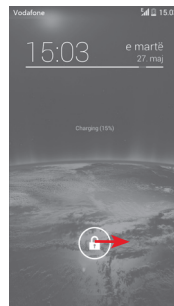

1.3.5 Personalizimi i ekranit

Shto një aplikacion ose widget






Prekni shiritin e aplikacioneve , dhe pastaj prekni dhe mbani aplikacionin ose widget-in për të aktivizuar regjimin Zhvendosje, dhe tërhiqni artikullin në një ekran kryesor.

Ripoziciono një aplikacion ose widget

Prek dhe mbaj prekur artikullin që do të ripozicionohet për të aktivizuar modalitetin e Zhvendosjes, më pas zvarritte te vendi ku dëshiron dhe lëshoje. Mund të zhvendosni artikujt në ekranin kryesor dhe në Të preferuar. Mbani ikonën në skajin e majtë ose të djathtë të ekranit për të zvarritur artikullin në një faqe tjetër të Ekranit kryesor.


2.3 Modifikimi i tekstit

Ju mund ta modifikoni tekstin që e keni shkruar.

- Prekni dhe mbani shtypur, ose prekni dy herë në tekstin që dëshironi të modifikoni.
- Tërhiqni kursorin për të ndryshuar tekstin e përzgjedhur.
- Opsionet në vijim do të shfaqen: **Zgjidhi të gjitha** , **Prit** , **Kopjo**  dhe **Ngjit** .
- Prekni ikonën  për ta konfirmuar.

Gjithashtu mund të shkruani një tekst të ri

- Prekni ku dëshironi të shkruani, ose prekni dhe mbani një vend bosh, kursori do të dridhet dhe do të shfaqet një dritare. Tërhiq shiritin për të zhvendosur kursorin
- Nëse keni shënuar një tekst prekni shiritin për shfaqje të ikonës **NGJIT** që ju lejon të ngjitni ndonjë tekst që e keni kopjuar.

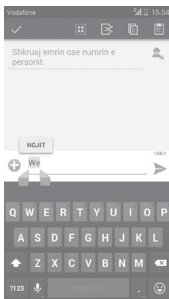


3 Thirrja, Lista e thirrjeve dhe Kontaktet

3.1 Thirrjet




3.1.1 Kryerja e thirrjes

Përdoruesi mund të bëjë një thirrje duke përdorur **Celularin**. Prekni shiritin e aplikacioneve nga Ekran kryesor dhe përzgjidhni **Celularin**.

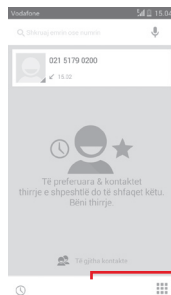


Prek për të shfaqur tastierën

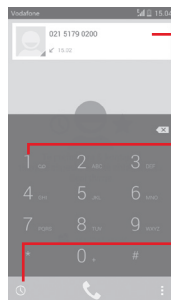


Kontakte

Prek dhe mbaj për qasje deri postën zanore

Lista e thirrjeve



endosni numrin që dëshironi duke përdorur tastierën, ose zgjidhni një kontakt nga **Kontaktet**, ose **Lista e thirrjeve** duke prekur shirite, më pas prekni  për të kryer thirrjen.

Numri që shkruhet mund të ruhet te **Kontaktet** duke shtypur butonin  dhe duke prekur **Shto te Kontaktet**.


Nëse keni bërë një gabim, mund të fshini shifrat e pasakta duke prekur .

Për të mbyllur thirrjen, prekni .


Thirrja ndërkombëtare

Për të kryer një thirrje ndërkombëtare, prekni dge mbani  për të vendosur “+” dhe pastaj vendosni prefiks ndërkombëtar e shtetit me numrin e plotë dhe në fund prekni .

Thirrje urgjente

Nëse celulari juaj ka rrjet, mund ta bëni thirrje urgjente me prekje . Ky funksion punon edhe pa karta SIM dhe pa fjalëkalimi PIN.

3.1.2 Përgjigjia dhe refuzimi i një thirrjeje

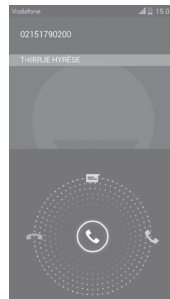


Kur merrni një thirrje hyrëse, prekni .

- Rrëshqit ikonën në drejtimin djathtas për t’u përgjigjur kësaj thirrje;
- Rrëshqit ikonën në drejtimin majtas për t’a refuzuar këtë thirrje;
- Rrëshqit ikonën në drejtimin lart për t’a refuzuar këtë thirrje duke dërguar një mesazh.

Për të çaktivizuar zilen e thirrjeve hyrëse, shtypni butonin **Ngritje/ulje e volumit**.

3.1.3 Thirrjet në postën zanore

Posta zanore është siguruar nga rrjeti juaj dhe mund të shikoni thirrjet e humbura. Posta zanore është si një sekretaresha në çdo kohë.

Për ta hyrë në postën zanore, prekni dhe mbani  në **Celularin**.

Për ta formuar numrin tuaj, prekni butonin  dhe prekni **Cilësimet > Thirrje zanore > Posta zanore**.

Nëse e keni marrë mesazh zanor, një ikonë e postës zanore * do të shfaqet në Shiritin e ekranit. Hapni Panelin e njoftimeve, prekni **Posta e re zanore**.

3.1.4 Gjatë thirrjes

Për ta rregulluar volumnin gjatë thirrjes, shtypni tastin **Volumi lartë/poshtë**.



Prekni për ta vënë thirrjen në pritje. Prekni përsëri ikonën ta ktheni thirrjen



Prekni për shfaqje të tastierës.



Prekni për mbyllje të thirrjes.



Prekni për ta fikur zërin e thirrjes. Prekni përsëri për ta çaktivizuar këtë.



Prekni për të aktivizuar altoparlantin gjatë thirrjes. Prekni këtë ikonë përsëri për të çaktivizuar altoparlantin.



Prekni për shtim të numrit si kontakt i ri.



Për t'u shmangur më shumë operacione në ekranin me prekje gjatë thirrjes, ekrani do të kyçet automatikisht kur përdoruesi do të mbajë celularin pranë veshit, dhe do të shkyçet kur celulari do të largohet nga veshi.

3.1.5 Menaxhimi me më shumë thirrje

Me këtë celular ju mund të përdorni më shumë thirrje në të njëjtën kohë..


Thirrjet konferencie ⁽¹⁾

Mund të konfiguroni një thirrje konferencie.

- Bëni një thirrje për pjesëmarrësin e parë të thirrjes konferencie.
- Prekni dhe përzgjidhi **Shto thirrje**.
- Shkruani numrin e personit që dëshironi ta shtoni në konferencë dhe prekni . Mund të shtoni edhe pjesëmarrësit nga **Kontaktet** ose **Lista e thirrjeve**.
- Prekni ikonën për të filluar me thirrjen konferencie.
- Gjatë thirrjes konferencie, prekni për të fshirë një prej pjesëmarrësve ose të bisedoni me një prej pjesëmarrësve. Prekni për të fshirë, prekni për të biseduar privat me pjesëmarrësin ose vëni në thirrje pjesëmarrësin tjetër.
- Prekni për të mbaruar me thirrjen konferencie dhe shkëputeni të gjitha pjesëmarrësit.

⁽¹⁾ Varet nga operatori i rrjetit.

3.1.6 Cilësimet e thirrjes

Prekni butonin  dhe përzgjidhni **Cilësimet** nga ekrani i telefonit, opsionet e vijueshme janë të mundshme:

Thirrje zanore

• Posta zanore

Shërbimi i postës zanore Hapni dritaren ku mund të përzgjidhni shërbimin e operatorit për postën zanore ose një shërbim tjetër.

Cilësimet e postës zanore Nëse e përdorni shërbimin e postës zanore të operatorit, me këtë do të hapet një dritare dhe ju mund të futni numër që do të përdoret për dëgjim dhe për menaxhim me postën tuaj. Mund të futni presje (,), të futni pauzë në numrin – p.sh të shtoni fjalëkalim pas numrit.

• Devijimi i thirrjeve

Prekni për konfigurim t'i devijoni thirrjet gjithmonë kur jeni të zënë, nuk mund të përgjigjini ose jeni jashtë rrjetit.

• Cilësimet shtesë

ID Thirrës Hapni dritaren ku mund të konfiguroni numrin e celularit tuaj kur do të bëni thirrje.

Thirrje në pritje Shënoni kutinë për njoftim kur merrni thirrje hyrëse.

Status i thirrjes në pritje Kontrolllo statusin e thirrjes në pritje në celularin tuaj.

• Thirrje video ⁽¹⁾

Zëvendësim i videos lokale Mund të zgjidhni një fotografi nga kolekcioni juaj për shfaqje kur Kamera është e përdorshme.

Thirrje video dalëse Prek për shfaqje të videos lokale kur kryeni një thirrje.

Thirrje video hyrëse Prek për shfaqje të videos lokale kur merrni një thirrje.

Cilësimet e tjera e thirrjes

• Numrat për Telefonim Fiks

Numrat për Telefonim Fiks (FDN) është shërbim i SIM, ku thirrjet dalëse janë të kufizuara. Numrat janë shtuar në listën FDN. Zbatimi i shpeshtë është që me FDN prinderit mund t'i kufizojnë thirrjet që mund të përdoren nga fëmijët e tyre.

Për shkak të arsyeve të sigurshme, duhet të aktivizoni FDN me futjen e SIM PIN2 që është dhënë nga ofruesi i shërbimit ose nga SIM bërësit.

• Përkujtues me minuta

Shëno kutinë për aktivizim të përkujtues minutash në çdo 50s të secilës minute gjatë thirrjes.

• Përkujtues me dridhje

Shëno kutinë për aktivizim të përkujtues me dridhje kur bëni telefonatë.

• Butoni Ndezje për mbarim të thirrjeve

Shëno kutinë për aktivizim të funksionit hangup me butonin

Ndezje gjatë thirrjes.

⁽¹⁾ Varet nga modeli.

• Mikrofon për zvogëlim dyfishitë të zhurmës

Shëno kutinë për aktivizim të mikrofonit për zvogëlim të zhurmës.

• Përgjigje e shpejtë

Prekni për modifikim të përgjigjes së shpejtë që do të përdoret kur do të refuzoni një thirrje me mesazh.

• Regjimi TTY

Pr ekni për konfigurim të regjimit TTY.

• Ndihmë për kërkim ndërkombëtar

Shëno kutinë për aktivizim.

3.2 Listë e thirrjeve

Ju mund të shihni listën e thirrjeve duke prekur 🕒 nga ekrani për kërkim për të parë historikun e thirrjeve në kategoritë e ndryshme të Thirrjeve të humbura, Thirrjeve dalëse, dhe Thirrjeve hyrëse.

Prekni një kontakt ose numër për të shikuar informacione ose karakteristika të tjera.

Ju mund t'i shikoni informacionet e thirrjes ose detaje, të bëni thirrje ose të dërgoni mesazh në kontaktin ose numrin, ose të shtoni një numër në **Kontaktet** (e disponueshme vetëm për numrat e parajutur në celularin), etj.

Prekni imazhin 📎 për ta hapur panelin për kontaktet e shpejtë.

Për ta fshirë kujtesën e thirrjeve, shtypni ☰ dhe **Fshij**.

3.3 Kontaktet




Kontaktet ju mundësojnë të keni hyrje e shpejtë deri kontaktet. Ju mund të shihni dhe krijoni kontakte në celularin tuaj duke i sinkronizuar këto me kontaktet tuaja Gmail ose aplikacione të tjera në internet ose në celularin tuaj.



Kur përdorni Kontaktet për herën e parë do t'ju pyetni për shtim të kontakteve të reja, për importim të kontakteve nga karta SIM ose për sinkronizim të kontakteve nga aplikacione të tjera në celularin tuaj.

3.3.1 Historiku i kontakteve

Për të hyrë në **Kontaktet**, prekni Shiritin e aplikacioneve në ekranin kryesor, dhe pastaj shtypni **Kontaktet**.

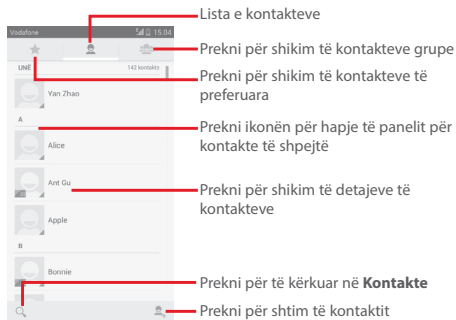

Prekni butonin ☰ për shfaqje të listës së kontakteve.

Funksionet e vijueshme janë mundësuar:

• **Fshirje e kontaktit** Përzgjidh dhe fshij kontaktet e papërdorshme.

• **Kontakte për shfaqje** Përzgjidhni kontakte për shfaqje

• **Importim/ Eksportim** Importimi ose eksportimi i kontakteve midis kartës SIM, Celularit, memorisë së brendshme, kartës SD.




• **Llogaritë** Menaxhim me cilësimet e sinkronizimit për llogaritë të ndryshëm.

• **Cilësimet** Qasje deri cilësimet e kontaktit.


• **Shpërndarje e kontakteve të dukshme** Shpërndaj kontakte me të tjerët me dërgimin e kontaktit vCard me Bluetooth, Email, SMS, etj.


3.3.2 Menaxhimi i kontakteve në grup

Grupimi i kontakteve ju ndihmon për ta përmirësuar organizimin e kontakteve. Mund të shtoni zhvendosni dhe shikoni grupet në ekranin për **Kontakte grupe**.

Prekni ikonën  për t'i shikuar grupet lokale. Për të krijuar një grup të ri prekni ikonën , fusni emrin e ri dhe prekni **U krye** për konfirmim. Nëse keni shtuar llogaria në celularin, prekni ikonën  për t'i shikuar grupet në llogaritë.

3.3.3 Shtimi i kontaktit

Prekni shiritin e aplikacioneve në ekranin kryesor për zgjidhni **Njerëz**, dhe pastaj prekni ikonën  në listën e kontakteve për të krijuar kontakt të ri.

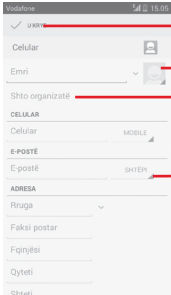

Prekni për të ruajtur


Prekni për të bërë foto ose përzgjidhni një foto për kontaktin

Prekni për të shtuar një shënime të ri


Prekni për hapje të shënimeve të disponueshme


Nëse dëshironi të shtoni më shumë informacione, prekni **Shto fushë tjetër** për të shtuar kategori e re.

Kur do të mbaroni, prekni **U KRYE** për të ruajtur.

Për dalje pa ruajtje, duhet të prekni butonin  dhe pastaj **Refuzo**.

Shto në/zhvendos nga Të preferuara


Për shtim të kontaktit në të preferuara, duhet të prekni një kontakt për shikim të detajeve dhe pastaj prekni  për shtim të kontaktit në të preferuara.

Për zhvendosje të kontaktit nga të preferuara, prekni  në ekranin e kontakteve për detaje.



Vetëm kontaktet e celularit dhe të llogarisë mund të shtohen në të preferuara.

3.3.4 Modifikimi i kontakteve

Për modifikim të informacioneve të kontaktit, prekni butonin  në ekranin e kontakteve, pastaj prekni **Modifiko**. Kur do të mbaroni, prekni **U KRYE**.


Ndrysho numrin e celularit të përcaktuar të kontaktit



Numrin e përcaktuar të celularit (numri që ka përparësi kur bëni një thirrje ose kur dërgoni mesazh) do të shfaqet gjithmonë nën emrin e kontaktit.

Për të ndryshuar numrin e celularit të përcaktuar, prekni dhe mbani numrin që dëshironi të cilësoni si numrin e caktuar nga ekrani me detajet e kontakteve, dhe pastaj prekni **Cilëso si përcaktuar**. Një * do të shfaqet pas numrit.

Ky funksion është i disponueshëm kur kontakti ka më shumë se një numër.

Fshirje e kontakteve

Për ta fshirë kontaktin, prekni butonin  dhe prekni **Fshij** nga ekrani me kontakte.

Në ekrani me kontaktet, prekni butonin  dhe pastaj **Fshij kontaktin**, përzgjidhni kontaktet që dëshironi ta zhvendosni dhe prekni  për të konfirmuar. Prekni **Përzgjidhni të gjitha** dhe pastaj OK për fshirje të gjithë kontakteve, prek **ANULO** për të dalë.



Herën e ardhshme kur do të sinkornizoni celularin, kontakti që është fshirë gjithashtu do të zhvendoset nga aplikacionet e tjera në celularin ose ueb faqet.


3.3.5 Bisedoni me kontaktet


Nga ekrani i kontakteve, mund të bisedoni me kontaktet duke bërë thirrje ose duke dërguar mesazhe.

Për të bërë një thirrje prekni numrin e celularit.

Për të dërguar një mesazh, prekni ikonën * në anën e djathtë të numrit..


Përdor kontakt i shpejtë për Android

Prekni një foto të kontaktit për të hapur Kontakte të shpejtë për Android, dhe pastaj prekni numrin ose ikonën  në mënyrë që dëshironi të lidheni.

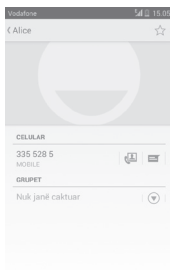

Ikonat e disponueshme në panelin për Kontakt të shpejtë varen nga informacioni që e keni për kontaktin dhe aplikacionin/llogaritë në celularin..


3.3.6 Importimi, eksportimi dhe shpërndarja e kontakteve

Nga ekrani me Kontakte, shtypni ikonën  për të hapur menynë me listën e kontakteve, prekni **Importo/Eksporto**, dhe pastaj përzgjidhni për importim/eksportim të kontakteve nga/në kartë SIM, Celulari, Kujtesa e celularit, kartë microSD, Llogaritë, etj.


Për të importuar/eksportuar një kontakt të vetëm nga/te karta SIM, përzgjidhni një llogarie dhe shënoni kartë SIM, shënoni kontaktin që dëshironi të importoni/eksportoni, më pas shtypni **OK** për të konfirmuar.


Për të importuar/eksportuar të gjitha kontaktet nga/te karta SIM, përzgjidhni një llogarie dhe shënoni kartë SIM, prekni **Përzgjidh të gjitha** dhe prekni **OK** për të konfirmuar.

Ju mund të ndani një kontakt të vetëm ose disa kontakte me të tjerët duke u dërguar atyre kartat vCard të kontakteve përmes Bluetooth, MMS, Email, etj.

Prekni një kontakt që dëshironi të ndani, prekni butonin  dhe **Ndaj** nga ekrani i detajeve të kontaktit, më pas zgjidhni mënyrën se si dëshironi ta ndani.

3.3.7 Shfaqje e kontakteve

Mund të konfiguroni cili grup i kontakteve për çdo llogari, dëshironi të shfaqet në Listën e kontakteve. Shtypni  dhe pastaj **Kontakte për shfaqje** nga ekrani i kontakteve, dhe pastaj mund të përzgjidhni kontakte për shfaqje.

Prekni  dhe pastaj **Cilësimet**, mund të **Klasifiko listën sipas Emrit** ose Emrit familjare pastaj **Shiko emrat e kontakteve** sipas Emrit ose Emrit familjare.

3.3.7 Bashkimi/Refuzimi i kontakteve

Për ta shmangur duplikimi ju mund të shtoni kontakt informacion në kontaktin ekzistues.


Prekni kontaktin në të cilin duhet të shtoni informacioni prekni butonin ≡ dhe pastaj **Modifiko**, dhe pastaj prekni butonin ≡ në ekranin për modifikim dhe prekni **Bashko**.

Në të njëjtë kohë duhet të shënoni kontaktin e të cilit informacion duhet të bashkoni me kontaktin e parë. Informacioni nga kontakti i dytë është shtuar në të parën, dhe i dyti nuk do të shfaqet gjatë në listën e kontakteve.

Për të ndarë informacionet e kontaktit, prekni informacioni që dëshironi të ndani, prekni butonin ≡ dhe pastaj **Modifiko**, dhe pastaj prekni ≡ në ekranin për modifikim dhe prekni **Refuzo** prekni **OK** për konfirmim.

3.3.8 Sinkronizimi i kontakteve në llogaritë

Kontaktet, të dhënat ose informacionet e tjera mund të sinkronizohen nga llogaritë e të shumta, në varësi të aplikacioneve të instaluar në telefonin tuaj.

Për të shtuar një llogari, shtypni  në shiritin me Cilësim të shpejtë, të **Cilësimet** dhe pastaj prekni **Shto llogari**.

Duhet të përzgjedhni llojin e llogarive për të shtuar, si Google, Facebook, etj.

Ashtu si me konfigurimin e llogarive të tjera, ju keni nevojë për të hyrë në informacionin e hollësishëm, si emrin e përdoruesit, fjalëkalimin, etj.

Mund të hiqni një llogari për të fshirë dhe të gjitha informacionet e lidhur nga telefoni.

Hapni ekranin me **Cilësimet**, prekni llogarinë që dëshironi të fshini, pastaj prekni *dhe caktoni **Hiq llogarinë** dhe konfirmo.

Sinkronizimi

Mund të sinkronizoni një llogari në ekranin me **Llogaritë**, pastaj prekni një llogari në listën pastaj prekni butonin ≡ dhe zgjidhni **Sinkronizo tani**.

4 Mesazhet dhe E-posta

4.1 Mesazhet




Ju mund të krijoni, ndryshoni dhe merrni mesazhe SMS dhe MMS me celularin tuaj.


Prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekranin kryesor dhe zgjidhni **Mesazhet**.



Të gjitha mesazhet që i merrni ose dërgoni mund të ruhen vetëm në memorien e celularit tuaj. Për të parë mesazhet të ruajtura në kartën SIM, shtypni ikonën ≡ në ekranin e Mesazheve, më pas prekni **Cilësimet > Mesazhi tekstual (SMS) > Menaxho mesazhet e kartës SIM**.

4.1.1 Shkrimi i një mesazhi

Në ekranin e listës së mesazheve, prekni ikonën  për të shkruar mesazhe teksti/multimedia.





- Prekni për të parë të gjithë bashkëbisedimin e mesazhit
- Prekni dhe mbani të gjitha mesazhet për fshirje ose për shtim të shkurtësës



Prekni për të krijuar mesazh të ri

Prekni për të kërkuar nëpër mesazhet

Dërgimi i një mesazhi teksti

Shkruani numrin e telefonit të marrësit në shiritin **Shkruaj emrin ose numrin** ose prekni  për të shtuar marrësit, më pas prekni shiritin **Shkruaj mesazhin** për të shkruar tekstin e mesazhit. Kur është mbaruar, prekni  për të dërguar mesazhin e tekstit.





Një SMS me më shumë se 160 karakterë do të paguhet si disa SMS. Kur numri maksimal i karakterëve të mesazhit është afër 160 një numëruar do të shfaqet në mbi tekstin Dërgo për të shikuar sa karakterë keni për të shkruar mesazhin. Edhe shkronjat specifike (me theks) rrisin përmasën e SMS-së, kjo mund të bëjë që marrësit t'i dërgon disa SMS.

Dërgimi i një mesazhi multimedia


MMS ju mundëson të dërgoni klipe video, imazhe, foto, animacione, slajde dhe audio drejt telefonave të përputhshëm dhe adresave të emailit.


Një SMS do të konvertohet në MMS automatikisht kur skedarët media (imazh, video, audio, slajde, etj.) janë të bashkëngjitur ose kur shtohet Subjekti ose adresa emaili.

Për të dërguar një mesazh multimedial, vendosni numrin e marrësit në **fushën Shkruaj emrin ose numrin**, prekni **Shtypni për të shkruar**, për shkruarjen e tekstit, shtypni butonin  për ta hapur menynë me opsione, prekni **Shto lëndë**, dhe pastaj shtypni  për bashkëngjitje të imazhit, videos ose një slajd.

Kur do të mbaroni prekni  për dërgimin e mesazhit multimedial.

Opsione për bashkëngjitje:

- **Imazhet** Hyni në Galeria ose në Menaxherin e Skedarëve për të zgjedhur një imazh.
- **Bëni foto** Hyni në Kamera për të bërë një imazh të ri për bashkëngjitje.
- **Videot** Hyni në Galeria ose në Menaxherin e Skedarëve për të zgjedhur një video.
- **Bëni video** Hyni në Kamerën video për të regjistruar një video.
- **Regjistro audio** Hyni në Regjistruesi zanor për të regjistruar një audio të re.
- **Audio** Hyni në muzikën nga **Melodia** ose **Audio**.
- **Panorama** Futni Ndrysho panoramën e ekranit, prekni Shto panorama për të krijuar një panorama të re, dhe pastaj prekni panoramën ekzistuese për zëvendësim (shiko imazhet e vijueshme). Shtypni  për të marrë më shumë opsione, siç cilësimi i kohëzgjatjes së panoramas, shtimi i muzikës, etj.
- **Kontakti** Hyni në **Kontaktet** për bashkëngjitje të vKartës së kontaktit.
- **Kalendari** Hyni në **Kalendari** për bashkëngjitje të mbledhjes.

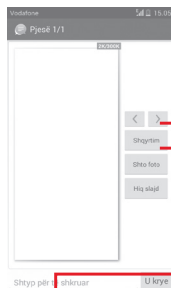


Prekni për të kaluar në slajdin e ardhëshëm ose të prapshëm

Prekni për të shikuar përsëri slajdin aktual

Prekni për modifikim të titullit të slajdit

4.1.2 Menaxhim i mesazheve

Kur merrni një mesazh, një ikonë  do të shfaqet në Shiritin e statusit si një njoftim. Lëvizni poshtë për ta hapur Panelin e njoftimeve, prekni mesazhin e ri për ta hapur dhe për ta lexuar. Mund të hyni në **Mesazhet** dhe prekni për ta hapur mesazhin.


Mesazhet do të shfaqen në rend si bisedë.

Për të përgjigjur me mesazh, prekni mesazhin aktual për të shkruar mesazh, shkruani tekstin dhe prekni ►.

Prekni dhe mbani një mesazh në ekranin për mesazhe do të shfaqen opsionet e vijueshme:

- **Kopjo** Ky opsion është i disponueshëm për SMS. Prekni për kopjim të përmbajtjes së mesazhit dhe ngjito në fushën Shkruaj mesazh si një mesazh të ri që duhet të shkruani.
- **Përcille** Prekni për ta përcjellur mesazhin në një marrës tjetër.
- **Fshij** mesazhin Fshije mesazhin aktual.
- **Kyç/Shkyç mesazh** Prekni për të kyçur/shkyçur mesazhin.
- **Shiko detajet e mesazheve** Prekni për t'i shikuar detajet e mesazhit.
- **Shëno tekst** Prekni për të shënuar tekstin në fushën për Shkruaj mesazh si një mesazh të ri.
- **Ruaj mesazhin në kartën SIM** Ky opsion shfaqet kur mesazhi është SMS. Prekni për të ruajtur mesazhin në kartën SIM.

4.1.3 Personalizim i cilësimeve të mesazheve

Në ekranin me listën e mesazheve, prekni  dhe përzgjidhni **Cilësimet**.

SMS Aktivizuar

Mesazhet tekst (SMS)

- **Raport dërgimi** Përzgjidhni për kërkesë të raportit dërgimi për çdo mesazh që ju e dërgoni.
- **Menaxhim me mesazheve SIM** Prekni për të menaxhuar mesazheve që janë ruajtur në kartën SIM.
- **Modifikim i tekstit të shpejtë** Prekni për të shtuar ose për të ndryshuar tekstin e shpejtë.
- **Qendër shërbimi SMS** Prekni për ta shikuar numrin e qendrës shërbimi.
- **Vend për SMS të regjistruara** Prekni për të përzgjedhur telefonin ose kartë SIM për të regjistruar mesazhet.

Mesazhet multimediale (MMS)

- **Mesazhet grupe** Shëno kutin për të dërguar një mesazhe të shumë marrësë.
- **Dërgim i mesazheve grupe** Shënoni kutinë për të dërguar një mesazh të shumë marrësit.
- **Raport dërgimi** Përzgjidhni për kërkesë të raportit dërgimi për çdo mesazh që ju e dërgoni. Përzgjidhni për kërkesë të raportit për lexim a marrësit e ka lexuar mesazhin multimedial nga ju.
- **Raport leximi** Select to download full MMS message (including message body and attachment) automatically to your phone. Otherwise, download only the MMS message header.
- **Dërgo raport leximi** Përzgjidhni për të dërguar një raport leximi nëse mesazhi multimedial është dërguar jashtë.
- **Auto-kthim** Përzgjidhni për shkarkim të mesazhit të plotë MMS (duke përfshirë tekstin dhe bashkëngjitjen) automatikisht në celularin tuaj. Përndryshe shkarko vetëm tekstin e MMS. Shënoni kutinë për të dërguar një mesazh të shumë marrësit.

- **Prioriteti** Konfiguro MMS prioritetin si **Lartë, Normal** ose **Ulët**.

Njoftimet

- **Njoftimet** Përzgjidhni për shfaqje të njoftimeve në shiritin e statusit.
- **Përzgjidhni melodinë** Prekni për të përzgjedhur një melodie si melodia njoftuese e mesazhit.
- **Çaktivizim i ziles** Përzgjidhni për të bërë celularin në heshtje kur merrni një mesazh të ri.

Të përgjithshme

- **Sfond kur bisedoni** Prekni për përzgjedhje të sfondit për mesazhet.
- **Madhësia e fontit të mesazhit** Prekni për përzgjedhje të madhësisë së fontit të mesazhit.
- **Shfaq adresën e emailit** Shëno kutinë për të përfshirë adresën e emailit në rezultatet e kontakteve.
- **Fshij mesazhet e vjetra** Përzgjidh për fshirje të mesazheve të vjetra kur numrin maksimal i mesazheve të vjetra është tejkaluar.
- **Kufizimi i mesazheve multimediale** Prekni për të cilësuar numrin e mesazheve me tekst për të ruajtur për bisedë.
- **Aktivizo melodinë CB** Shëno/Çshëno kutinë për aktivizim/çaktivizim të melodisë së CB.
- **Përzgjidh melodinë CB** Prekni për përzgjedhje të melodisë për CB.
- **Mesazhet e shërbimit** Aktivizo ose çaktivizo mesazhet e shërbimit dhe përzgjidhni gjuhën dhe kanalin për ato.
- **Aktivizim i mesazheve shërbuese** Shëno/Çshëno kutinë për leje ose bllokim të mesazheve shërbuese.
- **Aktivizo WAP PUSH** Shëno/Çshëno kutinë për leje ose bllokim të WAP PUSH.

4.2 Gmail/Email

Kur herën e parë do të konfiguroni celularin, mund ta përdorni Gmail që ekziston ose të krijoni llogari të re.

4.2.1 Gmail



Gmail është konfiguruar kur për herën e parë do të konfiguroni celularin, siç janë Google ueb të bazuar në shërbimin e epostës. Gmail në celularin tuaj mund të sinkronizohet me llogarinë Gmail në ueb. Përndryshe nga llogaritë të tjera çdo mesazh dhe përgjigjet në Gmail janë të grupuar në kutinë si një bisedë: të gjitha mesazhe janë të organizuara si etiketa por nuk janë në dosje.

Për hyrje në Gmail

Nga Ekranin kryesor, prekni * për të hyrë në listën e aplikacioneve, dhe pastaj prekni **Gmail**.

Gmail shfaq mesazhe dhe biseda nga një llogarie Gmail në të njëjtën kohë, nëse ju keni më shumë se një llogarie mund të shtoni një llogari me prekje të butonit ≡ dhe përgjigjdhni **Cilësimet** nga kutia hyrëse, dhe pastaj prekni **SHTO LLOGARI**. Kur do të mbaroni mund të kaloni në një llogarie tjetër me prekje të emrit të llogarisë nga kutia hyrëse, dhe pastaj prekni llogarinë që e dëshironi.

Për të ktijuar dhe të dërguar email

- 1 Shtypni nga ekranin Kutia hyrëse.
- 2 Shkruani adresën e marrësve në fushën **Për**.
- 3 Nëse është e nevojshme, prekni butonin **Shto Cc/Bcc** për të shtuar një kopje e mesazhit.
- 4 Futni lëndën dhe përmbajtjen e mesazhit.
- 5 Prekni butonin ≡ dhe përgjigdhni skedar për bashkëngjitje për të shtuar një bashkëngjitje.
- 6 Në fund prekni ikonën ➤ për dërgim.

7 Nëse ju nuk dëshironi ta dërgoni mesazhin, mund të shtypni ≡ dhe **Ruaj në skica** ose prekni butonin **Prapë** për të ruajtur kopjen. Për të shikuar në skica, prekni emrin e llogarisë për të shfaqur të gjitha shënime dhe përzgjidhni **Skica**.

Nëse nuk dëshironi ta dërgoni ose ta ruani email-in, mund të shtypni ≡ dhe pastaj **Refuzo**.

Për të shtuar nënshkrim në email-et, shtypni dhe pastaj shtypni **Cilësimet** nga kutia hyrëse, përzgjidhni një llogaria dhe pastaj përzgjidhni **Nënshkrim**.

Për marrje dhe leximi të email-eve

Kur do të merrni një email, do të jeni të njoftuar me dridhje ose me melodia dhe një ikonë do të shfaqet në Shiritin e statusit.

Prekni dhe lëvizni Shiritin e statusit për të shfaqur Panelin e njoftimeve, prekni email i ri për ta shikuar mesazhin. Gjithashtu mund të keni hyrje deri Gmail në Kutinë hyrëse dhe prekni email-in e ri për të lexuar.

Ju mund të kërkonti një email sipas dërguesit, marrësit, lëndës etj.

- Prekni ikonën nga ekranin me kutia hyrëse.
- Vendosni fjalën që dëshironi ta kërkonti në kutinë për kërkim dhe prekni në tastierën.

• **Përgjigj** Kur shikoni një email, prekni për të përgjigjur.

• **Përgjigj të gjithëve** Prekni dhe përzgjidhni Përgjigj të gjithëve për ta dërguar mesazh të gjithë njerëzve.

• **Përcjellje** Prekni dhe përzgjidhni **Përcille** për të përcjelluar e-mail të njerëzit e tjera.

4.2.2 E-postë



Përveç llogarisë Gmail, mund të konfiguroni llogaria të jashtme në telefon.

Për të hyrë në emailin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran kryesor dhe zgjidhni **E-postë**.

Një ekspert i instalimit të emailit do t'ju udhëzojë gjatë hapave për të konfiguruar llogarinë e emailit.

1 Vendosni adresën e emailit dhe fjalëkalimin e llogarisë që dëshironi të konfiguroni.

2 Prekni **Tjetër**. Nëse llogaria që keni vendosur nuk është dhënë nga një ofrues shërbimi që tregohet në telefon, do t'ju kërkohet të shkoni te ekran i cilësimeve të llogarisë së emailit për të vendosur manualisht cilësimet. Ose prekni **Konfigurimi me dorë** për ta vendosur cilësimet hyrëse dhe dalëse për llogarinë e e-postës për të konfiguruar.

3 Vendosni emrin e llogarisë dhe emrin që do të shfaqet në emailin dalëse.

4 Për të shtuar një llogari tjetër emaili, mund të prekni * dhe shtypni **Cilësimet**. Prekni **SHTO LLOGARIE** për të kjuar një llogari tjetër.

Për të krijuar dhe dërguar emaille

1 Prekni ikonën në Kutia hyrëse.

2 Vendosni adresën e marrësit ose marrësve në fushën **Për**.

3 Nëse është e nevojshme, shtypni tastin dhe prekni **Shto Cc/Bcc** për të përfshirë një kopje ose për të dërguar një kopje të mesazhit pa treguar adresat e marrësve

4 Shkruani lëndën dhe përmbajtjen e mesazhit.

5 Shtypni butonin , dhe pastaj **Skedar për bashkëngjitje** për të shtuar një bashkëngjitje.

6 Në fund, Prekni për dërgim.

8 Nëse nuk dëshironi ta dërgoni emailin menjëherë, mund të prekni * dhe **Ruaj si sika** ose shtypni tastin **Prapa** për të ruajtur një kopje.

5 Kalandari, Alarmi dhe Llogaritësi

5.1 Kalandari




Përdorni Kalandarin Google për të shikuar mbledhjet, takimet, etj.

Për hyrje në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga ekran kryesor, pastaj prekni **Kalendar**.

5.1.1 Mënyra e shikimit

Mund të shfaqet Kalandari si vetëm ditët, javët, muajt ose agenda.

Për ndryshim të Kalendarit, shtypni meny për opsione. Prekni ikonën për kthim në shikim ditor.

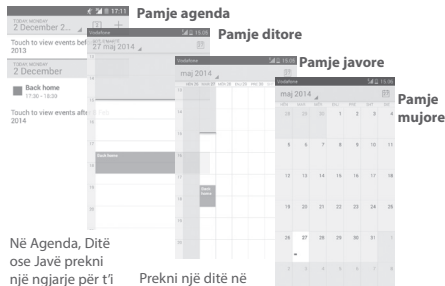


Në Agenda, Ditë ose Javë prekni një ngjarje për t'ju shikuar detajet.

Prekni një ditë në Muaj për ta hapur ngjarjet në atë ditë.




5.1.2 Për krijim të ngjarjeve të reja

Mund të shtoni një ngjarje nga Kalendari.

- Prekni ikonën  për qasje deri ngjarjen e re.
- Plotësoni të gjitha informacione nga kësaj ngjarje. Nëse është ngjarje për tërë ditën, përzgjidhni **Tërë ditën**.
- Kur do të mbaroni, prekni **U KRYE** për fund.

Për të krijuar një ngjarje të re nga Ditët, Javët, Muajtë, prekni dhe mbani një zone bosh ose një ngjarje për hapje të Menysë së opsioneve, pastaj prekni **Ngjarje e re** të shkruani detajet e ngjarjes. Gjithashtu mund të prekni një zone bosh derisa të jetë e kaltër, dhe pastaj prekni përsëri për të shkruar ngjarjen.

5.1.3 Për fshirjen ose ndryshimin e ngjarjes

Për shpërndarje, fshirje ose modifikim të ngjarjes, prekni ngjarjen për të shkruar detajet, prekni ikonën  për shpërndarje të ngjarjes së njerëzve me Bluetooth, Email dhe mesazh, etj., prekni ikonën  për të modifikuar ngjarjen dhe prekni ikonën  për fshirje.


5.1.4 Përkujtes për ngjarjet

Nëse e keni konfiguruar përkujtesën e ngjarjes, ngjarje e ardhshme do të shfaqet  në Shiritin e statusit.

Prekni dhe lëvizni Shiritin e statusit për të hapur Panelin e njoftimeve, prekni emrin e ngjarjes për ta shikuar Listën e njoftimeve.

Prekni **Pezullo** për fikje të gjithë përkujtuesve për 5 minuta.

Prekni tastin **Prapë** për t'i shikuar përkujtuesit në Shiritin e statusit dhe Panelin e njoftimeve.

Opsionet e rëndësishme me preken e  nga ekrani fillestar i Kalendarit:

- **Rifresco** Për rifreskim të kalendarit.
- **Kërko** Për kërkim në kalendarin.
- **Kalendare për shfaqje** Për shfaqje ose fshehje të kalendareve të sinkronizuar.
- **Fshij ngjarjet** Për fshirje të ngjarjeve në kalendarin.
- **Shko te** Përzgjidhni për të shkruar në datën specifike.
- **Cilësimet** Për cilësim të serive e cilësimeve të Kalendarit.

5.2 Orë





Telefoni juaj ka një orë e ndërtuar.


Për hyrje në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran kryesor, pastaj prekni **Orë**.

Prekni  për shtim ose cilësim të alarmit.


5.2.1 Për konfigurim të alarmit

Nga ekrani **Orë**, prekni  për të hyrë në ekranin **Alarme**, prekni  për të shtuar një alarm. Do të shfaqen opsionet e vijëshme:

- **Orë** Prekni numrat për cilësim të orës për alarmin.
- **Shënim** Prekni për cilësim të emrit të alarmit.
- **Përsërit** Prekni për zgjidhje të ditëve që dëshironi ta cilësoni alarmin.
- **Ocean** Prekni për përzgjedhje të melodisë së alarmit.
- **Dridhje** Prekni për aktivizim të dridhjeve.

Prekni dhe mbani alarmin ekzistues dhe prekni  për fshirje të alarmin e zgjedhur.

5.2.2 Për rregullim të cilësimeve të alarmit

Prekni  nga ekrani **Alarme**. Opsionet e vijueshme do të shfaqen nën **Cilësimet**:

ORË

- **Stili** Prekni për cilësim të stilit **Analog** ose **Digjital**
- **Orë automatike** Prekni për cilësim të orës kur jeni jashtë shtetit.
- **Zonë kohore** Prekni për cilësim të zonës kohore.

ALARMET

- **Alarm në regjim** Përzgjidhni për alarm në heshtje.
- **Kohëzgjatje e refuzimit** Prekni për ta përzgjedhur kohëzgjatjen e refuzimit.
- **Volumi i alarmit** Prekni për të cilësuar volumin e alarmit.
- **Butonat për volume** Prekni të përzgjidhni **Pezullo**, **Refuzo** ose **Asgjë** si butonat e volumit.

5.3 Llogaritësi




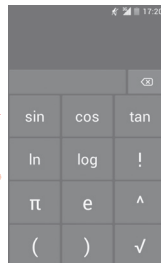
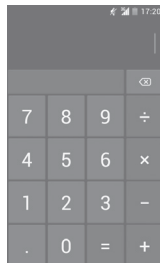
Me Llogaritësi, mund të zgjidhni shumë probleme matematike.

Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekranin kryesor, prekni Llogaritësi.

Ekzistojnë dy panele: Paneli kryesor dhe Paneli i përparuar.

Për të kaluar midis paneleve, përzgjidhni një prej mënyrave të dytë:

- Prekni dhe lëvizini ekranin kryesor në majtë për ta hapur Panelin e përparuar.
- Ose prekni butonin  nga paneli kryesor për ta hapur mënyrë me opsione dhe prekni Panelin e përparuar.



6 Si të lidheni

Për t'u lidhur në internetin me këtë telefon, mund të përdorni rrjetet GPRS/EDGE/3G ose Wi-Fi.




6.1 Lidhja me internetin

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Për të kontrolluar lidhjen e rrjetit që përdorni, shtypni shiritin e aplikacioneve në Ekranin kryesor, më pas prekni **Cilësimet > Më shumë... > Rrjetet celulare > Emrat e pikës hyrëse > Operatorët e rrjetit**.


Për krijim të pikës së re hyrëse

Lidhja e re të rrjetit GPRS/EDGE/3G mund të shtohet në celularin tuaj me hapat e vijueshme:

- 1 Shtypni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkruar në **Cilësimet**
- 2 Prekni **Më shumë... > Rrjetet celulare > Emrat e Pikat Hyrëse**.
- 3 Shtypni  dhe përzgjidhni **APN i ri**.
- 4 Futni informacionin e kërkuar APN.
- 5 Kur do të mbaroni, shtypni  dhe **Ruaj**.

Për aktivizim/çaktivizim të Të dhënave Roaming



Kur jeni në roaming, mund të vendosni a do të lidhni/shkëputni nga shërbimi i të dhënave.

- 1 Prekni  në shiritin për Cilësim të shpejtë për të shkruar në **Cilësimet**.
- 2 Prekni **Më shumë... > Rrjetet celulare**.
- 3 Shëno/Çshëno kutinë për aktivizim/çaktivizim të të dhënave roaming.
- 4 Kur Të dhënat e roamingut janë çaktivizuar, ju mund të shkëmbeni të dhënat me lidhjen Wi-Fi (shikoni në **"6.1.2 Wi-Fi"**).

6.1.2 Wi-Fi


Duke përdorur Wi-Fi, mund të lidheni me internetin kur celulari juaj është brenda zonës së mbulimit të një rrjeti me valë. Wi-Fi mund të përdoret në celular edhe pa qenë e futur karta SIM.

Për të aktivizuar Wi-Fi dhe për t'u lidhur me një rrjet me valë

- 1 Prekni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkruar te **Cilësimet**.
- 2 Prekni  për të kaluar midis fikjes dhe ndezjes së Wi-Fi.
- 3 Prekni **Wi-Fi**. Informacioni i detajuar i rrjeteve të diktuar Wi-Fi shfaqet në seksionin e rrjeteve Wi-Fi.
- 4 Prekni një rrjet Wi-Fi për t'u lidhur. Nëse rrjeti që zgjidhni është i siguar, do t'ju kërkohet të vendosni fjalëkalimin ose kredencialet e tjera (për detaje duhet të pyesni operatorin e rrjetit Wi-Fi). Kur të përfundoni, prekni **Lidhu**.



Për aktivizim të njoftimeve kur rrjeti i ri është zbuluar

Kur Wi-Fi është në rrjet dhe njoftimi është aktivizuar, Wi-Fi ikonë do të shfaqet në shiritin e statusit sa herë që telefoni zbulon një rrjet të hapur në dispozicion pa tele brenda fushën. Hapat e mëposhtme të aktivizuar funksionin e njoftimit kur Wi-Fi është ndezur:

- 1 Prekni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar në **Cilësimet**.
- 2 Prekni **Wi-Fi**, dhe pastaj butonin * dhe përzgjidhni **Përparuar**.
- 3 Shëno/Çshëno kutinë **Njoftim i rrjetit** për aktivizim/çaktivizim të funksionit.

Për shtim të Wi-Fi rrjetit

Kur Wi-Fi është aktivizuar, mund të shtoni rrjete Wi-Fi.

- 1 Prekni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar në **Cilësimet**.
- 2 Prekni **Wi-Fi**, dhe prekni .
- 3 Futni emrin e rrjetit dhe informacionet e kërkuara.
- 4 Prekni **Ruaj**. Nëse jeni të lidhur më mirë, celulari juaj herën e ardhme do të lidhet automatikisht në rrjetin.

When successfully connected, your phone will be connected automatically the next time you are within range of this network.

Për ta harruar Wi-Fi rrjetin

Hapat e vijueshme janë për lidhje automatike të rrjeteve që nuk përdoren shumë shpesh.


- 1 Aktivizoni Wi-Fi, nëse nuk është i aktivizuar.
- 2 Në ekranin Wi-Fi, prekni dhe mbani emrin e rrjetit.
- 3 Prekni **Harro rrjetin** në dialogun që hapet.


6.2 Shfletuesi



Për të hapur shfletuesin, prekni shiritin e aplikacioneve nga ekrani kryesor, dhe pastaj prekni **Shfletuesi**.

Për të shkuar në një ueb faqe

Në ekranin e Shfletimit, prekni kutinë URL, shkruani adresën e ueb faqes, dhe pastaj shtypni  për konfirmim.

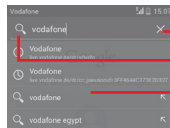


Prekni për fshirje të përmbajtjeve

Prekni për kërkim dhe për të shkuar në këtë adresë.

Prekni për të shkuar në adresën e rekomanduar.

Prekni për futje të adresës së rekomanduar.

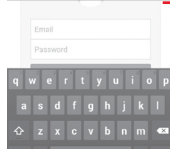

Shiriti URL do të fshihet pas disa sekonda. Për shfaqje, prekni dhe lëvizni poshtë ekranin.

Për konfigurim të faqes kryesore

- 1 Prekni nga Shfletuesi për ta shfaqur menynë me opsionet, prekni **Cilësimet > Të përgjithshme > Cilëso faqen kryesore**.
- 2 Përzgjidhni një faqe ose faqet shumë të vizituara nga faqja kryesore.
- 3 Nëse prekni **Të tjerë**, shkruani URL e ueb faqes që dëshironi të vendosni si faqja kryesore, prekni **OK** për konfirmim.

6.2.1 Shikim i ueb faqeve



Kur hapni një faqe interneti, ju mund të lundroni në ueb faqet duke rëshqitur gishtin tuaj në ekran në çdo drejtim për të gjetur informacionin që ju dëshironi për të parë.

Për zmadhim/zvogëlim një ueb faqe

Bashko gishtin tuaj për zmadhim/zvogëlim të një ueb faqe.


Për zmadhim të shpejtë në një seksion të një faqe web, prekni dyfishtë në seksionin që ju doni ta shikoni. Për t'u kthyer në nivelin normal, shtypni dyfishtë përsëri.

Të gjeni tekst në ueb faqen





- 1 Shtypni butonin  nga faqja e internetit, pastaj prekni **Gjej në faqe**.
- 2 Shkruaj tekstin ose frazën që ju doni të gjeni.
- 3 Fjala e parë që përputhen me karakterët do të jenë të theksuara në ekran, dhe ndeshjet e mëvonshme.
- 4 Prek shigjetën poshtë ose lartë për të kaluar në pikat e mëparshme ose të ardhshme.
- 5 Kur përfundoi, ju mund të prekni  ose butonin **Prapë** për të mbyllur shiritin e kërkimit.

Funksionet e tekstit në ueb faqet

Ju mund të kopjoni, shpërndani ose kërkoni tekstin nga ueb faqes:

- 1 Prekni dhe mbani tekstin për shënim.
- 2 Zhvendos të dytë shiritet e shënuara për të gjetur tekstin. Ose prekni **PËRZGJIDH TË GJITHA** për të përzgjedhur të gjitha fjalët në ueb ekrani
- 3 Prekni për shfaqje të opsioneve, duke i përfshirë **Kopjo**, **Shpërndaj**, **Gjej dhe Kërko në ueb**.
- 4 Kur do të mbaroni, prekni  ose butonin **Prapë** për çaktivizim të regjimit.

Për të hapur dritare të re/të kaloni midis dritareve

- 1 Prekni  për të hapur të gjitha foto dritare.
- 2 Lëviz lart dhe poshtë për t'i shikuar dritaret, prekni një për të shikuar.
- 3 Prekni  për të hapur dritaren e re.
- 4 Prekni butonin  dhe prekni **dritare e re** për të hapur një dritare.
- 5 Për të mbyllur dritaren, prekni  në dritaren që dëshironi të mbyllni ose rëshqis në të gjitha anët.

Opsionet e tjera:


- **Ndalo** Për ndalim të hapjes së faqes aktuale.
- **Faqe kryesore** Për të shkuar prapë në faqen kryesore.
- **Ruaj në faqeshënuesin** Për shtim të ueb faqes aktuale si faqeshënues.
- **Mbyll** Për mbyllje të gjitha dritare dhe dalje.
- **Ruaj për lexim jashtë rrjetit** Për ruajtje të ueb faqes për lexim jashtë rrjetit. Mund ta gjeni me prekjen e butonit  dhe prekni **Faqeshënuesi/Historia/ RUAJ FAQET**.
- **Shpërndarje e faqes** Për të ndarë faqen e tanishme me miqtë tuaj nëpërmjet mënyra të ndryshme, si, Mesazhi, Email, Bluetooth, etj.
- **Gjej në faqe** Përmbajtja që mund të gjejë në faqen aktuale.
- **Kërkesë për ueb** Për aktivizim/çaktivizim të versionit të **faqe në desktop** komjuterit në ueb faqet.
- **Faqeshënuesi/ Historia** Për të pare faqeshënuesit dhe historinë e kërkuar.
- **Cilësimet** Për qasje deri cilësimet e shfletuesit.
- **Versioni** Për të pare versionin e shfletuesit.

6.2.2 Menaxhim me lidhjet, historikun dhe shkarkimet

Për menaxhim me lidhjet, numrat e celularëve ose adresave që shfaqen në ueb faqen

- **Lidhje** Prekni lidhjen për ta hapur ueb faqen.
Prekni dhe mbani lidhjen për ta hapur opsionet, si hapje në një dritare të re, ruajtje e lidhjes, shpërndarje e lidhjes, kopjim i lidhjes URL, etj.
- **Numri i celularit** Prekni për bërje të një thirrjeje.
- **Adresa** Prekni për ta hapur Google Harta dhe gjeni adresën.


Për shikim të historisë së shfletuesit

- Prekni tastin  nga ekrani për Shfletim.
- Prekni Faqeshënuesit/Historia.
- Prekni dritaren HISTORIA për ta shikuar historikun e shfletuesit.
- Prekni FAQET E RUAJTUR për t'i shikuar faqet e ruajtur.

Për shkarkim të ueb aplikacioneve/shikoni shkarkimet

Para shkarkimit të ueb aplikacionit, duhet ta mundësoni celularin tuaj për instalim të ueb aplikacioneve (prekni shiritin e aplikacioneve nga ekrani kryesor, prekni **Cilësimet > Sigurshmëria**, shëno kutinë e **burimit të panjohur** dhe në fund prekni **OK** për konfirmim).


Për të shkarkuar një artikull prekni artikullin ose lidhjen që dëshironi ta shkarkoni.

Për anulim të shkarkimit, prekni artikullin e shkarkuar nga paneli i njoftimeve, prekni dhe mbani artikullin për t'u fshirë dhe prekni  për konfirmim.



Për t'i shikuar artikujt që janë shkarkuar, prekni shiritin e aplikacioneve, dhe pastaj prekni **TË SHKARKUARA**.

Menxhim me faqeshënuesit

Për shënim të një faqe ueb

- Hapni një ueb faqen që ju dëshironi si faqeshënuesi.
- Prekni ikonën  dhe prekni Ruaj në faqeshënuesit, ose nga ekrani Historia, prekni yllin e URL.
- Shkruani emrin dhe lokacionin nëse është e nevojshme dhe prek OK për të konfirmuar.

Për hapje të faqeshënuesit

- Prekni ikonën  dhe prekni Faqeshënuesi/Historia, ose prekni ikonën  për hyrje në ekranin Faqeshënuesit.
- Prekni faqeshënuesi që dëshironi të hapni.
- Gjithashtu mund ta prekni dhe mbani ekranin e opsioneve dhe pastaj prekni **Hap** ose **Hap** në një dritare të re.

Prekni dhe mbani një faqeshënues në listën e faqeshënuesve për t'i pare opsionet vijueshme:


- **Shto shkurtesë** Për shtim të shkurtesës faqeshënuesit në ekranin kryesor.
- **Shpërndaj lidhje** Për shpërndarje të faqeshënuesit
- **Kopjo lidhjen URL** Për kopjim të lidhje e faqeshënuesit
- **Cilëso si faqe kryesore** Për cilësim të faqes si faqr kryesore.

6.2.3 Cilësimet

Një seri e cilësimeve janë në dispozicion për rregullim tuaj. Për të hyrë në parametrat e Shfletuesit, shtypni  nga ekrani Shfletuesi, dhe prekni **Cilësimet**.


6.3 Lidhja me pajisje Bluetooth

Bluetooth është një rreze të shkurtër dhe teknologji për komunikim që ju mund të përdorni të dhënave të këmbimit, ose të lidheni me pajisje të tjera Bluetooth për përdorime të ndryshme.

Për të hyrë në këtë funksion, prekni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar te **Cilësimet**, pastaj prekni **Bluetooth**, pajisja juaj dhe pajisja të tjerët do të shfaqen në ekranin.

Për aktivizim të Bluetooth

1 Shtypni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar te **Cilësimet**.

2 Prekni  për aktivizim/çaktivizim të funksionit.

Për të bërë telefonin tuaj më të njohur, ju mund të ndryshojë emrin tuaj të telefonit që është i dukshëm për të tjerët.

1 Shtypni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar te **Cilësimet**

2 Prekni **Bluetooth**.

3 Prekni butonin dhe përzgjidhni **Riemëro celularin**.


4 Shkruani emrin, dhe pastaj prekni **Riemëro** për konfirmim.

Për të bërë pajisje të dukshme

1 Shtypni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar te **Cilësimet**.

2 Prekni **Bluetooth**.

3 Prekni pajisjen tuaj për të bërë e dukshme pa dukshme.

4 Prekni  butonin dhe përzgjidhni **Kohëzgjatje e duksh-mërisë** për të përzgjedhur kohën e dukshme.

Për bashkim/lidhje të celularit tuaj me pajisje Bluetooth

Për shkëmbimin e të dhënave me një pajisje tjetër, ju duhet të aktivizoni Bluetooth dhe të çiftuar telefonin tuaj me pajisje Bluetooth me të cilin ju doni të shkëmbeni të dhëna.

1 Prekni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar te **Cilësimet**.

2 Prekni **Bluetooth**

3 Prekni **KËRKO PËR PAJISJA**

4 Përzgjidhni një pajisje Bluetooth që ju dëshironi të çiftoni me në listë.

5 Do të shfaqet një dritare, prekni **Bashko** për konfirmim.

6 Nëse bashkimi është i suksesshëm, celulari juaj do të lidhet me pajisjen.

Për shkëputje/paçiftëzimi nga një pajisje Bluetooth

1 Prekni emrin e pajisjes që dëshironi ta paçiftëzoni.

2 Prekni **Paçiftëzim** për të konfirmuar.

6.4 Lidhje me kompjuter përmes USB

Me kabllon USB, ju mund të transferoni skedarët media dhe skedarë të tjerë mes kartës SD të celularit tuaj dhe kompjuterit.

Për të lidhur/shkëputur celularin tuaj në/nga kompjuteri

Përdorni kabllon USB që keni marrë me celularin tuaj për të lidhur celularin me portën USB të kompjuterit. Do të merrni një njoftim që USB është lidhur.



Nëse dëshironi ta ndryshoni llojin e lidhjes USB, hapni panelin e njoftimeve dhe prekni .

Për t'i shikuar të dhënat që janë transferuar ose shkarkuar në memorinë:

- 1 Prekni shiritin e aplikacioneve nga ekrani kryesor për ta hapur listën e aplikacioneve.
- 2 Prekni **Menaxheri i skedarëve**.

Të gjitha të dhëba që janë shkarkuara janë ruajtur në **Menaxherin e skedarëve** ku mund t'i shikoni skedarët media (videot, fotot, muzika, dhe të tjera) riemëroni skedarët, instaloni aplikacionet në celularin etj.


Për të formatuar një kartë microSD

- 1 Prekni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar te **Cilësimet**.
- 2 Prekni **Memoria**.
- 3 Prekni **Formato SD kartë**, në ekranin do të shfaqet një dritare se formatimi i kartës SD do t'i fshijë të gjitha përmbajtjet.
- 4 Prekni  për të konfirmuar.

6.5 Ndarja e lidhjes me të dhënat e telefonit

Ju mund të ndani lidhjen e të dhënave të telefonit me një kompjuter përmes një kabllaje USB (ndarje me USB) ose me deri në tetë pajisje njëkohësisht duke e kthyer telefonin tuaj në një hotspot Wi-Fi të lëvizshëm.

Për të aktivizuar ndarjen me USB ose Wi-Fi hotspoti i lëvizshëm



- 1 Prekni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar te **Cilësimet**.
- 2 Prekni **Më shumë... > Ndarja e internetit dhe hotspoti i lëvizshëm**.
- 3 Shënoni kutinë e **Ndarja e internetit me USB** ose **Hotspoti Wi-Fi i lëvizshëm** për të aktivizuar këtë funksion.





Shpërndarja e të dhënave mund të sjellin shpenzime shtesë nga operatori i rrjetit. Edhe në zonat me roaming mund të ketë shpenzime shtesë.

Për shpërndarje të të dhënave me USB



Përdorni kabllon USB me celularin tuaj për t'u lidhur celularin me portën USB në kompjuter.

- 1 Tërhiqni poshtë panelin e njoftimeve dhe prekni  dhe pastaj ikonën Cilësimet  për hyrje në **Cilësimet**.
- 2 Prekni **Më shumë...> Shpërndarja dhe hotspoti i lëvizshëm**
- 3 Shënoni kutinë e **Ndarja e internetit me USB** për aktivizim/çaktivizim të këtij funksioni.

Për shpërndarje të të dhënave me hotspotin e lëvizshëm Wi-Fi

- 1 Tërhiqni poshtë panelin e njoftimeve dhe prekni * dhe pastaj ikonën Cilësimet  për hyrje në **Cilësimet**.
- 2 Prekni **Më shumë...> Shpërndarja dhe hotspoti i lëvizshëm**
- 3 Prekni  pranë Wi-Fi hotspot për aktivizim/çaktivizim të funksionit.

Për shpërndarje të të dhënave me Bluetooth

- 1 Tërhiqni poshtë panelin e njoftimeve dhe prekni  dhe pastaj ikonën Cilësimet  për hyrje në **Cilësimet**.
- 2 Prekni **Më shumë...> Shpërndarja dhe hotspoti i lëvizshëm**
- 3 Shënoni kutinë e **Ndarja Bluetooth** për aktivizim/çaktivizim të këtij funksioni.

Për riemërin ose sigurshmërinë e hotspotit



Kur Wi-Fi hotspot i lëvizshëm është i aktivizuar, ju mund të ndryshoni emrin e rrjetit Wi-Fi e telefonit tuaj (SSID) dhe për të siguruar Wi-Fi rrjetin.

- 1 Tërhiqni poshtë panelin e njoftimeve dhe prekni dhe pastaj ikonën Cilësimet për qasje deri **Cilësimet**.
- 2 Prekni **Më shumë... > Shpërndarja dhe hotspoti i lëvizshëm > Wi-Fi hotspot**
- 3 Prekni **Cilësimi i Wi-Fi hotspoti** për ta ndryshuar rrjetin SSID ose cilësoni sigurshmërinë e rrjetit.
- 4 Prekni **Ruaj**.

6.6 Lidhja me rrjetet virtuale private

Rrjetet virtuale private (VPN) ju lejon të lidheni me burimet brenda një rrjeti të siguruar, jashtë nga ai rrjet. VPN janë vendosur zakonisht nga korporatat, shkollat, dhe institucionet e tjera në mënyrë që përdoruesit e tyre mund të kenë hyrje në burimet lokale të rrjetit, kur nuk është në kampus, ose kur është lidhur me një rrjet pa tele.

Për shtim të VPN

- 1 Prekni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar te **Cilësimet**.
- 2 Prekni **Më shumë... > VPN cilësimet** dhe prekni .
- 3 Në ekranin që hapet, ndiqni instrukcionet nga rrjeti për konfigurim të komponenteve në cilësimet VPN.
- 4 Prekni **Ruaj**.


VPN është shtuar në listën e ekranit të cilësimeve VPN.



Para shtimit të VPN, duhet të cilësoni model për kyçje të ekranit, kodin PIN ose fjalëkalimin për celularin tuaj.

Për lidhje/shkëputje në VPN


Për lidhje në VPN:

- 1 Prekni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar te **Cilësimet**.
 - 2 Prekni **Më shumë... > Cilësimet VPN**.
 - 3 VPN është shtuar në listën, prekni VPN që dëshironi ta lidhni.
 - 4 Në dritaren që hapet, futni kredencialet dhe prekni **Lidhu**.
- Për shkëputje:

- Hapni Panelin e njoftimeve dhe prekni njfotimet nga lidhja VPN.

Për modifikim/fshirje të VPN

Për modifikim të VPN:

- 1 Prekni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar te **Cilësimet**.
 - 2 Prekni **Më shumë ... > Cilësimet VPN**
 - 3 VPN që e keni shtuar në listën, prekni dhe mbani VPN që dëshironi ta ndryshoni.
 - 4 Prekni **Modifikim i profilin**.
 - 5 Pas mbarimit, prekni **Ruaj**.
- Për fshirje:
- Prekni dhe mbani VPN që dëshironi ta fshini, në dialogun që hapet, prekni **Fshij profilin**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store është shitore online ku mund të shkarkoni dhe instaloni aplikacione dhe lojra në celularin Android.

Për të hapur Google Play Store:

- Prekni shiritin e aplikacioneve nga ekrani kryesor dhe pastaj prekni **Google Play Store**.
- Për herën e parë kur keni qasje deri Google Play Store do të shfaqet një ekran me kushtet e shërbimit, prekni **Merr** për të vazhduar.

Prekni butonin dhe përzgjidhni Ndhimë për të hyrë në Google Play Store faqet ndihmëse për më shumë informacione e funksionit.

⁽¹⁾ Varet nga shteti dhe operatori.

8 Aplikacione multimedia


8.1 Kamera




Celulari juaj është e pajisur me një Kamera për të bërë fotografitë dhe video.

Para se të përdorni Kamerën, ju lutemi të hapni kapakun mbrojtës para përdorimit për të shmangur atë që ndikojnë në cilësinë e fotos.

Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe pastaj prekni **Kamera**.

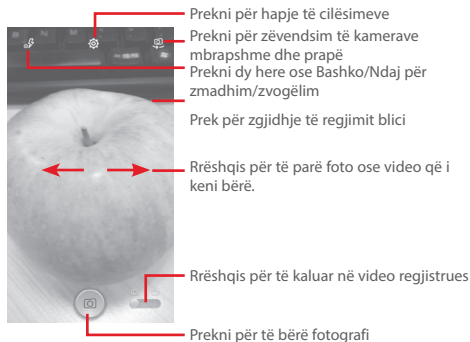

Për fotografim

Ekrani është si gjetës. Si parë poziciono objektin ose paisazhin, dhe prekni ikonën  për fotografim, dhe fotoja do të ruhet menjëherë.


Për regjistrim të një video

Poziciono objektin ose paisazhin dhe prekni ikona  të filmoni regjistrimin. Prekni ikonën  për të ndaluar regjistrimin. Videoja do të ruhet automatikisht.

Operacionet e mëtejshme kur shikoni një fotografi ose një video që ju e keni marrë:

- Prekni ikonën e Gmail, Bluetooth, Mesazhet etj, për të shpërndarë foto ose video që i keni bërë.
- Rrëshqis djathtas për hyrje në **Galeria**.

8.1.1 Cilësimet në regjimin e kornizës


Para se të bëni një foto/regjistrim i një video, prekni ikonën  të rregulloni një numër të cilësimeve në regjimin e kornizës.

Regjim i kamerës së pasme

Prekni butonin për të hyrë në cilësimet e kamerës dhe do të shfaqen opsionet e mëposhtme për të zgjedhur nga:

- **Ekrani i plotë** Prekni për aktivizim/çaktivizim shikim në tërë ekranin.
- **Natë** Prekni për aktivizim/çaktivizim të regjimit natë
- **Sport** Për aktivizim/çaktivizim të regjimit sport
- **Të përparuar** Prekni për shfaqje të opsionet e përparuara: GPS Vendndodhje Tag, madhësia e fotos, kohëmatësi, ISO, ekspozimi, etj.
- **Kthim në të përcaktuar** Prekni për kthim në cilësimet e përcaktuar të kamerës.
- **Melodia e shkepësit** Prek për aktivizim/çaktivizim të melodisë së shkepësit.
- **HDR** Prek për aktivizim të funksionit HDR (high-dynamic range). HDR fotografitë mund të reflektojnë efektet vizuale dhe njerëzit kanë mjedis reale me sintezë të fotografive nën ekspozim të ndryshëm. Atëherë telefoni do të regjistrojë automatikisht fotot origjinale dhe ato e HDR.
- **Panorama** Prekni për aktivizim të funksionit panorama. Shtyp butonin shkrepës ose butonin volume për fillim të fotografive panorama. Pasi do të mbushen nëntë slotet nën ekranin telefoni automatikisht do të ruajë fotografinë.

Regjimi i kamerës së përparme

Kaloni në kamerën e përparme, prekni butonin  për qasje deri cilësimet e kamerës dhe opsionet e vijueshme do të shfaqen:

- **Bukiri e fytyrës** Prek për ndezje/fikje të funksionit bukuria e fytyrës
- **Pasqyrim** Prek për aktivizim të funksionit pasqyrimi (4-foto): një here do të fotografoni 4 foto, telefoni automatikisht do të bëjë sintezë dhe do të ruaj si një foto.
- **Filteri** Prekni për zgjidhje midis regjimeve të ndryshme filteri.

8.2 Galeria



Galeria vepron si një media player për ju për të parë fotot dhe videot rishikim. Përveç kësaj, një grup i operacioneve të mëtejshme për fotot dhe videot janë në dispozicion për zgjedhjen tuaj.

Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran kryesor, pastaj prekni **Galeria**.



Për shikim të fotos/luajtjes së videos

Imazhet dhe videot janë të shfaqur në albumet në **Galeria**.





Prekni për kthim në ekranin fillestar e galerisë

Tërhiq majtas ose djathtas për të shikuar më shumë imazhe

- Prekni një album dhe të gjitha imazhet ose videot do të shfaqen në ekranin.
- Prekni imazhin, videon direct për ta shikuar ose luajtur.
- Tërhiq majtas, djathtas për të shikuar imazhin e mëparshëm ose të ardhshëm.

Punim me imazhet

Ju mund të punoni me imazhet me rrotullim ose me presjen, ndarjen e tyre me shokët, vendosjen e tyre si foto e kontaktit ose në sfondin, etj.

Gjeni foto që ju dëshironi për të punuar mbi të, shtypni foton për shfaqje në tërë ekranin. Rrëshqis shiritin e ikonës majtas, djathtas për të zgjedhur një, prekni ikonën  për shpërndarje të imazhit, prekni ikonën  dhe konfirmim **OK** për fshirje të imazhit.




Prek për të parë detajet e fotografive ose printoje direkt

Prekni për shpërndarje të imazhit me aplikacionet e zgjedhur

Prekni për modifikim të imazhit: **Zbukurim, Rritje, Efekte, Korniza, Mozaikë**, etj.

Prekni për cilësim të imazhit si foto e kontaktit ose sfondit

Prekni për slajde

Prekni  nga shikimi i imazhit në tërë ekranin për modifikim të imazhit.



Modifiko Prekni për **Presje, Rrotullim** ose **Ashpërsim** të imazhit.

Zbukuro Prekni për zbukurim të imazhit me **Dermaabrazi, Zbardhim, Ngjyrë**.

Rritje Prekni për hapje të **përzierjes së ngjyrave** dhe **smart dritë**.

Efekti Prekni për cilësim të efektit **Lomo, Portrait Fashion** ose **Art**.

Korniza Prekni për të zgjedhur korniza.

Mozaik Prekni për shtim të mozaik në imazhin.

Tekst Prekni për të shtuar tekst mbi imazhin.

Bokeh Prekni për cilësim të **bokeh rrethi** ose **bokeh linjë**.



Pas aktivizimit të regjimit presje do të shfaqet një kuadrat presje në mes të imazhit. Përzgjidhni për presje, prekni për konfirmim dhe Ruaj, prekni ikonën për dalje pa ruajtje.

Operacion grupor

Galeria ofron një funksion me multi-zgjedhje, dhe ju mund të punoni me imazhe/videoe në grupe.

Hapni Galeria ose një album, prekni butonin dhe prekni **Përzgjidh album** për aktivizim të operacionit grupor (gjithashtu mund të prekni dhe mbani një album/imazh) dhe pastaj prekni albume/imazhe që duhet t'i punoni. Prekni për fshirje. Prekni për shpërndarje të përzgjedhur.

8.3 Muzikë



Me përdorimin e menysë, mund të dëgjoni muzikë që është ruajtur në microSD në celularin tuaj. Skedarët me muzikë mund të shkarkohen nga kompjuteri në microSD duke përdorur kabllo USB.


Për qasje deri funksioni, prekni shiritin e aplikacionit nga ekrani kryesor, dhe pastaj prekni Muzikë.

Do të gjeni katër kategoria në të cilët të gjitha kënga janë klasifikuar:

ZHANRET, ARTISTET, ALBUMET, dhe KËNGËT. Rrëshqis majtas ose djathtas për t'i shikuar. Prekni **Përzije të gjitha këngët.**

8.3.1 Luajtje e muzikës

Prekni këngën që dëshironi ta luani.

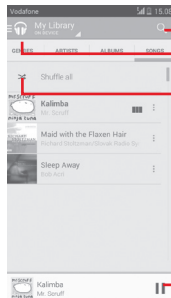

Prekni për kërkim të muzikës

Prekni për të përzgjedhur **Dëgjo tani, Libraria ime** ose **Lista e këngave**

Prekni për të luajtur listën e këngave në regjim grupe (këngat do të luhen në mënyrë të rastësishme)

Prekni për pauzë/luaj përsëri

Prekni butonin për të shkruar te **Cilësimet.**

TË PËRGJITHSHME

Llogaria Google Prekni për përzgjedhje të llogarisë.

Barazues Prekni për të shkruar e cilësimet audio.

DEVELOPER

Burim i hapur licencash Prekni për lexim të licenceve.

Versioni i muzikës Kontrolllo versionin e Muzikës



Gjatë luajtjes së muzikës, operacioni pauzë, luaj ose kalo është i disponueshëm nëse ekrani është kyçur.

Prekni për opsione të mundshme:

Shtoni në radhë Prekni për të shtuar këngën në radhë.

Shtoni në listën e Prekni për të shtuar në listën e këngave.
këngave

Shko te artistët Prekni për të shkuar tek artisti.

Shko te albumet Prekni për të shkuar tek albumi.

Fshij Prekni për fshirje të këngës.

8.4 Video player



Për qasje deri funksionin, prekni shiritin e aplikacioneve nga ekrani kryesor, pastaj prekni **Video player**.

Video player është një player i ndërtuar që ka të gjitha video.

Prekni një artikull nga lista për luajtje. Duke luajtur prekni pike të kalojë në dhe të luajë nga.

9 Hartat Google



9.1 Gjenerimi i vendndodhjen

9.1.1 Aktivizimi i GPS

Për aktivizim të sistemit global me satelit resiver GPS:

1 Prekni në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkuar te **Cilësimet**.

2 Prekni **Qasje deri vendndodhjen**.

3 Prekni kutinë **Qasje deri vendndodhjen**, pastaj **GPS satelit** do të ndizen automatikisht.

9.1.2 Hartat e Google dhe shihni Vendndodhje ime

Prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor, pastaj prekni **Harta**.

Shtypni në hartën për të parë **vendndodhjen time**.


Në hartën do të shfaqet një pike me rreth të kaltër. Pozicioni juaj është në rrethin e kaltër.



Për ta zhvendosur hartën, rrëshqitni me gishtin.


Gjithashtu mund të zmadhoni/zvogëloni me shtypje dy here në ekranin.

9.2 Kërko vendndodhje

Gjatë shikimit të hartës, prekni  për të aktivizuar funksionin.


Në kutinë e kërkimit, shkruani një adresë, një qytet ose një biznes lokal.

Prekni ikonën e kërkimit dhe në një kohë që rezultatet e kërkimit tuaj do të shfaqen në hartën e theksuar nga shënuesve me etiketat.

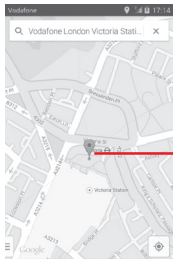

Prekni për më shumë informacione

Vodafone London Victoria...
No reviews

Prekni  Rrëshqis majtas-djathtas për të pare rezultatet nga kërkimi

9.3 Ruaj vendndodhjen

E njëjtë si faqeshënuesit e ueb adresës në internet, mund të shënoni ndonjë pozitë në hartën për përdorim të vonëshëm.

9.4 Hapni pamje e rrugëve për vendndodhje

1 Prek dhe mbaj vendndodhjen për të shfaqur adresën.


2 Tërhiq lart për të shfaqur detajet në ekranin për shikim të rrugëve.

3 Prekni **Pamje e rrugëve**.

9.5 Drejtime me veturë, transportimi publik ose udhëtimi

9.5.1 Rutet e rekomanduara për udhëtim

Prekni ikonën  nga ekrani Harta.

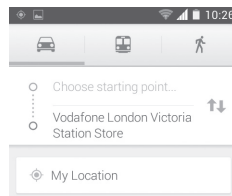

1 Prekni shiritin për të modifikuar pikën fillestare ashtu që do të shkruani adresën ose artikullin e ruajtur.

2 Gjithashtu edhe për pikën e fundit.

3 Për drejtim të kundërt, prekni .

4 Pastaj përzgjidhni regjimin e transportit: vozitje me makinë, përdorimi i transportimit publik, ose udhëtimi.

5 Prekni Rutë opsione për përzgjidhje të **Shmangoni autostade** ose **shmangoni tarife**

6 Disa rute të rekomanduara do të shfaqen në listën. Prekni një prej tyre për t'i shikuar drejtimet përkatëse.

10 Të tjerët

10.1 Menaxheri i skedarëve



Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran i kryesor, pastaj prekni **Menaxheri i skedarëve**.

Menaxheri i skedarëve punon me kartën SD tuaj në vend të memories tuaj të telefonit.

Menaxheri i skedarëve i shfaq të gjitha të dhënat e ruajtura në kartën microSD, duke përfshirë aplikacionet e dosjeve, media, video, fotografite ose audios që i keni kapur, të dhënat të tjera të transferuara nëpërmjet Bluetooth, USB kablo, etj.

Kur ju shkarkoni një aplikacion nga PC në kartën microSD, ju mund të gjetur aplikacion në Menaxherin e skedarëve, pastaj prekni atë për të instaluar atë në telefonin tuaj.

Menaxheri i skedarëve ju lejon për të kryer dhe të jetë me të vërtetë efikas me operacionet e mëposhtme të përbashkëta: të krijojë (nën) dosje, të hapni dosje/skedar, pikëpamje, riemërtimi, veprim, kopjoni, fshini, të luani, të shpërndani, etj.

10.2 Regjistruesi zanor



Për qasje deri funksionin, prekni shiritin e aplikacioneve nga ekran i kryesor, dhe pastaj prekni **Regjistruesi zanor**.

Regjistruesi zanor gjithmonë ju lejon të regjistroni tingujtë për sekonda/orë.


10.3 Radio



Telefoni juaj është pajisur me një radio ⁽¹⁾. Ju mund të përdorni aplikacionin si një radio tradicionale me kanale të ruajtur ose me informacionin paralel vizuel në një lidhje me programin e radios në ekran, nëse ju i konfiguroni stacionet që ofrojnë shërbimin e Vizual Radio.

Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekran i kryesor, pastaj prekni **Radio**.

Për përdorim, lidhni kufjet, për të përmirësuar kualitetin e FM radios.

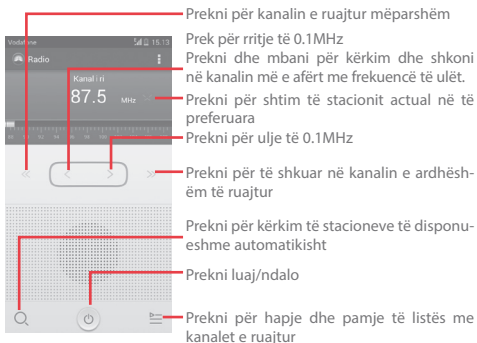

⁽¹⁾ Cilësia e radios varet nga mbulimi e stacionit të radios në atë zonë të veçantë.

Opsionet e mundshme:

- **Ruaj kanal** Ruaj stacionin aktual në listën e kanaleve.
- **Audio regjim** Dëgjoni radion duke përdorur altoparlante ose kufje.
- **Fshij** Fshij kanal
- **Shkruaj frekuencë** Shkruani frekuencë me dorë.
- **Cilësimet RDS** Prekni për përzgjidhje të informacionit të kanalit dhe frekuencës alternative.
- **FM regjistrues** Regjistro video zë në kanal
- **Dil** Fik radion.

11 Cilësimet



Tërhiqni poshtë panelin e njoftimeve dhe prekni  pastaj ikonën Cilësimet për hyrje në **Cilësimet**.

11.1 Rrjete pa tele dhe rrjete

11.1.1 Wi-Fi

Duke përdorur Wi-fi ju mund të lundroni në internet pa kartën SIM. Një gjë që duhet ta bëni është të futni **Cilësimet Wi-Fi** dhe të konfiguroni një pika hyrëse për lidhje me celularin tuaj me rrjetin.

Për informacione të hollësishme për përdorim të Wi-Fi, ju lutem shikoni **“6.1.2 Wi-Fi”**.

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth lejon telefonit tuaj të këmbëjë të dhëna (video, imazhe, muzikë dhe më shumë) në distanca të shkurtra me një tjetër pajisje Bluetooth e mbështetur (telefon, kompjuter, printer, kufje, mjete makinë dhe më shumë).

Për më shumë informacion mbi Bluetooth, ju lutemi shikoni në seksionin **“6.3 Lidhje me pajisje Bluetooth”**.

11.1.3 Përdorimi i të dhënave

Për aktivizim/çaktivizim të dhënave prekni .

Shënoni kutinë **Cilëso kufizimin e të dhënave mobile**, dhe pastaj mund të lëvizni linjën tuaj dhe linjën e kufizuar paralajmërues te kufizimi juaj. Transmetimi i të dhënave do të çaktivizohet kur kufizimi do të arritet. Gjithashtu mund të zgjidhni përdorimi i të dhënave për të shikuar statistikën dhe aplikacionet që janë përdorur nga ana e celularit.

Prekni butonin ≡ dhe mund të shikoni më shumë cilësime për përdorimin e të dhënave.



Përdorimi i të dhënave llogaritet nga celulari dhe operatori juaj mund të llogaritet në mënyrë të ndryshme. Ju lutemi mendoni për përdorimin e kufizimit.

11.1.4 Regjim në fluturim

Nëpërmjet **Më shumë...> Regjim fluturimi** mund të pamundësoni të gjitha lidhjet wireless duke përfshirë Wi-Fi, Bluetooth dhe më shumë.

Gjithashtu mund të hapni regjim fluturimi me prekjen e **REGJIM FLUTURIMI** në shiritin me Cilësim të shpejtë ose në celularin duke shtypur butonin **Ndezje**.

11.1.5 Aplikacioni i caktuar SMS

Zgjidhni aplikacionin e caktuar për funksionet SMS.

11.1.6 NFC

Shëno kutinë për të lejuar këmbimin e të dhënave kur pajisja prek pajisje tjetër.

11.1.7 Android Beam

Kur NFC është aktivizuar, ajo mund të transmetojë përmbajtjen e aplikacionit në një pajisje tjetër.

11.1.8 VPN cilësimet

Rrjeti privat (VPN celular ose mVPN) ofron pajisje të lëvizshme me qasje në resurset e rrjetit dhe aplikacionet softverike në rrjetin e tyre në shtëpi, kur ata lidheni me anë të rrjeteve pa tel tjetër ose Wired. Celular VPN janë përdorur në mjedise ku punëtorët duhet të mbajnë seanca e aplikimit të hapura gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës së punës, si përdorues lidhuni nëpërmjet rrjeteve të ndryshme celulare, ballafaqohet me boshllëqe në mbulimin, ose ndaloni-dhe-rifilloni pajisjet e tyre për të ruajtur jetën e baterisë. Një VPN konvencionale nuk mund të mbijetojë, sepse rrjeti është ndërprerë, duke shkaktuar aplikacionet për shpërbërje, kohë jashtë, të dështojë, ose edhe pajisja informatikë vetë për të rrëzuar.

Për më shumë informacione e VPN, ju lutem shikoni në **“6.6 Lidhuni në rrjetet private virtual”**.

11.1.9 Ndarja dhe hotspoti i lëvizëshëm

Funksioni ju lejon të shpërndani të dhënat e celularit me USB ose me Wi-Fi portable (Shikoni në **“6.5 Shpërndarja e të dhënave mobile”**).

11.1.10 Rrjete celulare

- **Lidhja e të dhënave**

Prekni për aktivizim/çaktivizim të transmetimit të të dhënave.

- **Roaming ndërkombëtar**

Shënoni kutinë për të lidhur në shëbimet e të dhënave kur jeni në roaming.

- **Regjimi i rrjetit**

Prekni për përzgjedhje të rrjetit.

- **Emrat e pikave hyrëse**

Mund të përzgjidhni rrjetin e preferuar me këtë meny.

- **Operatorët e rrjetit**

Ju mund të përzgjidhni operatorin e rrjetit.

11.1.11 USB Internet

Shënoni kutinë për shpërndarje të internetin Windows PC me kabllo USB.

1 Lidhu telefonin tuaj në PC me kabllo USB

2 Përzgjidh versionin e sistemit PC, pastaj prekni **Tjetër**.

3 Kur do të mbaroni, prekni **U krye**.

11.2 Pajisje

11.2.1 Melodia

Përdorni cilësimet e Melodisë për konfigurim të thirrjes dhe përcaktimet e tjera audio.

VOLUMI

- **Dridhje**

Shënoni kutinë për dridhje të celularit për thirrjet hyrëse.

- **Regjim në heshtje**

Shëno kutinë për heshtje të gjitha melodive përveç medias dhe alarmeve

- **Melodia, njoftimet**

Rrëshqis për rregullim të volumit të melodive, njoftimeve dhe të sistemit.

- **Muzikë, video, lojra dhe media të tjera**

Rrëshqis për rregullim të volumit të muzikës, videos, lojrave,etj.

- **Alarmet**

Rrëshqis për rregullim të volumit të melodies për Alarmet.

MELODIA DHE NJOFTIMET

- **Melodia e telefonit**

Prekni për zgjedhje të melodisë për thirrjen hyrëse.

- **Melodia crescendo**

Shëno kutinë për aktivizim të melodisë Crescendo.

- **Melodia njoftuese**

Prekni për përzgjedhje të melodisë për njoftim.

SISTEMI

- **Saktësia e madhe**

Përdor GPS, Wi- Fid he rrjetet mobile për të caktuar vendndodhjen.

- **Kursimi i baterisë**

Përdor Wi- Fi dhe rrjetet mobile për të caktuar vendndodhjen.

- **Vetëm pajisje**

Shëno kutinë për përdorimin e GPS për të caktuar vendndodhjen tuaj.

- **Informacione kthyes**

Informacione kthyes Shënoni kutinë për aktivizim të dridhjeve kur shtypni në mënyrë të butë tastet ose në interakcionet UI.

11.2.2 Ekran

- **Njoftime në ekran të kyçur** Shënoni rutinë për shfaqje të njoftimeve në ekranin e kyçur.
- **Sfondi** Prekni për cilësim të sfondit.
- **Rrotullimi** Shëno rutinë për të zgjedhur rrotullim të ekranit automatikisht ose jo.
- **Ndriçimi** Prekni për rregullim të ndriçimit të ekranit.
- **Madhësia e fontit** Prekni për cilësim të madhësisë së fontit.
- **Fjetje** Prekni për cilësim të ekranit në fjetje.
- **Screen saver** Prek për aktivizim të screen saver
- **Shpërndarje e ekranit** Prek për aktivizim të funksionit për shpërndarje të ekranit.
- **Dritë njoftuese** Shëno rutinë për aktivizim të dritës njoftuese.

11.2.3 Memoria

Përdorni këtë cilësim për të kontrolluar hapësirën e disponueshme në telefonin tuaj dhe në kartën microSD, për menaxhim të kartës microSD.



Nëse merrni një mesazh paralajmërues që tregon se kujtesa është e kufizuar, duhet të bëni hapësirë të mjaftueshme me fshirjen e aplikacionet e padëshiruara, shkarkuara, etj.

11.2.4 Bateria

Në ekranin me bateri mund t'i shikoni të dhënat për përdorimin e baterisë nga ngarkimi i fundit të baterisë. Ekran i gjithashtu e shfaq edhe statusin e baterisë dhe sa është përdorur nga ngarkimi i fundit. Prekni një kategori për të mësur konsumimin e baterisë.

Mund të rregulloni përdorimi i energjisë në ekranin me ndriçim ose ekranin në fjetje në ekranin që shfaqet.

11.2.5 Aplikacionet

Përdorni Parametrat e aplikacioneve për të parë detajet rreth aplikacioneve të instaluar në telefonin tuaj, për të menaxhuar të dhënat e tyre dhe t'i detyrojë ata për të ndaluar, dhe për të vendosur nëse doni për të lejuar instalimin e aplikacioneve që ju merrni nga faqet web dhe email.

11.3 Personal

11.3.1 Qasje deri vendndodhjen

Regjimi

Zgjidh regjimin për qasje deri vendndodhjen

- **Saktësia e madhe** Përdor GPS, Wi-Fi dhe rrjetet mobile për të caktuar vendndodhjen.
- **Kursimi i baterisë** Përdor Wi-Fi dhe rrjetet mobile për të caktuar vendndodhjen.
- **Vetëm pajisje** Shëno rutinë për përdorimin e GPS për të caktuar vendndodhjen tuaj.

11.3.2 Sigurshmëria

Konfiguroni kyçjen e ekranit

- **Asgjë** Prekni për çaktivizim të shkyçjes së ekranit.
- **Rrëshqit** Prekni për rrëshqitje për shkyçjen e ekranit.
- **Face unlock** Prek për shkyçje të celularit duke e pare.
- **Shkyçje me zë** Prekni për të regjistruar zërin për të shkyçur ekranin.
- **Modeli** Prekni për vizatim modelin për shkyçje të ekranit.
- **PIN** Prekni për futje të PIN numerik për shkyçje të ekranit
- **Fjalëkalimi** Prekni për futje të fjalëkalimit për shkyçje të ekranit.

Mundësim i widget-eve

Shëno kutinë për mundësim të widget-eve.

Informacione e pronarit

Prekni për futje të informacionit të pronarit që do të shfaqet në ekranin e kyçur.

Kodimi i celularit

Mund të kodoni llogaritë, cilësimet, aplikacionet e shkarkuar dhe të dhënat e tyre, media dhe skedarë të tjera me prekjen e Kodimit të telefonit.

Konfiguroni kyçjen e kartës SIM

Përzgjidhni një kartë SIM që dëshironi të konfiguroni.

Shënoni kutinë për **SIM e kyçur** për kyçje të kartës SIM me kod PIN.

Prekni **Ndrysho SIM PIN** për të ndryshuar kodin PIN.

Bëni fjalëkalimet e dukshme

Shënoni kutinë për ta shfaqur fjalëkalimin kur shkruani.

Administratorët e pajisjes

Prekni për shtim ose heqje administratorëve të pajisjes.

Burime të panjohura

Shënoni kutinë për të lejuar instalimin e aplikacioneve nga ueb faqet, emaille, ose lokacione të tjera nga Android Market. Për të mbrojtur telefonin tuaj dhe të dhënat personale, shkarkoni aplikacione nga burime të besuara, siç është Android Market.

Verifiko aplikacionet

Shënoni kutinë për të ndaluar ose paralajmëruar para instalimit të aplikacioneve që mund të shkaktoni dëmtime.

Prekni për zgjidhje të llojit të memorisë për kredenciale.

Kredencialet e besuar

Shënoni kutinë për të shfaqur certifikatat e besuara CA.

Instalo nga karta SD

Prekni për instalim të certifikateve të koduara nga karta microSD.

Fshij memorinë

Prekni për heqje të kredencialeve.

11.3.3 Gjuha dhe futja

Përdorni cilësimet Gjuha dhe futja për përzgjidhje të gjuhës për tekstin në celularin tuaj dhe konfiguroni tastierën e ekranit. Gjithashtu mund të konfiguroni edhe futja me zë dhe shpejtësia e treguesit.

Gjuhë

Prekni për përzgjedhje të gjuhës dhe regjionin që dëshironi.

Kontrollim i drejtshkrimit

Shënoni kutinë për aktivizim të sistemit për të shfaqur fjalët e rekomanduara.

Fjalori personal

Prekni për të hapur një listë fjalësh që i keni shtuar në fjalorin. Prekni një fjalë për fshirje ose modifikim. Prekni butonin për shtim (+) për të shtuar një fjalë.

Të përcaktuar

Prekni për të zgjedhur për futja të përcaktuara. Prekni ikonën Cilësimet në djathtas të regjimit të caktuar, një serie cilësimesh janë të disponueshme për caktimin tuaj.

Tastierë Google

Cilësimet e tastierës Google janë për tastierën që shfaqet në ekranin dhe atë me celularin tuaj. Kapitalizimi dhe korigjimi ndikojnë vetëm mbi versionin anglisht. Opsionet e mundshme janë:

• Futje e gjuhës

Prekni për të vendosur futjen e gjuhës.

• Auto-kapitalizimi

Shenoni kutinë që të ketë tastier në ekranin automatikisht aktivizo shkronjën e parë të fjalës së parë pas një periudhe, fjala e parë në një fushë teksti dhe çdo fjalë në fusha të emrit.

• Dridhje me një shtypje

Shënioni kutinë që të ketë telefonin për dridhje, çdo herë që ju prekni një buton në tastierën e ekranit.

• Tingulli me një prekje

Shënioni kutinë e kontrollit për të luajtur një tingull të shkurtër çdo herë që ju e prekni një buton në tastierën në ekran.

• Kaloni në shtypje

Shënioni kutinë për të kaluar në një buton tjetër.

• Korigjim auto

Prekni për aktivizim/çaktivizim të auto korigjimit, ose mund të rregulloni ndjeshmërinë e korigjimit.

• Shfaq sugjerimet e korigjuar

Prekni për shfaqje ose jo korigjimet e sugjeruara duke shkruar.

• Rekomandimi i fjalës së ardhshme

Shënioni kutinë për rekomandim të fjalës.

• Cilësimet e përparuar


Prekni për të shikuar më shumë cilësimet e përparuar për tastier Google siç është **Tast për refuzim dhe anulim**, **Rekomandimi i emrave të kontakteve**.

Kërkim me zë

Prekni për shikim të cilësimeve për kërkim me zë, siç janë Gjuha, Të folurit etj.

Cilësimet për text-to-speech

• Aparat i preferuar

Prekni për përzgjedhje të aparatit text-to-speech, prekni ikonën Cilësimet  për shfaqje të më shumë opsione.

• Shpejtësia e të folurit

Prekni për të hapur një dritare ku mund të zgjidhni sa shpejt mund të folni.

• Dëgjoni një shembull

Prekni për luajtje të shembullit, duke përdorur cilësimet e caktuar.

Statusi i gjuhës së caktuar

Prek për shfaqje të statusit të gjuhës së caktuar.

11.3.4 Rikthim dhe rivendosje

Rikthim i të dhënave

Ky celulari ju mundëson t'i ktheni cilësimet fillestare dhe aplikacionet e tjera për serveret e Google, duke përdorur llogarinë tuaj Google.

Nëse ju zëvendësoni telefonin tuaj, cilësimet dhe të dhënat që ju e keni të mbështetura janë restauruar në telefonin e ri, herën e parë që kyçuni në Google me llogarinë tuaj.

Për aktivizim të funksionit:


1 Prekni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkruar te **Cilësimet**.

2 Prekni **Rikthim dhe rivendosje > Kthimi i të dhënave**

3 Shënioni kutinë.

Nëse ju e shënoni këtë opsion, një shumëllojshmëri të gjerë të cilësimeve dhe të dhënave janë të mbështetura, duke përfshirë edhe Wi-Fi tuaj fjalëkalimet, faqerajtësit, një listë të aplikacioneve që ju i keni instaluar, fjalët që ju keni shtuar në fjalorin e përdorur nga tastiera, dhe shumica e cilësimeve që ju e konfiguroni me aplikimin. Nëse ju çshënoni këtë opsion, ju do të ndalni kthimin e cilësimeve, dhe çdo rikthim ekzistues janë fshirë nga Serverët e Google.

Për aktivizim të rikthimit të të dhënave në gjendje fillestare:

- 1 Prekni  në shiritin me Cilësim të shpejtë për të shkruar te **Cilësimet**.
- 2 Prekni **Rikthim dhe rivendosje > Rikthim i të dhënave në gjendje fillestare**
- 3 Prekni **Rivendos celularin > Fshij të gjitha**

Kryerja e rivendosjes do të fshijë të gjitha të dhënat tuaja personale nga kujtesa e brendshme e celularit, duke përfshirë informacionin për Llogarinë tuaj Google, çdo llogari tjetër, cilësimet e sistemit dhe aplikacionit, dhe çdo aplikacion të shkarkuar. Rivendosja e celularit nuk do të fshijë përditësimet e softuerit që i keni shkarkuar ose skedarët në kartën microSD, si p.sh. muzikën dhe fotot. Nëse e rivendosni telefonin në këtë mënyrë, do t'ju kërkohet të vendosni sërish të njëjtin lloj informacioni siç bëtë kur nisët për herë të parë celularin Android.

Nëse nuk mund të ndizni celularin, ka një mënyrë tjetër për të kryer një rivendosje në gjendje fabrike duke përdorur butonat e celularit. Mbani shtypur tastin **Volumi lartë** dhe shtypni në të njëjtin kohë butonin **Ndëzje** derisa të ndizet ekranin.

11.4 Llogaritë

Përdorni cilësimet e llogarive për të shtuar, të hiqni dhe të menaxhuar me llogaritë tuaja Google dhe të tjera të mbështetura. Ju gjithashtu përdorni këto cilësime për të kontrolluar se si aplikacionet janë të dërguar, të marrë, dhe të sinkronizoni të dhëna në takimet, dhe sit ë gjitha aplikacione mund të sinkronizohen automatikisht.

11.4.1 Shto llogari

Prekni për shtim të llogarisë për aplikacionin e zgjedhur.

11.5 Sistemi

11.5.1 Datë dhe orë

Përdorni cilësimet Datë dhe Orë për të konfiguruar parametrat për shfaqje të dates dhe ores.

Datë dhe orë automatike

Prekni për të zgjedhur Përdor rrjet/GPS kohë ose Fik.

Shënoni kutinë për përdorim të rrjetit ose përdorni kohën e GPS.

Zonë kohore automatike

Shënoni kutinë për përdorim të zones kohore automatike. Ose çshënoni për cilësim të vlerës me dorë.

Cilëso datën

Prekni për hapje të dritares ku mund të cilësoni me dorë datën.

Cilëso orën

Prekni për hapje të dritares ku mund të cilësoni me dorë orën.

Zgjidh zonën kohore

Prekni për hapje të dritares ku mund të cilësoni me dorë zonën kohore.

Përdorni formatin 24-orësh

Shënoni kutinë për shfaqje të formatit 24-orësh.

Përzgjidhni formatin e datës

Prekni për hapje të dialogut ku mund të përzgjidhni formatin për shfaqje.

11.5.2 Programimi i ndezjes/fikjes

Prekni për ndezje/fikje dhe regjimi për përsëritje.

11.5.3 Arritshmëria

Ju përdorni parametrat e arritshmërisë për të konfiguruar ndonjë qasje që ju e keni instaluar në telefonin tuaj.

TalkBack

Prekni fikje/ndezje TalkBack.

Madhësia e lëvizjes

Prekni për fikje/ndezje për aktivizim/çaktivizim të zmadhimit/zvogëlimit me prekje tri here në ekranin.

Shkrim i tekstit

Shënoni kutinë për shkrim të tekstit në ekranin.

Folni fjalëkalimet

Shëno kutinë për të folur fjalëkalimet duke shkruar.

Shkurtesë për arttishmëri

Prekni për fikje/ndezje për aktivizim/çaktivizim të opsioneve.

Prekni dhe refuzoni

Prekni për rregullim të zgjatjes së prekjes dhe të mbajtjes. Ky funksion ju mundëson telefoni tuaj për të dalluar prekje dhe prekje dhe mbajtje që mund të shmangojë operacione të parregulltë.

11.5.4 Rregullator dhe sigurshmëria

Prekni për shikim të informacioneve rregullator dhe sigurtë duke përfshirë modelin e produktit, emrin e prodhuesit, etj.

11.5.5 Për celularin

Në fakt kjo përmban informacion në lidhje me një shumë të gjëra që variojnë nga Informacione ligjore, Numri i Modelit, Versioni i firmware, Version Baseband, Versioni i kernel, Numri i ndërtuar në atyre të listuara më poshtë:

Përditësimet e sistemit

Prekni për të kontrolluar përditësimet e sistemit.

Përditësimet e sistemit (nga karta microSD)

Prekni për të kontrolluar përditësimet e sistemit nga (karta microSD).




Statusi

Kjo përmban statusin e nivelit të ngarkimit të Baterisë, Numri im i telefonit, Rrjeti Fuqia e sinjalit, etj.

Informacioni ligjor


Prekni për të parë informacionin ligjor.

12 Përmirësimi i softuerit të telefonit

Për të hyrë në **Përditësimet e softuerit**, ju lutemi hapni panelin e njoftimeve dhe prekni ikonën , pastaj shtypni  dhe pastaj prekni **Për celularin > Përditësimet e softuerit**. Ose prekni ikonën  dhe hyni në **Cilësimet > Për celularin > Përditësimet e softuerit**. Prekni **Kontrollo për përditësime**, dhe celulari juaj do të kërkojë softuerin më të fundit. Nëse dëshironi të përditësoni sistemin, ju lutemi prekni butonin **Shkarko**, pas mbarimit të shkarkimit ju lutemi prekni **Instalo** për të përfunduar përmirësimin. Tani softueri i telefonit tuaj do të ketë versionin më të fundit.

Duhet t'i aktivizoni të dhënat e lidhjes para kërkit për përditësimet.

Cilësimet për kontrollim auto të intervaleve dhe përkujtesave për përmirësimin janë të disponueshme pas rindezjes së telefonit.

Nëse e keni zgjedhur kontrollin automatik, kur sistemi zbulon një version të ri, ikona  do të shfaqet në shiritin e statusit. Prekni njoftimin për të hyrë në **Përmirësimin e Softuerit**.



Gjatë shkarkimit ose përditësimit FOTA, për të shmangur gabimet e vendit të paketit të përditësuar, mos ndryshoni vendin e përhershëm të kujtesës.

13 Informacione Sigurie Mbi Produktin

Piktogramet dhe Simbolet Grafike



Lexoni pjesën e Informacioneve të Sigurisë në këtë manual



Mos e përdorni gjatë ngarkimit



Mos e përdorni telefonin me duar gjatë drejtimit të automjetit



Ky produkt mund të prodhojë një dritë të ndritshme ose pulsuese



Për përdorim trupor, mbani një distancë prej 10 mm



Mos e hidhni në zjarr



Pjesët e vogla mund të shkaktojnë rrezik mbytjeje



Shmangoni kontaktin me mjetet magnetike



Kjo pajisje mund të prodhojë një tingull të forte



Shmangoni temperaturat ekstreme



Mbajeni larg nga stimuluesit kardiakë dhe pajisje të tjera mjekësore personale



Shmangoni kontaktin me lëngjet, mbajeni të thatë



Fikeni kur udhëzoheni kështu në spitale dhe ambiente mjekësore



Mos provoni ta çmontoni



Fikeni kur udhëzoheni kështu në avionë dhe aeroporte



Mos u mbështetni te kjo pajisje për komunikime emergjence



Fikeni në mjedise shpërthyes



Përdorni vetëm aksesorë të miratuar

Informacion Sigurie Mbi Produktin

Ekspozimi RF

Deklaratë e përgjithshme mbi energjinë RF

Celulari juaj është një pajisje radiotransmetuese dhe radio-marrëse. Ai është projektuar të mos i kalojë kufijtë e ekspozimit ndaj radiovalëve, të cilat rekomandohen nga direktivat ndërkombëtare. Këto rekomandime janë hartuar nga organizata shkencore e pavarur ICNIRP dhe përfshijnë kufijtë e sigurisë të projektuara për të siguruar mbrojtjen e të gjithë personave, pavarësisht nga mosha dhe gjendja shëndetësore.

Direktivat përdorin një njësi matëse që njihet si Koeficienti Specifik i Absorbimit, ose SAR. Kufiri i SAR për pajisjet celulare është 2 W/kg dhe vlera më e lartë SAR për këtë pajisje kur u testua në veshë ishte 0.311 W/kg ⁽¹⁾ dhe kur u testua pranë trupit (në distance nga 10mm) vlera më e lartë SAR ishte 0.644W/kg. Si aparat telefoni ofrojnë një gamë opsionesh, ato mund të përdoren në pozicione të tjera, si p.sh. të mbajtura në trup siç është përshkruar këtu në këtë manual.

Meqenëse vlera SAR matet duke përdorur fuqinë më e lartë transmetuese të pajisjes, vlera aktuale SAR e kësaj pajisjeje gjatë punës është në mënyrë tipike më e ulët sesa ajo e tre-guar. Kjo si rezultat i ndryshimeve automatike të nivelit të fuqisë së pajisjes, për të garantuar se ajo përdor vetëm minimumin e fuqisë së nevojshme për të komunikuar me rrjetin.

Përdorimi me mbajtje në trup

Informacion i rëndësishëm sigurie lidhur me ekspozimin ndaj rezatimit të radiofrekuencave (RF).

Për të garantuar pajtueshmërinë me direktivat për ekspozimin ndaj RF-së, telefoni duhet të përdoret në një distancë minimale 10 mm nga trupi.

Mosndjekja e këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në ekspozim ndaj RF-së, i cili i kalon kufijtë përkatës të direktivave.

Kufizimi i ekspozimit në fushat me radiofrekuenca (RF)

Për personat e interesuar rreth kufizimit të ekspozimit të tyre në fushat RF, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) jep këshillat e mëposhtme:

Masat parandaluese: Informacioni aktual shkencor nuk tregon nevojën për masat të veçanta parandaluese për përdorimin e celularëve. Nëse personat janë të interesuar, ata mund të zgjedhin ta kufizojnë ekspozimin e tyre dhe të fëmijëve të tyre ndaj RF-së duke kufizuar telefonatat e gjata ose duke përdorur pajisjet “pa duar” për t’i mbajtur celularë larg nga koka dhe trupi.

Më shumë informacion mbi këtë subjekt mund të gjeni nga faqja e internetit OBSH-së <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

⁽¹⁾Testet kryhen në përputhje me standardin PT62209-1 të IEC.

Informacioni rregullator

Aprovimet dhe njoftimet e mëposhtme zbatohen në vende specifike siç tregohet.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Deklaratë Konformiteti / KE

Produkti: LTE n band/ HSDPA/HSUPA/UMTS dual band/ GSM quad band celular me teknologji Bluetooth/WiFi, FM radio dhe NFC

Identifikimi i produktit:

Vodafone 985N Iloji Rio 5 VF

Ne TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Deklarojmë, nën përgjegjësinë tonë të plotë, se produkti lartpërmendur është konform me të gjitha kërkesat teknike të zbatueshme të direktivës 1990/55EC dhe se janë kryer të gjitha testet e plota radio. Procedura e verifikimit të konformitetit - analiza / Niveli: -

Standardet e zbatuara:

- Pika 3.1.a (mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë së përdoruesit)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 50 300: 2001/A11:2012, EN 50 566: 2013, EN 60679: 2010,
- Pika 3.1.b (dispozitat mbrojtëse të lidhur me pajisjet e rrezatimit elektromagnetik)
 - EN 301 488-1 v1.9.2 (2011-09), EN 301 488-3 v1.8.1 (2013-09), EN 301 488-7 v1.3.1 (2005- 11), EN 301 488-17 v2.2.1 (2012-09), EN 301 488-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001
- +A1:2003 + A2:2006, EN 60520:2007 + A1:2011
- Pika 3.2 (përdorimi i efikas i operatorit dhe evitimi i interferencës të dëmshme)
 - EN 301 511 v3.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.6.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 v.5.4.1 (2011-07), EN 301 908-13 v.5.2.1 (2011-05), EN 300 328 v1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08), EN 302 291 v1.1 (2009-07), EN 302 291-2 v1.1 (2005-07)

Ky produkt gjithashtu pajtohet me dispozitat e zbatueshme të direktivave më poshtme,

- direktivë 2011/65/EU (RoHS - kufizimi i përdorimit të disa substancave të rrezikshme për jetën)

Ky produkt mund të lidhet me një Karkasë Të Zakonshëm Aparatë Celular i cili përputhet me standardet e mëposhtme:

- EN301 489-34 v1.3.1 (2012-05)
- EN 62684:2010

Nga kushtet që kështu produkt gjithashtu janë në përputhje me kërkesat e zbatueshme të direktivës

2009/125/EC (Produkt i lundur me energji)

Konformiteti i kësaj produkti me kërkesat teknike të direktivës e R&TE direktivës 1990/55EC është shprehur nga ana e entitit njoftues:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, United States
Numri i identifikues: 1588
Date: 2014-05-22
Nënshkrim

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
55, Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole
92000 Nanterre - FRANCE
+33 1 46 52 61 00

Christophe Bancel

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA.

Shpërqendrimi Drejtimi i mjetit

Drejtimin e mjetit duhet t'i kushtohet vëmendje e plotë në çdo kohë për të ulur rrezikun e një aksidenti. Përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjetit (edhe me një komplet përdorimi pa duar) shkakton shpërqendrim dhe mund të çojë në një aksident. Ju duhet të veproni në përputhje me ligjet dhe rregulloret lokale duke kufizuar përdorimin e pajisjeve me valë gjatë drejtimit të mjetit.

Përdorimi i makinerive

Përdorimit të makinerive duhet t'i kushtohet vëmendje e plotë në çdo kohë për të ulur rrezikun e një aksidenti.

Trajtimi i produktit

Deklaratë e përgjithshme mbi trajtimin dhe përdorimin

Vetëm ju jeni përgjegjës për mënyrën e përdorimit të telefonit tuaj dhe për pasojat e këtij përdorimi.

Ju duhet ta fikni gjithmonë telefonin sa herë që ndalohe përdorimi i telefonit.

Përdorimi i telefonit tuaj i nënshtrohet masave të sigurisë të krijuara për të mbrojtur përdoruesit dhe mjedisin e tyre.

- Gjithmonë trajtojeni me kujdes telefonin tuaj dhe aksesoret e tij dhe mbajini në një vend të pastër dhe pa pluhur.
- Mos e ekspozoni telefonin ose aksesoret e tij në flakë të hapura ose në produkte të ndezura të duhanit.
- Mos e ekspozoni telefonin ose aksesoret e tij ndaj lëngjeve ose lagështirës së madhe.
- Mos e lëshoni poshtë, mos e hidhni ose mos tentoni ta përkulni telefonin tuaj ose aksesoret e tij.
- Mos përdorni kimikate të forta, tretës ose aerosolë për të pastruar pajisjen ose aksesoret e saj.
- Mos e lyeni telefonin ose aksesoret e tij.
- Mos tentoni ta çmontoni telefonin tuaj ose aksesoret e tij, kjo duhet bërë vetëm nga personeli i autorizuar.
- Mos e ekspozoni telefonin tuaj ose aksesoret e tij në temperature ekstreme, minimumi -10 dhe maksimumi +50 gradë Celsius.
- Ju lutemi kontrolloni rregulloret lokale për hedhjen e produkteve elektronike.
- Mos e mbani telefonin në xhepin e pasmë, sepse mund të thyhet kur të uleni.

Fëmijët e vegjël

Mos e lini telefonin dhe aksesoret e tij në një vend ku arrihen nga fëmijët e vegjël ose mos i lejoni të luajnë me to. Ata mund të lëndohen ose mund të lëndojnë të tjerët ose mund të dëmtojnë aksidentalisht telefonin.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 AP0 46632

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 AP0 46632

Telefoni juaj përmban pjesë të vogla me buzë të mprehta që mund të shkaktojnë lëndim ose që mund të shkëputen dhe të përbëjnë rrezik mbyetjeje.

Çmagnetizimi

Për të shmangur rrezikun e çmagnetizimit mos mbani pranë telefonit tuaj pajisje elektronike ose materiale magnetike për një kohë të gjatë.

Shkarkimi elektrostatik (ESD)


Mos i prekni kontaktet metalike të kartës SIM.

Antena

Mos e prekni antenën pa qenë nevoja.

Pozicioni normal i përdorimit

Kur bëni ose kur merrni një thirrje, mbajeni telefonin në veshin tuaj, me butonat në drejtim të gojës suaj ose ashtu siç mund të mbani një.

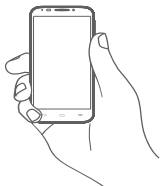

Jastëkët e ajrit

Mos e vendosni një telefon në një zonë mbi një airbag ose në zonën e veprimit të airbag-ut.

Ruajeni celularin në një pozicion të sigurt përpara se të drejtoni mjetin tuaj.

Bllokimet/Errësira

Ky telefon është në gjendje të krijojë dritë vezulluese të shndritshme.

Lëndimet nga lëvizjet e vazhdueshme

Për të minimizuar rrezikun nga RSI-ja, kur shkruani ose kur luani me telefonin tuaj:

- Mos e shtrëngoni fort telefonin.
- Shtypni lehtë butonat.
- Shfrytëzoni funksionet speciale në receptor, të cilat minimizojnë numrin e butonave që duhen shtypur, si p.sh. modellet e mesazheve dhe teksti i parashikuar.
- Bëni shumë pushime për t'u shtendosur dhe për t'u çlodhur.

Thirrjet E urgjencës

Ky celular, si çdo celular, funksionon duke përdorur radio-sinjale, të cilat nuk mund të garantojnë lidhjen në të gjitha kushtet. Prandaj, ju asnjëherë nuk duhet të mbështeteni vetëm mbi celularin për komunikime emergjente.

Zhurma e lartë

Ky telefon është në gjendje të krijojë zhurma të larta, të cilat mund të dëmtojnë dëgjimin tuaj. Ekspozimi i zgjatur ndaj muzikës me volum të plotë në lexuesin e muzikës mund të dëmtojë të dëgjuarin e personit. Përdorni vetëm kufjet e rekomanduara.



MBROJENI DËGJIMIN TUAJ

Për të mbrojtur dëgjimin tuaj, mos dëgjoni muzikë të zëshme në periudhë të gjatë. Kini kujdes kur e mbani celularin tuaj pranë veshit kur e përdorni altoparlantin e celularit.

Drita e fortë

Ky telefon është në gjendje të krijojë një rreze drite ose ta përdorni si elektrik dore, prandaj mos e përdorni shumë afër syve.

Nxehja e telefonit

Telefoni juaj mund të nxehet gjatë karikimit dhe gjatë përdorimit normal.

Siguria elektrike

Aksesorët

Përdorni vetëm aksesorët e aprovuar.

Mos e lidhni telefonin me produkte ose aksesorë të papajtuësëm. Kini kujdes të mos prekni ose mos lejoni objektet metalike, si p.sh. monedhat ose mbajtëset e çelësave, që të bëjnë kontakt ose që të bëjnë qark të shkurtër me терминаlet e baterisë.

Lidhja në një makinë

Kërkoni një këshillë profesionale kur lidhni ndërfaqen e një telefoni me sistemin elektrik të mjetit.

Produktet me defekte dhe të dëmtuara

Mos tentoni ta çmontoni telefonin tuaj ose aksesorët e tij.

Vetëm personeli i kualifikuar duhet t'i bëjë shërbim ose ta riparojë telefonin ose aksesorët e tij.

Nëse telefoni juaj ka rënë në ujë, është shpuar ose nëse ka pësuar një goditje të rëndë, mos e përdorni atë derisa ta keni dërguar për kontroll në një qendër shërbimi të autorizuar.

Trajtimi i baterisë & siguria

Gjithmonë mbyllni pajisjen dhe shkëputeni bgarkuesin para se ta hiqni baterinë.

Përdorni vetëm bateritë dhe ngarkuesit e dhënë, ose pajisjet e zëvendësimit të miratuara për përdorim me celularin tuaj. Përdorimi i baterive dhe ngarkuesve të tjerë mund të jetë i rrezikshëm.

Mos e çmontoni ose krijoni qark të shkurtër në bateri. Qarkullimet aksidentale mund të shkaktohen nëse një objekt metalik siç është një çelës, letër, ose stilolaps prek kontaktet e baterisë.

Përdorimi i gabuar i baterisë mund të shkaktojë zjarr, shpërthim, ose rezieqe të tjera. Në qoftë se mendoni se është dëmtuar, mos e përdorni, çojeni atë në një qendër shërbimi për testim.

Interferenca

Deklaratë e përgjithshme mbi interferencën

Duhet të ushtrohet kujdes kur përdorni telefonin në afërsi të pajisjeve mjekësore personale, si p.sh. stimuluesve kardiakë dhe pajisjeve ndihmëse të dëgjimit.

Stimuluesit kardiakë

Prodhuesit e stimuluesve kardiakë rekomandojnë se duhet të ruhet në një distancë minimale prej 15 cm midis celularit dhe stimuluesit kardiak, për të shmangur interferencën e mundshme me stimuluesin kardiak. Për ta arritur këtë, përdoreni celularin në veshin e krahut tjetër të stimuluesit kardiak dhe mos e mbani telefonin në një xhep pranë gjoksit.

Pajisjet ndihmëse të dëgjimit

Personat me pajisje ndihmëse të dëgjimit ose me implante të tjera kokleare mund të ndiejnë zhurma interferuese kur përdorin pajisje me valë ose kur dikush i përdor pranë tyre. Niveli i interferencës varet nga lloji i pajisjes ndihmëse të dëgjimit dhe nga distanca nga burimi. i interferencës, dhe rritja e distancës midis tyre mund ta zvogëlojë interferencën. Ju mund të konsultoheni gjithashtu me prodhuesin e pajisjes ndihmëse të dëgjimit për të diskutuar rreth alternativave.

Pajisjet mjekësore

Ju lutemi këshillohuni me mjekun dhe prodhuesin e pajisjes (të pajisjes mjekësore) për të përcaktuar nëse përdorimi i telefonit tuaj mund të ndërhyjë në funksionimin e pajisjes suaj mjekësore.

Spitalet

Fikini pajisjet tuaja me valë kur ju kërkohet të veproni kështu në spitale, në klinika ose në mjedise të kujdesit shëndetësor. Këto kërkesa janë krijuar për të parandaluar interferencën e mundshme

me pajisjet e ndjeshme mjekësore.

Aeroplanët

Fikeni pajisjen tuaj me valë kur ju kërkohet të veproni kështu nga personeli i aeroportit ose linjës ajrore.

Këshillohuni me personelin e linjës ajrore mbi përdorimin e pajisjeve me valë në bordin e avionit, nëse pajisja juaj ofron 'modalitetin e avionit', ky modalitet duhet të aktivizohet përpara hipjes në avion.

Interferenca në makina

Ju lutemi mbani parasysh se për shkak të interferencës së mundshme me pajisjet elektronike, disa prodhues automjesh e ndalojnë përdorimin e celularëve në mjetet e tyre nëse në instalim nuk përfshihet një komplet i përdorimit pa duar së bashku me një antenë të jashtme.

Mjedise shpërthyes

Pikat e karburanteve dhe atmosferat shpërthyes

Në vendet me atmosfera të mundshme shpërthimi, zbatoni të gjitha shenjat për të fikur pajisjet me valë, si p.sh. celulari juaj ose pajisjet e tjera me vale radio.

Zonat me ajër me mundësi shpërthimi përfshijnë zonat e rim-bushjes me karburant, zonat poshtë kuvertës në varka, ambientet e transferimit ose të ruajtjes së karburantit ose të kimikateve, dhe zonat ku ajri përmban kimikate ose grimca, si p.sh. grimca drithi, pluhuri ose metalike.

Kapsulat dhe zonat e shpërthimit

Fikni celularin ose pajisjet me valë kur jeni në një zone shpërthimi ose në zona ku ka mesazhe për fijen e pajisjeve radio me "dy drejtime komunikimi" ose të "pajisjeve elektronike" për të shmangur interferencën me operacionet e shpërthimit.

Mbrojtja nga vjedhja ⁽¹⁾

Celulari juaj identifikohet nga IMEI (numri serial i telefonit) i shfaqur në etiketën e paketimit dhe në memorien e telefonit. Ne ju rekomandojmë që ta shikoni numrin herën e parë që përdorni telefonin duke formuar * # 0 6 # dhe ta ruani në një vend të sigurt. Ai mund t'ju kërkohet nga policia apo operatori juaj në rast se ju vjedhin telefonin. Ky numër lejon bllokimin e telefonit tuaj për të ndaluar përdorimin nga një person i tretë, qoftë edhe me një kartë tjetër SIM.

(1) Kontaktoni me operatorin tuaj të rrjetit për disponueshmërinë e shërbimit.

Bateria

Kini parasysh se celulari juaj është një pajisje unibody dhe bateria nuk është e lëvizshme.

Kini kujdes për masat e vijueshme për përdorimin e baterisë:

- Mos përpiquini ta çmontoni, të zëvendësoni dhe ta hapni baterinë,
- Mos e hidh në zjarr dhe në mbeturinë baterinë e përdorur dhe mos e ruani në një temperaturë mbi 60 °C.

Bateritë dhe celulari si pajisje unibody duhet të hidhen në përputhje me dispozitat ekologjike për mjedis..



Ky simbol në telefonin, bateria dhe aksesorët e tjerë nënkupton se këto produkte duhet të dërgohen në pikën e grumbullimit pasi të kenë dalë jashtë përdorimit:

- Pikat e caktuara nga bashkia për depozitimin e mbeturinave.
- Koshat e grumbullimit në pikat e shitjes.

Pastaj, ato do të riciklohen, duke shmangur depozitimin e substancave në mjedis, në mënyrë që përbërësit e tyre të mund të ripërdoren.

Në vendet e Bashkimit European:

Këto pika grumbullimi funksionojnë pa pagesë.

Të gjitha produktet me këtë simbol duhet të sillen në këto pika grumbullimi.

Në vendet jashtë Bashkimit European:

Pjesët e pajisjeve me këtë simbol nuk duhet të hidhen në kosha të zakonshëm mbeturinash nëse në juridiksionin apo rajonin tuaj ka impiante të posaçme për riciklimin apo mbledhjene tyre; përkundrazi, ato duhet të dërgohen në pikat e grumbullimit që të riciklohen.

KUJDES; EKZISTON RREZIKU I SHPËRTHIMIT NËSE BATERIA ZËVENDËSOHET ME NJË BATERI TË GABUAR. HIDHINI BATERITË E PËRDORURA SIPAS KËTYRE UDHËZIMEVE.

Shënimi

Copyright © 2014 TCT Mobile Limited

Të gjithë të drejtat janë të përmbajtur

Telefoni juaj është bërë ekskluzivisht për Vodafone nga TCT.

Asnjë pjesë nga këtij manuali nuk duhet të riprodhohet ose të bëhet në formë tjetër pa të marrë leje me shkrim nga ana e TCT.

Marka tregtare

Vodafone dhe logot Vodafone janë marka tregtare të Grupacionit të Vodafone. Çdo produkt ose emrat e shoqerive të përmendura këtu mund të jenë marka tregtare të pronarëve përkatëse.

TCT është markë tregtare e TCT.

microSD™ është markë tregtare e SD Card Association.

PC suite copyright © 2010 Chengdu Singularity Software Co.,Ltd.



Logoja microSD është markë tregtare.



Markë Bluetooth dhe logoja janë në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim të markave të tilla nga TCT Mobile Limited dhe partnerët e tyre janë me licencë. Markat e tjera dhe emrat tregtare janë në pronarët e tyre përkatëse.

Vodafone 985N Bluetooth Declaration ID D022955

Logoja Wi-Fi është markë certifikimi e Wi-Fi Alliance.



Google, logoja Google, Android, logoja Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ dhe Hangouts™ janë marka tregtare të Google Inc.

Android roboti është prodhuar ose është modifikuar nga puna që është krijuar dhe është shpërndarë me Google dhe gjithashtu përdoret sipas kushteve që janë të përshkruara në Licencën Creative Commons 3.0 Attribution (teksti do të shfaqet kur do të prekni dhe mbani **Google legal në Cilësimet > Për celularin > Informacion ligjor**) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Kjo mund të jetë e papërdorshme sepse varet nga shteti.

Ju e keni blerë produktin që përdor burime të hapura

(<http://opensource.org/>) programe mtd, msdosfs, netfilter/iptables dhe initrd në kodin e objektit dhe programe të tjera me kod të hapur që janë të licencuar nga Licenca E përgjithshme Publike dhe Licenca Apache.

Ne do t'ju sigurojmë një kopje complete e kodeve përkatëse pas kërkesës gjatë tre viteve nga shpërndarja e produktit.

Mund t'i shkarkoni kodet nga <http://www.vodafone.com/devices/smart4power>. Sigurshmëria e kodit të burimit është falas nga internet.

Celulari juaj është një transmetues që operon në bandën e dytë GSM (850/900/1800/1900 MHz) ose në bandën e dytë UMTS (900/2100 MHz) ose në penta bandë (B1/B3/B7/B8/B20).

CEI588

Kjo pajisje është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/EC. Kopjen e plotë të Deklaratës së Konformitetit për celularin mund ta gjeni në faqen tonë: <http://www.vodafone.com/devices/smart4power>.

Shënimi

Informacionet në këtë manual mund të durojnë ndryshime pa njoftim paraprak.

Në këtë manual janë bërë të gjithë tentime për sigurimin e informacioneve të sakta të përmbajtjes, por të gjithë deklaratat, informacione, dhe rekomandime në këtë manual s'kanë garanci as me gojë, as me shkrim. Ju lutemi në mënyrë të kujdesshme t'i lexoni rekomandimet për sigurinë më e mirë dhe përdorimin më e sigurshtëm për këtë pajisje.

Adresa e TCT Mobile Limited:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

14 Garancia e celularit

RREGULLA DHE KUSHTET E GARANCISË

1. Vodafone e jep këtë garanci për këtë Celular për një periudhë nga dy (2) vjet të llogaritur nga data e blerjes nga pronari i miratuar (jo transferuar) në përdorim normal.
2. Bateria ka garanci të kufizuar nga dymbëdhjete (12) muaj, dhe Ngarkuesi nga njëzet e katër (24) muaj për defekte fabrikuese. Pajisjet e tjera kanë garanci të kufizuar nga njëzet e katër (24) muaj për defekte fabrikuese.
3. Garancia nuk sillet për dëmtime nga;
 - a) Veshje normale & gërvishtje të pajisjes;
 - b) Defekte dhe dëmtime për shkak se pajisja nuk është përdorur në mënyrën e saj normale për klientin;
 - c) Trajtimi, riparimi, ndryshimi, modifikimi i paautorizuar;
 - d) Keqpërdorimi, abuzimi, neglizhenca ose aksidente të shkaktuara në çfarëdo mënyre;
 - e) Defektet ose dëmet që dalin nga testimi, përdorimi, mirëmbajtja, instalimi, ose ndryshimi apo modifikimi i gabuar;
 - f) Defekte ose dëmtime për shkak se derdhjes së ushqimit ose lëngjeve, gërryerja, ose përdorimi i tensionit të gabuar;
 - g) Defekte ose dëmtime në sipërfaqen plastike dhe të gjitha pjesët e tjera të jashtme të cilat janë shkaktuar nga ana e përdoruesit;
4. Celulari kur do të ketë nevojë për shërbim/riparim duhet të dërgohet me shpenzimet e përdoruesit.

5. Kjo garanci do të jetë e pavlefshme në ndonjë prej rasteve të mëposhtme:
 - a) Nëse numri serik ose garancia për pajisjet janë të dëmtuar ose të hequr.
 - b) Nëse një kusht që përmban kjo garanci ndryshohet ose modifikohet në ndonjë mënyrë pa miratimin paraprak me shkrim të Vodafone.
6. Garancia e kufizuar shtrihet vetëm te konsumatorët që e blejnë produktin në një nga vendet (ose zonat) e parashtruara në fund të këtij dokumenti. Garancia e kufizuar është e vlefshme vetëm në vendet e Vodafone (ose zonat) e shitjes së Produktit.
7. Nëse produkti i kthehet Vodafone pas kalimit të afatit të garancisë Konsumatori duhet të paguajë në përputhje me çmimet.
 - a) Vodafone nuk nënkupton për këtë ndonjë detyrim apo përgjegjësi tjetër përveç asaj që jepet shprehimisht për këtë garanci të kufizuar.
 - b) Të gjithë informacionet për garancinë, karakteristika e produktit dhe specifikimet janë subjekt për ndryshim pa njoftim.
8. KJO GARANCI ËSHTË NË VEND TË NJË GARANCIE TJETËR TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR, VEÇANËRISHT DUKE PËRFSHIRË ÇDO GARANCI TË NËNKUPTUAR TREGTUESHMËRIE OSE PËRSHTATJE PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. VODAFONE NUK MERR PËRSIPËR ASNJË PËRGJEGJËSI PËR SHKELJEN E GARANCISË PËRTEJ KORRIGJIMIT TË SHKELJES NË MËNYRËN E PËRSHKRUAR MË SIPËR. NË ASNJË RAST VODAFONE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR PASOJAT.

15 Aksesoret

Gjeneratë e fundit e telefonave GSM Vodafone ofron një ti-par që ju lejon të përdorni telefonin nga një distancë, të vendosur në një tavolinë për shembull. Për ata që preferojnë të mbajnë bisedat e tyre konfidenciale, një kufje është gjithashtu në dispozicion njohur si kufje.

- 1. Ngarkues
- 2. USB kablo
- 3. Kufje Stereo



Vetëm të përdorni telefonin tuaj me bateri, ngarkuesit dhe pajisje në kutinë tuaj.

16 Specifikime

Procesori	MT6582M+6290 (1.3 GHz Quad Core)
Platformë	AndroidTM 4.4
Memoria	4GB emmc + 1GB DDR2 RAM
Dimensione (LxWxT)	141 x 71.4 x 9.5 mm
Pesha	Rreth 169 gram me bateria
Ekrani	5.0-inch TFT-LED ekran me prekje me rezolucion 960 x 540 WVGA rezolucioni i kapacitetit
Rrjeti	GSM: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Dual-band 900/2100 MHz LTE: Penta-band B1/B3/B7/B8/B20 (Frekuencë dhe shpejtësia e të dhënave varet nga operatori.)
GPS	GPSassisted/internal GPS antena
Lidhja	Bluetooth V4.0 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 3.5 mm audio jack Micro-USB
Kamera	5 mega piksele kamerë e pasme VGA kamera e përparme

Formate të mbështetura audio	MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC
Formate të mbështetura video	H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1
Bateria⁽¹⁾	Ringarkim litium-joni Kapaciteti: 3000mAh
Sloti	microSD™ Kartë (maksimum 32GB)
Karakteristika specifike	G-senzori Senzori për afërsi Senzori drite

Shënim: Specifikimet janë lëndë për të ndryshuar pa njoftim.