


# Benutzerhandbuch



© Vodafone Group 2015. Vodafone und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone Group. Sämtliche in diesem Dokument erwähnten Produkt- oder Unternehmensnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Besitzer.

CJA6197VDACA

VF-895N

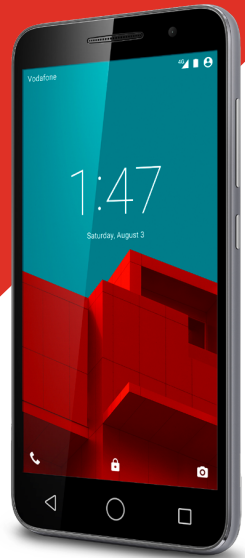

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Telefon .....</b>	<b>4</b>
1.1	Tasten und Anschlüsse .....	4
1.2	Erste Schritte .....	6
1.3	Startbildschirm .....	10
<b>2</b>	<b>Texteingabe .....</b>	<b>20</b>
2.1	Bildschirmtastatur verwenden .....	20
2.2	Text bearbeiten .....	21
<b>3</b>	<b>Anrufe, Anruflisten und Kontakte .....</b>	<b>22</b>
3.1	Anruf .....	22
3.2	Zuletzt verwendet .....	29
3.3	Kontakte .....	30
<b>4</b>	<b>Mitteilungen und E-Mail .....</b>	<b>36</b>
4.1	Mitteilungen .....	36
4.2	Gmail/E-Mail .....	42
<b>5</b>	<b>Kalender, Uhr und Taschenrechner .....</b>	<b>46</b>
5.1	Kalender .....	46
5.2	Uhr .....	48
5.3	Rechner .....	50
<b>6</b>	<b>Internetverbindung .....</b>	<b>52</b>
6.1	Internetverbindung herstellen .....	52
6.2	Chrome .....	55
6.3	Mit Bluetooth-Geräten verbinden .....	55

6.4	Über USB mit einem Computer verbinden .....	57
6.5	Speicherkarte sicher aus dem Telefon entfernen .....	58
6.6	Datenverbindung des Telefons freigeben .....	58
6.7	Mit Virtual Private Networks verbinden .....	60

<b>7</b>	<b>Google Play Store .....</b>	<b>62</b>
----------	--------------------------------	-----------

<b>8</b>	<b>Multimedia-Anwendungen .....</b>	<b>62</b>
----------	-------------------------------------	-----------

8.1	Kamera .....	62
8.2	Galerie .....	65
8.3	Musikwiedergabe .....	68
8.4	Videos .....	69

<b>9</b>	<b>Google Maps .....</b>	<b>70</b>
----------	--------------------------	-----------

9.1	Standort bestimmen .....	70
9.2	Standort suchen .....	71
9.3	Standort speichern .....	71
9.4	Street View für einen Standort öffnen .....	72
9.5	Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder den Fußweg abrufen .....	72

<b>10</b>	<b>Weitere Funktionen .....</b>	<b>73</b>
-----------	---------------------------------	-----------

10.1	Datei-Manager .....	73
10.2	Sprachrekorder .....	73
10.3	Radio .....	74


<b>11</b>	<b>Einstellungen .....</b>	<b>75</b>
-----------	----------------------------	-----------


11.1	Drahtlos und Netzwerke .....	75
11.2	Gerät .....	79

11.3	Berühren und bezahlen.....	81
11.4	Nutzer .....	82
11.5	System.....	87
<b>12</b>	<b>Software des Telefons aktualisieren.....</b>	<b>91</b>
<b>13</b>	<b>Informationen zur Produktsicherheit.....</b>	<b>92</b>
<b>14</b>	<b>Telefongarantie .....</b>	<b>104</b>
<b>15</b>	<b>Zubehör .....</b>	<b>106</b>
<b>16</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>107</b>

# 1 Telefon

## 1.1 Tasten und Anschlüsse

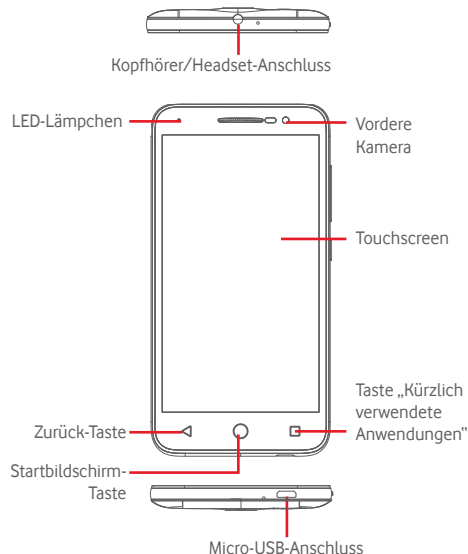

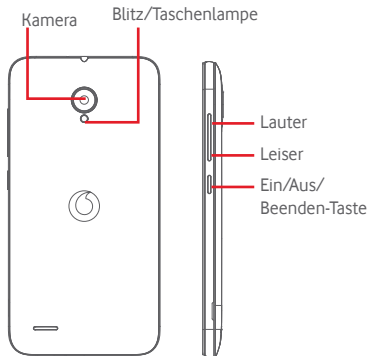

## □ Taste „Kürzlich verwendete Anwendungen“

- Berühren: Bilder der zuletzt verwendeten Anwendungen anzeigen. Berühren Sie ein Bild, um die zugehörige Anwendung zu öffnen, oder wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um ein Bild aus der Liste zu entfernen.

## ○ Startbildschirm-Taste

- Berühren: in einer beliebigen Anwendung oder auf einem beliebigen Bildschirm zum Startbildschirm zurückkehren
- Berühren und halten: Google Now und Sprachsuche öffnen

## ◀ Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen

Diese Tasten erscheinen beim Aufleuchten des Displays, falls Sie **Immer aktiviert** unter **Einstellungen\Display\Beleuchtungsdauer der Tasten** aktiviert haben.

## Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirmsperre/Bildschirm aktivieren
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten** oder **Flugmodus** auszuwählen  
Gedrückt halten: einschalten
- Gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen


## Lautstärke-Taste

- Während eines Anrufs: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Allgemein: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten

## 1.2 Erste Schritte


### 1.2.1 Einrichtung

#### Hintere Abdeckung abnehmen und anbringen

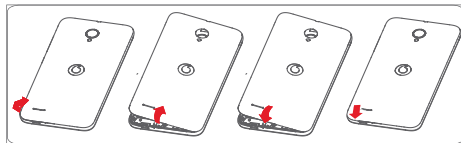

#### SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können.

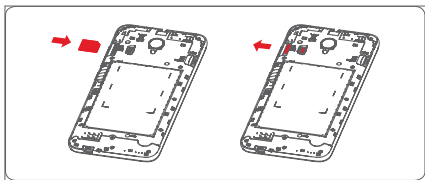


Setzen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die SIM-Karte und ziehen sie heraus.




Das Telefon unterstützt ausschließlich Micro-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Mini und Nano) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.

### Speicherkarte (microSD) einsetzen

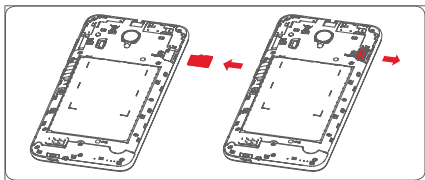

Setzen Sie die Speicherkarte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen der Speicherkarte leicht darauf und ziehen sie heraus.

### Akku laden

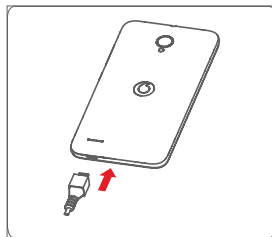

Schließen Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät an das Telefon und eine Steckdose an. Sie können das Telefon auch über ein USB-Kabel aufladen.



Der Akku ist im Telefon integriert. Die hintere Abdeckung kann zwar abgenommen, der Akku kann allerdings nicht entnommen werden. Nicht autorisierten Personen ist es strengstens untersagt, das Telefon auseinanderzubauen. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn der Akku vollständig geladen ist, um Strom zu sparen.

- Verringerung des Energieverbrauchs: WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Unter **Einstellungen** Helligkeit des Bildschirms verringern und Zeitspanne bis zur Aktivierung des Standby-Modus verkürzen

### 1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Wischen, Eingeben einer PIN oder eines Passworts oder Zeichnen eines Musters. Der Startbildschirm erscheint.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon und an einem sicheren Ort auf.

#### Telefon erstmals einrichten

Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie aufgefordert, die folgenden Optionen festzulegen: Sprache, mobile Datenverbindung, Google-Konto, Datum und Uhrzeit usw.

- 1 Wählen Sie die Sprache für das Telefon aus und berühren **Weiter**.
- 2 Wählen Sie **WLAN** aus und berühren Sie dann **Überspringen**.
- 3 Wählen Sie **Datum und Uhrzeit** aus und berühren Sie dann **Weiter**.
- 4 Wählen Sie **Name** aus und berühren Sie dann **Weiter**.
- 5 Wählen Sie **Google-Dienste** aus und berühren Sie dann **Weiter**.
- 6 Wählen Sie einen Startbildschirm aus und berühren Sie dann **Weiter**.
- 7 Wählen Sie **Hilfetipps** aus und berühren Sie dann **Weiter**.

Ihr Telefon ist jetzt eingerichtet und kann verwendet werden.

Wenn beim Einschalten keine SIM-Karte eingesetzt ist, können Sie dennoch eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen, um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden, und so verschiedene Funktionen nutzen.

### 1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

### 1.3 Startbildschirm


Das Gerät stellt zwei verschiedene Stile für den Startbildschirm bereit: den standardmäßigen Startbildschirm und einen einfachen Startbildschirm.

Den Stil können Sie beim erstmaligen Starten des Geräts oder zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt unter **Einstellungen**\ **Startbildschirm** festlegen.

Der einfache Startbildschirm bietet alle benötigten Funktionen in einem attraktiven, intuitiven Design.



Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

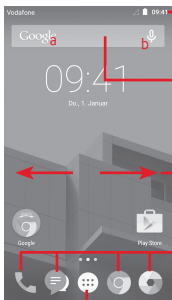

#### Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

#### Google-Suchleiste

- **a** berühren: Bildschirm für die Textsuche öffnen
- **b** berühren: Sprachsuche öffnen

- Nach links oder rechts schieben: Erweiterungsbildschirm anzeigen

#### Anwendungen in der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

#### Hauptmenü

- Berühren: alle Anwendungen öffnen

Der Startbildschirm lässt sich auf beiden Seiten des Bildschirms erweitern, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen. Der weiße Punkt im unteren Bereich des Bildschirms zeigt an, welcher Bildschirm derzeit zu sehen ist. Wischen Sie auf dem standardmäßigen Startbildschirm nach rechts, um Flipboard und Ihre Lieblingsanwendungen aufzurufen. Mit Flipboard haben Sie schnellen Zugriff auf personalisierte Nachrichten und soziale Netzwerke. Die hier verfügbaren Elemente können Sie unter **Einstellungen\Display\Häufig verwendete Anwendungen** festlegen.

### 1.3.1 Touchscreen verwenden

#### Berühren

Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

#### Berühren und halten

Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die verfügbaren Optionen zum Einstellen des Hintergrunds aufzurufen.

#### Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element, um es an eine andere Stelle zu ziehen.

#### Schieben/Wischen

Sie können beliebig in Listen, Anwendungsbildschirmen, Bildern, Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.

#### Schnippen

Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

#### Zusammen- und Auseinanderziehen

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

























#### Drehen

Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat.

### 1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

## Statussymbole

	GPRS aktiv		Keine SIM-Karte eingesetzt
	EDGE aktiv		Vibrationsmodus
	UMTS aktiv		Klingelton stummgeschaltet
	HSPA (3G) aktiv		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	HSPA+ (3G) aktiv		Akku sehr schwach
	4G aktiv		Akku schwach
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku teilweise entladen
	Bluetooth aktiviert		Akku voll
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku wird geladen
	Flugmodus		Kopfhörer angeschlossen
	Wecker gestellt		Roaming
	GPS aktiviert		Signalstärke


## Benachrichtigungssymbole

	Neue E-Mail in Gmail™		Anruf aktiv
	Neue SMS oder MMS		Entgangener Anruf
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Telefongespräch in Warteschleife
	Neue Hangouts-Nachricht		Rufumleitung aktiv
	Neue Mailbox-Nachricht		Daten werden hochgeladen
	Anstehender Termin		Herunterladen abgeschlossen
	Synchronisierung wird durchgeführt		Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten
	Keine Speicherkarte (microSD) installiert		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	Titel wird wiedergegeben		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Screenshotfehler		Radio eingeschaltet
	USB-Tethering aktiviert		Systemaktualisierung verfügbar
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Mit VPN verbunden
	Screenshot aufgenommen		Internationales Roaming aktiviert
	Weitere Benachrichtigungen sind ausgeblendet		Internationales Roaming deaktiviert



## Benachrichtigungsfeld


Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Ziehen Sie die Leiste erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.

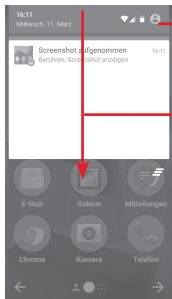




Berühren: Leiste mit den **Schnelleinstellungen** öffnen

Zweimal nach unten ziehen: Menü mit den Schnelleinstellungen öffnen

Berühren Sie eine Benachrichtigung und schieben Sie sie zur Seite, um sie zu löschen.

Durch Berühren des Symbols  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen. Andere Benachrichtigungen werden nicht gelöscht.

Berühren Sie  und anschließend das Einstellungssymbol  um **Einstellungen** zu öffnen.

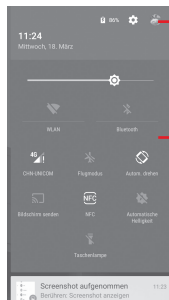

Wenn Sie Ihr Profil in der Kontakte-Anwendung einrichten, wird ein angepasstes Bild angezeigt<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Weitere Informationen finden Sie in „3.3.1 Kontakte anzeigen“

Leiste mit den Schnelleinstellungen


- Symbole berühren: Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren oder Modi ändern
- Berühren und halten: Einstellungen anzeigen

## 1.3.3 Suchleiste


Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.



### a Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie auf der Tastatur  um im Internet zu suchen.

## b Per Spracheingabe suchen


- Berühren Sie auf der Suchleiste  , um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

### 1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms ein Muster, einen PIN-Code oder ein Passwort fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen. Rufen Sie hierfür **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre** auf.

**Bildschirmsperre mit Muster einrichten** (Auf dem Bildschirm erscheint eine Anleitung.)

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre\Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

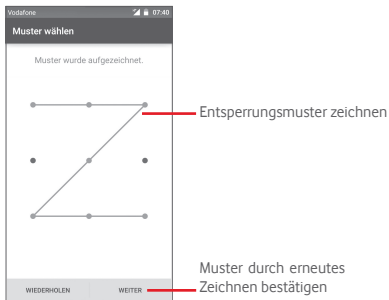

## Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre\PIN oder Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort an.


### Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

### Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** oder berühren Sie das Display zweimal<sup>(1)</sup>, um den Bildschirm zu aktivieren, und zeichnen Sie dann das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben Sie die PIN bzw. das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie **Wischen** als Entsperrungsmethode ausgewählt haben, wischen Sie zum Entsperren des Bildschirms nach oben, zum Öffnen der Kamera nach links und zum Aufrufen der Telefonfunktion nach rechts.

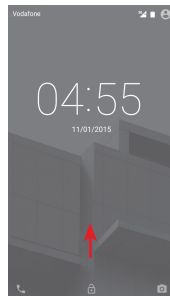

<sup>(1)</sup> Aktivieren Sie dazu die Funktion **Zweimal Berühren zum Aktivieren** unter **Einstellungen\Display**.

### 1.3.5 Startbildschirm personalisieren

#### Anwendung oder Widget hinzufügen

Öffnen Sie das Hauptmenü ☺, berühren und halten Sie eine Anwendung oder ein Widget (Anwendungsverknüpfung) und ziehen das Element auf einen beliebigen Erweiterungsbildschirm.

#### Anwendung oder Widget verschieben

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

#### Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen es über das Symbol zum Entfernen und lassen das Element los, sobald es rot wird.

#### Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Anwendungen und Verknüpfungen auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

#### Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich oder berühren Sie **Einstellungen\Display\Hintergrund**.

### 1.3.6 Lautstärke einstellen

#### Lautstärke-Taste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie erneut die Taste **Leiser**, um den Lautlosmodus zu aktivieren.

### Einstellungen festlegen

Ziehen Sie die Leiste im Benachrichtigungsfeld zweimal nach unten und berühren Sie das Einstellungssymbol ⚙, um **Einstellungen** aufzurufen. Berühren Sie dann **Ton und Benachrichtigung**, um die Lautstärke von Anrufen, Benachrichtigungen, Systemtönen usw. anzupassen.

## 2 Texteingabe

### 2.1 Bildschirmtastatur verwenden

#### Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Einstellungen\Sprache und Eingabe** aus.

#### Bildschirmtastatur ausrichten






Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Wählen Sie hierzu **Einstellungen\Display\Wenn Gerät gedreht wird\Bildschirminhalt drehen** aus.

#### 2.1.1 Android-Tastatur




## 2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal schnell nacheinander.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **Alles auswählen** , **Ausschneiden** , **Kopieren**  und **Einfügen** .
- Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .

### Neuen Text eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierungen, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgewählt und die Markierung berührt haben, erscheint das Symbol **Einfügen**, mit dem vorher kopierter Text eingefügt werden kann.

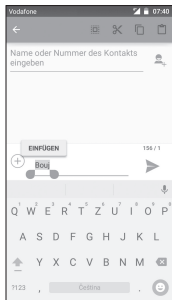



## 3 Anrufe, Anruflisten und Kontakte


### 3.1 Anruf




#### 3.1.1 Anrufen

Durch Berühren von **Telefon** können Sie ganz einfach ein Telefongespräch beginnen. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Telefon** aus.

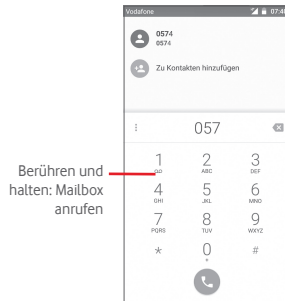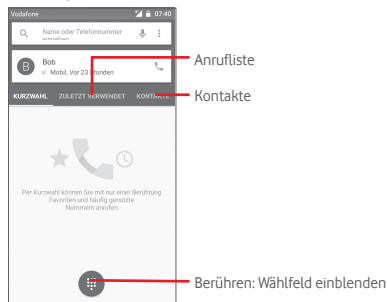



Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über das Tastenfeld ein oder wählen Sie unter **Kontakte** oder **Zuletzt verwendet** einen Kontakt aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte berühren. Berühren Sie dann , um den Anruf zu tätigen.

Berühren Sie  und dann **Zu Kontakten hinzufügen**, um die eingegebene Nummer unter **Kontakte** zu speichern.


Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


### Internationaler Anruf


Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf , um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein. Berühren Sie zum Wählen .

### Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

## 3.1.2 Anruf annehmen oder abweisen

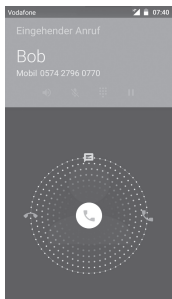


Berühren Sie bei einem eingehenden Anruf .

- Schieben Sie zum Beantworten des Anrufs das Symbol nach rechts.
- Schieben Sie zum Ablehnen des Anrufs das Symbol nach links.
- Schieben Sie das Symbol nach oben, um den Anruf durch Senden einer zuvor festgelegten Mitteilung abzulehnen.


Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die Taste **Lautstärke**.

### 3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren und halten Sie auf der Registerkarte **Telefon** das Symbol , um die Mailbox anzurufen.


Berühren Sie zum Festlegen der Mailboxnummer  und dann **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Mailbox**.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Mailbox-Nachricht**.

### 3.1.4 Während eines Anrufs


Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lautstärke**.

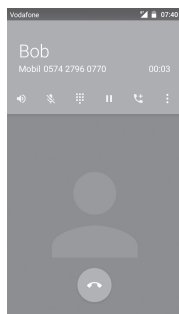


 **Aktuellen Anruf halten. Erneut berühren: Anruf fortsetzen**

 **Berühren: Wählfeld einblenden**

 **Berühren: aktuellen Anruf beenden**

 **Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufes aufheben**

 **Lautsprecher während des aktuellen Anrufes aktivieren. Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten**

 **Nummer als neuen Kontakt speichern**










Um während eines Anrufes Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn Sie das Mobiltelefon nah an Ihr Ohr halten. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

### 3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.


#### Telefonkonferenzen<sup>(1)</sup>

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie .
- Geben Sie die Nummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren das Symbol . Sie können auch Teilnehmer aus den Ordnern **Kontakte** oder **Zuletzt verwendet** hinzufügen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beginnen.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz , um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden oder allein mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie , um einen Teilnehmers aus der Telefonkonferenz auszuschließen. Berühren Sie , um allein mit einem Teilnehmer zu sprechen und die anderen Teilnehmer in die Warteschleife zu setzen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

<sup>(1)</sup> Je nach Netzbetreiber

### 3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie die Taste  und wählen auf dem Wählbildschirm **Einstellungen** aus. Folgende Optionen werden angezeigt:

#### Allgemeine Einstellungen

##### • Anzeigeoptionen für Kontakte

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Anordnen nach</b> | Legen Sie fest, ob die Kontakte nach Vor- oder Nachname angeordnet werden sollen.  |
| <b>Namensformat</b>  | Legen Sie das Namensformat fest, also ob bei einem Kontakt zuerst der Vor- oder zuerst der Nachname angezeigt werden soll. |

##### • Töne und Vibration

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Klingelton</b>                 | Legen Sie den Klingelton für das Telefon fest.  |
| <b>Wählfeldtöne</b>               | Aktivieren Sie Töne für das Wählfeld.   |
| <b>Auch bei Anrufen vibrieren</b> | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon vibriert, wenn ein Anruf verbunden wird. |

##### • Andere

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Kurzantworten</b> | Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs als Mitteilung versenden können. |
|----------------------|---|

#### Anrufeinstellungen

##### • Mailbox

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>Service</b> | Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Anbieters oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann. |
|----------------|--|

#### Einrichtung

Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll.

#### Ton

Wählen Sie einen Ton für die Benachrichtigungen aus.

#### Vibrieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon vibriert, wenn ein Anruf verbunden wird.

##### • Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung ist ein SIM-Kartendienst, bei dem nur vorher festgelegte Telefonnummern angerufen werden können. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, bei der Einrichtung der Rufnummernbeschränkung die SIM-PIN2 einzugeben, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

##### • Servicerufnummern

Sie können Servicerufnummern aus der SDN-Liste anrufen.

##### • TTY-Modus

Der TTY-Modus kann von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden. Richten Sie den TTY-Modus ein.

## • DTMF-Töne

Das Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) ist eine Methode, bei der an das Telefonvermittlungssystem übertragen wird, welche Nummer gewählt werden soll. Es können auch Befehle an das Vermittlungssystem oder an verbundene Telefonhardware weitergegeben werden. Berühren Sie diese Option, um DTMF-Töne zu aktivieren. Sie können zudem eine Länge für die DTMF-Töne festlegen.

## • Rufumleitung

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, zum Beispiel wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

## • Weitere Einstellungen

**Rufnummernanzeige** Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie festlegen können, ob der Angerufene Ihre Nummer sehen kann.

## Anklopfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden Zweitanruf benachrichtigt zu werden.



## 3.2 Zuletzt verwendet

Sehen Sie sich Ihre Anrufliste an, indem Sie auf dem Telefonbildschirm **ZULETZT VERWENDET** berühren.

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen.

Sie können z.B. detaillierte Informationen zu einem Anruf anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder eine Nummer zu **Kontakte** hinzufügen. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Nummer noch nicht gespeichert ist.

Berühren Sie das Bild , um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen aller Anruflisten auf dem Telefonbildschirm  und anschließend **Anrufverlauf**. Berühren Sie dann  und **Anrufliste löschen**.

## 3.3 Kontakte




Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit Ihren Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.




Bei der ersten Verwendung von **Kontakte** werden Sie aufgefordert, neue Kontakte hinzuzufügen, Kontakte von der SIM-Karte zu importieren oder Kontakte aus anderen Anwendungskonten mit dem Telefon zu synchronisieren.

### 3.3.1 Kontakte anzeigen


Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Kontakte** aus.

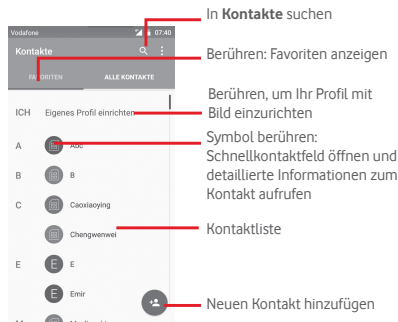



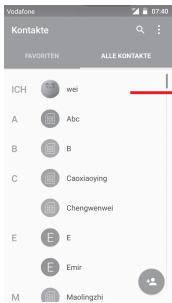


Ihr Bild wird hier und im Schnelleinstellungs-Bildschirm angezeigt, nachdem Sie Ihr Profil eingerichtet haben


Berühren Sie die Taste , um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.

Folgende Aktionen sind möglich:

- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Import/Export** Importieren oder Exportieren von Kontakten auf/von Telefon, SIM-Karte oder Speicherkarte
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Aufrufen der Einstellungen zur Ansicht der Kontakte
- **Kontakt löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte.

### 3.3.2 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie zum Erstellen eines neuen Kontakts auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Kontakte** aus. Berühren Sie dann in der Kontaktliste das Symbol .

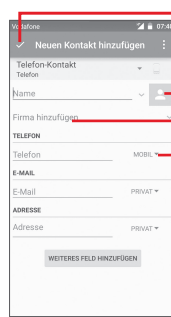


Speichern

Foto aufnehmen oder Bild für den Kontakt auswählen

Neue Kennzeichnung hinzufügen


Weitere verfügbare Kennzeichnungen anzeigen


Wenn Sie weitere Informationen angeben möchten, berühren Sie **Weiteres Feld hinzufügen**, um eine neue Kategorie hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Speichern .

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie die Taste  und anschließend **Verwerfen**.

#### Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen



Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie ihn, um die zugehörigen Details aufzurufen. Berühren Sie dann  um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails .




Nur Kontakte, die auf dem Telefon und in Ihrem Konto gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

### 3.3.3 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails . Berühren Sie dann .




## Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer direkt unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen dann **Als Standard festlegen** aus. Hinter der Nummer wird  angezeigt.

Diese Auswahlmöglichkeit besteht nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

## Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts auf dem Telefonbildschirm  und anschließend **Löschen**. Wählen Sie den zu entfernenden Kontakt aus und berühren Sie zum Bestätigen . Berühren Sie **Alle** und anschließend , um alle Kontakte zu löschen. Aktivieren Sie dann erneut das Kontrollkästchen, um die Oberfläche zu verlassen.




Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.


## 3.3.4 Mit Kontakten kommunizieren


Auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails können Sie Kontakte anrufen oder Mitteilungen versenden.

Berühren Sie zum Anrufen eines Kontakts die zugehörige Telefonnummer.

Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung rechts neben der Nummer das Symbol .


## Schnellkontakt für Android verwenden


Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen, und berühren die Nummer oder das Symbol .

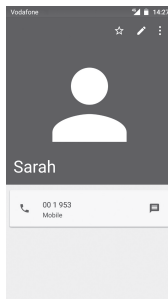


Welche Symbole im Schnellkontaktfeld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.


## 3.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm zum Öffnen des Optionsmenüs  und dann **Importieren/Exportieren**. Sie können nun Kontakte von der SIM-Karte, dem Telefon, der Speicherkarte, dem Telefonspeicher, aus Konten usw. importieren oder dorthin exportieren.


Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den gewünschten Kontakt aus. Berühren Sie zum Bestätigen .


Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karte aus. Berühren Sie **Alle** und zum Bestätigen .

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie dazu den Kontakt, den Sie senden möchten, auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Taste  und anschließend **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung aus, mit der die Aktion ausgeführt werden soll.



### 3.3.6 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppe für die einzelnen Konten in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste die Taste  und anschließend **Anzuzeigende Kontakte**. Wählen Sie dann die anzuzeigenden Kontakte aus.




Nachdem Sie  und **Einstellungen** berührt haben, können Sie die Kontakte über die Option **Anordnen nach** nach Vor- oder Nachname sortieren und für das **Namensformat** festlegen, ob der Vor- oder der Nachname zuerst angezeigt werden soll.

### 3.3.7 Kontakte zusammenführen oder teilen

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.


Berühren Sie den Kontakt, für den Sie weitere Informationen eingeben möchten, und anschließend . Berühren Sie dann auf dem Bearbeitungsbildschirm  und **Verbinden**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, aus dem Sie Informationen entfernen möchten, und dann . Berühren Sie dann auf dem Bearbeitungsbildschirm  und **Teilen** und zum Bestätigen .


### 3.3.8 Kontakte in mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.


Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen . Wählen Sie dann unter **Einstellungen** die Optionen **Konto\Konto hinzufügen** aus.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon löschen. Rufen Sie **Einstellungen** auf, berühren Sie das zu löschende Konto, das Symbol , **Konto entfernen** und bestätigen Sie den Löschvorgang.

### Synchronisierung

Auf dem Bildschirm **Konten** können Sie ein Konto synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste, dann die Taste  und wählen Sie **Jetzt synchronisieren** aus.

## 4 Mitteilungen und E-Mail




### 4.1 Mitteilungen


Sie können mit dem Telefon SMS- und MMS-Mitteilungen erstellen, bearbeiten und empfangen.


Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Mitteilungen**.



Alle empfangenen oder gesendeten Mitteilungen können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. Berühren Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten SMS auf dem Mitteilungsbildschirm  und anschließend **Einstellungen\Mitteilungen auf SIM-Karte**.

## 4.1.1 Neue Mitteilung erstellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine neue Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

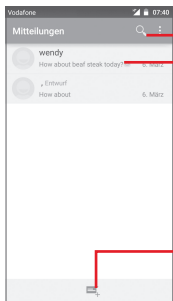



In allen Mitteilungen suchen

- Berühren: Konversation anzeigen
- Konversation berühren und halten: Mitteilungen löschen oder Verknüpfung hinzufügen

Neue Mitteilung erstellen

### Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie in der Zeile **Name oder Nummer des Kontakts eingeben** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um die Mitteilung zu senden.





Bei einer SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch u. U. mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

### Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Audiodateien an andere kompatible Telefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung unter **Name oder Nummer des Kontakts eingeben** den Empfänger an und berühren Sie **SMS eingeben**, um den Mitteilungstext einzugeben. Berühren Sie , um das Optionsmenü zu öffnen. Berühren Sie **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff einzufügen, und schließlich , um ein Bild, ein Video, eine Audiodatei usw. anzuhängen.

Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

### Optionen für Anhänge:

#### • Bilder

Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.

#### • Videos


Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Video als Anhang auszuwählen.


#### • Audio

Öffnen Sie eine Audiodatei aus **Klingelton** oder **Audio**.


#### • vCard des Kontakts


Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**, um Kontakte als Anhang auszuwählen.

- **Bildschirmpräsentation** Öffnen Sie den Bildschirm zum Bearbeiten der Bildschirmpräsentation und berühren Sie **Seite hinzufügen**, um eine neue Seite zu erstellen. Berühren Sie eine vorhandene Seite, um sie zu bearbeiten. Berühren Sie , um weitere Optionen aufzurufen, z. B. Einstellungen zur Anzeigedauer einer Seite, Musikunterlegung usw.
- **Termine** Rufen Sie **Kalender** auf, um einen oder mehrere Termine anzuhängen.

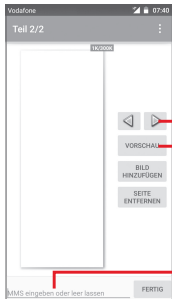

### 4.1.2 Mitteilungen verwalten


Wenn Sie eine neue Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen. Sie können auch **Mitteilungen** öffnen und die neue Mitteilung zum Öffnen berühren.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die aktuelle Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung zu öffnen, geben Sie den Text ein und berühren dann .

Wenn Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungsdetails eine Mitteilung berühren und halten, werden folgende Optionen angezeigt:

- **Text kopieren** Diese Option steht nur für SMS zur Verfügung. Kopieren Sie mit dieser Option den Inhalt der aktuellen Mitteilung und fügen ihn in der neuen Mitteilung unter **SMS eingeben** ein.
- **Weiterleiten** Leiten Sie die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiter.
- **Sperren/Entsperren** Mitteilung sperren bzw. entsperren
- **Details anzeigen** Sehen Sie sich die Sende-/Empfangsdetails an.
- **Löschen** Löschen Sie die aktuelle Mitteilung.

### 4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste  und anschließend **Einstellungen**.

#### SMS aktiviert

Standard-SMS-Anwendung ändern

#### SMS-Übermittler

Art der SMS-Übermittlung festlegen

## Speicher

- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Höchstanzahl SMS** Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Höchstanzahl MMS** Anzahl an Multimedia-Mitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden

## SMS

- **Zustellbestätigung** Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und verwalten
- **Alphabetverwaltung** Alphabetmodus auswählen

## MMS

- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigung** Lesebestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Sendebestätigung** Bericht anfordern, ob die Multimedia-Mitteilung gesendet wurde
- **Automatisch abrufen** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.

## • Automatischer Roaming-Abruf

Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird beim Roaming automatisch heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

## Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungen** Bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in der Statuszeile anzeigen
- **Ton** Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen
- **Vibrieren** Vibrieren, wenn eine neue Mitteilung eingeht

## 4.2 Gmail/E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.


### 4.2.1 Gmail








Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Das Gmail-Konto auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird bei Gmail jede E-Mail mit ihren Antworten im Eingang als Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordern.


### Gmail öffnen


Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Gmail**.

In Gmail werden E-Mails und Konversationen aus einem Gmail-Konto angezeigt. Falls Sie über mehrere Konten verfügen, können Sie ein neues hinzufügen, indem Sie im Posteingang , **Einstellungen** und anschließend **Konto hinzufügen** berühren. Dann können Sie durch Berühren des Kontonamens im Posteingang zwischen den Konten wechseln.

### E-Mails erstellen und senden

- 1 Berühren Sie im Posteingang .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- 3 Berühren Sie ggf. das Menüsymbol  und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- 4 Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- 5 Berühren Sie  und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- 6 Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- 7 Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und **Entwurf speichern** oder **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Aufrufen des Entwurfs den Namen des Kontos, um alle Labels anzuzeigen, und wählen dann **Entwürfe** aus.

Wenn Sie die E-Mail nicht senden oder speichern möchten, berühren Sie  und anschließend **Verwerfen**.



Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang  und **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren Sie **Signatur**.

### E-Mails empfangen und lesen




Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder die Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label aufrufen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Empfänger, Betreff usw. suchen.

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren auf der Bildschirmstatur .

### E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail  um auf die E-Mail zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie  und **Allen antworten**, um allen Personen in der Konversation zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie  und wählen **Weiterleiten** aus, um die empfangene E-Mail an andere weiterzuleiten.


## 4.2.2 E-Mail






Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere E-Mail-Konten einrichten.


Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **E-Mail**.


Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- 1 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- 2 Berühren Sie Weiter. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ können Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das neue E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- 3 Geben Sie den Kontonamen und den anzuzeigenden Namen für ausgehende E-Mails ein.
- 4 Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen eines neuen Kontos **KONTO HINZUFÜGEN**.

### E-Mails erstellen und senden

- 1 Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- 3 Berühren Sie ggf.  und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- 4 Geben Sie **Betreff** und Inhalt der E-Mail ein.
- 5 Berühren Sie die Taste  und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.

6 Berühren Sie zum Senden .

7 Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und anschließend **Entwurf speichern** oder **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern.

## 5 Kalender, Uhr und Taschenrechner

### 5.1 Kalender




Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.


Berühren Sie im Hauptmenü **Kalender**, um diese Anwendung zu öffnen.

#### 5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht öffnen.

Berühren Sie zum Ändern der Kalenderansicht das Datumsfeld und ein Drop-down-Menü mit den verfügbaren Optionen erscheint. Berühren Sie , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.



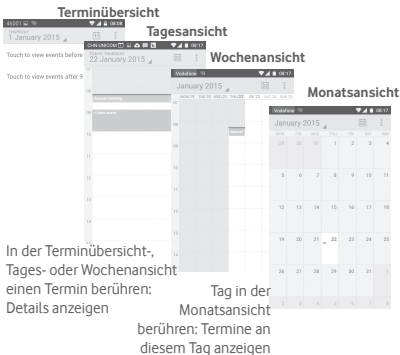

## 5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie in der Kalenderansicht und wählen Sie **Neuer Termin** aus.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.

Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **Fertig**.



Bevor Sie einen Termin hinzufügen können, müssen Sie mindestens ein Konto für einen Kalender hinzufügen und den Kalender sichtbar machen.

## Termin bearbeiten oder löschen

Berühren Sie zum Versenden, Löschen oder Bearbeiten eines Termins den entsprechenden Termin, um den Detailbildschirm zu öffnen. Berühren Sie das Symbol um den Termin per Bluetooth, E-Mail, SMS, MMS usw. zu versenden. Berühren Sie um den Termin zu bearbeiten, und um ihn zu löschen.

## 5.1.3 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird zur entsprechenden Erinnerungszeit auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie **Schlummern**, um alle Terminerinnerungen für 5 Minuten zu deaktivieren.

Berühren Sie die Taste **Zurück**, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Folgende Optionen erscheinen durch Berühren von auf dem Hauptbildschirm des Kalenders:

- **Aktualisieren** Kalender aktualisieren
- **Suchen** Im Kalender suchen
- **Anzuzeigende Kalender** Synchronisierte Kalender anzeigen oder ausblenden
- **Termine löschen** Termine aus dem Kalender löschen
- **Wechseln zu** Bestimmtes Datum aufrufen
- **Einstellungen** Kalendereinstellungen festlegen

## 5.2 Uhr





Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.


Berühren Sie im Hauptmenü **Uhr**, um diese Anwendung zu öffnen.

Berühren Sie um einen Wecker hinzuzufügen oder einzustellen.


### 5.2.1 Wecker festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhr** das Symbol  um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann  um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Uhrzeit** Zahlen berühren, um die Uhrzeit für den Wecker festzulegen
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker und anschließend , um den ausgewählten Wecker zu löschen.

### 5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Weckern die Taste . Unter **Einstellungen** stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

#### Uhr

- **Stil** Als Stil für die Uhr **Analog** oder **Digital** festlegen
- **Uhr mit Heimatzeitzone** Uhrzeit beim Aufenthalt im Ausland in der Heimatzeitzone anzeigen
- **Heimatzeitzone** Heimatzeitzone festlegen

#### Wecker

- **Wecker stumm schalten nach** Zeit festlegen, nach der der Wecker stumm geschaltet werden soll
- **Zeit für Schlummerfunktion** Zeitspanne für das Schlummern festlegen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke des Weckers einstellen
- **Lautstärketaste** **Schlummern, Ablehnen** oder **Keine Aktion ausführen** als Funktion für die Lautstärketaste festlegen



### 5.3 Rechner

Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.


Berühren Sie im Hauptmenü **Rechner**, um diese Anwendung zu öffnen.

Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

Zum Wechseln zwischen den Feldern haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Berühren Sie den Bildschirm mit den Grundfunktionen und ziehen ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Drehen Sie bei geöffnetem Bildschirm mit den Grundfunktionen das Gerät in horizontale Richtung, um die erweiterten Funktionen aufzurufen<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Sollte **Einstellungen\Display\Wenn Gerät gedreht wird\Hochformat beibehalten** aktiviert sein, steht diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.

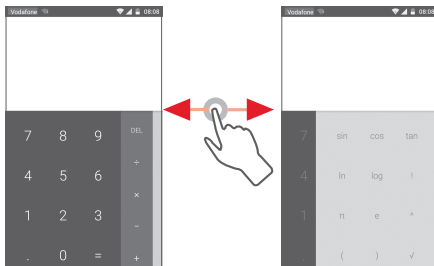

## 6 Internetverbindung

Das Telefon kann über GPRS/EDGE/UMTS/LTE oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

### 6.1 Internetverbindung herstellen

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS/LTE

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Mobilfunkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE, UMTS oder LTE. Besteht keine Verbindung zu einem Netzwerk, können Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen berühren.

Berühren Sie zum Überprüfen der verwendeten Netzwerkverbindung auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.



#### Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue Netzwerkverbindung kann dem Telefon folgendermaßen hinzugefügt werden:

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr... Mobile Netzwerke\Zugangspunkte**.
- 3 Berühren Sie dann um einen neuen Zugangspunkt hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- 5 Berühren Sie abschließend und **Speichern**.

## Datenroaming aktivieren und deaktivieren



Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr... Mobile Netzwerke**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Datenroaming über den Schalter .
- 4 Wenn Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin über eine WLAN-Verbindung möglich (siehe **6.1.2 WLAN**).

### 6.1.2 WLAN




Sie können eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

#### WLAN einschalten und verbinden

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie den Schieberegler  neben **WLAN**, um WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- 3 Berühren Sie **WLAN**. Detaillierte Informationen zu den bekannten WLAN-Netzwerken werden im entsprechenden Abschnitt angezeigt.
- 4 Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie anschließend **Verbinden**.



## Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **WLAN**, das Symbol  und anschließend **Erweitert**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter .

#### WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **WLAN**, das Symbol  und anschließend **Netzwerk hinzufügen**.
- 3 Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- 4 Berühren Sie **Verbinden**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

#### WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- 1 Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.

2 Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.

3 Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **Netzwerk entfernen**.


## 6.2 Chrome



Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.


Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Chrome**, um auf das Internet zuzugreifen.

### Webseite öffnen

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben die Adresse der Webseite ein und berühren dann zum Bestätigen .




Eingabe löschen

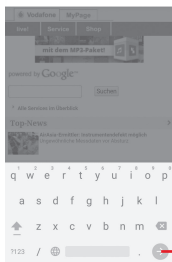



Adresse suchen und aufrufen

## 6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Bluetooth** und Ihr Gerät sowie die anderen verfügbaren Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

### Bluetooth aktivieren


- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit Freunde Ihr Telefon leichter finden, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.


- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie  und wählen Sie **Gerät umbenennen** aus.
- 4 Geben Sie einen Namen ein und berühren zum Bestätigen **Umbenennen**.

### Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- 4 Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **Koppeln**.
- 5 Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

## Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- 1 Berühren Sie  hinter dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- 2 Berühren Sie **Entfernen**.

## 6.4 Über USB mit einem Computer verbinden

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen.

Verbindung herstellen:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Als Mediengerät angeschlossen**. Wählen Sie dann im nächsten Dialogfeld aus, wie die Dateien übertragen werden sollen.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

### Dateien suchen, die in den internen Speicher übertragen oder heruntergeladen wurden:


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü, um die Anwendungsliste zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Datei-Manager**.

Alle heruntergeladenen Dateien werden im **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

## 6.5 Speicherkarte sicher aus dem Telefon entfernen



Die Speicherkarte kann aus dem Telefon entfernt werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Zum Entnehmen der Speicherkarte bei eingeschaltetem Telefon muss die Speicherkarte zunächst deaktiviert werden, um einer Beschädigung der Speicherkarte vorzubeugen.

### Speicherkarte formatieren

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Speicher**.
- 3 Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**.

Die Speicherkarte kann nun sicher aus dem Telefon entfernt werden.

### Speicherkarte formatieren

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Speicher**.
- 3 Berühren Sie **SD-Karte löschen**. In einer Popup-Meldung werden Sie darauf hingewiesen, dass durch die Formatierung der Speicherkarte alle darauf gespeicherten Inhalte gelöscht werden.
- 4 Berühren Sie zum Bestätigen .

## 6.6 Datenverbindung des Telefons freigeben



Sie können Ihre mobile Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN oder Bluetooth an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.





Für die Freigabe von Daten können zusätzliche Gebühren vom Netzbetreiber berechnet werden. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

### Erweiterte Datenverbindung per USB



Mithilfe des USB-Kabels aus dem Lieferumfang des Telefons schließen Sie das Telefon an einem USB-Anschluss an Ihrem Computer an.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter  neben **USB-Tethering**.

### Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter  neben **Mobiler WLAN-Hotspot**.

### Datenverbindung des Telefons per Bluetooth übertragen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr... Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter  neben **Bluetooth-Tethering**.

### Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen



Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk mit einem Passwort zu sichern.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot**.
- 3 Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID oder die Einstellungen zur Netzwerksicherheit zu ändern.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

## 6.7 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

### VPN hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr... \VPN** und anschließend .
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen des Netzwerkadministrators auf dem Bildschirm zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs ein Bildschirm-Einsperrungsmuster, einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

### Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.

2 Berühren Sie **Mehr...** \VPN.

3 Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

4 Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **Verbinden**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung zum Trennen vom VPN.

### VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  um zu **Einstellungen** zu gelangen.

2 Berühren Sie **Mehr...** \VPN.

3 Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.

4 Berühren Sie **Profil bearbeiten**.

5 Berühren Sie abschließend **Speichern**.

VPN löschen

- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und anschließend **Profil löschen**.


## 7 Google Play Store<sup>(1)</sup>



Google Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Telefon herunterladen und darauf installieren können.

Google Play Store öffnen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Google Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Berühren Sie  und anschließend **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseite mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

## 8 Multimedia-Anwendungen



### 8.1 Kamera


Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.


Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Kamera**, um diese Anwendung zu öffnen.

<sup>(1)</sup> Je nach Land und Netzbetreiber



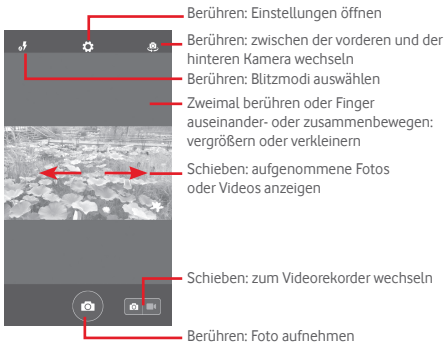





## Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

## Video aufnehmen


Suchen Sie das Motiv mit dem Bildsucher und berühren Sie das Symbol , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

## Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Wischen Sie nach links, um schnell das aufgenommene Bild zu sehen.
- Berühren Sie das Symbol  und wählen Sie anschließend Gmail, Bluetooth, MMS usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie zum Öffnen der Galerie das Symbol .

- Berühren Sie **Zurück**, um zur Kamera oder Videokamera zurückzukehren.

## 8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol , um einige Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

### Aufnahmemodus: hintere Kamera

Berühren Sie , um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:


- **Panorama** Funktion zur Aufnahme von Panoramafotos aktivieren. Berühren Sie den **Auslöser**, um mit der Aufnahme eines Panoramafotos zu beginnen. Bewegen Sie dann das Telefon in die gewünschte Richtung. Dabei sollten die beiden angezeigten Linien übereinander liegen. Wenn die neun Felder unten auf dem Bildschirm gefüllt sind, speichert das Telefon das Foto automatisch.

- **Manuell** Weißabgleich festlegen
- **HDR** HDR-Funktion (High Dynamic Range für Bilder mit hohem Dynamikumfang) einschalten. HDR-Fotos geben die visuellen Effekte der realen Umgebung besser wieder, da die Bilder mit verschiedenen Belichtungszeiten erzeugt werden. Die Originalfotos und die HDR-Fotos werden dann automatisch auf dem Telefon gespeichert.

- **Sport** Sportmodus ein- oder ausschalten
- **Nacht** Nachtmodus ein- oder ausschalten
- **Bildgröße** Bildgröße auf **Klein**, **Mittel** oder **Groß** einstellen

- **Timer** Verzögerung vor der Aufnahme des Bilds einstellen
- **Erweiterte Einstellungen** Einstellungen für das Seitenverhältnis, für GPS-Tags, für den Auslöserton, für die Gesichtserkennung usw. vornehmen

### Aufnahmemodus: vordere Kamera

Wechseln Sie zur vorderen Kamera und berühren Sie das Symbol , um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier stehen folgende Optionen für Sie zur Auswahl:


- **Collage** Berühren Sie den Auslöser, um vier Bilder aufzunehmen, die zu einem Foto kombiniert werden.
- **Seitenverhältnis** Stellen Sie das Seitenverhältnis auf 16:9 oder 4:3 ein.

## 8.2 Galerie



In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Öffnen Sie das Hauptmenü und anschließend **Galerie**.

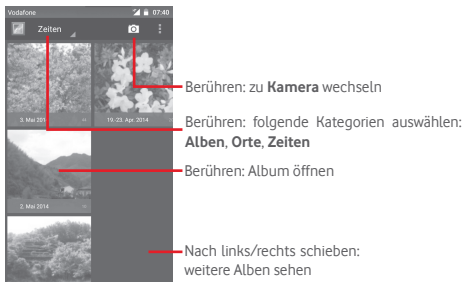

## Fotos und Videos anzeigen





Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben angezeigt.




- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

## Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren es in der Vollbildansicht. Schieben Sie die Bildleiste unten nach links oder rechts und wählen Sie ein Foto aus. Berühren Sie  um das Foto zu teilen,  um das Foto zu bearbeiten und  und  um das Foto zu löschen.

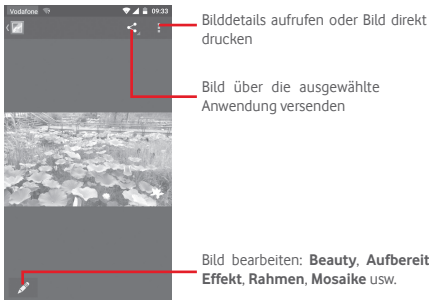

Berühren Sie in der Vollbildansicht  um das Bild zu bearbeiten.



- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Effekt</b>      | Effekt wie <b>Lomo, Porträt, Mode</b> oder <b>Künstlerisch</b> auf das Foto anwenden |
| <b>Rahmen</b>      | Rahmen hinzufügen  |
| <b>Bearbeiten</b>  | <b>Zuschneiden, Drehen</b> oder <b>Scharf stellen</b> auf das Foto anwenden          |
| <b>Aufbereiten</b> | <b>Färbung</b> und <b>Automatische Aufhellung</b> verwenden                          |



Nach der Aktivierung des Zuschneidemodus wird das Quadrat zum Ausschneiden in der Mitte des Bilds angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Ausschnitt aus und berühren zum Speichern ✓ und anschließend **Speichern** oder ✗, um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.

## 8.3 Musikwiedergabe




Mit dieser Anwendung können Sie auf der Speicherkarte des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die Speicherkarte heruntergeladen werden.

Berühren Sie im Hauptmenü **Musikwiedergabe**, um diese Anwendung zu öffnen.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **Genres, Interpreten, Alben** und **Titel**. Wischen Sie nach links und rechts, um alle anzuzeigen. Berühren Sie **Alle zufällig spielen**, um alle Titel in einer zufälligen Reihenfolge wiederzugeben.

### 8.3.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.

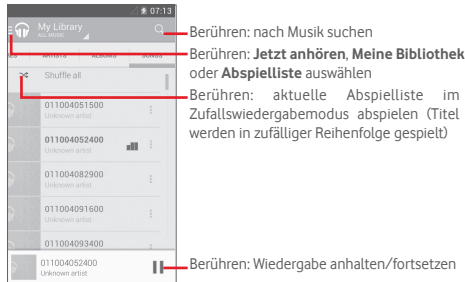

Berühren Sie , um zu **Einstellungen** zu gelangen.

## Allgemein

**Google-Konto** Konto auswählen  
**Eigenes Gerät** Auf Ihre Musik von bis zu 10 Geräten zugreifen

**Equalizer** Audioeinstellungen einrichten


## Entwickler

**Open-Source-Lizenzen** Lizenzen anzeigen

**Version der Musikwiedergabe** Version der Musikwiedergabe anzeigen



Während ein Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

Berühren Sie in den Titeln , um folgende Optionen aufzurufen:

**Zur Warteschlange hinzufügen** Titel zu einer Warteschlange für die Wiedergabe hinzufügen

**Zur Abspielliste hinzufügen** Titel zur Abspielliste hinzufügen

**Zum Interpreten** Zum Interpreten wechseln

**Zum Album** Zum Album wechseln

**Löschen** Titel löschen

## 8.4 Videos



Berühren Sie im Hauptmenü **Videos**, um diese Anwendung zu öffnen.

Bei **Videos** handelt es sich um einen integrierten Videoplayer, in dem alle Ihre Videos aufgelistet sind.

Berühren Sie zum Wiedergeben ein Element in der Liste. Berühren Sie während der Wiedergabe einen Punkt auf der Zeitachse, um an eine bestimmte Stelle zu springen, an der die Wiedergabe gestartet werden soll.


## 9 Google Maps



### 9.1 Standort bestimmen


#### 9.1.1 GPS aktivieren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den GPS-Satellitenempfänger zu aktivieren:

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Standort**.
- 3 Stellen Sie mit dem Schieberegler neben **Standort** den gewünschten Standortinformationsmodus ein.

#### 9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.


Die Karte wird auf einen blauen Punkt zentriert. Ihre tatsächliche Position liegt dort, wo sich der blaue Punkt befindet.



Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.


Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

## 9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte das Suchsymbol , um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das Suchsymbol. Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.

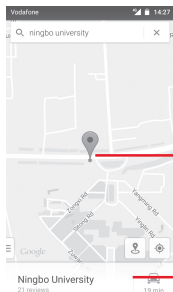


Weitere Informationen anzeigen

Nach links/rechts schieben: mehr Suchergebnisse anzeigen

## 9.3 Standort speichern

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.


## 9.4 Street View für einen Standort öffnen


- 1 Berühren und halten Sie einen Standort, um die zugehörige Adresse unten auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- 2 Ziehen Sie den Bildschirm mit den Details nach oben, um Karten zum offline ansehen zu speichern.
- 3 Berühren Sie das Symbol , um eine Street View-Miniaturansicht anzuzeigen.

## 9.5 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder den Fußweg abrufen

### 9.5.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .

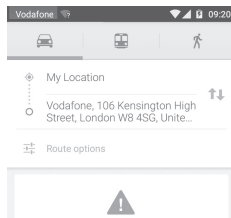

- 1 Berühren Sie die Eingabeleiste, um den Startpunkt zu bearbeiten. Geben Sie z. B. eine Adresse ein oder wählen ein gespeichertes Element aus.
  - 2 Gehen Sie bei der Zieleingabe genauso vor.
- Berühren Sie zum Umkehren der Richtung .
- 4 Wählen Sie dann das Transportmittel aus: mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß.

5 Berühren Sie **Optionen anzeigen** und wählen Sie **Vermeiden\ Autobahnen**, **Vermeiden\Mautstraßen** oder **Vermeiden\Fahren** aus.

6 Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Route, um ihre detaillierte Wegbeschreibung anzuzeigen.

## 10 Weitere Funktionen

### 10.1 Datei-Manager



Berühren Sie im Hauptmenü **Datei-Manager**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Anwendung **Datei-Manager** dient zur Organisation der Speicherkarte und des Telefonspeichers.

Unter **Datei-Manager** sehen Sie alle auf der Speicherkarte und im Telefonspeicher gespeicherten Daten, z. B. Anwendungen, Mediendateien, Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte herunterladen, können Sie diese in **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit dem **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, aufrufen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

### 10.2 Sprachrekorder



Berühren Sie im Hauptmenü **Sprachrekorder**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Funktion **Sprachrekorder** ermöglicht das Aufzeichnen von Sprache und Ton von Sekunden oder sogar Stunden.


### 10.3 Radio



Das Telefon ist mit einem Radio<sup>(1)</sup> ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie im Hauptmenü **Radio**, um diese Anwendung zu öffnen.

Schließen Sie einen Kopfhörer an, um die Empfangsqualität des Radios zu verbessern.

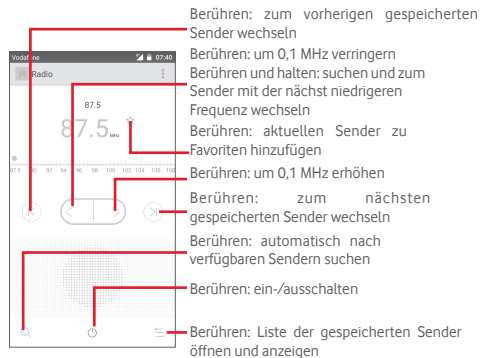


<sup>(1)</sup> Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in einem bestimmten Gebiet ab.

## Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Audiomodus** Radio über Lautsprecher oder Kopfhörer hören
- **Löschen** Sender löschen
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Radiosender-Informationen** Informationen zum Radiosender abrufen
- **Beenden** Radio ausschalten



## 11 Einstellungen

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld zweimal nach unten und berühren Sie das Einstellungssymbol  um zu **Einstellungen** zu gelangen.

### 11.1 Drahtlos und Netzwerke

#### 11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

#### 11.1.2 Bluetooth


Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

#### 11.1.3 Datennutzung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nutzung mobiler Daten, indem Sie den Schalter  einstellen.

Berühren Sie den Schalter **Limit für mobile Daten festlegen** und legen Sie das Limit sowie den Zeitpunkt zum Ausgeben einer Warnung fest, indem Sie den entsprechenden Schieberegler auf das von Ihnen gewünschte Limit ziehen. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, wenn Sie das angegebene Limit erreicht haben. Sie können auch einen Datenverbrauchszyklus auswählen, um die Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit der Datennutzung des Telefons zusammenhängen.

Berühren Sie . Daraufhin werden weitere Einstellungen zur Datennutzung angezeigt.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen. Sie sollten das Datenlimit daher eher vorsichtig festlegen.

#### 11.1.4 Mehr...\Flugmodus

Berühren Sie **Mehr\Flugmodus**, um gleichzeitig alle Drahtlosverbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

Sie können den Flugmodus auch aktivieren, indem Sie die Telefonoptionen durch Gedrückthalten der Taste **Ein/Aus/Beenden** aufrufen.

#### 11.1.5 Mehr...\Standard-SMS-Anwendung

Wählen Sie die Standardanwendung für SMS aus.

#### 11.1.6 Mehr...\NFC

Aktivieren Sie über den Schalter  den Datenaustausch bei Kontakt mit einem anderem Gerät.

### 11.1.7 Mehr...\Android Beam

Ist die NFC-Funktion aktiviert, können Anwendungsinhalte auf ein anderes Gerät übertragen werden.

### 11.1.8 Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung der Mobilfunkdatenverbindung auf anderen Geräten, die über USB oder einen mobilen WLAN-Zugangspunkt darauf zugreifen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **6.6 Datenverbindung des Telefons freigeben**.

### 11.1.9 Mehr...\VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerkunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.7 Mit Virtual Private Networks verbinden**.

### 11.1.10 Mehr...\Mobile Netzwerke

#### • Datenroaming

Verbindung zu Datendiensten beim Roaming zulassen

#### • Bevorzugter Netzwerkmodus

Den gewünschten Netzwerkmodus auswählen

#### • Erweiterter 4G LTE-Modus

Erweiterte 4G-Funktion über den Schalter aktivieren oder deaktivieren

#### • Zugangspunkte

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

#### • Netzbetreiber

Netzbetreiber auswählen

### 11.1.11 Mehr...\Notfall-Broadcasts

#### Einstellungen für Notfallbenachrichtigung

#### • Extreme Bedrohungen anzeigen

Warnungen bei extremer Bedrohung von Leben und Besitz anzeigen

#### • Starke Bedrohungen anzeigen

Warnungen bei starker Bedrohung von Leben und Besitz anzeigen

#### • Amber Alerts anzeigen

Notfall-Bulletins zu Kindesentführungen anzeigen (Amber Alert)

#### • Benachrichtigungserinnerung

Benachrichtigungserinnerungen festlegen

#### • Vibrieren

Vibration für eingehende Warnungen aktivieren

#### • Benachrichtigung sprechen

Text-in-Sprache-Funktion zum Ausgeben von Notfallbenachrichtigungen verwenden



## 11.2 Gerät

### 11.2.1 Startbildschirm-Taste

Hier können Sie den Stil für den Startbildschirm auf den standardmäßigen Startbildschirm oder den einfachen Startbildschirm festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter **1.3 Startbildschirm**.

### 11.2.2 Display

- **Startbildschirm** Funktion zum Starten Ihrer Lieblingsanwendung durch Wischen nach rechts aktivieren
- **Häufig verwendete Anwendungen** Bevorzugte Anwendung festlegen
- **Doppelt tippen zum Aktivieren** Ausgeschalteten Bildschirm durch zweimaliges Berühren aktivieren
- **Helligkeitsstufe** Display-Helligkeit anpassen
- **Adaptive Helligkeit** Helligkeitsstufe an Lichtverhältnisse anpassen
- **Hintergrund** Hintergrund festlegen
- **Beleuchtungsdauer der Tasten** Beleuchtungsdauer der Tasten einstellen
- **Standby-Modus** Display-Timeout festlegen
- **Bildschirmschoner** Bildschirmschoner festlegen
- **Bei Benachrichtigung blinken** Blinken der Benachrichtigungs-LED aktivieren
- **Schriftgröße** Schriftgröße festlegen
- **Wenn Gerät gedreht wird** Festlegen, ob der Bildschirminhalt gedreht oder im Hochformat beibehalten werden soll
- **Bildschirmfreigabe** Bildschirmfreigabe aktivieren

### 11.2.3 Ton und Benachrichtigung

Legen Sie in den Toneinstellungen Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen fest.

#### Ton

- **Auch bei Anrufen vibrieren** Festlegen, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren soll
- **Unterbrechungen** Unterbrechungen und Unterbrechungen mit Priorität einrichten
- **Klingelton** Standardklingelton bei eingehenden Anrufen festlegen
- **Standard-Benachrichtigungston** Standardmäßigen Benachrichtigungston festlegen
- **Andere Töne** Wählfeldtöne, Töne beim Sperren des Bildschirms, bei Berührung und bei Vibration einstellen

#### Benachrichtigung

- **Wenn Gerät gesperrt ist** Auswählen, ob alle oder überhaupt keine Benachrichtigungen angezeigt werden sollen, wenn das Gerät gesperrt ist
- **Anwendungsbenachrichtigungen** Anwendungsbenachrichtigungen einrichten
- **Benachrichtigungszugriff** Benachrichtigungslister anzeigen.

### 11.2.4 Speicher

Mit diesen Einstellungen überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und auf der Speicherkarte, verwalten die Speicherkarte und setzen gegebenenfalls das Telefon zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

## Interner Speicher

In diesem Menü wird der Speicherplatz des internen Telefonspeichers in verschiedenen Farben dargestellt. Der verfügbare Speicherplatz erscheint grau. Der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegte Speicherplatz im internen Telefonspeicher wird ebenfalls angezeigt.

### 11.2.5 Akku

Auf dem Akkubildschirm sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Telefons. Hier wird zudem der Akkustatus und die Zeit angezeigt, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendung zu erfahren.

Sie können den Energieverbrauch über eine Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder des Display-Timeouts verringern.

### 11.2.6 Anwendungen

Im Menü **Anwendungen** sehen Sie Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

## 11.3 Berühren und bezahlen

Mit diesem Gerät können Sie problem- und bargeldlos mit nur einer Berührung bezahlen.

## 11.4 Nutzer

### 11.4.1 Standort

#### Modus

Wählen Sie den Modus für den Standortzugriff aus.

- **Hohe Genauigkeit** GPS, WLAN und Mobilfunknetze zum Ermitteln des Standorts verwenden
- **Akku sparen** WLAN und Mobilfunknetze zum Ermitteln des Standorts verwenden
- **Nur Gerät** GPS zum Ermitteln des Standorts verwenden

### 11.4.2 Sicherheit

#### Bildschirmsperre

- **Keine** Bildschirmsperre deaktivieren
- **Wischen** Schieben, um das Telefon zu entsperren
- **Muster** Entsperrungsmuster festlegen
- **PIN-Code** PIN-Code zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **Passwort** Passwort zum Entsperren des Bildschirms festlegen

#### Inhaberinformationen

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

#### Smart-Sperre

Wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten, müssen Sie eine Bildschirmsperre festlegen.

#### Telefon verschlüsseln

Mit dieser Option können Sie Konten, Einstellungen, heruntergeladene Anwendungen sowie die zugehörigen Daten, Mediendateien und andere Dateien verschlüsseln.

## **SIM-Kartensperre einrichten**

Wählen Sie die SIM-Karte aus, die konfiguriert werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.

Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

## **Passwörter sichtbar**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

## **Geräteadministratoren**

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

## **Anwendungsberechtigung**

Anwendungsberechtigungen anzeigen oder ändern

## **Unbekannte Quellen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise aus dem Google Play Store herunter.

## **Speicherort**

Wählen Sie aus, wo Anmeldedaten gespeichert werden sollen.

## **Vertrauenswürdige Anmeldedaten**

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

## **Von Speicherkarte installieren**

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate von der Speicherkarte.

## **Anmeldedaten löschen**

Löschen Sie alle Anmeldedaten.

## **Vertrauenswürdige Agents**

Zeigen Sie vertrauenswürdige Agents für das Gerät an oder deaktivieren Sie sie.

## **Bildschirm anheften**

Nehmen Sie hier Einstellungen für das Anheften des Bildschirms vor.

## **Anwendungen mit Nutzungszugriff**

Richten Sie hier den Zugriff auf Anwendungen ein.

## **11.4.3 Konten**

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

## **Konto hinzufügen**

Konto für die ausgewählte Anwendung hinzufügen

## **11.4.4 Sprache und Eingabe**

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

## **Sprache**

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

## **Rechtschreibprüfung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

## Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

## Aktuelle Tastatur

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus.

## Spracheingabe

Einstellungen für die Spracheingabe anzeigen

## Text-in-Sprache-Ausgabe

### • Bevorzugtes Modul

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.

### • Sprechgeschwindigkeit

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

### • Beispiel anhören

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

## Standardsprache

Rufen Sie die Standardsprache auf.

## Zeigergeschwindigkeit

Das Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit wird geöffnet. Bestätigen Sie mit **OK**.

## 11.4.5 Sichern und zurücksetzen

### Meine Daten sichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

### Datensicherungskonto

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

### Automatisch wiederherstellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

### Auf Werkszustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder anderen Dateien auf der Speicherkarte wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie gleichzeitig die Lauter- und die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt, bis das Display aufleuchtet.

## 11.5 System

### 11.5.1 Datum und Uhrzeit

Konfigurieren Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit.

#### Automatisch

Legen Sie über diese Option fest, ob die über das Netzwerk oder die über GPS bereitgestellte Uhrzeit verwendet werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk oder die über GPS ermittelte Zeit zu verwenden.

#### Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

#### Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.

#### Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

#### Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

#### 24-Stunden-Format

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

## Datumsformat auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datumsformat auswählen.

### 11.5.2 Eingabehilfen

Mit den Einstellungen unter **Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

#### TalkBack

Berühren Sie diese Option, um TalkBack ein- oder auszuschalten.

#### Switch-Zugriff

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Switch-Zugriff.

#### Titel

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bildüberschriften anzuzeigen.

#### Gesten zur Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

#### Großer Text

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angezeigten Text zu vergrößern.

#### Text mit hohem Kontrast

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Text mit hohem Kontrast anzuzeigen.

#### „Ein/Aus“ beendet Anruf

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Anrufe durch Drücken der Ein/Aus/Beenden-Taste beendet werden.

#### Bildschirm automatisch drehen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das automatische Drehen des Bildschirms zu aktivieren.

## **Passwort aussprechen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

## **Schnellzugriff auf Bedienungshilfen**

Schalten Sie die Funktionen zur Bedienungshilfe über diese Option ein oder aus.

## **Text-in-Sprache-Ausgabe**

Richten Sie die Einstellungen **Bevorzugtes Modul, Sprechgeschwindigkeit, Beispiel anhören** ein.

## **Reaktionszeit für Berühren und halten**

Passen Sie die Dauer für das Berühren und halten an. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

## **Farbinversion**

Berühren Sie den Schalter, um die Farbinversion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

## **Farbkorrektur**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Farbkorrektur.

## **11.5.3 Druck**

Das Gerät unterstützt einen Druckservice, der das direkte Drucken von Dateien und Bildern nach dem Verbinden mit einem Drucker unterstützt.

## **11.5.4 Hersteller- und Geräteinformation**

Berühren Sie diese Option, um Hersteller- und Geräteinformationen wie das Produktmodell, den Namen des Herstellers usw. aufzurufen.

## **11.5.5 Telefoninformationen**

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

### **Softwareaktualisierungen**

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Softwareaktualisierungen verfügbar sind.

### **Softwareaktualisierungen (Speicher)**

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Softwareaktualisierungen im Speicher verfügbar sind.

### **Status**

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

### **Rechtliche Hinweise**

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.

## 12 Software des Telefons aktualisieren

Mit der FOTA-Aktualisierung (Firmware Over The Air) können Sie die Software des Telefons aktualisieren.

**Softwareaktualisierungen** können unter **Einstellungen\Telefoninformationen\Softwareaktualisierungen** abgerufen werden. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie **Herunterladen**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Aktualisierungen zur Verfügung.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie die Benachrichtigung, um direkt auf **Softwareaktualisierungen** zuzugreifen.



Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden können.

## 13 Informationen zur Produktsicherheit

### Piktogramme und grafische Symbole



Lesen Sie die Informationen zu Sicherheit und Garantie.



Nicht an Tankstellen verwenden



Nicht beim Fahren verwenden



Gerät kann helles oder blinkendes Licht aussenden



Telefon bei der Nutzung stets 10 mm entfernt vom Kopf oder Körper halten



Nicht ins Feuer werfen



Erstickungsgefahr aufgrund von Kleinteilen



Kontakt mit Magnetspeichermédien vermeiden



Gerät kann laute Geräusche verursachen



Extreme Temperaturen vermeiden



Abstand zu Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten halten



Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden, trocken halten



In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen bei entsprechender Aufforderung ausschalten



Nicht auseinandernehmen



In Flugzeugen und auf Flughäfen bei entsprechender Aufforderung ausschalten



In Notsituationen nicht auf dieses Gerät verlassen



Bei Explosionsgefahr ausschalten



Nur genehmigtes Zubehör verwenden

## Informationen zur Produktsicherheit

### Hochfrequenzbelastung

#### Allgemeine Erklärung zur Hochfrequenzbelastung

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist das Gerät eingeschaltet, empfängt und übermittelt es Hochfrequenzstrahlung. Wenn Sie mit dem Telefon kommunizieren, steuert das System, das den Anruf abwickelt, den Leistungspegel, mit dem das Telefon Daten übermittelt.

#### Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Von Mobilgeräten werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP aufgestellt und beinhalten einen Sicherheitsspielraum, der dazu dient, alle Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu schützen.

In den Richtlinien wird die Maßeinheit der spezifischen Absorptionsrate (SAR) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte liegt bei 2 W/kg. Der höchste am Ohr gemessene SAR-Wert für dieses Gerät lag bei 0,727 W/kg<sup>(1)</sup> und der höchste gemessene SAR-Wert bei am Körper getragenen Gerät (mit einem Abstand von 10 mm) lag bei 0,868 W/kg. Da Mobilgeräte viele unterschiedliche Funktionen umfassen, können sie auch in anderen Positionen genutzt werden, z. B. am Körper, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben.

Da der SAR-Wert bei der höchsten Sendeleistung des Geräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert des Geräts während des Betriebs normalerweise unterhalb des oben angegebenen Werts. Der Grund hierfür sind automatische Änderungen der Sendeleistung des Geräts, mit denen sichergestellt werden soll, dass jeweils nur die für die Kommunikation mit dem Netz erforderliche Mindestleistung verwendet wird.

#### Betrieb am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen zur Belastung durch Hochfrequenzstrahlung (HF):

Das Telefon muss mindestens im Abstand von 10 mm zum Körper verwendet werden, damit die Richtlinien zur HF-Belastung eingehalten werden.

Bei Missachtung dieser Anweisungen können die Grenzwerte der relevanten Richtlinie hinsichtlich der HF-Belastung überschritten werden.

## Belastung durch HF-Strahlung einschränken

Einzelpersonen, die die Belastung der HF-Strahlung einschränken möchten, gibt die World Health Organisation (WHO) folgenden Rat: Vorsichtsmaßnahmen: Gemäß den aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Informationen sind für die Verwendung von Mobiltelefonen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Falls Bedenken bestehen, können Personen zur Verringerung der Belastung durch hochfrequente Strahlung bei sich selbst oder ihren Kindern Telefongespräche möglichst kurz halten oder Freisprecheinrichtungen verwenden, um den Abstand des Mobiltelefons zu Kopf und Körper zu erhöhen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der WHO-Webseite <http://www.who.int/peh-emf> im WHO Fact sheet 193: June 2000 (auf Englisch).

<sup>(1)</sup> Die Tests werden in Übereinstimmung mit IEC-Standard PT62209-1 durchgeführt.



## Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

**TCT Mobile**

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Piereux,  
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich  
+33 1 46 32 22 00

### EG-Konformitätserklärung

Produkt LTE-Headband-HSPDA-HSPA+JMTS-Triband-7 GSM-Quarband-Gerät mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio  
Produktkennzeichnung:

ALCATEL VF-895N, Typ Alto V5 VF

Von TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Piereux  
92000 Nanterre  
Frankreich,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Fundkriterien ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Einhaltung der Richtlinie

#### Angewendete Standards

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
  - EN 50360: 2001A1:2012, EN 60 566:2013, EN 62479: 2010,
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
  - EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09), EN 301 489-1 v1.8.1 (2013-08), EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v2.1.2 (2012-09), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007 + A1:2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkpektrums zur Vermeidung von technischen Störungen)
  - EN 301 511 v1.9.2 (2003-03), EN 301 908-1 v6.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 v6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 v6.2.1 (2013-10), EN 300 328 v1.8.1 (2012-08), EN 300 440-1 v1.8.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08), EN 302 291-1 v1.1 (2005-07), EN 302 291-2 v1.1 (2005-07)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)
- Dieses Produkt kann mit keinem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN 301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
  - EN 62684:2010
- Das mit dem Produkt mitgelieferte Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG (energieverbrauchsoptimiertes Produkt).

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA  
Identifikationsnummer: 1555  
Datum: 2015-03-05  
Unterschrift

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble Le Capitole  
55 Avenue des Champs Piereux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 336 222  
Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS/Stellvertretender Geschäftsführer, EMEA

## Ablenkung

### Führung von Kraftfahrzeugen

Die vollständige Aufmerksamkeit muss stets dem Fahren gelten, um das Unfallrisiko zu verringern. Die Verwendung eines Telefons während des Fahrens (selbst mit Freisprecheinrichtung) lenkt ab und kann zu einem Unfall führen. Halten Sie die vor Ort geltenden Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich der Verwendung von Mobilgeräten während der Fahrt ein.

### Bedienung von Maschinen

Die vollständige Aufmerksamkeit muss stets dem Bedienen der Maschine gelten, um das Unfallrisiko zu verringern.

### Handhabung des Produkts

#### Allgemeine Erklärung zur Handhabung und Nutzung

Sie allein sind für die Nutzung des Telefons und sämtliche daraus entstehenden Folgen verantwortlich.

Schalten Sie das Telefon in Bereichen aus, in denen die Verwendung von Telefonen verboten ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Nutzer und ihrer Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie das Telefon und das Zubehör mit Sorgfalt und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie das Telefon oder dessen Zubehör niemals offenen Flammen oder brennenden Zigaretten usw. aus.
- Setzen Sie das Telefon oder dessen Zubehör niemals Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Lassen Sie das Telefon und sein Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu biegen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts oder des Zubehörs keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder Aerosole.
- Malen Sie das Telefon und sein Zubehör nicht an.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör auseinanderzubauen. Dies ist nur autorisiertem Personal gestattet.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus (< -10° Celsius oder > +50° Celsius).
- Informieren Sie sich über die regionalen Bestimmungen zur Entsorgung elektronischer Produkte.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es brechen könnte, wenn Sie sich setzen.

### Kleinkinder

Bewahren Sie das Telefon und sein Zubehör nicht innerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf und lassen Sie sie nicht damit spielen. Sie können dabei sich selbst oder andere verletzen oder versehentlich das Telefon beschädigen.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, France, RCS Nanterre 440 336 222 - Site: 440 336 222 00 38 APE 4602

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, France, RCS Nanterre 440 336 222 - Site: 440 336 222 00 38 APE 4602

Das Telefon enthält kleine Teile mit scharfen Kanten, die Verletzungen hervorrufen oder sich vom Telefon lösen und dadurch ein Erstickenrisiko darstellen können.

### **Entmagnetisierung**

Bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in die Nähe von Elektronikgeräten oder magnetischen Medien, um das Risiko einer Entmagnetisierung zu vermeiden.

### **Elektrostatische Entladung**


Berühren Sie nicht die Metallkontakte der SIM-Karte.

### **Antenne**

Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

### **Normale Verwendungsposition**

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Entgegennehmen eines Anrufs mit der Unterseite in Richtung Mund an Ihr Ohr, wie Sie es von einem Festnetztelefon gewohnt sind.

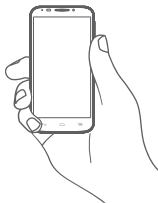

### **Airbags**

Legen Sie das Telefon niemals auf einem Airbag oder im Wirkungsbereich eines Airbags ab.

Verstauen Sie das Telefon sicher, bevor Sie losfahren.

### **Epilepsie/Ohnmacht**

Das Telefon kann sehr helle, blinkende Lichtsignale erzeugen.

### **Verletzungen durch wiederholte Beanspruchung**

Beachten Sie Folgendes, um die Gefahr von Verletzungen durch wiederholte Beanspruchung beim Senden von SMS oder Nutzen von Spielen auf dem Telefon zu verringern:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Tippen Sie die Tasten leicht an.
- Verwenden Sie die Spezialfunktionen des Geräts, mit denen die Anzahl der zu berührenden Tasten minimiert wird, wie z. B. Nachrichtenvorlagen und T9.
- Machen Sie Pausen, um sich zu strecken und sich zu erholen.

### **Notrufe**

Dieses Telefon verwendet wie jedes andere kabellose Telefon Funksignale, die nicht bei allen Bedingungen eine Verbindung garantieren können. Daher dürfen Sie sich in Notsituationen niemals einzig auf ein Mobiltelefon verlassen.

### **Laute Geräusche**

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die Ihr Gehör schädigen können. Dauerhafte Musik bei voller Lautstärke auf dem Musikplayer kann zu Gehörschäden führen. Verwenden Sie nur die empfohlenen Kopfhörer.



### **SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR**

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

### **Helles Licht**

Dieses Telefon kann blinkende Lichtsignale erzeugen und als Taschenlampe genutzt werden. Verwenden Sie es daher nicht zu nahe an den Augen.

### **Erwärmung des Telefons**

Das Telefon kann sich beim Laden und bei normaler Verwendung aufwärmen.

### **Elektrische Sicherheit**

#### **Zubehör**

Verwenden Sie nur genehmigtes Zubehör.

Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte oder Zubehörteile an.

Berühren Sie die Anschlüsse des Akkus nicht. Achten Sie außerdem darauf, dass diese nicht mit metallischen Gegenständen, wie z. B. Münzen oder Schlüsselanhängern, berührt und kurzgeschlossen werden.

#### **Anschluss im Fahrzeug**

Wenden Sie sich an einen Experten, wenn Sie das Telefon an eine Telefonschnittstelle im elektrischen System eines Fahrzeugs anschließen möchten.

#### **Fehlerhafte und beschädigte Produkte**

Versuchen Sie nicht, das Telefon oder das Zubehör auseinanderzunehmen. Nur qualifiziertes Personal darf das Telefon oder Zubehör warten und reparieren.

Falls das Telefon oder Zubehör in Wasser getaucht wurde, ein Loch aufweist oder aus größerer Höhe fallen gelassen wurde, sollten Sie es nicht verwenden, solange es nicht in einem autorisierten Servicecenter überprüft wurde.

## **Handhabung des Akkus und Sicherheit**

Schalten Sie das Gerät stets aus und trennen Sie das Ladegerät, bevor Sie den Akku entnehmen.

Verwenden Sie nur den Akku und das Ladegerät, die mitgeliefert wurden, oder vom Hersteller zur Verwendung mit diesem Telefon genehmigte Ersatzteile. Die Verwendung anderer Akkus oder Ladegeräte kann gefährlich sein.

Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und schließen Sie ihn nicht kurz. Der Akku kann versehentlich kurzgeschlossen werden, wenn die Anschlüsse des Akkus mit einem metallischen Gegenstand, wie beispielsweise einem Schlüssel, einer Büroklammer oder einem Stift berührt werden.

Eine fehlerhafte Nutzung des Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder einer anderen Gefahrensituation führen. Falls Sie der Meinung sind, dass der Akku beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht, sondern bringen Sie ihn zur Überprüfung in ein Servicecenter.

## **Störungen**

### **Allgemeine Erklärung zu Störungen**

In unmittelbarer Nähe von persönlichen medizinischen Geräten, beispielsweise Herzschrittmachern und Hörgeräten, ist besondere Vorsicht geboten.

### **Herzschrittmacher**

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Halten Sie dazu das Telefon stets an das Ohr auf der dem Herzschrittmacher gegenüber liegenden Seite und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.

### **Hörgeräte**

Menschen mit Hörgeräten oder anderen Cochlea-Implantaten stellen möglicherweise Störgeräusche fest, wenn sie Mobilgeräte verwenden oder sich in der Nähe eines solchen befinden. Die Intensität der Störung hängt von der Art des Hörgeräts und vom Abstand von der Störquelle ab. Durch Erhöhen des Abstands wird die Störung vermutlich verringert. Wenden Sie sich an den Hersteller des Hörgeräts, um Alternativen zu besprechen.

### **Medizinische Geräte**

Wenden Sie sich an einen Arzt und an den Hersteller des Geräts, um zu ermitteln, ob die Nutzung des Telefons Störungen beim Betrieb des medizinischen Geräts hervorruft.

## **Krankenhäuser**

Schalten Sie das Mobilgerät bei entsprechender Aufforderung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anforderungen sollen mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

## **Flugzeuge**

Schalten Sie das Mobilgerät bei entsprechender Aufforderung durch das Personal an Flughäfen oder in Flugzeugen aus.

Wenden Sie sich hinsichtlich der Verwendung von Mobilgeräten an Bord des Flugzeuges an das Kabinenpersonal. Wenn das Gerät über einen Flugmodus verfügt, muss dieser vor Betreten eines Flugzeuges aktiviert werden.

## **Störungen in Kraftfahrzeugen**

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund von potenziellen Störungen der Elektronik die Nutzung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen nur zulassen, wenn die Installation eine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne umfasst.

## **Explosionsgefahr**

### **Tankstellen und Umgebungen mit Explosionsgefahr**

Beachten Sie an Orten, an denen Explosionsgefahr herrscht, alle Schilder mit dem Hinweis, dass Mobilgeräte, wie z. B. das Telefon oder andere Geräte mit Funktechnik, ausgeschaltet werden müssen.

Zu Bereichen mit Explosionsgefahr gehören Tankstellen, auf Schiffen die Bereiche unter Deck, Anlagen zur Übertragung oder Aufbewahrung von Kraftstoff oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel enthält, wie beispielsweise Körner, Staub oder Metallpulver.

### **Zündkapseln und -bereiche**

Schalten Sie das Mobiltelefon bzw. Mobilfunkgerät bei Aufenthalt in Zündbereichen oder Bereichen mit Schildern, auf denen zum Ausschalten von Funkgeräten oder elektronischen Geräten aufgefordert wird, stets aus, um Störungen bei Sprengungen zu verhindern.

## Diebstahlschutz<sup>(1)</sup>

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Produkts identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie \*#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

## Akku

Das Telefon ist ein Unibody-Gerät, deshalb kann der Akku nicht herausgenommen werden. Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bewahren Sie das Telefon außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

## In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

## In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

## Lizenzen



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

## VF\_895N Bluetooth-Deklarations-ID D025403



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance. Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninformationen\Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren<sup>(1)</sup>.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

<sup>(1)</sup> Wenden Sie sich hinsichtlich der Verfügbarkeit des Dienstes an den Netzbetreiber.

<sup>(1)</sup> Diese Option ist je nach Land möglicherweise nicht verfügbar.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter

**<http://vodafone.com/devices/smartprime6>** herunterladen. Die

Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM-Netzen in Quadband (850/900/1800/1900 MHz), in UMTS-Netzen in Dualband (850/900/2100 MHz) und in LTE-Netzen in Pentaband (B1/B3/B5/B7/B8/B20) betrieben werden kann.

# € 1588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite

**<http://vodafone.com/devices/smartprime6>**

## Hinweis

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Bei der Vorbereitung dieses Benutzerhandbuchs wurden sämtliche Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit des Inhalts, sämtlicher Erklärungen, Informationen und Empfehlungen zu gewährleisten. Sie stellen jedoch keine ausdrückliche oder implizite Garantie dar. Lesen Sie sich die Sicherheitsvorkehrungen und -hinweise aufmerksam durch, um dieses Mobilfunkgerät ordnungsgemäß und sicher verwenden zu können.

Adresse von TCT Mobile Limited:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

# 14 Telefongarantie

## GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Vodafone übernimmt die Gewährleistung für dieses Mobiltelefon bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt des Erwerbs durch den ursprünglichen Besitzer (nicht übertragbar).
2. Für den Akku gilt eine begrenzte Gewährleistung in Bezug auf Produktionsfehler von zwölf (12) Monaten und für das Ladegerät von vierundzwanzig (24) Monaten. Für anderes Zubehör gilt eine begrenzte Gewährleistung in Bezug auf Produktionsfehler von vierundzwanzig (24) Monaten.
3. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Folgendes entstehen:
  - a) Normaler Verschleiß des Geräts
  - b) Defekte und Schäden durch Nutzung, die nicht der normalen und herkömmlichen Art entspricht
  - c) Nicht autorisiertes Auseinanderbauen, Reparieren, Durchführen von Umbauten oder Änderungen
  - d) Zweckentfremdung, Missbrauch, Fahrlässigkeit und Unfälle unabhängig von der Ursache
  - e) Mängel oder Schäden, die durch nicht ordnungsgemäßes Testen, Betreiben, Warten, Installieren oder Umbauten bzw. Änderungen entstehen
  - f) Mängel oder Schäden, die durch Verschütten von Speisen oder Flüssigkeit, durch Korrosion, Rost oder durch Anlegen einer falschen Spannung entstehen
  - g) Kratzer oder Schäden an den Kunststoffoberflächen und allen freigelegten Teilen, die durch normale Nutzung des Kunden entstehen
4. Muss das Telefon gewartet/repariert werden, wird es auf Kosten des Nutzers eingesendet.

5. Die Gewährleistung erlischt in folgenden Fällen:

- a) Wenn die Seriennummer oder das Garantiesiegel auf dem Gerät unleserlich gemacht oder entfernt wird
- b) Wenn eine Bestimmung dieser Garantie ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Vodafone in beliebiger Form geändert oder bearbeitet wird

6. Die begrenzte Gewährleistung gilt nur für Kunden, die das Produkt in einem der Länder (oder einer Region) erworben haben, die am Ende dieses Dokuments angegeben sind. Die begrenzte Gewährleistung ist nur in Ländern (oder Regionen) gültig, für die der Verkauf des Produkts von Vodafone zugelassen wurde.

7. Falls das Produkt nach Ablauf des Garantiezeitraums an Vodafone zurückgesendet wird, gelten die normalen Wartungsrichtlinien von Vodafone und der Kunde erhält eine dementsprechende Rechnung.

- a) Vodafone übernimmt für das Gerät keine andere Verpflichtung oder Haftung, die über die ausdrücklichen Bestimmungen dieser beschränkten Garantie hinausgeht.
- b) Für alle Garantieinformationen, Produktfeatures und Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten.

8. DIESE GARANTIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN, INSBESONDERE EINSCHLIESSLICH SÄMTLICHER IMPLIZITER GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. VODAFONE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR GARANTIEVERLETZUNGEN, DIE ÜBER EINE KORREKTUR DER JEWEILIGEN VERLETZUNG IN DER OBEN BESCHRIEBENEN WEISE HINAUSGEHEN. VODAFONE IST AUF KEINEN FALL FÜR DERARTIGE FOLGEN HAFTBAR.

## 15 Zubehör

Die neuesten Vodafone-Smartphones verfügen über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise verwenden können, während es auf einem Tisch liegt. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Vodafone Smart Prime 6
2. Ladegerät
3. Datenkabel
4. Headset
5. Bedienungsanleitung



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehörteilen.

## 16 Technische Daten

<b>Prozessor</b>	Qualcomm MSM8916+, Vierkernprozessor mit 1,2 GHz
<b>Betriebssystem</b>	Android™ L
<b>Arbeitsspeicher</b>	8 GB + 1 GB RAM
<b>Abmessungen (L x B x T)</b>	141,65 x 71,9 x 8,95 mm
<b>Gewicht</b>	Etwa 155 Gramm mit Akku
<b>Display</b>	5,0-Zoll-Touchscreen mit einer HD-Auflösung von 1280 x 720
<b>Netzwerk</b>	GSM: Quadband mit 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Triband mit 850/900/2100 MHz LTE: Pentaband B1/B3/B5/B7/B8/ B20 (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
<b>GPS</b>	Unterstützte GPS-/interne GPS- Antenne
<b>Verbindungen</b>	Bluetooth: V4.0 WLAN: IEEE 802.11 b/g/n 3,5-mm-Audiobuchse Micro-USB

<b>Kamera</b>	Hinterere Kamera: 8 Megapixel Vordere Kamera: 2 Megapixel
<b>Unterstützte Audioformate</b>	AAC LC/LTP, AAC+, Enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
<b>Unterstützte Videoformate</b>	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
<b>Akku</b>	Wiederaufladbarer Lithium-Akku Kapazität: 2500 mAh
<b>Erweiterungssteckplatz</b>	Speicherkarte (microSD™) mit maximal 64 GB
<b>Besondere Merkmale</b>	Bewegungssensor Näherungssensor Lichtsensor

**Hinweis:** Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.