



Google, Android e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc. O robot Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e partilhado pela Google e é utilizado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0.

© Vodafone Group 2019. Vodacom, Vodafone e os logótipos Vodafone são marcas comerciais do Vodafone Group. Quaisquer produtos ou nomes de empresas referidos neste documento podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários.

Português - P201-BEK00C-000

Smart N10 Manual do utilizador

Índice

1	O seu telefone	4
1.1	Teclas e conectores	4
1.2	Iniciar	6
1.3	Ecrã principal	9
2	Entrada de texto	19
2.1	Utilizar o teclado no ecrã	19
2.2	Edição de texto	20
3	Chamadas, Registos de chamadas e Contactos	21
3.1	Chamadas telefónicas	21
3.2	Recentes	28
3.3	Contactos	28
4	Mensagens e e-mail	34
4.1	Mensagens	34
4.2	Gmail	38
5	Calendário, Alarme e Calculadora	40
5.1	Calendário	40
5.2	Relógio	41
5.3	Calculadora	44
6	Ficar ligado	45
6.1	Ligar à Internet	45
6.2	Chrome	47
6.3	Ligar a dispositivos Bluetooth	48
6.4	Ligar a um computador via USB	49
6.5	Para remover com segurança o cartão microSD do seu telefone	50


6.6	Partilhar a ligação de dados móveis do seu telemóvel	51
6.7	Ligar a redes privadas virtuais	52


7	Google Play Store	54
8	Aplicações multimédia	55
8.1	Câmara	55
8.2	Fotografias	57
8.3	Reproduzir música	60
9	Google Maps	62
9.1	Obter a minha localização	62
9.2	Pesquisar uma localização	63
9.3	Guardar uma localização	63
9.4	Abriu a vista de rua para uma localização	63
9.5	Obter direções de carro, transportes públicos ou a pé	64
10	Outros	65
10.1	Ficheiros	65
10.2	Rádio FM	65
11	Definições	67
11.1	Rede e Internet	67
11.2	Dispositivos ligados	70
11.3	Aplicações e notificações	71
11.4	Bateria	71
11.5	Ecrã	72
11.6	Som	73
11.7	Armazenamento	73
11.8	Segurança e localização	74
11.9	Contas	76
11.10	Segurança inteligente	76
11.11	Restrições parentais	77

11.12	Acessibilidade.....	79
11.13	Google.....	80
11.14	Classificação do dispositivo e opiniões.....	81
11.15	Sistema.....	81
12	Atualizar o software do seu telefone	87
13	Pictogramas e símbolos gráficos	88
14	Informações regulamentares.....	91
15	Informação da garantia.....	103
16	Acessórios	105
17	Especificações.....	106

1 O seu telefone

1.1 Teclas e conectores

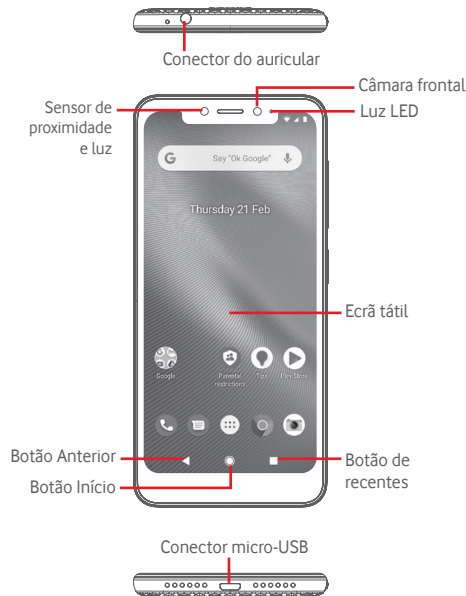

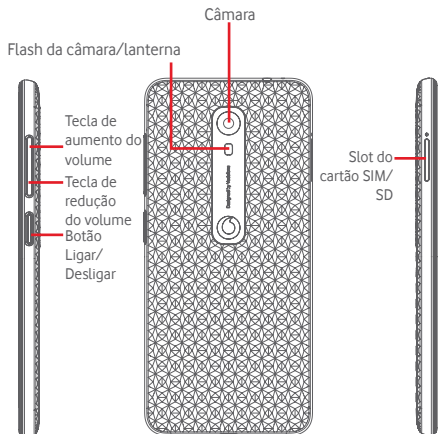

Botão Recentes

- Tocar: apresenta as suas aplicações utilizadas mais recentemente. Toque numa imagem para a abrir ou deslize-a para cima para a remover da lista.



Botão Início

- Enquanto estiver em qualquer aplicação ou ecrã, toque no botão Início para voltar ao ecrã principal.
- Toque sem soltar neste botão para aceder ao assistente do Google.



Botão Anterior

- Toque para voltar ao ecrã anterior ou para fechar uma caixa de diálogo, um menu de opções, o painel de notificações, etc.

Estes botões estão sempre visíveis quando utiliza o ecrã.



Botão Ligar/Desligar

- Premir: ativa o ecrã de bloqueio/desbloqueia o ecrã.
- Premir sem soltar: mostra o menu pop-up para selecionar as opções **Desligar**, **Reiniciar**, **Captura de ecrã**, **Modo de voo**.
Premir sem soltar: ligar.
- Prima sem soltar a tecla **Ligar/Desligar** e a tecla de **Volume para baixo** para realizar uma captura de ecrã.



Teclas de volume


- Durante uma chamada, estas teclas permitem ajustar o volume do auricular ou dos auscultadores com microfone integrado.
- No modo de música/vídeo/streaming, estas teclas permitem ajustar o volume do conteúdo multimédia.
- No modo geral, estas teclas também permitem ajustar o volume do toque.
- Desativar o som do toque de uma chamada recebida.

1.2 Iniciar

1.2.1 Configuração

Inserir ou remover o cartão SIM ou o cartão microSD

Tem de inserir o seu cartão SIM para efetuar chamadas telefónicas.

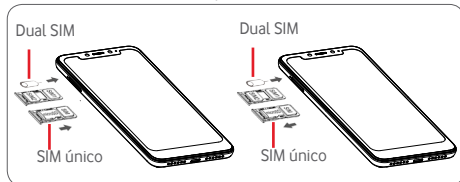


Insira o pino no orifício e retire a bandeja. Coloque o cartão SIM ou o cartão microSD com o chip virado para baixo na bandeja e coloque a bandeja na respetiva ranhura. Certifique-se de que está inserida corretamente. Para remover o cartão SIM ou o cartão microSD, retire a bandeja.



O seu telefone suporta apenas o cartão nano-SIM. Não tente inserir outros tipos de cartões SIM, como mini e micro; caso contrário, poderá danificar o seu telefone. Apenas o sistema de ficheiros FAT32 é suportado no cartão microSD.

Carregar a bateria

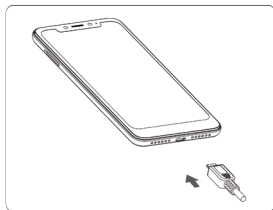

Para carregar a bateria, ligue o carregador ao seu telefone e à tomada elétrica. Também pode carregar o seu telefone através de um cabo USB.



O seu telefone tem um design de bateria embutida, pelo que a bateria ou a tampa traseira não são amovíveis. O pessoal não autorizado está estritamente proibido de desmontar o telefone. Para reduzir o desperdício de energia, desconecte o carregador da tomada elétrica quando a bateria estiver totalmente carregada.

Para reduzir o consumo de energia do seu telefone, desligue o Wi-Fi, o GPS, o Bluetooth ou as aplicações que são executadas em segundo plano sempre que não forem necessárias. As definições, também pode reduzir o brilho do ecrã e reduzir o período de tempo antes de o ecrã se desligar.

1.2.2 Ligar o telefone

Mantenha a tecla de **alimentação** premida até o telefone ligar. Demorará alguns segundos até que o ecrã se acenda. Deslize para desbloquear o seu telefone ou utilize o PIN, a palavra-passe ou o padrão, caso já o tenha configurado.

Caso não saiba o seu código PIN, ou caso o tenha esquecido, contacte o seu operador de rede. Não guarde o seu código PIN juntamente com o seu telefone. Guarde estas informações num local seguro quando não estiver a utilizá-las.

Configurar o seu telefone pela primeira vez

Na primeira vez que ligar o telefone, será pedido que defina as seguintes opções: idioma, dados móveis, conta Google, data e hora, etc.

1. Selecione o idioma do telefone e, em seguida, toque em **VAMOS LÁ**.
2. Insira um cartão SIM ou toque em **Ignorar**.
3. Selecione uma rede Wi-Fi ou toque em **Ignorar** e, em seguida, toque em **CONTINUAR**.
4. Ajuste a data e a hora, se necessário e, em seguida, toque em **SEGUINTE**.
5. Leia os serviços do Google e, em seguida, toque em **ACEITAR**.
6. Toque em **CONFIGURAR** para configurar o desbloqueio facial ou toque em **IGNORAR**.
7. Proteja o seu telefone, defina o bloqueio de ecrã agora ou toque em **Agora não** e, em seguida, toque em **IGNORAR MESMO ASSIM**.
8. Toque no botão para desativar/ativar a melhoria do seu telefone através do envio de diagnósticos anónimos e dados de utilização, consulte a política de privacidade sobre proteção de dados e as atualizações de software e toque em **SEGUINTE**.
9. Defina o tamanho do tipo de letra e toque em **CONCLUÍDO**.
10. Veja o tamanho da visualização, ajuste se necessário e toque em **CONCLUÍDO**.
11. Leia mais avisos sobre este dispositivo antes de o utilizar e, em seguida, toque em **Concluído**.


Se ligar o seu telefone sem um cartão SIM inserido, poderá continuar a ligar-se a uma rede Wi-Fi para iniciar a sessão na sua conta Google e utilizar algumas funcionalidades.

1.2.3 Desligar o seu telefone

Prima sem soltar a tecla **Ligar/Desligar** no ecrã inicial até que as opções do telefone apareçam e, em seguida, selecione a **Desligar**.

1.3 Ecrã principal

Tocar no botão **Inicial** leva-o sempre para o ecrã principal e pode personalizar todos os seus ecrãs iniciais adicionando as suas aplicações favoritas, atalhos e widgets.

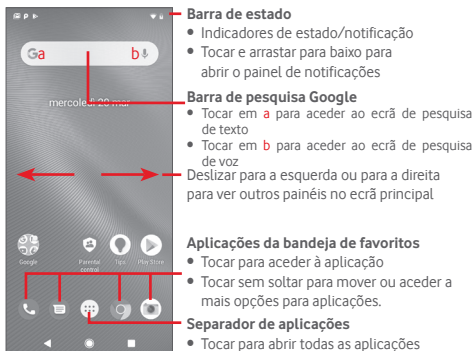

O ecrã principal estende-se para ambos os lados do ecrã, para permitir mais espaço para adicionar aplicações, atalhos, etc. Deslize o ecrã principal horizontalmente para a esquerda e para a direita para obter uma vista completa do ecrã principal.

1.3.1 Utilizar o ecrã táctil

Toque

Para aceder a uma aplicação, toque na mesma com o seu dedo.

Tocar sem soltar

Toque sem soltar no ecrã principal para aceder às opções disponíveis para definir a imagem de fundo.

Arrastar

Toque sem soltar num item para poder arrastá-lo para outro local.

Deslizar rapidamente

Deslize o dedo para cima e para baixo em listas, ecrãs de aplicações, imagens, páginas da Web, etc.

Folhear

Semelhante a deslizar, mas o movimento é mais rápido.

Juntar/afastar os dedos

Coloque os dedos de uma mão na superfície do ecrã e separe-os ou aproxime-os para redimensionar um elemento no ecrã.





















Rodar

Altere automaticamente a orientação do ecrã de retrato para paisagem, girando o telefone lateralmente.


























1.3.2 Barra de estado

Na barra de estado, pode ver o estado do telefone (no lado direito) e as informações de notificação (no lado esquerdo).

Ícones de estado


	GPRS ligado		Força do sinal
	EDGE ligado		Modo de vibração
	3G ligado		O modo Não incomodar está ligado
	HSDPA (3G) ligado		O microfone do telefone está desativado
	HSPA (3G) ligado		A bateria está muito fraca
	4G ligado		A bateria está fraca
	Bluetooth ligado		A bateria está parcialmente sem carga
	Ligado a um dispositivo Bluetooth		A bateria está cheia
	Modo de voo		A bateria está a ser carregada
	Alarme definido		Auricular ligado
	GPS ligado		Roaming
	Ligado a uma rede Wi-Fi		

Ícones de notificação

	Nova mensagem do Gmail™		Chamada em curso
	Nova mensagem de texto ou multimédia		Chamada não atendida
	Problema com a entrega de SMS ou MMS		Chamada em espera
	Nova mensagem do Hangouts		O reencaminhamento de chamadas está ligado
	Nova mensagem de voz		A carregar dados
	Próximo evento		Transferência concluída
	Os dados estão sincronizados		Limiar de utilização de dados do operador próximo ou excedido
	Nenhum cartão SIM instalado.		Está disponível uma rede Wi-Fi aberta
	Uma música está a ser reproduzida		O rádio está ligado
	Erro de captura de ecrã		Atualização do sistema disponível
	A associação USB está ligada		Ligado a uma VPN
	O ponto de acesso Wi-Fi portátil está ligado		Existem mais notificações ocultas
	Captura de ecrã guardada		


Painel de notificações


Toque e arraste para baixo a Barra de estado para abrir o painel de Definições rápidas e arraste para baixo novamente para abrir o painel de Definições rápidas. Toque e arraste para cima para fechá-lo. A partir do painel de notificações, pode abrir itens e outros lembretes indicados por ícones de notificação ou ver informações sobre o serviço sem fios.

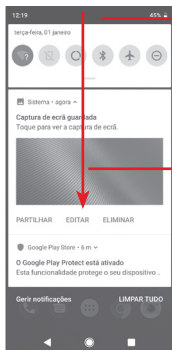

→ Tochar para aceder à **Barra de definições rápidas**

→ Tochar e arrastar duas vezes para baixo para aceder à **Barra de definições rápidas**

Toque numa notificação e deslize-a para os lados para eliminá-la. Toque em **LIMPAR TUDO** para limpar todas as notificações baseadas em eventos (outras notificações em curso permanecerão). No painel Definições rápidas, toque em Definições  para aceder às **Definições**.

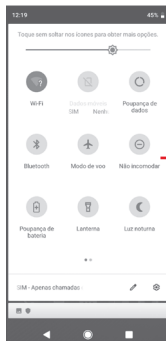


→ Barra de definições rápidas
• Tochar nos ícones para ativar/desativar funções ou para alterar modos

1.3.3 Barra de pesquisa


O telefone fornece uma função de pesquisa que pode ser usada para localizar informações nas aplicações, no telefone ou na Web.



a Pesquisa por texto

- Toque na Barra de pesquisa no ecrã principal.
- Introduza o texto/frase que pretende procurar.
- Toque em  no teclado se pretender pesquisar na Web.

b Pesquisa por voz


- Toque em  na Barra de pesquisa para apresentar uma caixa de diálogo.
- Diga a palavra/frase que pretende procurar. Será apresentada uma lista de resultados de pesquisa a partir dos quais pode seleccionar o resultado pretendido.

1.3.4 Bloquear/desbloquear o ecrã

Para proteger o seu telefone e a privacidade, pode bloquear o ecrã do seu telefone com uma variedade de padrões, um PIN ou uma palavra-passe, etc. através de **Definições > Segurança e localização > Bloqueio de ecrã**.

Para criar um padrão de desbloqueio de ecrã (siga as instruções no ecrã)

- Toque em **Definições > Segurança e localização > Bloqueio de ecrã > Padrão**.
- Desenhe o seu padrão.

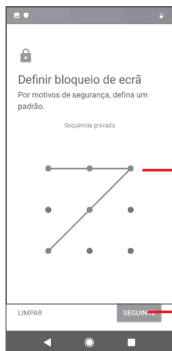

Desenhar o padrão de desbloqueio

Tocar para desenharm o padrão de desbloqueio novamente

Para criar um PIN/palavra-passe de desbloqueio do ecrã

- Toque em **Definições > Segurança e localização > Bloqueio de ecrã > PIN ou palavra-passe**.
- Defina o seu PIN ou a palavra-passe.

Para bloquear o ecrã do telefone

Prima o **botão de alimentação** uma vez para bloquear o ecrã.

Para desbloquear o ecrã do telefone

Prima o **botão de alimentação** uma vez para iluminar o ecrã, desenhe o padrão de desbloqueio que criou ou introduza o PIN ou a palavra-passe para desbloquear o ecrã.

Se escolheu a opção de deslizar como bloqueio de ecrã, deslize para cima para desbloquear o ecrã.



Deslizar a partir do ícone para abrir a aplicação

Para desbloquear o seu telefone utilizando o reconhecimento facial


Para facilitar a utilização, também pode desbloquear o seu telefone simplesmente olhando para ele, através de **Definições > Segurança e localização > Desbloqueio facial**.

- Para configurar o reconhecimento facial, selecione o **Desbloqueio facial** e siga as instruções no ecrã.

- **AVISO:** A correspondência facial é menos segura do que um padrão, um PIN ou uma palavra-passe. Alguém que se pareça consigo ou que tenha uma fotografia ou vídeo de si poderá desbloquear o seu telefone.

1.3.5 Personalizar o seu ecrã principal

Toque sem soltar num local vazio no ecrã principal para apresentar um menu de opções pop-up para a sua seleção.

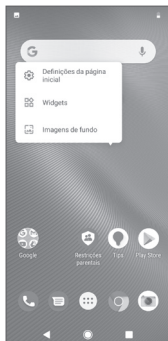

Adicionar uma aplicação ou um widget

Toque no separador Aplicação (☰) e, em seguida, toque sem soltar na aplicação para ativar o modo Mover, e arraste o item para qualquer ecrã principal.

Toque sem soltar no espaço em branco em qualquer ecrã principal, escolha **WIDGETS** e arraste o widget para o ecrã principal.

Reposicionar uma aplicação ou widget

Toque sem soltar no item a ser reposicionado para ativar o modo mover, arraste o item para a posição pretendida e, em seguida, liberte-o. Pode mover itens no ecrã principal e na bandeja de favoritos. Mantenha o ícone na margem esquerda ou direita do ecrã para arrastar o item para outro ecrã principal.

Remover

Toque sem soltar no item a ser removido para ativar o modo mover, arraste o item para a posição superior do ícone **Remover** e, em seguida, liberte-o após o item ficar cinzento.

Criar pastas

Para facilitar a organização de aplicações e atalhos no ecrã principal e na bandeja de favoritos, pode adicioná-los a uma pasta, juntando um item a outro. Para mudar o nome de uma pasta, abra-a e toque na barra de título da pasta para introduzir o novo nome.

Personalização da imagem de fundo


Toque sem soltar numa área vazia no ecrã principal ou aceda a **Definições > Ecrã > Imagem de fundo** para personalizar a sua imagem de fundo.

1.3.6 Ajuste do volume

Utilizar a tecla de volume

Prima a tecla de **Volume** para ajustar o volume. Para ativar o modo silencioso, prima a tecla de **Volume para baixo** até o telefone ficar silenciado.

Utilizar o menu Definições

Arraste para baixo duas vezes a partir do painel de notificações e toque em  para aceder às **Definições** e, em seguida, toque em **Som**, para definir o volume de chamadas, de conteúdos multimédia, de notificações, do sistema, etc. de acordo com as suas preferências.

2 Entrada de texto

2.1 Utilizar o teclado no ecrã


Definições do teclado no ecrã

Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal, selecione **Definições > Sistema > Idioma e entrada de texto**.

Ajustar a orientação do teclado no ecrã

Rode o telefone lateralmente ou para cima/para baixo para ajustar a orientação do teclado no ecrã. Também pode ajustá-la alterando as definições (aceda a **Definições > Ecrã > Rodar ecrã automaticamente**).

2.1.1 Teclado Google

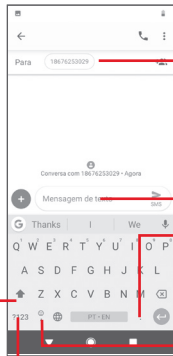

Tochar para alternar entre o modo "abc/ABC"; Toque duplo para alternar entre o modo "abc/ABC"

Tochar para introduzir texto ou números

Tochar sem soltar e, em seguida, selecionar para inserir símbolos

Tochar para selecionar emoticons

Tochar para alternar entre o teclado de letras e os símbolos/teclado numérico


2.2 Edição de texto

Pode editar o texto que inseriu.

- Toque sem soltar ou toque duas vezes no texto que pretende editar.
- Arraste os separadores para alterar a seleção realçada.
- São apresentadas as seguintes opções: **Cortar**, **Copiar**, **Colar⁽¹⁾**, **Partilhar**, **Selecionar tudo** e **Traduzir**.

Também pode inserir novo texto

- Toque no local em que pretende inserir texto ou toque sem soltar num espaço em branco, o cursor piscará e o separador é apresentado. Arraste o separador para mover o cursor.
- Caso tenha selecionado texto, toque no separador para apresentar o ícone de **COLAR** que lhe permite colar qualquer texto que tenha copiado anteriormente.

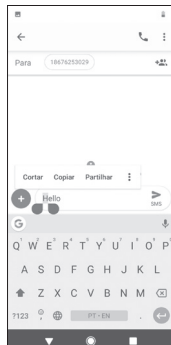

⁽¹⁾ Estas opções não são apresentadas até ter copiado algum texto.


3 Chamadas, Registos de chamadas e Contactos




3.1 Chamadas telefónicas

3.1.1 Efetuar uma chamada

Para efetuar uma chamada quando o telefone estiver ativo, aceda ao ecrã principal e toque em na bandeja de favoritos.

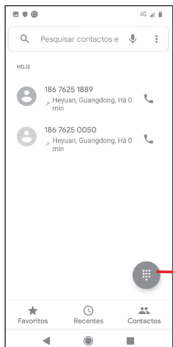

Tocar para mostrar o painel de marcação

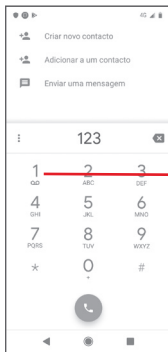

Tocar sem soltar para aceder ao correio de voz

Insira o número que pretende diretamente do bloco de notas ou toque num contacto, a partir do separador **Contactos**, **Recentes** ou **Favoritos** para efetuar a chamada.

O número que inseriu pode ser guardado nos contactos ao tocar em **Criar novo contacto** ou **Adicionar a um contacto**.

Se se enganar, pode eliminar os dígitos incorretos tocando em

Para desligar uma chamada, toque em .

Chamada internacional

Para efetuar uma chamada internacional, toque sem soltar em para introduzir "+" e, em seguida, introduza o prefixo do país internacional seguido do número de telefone completo e, finalmente, toque em .

Chamada de emergência

Se o seu telefone tiver cobertura de rede, marque o número de emergência e toque em para efetuar uma chamada de emergência. Isto funciona mesmo sem um cartão SIM e sem introduzir digitar o código PIN⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Varia consoante o seu operador de rede.

3.1.2 Atender ou rejeitar uma chamada



Quando receber uma chamada, será apresentada uma janela de chamada na parte superior do ecrã. Toque em **RECUSAR** para rejeitar uma chamada ou **ATENDER** para atender uma chamada.



Toque na janela de chamada para abrir o ecrã de chamada telefónica.


No ecrã de chamada telefónica, toque em .

- Deslize o ícone para cima para atender a chamada;
- Deslize o ícone para baixo para rejeitar a chamada;
- Toque em **Responder** para rejeitar a chamada enviando uma mensagem predefinida.


Para silenciar as chamadas recebidas, prima a tecla de **Volume para cima/para baixo**.

3.1.3 Ligar para o seu correio de voz

O seu correio de voz é fornecido pela sua rede para evitar chamadas não atendidas. Funciona como um atendedor de chamadas a que pode aceder em qualquer altura.


Para ouvir o seu correio de voz, toque sem soltar em  no painel de marcação.

Para definir o seu número de correio de voz, toque em  no ecrã do telefone e em **Definições** > Correio de voz.

Se receber uma mensagem de correio de voz, é apresentada um ícone de correio de voz  na barra de estado. Abra o painel de notificações, toque em **Novo correio de voz**.

3.1.4 Durante uma chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla de **Volume para cima/para baixo**.

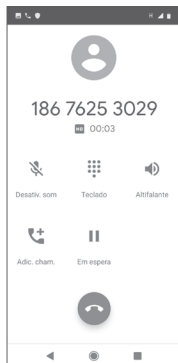

Toque para manter a chamada atual. Toque neste ícone para regressar à chamada.



Toque para mostrar o painel de marcação.



Toque para terminar a chamada atual.



Toque para silenciar a chamada atual. Toque novamente neste ícone para reativar o som da chamada.



Toque para ativar o altifalante durante a chamada atual. Toque novamente neste ícone para desativar o altifalante.



Toque para efetuar uma chamada para outro contacto.



Para evitar a realização de operações não pretendidas no ecrã táctil durante uma chamada, o ecrã será bloqueado automaticamente quando colocar o telemóvel próximo do seu ouvido, e será desbloqueado quando o telemóvel for afastado do seu ouvido.

3.1.5 Gerir várias chamadas

Com este telefone pode processar várias chamadas ao mesmo tempo.

Chamadas de conferência ⁽¹⁾

Pode configurar uma chamada de conferência.

- Efetue uma chamada para o primeiro participante da chamada de conferência.
- Toque em .
- Insira o número de telefone da pessoa que pretende adicionar à conferência e toque em . Também pode adicionar participantes a partir dos **Contactos** ou de **Recentes**.
- Toque em para iniciar uma chamada de conferência.
- Durante uma chamada de conferência, toque em para remover um participante ou para falar em privado com um dos participantes. Toque em para remover o participante da conferência, toque em para conversar em privado com o participante e colocar os outros participantes em espera.
- Toque em para terminar a chamada de conferência e remover todos os participantes.

3.1.6 Definições de chamada

A partir do ecrã do telefone, toque em e toque em **Definições**. Estão disponíveis as seguintes opções:

Opções de apresentação

• Ordenar por

Toque para definir a apresentação de contactos para o nome próprio ou o apelido.

• Formato do nome

Toque para definir o formato do nome para nome próprio primeiro ou apelido primeiro.

Sons e vibração

Toque para definir o toque do telefone, os tons de teclado, etc.

Respostas rápidas

Toque para editar respostas rápidas que serão utilizadas quando rejeitar uma chamada com mensagens.

⁽¹⁾ Varia consoante o seu operador de rede.

Contas de chamada

Toque para ver os seus operadores de rede para cada cartão SIM⁽¹⁾.

Números bloqueados

Selecione **ADICIONAR NÚMERO** para bloquear um número específico. Não receberá quaisquer chamadas ou mensagens de texto desse número.

Correio de voz

• Notificações

Toque para definir notificações ao receber uma mensagem de correio de voz.

• Definições avançadas

Serviço

Abre uma caixa de diálogo na qual pode selecionar o serviço de correio de voz da sua operadora ou outro serviço.

Configuração

Se estiver a utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção abre uma caixa de diálogo na qual pode introduzir o número de telefone a utilizar para ouvir e gerir o seu correio de voz.

Acessibilidade

• Modo TTY

O modo TTY pode ser utilizado por pessoas surdas, com limitações de audição ou problemas de fala. Toque para definir o modo TTY. Toque para selecionar o modo TTY.

• Aparelhos auditivos

Toque no seletor para ativar/desativar a compatibilidade com aparelhos auditivos.

• Redução de ruído

Toque no seletor para ativar/desativar a redução do ruído de fundo durante as chamadas.

Identificação de chamadas e spam

Toque no seletor para ativar/desativar a identificação de chamadas e spam ao receber uma chamada.

Locais próximos

Toque no seletor para ativar/desativar os locais próximos, que utilizarão a sua localização para encontrar lugares próximos que correspondam à sua consulta.

• Resultados de pesquisa personalizados

Toque no seletor para ativar/desativar a função dos resultados da pesquisa personalizados, o que permite melhorar os resultados do seu histórico de pesquisa.

• Conta Google

Toque para adicionar a sua conta Google, de modo a utilizar a funcionalidade de locais próximos.

• Definições de localização

Toque para obter mais informações sobre as definições de localização.

3.2 Recentes

Pode ver o seu histórico de chamadas no separador **Recentes** do ecrã do telefone.

Toque na fotografia de um contacto para abrir o painel de contactos rápidos.

No painel de contactos rápidos, pode ver informações detalhadas de uma chamada, iniciar uma nova chamada ou enviar mensagens para um contacto ou número ou adicionar números aos seus **Contactos** (apenas disponível para números de telefone não guardados), etc.

Para limpar toda a memória de chamadas, toque em  no ecrã do telefone e toque em **Limpar frequentes**.

3.3 Contactos




Pode ver e criar contactos no seu telefone e sincronizá-los com os seus contactos do Gmail ou outras aplicações na Web ou no seu telefone.

3.3.1 Ver os seus contactos

Para aceder à aplicação de **Contactos**, toque no separador Aplicação no ecrã principal e, em seguida, selecione **Contactos**.

⁽¹⁾ Apenas para telefones com dual SIM.

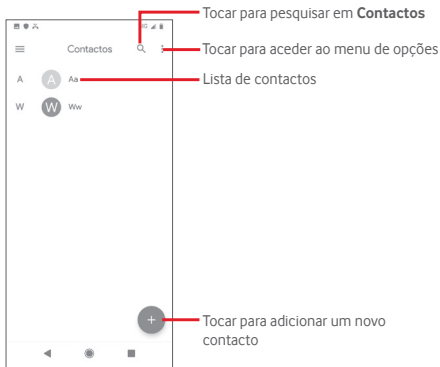

Toque em para apresentar o menu de opções da lista de contactos.

As seguintes ações estão disponíveis:

Criar etiqueta

Toque para criar uma etiqueta, o que lhe permite adicionar contactos à etiqueta.

Definições

• **As suas informações**

Configure o seu perfil.

• **Contas**

Efetue a gestão das definições de sincronização para contas diferentes.

• **Ordenar por**

Toque para definir a apresentação de contactos para o nome próprio ou o apelido.

• **Formato do nome**

Toque para definir o formato do nome para nome próprio primeiro ou apelido primeiro.

• **Conta predefinida para novos contactos**

Efetue a gestão da conta predefinida para novos contactos.

• **Nome fonético**

Toque para apresentar/ocultar o nome fonético.

• **Importar/Exportar**


Importe ou exporte contactos entre o telefone, o cartão SIM e o cartão microSD, ou partilhe contactos.

• **Números bloqueados**

Ao definir números específicos como números bloqueados, já não irá receber chamadas e mensagens de texto destes números.

3.3.2 Adicionar um contacto

Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal, selecione os **Contactos** e, em seguida, toque em na lista de contactos para criar um novo contacto.

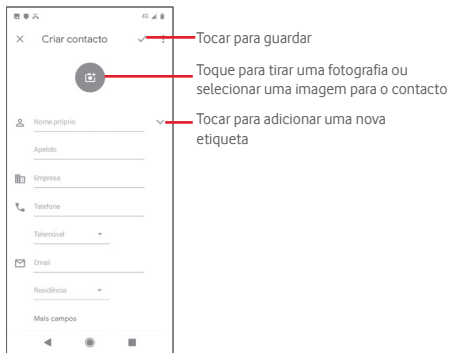



Se pretender adicionar mais informações, desloque o ecrã para baixo e toque em **Mais campos** para adicionar uma nova categoria.

Quando terminar, toque em para guardar.

Para sair sem guardar, pode tocar em e, em seguida, em **Rejeitar**.

Adicionar a/remover dos favoritos


Para adicionar um contacto aos seus favoritos, pode tocar num contacto para ver detalhes e, em seguida, tocar em  para adicionar o contacto aos favoritos.

Para remover um contacto dos favoritos, toque em  no ecrã de detalhes do contacto.




Apenas os contactos de telefone e de conta podem ser adicionados aos favoritos.

3.3.3 Editar os seus contactos

Para editar as informações de contacto, toque em  no ecrã de detalhes do contacto. Quando terminar, toque em .


Alterar o número de telefone predefinido de um contacto

O número de telefone predefinido (o número que tem prioridade ao efetuar uma chamada ou a enviar uma mensagem de texto) será sempre apresentado no nome do contacto.

Para alterar o número de telefone predefinido, toque sem soltar no número que pretende definir como o número predefinido a partir do ecrã de detalhes do contacto e, de seguida, selecione **Definir predefinição**. Um  é apresentado antes do número.

Esta opção só está disponível quando o contacto tem mais do que um número.

Eliminar um contacto


Para eliminar um contacto, toque em  no ecrã de Detalhes do contacto e toque em **Eliminar**.



O contacto que eliminou também será removido de outras aplicações no telefone ou na Web na próxima vez que sincronizar o seu telefone.

3.3.4 Comunicar com os seus contactos

A partir do ecrã de detalhes do contacto, pode comunicar com os seus contactos fazendo uma chamada ou trocando mensagens.

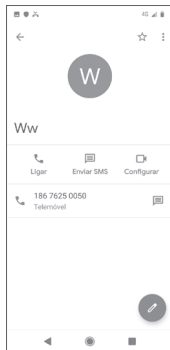

Toque para efetuar uma chamada.




Toque para enviar uma mensagem de texto.




Toque para configurar uma chamada de vídeo.

3.3.5 Importar, exportar e partilhar contactos

A partir do ecrã de Contactos, toque em  para abrir o menu de opções, toque em **Definições** e, em seguida, toque em **Importar** ou **Exportar** para importar/exportar contactos de/para o seu cartão SIM, telefone, cartão microSD, armazenamento do telefone, contas, etc.

Pode partilhar um único contacto ou vários contactos com outros utilizadores através de Bluetooth, Gmail, etc.

Para o fazer, toque num contacto que pretende partilhar, toque em  e **Partilhar** no ecrã de detalhes do contacto e, em seguida, selecione a aplicação para executar esta ação.


3.3.6 Sincronizar contactos em várias contas

Os contactos, dados ou outras informações podem ser sincronizados a partir de várias contas, dependendo das aplicações instaladas no seu telefone.


Para adicionar uma conta, toque no separador de aplicações do ecrã principal, seleccione **Definições > Contas > Adicionar conta**.

É obrigado a seleccionar o tipo de conta que está a adicionar, como Google, Exchange, etc.

Tal como na configuração de outras contas, tem de introduzir informações detalhadas, como o nome de utilizador, a palavra-passe, etc.

Pode remover uma conta e todas as informações associadas do telefone. No ecrã de **Contas**, toque na conta que pretende eliminar, toque em  e seleccione **Remover conta** e, em seguida, confirme.

Sincronizar

Pode sincronizar uma conta no ecrã de **Contas**, tocando em  junto de Sincronizar dados automaticamente.

4 Mensagens e e-mail




4.1 Mensagens

O seu telefone pode criar, editar e receber mensagens de chat, SMS e MMS.

Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e seleccione **Mensagens**.

4.1.1 Criar um nova mensagem

No ecrã da lista de mensagens, toque em  para escrever novas mensagens de texto/multimédia.





- Tocar para ver todo o tópico da mensagem

- Tocar sem soltar num tópico de mensagem para abrir outras opções disponíveis com esse contacto.

- Tocar para criar uma nova mensagem ou iniciar um novo chat de grupo

Enviar uma mensagem de texto

Insira o número de telemóvel do destinatário na barra **Para** ou toque em  para adicionar destinatários. Toque na barra de **Mensagem de texto** para introduzir o texto da mensagem. Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem de texto.




Um SMS com mais de 160 caracteres será cobrado como vários SMS. As letras específicas (como acentos) também irão aumentar o tamanho do SMS. Isto poderá causar o envio de vários SMS para o destinatário.

Enviar uma mensagem multimédia

O MMS permite-lhe enviar clipes de vídeo, imagens, fotografias, animações e áudio para outros telefones e endereços de e-mail compatíveis.

Um SMS será convertido automaticamente num MMS quando os ficheiros de multimédia (imagem, vídeo, áudio, etc.) forem anexados ou os endereços de e-mail forem adicionados.

Para enviar uma mensagem multimédia, introduza o número de telefone do destinatário na barra **Para**, toque na barra de **Mensagem de texto** para inserir o texto da mensagem, toque em  para abrir opções de anexo, selecione uma imagem, a localização, um ficheiro de áudio ou os contactos que pretende adicionar como anexos.

Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem multimédia.

Opções de anexo:



Toque para selecionar um emoji como anexo.



Toque para selecionar um autocolante.



Veja as suas Fotografias, a Galeria ou o Gestor de ficheiros para selecionar uma imagem como anexo.




Toque e partilhe a sua localização.




Toque sem soltar no gravador de mensagens de voz para registar uma mensagem de voz.

4.1.2 Gerir mensagens

Quando recebe uma nova mensagem, um ícone  é apresentado na barra de estado como notificação. Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações e toque na nova mensagem para abri-la. Também pode aceder às **Mensagens** e tocar na nova mensagem para abri-la.

As mensagens são apresentadas na ordem de conversação.

Para responder a uma mensagem, toque na mensagem atual para aceder ao ecrã de composição de mensagens, insira o texto e, em seguida, toque em .

Toque sem soltar numa mensagem no ecrã de detalhes da mensagem, e as seguintes opções ficarão disponíveis:



Toque para arquivar a mensagem atual.



Toque para eliminar a mensagem atual.



Toque para bloquear o número selecionado. Deixará de receber chamadas ou mensagens deste número.

4.1.3 Ajustar as definições da mensagem

No ecrã da lista de mensagens , toque e selecione **Definições**.

Aplicação SMS predefinida

Toque para alterar a aplicação SMS predefinida.

Notificações

Toque no seletor para ativar/desativar as notificações para **Mensagens**.

• Comportamento

Toque para escolher o tipo de notificação para as mensagens recebidas.

• Avançadas

Toque para definir definições adicionais para as **Mensagens**.

Ouvir sons para mensagens de saída

Toque no botão para ativar/desativar a audição de sons de mensagem quando envia uma mensagem.

O seu país atual

Toque para selecionar o seu país atual.

Avançadas

• Mensagens de grupo

Toque para selecionar mensagens de texto em massa ou para ativar o modo de MMS em grupo.

• Transferir automaticamente MMS

Toque no interruptor para ativar/desativar a transferência automática de MMS.

• Transferir automaticamente MMS quando estiver em roaming

Toque no botão para ativar/desativar a transferência automática de MMS quando estiver em roaming.

• Utilizar caracteres simples

Toque no interruptor para ativar/desativar a utilização de caracteres simples em SMS.

• Obter relatórios de entrega de SMS

Toque no interruptor para ativar/desativar relatórios de entrega de SMS.

• Alertas sem fios

Toque para aceder às definições de alertas sem fios.

• Mensagens do cartão SIM

Toque para ver mensagens no cartão SIM.

• Número de telefone

Toque para ver o seu número de telefone.


4.2 Gmail

Na primeira vez que configurar o seu telefone, pode selecionar esta opção para utilizar uma conta do Gmail existente ou para criar uma nova conta de e-mail.





O serviço de e-mail baseado na Web do Google, o Gmail, é automaticamente configurado quando configura o seu telefone pela primeira vez. O Gmail no seu telefone pode ser sincronizado automaticamente com a sua conta do Gmail na Web. Ao contrário de outras contas de e-mail, cada mensagem e as respetivas respostas no Gmail estão agrupadas na sua pasta de entrada como uma única conversação; todos os e-mails são organizados por etiquetas em vez de pastas.


Para aceder ao Gmail


No ecrã principal, toque no separador de Aplicações para aceder à lista de aplicações e, em seguida, toque em **Gmail**.


O Gmail apresenta mensagens e conversas a partir de uma única conta do Gmail de cada vez. Caso tenha mais do que uma conta, pode adicionar uma conta tocando em  e selecionando **Definições** no ecrã da pasta de entrada, em seguida, tocando em **Adicionar conta**. Além da sua conta do Gmail, também pode adicionar ou configurar contas de e-mail externas selecionando Pessoal (IMAP/POP) ou Exchange. Quando terminar, pode mudar para outra conta ao tocar no nome da conta a partir do ecrã da pasta de entrada e, em seguida, selecionar a conta que pretende visualizar.

Para criar e enviar e-mails


- 1 Toque em  no ecrã da pasta de entrada.
- 2 Introduza o endereço de e-mail dos destinatários no campo **Para**.
- 3 Se necessário, toque no ícone do menu pop-up  **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar uma cópia ou uma cópia anónima à mensagem.
- 4 Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.
- 5 Toque em  e seleccione **Anexar ficheiro** para adicionar um anexo.
- 6 Finalmente, toque em  para enviar.

7 Se não pretender enviar a mensagem nesse momento, pode tocar em  e, em seguida, em **Guardar rascunho** ou tocar no botão **Anterior** para guardar uma cópia. Para ver o rascunho, toque no nome da sua conta para apresentar todas as etiquetas e, em seguida, selecione **Rascunhos**.

Se não pretender enviar ou guardar o e-mail, pode tocar em  e, em seguida, tocar em **Rejeitar**.



Para adicionar uma assinatura a e-mails, toque em  e, em seguida, toque em **Definições** no ecrã da pasta de entrada, selecione uma conta e, em seguida, toque em **Assinatura**.

Para receber e ler os seus e-mails




Quando recebe um novo e-mail, será notificado através de um toque ou vibração e um ícone  é apresentado na barra de estado.

Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de Notificações e toque no novo e-mail para abri-lo. Também pode aceder à pasta de entrada do Gmail para ver o novo e-mail.

Pode procurar um e-mail por remetente, destinatário, assunto, etc.

- Toque em  no ecrã da pasta de entrada.
- Introduza a palavra-chave que pretende procurar na caixa de pesquisa e toque em  no teclado do software.

Para responder ou reencaminhar e-mails

- **Responder** Ao visualizar um e-mail, toque em  para responder a este e-mail.
- **Responder a todos** Toque em  e selecione **Responder a todos** para enviar mensagem a todas as pessoas num loop de e-mail.
- **Reencaminhar** Toque em  e selecione em **Reencaminhar** para reencaminhar o e-mail recebido para outras pessoas.

5 Calendário, Alarme e Calculadora



5.1 Calendário


Utilize o calendário para acompanhar reuniões importantes, compromissos, etc.

Para aceder a esta função, toque no separador de aplicações do ecrã principal e, em seguida, toque no **Calendário**.

5.1.1 Visualização multimodo


Pode apresentar o calendário na vista diária, semanal, mensal ou agenda.

Para alterar a sua vista de calendário, toque em  para abrir o menu da lista para as suas opções. Toque em  para voltar à vista do dia atual.

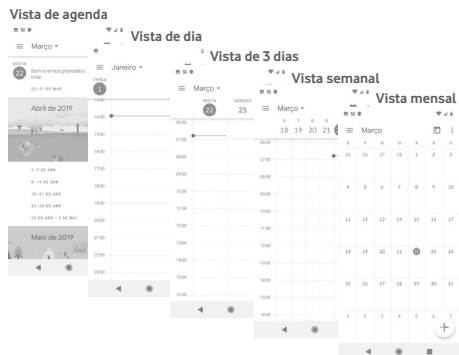



5.1.2 Para criar novos eventos

Pode adicionar novos eventos a partir de qualquer vista do Calendário.


- Toque em .
- Preencha todas as informações necessárias para este novo evento. Se for um evento de dia inteiro, pode ativar a Opção **de dia inteiro**.

Quando terminar, toque em **GUARDAR** na parte superior do ecrã.

Para eliminar ou editar um evento

Para editar um evento, toque no evento para aceder ao ecrã de detalhes . Para eliminar um evento, toque no evento para aceder ao ecrã de detalhes, toque em , e, em seguida, toque em **Eliminar** para eliminar o evento.

5.1.3 Lembretes de eventos


Se um lembrete estiver definido para um evento, o próximo evento  será apresentado na barra de estado como uma notificação quando a hora do lembrete chegar.

Arraste a barra de estado para baixo, para abrir o painel de notificações, e toque no nome do evento para ver a notificação do calendário.

Toque em **Suspender** para desativar todos os lembretes do evento durante 5 minutos.

Toque no botão **Anterior** para manter os lembretes pendentes na barra de estado e no painel de notificações.

Toque em  no ecrã principal do calendário para atualizar o calendário:

Toque em  para aceder às **Definições** do calendário e definir uma série de definições do calendário.

5.2 Relógio





O seu telemóvel tem um relógio incorporado.

Para aceder a esta função, toque no separador de aplicações do ecrã principal e, em seguida, toque em **Relógio**.

Toque em  para adicionar ou definir um alarme.

5.2.1 Para definir um alarme

A partir do ecrã do **Relógio**, toque em  para aceder ao ecrã de alarmes e toque em  para adicionar um novo alarme. Serão apresentadas as seguintes opções:

• Hora

Define a hora para o seu alarme.

Toque no botão ao lado da hora que configurou para ativar/desativar o alarme.

• Repetir

Marque a caixa de verificação para ativar a repetição. Selecione os dias em que pretende que o alarme seja repetido.

• Som do alarme

Toque para selecionar um som de alarme.


• Vibrar

Marque a caixa de verificação para ativar/desativar a vibração.


• Etiqueta

Toque para definir um nome para o alarme.

• Eliminar

Toque em  para eliminar o alarme.

5.2.2 Para ajustar as definições do alarme

Toque em  no ecrã de **Alarmes**. As seguintes opções estarão disponíveis em **Definições**:

Relógio

• Estilo

Toque para definir o estilo analógico ou digital.

• Apresentar hora com segundos

Toque no seletor para ativar a exibição da hora com a função de segundos.

- **Relógio local automático**

Toque no seletor para definir o relógio local quando viajar para um fuso horário diferente.

- **Fuso horário local**

Toque para definir o fuso horário local.

- **Alterar data e hora**

Toque para definir a data e a hora.

- **Relógio noturno**

Toque para ativar o relógio noturno.

- **Alarmes**

- **Silêncio após**

Toque para definir o limite de tempo para a duração do tom de alarme.

- **Duração de suspensão**

Toque para definir a duração da função Suspend.

- **Volume do alarme**

Toque para definir o volume do tom de alarme.

- **Aumentar gradualmente o volume**

Toque para definir um aumento gradual do volume.

- **Botões de volume**

Toque para selecionar **Suspender**, **Ignorar** ou **Controlar o volume** como botões do volume.

- **Iniciar semana em**

Toque para selecionar o primeiro dia de uma semana, de acordo com a sua preferência, a partir de **Segunda-feira**, **Sexta-feira**, **Sábado** ou **Domingo**.

- **Temporizadores**

- **Som do temporizador**

Toque para selecionar o som do temporizador.

- **Aumentar gradualmente o volume**

Toque para definir um aumento gradual do volume.

- **Vibração do temporizador**

Toque no seletor para ativar a vibração para o temporizador.



5.3 Calculadora

Com a calculadora, pode resolver muitos problemas matemáticos.



Para aceder a esta função, toque no separador de aplicações do ecrã principal e, em seguida, toque na **Calculadora**.

Existem dois painéis disponíveis: Painel básico e painel avançado.

Para alternar entre os painéis, selecione uma das duas formas seguintes:

- Arraste  para a esquerda para abrir o painel Avançado.

- Rode o dispositivo para o modo paisagem a partir do painel básico para abrir o painel Avançado⁽¹⁾.

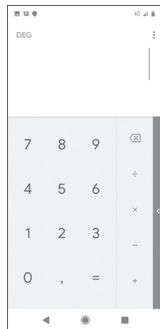

⁽¹⁾ Se "Definições\Ecrã\Rodar ecrã automaticamente" estiver desativado, isto não funcionará.

6 Ficar ligado

O seu telefone pode ligar-se à Internet utilizando GPRS/EDGE/3G/4G ou Wi-Fi.

6.1 Ligar à Internet



6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

A primeira vez que ligar o seu telefone com o cartão SIM inserido, configurará automaticamente um serviço de rede móvel: GPRS, EDGE, 3G, 4G. Se a rede não estiver ligada, pode ativar os **Dados móveis** tocando no separador de aplicações do ecrã principal e tocando em **Definições > Rede e Internet > Rede móvel**.

Para verificar a ligação de rede que está a utilizar, toque no separador de aplicações do ecrã principal e toque em **Definições > Rede e Internet > Redes móveis > Nomes dos pontos de acesso (APN)**.


Para criar um novo ponto de acesso

Uma nova ligação de rede móvel pode ser adicionada ao seu telefone através dos seguintes passos:

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Rede e Internet > Redes móveis > Nomes dos pontos de acesso (APN)**.
- 3 Em seguida, toque em  para adicionar um novo APN.
- 4 Introduza as informações necessárias para o APN.
- 5 Quando terminar, toque em  e **Guardar**.

Para ativar/desativar o roaming de dados


Quando estiver em roaming, pode decidir ligar/desligar o acesso a um serviço de dados.

- 1 Toque no separador Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Rede e Internet > Redes móveis**.
- 3 Toque em  para ativar ou desativar o roaming de dados.
- 4 Quando o roaming de dados estiver desativado, pode continuar a enviar e receber dados através de uma ligação Wi-Fi (consulte "**6.1.2 Wi-Fi**").

6.1.2 Wi-Fi


Pode ligar-se à Internet quando o seu telefone estiver ao alcance de uma rede sem fios. O Wi-Fi pode ser usado no seu telefone mesmo sem um cartão SIM inserido.

Para ativar o Wi-Fi e ligar-se a uma rede sem fios

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Rede e Internet > Wi-Fi**.
- 3 Toque em  para ativar/desativar o Wi-Fi.
- 4 Toque em **Wi-Fi**. As informações detalhadas de todas as redes Wi-Fi detetadas são apresentadas.
- 5 Toque numa rede Wi-Fi para estabelecer ligação. Se a rede que selecionou estiver protegida, terá de introduzir uma palavra-passe ou outras credenciais (contacte o operador da rede para obter mais detalhes). Quando terminar, toque em **Ligar**.

Para ativar a notificação quando uma nova rede for detetada

Quando o Wi-Fi estiver ligado e a notificação de rede estiver ativada, o ícone de Wi-Fi será apresentado na barra de estado sempre que o telefone detetar uma rede sem fios disponível no alcance do telefone. Os passos seguintes ativam a função de notificação quando o Wi-Fi está ligado:

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Rede e Internet > Wi-Fi**.
- 3 Toque em **Preferências de Wi-Fi** na parte inferior do ecrã de Wi-Fi.
- 4 Toque em  junto de **Abrir notificação de rede** para ativar/desativar esta função.

Para adicionar uma rede Wi-Fi

Quando o Wi-Fi estiver ligado, poderá adicionar novas redes Wi-Fi de acordo com a sua preferência.

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Rede e Internet > Wi-Fi**.
- 3 Toque em **Adicionar rede** na parte inferior do ecrã de Wi-Fi.
- 4 Introduza o nome da rede e quaisquer outras informações da rede necessárias.
- 5 Toque em **LIGAR**.

Quando estabelecer ligação com êxito, o seu telefone será automaticamente ligado na próxima vez que estiver ao alcance desta rede.

Para esquecer uma rede Wi-Fi

Os passos seguintes impedem as ligações automáticas a redes que já não pretende utilizar.

- 1 Ligue o Wi-Fi, caso ainda não esteja ligado.
- 2 No ecrã de Wi-Fi, toque no nome da rede guardada.
- 3 Toque em **ESQUECER** na caixa de diálogo apresentada.


6.2 Chrome




Utilizando o navegador Chrome, pode navegar na Web.

Para aceder à Web, toque no separador de aplicações do ecrã principal e toque em **Chrome**.

Para aceder a uma página da Web

No ecrã do navegador Chrome, toque na caixa do URL na parte superior, insira o endereço da página da Web e toque em  para confirmar.

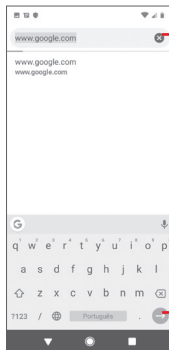

—> Tochar para eliminar todos os conteúdos


—> Tochar para procurar e aceder a este endereço

6.3 Ligar a dispositivos Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que pode utilizar para enviar ou receber dados ou ligar-se a outros dispositivos Bluetooth para várias utilizações.

Para aceder a esta função, toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e toque em **Definições > Dispositivos ligados > Preferências de ligação > Bluetooth**.

Para ativar o Bluetooth

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Dispositivos ligados > Preferências de ligação > Bluetooth**.
- 3 Toque em  para ativar/desativar esta função.

Para tornar o seu telefone mais reconhecível, pode alterar o nome de telefone que é visível para outros.

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Dispositivos ligados > Preferências de ligação > Bluetooth**.

3 Toque em Nome do dispositivo.

4 Introduza um nome e toque em **MUDAR O NOME** para confirmar.

Para emparelhar/ligar o seu telefone a um dispositivo Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo, tem de ativar o Bluetooth e emparelhar o seu telefone com o dispositivo Bluetooth com o qual pretende trocar dados.

1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.

2 Toque em **Dispositivos ligados** > Preferências de ligação > **Bluetooth**.


3 Toque em Emparelhar novo dispositivo.

4 Toque num dispositivo Bluetooth que pretenda emparelhar na lista.

5 É apresentada uma caixa de diálogo. Toque em **EMPARELHAR** para confirmar.

6 Se o emparelhamento for bem sucedido, o seu telefone liga-se ao dispositivo.

Para desconectar/desemparelhar de um dispositivo Bluetooth

1 Toque em  após o nome do dispositivo que pretende desemparelhar.

2 Toque em **ESQUECER**.

6.4 Ligar a um computador via USB

Através do cabo USB, pode transferir ficheiros multimédia e outros ficheiros entre o seu telefone e o seu computador.

Para estabelecer ligação:

- Utilize o cabo USB incluído juntamente com o seu telefone para ligar o telefone a uma porta USB no seu computador. Irá receber uma notificação de que o USB está ligado.
- Abra o painel de notificações e toque em **USB para transferência de ficheiros**. Em seguida, na caixa de diálogo seguinte, escolha a forma como pretende transferir ficheiros.

Para localizar os dados que transferiu ou descarregou para o armazenamento interno:

1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal para abrir a lista de aplicações.

2 Toque em **Ficheiros**.

Todos os dados que descarregou são armazenados em **Ficheiros**, onde poderá ver ficheiros multimédia (vídeos, fotografias, música e outros), mudar o nome dos ficheiros, instalar aplicações no seu telefone, etc.

6.5 Para remover com segurança o cartão microSD do seu telefone

O cartão microSD pode ser removido do seu telefone sempre que o telefone estiver desligado. Para remover o cartão microSD enquanto o telefone estiver ligado, primeiro tem de desmontar o cartão de armazenamento a partir do telefone, para evitar corromper ou danificar o cartão de armazenamento.


Para desmontar o cartão microSD

1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.

2 Toque em **Armazenamento** > Cartão SD.

3 Toque em  e seleccione **Definições de armazenamento**.

4 Toque no botão **EJETAR** para confirmar.

Além disso, pode simplesmente tocar em  junto do cartão SD para o ejetar. Ambas as opções servem para remover com segurança o cartão microSD do telefone.

Para formatar um cartão microSD

1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.

2 Toque em **Armazenamento** > Cartão SD.

3 Toque em  e seleccione **Definições de armazenamento**.

4 Toque em **FORMATAR CARTÃO SD** para confirmar.

6.6 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telemóvel


Pode partilhar a ligação de dados móveis do seu telemóvel com um único computador através de um cabo USB (ligação USB) ou com até cinco dispositivos de uma só vez, transformando o seu telefone num ponto de acesso Wi-Fi portátil ou através de Bluetooth.




A partilha de dados pode incorrer em encargos adicionais do operador da rede. As taxas adicionais também podem ser cobradas nas áreas de roaming.

Para partilhar a ligação de dados do seu telefone via USB


Utilize o cabo USB incluído juntamente com o seu telefone para ligar o telefone a uma porta USB no seu computador.

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Rede e Internet > Zona Wi-Fi e Associação**.
- 3 Toque em  junto de **Ligação USB** para ativar/desativar esta função.

Para partilhar a ligação de dados do seu telefone como uma zona de Wi-Fi portátil

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Rede e Internet > Zona Wi-Fi e Associação > Zona de Wi-Fi**.
- 3 Toque em  para ativar/desativar esta função.

Para partilhar a ligação de dados do seu telefone via Bluetooth

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Rede e Internet > Zona Wi-Fi e Associação**.
- 3 Toque em  junto de **Ligação Bluetooth** para ativar/desativar esta função.

Para mudar o nome ou proteger o seu ponto de acesso portátil


Quando o ponto de acesso Wi-Fi portátil for ativado, pode alterar o nome da rede Wi-Fi do seu telefone (SSID) e proteger a sua rede Wi-Fi.

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Rede e Internet > Zona Wi-Fi e Associação > Configurar o ponto de acesso Wi-Fi**.
- 3 Toque em **Configurar o ponto de acesso Wi-Fi** para alterar o SSID da rede ou definir a sua segurança da rede.
- 4 Toque em **GUARDAR**.

6.7 Ligar a redes privadas virtuais

As redes privadas virtuais (VPNs) permitem-lhe estabelecer ligação aos recursos dentro de uma rede local protegida a partir do exterior dessa rede. As VPNs são geralmente implementadas por empresas, escolas e outras instituições de modo a que os seus utilizadores possam aceder aos recursos da rede local quando não estão dentro dessa rede ou quando estão ligados a uma rede sem fios.

Para adicionar uma VPN

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Rede e Internet > VPN** e, em seguida, toque em .
- 3 No ecrã apresentado, siga as instruções do seu administrador da rede para configurar cada componente das definições da VPN.
- 4 Toque em **GUARDAR**.

A VPN é adicionada à lista no ecrã das definições de VPN.



Antes de adicionar uma VPN, deve definir um padrão de ecrã de bloqueio, um código PIN ou uma palavra-passe para o seu telefone.

Para ligar/desligar o acesso a uma VPN

Para estabelecer ligação a uma VPN:


- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Rede e Internet > VPN**.
- 3 As VPNs que tiver adicionado são apresentadas na lista. Toque na VPN a que pretende estabelecer ligação.
- 4 Na caixa de diálogo apresentada, introduza as credenciais necessárias e toque em **LIGAR**.

Para desligar:


- Abra o painel de notificações e toque na notificação resultante para desligar o acesso à VPN.

Para editar/eliminar uma VPN

Para editar uma VPN:

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Rede e Internet > VPN**.
- 3 As VPNs que tiver adicionado são apresentadas na lista. Toque em  junto da VPN que pretende editar.
- 4 Após terminar, toque em **GUARDAR**.

Para eliminar:

- Toque em  junto da VPN que pretende eliminar e toque em **ESQUECER** para a eliminar.


7 Google Play Store ⁽¹⁾



A Google Play Store é uma loja de software online, a partir da qual pode transferir e instalar aplicações e jogos para o seu telemóvel Android.

Para abrir a Google Play Store:

- Toque no separador de aplicações do ecrã principal e, em seguida, toque em **Play Store**.
- Na primeira vez que acede à Google Play Store, é apresentado um ecrã com os termos de serviço. Leia-os atentamente e toque em **Aceitar** para continuar.

Toque em  e selecione **Ajuda e comentários** para aceder à página de ajuda da Google Play Store e obter mais informações sobre esta função.

⁽¹⁾ Varia consoante o seu país e operador.

8 Aplicações multimédia



8.1 Câmara

O seu telemóvel está equipado com uma câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

Antes de utilizar a câmara, certifique-se de que removeu a folha de proteção da lente da câmara.


Para aceder a esta função, toque no separador de aplicações do ecrã principal e, em seguida, toque na **Câmara**.




Para tirar uma fotografia



O ecrã atua como o visor. Primeiro, comece por posicionar o objeto ou paisagem no visor, toque em  para tirar a fotografia, a qual será automaticamente guardada.

Para gravar um vídeo


Deslize para mudar o modo de câmara para vídeo e toque em  no centro inferior do ecrã para iniciar a gravação do vídeo.

Toque em  para parar a gravação. O vídeo será automaticamente guardado.

Outras operações ao visualizar uma imagem/vídeo que gravou

- Toque em  para visualizar rapidamente a fotografia que tirou.
- Toque em  e, em seguida, em Gmail, Bluetooth, MMS, etc. para partilhar a fotografia ou o vídeo que gravou.
- Toque no botão **Anterior** para voltar à câmara ou à gravação de vídeo.

8.1.1 Definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia/gravar um vídeo, toque em  para ajustar uma série de definições no modo de moldura.

Modos

Manual

Permite-lhe assumir o controlo total das definições da câmara, permitindo-lhe ajustar a abertura, o obturador, o ISO e muito mais.

Noite

Toque para aceder ao modo noturno.

Lapso de tempo

Permite-lhe criar vídeos de lapso de tempo ao capturar uma série de fotografias ao longo de um período de tempo e permite reproduzi-las numa velocidade mais rápida.

Definições

- Tamanho do telefone (parte posterior)** Toque para definir o tamanho da imagem.
- Qualidade de vídeo** Toque para definir a qualidade do vídeo.
- Som do obturador** Toque para ativar/desativar o som do obturador.
- Anti-cintilação** Toque para selecionar o modo anti-cintilação.
- Grelha** Toque para ativar/desativar a grelha.
- Etiqueta de localização** Toque para ativar/desativar a marcação geográfica.
- Tocar para capturar** Toque para ativar/desativar o modo Toque para capturar.


- **Deteção automática de cenas (ASD)** Toque para ativar/desativar a função ASD.
- **Temporizador** Toque para seleccionar o modo de temporizador automático.
- **Controlo da tecla de volume** Toque para definir a função da tecla de volume.
- **Repor definições** Toque para repor as definições de fábrica.

8.2 Fotografias



A Galeria atua como um leitor multimédia para que possa ver fotografias e reproduzir vídeos. Além disso, está disponível um conjunto de outras operações para fotografias e vídeos à sua escolha.

Para aceder às suas fotografias, toque no separador de aplicações do ecrã principal e, em seguida, toque em **Fotografias**.

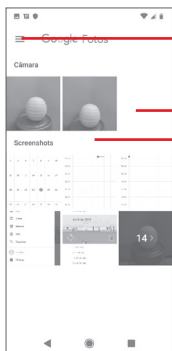

Tocar em opções abertas

Tocar na imagem para visualizá-la

Deslizar para cima e para baixo para ver mais álbuns


Para ver uma imagem/reproduzir um vídeo


As imagens e os vídeos são apresentados por álbuns em **Fotografias**.

- Toque num álbum e todas as imagens ou vídeos irão encher o ecrã.
- Toque diretamente na imagem/vídeo para ver ou reproduzir.
- Deslize para cima/para baixo para ver fotografias/vídeos anteriores ou seguintes.

Trabalhar com imagens

Pode editar fotografias, adicionar efeitos, recortar, partilhar e definir como fotografia de contacto ou imagem de fundo.

Selecione a imagem em que pretende trabalhar e toque nas opções disponíveis, tais como editar, partilhar, cortar ou eliminar. Toque em  para obter mais opções.

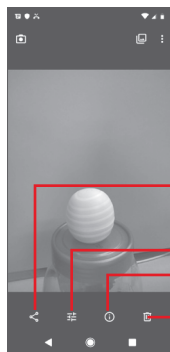


Tocar para partilhar a imagem através de aplicações seleccionadas

Tocar para editar a imagem

Tocar para ver detalhes da imagem

Tocar para eliminar a imagem

Toque em  no modo de ecrã completo da visualização da imagem para editar uma imagem.



Tocar para guardar



Toque para adicionar efeitos, tais como Original, Automático, Ocidental, etc.



Toque para ajustar as definições de imagem, tais como a Exposição, Vinheta, etc.



Toque para recortar, endireitar, rodar, espelhar ou desenhar a imagem.




Após ativar o modo de recorte, o quadrado de corte é apresentado no meio da imagem. Selecione a parte a recortar, toque em ✓ para confirmar e **GUARDAR**. Toque em ✕ para sair sem guardar.

8.3 Reproduzir música




Utilizando este menu, pode reproduzir ficheiros de música armazenados no cartão microSD do seu telefone. Os ficheiros de música podem ser transferidos do computador para o cartão microSD utilizando um cabo USB.

Para aceder a esta função, toque no separador de aplicações do ecrã principal e, em seguida, toque em **Reproduzir música**.

Toque em  e selecione **Biblioteca de música**. Poderá encontrar cinco categorias em que todas as músicas estão classificadas: **LISTAS DE REPRODUÇÃO, ARTISTAS, ÁLBUNS, MÚSICAS e GÊNEROS**. Deslize para a esquerda e para a direita para ver tudo. Toque em **REPRODUÇÃO ALEATÓRIA** para reproduzir aleatoriamente todas as músicas na categoria **MÚSICAS**.

8.3.1 Reproduzir música

Toque numa canção para reproduzi-la.

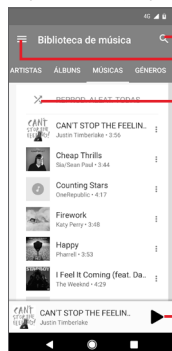

Tocar para pesquisar música

Tocar para aceder ao menu de definições

Tocar para reproduzir a lista de reprodução atual no modo Aleatório (as faixas são reproduzidas por ordem aleatória)

Tocar para parar/retomar a reprodução

8.3.2 Definições de música

Toque em  para aceder ao menu de definições.

CONTA

Toque para escolher uma conta.

PRIVACIDADE E LOCALIZAÇÃO

Ajuste as definições de privacidade e localização.

REPRODUÇÃO

Equalizador

Toque para ajustar as definições de áudio.

Permitir que dispositivos externos iniciem a reprodução

Toque no seletor para permitir que os dispositivos externos iniciem a reprodução, tais como o sistema Bluetooth do seu automóvel, auriculares com fios, etc.

Mostrar capa do álbum no ecrã de bloqueio

Toque no seletor para ativar a apresentação da capa do álbum no ecrã de bloqueio.

SOBRE A REPRODUÇÃO DE MÚSICA

Política de Privacidade

Toque para ler a política de privacidade da aplicação.



Ao reproduzir músicas com a aplicação Música, a operação de pausa, reprodução ou ignorar continua disponível, mesmo se o ecrã estiver bloqueado.

Toque em ⓘ num ecrã de detalhes da música para obter as seguintes opções:

Adicionar à lista de reprodução Toque para adicionar à lista de reprodução.

Ir para o artista Toque para aceder ao artista.

Ir para o álbum Toque para aceder ao álbum.

Limpar fila Toque para eliminar a música da fila atual.

Guardar fila Toque para guardar a fila de reprodução.


9 Google Maps



9.1 Obter a minha localização


9.1.1 Ativar o GPS

Para ativar o recetor de satélite do sistema de posicionamento global (GPS) do seu telefone:

- 1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Segurança e localização > Localização**.
- 3 Deslize  para ativar a localização e seleccione o modo de localização que pretender.

9.1.2 Abrir o Google Maps e ver a minha localização

Toque no separador de aplicações do ecrã principal e, em seguida, toque em **Mapas**.

Toque em  no mapa para visualizar **A minha localização**.

O mapa centrar-se-á então num ponto azul. A sua posição real corresponderá a este ponto azul.




Para mover o mapa, arraste o mapa com o dedo.

Para ampliar e reduzir o zoom de um mapa, junte ou afaste os dedos. Também pode ampliar o zoom ao tocar duas vezes numa localização no ecrã.

9.2 Pesquisar uma localização

Na caixa de pesquisa, introduza um endereço, uma cidade ou uma empresa local.

Toque no ícone de pesquisa para pesquisar e, em seguida, os resultados da sua pesquisa serão apresentados no mapa como pontos vermelhos. Pode tocar num deles para mostrar uma etiqueta.

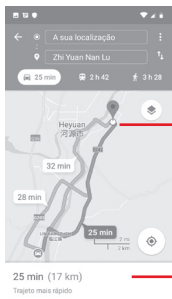


— Toque para mostrar mais informações

— Deslizar para a esquerda ou para a direita para ver mais resultados de pesquisa

9.3 Guardar uma localização

Tal como a marcação de um endereço da Web na Internet, pode atribuir uma estrela a qualquer posição no mapa para utilização posterior.


9.4 Abrir a vista de rua para uma localização


- 1 Toque sem soltar numa localização para apresentar a respetiva morada na parte inferior do ecrã do mapa.
- 2 Arraste o ecrã de detalhes para iniciar sessão e guardar offline.
- 3 Toque em  para apresentar a miniatura da vista de rua.

9.5 Obter direções de carro, transportes públicos ou a pé

9.5.1 Obter percursos sugeridos para a sua viagem

Toque em  a partir do ecrã do Maps.

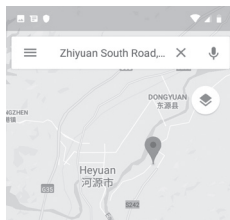

- 1 Toque na barra de introdução para editar o seu ponto de partida e introduza uma morada ou selecione um item guardado.
- 2 Faça o mesmo para o seu ponto de destino.
- 3 Para inverter as direções, toque em .
- 4 Em seguida, selecione um meio de transporte: automóvel, transportes públicos ou andar a pé.
- 5 Toque em **Opções de percursos** para seleccionar **Evitar autoestradas**, **Evitar portagens** ou **Evitar ferries**.
- 6 Alguns dos percursos sugeridos serão apresentados numa lista. Toque em qualquer percurso para ver a respetiva direção detalhada.

10 Outros

10.1 Ficheiros

Para aceder a esta função, toque no separador de aplicações do ecrã principal e, em seguida, toque em **Ficheiros**.

Os **Ficheiros** funcionam com o armazenamento no cartão microSD e do próprio telefone.

O **Gestor de ficheiros** apresenta todos os dados armazenados no cartão microSD e no armazenamento telefónico, incluindo aplicações, ficheiros multimédia, vídeos, imagens ou ficheiros de áudio que capturou, bem como outros dados transferidos através de Bluetooth ou cabo USB, etc.

Quando transfere uma aplicação do PC para o cartão microSD, pode localizar a aplicação nos Ficheiros e, em seguida, tocar na mesma para instalá-la no seu telefone.


Os Ficheiros permitem-lhe executar de forma eficiente as seguintes operações comuns: criar pastas/subpastas, abrir pastas/ficheiros, ver, mudar o nome, mover, copiar, eliminar, reproduzir, partilhar, etc.

10.2 Rádio FM

O seu telefone está equipado com um rádio ⁽¹⁾. Pode utilizar a aplicação como um rádio tradicional com canais guardados ou com informações visuais paralelas relacionadas com o programa de rádio no ecrã, se sintonizar estações que ofereçam serviço de rádio visual.

Para aceder a esta função, toque no separador de aplicações do ecrã principal e, em seguida, toque no **Rádio FM**.

Insira um auricular para ouvir o rádio. O auricular é utilizado como antena para o rádio.

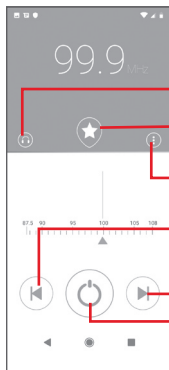

Opções disponíveis:

- **Pesquisar** Toque para pesquisar canais.
- **Lista de canais** Toque para ver a lista de canais.
- **Temporizador de suspensão** Mova o seletor deslizante para selecionar quando pretende parar automaticamente a reprodução.
- **Sair** Permite desligar o rádio.


⁽¹⁾ A qualidade do rádio depende da cobertura da estação de rádio nessa área em particular.

11 Definições



Para aceder ao menu de definições, pode escolher uma das duas formas seguintes:

1 Toque no separador de Aplicações do ecrã Principal e, em seguida, toque em **Definições**.

2 Arraste para baixo duas vezes no painel de notificações e toque nas Definições  para aceder às **Definições**.

11.1 Rede e Internet

11.1.1 Wi-Fi

Utilizando o Wi-Fi pode navegar na Internet sem utilizar o seu cartão SIM sempre que estiver ao alcance de uma rede sem fios. A única coisa que tem de fazer é aceder ao ecrã **Wi-Fi** e configurar um ponto de acesso para ligar o seu telefone à rede sem fios.

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar o Wi-Fi, consulte "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Redes móveis

- **Dados móveis**

Toque no seletor para ativar o acesso a dados através da rede móvel.

- **Roaming**

Toque no seletor para ativar a ligação aos serviços de dados quando estiver em roaming.

- **Utilização de dados da aplicação**

Toque para ver os dados móveis utilizados por cada aplicação.

- **Tipo de rede preferido**

Toque para selecionar o tipo de rede preferido.

- **Selecionar automaticamente a rede**

Toque no botão para ativar a seleção automática de rede.

- **Nomes dos pontos de acesso**

Pode selecionar a sua rede preferida com este menu.


11.1.3 Utilização de dados

A utilização de dados permite-lhe ver os dados que utilizou.

- **Poupança de dados**

A poupança de dados ajuda a reduzir o uso de dados, evitando que algumas aplicações enviem ou recebam dados em segundo plano. Toque no seletor para ativar/desativar a função de poupança de dados.

- **Dados móveis**

Para ativar/desativar os dados móveis, toque no seletor  junto dos dados móveis.

- **Utilização de dados da aplicação**

Toque para ver os dados móveis utilizados por cada aplicação.

- **Aviso de dados e limite**

Toque no seletor junto de **Definir o limite de dados** para ativar a função de limite de dados. Toque no **Limite de dados** para definir o volume máximo de dados móveis que pretende utilizar. A sua ligação de dados móveis será desativada quando o limite especificado for atingido. Também pode escolher o **Ciclo de uso de dados da aplicação** para definir a data de reposição de cada mês.

Toque no seletor junto de **Definir o aviso de dados** para ativar a função de aviso de dados. Toque em **Aviso de dados** para definir um volume de dados específico. Quando este volume for atingido, será recebida uma mensagem de aviso.

- **Utilização de dados de Wi-Fi**

Toque para ver a utilização de dados Wi-Fi de cada aplicação.



A utilização de dados é medida pelo seu telefone e a sua operadora pode efetuar esta medição de forma diferente.

11.1.4 Zona Wi-Fi e ligação à Internet via telemóvel

Esta função permite-lhe partilhar a ligação de dados móveis do seu telemóvel via USB ou como um ponto de acesso Wi-Fi portátil (consulte "**6.6 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telemóvel**").

11.1.5 Cartões SIM

Para gerir os seus cartões SIM, aceda a **Definições > Rede e Internet > Cartões SIM**.

Toque no seletor para ativar o uso do seu cartão SIM.

Toque no nome do cartão SIM para editar as informações do cartão SIM, como o nome, a cor, etc.

Para dispositivos Dual SIM, pode ajustar as definições de SIM preferidas.

- Toque nos cartões SIM para mudar o nome para um nome mais fácil de identificar.
- Ative o uso dos seus cartões SIM. Pode utilizar um cartão SIM de cada vez ou ambos em simultâneo.
- Defina as preferências SIM para dados móveis, chamadas e mensagens SMS.

11.1.6 Modo de voo

Utilize o **Modo de voo** para desativar simultaneamente todas as ligações sem fios, incluindo Wi-Fi, Bluetooth e mais.

Também pode aceder ao modo de voo a partir da barra de definições rápidas, arrastando para baixo a barra de notificações, ou a partir do menu de opções do telefone, premindo sem soltar o botão **Ligar/Desligar**.

11.1.7 VPN

Uma rede virtual privada móvel (VPN móvel ou mVPN) fornece a dispositivos móveis o acesso a recursos de rede e aplicações de software na sua rede doméstica, quando estes se conectam através de outras redes sem fios ou com fios. As VPNs móveis são utilizadas em ambientes em que os trabalhadores necessitam de manter as sessões de aplicações abertas em qualquer altura, ao longo do dia, uma vez que o utilizador se liga através de várias redes sem fios, encontra falhas na cobertura ou suspende e retoma os seus dispositivos para preservar a vida útil da bateria. Uma VPN convencional não pode sobreviver a tais eventos, porque o túnel de rede é interrompido, fazendo com que as aplicações encerrem a ligação, atinjam o tempo limite, falhem ou causem até mesmo uma falha no próprio dispositivo de computação.

Para obter mais informações sobre a VPN, consulte "**6.7 Ligar a redes virtuais privadas**".

11.1.8 Modo DNS privado

Toque para selecionar o modo DNS privado.

Tem de introduzir o nome de anfitrião quando o nome de anfitrião do fornecedor de DNS privado estiver selecionado.

11.2 Dispositivos ligados

11.2.1 Preferência de ligação

Dispositivos conectados => Preferências de ligação => Bluetooth....

• Bluetooth

O Bluetooth permite que o seu telefone troque dados (vídeos, imagens, música, etc.) num curto alcance com outro dispositivo suportado por Bluetooth (telefone, computador, impressora, auricular, kit para viatura, etc.).

Para mais informações sobre o Bluetooth, consulte "**6.3 Ligar a dispositivos Bluetooth**".

• Transmitir

Toque para definir a visualização sem fios.

• Impressão

O seu telefone suporta impressão sem fios para impressoras compatíveis e serviços online.

• Ficheiros recebidos

Toque para ver os ficheiros recebidos através de Bluetooth.

11.2.2 USB

Toque para ver as aplicações predefinidas instaladas no seu telefone.

Através do cabo USB, pode transferir ficheiros multimédia e outros ficheiros entre o seu telefone e o seu computador. Para mais informações sobre o USB, consulte "**6.4 Ligar a um computador através de USB**".

11.3 Aplicações e notificações

Utilize as definições de aplicações para ver detalhes sobre as aplicações instaladas no seu telefone, para gerir os seus dados e forçá-las a parar e para definir se pretende permitir a instalação de aplicações que obtém a partir de sites e e-mails. Também pode obter mais definições sobre as aplicações ou notificações do sistema.

11.4 Bateria

No ecrã da bateria pode ver os dados de utilização da bateria desde que ligou o telefone a uma fonte de alimentação. Este ecrã também mostra o estado da bateria e a duração da sua utilização desde o último carregamento. Toque numa categoria para conhecer o seu consumo de energia específico.

Pode ajustar o uso de energia regulando o brilho do ecrã ou o tempo limite do ecrã no ecrã de visualização.

11.5 Ecrã

- **Nível de luminosidade** Toque para ajustar o brilho do ecrã.
- **Modo de cor do ecrã** Toque para ajustar a cor do seu ecrã.
- **Luz noturna** Toque para definir a luz noturna.
- **Luminosidade adaptável** Toque para otimizar o nível de luminosidade de acordo com a luz disponível.
- **Mostrar relógio na barra de estado** Toque para ativar/desativar a visualização do relógio na barra de estado.
- **Imagem de fundo** Toque para definir a imagem de fundo.
- **Suspensão** Toque para definir o tempo limite do ecrã.
- **Luz de notificação do Pulse** Toque para ativar a luz de notificação do Pulse.
- **Rodar o ecrã automaticamente** Toque para ativar/desativar a função de rodar o ecrã automaticamente.
- **Tamanho do tipo de letra** Toque para definir o tamanho do tipo de letra.
- **Tamanho de visualização** Toque para definir o tamanho de visualização.
- **Proteção de ecrã** Toque para definir o modo de proteção de ecrã e para definir quando iniciar a proteção de ecrã.
- **Apresentar a aplicação Google** Toque para ativar/desativar a apresentação da aplicação Google.
- **Tema do dispositivo** Toque para definir o tema do dispositivo.

11.6 Som

Utilize as definições de som para configurar toques para diferentes eventos e ambientes.

- **Volume de multimídia** Deslize para ajustar o volume de música, vídeo, jogos, etc.
- **Volume de chamadas** Deslize para ajustar o volume das suas chamadas.
- **Volume do toque** Deslize para ajustar o volume dos seus toques.
- **Volume do alarme** Deslize para ajustar o volume dos seus alarmes.
- **Vibrar também para chamadas** Toque para definir a vibração do telefone para as chamadas recebidas.
- **Não incomodar** Toque para definir as interrupções e a prioridade das mesmas.
- **Atalho para impedir o toque** Toque para definir o atalho para impedir o toque.
- **Toque do telefone** Toque para definir o seu toque de chamada predefinido.
- **Som de notificação predefinido** Toque para definir o seu som de notificação predefinido.
- **Som de alarme predefinido** Toque para definir o seu som de alarme predefinido.
- **Outros sons e vibrações** Toque para definir sons do teclado, sons de bloqueio de ecrã, sons de toque e vibração no toque.

11.7 Armazenamento

Utilize estas definições para monitorizar o espaço total e disponível no seu telefone e no seu cartão microSD, para gerir o seu cartão microSD, e, se necessário, para repor o telefone, apagando todas as suas informações pessoais.

Armazenamento do dispositivo

Este menu apresenta o volume total de armazenamento interno do telefone utilizado. Toque em **Armazenamento partilhado interno** para ver o volume de armazenamento telefónico interno utilizado pelo sistema operativo, os respetivos componentes, as aplicações (incluindo aquelas que transferiu), os dados permanentes e temporários.

Toque no botão **Libertar espaço** para libertar algum espaço, removendo ficheiros mais antigos.

Armazenamento portátil

Apresenta a quantidade de espaço em qualquer cartão microSD instalado no seu telefone e o volume que pode utilizar para guardar fotografias, vídeos, música e outros ficheiros. Pode tocar no **Cartão SD** para aceder à função e obter mais detalhes.

11.8 Segurança e localização

Projeto Google Play

Verifique as aplicações e o seu telefone para detetar comportamentos nocivos.

Localizar o meu dispositivo

Toque no seletor para ativar a localização do seu telefone.

Atualização de segurança

Toque para verificar a versão atual do sistema e procurar atualizações para o seu sistema.

Bloqueio de ecrã

- **Nenhum** Toque para desativar a segurança de desbloqueio de ecrã.
- **Deslizar** Toque para ativar o modo de desbloqueio do diapositivo.
- **Padrão** Toque para desenhar o padrão para desbloquear o ecrã.
- **PIN** Toque para introduzir um PIN numérico para desbloquear o ecrã.
- **Palavra-passe** Toque para introduzir uma palavra-passe para desbloquear o ecrã.

Preferências do ecrã de bloqueio

Toque para escolher as preferências do ecrã de bloqueio.

Bloqueio inteligente

Tem de definir primeiro um bloqueio de ecrã quando ativa esta função.

Localização

Toque no seletor para ativar a função de localização.

- **Pedidos de localização recentes**

Reveja os pedidos de localização recentes.

- **Autorizações de nível da aplicação**

Toque no seletor para definir permissões de localização para aplicações.

- **Análise**

Melhore a localização ao permitir que as aplicações e serviços do sistema detetem redes Wi-Fi e dispositivos Bluetooth em qualquer altura.

- **Serviços de localização**

Reveja os serviços de localização da Google.

Mostrar palavras-passe

Toque no seletor para mostrar palavras-passe à medida que escreve.

Aplicações de administração do dispositivo

Toque para ver ou desativar os administradores do seu telefone.

Bloqueio do cartão SIM

Escolha um cartão SIM que pretenda configurar⁽¹⁾.

Toque no seletor para bloquear o cartão SIM com o código PIN.

Toque em **Alterar o PIN do cartão SIM** para alterar o código PIN.

Encriptação e credenciais

- **Encriptar telefone**

Pode encriptar as suas contas, definições, descarregar aplicações e os respetivos dados, meios de comunicação e outros ficheiros tocando em Encriptar telefone.

- **Tipo de armazenamento**

Apresenta o tipo de armazenamento do seu telefone.

- **Credenciais fidedignas**

Toque para apresentar certificados de CA fidedignas.

- **Credenciais do utilizador**

Toque para ver e modificar as credenciais armazenadas.

- **Instalar a partir do cartão SD**

Toque para instalar certificados encriptados a partir do cartão SD.

- **Limpar credenciais**

Toque para remover todas as credenciais.

Agentes fidedignos

Toque para ver ou desativar os agentes fidedignos.

Fixação no ecrã

Toque para definir a fixação no ecrã. Toque para definir a fixação no ecrã.

11.9 Contas

Utilize as definições para adicionar, remover e gerir o seu e-mail e outras contas suportadas. Também pode utilizar estas definições para controlar como e se todas as aplicações enviam, recebem e sincronizam os dados nos respetivos programas e se todas as aplicações podem sincronizar automaticamente os dados do utilizador.

Adicionar conta

Toque para adicionar uma conta para a aplicação selecionada.

Sincronizar dados automaticamente

Toque no seletor para ativar automaticamente a atualização dos dados de aplicações.

11.10 Segurança inteligente

Modo de emergência

Toque para definir o modo de emergência

⁽¹⁾ Apenas para telefones com dual SIM.

Partilhar localização

Toque para partilhar a sua localização em tempo real com amigos e familiares.

Informação de emergência

Toque para definir informações de emergência.

11.11 Restrições parentais

Este telefone inteligente vem equipado com funções básicas de restrições parentais incorporadas, permitindo-lhe, por exemplo, limitar ou desativar o acesso à loja de aplicações ou a jogos. Pode definir os limites de tempo para a utilização de aplicações e também localizar facilmente o telefone e o utilizador através do website da aplicação Google Device Manager.

Toque em **Restrições parentais** a partir do ecrã de Definições do telefone. Um assistente guiá-lo-á através dos passos para configurar as suas informações de restrições parentais.

1. Toque em **INICIAR CONFIGURAÇÃO**. Insira uma palavra-passe de 6 dígitos para as restrições parentais. Toque em **SEGUINTE**.

2. Introduza a palavra-passe novamente e, em seguida, toque em **SEGUINTE**.

3. Introduza o seu nome (ou o nome de um tutor) e o número de contacto como contacto de emergência para recuperar o seu PIN no caso de o esquecer. Toque em **SEGUINTE**.

4. Introduza o número de PIN de verificação enviado para o seu número de contacto. Toque em **CONFIRMAR**.

5. Toque em **Controlo de acesso ao dispositivo**.

Toque no seletor para aceder à restrição e definir uma agenda quando o seu telefone estiver acessível. Fora das horas agendadas, o seu telefone será automaticamente bloqueado.

6. Toque em **Controlo de acesso a aplicações**.

7. Selecione a aplicação para a qual pretende adicionar o controlo de acesso ou defina o limite de tempo para o acesso.

8. Toque no seletor para ativar a restrição.

9. Toque nos dias e selecione as opções do período para definir o limite de tempo.

Outras operações

Bloquear definições do dispositivo

Toque no seletor para ativar o bloqueio das definições do seu telefone, de modo a que seja necessário um PIN para aceder às definições da próxima vez.

Desativar instalação/desinstalação de aplicações

Toque no seletor para desativar a instalação/desinstalação de aplicações.

Mostrar contacto de emergência

Toque no seletor para ativar a apresentação do número de contacto do tutor ou guardião no ecrã de bloqueio.

Forçar toque

Toque no seletor para ativar o toque de chamadas recebidas no volume máximo.

Segurança do ecrã para os olhos

Toque no seletor para ativar o aviso quando o telefone estiver demasiado próximo do seu rosto.

Segurança de luz azul

Toque no seletor para ativar as definições de luz noturna para remover a luz azul potencialmente prejudicial.

Informações de contacto do tutor

Apresentar o nome e o número de contacto.

Localizar este dispositivo

Se este dispositivo estiver ligado a dados e a localização estiver ativada, pode localizá-lo remotamente através da Web ou de qualquer dispositivo com a aplicação Android Device Manager.

Repor restrições parentais

Todas as definições de restrições parentais serão desativadas e repostas.

11.12 Acessibilidade

Utilize as definições de acessibilidade para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade que tenha instalado no seu telefone.

Atalho das teclas de volume

Toque para aceder às definições do atalho das teclas de volume.

Menu de acessibilidade

O menu de acessibilidade oferece um grande menu no ecrã para controlar o seu telefone através de gestos, botões de hardware, navegação e muito mais. Toque no seletor para ativar esta função.

Selecionar para falar

Toque para desativar/ouvir o texto selecionado.

Mudar de acesso

Toque para ativar/desativar a alteração de acesso.

TalkBack

Toque para ativar/desativar a função de TalkBack. Com o TalkBack ativado, o seu telefone fornece comentários de voz para ajudar os utilizadores cegos e com limitações de visão, descrevendo as opções em que toca, seleciona e ativa.

Para sair do modo TalkBack, toque no seletor e uma moldura quadrada irá focar-se no seletor. Em seguida, toque duas vezes no seletor até aparecer uma mensagem para confirmar se pretende parar o modo Talkback. Toque em OK e uma moldura quadrada irá focar-se no ícone. Em seguida, toque duas vezes em OK para desativar o modo TalkBack.

Conversão de texto em voz

Consulte a definição "Motor preferido/Velocidade de discurso/Entoação/Ouvir um exemplo/Estado de idioma predefinido" antes.

Tamanho do tipo de letra

Toque para definir e aumentar ou diminuir o texto no ecrã.

Tamanho de visualização

Toque para definir e aumentar ou diminuir os itens no ecrã.

Ampliação

Toque para ativar/desativar a função de ampliação/redução, tocando três vezes no ecrã.

Correção da cor

Toque para ativar/desativar a correção da cor.

Inversão de cores

Toque no seletor para ativar/desativar a inversão de cores.

Cursor de rato grande

Toque no seletor para ativar/desativar o cursor do rato de grandes dimensões.

Remover animações

Toque no seletor para remover a animação.

Tempo de permanência

Toque no seletor para ativar/desativar o clique após o cursor parar de se mover.

Botão de ligar/desligar termina a chamada

Toque no seletor para ativar/desativar se o botão de ligar/desligar termina a chamada.

Rodar o ecrã automaticamente

Toque no seletor para ativar/desativar a rotação automática do ecrã.

Atraso de toque sem soltar

Toque para ajustar a duração da função "tocar sem soltar". Esta função permite que o seu telefone defina quanto tempo é necessário para manter o seu toque antes de ser registado.

Áudio mono

Toque no seletor para autorizar/desautorizar a combinação de canais ao reproduzir áudio.

Legendas

Toque para ativar/desativar as legendas no ecrã do telefone.

Texto de alto contraste

Toque no seletor para ativar/desativar o texto de alto contraste.

11.13 Google

Este telefone oferece-lhe as opções de definição de conta e serviços da Google.

11.14 Classificação do dispositivo e opiniões

Toque para partilhar a sua experiência, comentários ou sugestões usando o seu dispositivo inteligente.

11.15 Sistema

11.15.1 Idioma e entrada

Utilize as definições de idioma e entrada para seleccionar o idioma para o texto no seu telefone e para configurar o teclado no ecrã. Também pode configurar as definições de entrada de texto por voz e a velocidade do ponteiro.

Idioma

Toque para seleccionar o idioma e a região que pretende.

Teclado virtual

- **Gboard**

Idiomas

Toque para definir o idioma e o método de entrada.

Preferências

Toque para seleccionar as suas preferências de introdução de texto, como o modo de uma mão, estilos de entrada personalizados, pressão longa para introduzir símbolos, altura do teclado, etc.

Tema

Toque para seleccionar o tema do teclado e os estilos de entrada personalizados que pretender.

Correção de texto

Toque para ver várias opções que visam facilitar a organização do texto, tais como a correção automática, que permite corrigir palavras com erros de ortografia automaticamente, a apresentação de sugestões de correção, que permite apresentar palavras sugeridas ao escrever, entre outras opções.

Escrita deslizante

Toque para configurar a escrita deslizante, como por exemplo para ativar a escrita deslizante, a apresentação da linha de gestos, etc.

Escrita por voz

Toque para configurar a sua escrita por voz, como os idiomas, o reconhecimento de fala offline, o bloqueio de palavras ofensivas, etc.

Dicionário

Toque para ver as definições do dicionário pessoal.

Pesquisar

Toque para aceder às definições de pesquisa.

Avançadas

Toque para ver definições mais avançadas para o teclado Google, como Emoji para teclado físico, a apresentação do ícone da aplicação, as estatísticas de utilização de partilha, fragmentos de partilha, etc.

- **Gerir teclados**

Toque em  para gerir teclados.

Teclado físico

Toque para obter mais assistência do teclado.

Corretor ortográfico

Toque para aceder às definições do corretor ortográfico.

Serviço de preenchimento automático

Toque para definir o serviço de preenchimento automático.

Dicionário pessoal

Toque para abrir uma lista das palavras que adicionou ao dicionário. Toque numa palavra para editá-la ou eliminá-la. Toque no botão Adicionar (+) para adicionar uma palavra.

Velocidade do ponteiro

Toque para abrir uma caixa de diálogo onde pode alterar a velocidade do ponteiro. Toque em **OK** para confirmar.

Conversão de texto em voz

Toque para configurar as definições para a conversão de texto em voz do Google Voice.

- **Motor preferido**

Toque para escolher um motor de texto para voz preferido; toque no ícone das definições para mostrar mais opções para cada motor.

- **Idioma**

Toque para selecionar idiomas para a conversão de texto em voz.

- **Velocidade de discurso**

Deslize para definir a velocidade com que pretende que o sintetizador fale.

- **Entoação**

Deslize para definir a entoação com que pretende que o sintetizador fale.

Toque em **REPRODUZIR** para reproduzir um breve exemplo do sintetizador de voz, utilizando as suas definições atuais.

Toque em **REPOR** para repor a velocidade ou a entoação em que o texto é falado para normal ou predefinido.

11.15.2 Gestos

Aceder à câmara

Toque no seletor para ativar/desativar o acesso à função da câmara.

Esta função permite abrir rapidamente a câmara premindo a tecla **Ligar/Desligar** duas vezes.

Impedir o toque

Toque para definir o modo impedir o toque.

Deslizar rapidamente para cima no botão de Página inicial

Toque no seletor para ativar/desativar a função de deslize rápido para cima do botão da página inicial.

Quando ativado, pode percorrer o botão da página inicial para ver todas as aplicações abertas recentes. Deslize novamente para cima para ver todas as aplicações. Esta função funciona a partir de qualquer ecrã. O botão **Recentes** deixará de ser apresentado quando esta função estiver ativada.

Levantar para ativar o dispositivo

Toque no seletor para ativar/desativar a função de levantar para ativar o dispositivo.

Quando ativado, o ecrã do telefone será automaticamente ativado quando levantar o seu dispositivo.

11.15.3 Data e hora

Utilize as definições de data e hora para personalizar as suas preferências para como a data e a hora são apresentadas.

Data e hora automáticas

Toque para selecionar a opção Utilizar hora do fornecedor de rede ou para desativar esta opção.

Definir data

Toque para abrir uma caixa de diálogo na qual pode definir manualmente a data do telefone.

Definir hora

Toque para abrir uma caixa de diálogo na qual pode definir manualmente a hora do telefone.

Fuso horário automático

Toque para utilizar o fuso horário fornecido pela rede. Em alternativa, pode desativá-lo para definir todos os valores manualmente.

Selecionar fuso horário

Toque para abrir uma caixa de diálogo na qual pode definir o fuso horário do telefone.

Formato de 24 horas automático

Toque no seletor para ativar/desativar o formato automático de 24 horas.

Utilizar formato de 24 horas

Ative esta opção para apresentar a hora utilizando o formato de relógio de 24 horas.

11.15.4 Cópia de segurança

Copiar para o Google Drive

Toque no botão para fazer a cópia de segurança das definições do seu telefone e de outros dados de aplicações para os servidores da Google, através da sua conta Google.

Se substituir o seu telefone, as definições e os dados que incluiu na cópia de segurança são restaurados para o novo telefone da primeira vez que iniciar sessão com a sua conta Google. Se marcar esta opção, uma grande variedade de definições e dados são copiados, incluindo as suas palavras-passe de Wi-Fi, marcadores, uma lista das aplicações que instalou, as palavras que adicionou ao dicionário utilizado pelo teclado no ecrã e a maior parte das definições que configurar com a aplicação de definições. Se desmarcar esta opção, irá parar a cópia de segurança das suas definições e quaisquer cópias de segurança existentes serão eliminadas dos servidores da Google.

11.15.5 Repor opções

Repor Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth

Toque no botão **REPOR DEFINIÇÕES** para repor todas as definições da rede, incluindo o Wi-Fi, os dados móveis e o Bluetooth.

Repor preferências de aplicações

Toque em **REPOR APLICAÇÕES** para repor todas as definições de aplicações, incluindo aplicações desativadas, notificações de aplicações, restrições de dados de fundo para aplicações, etc.

Apagar todos os dados (reposição de dados de fábrica)

Toque em **REPOR TELEFONE** para apagar todos os seus dados pessoais do armazenamento interno do telefone, incluindo informações sobre a sua conta Google ou quaisquer outras contas, o seu sistema e as definições da aplicação e quaisquer aplicações descarregadas. A reposição do telefone não elimina quaisquer atualizações de software do sistema que transferiu ou quaisquer ficheiros no seu cartão microSD, tais como música ou fotografias. Se reiniciar o telefone desta forma, é-lhe pedido que volte a introduzir o mesmo tipo de informação que quando iniciou o Android pela primeira vez.

Quando não for possível ligar o seu telefone, existe outra forma de efetuar uma reposição de dados de fábrica utilizando as teclas de hardware. Prima a tecla de **Volume para cima** e a tecla **Ligar/Desligar** ao mesmo tempo até que o ecrã se acenda.

11.15.6 Vários utilizadores

Pode partilhar este dispositivo com outras pessoas através da criação de utilizadores adicionais. Cada utilizador tem o seu próprio espaço, o qual pode personalizar com aplicações, imagem de fundo, etc. Os utilizadores também podem ajustar as definições do dispositivo, como o Wi-Fi, que afetam todos os utilizadores.

Toque em **Você (proprietário)** para editar informações de perfil, adicionando um nome ou uma fotografia.

Toque em **Adicionar utilizador** para adicionar novos utilizadores.

11.15.7 Atualização de software

A atualização de software permite-lhe descarregar um novo software para o seu dispositivo, com a intenção de melhorar a experiência do utilizador e o desempenho do produto.

11.15.8 Acerca do telefone


Contém informações sobre a informação jurídica, o número do modelo, a versão do firmware, a versão de baseband, a versão do kernel, o número de compilação, etc.

12 Atualizar o software do seu telefone

Utilizando a ferramenta de atualização FOTA (“firmware over the air”), pode atualizar o software do seu telefone.

Para aceder à **Atualização de software**, toque em **Definições** > **Atualização de software**. Toque em **Verificar se existem atualizações**, e o telefone irá procurar pelo software mais recente. Se pretender atualizar o sistema, toque em **Descarregar** e, quando terminar, toque em **Instalar**, para concluir a atualização. Agora o seu telefone terá a versão mais recente do software.

Deve ativar a ligação de dados antes de procurar atualizações. As definições para intervalos de verificação automática e para procurar atualizações apenas através de Wi-Fi também estão disponíveis após a reinicialização do telefone.

Se escolheu a verificação automática, quando o sistema descobre a nova versão, o ícone  é apresentado na barra de estado. Toque na notificação para aceder diretamente à **Atualização do software**.



Durante a transferência FOTA, para evitar erros na localização dos pacotes de atualização corretos, não altere a sua localização predefinida de armazenamento.

Leia as seguintes informações de segurança antes de utilizar o dispositivo. O cumprimento dos avisos irá ajudar a evitar ferimentos pessoais ou a terceiros e danos no dispositivo.

Avisos de segurança adicionais podem ser fornecidos para a operação de aplicações específicas no seu dispositivo. Também deve seguir estas instruções.

13 Pictogramas e símbolos gráficos



Leia o guia de informações de segurança e a garantia



Não o utilize durante o abastecimento de combustível nem próximo de gás ou líquidos inflamáveis



Não o utilize durante a condução



Este dispositivo pode produzir uma luz forte ou intermitente



Ao utilizar o telefone, certifique-se de que está mantido a pelo menos 5 mm da sua cabeça ou corpo



Não eliminar o telefone em fogo



As partes pequenas podem representar um risco de asfixia



Evite o contacto com suportes magnéticos



Este dispositivo pode produzir um som alto



Evite temperaturas extremas



Mantenha longe de pacemakers e de outros dispositivos médicos pessoais



Evite o contacto com líquidos, manter seco



Desligue o dispositivo sempre que tal for solicitado em hospitais e instalações médicas



Não tente desmontar o dispositivo



Desligue o dispositivo sempre que tal for solicitado em aeronaves e aeroportos



Não recorra a este dispositivo para realizar comunicações de emergência



Desligue o dispositivo em ambientes explosivos



Utilize apenas os acessórios aprovados



Não utilize este dispositivo enquanto caminha na rua ou pratica ciclismo

Informações de segurança do produto

Exposição a RF

Declaração geral sobre energia de RF

O seu telefone contém um transmissor e um receptor. Quando está ligado, recebe e transmite energia de RF. Quando comunica com o seu telefone, o sistema que processa a sua chamada controla o nível de energia em que o seu telefone transmite.

Taxa de absorção específica (SAR)

O seu dispositivo móvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Estas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem as margens de segurança concebidas para assegurar a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade e saúde das mesmas.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de absorção específica ou SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg e o valor SAR mais elevado para este dispositivo quando testado perto do ouvido foi de 0,34 W/kg⁽¹⁾, e quando testado perto do corpo (a uma distância de 10 mm), o valor SAR mais elevado foi de 1,30 W/kg⁽²⁾.

Uma vez que os dispositivos móveis oferecem uma vasta gama de funções, podem ser utilizados noutras posições, tais como junto do corpo, conforme descrito neste manual do utilizador.

A SAR é medida utilizando a potência de transmissão mais elevada do dispositivo e, quando suportado, com múltiplos transmissores em simultâneo. A SAR real deste dispositivo durante o funcionamento está tipicamente abaixo do valor indicado acima. A SAR real deste dispositivo durante o funcionamento está tipicamente abaixo do valor indicado acima.

Operação junto ao corpo

Para garantir o cumprimento das diretrizes de exposição de RF, o telefone tem de ser utilizado com uma distância mínima de 5 mm de separação do corpo.

Para garantir o cumprimento das diretrizes de exposição de RF, o telefone tem de ser utilizado com uma distância mínima de 5 mm de separação do corpo.

Limitação da exposição a campos de radiofrequência (RF)

Para os indivíduos que pretendam limitar a sua exposição a campos de RF, a Organização Mundial de Saúde (OMS) fornece a seguinte recomendação na “Ficha informativa 193 - Campos eletromagnéticos e saúde pública: telemóveis (outubro de 2014)”

Medidas preventivas: as informações científicas existentes não indicam a necessidade de quaisquer precauções especiais na utilização de telemóveis. Em caso de preocupação, os indivíduos poderão optar por limitar a sua própria exposição a RF, ou a dos seus filhos, limitando a duração das chamadas ou utilizando dispositivos ‘mãos-livres’ para manter os telemóveis afastados da cabeça e do corpo.

Poderá encontrar mais informações sobre a exposição a ondas de rádio no endereço da OMS: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>.

⁽¹⁾ Os testes foram efetuados em conformidade com [CENELEC EN50360] [norma IEC 62209-1].

⁽²⁾ Os testes foram efetuados em conformidade com [CENELEC EN50566] [norma IEC 62209-2].

14 Informações regulamentares

As seguintes aprovações e avisos de segurança aplicam-se a regiões específicas, conforme referido.

A Vodafone declara pelo presente que o equipamento de rádio tipo VFD 630 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto da declaração de conformidade da UE está disponível na íntegra no seguinte endereço eletrónico:

<http://vodafone.com/support>

Proteção de dados e atualizações de software

Ao continuar a utilizar este dispositivo, está a indicar que leu e concorda com o seguinte conteúdo:

A fim de fornecer um melhor serviço, este dispositivo irá automaticamente procurar/tentar obter informações de atualização de software a partir da Vodafone e respetivos parceiros após estabelecer ligação à Internet. A fim de fornecer um melhor serviço, este dispositivo irá automaticamente procurar/tentar obter informações de atualização de software a partir da Vodafone e respetivos parceiros após estabelecer ligação à Internet.

Tenha em atenção que nem a Vodafone, nem os respetivos parceiros utilizarão as informações do IMEI/SN para quaisquer efeitos de identificação pessoal, e estes apenas serão utilizados para agendar/girir as atualizações de software.

Distrações

A utilização de um dispositivo móvel para comunicar, ouvir música ou assistir a outros conteúdos multimédia poderá potencialmente distraí-lo de qualquer atividade que exija toda a sua atenção. Também poderá reduzir a sua atenção ao ambiente que o rodeia.

Condução de veículos

É essencial assegurar que dá toda a sua atenção à condução em todos os momentos, de modo a reduzir o risco de um acidente. É essencial assegurar que dá toda a sua atenção à condução em todos os momentos, de modo a reduzir o risco de um acidente. A utilização de um telefone durante a condução de veículos (mesmo com um kit mãos livres) provoca distrações e pode causar um acidente.

Operação de máquinas

É essencial assegurar que dá toda a sua atenção à operação de máquinas em todos os momentos, de modo a reduzir o risco de um acidente.

Caminhar e andar de bicicleta

A utilização de um dispositivo móvel durante uma caminhada ou um passeio de bicicleta reduzirá a atenção no ambiente que o rodeia e poderá aumentar o risco de um acidente.

Manuseamento do produto

Declaração geral sobre manuseamento e utilização

O utilizador é o único responsável pela forma como utiliza o seu telefone e pelas consequências da utilização do mesmo.

Tem de desligar sempre o seu telefone sempre que a respetiva utilização for proibida. A utilização do seu telefone está sujeita a medidas de segurança concebidas para proteger os utilizadores e o ambiente.

- Trate sempre o seu telefone e os respetivos acessórios com cuidado e mantenha-o num local limpo e sem pó.
- Não exponha o seu telefone ou os respetivos acessórios a chamas abertas ou a produtos de tabaco acesos.
- Não exponha o seu telefone ou os respetivos acessórios a líquidos, humidade ou humidade elevada.
- Não deixe cair, não atire, nem tente dobrar o seu telefone ou os respetivos acessórios.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes de limpeza ou aerossóis para limpar o dispositivo ou os respetivos acessórios.
- Não pinte o seu telefone ou os respetivos acessórios.
- Não tente desmontar o seu telefone ou os respetivos acessórios. Apenas o pessoal autorizado pode fazê-lo.
- Não exponha o seu telefone ou os respetivos acessórios a temperaturas extremas: mínimo -10 e máximo +50 graus Celsius.
- Consulte os regulamentos locais relativamente à eliminação de produtos eletrónicos.

- Não transporte o telefone no bolso de trás, pois pode partir-se quando se sentar.

Crianças pequenas

Não deixe o telefone e os acessórios ao alcance de crianças nem permita que brinquem com eles.

Podem magoar-se, magoar outras pessoas ou danificar o telefone acidentalmente.

O seu telefone contém peças pequenas com arestas afiadas que podem causar ferimentos ou que se podem separar e criar um risco de asfixia.

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, não deixe dispositivos eletrónicos ou suportes magnéticos junto ao seu telefone por muito tempo.

Evite outras fontes magnéticas, uma vez que estas podem causar avaria do magnetómetro interno ou de outros sensores e fornecer dados incorretos.

Descarga eletrostática (ESD)

Não toque nos conectores metálicos do SIM Card.

Fonte de alimentação

Não conecte o seu dispositivo à fonte de alimentação nem o ligue até ser instruído a fazê-lo nas instruções de instalação.


Antena

Não toque na antena desnecessariamente.



Posição normal de utilização manual

Ao efetuar ou receber uma chamada telefónica, mantenha o telefone encostado ao ouvido, com a parte inferior alinhada com a boca, tal como utilizaria um telefone fixo convencional.

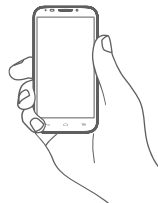

Airbags

Não coloque um telefone na área próxima de ou sobre um airbag ou na área de acionamento do airbag.

Guarde o telefone de forma segura antes de conduzir o seu veículo.

Convulsões/desmaios

Este telefone é capaz de produzir luzes fortes e intermitentes.

Lesões por movimento repetitivo

Para minimizar o risco de lesão por tensão repetitiva (RSI), quando enviar mensagens de texto ou jogar com o seu telefone:

- Não segure o telefone com demasiada firmeza.
- Prima os botões ou toque no ecrã ao de leve.
- Utilize as funcionalidades especiais do equipamento telefónico que minimizam o número de botões que tem de premir, como modelos de mensagem e texto preditivo.
- Faça muitas pausas para alongar e descontraír.
- Se continuar a sentir desconforto, pare de utilizar este dispositivo e consulte o seu médico.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer telefone sem fios, funciona através de sinais de rádio, que não garantem a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deve confiar unicamente num telefone sem fios para comunicações de emergência.

Ruído alto

Este telefone é capaz de produzir ruídos altos, podendo danificar a sua audição.



PROTEGER A SUA AUDIÇÃO

Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo. Tenha cuidado ao manter o seu dispositivo próximo do seu ouvido enquanto o altifalante está a ser utilizado.

Função de leitor de MP3 e de vídeo

Quando estiver a ouvir música pré-gravada ou a ver vídeos no seu dispositivo, com auscultadores ou auriculares e em volumes muito elevados, corre o risco de sofrer danos permanentes na sua audição. Mesmo que esteja habituado a ouvir música num volume elevado e pareça aceitável para si, continua a correr o risco de danificar a sua audição.

Reduza o volume de som para um nível razoável e evite utilizar auscultadores durante um período excessivo de tempo, para evitar danos auditivos.

Diferentes auscultadores ou auriculares podem fornecer um volume superior ou inferior com a mesma definição de volume no seu dispositivo. Comece sempre com uma definição de volume baixa.

Não ouça música ou vídeo com auscultadores enquanto conduz, pratica equitação, faz ciclismo ou caminha na rua.

Os períodos prolongados de audição de música, jogos ou utilização de outro conteúdo no seu dispositivo com volumes muito elevados podem causar danos auditivos.

Luz brilhante

Este telefone é capaz de produzir um flash de luz ou uma luz fixa que pode ser utilizada como uma lanterna. Não o utilize demasiado perto dos olhos.

Aquecimento do telefone

O seu telefone pode aquecer durante o carregamento e durante a utilização normal. Não utilize este telefone se estiver demasiado quente (se apresentar um aviso de sobreaquecimento ou se sentir demasiado calor ao contacto).

Segurança elétrica

Acessórios

Utilize apenas acessórios e carregadores aprovados.

Não ligue produtos ou acessórios incompatíveis.

Tenha cuidado para não tocar ou deixar que objetos metálicos, tais como moedas ou porta-chaves, tenham contacto ou provoquem o curto-circuito dos terminais da bateria, carregador, ponto de carregamento do dispositivo ou quaisquer outros contactos elétricos dos acessórios.

Não toque no dispositivo com as mãos molhadas. Se o fizer, poderá causar um choque elétrico.

Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas nem desligue o carregador puxando pelo cabo. Se o fizer, pode resultar em electrocussão. **Ligação a um automóvel**

Procure aconselhamento profissional ao ligar uma interface de telefone física ao sistema elétrico do seu veículo.

Produtos danificados e com defeito

Não tente desmontar o telefone ou os respetivos acessórios.

Apenas pessoal qualificado deve reparar o telefone ou os acessórios.

Se o telefone ou os acessórios tiverem sido submersos em água ou outro líquido, furados ou sujeitos a uma queda grave, não os utilize antes de os levar a um centro de assistência autorizado para serem verificados.

Manuseamento e segurança da bateria

A bateria deste dispositivo não pode ser removida pelo utilizador.

Não tente remover a bateria ou desmontar o dispositivo para aceder à bateria.

Utilize apenas o carregador fornecido ou carregadores de substituição aprovados pelo fabricante e destinados a serem utilizados com o telefone. Pode ser perigoso utilizar outros carregadores.

A utilização incorreta do dispositivo pode resultar em incêndio, explosão ou outros perigos.

Se achar que a bateria está danificada, não utilize nem recarregue o dispositivo e leve-o a um centro de assistência para que seja testado.

Não perfure nem esmague o dispositivo, nem permita que seja sujeito a qualquer força ou pressão externa.

Interferência

Devem ser tomadas precauções ao utilizar o telefone próximo de dispositivos médicos pessoais, tais como pacemakers e aparelhos auditivos.

Pacemakers

Os fabricantes dos pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15 cm entre um telemóvel e um pacemaker, para evitar potenciais interferências. Para consegui-lo, utilize o telefone no ouvido oposto à localização do seu pacemaker e não o transporte no bolso junto ao peito.

Aparelhos auditivos

As pessoas que usam aparelhos auditivos ou outros implantes cocleares podem ouvir ruídos de interferência quando utilizam dispositivos sem fios ou quando existe um dispositivo sem fios nas proximidades.

O nível de interferência irá depender do tipo de aparelho auditivo e da distância da fonte de interferência. Aumentar a separação entre os mesmos poderá reduzir a interferência. Também pode consultar o fabricante do seu aparelho auditivo para falar sobre alternativas.

Dispositivos médicos

Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do seu telefone pode interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.

Hospitais

Desligue o seu dispositivo sem fios sempre que solicitado em hospitais, clínicas ou instalações de assistência médica. Estes pedidos foram concebidos para evitar possíveis interferências com equipamentos médicos sensíveis.

Avião

Desligue o seu dispositivo sem fios sempre que solicitado pelo aeroporto ou pelo pessoal da companhia aérea.

Consulte o pessoal da companhia aérea sobre a utilização de dispositivos sem fios a bordo da aeronave. Se o seu dispositivo estiver equipado com um "modo de voo", este tem de ser ativado antes de embarcar numa aeronave.

Interferência nos automóveis

Devido a possíveis interferências com equipamento eletrónico, alguns fabricantes de veículos proibem a utilização de telemóveis nos seus veículos, a menos que esteja incluído na instalação um kit mãos-livres com uma antena externa.

Ambientes explosivos

Estações de serviço e atmosferas perigosas

Em locais com atmosferas potencialmente explosivas, obedeça a todos os sinais afixados para desativar dispositivos sem fios, como o seu telefone ou qualquer outro equipamento de rádio.

As áreas com atmosferas potencialmente perigosas incluem: bombas de gasolina, porões de barcos, instalações de transferência ou armazenamento de combustíveis ou químicos, áreas em que o ar contém produtos químicos ou partículas, tal como cereais, poeiras ou limalhas.

Áreas e dispositivos de detonação

Desligue o seu telemóvel ou dispositivo sem fios quando se encontrar numa área de detonação ou em áreas com cartazes com a indicação para desligar “transmissores/recetores de rádio” ou “dispositivos eletrónicos”, para evitar a interferência em operações de detonação.

Eliminação e reciclagem

Para eliminar ou reciclar o seu dispositivo de forma segura e adequada, contacte o seu centro de assistência ao cliente para obter mais informações.

Proteção contra roubo⁽¹⁾

O seu telefone é identificado por um IMEI (número de série do telefone), apresentado na etiqueta da embalagem e na memória do produto. Recomendamos que anote este número na primeira vez que utilizar o seu telefone, introduzindo * # 0 6 # no teclado, e que o guarde num local seguro. Caso o teu telefone seja roubado, este número pode ser pedido pela polícia ou pelo seu operador. Este número permite bloquear o seu telemóvel, evitando que uma terceira pessoa o utilize, mesmo com um cartão SIM diferente.



Este símbolo no seu telefone, na bateria e nos acessórios indica que estes produtos têm de ser levados para pontos de recolha no fim da sua vida útil:

- centros municipais de eliminação de resíduos com contentores específicos para estes itens de equipamento.
- contentores de recolha em pontos de venda.

Serão, então, reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente, pelo que os seus componentes podem ser reutilizados.

Nos países da União Europeia:

Estes pontos de recolha são acessíveis gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal têm de ser trazidos para estes pontos de recolha.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser colocados em recipientes para o lixo comum se a sua jurisdição ou a sua região tiverem instalações de reciclagem e de recolha adequadas; em vez disso, devem ser levados para os pontos de recolha para que sejam reciclados.

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

⁽¹⁾ Contacte o seu operador de rede para obter informações sobre a disponibilidade de serviços.

Licenças



O logótipo microSD é uma marca comercial.

A marca de palavra e os logótipos Bluetooth pertencem à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Vodafone e respetivas filiais é realizada sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.



ID de declaração de Bluetooth VFD 630 D040069

O logótipo Wi-Fi é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países europeus.

Este dispositivo pode ser utilizado sem restrições em qualquer Estado membro da UE.

Google, o logótipo Google, Android, o logótipo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ e Hangouts™ são marcas comerciais da Google Inc.

O robô Android é reproduzido ou modificado a partir do trabalho criado e partilhado pela Google e é utilizado de acordo com os termos descritos na licença de atribuição da Creative Commons 3.0 (o texto é apresentado ao tocar sem soltar em **Google legal nas Definições > Sistema > Acerca do telefone > Informações legais**)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Esta opção poderá não estar disponível, consoante o seu país

Informações gerais

Adquiriu um produto que utiliza os programas de fonte aberta (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd no código de objeto e outros programas de código aberto licenciados sob a licença pública geral GNU e a licença Apache.

Iremos fornecer-lhe uma cópia completa dos códigos fonte correspondentes, mediante pedido, no prazo de três anos a contar da distribuição do produto a partir do endereço mencionado abaixo, no capítulo Aviso.

Pode descarregar os códigos fonte a partir de <http://www.wikogeek.com/>. O fornecimento do código fonte é gratuito na Internet.

Este equipamento de rádio funciona nas seguintes bandas de frequência e com potência máxima de radiofrequência:

GSM850 32.20 dBm

GSM900: 33.20dBm

GSM1800: 29.20 dBm

GSM 1900: 30.20dBm

UMTS B1/2/5: 23.70 dBm

UMTS B8: 24.20 dBm

LTE B1/3/7: 23.20 dBm

LTE B5/28B: 23.70 dBm

LTE B8: 24.20 dBm

LTE B20: 24.00 dBm

Bluetooth: <10 dBm

802.11 b/g/n : 2.4 GHz band: <20 dBm

A descrição de acessórios e componentes, incluindo o software, que permitem que o equipamento de rádio funcione conforme pretendido, encontra-se no manual do utilizador disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://vodafone.com/support>

Aviso

As informações constantes neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Aviso

Todos os esforços foram feitos na preparação deste manual para garantir a exatidão dos conteúdos, mas todas as declarações, informações e recomendações neste manual não constituem uma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita. Leia cuidadosamente as precauções de segurança e as informações de segurança para garantir que utiliza este dispositivo sem fios de uma forma correta e segura.

Importador: Wiko SAS

Morada: Wiko - 1 rue Capitaine DESSEMOND - 13007 Marseille - France

Fabricante: Vodafone Procurement

Company S.a.r.l.

Marca comercial registada:



Morada: 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

15 Informação da garantia

TERMS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. A Vodafone assegura a garantia deste Telemóvel por um período de dois (2) anos a partir da data de Compra pelo proprietário original (não transferível) mediante uma utilização normal.
2. A Bateria tem uma garantia limitada de doze (12) meses e o Carregador de vinte e quatro (24) meses contra defeitos de fabrico. Outros acessórios têm uma garantia limitada de vinte e quatro (24) meses contra defeitos de fabrico.
3. Esta Garantia não cobre danos resultantes de:
 - a) Desgaste normal do equipamento;
 - b) Defeitos e danos causados por uma utilização do equipamento diferente da sua utilização normal e habitual;
 - c) Desmontagem, reparação, alteração ou modificação não autorizada;
 - d) Utilização indevida, abuso, negligência ou qualquer tipo de acidentes causados;
 - e) Defeitos ou danos causados por testes, operações, manutenção, instalação ou alterações inadequadas;
 - f) Defeitos ou danos causados por derrames de alimentos ou líquidos, corrosão, ferrugem ou utilização de tensões incorretas;
 - g) Riscos ou danos em superfícies de plástico e em todas as outras peças expostas externamente que se devam a uma utilização normal por parte do cliente;
4. Se este telefone necessitar de manutenção ou reparação, terá de ser entregue a expensas do utilizador.
5. Esta garantia será nula e sem efeito em qualquer um dos seguintes casos:
 - a) Se o número de série ou o selo de garantia no equipamento tiverem sido desfigurados ou removidos.
 - b) Se algum termo contido nesta garantia tiver sido alterado ou modificado de alguma forma, sem o consentimento prévio por escrito da Vodafone.
6. Esta garantia limitada abrange apenas os clientes que compram o produto e só é válida no país pretendido da Vodafone (ou na área regional) de venda do produto.
7. Se o produto for devolvido à Vodafone após a expiração do período de garantia, as políticas de serviço normais da Vodafone serão aplicadas e serão cobrados ao consumidor os montantes respetivos em conformidade.
 - a) A Vodafone não assume qualquer outra obrigação ou responsabilidade além da que está expressamente prevista nesta garantia limitada.
 - b) Todas as informações de garantia, características do produto e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
8. ESTA GARANTIA SUBSTITUI QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, ESPECIFICAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A VODAFONE NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA VIOLAÇÃO DA GARANTIA, ALÉM DE CORRIGIR A VIOLAÇÃO NA FORMA DESCRITA ACIMA. EM NENHUM CASO A VODAFONE SERÁ RESPONSABILIZADA PELAS RESPECTIVAS CONSEQUÊNCIAS.

16 Acessórios

Os smartphones mais recentes da Vodafone oferecem uma funcionalidade mãos-livres integrada que lhe permite utilizar o telefone à distância, colocado numa mesa, por exemplo. Para aqueles que preferem manter as suas conversas confidenciais, também está disponível um auricular.

1. Carregador
2. Cabo de dados
3. Auricular
4. Guia de início rápido
5. Segurança e garantia
6. Bateria não amovível
7. PIN da bandeja do SIM

17 Especificações

Processador	6761V/WA
Plataforma	Android P
Memória	RAM DE 16 GB + 2 GB
Dimensões (CxLxE)	148,65 * 69,85 * 8,85 mm
Peso	145.2 g
Ecrã	5,67 polegadas com entalhe T, com HD+ (720x1498)
Rede	Rede 2G 850/900/1800/1900 Rede 3G 850/900/1900/2100 Rede 4G B1/3/5/7/8/20/28B
GPS	GPS, GNSS
Conectividade	Bluetooth Versão BT 4,2 Wi-Fi/WLAN 802,11 b/g/n Conector de áudio 3,5 mm Micro-USB 2.0
Câmara	Câmara posterior 8 M (3264 * 2448) Câmara frontal 5 M (2592 * 1944)
Formatos de áudio suportados	MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC

Formatos de vídeo suportados	AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV
Bateria	Polímeros, capacidade de 2920 mAh
Slot de expansão	Capacidade para cartão de memória Micro SD até 256 GB
Funcionalidades especiais	Recetor GPS e acelerómetro

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.