

Manuali i përdoruesit

Tab speed



VF-1397


Tabela e Përmbajtjes


1	Pajisja juaj	1
1.1	Butonat dhe lidhjet.....	1
1.2	Fillimi.....	4
1.3	Ekrani kryesor	7
2	Futja e tekstit	18
2.1	Përdorim i Tastierës në Ekran	18
2.2	Tastiera Android	18
2.3	Redaktimi i tekstit	19
3	Kontakte	20
3.1	Referimi i kontakteve tuaj	20
3.2	Menaxhimi i grupit të kontakteve.....	21
3.3	Shtimi i një kontakti	22
3.4	Redaktimi i kontakteve tuaja.....	23
3.5	Importimi, eksportimi dhe shpërndarja e kontakteve	23
3.6	Llogari	24
4	Mesazhe dhe Postë elektronike	25
4.1	Mesazhe	25
4.2	Gmail/Postë elektronike	29
4.3	Hangouts	35
5	Kalendari dhe koha	37
5.1	Kalendar	37
5.2	Ora	39
6	Lidhja	41
6.1	Lidhja me internetin.....	41
6.2	Të lidhesh me pajisje Bluetooth	44
6.3	Lidhja me një kompjuter	45
6.4	Ndarja e lidhjes të të dhënave celulare të tabletit tuaj	46
6.5	Të lidhesh me rrjete private virtuale	47
7	Dyqani i Lojërave	49
7.1	Gjeni vendndodhjen e elementeve që doni të shkarkoni dhe instaloni	49
7.2	Shkarkoni dhe instaloni	50
7.3	Menaxhoni shkarkimet tuaja	51

8	Aplikacione multimedia.....	53
8.1	Kamera	53
8.2	Galeri	56
8.3	YouTube	58
9	Hartat	60
9.1	Jep Vendndodhjen Time	60
9.2	Kërkoni për një vendndodhje.....	61
9.3	Vendosi yll një vendndodhjeje	62
9.4	Merr drejtime për ngarje makine, transport publik ose drejtime për ecje.....	63
9.5	Vendosja e Shtresave.....	64
10	Të tjerat.....	65
10.1	Makinë llogaritëse	65
10.2	Menaxher skedari	65
10.3	Regjistrues tingulli	66
10.4	Menaxheri i Pajisjes.....	66
10.5	Aplikacione të tjera.....	66
11	Cilësime	67
11.1	Me valë dhe rrjete	67
11.2	Pajisje.....	69
11.3	Personal.....	71
11.4	Sistem	78

1 Pajisja juaj

1.1 Butonat dhe lidhjet

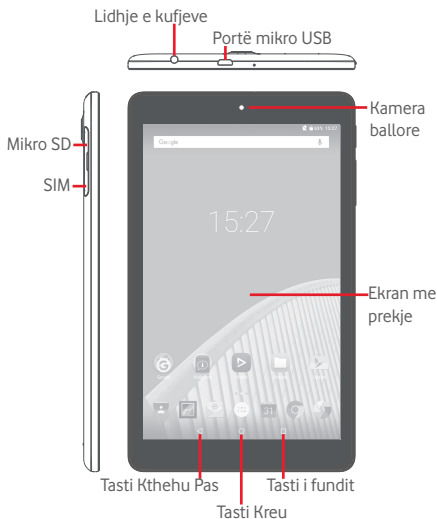

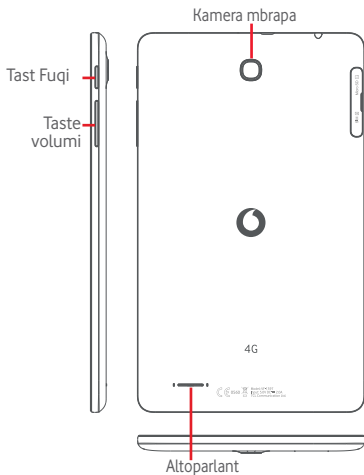



Tasti i fundit

- Prekni për të hapur një listë të imazheve tablo të aplikacioneve me të cilat keni punuar së fundmi.



Tasti Kreu

- Ndërsa jeni në çfarëdo aplikacioni ose ekran, prekni për t'u kthyer në ekranin Kryesor.



Tasti Kthehu Pas

- Prek për t'u rikthyer në pamjen e mëparshme të ekranit ose për të mbyllur një dritare dialoguese, menunë e opsioneve, panelin njoftimet etj.

Këta taste janë të dukshëm kur ekrani ndriçohet.



Tasti Energjia

- Shtypni: Kyçni ekranin/Ndriçoni ekranin
- Shtypni dhe mbani: Ndizeni ose nxirrni menunë për të marrë më shumë opsione, të tilla si **Fik**, **Regjim fluturimi**, etj.
- Shtypni dhe mbani tastin **Fuqi** dhe tastin **Ulje volumi** për të kapur një foto të ekranit.




Tastet e volumit

- Në regjimin Muzikë/Video/Transmetim, rregullojnë volumnin e pajisjes.

1.2 Fillimi


1.2.1 Konfigurimi

Vendosja e mikro kartës SIM dhe mikro kartës SD

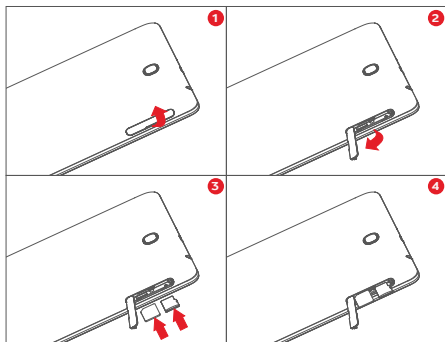


Tableti juaj mbështet vetëm karta mikro-SIM. Mos tentoni të futni lloje të tjera SIM, si karta mini dhe nano, përndryshe ju mund të dëmtoni tabletin tuaj.

Karikim i baterisë

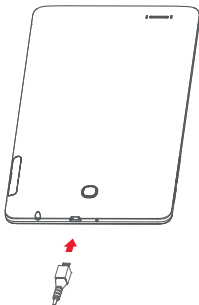

Për të karikuar tabletin tuaj, lidhni karikuesin me tabletin tuaj dhe prizën e rrjetit elektrik.

- Kur përdorni tabletin tuaj për herë të parë, karikoni plotësisht baterinë (përafërsisht 5 orë).

Këshillohet që të karikoni plotësisht baterinë (). Statusi i karikimit tregohet nga përqindja në ekran ndërsa tableti është fikur. Përqindja rritet ndërsa tableti karikohet.



Për të reduktuar konsumin e energjisë dhe harxhimin e saj, kur bateria është plotësisht e karikuar: shkëputeni karikuesin nga priza; fikni Wi-Fi, GPS, Bluetooth ose aplikacionet që ekzekutohen në sfond kur nuk është në përdorim; reduktoni kohën e qëndrimit të dritës së sfondit, etj.

Përshtatësi duhet të jetë i instaluar në afërsi të aparaturës dhe do të jenë lehtë i kapshëm.



1.2.2 Ndezja e tabletit tuaj

Mbani shtypur tastin **Fuqi** derisa tableti ndizet, zhblokoni tabletin tuaj (Rrëshqitni, PIN, Fjalëkalim, Model) nëse nevojitet dhe konfirmoni. Ekрани Kryesor shfaqet.

Nëse nuk dini kodin tuaj PIN ose nëse ju e keni harruar atë, kontaktoni me operatorin tuaj të rrjetit. Mos e lini kodin tuaj PIN në tabletin tuaj. Ruajeni këtë informacion në një vend të sigurt kur ai nuk është në përdorim.

Konfiguroni tabletin tuaj për herë të parë

Herën e parë që ju ndizni tabletin tuaj, ju duhet të vendosni opsionet në vijim:


- Zgjidhni gjuhën e tabletit, pastaj prekni .
- Futni kartën SIM ose prekni **KAPËRCENI** për të kaluar në hapin tjetër.
- Zgjidhni një rrjet Wi-Fi për t'u lidhur, ose prekni **KAPËRCENI** për të kaluar në hapin tjetër.
- Vendosni **Datë** dhe **Orë**. Më pas prekni **TJETËR**.
- Shtoni emrin tuaj për të personalizuar disa aplikacione më vonë, më pas prekni **TJETËR**.
- Vendosni funksionet e mbrojtjes së tabletit ose prekni **KAPËRCENI** për të kaluar në hapin tjetër.
- Prekni **MË SHUMË > TJETËR** për të arritur **Shërbimet Google**.
- Prekni  për të aktivizuar/çaktivizuar **Këshilla ndihmëse**, më pas prekni **TJETËR**.
- Prekni **FUND**.

1.2.3 Fikja e tabletit tuaj

Mbani shtypur tastin **Fuqi** derisa një menu kërcyese të shfaqet, më pas zgjidhni **Fikni** për të konfirmuar.

1.3 Ekran kryesor

Në ekranin kryesor mund të vendosni të gjitha ikonat të cilat i përdorni më shpesh (aplikacionet, shkurtesat, dosjet dhe miniaplikacionet) për hapje të shpejtë. Prekni tastin **Kreu** për të kaluar te ekrani Kryesor.

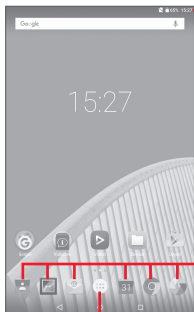

Shiriti i statusit

Treguesit e statusit/njoftimeve.

Aplikacionet në panelin e preferencave

- Prekni për të lëshuar aplikacionin.
- Shtypni gjatë për të zhvendosur aplikacionet.

Skedë Aplikacion

Prekni për të parë gjithë aplikacionet.

Ekranin kryesor zgjerohet në të djathtë për të mundësuar më shumë hapësirë për shtimin e aplikacioneve, shkurtesave etj. Rrëshqitni ekranin kryesor horizontalisht djathtas për të parë pamjen e plotë të ekranit kryesor. Pika e bardhë në pjesën e poshtme të ekranit tregon se cilën pamje të ekranit po shihni.

1.3.1 Përdorim i ekranit me prekje

Prekni



Për të hyrë në një aplikacion, prekni atë me gishtin tuaj.

Kur tableti është në regjim gatishmërie, prekni dy herë ekranin për të zgjuar tabletin. Për instruksione të detajuara mbi këtë funksion, referohuni te **Trokitni dy herë për të zgjuar te "1.3.4**

Bllokoni/Zhblllokoni ekranin tuaj".

Shtypni Gjatë



Shtypni gjatë ekranin kryesor për të hapur ekranin **Mini aplikacione, Sfondedhe Cilësime** . Shtypni gjatë një aplikacion në ekranin Kryesor për ta hequr atë. Shtypni gjatë një aplikacion në lëshuesin e aplikacionit për të marrë informacionin e aplikacionit ose çinstaluar aplikacionin.

Tërhiqni



Vendosni gishtin tuaj mbi çdo artikull për ta tërhequr atë në një vendndodhje tjetër.

Rrëshqitni/Goditni



Rrëshqitni ekranin për të lëvizur lart e poshtë aplikacionet, imazhet, faqet e uebit... sipas dëshirës suaj.

Çokitni



E ngjashme me rrëshqitjen, por çokitja e bën të lëvizë më shpejt.

Pickoni/Përhapni



Vendosni gishtat e njërës dorë në sipërfaqen e ekranit dhe largoji ose bashkoji ata për të shkallëzuar një element në ekran.

Rrotulloni



Ndryshon automatikisht orientimin e ekranit nga portret në peizazh duke e kthyer tabletin anash për të pasur pamje më të mirë.

1.3.2 Shiriti i statusit

Nga hapësira e statusit, mund të shihni si statusin e tabletit në të djathtë, ashtu edhe informacionin e njoftimeve në të majtë.

Ikonat e statusit

	GPRS (2G) u lidh		Asnjë sinjal
	EDGE (2G) u lidh		Roaming
	HSPA (3G) e lidhur		Nuk është vendosur kartë SIM
	Fuqia e sinjalit		4G e lidhur
	3G e lidhur		Zilja është në heshtje
	Lidhur me një rrjet Wi-Fi		Mikrofoni i tabletit është i heshtur
	Bluetooth është aktivizuar		Bateria është pjesërisht e zbrazur
	Bateria është plot		Bateria po karikohet
	Kufje të lidhura		Bateria është e shkarkuar
	Regjim fluturimi		Bateria është shumë e shkarkuar
	Alarmi është vendosur		


Ikonat e njoftimit

	Mesazh i ri me tekst ose multimedia		Lidhja me USB është aktivizuar
	Problem me dërgimin e SMS ose MMS		Pika e lëvizshme e hyrjes Wi-Fi është aktivizuar
	Tableti është lidhur përmes kabllos USB		Duke shkarkuar të dhëna
	Pamja e ekranit është kapur		Duke ngarkuar të dhëna
	Ngjarje e ardhshme		Zgjidhni metodën e futjes së të dhënave
	Të dhënat po sinkronizohen		Një rrjet i hapur Wi-Fi është i disponueshëm

Paneli i njoftimeve dhe paneli i cilësimeve të Shpejta

Kur ka njoftime, prekni dhe rrëshqitni poshtë shiritin e Statusit nga lart për të hapur panelin e njoftimeve për të lexuar informacionin e detajuar.

Goditni dy herë nga shiriti i Statusit për të hapur panelin e cilësimeve të Shpejta, ku ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni funksione ose ndryshoni regjime duke prekur ikonat. Prekni dhe tërhiqni për të mbyllur panelin.

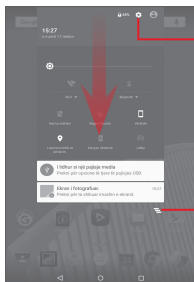


Prekni për të hapur **Cilësime**, ku ju mund të vendosni më shumë elementë

Prekni për të pastruar gjithë njoftimet bazuar në ngjarje (njoftime të tjera në vazhdim do të mbeten)

1.3.3 Shiriti i kërkimit


Tableti siguron një funksion Kërkimi i cili mund të përdoret për të gjetur informacion brenda aplikacioneve, tabletit ose në ueb.

Kërko sipas
tekstit

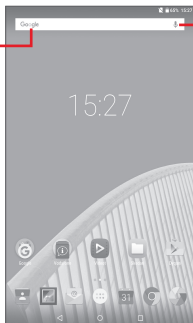


Kërko me zë

Kërko sipas tekstit

- Prekni shiritin e kërkimit nga ekrani Ballina
- Futni tekstin/ frazën për të cilën ju dëshironi të kërkoni.
- Prekni  në tastierë nëse doni të kërkoni në ueb.


Kërko me zë


- Prekni  nga shiriti i kërkimit për të shfaqur ekranin dialogues.
- Thoni fjalën/ frazën për të cilën doni të kërkoni. Një listë me rezultatet e kërkimit do të shfaqet nga e cila ju mund të zgjidhni.

1.3.4 Bllokimi/zhbllokimi i ekranit

Për të mbrojtur tabletin dhe privatësinë tuaj, mund të bllokoni ekranin e tabletit duke zgjedhur Goditni ose duke krijuar një shumëllojshmëri modelesh, PIN ose fjalëkalim, etj.

Për të krijuar një model zhbllokimi të ekranit (referohuni në seksionin "Bllokim i Ekranit" për cilësime të detajuara)

- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni ikonën e cilësimeve  për të hapur **Cilësime**, më pas prekni **Siguria > Kyçje e Ekranit > Model**.
- Vizato modelin tënd.

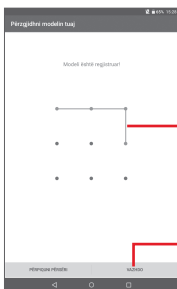

Vizato modelin e kyçjes tuaj

Prekni për të konfirmuar duke vizatuar përsëri modelin

Për të krijuar një PIN ose Fjalëkalim për shkyçjen e ekranit


- Prekni **Cilësime > Siguri > Kyçje e Ekranit > PIN** ose **Fjalëkalim**.
- Vendos PIN tënd ose fjalëkalim.


Për të kyçur ekranin e tabletit

Shtypni butonin **Fuqi** një herë për të bllokuar ekranin.


Për të shkyçur ekranin e tabletit

Shtyp butonin e ndezjes një herë për të ndriçuar ekranin, vizato modelin e shkyçjes që ke krijuar ose fut PIN ose fjalëkalim, etj. për të shkyçur ekranin.

Nëse ke zgjedhur **Goditje** si kyçe ekrani, prekni dhe tërhiqni ikonën  në krye për të zhblokuar ekranin.

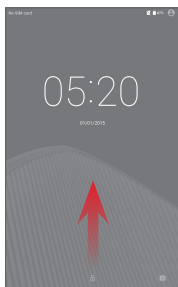

Trokitni dy herë për ta zgjuar

- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni ikonën e cilësimeve  për të hapur **Cilësime**, më pas prekni **Shfaqni**.

- Prekni  pranë **Trokitni dy herë për ta zgjuar** për të aktivizuar/çaktivizuar

funksinin. Kur funksioni është aktivizuar, prekja dy herë në ekranin e fikur do të ndizet.

1.3.5 Personalizim i ekranit kryesor

Shtoni

Ju mund të shtypni gjatë një dosje, një aplikacion ose një mini aplikacion për të aktivizuar regjimin Lëvizni dhe tërhiqni artikullin në çfarëdo ekran Kryesor si të preferoni ju.

Ri-poziciono

Shtypni gjatë elementin që do të ri-poziciononi për të aktivizuar regjimin Lëviz, tërhiqni artikullin në pozicionin e dëshiruar dhe pastaj lëshoje. Mund t'i zhvendosni artikujt si në ekranin Kryesor, ashtu edhe në shiritin e Preferencave. Mbajeni ikonën në cepin e majtë ose të djathtë të ekranit për ta zhvendosur elementin në një faqe tjetër të ekranit Kryesor.

Hiqni

Shtypni gjatë elementin që do hiqet për të aktivizuar regjimin Lëvizni, tërhiqni elementin deri te **Hiqni** dhe lëshoni pasi elementi të bëhet i kuq.

Krijim dosjesh

Për të përmirësuar organizimin e artikujve (rrugëve të shkurtra ose aplikacioneve) në ekranin Kryesor, ju mund t'i shtoni ato në një dosje duke i vendosur artikujt njëri mbi tjetrin.

Personalizimi i sfondit


Shtypni gjatë zonën bosh në ekranin Kryesor, më pas prekni **SFONDE** për të personalizuar sfondin.

1.3.6 Rregullim volumi

Përdorimi i tasteve të Volumit

Shtypni tastin **Volum** për të rregulluar volumin. Për të aktivizuar regjimin Pa Zë, shtypni ose tastin **Volum** , prekni **Asnjë**dhe zgjidhni opsionin pafundësisht pa zë ose opsionin tjetër për një periudhë pa zë; ndryshe, shtypni gjatë tastin **Fuqi** dhe zgjidhni **regjimin Pa zë** në menu.


Përdorimi i menusë Cilësime

Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni ikonën cilësime  për të hapur **Cilësime**, më pas prekni **Tingull dhe njoftime**, ju mund të vendosni volumin e medias, sistemit dhe etj. si e preferuara.

2 Futja e tekstit

2.1 Përdorim i Tastierës në Ekran

Cilësimet e Tastierës në ekran

Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni ikonën cilësime  për të hapur **Cilësimet**, zgjidhni **Gjuha dhe futja e të dhënave**, prekni **Tastiera Android**, një seri e cilësimeve janë të disponueshme për përzgjedhjen tuaj.


2.2 Tastiera Android

Shtypni gjatë një gërmë për të shfaqur më shumë alternativa për të futur.

Kur Wi-Fi ose lidhja e të dhënave aktivizohet, prekni për të futur të dhënat hyrëse zanore.

Prekni për të aktivizuar regjimin "Abc"; prekni dy herë për të aktivizuar regjimin "ABC".

Prekni për të aktivizuar tastierën numerike.

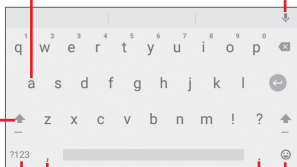


Prekni gjatë për të shfaqur cilësimet

Shtypni gjatë për të futur simbolet.

Prekni për të zgjedhur emocionin.

2.3 Redaktimi i tekstit

Tableti ju mundëson funksione të modifikimit të tekstit që ju ndihmojnë të zgjidhni, kopjoni dhe ngjitni brenda aplikacioneve, të tilla si Mesazh, Kalendar, Postë elektronike, etj.

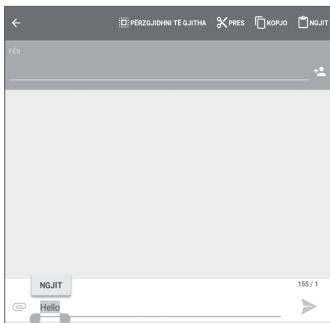

Ju mund të redaktoni tekstin që keni futur.

- Shtypni gjatës ose trokit dyfish brenda tekstit që doni të redaktoni.
- Tërhiqni rrëshqitësit për të ndryshuar zgjedhjen e theksuar.
- Opsionet vijuese do të shfaqen: **ZGJIDHNI TË GJITHË**, **PRISNI**, **KOPJONI**, dhe **NGJITNI**.

Ju gjithashtu mund të shtoni tekst të ri.

- Prekni ku ju doni të shkruani, ose gjatë shtypni një hapësirë bosh, kursori do të ndriçojë dhe rrëshqitësi do të shfaqet. Tërhiq rrëshqitësin për të lëvizur kursorin.
- Nëse keni zgjedhur ndonjë tekst, prekni rrëshqitësin për të shfaqur ikonën **NGJITNI** që ju lejon të ngjitni çdo tekst që keni kopjuar ose prerë më parë.


3 Kontakte




Kontakte ju mundëson qasje të shpejtë dhe të lehtë te njerëzit që doni të arrini.

Ju mund të shihni dhe krijoni kontakte në tabletin tuaj duke i sinkronizuar këto me kontaktet tuaja Gmail ose aplikacione të tjera.

3.1 Referimi i kontakteve tuaj

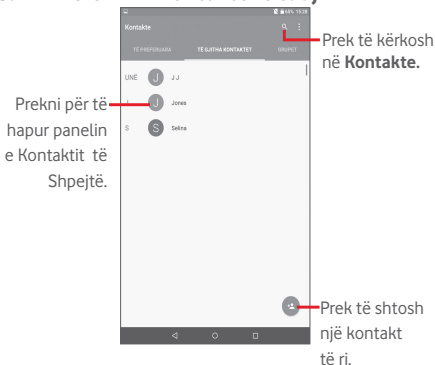


Prekni  për të shfaqur opsionin e menusë listë kontaktesh.

Veprimet në vijim janë aktivizuar:

- **Kontakt për tu shfaqur** Zgjidh kontakt për tu shfaqur.
- **Importoni/Eksportoni** Importon ose eksporton kontaktet midis tabletit dhe kartës SIM ose shpërndan kontaktet e dukshëm.
- **Llogari** Menaxho sinkronizimin e cilësimeve për llogari të ndryshme.
- **Cilësime** Konfiguroni regjimin e shfaqjes së kontakteve.
- **Fshij** Zgjidh dhe fshi kontaktet e padëshiruar.
- **Statusi i kujtesës** Shfaqni numrin e kontakteve të ruajtur në tabletin tuaj.

3.2 Menaxhimi i grupit të kontakteve

Grupi i kontakteve ju ndihmon juve të përmirësoni organizimin e kontakteve tuaj. Ju mund të shtoni, hiqni dhe shfaqni grupe në ekranin **GRUPE**.

Prekni **GRUPE** për të shfaqur grupet lokale. Për të krijuar një grup të ri, prekni  zgjidhni **Shtoni Grup**, futni emrin e ri dhe prekni **U krye** për të konfirmuar. Ju mund të shtoni kontaktet e dëshiruara ndërsa krijoni një grup.

3.3 Shtimi i një kontakti

Prekni ikonën  në listën e kontakteve për të krijuar një kontakt të ri.

Ju kërkohet të fusni emrin dhe informacion tjetër të kontaktit. Duke rrotulluar lart e poshtë ekranin, ju mund të lëvizni nga një fushë te një tjetër lehtësisht.


Prek të
ruash.

Vendosni
avatarin e
kontaktit.


Hiq nga
mbështjella
etiketimet e
paracaktuara të
kësaj kategorie.


Nëse doni të shtoni më shumë informacion, prek **SHTO FUSHË TJETËR** për të shtuar një kategori të re.

Kur të mbaroni, prekni  për të ruajtur.



Për të dalë pa e ruajtur, ju mund të prekni  për të zgjedhur **Fshini ndryshimet**.

Shto në/hiq nga Të preferuarat

Për të shtuar një kontakt te të Preferuarit, mund të prekni një kontakt për të shfaqur detajet pastaj prek  për të shtuar kontaktin te të Preferuarit (ylli do të kthehet në ngjyrë të bardhë).


Për të hequr një kontakt nga të Preferuarit, prekni yllin e plotë  në ekranin e detajeve të kontaktit.




3.4 Redaktimi i kontakteve tua




Për të modifikuar, prekni për të zgjedhur kontaktin, më pas prekni  në krye të ekranit, kur të përfundoni, prekni .

3.5 Importimi, eksportimi dhe shpërndarja e kontakteve


Ky tablet ju mundëson të importoni ose eksportoni kontaktet midis kartës SIM dhe kujtesës së tabletit.

Nga ekrani Kontakte, prekni  për të hapur menunë e opsioneve, prekni **Importo/eksporto**, pastaj zgjidhni kontaktet për importim/eksportim nga/për në kartën SIM dhe kujtesën e Tabletit.

Për të importuar kontaktet nga karta SIM, prekni  > **Importoni/eksportoni** > **Importoni nga karta SIM**, zgjidhni **Tablet**, zgjidhni kontaktet e dëshiruara ose prekni  > **Të gjithë** për të zgjedhur të gjithë dhe prekni  për të konfirmuar.


Për të eksportuar kontaktet në kartën SIM, prekni  > **Importoni/eksportoni** > **Eksportoni në kartën SIM**, zgjidhni kontaktet e dëshiruara ose prekni  > **Të gjithë** për të zgjedhur të gjithë dhe prekni  për të konfirmuar.

Ju mund të ndani një kontakt të vetëm ose kontakte me të tjerët duke dërguar kartat vKartë të kontakteve përmes Bluetooth, Gmail, etj.

Prekni një kontakt që dëshironi të ndani, prekni  > **Ndani** në ekranin e detajeve të kontaktit dhe pastaj zgjidhni aplikacionin për të kryer këtë veprim.


3.6 Llogari

Kontaktet, të dhënat dhe informacioni tjetër mund të sinkronizohet nga disa llogari, në varësi të aplikacioneve të instaluar në tabletin tuaj.

Për të shtuar një llogari, tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta  për të hapur **Cilësime**, më pas prekni **Llogari** > **Shtoni llogari**.

Ju ju kërkohet të zgjidhni llojin e llogarisë të cilën ju po shtoni, si Google, Postë elektronike, etj.


Ashtu si llogari me struktura të tjera , ju duhet të futni informacion të detajuar, si emrin, fjalëkalimin, etj

Ju mund të hiqni një llogari për ta fshirë atë dhe gjithë informacionin lidhur me të nga tableti. Hapni ekranin **Cilësime** , prekni llogarinë që doni të fshini, prekni  dhe zgjidhni **Hiqni llogari**, dhe konfirmoni.

Aktivizoni/Çaktivizoni Sinkronizimin

Prekni një llogari për të hapur ekranin e llogarisë dhe aktivizoni/çaktivizoni çelësin e Sinkronizimit. Kur Sinkronizimi aktivizohet, të gjitha ndryshimet në tablet ose në internet do të sinkronizohen automatikisht me njëri tjetrin.

Sinkronizoni manualisht

Ju gjithashtu mund të sinkronizoni një llogari manualisht në ekranin **Llogari** , prekni një llogari në listë, pastaj prekni  dhe zgjidhni **Sinkronizoni tani**.

4 Mesazhe dhe Postë elektronike


4.1 Mesazhe




Ju mund të krijoni, redaktoni dhe merrni mesazhe SMS dhe MMS me këtë tablet.

Për të hapur këtë veçori, prekni  nga ekrani Kryesor, më pas zgjidhni .

4.1.1 Shkruaj mesazh

Në ekranin e listës së mesazheve, prekni ikonën e mesazhit të ri  për të shkruar mesazh të ri me tekst/multimedia.

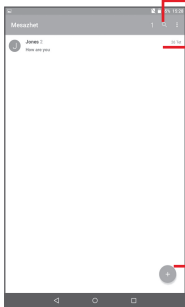

Prekni për të kërkuar në gjithë mesazhet.


Prekni për të parë gjithë bashkëbisedimin e mesazhit.

Prekni për të krijuar një mesazh të ri.



Për kontaktet e ruajtura, prekni avatarin për të hapur panelin **Kontakt i Shpejtë** për të komunikuar me kontaktin. Për kontaktet e paruarjtura, prekni avatarin për të shtuar numrin te **Kontaktet tuaja**.

Dërgimi i një mesazhi tekst

Futni numrin e telefonit të marrësit në shiritin **Për** , prekni shiritin **Shtypni mesazh** për të futur tekstin e mesazhit. Kur të mbaroni, prekni  për të dërguar mesazhin tekst.

Një mesazh SMS me më shumë se 160 karaktere do të ndahet në disa mesazhe SMS. Kur numri total i karaktereve që keni futur po arrin limitin e 160 karaktereve, një numërues do të shfaqet mbi opsionin Dërgoni të tekstit për t'ju kujtuar ju se sa shumë karaktere janë të lejuar të futen në një mesazh.






Edhe shkronjat specifike (me theks) do të rrisin përmasën e mesazhit SMS, që mund të bëjë që marrësit tuaj t'i dërgohen disa mesazhe SMS.

Dërgimi i një mesazhi multimedia

MMS ju mundëson të dërgoni video, imazhe, fotografi, animacione, pamje dhe këngët të celularet dhe postat elektronike të tjera.

Një mesazh SMS do të konvertohet automatikisht në një mesazh MMS kur në mesazh bashkëngjiten skedarë të mediave (foto, video, audio, prezantime etj.) ose kur shtohet lënda ose adresa postë elektronike.


Për të dërguar një mesazh multimedia, futni numrin e telefonit të marrësit në shiritin **Për** , prekni shiritin **Shtypni mesazh** për të futur tekstin e mesazhit, prekni  për të hapur menunë opsione, zgjidhni **Shtoni subjekt** për të futur një subjekt dhe prekni  për të bashkangjitur foto, video, audio dhe kështu me radhë.

Kur të mbaroni, prekni  për të dërguar mesazhin multimedia.


Opsionet e shtimit:

- **Fotot** Hap aplikacionin Galeri ose Menaxher skedari për të zgjedhur një foto si shtojcë.
- **Bëj foto** Hap Kamerë për të bërë foto të re për të bashkangjitur.
- **Video** Hap aplikacionin Galeri ose Menaxher skedari për të zgjedhur një video si shtojcë.
- **Bëj Video** Hap Video kamerë për të regjistruar video të re për të bashkangjitur.
- **Audio** Zgjidhni një skedar audio si shtojcë.
- **Regjistro audio** Hapni Regjistruesin e Zërit për të regjistruar një mesazh zanor për të bashkangjitur.
- **Shfaqje me foto** Shtyp Modifikoni ekranin e shfaqjes së fotove, prekni **Shto shfaqje** për të krijuar një shfaqje të re dhe prek shfaqjen ekzistuese aktuale për ta modifikuar atë. Prekni  për të pasur më shumë veprime, si vendosja e kohëzgjatjes së rrëshqitjes, shtimi i muzikës, etj.
- **Futni formacionin e kontaktit** Prekni për të futur informacionin, të tillë si emri, numrat e telefonit dhe adresat e postës elektronike të një kontakti në mesazh.
- **Vkartë kontaktesh** Zgjidhni një kontakt për t'i bashkangjitur skedarin e tij vKartë.

4.1.2 Menaxhim mesazhesh

Kur ju merrni një mesazh, një ikonë  do të shfaqet në shiritin e statusit për njoftim. Tërhiqni poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e Njoftimeve, prek mesazhin e ri për ta hapur dhe lexuar atë. Gjithashtu mund të hapni aplikacionin Mesazhe dhe të prekni mesazhin për ta hapur atë.

Mesazhet shfaqen në rend bisede.

Për t'iu përgjigjur një mesazhi, prekni mesazhin aktual për të hyrë në ekranin e mesazh-kompozimit, futni tekstin, pastaj prekni .

Shtypni gjatë një mesazh SMS në ekranin e detajeve të mesazhit. Opsionet e mëposhtme të mesazhit janë të disponueshme për zgjedhje.


Opsione në krye

- **Përcill** Përcjellni mesazhin në një tjetër marrës.
- **Fshij** Fshi mesazhin aktual.

Opsionet u shfaqën pas prekjes

- **Kyçje** Parandaloni mos-fshirjen e një mesazhi.
- **Ridërgoni** Dërgoni mesazhin përsëri.
- **Kopjoni mesazhin në kartën SIM** Kopjoni mesazhin e zgjedhur në kartën tuaj SIM.
- **Detaj i mesazhit** Shfaqni detajet e mesazhit.
- **Shpërndani** Shpërndani mesazhin duke përdorur aplikacione si Bluetooth dhe Hangouts.
- **Zgjidhni të gjithë** Zgjidhni të gjithë mesazhet e disponueshëm për veprime të mëtejshme.

4.1.3 Rregulloni cilësimet e mesazhit

Ju mund të rregulloni një bashkësi të cilësimeve të mesazhit. Në ekranin e aplikacionit Mesazh, prekni  dhe zgjidhni **Cilësime**.







4.2 Gmail/Postë elektronike


Herën e parë që konfiguroni tabletin tuaj, mund të zgjidhni të përdorni një Gmail ekzistues ose të krijoni një llogari të Poste elektronike.


4.2.1 Gmail

Si shërbim poste elektronike bazuar në ueb i Google, Gmail është konfiguruar kur ju konfiguroni tabletin tuaj. Gmail në tabletin tuaj mund të sinkronizohet automatikisht me llogarinë tuaj Gmail në ueb. Ndryshe nga lloje të tjera llogarish të postës elektronike, çdo mesazh dhe përgjigjet e tij në Gmail grupohen në Kutinë marrëse si një bisedë e vetme; gjithë posta elektronike organizohet në etiketa në vend të dosjeve.


Për të krijuar dhe dërguar postë elektronike

- Prekni ikonën  nga ekrani Kutia marrëse.
- Vendosni adresën e marrësit në fushën **Për** dhe nëse nevojitet prekni  dhe zgjidhni **Cc/Bcc** për të shtuar një kopje ose një kopje të verbër mesazhit.
- Futni lëndën dhe përmbajtjen e mesazhit.
- Prekni  për të shtuar një shtojcë.
- Prekni ikonën  për të dërguar.
- Nëse nuk doni të dërgoni postën menjëherë, ju mund të prekni  > **Ruani skicën**. Për të shfaqur skicën, prekni  > **Skica**.

Nëse nuk doni të dërgoni ose të ruani postën, ju mund të prekni  > **Shkarko**.


Për të shtuar një nënshkrim në postën elektronike, prekni  > **Cilësime** nga ekrani i Kutisë Marrëse, zgjidhni një llogari dhe prekni **Nënshkrim**.

Për të marrë dhe lexuar postën tuaj




Kur një postë e re elektronike vjen, ju do të njoftoheni nga një zile dhe një ikonë  do të shfaqet në shiritin e Statusit.

Tërhiq poshtë shiritin e statusit për të shfaqur panelin e Njoftimeve, prek postën e re për ta hapur atë. Ose ju gjithashtu mund të hyni te kutia marrëse e Gmail dhe të prekni postën e re për ta lexuar atë.

Ju mund të kërkonti një postë nga dërguesi, marrësi, subjekti, etj.


- Prekni ikonën  në ekranin Kutia marrëse.
- Fusni fjalën kyç që doni të kërkonti në kutinë e kërkimit dhe konfirmoni në tastierë.


Për të kthyer përgjigje ose nisur postën

- **Kthim përgjigje** Kur shikon një postë elektronike, prek  për t'iu përgjigjur dërguesit të kësaj poste.
- **Përgjigju të gjithëve.** Prekni  dhe zgjidhni **Përgjigju të gjithëve** për të dërguar mesazh të gjithë njerëzve në një postë.
- **Përcill** Prekni  për të përcjellë mesazhin e marrë njerëzve të tjerë.
- **Shtoni yll** Caktoni një yll ose hiqni yllin nga biseda.
- **Printoni** Punoni me funksionin e Printimit Cloud për të printuar postën.




Menaxhimi i Gmail nëpërmjet Etiketave

Për të menaxhuar në mënyrë të përshtatshme bisedat dhe mesazhet, ju mund t'i organizoni ato duke përdorur një Etiketë.

Për të etiketuar një bisedë kur lexoni një mesazh të bisedës, prekni  dhe zgjidhni etiketën për t'ia caktuar bisedës.

Për të shfaqur bisedat sipas etiketave kur shfaqni Kutinë tuaj marrëse ose tjetër listë të bisedës, prekni , më pas prekni një etiketë për të shfaqur një listë të bisedave me atë etiketë.

Opsionet e mëposhtme shfaqen kur një postë elektronike hapet.

-  Prekni për të fshirë mesazhin e postës elektronike.
-  Prekni për të shënjuar një mesazh poste elektronike si të palexuar.
-  Prekni për të zhvendosur postën e elektronike në një tjetër dosje.

Cilësimet e Gmail

Për të menaxhuar cilësimet e Gmail, prekni  dhe zgjidhni **Cilësimet** në ekranin e Kutisë Marrëse.

Cilësimet të përgjithshme

- **Veprimi i paracaktuar i Gmail** Vendosni **Arkivoni** ose **Fshini** si veprimin e paracaktuar.
- **Pamje e bisedës** Shënjonin kutinë verifikuese për të grupuar postat elektronike në të njëjtën bisedë për llogaritë IMAP dhe POP3.

- **Veprimet e Goditjes** Shënjoni kutinë verifikuese për të fshirë një mesazh kur ju goditni atë në listën e bisedave.
- **Imazhi i dërguesit** Shënjoni kutinë verifikuese për të shfaqur anash emrit në listën e bisedës.
- **Përgjigju të gjithëve.** Shënjoni kutinë verifikuese për të përdorur Përgjigju të gjithëve si përgjigje të paracaktuara të njoftimit e mesazhit.
- **Mesazhet që përputhen automatikisht** Shënjoni kutinë verifikuese për të tkurrur mesazhin për t'iu përputhur ekranit.
- **Progresi automatik** Prekni për të zgjedhur se cilin ekran të shfaqet pasi ju fshini një bisedë.
- **Konfirmimi para fshirjes** Shënjoni kutinë verifikuese për të konfirmuar para fshirjes së postave elektronike.
- **Konfirmimi para arkivimit** Shënjoni kutinë verifikuese për të konfirmuar para arkivimit të postave elektronike.
- **Konfirmim para dërgimit** Shënjoni kutinë verifikuese për të konfirmuar para dërgimit të postave elektronike.

Prekni një llogari, cilësimet e mëposhtme do të tregojnë:

- **Tipi i Kutisë Marrëse** Për të vendosur këtë Kuti marrëse si të paracaktuarën ose si kryesoren.
- **Kategoritë e Kutisë marrëse** Prekni për të shënuar kutinë verifikuese për të shfaqur/fshehur ekranin e Kutisë marrëse.

- **Njoftime** Zgjidhni për të aktivizuar njoftimin kur një postë e re elektronike mbërrin.
- **Tingulli i Kutisë marrëse** Prekni për të vendosur Tingull dhe Lajmëro njëherësh.
- **Nënshkrimi** Për të shtuar një tekst nënshkrimi në fund të çdo poste elektronike që ju dërgoni.
- **Përgjigje Automatike Jashtë Zyre** Prekni për të vendosur përgjigje automatike.
- **Sinkronizoni Gmail** Prekni për të aktivizuar/çaktivizuar sinkronizimin e Gmail.
- **Ditë të postës për t'u sinkronizuar** Prekni për të vendosur kohëzgjatjen e ditëve për sinkronizimin e postës.
- **Menaxhoni etiketat** Prekni për të hapur ekranin e Etiketave, ku ju mund të menaxhoni sinkronizimin dhe njoftimet.
- **Shkarkoni shtojcat** Shënjoni kutinë e verifikimit për të shkarkuar automatikisht shtojcat në mesazhet e fundit nëpërmjet Wi-Fi.
- **Imazhet** Shënjoni kutinë verifikuese për të shfaqur anash emrit në listën e bisedës.

4.2.2 Postë elektronike








Përveç llogarisë tuaj Gmail, ju mund të konfiguroni llogari të jashtme të postës elektronike POP3, IMAP ose EXCHANGE në tabletin tuaj.

Për të hapur këtë funksion, prekni **Postë elektronike** nga ekrani Kryesor.

Një guidë e instalimit të postës elektronike do t'ju udhëzojë gjatë hapave për të konfiguruar llogarinë e postës elektronike.

- Vendosni adresën e postës elektronike dhe fjalëkalimin e llogarisë që dëshironi të konfiguroni.
- Prekni **TJETËR**. Nëse llogaria që keni vendosur nuk ofrohet nga ofruesi i shërbimit në pajisje, do t'ju kërkohet të shkoni te ekrani i cilësimeve të llogarisë së postës elektronike për t'i futur cilësimet manualisht. Ose mund të prekni **KONFIGURIM MANUAL** për të futur direkt cilësimet hyrëse dhe dalëse për llogarinë e postës elektronike që po konfiguroni.
- Futni emrin e llogarisë dhe emrin që do të shfaqet në postën elektronike dalëse.

Krijoni dhe dërgoni posta elektronike

- Prekni ikonën  në ekranin Kutia mbërritëse.
- Futni adresën(at) e postës elektronike të marrësit(sve) në fushën **Për**.
- Nëse nevojitet, prekni  dhe zgjidhni **Cc/Bcc** për të shtuar një kopje ose një kopje të verbër mesazhit.
- Futni lëndën dhe përmbajtjen e mesazhit.
- Prekni  për të shtuar një shtojcë.
- Përfundimisht, prekni  për të dërguar.
- Nëse nuk doni ta dërgoni menjëherë postën elektronike, ju mund të prekni  > **Ruaj skicën** ose prekni tastin **Mbrapa** për të ruajtur një kopje.

Merrni dhe lexoni postën tuaj

Kur një postë e re elektronike mbërrin, ju do të merrni një njoftim.

Prekni **Postë elektronike** nga ekrani Kryesor dhe prekni postën e re për ta lexuar atë.

Ju mund të kërkoni një postë nga dërguesi, marrësi, subjekti, etj.

- Prekni ikonën  në ekranin Kutia marrëse.
- Fusni fjalën kyç që doni të kërkoni në kutinë e kërkimit dhe konfirmoni në tastierë.

4.3 Hangouts




Shërbimi i mesazhit të menjëhershëm të Google, Hangouts, ju lejon ju të komunikoni me miqtë tuaj kurdo që ata janë të lidhur në këtë shërbim.


Për të hapur këtë funksion dhe të identifikoheni, prekni butonin Aplikacion nga ekrani Kryesor, pastaj prekni **Hangouts**. Të gjithë kontaktet e shtuar duke përdorur Hangouts nga ueb ose tableti do të shfaqen në listën tuaj të kontakteve.

Prekni llogarinë tuaj për të shpërndarë statusin tuaj.

Për të dalë, goditni djathtas nga kulmi i majtë i ekranit të vendtakimit, prekni **Cilësime**, zgjidhni një llogari dhe zgjidhni **Dilni**.

4.3.1 Biseda me miqtë e tu

Për të filluar një bisedë, prekni emrin e një miku në listën tuaj të kontakteve, më pas fusni mesazhin tuaj dhe përfundimisht prekni .

Ju mund të ftoni të tjerë miq të bashkohen në një bisedë grup duke prekur  dhe zgjedhur **Bisedë e re grup** dhe më pas shtoni një mik.

4.3.2 Për të shtuar një mik

Nga lista e kontakteve, prekni një mik që doni të shtoni dhe më pas prekni **FTONI** dhe dërgoni një mesazh.

Një njoftim me këtë ftesë do të merret nga miku. Duke prekur ftesën, miku mund të zgjedhë **BLLOKONI**, **DEFUZONI** ose **PRANONI** si përgjigje.

4.3.3 Cilësime

Një seri cilësimesh janë në dispozicion për zgjedhjen tuaj. Për t'i hapur ato, goditni djathtas nga kulmi i majtë i ekranit të vendtakimit, prekni **Cilësime** dhe zgjidhni një llogari.

- **Foto e profilit** Prekni për të shtuar foton e profilit tuaj Google+.
- **Shpërndani statusin tuaj** Prekni për të vendosur statusin tuaj për të qenë i dukshëm te njerëzit me të cilët ju përdorni vendtakimet.
- **Mesazhet e endtakimeve dhe ftesat** Prekni për të vendosur tingullin ose dridhjen për njoftuesin e mesazheve dhe ftesave Hangouts.
- **Thirrjet video** Prekni për të vendosur tingullin ose dridhjen për njoftuesin e thirrjeve video.
- **Personalizoni ftesat** Prekni për të vendosur kush mund t'ju kontaktojë juve direkt dhe kush ka nevojë një ftesë.
- **Profili Google+** Prekni për të vendosur profilin Google+.
- **Kontaktet e fshehur** Prekni të shihni kontaktet e fshehur.
- **Dilni** Prekni për të dalë nga kjo llogari.
- **Përmirësoni Hangouts** Shënjonit për të raportuar diagnoza shtesë për të përmirësuar Hangouts.

5 Kalendar dhe koha

5.1 Kalendar



Përdor kalendar për të ndjekur mbledhjet e rëndësishme, takimet, etj.

5.1.1 Shfaqje me shumë mënyra

Mund të shfaqni Kalendarin në ditë, në javë, në muaj ose shfaqje Programi.

- Prekni nga ekrani i Kalendarit dhe prekni etiketën **Orar**, **Ditë**, **Javë**, ose **Muaj** për të ndryshuar shfaqjen e Kalendarit tuaj. Prekni ikonën e datës në skajin lart djathtas për t'u kthyer në pamjen e Sotshme.

Shikim i orarit




Shfaqje ditore



Shfaqje javore



Shfaqje mujore

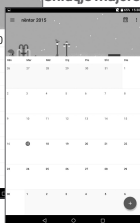


Në Axhendë, Ditë ose Javë trego, prek një ngjarje të shohësh detajet e saj.

Prekni një ditë në pamjen Muaj, për të hapur ngjarjet e asaj dite.


5.1.2 Të krijosh ndodhi të reja

Mund të shtoni ndodhi të reja nga çdo shfaqje e Kalendarit.


- Prekni ikonën  për të hapur ekranin e redaktimit të ngjarjes së re.
- Plotëso të gjithë informacionin e kërkuar për këtë ngjarje të re. Nëse është një ngjarje e plotë ditore, ju mund të aktivizoni **Gjithë Ditën** çelës.
- Ftoni të ftuar në ngjarje. Futni adresat e postave elektronike të të ftuarve të dëshiruar. Të ftuarit do të marrin një ftesë nga Kalendarit dhe Posta elektronike.
- Kur të përfundoni, prekni **RUAJ** nga maja e ekranit.

Për të krijuar shpejt një ngjarje nga pamja e ekranit Ditë dhe Javë, prekni dy herë në një pikë boshe për të hapur menunë Opsione, futni detajet e ngjarjet dhe prekni **RUAJ**.

5.1.3 Të fshish ose redaktosh një ngjarje


Për të fshirë ose modifikuar një ngjarje, prekni ngjarjen për të hapur ekranin e detajeve, prekni ikonën  dhe modifikoni ngjarjen ose prekni **FSHINI** për të fshirë.

5.1.4 Kujtesë ngjarjeje

Nëse një kujtesë është vendosur për një ngjarje, ikona e ngjarjes së ardhshme  do të shfaqet në shiritin e Statusit si një njoftim kur koha e kujtesës të vijë.

Prek dhe tërhiq poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e njoftimeve, prek emër ngjarjeje për të shfaqur listën e njoftimeve të Kalendarit.

Prekni tastin **Mbrapa** për të mbajtur kujtesat në gjendje të varur te shiriti i statusit dhe njoftimeve.



Opsione të rëndësishme duke prekur  nga ekrani Kalendar:

- **Kërko** Kërkoni në kalendar
- **Ngjarje** Shfaqni ose fshihni gjithë ngjarjet.
- **Ditëlindjet** Shfaqni ose fshihni gjithë ditëlindjet.
- **Pushimet** Shfaqni ose fshihni gjithë pushimet.
- **Cilësime** Caktoni një bashkësi cilësimesh të Kalendarit
- **Ndihmë** Kërkoni informacionin e ndihmës së kërkuar dhe reagim dhe futni reagimin tuaj.

5.2 Ora

Aplikimi Ora përfshin katër aplikacione ndihmëse – **Ora e Botës, Alarm, Kohëmatës** dhe **Numërim mbrapsht**.


5.2.1 Të vendosësh një alarm

Nga ekrani **Ora**, prekni  për t'u futur në ekranin **Alarm**, prekni  për të shtuar një alarm të ri. Vendosni orën dhe minutën te ora dhe prekni **NË RREGULL** për të konfirmuar. Opsionet në vijim do të shfaqen:

- **Përsëritni** Prek për të vendosur ditët që ju doni që alarmi të punojë.
- **Zile** Prek për të zgjedhur një zile për alarmin.
- **Emërtim** Prek për të vendosur emërtim për alarmin.

Prekni  për të fshirë alarmin e zgjedhur.

5.2.2 Të rregullosh cilësimet e alarmit

Prekni  nga ekrani **Alarm** dhe prekni **Cilësime**. Opsionet e mëposhtme mund të përshtaten:

- **Stil** Prekni për të zgjedhur stilin e orës: Analoge ose Dixhitale.
- **Ora automatike e shtëpisë** Aktivizoni funksionit ora Automatike zyrtare.
- **Zona kohore e shtëpisë** Prek për të zgjedhur një kohë zyrtare.
- **Qetësi pas** Prekni për të vendosur kohëzgjatjen e alarmit
- **Periudhë dremetje** Prekni për të vendosur fikjen e përkohshme të një alarmi
- **Volum alarmi** Prek për të vendosur volum të alarmit.
- **Butonat e volumit** Prekni për të konfiguruar sjelljen e tastit **Volume lart/poshtë** kur bie alarmi: **Mos bëni asgjë, Dremetni** ose **Pushoni**.
- **Veprimi i tundjes** Prekni për të vendosur veprimin e tundjes kur alarmi bie: **Mos bëni asgjë, Dremetni** ose **Pushoni**.
- **Shfaqni ikonë** Shfaqni një ikonë në shiritin e statusit kur një alarm është vendosur.

6 Lidhja




Për t'u lidhur me internetin me këtë tablet, mund të përdorni rrjetet 2G/3G/4G ose Wi-Fi, cilado qoftë më e leverdishme.

6.1 Lidhja me internetin

6.1.1 2G/3G/4G


Të krijosh një pikë të re hyrjeje

Një lidhje e re rrjeti 2G/3G/4G mund t'i shtohet tabletit tuaj me hapat e mëposhtëm:

- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Prekni **Më shumë > Rrjeti mobil > Emri i pikës së qasjes**
- Prekni  > **APN e re** për të shtuar një të re APN.
- Fut informacionin e kërkuar për APN.
- Kur të mbaroni, prekni  dhe prekni **Ruani** për të konfirmuar.

Të aktivizosh/çaktivizosh të Dhënat roaming



Gjatë roaming, mund të vendosni të lidheni/shkëputeni nga shërbimi i të dhënave.

- Tërhiqni poshtë panelin Njoftime dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Prekni **Më shumë > Rrjete celulare** dhe aktivizoni/çaktivizoni të Dhënat roaming.
- Kur të Dhënat roaming çaktivizohen, ju përsëri mund të kryeni shkëmbim të dhënash më një lidhje Wi-Fi.

6.1.2 Wi-Fi




Duke përdorur Wi-Fi, mund të lidheni me Internetin kur tableti juaj është brenda zonës së mbulimit të një rrjeti me valë. Wi-Fi mund të përdoret në tabletin tuaj edhe pa qenë e vendosur karta SIM.

Të aktivizosh Wi-Fi dhe të lidhesh në një rrjet me valë

- Prekni  në panelin e cilësimeve të Shpejta për të shkuar te **Cilësime**.
- Prekni **Wi-Fi**.
- Prekni çelësin  për të aktivizuar/çaktivizuar Wi-Fi. Kur **Wi-Fi** aktivizohet, informacioni i detajuar i rrjeteve të diktuar Wi-Fi shfaqet në seksionin e rrjeteve Wi-Fi.
- Prekni një rrjet Wi-Fi për t'u lidhur. Nëse rrjeti që keni zgjedhur është i siguar, do t'ju kërkohet të formoni një fjalëkalim ose kredenciale të tjera (ju mund të kontaktoni me operatorin tuaj të rrjetit për hollësi). Kur të përfundoni, prekni **LIDHUNI**.



Të aktivizosh njoftimet kur është zbuluar një rrjet i ri

Kur Wi-Fi është i ndezur dhe njoftimet e rrjetit janë aktivizuar, ikona Wi-Fi do të shfaqet në shiritin e statusit kurdo që tableti zbulon një rrjet pa valë të disponueshëm brenda zonës. Hapat në vazhdim aktivizojnë funksionin e njoftimeve kur Wi-Fi është ndezur:

- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Prekni **Wi-Fi**. Më pas prekni  dhe zgjidhni **Të përparuara** nga ekrani Wi-Fi.
- Prekni **Njoftime rrjeti** çelës  për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Të shtosh një rrjet Wi-Fi

Kur Wi-Fi është i ndezur, ju mund të shtoni një rrjet të ri Wi-Fi sipas preferencave tuaja.

- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Prek **Wi-Fi**, dhe pastaj prek .
- Prekni **Shtoni rrjet**, fut emrin e rrjetit dhe ndonjë informacion të kërkuar rrjeti.
- Prekni **LIDHUNI**.

Kur lidheni me sukses, tableti juaj do të lidhet automatikisht herën tjetër që ju do të jeni brenda rrezes së këtij rrjeti.



Të neglizhosh një rrjet Wi-Fi

Hapat në vazhdim parandalojnë lidhjet automatike në rrjete që ju nuk doni t'i përdorni më.

- Ndiz Wi-Fi, nëse nuk është i ndezur tashmë.
- Në Wi-Fi ekranin, shtypni gjatë emrin e rrjetit tl ruajtur.
- Prekni **Neglizhoni rrjet** në dritaren që hapet.

Për të lidhur tabletin tuaj në pajisje të tjera të drejtpërdrejta Wi-Fi.

Kur Wi-Fi është aktivizuar, ju mund të aktivizoni **Wi-Fi Direkt** dhe lidhni tabletin në pajisje të tjera të drejtpërdrejta Wi-Fi për të shkëmbyer të Dhëna.


- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**. Prekni **Wi-Fi**. Më pas prekni  dhe zgjidhni **Të përparuara > Wi-Fi Direkt** nga ekrani Wi-Fi.
- Për ta bërë tabletin tuaj më të njohur, prekni **RIEMËRTONI PAJISJE**, futni një emër dhe prekni **NË RREGULL** për të konfirmuar.
- Prekni **KËRKONI PËR PAJISJE** për të shfaqur pajisjet e barabarta, më pas zgjidhni një pajisje të dëshiruar për t'u çiftuar me të.
- Ndiqni instruksionet e shfaqura në të dy pajisjet për t'u çiftuar me njëra tjetrën. Kur dy pajisjet lidhen, skedarët mund të transmetohen midis njëra tjetrës.

Të shkëputesh/ndahesh nga një pajisje Wi-Fi Direkt



- Prek pajisjen e çiftuar që doni të shkëputeni.
- Prekni **NË RREGULL** në dritaren kërcyese për t'u shkëputur nga pajisja e çiftuar.

6.2 Të lidhesh me pajisje Bluetooth

Bluetooth është një teknologji komunikimi pa tela me diapazon të shkurtër që mund ta përdorni për të shkëmbyer të dhënat ose lidheni me pajisje të tjera Bluetooth për përdorime të ndryshme.

Për të hapur këtë funksion, tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**. Më pas prekni **Bluetooth**, pajisja juaj dhe pajisjet tjera të disponueshme do të shfaqen në ekran.

për të ndezur Bluetooth


- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Prekni  për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin Bluetooth.

Për ta bërë tabketin tuaj më të njohur, mund të ndryshoni emrin e tabletit tuaj i cili është i dukshëm nga të tjerët.

- Prekni  dhe zgjidhni **Riemërtoni këtë pajisje**.
- Futni një emër dhe prekni **RIEMËRTONI** për të konfirmuar.

Të çiftosh/lidhësh tabletin tuaj me një pajisje Bluetooth

Për të shkëmbyer të dhëna me një pajisje tjetër, ju keni nevojë të ndizni Bluetooth dhe të çiftoni tabletin tuaj me pajisjen Bluetooth me të cilën doni të shkëmbeni të dhëna.

- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Aktivizoni **Bluetooth**, pajisjet e disponueshme shfaqen në ekran.
- Prek një pajisje Bluetooth në listë me të cilën doni të çiftoheni.
- Një dritare dialoguese do të hapet, prekni **BASHKOHUNI** për të konfirmuar.
- Nëse çiftëzimi është i suksesshëm, tableti juaj lidhet me pajisjen.

Të shkëputesh/ndahesh nga një pajisje Bluetooth

- Prekni ikonën Cilësime  anash pajisjes që doni të ndani nga bashkimi.
- Prekni **NEGLIZHONI** për të konfirmuar.

6.3 Lidhja me një kompjuter

Me kabllon USB, ju mund të transferoni skedarët media dhe skedarë të tjerë midis kartës microSD/kujtesës së brendshme tuaj dhe kompjuterit.

Lidhja dhe shkëputja e tabletit tuaj nga kompjuteri:


- Përdorni kabllon USB që keni marrë me tabletin tuaj për të lidhur tabletin me portën USB të kompjuterit. Do të merrni një njoftim që USB është lidhur.
- Nëse përdorni MTP ose PTP, tableti juaj do të lidhet automatikisht.

Për të shkëputur (nga ruajtja në masë):

- Vendosni kartën microSD në kompjuterin tuaj.

Për të lokalizuar të dhënat që keni transferuar ose shkarkuar në kujtesën e brendshme, prekni **Menaxher i Skedarit**, të gjitha të dhënat që keni shkarkuar janë ruajtur te **Menaxher i Skedarit**, ku ju mund të shfaqni skedarët media (video, foto, muzikë dhe të tjerë) emërtoni skedarë, instaloni aplikacione në tabletin tuaj, etj.

Formatim i një kartë microSD

- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Prekni **Kujtesa**.
- Prekni **Fshini kartë SD**. Në ekran një dritare kërcyese ju paralajmëron se formatimi i kartës microSD do të fshijë gjithë përmbajtjen e saj, prekni **Fshini kartë SD**.

6.4 Ndarja e lidhjes të të dhënave celulare të tabletit tuaj



Ju mund të ndani lidhjen e të dhënave celulare të tabletit tuaj me një kompjuter përmes një kablloje USB (ndarje me USB) ose me deri në tetë pajisje njëkohësisht duke e kthyer tabletin tuaj në një pikë hyrëse Wi-Fi të lëvizshëm.





Funksionet më poshtë mund të sjellin shpenzime shtesë rrjeti nga operatori i rrjetit. Tarifa shtesë mund të faturohen gjithashtu në zona roaming.

Të ndash lidhjen e të dhënave të tabletit tuaj nëpërmjet USB-së

Përdorni kabllon USB që erdhi bashkë me tabletin tuaj për të lidhur tabletin me portën USB të kompjuterit.


- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Prekni **Më shumë > Lidhje dhe pika e lëvizshme shpërndarëse**.
- Prekni çelësin **Lidhje USB**  për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Të ndash lidhjen e të dhënave të tabletit tuaj si një pikë shpërndarëse lëvizëse Wi-Fi

- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Prekni **Më shumë > Lidhje dhe pika e lëvizshme shpërndarëse**.
- Prekni çelësin  pranë **Pikë hyrjeje Wi-Fi e lëvizshme** për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Të riemërtosh ose sigurosh pikën tënde shpërndarëse të lëvizshme



Kur një pikë shpërndarëse Wi-Fi është aktivizuar, ju mund të ndryshoni emrin e rrjetit tuaj Wi-Fi të tabletit (SSID) dhe të siguron rrjetin e tij Wi-Fi.

- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Prek **Më shumë > Lidhje dhe pika e lëvizshme shpërndarëse > Konfiguroni pikë shpërndarëse Wi-Fi**.
- Ndryshoni rrjetin SSID ose vendosni sigurinë e rrjetit tuaj.
- Prekni **RUAJ**.

6.5 Të lidhesh me rrjete private virtuale

Rrjetet private virtuale (VPNs) ju lejojnë të lidheni me burime brenda një rrjeti lokal të sigurtë nga jashtë atij rrjeti. VPNs zakonisht shpërndahen nga korporata, shkolla dhe institucione të tjera, kështu përdoruesit e tyre mund të përdorin burimet lokale të rrjetit kur nuk janë brenda atij rrjeti ose kur lidhen me një rrjet pa tela.

Të shtosh një VPN

- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Prekni **Më shumë > cilësime VPN** dhe pastaj prekni .
- Në ekranin që hapet, ndiq instruksionet nga administratori i rrjetit tuaj për të konfiguruar çdo komponent të cilësimeve VPN.
- Prekni **RUAJ**.


VPN është shtuar në listën e ekranit të cilësimeve VPN.



Para se të shtoni VPN, ju duhet të vendosni një model mbyllës të ekranit, kod PIN apo fjalëkalim për tabletin tuaj.

Të lidhesh/shkëputesh në një VPN

Të lidhesh në një VPN


- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Prekni **Më shumë > cilësime VPN**.
- VPNs që keni shtuar janë listuar; prek VPN të cilën ju doni të lidheni.
- Në dialogun që hapet, fut ndonjë nga kredencialet e kërkuara dhe prek **LIDHJE**.

Për t'u shkëputur:

- Hap panelin e Njoftimeve dhe prekni njoftimin përfundimtar për shkëputjen e VPN-së.

Të redaktosh/fshish një VPN

Të redaktosh një VPN

- Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.
- Prekni **Më shumë > cilësime VPN**.
- VPN që keni shtuar janë të listuara; shtypi gjatë VPN që dëshironi të ndryshoni.
- Prekni **Redakto profil**.
- Pas përfundimit, prekni **RUANI**.

Për të fshirë:

- Shtypi Gjatë VPN që ju dëshironi të fshini, në dialogun që hapet, prekni **Fshini profil**.

7 Dyqani i Lojërave ⁽¹⁾



Dyqani i Lojërave është një dyqan programesh online , ku ju mund të shkarkoni dhe instaloni aplikacione dhe lojëra në Tabletin tuaj Android.


Për të hapur Dyqan Lojërash:

- Prekni **Dyqan Lojërash** nga ekrani Kryesor.
- Herën e parë që hapni Dyqanin e Lojërave, një ekran me termat e shërbimit kërcen për vëmendjen tuaj, prekni **Pranoni** për të vazhduar.


Prekni  më pas zgjidhni **Ndihmë dhe Reagime** për të hyrë në faqen ndihmëse të Dyqanit të Lojërave për më shumë informacion mbi këtë funksion.

7.1 Gjeni vendndodhjen e elementeve që doni të shkarkoni dhe instaloni

Faqja kryesore e Dyqanit të Lojërave siguron mënyra të ndryshme për të gjetur aplikacione. Shfaq aplikacione dhe lojëra në listën e kategorizuar.

Prekni  dhe zgjidhni **Blini aplikacione** për të parë gjithë llojet e aplikacioneve në Dyqanin e Lojërave.

Preni për të kërkuar në **Dyqanin e Lojërave**.

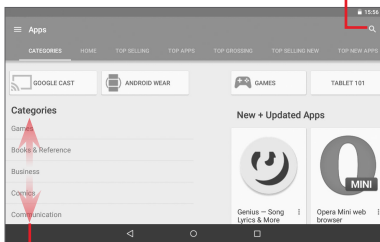

Mrëshqit lart e poshtë për të parë gjithë kategoritë.


(1) Në varësi të vendit dhe operatorit tuaj.

Prekni një kategori në ekranin e Dyqanit të Lojërave për të shfletuar përmbajtjen e tij. Ju mund të zgjidhni gjithashtu një nënkategori nëse ka ndonjë. Brenda çdo kategorie ju mund të zgjidhni për të shfaqur elementët të renditur sipas KRYESORËT PA PAGESË, KRYESORËT E RINJ PA PAGESË, TENDENCA, etj.

Prekni tastin **Mbrapa** për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm.

7.2 Shkarkoni dhe instaloni


Për të shkarkuar dhe instaluar:

- Lundroni te elementi që doni të shkarkoni dhe zgjidhni të hapni ekranin e detajeve nga i cili ju mund të lexoni përshkrimin e tij, vlerësimet e përgjithshme ose komentet, shfaqni informacionin e zhvilluesit, etj.
- Prekni **INSTALO** për të para shfaqur funksionet dhe të dhënat që aplikacioni mund të hapë në tabletin tuaj nëse ju e instaloni atë.
- Prekni **PRANONI**.
- Progresi i shkarkimit do të shfaqet në ekranin e detajeve, prekni përmes shenjës për të ndaluar shkarkimin e elementit. Ju gjithashtu mund të hapni këtë ekran nëpërmjet panelit të Njoftimeve.
- Pasi shkarkimi dhe instalimi kanë përfunduar, ju do të shihni një ikonë njoftimi  në shiritin e statusit.



Kini sidomos kujdes me aplikacionet që kanë hyrje në shumë funksione ose te një sasi e madhe të të dhënave tuaja. Pasi ju pranoni, jeni përgjegjës për rezultatet e përdorimit të këtij elementi në tabletin tuaj.

Për të hapur aplikacionin që shkarkuat:

- Në ekranin Dyqani i Lojërave, prekni  dhe zgjidhni **Aplikacionet e mia**.
- Prekni aplikacionin e instaluar në listë, më pas prekni **HAPNI**.

Për të blerë një aplikacion⁽¹⁾

Te **Dyqani i Lojërave**, disa aplikacione janë etiketuar si pa pagesë, ndërsa disa prej tyre janë për t'u paguar para shkarkimit dhe instalimit.


⁽¹⁾ Aplikacionet me Pagesë Google mund të mos jenë të disponueshme për përdoruesit në disa shtete.

- Prek aplikacionin që do të blesh.
- Prekni çmimin për të para shfaqur funksionet dhe të dhënat që aplikacioni mund të hapë në tabletin tuaj nëse ju e instaloni atë.
- Prekni **PRANONI** për të konfirmuar.
- Kur bëni blerjen tuaj të parë , ju kërkohet të fusni informacionin e kartës tuaj të kreditit dhe të identifikoheni në shërbimin e pagesës dhe të faturimit Google.
- Nëse llogaria juaj ka disa llogari kartash kredit, zgjidhni një përtë vazhduar.
- Zgjidhni lidhjen Kushtet e shërbimit dhe lexoni dokumentin. Kur të përfundoni, prekni tastin **Mbrapa** .
- Shënjonit kutinë e verifikimit nëse ju pranoni me kushtet e shërbimit.
- Prekni **Blini tani** në fund të ekranit.

Kur të përfundoni, Android shkarkon aplikacionin.

Për të kërkuar një rimbursim

Nëse nuk jeni i kënaqur me aplikacionin, ju mund të kërkonit për një rimbursim 15 minuta nga blerja. Karta juaj e kreditit nuk do të faturohet dhe aplikacioni do të hiqet. Nëse ndryshoni mendje, ju mund ta instaloni aplikacionin përsëri, por nuk do të jeni në gjendje të kërkonit një rimbursim.

- Prekni  dhe zgjidhni **Aplikacionet e mia** nga ekrani Dyqani i Lojërave.
- Prekni aplikacionin që doni të çinstaloni dhe klikoni rimbursim.
- Prekni **Rimbursim** për të çinstaluar aplikacionin dhe kërkonit rimbursim. Nëse butoni bëhet **Çinstaloni**, periodha juaj e provës ka skaduar.
- Në formularin e pyetësorit, zgjidhni përgjigjen që ju përputhet më mirë me arsyen tuaj dhe prekni **NË RREGULL**.


7.3 Menaxhoni shkarkimet tuaja

Pasi shkarkuat dhe instaluat një aplikacion, veprimet e mëposhtme të mëtejshme janë të disponueshme për zgjedhjen tuaj.


Shfaqni

Në ekranin Dyqani i Lojërave, prekni  dhe zgjidhni **Aplikacionet e mia**.


Çinstaloni

Në ekranin Dyqani i Lojërave, prekni  dhe zgjidhni **Aplikacionet e mia**. Prekni aplikacionin që doni të çinstaloni për të hapur ekranin e detajeve, prekni **ÇINSTALONI**, dhe përfundimisht prekni **NË RREGULL** për të konfirmuar.


Rimbursim


Në ekranin Dyqani i Lojërave, prekni  dhe zgjidhni **Aplikacionet e mia**. Prekni aplikacionin që doni të çinstaloni për një rimbursim, prekni **RIMBURSIM**, dhe përfundimisht prekni **NË RREGULL** për të konfirmuar.

Njoftim përditësimi

Në ekranin Dyqani i Lojërave, prekni  dhe zgjidhni **Cilësime > Njoftime** për të aktivizuar njoftimet e përditësimit.

Përditësim automatik

Për të përditësuar automatikisht të gjithë aplikacionet e instaluara, prekni  dhe zgjidhni **Cilësime > Përditësoni automatikisht aplikacionet** për të aktivizuar këtë funksion.

Për të përditësuar një aplikacion të veçantë automatikisht, prekni  dhe shënjonini kutinë e verifikimit të **Përditësim automatik** nga ekrani i detajeve.

Vlerësoni dhe rishqyrtoni

Hapni ekranin e detajeve për një aplikacion, prekni yjet ★★★★★ poshtë **Vlerësoni këtë aplikacion** për të caktuar dhe futur komentet, prekni **DORËZONI** për të konfirmuar.

Flamur

Ju mund të raportoni një aplikacion të papërshtatshëm te Dyqani i Lojërave duke i vendosur flamur. Hapni ekranin e detajeve për një aplikacion, rrotulloni në fund dhe prekni **Jep shenjë me flamur si të papërshtatshme**, zgjidhni arsyen dhe përfundimisht prekni **DORËZONI**.

8 Aplikacione multimedia

8.1 Kamera



Tableti juaj është përshtatur me një Kamera për të bërë fotografi dhe të xhirojë video.

Para se të përdorni kamerën, sigurohuni që të hiqni lentën mbrojtëse mbuluese për të shmangur ndikimin e kualitetit të fotos.

Prekni për të shfaqur cilësime.

Prekni për të kaluar midis kamerës para/mbrapa.

Prekni për të zgjedhur midis një kamere dhe video kamere.




Shtrëngoni dy ose më shumë gishta bashkë ose ndajini ata veçmas për të zmadhuar/zvogëluar.




Prek të bësh foto.

Rrëshqit të shohësh fotot ose videot që keni bërë.

Të bësh një foto

Ekrani sillet si një gjetës panoramash. Pozicioni i parë i objektit ose pamje në gjetësin e pamjeve, prek  ikonën për të bërë foto që do të ruhet automatikisht.

Të xhirosh një video

Së pari poziciono objektin ose pamjen në gjetësin pamjeve dhe prek  ikonën për të filluar regjistrimin. Prekni  për të ndaluar regjistrimin dhe prekni  për të ruajtur videon.


Ju keni ndërmarrë veprime të mëtjshme kur shfaqni një foto/video

- Prekni ikonat e lidhura për të shpërndarë 1%, modifikuar ose fshirë foton ose videon që keni xhiruar.
- Prekni shigjetën anash majtas për të hapur **Galeri**.

8.1.1 Cilësimet te gjetësi i pamjes

Para se të bëni një foto/regjistrosh një video , prek ikonën  për të rregulluar cilësimet e gjetësit të pamjes.

Regjim regjistrimi kamera mbrapa

Prekni ikonën  për të hapur cilësimet e Kamerës dhe opsionet e mëposhtme do të shfaqen për zgjedhjen tuaj:


Cilësimet e fotos

Automatik	Prekni për të aktivizuar regjimin Automatik.
Manual	Prekni për të ndryshuar manualisht cilësimet e ISO, Ekspozimit dhe balancën e të Bardhës.
Sporte	Prekni për të aktivizuar regjimin Sporte.
Natë	Prekni për të aktivizuar regjimin Natë.
Madhësi fotoje	Vendosni madhësinë e fotos.
Kohë matës	Vendosni orën para se një foto të shkrepet.
Cilësime të Avancuara	Hapni opsionet e avancuara për të shkrepur një foto.

Cilësimet e videos

Regjistrim zëri Vendosni se kur të regjistroni tingull ndërsa xhironi video.

Regjim regjistrimi kamera para

Kaloni në kamerën ballore dhe prekni ikonën  për të hapur cilësimet e kamerës. Opsionet më poshtë do të shfaqin për zgjedhjen tuaj:

Cilësimet e fotos

Kolazh Në këtë regjim, shkrepni katër foto për t'u kombinuar në një të vetme.

Raport orientimi Vendosni raportin e orientimit të fotos në 16:9 ose 4:3.

Cilësimet e videos


Regjistrim zëri Vendosni se kur të regjistroni tingull ndërsa xhironi video.

8.2 Galeri



Galeria sillet për ju si një aparat media për të shfaqur fotot dhe për të rikthyer videot. Veç kësaj, një bashkësi veprimesh të tjera për fotot dhe videot janë të disponueshme për zgjedhjet e tua.

Prekni për
të zgjedhur
kategoritë
Albume,
Vendndodhje,
Orë, Njerëz
dhe Etiketa

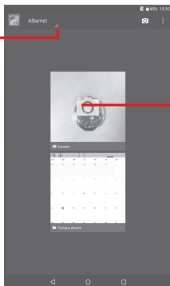

Prekni për
të hapur një
album.


Të shohësh një foto/të luash një video

Fotot dhe videot shfaqen nga albumet në **Galeri**.

- Prek një album dhe të gjitha fotot ose videot do të shpërndahen në ekran.
- Prek foton/videon direkt për ta parë ose luajtur atë.
- Rrëshqit majtas/djathtas për të parë foton/videon tjetër ose të mëparshme.

Të punosh me fotot

Ju mund të punoni me fotot duke i modifikuar ato, duke i ndarë ato me shokët, duke i cilësuar ato si foto kontakti ose si sfond, etj.




Prekni  > **Modifikoni**, më shumë opsione do të shfaqen për ju nga të cilat të zgjidhni.



- ❶ Prekni për të ruajtur foton e modifikuar.
- ❷ Prekni për të zhbërë modifikimin e mëparshëm.
- ❸ Prekni për të ribërë modifikimin e mëparshëm.

Veprimi në grup

Galeria siguron një funksion zgjedhje të shumëfishtë, kështu që ju mund të punoni me fotot/videot në grup.

Hapni dritaren kryesore të Galerisë ose një album, prekni  ikonën dhe zgjidhni **Zgjidhni album** ose **Zgjidhni element** për të aktivizuar regjimin e veprimit grup (ju gjithashtu mund të shtypni gjatë një album/foto), pastaj prekni albume/foto me të cilat doni të punoni. Prek  ikonën për të fshirë të përzgjedhurat. Prek  të ndash të përzgjedhurat.

8.3 YouTube




Youtube është një shërbim shpërndarje videosh në internet ku përdoruesi mund të shkarkojë, shpërndajë ose të shfaqë videot. Ai mbështet një funksion transmetimi që ju lejon të filloni të shihni videot gati aq shpejt sa ato fillojnë shkarkimin në internet.




Si një shërbim video në internet, tableti juaj duhet të ketë një lidhje rrjeti për të hapur Youtube.

Të gjitha videot në Youtube grupohen në disa kategori, si Popullore në Youtube, Muzikë, Sporte, etj.

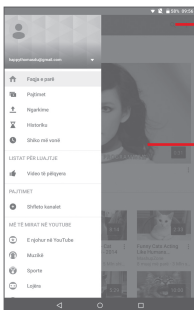


Prek të kërkosh për një video.

Prekni për të luajtur videon dhe për të shfaqur më shumë informacion.

Duke prekur  > **Cilësime** nga ekrani YouTube, ju mund të vendosni cilësimet e Përgjithshme për YouTube. Për detaje rreth këtyre tipareve, vizitoni faqen ueb të Youtube: www.YouTube.com.

8.3.1 Shikoni video

Prekni një video për të luajtur atë. Në ekranin Luaj, ju mund të shfaqni informacion dhe komente të videos dhe gjithashtu të shfletoni lidhjet për video të afërta. Ju gjithashtu mund të shpërndani, etiketoni si të parapëlqyer, të krijoni një listë të re, etj. nga ekrani.

Për të dalë nga ekrani ku luhet video, prekni  për të zmadhuar ekranin, më pas tërhiqni ekranin majtas derisa ekrani të zhduket.

9 Hartat




9.1 Jep Vendndodhjen Time


9.1.1 Zgjidhni një burim të dhënash për të vendosur Vendndodhjen Time

Tërhiqni poshtë panelin e cilësimeve të Shpejta, prekni  për të hapur **Cilësime**, dhe prekni **Vendndodhje**.


Aktivizoni **Vendndodhje** dhe zgjidhni **Saktësi e lartë** ose **Vetëm pajisje** për të vendosur GPS si burim i të dhënave të Vendndodhjes Time.

9.1.2 Hapni hartat Google dhe shfaqni Vendndodhjen time

Prekni  për të hapur aplikacionin **Hartat**.



Prek  ikonën në hartë për të parë **Vendndodhjen Time**.

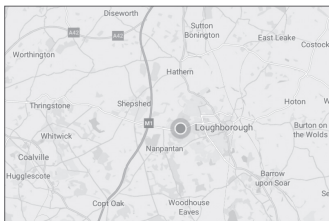Harta më pas do të përqendrohet në një pikë blu më një rreth blu rreth saj. Pozicioni juaj aktual është brenda rrethit blu.



Për të lëvizur hartën, tërhiqni hartën me gishtin tuaj.

Për të zmadhuar apo zvogëluar në hartë, shtrëngoji ose përhapi gishtat e tu, ose gjithashtu ju mund të zmadhoni duke prekur dy herë një vendndodhje në ekran.

Për të pastruar historinë e hartës, prekni  > **Cilësime** > **Historia e hartave**, më pas prekni .


9.2 Kërkoni për një vendndodhje

Ndërkohë që shikoni një hartë, prek kutinë kërkoni për të aktivizuar funksionin e kërkimit.

Në kutinë e kërkimit, fut një adresë, një qytet ose një biznes lokal.

Prek ikonën e kërkimit për të kërkuar dhe rezultatet tuaja të kërkimit do të shfaqen në hartë si pika të kuqe. Ju mund të prekni një për të treguar një emërtim.

Prek të shfaqësh më shumë informacion

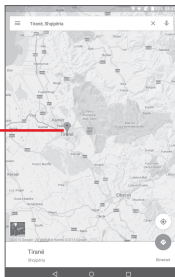

9.3 Vendosi yll në vendndodhjeje


Ashtu si faqe e shënuar apo adresa ueb në Internet, ju mund të bëni me yll çdo pozicion në hartë për përdorim të mëvonshëm.

9.3.1 Si të vendosësh (ose të heqësh) një yll në vendndodhjeje

Prekni një vendndodhje në një hartë.


Prekni drejtkëndëshin e adresës që hapet.


Prekni yllin blu në mes të ekranit për t'i vendosur një yll vendndodhjes. Ylli bëhet i artë pasi një vendndodhje bëhet me yll. Ju mund të prekni yllin e artë për t'i hequr yllin asaj vendndodhjeje.

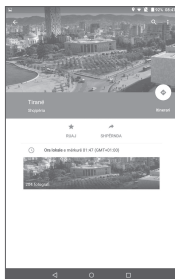



9.4 Merr drejtime për ngarje makine, transport publik ose drejtime për ecje

9.4.1 Merr itinerare të sugjeruara për udhëtimin tuaj

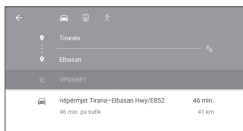Prekni  nga ekrani Hartat.



- Prekni shiritin hyrës ose trekëndëshin për të modifikuar pikën tuaj fillestare nga një prej metodave të mëposhtme: duke futur një adresë, duke përdorur Vendndodhja Imë, duke zgjedhur një pikë fillestare në hartë, duke zgjedhur një element me yll, duke zgjedhur një adresë nga kontaktet tuaja ose duke përdorur histori të kërkimit.
- Vepro kështu për pikën tuaj të fundit.
- Për të kthyer mbrapsht drejtimin, prek .
- Disa itinerare të sugjeruara do të shfaqen në një listë. Prek secilin nga itineraret të shikoni detajet përkatëse të tyre të drejtimit.

Për të marrë drejtimet e kundërta për një itinerar që keni bërë tashmë, thjesht hapni dritaren e drejtimeve të itinerarit dhe prekni . S'ka nevojë të fusni pikën tuaj të nisjes dhe të mbërritjes përsëri.

9.4.2 Para shfaqni itineraret e sugjeruara dhe vendosni për një itinerar më shumë të pëlqyeshëm ose të zbatueshëm për ju

Ju mund të shfaqni paraprakisht çdo kthesë në itinerarin tuaj në pamje Trafik, Satelit dhe të tjera.

- Prekni një shigjetë majtas ose djathtas për të para shfaqur


hapin tjetër ose të mëparshëm të itinerarit tuaj.

Kur ju zgjidhni një itinerar më të pëlqyeshëm ose të zbatueshëm, distanca dhe koha do të jenë dy faktorët më të rëndësishëm për vlerësimin tuaj. Distanca dhe koha e vlerësuar do të shfaqen në ekranin e drejtimeve.



9.5 Vendosja e Shtresave

Shtresat ju lejojnë të shfaqni vendndodhje dhe informacion shtesë të mbivendosur në hartë. Ju mund të shtoni shtresa të shumta ose hiqni veç shtresa të veçanta kështu ju kontrolloni ekzaktësisht çfarë informacioni doni të dukshëm në hartë në një kohë.

9.5.1 Për të shfaqur shtresa të shumta

Prekni ikonën  në ekranin e hartave. Të gjithë shtresat e disponueshme listohen (si Trafik, Satelit, etj.) zgjidhni një për t'u shfaqur.

9.5.2 Për të pastruar hartën

Pasi ju merrni orientimet ose kërkoni në një hartë, ju mund të pastroni shënjesht/faqet të cilat janë hartuar: prekni  > **Cilësime > Historia e hartave**, më pas prekni .

10 Të tjerat

10.1 Makinë llogaritëse





Me Makinën llogaritëse ju mund të zgjidhni shumë probleme matematikorë.

Për të hapur veçorinë, prekni  nga ekrani Kryesor dhe më pas prekni .

Formoni një numër dhe llojin e veprimit që do të kryeni, formoni një numër të dytë, pastaj prekni butonin "=" për të shfaqur rezultatin. Prekni **FSHINI** për të fshirë shifrat një nga një, prekni **PASTRONI** për t'i fshirë të gjithë njëherësh.

10.2 Menaxher skedari



Për të hapur Menaxher Skedari, prekni  nga ekrani Kryesor dhe më pas prekni .

Menaxheri i Skedarit punon me të dyja kartat dhe me kartën e jashtme SD dhe me kujtesën e brendshme.



Menaxheri i skedarit shfaq gjithë të dhënat e ruajtura në dyja kartat, atë microSD dhe të kujtesës së brendshme, përfshirë aplikacionet, skedarët media; videot, fotot ose audiot që keni regjistruar; të dhëna të tjera që keni transferuar nëpërmjet Bluetooth, kablllos USB, etj.

Kur ju shkarkoni një aplikacion nga PC te karta mikro SD, ju mund ta vendosni aplikacionin në Skedarin Përgjegjës, pastaj prekeni për ta instaluar atë në tabletin tuaj.

Skedari Përgjegjës ju lejon të kryeni dhe te jeni me të vërtetë eficient me veprimet e zakonshme të mëposhtme: krijo (nën) dosje, hap dosje/skedë, shiko, riemëro, lëviz, kopjo, fshij, luaj, ndaj, etj.



10.3 Regjistrues tingulli



Për të hapur Regjistrim Tingulli, prekni  nga ekrani Kryesor dhe më pas prekni .

Regjistrues Zëri ju lejon të regjistroni zë/tingull për sekondë/orë.

10.4 Menaxheri i Pajisjes

Për të hapur Menaxher Pajisje, prekni  nga ekrani Kryesor dhe më pas prekni .

Menaxheri i Pajisjes lejon shërbimet Goole Play të fshijnë të gjithë të dhënat në tablet, të ndryshojë fjalëkalimin e zhblokimit të ekranit të tabletit, të bllokojë ekranin dhe të bëjë tabletin t'i bjerë zilja.

10.5 Aplikacione të tjera⁽¹⁾

Aplikacionet e mëparshme në këtë seksion para instalohen në tabletin tuaj. Ju gjithashtu mund të shkarkoni mijëra aplikacione të palëve të treta duke shkuar te Dyqani i Lojërave Google në tabletin tuaj.

⁽¹⁾ Disponueshmëria e aplikacionit varet nga vendi dhe operatori.

11 Cilësime



Në ekranin Kryesor, prekni  >  për të hapur **Cilësime**, ose tërhiqni poshtë panelin e njoftimeve dhe prekni  për të hapur **Cilësime**.

11.1 Me valë dhe rrjete

11.1.1 Wi-Fi

Duke përdorur Wi-Fi ju mund të navigoni në Internet pa përdorur kartën SIM kurdo që jeni në një zonë rrjeti wireless. E vetmja gjë që dueht të bëni është të hapni ekranin **Wi-Fi** dhe të konfiguroni një pikë hyrje për të lidhur telefonin tuaj me rrjetin me valë.

Për instruksione të detajuara në përdorimin Wi-Fi, ju lutem referohuni "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth lejon tabletin tuaj të shkëmbejë të dhëna (video, imazhe, muzikë, etj.) në një zonë të vogël me një tjetër aparat që mbështet Bluetooth (tablet, kompjuter, printer, kufje, kit makine, etj.).

Për më shumë informacion mbi Bluetooth, ju lutem referohuni pikës "**6.2 Lidhja me një pajisje Bluetooth**".

11.1.3 Përdorim të dhënash

Ju mund të tërhiqni vijën paralajmëruese sipas kufizimit tuaj. Ju mund të zgjidhni një cikël përdorimi të dhënash për të parë statistikën dhe aplikacione të lidhura me të dhëna të përdorura nga tableti juaj.



Përdorimi i Të dhënave matet nga tableti juaj, dhe operatori juaj mund të llogarisë ndryshe. Ju lutem konsideroni përdorimin e një limiti konservator.

11.1.4 Regjim fluturimi

Prekni **Më shumë** dhe aktivizoni **Regjim fluturimi** për të çaktivizuar njëherësh gjithë lidhjet me valë, të tilla si Wi-Fi dhe Bluetooth.

11.1.5 cilësimet VPN

Një rrjet virtual privat celular (VPN celulari ose mVPN) siguron pajisjet celulare të hyjnë në burimet e rrjetit dhe programet aplikacione në rrjetin e tyre kryesor, kur ato lidhen nëpërmjet një tjetër rrjeti pa tela ose me tela. VPN celulare përdoren në mjedise ku punonjësit kanë nevojë të mbajnë sesionet e aplikacioneve të tyre hapur gjithë kohës, gjatë ditës së punës, ndërkohë që përdoruesi lidhet nëpërmjet rrjeteve të ndryshme pa tela, has boshllëqe në mbulim ose pezullon dhe rinis pajisjet e tij për të ruajtur jetën e baterisë. Një VPN konvencionale nuk mund të mbijetojë ngjarjet e tilla sepse tuneli i rrjetit është ndërprerë, duke shkaktuar aplikimet për shkëputje, anulim, dështim, madje edhe rrëzimin edhe të pajisjes kompjuterike.

Për më shumë informacion për VPN, referojuni "**6.5 Lidhja me rrjetet private virtuale**".

11.1.6 Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse

Ky funksion ju lejon të ndani lidhjen e të dhënave tuaja celulare të tabletit nëpërmjet USB ose një pikë hyrjeje lëvizëse Wi-Fi (referohuni pikës **6.4 Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare të tabletit tuaj**).

11.1.7 Rrjetet celulare

• Roaming të dhënash

Lidhuni me shërbimet e të dhënave kur jeni në roaming

• Lloji i rrjetit të preferuar.

Prek të shohësh/redaktosh preferencat.

- **Shfaqni përkujtues roaming**

Prekni për të zgjedhur opsionet për shfaqjen e përkujtuesve roaming.

- **Emri i pikës së qasjes**

Ju mund të zgjidhni rrjetin tuaj të preferuar me këtë menu.

- **Operatorë rrjeti**

Prekni për të zgjedhur një operator rrjeti

11.2 Pajisje

11.2.1 Shfaq

- **Ekrani kryesor** Aktivizoni për të mundësuar goditjen djathtas në ekranin Kryesor për të lëshuar një aplikacion të preferuar.
- **Aplikacioni i preferuar i Ekranit kryesor** Zgjidhni një aplikacion për ta lëshuar duke goditur djathtas në ekranin Kryesor.
- **Niveli i shkëlqimit** Prek të rregullosh shkëlqimin e ekranit.
- **Sfond** Prek për të vendosur sfond.
- **Fli gjumë** Prek të vendosësh afatin e ekranit.
- **Trokitni dy herë për të zgjuar** Aktivizoni për të zhblokuar ekranin duke prekur dy herë në ekran.
- **Ëndërr dite** Për të kontrolluar ç'ndodh kur tableti është bllokuar ose në gjumë, aktivizoni Ëndërr dite.
- **Madhësi gjermash** Prek për të vendosur madhësi gjermash.
- **Kur pajisja është rrotulluar** Vendosni orientimin kur tableti rrotullohet.

11.2.2 Tingull dhe njoftime

Përdorni cilësimet **Tingull dhe njoftime** për të konfiguruar volumin dhe meloditë për ngjarje dhe ambiente të ndryshme.

Tingull

Cilësimet Tingull mundësojnë përdoruesit për të rregulluar volumin Media, volumin e Alarmit dhe volumin e Njoftimeve, etj.

- **Ndërprerje** Prekni për të vendosur regjimin e ndërprerjes, ndërprerjet parësore dhe kohën e numërimit mbrapsht.
- **Njoftim i paracaktuar** Prekni për të zgjedhur një zile për njoftim të paracaktuar.
- **Tinguj të tjerë** Prekni për të vendosur **Tingullin e bllokimit të ekranit** dhe **Tinguj të prekjes**.

Njoftime

Cilësimet e Njoftimeve mundësojnë përdoruesit për të konfiguruar njoftimet e Aplikacionit, aktivizojë/çaktivizojë për të shfaqur gjithë njoftimet kur pajisja është e bllokuar, etj.

11.2.3 Ruajtje


Përdor këto cilësime për të monitoruar hapësirën totale dhe të disponueshme në tabletin dhe në kartën tuaj microSD; për të menaxhuar kartën tuaj microSD.



Nëse një mesazh paralajmërues del duke thënë se kujtesa e tabletit është e limituar, ju do t'ju kërkohet të lironi disa hapësirë duke fshirë disa aplikacione të padëshiruara, skedarë të shkarkuar, etj.

11.2.4 Bateri

Në ekranin e menaxhimit të baterisë mund të shihni përdorimin e të dhënave të baterisë që në momentin që ju keni lidhur tabletin me një burim energjie. Ekranin gjithashtu tregon statusin e baterisë tuaj dhe sa gjatë është përdorur ajo që nga karikimi i fundit. Prek një kategori, pastaj mund të mësosh konsumin specifik të energjisë.

Në ekranin e menaxhimit të baterisë, prekni  > **Kursim baterie** për të ndezur çelësin. Kjo ndihmon përmirësimin e jetës së baterisë duke ulur rendimentin e pajisjes dhe duke kufizuar shumicën e të dhënave të sfondit. Kursimi i baterisë çaktivizohet automatikisht kur pajisje karikohet.

11.2.5 Aplikacionet

Cilësimet e Aplikacioneve ju lejojnë të shfaqni detaje rreth aplikacioneve të instaluar në tabletin tuaj, për të menaxhuar të dhënat e tyre dhe t'i detyrojë ato të ndalojnë.

11.3 Personal

11.3.1 Vendndodhje

Satelitët GPS

Kontrolloni për të përdorur marrësin satelitor (GPS) të tabletit tuaj për të treguar vendndodhjen tuaj me një saktësi aq pranë sa disa metra ("niveli i rrugës"). Procesi i hapjes së satelitetit GPS dhe vendosja e vendndodhjes së saktë të tabletit tuaj për herë të parë do të kërkojë deri në 5 minuta. Do t'ju duhet të qëndroni në një vend ma pamje të qartë të qiellit dhe shmangni lëvizjet. Pas kësaj, GPS do ketë nevojë vetëm 20-40 sekonda për të identifikuar vendndodhjen tuaj të saktë.

11.3.2 Siguri

Përcakto kyçje ekranit

- **Asnjë** Prek për të çaktivizuar sigurinë e zhblokimit të ekranit.
- **Goditni** Prek të mundësosh regjimin shkyçje goditje.
- **Model** Prek të vizatosh model për të çkyçur ekranin.
- **PIN** Prek të futësh një PIN numerik për të çkyçur ekranin.
- **Fjalëkalim** Prek të futësh një fjalëkalim për të çkyçur ekranin.

Informacioni i pronarit

Prek të futësh informacion të pronarit që do të shfaqet në ekranin e kyçur.

Bllokim Inteligjent

Tableti juaj mund të zhblokohet automatikisht nëse të paktën një nga kushtet e specifikuara arrihet:

- Tableti juaj lidhet në një pajisje të besuar mbi Bluetooth.
- Tableti juaj është në një vend të besuar.
- Një fytyrë e besuar zbulohet.
- Një zë i besuar zbulohet.
- Zbulimi i trupit aktivizohet.

Nevojitet të konfiguroni një model bllokimi, fjalëkalim ose PIN në tabletin tuaj para përdorimit të këtij funksioni.

Kodoni tabletin

Ju mund të kodoni llogaritë e tua, cilësimet, shkarkime aplikacionesh dhe të dhënat e tyre, media dhe skedarë të tjerë duke prekur Kodoni tabletin.

Bëj fjalëkalimet të dukshme

Aktivizoni për të treguar fjalëkalime siç i shkruani.

Administratorë pajisje

Prek për të parë ose çaktivizuar administratorët e pajisjes.

Burime të panjohura

Aktivizoni për të lejuar instalimin e aplikimit që keni marrë nga faqet ueb, postave elektronike ose vendndodhje të tjera ndryshe nga Dyqani i Lojërave Google.

Për të mbrojtur tabletin tuaj dhe të dhënat personale, Shkarko aplikacione vetëm nga burime të besuara, të tilla si Dyqan i Lojërave Google.

Leje e aplikacioneve

Prekni për të parë ose ndryshuar lejen e aplikacioneve.

Tip ruajtjeje

Prekni për të zgjedhur një tip të ruajtjes.

Kredenciale të besuara

Prek për të shfaqur certifikatat e besuara CA.

Instaloni nga karta SD

Prekni për të instaluar certifikata të koduara nga karta microSD ose Kujtesë të Brendshme.

Pastro kredenciale

Prek të heqësh të gjithë kredencialet.

Agjentë besimi

Shfaqni ose çaktivizoni agjentë të besuar.

Gozhdimi i ekranit

Aktivizoni çelësin e mbërthimit të Ekranit, hapni ekranin që doni të mbërtheni, prekni ikonën **Pamje e përgjithshme** në fund, më pas goditni lart dhe prekni ikonën mbërthe. Ekranin do të mbërthehet.

Për të zbërthyer ekranin, shtypni gjatë ikonën **Mbrapa** dhe ikonën **Pamje e përgjithshme** në të njëjtën kohë.

Aplikacione me përdorim hyrjeje

Aktivizoni për të lejuar aplikacionet e skicuara të shfaqin informacionin e përgjithshëm rreth aplikacioneve në tabletin tuaj.

11.3.3 Llogari

Përdor cilësimet për të shtuar, hequr dhe menaxhuar Postën tuaj elektronike dhe llogari të tjera mbështetëse. Gjithashtu ju mund të përdorni këto cilësime për të kontrolluar si dhe nëse të gjithë aplikacionet dërgojnë, marrin dhe sinkronizojnë të dhënat në programet e tyre dhe nëse të gjitha aplikacionet mund të sinkronizojnë automatikisht të dhënat e përdoruesve të tyre..

11.3.4 Gjuha dhe futja e të dhënave

Përdor cilësimet Gjuha dhe futja e të dhënave për të zgjedhur gjuhën për tekstin në tabletin tuaj dhe për konfigurim të tastierës në ekran. Gjithashtu mund të konfiguroni cilësime të futjes së zërit dhe të shpejtësisë së treguesit.

Gjuha

Prek të zgjedhësh gjuhën dhe rajonin që doni.

Verifikues shqiptimi

Aktivizoni për të mundësuar sistemin të shfaqë fjalët e sugjeruara.

Fjalor personal

Prek të hapësh listën e fjalëve që keni shtuar në fjalor. Prek një fjalë për ta redaktuar ose fshirë atë. Prek butonin shto (+) të shtosh një fjalë.

I paracaktuar

Prekni për të vendosur tastierën e paracaktuar për futje të dhënash.

Tastiera Android

Cilësimet e tastierës Android aplikohen në tastierën e ekranit që është përfshirë me tabletin tuaj. Korrektimi dhe kapitalizimi i veçorive prek vetëm versionin Anglisht të tastierës. Opsione të disponueshme janë si vijon:

- **Gjuha**

Prek të vendosësh gjuhën e futjes së të dhënave.

- **Preferencat**

Prekni për të vendosur të dhënat hyrëse të preferuara, të tilla si **Kapitalizimi automatik**, **Hapësirë e dyfishtë ndalim i plotë**, dhe **Tingull në shtypjen e tasteve**.

- **Pamja dhe ekspozimi**

Prekni për të vendosur temën dhe stilin e futjes së të dhënave të personalizuar.

- **Korrektim teksti**

Prekni për të vendosur ose shtoni fjalorë personalë, të bllokoni fjalë ofenduese, të mundësoni korrigjimin automatik dhe të kryeni korrigjimin e cilësimeve të sugjeruara.

- **I avancuar**

Prekni për të shfaqur më shumë cilësime të avancuara për Tastierën Android.

Google shënim i zëshëm

- **Gjuha**

Prekni për të zgjedhur gjuhën.

- **"NË RREGULL Google" zbulim**

Aktivizoni për të mundësuar "NË RREGULL Google" për të filluar një kërkim zëri nga aplikacioni Google.

- **Pa duar**

Lejoni kërkesa me pajisje të bllokuar për pajisje Bluetooth ose pajisje pa tela.

- **Fjalim**

Prekni për të aktivizuar fjalimin ose të kufizoni fjalimin te një skenar pa duar.

- **Njohja e fjalimit kur jo në linjë**

Prekni për të shkarkuar ose përditësuar gjuhët për të lehtësuar njohjen e fjalimit kur jo në linjë.

- **Blloko fjalë fyese**

Prekni për të fshehur rezultatet e zërit të njohur fyes.

- **Kufje Bluetooth**

Aktivizoni për të regjistruar audio nëpërmjet kufjes Bluetooth nëse e disponueshme.

Zëri hyrës

Prekni për të vendosur shërbimet hyrëse zanore, të tilla si **Shërbime të zmadhuara Google** dhe **Njohje bazë Google**.

Tekst për të prodhuar fjalim

- **Mjet i preferuar**

Prek të zgjedhësh një mjet të preferuar tekst-në-fjalim, prek ikonën cilësime të tregosh më shumë alternativa për një mjet.

- **Ritëm fjalimi**

Prek të hapësh një dialog ku ju mund të zgjidhni sesa shpejt doni instrumentin të flasë.

- **Dëgjo një shembull**

Prek të luash një shembull të shkurtër të instrumentit të fjalimit, duke përdorur cilësimet tuaja aktuale.

- **Statusi i paracaktuar i gjuhës**

Shfaqni statusin e paracaktuar të gjuhës.

Shpejtësi treguesi

Prekni për të vendosur shpejtësinë e treguesit.

11.3.5 Ruajtja dhe rivendosja

Ruani të dhënat e mia

Aktivizoni rutinë e verifikimit për të ruajtur cilësimet e tabletit tuaj dhe të dhëna të tjera të aplikacioneve në serverët e Google, me llogarinë tuaj Google. Nëse zëvendësoni tabletin tuaj, cilësimet dhe të dhënat që keni ruajtur do të rivendosen në tabletin e ri herën e parë që identifikoheni në llogarinë tuaj Google. Nëse ju aktivizoni çelësin, një variacion i gjerë i cilësimeve dhe të dhënave janë ruajtur, duke përfshirë fjalëkalimet Wi-Fi, faqeshënuesit, një listë të aplikacioneve që keni instaluar, fjalët që keni shtuar në fjalor duke përdorur tastierën në ekran, si dhe shumicën e cilësimeve që konfiguroni me aplikacionin Cilësime. Nëse çaktivizoni çelësin, do të ndaloni ruajtjen e cilësimeve dhe të gjitha kopjet ekzistuese do të fshihen nga serverët e Google.

Ruajtje llogarie

Prekni për të konfiguruar një llogari ruajtjeje.

Rivendosje automatike

Kur llogaria Kopje aktivizohet, prekni çelësin për të aktivizuar këtë funksion për të rivendosur cilësimet tuaja të ruajtura ose të dhëna të tjera kur ju riinstaloni një aplikacion.

Rivendosja e të dhënave të fabrikës

Rivendosja e tabletit do të fshijë të gjitha të dhënat tuaja personale nga hapësira e brendshme e tabletit, përfshirë informacionin mbi llogarinë tuaj Google, çdo llogari tjetër, cilësimet e sistemit dhe aplikacionit dhe çdo aplikacion të shkarkuar. Rivendosja e tabletit nuk do të fshijë përditësimet e softuerit që keni shkarkuar ose skedarët në kartën microSD, si p.sh. muzikën dhe fotot. Nëse shënjoni kutinë verifikuese - Rezervoni përmbajtjen e kujtesës së brendshme para prekjes **REVENDOSNI TABLET**, ndonjë skedar të ruajtur në kujtesën e tabletit tuaj nuk do të fshihet. Nëse e rivendosni tabletin në këtë mënyrë, do t'ju kërkohet të ri-futni sërish të njëjtin lloj informacioni siç bëtë kur ndezët për herë të parë tabletin Android.

Nëse nuk arrini të ndizni tabletin, ka një mënyrë tjetër për të kryer një rivendosje në gjendje fabrike duke përdorur butonat e pajisjes. Shtypni tastin **Volum lart** dhe tastin **Fuqi** në të njëjtën kohë derisa ekrani të ndriçohet.

11.4 Sistem

11.4.1 Datë dhe kohë

Përdorni cilësime Datë dhe Orë për të personalizuar preferencat tuaja se si data dhe ora janë shfaqur.

Datë dhe kohë automatike

Aktivizoni për të përdorur kohën e ofruar të rrjetit ose çaktivizoni gjithë vlerat manualisht.

Kohë automatike e rajonit

Aktivizoni për të përdorur kohën e ofruar të rrjetit të zonës ose çaktivizoni gjithë vlerat manualisht.

Vendos datë

Prek të hapësh një dialog ku ju mund të vendosni manualisht datën e tabletit.

Vendos Kohë

Prek të hapësh një dialog ku ju mund të vendosni manualisht orën e tabletit.

Zgjidh kohën e rajonit

Prek të hapësh një dialog ku ju mund të vendosni kohën e zonës të tabletit.

Përdor format 24 orësh.

Aktivizoni për të shfaqur kohën duke përdorur format 24 orësh të orës.

Zgjidh formatin e datës

Prek të hapësh një dialog ku ju mund të zgjidhni formatin për shfaqjen e datës.

11.4.2 Mundësi hyrjeje

Përdorni cilësime të Mundësi Hyrjeje për të konfiguruar ndonjë aplikacion mundësi hyrjeje që keni instaluar në tabletin tuaj.

Thirrje Mbrapsht

Prekni për të ndezur/fikur aktivizuar/çaktivizuar funksionin MerrMbrapsht.

Ndryshim Hyrjeje

Aktivizoni çelësin për të kontrolluar pajisjen tuaj duke përdorur kombinime të konfigurueshme tastesh.

Tituj

Prek për të vendosur tipin e titullit.

Tekst i madh

Aktivizoni për të zmadhuar në tekst.

Rrotullim automatik ekrani

Aktivizoni për të mundësuar funksionin e rrotullimit automatik.

Tekst për të prodhuar fjalim

Aktivizoni për të vendosur funksionin e fjalimit tekst.

Lëvizje zmadhuese

Prek të ndezësh/fikësh për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin zmadhim/zvogëlim duke shtypur trefish në ekran.

Thuaj fjalëkalime

Aktivizoni për të thënë fjalëkalime ndërkohë që shtypni.

Shkurtesë mundësi hyrjeje

Prek të ndezësh/fikësh të mundësosh/çmundësosh karakteristika të mundësisë së hyrjes.

Vonesë prek dhe mbaj

Prek të rregullosh kohëzgjatjen vonesës së Prekjes dhe mbajtjes. Ky funksion mundëson tabletin tuaj të ndryshojë prekjen dhe prekjen dhe mbajtjen, që mund të evitojë veprime jo korrekte.

11.4.3 Opsione zhvilluesi

Për të hapur këtë funksion, prekni **Cilësime > Rreth tabletit**, pastaj prekni **Ndërto numër 7** herë. Tani **Opsion zhvilluesi** është e disponueshme.

Ekrani i opsioneve zhvillues përmban cilësime që janë të dobishme për zhvillimin e aplikacioneve Android. Për informacion të plotë, përfshirë dokumentacionin e aplikacioneve Android dhe mjetet zhvilluese, shiko faqen ueb të zhvilluesit Android (<http://developer.android.com>).

Merr raportin e gabimit

Prek të zgjedhësh të mbledhësh informacion mbi statusin e pajisjes tuaj aktuale dhe dërgoje si një mesazh poste elektronike.

Bërja kopje e fjalëkalimit të kompjuterit

Prek të vendosësh/ndryshosh/heqësh bërjen e kopjes së plotë rezervë të fjalëkalimit të kompjuterit.

Rri zgjuar

Aktivizoni për të parandaluar ekranin nga zbehja dhe mbyllja kur tableti është i lidhur me një karikues ose në një pajisje USB që siguron energji. Mos përdor këtë cilësim me një imazh statik në tablet për periudha të gjata ose ekrani mund të shënohet me atë imazh.

Gjetje e gabimeve USB

Aktivizoni për të lejuar mjete për heqje të viruseve në një kompjuter për të komunikuar me tabletin tuaj nëpërmjet një lidhje USB.

Lejo vendndodhje të simuluar

Aktivizoni për të lejuar një mjet zhvillimi në kompjuter për të kontrolluar se ku tableti beson se ajo është e vendosur, në vend se të përdoren mjete e brendshme të tabletit për këtë qëllim.

Zgjidh aplikacion gjetje gabimi

Prek të zgjedhësh aplikacion gjetje gabimi.

Verifiko aplikacione mbi USB

Aktivizoni për të verifikuar aplikacionet mbi USB.

Trego prekjet

Aktivizoni për të treguar reagime vizuale për prekje.

Vendndodhje treguesi

Aktivizoni për të treguar të dhënat aktuale prekëse.

Trego kufijtë e shpërndarjes

Aktivizoni për të treguar kufijtë e klipit, kufijtë, etj.

Trego gjithë përditësimet e shfaqura GPU

Aktivizoni për të treguar përditësimet e shfaqura GPU.

Trego përditësimet e shtresave të pajisjes

Aktivizoni për të treguar përditësimet e shtresave të pajisjes.

Gjej gabimet e zmadhimit GPU

Aktivizoni për të gjetur gabimet e zmadhimit të GPU.

Trego përditësimet e sipërfaqes

Aktivizoni për të treguar përditësimet e ekranit.

Dritare e shkallës së animacionit

Prek të rregullosh shkallën e animimit për dritaren tuaj

Tranzicion i shkallës së animacionit

Prek të rregullosh shkallën e animimit ndërkohë që bën ndryshim.

Shkalla e kohëzgjatjes së animatorit

Prekni për të rregulluar shkallën e kohëzgjatjes së animacionit.

Çaktivizoni mbulime HW

Aktivizoni për të zgjedhur për të përdorur gjithmonë GPU për ekranin e kompozimit.

Detyro pasqyrim GPU

Aktivizoni për të përdorur me detyrim 2D përshpejtimin e pajisjes në aplikacionet.

Detyro 4x MSAA

Aktivizoni për të mundësuar 4x MSAA.

Regjim i rreptë mundësuar

Aktivizoni për të mundësuar regjim të rreptë. Pas mundësimit, ekranin do të ndriçojë kur aplikacioni të bëjë veprime të gjata në fillin kryesor.

Trego përdorimin e CPU-së

Aktivizoni për të treguar përdorimin aktual CPU.

Profil pasqyrim GPU

Aktivizoni për të përdorur 2D përshpejtimin e pajisjes në aplikacionet.

Mundëso gjurmët OpenGL

Prek të rregullosh gjurmët OpenGL

Mos mbaj aktivitete

Aktivizoni për të shkatërruar gjithë aktivitetet aq shpejt sa të largoheni ju.

Limiti procesi në sfond

Prek të ndryshosh limitin e proceseve në sfond.

Trego gjithë ANR-të

Aktivizoni për të treguar dialogun **Aplikacioni Nuk Përgjigjet** për aplikacionet në sfond.

11.4.4 Rreth tabletit

Kjo përmban informacion në lidhje me gjërat që variojnë nga informacioni Numri i modelit, versioni i Android, versionin Baseband, versionit të Kernel, numri Ndërtues i atyre të listuara më poshtë:

Përditësime programi

Prek të verifikosh për përditësime programi.

Status

Kjo përmban statusin e statusit të Baterisë, nivelin e Baterisë, numrin Tim të tabletit, Rrjetin, fuqinë e Sinjalit, etj.

Informacion ligjor

Prek të shohësh informacion ligjor.

Disa shërbime dhe aplikacione mund të mos përdoren në të gjitha shtetet.

Pyesni në dyqan për detaje.

Android është një markë tregtare e Google Inc. Sistemi Android është riprodhuar ose modifikuar nga puna e krijuar dhe e publikuar nga Google dhe përdoret sipas kushteve të përshkruara në Liçencën Creative Commons 3.0 Attribution.

© Vodafone Group 2015. Vodafone edhe Vodafone logot janë marka tregëtare të Vodafone Group. Çdo produkt ose emrat e shoqërive të përmendura këtu mund të jenë marka tregtare të pronarëve përkatëse.