

Gebruikershandleiding

Smart Tab 4G

Vodafone
Power to you




Inhoudsopgave

1	Uw apparaat.....	1
1.1	Toetsen en aansluitingen	1
1.2	De tablet gebruiksklaar maken	3
1.3	Startscherm.....	5
2	Tekstinvoer	15
2.1	Het schermtoetsenbord gebruiken.....	15
2.2	Swift-toets	15
2.3	Tekst bewerken	15
3	Contacten	17
3.1	Uw contacten raadplegen	17
3.2	Contactgroepen beheren	18
3.3	Een contact toevoegen	18
3.4	Uw contacten bewerken	20
3.5	Contacten importeren, exporteren en delen	20
3.6	Accounts	21
4	Berichten, e-mail.....	22
4.1	Berichten	22
4.2	Gmail/E-mail.....	25
4.3	Hangouts	32
5	Agenda en Tijd	35
5.1	Agenda	35
5.2	Klok	37
6	Verbindingen maken	39
6.1	Verbinding maken met internet.....	39
6.2	Browser	42
6.3	Verbinding maken met Bluetooth-apparaten	49
6.4	Aansluiten op een computer	51
6.5	De mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen 52	

6.6	Verbinding maken met virtuele privénetwerken	53
7	Google Play Store	55
7.1	Het item zoeken dat u wilt downloaden en installeren 55	
7.2	Downloaden en installeren.....	56
7.3	Uw downloads beheren.....	58
8	Multimedia-applicaties.....	60
8.1	Camera	60
8.2	Galerij	62
8.3	YouTube	64
9	Maps	66
9.1	Mijn locatie ophalen.....	66
9.2	Een locatie zoeken	67
9.3	Een ster toekennen aan een locatie	68
9.4	Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen	69
9.5	Rangschikking van lagen.....	70
10	Overig	71
10.1	Calculator	71
10.2	Bestandsbeheer	71
10.3	Geluidsrecorder	72
10.4	Kingsoft Office.....	72
10.5	Peel Smart Remote	72
10.6	Apparaatbeheer	73
10.7	Overige applicaties	73
11	Instellingen	74
11.1	Draadloos en netwerken	74
11.2	Apparaat.....	76
11.3	Persoonlijk.....	78
11.4	Accounts.....	84
11.5	Systeem	84

1 Uw apparaat

1.1 Toetsen en aansluitingen

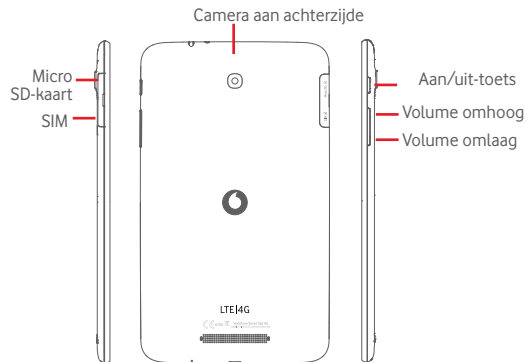

Multitasktoets

- Raak de toets aan om een lijst met miniatuurafbeeldingen te openen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.



Starttoets

- Terwijl een willekeurige applicatie of scherm is geopend, raakt u deze toets aan om terug te gaan naar het startscherm.



Terugtoets

- Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm, of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort, te sluiten.

Deze toetsen zijn zichtbaar wanneer het scherm wordt ingeschakeld.

Aan/uit-toets

- Indrukken: Het scherm vergrendelen/de schermverlichting inschakelen
- Ingedrukt houden: Het apparaat inschakelen of het menu weergeven voor meer opties, zoals **Uitschakelen**, **Vliegtuigmodus**, enzovoort.
- Houd de **Aan/uit**-toets en de toets **Volume omlaag** ingedrukt om een schermafbeelding te maken.


Volumetoetsen

- In de modus Muziek/Video/Streaming het mediavolume aanpassen.

1.2 De tablet gebruiksklaar maken

1.2.1 Instellen


De micro SIM-kaart en de microSD-kaart plaatsen



Voordat u de SIM-kaart en MicroSD-kaart plaatst/verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de tablet is uitgeschakeld om te voorkomen dat deze beschadigd raakt. Daarnaast kan de tablet opnieuw opstarten als u de SD-kaart regelmatig verwijdert of plaatst.

De tablet biedt alleen ondersteuning voor micro-SIM-kaarten. Probeer geen ander type SIM-kaart, zoals een mini- of nano-kaart, te plaatsen, omdat de tablet hierdoor kan worden beschadigd.

Opladen van de accu

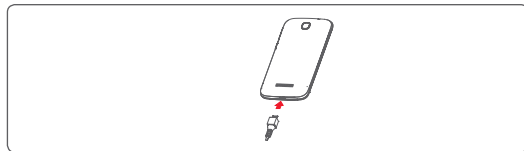

Als u uw tablet wilt opladen, sluit u de oplader aan op uw tablet en het stopcontact.

- Laad de accu helemaal op (ongeveer 5 uur) als u de tablet voor het eerst gebruikt.

U kunt de accu het beste volledig opladen (100%). Het percentage op het scherm geeft de oplaadstatus aan als de tablet is uitgeschakeld. Het percentage neemt toe naarmate de tablet wordt opgeladen.



Om stroomverbruik en energieverstopping te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Wi-Fi, GPS, Bluetooth of applicaties die actief zijn op de achtergrond, uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort. De adapter moet in de buurt van het apparaat worden geplaatst en goed toegankelijk zijn.

1.2.2 De tablet inschakelen

Houd de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot de tablet wordt ingeschakeld en ontgrendel zo nodig uw tablet (schuiven, PIN-code, wachtwoord, patroon, Gezichtsontgrendeling) en bevestig. Het startscherm wordt weergegeven.

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code niet bij uw tablet. Bewaar deze informatie op een veilige plaats wanneer u deze niet gebruikt.

De tablet voor de eerste keer instellen

Als u uw tablet voor het eerst inschakelt, moet u de volgende opties instellen:

- Selecteer de taal van de tablet en raak **Start** aan.
- Selecteer de gewenste mobiele gegevensverbinding en raak **Volgende** aan.
- **Uw Google-account instellen:** Als u al over een Google-account beschikt, raakt u **Nu instellen** aan en voert u vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in. U kunt ook **Overslaan** aanraken om naar de volgende stap te gaan.
- Stel **Datum en tijd** in. U kunt ook **Automatische tijdzone** kiezen en **Voltooien** aanraken.
- Raak **Overslaan** aan waarna het venster Installatie voltooien wordt weergegeven.
- Wanneer de tablet is ingeschakeld, kunt u verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk zonder dat er een SIM-kaart is geplaatst (zie gedeelte "6.1.2 Wi-Fi") om u aan te melden bij uw Google-account en om bepaalde functies te gebruiken.

1.2.3 De tablet uitschakelen

Houd de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot een pop-upmenu wordt weergegeven. Selecteer **Uitschakelen** om te bevestigen.

1.3 Startscherm

U kunt al uw favoriete pictogrammen (applicaties, snelkoppelingen, mappen en widgets) toevoegen aan het startscherm zodat u snel toegang hebt tot deze items. Raak de **Starttoets** aan om over te schakelen naar het startscherm.

Statusbalk

- Status-/meldingsaanduidingen

Slimme dagweergave

- Raak dit aan om het scherm Agenda te openen om de datum in te stellen.

Slimme dagweergave


- Raak dit aan om het scherm Klok te openen om de tijd in te stellen.

Slimme dagweergave

- Raak dit aan om een locatie in te stellen en de dagtemperatuur weer te geven.

Applicaties in vak Favorieten

- Raak dit aan om de applicatie te openen.
- Blijf dit aanraken om applicaties te verplaatsen of te wijzigen.

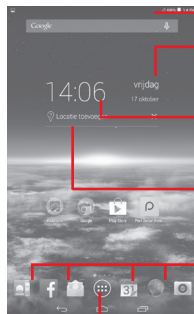

Het tabblad Applicatie

- Raak dit aan om in alle applicaties weer te geven.

Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen, waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van applicaties, snelkoppelingen enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts schuiven voor een volledige weergave van het startscherm. De pagina-aanduidingen boven de apps-lade geven aan welke schermen u weergeeft.

1.3.1 Het aanraakscherm gebruiken

Aanraken



Als u een applicatie wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger. Wanneer de tablet is ingesteld op de stand-bystand, wordt de tablet geactiveerd als u dubbeltikt op het scherm.

Blijven aanraken



Blijf het startscherm aanraken om het scherm **Widgets, Achtergronden**

en **Instellingen** te openen. Blijf een app aanraken op het startscherm om de app te verwijderen. Blijf een app op het appstartscherm aanraken om app-gegevens weer te geven of de app te verwijderen.

Slepen



Plaats uw vinger op een item om het naar een andere plaats te slepen.

Schuiven/Vegen



Veeg over het scherm om op uw gemak omhoog en omlaag te bladeren door applicaties, afbeeldingen en webpagina's.

Snel vegen



Vergelijkbaar met vegen, maar de handeling wordt sneller uitgevoerd.

Samenknijpen/spreiden



Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen.

Draaien



Als u de tablet zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend voor een betere weergave.
















1.3.2 Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de tabletstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken.

Statuspictogrammen


	Verbonden met GPRS		Geen signaal (grijs)
	GPRS in gebruik		Roaming
	Verbonden met EDGE		Geen SIM-kaart geplaatst
	EDGE in gebruik		Signaalsterkte (blauw)
	Verbonden met 3G		Belvolume is gedempt
	3G in gebruik		Microfoon van tablet is gedempt
	Verbonden met HSPA		4G in gebruik
	HSPA in gebruik		4G aangesloten
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk		Accu bevat gedeeltelijke lading
	Bluetooth is ingeschakeld		Accu is vol
	Verbonden met een Bluetooth-apparaat		Accu wordt opgeladen
	Vliegtuigmodus		Accu is vrijwel leeg
	Alarm is ingesteld		Accu is bijna leeg
	Verbonden met headset		

Meldingspictogrammen

	Nieuw SMS- of MMS-bericht		USB-tethering aan
	Probleem met aflevering SMS of MMS		Draagbare Wi-Fi-hotspot aan
	Nieuw Hangouts-bericht		Gegevens uploaden
	Nieuwe voicemail		Gegevens downloaden
	Geplande gebeurtenis		Invoermethode selecteren
	Gegevens synchroniseren		Er is een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar
	Nummer wordt afgespeeld		Tablet is verbonden via een USB-kabel
	Schermafbeelding vastgelegd		

Venster Snelle instellingen


Raak de statusbalk aan de rechterkant aan en sleep deze omlaag om het venster Snelle instellingen te openen, waar u functies kunt in- of uitschakelen en modi kunt wijzigen door de pictogrammen aan te raken. Raak de balk aan aan en sleep omhoog om het venster te sluiten.

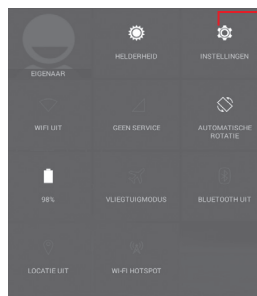

Raak dit aan om **Instellingen** te openen, waar u meer items kunt instellen

Venster Meldingen


Als er meldingen zijn, kunt u de statusbalk aanraken aan de linkerkant aanraken en met twee vingers omlaag slepen om het venster Snelle instellingen meteen te openen. Raak de balk aan aan en sleep omhoog om het venster te sluiten.

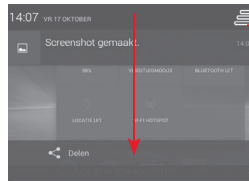

Raak dit aan om alle meldingen voor gebeurtenissen te wissen (andere actieve meldingen blijven behouden)

1.3.3 Zoekbalk


De tablet beschikt over een zoekfunctie waarmee u in applicaties, op de tablet of op internet kunt zoeken naar informatie.

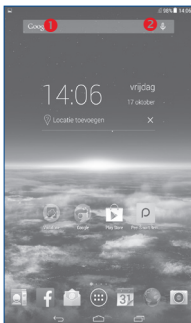

1 Zoeken op tekst

- Raak de zoekbalk in het startscherm aan
- Geef de tekst/zin op waarnaar u wilt zoeken.
- Raak  op het toetsenbord aan als u op internet wilt zoeken.

2 Spraakgestuurd zoeken

- Raak  aan op de zoekbalk om een dialoogvenster weer te geven.
- Spreek het woord/de zin in waarnaar u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met zoekresultaten waaruit u kunt kiezen.


1.3.4 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Om uw tablet en privacy te beschermen, kunt u het tabletscherm vergrendelen door te schuiven of verschillende patronen, een PIN-code of een wachtwoord op te geven.

Een ontgrendelingspatroon voor het scherm instellen (zie gedeelte "Schermvergrendeling" voor gedetailleerde instellingen)

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag en raak het instellingenpictogram  aan om **Instellingen** te openen en raak **Beveiliging\Schermvergrendeling\Patroon** aan.

- Teken uw eigen patroon

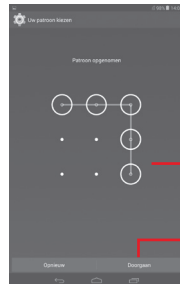

Teken uw ontgrendelingspatroon

Raak dit aan om te bevestigen door het patroon nogmaals te tekenen

Een PIN/wachtwoord voor schermontgrendeling instellen

- Raak **Instellingen\Beveiliging\Schermvergrendeling\PIN** of **Wachtwoord** aan.
- Stel uw PIN of wachtwoord in.

Het tabletscherm vergrendelen


Druk één keer op de **Aan/uit-toets** om het scherm te vergrendelen.


Handpalm om te vergrendelen

- Sleep het venster Snelle instellingen omlaag, raak het instellingenpictogram  aan om **Instellingen** te openen en raak **Beveiliging** aan.
- Schakel het selectievakje van **Handpalm om te vergrendelen** in of uit om de functie in of uit te schakelen. Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u uw handpalm op het scherm leggen om het scherm te vergrendelen.

Het tabletscherm ontgrendelen

Druk één keer op de Aan/uit-toets om het scherm te verlichten, teken het ontgrendelingspatroon dat u hebt ingesteld of voer uw pincode of wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.

Als u **Schuiven** hebt gekozen als schermvergrendeling, raakt u het pictogram  aan en sleept u dit naar rechts om het scherm te ontgrendelen.

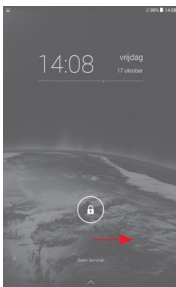

1.3.5 Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven

Toevoegen

U kunt een map, een applicatie of een widget blijven aanraken om de modus Verplaatsen te activeren en het item naar het gewenste startscherm slepen.

Verplaatsen

Blijf het gewenste item aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los. U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te slepen.

Verwijderen

Blijf het item dat u wilt verwijderen aanraken en sleep het item naar het

pictogram **Verwijderen** en laat het los nadat het item rood kleurt.

Mappen maken

Om de organisatie van items (snelkoppelingen of applicaties) op het startscherm te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een map door een item op een ander item te plaatsen.

Achtergrond aanpassen


Blijf het lege gedeelte op het startscherm lang aanraken en raak Achtergrond aan om de achtergrond aan te passen.

1.3.6 Volume aanpassen

De volumetoets gebruiken

Druk op de toets **Volume** om het volume aan te passen. Als u de Stille stand wilt activeren, drukt u op de toets **Volume omlaag** totdat de tablet stil is.



Het menu Instellingen gebruiken

Sleep het venster Meldingen omlaag en raak het pictogram Instellingen  aan om **Instellingen** te openen. Raak vervolgens **Geluid** aan en u kunt het volume van oproepen, meldingen, het systeem, enzovoort naar wens instellen.

2 Tekstinvoer

2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken

Instellingen voor het schermtoetsenbord

Raak het tabblad Applicaties  in het startscherm aan, selecteer **Instellingen\Taal en invoer** aan, raak het pictogram Instellingen  aan de rechterkant van de **Swift-toets** aan. U kunt nu verschillende instellingen selecteren.

2.2 Swift-toets

Raak dit aan om te schakelen tussen "abc/Abc"-modus; blijf dit aanraken om te schakelen tussen "abc/ABC"-modus.

Raak dit aan om te schakelen tussen een symbolentoetsenbord en numeriek toetsenbord



Blijf dit aanraken en selecteer om symbolen/emoticons in te voeren.

Blijf dit aanraken om invoeropties weer te geven; wanneer de Wi-Fi- of gegevensverbinding is ingeschakeld, raakt u dit aan om spraakinvoer in te schakelen.


2.3 Tekst bewerken

U kunt de tekst bewerken die u hebt ingevoerd.

- Blijf de tekst aanraken of dubbeltik op de tekst die u wilt bewerken.


- Versleep de tabbladen om de gemarkeerde selectie te wijzigen.
- De volgende opties worden weergegeven: **Alles selecteren**, **Knippen**

 , **Kopiëren**  , **Plakken** .

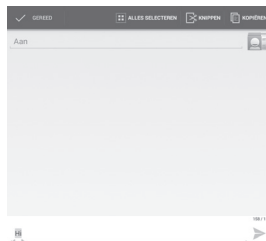

U kunt ook een nieuwe tekst invoegen

- Raak de plaats aan waar u wilt typen of blijf een lege ruimte aanraken. De aanwijzer gaat knipperen en er wordt een tabblad weergegeven. Versleep het tabblad om de aanwijzer te verplaatsen.
- Als u tekst hebt geselecteerd, raakt u het tabblad aan om het pictogram **PLAKKEN** weer te geven waarmee u tevoren gekopieerde tekst kunt plakken.

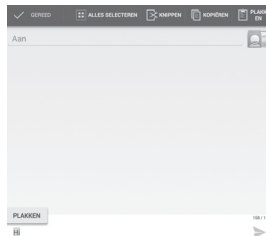

3 Contacten




Contacten geeft u snel en gemakkelijk toegang tot de personen die u wilt bereiken.

U kunt contacten bekijken en maken op uw tablet en deze synchroniseren met uw Gmail-contacten of andere applicaties.

3.1 Uw contacten raadplegen

Raak dit aan om uw contactgroepen en favoriete contacten weer te geven.

Raak het pictogram aan om het venster Snelcontact te openen.

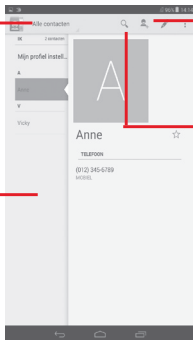

Raak dit aan om een nieuw contact toe te voegen.

Raak dit aan om in **Contacten** te zoeken.

Raak de **Menu-toets** aan om het optiemenu voor de contactenlijst weer te geven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Delen** Contacten delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via Bluetooth, e-mail, enzovoort.


- **Verwijderen** Ongewenste contacten selecteren en verwijderen.
- **Op startscherm plaatsen** Aanraken om de contactwidget op het startscherm te plaatsen.
- **Zichtbare contacten** Selecteer de contacten die u wilt weergeven.
- **Importeren / Exporteren** Contacten importeren of exporteren tussen de tablet, SIM-kaart, microSD-kaart en interne opslag.
- **Accounts** De synchronisatie-instellingen voor verschillende accounts beheren.
- **Instellingen** De weergavemodus voor contacten instellen.

3.2 Contactgroepen beheren

U kunt via contactgroepen uw contacten beter organiseren. In het scherm **Groepen** kunt u groepen toevoegen, verwijderen en bekijken.

Raak **Groepen** aan om lokale groepen weer te geven. Als u een groep wilt maken, raakt u het pictogram  aan, voert u de nieuwe naam in en raakt u **Gereed** aan om te bevestigen. Als u accounts aan uw tablet hebt toegevoegd, raakt u het pictogram **Groepen** aan om groepen in accounts te bekijken.

3.3 Een contact toevoegen

Raak het pictogram  in de contactenlijst aan om een nieuw contact te maken.

U moet de naam van het contact en andere contactgegevens invoeren. Door omhoog en omlaag te scrollen op het scherm, kunt u gemakkelijk van het ene veld naar het andere gaan.

A screenshot of a contact creation form. At the top left is a checkmark icon and the word 'Aan'. Below this is a section titled 'Alleen tablet, niet gesynchroniseerd contact'. The form contains fields for 'Naam', 'Organisatie toevoegen', 'TELEFOON' (with a 'MOBIL' dropdown), 'E-MAILADRES', 'Ander' (with a 'THUIS' dropdown), and 'Adres' (with a 'THUIS' dropdown). At the bottom is a button labeled 'Nog een veld toevoegen'. Red arrows point from the text labels to the 'Aan' button, the photo icon, and the category dropdown.

Raak dit aan om op te slaan.

Raak dit aan om een foto voor het contact te selecteren.


Raak dit aan om de andere vooraf gedefinieerde labels van deze categorie uit te vouwen.


Als u meer informatie wilt toevoegen, raakt u **Nog een veld toevoegen** aan om een nieuwe categorie toe te voegen.

Wanneer u klaar bent, raakt u **Gereed** aan om op te slaan.

Als u wilt afsluiten zonder op te slaan, raakt u  aan om **Weggooiën** aan.

Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten


Als u een contact aan Favorieten wilt toevoegen, kunt u een contact aanraken om de details weer te geven en vervolgens  aanraken om het contact toe te voegen aan Favorieten (de ster wordt goudkleurig).

Als u een contact uit Favorieten wilt verwijderen, raakt u de goudkleurige ster  aan in het scherm met contactgegevens.




Alleen tabletcontacten kunnen worden toegevoegd aan Favorieten.

3.4 Uw contacten bewerken

Als u contactgegevens wilt bewerken, raakt u het gewenste contact aan en raakt u  boven aan het scherm aan. Raak **Gereed** aan wanneer u klaar bent.

Een contact verwijderen

Als u een contact wilt verwijderen, raakt u de **Menu-toets**  aan en selecteert u **Verwijderen** in het scherm met contactgegevens.



Het contact dat u hebt verwijderd, wordt ook verwijderd uit andere applicaties op de tablet of internet wanneer u uw tablet weer synchroniseert.

3.5 Contacten importeren, exporteren en delen

Op deze tablet kunt u contacten importeren of exporteren tussen de tablet, SIM-kaart, microSD-kaart en tabletopslag.


Raak op het scherm Contacten  aan om het optiemenu te openen. Raak **Importeren/exporteren** aan en selecteer contacten importeren/exporteren van/naar SIM-kaart, tablet, tabletopslag, accounts, enzovoort.

Als u één contact wilt importeren van/exporteren naar een SIM-kaart, kiest u een account en doel-SIM-kaart(en), selecteert u het contact dat u wilt importeren/exporteren en raakt u het pictogram  aan om te bevestigen.

Als u alle contacten wilt importeren van/exporteren naar een SIM-kaart, selecteert u een account en doel-SIM-kaart(en), schakelt u **Alles selecteren** in en raakt u het pictogram  aan om te bevestigen.


U kunt één contact of meer contacten delen met anderen door de vCard

van het contact te verzenden via Bluetooth, Gmail, enzovoort.

Raak een contact aan dat u wilt delen, raak de **Menutoets**  aan en selecteer **Delen** in het scherm met contactgegevens. Selecteer vervolgens de applicatie waarmee u deze actie wilt uitvoeren.


3.6 Accounts

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde applicaties op de tablet.

Als u een account wilt toevoegen, sleept u het venster Meldingen omlaag en raakt u  aan om **Instellingen** te openen. Raak vervolgens **Account toevoegen** aan.

U moet selecteren welk soort account u toevoegt, zoals Google, e-mail, enzovoort.

Net zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren.

U kunt een account verwijderen als u het account en alle bijbehorende informatie van de tablet wilt verwijderen. Open het scherm **Instellingen**, raak het account aan dat u wilt verwijderen, raak de **Menutoets**  aan en selecteer **Account verwijderen**. Bevestig de keuze.

Synchroniseren en automatisch synchroniseren in-/uitschakelen

Raak een account aan om het accountscherm te openen en schakel het selectievakje voor automatische synchronisatie van de account in of uit. Indien ingeschakeld, worden alle wijzigingen in gegevens op de tablet of online automatisch met elkaar gesynchroniseerd.

Handmatig synchroniseren

U kunt ook een account handmatig synchroniseren op het scherm **Accounts**. Raak een account in de lijst aan, raak de **Menutoets** aan en selecteer **Nu synchroniseren**.

4 Berichten, e-mail

4.1 Berichten



Met deze tablet kunt u SMS- en MMS-berichten schrijven, bewerken en ontvangen.

Als u deze functie wilt openen, raakt u  aan in Apps.


4.1.1 Bericht schrijven

Raak het pictogram voor nieuw bericht opstellen  aan op het scherm met de berichtenlijst om SMS- of MMS-berichten te schrijven.



Raak voor opgeslagen contacten de foto aan om het venster **Snelcontact** te openen voor communicatie met het contact. Raak voor niet-opgeslagen contacten de foto aan om het nummer toe te voegen aan uw **Personen**.

Een SMS-bericht verzenden

Geef het telefoonnummer van de ontvanger op in de balk **Aan**, raak de balk **Bericht invoeren** aan om de tekst van het bericht op te geven. Als u klaar bent met invoeren, raakt u  aan om het bericht te verzenden.

Een SMS-bericht van meer dan 160 tekens wordt in rekening gebracht als meerdere SMS-berichten. Als het totale aantal tekens dat u hebt ingevoerd bijna de limiet van 160 tekens heeft bereikt, wordt er een teller weergegeven bij de optie Verzenden in het tekstvak om u eraan te herinneren hoeveel tekens kunnen worden ingegeven in één bericht.





SMS-berichten worden ook groter als u bepaalde letters (met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

Een MMS-bericht verzenden

Met een MMS-bericht kunt u videoclip, afbeeldingen, foto's, animaties, dia's en geluidsfragmenten verzenden naar andere mobiele apparaten die dergelijke inhoud ondersteunen en naar e-mailadressen.

Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden (afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, dia's, enzovoort) aan het bericht zijn toegevoegd of het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.

Als u een multimediebericht wilt verzenden, voert u het telefoonnummer van de ontvanger in de balk **Aan** in en raakt u de balk **Tekstbericht invoeren** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Raak de


Menutoets  aan om het optiemenu te openen, selecteer **Onderwerp toevoegen** om een onderwerp in te voegen en raak  aan om een afbeelding, video- of audiobestand, enzovoort bij te voegen.

Als u klaar bent, raakt u  aan om de MMS te verzenden.

Bijlageopties:


- **Foto's** Open de applicatie Galerij of Bestandsbeheer om een foto als bijlage te selecteren.
- **Foto nemen** Open Camera om een nieuwe foto te maken om bij te voegen.
- **Video's** Open de applicatie Galerij of Bestandsbeheer om een video als bijlage te selecteren.
- **Video opnemen** Open Camcorder om een nieuwe video op te nemen om bij te voegen.
- **Audio** Open dit om een audiobestand als bijlage te selecteren.
- **Audio opnemen** Open Geluidsrecorder om een spraakbericht op te nemen om bij te voegen.
- **Diavoorstelling** Open het scherm Diavoorstelling bewerken en raak **Dia toevoegen** aan om een nieuwe dia te maken en raak een bestaande dia aan om deze te bewerken (zie volgende afbeelding). Raak **demenutoets** aan voor meer opties, zoals het instellen van de tijdsduur voor de dia, het toevoegen van muziek, enzovoort.

4.1.2 Berichten beheren

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt het pictogram  als melding op de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen en raak het nieuwe bericht aan om het te openen en te lezen. U kunt ook de applicatie Berichten openen en het bericht aanraken om het te openen.

Berichten worden in conversatievolgorde weergegeven.

Als u een bericht wilt beantwoorden, raakt u het huidige bericht aan om

het scherm voor het opstellen van berichten te openen. Voer de tekst in en raak vervolgens  aan.

Blijf een SMS-bericht aanraken in het scherm met berichtdetails. De volgende berichtopties kunnen worden geselecteerd.

- **Tekst kopiëren** Deze optie geeft aan wanneer het bericht een SMS is. Raak deze optie aan om de inhoud van het huidige bericht te kopiëren. U kunt de tekst plakken in de invoerbalk van het nieuwe bericht dat u wilt opstellen.
- **Doorsturen** Raak dit aan om het bericht door te sturen naar een andere ontvanger.
- **Details weergeven** Raak dit aan om de details van het bericht weer te geven.
- **Verwijderen** Raak dit aan om het huidige bericht te verwijderen.

4.1.3 Berichtinstellingen aanpassen

U kunt een reeks berichtinstellingen aanpassen. Raak op het scherm van de applicatie Berichten de **menutoets** aan en selecteer **Instellingen**.

4.2 Gmail/E-mail







De eerste keer dat u de tablet instelt, kunt u selecteren of u een bestaand Gmail-account wilt gebruiken of een nieuw e-mailaccount wilt maken.


4.2.1 Gmail


Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt geconfigureerd wanneer u de tablet voor het eerst instelt. Gmail op uw tablet kan automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmail-account op internet. In tegenstelling tot andere soorten e-mailaccounts worden elk bericht en de bijbehorende antwoorden in Gmail gegroepeerd in uw

Postvak IN als één conversatie. Alle e-mails worden georganiseerd met labels in plaats van mappen.

E-mails opstellen en verzenden

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- Geef het e-mailadres van de ontvanger(s) op in het veld **Aan**. Selecteer **Cc/Bcc toevoegen** om een kopie of een blinde kopie aan het bericht toe te voegen.
- Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- Raak de **Menutoets**  aan en selecteer **Bestand toevoegen** om een bijlage toe te voegen.
- Raak ten slotte het pictogram  aan om te verzenden.
- Als u de e-mail niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u de **Menutoets**  aanraken en **Concept opslaan** selecteren of  aanraken om een kopie op te slaan. Als u het concept wilt bekijken, raakt u het pictogram  aan en selecteert u **Concepten**.

Als u de e-mail niet wilt verzenden of de e-mail wilt opslaan, kunt u de **Menutoets**  aanraken en **Weggooiën** selecteren.


Als u e-mails wilt ondertekenen, raakt u de **Menutoets**  aan en selecteert u **Instellingen** in het scherm Postvak IN, kiest u een account en raakt u **Handtekening** aan.


Uw e-mails ontvangen en lezen

Wanneer u een nieuwe e-mail ontvangt, hoort u een beltoon of trilt de tablet en wordt het pictogram  op de statusbalk weergegeven.


Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen weer te geven en raak de nieuwe e-mail aan om deze te bekijken. U kunt ook het Gmail-label Postvak IN openen en de nieuwe e-mail aanraken om deze te lezen.

U kunt zoeken naar een e-mail op afzender, ontvanger, onderwerp, enzovoort.

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.


- Geef in het zoekvak het zoekwoord op waarnaar u wilt zoeken en raak  aan op het softwaretoetsenbord.


E-mails beantwoorden of doorsturen

- **Antwoord** Raak  aan wanneer u een e-mail weergeeft om de afzender van deze e-mail een antwoord te sturen.
- **Allen beantwoorden** Raak  aan en selecteer "**Allen beantwoorden**" om berichten naar alle personen in een e-mail te verzenden.
- **Doorsturen** Raak  aan om het ontvangen bericht door te sturen naar andere personen.
- ★ Een ster toewijzen aan of de ster verwijderen uit de conversatie.

Gmail-berichten beheren met labels

U kunt conversaties en berichten gemakkelijk beheren door ze te organiseren met labels.






Als u een label wilt toevoegen aan een conversatie wanneer u de berichten van een conversatie leest, raakt u het pictogram  aan en selecteert u het label dat u aan de conversatie wilt toevoegen.

Als u conversaties op label wilt weergeven wanneer u uw Postvak IN of een andere conversatielijst bekijkt, raakt u het pictogram  en vervolgens een label aan om een lijst met conversaties met dat label te bekijken.

Als u labels wilt beheren, raakt u **LABELS BEHEREN** in het scherm Labels aan.

Schakel dit selectievakje in om e-mail te selecteren voor de

activering van de batchmodus en om de volgende opties weer te geven:

-  Raak dit aan om het e-mailbericht te archiveren. Als u de gearchiveerde berichten wilt weergeven, kunt u  aanraken in het scherm Postvak IN en vervolgens **Alle e-mailberichten**.
-  Raak dit aan om het e-mailbericht te verwijderen.
-  Raak dit aan om een e-mailbericht te markeren als gelezen of ongelezen.
-  Raak dit aan om de e-mail naar een andere map te verplaatsen.

Instellingen voor Gmail

Als u de instellingen voor Gmail wilt beheren, raakt u de **menutoets** aan en selecteert u **Instellingen** in het scherm Postvak IN.

Algemene instellingen

- **Archiverings- en verwijderacties** Raak dit aan om berichtacties te tonen/verbergen.
- **Vegen om te archiveren** Schakel het selectievakje in om te archiveren wanneer u de scherm afbeelding veegt in de conversatielijst.
- **Afbeelding afzender** Schakel het selectievakje in om afbeelding naast de naam in de conversatielijst weer te geven.
- **Allen beantwoorden** Schakel het selectievakje in om dit in te stellen als standaardinstelling voor het beantwoorden van berichten.

- **Grootte van berichten automatisch aanpassen** Schakel het selectievakje in om berichten in of uit te zoomen zodat ze op het scherm passen.
- **Automatisch doorgaan** Raak dit aan om te selecteren welk scherm u wilt weergeven na het verwijderen of archiveren van een conversatie.
- **Bevestigen vóór verwijderen** Schakel dit selectievakje in om te bevestigen voordat u e-mails verwijdert.
- **Bevestigen vóór archiveren** Schakel dit selectievakje in om te bevestigen voordat u e-mails archiveert.
- **Bevestigen vóór verzenden** Schakel dit selectievakje in om te bevestigen voordat u e-mails verzendt.

Raak een account aan, waarna u de volgende instellingen te zien krijgt:

- **Type Postvak IN** Hiermee stelt u dit Postvak IN in als standaard-Postvak IN.
- **Categorieën van Postvak IN** Raak aan om het selectievakje in te schakelen om het scherm POSTVAK in weer te geven/te verbergen.
- **Meldingen** Selecteer dit om een melding weer te geven wanneer u een nieuwe e-mail ontvangt.
- **Geluid Postvak IN van** Raak dit aan om het geluid, trillen en eenmalig melden in te stellen.
- **Handtekening** Selecteer dit om een handtekening toe te voegen aan het einde van elke e-mail die u verzendt.

- **Vakantiemelding** Raak dit aan om een automatisch antwoord in te stellen.
- **Gmail synchroniseren** Raak dit aan om de synchronisatie met Gmail in of uit te schakelen.
- **Aantal dagen voor synchronisatie van berichten** Raak dit aan om het aantal dagen in te stellen voor de synchronisatie van berichten.
- **Labels beheren** Raak dit aan om het scherm Label te openen, waar u de synchronisatie en meldingen kunt beheren.
- **Bijlagen downloaden** Schakel dit selectievakje in om automatisch bijlagen van recente berichten via Wi-Fi te downloaden.
- **Afbeeldingen** Schakel het selectievakje in om afbeelding naast de naam in de conversatielijst weer te geven.



4.2.2 E-mail


Naast uw Gmail-account kunt u ook externe POP3- of IMAP-e-mailaccounts configureren op uw tablet.

Als u deze functie wilt openen, raakt u **E-mail** aan op het startscherm.






Met een e-mailwizard wordt u stapsgewijs geholpen bij het configureren van een e-mailaccount.

- Geef het e-mailadres en wachtwoord op van het account dat u wilt configureren.
- Raak **Volgende** aan. Als het account dat u hebt opgegeven, niet op de tablet wordt geleverd door uw serviceprovider, wordt u gevraagd naar het instellingscherm voor e-mailaccounts te gaan om de instellingen handmatig op te geven. U kunt ook **Handmatig instellen**

aanraken om de inkomende en uitgaande instellingen voor het e-mailaccount dat u configureert, rechtstreeks op te geven.

- Geef de accountnaam en uw naam voor uitgaande e-mailberichten op.
- Als u nog een e-mailaccount wilt toevoegen, raakt u de **Menutoets**  en **Instellingen** aan. Raak **Account toevoegen** aan de rechterkant van de titel aan om een account te maken.

E-mails opstellen en verzenden

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld **Aan** in.
- Raak desgewenst de menutoets  aan om **+ CC/BCC** te selecteren om een kopie of een blinde kopie toe te voegen aan het bericht.
- Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- Raak de **menutoets**  aan en **Bijlage toevoegen** om een bijlage toe te voegen.
- Raak ten slotte  aan om te verzenden.
- Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u de **Menutoets**  en **Concept opslaan** aanraken of de **Terugtoets** aanraken om een kopie op te slaan.

Uw e-mails ontvangen en lezen

Wanneer er nieuwe e-mail wordt ontvangen, ontvangt u een melding.

Raak **E-mail** aan in het startscherm en raak de nieuwe e-mail aan om deze te lezen.

U kunt zoeken naar een e-mail op afzender, ontvanger, onderwerp, enzovoort.

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- Geef in het zoekvak het zoekwoord op waarnaar u wilt zoeken en raak  aan op het softwaretoetsenbord.

4.3 Hangouts



Met Hangouts, de chatservice van Google, kunt u communiceren met vrienden wanneer ze zich hebben aangemeld bij deze service.

Als u deze functie wilt openen en u wilt aanmelden, raakt u het tabblad Applicatie aan in het startscherm en raakt u vervolgens **Hangouts** aan. Alle vrienden die zijn toegevoegd via Hangouts op internet of de tablet, worden weergegeven in uw vriendenlijst.

Raak uw account aan om uw online status in te stellen.

Raak het tekstvak aan onder uw online status om uw statusbericht in te voeren.


Als u zich wilt afmelden, raakt u de **Menutoets** aan in de vriendenlijst om opties weer te geven. Selecteer vervolgens **Afmelden**. U kunt tevens **Afmelden** selecteren vanuit de online status.

4.3.1 Chatten met uw vrienden

Als u een chat wilt starten, raakt u de naam van een vriend in uw vriendenlijst aan, voert u uw bericht in en raakt u ten slotte  aan.

U kunt andere vrienden uitnodigen voor een groepchat door de **Menutoets** aan te raken en **Toevoegen aan chat** te selecteren en vervolgens de vriend te selecteren die u wilt toevoegen.

4.3.2 Een nieuwe vriend toevoegen

Raak in de vriendenlijst het pictogram  aan om een nieuwe vriend toe te voegen. Geef de Hangouts-ID of het Gmail-adres van de gewenste vriend op en raak **Gereed** aan.

De betreffende vriend ontvangt een melding met deze uitnodiging. Als de vriend de uitnodiging aanraakt, kan hij of zij als reactie **Blokkeren**, **Weigeren** of **Accepteren** selecteren.

4.3.3 Een chat beëindigen

Wanneer u een chat wilt beëindigen, raakt u de **Menutoets** aan in het chatscherm en selecteert u vervolgens **Chat beëindigen**.

Als u alle chats wilt beëindigen, raakt u de **Menutoets** aan en selecteert u **Alle chats beëindigen** in het scherm met de vriendenlijst.

4.3.4 Uw vrienden beheren

Naast het toevoegen van nieuwe vrienden aan uw vriendenlijst kunt u ook de volgende handelingen uitvoeren:

- **Alle vrienden/populairste vrienden weergeven** Standaard worden alleen vrienden waarmee u regelmatig communiceert, in de vriendenlijst weergegeven. Als u alle vrienden wilt weergeven, raakt u de **Menutoets** aan en selecteert u **Weergaveopties**, en raakt u **Naam** aan. Wanneer u wilt terugkeren naar het scherm waarop uw populairste vrienden worden weergegeven, raakt u **Beschikbaarheid** of **Recentheid** aan in **Weergaveopties**.
- **Een vriend blokkeren/verwijderen** Als u een vriend wilt blokkeren, zodat deze geen berichten kan uitwisselen of een vriend wilt verwijderen uit uw vriendenlijst, raakt u de **Menutoets** aan en selecteert u **Vriendgegevens** in het chatscherm. Raak vervolgens **Blokkeren** of **Verwijderen** aan. U kunt alle geblokkeerde vrienden weergeven door de **Menutoets** aan te raken en **Instellingen** te selecteren, een account aan te raken en **Geblokkeerde vrienden** te kiezen. Als u een vriend wilt deblokkeren, raakt u de naam van de betreffende vriend aan en raakt u **OK** aan wanneer dit wordt gevraagd.

4.3.5 Instellingen

Er zijn een aantal instellingen beschikbaar die u kunt selecteren door de **Menutoets** aan te raken, **Instellingen** te selecteren in de vriendenlijst en een account te kiezen.

- **Mobiele indicator** Selecteer dit om een indicator bij uw naam weer te geven in de vriendenlijst van andere personen.
- **Afwezig bij uitgeschakeld scherm** Selecteer dit om de status in te stellen als Afwezig wanneer het scherm wordt uitgeschakeld.
- **Meldingen voor uitnodigingen** Selecteer deze optie om de meldingsfunctie op de statusbalk te activeren wanneer u een nieuw bericht krijgt.
- **Meldingen IM-/videochats** Raak dit aan om de melding in te stellen op SMS- of Videochat.
- **Beltoon voor meldingen/videochats** Raak dit aan om een beltoon te kiezen voor een melding of een videochat.
- **Geblokkeerde vrienden** Raak dit aan om geblokkeerde vrienden te tonen/deblokkeren..
- **Zoekgeschiedenis wissen** Raak dit aan om de zoekgeschiedenis voor eerdere chats niet weer te geven in het zoekvak.
- **Accounts beheren** Raak dit aan om accounts toe te voegen, verwijderen of te synchroniseren.
- **Voorwaarden en privacy** Raak dit aan om meer informatie weer te geven over **Talk**.

5 Agenda en Tijd


5.1 Agenda




Gebruik Agenda om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort bij te houden.

5.1.1 Weergave in meerdere modi

U kunt de agenda weergeven in de dag-, week-, maand- of agendaweergave.

- Raak het **Week**label boven aan het scherm aan om de weergave van uw agenda te wijzigen; uw keuzemogelijkheden worden in een vervolgkeuzelijst weergegeven. Raak het pictogram  aan om terug te keren naar de dagweergave.

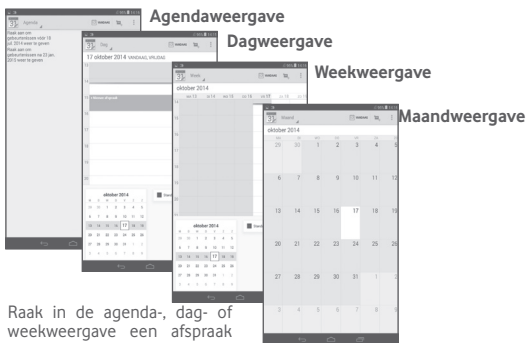


Raak in de agenda-, dag- of weekweergave een afspraak aan om de bijbehorende details weer te geven.

Raak een dag in de maandweergave aan om de afspraken van die dag te openen.




5.1.2 Nieuwe afspraken maken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave.

- Raak het pictogram  to om het scherm voor het bewerken van nieuwe afspraken te openen.
- Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak de hele dag duurt, kunt u **De hele dag** selecteren.
- Nodig gasten uit voor de afspraak. Geef de e-mailadressen op van de gasten die u wilt uitnodigen (u kunt de e-mailadressen met komma's van elkaar scheiden). De gasten ontvangen een uitnodiging van Agenda en E-mail.
- Als u klaar bent, raakt u **Gereed** aan boven aan het scherm.

Als u snel een afspraak in het scherm met de dag- of weekweergave wilt maken, blijft u een leeg gedeelte of een afspraak aanraken om het optiemenu te openen. Raak vervolgens **Nieuwe afspraak** aan om het scherm met afspraakdetails voor het eerder geselecteerde tijdstip te openen. U kunt tevens het lege gedeelte aanraken om het doelgebied te selecteren, dat dan blauw kleurt. Raak dit opnieuw aan om een nieuwe afspraak te maken.

5.1.3 Een afspraak verwijderen of bewerken

Als u een afspraak wilt verwijderen of bewerken, raakt u de afspraak aan om het scherm met details te openen, raakt u het pictogram  aan om een standaard agendakleur in te stellen, raakt u het pictogram  aan om de afspraak te bewerken en raakt u het pictogram  aan om te verwijderen.

5.1.4 Afspraakherinnering

Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een aankomende afspraak  als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt.

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen te openen en raak de naam van de afspraak aan om de lijst met agendameldingen weer te geven.

Raak **Suimeren** aan om alle herinneringen voor afspraken 5 minuten uit te schakelen.

Raak **Terug** aan om de herinneringen op de statusbalk en in het venster Meldingen te laten staan.

Belangrijke opties die worden weergegeven door de **Menutoets** aan te raken op het hoofdscherm van de agenda:

- **Vernieuwen** De agenda vernieuwen.
- **Zoeken** Zoeken in de agenda.
- **Instellingen** Een reeks agenda-instellingen opgeven.

5.2 Klok



De applicatie **Klok** bevat vier applicaties – **Wereldklok**, **Alarm**, **Timer** en **Aftellen**.

Raak  **Alarm** aan om een alarm toe te voegen of in te stellen.

5.2.1 Een alarm instellen

Raak in het scherm **Klok** het item  aan om het scherm **Alarm** te openen, raak  aan om een nieuw alarm toe te voegen. Stel de uren en minuten in op de klok en raak **Gereed** aan om te bevestigen. De volgende opties worden weergegeven:

- **Herhalen** Raak dit aan om de dagen te selecteren waarop het alarm moet afgaan
- **Beltoon** Raak dit aan om een beltoon voor het alarm te selecteren.
- **Label** Raak dit aan om een naam voor het alarm op te geven.

Raak  aan om het geselecteerde alarm te verwijderen.

5.2.2 Alarminstellingen aanpassen

Raak het Menupictogram  aan in het scherm **Alarm** en raak **Instellingen** aan. De volgende opties kunnen nu worden aangepast:

- **Stijl** Raak dit aan om de klokstijl te selecteren: analoog of digitaal.
- **Automatische klok voor thuis** Schakel het selectievakje in om de functie Automatische klok voor thuis in te schakelen.
- **Eigen tijdzone** Raak dit aan om een eigen tijdzone te selecteren.
- **Snoozeduur** Raak dit aan om de tijdelijke uitschakelingsduur voor een alarm in te stellen
- **Stil na** Raak dit aan om de tijdsduur voor alarmen in te stellen
- **Volumeknoppen** Raak dit aan om het gedrag van de zijtoets **Volume omhoog/omlaag** in te stellen wanneer het alarm afgaat: **Geen**, **Suimeren** of **Afzetten**
- **Alarmvolume** Raak dit aan om het alarmvolume in te stellen.

6 Verbindingen maken


Voor verbinding met internet kunt u op deze tablet een GPRS-, EDGE-, 3G of LTE-netwerk of een Wi-Fi-verbinding gebruiken, afhankelijk van welke het handigst is.

6.1 Verbinding maken met internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/LTE

Een nieuw toegangspunt maken

U kunt als volgt een nieuwe GPRS-/EDGE-/3G-/LTE-netwerkverbinding toevoegen aan uw tablet:

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer...\Mobiele netwerken\Namen toegangspunten** aan.
- Raak  aan om **Nieuwe APN** toe te voegen.
- Geef de vereiste gegevens voor het toegangspunt op.
- Wanneer u klaar bent, raakt u **OK** aan om te bevestigen.

Gegevensroaming in-/uitschakelen

Tijdens roaming kunt u besluiten verbinding te maken/te verbreken met een data-service.

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer...\Mobiele netwerken** aan
- Raak een van de volgende opties aan om deze te selecteren: **Gegevenstoegang, Gegevensroaming**.
- Wanneer Gegevensroaming is uitgeschakeld, kunt u nog steeds gegevens uitwisselen via een Wi-Fi-verbinding (zie "6.1.2 Wi-Fi").

6.1.2 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u verbinding maken met internet wanneer uw tablet zich



binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de tablet.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

- Raak  aan in het venster Snelle instellingen om naar **Instellingen** te gaan.
- Raak de schakelaar  naast Wi-Fi aan om Wi-Fi in- of uit te schakelen.
- Raak **Wi-Fi** aan om gedetailleerde informatie over gevonden Wi-Fi-netwerken weer te geven in het gedeelte met Wi-Fi-netwerken.
- Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u kunt contact met uw netwerkprovider opnemen voor details). Raak **Verbinden** aan wanneer u klaar bent.



Melding weergeven wanneer een nieuw netwerk wordt gevonden

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u netwerkmelding hebt ingeschakeld, wordt het Wi-Fi-pictogram op de statusbalk weergegeven wanneer de tablet een beschikbaar draadloos netwerk vindt dat binnen het bereik valt. De volgende stappen activeren de meldingsfunctie wanneer Wi-Fi is ingeschakeld:

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Wi-Fi** aan. Raak de **Menu-toets**  aan en selecteer **Geavanceerd** in het scherm Wi-Fi.
- Schakel het selectievakje **Netwerkmelding** in of uit om deze functie in of uit te schakelen.

Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken toevoegen.

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Wi-Fi** een en raak  aan.
- Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op.

- Raak **Opslaan** aan.

Zodra u verbinding hebt gemaakt, wordt uw tablet automatisch verbonden met het netwerk wanneer de tablet zich weer binnen het bereik van dit netwerk bevindt.



Een Wi-Fi-netwerk vergeten

U kunt als volgt voorkomen dat de tablet automatisch verbinding maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken.

- Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is gedaan.
- Blijf in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het opgeslagen netwerk aanraken.
- Raak **Netwerk niet gebruiken** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

Als u uw tablet wilt verbinden met andere Wi-Fi Direct-apparaten

Als Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u **Wi-Fi Direct** activeren en de tablet verbinden met andere Wi-Fi Direct-apparaten om gegevens uit te wisselen.

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Wi-Fi** aan. Raak de **Menu-toets**  aan en selecteer **Wi-Fi Direct** in het scherm Wi-Fi.
- Om uw tablet beter herkenbaar te maken, raakt u **Apparaatnaam** aan, voert u een naam in en raakt u **OK** aan om te bevestigen.
- Raak **Zoeken naar apparaten** aan om peer-apparaten weer te geven en kies een apparaat waarmee u wilt koppelen.
- Volg de instructies die worden weergegeven op de twee apparaten om deze met elkaar te koppelen. Wanneer de twee apparaten zijn verbonden, kunnen er bestanden tussen de apparaten worden overgedragen.


Verbinding/koppeling met een Wi-Fi Direct-apparaat ongedaan maken

- Raak het gekoppelde apparaat aan dat u wilt ontkoppelen.
- Raak **OK** aan in het pop-updialoogvenster om de verbinding te verbreken met het gekoppelde apparaat.


6.2 Browser




Met de browser kunt u surfen op internet.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het pictogram Browser  aan op het startscherm..

Naar een webpagina gaan


Raak het URL-vak boven aan het scherm Browser aan, geef het adres van de webpagina op en raak  aan om te bevestigen.



Raak dit aan om de gehele inhoud te verwijderen

Raak dit aan om naar dit adres te gaan

De startpagina instellen

- Raak de **Menu-toets**  aan in het browserscherm om het optiemenu weer te geven en raak **Instellingen\Algemeen\Startpagina instellen** aan.
- Kies een pagina of meest bezochte website als startpagina.
- Als u **Overige** kiest, geeft u de URL van de website op die u als startpagina wilt instellen en raakt u **OK** aan om te bevestigen.

6.2.1 Webpagina's weergeven

Wanneer u een website opent, kunt u navigeren op webpagina's door uw vinger in een willekeurige richting over het scherm te vegen om de informatie te vinden die u wilt weergeven.

In-/uitzoomen op een webpagina

U kunt in-/uitzoomen op de webpagina door op het scherm uw vingers samen te knijpen/ te spreiden.

Als u snel wilt inzoomen op een gedeelte van een webpagina, dubbeltikt



u op het gedeelte dat u wilt bekijken. Als u wilt teruggaan naar het normale zoomniveau, dubbeltikt u nogmaals.

Tekst op een webpagina vinden

- Raak de **Menutoets**  aan in het scherm met de webpagina en selecteer **Zoeken op pagina**.
- Geef de tekst of zin op die u wilt zoeken.
- Het eerste woord met overeenkomende tekens wordt gemarkeerd op het scherm en daaropvolgende overeenkomsten worden in een vak gezet.
- Raak de pijl omhoog of omlaag aan om naar de vorige of volgende overeenkomende items te gaan.
- Wanneer u klaar bent, kunt u  of de **Terug**-toets aanraken om de zoekbalk te sluiten.




Verdere bewerkingen van de tekst op een webpagina

U kunt de tekst van een webpagina kopiëren, delen of zoeken.

- Blijf de tekst aanraken om de tekst te markeren.
- Verplaats de twee tabbladen om de tekst te selecteren.
- Raak **ALLE SELECTEREN** aan om alle woorden in dit webscherm te selecteren.
- Raak  aan om de geselecteerde tekst te kopiëren.
- Wanneer u klaar bent, raakt u  of de **Terug**-toets aan om de modus uit te schakelen.

Nieuw venster openen/schakelen tussen vensters

Als u wilt, kunt u meerdere vensters tegelijk openen.

- Raak  aan om een nieuw venster te openen.
- Raak  aan en selecteer **Nieuw incognitotabblad** om een venster te openen zonder te worden getraceerd.
- Als u een venster wilt sluiten, raakt u  aan in het venster dat u wilt sluiten.

Andere opties:

- **Vernieuwen** Hiermee wordt de huidige pagina vernieuwd.
- **Nieuw tabblad** Een nieuw tabblad openen.
- **Pagina delen** U kunt op diverse manieren de huidige pagina delen met uw vrienden, zoals via berichten, e-mail, Bluetooth, enzovoort.
- **Zoeken op pagina** Hier voert u inhoud in die u op de huidige pagina wilt zoeken.
- **Een desktopsite aanvragen** Websites in computerversie in-/uitschakelen
- **Pagina-informatie** Details van de huidige pagina weergeven.
- **Startpagina** Hier kunt u terugkeren naar de door u ingestelde startpagina.

6.2.2 Koppelingen, geschiedenis en downloads beheren

Een koppeling of adres op een webpagina beheren

- **Koppeling** Raak de koppeling aan om de webpagina te openen.
Blijf de koppeling aanraken om opties voor verdere bewerkingen te openen, zoals openen in een nieuw venster, koppeling opslaan, URL van koppeling kopiëren, enzovoort.
- **Adres** Raak het adres aan om Google Maps te openen en het adres te zoeken.

De browsergeschiedenis weergeven

- Raak het pictogram  aan in het scherm Browser.

Een webapplicatie downloaden/uw downloads bekijken

Voordat u een webapplicatie downloadt, moet u het downloaden van webapplicaties mogelijk maken op uw tablet (raak de **menutoets** aan op het startscherm, raak **Instellingen\Beveiliging** aan, schakel het selectievakje **Onbekende bronnen** in en raak ten slotte **OK** aan om te bevestigen).

Als u een item wilt downloaden, raakt u het item of de koppeling naar het item aan.


Als u items wilt bekijken die u hebt gedownload, raakt u de applicatie **Downloads** aan.

Bladwijzers beheren

Een bladwijzer aan een webpagina toevoegen

- Open de webpagina waaraan u een bladwijzer wilt toevoegen.
- Raak de ster  aan de rechterkant van de koppeling aan.
- Geef indien nodig de naam en locatie op en raak **OK** aan om te bevestigen.

Een bladwijzer openen

- Raak het pictogram  aan om het scherm **Bladwijzers** te openen.
- Raak de bladwijzer aan die u wilt openen.
- U kunt de bladwijzer ook blijven aanraken en vervolgens **Openen** of **Openen op een nieuw tabblad** aanraken.

Een bladwijzer bewerken


- Raak het pictogram  aan om het scherm **Bladwijzers** te openen.
- Blijf de bladwijzer aanraken die u wilt bewerken.
- Raak **Bladwijzer bewerken** aan en breng uw wijzigingen aan.
- Wanneer u klaar bent, raakt u **OK** aan om te bevestigen.

Blijf een bladwijzer in de lijst met bladwijzers aanraken om de volgende aanvullende opties weer te geven:

- **Snelkopp. toev. op startscherm** Een bladwijzersnelkoppeling toevoegen aan het startscherm.

- **Link delen** De bladwijzer delen.
- **Link-URL kopiëren** De bladwijzerkoppeling kopiëren.
- **Bladwijzer verwijderen** Een bladwijzer verwijderen.
- **Als startpagina instellen** Hiermee wordt deze pagina als startpagina ingesteld.

6.2.3 Instellingen

U kunt een aantal instellingen aanpassen. Als u de browserinstellingen wilt openen, raakt u  in het scherm **Browser** aan en selecteert u **Instellingen**.

Algemeen

- **Startpagina instellen** Raak dit aan om de startpagina in te stellen.
- **Automatisch invullen van formulieren** Schakel dit selectievakje in om met één aanraking webformulieren in te vullen.

Privacy en beveiliging

- **Cache wissen** Raak dit aan om lokaal gecachte inhoud en databases te wissen.
- **Geschiedenis wissen** Raak dit aan om de browsergeschiedenis te wissen.

- **Beveiligingswaarschuwingen weergeven** Schakel het selectievakje in om een waarschuwing weer te geven als er een probleem is met de beveiliging van een site.
- **Cookies accepteren** Schakel het selectievakje in om toe te staan dat sites cookiegegevens opslaan en lezen.
- **Alle cookiegegevens wissen** Raak dit aan om alle browsercookies te wissen.
- **Gegevens op formulier onthouden** Schakel het selectievakje in om gegevens op formulieren te onthouden voor later gebruik.
- **Formuliergegevens wissen** Raak dit aan om alle opgeslagen formuliergegevens te wissen.
- **Locatie inschakelen** Schakel het selectievakje in om toe te staan dat sites toegang tot uw locatie vragen.
- **Locatietoegang opheffen** Raak dit aan om locatietoegang ongedaan te maken voor alle websites.
- **Wachtwoorden onthouden** Schakel het selectievakje in om gebruikersnamen en wachtwoorden voor websites op te slaan.
- **Wachtwoorden wissen** Raak dit aan om alle opgeslagen wachtwoorden te wissen.

Toegankelijkheid

- **Tekstschaal** Schuif dit om de grootte van de tekstweergave te wijzigen:
- **Zoomen bij dubbeltikken** Schuif dit om het vergrotingsniveau te wijzigen bij het dubbeltikken op de pagina.
- **Minimum lettergrootte** Schuif dit om de minimale tekengrootte te wijzigen.

Geavanceerd

- **Zoekmachine instellen** Raak dit aan om een zoekmachine te selecteren.
- **Openen op de achtergrond** Schakel het selectievakje in om nieuwe vensters achter het huidige venster te openen.
- **JavaScript inschakelen** Schakel het selectievakje in om JavaScript in te schakelen.
- **Invoegtoepassingen inschakelen** Schakel het selectievakje in om invoegtoepassingen in te schakelen.
- **Website-instellingen** Raak dit aan om geavanceerde instellingen voor afzonderlijke websites weer te geven.
- **Standaardzoom** Raak dit aan om het vergrotingsniveau standaard te selecteren.
- **Pagina's openen in overzicht** Schakel het selectievakje in om webpagina's uitgezoomd, in een overzicht, weer te geven.

- **Pagina's automatisch laten passen** Schakel het selectievakje in om webpagina's aan te passen aan het scherm.
- **Pop-ups blokkeren** Schakel het selectievakje in om pop-upvensters te voorkomen.
- **Tekstcodering** Raak dit aan om de tekencodering te selecteren.
- **Standaardinstellingen herstellen** Raak dit aan om alle browsegegevens te wissen en alle instellingen terug te zetten op de standaardwaarden.

Bandbreedtebeheer

- **Zoekresultaten vooraf laden** Raak dit aan om de browserfunctie in of uit te schakelen waarmee zoekresultaten vooraf op de achtergrond worden geladen.
- **Webpagina vooraf laden** Raak dit aan om de browserfunctie in of uit te schakelen waarmee de gekoppelde webpagina's vooraf op de achtergrond worden geladen.
- **Afbeeldingen laden** Schakel het selectievakje in om afbeeldingen op webpagina's weer te geven.

Labs

- **Snelkeuze-toetsen** Schakel het selectievakje in om snelle bedieningselementen in te schakelen en app- en URL-balken te verbergen.



6.3 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik

waarmee u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten om verschillende bewerkingen uit te voeren.

Sleep het meldingenpaneel omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen. Raak vervolgens **Bluetooth**, aan. Uw apparaat en andere beschikbare apparaten worden op het scherm weergegeven.



Bluetooth inschakelen

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak  **AAN** aan om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.

Als u uw tablet beter herkenbaar wilt maken, kunt u de tabletnaam wijzigen die andere gebruikers te zien krijgen.


- Raak  aan en selecteer **Naam van tablet wijzigen**.
- Geef een naam op en raak **Naam wijzigen** aan om te bevestigen.

Het apparaat zichtbaar maken

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Schakel **Bluetooth** in.
- Raak uw apparaat aan om dit zichtbaar of onzichtbaar te maken.
- Raak  aan en selecteer **Time-out voor zichtbaarheid** om de duur van de zichtbaarheid te selecteren.

Uw tablet koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat

Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u Bluetooth inschakelen en uw tablet koppelen met het Bluetooth-apparaat waarmee u gegevens wilt uitwisselen.

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Schakel **Bluetooth** in.
- Raak **ZOEKEN NAAR APPARATEN** aan.
- Raak in de lijst een Bluetooth-apparaat aan waarmee u uw tablet wilt koppelen.

- U krijgt een pop-upvenster te zien, waarna u **Koppelen** aanraakt om te bevestigen.
- Als de koppeling is geslaagd, maakt uw tablet verbinding met het apparaat.

Verbinding/koppeling met een Bluetooth-apparaat ongedaan maken

- Raak het pictogram Instellingen  aan naast het apparaat waarvoor u de koppeling ongedaan wilt maken.
- Raak **Koppeling opheffen** aan om te bevestigen.

6.4 Aansluiten op een computer

Met de USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden uitwisselen tussen de microSD-kaart, interne opslag en de computer.

Verbinding maken/verbreken van tablet met de computer:

- Gebruik de USB-kabel die bij uw tablet is geleverd om de tablet aan te sluiten op een USB-poort van de computer. U ontvangt een melding dat er een USB-verbinding is gemaakt.
- Als u MTP of PTP gebruikt, maakt uw tablet automatisch verbinding.

Verbinding verbreken (met massaopslag):


- Ontkoppel de microSD-kaart op uw computer.
- Open het venster Meldingen en raak **Uitschakelen** aan.



Voor het besturingssysteem Windows XP of lager moet u Windows Media Player 11 downloaden en installeren op uw computer via de volgende koppeling: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

Als u de gegevens wilt vinden die u hebt overgedragen of gedownload naar de interne opslag, raakt u **Bestandsbeheer**, aan. Alle gegevens die u hebt gedownload, zijn opgeslagen in **Bestandsbeheer**, waar u mediabestanden (video's, foto's, muziek en andere bestanden) kunt bekijken, de namen van bestanden kunt wijzigen, applicaties kunt installeren op uw tablet, enzovoort.

Een microSD-kaart formatteren

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Opslag** aan.
- Raak **SD-kaart wissen** aan. Raak **SD-kaart wissen** aan op het scherm waarin u via een pop-up wordt gewaarschuwd dat alle inhoud wordt gewist wanneer u de microSD-kaart formatteert.

6.5 De mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen

U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering) of met maximaal acht apparaten tegelijk door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw tablet te maken.





Als u de onderstaande functies gebruikt, kunnen er extra netwerkkosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming.

De gegevensverbinding van uw tablet delen via USB

Gebruik de USB-kabel die bij uw tablet is geleverd om de tablet aan te sluiten op een USB-poort van de computer.

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer... \Tethering en draagbare hotspot** aan.
- Schakel het selectievakje **USB-tethering** in of uit om deze functie in of uit te schakelen.

De gegevensverbinding van uw tablet delen als draagbare Wi-Fi-hotspot

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer... \Tethering en draagbare hotspot** aan.
- Raak de schakelaar  naast **Wi-Fi-hotspot** aan om deze functie in of uit te schakelen.

De naam van uw draagbare hotspot wijzigen of uw draagbare hotspot beveiligen



Wanneer Draagbare Wi-Fi-hotspot is geactiveerd, kunt u de naam van het Wi-Fi-netwerk van uw tablet (SSID) wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer... \Tethering en draagbare hotspot\Wi-Fi-hotspot** aan.
- Raak **Wi-Fi-hotspot instellen** aan om de netwerk-SSID te wijzigen of uw netwerkbeveiliging in te stellen.
- Raak **Opslaan** aan.

6.6 Verbinding maken met virtuele privénetwerken

Met virtuele privénetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met de bronnen in een beveiligd lokaal netwerk vanaf een locatie buiten dat netwerk. VPN's worden gewoonlijk geïmplementeerd door ondernemingen, scholen en andere instanties zodat hun gebruikers toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer ze zich niet op dit netwerk bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een draadloos netwerk.

Een VPN toevoegen

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer... \VPN-instellingen** aan en raak  aan.
- Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elke component van de VPN-instellingen te configureren.
- Raak **Opslaan** aan.


Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN-instellingen.



Voordat u een VPN toevoegt, moet u een patroon, PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling voor uw tablet instellen.

Verbinding maken/verbreken met een VPN

Verbinding maken met een VPN:


- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer... \VPN-instellingen** aan.
- De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Raak het VPN aan waarmee u verbinding wilt maken.
- Geef in het dialoogvenster eventuele vereiste referenties op en raak **Verbinden** aan.

Verbinding verbreken:

- Open het venster Meldingen en raak de resulterende melding voor de verbroken verbinding met VPN aan.

Een VPN bewerken/verwijderen

Een VPN bewerken:

- Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Meer... \VPN-instellingen** aan.
- De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Blijf het VPN aanraken dat u wilt bewerken.
- Raak **Profiel bewerken** aan.
- Wanneer u klaar bent, raakt u **Opslaan** aan.

Verwijderen:

- Blijf het VPN aanraken dat u wilt verwijderen en raak **Profiel verwijderen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.


7 Google Play Store⁽¹⁾



Google Play Store is een online softwarewinkel waar u applicaties en games kunt downloaden die u kunt installeren op uw Android-tablet.

Google Play Store openen:


- Raak **Google Play Store** aan op het startscherm.
- De eerste keer dat u Google Play Store opent, wordt een scherm geopend met de servicevoorwaarden. Raak **Accepteren** aan om door te gaan.

Raak  aan en selecteer **Help** om de Help-pagina van de Google Play Store te openen voor meer informatie over deze functie.

7.1 Het item zoeken dat u wilt downloaden en installeren

U kunt op de startpagina van de Google Play Store op verschillende manieren applicaties zoeken. Hier worden applicaties en spelen in gecategoriseerde lijsten weergegeven.


Raak  aan en selecteer **Mijn apps** om all uw downloads te bekijken.

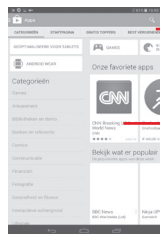

Raak dit aan om te zoeken in de Google Play Store.

Veeg omhoog en omlaag om alle categorieën te bekijken.

Raak een categorie op het Google Play Store-scherm aan om door de inhoud te bladeren. U kunt tevens, indien aanwezig, een subcategorie selecteren. In elke categorie kunt u items weergegeven gesorteerd op Populairste gratis, Populairste nieuwe gratis, Populairste, enzovoort.

Raak het Google Play Store-pictogram  in de linkerbovenhoek van het scherm aan of raak de **Terug**-toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm.

7.2 Downloaden en installeren


Downloaden en installeren:

- Ga naar het item dat u wilt downloaden en open het scherm met details. In dit scherm kunt u een beschrijving, totale beoordeling en opmerkingen over het item lezen, informatie over de ontwikkelaar bekijken, enzovoort.
- Raak **INSTALLEREN** aan om een voorbeeld te bekijken van de functies en gegevens die de applicatie op uw tablet kan openen als u deze installeert.
- Raak **ACCEPTEREN**.
- In het detailsscherm wordt de voortgang van het downloaden weergegeven. Raak  aan om het downloaden van het item te stoppen. U kunt dit scherm tevens openen via het venster Meldingen.
- Nadat het downloaden en de installatie zijn voltooid, wordt een meldingspictogram  op de statusbalk weergegeven.



Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of een aanzienlijke hoeveelheid van uw gegevens. Zodra u deze accepteert, bent u verantwoordelijk voor de resultaten van het gebruik van dit item op uw tablet.

De applicatie openen die u hebt gedownload:

- Raak op het Google Play Store-scherm  aan en selecteer **Mijn apps**.
- Raak de geïnstalleerde applicatie aan in de lijst en raak **Openen** aan.

⁽¹⁾ Afhankelijk van uw land en provider.

Een applicatie kopen⁽¹⁾

In de **Google Play Store** zijn bepaalde applicaties gratis, terwijl u voor andere moet betalen voordat u ze kunt downloaden en installeren.

- Raak de applicatie aan die u wilt kopen.
- Raak de prijs aan rechtstboven in het scherm om een voorbeeld te bekijken van de functies en gegevens die de applicatie op uw tablet kan openen als u deze installeert.
- Raak **Doorgaan** aan om te bevestigen.
- Wanneer u voor het eerst iets koopt, moet u uw creditcardgegevens invoeren en moet u zich aanmelden bij de betalings- en factureringsservice van Google.
- Als uw account over meerdere creditcardrekeningen beschikt, selecteert u één om door te gaan.
- Klik op de koppeling Servicevoorwaarden en lees het document door. Wanneer u klaar bent, raakt u de **Terug**-toets aan.
- Schakel het selectievakje in als u akkoord gaat met de servicevoorwaarden.
- Raak **Nu kopen** onder aan het scherm aan.

Als dit is voltooid, wordt de applicatie gedownload door Android.

Een teruggave aanvragen

Als u niet tevreden bent over de applicatie, kunt u binnen 15 minuten na de aankoop een teruggave van het aankoopbedrag aanvragen. Er worden geen kosten in rekening gebracht op uw creditcard en de applicatie wordt verwijderd. Als u van gedachten verandert, kunt u de applicatie opnieuw installeren, maar u kunt niet voor de tweede keer een teruggave aanvragen.

- Raak  aan en selecteer **Mijn apps** op het Google Play Store-scherf.
- Raak de applicatie aan die u wilt verwijderen en waarvoor u een teruggave wilt aanvragen.
- Raak **Teruggave aanvragen** aan om de installatie van de applicatie ongedaan te maken en teruggave aan te vragen. Als de knop verandert

in **Installatie ongedaan maken**, is uw proefperiode verlopen.

- Selecteer in het enquêteformulier het antwoord dat het beste aansluit bij de reden waarom u de applicatie verwijderd en raak **OK** aan.


7.3 Uw downloads beheren

Nadat u een applicatie hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren.


Bekijken

Raak op het Google Play Store-scherf  aan en selecteer **Mijn apps**.



Verwijderen

Raak op het Google Play Store-scherf  aan en selecteer **Mijn apps**. Raak de applicatie die u wilt verwijderen, aan om het scherm met details te openen. Raak **Verwijderen** aan en raak ten slotte **OK** aan om te bevestigen.


Teruggave aanvragen

Raak op het Google Play Store-scherf  aan en selecteer **Mijn apps**. Raak de applicatie aan die u wilt verwijderen en waarvoor u een teruggave wilt aanvragen. Raak **Teruggave aanvragen** en ten slotte **OK** aan om te bevestigen.


Updatemelding

Raak op het Google Play Store-scherf  aan en selecteer **Mijn apps**. Raak  aan en selecteer **Instellingen\Meldingen** om meldingen over updates in te schakelen.

Automatisch bijwerken

Als u alle geïnstalleerde applicaties automatisch wilt bijwerken, raakt u 

⁽¹⁾ Betaalde applicaties van Google zijn in bepaalde landen misschien niet verkrijgbaar.

aan en selecteert u **Mijn apps** op het Google Play Store-scherf. Raak  aan en selecteer **Instellingen\Apps automatisch bijwerken** om deze functie in te schakelen.

Als u wilt dat een bepaalde applicatie automatisch wordt bijgewerkt, schakelt u in het detailsscherf het selectievakje **Automatisch bijwerken toestaan** in.

Beoordelen en recenseren

Open het detailsscherf voor een applicatie, raak het aantal sterren ★★★★★ aan onder **BEOORDELEN EN RECENSEREN** om te beoordelen en voer opmerkingen in. Raak **OK** aan om te bevestigen.

Markeren

U kunt een ongepaste applicatie melden aan Google Play Store door de applicatie te markeren. Open het scherm met details voor de applicatie, scrol omlaag en raak **Markeren als ongepast** aan. Geef de reden op en raak ten slotte **Verzenden** aan.

8 Multimedia-applicaties

8.1 Camera




Uw tablet is uitgerust met een camera om foto's te maken en video's op te nemen.




Voordat u de camera gebruikt, moet u ook de bescherming van de lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt.



Een foto maken

Het scherm dient als beeldzoeker. Plaats eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak  aan om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.


Een video opnemen

Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak  aan om de opname te starten. Raak  aan om het opnemen te onderbreken, raak  aan om de video op te slaan.

Verdere bewerkingen wanneer u een foto/video weergeeft die u hebt gemaakt

- Raak de pictogrammen onder het scherm aan om de gemaakte foto of video te delen en te bewerken.
- Raak het fotopictogram aan om **Galerij** te openen.

8.1.1 Instellingen in instelmodus


Voordat u een foto maakt/een video opneemt, raakt u het pictogram  aan om een aantal instellingen aan te passen in de kadermodus.

Opnamemodus voor camera aan achterzijde

Raak het pictogram  aan om de camera-instellingen te openen. U kunt een keuze maken uit de onderstaande opties:

- **Normaal** Raak dit aan om de normale modus in te schakelen.
- **Panorama** Raak dit aan om de panoramafoto in te schakelen. Druk op de **sluiterknop** of de toets **Volume** om het maken van de panoramafoto te starten en beweeg de tablet in de opnamerichting en zorg ervoor dat de twee lijnen overlappen. Zodra de negen kaders onder het scherm zijn gevuld, slaat de tablet de foto automatisch op.
- **Nacht** Raak dit aan om de nachtfunctie in te schakelen.

Opnamemodus voor camera aan voorzijde

Schakel over naar de camera aan de voorzijde, raak het pictogram  aan om de camera-instellingen te openen. U kunt een keuze maken uit de onderstaande opties:


- **Make up** Raak dit aan om de functie Make up in of uit te schakelen.
- **Uitdruk. (4 foto's)** Raak dit aan om de functie Uitdruk. (4 foto's) in te schakelen. Zodra vier foto's zijn gemaakt, worden deze foto's automatisch samengevoegd tot één foto en opgeslagen op de tablet.

8.2 Galerij



Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en video's kunt afspelen. Bovendien is naar keuze een serie verdere bewerkingen van foto's en video beschikbaar.

Raak dit aan om categorieën te selecteren: Albums, Locaties, Tijden, Personen, Tags

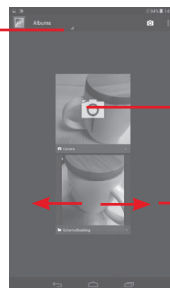

Raak het album aan en spreid dit uit.

Schuif naar links of rechts om meer albums te bekijken.


Een foto weergeven/een video afspelen

Foto's en video's worden weergegeven in albums in **Galerij**.

- Raak een album aan en alle foto's of video's worden op het scherm weergegeven.
- Raak de foto/video aan om deze weer te geven of af te spelen.
- Schuif deze naar links/rechts om een vorige/volgende foto/video te bekijken.

Als u alle geïnstalleerde applicaties automatisch wilt bijwerken, raakt u

U kunt werken met foto's door ze te bewerken, te delen met vrienden, in te stellen als contact-ID of achtergrond, enzovoort.


Raak  aan en selecteer **Bewerken**. Er worden meer opties weergegeven waaruit u kunt kiezen.





- 1 Raak dit aan om de aangepaste foto op te slaan.
- 2 Raak dit aan om de vorige aanpassing ongedaan te maken.
- 3 Raak dit aan om de vorige aanpassing opnieuw uit te voeren.

Batchbewerking

Galerij bevat een functie voor meervoudige selectie, zodat u kunt werken met foto's/video's in batches.

Open het hoofdvenster van Galerij of een album, raak het pictogram  aan en selecteer **Album selecteren** of **Item selecteren** om de batchbewerkingssmodus te activeren (u kunt ook één album/foto blijven aanraken). Raak vervolgens albums/foto's aan waarmee u wilt werken.

Raak het pictogram  aan om geselecteerde items te verwijderen. Raak  aan om de geselecteerde items te delen.

8.3 YouTube




YouTube is een online service voor het delen van video's waarmee de gebruiker video's kan downloaden, delen en weergeven. Het ondersteunt een streamingfunctie waarmee u video's bijna meteen nadat het downloaden vanaf internet is begonnen, kunt gaan bekijken.



Omdat YouTube een online videoservice is, heeft uw tablet een netwerkverbinding nodig voor toegang.

Alle video's in YouTube zijn gegroepeerd in verschillende categorieën, zoals Populairste, Meest besproken, Aanbevolen video's enzovoort.

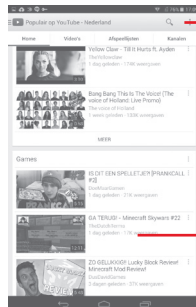

Raak dit aan om een video te zoeken.

Raak dit aan om de video af te spelen en meer informatie weer te geven.

Door **Instelling** aan te raken in het YouTube-scherm, kunt u Algemene Instellingen en Zoekinstellingen voor YouTube instellen. Ga voor meer informatie over deze instellingen naar de YouTube-website: www.YouTube.com.

8.3.1 Video's bekijken

Raak een video aan om deze af te spelen. U kunt in het Afspeelscherm informatie en video-opmerkingen bekijken en bladeren naar koppelingen met verwante video's. U kunt in dit scherm ook video's beoordelen, delen, markeren als favoriet of nieuwe afspeellijsten maken, enzovoort.

Als u het afspeelscherm voor video's wilt afsluiten, raakt u de **Terug**-toets aan om terug te gaan naar de videolijst.


9

Maps



9.1 Mijn locatie ophalen


9.1.1 Een gegevensbron selecteren om Mijn locatie vast te stellen

Sleep het venster Meldingen omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen en raak **Locatietoegang** aan.


Schakel **GPS-satellieten** in om GPS in te stellen als gegevensbron voor Mijn locatie.

9.1.2 Google Maps openen en Mijn locatie weergeven

Raak **Maps** op het startscherm aan.



Raak het pictogram  op de kaart aan om **Mijn locatie** weer te geven.

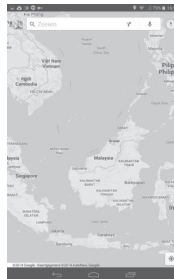De kaart wordt gecentreerd rondom een blauwe stip in een blauwe cirkel. Uw daadwerkelijke positie bevindt zich binnen de blauwe cirkel.




Als u de kaart wilt verplaatsen, sleept u de kaart met uw vinger.

Als u wilt in- of uitzoomen op een kaart, knijpt u uw vingers samen en spreidt u deze. U kunt ook in-/uitzoomen door te dubbeltikken op een locatie op het scherm.

Als u de kaartgeschiedenis wilt wissen, raakt u  en **Instellingen** aan, selecteert u **Maps-geschiedenis**, en raakt u vervolgens  aan.

9.2 Een locatie zoeken

Raak bij het bekijken van een kaart het zoekpictogram  aan om de zoekfunctie te activeren.

Geef in het zoekvak een adres, plaats of lokaal bedrijf op.

Raak het zoekpictogram aan om te zoeken, waarna na enkele ogenblikken de zoekresultaten als rode stippen op de kaart worden weergegeven. U kunt er één aanraken om een label weer te geven.



Raak dit aan om meer informatie weer te geven.

9.3 Een ster toekennen aan een locatie


Net zoals u een bladwijzer aan een webpagina op internet kunt toevoegen, kunt u een ster aan een positie op de kaart toekennen voor later gebruik.

9.3.1 Een ster toekennen aan een locatie (of de ster verwijderen)

Raak een locatie op een kaart aan.

Raak het adresvak aan dat wordt geopend.


Raak de grijze ster boven aan het scherm aan om een ster toe te kennen aan de locatie. (Of raak een gouden ster aan om de ster voor die locatie te verwijderen.)

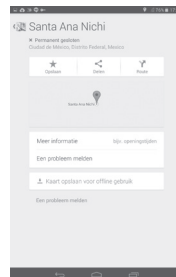


9.4 Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen

9.4.1 Voorgestelde routes voor uw reis ophalen

Raak het pictogram  aan in het scherm Maps.

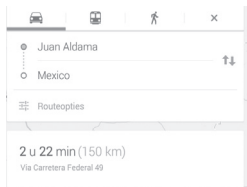

- Raak de invoerbalk of de driehoek aan om uw startpunt op een van de volgende manieren te bewerken: een adres invoeren, Mijn locatie gebruiken, een startpunt op een kaart selecteren, een item met een ster selecteren, een adres selecteren in uw contacten of met de zoekgeschiedenis.
- Voer dezelfde handeling uit voor het eindpunt.
- Als u het vertrekpunt en de bestemming wilt omkeren, raakt u  aan.
- Er wordt een aantal voorgestelde routes in een lijst weergegeven. Raak een van de routes aan om de bijbehorende gedetailleerde aanwijzingen weer te geven.

Als u een routebeschrijving voor de terugreis wilt voor een route die u al hebt gemaakt, hoeft u alleen maar het routebeschrijvingsvenster van de route te openen en raakt u  aan. U hoeft het start- en eindpunt niet opnieuw op te geven.

9.4.2 Een voorbeeld van de voorgestelde routes bekijken en de gewenste of meest geschikte route kiezen

U kunt een voorbeeld van elke afslag tijdens uw route bekijken in de navigatieweergave, satellietweergave en andere weergaven.

- Raak een linker- of rechterpijl aan om het voorbeeld van het vorige of volgende gedeelte van de route te bekijken.

Wanneer u een gewenste of meest geschikte route selecteert, zijn afstand en tijd de twee belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden. De afstand en geschatte tijd worden boven aan het routescherm weergegeven.


9.4.3 Zoeken naar locaties langs uw route

Zie "9.2 Een locatie zoeken" voor meer informatie.

9.5 Rangschikking van lagen

Met Lagen kunt u locaties en aanvullende informatie als overlay bekijken op de kaart. U kunt meerdere lagen toevoegen of alleen bepaalde lagen verwijderen. U kunt dus zelf bepalen welke informatie u op de kaart wilt weergeven.

9.5.1 Meerdere lagen weergeven

Raak het pictogram  aan in het scherm Maps. Alle beschikbare lagen worden weergegeven (zoals Verkeer, Satelliet, enzovoort). Selecteer de laag die u wilt weergeven.



9.5.2 De kaart wissen


Nadat u een routebeschrijving hebt opgehaald of hebt gezocht op een kaart, kunt u de getekende markeringen/lagen wissen: raak  en Instellingen aan, selecteer Maps-geschiedenis en raak vervolgens  aan.

10 Overig

10.1 Calculator

Met Calculator kunt u veel wiskundige problemen oplossen.



Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens  aan.

Voer een getal en de wiskundige bewerking die u wilt uitvoeren in en voer het tweede getal in. Raak vervolgens "=" aan om het resultaat weer te geven. Raak  aan om de cijfers een voor een te verwijderen of blijf  aanraken om alles in één keer te verwijderen.

Wanneer er een aantal cijfers of bewerkingen zijn ingevoerd, blijft u de invoerbalk aanraken om een menu te openen waarmee u deze verdere bewerkingen kunt uitvoeren:

- **Knippen** Geselecteerde tekst knippen
- **Kopiëren** Geselecteerde tekst kopiëren
- **Plakken** ⁽¹⁾ De tekst die u eerder hebt gekopieerd, plakken in de invoerbalk

10.2 Bestandsbeheer

Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens  aan.

Bestandsbeheer werkt zowel met een externe SD-kaart als met de interne opslag.


⁽¹⁾ Deze optie wordt alleen weergegeven als u een kopieer- of knipbewerking hebt uitgevoerd.

Met Bestandsbeheer worden alle gegevens op de microSD-kaart weergegeven, waaronder applicaties, mediabestanden, video's, foto's of geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, andere gegevens die zijn overgedragen via Bluetooth, USB-kabel, enzovoort.

Wanneer u een applicatie downloadt van de pc naar de microSD-kaart, kunt u de applicatie opzoeken in Bestandsbeheer en deze vervolgens aanraken om de applicatie op uw tablet te installeren.



Met Bestandsbeheer kunt u de volgende algemene bewerkingen zeer efficiënt uitvoeren: (sub)map maken, map/bestand openen, weergeven, naam wijzigen, kopiëren, verwijderen, afspelen, delen, enzovoort.

10.3 Geluidsrecorder

Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens  aan.


Met **Geluidsrecorder** kunt u gedurende seconden/uren spraak/geluid opnemen.

10.4 Kingsoft Office

Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens  aan.

Kingsoft Office ondersteunt Microsoft- en Kingsoft Office-indelingen (DOC, DOCX, XLSX, PPT, PPTX en TXT) en beschikt over ingebouwd bestandsbeheer. Hiermee kunt u documenten weergeven, bewerken en lokaal of in cloudopslag opslaan.



10.5 Peel Smart Remote

Als u deze functie wilt gebruiken, raakt u  aan op het startscherm.

Volg de instructies op het scherm om uw tablet in te stellen.

Peel Smart Remote maakt van uw tablet een slimme afstandsbediening waarmee u uw tv en dvr kunt bedienen.

10.6 Apparaatbeheer

Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens  aan.

Met Apparaatbeheer kan de app Google Play-services alle gegevens op de tablet wissen, het wachtwoord voor schermontgrendeling van de tablet wijzigen, het scherm vergrendelen en het belsignaal van de tablet activeren.

10.7 Overige applicaties ⁽¹⁾

De voorgaande applicaties in dit gedeelte zijn vooraf geïnstalleerd op uw tablet. Raadpleeg de brochure die bij de tablet is geleverd voor een korte inleiding tot de vooraf geïnstalleerde applicaties van derden. Via Google Play Store kunt u nog duizenden andere applicaties van derden downloaden naar uw tablet.

⁽¹⁾ De beschikbaarheid van applicaties is afhankelijk van uw land en provider.

11 Instellingen

Sleep het meldingenpaneel omlaag en raak  aan om **Instellingen** te openen.

11.1 Draadloos en netwerken

11.1.1 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u nu op internet surfen zonder uw SIM-kaart te gebruiken wanneer u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U hoeft alleen het **Wi-Fi-scherm** te openen en een toegangspunt te configureren om uw tablet te verbinden met het draadloze netwerk.

Zie "**6.1.2 Wi-Fi**" voor gedetailleerde instructies voor het gebruik van Wi-Fi.

11.1.2 Bluetooth

Via Bluetooth kan uw tablet over korte afstand gegevens (video's, afbeeldingen, muziek en meer) uitwisselen met een andere Bluetooth-apparaat (tablet, computer, printer, headset, carkit en meer).

Zie "**6.3 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten**" voor meer informatie over Bluetooth.

11.1.3 Data-gebruik

U kunt de waarschuwingslijst verslepen naar uw limiet. U kunt kiezen voor een cyclus van gegevensgebruik om de statistieken en de gerelateerde applicaties van de door uw tablet gebruikte gegevens weer te geven.



Het gegevensgebruik wordt door uw tablet gemeten, maar uw provider kan tot een andere telling komen. U kunt beter terughoudend zijn bij het instellen van uw limiet.

11.1.4 Vliegtuigmodus

Schakel het selectievakje van **Vliegtuigmodus** in het menu "meer..." in om in één keer alle draadloze verbindingen, waaronder Wi-Fi, Bluetooth en meer, uit te schakelen.

11.1.5 VPN-instellingen

Een mobiel virtueel privénetwerk (mobiel VPN of mVPN) voorziet mobiele apparaten van toegang tot netwerkbronnen en softwareapplicaties in hun thuisnetwerk, wanneer ze verbinding maken via andere draadloze of bedrade netwerken. Mobiele VPN's worden gebruikt in omgevingen waarin werknemers applicatiesessies altijd en gedurende de hele werkdag open moeten houden, terwijl de gebruiker verbinding maakt via verschillende draadloze netwerken, gaten in de dekking tegenkomt of zijn apparaten uitschakelt en weer inschakelt om de levensduur van de accu te verlengen. Een conventionele VPN kan dergelijke gebeurtenissen niet doorstaan, omdat de netwerktunnel wordt verstoord, waardoor de verbinding van applicaties kan worden verbroken, er een time-out of storing kan optreden of het apparaat zelf kan crashen.

Zie "**6.6 Verbinding maken met virtuele privénetwerken**" voor meer informatie over VPN.

11.1.6 Tethering en draagbare hotspot

Met deze functie kunt u de mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen via USB of als draagbaar Wi-Fi-toegangspunt (zie gedeelte "**6.5 De mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen**").

11.1.7 Mobiele netwerken

• Gegevenstoegang aan

Gegevenstoegang via het mobiele netwerk inschakelen

• Gegevensroaming

Verbinden met dataservices tijdens roaming

• Voorkeursnetwerktipe instellen

Raak dit aan om voorkeuren weer te geven of te bewerken.

• Namen toegangspunten

Met dit menu kunt u uw voorkeursnetwerk selecteren.

11.2 Apparaat

11.2.1 Geluid

Gebruik de instellingen voor Geluid om het volume en de beltonen te configureren voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen.

Volume

Met Volume-instellingen kan de gebruiker het volume van onder andere de beltoon, meldingen, muziek, video en alarmen aanpassen.

Systeem

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Aanraakgeluiden | Schakel het selectievakje in om geluiden af te spelen wanneer de actietoets wordt aangeraakt. |
| • Geluid schermvergrendeling | Schakel het selectievakje in om geluiden af te spelen wanneer het scherm wordt vergrendeld en ontgrendeld. |
| • Standaardmelding | Raak dit aan om een beltoon voor een standaardmelding te selecteren. |

11.2.2 Weergave

- | | |
|----------------------|---|
| • Achtergrond | Raak dit aan om de achtergrond in te stellen. |
| • Helderheid | Raak dit aan om de helderheid van het scherm aan te passen. |

- **Slaapstand** Raak dit aan om de time-out voor het scherm in te stellen.
- **Lettergrootte** Raak dit aan om de lettergrootte in te stellen.

11.2.3 Opslag

Gebruik deze instellingen om de totale en beschikbare ruimte op uw tablet en uw microSD-kaart bij te houden, om uw microSD-kaart te beheren.



Als een waarschuwingsbericht wordt weergegeven dat aangeeft dat het tabletgeheugen bijna vol is, moet u ruimte vrijmaken door een aantal ongewenste applicaties, gedownloadte bestanden, enzovoort, te verwijderen.

11.2.4 Accu

In het accubeheerscherf kunt u de gebruiksgegevens bekijken vanaf het tijdstip waarop u het laatst de tablet op een voedingsbron hebt aangesloten. Het scherm geeft ook de accustatus aan en hoelang deze is gebruikt sinds deze is opgeladen. Raak een categorie aan, zodat u meer informatie krijgt over het specifieke stroomverbruik.

11.2.5 Applicaties

Met de Apps-instellingen kunt u details weergeven over de applicaties die zijn geïnstalleerd op uw tablet, om de gegevens te beheren en om ze te stoppen.

11.3 Persoonlijk

11.3.1 Locatietoegang

GPS-satellieten

Schakel het selectievakje in om de GPS-satellietontvanger (Global Positioning System) van uw tablet te gebruiken om uw locatie te bepalen met een nauwkeurigheid tot op enkele meters ('straatniveau'). Het ontvangen van de GPS-satellietinformatie en het instellen van de precieze locatie van uw tablet duurt de eerste keer maximaal 5 minuten. U moet stil blijven staan op een locatie met duidelijk zicht op de hemel. Daarna heeft GPS slechts 20-40 seconden nodig om uw precieze locatie vast te stellen.

11.3.2 Beveiliging

Scherfvergrendeling instellen

- **Geen** Raak dit aan om beveiliging voor scherfvergrendeling uit te schakelen.
- **Vegen** Raak dit aan om de ontgrendelingsmodus Schuiven in te schakelen.
- **Gezichtsontgrendeling** Raak dit aan om de gezichtsontgrendelingsmodus in te schakelen.
- **Patroon** Raak dit aan om een patroon te tekenen om het scherf te ontgrendelen.
- **PIN** Raak dit aan om een numerieke PIN in te voeren om het scherf te ontgrendelen.
- **Wachtwoord** Raak dit aan om een wachtwoord op te geven om het scherf te ontgrendelen.

Eigenaargegevens

Raak dit aan om eigenaargegevens in te voeren die op het vergrendelde scherm worden getoond.

Dubbeltik om te ontgrendelen

Schakel het selectievakje in om het scherm te ontgrendelen door op het scherm te dubbeltikken.

Handpalm om te vergrendelen

Schakel het selectievakje in zodat u schermen kunt vergrendelen door uw handpalm op het scherm te plaatsen.

Tablet coderen

U kunt een code instellen voor uw accounts, instellingen, gedownloade apps en hun gegevens, media en andere bestanden door Tablet coderen aan te raken.

Wachtwoorden zichtbaar maken

Schakel het selectievakje in om wachtwoorden weer te geven terwijl u typt.

Apparaatbeheerders

Raak dit aan om apparaatbeheerders weer te geven of te deactiveren.

Onbekende bronnen

Schakel het selectievakje in om toe te staan dat applicaties die u hebt gedownload van websites, uit e-mails of andere locaties dan Google Play Store, worden geïnstalleerd.

Om uw tablet en persoonlijke gegevens te beschermen, moet u applicaties alleen downloaden uit vertrouwde bronnen, zoals Google Play Store.

Apps verifiëren

Schakel het selectievakje in om het installeren van apps te verbieden of een waarschuwing te geven voordat apps worden geïnstalleerd die schade kunnen veroorzaken.

Opslagtype

Raak dit aan om een type opslag te selecteren.

Vertrouwde id-gegevens

Raak dit aan om vertrouwde CA-certificaten weer te geven.

Installeren vanaf SD-kaart

Raak dit aan om gecodeerde certificaten te installeren vanaf de microSD-kaart of vanuit de interne opslag.

Opslag wissen

Raak dit aan om alle referenties te verwijderen.

11.3.3 Taal en invoer

Gebruik de instellingen bij Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw tablet te selecteren en om het schermtoetsenbord te configureren. U kunt tevens instellingen voor gesproken invoer en de snelheid van de aanwijzer configureren.

Taal

Raak dit aan om de gewenste taal en regio te selecteren.


Spellingcontrole

Schakel dit selectievakje in om automatische woordsuggestie in te schakelen.

Persoonlijk woordenboek

Raak dit aan om een lijst te openen met woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek. Raak een woord aan om het te bewerken of te verwijderen. Raak de toets voor toevoegen (+) aan om een woord toe te voegen.

Standaard

Raak dit aan om een standaard invoermethode te selecteren. Raak **Standaard** aan om alle invoermethoden weer te geven. Raak het pictogram Instellingen  aan om een bepaalde invoermethode te configureren.

Google-toetsenbord

De instellingen voor het Google-toetsenbord zijn van toepassing op het schermtoetsenbord dat is opgenomen op de tablet. De functies voor correctie en hoofdlettergebruik zijn alleen van toepassing op de Engelse versie van het toetsenbord. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Invoertalen**

Raak dit aan om de invoertaal in te stellen.

- **Automatisch hoofdlettergebruik**

Schakel het selectievakje in om automatisch een hoofdletter te maken van de eerste letter van het eerste woord na een punt, het eerste woord in een tekstveld en elk woord in naamvelden.

- **Geluid bij druk op toets**

Schakel het selectievakje in om kort een geluid weer te geven wanneer u een toets op het schermtoetsenbord aanraakt.

- **Autocorrectie**

Raak dit aan om automatische correctie in of uit te schakelen. U kunt tevens de gevoeligheid van de correctie aanpassen.

- **Correctievoorstellen weergeven**

Raak dit aan om de suggesties voor correctie wel of niet weer te geven tijdens het typen.

- **Volgend woord voorspellen**

Schakel het selectievakje in om suggesties weer te geven.

- **Geavanceerde instellingen**

Raak dit aan om meer geavanceerde instellingen voor het Android-toetsenbord weer te geven, zoals **Uitgesteld negeren toetspop-up**, **Contactnaam suggereren** enzovoort.

Spraakgestuurd zoeken

Raak dit aan om instellingen over spraakgestuurd zoeken weer te geven, zoals Taal, Spraakuitvoer, enzovoort.

Instellingen voor tekst-naar-spraak

- **Voorkeursengine**

Raak dit aan om de tekst-naar-spraak-machine van uw voorkeur te kiezen, raak het pictogram Instellingen  aan om meer keuzes weer te geven voor elke machine.

- **Spraaksnelheid**

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u kunt selecteren hoe snel de synthesizer moet spreken.

- **Luister naar een voorbeeld**

Raak dit aan om een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af te spelen, met uw huidige instellingen.

11.3.4 Back-up en herstel

Back-up van mijn gegevens maken

Schakel het selectievakje in om met uw Google-account een back-up van de instellingen van uw tablet en andere applicatiegegevens te maken op de servers van Google. Als u uw tablet vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, teruggezet naar de nieuwe tablet wanneer u zich voor het eerst aanmeldt met uw Google-account. Als u deze optie inschakelt, wordt een back-up

van een groot aantal instellingen en gegevens gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met geïnstalleerde applicaties, de woorden die u met het schermtoetsenbord hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen die u hebt geconfigureerd met de applicatie Instellingen. Als u deze optie uitschakelt, wordt het maken van een back-up van uw instellingen stopgezet en worden eventuele bestaande back-ups verwijderd van de servers van Google.

Back-up maken van account

Raak dit aan om een back-up te maken van uw account.

Automatisch herstellen

Schakel het selectievakje in om de back-up van uw instellingen of andere gegevens te herstellen wanneer u een applicatie opnieuw installeert.

Terugzetten naar fabrieksinstelling

Als u de tablet opnieuw instelt, worden al uw persoonlijke gegevens verwijderd uit de interne tabletopslag, waaronder informatie over uw Google-account, eventuele andere accounts, uw systeem- en applicatie-instellingen en eventuele gedownloade applicaties. Als u de tablet opnieuw instelt, worden eventuele systeemupdates die u hebt gedownload of bestanden op uw microSD-kaart, zoals muziek of foto's, niet verwijderd. Als u het selectievakje 'Inhoud van interne opslag bewaren' inschakelt voordat u **Tablet herstellen** aanraakt, worden bestanden die in de opslag van uw tablet zijn opgeslagen, niet gewist. Als u de tablet op deze manier opnieuw instelt, wordt u gevraagd hetzelfde soort gegevens op te geven als toen u Android voor het eerst startte.

Als u de tablet niet kunt inschakelen, kunt u de fabrieksinstellingen terugzetten met behulp van de hardwaretoetsen. Druk de toets **Volume omhoog** en de **Aan/uit-toets** tegelijkertijd in tot de schermverlichting wordt ingeschakeld.

11.4 Accounts

Gebruik de instellingen om e-mailaccounts en andere ondersteunde accounts toe te voegen, te verwijderen en te beheren. U kunt deze instellingen ook gebruiken om te bepalen hoe en of alle applicaties gegevens mogen verzenden, ontvangen en synchroniseren volgens hun eigen planning en of alle applicaties automatisch gebruikersgegevens kunnen synchroniseren.

11.5 Systeem

11.5.1 Datum en tijd

Gebruik de instellingen bij Datum en tijd om uw voorkeuren aan te passen voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.

Automatische datum en tijd

Raak dit aan om Netwerktijd gebruiken of Uit te selecteren.

Schakel dit selectievakje in om de netwerktijd te gebruiken.

Automatisch tijdzone selecteren

Schakel dit selectievakje in om door het netwerk geleverde tijdzone te gebruiken. Of schakel het uit om alle waarden handmatig in te stellen.

Datum instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de datum van de tablet handmatig kunt instellen.

Tijd instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijd van de tablet handmatig kunt instellen.

Tijdzone selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdzone van de tablet kunt instellen.

24-uurs notatie gebruiken

Schakel dit selectievakje in om de tijd in de 24-uurs notatie weer te geven.

Datumnotatie selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de notatie voor het weergeven van een datum kunt selecteren.

11.5.2 Toegankelijkheid

U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op de tablet hebt geïnstalleerd.

Talkback

Raak dit aan om in of uit te schakelen om de talkback-functie te activeren/deactiveren.

Bijschriften

Raak dit aan om het bijschrifttype in te stellen.

Grote tekst

Schakel dit selectievakje in om de tekst op het scherm te vergroten.

Schermdraaiing automatisch draaien

Schakel het selectievakje in om de functie voor het automatisch draaien van het scherm in te schakelen.

Tekst-naar-spraak-uitvoer

Raak dit aan om de uitvoerfunctie tekst-naar-spraak in te stellen.

Gebaren voor vergroting

Raak dit aan om de functie voor in-/uitzoomen activeren/deactiveren door drie keer op het scherm te tikken, in of uit te schakelen.

Wachtwoorden voorlezen

Schakel het selectievakje in om wachtwoorden te laten voorlezen terwijl u typt.

Snelkoppeling Toegankelijkheid

Raak dit aan om het activeren/deactiveren van toegankelijkheidsfuncties in of uit te schakelen.

Vertraging voor blijven aanraken

Raak dit aan om de vertragingstijd voor blijven aanraken aan te passen. Deze functie zorgt ervoor dat op uw tablet een verschil wordt gemaakt tussen aanraken en blijven aanraken, waardoor onjuiste bewerkingen wordt voorkomen.

11.5.3 Ontwikkelaarsopties

Als u deze functie wilt openen, raakt u **Instellingen\Over tablet** aan en raakt u vervolgens **Build-nummer 7** keer aan. **Ontwikkeling** is nu beschikbaar.

Het scherm Ontwikkelaarsopties bevat instellingen die handig zijn voor het ontwikkelen van Android-applicaties. Raadpleeg de ontwikkelaarswebsite voor Android (<http://developer.android.com>) voor meer informatie, inclusief documentatie over de Android-applicaties en ontwikkelingshulpprogramma's.

Bugrapport maken

Raak dit aan om informatie over uw huidige apparaatstatus te verzamelen en deze te verzenden als e-mailbericht.

Wachtwoord desktopback-up

Raak dit aan om een volledig back-upwachtwoord voor de desktop in te stellen/ te wijzigen/te verwijderen.

Stand-by:

Schakel dit selectievakje in om te voorkomen dat het scherm wordt gedimd en vergrendeld wanneer de tablet wordt aangesloten op een lader of een USB-apparaat dat de tablet van stroom voorziet. Gebruik deze instelling niet lange tijd met een statische afbeelding op de tablet, omdat die afbeelding dan op het scherm kan blijven staan.

Runtime selecteren

Raak dit aan om een manier voor het selecteren van runtime te kiezen.

USB-foutopsparing

Schakel dit selectievakje in om toe te staan dat foutopsparingshulpprogramma's op een computer communiceren met uw tablet via een USB-verbinding.

Bugrapport stroommenu

Schakel het selectievakje in om een optie voor het verzenden van bugrapporten op te nemen in het stroommenu.

Neplocaties toestaan

Schakel dit selectievakje in om toe te staan dat een ontwikkelingshulpprogramma op een computer de locatie bepaalt waarop de tablet denkt dat deze zich bevindt in plaats van dat de interne hulpprogramma's op de tablet hiervoor worden gebruikt.

App voor foutopsparing selecteren

Raak dit aan om een app voor foutopsparing te selecteren.

Apps verifiëren via USB

Schakel het selectievakje in om apps te controleren via USB.

Aanraken weergeven

Schakel dit selectievakje in om visuele feedback weer te geven van aanrakingen.

Cursorlocatie

Schakel het selectievakje in om de huidige aanraakgegevens weer te geven.

Grenzen van indeling weergeven

Schakel het selectievakje in om grenzen van clips, marges, enzovoort weer te geven.

Upd. GPU-weerg. tonen

Schakel het selectievakje in om updates voor de GPU-weergave weer te geven.

Updates voor hardwarelagen weergeven

Schakel het selectievakje in om updates voor hardwarelagen weer te geven.

Foutopsparing GPU-overbelasting

Schakel het selectievakje in om foutopsparing voor GPU-overbelasting uit te voeren.

Oppervlakte-updates weergeven

Schakel het selectievakje in om schermupdates weer te geven.

Vensteranimatie aanpassen

Raak dit aan om de animatie-instelling voor uw venster aan te passen.

Overgangsanimatie aanpassen

Raak dit aan om de animatie-instelling bij overgangen aan te passen.

Duur animator

Raak dit aan om de schaal voor de animatieduur aan te passen.

HW-overlays toestaan?

Schakel het selectievakje in om altijd GPU te gebruiken voor scherm samenvoegen.

GPU-rendering afdwingen

Schakel het selectievakje in om het gebruik van 2D-hardwareversnelling bij applicaties af te dwingen.

4x MSAA forceren

Schakel het selectievakje in om 4x MSAA in te schakelen.

Streng modus ingeschakeld

Schakel het selectievakje in om streng modus in te schakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, knippert het scherm wanneer applicaties langdurige bewerkingen op de hoofdthread uitvoeren.

CPU-gebruik weergeven

Schakel dit selectievakje in om het huidige CPU-gebruik weer te geven.

Profiel-GPU renderen

Schakel het selectievakje in om 2D-hardwareversnelling bij applicaties te gebruiken.

OpenGL-sporen inschakelen

Raak dit aan om OpenGL-sporen aan te passen.

Activiteiten niet bewaren

Schakel dit selectievakje in om alle activiteiten uit te schakelen wanneer u afsluit.

Limiet achtergrondprocessen

Raak dit aan om de limiet voor achtergrondprocessen te wijzigen.

Alle ANR's weergeven

Schakel dit selectievakje in om het dialoogvenster "Applicatie reageert niet" voor achtergrondapplicaties weer te geven.

11.5.4 Over tablet

Hier vindt u informatie over dingen, van Juridische informatie, Modelnummer, Firmwareversie, Basisbandversie, Kernel-versie en Build-nummer tot de onderstaande items:

Systeemupdates

Raak dit aan om te controleren op systeemupdates.

Status

Hier vindt u de status van: de accu, de acculading, mijn tabletnummer, het netwerk, signaalsterkte, enzovoort.

Juridische informatie

Raak dit aan om juridische informatie weer te geven.

Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Vraag in de winkel naar de details.

Android is een handelsmerk van Google Inc. De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0 toeschrijvingslicentie.

© Vodafone Group 2014. Vodafone en de Vodafone-logo's zijn handelsmerken van Vodafone Group. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.