

Manual de utilizare

Smart speed

© Vodafone Group 2015. Denumirea Vodafone și siglele Vodafone sunt mărci comerciale ale Grupului Vodafone. Orice nume de produse sau de companii menționate în acest document pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

CJA28BAVDAZA



VF-795



Cuprins

1	Telefonul dvs.....	4
1.1	Taste și conectori.....	4
1.2	Noțiuni introductive.....	7
1.3	Ecranul principal.....	10
2	Introducerea textului	20
2.1	Prin tastatura virtuală.....	20
2.2	Modificare text.....	21
3	Apelul telefonic, Jurnalul de apeluri și Persoane.....	22
3.1	Apelul telefonic.....	22
3.2	Apeluri recente.....	29
3.3	Contacte.....	29
4	Mesagerie și e-mail	36
4.1	Message+.....	36
4.2	Gmail/E-mail.....	42
5	Calendar, Ceas cu alarmă și Calculator	45
5.1	Calendar.....	45
5.2	Ceas.....	47
5.3	Calculator.....	48
6	Conectarea	50
6.1	Conectarea la internet	50
6.2	Chrome.....	53

6.3	Conectarea la dispozitive Bluetooth	53
6.4	Conectarea la un computer prin USB	54
6.5	Scoaterea în siguranță a cartelei microSD din telefonul dvs	55
6.6	Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului.....	56
6.7	Conectarea la rețelele private virtuale	57

7	Google Play Store	58
----------	--------------------------------	-----------

8	Aplicații multimedia	59
----------	-----------------------------------	-----------

8.1	Aparat foto	59
8.2	Galerie.....	61
8.3	Redarea de muzică	64
8.4	Player video	65

9	Hărți Google.....	66
----------	--------------------------	-----------

9.1	Obținerea poziției mele	66
9.2	Căutarea unui loc	67
9.3	Salvarea unui loc	67
9.4	Deschiderea Street View pentru un loc	68
9.5	Obțineți indicații rutiere, pentru transportul public sau mersul pe jos.....	68


10	Altele.....	69
-----------	--------------------	-----------

10.1	Manager fișiere.....	69
10.2	Înregistrare sunet.....	69
10.3	Radio.....	70


11	Setări	72
11.1	Wireless și rețele	72
11.2	Dispozitiv.....	74
11.3	Personal.....	77
11.4	Sistem.....	83
12	Actualizarea software-ului telefonului.....	90
13	Informații privind siguranța produsului	91
14	Garanția telefonului.....	104
15	Accesorii	106
16	Specificații.....	107

1 Telefonul dvs.

1.1 Taste și conectori

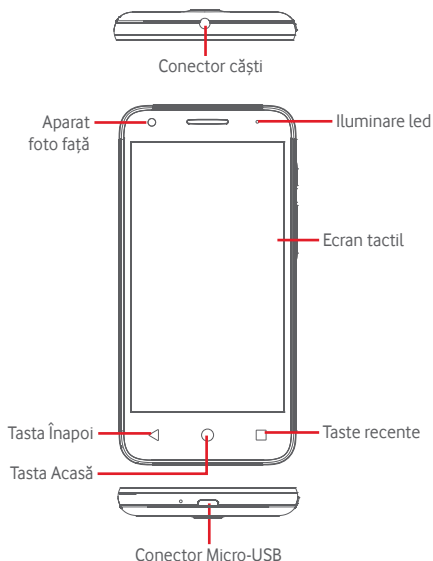

Aparat foto Bliț aparat
foto/lanternă

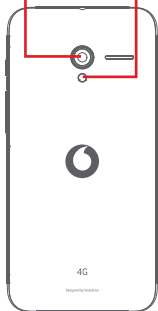

Tasta de pornire/oprire

Volum sus

Volum jos



Taste recente

- Atingeți: această acțiune va duce la afișarea aplicațiilor recent utilizate. Atingeți o aplicație pentru a o deschide sau trageți aplicația spre stânga sau spre dreapta pentru a o elimina din listă.



Tasta Acasă

- Apăsăți tasta Acasă pentru a reveni la ecranul principal din orice aplicație sau ecran.
- Apăsăți lung această tastă pentru a accesa Google Now și Căutarea vocală.



Tasta Înapoi

- Atingeți această tastă pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a închide o casetă de dialog, meniul de opțiuni, panoul Notificări etc.



Tasta de pornire/oprire

- Apăsăți: activați ecranul de blocare/aprindeți ecranul.
- Apăsăți lung: afișați meniul pop-up pentru a selecta dintre opțiunile **Oprire**, **Repornire**, **Mod Avion**. Apăsăți lung: porniți telefonul.
- Apăsăți lung tasta **Pornire/Oprire** și tasta **Volum jos** pentru a realiza o captură de ecran.



Taste de volum

- În timpul unui apel, aceste taste reglează volumul căștilor.
- În modurile Muzică/Video/Streaming, acestea reglează volumul aplicațiilor multimedia.
- În modul general, tastele de volum reglează volumul soneriei.
- Anulează soneria unui apel primit.

1.2 Noțiuni introductive


1.2.1 Configurare

Scoaterea și instalarea capacului din spate



Introducerea și scoaterea cartelei SIM

Trebuie să introduceți cartela SIM pentru a putea efectua apeluri.



Puneți cartela SIM cu cipul orientat în jos și împingeți-o în locașul său. Asigurați-vă că este introdusă corect. Pentru a scoate cartela SIM, apăsați-o și trageți-o afară.



Telefonul dvs. acceptă numai o cartelă micro-SIM. Nu încercați să introduceți alte tipuri de cartele SIM, cum ar fi mini sau nano, pentru că este posibil să deteriorați telefonul.


Instalarea sau scoaterea bateriei

Înainte de a scoate bateria, opriți telefonul.




- Introduceți bateria și fixați-o la locul său, apoi puneți capacul.
- Scoateți capacul, apoi scoateți bateria.

Introducerea și scoaterea cartelei microSD



Puneți cartela microSD cu cipul orientat în jos și împingeți-o în locașul său. Asigurați-vă că este introdusă corect. Pentru a scoate cartela microSD, apăsați-o și trageți-o afară.

Încărcarea bateriei

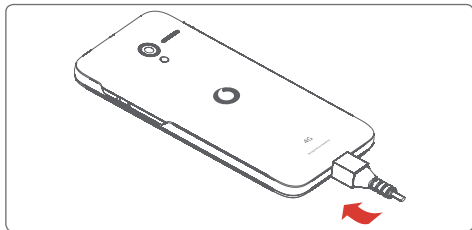

Pentru a încărca bateria, conectați încărcătorul la telefon și la priză. Puteți încărca telefonul și printr-un cablu USB.



Pentru a reduce consumul de energie al telefonului, opriți funcțiile Wi-Fi, GPS, Bluetooth sau aplicațiile care rulează în fundal, când nu aveți nevoie de acestea. În secțiunea Setări puteți să reduceți luminozitatea ecranului și să setați în cât timp să intre telefonul în stare de repaus.


1.2.2 Pornirea telefonului

Țineți apăsată tasta de **Pornire/Oprire** până când telefonul pornește. Vor trece câteva secunde până când ecranul se va aprinde. Dacă este necesar, deblocați telefonul (prin glisare, introducere cod PIN, parolă sau model de deblocare) și confirmați. Va apărea ecranul principal.

Dacă nu știți codul PIN sau dacă l-ați uitat, contactați operatorul de rețea. Nu lăsați codul PIN lângă telefon. Stocați această informație într-un loc sigur când nu o utilizați.

Prima configurare a telefonului

Când porniți telefonul pentru prima dată, vi se va cere să setați următoarele opțiuni: limba, datele mobile, contul Google, data și ora etc.

1. Selectați limba telefonului, apoi atingeți tasta .
2. **Selectați rețeaua Wi-Fi**, apoi atingeți tasta **ÎNAINTE**.
3. Introduceți **Numele** dvs., apoi atingeți **ÎNAINTE**.
4. **Protejați-vă telefonul**, setând opțiunea de blocare a ecranului acum sau atingeți opțiunea **OMITERE** pentru a trece la următoarea opțiune de configurare.
5. Selectați **Servicii Google**; după ce ați terminat, atingeți tasta **ÎNAINTE**.
6. Selectați un **ecran principal**, apoi atingeți tasta **ÎNAINTE**.
7. Selectați opțiunea **Sfaturi de ajutor**, apoi atingeți tasta **ÎNAINTE**.
8. După ce ați terminat configurarea, atingeți opțiunea **FINALIZARE** pentru a confirma.

Dacă porniți telefonul fără cartela SIM introdusă, vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi pentru a accesa contul dvs. Google și a utiliza unele funcții.

1.2.3 Oprirea telefonului


Țineți apăsată tasta de **Pornire/oprire** din ecranul principal până când apar opțiunile telefonului, apoi selectați **Oprire**.

1.3 Ecranul principal

Telefonul dvs. are două tipuri de ecran principal: ecranul principal standard și o versiune simplificată a acestuia.

Puteți seta această opțiune când porniți pentru prima dată telefonul sau atingând **Setări > Ecran principal**.

În ecranul principal simplificat, dispuneți de toate funcțiile de care aveți nevoie într-un mod intuitiv și atrăgător.

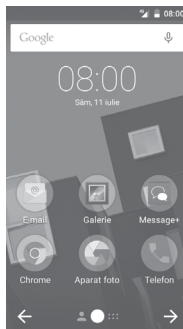

Prin atingerea tastei **Acasă** veți accesa întotdeauna ecranul principal, toate ecranele principale putând fi personalizate prin adăugarea aplicațiilor favorite, comenzilor rapide și widget-urilor în acestea.

În ecranul principal standard, setul de pictograme din partea de jos este întotdeauna vizibil, indiferent de pagina ecranului principal în care vă aflați. Printre acestea se numără și fila Aplicații, în care vor fi afișate toate aplicațiile disponibile.

Bara de stare

- Indicatori stare/notificare
- Atingeți și trageți în jos pentru a deschide panoul de notificări.

Bara de căutare Google

- Atingeți tasta **a** pentru a accesa ecranul de căutare text.
- Atingeți tasta **b** pentru a accesa ecranul de căutare vocală.

Trageți în stânga sau în dreapta pentru a afișa alte panouri în ecranul principal.

Aplicațiile din bara Favorite

- Atingeți pentru a accesa aplicația.
- Apăsăți lung pentru mutarea sau modificarea aplicațiilor.

Fila Aplicație

- Atingeți pentru a deschide meniul Toate aplicațiile.

Ecranul principal se extinde în ambele părți laterale, pentru a oferi mai mult spațiu pentru adăugarea de aplicații, comenzi rapide etc. Glisați orizontal ecranul principal spre stânga și dreapta pentru a vedea imaginea completă a ecranului principal. Punctul alb din partea de jos a ecranului arată ce ecran vedeți.

În ecranul principal standard, glisați spre dreapta pentru a afișa ecranul aplicației Flipboard. Aplicația Flipboard vă oferă acces rapid la știrile personalizate și rețelele de socializare. Puteți modifica această setare pentru a deschide o altă aplicație apăsând **Setări > Afișaj > Aplicație favorită pentru ecranul principal**.

1.3.1 Utilizarea ecranului tactil

Atingere

Pentru a accesa o aplicație, atingeți-o cu degetul.

Apăsare lungă

Apăsăți lung ecranul principal pentru a accesa opțiunile disponibile pentru setarea imaginii de fundal.

Tragere

Apăsăți lung un element pentru a-l putea trage într-un alt loc.

Glisare/Tragere

Glisați ecranul pentru a derula în sus și în jos listele, ecranele aplicațiilor, imaginile, paginile web etc.

Tragere rapidă

Similară cu tragerea, tragerea rapidă provoacă o mișcare mai rapidă.

Ciupire/Întindere

Așezați degetele unei mâini pe suprafața ecranului și depărtați-le sau apropiați-le pentru a mări sau micșora ecranul.

























Rotire

Modificați automat orientarea ecranului din portret în vedere, întorcând telefonul în lateral.

1.3.2 Bara de stare

Din bara de stare, puteți afișa atât starea telefonului (în dreapta) cât și informațiile de notificare (în stânga).

Pictogramele de stare


	GPRS conectat		Nu este introdusă nicio cartelă SIM
	EDGE conectat		Mod vibrații
	3G conectat		Mod silențios
	HSPA (3G) conectat		Microfonul telefonului este oprit.
	HSPA (3G) conectat		Nivel foarte scăzut al bateriei
	4G conectat		Nivel scăzut al bateriei
	Conectat la o rețea Wi-Fi		Baterie parțial descărcată
	Bluetooth pornit		Baterie încărcată
	Conectat la un dispozitiv Bluetooth		Bateria se încarcă
	Mod avion		Căști conectate
	Alarmă setată		Roaming
	GPS pornit		Intensitate semnal

Pictograme notificare

	Mesaj Gmail™ nou		Apel în curs
	Mesaj text sau multimedia nou		Apel pierdut
	Problemă la livrarea SMS sau MMS		Apel în așteptare
	Mesaj Hangouts nou		Redirecționare apel pornită
	Mesaj vocal nou		Se încarcă date
	Eveniment în viitorul apropiat		Descărcare finalizată
	Datele se sincronizează		Traficul de date se apropie de pragul definit sau l-a depășit.
	Nicio cartelă microSD instalată		O rețea Wi-Fi nesecurizată este disponibilă
	Melodie în curs de redare		Telefonul este conectat prin cablu USB
	Eroare captură de ecran		Radioul este pornit
	Partajarea conexiunii USB este pornită		Actualizare sistem disponibilă
	Hotspot-ul Wi-Fi mobil este pornit		Conectat la VPN
	Captură de ecran realizată		Roamingul internațional este activat
	Mai multe notificări sunt ascunse		Roamingul internațional este dezactivat




Panou de notificări

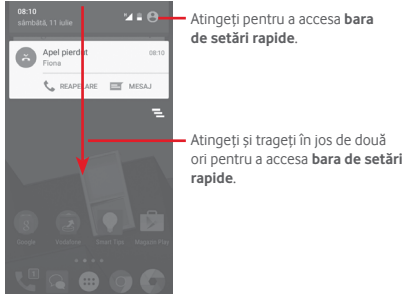
Pentru a deschide panoul cu setări rapide, atingeți și trageți în jos de două ori bara de stare. Atingeți și trageți în sus pentru a-l închide. Din panoul de notificări, puteți deschide elemente sau memento-uri indicate de pictogramele de notificare și puteți vizualiza informații despre serviciul wireless.



Atingeți pentru a accesa **bara de setări rapide**.

Atingeți și trageți în jos de două ori pentru a accesa **bara de setări rapide**.

Atingeți o notificare și glisați-o în lateral pentru a o șterge. Atingeți pictograma  pentru a goli toate notificările pe bază de evenimente (alte notificări în curs vor rămâne afișate). Atingeți pictograma , iar apoi pictograma Setări  pentru a accesa meniul **Setări**.

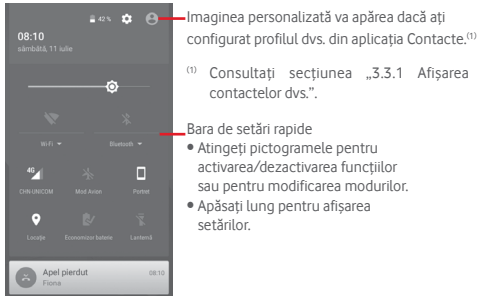

Imaginea personalizată va apărea dacă ați configurat profilul dvs. din aplicația Contacte.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Consultați secțiunea „3.3.1 Afișarea contactelor dvs.”.

Bara de setări rapide


- Atingeți pictogramele pentru activarea/dezactivarea funcțiilor sau pentru modificarea modurilor.
- Apăsăți lung pentru afișarea setărilor.

1.3.3 Bara de căutare


Telefonul are o funcție de căutare, care poate fi utilizată pentru a găsi informații în telefon, în aplicații sau pe web.



a Căutare după text

- Atingeți bara de căutare din ecranul principal.
- Introduceți textul/expresia pe care doriți să îl/o căutați.
- Atingeți  pe tastatură dacă doriți să căutați pe internet.

b Căutare după voce

- Atingeți  de pe bara de căutare, pentru a afișa un ecran de dialog.
- Rostiți textul/expresia pe care doriți să îl/o căutați. Se va afișa o listă cu rezultatele căutării, din care veți putea alege.

1.3.4 Blocarea/deblocarea ecranului


Pentru a vă proteja telefonul și confidențialitatea, puteți bloca ecranul telefonului folosind pentru deblocare diferite modele, coduri PIN, parole etc. Aceste setări pot fi alese prin opțiunea **Setări > Securitate > Blocare ecran**.

Crearea unui model de deblocare a ecranului (Urmați instrucțiunile de pe ecran)

- Atingeți **Setări > Securitate > Blocare ecran > Model**.
- Desenați-vă propriul model.



Model înregistrat



Desenați modelul dvs. de deblocare



Atingeți pentru a confirma desenând din nou modelul

Crearea unui cod PIN/o parolă de deblocare a ecranului

- Atingeți **Setări > Securitate > Blocare ecran > PIN sau Parolă**.
- Setați codul PIN sau parola.

Blocarea ecranului telefonului

Apăsați o dată tasta de **Pornire/oprire** pentru a bloca ecranul.

Deblocarea ecranului telefonului

Apăsați o dată tasta **Pornire/Oprire** pentru iluminarea ecranului, desenați modelul de deblocare creat sau introduceți codul PIN ori parola pentru deblocarea ecranului.

Dacă ați ales opțiunea de **Glisare** ca modalitate de deblocare, glisați în sus pentru a debloca ecranul, glisați spre stânga pentru a accesa aparatul foto sau glisați spre dreapta pentru a accesa aplicația Telefon.



1.3.5 Personalizarea ecranului principal

Adăugarea unei aplicații sau a unui widget

Atingeți fila Aplicații (☺), apoi apăsați lung pe o aplicație sau un widget pentru activarea modului Mutare și trageți elementul în orice ecran principal.

Repoziționarea unei aplicații sau a unui widget

Apăsați lung pe elementul pe care doriți să-l repoziționați, pentru a activa modul Mutare, trageți elementul în poziția dorită, apoi eliberați-l. Puteți muta elemente atât în ecranul principal, cât și în bara Favorite. Țineți pictograma pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a trage elementul într-un alt ecran principal.

Ștergere

Apăsați lung elementul pe care doriți să-l ștergeți pentru activarea modului de mutare, trageți elementul spre partea de sus a pictogramei **Ștergere** și eliberați-l după ce elementul a devenit roșu.

Crearea dosarelor

Pentru a facilita organizarea aplicațiilor și comenzilor rapide din ecranul principal și bara Favorite, puteți să le adăugați într-un dosar prin așezarea lor unul peste celălalt. Pentru redenumirea unui dosar, deschideți-l și atingeți bara de titlu a acestuia pentru a introduce noul nume.

Personalizarea imaginii de fundal


Apăsați lung o zonă liberă din ecranul principal sau atingeți **Setări** > **Afișaj** > **Imagine de fundal** pentru a personaliza imaginea de fundal.

1.3.6 Reglarea volumului

Utilizarea tastei de volum

Pentru reglarea volumului, apăsați tasta **Volum**. Pentru activarea modului vibrații, apăsați tasta **Volum jos** până când telefonul vibrează. Apăsați tasta **Volum jos** încă o dată pentru activarea modului silențios.

Utilizarea meniului Setări

Trageți în jos de două ori din panoul de notificări și atingeți pictograma de setări  pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunea **Sunete și notificări**. Puteți configura volumul apelurilor, notificărilor, sistemului etc., după preferință.

2 Introducerea textului

2.1 Prin tastatura virtuală

Setări tastatură virtuală

Atingeți fila Aplicații din ecranul principal și selectați **Setări** > **Limbă și introducere**.

Modificarea orientării tastaturii virtuale





Întoarceți telefonul într-o parte sau pe verticală pentru a modifica orientarea tastaturii virtuale. Puteți ajusta orientarea și prin modificarea setărilor (accesați **Setări** > **Afișaj** > **Când dispozitivul este rotit** > **Rotește conținutul ecranului**).

2.1.1 Tastatura Android





2.2 Modificare text

Puteți modifica textul pe care l-ați introdus.

- Apăsați lung sau atingeți de două ori partea de text pe care doriți să o modificați.
- Trageți marginile textului selectat pentru a modifica selectarea evidențiată.
- Vor apărea următoarele opțiuni: **Selectați tot**  **Decupare**  **Copiere**  și **Lipire** .
- Pentru a confirma, atingeți pictograma ✓.

De asemenea, puteți introduce text nou

- Atingeți zona în care doriți să tastați sau apăsați lung pe o zonă liberă; cursorul va pălăi și va apărea fila. Trageți fila pentru mutarea cursorului.
- Dacă ați selectat text, atingeți fila pentru afișarea pictogramei **LIPIRE**, care vă permite să lipiți textul copiat anterior.

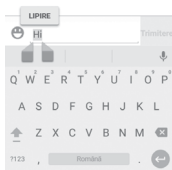


3 Apelul telefonic, Jurnalul de apeluri și Persoane



3.1 Apelul telefonic




3.1.1 Efectuarea unui apel


Pentru a efectua un apel când telefonul este activ, accesați ecranul principal și atingeți pictograma  Telefon din bara Favorite.

Dacă telefonul este blocat, apăsați butonul **Pornire/Oprire**, apoi trageți pictograma telefon spre dreapta.

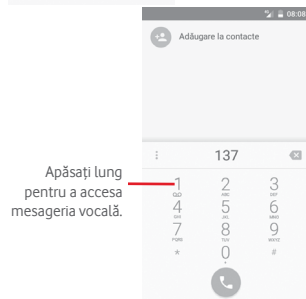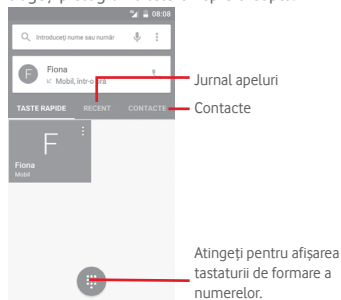



Introduceți numărul dorit direct de la tastatură sau selectați un contact din **Contacte** sau **Recente** prin atingerea fișelor, apoi atingeți  pentru a efectua apelul.

Numărul introdus poate fi salvat în **Contacte** prin atingerea tastei  sau a opțiunii **Adăugare la contacte**.


Dacă introduceți un număr greșit, puteți șterge cifrele incorecte atingând .

Pentru a încheia o convorbire, atingeți pictograma .



Apel internațional



Pentru a efectua un apel internațional, apăsați lung  pentru a introduce „+”, apoi introduceți prefixul internațional al țării, urmat de numărul de telefon întreg și atingeți .

Apel de urgență

Dacă telefonul dvs. se află în aria de acoperire, formați numărul de urgență și atingeți  pentru a efectua un apel de urgență. Acest serviciu funcționează chiar și fără o cartelă SIM și fără a tasta codul PIN.

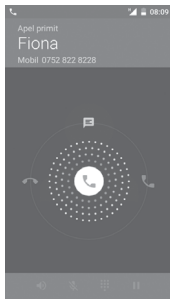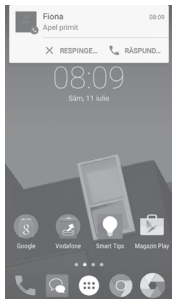3.1.2 Preluarea sau respingerea unui apel



Dacă primiți un apel când telefonul este deblocat, în partea de sus a ecranului va apărea o fereastră de apel. Atingeți opțiunea  pentru a respinge un apel sau opțiunea  pentru a-l prelua.

Atingeți fereastra de apel pentru a accesa ecranul de apel al aplicației Telefon.


În ecranul de apel al aplicației Telefon, atingeți .


- Glisați pictograma spre dreapta pentru a prelua apelul;
- Glisați pictograma spre stânga pentru a respinge apelul;
- Glisați pictograma în sus pentru a respinge apelul trimițând un mesaj prestabilit.


Pentru a opri sunetul apelurilor primite, apăsați tasta **Volum sus/jos**.

3.1.3 Apelarea mesageriei vocale

Mesageria vocală este oferită de rețeaua dvs., pentru a nu pierde apelurile. Aceasta funcționează ca un robot telefonic pe care îl puteți accesa în orice moment.


Pentru a asculta mesageria vocală, apăsați lung  din fila **Telefon**.

Pentru a seta numărul mesageriei vocale, atingeți tasta  și apoi **Setări > Apeluri > Mesagerie vocală**.

Când primiți un mesaj vocal, în bara de stare apare pictograma de mesagerie vocală . Deschideți panoul de notificări și atingeți **Mesaj vocal nou**.

3.1.4 În timpul unui apel

Pentru a ajusta volumul în timpul unui apel, apăsați tasta **Volum sus/jos**.

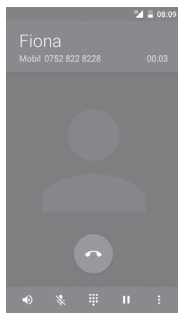

Atingeți pentru a reține apelul în curs. Atingeți din nou această pictogramă pentru a recupera apelul.



Atingeți pentru a afișa tastatura.



Atingeți pentru a încheia apelul în curs.



Atingeți pentru a trece apelul în curs în modul silențios. Atingeți din nou această pictogramă pentru a anula modul silențios.



Atingeți pentru a activa difuzorul în timpul apelului în curs. Atingeți din nou această pictogramă pentru a dezactiva difuzorul.



Pentru a evita apăsarea accidentală a ecranului tactil în timpul apelului, ecranul se va bloca automat când utilizatorul va pune telefonul lângă ureche și se va debloca atunci când telefonul va fi îndepărtat.

3.1.5 Gestionarea mai multor apeluri

Cu acest telefon, puteți gestiona mai multe apeluri în același timp.

Apelurile de conferință ⁽¹⁾

Puteți configura un apel de conferință.

- Efectuați un apel către primul participant la apelul de conferință.
- Atingeți și selectați Adăugare apel.
- Introduceți numărul de telefon al persoanei pe care doriți să o adăugați la conferință și atingeți . De asemenea, puteți adăuga participanți din **Contacte** sau **Apeluri recente**.
- Atingeți pictograma de meniu pentru a începe un apel de conferință.
- În timpul unui apel de conferință, atingeți pentru a deconecta un participant sau pentru a vorbi în particular cu unul dintre participanți. Atingeți pentru a deconecta participantul de la conferință și atingeți pentru a vorbi în particular cu participantul și a reține ceilalți participanți.
- Atingeți pentru terminarea apelului de conferință și deconectarea tuturor participanților.

⁽¹⁾ În funcție de operatorul rețelei dvs.

3.1.6 Setări apel

Prin atingerea tastei **⌵** și selectarea opțiunii **Setări** din ecranul telefonului, veți avea acces la următoarele opțiuni:

Setări generale

• Opțiuni de afișare contacte

Sortare în funcție de Atingeți pentru a seta afișarea contactelor în funcție de prenume sau nume.

Formatul de nume Atingeți pentru a seta formatul numelor în funcție de prenume sau nume.

• Sunete și vibrație

Sonerie telefon Atingeți pentru a seta soneria telefonului.

Tonuri ale tastaturii Bifați caseta de selectare pentru activarea sunetului la atingerea tastelor.

Și vibrație la apeluri Bifați caseta de selectare pentru activarea vibrațiilor când apelul este conectat.

• Altele

Răspunsuri rapide Atingeți pentru modificarea răspunsurilor rapide care vor fi utilizate pentru mesaje când respingeți un apel.

Apelurile

• Mesageria vocală

Serviciu Se deschide o casetă de dialog în care puteți selecta serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs. sau un alt serviciu.

Configurare Dacă utilizați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs., se deschide o casetă de dialog în care puteți introduce numărul de telefon care va fi utilizat pentru ascultarea mesajelor vocale și gestionarea acestora.

Sunet Atingeți pentru a selecta sunetul de notificare.

Vibrații Bifați caseta de selectare pentru activarea vibrațiilor când apelul este conectat.

• Numere de apelare fixă

Numerele de apelare fixă (FDN - Fixed Dialing Number) reprezintă un mod de funcționare a cartelei SIM, în care apelurile efectuate sunt limitate la un set de numere de telefon. Aceste numere sunt adăugate la lista FDN. Cea mai comună aplicație practică a FDN este limitarea de către părinte a numerelor de telefon pe care le pot forma copii lor.

Din motive de securitate, vi se va solicita să activați FDN introducând PIN2 SIM, care este de obicei obținut de la furnizorul de servicii sau producătorul cartelei SIM.

• Memento cu vibrații

Bifați caseta de selectare pentru activarea vibrațiilor când apelurile efectuate sunt conectate.

• Reducerea zgomotului

Bifați caseta de selectare pentru a atenua zgomotul de fundal în timpul apelurilor.

• Redirecționarea apelurilor

Atingeți pentru a configura modul de redirecționare a apelurilor când sunteți ocupat, nu puteți răspunde sau nu aveți semnal.

• Blocarea apelurilor

Puteți activa sau dezactiva funcția de blocare a apelurilor în cazul apelurilor efectuate și primite. Diversele opțiuni sunt următoarele:

Toate apelurile efectuate Sunt blocate toate apelurile efectuate.

Apelurile internaționale efectuate Vor fi blocate apelurile internaționale efectuate.

Internaționale mai puțin acasă Vor fi blocate apelurile internaționale efectuate, cu excepția celor care sunt direcționate către țara în care ați încheiat abonamentul.

Toate apelurile primite Vor fi blocate toate apelurile primite.

Apelurile primite în roaming Vor fi blocate apelurile primite când sunteți în străinătate.

Anulare tot Dezactivați toate blocările de apeluri.
Modificare parolă de blocare Modificați parola originală de blocare, necesară la activarea blocării apelurilor.

• Setări suplimentare

- Număr apelant** Se deschide o casetă de dialog în care puteți seta dacă doriți ca numărul dvs. de telefon să fie afișat când efectuați apeluri.
- Apel în așteptare** Bifați caseta de selectare pentru a fi anunțat cu privire la un nou apel de intrare.



3.2 Apeluri recente

Puteți vedea istoricul apelurilor prin atingerea opțiunii **APELURI RECENTE** din ecranul aplicației Telefon.

Atingeți un contact sau număr pentru vizualizarea informațiilor sau a altor opțiuni.

Puteți vizualiza informații detaliate despre un apel, puteți efectua un nou apel sau trimite mesaje unui contact sau număr, sau puteți adăuga numere în **Contacte** (posibil numai pentru numerele de telefon nesalvate) etc.

Atingeți fotografia  pentru deschiderea panoului Contact rapid.

Pentru a șterge întregul istoric al apelurilor, atingeți tasta  din ecranul funcției Telefon și atingeți opțiunea **Istoric apeluri**, după care atingeți  și **Ștergeți jurnalul de apeluri**.


3.3 Contacte




Puteți vedea și crea contacte în telefonul dvs. și le puteți sincroniza cu contactele din contul Gmail sau alte aplicații de pe web sau din telefon.

3.3.1 Vizualizarea contactelor dvs.

Pentru a accesa aplicația **Contacte**, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi selectați opțiunea **Contacte**.

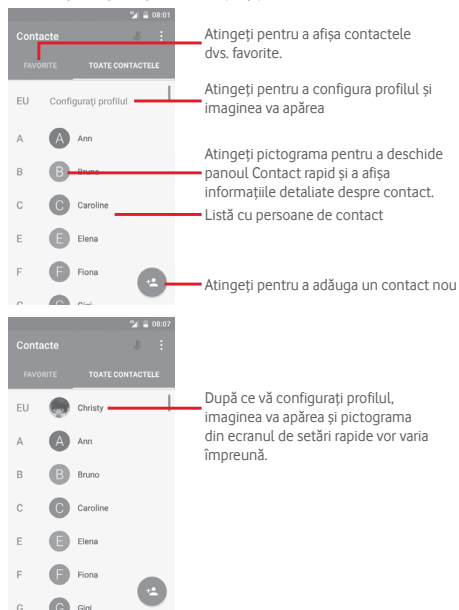

Atingeți tasta  pentru a afișa meniul de opțiuni în cazul listei de contacte.


Sunt disponibile următoarele opțiuni:


- **Căutare** Atingeți pentru a căuta contacte.
- **Ștergeți contacte** Selectați și ștergeți contactele nedorite.

- **Contacte de afișat** Alegeți contactele care să fie afișate.

- **Importare/Exportare** Importați sau exportați contacte între telefon, cartelă SIM și cartelă MicroSD, sau partajați contacte.
- **Conturi** Gestionati setările de sincronizare pentru diferite conturi.
- **Setări** Accesați setările de afișare a contactelor.
- **Partajarea contactelor vizibile** Partajați contacte cu alte persoane trimițând cartea de vizită a contactului prin Bluetooth, e-mail, SMS etc.
- **Capacitatea cartelei SIM** Indică spațiul disponibil pe cartela SIM și spațiul deja utilizat.

3.3.2 Adăugarea unui contact

Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, selectați **Contacte**, apoi atingeți pictograma  din lista de contacte pentru a crea un contact nou.

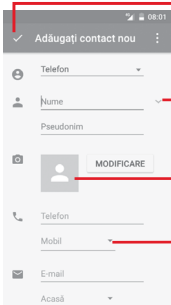


Atingeți pentru a salva

✓ Adăugați contact nou

Telefon

Nume

Pseudonim

 MODIFICARE

Atingeți pentru a adăuga o etichetă nouă

Atingeți pentru a selecta o imagine pentru contact

Telefon


Mobil

E-mail


Acasă


Atingeți pentru a afișa alte etichete disponibile

Când ați terminat, atingeți ✓ pentru a salva.

Pentru a închide fără salvare, puteți atinge tasta , iar apoi **Respingeți modificările**.

Adăugare/ștergere din Favorite


Pentru adăugarea unui contact la favorite, puteți atinge un contact pentru afișarea detaliilor, apoi atingeți  pentru adăugarea contactului la favorite.

Pentru eliminarea unui contact din favorite, atingeți  din ecranul cu detaliile contactului.




Numai contactele din telefon și cont se pot adăuga la favorite.

3.3.3 Modificarea contactelor dvs.

Pentru a modifica datele unui contact, atingeți tasta  în ecranul cu detaliile contactului. Când ați terminat, atingeți ✓.


Schimbați numărul de telefon implicit al unui contact


Numărul de telefon implicit (numărul care are prioritate când efectuați un apel sau trimiteți un mesaj) va fi afișat întotdeauna sub numele contactului.

Pentru a modifica numărul de telefon implicit, apăsați lung numărul pe care doriți să-l setați ca număr implicit din ecranul cu detaliile contactului, apoi selectați **Setare ca număr implicit**. Un  va apărea după număr.

Opțiunea este disponibilă numai când contactul are mai multe numere.

Ștergerea unui contact

Pentru a șterge un contact, atingeți  și **Ștergere** din ecranul cu detaliile contactului.

Pe ecranul listei de contacte, atingeți tasta , apoi **Ștergere contacte**, selectați contactele pe care doriți să le eliminați și atingeți opțiunea **OK** pentru a confirma. Atingeți **Selectați tot**, apoi **OK** pentru a șterge toate contactele și atingeți **ANULARE** pentru a închide.



Contactul pe care l-ați șters va fi șters și din alte aplicații de pe telefon sau de pe web la următoarea sincronizare a telefonului.


3.3.4 Comunicarea cu contactele dvs.


Din ecranul cu detaliile contactului, puteți comunica cu contactele dvs., efectuând un apel sau trimițând un mesaj.

Pentru a efectua un apel, atingeți numărul de telefon.

Pentru a trimite un mesaj, atingeți pictograma  din partea dreaptă a numărului.


Utilizați opțiunea Contact rapid pentru Android

Atingeți imaginea unui contact pentru a deschide aplicația Contact rapid pentru Android, apoi atingeți numărul sau pictograma  pentru a alege modul de conectare dorit.

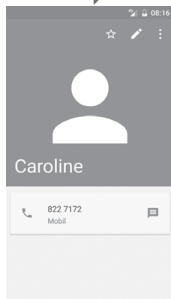

Pictogramele disponibile pe panoul Contact rapid depind de informațiile pe care le aveți pentru contactul respectiv și de aplicațiile/conturile de pe telefonul dvs.


3.3.5 Importarea, exportarea și partajarea contactelor

Din ecranul Contacte, atingeți tasta  pentru a deschide meniul de opțiuni, atingeți **Importare/Exportare**, apoi selectați importarea sau exportarea contactelor de pe/pe cartela SIM, telefon, cartela microSD, memoria telefonului, conturi etc.


Pentru a importa/exporta un singur contact de pe/pe cartela SIM, alegeți un cont și cartela SIM țintă, selectați contactul pe care doriți să-l importați/exportați și atingeți **OK** pentru confirmare.


Pentru a importa/exporta toate contactele de pe/pe cartela SIM, alegeți un cont și cartela SIM țintă, atingeți **Selectați tot** și atingeți **OK** pentru confirmare.

Puteți partaja un singur contact sau mai multe contacte cu alte persoane, trimițând cartea de vizită a contactului prin Bluetooth, Gmail etc.

Pentru a face acest lucru, atingeți contactul pe care doriți să-l partajați, atingeți tasta  și opțiunea **Partajare** din ecranul cu detaliile contactelor, apoi selectați aplicația prin care să se efectueze această acțiune.



3.3.6 Afișarea contactelor

Puteți configura grupurile de contacte pe care doriți să le afișați în lista de persoane. Atingeți tasta , apoi **Contacte de afișat** din ecranul cu lista de contacte, după care puteți alege contactele pe care doriți să le afișați.



Atingeți tasta , apoi opțiunea **Setări**. Puteți să **Sortați lista după** prenume sau nume, precum și să selectați **Formatul de nume** cu prenumele în față sau numele afișat primul.

3.3.7 Îmbinarea/Eliminarea contactelor

Pentru a evita duplicarea datelor, puteți adăuga o nouă fișă de detalii ale contactului la un contact existent.


Atingeți contactul căruia doriți să-i adăugați informații, atingeți tasta , apoi tasta  în ecranul de modificare și atingeți opțiunea **Îmbinare**.

Apoi, vi se va solicita să selectați contactul ale cărei informații doriți să le îmbinați cu cele ale primului contact. Informațiile de la al doilea contact sunt adăugate la primul, iar al doilea contact nu va mai fi afișat în lista de contacte.

Pentru a separa datele unui contact, atingeți contactul ale căruia date doriți să le separați, atingeți tasta , apoi tasta  din ecranul de modificare. Apoi, atingeți opțiunea **Separare** și **OK** pentru a confirma.


3.3.8 Sincronizarea contactelor din mai multe conturi

Contactele, datele sau alte informații pot fi sincronizate din mai multe conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefonul dvs.


Pentru a adăuga un cont, atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți **Conturi > Adăugare cont**.

Vi se va solicita să selectați tipul de cont pe care doriți să-l adăugați, cum ar fi Google, Exchange etc.

La fel ca în cazul configurării altor conturi, trebuie să introduceți informații detaliate, cum ar fi numele de utilizator, parola etc.

Puteți elimina un cont pentru a-l șterge din telefonul dvs. împreună cu toate informațiile asociate. Accesați ecranul **Setări**, atingeți contul pe care doriți să-l ștergeți, atingeți tasta  și selectați **Eliminare cont**, apoi confirmați.

Sincronizare


Puteți efectua sincronizarea unui cont în ecranul **Conturi**, atingând contul în listă, apoi tasta , iar apoi selectând **Sincronizați acum**.

4 Mesagerie și e-mail


4.1 Message+




Telefonul poate crea, modifica și primi mesaje SMS și MMS.

Accesați pagina principală și atingeți pictograma Message+  din bara Favorite.

4.1.1 Crearea unui mesaj nou

Din ecranul cu lista de mesaje, atingeți pictograma de mesaj nou  pentru a crea mesaje text/multimedia noi.




Atingeți pentru căutarea în toate mesajele.

- Atingeți pentru vizualizarea întregului fir al mesajului.
- Apăsați lung pe firul mesajului pentru a accesa alte opțiuni disponibile pentru acest contact.



Atingeți pentru a crea un mesaj nou

Trimiterea unui mesaj text

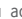Introduceți numărul de telefon mobil al destinatarului în bara pentru destinatari sau atingeți  pentru adăugarea destinatarilor, apoi atingeți bara de conținut pentru introducerea textului mesajului. Când ați terminat, atingeți **Trimitere** pentru a trimite mesajul text.




Un SMS care conține mai mult de 160 de caractere va fi facturat ca mai multe SMS-uri. Literele speciale (de exemplu cu diacritice) vor crește dimensiunea SMS-ului, ceea ce poate duce la trimiterea mai multor mesaje SMS către destinatar.

Trimiterea unui mesaj multimedia

Mesajele MMS vă dau posibilitatea să trimiteți videoclipuri, imagini, fotografii, animații, diapozitive sau fișiere audio către alte telefoane compatibile sau la adrese e-mail.

Un SMS va fi convertit automat în MMS dacă sunt anexate fișiere media (imagini, fișier video, fișier audio etc.) sau sunt adăugate un subiect sau adrese e-mail.

Pentru a trimite un mesaj multimedia, introduceți numărul de telefon al destinatarului în bara pentru destinatari, atingeți bara pentru conținut și introduceți textul mesajului. Atingeți opțiunea  pentru a accesa opțiunile de anexare și selectați imaginea, fișierul video, fișierul audio sau alte subiecte pe care doriți să le anexați.

Când ați terminat, apăsați pe **Trimitere** pentru a trimite mesajul multimedia.

Opțiuni de anexare:

- **Imagine** Accesați Galeria sau Managerul de fișiere pentru a selecta imaginile pe care doriți să le anexați.
- **Locul curent** Atingeți pentru a partaja locul în care vă aflați în prezent.
- **Contact** Accesați aplicația Contacte pentru a selecta unul sau mai multe contacte pe care să le anexați.

- **Video**

Accesați Galeria sau Managerul de fișiere pentru a selecta fișierele video pe care doriți să le anexați.

- **Partajare fișiere audio**

Selectați opțiunea **Înregistrare fișiere audio** pentru a partaja instant fișiere audio sau a selecta sunete din aplicația Muzică sau din Managerul de fișiere.


- **Realizați un fișier video**

Atingeți pentru a partaja instant fișiere video.

- **Realizați o fotografie**

Atingeți pentru a partaja instant fotografii.

4.1.2 Gestionarea mesajelor

Când primiți un mesaj nou, va apărea o pictogramă  în bara de stare, ca notificare. Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți mesajul nou pentru a-l deschide. O altă opțiune este să accesați aplicația **Message+** și să atingeți mesajul nou pentru a-l deschide.

Mesajele sunt afișate sub forma unei conversații.

Pentru a răspunde la un mesaj, atingeți mesajul în curs pentru a accesa ecranul de compunere a mesajelor, introduceți textul, apoi atingeți **Trimitere**.

Dacă atingeți lung mesajul în ecranul cu detaliile privind mesajul, vor apărea următoarele opțiuni:

- **Copiere text mesaj**

Această opțiune este disponibilă doar pentru SMS. Atingeți pentru a copia conținutul mesajului curent și a-l lipi în bara de conținut a noului mesaj pe care doriți să-l compuneți.

- **Redirecționare**

Atingeți pentru a redirecționa mesajul către un alt destinatar.

- **Ștergere mesaj**

Ștergeți mesajul în curs.

4.1.3 Ajustarea setărilor mesajelor

În ecranul cu lista de mesaje, atingeți tasta **:** și selectați opțiunea **Setări**.

Aspect

- **Dimensiune font** Atingeți pentru a modifica dimensiunea fontului.
- **Fundal** Atingeți pentru a personaliza fundalul.
- **Sortați contactele după...** Atingeți pentru a sorta contactele după **Prenume** sau **Nume**.
- **Afișați numele contactelor după...** Atingeți pentru a afișa numele contactelor după **Prenumele în față** sau **Numele în față**.

Chat

- **Activați serviciul Chat** Bifați caseta de selectare pentru a activa/dezactiva serviciul Chat.
- **Afișați ultimele informații active** Bifați caseta de selectare pentru a afișa/ascunde ultimele informații active.
- **Notificări privind citirea mesajelor** Bifați caseta de selectare pentru a trimite o notificare când un mesaj de chat este citit. (numai pentru chat)
- **Numele profilului de chat** Atingeți pentru a configura numele profilului dvs.
- **Descărcare automată** Atingeți pentru a acorda permisiunea de descărcare automată a fișierelor media în funcție de starea conexiunii.

SMS și MMS

- **Permiteți convertirea mesajului SMS lung în MMS** Bifați caseta de selectare pentru a activa/dezactiva această funcție.
- **Rapoarte de livrare SMS** Bifați caseta de selectare pentru a permite solicitarea unor rapoarte de livrare a SMS-urilor.
- **Rapoarte de livrare MMS** Bifați caseta de selectare pentru a permite solicitarea unor rapoarte de livrare a MMS-urilor.
- **MMS în roaming** Bifați caseta de selectare pentru recuperarea automată a MMS-urilor primite în roaming.
- **Recuperare automată MMS** Bifați caseta de selectare pentru recuperarea automată a MMS-urilor primite.
- **Avansat** Atingeți pentru a accesa setările avansate.

Notificări

- **Sunete de notificare** Atingeți pentru a seta preferințele de notificare sonoră.
- **Vibrație** Bifați caseta de selectare pentru a activa/dezactiva vibrațiile pentru mesajele primite.
- **Bule de dialog Message+** Bifați caseta de selectare pentru a afișa bule de dialog în ecranul de blocare, pentru mesajele primite.
- **Notificări privind chat-ul în grup** Bifați caseta de selectare pentru a fi anunțat cu privire la un nou mesaj de chat în grup.
- **Modul Confidențialitate** Bifați caseta de selectare pentru a activa modul Confidențialitate, în care textul mesajului și expeditorul nu vor fi afișate pentru noile notificări.

Ajutor

- **Introducere Message+** Atingeți pentru a afla mai multe despre Message+ și funcțiile pe care aceasta le oferă.
- **Repornire sugestii și sfaturi** Atingeți pentru a afla modul de utilizare a aplicației Message+, afișând din nou sugestiile și sfaturile.
- **Întrebări frecvente** Atingeți pentru a afișa întrebările frecvente și probabil veți găsi aici răspunsul la întrebarea dvs.
- **Contactați-ne** Atingeți pentru a accesa site-ul și pentru a ne contacta.
- **Termeni și condiții** Atingeți pentru a afișa termenii și condițiile aplicației.

4.2 Gmail/E-mail

Când setați telefonul pentru prima dată, puteți alege să utilizați un cont Gmail existent sau să creați un cont nou.


4.2.1 Gmail







Fiind un serviciu e-mail web oferit de Google, contul Gmail este configurat în momentul primei setări a telefonului dvs. Contul Gmail de pe telefonul dvs. poate fi sincronizat automat cu contul dvs. Gmail de pe internet. Spre deosebire de alte tipuri de conturi e-mail, fiecare mesaj și răspunsurile la acesta din Gmail sunt grupate în ecranul cu mesaje primite ca o singură conversație; toate e-mailurile sunt organizate în funcție de etichete, nu pe bază de dosare.


Accesarea Gmail


Din ecranul principal, atingeți fila Aplicații, pentru a intra în lista cu aplicații, apoi atingeți **Gmail**.


Gmail afișează mesajele și conversațiile dintr-un singur cont Gmail pe rând. Dacă aveți mai multe conturi, puteți adăuga unul atingând pictograma  și selectând opțiunea Setări din ecranul cu mesaje primite, apoi atingând **ADĂUGARE CONT**. Când ați terminat, puteți comuta între conturi atingând numele contului din ecranul cu mesaje primite, după care puteți selecta contul pe care doriți să-l afișați.

Crearea și trimiterea de e-mailuri


- 1 Atingeți  din ecranul cu mesaje primite.
- 2 Introduceți adresele e-mail ale destinatarilor în câmpul **Către**.
- 3 Dacă este cazul, atingeți pictograma meniului care apare  **Adăugare Cc/Bcc** pentru a adăuga o copie sau o copie secretă la mesaj.
- 4 Introduceți subiectul și conținutul mesajului.
- 5 Atingeți pictograma  și selectați opțiunea **Anexare fișier** pentru a anexa un fișier.
- 6 În final, atingeți pictograma  pentru a trimite mesajul.

7 Dacă nu doriți să trimiteți mesajul e-mail imediat, puteți să atingeți pictograma  , apoi opțiunea **Salvați schița** sau atingeți tasta **Înapoi** pentru a salva o copie. Pentru a afișa schița, atingeți numele contului dvs. astfel încât să apară toate etichetele, apoi selectați opțiunea **Schițe**.

Dacă nu doriți să trimiteți sau să salvați mesajul e-mail, puteți atinge pictograma  , apoi opțiunea **Renunțare**.



Pentru adăugarea unei semnături la mesajele trimise prin e-mail, atingeți pictograma  , apoi opțiunea **Setări** din ecranul de mesaje primite, alegeți un cont și atingeți opțiunea **Semnătură**.

Primirea și citirea e-mailurilor dvs.




Când sosește un e-mail nou, veți fi notificat printr-o sonerie sau prin vibrații și va apărea o pictogramă  pe bara de stare.

Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a afișa panoul de notificări și atingeți e-mailul nou pentru a-l citi. De asemenea, puteți să deschideți eticheta Mesaje primite din Gmail și să atingeți e-mailul nou pentru a-l citi.

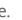Puteți căuta un e-mail după expeditor, destinatar, subiect etc.

- Atingeți pictograma  din ecranul Mesaje primite.
- Introduceți în caseta de căutare cuvântul cheie pentru care doriți să efectuați o căutare și atingeți tasta  pe tastatura aplicației software.

Răspunsul la e-mailuri sau trimiterea mai departe a acestora

- **Răspuns** Când afișați un e-mail, atingeți  pentru a răspunde la acesta.
- **Răspuns la toți** Atingeți  și selectați **Răspuns la toți** pentru a trimite un mesaj tuturor persoanelor din grup.
- **Redirecționare** Atingeți  și selectați **Redirecționare** pentru a redirecționa mesajul e-mail primit către alte persoane.


4.2.2 E-mail








Pe lângă contul Gmail, puteți configura și alte conturi e-mail externe pentru telefonul dvs.

Atingeți fila Aplicații din ecranul principal și selectați **E-mail**.

Un expert e-mail vă va ajuta să parcurgeți etapele de configurare a unui cont e-mail.

- 1 Selectați contul dvs. din lista de conturi sugerate și atingeți opțiunea **ÎNAINTE**.
- 2 Introduceți adresa e-mail și parola contului pe care doriți să-l configurați.
- 3 Atingeți tasta Înainte. În cazul în care contul introdus nu este oferit de furnizorul dvs. de servicii pentru telefon, vi se va solicita să mergeți la ecranul de setări al contului e-mail pentru a introduce setările manual. Puteți atinge **CONFIGURARE MANUALĂ** pentru a introduce direct setările de intrare și ieșire pentru contul e-mail pe care îl configurați.
- 4 Configurați opțiunile contului dvs.
- 5 Introduceți numele contului și numele de afișare în e-mailurile trimise.
- 6 Pentru a adăuga un alt cont e-mail, puteți atinge tasta  și opțiunea **Setări**. Atingeți **Adăugați cont** pentru a crea un cont nou.

Crearea și trimiterea de e-mailuri

- 1 Atingeți pictograma  în ecranul de mesaje primite.
- 2 Introduceți adresa (adresele) e-mail ale destinatarului (destinatarilor) în câmpul **Către**.
- 3 Dacă este necesar, atingeți tasta  , apoi atingeți **Adăugare Cc/Bcc** pentru a adăuga o copie sau o copie secretă către alți destinatari.
- 4 Introduceți subiectul și conținutul mesajului.
- 5 Atingeți tasta  , apoi opțiunea **Anexați un fișier** pentru a anexa un fișier.
- 6 În final, atingeți  pentru a trimite.
- 7 Dacă nu doriți să trimiteți e-mailul imediat, puteți să atingeți tasta  și opțiunea **Salvați schița** sau să atingeți tasta **Înapoi** pentru a salva o copie.

5 Calendar, Ceas cu alarmă și Calculator

5.1 Calendar



Utilizați calendarul pentru a monitoriza ședințele importante, întâlnirile etc.

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Calendar**.

5.1.1 Vizualizare în moduri multiple

Pentru a modifica modul de afișare a calendarului, atingeți titlul datei pentru a accesa modul de afișare Lună sau atingeți **:** și selectați **Program, Zi** sau **5 zile** în scopul de a accesa diferite moduri de afișare. Pentru a reveni la afișarea datei de astăzi, atingeți pictograma **11**.



5.1.2 Crearea de evenimente noi

Puteți adăuga evenimente noi în orice mod de vizualizare a Calendarului.


- Atingeți **+**.
- Completați toate informațiile necesare pentru acest eveniment nou. Dacă este un eveniment care durează întreaga zi, puteți selecta **Întreaga zi**.

Când ați terminat, atingeți **SALVARE** din partea de sus a ecranului.



Înainte de a putea adăuga un eveniment, trebuie să adăugați cel puțin un cont Calendar și să faceți un calendar vizibil.

Ștergerea sau modificarea unui eveniment

Pentru a modifica sau a șterge un eveniment, atingeți pictograma  în scopul de a modifica evenimentul și atingeți opțiunea **ȘTERGERE** în scopul de a șterge un eveniment.

5.1.3 Memento eveniment

Dacă este setat un memento pentru un eveniment, pictograma reprezentând evenimentul viitor **31** va apărea în bara de stare ca o notificare când sosește momentul mementoului.

Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți numele evenimentului pentru a afișa lista de notificări din Calendar.

Atingeți tasta **Înapoi** pentru a pune în așteptare mementourile în bara de stare și în panoul de notificări.

5.2 Ceas





Telefonul dvs. mobil are un ceas integrat.

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Ceas**.

Atingeți pictograma  pentru a adăuga sau seta o alarmă.

5.2.1 Setarea unei alarme

Din ecranul **Ceas**, atingeți  pentru a accesa ecranul **Alarmer**, apoi atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă. Vor apărea următoarele opțiuni:

- **Ora** Atingeți numerele pentru a seta ora pentru alarmă.
- **Repetare** Atingeți pentru a selecta zilele în care doriți să sune alarma.
- **Sonerie** Atingeți pentru a selecta soneria pentru alarmă.
- **Vibrații** Bifați caseta de selectare pentru a activa/dezactiva vibrațiile.
- **Etichetă** Atingeți pentru a seta un nume pentru alarmă.

Pentru a șterge alarma selectată, atingeți o alarmă existentă, apoi pictograma .

5.2.2 Ajustarea setărilor alarmei

Atingeți tasta  din ecranul **Alarmer**. În meniul **Setări**, veți avea la dispoziție următoarele opțiuni:

Ceas

- **Stil** Atingeți pentru a seta stilul **Analog** sau **Digital**.
- **Afișare automată** Bifați caseta de selectare pentru a seta ora de acasă când vă aflați în străinătate.
- **Fus orar de acasă** Atingeți pentru a seta fusul orar de acasă.

Alarmer

- **Silențios** Atingeți pentru a seta intervalul de timp după care se activează modul silențios.
- **Durată amânare** Atingeți pentru a selecta durata de amânare.
- **Volum alarmă** Atingeți pentru a seta volumul pentru alarmă.
- **Butoanele de volum** Atingeți pentru a selecta opțiunile **Amânare**, **Respingere** sau **Nu faceți nimic** prin intermediul butoanelor de volum.

5.3 Calculator




Cu opțiunea Calculator, puteți rezolva numeroase probleme matematice.

Pentru a accesa această funcție, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Calculator**.

Aveți la dispoziție două panouri: panoul de bază și panoul avansat.

Pentru a comuta între panouri, selectați una dintre următoarele două modalități:

- Atingeți și trageți ecranul de bază spre stânga, pentru a deschide Panoul avansat.
- Sau întoarceți telefonul orizontal din panoul de bază pentru a deschide panoul Avansat ⁽¹⁾.

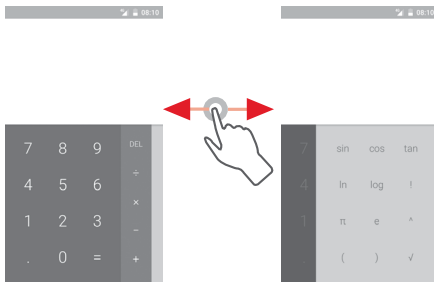

⁽¹⁾ Dacă opțiunea „Setări\Afișaj\Când dispozitivul este rotit\Se rămâne în modul portret”, acest element nu va apărea.

6 Conectarea

Telefonul se poate conecta la internet utilizând fie rețele GPRS/EDGE/3G/4G, fie o rețea Wi-Fi.

6.1 Conectarea la internet


6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Prima dată când porniți telefonul cu cartela SIM introdusă, acesta își va configura automat un serviciu de rețea mobilă: GPRS, EDGE, 3G sau 4G. Dacă rețeaua nu este conectată, puteți activa conexiunea de **Date mobile** din **Setări > Utilizare date**.

Pentru a vedea conexiunea la rețea utilizată, atingeți fila **Aplicații** din ecranul principal, apoi atingeți **Setări > Mai mult > Rețele mobile > Nume puncte de acces** sau **Operatori de rețea**.



Crearea unui nou punct de acces

O nouă conexiune mobilă poate fi adăugată în telefonul dvs. urmând pașii de mai jos:


- 1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe > Rețele mobile > Nume puncte de acces**.
- 3 Apoi atingeți tasta  pentru a adăuga APN nou.
- 4 Introduceți informațiile APN necesare.
- 5 Când ați terminat, atingeți tasta **:** și **Salvare**.

Activarea/dezactivarea roamingului de date

Când vă aflați în roaming, puteți decide să vă conectați la/deconectați de la un serviciu de date.

- 1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe > Rețele mobile**.
- 3 Atingeți comutatorul  pentru a activa sau dezactiva roamingul de date.
- 4 Când roamingul de date este dezactivat, puteți efectua în continuare schimburi de date cu o conexiune Wi-Fi (consultați secțiunea „6.1.2 Wi-Fi”).

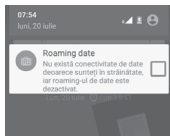

Când vă aflați în afara țării, în bara de notificări va apărea un panou fix pentru a vă permite să activați sau să dezactivați serviciul.



6.1.2 Wi-Fi




Vă puteți conecta la internet când telefonul dvs. se află în aria de acoperire a unei rețele wireless. Wi-Fi poate fi folosit pe un telefon chiar și fără cartela SIM introdusă.

Pornirea Wi-Fi și conectarea la o rețea wireless

- 1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunea **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți comutatorul  pentru a activa/dezactiva funcția Wi-Fi.
- 3 Activați funcția Wi-Fi: în secțiunea rețele Wi-Fi, vor fi afișate informații detaliate despre toate rețelele Wi-Fi detectate.
- 4 Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la aceasta. Dacă rețeaua selectată este securizată, va trebui să introduceți o parolă sau alte date de identificare (pentru detalii, contactați operatorul de rețea). Când ați terminat, atingeți **CONECTARE**.



Activarea notificării în momentul detectării unei rețele noi

Când opțiunea Wi-Fi și opțiunea de notificare a rețelelor sunt activate, pictograma Wi-Fi va apărea pe bara de stare ori de câte ori telefonul va detecta o rețea wireless disponibilă în zonă. Prin următoarele etape se activează funcția de notificare când opțiunea Wi-Fi este pornită:

- 1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi tasta  și selectați opțiunea **Avansat**.
- 3 Atingeți comutatorul  pentru a activa/dezactiva această funcție.

Adăugarea unei rețele Wi-Fi

Când opțiunea Wi-Fi este activată, puteți adăuga rețele Wi-Fi noi, după preferințe.

- 1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți opțiunea **Wi-Fi**, apoi  și selectați **Adăugați rețea**.
- 3 Introduceți numele rețelei și orice informații necesare despre rețea.
- 4 Atingeți opțiunea **SALVARE**.

După ce ați reușit să vă conectați, telefonul dvs. se va conecta automat data viitoare când vă veți afla în raza acestei rețele.

Uitarea unei rețele Wi-Fi

Următorii pași previn conectarea automată la rețele pe care nu mai doriți să le utilizați.

- 1 Porniți funcția Wi-Fi, dacă nu este deja pornită.
- 2 În ecranul Wi-Fi, apăsați lung numele rețelei salvate.
- 3 Atingeți **Uită rețea** în caseta de dialog care se deschide.


6.2 Chrome



Puteți naviga pe web utilizând browserul Chrome.


Pentru a naviga pe web, accesați ecranul principal și atingeți pictograma Chrome din bara Favorite.

Saltul la o pagină web

Din ecranul browserului Chrome, atingeți caseta URL din partea de sus, introduceți adresa paginii web, apoi atingeți  pentru a confirma.




 Atingeți pentru ștergerea întregului conținut.

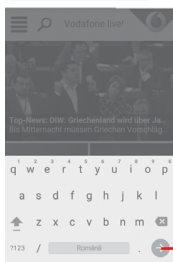

 Atingeți pentru a căuta sau a accesa o pagină web.

6.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe rază scurtă, pe care o puteți utiliza pentru a face schimb de date sau a vă conecta la alte dispozitive Bluetooth în diverse scopuri.


Pentru a accesa această funcție, atingeți  din bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți **Bluetooth**. Dispozitivul dvs. și altele disponibile vor apărea pe ecran.

Activarea funcției Bluetooth

1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**, apoi atingeți opțiunea **Bluetooth**.

2 Atingeți  pentru a activa/dezactiva această funcție.

Pentru ca telefonul dvs. să fie mai ușor de recunoscut, îi puteți schimba numele care este vizibil pentru ceilalți.

1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți opțiunea **Bluetooth**.

3 Atingeți tasta  și selectați **Redenumiți acest dispozitiv**.

4 Introduceți un nume și atingeți opțiunea **REDENUMIȚI** pentru a confirma.

Cuplarea/conectarea telefonului dvs. la un dispozitiv Bluetooth

Pentru a face schimb de date cu un alt dispozitiv, trebuie să porniți Bluetooth-ul și să cuplați telefonul dvs. la dispozitivul Bluetooth cu care doriți să faceți schimb de date.

1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți opțiunea **Bluetooth**.

3 Atingeți un dispozitiv Bluetooth pe care doriți să-l cuplați cu telefonul dvs.

4 Va apărea o casetă de dialog; atingeți opțiunea **ÎMPERECHERE** pentru a confirma.

5 În cazul în care cuplarea se efectuează cu succes, telefonul dvs. se conectează la dispozitiv.

Deconectarea/decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth

1 Atingeți  de lângă numele dispozitivului de la care doriți să decuplați telefonul.

2 Atingeți opțiunea **UITAȚI**.

6.4 Conectarea la un computer prin USB

Prin cablul USB, puteți transfera fișiere media sau alte fișiere între telefon și computer.

Pentru conectare:

- Utilizați cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a conecta telefonul la un port USB al computerului. Veți primi o notificare de conectare a cablului USB.
- Deschideți panoul cu notificări și atingeți opțiunea **Conectat ca dispozitiv media**, apoi, în caseta de dialog următoare, alegeți modul în care doriți să transferați fișierele.



Înainte de a utiliza protocolul MTP, asigurați-vă că driver-ul (Windows Media Player 11 sau o versiune superioară) a fost instalat.

Pentru a localiza datele pe care le-ați transferat sau descărcat pe memoria internă:

1 Atingeți fila **Aplicații** din ecranul principal pentru a deschide lista de aplicații.


2 Atingeți **Manager fișiere**.

Toate datele descărcate sunt stocate în **Manager fișiere**, unde puteți vedea fișiere media (fișiere video, fotografii, muzică și altele), redenumi fișiere, instala aplicații pe telefon etc.

6.5 Scoaterea în siguranță a cartelei microSD din telefonul dvs

Cartela microSD poate fi scoasă din telefonul dvs. în orice moment în care telefonul este oprit. Pentru a scoate cartela microSD în timp ce telefonul este pornit, trebuie să dezinstalați mai întâi cartela de stocare din telefon, pentru a preveni coruperea sau deteriorarea cartelei de stocare.

Formatarea cartelei microSD


1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mediu stocare**.

3 Atingeți **Dezinstalare cartelă SD**.

Acum puteți scoate în siguranță cartela microSD din telefon.

Formatarea cartelei microSD

1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți opțiunea **Mediu de stocare**.

3 Atingeți **Ștergeți cartela SD**; apare un mesaj popup prin care sunteți avertizat se va șterge conținutul de pe cartela microSD.

4 Atingeți  pentru a confirma.

6.6 Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului

Puteți partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu un singur computer printr-un cablu USB (partajare conexiune USB) sau cu un număr de până la opt dispozitive simultan, transformându-l într-un hotspot Wi-Fi mobil sau prin Bluetooth.




Partajarea de date poate genera costuri suplimentare din partea operatorului de rețea. Costuri suplimentare pot fi percepute de asemenea în zonele de roaming.

Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. prin USB

Utilizați cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a conecta telefonul la un port USB al computerului dvs.

1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.


2 Atingeți **Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil**.

3 Atingeți butonul  de lângă opțiunea **Partajarea conexiunii USB** pentru a activa/dezactiva această funcție.

Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. ca hotspot mobil Wi-Fi

1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil > Hotspot Wi-Fi**.

3 Atingeți comutatorul  pentru a activa/dezactiva această funcție.

Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. prin Bluetooth


1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.

2 Atingeți **Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil**.

3 Atingeți butonul  de lângă opțiunea **Partajarea Bluetooth** pentru a activa/dezactiva această funcție.

Redenumirea sau securizarea hotspotului dvs. mobil



Când hotspotul Wi-Fi mobil este activat, puteți schimba numele rețelei Wi-Fi de telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

- 1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil > Hotspot Wi-Fi**.
- 3 Atingeți opțiunea **Configurare hotspot Wi-Fi** pentru a modifica numele rețelei telefonului (SSID) sau pentru a seta securitatea rețelei.
- 4 Atingeți opțiunea **SALVARE**.

6.7 Conectarea la rețelele private virtuale

Rețelele private virtuale (VPN) vă permit să vă conectați la resursele din interiorul unei rețele locale securizate, din afara rețelei respective. Rețelele VPN sunt utilizate de obicei de corporații, școli și alte instituții, astfel încât utilizatorii lor să poată accesa resursele rețelei locale când nu se află în rețea sau când sunt conectați la o rețea wireless.

Adăugarea unei rețele VPN

- 1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe > VPN**, apoi atingeți .
- 3 În ecranul care se deschide, urmați instrucțiunile primite de la administratorul rețelei dvs. pentru a configura fiecare componentă a setărilor VPN.
- 4 Atingeți opțiunea **SALVARE**.


Rețeaua VPN este adăugată în lista din ecranul cu setări VPN.



Înainte de a adăuga o rețea VPN, trebuie să setați un model de blocare a telefonului, un cod PIN sau o parolă pentru telefon.

Conectarea la/deconectarea de la o rețea VPN

Conectarea la o rețea VPN

- 1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe > VPN**.

3 Va apărea lista rețelilor VPN pe care le-ați adăugat; atingeți rețeaua VPN la care doriți să vă conectați.


4 În caseta de dialog care se deschide, introduceți orice date de identificare necesare și atingeți opțiunea **CONECTARE**.

Pentru deconectare

- Deschideți panoul de notificări și atingeți notificarea rezultată pentru deconectarea de la rețeaua VPN.

Modificarea/ștergerea unei rețele VPN

Modificarea unei rețele VPN:

- 1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Mai multe > VPN**.
- 3 Va apărea lista rețelilor VPN pe care le-ați adăugat; apăsați lung opțiunea corespunzătoare rețelei VPN pe care doriți să o modificați.
- 4 Atingeți opțiunea **Modificare profil**.
- 5 După ce ați terminat, atingeți opțiunea **SALVARE**.

Ștergerea:

- Apăsați lung pe rețeaua VPN pe care doriți să o ștergeți. În fereastra de dialog care se deschide, atingeți **Ștergere profil**.


7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store este un magazin de software online, de unde puteți descărca și instala aplicații și jocuri pe telefonul dvs. cu sistem de operare Android.

Deschiderea aplicației Google Play Store:

- Atingeți fila **Aplicații** din ecranul principal, apoi atingeți **Play Store**.
- Dacă accesați pentru prima dată Google Play Store, va apărea un ecran cu termeni; apăsați **ACCEPTARE** pentru a continua.

Atingeți tasta , apoi selectați opțiunea **Ajutor și feedback** pentru a accesa pagina de ajutor Google Play Store și a afla mai multe informații despre această funcție.

⁽¹⁾ În funcție de țară și operator.


8 Aplicații multimedia

8.1 Aparat foto



Telefonul dvs. mobil este echipat cu un aparat foto pentru realizarea fotografiilor și fișierelor video.


Înainte de utilizarea aparatului foto, asigurați-vă că ați scos folia de protecție a lentilei înainte de utilizare, pentru a evita ca aceasta să afecteze calitatea fotografiilor realizate.

Pentru a realiza o fotografie când telefonul este activ, atingeți pictograma  Aparat foto din bara Favorite de pe ecranul principal.



Dacă telefonul este blocat, apăsați butonul Pornire/Oprire, apoi trageți pictograma de aparat foto spre stânga pentru a accesa aparatul foto.




Realizarea unei fotografii



Ecranul este vizorul. Întâi, poziționați obiectul sau peisajul în vizor, atingeți pictograma  pentru realizarea fotografiei, care va fi salvată automat.

Realizarea unui material video


Întâi atingeți pictograma de mici dimensiuni  din partea dreaptă jos a ecranului pentru a comuta pe modul de înregistrare video. Când sunteți gata să înregistrați, atingeți pictograma  de mari dimensiuni din centru pentru a începe înregistrarea.

Atingeți pictograma  pentru a opri înregistrarea. Fișierul va fi salvat automat.


Operațiuni suplimentare la vizualizarea unei imagini/ fișier video pe care l-ați realizat

- Glisați spre stânga pentru a vedea rapid fotografia făcută.
- Atingeți pictograma , apoi Gmail, Bluetooth, MMS etc., pentru a partaja fotografia sau videoclipul realizat.
- Atingeți pictograma  pentru a accesa Galeria.
- Atingeți tasta Înapoi pentru a reveni la Aparat foto sau Cameră video.

8.1.1 Setări în modul de încadrare

Înainte de a realiza o fotografie sau a filma un videoclip, atingeți pictograma  pentru a regla o serie de setări în modul de încadrare.

Modul de utilizare a aparatului foto posterior

Atingeți pictograma  pentru a accesa setările aparatului foto și se vor afișa opțiunile de mai jos:


• Automat

Atingeți pentru a porni modul automat și pentru a opri alte moduri.

• Manual

Atingeți pentru a seta balansul de alb/expunerea/ISO/blițul.

• Panoramă

Atingeți pentru a activa funcția de panoramare. Atingeți  pentru a începe să realizați o fotografie panoramică și mișcați încet telefonul pe direcția indicată de linia de pe ecran. După umplerea cadrului de examinare, telefonul va salva fotografia automat.

• HDR


Atingeți pentru a activa funcția HDR (high-dynamic range - plajă dinamică mare). Fotografiile HDR pot surprinde o serie mai largă de umbre și luminozitate combinând tipuri diferite de expunere (rețineți că acest lucru nu este adecvat de obicei fotografiilor în care obiectele se mișcă rapid). În acest caz, telefonul va salva automat fotografiile HDR.

• Sport

Atingeți pentru a activa/dezactiva modul sport.

- **Noaptea** Atingeți pentru a activa/dezactiva modul nocturn.
- **Dimensiunea fotografiei** Atingeți pentru a seta dimensiunea fotografiei la una din opțiunile Mică, Medie sau Mare.
- **Temporizator** Setati ora la care doriți să realizați fotografia.
- **Setări avansate** Atingeți pentru a activa/dezactiva funcții precum Raportul de aspect, Eticheta GPS, Sunetul obturatorului, Detectarea facială etc.

Modul de utilizare a aparatului foto frontal


Dacă ați comutat pe aparatul foto frontal, atingeți pictograma  pentru a accesa setările aparatului foto și pentru a afișa următoarele opțiuni:

- **Colaj** Atingeți butonul obturatorului pentru a realiza patru fotografii care vor fi combinate într-una singură.
- **Raport de aspect** Atingeți pentru a seta raportul la 16:9 sau 4:3.

8.2 Galerie



Galeria funcționează ca un dispozitiv de redare pentru ca dvs. să vedeți fotografii și să redați fișiere video. Pentru a accesa galeria, atingeți fila de aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Galerie**.

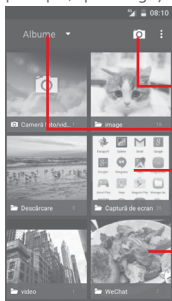

Atingeți pentru a trece la **aparatul foto**


Atingeți pentru a selecta categoriile: Albume, Locuri, Ore

Atingeți albumul pentru a-l întinde

Glisați spre stânga sau dreapta pentru a afișa mai multe albume

Vizualizarea unei imagini/redarea unui fișier video

Imaginile și fișierele video sunt afișate de albumele din **Galerie**.

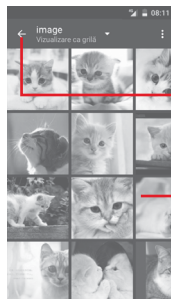




Atingeți pentru a reveni la ecranul principal al galeriei


Glisați spre stânga sau dreapta pentru a afișa mai multe imagini

- Atingeți un album, iar toate imaginile și fișierele video vor apărea pe ecran.
- Atingeți imaginea/fișierul video direct pentru vizualizare sau redare.
- Glisați spre stânga sau dreapta pentru a vizualiza următoarele fotografii sau videoclipuri.

Prelucrarea imaginilor

Imaginile pot fi prelucrate prin rotire sau trunchiere, partajare cu prietenii, setarea drept fotografie pentru un contact sau imagine de fundal etc.

Localizați imaginea pe care doriți să o prelucrați și atingeți-o în vizualizarea completă a imaginilor. Glisați bara de imagini de mai jos spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta o imagine, atingeți pictograma  pentru a partaja imaginea, pictograma de modificare  pentru a modifica imaginea și atingeți pictograma  apoi selectați opțiunea **Ștergere**, după care confirmați atingând **OK** pentru a șterge imaginea.

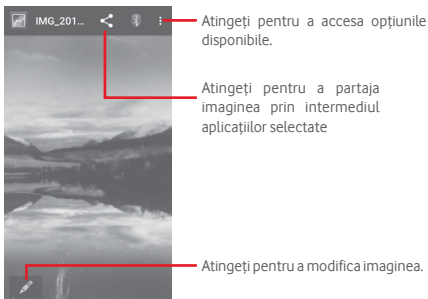

Atingeți  din ecranul complet de afișare a imaginilor pentru a modifica o imagine.





Atingeți pentru a seta efecte precum **Distorsiune convexă**, **Retro**, **Alb/negru**, **Decolorare** etc.

Atingeți pentru a adăuga un chenar.

Atingeți opțiunile **Trunchiere**, **Rotire**, **Oglindire** sau **Desenare** pentru a efectua modificările corespunzătoare acestora.

Atingeți pentru a regla culoarea imaginii.



După activarea modului trunchiere, pătratul de trunchiere apare în centrul imaginii. Selectați porțiunea pe care doriți să o trunchiați, atingeți  pentru a confirma și **Salvare** sau atingeți pictograma  pentru a închide fereastra fără a salva.

8.3 Redarea de muzică




Puteți reda fișiere muzicale stocate pe cartela microSD din telefonul dvs. Fișierele muzicale pot fi descărcate din computer pe cartela microSD cu ajutorul unui cablu USB.

Pentru a reda muzica, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Redare muzică**.

Veți găsi melodiile clasificate în următoarele patru categorii: **GENURI**, **ARTIȘTI**, **ALBUME** și **MELODII**. Glisați spre stânga și dreapta pentru a vedea toate categoriile. Atingeți **REDARE ALEATORIE TOT** pentru a reda în mod aleatoriu toate melodiile.

8.3.1 Redarea de muzică

Atingeți o melodie pentru a o reda.

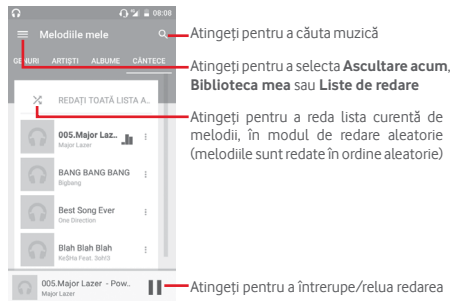

Atingeți tasta  pentru a accesa meniul **Setări**.


GENERALITĂȚI

Contul Google	Atingeți pentru a selecta contul dvs.
Dispozitivele mele	Atingeți pentru a accesa muzica dvs. din peste 10 dispozitive.
Egalizator	Atingeți pentru a accesa setările audio.
DEZVOLTATOR	

Despre	Atingeți pentru a citi acordurile de licență.
Versiune Muzică	Verificați versiunea aplicației Muzică.



În cursul redării melodiilor cu aplicația Muzică, puteți utiliza opțiunile de întrerupere, redare sau omitere, chiar dacă ecranul este blocat.

Atingeți  când o melodie este evidențiată pentru următoarele opțiuni:

Redare următoarea	Atingeți pentru a reda următoarea melodie aleasă.
Adăugare în lista de așteptare	Atingeți pentru a adăuga melodia în lista de melodii în curs de redare.
Adăugare la lista de redare	Atingeți pentru adăugarea într-o listă de redare.
Salt la artist	Atingeți pentru a accesa numele artistului.
Salt la album	Atingeți pentru a accesa albumul.
Ștergere	Atingeți pentru a șterge melodia selectată.

8.4 Player video



Pentru a reda un fișier video, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Player video**.

Player video este un mic dispozitiv de redare inclus care cuprinde toate fișierele dvs. video.

Atingeți un element din listă pentru a fi redat. Când redați înregistrarea, atingeți un punct de pe bara de timp pentru a face salt la un anumit moment și pentru a continua redarea din acel moment.


9 Hărți Google



9.1 Obținerea poziției mele


9.1.1 Activare GPS

Pentru a activa receptorul de satelit al sistemului de poziționare globală al telefonului, urmați instrucțiunile de mai jos:


- 1 Atingeți  în bara de setări rapide pentru a accesa meniul **Setări**.
- 2 Atingeți opțiunea **Poziție**.
- 3 Atingeți butonul de lângă opțiunea **Poziție** și alegeți modul de locație preferat.

9.1.2 Deschideți Hărți Google și consultați Poziția mea

Atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Hărți**.

Atingeți pictograma  de pe hartă pentru afișarea opțiunii **Poziția mea**.

Astfel, harta se va centraliza într-un punct albastru. Poziția dvs. actuală va fi cea unde se găsește punctul albastru.

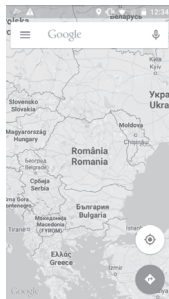


Pentru a mișca harta, trageți-o cu degetul.

Pentru mărirea și micșorarea hărții, ciupiți și întindeți degetele, sau puteți mări și lovind ușor de două ori un loc de pe ecran.

9.2 Căutarea unui loc

În caseta de căutare, introduceți o adresă, un oraș sau o afacere locală.

Atingeți pictograma de căutare pentru efectua o căutare și, în scurt timp, rezultatele căutării vor apărea pe hartă ca puncte roșii. Puteți atinge unul pentru afișarea unei etichete.

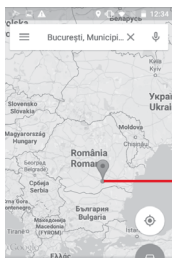

Atingeți pentru afișarea mai multor informații

Glisați spre stânga sau dreapta pentru a afișa mai multe rezultate ale căutării

9.3 Salvarea unui loc

La fel ca adăugarea unor marcaje pentru adrese internet, puteți salva orice poziție de pe hartă, pentru utilizare ulterioară. Nu trebuie decât să atingeți pictograma roșie în formă de picătură pentru a afișa un meniu cu informații privind poziția, apoi atingeți pictograma SALVARE pentru a le salva.

Dacă în punctul pe care doriți să-l salvați nu există nicio pictogramă, atingeți lung pe acea poziție de pe ecran pentru a crea o pictogramă.


9.4 Deschiderea Street View pentru un loc

- 1 Apăsați lung un loc pentru a afișa adresa la care se găsește acesta, în partea de jos a ecranului Hărți.
- 2 Trageți în sus ecranul cu detalii pentru a vă conecta și a salva în scopul utilizării offline.
- 3 Atingeți pictograma pentru a afișa o miniatură Street View.

9.5 Obțineți indicații rutiere, pentru transportul public sau mersul pe jos

9.5.1 Obțineți rute recomandate pentru călătoria dvs.

Atingeți pictograma din ecranul hărților.

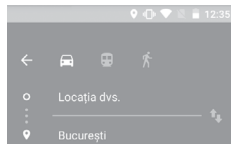

- 1 Atingeți bara de introducere a textelor pentru a modifica punctul de plecare prin tastarea unei adrese sau prin selectarea unui element salvat.
- 2 Procedați la fel și în cazul punctului de sosire.
- 3 Pentru a inversa direcțiile, atingeți.
- 4 Apoi, selectați un mijloc de transport: mașină, transport în comun sau mers pe jos.
- 5 Atingeți **Opțiuni traseu** pentru a selecta opțiunile **Evitați autostrăzi**, **Evitați drumuri cu taxă** sau **Evitați feriboturi**.
- 6 Câteva rute vor fi sugerate într-o listă. Atingeți rutele pentru a afișa indicațiile detaliate ale acestora.

10 Altele

10.1 Manager fișiere



Pentru a accesa această funcție, atingeți fila de aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Manager fișiere**.

Managerul de fișiere funcționează atât pentru cartela SD, cât și pentru memoria telefonului.

Managerul de fișiere afișează toate datele stocate pe cartela microSD și memoria telefonului, inclusiv aplicațiile, fișierele media, fișierele video, imaginile sau fișierele audio realizate de dvs., precum și alte date transferate prin Bluetooth, cablu USB etc.

Când descărcați o aplicație de pe computer pe cartela microSD, puteți localiza aplicația în Managerul de fișiere, apoi atingeți-o pentru a o instala pe telefonul dvs.

Managerul de fișiere vă permite să efectuați și să fiți eficient când efectuați următoarele operațiuni obișnuite: crearea unui dosar (sub-dosar), deschiderea unui dosar/fișier, vizualizarea, redenumirea, mutarea, copierea, ștergerea, redarea, partajarea etc.

10.2 Înregistrare sunet



Pentru a înregistra un memento sonor sau vocal, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Înregistrare sunet**.


10.3 Radio



Telefonul dvs. este echipat cu un radio⁽¹⁾. Puteți utiliza aplicația ca pe un radio tradițional cu canale salvate sau cu informații vizuale legate de programul radio în paralel pe afișaj dacă reglați pe stații care oferă serviciul de radio vizual.

Pentru a asculta radio, atingeți fila Aplicații din ecranul principal, apoi atingeți **Radio**.

Pentru a asculta radio, conectați căștile. Căștile sunt utilizate drept antenă pentru radio.

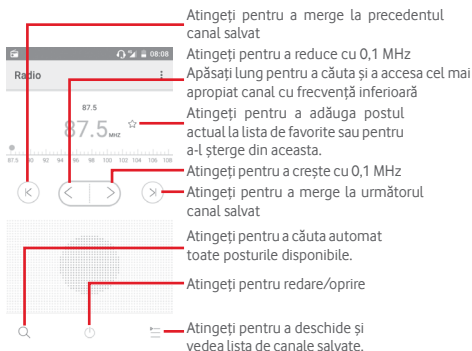

⁽¹⁾ Calitatea radioului depinde de acoperirea stației radio în acea zonă.

Opțiuni disponibile:

- **Salvare canal** Salvăți postul pe care l-ați reglat la lista de canale.
- **Mod audio** Ascultați radio cu ajutorul difuzorului sau căștilor.
- **Ștergere** Ștergeți canalul.
- **Introducerea frecvenței** Introduceți manual frecvența.
- **Informații despre post** Bifați caseta de selectare pentru a vedea informațiile despre post.
- **Ieșire** Oprii difuzarea și închideți aplicația Radio.

11 Setări



Trageți în jos panoul de notificări, apoi atingeți pictograma  pentru a accesa meniul **Setări**.

11.1 Wireless și rețele

11.1.1 Wi-Fi

Cu Wi-Fi, acum puteți naviga pe internet fără să vă folosiți cartela SIM oricând sunteți în aria unei rețele wireless. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să accesați ecranul **Wi-Fi** și să configurați un punct de acces pentru conectarea telefonului dvs. la rețeaua wireless.

Pentru instrucțiuni detaliate despre utilizarea Wi-Fi, consultați secțiunea **6.1.2 Wi-Fi**.

11.1.2 Bluetooth


Funcția Bluetooth vă permite să faceți schimb de date (videoclipuri, imagini, muzică etc.) de la mică distanță cu un alt dispozitiv Bluetooth (telefon, calculator, imprimantă, căști, kit de mașină etc.)

Pentru mai multe informații despre Bluetooth, consultați secțiunea **6.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth**.

11.1.3 Utilizare date

Activarea/dezactivarea datelor mobile atingând butonul .

Atingeți butonul **Setați limita pentru date mobile**, apoi trageți linia de limită și linia de avertizare, pentru a seta nivelul maxim de date mobile pe care doriți să-l utilizați. Conexiunea pentru date mobile va fi dezactivată când se atinge limita specificată. De asemenea, puteți alege un ciclu de utilizare a datelor pentru vizualizarea statisticilor și aplicațiilor aferente de date utilizate de telefonul dvs.

Atingeți pictograma  și veți putea vedea mai multe setări privind utilizarea datelor.



Utilizarea datelor este măsurată de telefon, însă furnizorul dvs. ar putea avea o altă evidență.

11.1.4 Mai multe > Mod avion

Folosiți opțiunile **Mai multe > Mod avion** pentru a dezactiva simultan toate conexiunile wireless, inclusiv Wi-Fi, Bluetooth etc.

De asemenea, puteți selecta modul avion în opțiunile telefonului când apăsați tasta **Pornire/Oprire**.

11.1.5 Mai multe > Aplicație pentru SMS implicită

Alegeți aplicația implicită pentru funcțiile SMS.

11.1.6 Mai multe > Partajare conexiune și hotspot mobil

Această funcție vă permite să partajați conexiunea mobilă de date a telefonului prin USB sau ca punct de acces Wi-Fi portabil (consultați secțiunea **6.6 Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului**)

11.1.7 Mai multe > VPN

O rețea privată virtuală mobilă (VPN mobil sau mVPN) oferă dispozitivelor mobile acces la resurse de rețea și aplicații software din rețeaua lor principală, când se conectează prin alte rețele wireless sau fixe. VPN-urile mobile sunt utilizate în medii unde lucrătorii trebuie să mențină sesiuni de aplicații deschise în permanență, pe tot parcursul zilei de lucru, utilizatorul conectându-se prin diferite rețele wireless, întâlnește zone fără acoperire sau suspendă și repornesc dispozitivele pentru a prelungi viața bateriei. Un VPN convențional nu poate supraviețui unor astfel de evenimente deoarece tunelul rețelei este întrerupt, generând deconectarea, expirarea, sau apariția unor erori la aplicații sau chiar defectarea computerului însuși.

Pentru mai multe informații despre VPN, consultați secțiunea **6.7 Conectarea la rețele private virtuale**.

11.1.8 Mai multe > Rețele mobile

• Roaming de date

Atingeți butonul pentru a vă conecta la serviciile de date în roaming.

• Tip de rețea preferat

Atingeți pentru a selecta tipul de rețea preferat.

• Rețele preferate

Atingeți pentru a afișa/modifica/șterge preferințe.

• Nume puncte de acces

Cu acest meniu, puteți selecta rețeaua preferată.

• Operatori de rețea

Puteți alege un operator de rețea

11.2 Dispozitiv

11.2.1 Ecran principal

Atingeți pentru a seta stilul de ecran. Puteți alege între ecranul standard și cel simplu. Consultați secțiunea **1.3 Ecranul principal**

11.2.2 Afişaj

Personalizare

- **Ecranul principal** Atingeți pentru a activa funcția de pornire a aplicațiilor favorite prin tragerea spre dreapta.
 - **Aplicație favorită din ecranul principal** Atingeți pentru a selecta aplicația care doriți să fie pornită când trageți spre dreapta.
 - **MiraVision™** Atingeți pentru a optimiza calitatea imaginii prin setarea modului de fotografiere, reglarea culorii etc.
 - **Imagine de fundal** Atingeți pentru setarea imaginii de fundal.
- ### Afişaj
- **Lumina de notificare intermitentă** Atingeți pentru a activa lumina de notificare intermitentă.
 - **Nivelul de luminozitate** Atingeți pentru reglarea luminozității ecranului.
 - **Ecran inactiv** Atingeți pentru a seta timpul până la oprirea ecranului.
 - **Reverie** Atingeți pentru a seta funcția de reverie.
 - **Dimensiune font** Atingeți pentru a seta dimensiunea fontului.
 - **La rotirea dispozitivului** Atingeți pentru a seta dacă doriți să rotiți conținutul de pe ecran sau doriți menținerea modului de portret.

11.2.3 Sunet și notificare

Utilizați setările de sunet pentru configurarea soneriilor în cazul diferitelor evenimente și medii.

Sunet

- **Volum media** Glisați pentru a ajusta volumul pentru muzică, videoclipuri, jocuri etc.
- **Volum alarmă** Glisați pentru a ajusta volumul alarmelor.
- **Volum sonerie** Glisați pentru a ajusta volumul soneriilor, al notificărilor și alertelor.
- **Și vibrație la apeluri** Atingeți pentru ca telefonul să vibreze la primirea apelurilor.

- **Întreruperi** Atingeți pentru a alege modul în care apelurile și notificările întrerup activitățile pe care le realizați pe telefon.
- **Sonerie telefon** Atingeți pentru a seta soneria implicită pentru apelurile primite.
- **Sonerie implicită de notificare** Atingeți pentru a seta soneria implicită de notificare.
- **Alte sunete** Atingeți pentru a seta tonurile tastaturii, sunetele de blocare a ecranului, sunetele la atingere și vibrația la atingere.
- **Optimizare sunet** Atingeți pentru a activa/dezactiva funcția de optimizare audio, amplificatorul de volum, modul Bluetooth fără pierderi sau pentru a seta modul pentru Surround audio.

Notificare

- **Când dispozitivul este blocat** Atingeți pentru a selecta dacă doriți să afișați întregul conținut al notificărilor, să ascundeți conținutul sensibil al notificărilor sau să nu afișați notificări deloc dacă dispozitivul este blocat.
- **Notificări privind aplicațiile** Atingeți pentru a seta notificările privind aplicațiile.
- **Acces la notificări** Atingeți pentru a afișa aplicațiile care urmăresc notificările.

11.2.4 Mediul de stocare

Utilizați aceste setări pentru monitorizarea spațiului total sau disponibil din telefonul dvs. și de pe cartela microSD, pentru gestionarea cartelei microSD și, dacă este necesar, pentru resetarea telefonului și ștergerea tuturor informațiilor personale.

Memoria telefonului

Acest meniu afișează spațiul liber din memoria internă, în culori diferite. Spațiul disponibil va fi afișat în culoarea gri, indicându-se spațiul din memoria telefonului utilizat de sistemul de operare, componentele sale, aplicațiile (inclusiv cele descărcate), datele permanente și temporare.

11.2.5 Bateria

În ecranul bateriei puteți vizualiza datele de utilizare a bateriei de la ultima conectare a telefonului la o sursă de energie. De asemenea, ecranul indică starea bateriei și timpul de utilizare de la ultima încărcare. Atingeți o categorie, apoi puteți afla consumul de energie al acesteia.

Puteți ajusta utilizarea de energie prin luminozitatea ecranului sau intervalul de oprire a ecranului din ecranul Afișaj.

11.2.6 Aplicații

Utilizați setările aplicațiilor pentru a afișa detalii despre aplicațiile instalate în telefonul dvs., pentru a gestiona datele acestora și a le forța să se oprească, precum și pentru a decide dacă permiteți instalarea unor aplicații pe care le obțineți de pe site-uri și e-mail.

11.3 Personal

11.3.1 Locație

Mod

Alegeți modul pentru accesul la poziție.

- **Înaltă precizie** Utilizare funcții GPS și Wi-Fi, precum și rețele mobile pentru localizare.
- **Economisire nivel de încărcare baterie** Utilizați GPS și rețele mobile pentru localizare.
- **Numai pe dispozitiv** Bifați caseta de selectare pentru a utiliza funcția GPS pentru stabilirea poziției.

11.3.2 Securitate

Blocarea ecranului

- **Niciunul** Atingeți pentru a dezactiva metoda de securitate de deblocare a ecranului.
- **Glisare** Atingeți pentru activarea modului de deblocare prin glisare
- **Model** Atingeți pentru a desena modelul de deblocare a ecranului.
- **PIN** Atingeți pentru a introduce un PIN numeric pentru deblocarea ecranului.
- **Parola** Atingeți pentru a introduce o parolă pentru deblocarea ecranului.

Informații proprietar

Atingeți pentru introducerea informațiilor proprietarului, care vor apărea pe ecranul de blocare.

Blocare inteligentă

Trebuie să setați întâi blocarea ecranului dacă doriți să activați această funcție.

Criptați telefonul

Puteți cripta conturile, setările, aplicațiile descărcate și datele acestora, fișierele media și alte fișiere apăsând opțiunea

CRIPTAȚI TELEFONUL .

Configurați blocarea cartelei SIM

Alegeți o cartelă SIM pe care doriți să o configurați.

Bifați caseta de selectare a opțiunii **Blocare cartelă SIM** pentru blocarea cartelei SIM cu un cod PIN.

Atingeți **Cod PIN SIM** pentru modificarea codului PIN.

Afișare parolă

Bifați caseta de selectare pentru afișarea parolei când o tastați.

Administratori dispozitiv

Atingeți pentru vizualizarea sau dezactivarea administratorilor dispozitivului.

Surse necunoscute

Bifați caseta de selectare pentru a permite instalarea unor aplicații obținute de pe site-uri, e-mailuri sau alte locuri decât Android Market.

Pentru protejarea telefonului și a datelor dvs. personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Google Play Store.

Permișiuni aplicație

Atingeți pentru a afișa sau a modifica permișiunile privind aplicațiile.

Tip stocare

Atingeți tipul de stocare pentru datele de autentificare.

Date de autentificare sigure

Atingeți pentru afișarea certificatelor CA sigure.

Instalați din memoria telefonului

Atingeți pentru a instala certificatele criptate din memoria telefonului.

Ștergere date de autentificare

Atingeți pentru ștergerea tuturor datelor de autentificare.

Agenți de încredere

Atingeți pentru a vedea sau dezactiva agenții de încredere.

Fixarea ecranului

Atingeți pentru a seta fixarea ecranului.

Aplicații cu acces la datele de utilizator

Atingeți pentru a seta accesul aplicațiilor la anumite date.

11.3.3 Conturi

Utilizați setările pentru a adăuga, șterge și gestiona conturi e-mail și alte conturi acceptate. Puteți folosi aceste setări și pentru a controla modul în care toate aplicațiile trimit, primesc și sincronizează date după programul propriu și dacă toate aplicațiile pot sincroniza automat datele utilizatorului.

Adăugare cont

Atingeți pentru a adăuga un cont la aplicația selectată.

11.3.4 Limbă și introducere

Utilizați setările Limbă și introducere pentru selectarea limbii textului din telefon și configurarea tastaturii virtuale. De asemenea, puteți configura setările de introducere a vocii și viteza indicatorului.

Limbă

Atingeți pentru selectarea limbii și regiunii dorite.

Verificare ortografică

Marcați caseta de selectare pentru a permite sistemului să afișeze cuvintele sugerate.

Dicționar personal

Atingeți pentru a deschide o listă a cuvintelor adăugate la dicționar. Atingeți un cuvânt pentru a-l modifica sau șterge. Atingeți butonul de adăugare (+) pentru a adăuga un cuvânt.

Tastatura actuală

Atingeți pentru a selecta o metodă implicită de introducere a textului.

Tastatură Android (AOSP)

• Limbi

Atingeți pentru a seta limba și metoda de introducere a textului.

• Preferințe

Atingeți pentru a selecta preferințele privind tastarea, cum ar fi scrierea automată cu majuscule, inserarea unui punct prin tastarea de două ori a spațiului, vibrații la apăsarea tastelor etc.

• Înfățișare și aspecte

Atingeți pentru a selecta tema tastaturii și metodele personalizate de introducere pe care le preferați.

• Tastare prin gesturi

Atingeți pentru a seta opțiunile privind tastarea prin gesturi, cum ar fi Activare scriere prin gesturi, Previzualizare așezare dinamică etc.

• Corectare text

Atingeți pentru a afișa diverse opțiuni care au scopul de a facilita editarea textului, cum ar fi Corectare automată care corectează automat cuvintele introduse greșit, Afișați sugestii de corectare, care afișează sugestii de cuvinte în timpul tastării etc.

• Avansat

Atingeți pentru a afișa mai multe setări avansate pentru tastatura Google, precum Temporizare anulare pop-up tastă, Setări pentru durata vibrații la apăsarea tastei etc.

Serviciul Google de introducere text prin vorbire


Atingeți pentru a configura serviciul Google de introducere text prin vorbire.

Introducere voce

Atingeți pentru a vedea setările privind introducerea vocală.

leșire text-voce

• Motor preferat

Atingeți pentru alegerea unui motor preferat de sinteză vocală, apoi atingeți pictograma de setări  pentru afișarea mai multor opțiuni pentru fiecare motor.

• Debit verbal

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți selecta debitul verbal al sintetizatorului.

• Ascultați un exemplu

Atingeți pentru a reda o mică mostră a sintetizatorului de voce, utilizând setările curente.

• Stare limbă implicită

Atingeți pentru a afișa starea limbii implicite.

Comandă vocală

Atingeți pentru selectarea unei limbi pentru comanda vocală.

Viteza indicatorului

Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți schimba viteza indicatorului, apoi atingeți **OK** pentru confirmare.

11.3.5 Copii de rezervă și resetare

Copie de siguranță după datele mele

Acest telefon vă permite să realizați copii de siguranță după setările telefonului și date ale altor aplicații pe servere Google, cu contul dvs. Google. Dacă vă înlocuiți telefonul, setările și datele după care ați realizat copii de rezervă sunt restabilite pe noul telefon prima dată când vă conectați la contul dvs. Google. După activarea acestei funcții, se realizează copii după o mare varietate de setări și date, inclusiv parole Wi-Fi, marcaje, o listă a aplicațiilor instalate, cuvintele adăugate la dicționarul utilizat de tastatura virtuală și majoritatea setărilor configurate în aplicația de setări. Dacă ați dezactivat această opțiune, nu mai realizați copii de siguranță după setările dvs., iar copiile de siguranță existente sunt șterse de pe serverele Google.

Copie de rezervă cont

Atingeți pentru a realiza o copie de rezervă a contului dvs.

Restabilire automată

Bifați caseta de selectare pentru restabilirea setărilor după care ați realizat copii de siguranță sau alte date în momentul în care reinstalați o aplicație.

Revenire la datele din fabrică

Prin resetarea telefonului, toate datele dvs. personale inclusiv informații despre contul dvs. Google sau alte conturi, setările sistemului sau aplicației și aplicații descărcate vor fi șterse din memoria internă a telefonului. Prin resetarea telefonului nu vor fi șterse actualizările de software ale sistemului descărcate sau fișierele de pe cartela microSD, precum muzică sau fotografii. Dacă resetați telefonul astfel, vi se va solicita să reintroduceți același tip de informații ca și la prima pornire Android.

Dacă nu vă puteți porni telefonul, există un alt mod de a efectua o revenire la datele din fabrică cu ajutorul tastelor hardware. Apăsați tasta Volum sus și tasta Pornire/oprire simultan, până când ecranul se aprinde.

11.4 Sistem

11.4.1 Data și ora

Utilizați setările de dată și oră pentru personalizarea preferințelor dvs. cu privire la modul de afișare a datei și orei.

Dată și oră automate

Atingeți pentru a selecta una dintre opțiunile Utilizare oră furnizată de rețea ori opțiunea Dezactivată.

Fus orar automat

Atingeți pentru a utiliza fusul orar furnizat de rețea. Dezactivați opțiunea pentru a seta manual toate valorile.

Setare dată

Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți seta manual data telefonului.

Setare oră

Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți seta manual ora telefonului.

Selectare fus orar

Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți seta manual fusul orar al telefonului.

Utilizarea formatului de 24 de ore

Bifați caseta de selectare pentru afișarea orei în format de 24 de ore.

Selectarea formatului datei

Atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care puteți selecta formatul de afișare a datelor.

11.4.2 Programare pornire/oprire

Atingeți pentru a alege setările prestabilite oprire/pornire și mod repetare.

11.4.3 Accesibilitate

Utilizați setarea de accesibilitate pentru a configura plug-in-uri de accesibilitate instalate pe telefon.

TalkBack

Atingeți pentru a afișa/ascunde funcția TalkBack. Când funcția TalkBack este pornită, dispozitivul furnizează feedback vocal pentru a asista utilizatorii cu deficiențe de vedere prin descrierea elementelor atinse, selectate și activate.

Acces cu comutatoare

Atingeți pentru a activa/dezactiva accesul cu comutatoare.

Legende

Atingeți pentru a activa/dezactiva legendele pentru ecranul telefonului.

Gesturi de mărire

Atingeți pentru pornirea/oprirea în scopul activării/dezactivării funcției zoom prin atingerea ecranului de trei ori consecutiv.

Text mare

Bifați caseta de selectare pentru mărirea textului de pe ecran.

Text cu contrast mare

Bifați caseta de selectare pentru a activa textul cu contrast mare.

Terminarea apelului cu butonul de pornire/oprire

Bifați caseta de selectare pentru a activa opțiunea ca butonul de Pornire/oprire să termine apelul.

Rotire automată a ecranului

Bifați caseta de selectare pentru a activa rotirea automată a ecranului.

Parole vocale

Bifați caseta de selectare pentru activarea parolelor vocale în timp ce tasteți.

Comandă rapidă accesibilitate

Atingeți pentru pornire/oprire în scopul activării/dezactivării funcțiilor de accesibilitate.

Leșire text-voce

Consultați întâi setarea „Motor preferat/Debit verbal/Ascultați un exemplu/Stare limbă implicită”.

Temporizare atingere lungă

Atingeți pentru reglarea duratei de temporizare la atingere lungă. Această funcție permite telefonului să seteze durata atingerii necesare pentru înregistrare.

Inversare culori

Atingeți butonul pentru a activa/dezactiva funcția de inversare a culorilor.

Corectare culori

Atingeți pentru a activa/dezactiva funcția de corectare a culorilor.

11.4.4 Tipărire

Telefonul dvs. acceptă funcția de tipărire wireless pentru imprimantele activate și serviciile online.

11.4.5 Reglementări și siguranță

Atingeți pentru a vedea reglementările și informații privind siguranța, inclusiv modelul produsului, numele producătorului etc.

11.4.6 Opțiunile dezvoltatorilor

Pentru a accesa această funcție, atingeți **Setări > Despre telefon**, apoi atingeți opțiunea **Număr versiune** de șapte ori. Acum sunt disponibile **Opțiunile dezvoltatorului**.

Ecranul Dezvoltare conține setări utile pentru dezvoltarea aplicațiilor Android. Pentru informații complete, inclusiv documentația aplicațiilor și instrumentelor de dezvoltare Android, vizitați site-ul Android (<http://developer.android.com>).

Executare raport privind erorile

Atingeți pentru a culege informații despre starea curentă a dispozitivului dvs. și trimiteți aceste informații prin e-mail.

Parolă de rezervă desktop

Atingeți pentru setarea/schimbarea/ștergerea parolei complete de rezervă pentru desktop.

Rămânere în stare activă

Atingeți pentru a evita stingerea și blocarea ecranului când telefonul este conectat la un încărcător sau la un dispozitiv USB care îi furnizează curent. Nu utilizați această setare cu o imagine statică pe telefon pentru o perioadă lungă de timp, deoarece ecranul poate rămâne blocat pe acea imagine.

Activare jurnal de urmărire HCI Bluetooth

Atingeți pentru a captura toate pachetele HCI Bluetooth într-un fișier.

Stare proces

Atingeți pentru a afișa starea proceselor în curs de executare.

Depanare USB

Atingeți pentru a permite instrumentelor de depanare de pe un computer să comunice cu telefonul dvs. printr-o conexiune USB.

Revocați autorizările pentru opțiunea Depanare USB

Atingeți pentru a revoca accesul la funcția de depanare USB pentru toate computerele pe care le-ați autorizat anterior.

Comandă rapidă raport privind erorile

Atingeți pentru a afișa un buton în meniul de pornire/oprire cu scopul de a genera un raport privind erorile.

Autorizare poziții false

Atingeți pentru a permite unui instrument de dezvoltare de pe un computer să controleze poziția în care telefonul crede că se află, în loc să folosească instrumentele interne ale telefonului în acest scop.

Activare inspecție atribut de vizualizare

Atingeți pentru a activa inspecția atributului de vizualizare.

Selectare aplicație de depanare

Atingeți pentru a selecta aplicația de depanare

Așteptați depanarea

Atingeți pentru a aștepta ca instrumentul de depanare să se asocieze înainte de executare.

Verificare aplicații prin USB

Atingeți pentru a verifica aplicațiile instalate prin ADB/ADT și a detecta eventualele comportamente dăunătoare.

Certificare afișaj wireless

Atingeți pentru a afișa opțiunile pentru Certificare afișaj wireless

Activare înregistrare în jurnal Wi-Fi detaliată

Atingeți pentru a mări nivelul de înregistrare în jurnal a activității Wi-Fi și pentru a afișa pentru fiecare indicator RSSI SSID în fereastra de selectare Wi-Fi.

Transfer forțat de la rețeaua Wi-Fi la cea mobilă

Atingeți pentru a activa această funcție. La activare, funcția Wi-Fi va fi mai insistentă în ceea ce privește trecerea la conexiunea de date a rețelei celulare când semnalul Wi-Fi este slab.

Permiteți întotdeauna scanările pentru roaming Wi-Fi

Atingeți pentru a permite/respinge scanările pentru roaming Wi-Fi.

Dimensiunea zonei-tampon a înregistratorului

Atingeți pentru a selecta dimensiunea zonei-tampon a înregistratorului pentru jurnal.

Afișare atingeri

Atingeți pentru afișarea feedback-ului vizual la atingeri.

Poziție indicator

Atingeți pentru afișarea datelor atinse.

Afișați actualizări ale interfeței

Atingeți pentru semnalizarea tuturor zonelor de ecran corespunzătoare când acestea se actualizează.

Afișare limite aspect

Atingeți pentru afișarea limitelor de decupare, marginilor etc.

Forțare direcție aspect de la dreapta la stânga

Atingeți pentru a forța direcția aspectului de ecran în direcția de la dreapta la stânga pentru toate setările regionale.

Scară animații în fereastră

Atingeți pentru a regla scara animațiilor pentru fereastra dvs.

Scară pentru animații cu tranziție

Atingeți pentru reglarea scăării animațiilor în timpul tranzițiilor.

Scară durată animator

Atingeți pentru a ajusta scara de durată pentru animator.

Simulează afișaje secundare

Atingeți pentru a regla simularea afișajelor secundare.

Forțare redare GPU

Atingeți pentru utilizarea accelerării hardware 2D în aplicații.

Afișare actualizări GPU

Atingeți pentru a ilumina ecranele din ferestre la desenarea cu GPU.

Afișare actualizări straturi hardware

Atingeți pentru semnalizarea în verde a straturilor hardware când acestea se actualizează.

Depanare supraîncărcare de straturi GPU

Atingeți pentru a afișa supraîncărcarea de straturi GPU.

Remediați operațiunile de tăiere care nu au formă dreptunghiulară.

Atingeți pentru afișarea operațiunilor de tăiere care nu au formă dreptunghiulară.

Forțare 4x MSAA

Atingeți pentru a activa funcția 4x MSAA.

Dezactivare suprapunere hardware

Atingeți pentru a opta întotdeauna pentru utilizarea funcției GPU la compunerea ecranului.

Simulare spațiu cromatic

Atingeți pentru a dezactiva sau selecta simularea spațiului cromatic.

Utilizare AwesomePlayer

Atingeți pentru a utiliza AwesomePlayer în loc de NuPlayer pentru redarea fișierelor media.

Dezactivare rutare audio prin USB

Atingeți pentru a dezactiva rutarea automată către echipamente periferice audio conectate prin USB.

Mod strict activat

Atingeți pentru activarea modului strict. După activare, ecranul va pâlpâi când aplicațiile realizează operații lungi pe firul principal.

Afișare utilizare procesor

Atingeți pentru afișarea utilizării actuale a procesorului.

Profil redare GPU

Atingeți pentru utilizarea accelerării hardware 2D în aplicații.

Activare urmărire OpenGL

Atingeți pentru ajustarea funcției de urmărire OpenGL.

Fără păstrarea activităților

Atingeți pentru a șterge fiecare activitate imediat după ce utilizatorul o încheie.

Limita proceselor din fundal

Atingeți pentru modificarea limitei pentru procesele care rulează în fundal.

Afișarea tuturor mesajelor ANR

Atingeți pentru a afișa fereastra de dialog „Aplicația nu răspunde” pentru aplicații care rulează în fundal.

11.4.7 Despre telefon

Această secțiune conține informații despre multe lucruri, de la precizări legale, numărul modelului, versiunea de Android, versiunea benzii de bază, versiunea nucleului, numărul versiunii până la cele mai jos:

Actualizări software

Atingeți pentru a căuta actualizări de sistem.

Stare


Aceasta conține informații despre starea bateriei, nivelul de încărcare a bateriei, starea cartelei SIM, adresa IP etc.

Precizări legale


Atingeți pentru a vedea precizările legale.

12 Actualizarea software-ului telefonului

Puteți actualiza software-ul telefonului utilizând funcția FOTA (Firmware Over The Air).

Pentru a accesa funcția **Actualizări software**, atingeți **Setări > Despre telefon > Actualizări software**. Atingeți opțiunea , iar telefonul va căuta cea mai recentă aplicație software. Dacă doriți să actualizați sistemul, atingeți opțiunea **DESCĂRCARE** și, la finalizarea descărcării, atingeți butonul **INSTALAȚI** pentru a termina actualizarea. Acum, telefonul va avea instalată cea mai recentă versiune software.

Se recomandă pornirea conexiunii de date înainte de a căuta actualizările. De asemenea, setările privind intervalele de căutare automată și mementourile privind actualizările vor fi disponibile după ce reporniți telefonul.

Dacă ați ales căutarea automată, când sistemul descoperă versiunea nouă, în bara de stare va apărea pictograma . Atingeți notificarea pentru a accesa direct **Actualizări software**.



În cursul descărcării sau actualizării FOTA, pentru a evita erorile de localizare a pachetelor de actualizare corecte, nu schimbați locul implicit de stocare.

13 Informații privind siguranța produsului

Pictograme și simboluri grafice



Citiți secțiunile cu informații privind siguranța și garanția produsului



Nu utilizați telefonul în timp ce alimentați mașina cu carburant.



Nu utilizați telefonul ținându-l în mână în timp ce conduceți mașina.



Acest dispozitiv poate produce o lumină puternică sau intermitentă.



Când utilizați telefonul, asigurați-vă că este ținut la minim 10 mm distanță față de capul sau corpul dvs.



A nu se arunca în foc.



Componentele de dimensiuni mici prezintă risc de sufocare.



Evitați contactul cu dispozitivele magnetice.



Acest dispozitiv poate produce sunete puternice.



Evitați temperaturile extreme.



Țineți telefonul la distanță de stimulatoarele cardiace și alte dispozitive medicale personale.



Evitați contactul cu lichidele și păstrați telefonul uscat.



Opriti telefonul când vi se solicită acest lucru în spitale sau unități medicale.



Nu încercați să-l demontați.



Opriti telefonul când se solicită acest lucru în avioane sau aeroporturi.



Nu vă bazați pe acest dispozitiv pentru comunicări de urgență.



Opriti telefonul în medii explozive.



Utilizați numai accesoriile aprobate.

Informații privind siguranța produsului

Expunerea la frecvența radio (RF)

Declarație generală privind energia prin frecvență radio

Telefonul conține un emițător și un receptor. Când este în poziția PORNIT, acesta receptează și emite energie prin frecvență radio. Când utilizați telefonul pentru a comunica, sistemul care gestionează apelul reglează nivelul de putere la care telefonul emite energie.

Rata specifică de absorbție (SAR)

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Acesta a fost conceput astfel încât să nu depășească limitele de expunere la unde radio recomandate de directivele internaționale. Aceste directive au fost stabilite de organizația științifică independentă ICNIRP și cuprind limite de siguranță stabilite în așa fel încât să asigure protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea sănătății.

Aceste directive utilizează o unitate de măsură numită rata specifică de absorbție sau, pe scurt, SAR. Limita SAR pentru dispozitivele mobile este de 2 W/kg și cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, în urma testării în apropierea urechii, a fost 0.511 W/kg, ⁽¹⁾ iar în urma testării în apropierea corpului (la o distanță de 10 mm) a fost de 0.966 W/kg. Având în vedere faptul că dispozitivele mobile oferă o gamă largă de funcții, acestea pot fi utilizate și în alte poziții, de exemplu pe corp, în modul descris în acest ghid de utilizare.

Deoarece valoarea SAR se măsoară utilizând cea mai mare putere de emisie a unui dispozitiv, valoarea efectivă SAR a acestui dispozitiv în timpul funcționării este, în general, mai mică decât cea indicată mai sus. Acest lucru se datorează schimbărilor automate ale nivelului de putere al dispozitivului, pentru ca acesta să utilizeze puterea minimă necesară în timpul comunicării cu rețeaua.

⁽¹⁾ Testările au fost efectuate în conformitate cu standardul IEC (Comisia Electrotehnică Internațională) PT62209-1.

Utilizarea pe corp

Informații importante referitoare la siguranță în cazul expunerii la frecvența radio (RF).

Pentru a asigura conformitatea cu directivele privind expunerea la frecvența radio, telefonul trebuie utilizat la o distanță de cel puțin 10 mm de corp.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la expuneri RF care depășesc limitele relevante impuse de directive.

Limitarea expunerii la câmpurile de frecvență radio (RF)

Pentru persoanele care doresc să reducă șansele expunerii la câmpurile RF, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) oferă următorul sfat:

Măsurile de precauție: informațiile științifice actuale nu indică necesitatea unor măsuri de precauție speciale în cazul utilizării telefoanelor mobile. Persoanele care sunt îngrijorate pot alege să limiteze expunerea lor sau a copiilor la frecvențele radio, prin limitarea duratei apelurilor sau prin utilizarea dispozitivelor de tip „mâini-libere” care nu necesită apropierea telefoanelor mobile de cap sau corp.

Pentru mai multe informații privind acest subiect, accesați pagina principală OMS (Organizația Mondială a Sănătății), <http://www.who.int/peh-emf> WHO fișa nr. 193: iunie 2000.

Informații cu privire la reglementări

Următoarele aprobări și prevederi se aplică în anumite regiuni, după cum se menționează.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France (France și)
+31 4 46 52 61 00

Declarație de conformitate CE

Produs: telefon mobil cu cinci benzi L.T.Șipatră benzi HSPA+șiULTRA-MINIȘipatră benzi GSM, tehnologie Bluetooth, funcție WiFi și radio FM

Identificarea produsului: VF-795 tip Pw3-4-5-40 VF

Nr./N: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France (France)

Declaram pe propria răspundere că produsul susmenționat este în conformitate cu cerințele esențiale aplicabile ale Directivei 1999/5/CE și cu toate seriile de teste radio esențiale au fost efectuate. Procedura de evaluare a conformității, anexa IV a directivei.

Standarde aplicate:

- Articolul 3.1 a (protecția sănătății și siguranța utilizatorului)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 60 965: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 60479: 2010
- Articolul 3.1 b (cerințe referitoare la protecție cu privire la compatibilitatea electromagnetică)
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007 + A11:2011
 - Articolul 3.2 (utilizarea eficientă a spectrului, pentru a evita interferențele dintr-un canal)
 - EN 301 511 V8.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V8.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 301 908-3 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-09), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-09)

Acest produs respectă și cerințele aplicabile ale următoarelor directive:

- directive 2011/65/EU (RoHS - restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase)

Acest produs se poate conecta la un încălător standard pentru telefoane mobile care se conformează standardelor de mai jos:

- EN 50371 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Încălzitorul livrat cu acest produs (când sunt incluse în cutie), sunt de asemenea conforme cu cerințele aplicabile ale Directivei 2006/125/CE (produse de energie aferente)

Conformitatea acestui produs cu cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/CE privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații a fost verificată de următorul organism notificat:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitaker Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States (SUA)

Număr de certificare: 1586

Data 2015-07-09

Semnătura

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Director Tehnic, Europa

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole
92000 Nanterre - FRANCE
NCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
Societate pe acți, un singur acționar, cu capital de 25.031.072 euro – Nume în Registrul comerțului din Nanterre: B
440 038 222 – Siret: 540 438 222 000 38 – Cod activitate principală: 4652Z

Distragerea atenției

Conducerea vehiculului

Pentru a reduce riscul de accidente, trebuie acordată întotdeauna întreaga atenție conducerii vehiculului. Utilizarea unui telefon în timpul conducerii unui vehicul (chiar și cu un kit „mâini-libere”) duce la distragerea atenției și poate provoca accidente. Trebuie să respectați legile și reglementările locale privind limitarea utilizării dispozitivelor fără fir la volan.

Operarea utilajelor

Pentru a reduce riscul de accidente, trebuie acordată întreaga atenție operării utilajelor.

Manipularea produsului

Declarație generală privind manipularea și utilizarea

Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru modul în care utilizați telefonul și pentru toate consecințele utilizării acestuia.

Trebuie să opriți telefonul în locurile în care utilizarea acestuia este interzisă. Utilizarea telefonului este permisă cu condiția să fie luate măsuri de siguranță pentru a proteja utilizatorii și mediul înconjurător al acestora.

- Manipulați cu grijă telefonul și accesoriile acestuia și păstrați-l într-un loc curat și lipsit de praf.
- Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la flacără directă sau la produse din tutun aprinse.
- Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la lichide, umezeală sau umiditate ridicată.
- Nu lăsați telefonul sau accesoriile acestuia să cadă, nu le aruncați și nu încercați să le îndoțiți.
- Nu utilizați substanțe chimice puternice, solvenți de curățare sau aerosoli pentru a curăța telefonul sau accesoriile acestuia.
- Nu vopsiți telefonul sau accesoriile acestuia.
- Nu încercați să demontați telefonul sau accesoriile acestuia. Acest lucru este permis doar persoanelor autorizate.
- Nu expuneți telefonul sau accesoriile acestuia la temperaturi extreme de sub -10 grade Celsius și peste +50 grade Celsius.
- Verificați reglementările locale privind eliminarea deșeurilor electronice.

- Nu purtați telefonul în buzunarul din spate al pantalonilor, deoarece s-ar putea rupe când vă așezați.

Copii mici

Nu lăsați telefonul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici și nu le permiteți să se joace cu acestea.

Copiii s-ar putea răni, ar putea răni alte persoane sau ar putea deteriora telefonul.

Telefonul conține componente de mici dimensiuni și cu margini tăioase care pot provoca răni sau care se pot desprinde, prezentând astfel risc de sufocare.

Demagnetizarea

Pentru a evita pericolul demagnetizării, nu lăsați alte produse electronice sau dispozitive magnetice în apropierea telefonului un timp îndelungat.

Descărcarea electrostatică (ESD)


Nu atingeți conectorii metalici ai cartelei SIM.

Antena

Nu atingeți antena dacă nu este necesar.

Utilizarea în poziție normală

Când efectuați sau primiți un apel, țineți telefonul la ureche, cu partea de jos în apropierea gurii sau în modul în care ați ținut receptorul unui telefon fix.

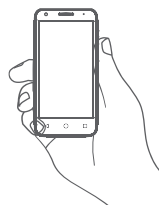

Airbaguri

Nu plasați telefonul în zona aflată deasupra unui airbag sau în zona de deschidere a unui airbag.

Puneți telefonul într-un loc sigur înainte de a începe să conduceți mașina.

Atacuri/ Pierderea cunoștinței

Acest telefon poate emite lumină puternică intermitentă.

Microtraumatisme repetate

Pentru a micșora riscul de microtraumatisme repetate (RSI - Repetitive Strain Injury), respectați următoarele recomandări când introduceți texte sau vă jucați pe telefon:

- Nu strângeți foarte tare telefonul.
- Apăsați ușor pe butoane.
- Utilizați funcțiile speciale ale telefonului care reduc numărul butoanelor care trebuie apăsată, cum ar fi șabloanele de mesaj și modul predictiv de introducere a textului.
- Faceți multe pauze pentru a vă întinde și relaxa.

Apelurile de urgență

Ca orice telefon fără fir, acest telefon funcționează prin utilizarea semnalelor radio, fapt ce nu poate garanta o conexiune în orice condiții. Așadar, nu trebuie niciodată să vă bazați pe un telefon fără fir pentru comunicări de urgență.

Zgomotele puternice

Acest telefon poate produce zgomote puternice care vă pot afecta auzul. Expunerea prelungită la muzică la volum maxim pe dispozitivul de redare a muzicii poate deteriora auzul ascultătorului. Utilizați numai căștile recomandate pentru acest telefon.



PROTEJAȚI-VĂ AUZUL

Pentru a preveni problemele de deteriorare a auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade lungi de timp. Dați dovadă de atenție când țineți dispozitivul lângă ureche în timp ce difuzorul funcționează.

Lumină puternică

Acest telefon poate produce lumină intermitentă sau poate fi utilizat ca o lanternă. Nu-l utilizați prea aproape de ochi.

Încălzirea telefonului

Telefonul se poate încălzi în timpul încărcării și utilizării normale.

Siguranța electrică

Accesorii

Utilizați doar accesorii aprobate.

Nu realizați conexiuni cu produse sau accesorii incompatibile.

Aveți grijă să nu atingeți bornele bateriei și să nu lăsați ca obiecte metalice, cum ar fi monede sau port-chei, să atingă sau să scurtcircuiteze aceste borne.

Conectarea la o mașină

Cereți sfatul unui profesionist când conectați interfața telefonului la sistemul electric al mașinii.

Produse cu defecte sau deteriorate

Nu încercați să demontați telefonul sau accesorii ale acestuia.

Repararea telefonului sau a accesoriilor acestuia trebuie efectuată numai de către persoane calificate.

Dacă telefonul sau accesorii ale acestuia au fost scufundate în apă, au fost perforate sau au căzut de la mare înălțime, nu le utilizați până când nu sunt verificate la un centru de service autorizat.

Manipularea bateriei și siguranța

Opriți întotdeauna dispozitivul și deconectați încărcătorul înainte de a scoate bateria.

Utilizați numai bateria și încărcătorul care au fost furnizate în pachetul comercial sau înlocuitoare ale acestora aprobate de către producător pentru a fi utilizate cu telefonul dvs. Utilizarea altor baterii sau încărcătoare poate fi periculoasă.

Nu demontați și nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc dacă un obiect metalic, cum ar fi o cheie, o agrafă pentru hârtie sau un pix atinge bornele bateriei.

Utilizarea incorectă a bateriei poate provoca un incendiu, o explozie sau alte pericole. În cazul în care considerați că bateria a fost deteriorată, nu o mai utilizați, ci duceți-o la un centru de service pentru a fi testată.

Interferența

Declarația generală privind interferența

Trebuie acordată o atenție specială în cazul utilizării telefonului în imediata apropiere a unor dispozitive medicale personale, cum ar fi stimulatoarele cardiace sau aparatele auditive.

Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimulatori cardiace recomandă păstrarea unei distanțe de minim 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac pentru a evita o posibilă interferență. În acest scop, utilizați telefonul la urechea opusă părții în care aveți stimulatorul cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

Aparatele auditive

Persoanele cu aparate auditive sau alte tipuri de implanturi cochleare pot auzi zgomote de interferență când utilizează dispozitive fără fir sau când acestea se află în apropiere. Nivelul de interferență va depinde de tipul de aparat auditiv și de distanța față de sursa de interferență. Creșterea distanței de separare poate reduce interferența. De asemenea, puteți consulta producătorul aparatului pentru a discuta variante alternative posibile.

Dispozitivele medicale

Contactați medicul dvs. sau producătorul dispozitivului pentru a afla dacă funcționarea telefonului poate cauza interferențe cu dispozitivul medical pe care îl utilizați.

Spitalele

Opriti dispozitivul dvs. fără fir dacă vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau unități medicale. Rolul acestor solicitări este de a preveni posibilele interferențe cu echipamentele medicale foarte sensibile.

Avioanele

Opriti dispozitivul fără fir ori de câte ori vi se solicită acest lucru de către personalul aeroportului sau al avionului.

Consultați personalul avionului privind utilizarea dispozitivelor fără fir la bordul acestuia. Dacă dispozitivul oferă opțiunea „mod avion”, aceasta trebuie activată înainte de urcarea la bordul unui avion.

Interferența în mașini

Rețineți că, din cauza posibilelor interferențe cu echipamentele electronice, unii producători de vehicule interzic utilizarea telefoanelor în vehiculele produse de ei, cu excepția cazului în care se instalează un kit „mâini libere” cu antenă externă.

Mediile explozive

Stațiile de alimentare cu carburanți și atmosferele explozive

În locurile cu atmosfere potențial explozive, respectați toate indicatoarele privind oprirea dispozitivelor fără fir, cum ar fi telefonul sau alte echipamente radio.

Printre zonele cu atmosfere potențial explozive se numără stațiile de alimentare, zonele de sub punțile ambarcațiunilor, unitățile de transfer sau depozitare de carburant sau substanțe chimice, zonele în care în aer se găsesc substanțe chimice sau particule, cum ar fi praf sau pulberi metalice.

Detonatoare și zone de detonare

Opriti telefonul mobil sau dispozitivul fără fir când vă aflați într-o zonă în care se efectuează explozii sau în zone în care se cere oprirea stațiilor de emisie-recepție sau a dispozitivelor electronice pentru a evita interferențele cu operațiunile de explozie.

Protecția împotriva furtului ⁽¹⁾

Telefonul dvs. este identificat de un cod IMEI (număr de serie al telefonului) indicat pe eticheta de pe ambalaj și în memoria aparatului. Vă recomandăm să notați numărul prima dată când utilizați telefonul prin introducerea secvenței *#06# și să-l păstrați într-un loc sigur. Este posibil să vă fie cerut de către poliție sau operatorul dvs. dacă telefonul vă este furat. Acest număr permite blocarea telefonului mobil, împiedicând utilizarea sa de către alte persoane, chiar cu o cartelă SIM diferită.



Acest simbol de pe telefonul dvs., bateria și accesoriile sale, semnifică faptul că aceste produse trebuie depuse la punctele de colectare la sfârșitul duratei lor de viață:

- centrele municipale de colectare a deșeurilor cu containere speciale pentru aceste tipuri de echipament;

- containere de colectare la punctele de vânzare.

Acestea vor fi reciclate, prevenind împrăștierea substanțelor în mediul înconjurător, astfel încât componentele lor să poată fi reutilizate.

⁽¹⁾ Contactați operatorul de rețea pentru a verifica disponibilitatea acestui serviciu.

În țările Uniunii Europene:

Aceste puncte de colectare sunt accesibile în mod gratuit.

Toate produsele cu acest semn trebuie aduse la aceste puncte de colectare.

În afara jurisdicției Uniunii Europene:

Articolele de echipament cu acest simbol nu trebuie aruncate în containere obișnuite dacă în regiunea dvs. există instalații de colectare și reciclare potrivite; ele trebuie duse la punctele de colectare pentru a fi reciclate.

ATENȚIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

În cazul în care capacul bateriei este scos vă rugăm să evitați contactul cu antenele și contactele de antenă care pot conține nichel. Persoanele alergice sau sensibile la acest metal trebuie să evite contactul, în orice moment.

Filmul de protecție care a venit cu telefonul ajută la protejarea ecranului împotriva zgârieturilor. Acesta reduce la minimum riscul de a deteriora ecranul telefonului. Nu scoateți filmul de protecție.

Licențe



Logoul microSD este marcă înregistrată.

Cuvântul și logourile Bluetooth sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către TCL Communication Ltd. și filialele sale se face pe baza unei licențe. Alte mărci comerciale și denumiri înregistrate aparțin firmelor respective.

VF-795 Bluetooth Declaration ID D026889



Logoul Wi-Fi este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance.

Google, logoul Google, Android, logoul Android, Google Search TM, Google MapsTM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM și Hangouts TM sunt mărci comerciale ale companiei Google Inc.

Robotul Android este reprodus sau modificat după o creație realizată și distribuită de Google și este utilizat în conformitate cu termenii descriși în Creative Commons 3.0 - Licență de Atribuire (textul se va afișa dacă atingeți și țineți apăsat **Informații legale Google în Setări > Despre telefon > Informații legale**) ⁽¹⁾.

Informații generale

Ați cumpărat un produs care utilizează programele open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables și inird în codul de obiect și alte programe open source licențiate conform Licenței Publice Generale GNU și licenței Apache.

⁽¹⁾ Aceste informații s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de țara în care vă aflați.

La cerere, vă vom furniza o copie completă a codurilor sursă corespunzătoare în cursul unei perioade de trei ani de la distribuirea produsului.

Puteți descărca codurile sursă de pe pagina web <http://www.vodafone.com/devices/smartspeed6>. Puteți obține codurile sursă în mod gratuit de pe internet.

Telefonul dumneavoastră este un emițător-receptor care funcționează în rețeaua GSM în bandă cvadruplă (850/900/1800/1900 MHz), în rețeaua UMTS în bandă cvadruplă (850/900/1900/2100 MHz) sau în rețeaua LTE în bandă cvintuplă (B1/B3/B7/B8/B20).

CEI588

Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Copia completă a declarației de conformitate pentru telefonul dvs. poate fi obținută de pe site-ul nostru: <http://www.vodafone.com/devices/smartspeed6>.

Notă

Informațiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

S-au depus toate eforturile posibile pentru a redacta acest manual astfel încât conținutul său să fie corect, dar afirmațiile, informațiile și recomandările din acest manual nu constituie niciun fel de garanție, expresă sau implicită. Citiți cu atenție măsurile de precauție care trebuie luate și informațiile referitoare la siguranță, pentru a asigura utilizarea corectă și în siguranță a acestui dispozitiv fără fir.

Adresa TCL Communication Ltd:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

14 Garanția telefonului

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE

1. Vodafone își asumă garanția pentru acest telefon mobil pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziționării de către proprietarul inițial (garanție netransferabilă) în condiții normale de utilizare.
2. Pentru baterie se oferă o garanție limitată de douăsprezece (12) luni, iar pentru încărcător de douăzeci și patru (24) de luni împotriva defectelor de fabricație. Pentru celelalte accesorii se oferă o garanție limitată de douăzeci și patru (24) de luni împotriva defectelor de fabricație.
3. Această garanție nu acoperă daunele rezultate din:
 - a) uzura normală a echipamentului;
 - b) defecte și deteriorări cauzate de utilizarea echipamentului în alt mod decât cel normal și obișnuit;
 - c) dezasambarea, reparația, transformarea sau modificările neautorizate;
 - d) utilizarea necorespunzătoare, abuz, neglijență sau accident, indiferent de modul în care a avut loc;
 - e) defecte sau deteriorări cauzate de testarea, utilizarea, întreținerea și instalarea în mod necorespunzător sau de orice fel de transformare sau modificare;
 - f) defecte sau deteriorări cauzate de scurgeri de alimente sau lichide, de coroziune, rugină sau utilizarea unei tensiuni necorespunzătoare;
 - g) zgârieturi sau deteriorări ale suprafețelor din plastic și ale oricăror alte suprafețe expuse factorilor externi, care sunt rezultatul utilizării normale de către client;
4. Livrarea dispozitivului care necesită operațiuni de service sau reparații trebuie efectuată pe cheltuiala utilizatorului.

5. Această garanție va deveni nulă de drept în cazul oricăruia dintre evenimentele următoare:

- a) dacă numărul de serie sau ștampila de garanție au fost șterse sau îndepărtate.
- b) dacă unul din termenii din această garanție a fost transformat sau modificat, indiferent în ce fel, fără un acord scris prealabil din partea companiei Vodafone.

6. Garanția limitată este oferită doar clienților care cumpără produsul într-una din țările (sau regiunile) indicate la sfârșitul acestui document. Garanția limitată este valabilă numai în țara (sau regiunea) în care compania Vodafone intenționează să comercializeze produsul.

7. Dacă produsul este returnat companiei Vodafone după expirarea perioadei de garanție, se vor aplica politicile normale de service ale companiei Vodafone, iar clientul va fi taxat în consecință.

- a) Vodafone nu își asumă pentru produs nicio altă obligație sau responsabilitate în afara celor precizate în mod expres în această garanție limitată.
- b) Toate informațiile privind garanția, toate funcțiile produsului și toate specificațiile referitoare la acesta pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

8. ACEASTĂ GARANȚIE IA LOCUL ORICĂROR ALTE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND ÎN MOD CONCRET ORICE GARANȚIE PRIVIND VANDABILITATEA SAU ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP. COMPANIA VODAFONE NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI DINCOLO DE CORECTAREA ÎNCĂLCĂRII ÎN MANIERA DESCRISĂ MAI SUS. COMPANIA VODAFONE NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN CAZ PENTRU CONSECINȚELE REZULTATE.

15 Accesorii

Cea mai nouă generație de telefoane inteligente Vodafone oferă funcția de mâini libere încorporată, care vă permite să folosiți telefonul de la distanță, de exemplu, când acesta este așezat pe masă. Pentru persoanele care preferă să păstreze confidențialitatea conversațiilor, este disponibil un set de căști.

1. Vodafone Smart speed 6
2. Încărcător
3. Cablu de date
4. Căști
5. Ghid de utilizare
6. Informații privind siguranța și garanția produsului



Utilizați telefonul numai cu bateriile, încărcătoarele și accesoriiile furnizate împreună cu telefonul.

16 Specificații

Procesor	MTK6735M + 1,0 GHz Quad core
Platformă	Android™ L
Memorie	8 GB + 1 GB RAM
Dimensiuni (L x l x h)	132,2 x 65,1 x 9,99mm
Greutate	Aproximativ 146 de grame, inclusiv bateria
Afișaj	Ecran tactil de 4,5 inci, cu rezoluție FWVGA de 854×480 pixeli
Rețea	GSM: Patru benzi: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Patru benzi: 850/900/1900/2100 MHz LTE: B1/B3/B7/B8/B20 cu cinci benzi (Frecvența benzii și viteza datelor depind de operator.)
GPS	GPS asistat/antena GPS internă
Conectivitate	Bluetooth Smart (BT versiunea 4.0) Wi-Fi: IEEE 802,11 b/g/n mufă jack audio de 3,5 mm Micro-USB
Aparat foto	Aparat foto spate de 5 megapixeli Aparat foto față de 2 megapixeli

Formate audio acceptate	AAC LC/LTP, AAC+, AAC+ îmbunătățit, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Formate video acceptate	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP și VP8
Bateria	Baterie reîncărcabilă pe bază de litiu Capacitate: 1780 mAh
Slot de extensie	Cartelă de memorie microSD™ (maximum 32 GB)
Funcții speciale	Accelerometru Busolă electronică

Notă: specificațiile pot fi supuse modificării fără notificare prealabilă.