

# Smart V8

Manual de utilizare



# Despre acest manual

Vă mulțumim că ați ales acest telefon mobil. Pentru a vă asigura că telefonul este întotdeauna în cea mai bună stare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

## Copyright

**Copyright © 2017 Vodafone Group**

**Toate drepturile rezervate.**

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi citată, reprodusă, tradusă sau utilizată în nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere și microfilm, fără acordul prealabil scris al Vodafone Group.

## Notificare

Vodafone Group își rezervă dreptul de a face modificări asupra erorilor de tipărire sau de a actualiza specificațiile din acest ghid fără înștiințare prealabilă. Acest manual a fost conceput cu mare atenție pentru a asigura exactitatea conținutului. Cu toate acestea, toate declarațiile, informațiile și recomandările conținute în acest manual nu constituie o garanție de orice fel, explicită sau implicită. Oferim autoservire pentru utilizatorii dispozitivelor terminale inteligente.

## Declinarea responsabilității

Vodafone Group își declină în mod expres orice răspundere pentru defectele și deteriorările provocate de modificările neautorizate aduse software-ului.

Este posibil ca imaginile și capturile de ecran utilizate în acest manual să difere de produsul propriu-zis. Conținutul din acest manual ar putea să difere de produsul sau de software-ul propriu-zis.

## Mărci comerciale

Google și Android sunt mărci comerciale deținute de Google, Inc. Marca comercială și logourile Bluetooth® sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestora de către Vodafone Group se efectuează sub licență.



Logoul microSDXC este marcă comercială a SD-3C, LLC.



Procesoarele Qualcomm® Snapdragon™ sunt produse ale Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm și Snapdragon sunt mărci comerciale ale Qualcomm Incorporated, înregistrate în Statele Unite și în alte țări. Utilizate cu permisiune.

Alte mărci și denumiri comerciale reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora.

**Nr. versiune:** R1.0

**Data ediție:** 6 februarie 2017

# Cuprins

<b>Inițiere .....</b>	<b>8</b>
Familiarizarea cu telefonul .....	8
Familiarizarea cu tastele .....	9
Instalarea cartei nano-SIM și a cartei microSD™ .....	9
Încărcarea bateriei .....	10
Prelungirea duratei de viață a bateriei .....	12
Pornirea/oprirea.....	12
Configurarea inițială .....	12
Blocarea/deblocarea ecranului și a tastelor .....	13
Utilizarea ecranului tactil .....	14
Familiarizarea cu ecranul de început.....	15
<b>Personalizare.....</b>	<b>18</b>
Schimbarea limbii sistemului .....	18
Setarea datei și a orei .....	18
Modificarea tonului de apel și a sunetului de notificare .....	19
Activarea/dezactivarea sunetelor de sistem.....	19
Reglarea volumului .....	19
Utilizarea modului Nu deranjați.....	20
Aplicarea de tapete noi.....	22
Modificarea luminozității ecranului.....	22
Utilizarea modului noapte .....	22
Protejarea telefonului cu blocări de ecran .....	23
Utilizarea amprentei digitale .....	23
Protejarea telefonului cu fixarea pe ecran.....	25
<b>Familiarizarea cu elementele de bază.....</b>	<b>26</b>
Monitorizarea stării telefonului .....	26
Gestionarea notificărilor.....	26
Gestionarea comenzilor rapide și a widgeturilor .....	29
Organizarea folderelor .....	30
Rearanjarea comenzilor rapide principale.....	30
Introducerea de text.....	30
Editarea textului .....	34
Deschiderea și comutarea aplicațiilor.....	34
Utilizarea a două aplicații în modul split-screen.....	35


Dezinstalarea unei aplicații.....	35
Ascunderea aplicațiilor .....	36
<b>Conectarea la rețele și dispozitive .....</b>	<b>37</b>
Conectarea la rețelele de telefonie mobilă.....	37
Conectarea la Wi-Fi .....	38
Utilizarea Wi-Fi Direct® .....	40
Conectarea la dispozitive Bluetooth .....	41
Schimb de date prin NFC.....	42
Utilizarea funcției atinge și plătește .....	43
Conectarea la computer prin USB .....	44
Utilizarea USB On-The-Go ( OTG).....	44
Utilizarea cartelei microSD ca dispozitiv de stocare portabil sau ca memorie a telefonului.....	45
Partajarea conexiunii de date mobile .....	48
Conectarea la rețele private virtuale .....	50
<b>Apeluri telefonice .....</b>	<b>51</b>
Inițierea și terminarea apelurilor .....	51
Preluarea sau respingerea apelurilor .....	52
Utilizarea jurnalului de apeluri .....	52
Apelarea persoanelor de contact .....	53
Verificarea mesajelor vocale .....	54
Utilizarea opțiunilor în timpul unui apel.....	54
Gestionarea apelurilor cu participanți multipli.....	55
Reglarea setărilor pentru apeluri .....	56
<b>Persoane de contact.....</b>	<b>59</b>
Verificarea detaliilor persoanelor de contact .....	59
Adăugarea unei persoane de contact noi.....	59
Configurarea propriului profil .....	60
Importul, exportul și partajarea persoanelor de contact .....	60
Utilizarea persoanelor de contact preferate .....	61
Căutarea unei persoane de contact.....	62
Editarea persoanelor de contact .....	62
<b>Conturi web.....</b>	<b>64</b>
Adăugarea sau eliminarea conturilor .....	64
Configurarea sincronizării conturilor .....	64

<b>E-mail.....</b>	<b>66</b>
Configurarea primului cont de e-mail .....	66
Verificarea e-mailurilor .....	66
Răspunsul la un e-mail .....	66
Scrierea și trimiterea unui e-mail.....	67
Adăugarea și editarea conturilor de e-mail .....	68
Modificarea setărilor generale pentru e-mail.....	68
<b>Message+ .....</b>	<b>69</b>
Deschiderea ecranului Message+ .....	69
Trimiterea unui mesaj .....	69
Răspunsul la un mesaj .....	69
Redirecționarea unui mesaj.....	70
<b>Mesagerie.....</b>	<b>71</b>
Deschiderea ecranului mesagerie.....	71
Trimiterea unui mesaj .....	71
Răspunsul la un mesaj .....	71
Redirecționarea unui mesaj.....	72
Copierea unui mesaj.....	72
<b>Browser web .....</b>	<b>73</b>
Deschiderea browserului.....	73
Utilizarea mai multor file de browser .....	73
Descărcarea fișierelor .....	74
Modificarea setărilor Chrome .....	74
<b>Cameră foto.....</b>	<b>75</b>
Capturarea unei fotografii .....	75
Înregistrarea unui clip video.....	76
Utilizarea modul cameră foto manual .....	77
Utilizarea modurilor camerei foto.....	78
Personalizarea setărilor pentru camera foto/camera video .....	78
<b>Galeria .....</b>	<b>81</b>
Deschiderea galeriei.....	81
Utilizarea albumelor .....	81
Utilizarea imaginilor .....	81
Retușarea imaginilor .....	83
Crearea unei imagini GIF sau a unui colaj .....	83

Redarea clipurilor video .....	84
<b>Redarea Muzicii .....</b>	<b>85</b>
Vizualizarea bibliotecii de muzică.....	85
Setarea unei melodii ca ton de apel .....	85
Redarea melodiilor .....	86
Gestionarea listelor de redare .....	87
<b>Player-ul video .....</b>	<b>88</b>
Deschiderea bibliotecii video.....	88
Redarea și gestionarea clipurilor video .....	88
Gestionarea fișierelor video .....	89
<b>Radio FM .....</b>	<b>90</b>
Scanarea și salvarea canalelor .....	90
Ascultarea radioului FM.....	90
Editarea unui canal salvat.....	90
Alte opțiuni și setări.....	91
<b>Recorder de sunet .....</b>	<b>92</b>
Înregistrarea unui memento vocal .....	92
Redarea unui memento vocal.....	92
Editarea unui memento vocal .....	92
<b>Mai multe aplicații .....</b>	<b>93</b>
Calculator .....	93
Ceas.....	93
Descărcări .....	94
Manager de fișiere .....	94
Private Space.....	94
Aplicații Google .....	97
<b>Setări.....</b>	<b>99</b>
Wireless și rețele .....	99
Dispozitiv.....	101
Personale .....	106
Sistem.....	110
<b>Depanare .....</b>	<b>111</b>




# Inițiere
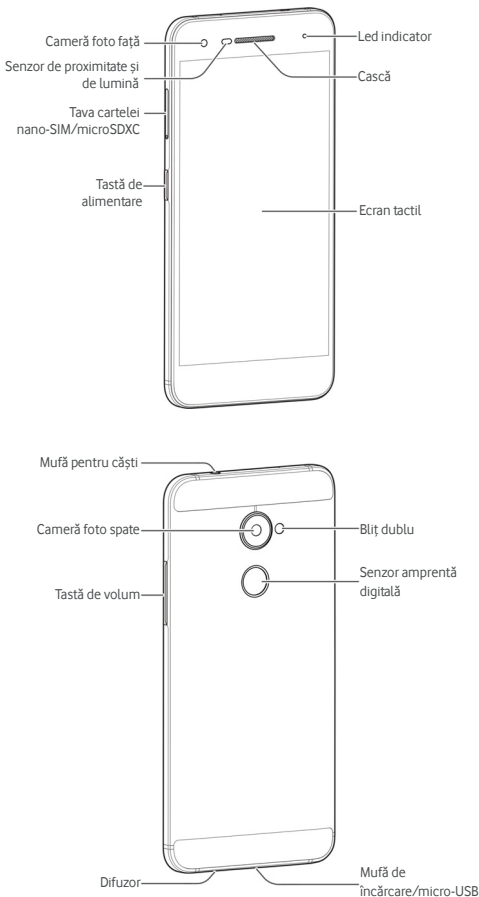
## Familiarizarea cu telefonul





## Familiarizarea cu tastele

Tastă	Funcție
Tastă de alimentare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apăsați și țineți apăsat pentru a activa sau dezactiva modul avion, pentru a reporni, activa sau dezactiva vibrația sau sunetul, deconecta sau captura ecranul.</li><li>• Apăsați pentru a activa sau a dezactiva afișajul ecranului.</li></ul>
Tastă de volum	Apăsați sau mențineți apăsat oricare din capetele tastei pentru a mări sau a reduce volumul.
 (Început)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atingeți-o pentru a reveni la ecranul de început din orice aplicație sau ecran.</li><li>• Atingeți și mențineți apăsat pentru a utiliza Google Search.</li></ul>
 (Înapoi)	Atingeți-o pentru a reveni la ecranul anterior.
 (Aplicații recente)	Atingeți-o pentru a vizualiza aplicațiile utilizate recent.

## Instalarea cartelei nano-SIM și a cartelei microSD™


O cartelă microSD (opțională, nu este inclusă) poate fi instalată sau scoasă în timp ce telefonul este pornit. Trebuie să demontați cartela microSD înainte de a o îndepărta. A se vedea **Utilizarea cartelei microSD ca dispozitiv stocare portabil sau ca memoria telefonului.**




### AVERTISMENT!

Pentru a evita deteriorarea telefonului, nu utilizați alte tipuri de cartele SIM și nu utilizați cartele nano-SIM non-standard tăiate dintr-o cartelă SIM. Puteți obține o cartelă nano-SIM standard de la furnizorul de servicii Vodafone.

1. Introduceți vârful instrumentului de scoatere a tăvii în orificiul de pe tava cartelei.

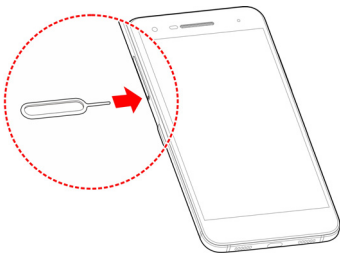

2. Trageți tava cartelei. Puteți plasa o cartelă nano-SIM pe slotul de card din dreapta și o cartelă microSD pe slotul de card din stânga, așa cum este indicat. Glisați cu atenție tava la loc în poziție.

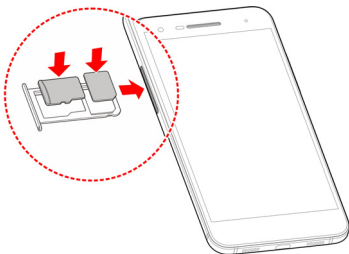

## Încărcarea bateriei

Bateria telefonului ar trebui să fie suficient de încărcată pentru ca telefonul să pornească, să găsească semnal și pentru a efectua câteva apeluri. Trebuie să încărcați complet bateria cât mai curând posibil.

Dacă bateria este descărcată, se va afișa un mesaj pop-up pe ecran.



### NOTĂ:

Telefonul dvs. este compatibil cu QuickCharge 2.0. Pentru a-l utiliza, trebuie să cumpărați accesorii compatibile Quick Charge, care sunt vândute în mod separat.


## **AVERTISMENT!**



Utilizați doar încărcătoare și cabluri aprobate. Utilizarea de accesorii neaprobate poate duce la deteriorarea telefonului sau poate provoca explozia bateriei.

## **AVERTISMENT!**

**Nu scoateți capacul din spate. Scoaterea bateriei nu este posibilă. Scoaterea poate cauza incendiu sau explozie.**

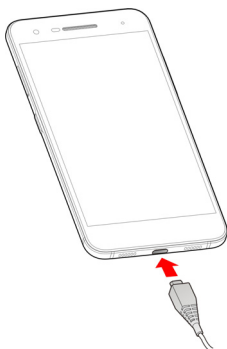1. Conectați adaptorul la mufa pentru încărcător. Asigurați-vă că adaptorul este introdus cu orientarea corectă. Nu introduceți forțat conectorul în mufa de încărcare.



2. Conectați încărcătorul la o priză de c.a. standard. Dacă telefonul este pornit, veți vedea o pictogramă de încărcare, cum ar fi  sau , care va apărea pe bara de stare.
3. Deconectați încărcătorul după încărcarea completă a bateriei.

## **NOTĂ:**

Dacă bateria este foarte descărcată, există posibilitatea să nu puteți porni telefonul chiar și atunci când este în curs de încărcare. În acest caz, încercați din nou după încărcarea telefonului timp de cel puțin 20 minute. Contactați serviciul clienți dacă tot nu puteți porni telefonul după o încărcare prelungită.

## Prelungirea duratei de viață a bateriei

Aplicațiile active, nivelurile de luminozitate a ecranului, utilizarea funcțiilor Bluetooth și Wi-Fi și funcționalitatea GPS pot epuiza bateria. Puteți urma aceste sfaturi utile de mai jos pentru a conserva energia bateriei:

- Folosiți funcția Manager Alimentare din Setări.
- Reduceți durata iluminării de fundal a ecranului.
- Reduceți luminozitatea ecranului.
- Opriți funcțiile Wi-Fi și Bluetooth și sincronizarea automată atunci când nu le utilizați.
- Dezactivați funcția GPS atunci când nu o utilizați. Majoritatea aplicațiilor care utilizează această funcție interoghează periodic sateliții GPS în legătură cu locația dvs. curentă; fiecare interogare vă consumă bateria.

## Pornirea/oprirea

- Apăsați și mențineți apăsată **tasta de alimentare** pentru a porni telefonul.
- Pentru a opri telefonul, apăsați și țineți apăsată tasta de **Alimentare** pentru a deschide meniul de opțiuni și atingeți **Opriți alimentarea > OK**.



### NOTĂ:

Dacă telefonul se blochează sau reacționează prea lent, încercați să apăsați și să mențineți apăsată tasta de **alimentare** timp de aproximativ 16 secunde pentru a reporni telefonul.

## Configurarea inițială

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată după ce l-ați cumpărat sau când îl resetați la setările din fabrică (consultați **Copie de rezervă și resetare**), trebuie să efectuați unele setări înainte de a-l utiliza.

Atingeți câmpul pentru limbă pentru a selecta limba. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura telefonul.

## Blocarea/deblocarea ecranului și a tastelor

Telefonul dvs. vă permite să blocați rapid ecranul și tastatura (să puneți telefonul în modul Dezactivare) atunci când nu sunt utilizate și să reveniți și să le deblocați atunci când aveți nevoie.

### Pentru a bloca ecranul și tastatura:

Pentru a opri rapid ecranul și a bloca tastatura, apăsați tasta **de alimentare**.

#### **NOTĂ:**

Pentru a economisi energia bateriei, telefonul oprește automat ecranul după un anumit timp de inactivitate. Veți putea primi în continuare mesaje și apeluri atunci când ecranul este oprit.


### Pentru a debloca ecranul și tastatura:

1. Apăsați tasta **de alimentare** pentru a porni ecranul.

- sau -

Atingeți de două ori pentru a-l porni.

#### **NOTĂ:**

Pentru a activa această funcție, selectați de pe ecranul principal  > **Setări** > **Afișaj** > **Atingere dublă pentru activare**.

2. Glisați în sus pe ecran.

- sau -

Glisați de pe pictograma unei comenzi rapide de jos pentru a deschide aplicația sau funcția asociată.


- sau -

Atingeți o notificare de două ori consecutiv pentru a deschide aplicația asociată.

#### **NOTĂ:**

Dacă ați setat o amprentă digitală, un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă pentru telefonul dvs. (consultați **Protejarea telefonului cu blocări de ecran și Utilizarea amprenteii**), va trebui să apăsați cu degetul pe senzorul de amprentă digitală, să desenați modelul sau să introduceți codul PIN/parola pentru a debloca ecranul.

#### **NOTĂ:**

Puteți edita pictogramele comenzilor rapide de pe ecranul de blocare. Selectați  **Setări** > **Afișaj** > **Editare comenzi rapide ecranul de blocare** > de pe ecranul de început, atingeți o comandă rapidă pentru a o modifica, sau atingeți **Adăugare comandă rapidă** pentru a adăuga una nouă.

## Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului dvs. vă permite să controlați acțiunile printr-o varietate de gesturi de atingeri.

- Atingere

Atunci când doriți să tastați cu ajutorul tastaturii de pe ecran, selectați elementele de pe ecran, precum pictogramele pentru aplicații și setări sau apăsați butoanele de pe ecran prin simpla atingere cu degetele.



- Atingere și menținere apăsat

Pentru a deschide opțiunile disponibile pentru un element (de exemplu, un mesaj sau o legătură într-o pagină web), atingeți și mențineți apăsat elementul.




- Tragere cu degetul sau glisare rapidă

A trage cu degetul sau a glisa rapid înseamnă a deplasa rapid degetul vertical sau orizontal pe ecran.




- Glisare

Pentru a glisa, apăsați și mențineți apăsat degetul cu o anumită presiune înainte de a-l deplasa. În timp ce glisați, nu eliberați degetul până când nu ați ajuns în poziția țintă.

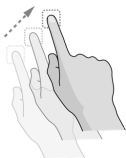

- Apropierea/depărtarea degetelor

În unele aplicații (precum Hărți, browser web și Galerie) puteți mări și micșora poziționând două degete pe ecran simultan și apropiindu-le (pentru a micșora) sau depărtându-le (pentru a mări).




- Rotirea ecranului

Pentru majoritatea ecranelor, puteți schimba în mod automat orientarea ecranului de la modul portret la modul vedere prin rotirea telefonului în lateral.



#### NOTĂ:

Pentru modificarea automată a orientării ecranului trebuie să fie activată funcția rotire automată. Atingeți  >



> **Setări** > **Afișaj** > **Dacă dispozitivul este rotit** și selectați **Rotire conținut ecran**.

De asemenea, puteți accesa funcția de rotire a ecranului glisând în jos bara de stare de două ori la stânga și atingând **Rotire automată/Portret**.

## Familiarizarea cu ecranul de început

Ecranul de început este punctul de pornire pentru aplicațiile, funcțiile și meniurile telefonului dvs. Puteți particulariza ecranul de început prin adăugarea de comenzi rapide, foldere, widgeturi și altele.



## Panourile ecranului de început extins

Ecranul dvs. de început poate fi extins, oferindu-vă mai mult spațiu pentru comenzi rapide, widgeturi și multe altele. Doar glisați cu degetul spre stânga sau dreapta pe ecranul de început, pentru a vedea panourile extinse. Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului de început, sau puteți modifica ordinea acestora.

### Pentru a adăuga un nou panou al ecranului de început:

1. Atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început pentru a accesa miniaturile de pe ecranul de început.
2. Glisați la stânga până apare +.
3. Atingeți + pentru a crea un nou panou al ecranului de început.

### Pentru a modifica ordinea de pe un panou al ecranului de început:

1. Atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început și glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza miniaturile de pe ecranul de început.
2. Atingeți și mențineți apăsată o miniatură și trageți-o spre stânga sau spre dreapta, în locul în care vă trebuie.





## Pentru a deschide aplicația preferată de pe ecranul de început:

Puteți glisa spre dreapta pe ecranul de început pentru a deschide rapid aplicația preferată.

1. Glisați spre dreapta pentru a accesa partea din stânga extremă a ecranului de început.
2. Glisați spre dreapta pe ecran pentru a deschide rapid aplicația preferată.





### NOTĂ:

Atingeți  >  > **Setări > Afișare** și atingeți **Panou aplicații preferate** pentru a activa sau dezactiva această funcție, sau atingeți **Aplicația preferată de pe ecranul de început** pentru a selecta aplicația preferată.



## Pentru a bloca sau debloca aspectul ecranului de început:

După blocarea aspectului ecranului de început, nu puteți adăuga/elimina/ajusta panoul ecranului de start, sau adăuga/elimina/muta elementele de pe ecranul de început.

1. Atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început pentru a accesa miniaturile de pe ecranul de început.
2. Atingeți  /  pentru a bloca/debloca aspectul ecranului de început.






### NOTĂ:

De asemenea, atingeți  >  > **Setări > Afișare** și atingeți **Aspect ecran de început blocat** pentru a bloca/debloca aspectul ecranului de început.


# Personalizare

## Schimbarea limbii sistemului



1. Atingeți  >  > **Setări** > **Limbă și introducere** > **Limbi**. Prima limbă din listă este limba implicită a sistemului.
2. Atingeți **Adăugare limbă** pentru a adăuga în listă o altă limbă. Selectați varianta regională a limbii, dacă vi se solicită.
3. Pentru a schimba limba de sistem, atingeți și mențineți apăsat  de lângă limba dorită și trageți-l în partea de sus a listei.



### NOTĂ:



Pentru a elimina limbi din listă, atingeți  > **Eliminați** și selectați limba pe care doriți să o ștergeți.

## Setarea datei și a orei

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Data și ora**.
2. Setati data, ora, fusul orar și formatul orei.
  - ▶ Pentru a regla automat data și ora, activați **Dată și oră automate**.
  - ▶ Dacă doriți să reglați manual data și ora, dezactivați **Dată și oră automate** și atingeți **Setare dată / Setare oră** pentru a modifica data și ora.
  - ▶ Pentru a regla automat fusul orar, activați **Fus orar automat**.
  - ▶ Pentru a regla manual fusul orar, dezactivați **Fus orar automat** și atingeți **Selectare fus orar** pentru a configura fusul orar corect.
  - ▶ Pentru a regla formatul orei, atingeți **Utilizare format 24 ore**.

## Modificarea tonului de apel și a sunetului de notificare

Puteți personaliza tonul de apel implicit pentru apelurile primite, precum și sunetul de notificare implicit.

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Sound**.
2. Atingeți **Ton de apel telefonsau Sunet de notificare implicit**.
3. Selectați tonul de apel pe care doriți să îl utilizați.



### NOTĂ:

Dacă aveți fișiere audio suplimentare salvate în memoria internă sau pe cartela microSD, atingeți **Mai multe tonuri de apel** sau **Mai multe notificări** din partea de sus a listei de tonuri de apel și alegeți unul ca ton de apel.

4. Atingeți **OK**.



### NOTĂ:



Consultați **Setarea unui ton de apel pentru o persoană de contact** pentru a afla modul de desemnare a unui ton de apel special pentru o anumită persoană de contact.





### NOTĂ:

Pentru a face ca tonul de apel al telefonului să se estompeze atunci când aveți un apel de intrare, activați **Creșteți treptat volumul tonului de apel**.

## Activarea/dezactivarea sunetelor de sistem

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Sunet** > **Alte sunete**.
2. Atingeți **Tonuri tastatură**, **Sunete de blocare a ecranului**, **Sunete de atingere**, sau **Vibrație la atingere**.

## Reglarea volumului

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Sunet**.
2. Trageți cursorarele de sub **Volum conținut media**, **Volum alarmă** și **Volum sonerie** pentru a regla volumul pentru fiecare tip de sunet.




### NOTĂ:

Puteți regla volumul pentru conținutul media în timpul utilizării unei aplicații media, apăsând tasta de **volum**. Dacă nu este activă nicio aplicație media, apăsați tasta de **volum** pentru a regla volumul tonului de apel (sau volumul căștilor în timpul unui apel).

## Utilizarea modului Nu deranjați




Puteți limita întreruperile cu modul Nu deranjați. Acest mod oprește soneria telefonului dvs., astfel încât telefonul să nu emită niciun sunet și să nu vibreze atunci când nu doriți acest lucru.

### Pentru a activa modul Nu deranjați:

1. Glisați în jos din partea de sus a ecranului cu două degete, pentru a accesa Setările rapide.
2. Atingeți  (Nu deranjați).
3. Atingeți **Liniște totală, Numai alarme** sau **Numai prioritate**, în funcție de excepțiile pe care doriți să le permiteți. Puteți personaliza excepțiile atunci când se selectează **Numai prioritate**.
4. Atingeți **Până la oprire** dacă doriți să opriți manual modul Nu deranjați; atingeți **+** sau **-** pentru a seta ora la care se va activa automat modul Nu deranjați.
5. Atingeți **GATA**.



### NOTE:

- Apăsați și țineți apăsată **tasta de alimentare** și atingeți  pentru a porni rapid **Numai alarme**, sau atingeți  pentru a activa vibrațiile.
- Apăsați **tasta de volum** atunci când nu este activă nicio aplicație media, pentru a afișa bara de volum. Pentru a activa vibrațiile, trageți cursorul spre stânga sau țineți apăsată tasta **Reducere volum**. Apăsați tasta din nou pentru a activa **Numai alarme**.
- Pentru a dezactiva rapid modul Nu deranjați, apăsați pe unul dintre capetele tastei **Volum** și apoi apăsați **ÎNCETARE ACUM** cu ecranul deblocat, sau apăsați și țineți apăsată **tasta de alimentare** și atingeți .

### Pentru a seta excepțiile pentru modul NU deranjați (Numai prioritate):

Puteți seta mementouri, evenimente sau apelanți pe care dvs. Le specificați ca excepții atunci când modul Nu deranjați este setat pe **Numai prioritate**.

1. Atingeți  >  > **Setări > Sunet > Nu deranjați > Permișiuni numai prioritate**.
2. Activați butonul de lângă elementele pe care doriți să le permiteți. Atingeți **Mesaje** sau **Apeluri** și setați pentru ce mesaje sau apeluri veți primi alerte.





### NOTĂ:

Când este activată funcția **Repetare apelanți**, veți primi o notificare dacă cineva vă sună a doua oară în termen de 15 minute, indiferent dacă notificările de la acea persoană au prioritate sau nu.

### Pentru a seta o regulă Nu deranjați:

Dacă doriți să permiteți toate alertele de notificare în marea majoritate a timpului, însă doriți să limitați alertele pe anumite perioade (precum noaptea sau la sfârșit de săptămână), puteți seta o regulă pentru modul Nu deranjați.

1. Atingeți  >  > **Setări > Sunet > Nu deranjați > Reguli automate.**
2. Atingeți **Adăugare regulă.**
3. Introduceți denumirea regulii, selectați **Regulă orară** sau **Regulă eveniment.**
4. Introduceți un nume pentru regulă și atingeți **OK.**
5. Pentru regula orară, setați ora de început și ora de sfârșit și setați modul Nu deranjați. De asemenea, puteți alege dacă permiteți regulii să se oprească fie la terminarea regulii orare, fie până la următoarea alarmă pe care ați setat-o în aplicația Ceas.

Pentru regula eveniment, selectați un cont de Calendar pentru care doriți să stabiliți regula, selectați tipul de răspuns pe care doriți să îl utilizați și setați modul Nu deranjați.





### NOTĂ:

Pentru a activa sau dezactiva o regulă, atingeți-o pentru a-i deschide detaliile și apoi atingeți butonul pornire/oprire.

### Pentru a bloca tulburări vizuale:

Puteți configura modul Nu deranjați pentru a bloca tulburări vizuale, cum ar fi notificările.



1. Atingeți  >  > **Setări > Sunet > Nu deranjați > Blocare tulburări vizuale.**
2. Atingeți comutatoarele pornit/oprit pentru a alege dacă să blocați notificările vizuale atunci când ecranul este pornit și oprit.

## Aplicarea de tapete noi



Puteți seta tapetul pentru ecranul de început și pentru ecranul de blocare.

1. Atingeți și mențineți apăsat un spațiu gol de pe ecranul de început, apoi atingeți **TAPETE**.
2. Glisați spre stânga sau spre dreapta pe panoul de tapete, pentru a selecta un tapet sau o animație sau atingeți **Fotografiile mele** pentru a alege imaginea pe care doriți s-o utilizați ca tapet. Apropiați-vă degetele pe o imagine, pentru a o decupa dacă este necesar.
3. Atingeți **Setare tapet** și alegeți să setați tapetul pentru ecranul de început, ecranul de blocare, sau ambele.

### NOTĂ:

În plus, puteți atinge  >  > **Setări** > **Afișaj** > **Tapet** pentru a alege o imagine din **Galerie**, **Fotografii** sau **Tapete**, sau o animație din **Tapete live**.

## Modificarea luminozității ecranului



1. Atingeți  >  > **Setări** > **Afișaj** > **Nivel de luminozitate**.
2. Trageți cursorul pentru a regla manual luminozitatea ecranului.

### NOTĂ:

Telefonul dvs. poate regla automat luminozitatea ecranului în funcție de lumina disponibilă. Atingeți **Luminozitate adaptivă** din ecranul **Setări afișaj** pentru a activa sau dezactiva funcția.

## Utilizarea modului noapte

Puteți activa modul noapte pentru a filtra cald pentru îngrijirea ochilor, sau pentru a seta un program atunci când modul noapte va fi activat.



1. Atingeți  >  > **Setări** > **Afișaj** > **Mod noapte**.
2. Porniți comutatorul pentru a activa modul noapte.  
- sau -

Dacă doriți să setați un program atunci când modul noapte va fi activat automat, atingeți **Programat** pentru a porni și a seta ora de începere/terminare.

3. Trageți glisorul de mai jos **Intensitate filtru cald** pentru a regla efectul de îngrijire a ochilor atunci când modul de noapte este activat.

## Protejarea telefonului cu blocări de ecran

Vă puteți proteja telefonul prin crearea unei blocări a ecranului. Când aceasta funcție este activată, trebuie să glisați pe ecran, să desenați un model sau să introduceți un cod PIN numeric sau o parolă pentru a debloca ecranul și tastele telefonului.

1. Atingeți  >  > **Setări > Securitate > Blocare ecran.**
2. Atingeți **Fără, Glisare, Model, PIN** sau **Parolă**.
  - ▶ Atingeți **Fără** pentru a dezactiva blocarea ecranului.
  - ▶ Atingeți **Glisare** pentru a activa blocarea ecranului și pentru a permite deblocarea cu un gest de glisare cu degetul. Puteți debloca ecranul atingând afișajul și glisând degetul în sus.
  - ▶ Atingeți **Model** pentru a desena și redesena un model pe care trebuie să îl desenați pentru a debloca ecranul.
  - ▶ Atingeți **PIN** sau **Parolă** pentru a seta un cod PIN numeric sau o parolă pe care trebuie să le introduceți pentru a debloca ecranul.
3. Pentru blocarea cu Model, PIN sau Parolă, selectați dacă doriți ca telefonul să fie protejat prin solicitarea modelului, PIN-ului sau parolei înainte de pornirea acestuia. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua.



### NOTĂ:

Când această funcție este activată, telefonul nu poate primi apeluri, mesaje sau notificări până când este pornit.

4. Pentru blocarea cu Model, PIN, sau Parolă, selectați modul în care doriți ca notificările și conținuturile acestora să fie afișate atunci când ecranul este blocat. Apoi atingeți **GATA**.



### NOTĂ:

Rețineți modelul, PIN-ul sau parola pe care le-ați setat. În caz contrar, va trebui să efectuați upgrade la software-ul telefonului pentru a utiliza telefonul.

## Utilizarea amprentei digitale



Cu ajutorul senzorului de amprentă digitală din partea din spate a telefonului, puteți înregistra până la 5 amprente digitale și le puteți utiliza pentru a debloca telefonul sau pentru a accesa Spațiul privat, sau pur și simplu puteți apăsa pe senzorul de amprentă digitală pentru a face fotografii sau răspunde la

apeluri. De asemenea, puteți glisa în jos pe senzorul de amprentă digitală pentru a deschide panoul de notificare.

### **NOTĂ:**

Caracteristica de amprentă digitală este utilizabilă numai atunci când este activată blocarea telefonului prin (**Model**, **PIN** sau **Parolă**). Atunci când funcția de blocare a ecranului este setată la **Niciunul** sau **Glisare**, toate amprentele digitale sunt șterse.



### **Pentru a înregistra o amprentă digitală:**

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Securitate** > **Amprentă digitală**.
2. Introduceți modelu de blocare a ecranului, codul PIN sau parola setată. Dacă nu ați setat o blocare a ecranului, urmați instrucțiunile pentru a face acest lucru.
3. Atingeți **ÎNREGISTRARE** sau **Amprentă digitală** > **Adaugă amprentă digitală**.
4. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra un deget.
5. Atingeți **GATA**.

### **NOTĂ:**

Atingeți o înregistrare de amprentă digitală existentă pentru a-i schimba numele sau pentru a o șterge.

### **Pentru a seta acțiunile amprente digitale:**



1. Atingeți  >  > **Setări** > **Securitate** > **Amprentă digitală**.
2. Introduceți modelu de blocare a ecranului, codul PIN sau parola setată.
3. Puteți configura următoarele opțiuni.
  - ▶ **Accesarea Spațiului Privat:** Apăsați senzorul de amprentă digitală pentru a accesa spațiul privat cu o amprentă digitală înregistrată. Consultați **Spațiu Privat**.
  - ▶ **Capturați o fotografie:** Apăsați senzorul de amprentă digitală pentru a captura o fotografie atunci când aplicația Cameră foto este deschisă. Nu este necesară verificarea amprente digitale.
  - ▶ **Preluarea apelului:** Apăsați senzorul de amprentă digitală pentru a prelua apeluri de intrare. Nu este necesară verificarea amprente digitale.
  - ▶ **Vizualizare panou de notificare:** Glisați în jos pe senzorul de amprentă digitală pentru a deschide panoul de notificare.






## Protejarea telefonului cu fixarea pe ecran

Puteți utiliza funcția de fixare pe ecran pentru a menține o aplicație la vedere, astfel încât alți utilizatori să nu poată trece la alte aplicații sau să acceseze informații personale.


### Activare fixare pe ecran

1. Atingeți  >  > **Setări > Securitate > Fixare pe ecran.**
2. Atingeți butnoul **Pornire/Opreire.**
3. Dacă doriți să solicitați model de deblocare, cod PIN sau parolă înainte de a anula fixarea pe ecran, activați **Solicitare model de deblocare / PIN / parolă înainte de a anula fixarea** după ce ați setat blocarea de ecran.

### Fixați pe un ecran

1. Asigurați-vă că funcția fixare pe ecran este activă.
2. Deschideți aplicația pe care doriți să o mențineți la vedere.
3. Atingeți .
4. Dacă sunt multe file cu aplicații, glisați în sus pentru a găsi  de pe fila din față.
5. Atingeți .

### Anularea fixării pe ecran





















Pentru a anula fixarea ecran și a reveni la utilizarea normală, atingeți și mențineți apăsat .

Dacă ați solicitat model de deblocare, cod PIN sau parolă înainte de anularea fixării pe ecran, glisați în sus pe ecranul de blocare și desenați modelul sau introduceți codul PIN/parola. De asemenea, puteți debloca ecranul cu amprenta digitală dacă ați înregistrat una.

# Familiarizarea cu elementele de bază

## Monitorizarea stării telefonului





Bara de stare din partea de sus a ecranului de început afișează pictogramele pentru starea telefonului și a serviciului, în partea dreaptă. Mai jos sunt prezentate câteva pictograme care pot fi afișate.











	EDGE conectat		Semnal absent
	3G/HSPA+ conectat		Intensitate semnal
	4G conectat		Mod avion
	Modul Nu deranjați activat (Numai alarme sau Numai prioritate)		Bluetooth® pornit
	Modul Nu deranjați pornit (Liniște totală)		Conectat la o rețea Wi-Fi®
	Vibrații pornite		Difuzor pornit
	Baterie descărcată		Microfonul telefonului închis
	Baterie încărcată		GPS pornit
	Bateria se încarcă		Hotspot Wi-Fi portabil pornit
	Alarmă setată		Căștile radio cu fir sunt conectate

## Gestionarea notificărilor

### Pictograme pentru notificări


Bara de stare din partea de sus a ecranului de început afișează pictogramele notificărilor în partea stângă. Mai jos sunt prezentate câteva pictograme care pot fi afișate.

	SMS nou/MMS nou		Rețea Wi-Fi nouă detectată
	Mesaj(e) nou(i) de la aplicația E-mail		Se descarcă date

 / 	Mesaj(e) nou(i) de la aplicația Gmail™		Se trimit date
	Apel pierdut		Partajarea conexiunii la internet prin USB este activată
	Apel în curs		Cartelă microSD montată
	Apel în așteptare	 / 	Melodie în redare



## Deschiderea/închiderea panoului de notificare

Notificările vă anunță cu privire la sosirea mesajelor noi, a evenimentelor din calendar și a alarmelor, precum și a evenimentelor în desfășurare, de exemplu atunci când ascultați muzică. Puteți deschide panoul de notificare pentru a vedea detaliile notificărilor.


- Pentru a deschide panoul de notificare, trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului.
- Pentru a închide panoul de notificare, trageți cu degetul în sus pe ecran sau atingeți tasta .

## Răspunderea la o notificare sau eliminarea unei notificări

În panoul de notificare, puteți răspunde la o notificare sau puteți elimina notificările. Panoul de notificare acceptă și notificări extensibile care vă permit să efectuați acțiuni suplimentare, chiar din notificare.

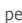- Pentru a răspunde la o notificare, trebuie doar să o atingeți.
- Glisați în jos cu un deget pentru a extinde anumite notificări. De asemenea, puteți trage cu două degete pe verticală sau puteți apropia sau depărta degetele pentru a extinde sau retrage anumite notificări, sau atingeți  /  pentru a extinde sau retrage anumite notificări și notificările expediate.
- Puteți lua măsuri rapide pe unele notificări. De exemplu,

puteți extinde un nou mesaj de notificare și răspunsul acestuia.

- Pentru a elimina o notificare, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta.
- Pentru a elimina toate notificările, atingeți **ȘTERGE TOT** de sub toate notificările.
- Pentru a gestiona notificările primite, atingeți lung o notificare, sau glisați la stânga sau la dreapta o cantitate mică și atingeți , apoi alegeți să puneți pe silențios sau să blocați aplicația, sau atingeți **Mai multe setări** pentru a personaliza mai multe setări de notificare. See **Notificări**.



### NOTĂ:

Dacă blocați notificările pentru o aplicație, este posibil să pierdeți alertele și actualizările importante pentru aceasta.

## Utilizarea setărilor rapide

Setările rapide vă permit să vizualizați sau să modificați cu ușurință setările comune pentru telefonul dvs.

Deschideți panoul de notificări și veți putea găsi câteva Setări rapide în partea de sus. Pentru a accesa setările rapide, deschideți panoul de notificări și trageți panoul în jos sau glisați de sus în jos pe ecran cu două degete.



### NOTĂ:


Puteți glisa la stânga sau la dreapta pe panoul Setărilor rapide pentru a găsi toate opțiunile.

### Pentru a activa sau dezactiva rapid setările:

1. Glisați în jos din partea de sus a ecranului cu două degete pentru a deschide panoul Setări rapide.
2. Pentru a activa sau dezactiva o setare, atingeți zona acesteia. Atingeți lung anumite zone pentru a accesa mai multe opțiuni de setare. De exemplu, atingeți lung zona Wi-Fi pentru a deschide setările Wi-Fi.

### Pentru a personaliza panoul de Setări rapide:

Puteți adăuga, elimina sau rearanja zonele de pe panoul Setări rapide.



1. Deschideți panoul Setări rapide.
2. Atingeți  în partea de sus și efectuați una din următoarele acțiuni.
  - ▶ Atingeți lung o zonă și trageți-o în poziția dorită
  - ▶ Atingeți lung o zonă și trageți-o în secțiunea de mai jos

pentru a o ascunde.

- ▶ În secțiunea **Trage pentru a adăuga zone**, trageți o zonă în sus pentru a o arăta în panoul Setări rapide.



#### NOTE:

- Pot apărea zone suplimentare de setare după ce utilizați funcțiile pe care le controlează.
- În panoul Setări rapide, atingeți  pentru a ajunge la meniul **Setări**; atingeți  a gestiona utilizatorii sau pentru a comuta între aceștia.

## Gestionarea comenzilor rapide și a widgeturilor

### Adăugarea comenzilor rapide și a widgeturilor

1. Atingeți  > .

- sau -

Pentru a adăuga widgeturi, atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început și selectați

#### WIDGETURI.

2. Glisați în sus sau jos pentru a naviga prin aplicațiile sau widgeturile disponibile.
3. Atingeți și mențineți apăsată pictograma unui widget sau a unei aplicații și glisați-o pe un panou al ecranului de început.




#### NOTĂ:

În timp ce mențineți apăsat elementul, îl puteți trage spre partea dreaptă a ecranului, pentru a crea un nou panou a ecranului de început și puteți pune elementul pe acesta.

### Mutarea comenzilor rapide sau a widgeturilor

1. Atingeți și țineți apăsată o comandă rapidă sau un widget de pe ecranul de început.
2. Trageți obiectul respectiv în locul dorit.

### Eliminarea comenzilor rapide sau a widgeturilor

1. Atingeți și țineți apăsată o comandă rapidă sau un widget de pe ecranul de început.
2. Glisați elementul respectiv spre  (**Elimina**re), pentru a-l elimina.

## Reglarea dimensiunii widgeturilor

1. Atingeți și mențineți apăsat un widget de pe ecranul de început, iar apoi eliberați-l.
2. În jurul widgetului va apărea un contur. Trageți de contur pentru a redimensiona widgetul.

### NOTĂ:

Nu toate widgeturile pot fi redimensionate.

## Organizarea folderelor

Puteți crea foldere pe ecranul de început și puteți adăuga mai multe comenzi rapide într-un folder.

Puteți muta sau elimina folderele în același mod ca pentru mutarea sau eliminarea comenzilor rapide.

1. Atingeți și mențineți apăsată o scurtătură de pe ecranul de început și glisați-o rapid peste o altă scurtătură.
2. Eliberați scurtătura. Se va crea un folder nou, iar ambele comenzi rapide sunt adăugate în folder.
3. Pentru a adăuga mai multe comenzi rapide în folder, atingeți și țineți apăsată fiecare comandă rapidă și trageți-o în folder înainte de a o elibera.

### NOTĂ:


Atingeți folderul și apoi atingeți câmpul pentru nume, pentru a redenumi folderul.

## Rearanjarea comenzilor rapide principale

Ecranul de început conține o zonă personalizabilă pentru comenzile rapide principale aflată în partea de jos, care este vizibilă de pe toate panourile ecranului de început. Puteți păstra cel mult patru elemente în zona pentru comenzile rapide principale. Trageți comenzi rapide sau foldere în interiorul sau în afara zonei, pentru a le rearanja.





## Introducerea de text

Puteți introduce text utilizând tastatura de pe ecran. Anumite aplicații o vor deschide automat. Pentru altele, o puteți deschide atingând locul în care doriți să tastați. Atingeți  pentru a ascunde tastatura de pe ecran. De asemenea, puteți introduce text utilizând vocea, prin intermediul funcției Google

de tastare vocală.


## Activarea sau dezactivarea metodelor de introducere

1. Atingeți  >  > **Setări > Limbă și introducere > Tastatură virtuală.**
2. Atingeți **Gestionare tastaturi.**
3. Glisați butoanele din dreptul metodelor de introducere pentru a le activa sau dezactiva.


### **NOTĂ:**

Anumite metode implicite de introducere nu pot fi dezactivate.

## Schimbarea metodelor de introducere


1. Atunci când utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce text, atingeți pictograma  din colțul dreapta jos a ecranului.
2. Selectați metoda de introducere dorită.


### **NOTĂ:**

Pictograma  va apărea numai când sunt instalate sau activate mai multe metode de introducere.





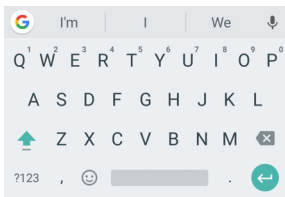








## Tastatura Gboard

Gboard are o configurație similară cu tastatura unui computer de birou. Având funcția de rotire automată a ecranului activată, rotiți telefonul într-o parte iar tastatura își va modifica orientarea, de la portret la panoramic. Tastatura panoramică nu este compatibilă cu toate aplicațiile.



- Atingeți tastele alfabetice pentru a introduce litere. Atingeți și țineți apăsată anumite taste pentru a introduce literele accentuate asociate sau numere. De exemplu, pentru a introduce È, apăsați și țineți apăsată  și astfel

vor apărea literele accentuate și numărul 3. Apoi glisați pentru a selecta **È**.

- Pe măsură ce scrieți un cuvânt, vor apărea sugestii deasupra tastaturii. Atingeți și selectați-o pe cea corectă.
- Atingeți  pentru a utiliza majusculele. Atingeți de două ori  pentru a bloca majusculele. Această tastă se modifică și pentru a indica ce tip de scriere folosiți:  pentru scrierea cu minuscule,  pentru scrierea cu majuscule, și  când este setată scrierea cu majuscule.
- Atingeți  pentru a șterge textul înainte de cursor.
- Atingeți  pentru a selecta numere și simboluri. Apoi, puteți atinge  pentru a descoperi mai multe sau atingeți  pentru a introduce pictograme miniaturale, cum ar fi expresii, horoscoape și animale.
- Atingeți  pentru a folosi tastarea vocală Google.
- Atingeți și țineți apăsată  pentru a schimba limba de introducere sau pentru a configura tastatura Gboard.
- Atingeți și țineți apăsată  și apoi glisați la dreapta pentru a schimba aspectul tastaturii pentru introducerea cu o mână.
- Atingeți  pentru a accesa mai multe opțiuni.




### NOTĂ:

Aspectul tastaturii se poate schimba în diferite aplicații.


## Tastarea prin gesturi

Tastatura Gboard este compatibilă cu funcția de tastare prin gesturi. Puteți utiliza această funcție pentru a introduce un cuvânt glisând peste litere.

Pentru a activa și utiliza tastarea prin gesturi:

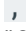1. Atingeți și țineți apăsată tasta  de pe tastatura Gboard și apoi atingeți **Setări tastatură Gboard**.
2. Atingeți **Tastare prin gesturi** și apoi atingeți **Activare tastare prin gesturi** dacă această funcție este dezactivată.
3. Treceți cu degetul de la o literă la alta pe tastatură pentru a desena un cuvânt fără a ridica degetul, până când ajungeți la sfârșitul cuvântului.



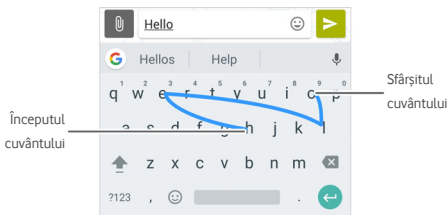



### **NOTE:**

- Atingeți când doriți. Dacă doriți să introduceți o singură literă, atingeți.
- La sfârșitul cuvântului, ridicați degetul. Când începeți să introduceți următorul cuvânt un spațiu va fi adăugat automat.

## **Tastarea vocală Google**


Tastarea vocală Google utilizează serviciul Google de recunoaștere vocală pentru a converti vorbirea în text.

1. Atingeți  pentru a accesa funcția de tastare vocală când utilizați tastatura Gboard.  
Sau atingeți  în partea dreaptă jos și selectați Tastare vocală Google.
2. Când vedeți imaginea microfonului, vorbiți ceea ce doriți să tastați.
3. Puteți continua să introduceți text pentru a-l păstra sau pentru a-l șterge.

### **NOTĂ:**

Pentru a introduce semnele de punctuație, spuneți „virgulă”, „punct”, „semnul întrebării”, „semnul exclamării” sau „semn de exclamare”.

## **Setări ale metodelor de introducere**



Selectați setările pentru metodele de introducere atingând  > **Setări > Limbă și introducere > tastatură virtuală** de pe ecranul de început. Puteți seta metoda curentă de introducere și selecta setările pentru metodele de introducere.

## Editarea textului

- **Mutarea punctului de introducere:** Atingeți locul în care doriți să scrieți. Cursorul este afișat intermitent în noua poziție și se deschide o filă sub acesta. Trageți fila pentru a muta cursorul.
- **Selectare de text:** Atingeți și mențineți apăsat sau atingeți de două ori în cadrul textului. Se evidențiază cel mai apropiat cuvânt, cu o filă la fiecare capăt al selecției. Trageți filele pentru a modifica selecția.
- **Tăiere sau copiere:** Selectați textul pe care doriți să îl manipulați. Apoi atingeți butonul **TĂIERE** sau **COPIERE** pentru a tăia sau copia textul în clipboard.
- **Înlocuirea de text cu text din clipboard:** Selectați textul pe care doriți să îl înlocuiți. Apoi atingeți butonul **LIPIRE**.
- **Introducerea de text din clipboard în câmpul de text:** Atingeți și țineți apăsată fila de sub cursor și apoi selectați **LIPIRE**.

## Deschiderea și comutarea aplicațiilor


### Deschiderea unei aplicații

1. Atingeți  >  pentru a deschide ecranul cu lista de aplicații.
2. Glisați în sus sau în jos pe ecran și atingeți o aplicație pentru a o deschide.


#### NOTĂ:

Trageți cursorul de pe partea dreaptă a ecranului la prima literă a aplicației dorite, sau atingeți căsuța de căutare de sus pentru a căuta aplicații.


### Comutare între aplicațiile deschise recent

1. Atingeți . Aplicațiile pe care le-ați utilizat recent sunt afișate într-o serie de file. Glisați în sus și în jos pentru a vedea toate filele.
2. Atingeți o filă pentru a deschide aplicația respectivă.

#### NOTĂ:

Puteți trage o filă cu degetul într-o parte sau atingeți **X** de pe filă pentru a o elimina de pe ecran; atingeți  pe filă pentru a o bloca; atingeți **ȘTERGE TOT** pentru a elimina toate filele deblocate.

### NOTĂ:


Apăsați de două ori  pentru a comuta rapid între cele mai recent deschise aplicații.

## Utilizarea a două aplicații în modul split-screen


Puteți lucra cu două aplicații în același timp, în modul split-screen.



### NOTĂ:



Unele aplicații pot să nu accepte modul split-screen.

1. Deschideți prima aplicație pe care doriți să utilizați și apoi atingeți și mențineți apăsată tasta . Ecranul este împărțit în două.




-sau-

Atingeți  pentru a vedea lista de aplicații utilizate recent, atingeți și mențineți apăsată fila din aplicația pe care doriți să o utilizați și glisați-o în zona **Trageți aici pentru a utiliza split screen**.

2. Puteți efectua una din următoarele acțiuni.
  - ▶ Dacă aplicația de care aveți nevoie este în lista de aplicații recente, atingeți-o pentru a o seta ca a doua aplicație.
  - ▶ Atingeți  >  pentru a găsi aplicația de care aveți nevoie și deschideți-o ca a doua aplicație.

Pentru a dezactiva modul split-screen, atingeți și mențineți apăsată  sau trageți mânerul,  de pe ecran spre marginile ecranului.

## Dezinstalarea unei aplicații





1. Atingeți  >  pentru a deschide ecranul cu lista de aplicații.
2. Atingeți și țineți apăsată pictograma aplicației și trageți-o pe  (**Dezinstalare**) din partea de sus a ecranului.
3. Apăsați pe **OK** pentru a dezinstala aplicația.

### NOTĂ:



Aplicațiile pre-instalate nu pot fi dezinstalate.

## Ascunderea aplicațiilor

Puteți ascunde aplicațiile din ecranul listei de aplicații.

1. Atingeți  >  pentru a deschide ecranul cu lista de aplicații.
2. Atingeți  > **Ascunde aplicații**.
3. Atingeți aplicațiile pe care doriți să le ascundeți și atingeți .

### NOTĂ:



Puteți afișa aplicațiile ascunse din nou. Doar atingeți  > **Ascundere aplicații** din ecranul cu lista de aplicații, atingeți aplicațiile ascunse în partea de sus și apoi atingeți .

# Conectarea la rețele și dispozitive



## Conectarea la rețelele de telefonie mobilă

### Controlul utilizării datelor mobile

Pentru a activa sau dezactiva accesul la date:

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Utilizarea datelor**.
2. Atingeți comutatorul **Date mobile** pentru a activa sau dezactiva utilizarea datelor mobile.

Pentru a beneficia de servicii de date în roaming:



1. Atingeți  >  > **Setări** > **mai mult** > **Rețele de telefonie mobilă**.
2. Dacă este oprit, atingeți **Roaming date mobile**.
3. Atingeți comutatorul **Memento roaming date** pentru a activa sau dezactiva memento roaming date.



#### NOTĂ:





Roaming date poate atrage costuri semnificative de roaming.

### Selectarea tipului de rețea preferat

1. Atingeți  >  > **Setări** > **mai mult** > **Rețele de telefonie mobilă**.
2. Atingeți **Tip de rețea preferat** și atingeți tipul de rețea la care preferați să vă conectați.

### Setarea denumirilor punctelor de acces

Pentru conectarea la Internet, puteți utiliza denumirile implicite ale punctelor de acces (APN). Dacă doriți să adăugați un APN nou, contactați furnizorul de servicii pentru a obține informațiile necesare.



1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult** > **Rețele de telefonie mobilă**.
2. Atingeți **Denumiri puncte de acces** și apoi atingeți .
3. Atingeți fiecare element pentru a introduce informațiile primite de la furnizorul de servicii.
4. Atingeți  > **Salvare** pentru a finaliza.



#### NOTĂ:

Pentru a seta APN la setările implicite, atingeți  > **Resetare la valorile implicite**.

## Selectarea operatorului de rețea

1. Atingeți  >  > **Setări** > **mai mult** > **Rețele de telefonie mobilă**.
2. Atingeți **Operatori de rețea**.
3. Atingeți **Căutare rețele** pentru a căuta toate rețelele disponibile.
4. Atingeți rețeaua din lista de rețele pentru a o înregistra manual.

De asemenea, puteți atinge **Alege automat** pentru a selecta rețeaua preferată în mod automat.

## Conectarea la Wi-Fi

Wi-Fi este o tehnologie de rețea wireless care poate oferi acces la Internet pe distanțe de până la 100 metri, în funcție de routerul Wi-Fi și de mediul în care vă aflați.

### Pornirea Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi




1. Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit** pentru a porni Wi-Fi.
3. Atingeți un nume de rețea pentru a vă conecta la aceasta.
4. Dacă rețeaua este securizată, introduceți parola și atingeți **CONECTARE**.



#### NOTĂ:

Telefonul dvs. se conectează automat la rețelele Wi-Fi utilizate anterior, când acestea se află în aria de acoperire.

### Primirea notificărilor cu privire la rețelele deschise



1. Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți .
4. Glisați butonul **Notificare rețea**.

Atunci când funcția Wi-Fi este pornită, veți primi notificări în bara de stare atunci când telefonul dvs. detectează o rețea Wi-Fi deschisă. Dezactivați această opțiune pentru a opri notificările.

### Adăugarea unei rețele Wi-Fi

Puteți adăuga o rețea Wi-Fi dacă rețeaua nu își difuzează numele (SSID) sau puteți adăuga o rețea Wi-Fi atunci când sunteți în afara ariei de acoperire.

Pentru a vă conecta la o rețea securizată, mai întâi trebuie să obțineți detaliile de securitate de la administratorul de rețea.


1. Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți **Adăugare rețea** în partea de jos a listei cu rețele Wi-Fi.
4. Introduceți SSID-ul (numele) rețelei. Dacă este necesar, introduceți detaliile de securitate sau alte detalii legate de configurarea rețelei.
5. Atingeți **SALVARE**.

## Conectarea la o rețea WPS




Wi-Fi Protected Setup (Configurare Wi-Fi protejată - WPS) este o funcție care facilitează adăugarea telefonului dvs. la punctele de acces care acceptă WPS.

Puteți utiliza una din următoarele două metode pentru a vă conecta cu telefonul la o rețea wireless utilizând WPS.

### Prima metodă: butonul WPS (recomandată)

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți  > **Avansat** > **Buton WPS**.
4. Apăsați butonul WPS la punctul de acces, iar punctul de acces vă va recunoaște telefonul și îl va adăuga la rețea.

### Metoda a doua: număr PIN

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți  > **Avansat** > **Introducere PIN WPS**.
4. Numărul PIN WPS se afișează pe ecran. Introduceți numărul PIN pe pagina de configurare a punctului de acces.

După ce introduceți numărul PIN, telefonul găsește automat punctul de acces și configurează conexiunea.






### NOTĂ:

Pentru informații detaliate despre funcția WPS a punctului de acces, consultați documentele de utilizare aferente.

## Uitarea unei rețele Wi-Fi




Vă puteți seta telefonul să uite detaliile unei rețele Wi-Fi pe care ați adăugat-o - de exemplu, dacă nu doriți ca telefonul să se conecteze automat la rețeaua respectivă sau dacă este o rețea pe care nu o mai utilizați.

1. Atingeți  >  > Setări > Wi-Fi.
2. Glisați butonul Wi-Fi în poziția Pornit.
3. Atingeți  și atingeți **Rețele salvate**.
4. Atingeți numele rețelei Wi-Fi și apoi atingeți **UITĂ**.

## Utilizarea Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct permite dispozitivelor Wi-Fi să partajeze fișiere și date direct prin conectare reciprocă fără a fi nevoie de puncte de acces wireless (hotspot-uri).

### Conectați-vă la un alt dispozitiv prin intermediul Wi-Fi Direct

1. Atingeți  >  > Setări > Wi-Fi.
2. Dacă Wi-Fi este oprit, glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți  > **Avansat** > **Wi-Fi Direct**. Telefonul dvs. va căuta alte dispozitive activate cu conexiuni Wi-Fi Direct.
4. Atingeți numele dispozitivului de sub **Dispozitive pereche** pentru a vă conecta la acesta.  
Celălalt dispozitiv va primi o solicitare de conectare și va trebui să accepte solicitarea pentru a se realiza conexiunea. Este posibil ca ambele dispozitive să necesite introducerea unui cod PIN comun.
5. După ce s-a conectat, dispozitivul este afișat „Conectat” în lista de **Dispozitive pereche**.

### Trimiterea de date prin intermediul Wi-Fi Direct



1. Deschideți aplicația corespunzătoare și selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl partajați.
2. Selectați opțiunea pentru partajare prin Wi-Fi Direct. Metoda poate varia în funcție de aplicație și de tipul de date.
3. Atingeți un dispozitiv la care telefonul este conectat sau așteptați ca acesta să caute dispozitive noi și atingeți unul dintre acestea.




## Conectarea la dispozitive Bluetooth




Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless cu rază scurtă. Telefoanele sau alte dispozitive cu funcție Bluetooth pot face schimb de informații în mod wireless, pe o rază de aproximativ 10 metri (32,8 ft). Dispozitivele Bluetooth trebuie asociate înainte de realizarea comunicației.

### Oprirea/pornirea funcției Bluetooth



1. Atingeți  >  > **Setări** > **Bluetooth**.
2. Glisați butonul **Bluetooth** în poziția **Pornit** sau **Oprit**.


Atunci când funcția Bluetooth este pornită, pictograma  apare în bara de stare.

### Modificarea numelui dispozitivului

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Bluetooth**.
2. Glisați butonul **Bluetooth** în poziția **Pornit** dacă Bluetooth este oprit.
3. Atingeți  > **Redenumiți acest dispozitiv**.
4. Editați numele și atingeți **REDENUMIRE**.

### Asociere cu un alt dispozitiv Bluetooth

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Bluetooth**.
2. Glisați butonul **Bluetooth** în poziția **Pornit** dacă Bluetooth este oprit.

Telefonul dvs. scanează și afișează automat ID-ul tuturor dispozitivelor Bluetooth din aria de acoperire. Puteți atinge  > **Reîmprospătare** dacă doriți să scanați din nou.

3. Atingeți dispozitivul cu care doriți să vă asociați.
4. Confirmați că între cele două dispozitive există aceeași cheie de acces Bluetooth și atingeți **ASOCIERE**. Alternativ, puteți introduce o cheie de acces Bluetooth, apoi atingeți **ASOCIERE**.

Asocierea se realizează cu succes atunci când celălalt dispozitiv acceptă conexiunea sau se introduce aceeași cheie de acces.




#### **NOTĂ:**

Cheia de acces Bluetooth poate fi fixă pentru anumite dispozitive, cum ar fi căștile și kiturile „mâini libere” pentru mașini. Puteți încerca să introduceți 0000 sau 1234 (cele mai

comune chei de acces) sau consultați documentele dispozitivului respectiv.

## Omitere (anulare asociere cu) un dispozitiv Bluetooth

Puteți seta ca telefonul dvs. să omită asocierea cu un alt dispozitiv Bluetooth. Pentru a vă conecta la dispozitiv din nou, va trebui să îl căutați și să introduceți sau să confirmați cheia de acces din nou.

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Bluetooth** și asigurați-vă că Bluetooth este pornit.
2. Din lista cu dispozitive asociate, atingeți pictograma  de lângă dispozitivul Bluetooth pe care doriți să îl omiteți.
3. Atingeți **UITĂ**.

## Trimiterea datelor prin Bluetooth

1. Deschideți aplicația corespunzătoare și selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl partajați.
2. Selectați opțiunea pentru partajare prin Bluetooth. Metoda poate varia în funcție de aplicație și de tipul de date.
3. Atingeți un dispozitiv Bluetooth la care s-a asociat telefonul sau așteptați ca acesta să caute dispozitive noi și atingeți unul dintre acestea.

## Primirea datelor prin Bluetooth

1. Porniți funcția Bluetooth înainte de a încerca să primiți date prin Bluetooth.
2. Atingeți **ACCEPTARE** pentru a începe primirea datelor. Dacă este necesar, glisați în jos bara de stare și atingeți **ACCEPTARE** de pe notificarea partajare Bluetooth.

Fișierele primite sunt stocate automat într-un folder dedicat (de exemplu, **bluetooth**) din telefon. Le puteți accesa prin intermediul aplicației **Manager de fișiere**.


## Schimb de date prin NFC

Near Field Communication (Comunicare în câmp apropiat - NFC) îi permite telefonului să schimbe date cu un alt dispozitiv dotat cu NFC atunci când acestea se ating sau se află unul în apropierea celuilalt.

În funcție de aplicațiile pe care le aveți instalate pe telefon, puteți utiliza telefonul ca permisiune de tranziție sau permisiune de acces. Pentru a utiliza această funcție, atingeți

spatele telefonului dvs de un punct de acces dotat cu NFC, supus termenilor și condițiilor furnizorului respectiv.

Pentru a porni și utiliza NFC:

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult**.
2. Glisați butonul **NFC** în poziția Pornit.
3. Dacă doriți să partajați o pagină de internet, informații de contact, clipuri video de pe Youtube sau alt conținut de pe telefonul dvs. pe alt telefon dotat cu NFC, atingeți **Android Beam** și glisați butonul în poziția **Pornit**.

## Utilizarea funcției atinge și plătește

Puteți atinge și plăti cu telefonul dvs. la comercianții care acceptă plăți fără contact.

### NOTĂ:

Pentru a utiliza funcția atinge și plătește, trebuie să instalați o cartelă nano-SIM, care acceptă NFC pe telefon. Pentru informații detaliate, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii Vodafone.

## Configurarea funcției atinge și plătește



Pentru a utiliza funcția atinge și plătește trebuie să activați NFC pe telefon.

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult**.
2. Glisați butonul **NFC** în poziția Pornit.

## Gestionarea aplicațiilor ce utilizează funcția atinge și plătește



Dacă aveți mai multe aplicații care vă permit să atingeți și să plătiți, puteți selecta una implicită. Aplicația implicită este cea pe care o veți utiliza în mod automat când utilizați funcția atinge și plătește într-un magazin. În Magazinul Google Play puteți găsi mai multe aplicații de plată. Pentru a fi afișate, aplicațiile de plată pe care le utilizați trebuie să fie compatibile cu funcția atinge și plătește.

Pentru a configura aplicația de plată implicită:

1. Deschideți aplicația de plată și activați funcția atinge și plătește.
2. Atingeți  >  > **Setări** > **Atinge și plătește**.
3. Selectați aplicația de plată implicită.

## Dezactivarea funcției atinge și plătește

Puteți dezactiva în două moduri funcția atinge și plătește:



- Dezactivați NFC de pe telefon. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult** și apoi glisați butonul **NFC** în poziția oprit. În acest fel, se vor dezactiva și Android Beam și alte funcții NFC.
- Dezactivați funcția atinge și plătește din aplicația dvs. de plată. Nu toate aplicațiile de plată sunt compatibile cu această opțiune.

## Conectarea la computer prin USB

Puteți conecta telefonul dvs. la un computer cu ajutorul unui cablu USB și puteți transfera muzică, imagini și alte fișiere în ambele direcții. Telefonul dvs. stochează aceste fișiere în spațiul de stocare sau pe o cartelă microSD amovibilă.

Dacă utilizați partajarea conexiunii la Internet prin USB, trebuie să o opriți înainte de a putea utiliza USB-ul pentru a transfera fișiere între telefon și computer.

### Conectarea telefonului la un computer prin USB

1. Conectați-vă telefonul la PC cu un cablu USB.
  2. Deschideți panoul de notificare și atingeți  (**USB...**).
  3. Alegeți una dintre următoarele opțiuni:
    - ▶ **Încarcă acest dispozitiv:** Încărcați-vă telefonul prin USB.
    - ▶ **Transferare fișiere (MTP):** Transferați fișiere pe Windows® sau Mac®.
-  **NOTĂ:**  
Pentru Windows XP, instalați Media Player 11 (sau o versiune ulterioară) atunci când utilizați MTP.
- ▶ **Transferare fotografii (PTP):** Transferați fotografii utilizând software-ul camerei.

### Deconectarea telefonului de la computer

Pentru deconectarea telefonului de la computer, este suficient să deconectați cablul USB când ați terminat.




## Utilizarea USB On-The-Go ( OTG)

Telefonul dvs. este compatibil cu USB On-The-Go. Vă puteți conecta telefonul la un dispozitiv periferic cu USB (precum o

unitate flash USB, un mouse USB sau o tastatură USB) cu ajutorul unui cablu adaptor OTG

De exemplu, când conectați telefonul la o unitate flash USB, veți putea vizualiza fișierele de pe unitatea flash; conectați telefonul la un mouse USB și veți putea naviga prin telefon cu ajutorul mouse-ului.

### **NOTĂ:**

Pentru a elimina în siguranță un dispozitiv de stocare USB (precum o unitate flash USB), atingeți  >  > **Setări** > **Stocare** și căutați denumirea dispozitivului. Apoi atingeți  din dreptul acestuia.

## **Utilizarea cartelei microSD ca dispozitiv de stocare portabil sau ca memorie a telefonului**

Puteți utiliza cartela microSD ca dispozitiv de stocare portabil când aveți conținut precum fișiere media și alte fișiere pe care să nu le pierdeți.

În cazul în care cartela microSD este nouă sau nu are conținut pe care doriți să-l păstrați, o puteți configura ca extensie a memoriei telefonului, ceea ce necesită formatarea, însemnând că nu va putea funcționa cu alte dispozitive.

### **ATENȚIE:**

Ca parte a memoriei telefonului, cartela microSD poate conține date necesare pentru ca anumite aplicații să funcționeze corect. De aceea, nu eliminați sau înlocuiți cartela la întâmplare.

## **Configurarea cartelei microSD ca dispozitiv de stocare portabil**

Când instalați o cartelă microSD care nu a fost utilizată în prealabil în telefonul dvs., telefonul va instala implicit cartela ca dispozitiv de stocare portabil.

De asemenea, puteți deschide panoul de notificări și atinge denumirea cartelei microSD, selectați **Utilizare ca dispozitiv de stocare portabil** și apoi atingeți **URMĂTORUL > EFECTUAT**.

### **Pentru a scoate cartela microSD din telefon:**

Dacă trebuie să scoateți cartela microSD utilizată ca dispozitiv de stocare portabil în timp ce telefonul este pornit, mai întâi trebuie să o dezinstalați.

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Stocare**.

2. Atingeți ▲ de lângă denumirea cartei din secțiunea **Dispozitive de stocare portabile**.
3. Când ecranul afișează îndepărtarea în siguranță a cartei, puteți scoate cartela din telefon.

#### **Pentru a șterge sau formata cartela microSD:**

1. Atingeți ● > ⋮ > **Setări > Stocare**.
2. Atingeți denumirea cartei din secțiunea **Dispozitive de stocare portabile**.
3. Atingeți setări ⋮ > **Stocare** și apoi atingeți **Formatare**.
4. Atingeți **ȘTERGERE ȘI FORMATARE**.

#### **! ATENȚIE:**

Procedura de formatare șterge toate datele de pe cartela microSD, fiind un proces după care fișierele NU POT fi recuperate.

#### **Configurarea cartei microSD ca memorie a telefonului**

În cazul în care cartela microSD este nouă sau nu are conținut pe care doriți să-l păstrați, o puteți formata și utiliza ca parte a memoriei telefonului. Dacă mutați cartela microSD într-un alt dispozitiv, aceasta va fi formatată înainte de a fi utilizată.

1. Atingeți ● > ⋮ > **Setări > Stocare**.
2. Atingeți denumirea cartei din secțiunea **Dispozitive de stocare portabile**.
3. Atingeți ⋮ > **setări Stocare** și apoi atingeți **Formatare ca internă**.
4. Atingeți **ȘTERGERE ȘI FORMATARE**.

#### **! ATENȚIE:**




Procedura de formatare șterge toate datele de pe cartela microSD, fiind un proces după care fișierele NU POT fi recuperate.

5. Telefonul vă va solicita să mutați toate fotografiile, fișierele și alte date din memoria internă pe cartela microSD. Pentru a continua, urmați instrucțiunile de pe ecran.

#### **Pentru a muta datele din memoria internă pe cartela microSD:**

Atunci când cartela microSD face parte din memoria telefonului, puteți muta oricând fotografii, fișiere și alte date din memoria

internă pe cartelă și invers.


1. Atingeți  >  > **Setări > Stocare.**
2. Atingeți **Memorie internă** sau denumirea cartelei microSD.
3. Atingeți  > **Migrare date.**
4. Atingeți **MUTA.**

#### **NOTĂ:**

Când doriți să mutați date din memoria internă pe cartela microSD și invers, destinația este utilizată pentru a salva aplicații noi și date personale (precum fotografiile și videoclipuri) și numai destinația va putea fi accesată de la un calculator.

#### **Pentru a scoate cartela microSD din telefon:**

Dacă trebuie să scoateți cartela microSD în timp ce telefonul este pornit, mai întâi trebuie să o dezinstalați.

1. Atingeți  >  > **Setări > Stocare.**
2. Atingeți denumirea cartelei de sub **Memorie internă.**
3. Atingeți  > **Scoatere.**

#### **NOTĂ:**

Înainte de a scoate cartela, asigurați-vă că ați mutat datele și aplicațiile în memoria internă.




4. Atingeți **SCOATERE.**
5. Când ecranul afișează îndepărtarea în siguranță a cartelei, puteți scoate cartela din telefon.

#### **Pentru a reformata cartela microSD ca dispozitiv de stocare portabil:**

Dacă nu mai doriți să utilizați cartela microSD ca memorie a telefonului, o puteți reformata ca dispozitiv portabil de stocare.

#### **NOTĂ:**

Înainte de a o reformata, asigurați-vă că ați mutat datele și aplicațiile în memoria internă.

1. Atingeți  >  > **Setări > Stocare.**
2. Atingeți denumirea cartelei de sub **Memorie internă.**
3. Atingeți  > **Formatare ca dispozitiv portabil.**
4. Atingeți **FORMATARE.**

#### **ATENȚIE:**

Procedura de formatare șterge toate datele de pe cartela microSD, fiind un proces după care fișierele NU POT fi recuperate.

## Partajarea conexiunii de date mobile



Puteți partaja funcțiile de date ale telefonului prin partajarea conexiunii la Internet sau prin activarea funcției de hotspot Wi-Fi, pentru a crea un hotspot mobil.

### Partajarea conexiunii de date mobile prin USB

Puteți avea acces la Internet de pe computer prin intermediul funcției de partajare a conexiunii la Internet prin USB a telefonului dvs. Funcția necesită o conexiune de date pe o rețea mobilă și poate implica tarife de date.

#### NOTĂ:

Nu puteți transfera fișiere între telefon și computer în timp ce telefonul partajează conexiunea la Internet prin USB.



1. Conectați-vă telefonul la computer cu un cablu USB.
2. Atingeți  >  > **Setări > Mai mult > Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil.**
3. Porniți funcția de **Partajare a conexiunii la Internet prin USB**. Se va crea o nouă conexiune de rețea pe computerul dvs.

#### NOTĂ:

Pentru a dezactiva partajarea conexiunii de date, dezactivați **Partajarea conexiunii la Internet** sau deconectați cablul USB.

### Partajarea conexiunii de date mobile prin Bluetooth

În cazul în care computerul dvs. poate realiza o conexiune la Internet prin Bluetooth, vă puteți configura telefonul să partajeze conexiunea de date mobile cu computerul dvs.

1. Asociați-vă telefonul cu computerul prin Bluetooth.
2. Configurați-vă computerul pentru a realiza conexiunea la rețea prin Bluetooth. Pentru mai multe informații, consultați documentația computerului dvs.
3. Atingeți  >  > **Setări > Mai mult > Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil.**
4. Porniți funcția **Partajare a conexiunii la Internet prin Bluetooth**. În acest moment, computerul partajează conexiunea de date a telefonului.

#### NOTĂ:

Pentru a dezactiva partajarea conexiunii de date, dezactivați funcția de **Partajare a conexiunii la Internet prin Bluetooth**.



## Partajarea conexiunii de date mobile ca hotspot Wi-Fi

Puteți partaja conexiunea de date a telefonului cu alte dispozitive, transformându-vă telefonul într-un hotspot Wi-Fi portabil. Funcția necesită o conexiune de date pe o rețea mobilă și poate implica tarife de date.

### NOTĂ:

Atunci când este activată funcția de hotspot Wi-Fi, nu puteți utiliza funcția Wi-Fi a telefonului dvs. pentru acces la Internet. Puteți rămâne în continuare conectat la Internet prin intermediul rețelei de date mobile.



1. Atingeți  >  > **Setări > Mai mult > Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil.**
2. Porniți funcția **Hotspot Wi-Fi portabil**.  
După scurt timp, telefonul începe să transmită numele rețelei sale Wi-Fi (SSID).
3. Pe un alt dispozitiv, localizați telefonul dvs. prin Wi-Fi și conectați-vă la acesta pentru a începe să utilizați datele mobile ale telefonului dvs.

### NOTĂ:

Pentru a întrerupe partajarea conexiunii dvs. de date, dezactivați funcția **Hotspot Wi-Fi portabil**.

## Setarea Hotspot Wi-Fi portabil

Puteți modifica numele rețelei dvs. Wi-Fi (SSID) a telefonului dvs. vă puteți securiza hotspot-ul Wi-Fi portabil și seta alte opțiuni.

1. Atingeți  >  > **Setări > Mai mult > Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil.**
2. Atingeți **Setare Hotspot Wi-Fi** și setați numele și opțiunile de securitate după cum urmează.
  - ▶ **Nume rețea:** Introduceți sau editați un SSID (nume) de rețea pe care alte dispozitive îl pot vedea atunci când scanează rețelele Wi-Fi.
  - ▶ **Securitate:** Alegeți o opțiune de securitate: **Niciuna** (nerecomandat) sau **WPA2 PSK** (alți utilizatori pot accesa hotspot-ul dvs. Wi-Fi numai dacă introduc parola corectă). După ce ați selectat **WPA2 PSK**, atingeți câmpul **Parolă** pentru a edita parola de securitate.
3. Atingeți **SALVARE** pentru a vă salva setările.

## NOTĂ:




În ecranul **Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil**, puteți de asemenea atinge **Dezactivare hotspot** pentru a configura politica pentru modul de repaus hotspot.

## **Conectarea la rețele private virtuale**

Rețelele private virtuale (VPN-uri) vă permit să vă conectați la resursele din cadrul unei rețele locale securizate. De obicei, VPN-urile sunt utilizate de corporații, școli și alte instituții pentru a permite accesul persoanelor la resursele rețelei locale atunci când nu se află în campus sau când sunt conectate la o rețea wireless.

În funcție de tipul de VPN pe care îl utilizați, este posibil să fie necesar să introduceți datele de autentificare sau să instalați certificate de securitate înainte de a vă putea conecta la VPN-ul dvs. Puteți obține aceste informații de la administratorul rețelei dvs.

### **Adăugarea unui VPN**



1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult** > **VPN**.
2. Atingeți  din colțul din dreapta sus și completați informațiile furnizate de administratorul dvs. de rețea.
3. Atingeți **SALVARE**.

VPN-ul este adăugat în lista de pe ecranul VPN.




## NOTĂ:

Înainte de a utiliza VPN va trebui să setați un model de blocare, un cod PIN sau o parolă.

### **Conectarea la un VPN**

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult** > **VPN**.
2. Atingeți VPN-ul la care doriți să vă conectați.
3. Când vi se solicită, introduceți datele de autentificare solicitate, apoi atingeți **CONECTARE**.


### **Modificarea unui VPN**

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult** > **VPN**.
2. Atingeți  de lângă VPN pe care doriți să îl modificați.
3. Editați setările VPN și apoi atingeți **SALVARE**.

# Apeluri telefonice






Puteți efectua apeluri din aplicația Telefon, aplicația Persoane de contact sau alte aplicații sau widgeturi care afișează informații de contact. Oricând vedeți un număr de telefon, de obicei îl puteți atinge pentru a-l apela.

## NOTĂ:

Puteți modifica aplicația implicită pentru apelurile de telefon apăsând  >  > **Setări** > **Aplicații implicite** > **Aplicații telefon**.


## Inițierea și terminarea apelurilor

### Inițierea unui apel formând

1. Atingeți  >  > 
2. Atingeți  și introduceți numărul de telefon sau numele persoanei de contact utilizând tastatura. Atingeți  pentru a șterge cifrele introduse incorect.

## NOTĂ:

Pe măsură ce introduceți numărul de telefon sau numele persoanei de contact, telefonul caută informații care corespund acestora în agenda de persoane de contact. Dacă vedeți numărul și persoana de contact de apelat, atingeți pentru a iniția imediat apelul.







3. Atingeți  de sub tastatură pentru a apela.

De asemenea, puteți atinge caseta de căutare din partea de sus a ecranului aplicației **Telefon** puteți introduce numărul de telefon sau numele persoanei de contact pe care doriți să o apelați. Atingeți persoana de contact potrivită sau **Apelare** [număr] pentru a efectua apelul.

## NOTĂ:

Pentru a efectua un apel internațional, atingeți și mențineți apăsată tasta 0 pentru a introduce simbolul plus (+). În continuare, introduceți codul țării, urmat de prefixul orașului/regiunii iar apoi de numărul de telefon.

## NOTĂ:

Pentru a reapela ultima persoană apelată este suficient să atingeți  >  >  >  >  și să atingeți  din nou.

## Terminarea unui apel

În timpul unui apel, atingeți  de pe ecran.

## Preluarea sau respingerea apelurilor

Când primiți un apel telefonic, se deschide ecranul **Apel primit**, afișând ID-ul apelantului sau informațiile despre apelant pe care le-ați introdus în aplicația Persoane de contact. Puteți răspunde la apel sau îl puteți respinge utilizând un mesaj text.

### Preluarea unui apel

Atunci când primiți un apel telefonic, trageți  peste  pentru a răspunde la apel.

- sau -



Dacă ecranul este deblocat, atingeți **RĂSPUNDE** pentru a prelua apelul.

#### NOTĂ:

Pentru a opri soneria înainte de preluarea unui apel, apăsați unul dintre capetele **tastei de volum**.

### Respingerea unui apel


Atunci când primiți un apel telefonic, trageți  peste  pentru a respinge apelul.

De asemenea, puteți trage  peste  pentru a respinge apelul și a trimite un mesaj text prestabilit apelantului sau pentru a edita și a-i trimite unul nou.

- sau -




Dacă ecranul este deblocat, atingeți **IGNORĂ** pentru a respinde apelul.

#### NOTĂ:

Pentru a edita răspunsul cu text prestabilit din aplicația Telefon, atingeți  în câmpul de căutare de sus și selectați **Setări > Răspunsuri rapide**.


## Utilizarea jurnalului de apeluri

Jurnalul de apeluri este o listă cu toate apelurile pe care le-ați efectuat, primit sau pierdut. Acesta oferă un mod convenabil de reapelare a unui număr, de returnare a unui apel sau de adăugare a unui număr la Persoanele de contact.


Pentru a deschide jurnalul de apeluri, puteți atinge  >  >  (în câmpul de căutare din partea de sus) >

## Jurnal apeluri.

### Efectuarea unui apel din istoricul de apeluri


1. Deschideți istoricul de apeluri.
2. Atingeți  de lângă un număr afișat pentru a-l reapela.

### Adăugarea unui număr din istoricul de apeluri ca persoană de contact

1. Deschideți istoricul de apeluri.
2. Atingeți pictograma persoanei de contact din fața unui număr.
3. Atingeți  de pe fila cu informații despre persoana de contact.
4. Pentru a adăuga un număr la o persoană de contact existentă, atingeți o persoană de contact din listă. Pentru a adăuga o persoană de contact nouă, atingeți **Creare persoană de contact nouă**.

### Efectuarea altor acțiuni pentru o intrare din istoricul de apeluri





Deschideți jurnalul de apeluri, atingeți un număr afișat, apoi atingeți **Detalii apel** pentru a afișa mai multe informații despre apel.


- Atingeți  pentru a șterge intrarea.
- Atingeți **Copiere număr** pentru a copia numărul.
- Atingeți **Editare număr înainte de apel** pentru a edita numărul de pe tastatură înainte de a apela.
- Atingeți pictograma persoanei de contact din fața intrării pentru a deschide fila cu informații despre persoana de contact din partea de jos, de unde puteți trimite un mesaj, apela înapoi, edita persoana de contact, adăuga persoana de contact la preferințe sau adăuga numărul la persoanele de contact.

#### NOTĂ:

Atingeți  > **Golire jurnal apeluri** din ecranul jurnalului de apeluri pentru a șterge toate înregistrările din jurnal.





### Apelarea persoanelor de contact

1. Atingeți  >  >  Persoanele de contact preferate și cele apelate frecvent sunt afișate în fila .
2. Atingeți o persoană de contact pentru a efectua apelul sau

atingeți sau trageți cu degetul pe fila  pentru a vizualiza toate persoanele de contact, atingeți o persoană de contact și apoi atingeți pentru a efectua un apel.

## Verificarea mesajelor vocale

Dacă v-ați setat telefonul să vă redirecționeze apelurile la mesageria vocală, apelanții vă pot lăsa mesaje vocale atunci când nu vă pot contacta. În continuare vă este prezentat modul de verificare a mesajelor primite de la aceștia.








1. Atingeți  >  >  > .
2. Atingeți și mențineți apăsată tasta 1 de pe tastatură. Dacă vi se solicită, introduceți parola pentru mesajele vocale.
3. Urmăți indicațiile vocale pentru a asculta și pentru a gestiona mesajele dvs. vocale.

### NOTĂ:

Consultați [Setarea mesageriei vocale](#) pentru detalii despre modul de setare a serviciului de mesagerie vocală. Pentru informații detaliate, vă rugăm să vă contactați furnizorul de servicii.

## Utilizarea opțiunilor în timpul unui apel

În timpul unui apel, veți vedea mai multe opțiuni pe ecran. Atingeți o opțiune pentru a o selecta.

- Atingeți  pentru a porni sau opri difuzorul.
- Atingeți  pentru a dezactiva sau activa sunetul microfonului.
- Atingeți  pentru a comuta la tastatură atunci când trebuie să introduceți un cod (de exemplu, codul PIN pentru mesageria vocală sau contul bancar) în timpul apelului.
- Atingeți  pentru a pune apelul în așteptare.
- Atingeți  pentru a efectua un alt apel separat de primul apel, care este pus în așteptare.
- Atingeți  pentru a combina apeluri separate într-un singur apel conferință.
- Atingeți **În așteptare** din partea de jos pentru a pune în așteptare apelanțul cu care vorbiți și comutați pe celălalt apel care a fost pus în așteptare.
- Atingeți  pentru a termina apelul curent.



## AVERTISMENT!

Din cauza volumului ridicat, nu apropiați telefonul de ureche în timpul utilizării difuzorului.

## Gestionarea apelurilor cu participanți multipli

Atunci când sunt disponibile funcțiile pentru apel în așteptare sau apel conferință, puteți comuta între două apeluri sau puteți configura un apel conferință.







### NOTĂ:

Funcțiile de apel în așteptare sau apel conferință trebuie să fie acceptate de rețea și pot implica taxare suplimentară. Contactați-vă furnizorul de servicii Vodafone pentru mai multe informații

## Comutare între apelurile curente



Atunci când sunteți într-un apel și primiți un alt apel, ecranul telefonului vă informează și afișează ID-ul apelantului.

**Pentru a răspunde la un apel primit în timp ce vorbiți la telefon:**

- Trageți  peste  pentru a răspunde la apel. (Astfel, veți pune primul apelant în așteptare și veți răspunde la cel de-al doilea apel.)
- Trageți  peste  pentru a respinge apelul.



### NOTĂ:



De asemenea, puteți trage  peste  pentru a respinge apelul și a trimite un mesaj text prestabilit apelantului sau pentru a edita și a-i trimite unul nou.

**Pentru a comuta între două apeluri:**


Atingeți **În așteptare** din partea de jos a ecranului.

## Configurarea unui apel conferință

Cu această funcție, puteți vorbi cu două persoane în același timp.


1. Efectuați primul apel.
2. După ce stabiliți conexiunea, atingeți  și apăsați al doilea număr. (Acest lucru îl pune pe primul apelant în așteptare.)
3. După ce v-ați conectat la al doilea participant, atingeți .





Dacă una din persoanele pe care le-ați apelat închide în timpul apelului, conexiunea dintre dvs. și apelantul rămas se menține. Dacă ați inițiat un apel și sunteți primul care închide, toți apelanții vor fi deconectați.

Pentru a încheia apelul conferință, atingeți .

## Reglarea setărilor pentru apeluri





### Setarea opțiunilor de afișare a persoanelor de contact

Puteți seta ordinea persoanelor de contact afișate în  fila aplicației **Telefon**.





1. Atingeți  >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Opțiuni de afișare**.
2. Atingeți **Sortare după** sau **Format nume** pentru a seta ordinea persoanelor de contact și formatul numelor persoanelor de contact.

### Setarea sunetului și a vibrațiilor





Setați sunetul și vibrațiile pentru apelurile primite, precum și sunetele tastaturii.

1. Atingeți  >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Sunete și vibrație**.
2. Atingeți următoarele opțiuni pe care doriți să le configurați.
  - ▶ Atingeți **Ton de apel telefon** pentru a selecta tonul de apel pentru notificarea apelurilor primite.
  - ▶ Bifați **Vibrație și pentru apeluri** pentru a activa vibrațiile pentru notificarea apelurilor primite.
  - ▶ Bifați **Tonuri tastatură** pentru a reda sunete atunci când atingeți tastatura.

### Editarea răspunsului rapid pentru apelanții respinși

1. Atingeți  >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Răspunsuri rapide**.
2. Atingeți un mesaj text pentru a-l edita.

### Setarea mesageriei vocale





1. Atingeți  >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Apeluri**.
2. Atingeți **Mesagerie vocală** pentru a configura setările mesageriei vocale.



- ▶ Atingeți **Servicii** pentru a selecta furnizorul de servicii pentru mesageria vocală. Operatorul dvs. este cel implicit.
- ▶ Atingeți **Configurare > Număr mesagerie vocală** pentru a edita numărul mesageriei vocale.
- ▶ Atingeți **Sunet** pentru a selecta sunetul de notificare pentru mesajele vocale noi.
- ▶ Bifați **Vibrare** pentru a activa vibrarea pentru notificare.

## Utilizarea numerelor cu apelare fixă

Numerele de apelare fixă (FDN) vă permit să restricționați apelurile efectuate la un set limitat de numere de telefon.

1. Atingeți  >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări > Apeluri**.
2. Atingeți **Numere de apelare fixă** și următoarele opțiuni vor deveni disponibile.
  - ▶ **Activare FDN:** Introduceți codul PIN2 pentru a activa funcția FDN.
  - ▶ **Modificarea PIN2:** Modificați codul PIN2 pentru accesul FDN.
  - ▶ **Lista FDN:** Gestionați lista FDN.



### NOTĂ:





Codul PIN2 este furnizat de operatorul dvs. Introducerea unui cod PIN2 incorect de mai multe ori decât este permis poate duce la blocarea cartei dvs. nano-SIM. Contactați furnizorul de servicii Vodafone pentru asistență.

## Setarea apelărilor rapide

Puteți atinge și menține apăsată tastele de la 1 la 9 de pe tastatură pentru a apela numărul cu apelare rapidă corespunzător.





Tasta numerică 1 este rezervată pentru apelarea rapidă a mesageriei vocale.

### Pentru a atribui o tastă pentru apelare rapidă:





1. Atingeți  >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări > Apeluri > Apelare rapidă**.
2. Atingeți o tastă pentru apelare rapidă.
3. Introduceți un număr de telefon sau selectați unul din lista persoanelor de contact.
4. Atingeți **OK**.

## Redirecționarea apelurilor primite

Funcția de redirecționare a apelurilor vă permite să redirecționați apelurile primite către un alt număr de telefon.

1. Atingeți  >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Apeluri**.
2. Atingeți **Redirecționare apeluri**.
3. Atingeți o opțiune disponibilă pentru a o activa.

## Setarea ID-ului apelantului și a apelului în așteptare





1. Atingeți  >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Apeluri**.
2. Atingeți tasta **Setări suplimentare**.
3. Atingeți **ID apelant** pentru a alege dacă doriți ca numărul dvs. să fie afișat atunci când cineva primește apelul dvs. Sau bifați **Apel în așteptare** pentru a primi notificări cu privire la apelurile primite în timpul unui apel.

### **NOTĂ:**

Contactați furnizorul de servicii pentru a verifica dacă sunt disponibile funcțiile ID apelant și apel în așteptare.





## Blocarea anumitor apeluri

Funcția de blocare a apelurilor vă permite să interziceți anumite tipuri de apeluri de pe telefonul dvs.


1. Atingeți  >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Apeluri**.
2. Atingeți **Blocare apeluri**.
3. Setati restricția pentru anumite tipuri de apeluri de pe telefonul dvs.

## Blocarea numelerelor din telefon

Atunci când blocați un număr de telefon, toate apelurile și mesajele de la numărul blocat vor fi respinse în mod automat.




1. Atingeți  >  >  >  (din câmpul de căutare de sus) > **Setări** > **Blocare apeluri**.
2. Atingeți **ADĂUGARE NUMĂR** pentru a introduce numărul de telefon pe care doriți să-l blocați.
3. Atingeți **BLOCAREA**. Numărul blocat este afișat în listă.

### **NOTĂ:**




Pentru a debloca un număr, atingeți  de lângă număr și atingeți **DEBLOCARE**.

## Persoane de contact

Puteți adăuga persoane de contact pe telefon și le puteți sincroniza cu persoanele de contact din contul dvs. Google sau alte conturi care acceptă sincronizarea persoanelor de contact.

Pentru a vedea persoanele dvs. de contact, atingeți  >  > . De aici, puteți atinge filele din partea de sus a ecranului pentru a comuta rapid la persoanele de contact preferate.






## Verificarea detaliilor persoanelor de contact

1. Atingeți  >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT** pentru a accesa lista persoanelor de contact.
2. Derulați prin listă pentru a vizualiza toate persoanele de contact.
3. Atingeți o persoană de contact pentru a vizualiza detaliile acesteia.

### **NOTĂ:**






Dacă aveți multe persoane de contact stocate, veți vedea un cursor pe partea dreaptă a ecranului. Trageți cursorul până la litera inițială de care aveți nevoie.

## Adăugarea unei persoane de contact noi

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți  pentru a adăuga o persoană de contact nouă.
3. Atingeți **Salvare în** pentru a alege locul în care doriți să salvați persoana de contact. Dacă este selectat un cont de sincronizare, persoanele de contact vor fi sincronizate automat cu contul dvs. online.
4. Introduceți numele persoanei de contact, numerele de telefon, adresele de e-mail și alte informații. Dacă este necesar, atingeți **Mai multe câmpuri**.
5. Atingeți  pentru a salva persoana de contact.

## Configurarea propriului profil



Puteți crea o carte de vizită proprie în telefon.

1. Atingeți  >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT**.
2. Atingeți **Configurarea propriului profil**.  
Dacă a fost deja configurat un profil, atingeți elementul de lângă **EU** și atingeți .
3. Editați informațiile profilului dvs.
4. Atingeți .

## Importul, exportul și partajarea persoanelor de contact

Puteți importa/exporta persoane de contact din/în cartela micro-SIM, memoria telefonului sau cartela microSD. Acest lucru este util mai ales atunci când doriți să transferați persoane de contact între diferite dispozitive. De asemenea, puteți partaja rapid persoane de contact utilizând Mesagerie, Bluetooth, Android Beam (NFC), Gmail, Google Drive etc.


### Importul persoanelor de contact de pe cartela nano-SIM

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți  > **Import/export** > **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați un cont în care să salvați persoanele de contact.
4. Bifați contactele de care aveți nevoie apoi atingeți **OK**.
5. Atingeți **OK** pentru a confirma.





### Importul de persoane de contact din memoria telefonului sau de pe cartela microSD

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți  > **Import/export** > **Import din fișierul.vcf**.
3. Selectați un cont în care să salvați persoanele de contact.
4. Atingeți  și căutați fișierul(ele) vCard din memoria telefonului sau cartela microSD și atingeți unul pentru a importa persoane de contact.

#### **NOTĂ:**

Atingeți  > **Afișare memorie internă** dacă este necesar pentru a găsi fișierul(ele) vCard.





## Exportul persoanelor de contact pe cartela nano-SIM

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți  > **Import/export** > **Export pe cartelă SIM**.
3. Bifați contactele de care aveți nevoie apoi atingeți **OK**.

## Exportul persoanelor de contact în memoria telefonului sau pe cartela microSD

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți  > **Import/export** > **Export pe fișierul.vcf**.
3. Bifați contactele de care aveți nevoie apoi atingeți **OK**.
4. Atingeți  și selectați directorul în care va fi salvat fișierul vCard. Dacă este necesar, atingeți  > **Afișare memorie internă**.
5. Editați denumirea fișierului și atingeți **SALVARE** pentru a crea fișierul.

## Partajarea persoanelor de contact





1. Atingeți  >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT**.
2. Atingeți și mențineți apăsată persoana de contact pe care doriți să o partajați.
3. Dacă este nevoie, bifați mai multe persoane de contact și apoi atingeți  > **Partajare**.
4. Selectați modul de partajare a persoanelor de contact. Opțiunile sunt disponibile în funcție de aplicațiile și serviciile instalate.

## Utilizarea persoanelor de contact preferate





În fila cu persoanele de contact preferate, puteți găsi persoanele de contact preferate și pe cele contactate frecvent.

## Adăugarea unei persoane de contact la preferințe





Puteți adăuga persoane de contact pe care le utilizați frecvent la **PREFERINȚE** astfel încât să le găsiți rapid.

1. Atingeți  >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT**.
2. Atingeți o persoană de contact și apoi atingeți  în partea de sus.

## Eliminarea unei persoane de contact de la preferințe






1. Atingeți  >  >  și atingeți fila **PREFERINȚE**.
2. Atingeți o persoană de contact și apoi atingeți  în partea de sus.

## Căutarea unei persoane de contact

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți  în partea de sus a ecranului.
3. Introduceți numele persoanei de contact sau orice informații asociate acesteia pentru a o căuta. Se va afișa o listă cu toate persoanele de contact care corespund.






## Editarea persoanelor de contact

### Editarea detaliilor persoanelor de contact

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți persoana de contact pe care doriți să o editați și apoi atingeți .
3. Editați persoana de contact și atingeți .

### Setarea unui ton de apel pentru o persoană de contact


Desemnați un ton de apel special pentru o persoană de contact, pentru a ști cine vă apelează atunci când auziți tonul de apel.

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți persoana de contact pentru care doriți să setați un ton de apel și apoi atingeți .
3. Atingeți  > **Setare ton de apel**.




#### NOTĂ:

Contactul trebuie să fie salvat pe telefon, nu pe cartela nano-SIM.

4. Selectați un ton de apel care vă place și atingeți **OK**.
5. Atingeți .





### Ștergerea persoanelor de contact

1. Atingeți  >  >  și atingeți fila **TOATE PERSOANELE DE CONTACT**.

2. Atingeți și mențineți apăsată persoana de contact pe care doriți să o eliminați.
3. Dacă este nevoie, bifați mai multe persoane de contact și apoi atingeți  > **Ștergere**.
4. Atingeți **OK** pentru a confirma.

## Asocierea persoanelor de contact

În timp ce telefonul se sincronizează cu mai multe conturi online, puteți vedea intrări multiple pentru aceeași persoană de contact. Puteți combina toate informațiile separate ale unei persoane de contact într-o singură intrare din lista Persoane de contact.






1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți o persoană de contact pentru a-i afișa detaliile și apoi atingeți .
3. Atingeți  > **Asociere**.
4. Atingeți persoana de contact ale cărei informații doriți să le asociați cu prima intrare.
5. Atingeți .

Informațiile de la a doua persoană de contact sunt adăugate la prima iar cea de a doua persoană de contact nu mai este afișată în lista cu persoane de contact.

Puteți repeta acești pași pentru a asocia o altă persoană de contact la persoana de contact principală.

## Separarea informațiilor persoanelor de contact

Dacă informațiile unei persoane de contact din diferite surse au fost asociate din greșală, puteți separa la loc informațiile sub formă de persoane de contact individuale pe telefonul dvs.



1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți persoana de contact pe care ați combinat-o și pe care doriți să o separați, apoi atingeți .
3. Atingeți  > **Separare**.
4. Urmați mesajele de pe ecran pentru a confirma.

# Conturi web

## Adăugarea sau eliminarea conturilor

Puteți adăuga mai multe conturi Google și Microsoft Exchange ActiveSync®. De asemenea, puteți adăuga și alte tipuri de conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefon.




### Adăugarea unui cont

1. Atingeți  >  > **Setări > Conturi > Adăugare cont.**
2. Atingeți tipul de cont pe care doriți să îl adăugați.
3. Urmați pașii de pe ecran pentru a introduce informațiile despre cont. Majoritatea conturilor necesită un nume de utilizator și o parolă, dar detaliile pot varia. De asemenea, puteți obține unele informații de la serviciul IT sau de la administratorul dvs. de sistem.

După ce contul a fost adăugat cu succes, acesta este afișat în meniul **Conturi**.




### Eliminarea unui cont

Eliminarea unui cont va șterge de pe telefon contul respectiv și toate informațiile asociate cu acesta, cum ar fi e-mailurile și persoanele de contact.

1. Atingeți  >  > **Setări > Conturi.**
2. Atingeți categoria de cont și apoi atingeți contul.
3. Atingeți  > **Eliminare cont > ELIMINAȚI CONTUL.**




## Configurarea sincronizării conturilor

### Configurarea setării de sincronizare automată



1. Atingeți  >  > **Setări > Conturi.**
2. Atingeți  și bifați sau debifați **Sincronizare automată date.**
  - ▶ Când este activată sincronizarea automată, modificările pe care le efectuați asupra informațiilor din telefon sau de pe web sunt sincronizate automat între ele.
  - ▶ Atunci când sincronizarea automată este dezactivată, trebuie să sincronizați manual pentru a primi e-mailuri, actualizări sau alte informații recente.




## Sincronizare manuală

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Conturi**.
2. Atingeți categoria de cont și apoi contul pe care doriți să îl sincronizați.
3. Atingeți  > **Sincronizare acum**. Sau atingeți tipurile de informații pe care doriți să le sincronizați.

## Modificarea setărilor de sincronizare ale unui cont

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Conturi**.
2. Atingeți categoria de cont și apoi contul. Se deschide ecranul **Sincronizare**, afișând o listă cu informațiile pe care le poate sincroniza contul.
3. Când este activată sincronizarea automată, activați sau dezactivați elementele conform preferințelor. Tipurile de informații bifate pe telefon și web vor fi sincronizate automat. Când sincronizarea automată este dezactivată, atingeți elementul pentru a sincroniza acel tip de informații între telefon și web.

# E-mail

Atingeți  din ecranul de început și selectați **Email**.  
Utilizați-l pentru a primi și trimite e-mailuri din contul webmail sau de pe alte conturi, utilizând POP3 sau IMAP, sau accesați-vă contul Exchange ActiveSync în scopuri profesionale.

## Configurarea primului cont de e-mail

1. Atunci când deschideți aplicația **E-mail** pentru prima dată, introduceți adresa de e-mail și parola.
2. Atingeți **URMĂTORUL** pentru a-i permite telefonului să obțină parametrii de rețea în mod automat.



### NOTĂ:

Atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** dacă doriți să introduceți manual aceste date sau să configurați un cont Exchange ActiveSync.

3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Telefonul dvs. va afișa mesajele primite aferente contului de e-mail și va începe să descarce mesajele e-mail.

## Verificarea e-mailurilor




Telefonul dvs. poate verifica automat dacă aveți e-mailuri noi la un interval pe care l-ați setat la configurarea contului.

De asemenea, puteți verifica manual dacă aveți e-mailuri noi, trăgând în jos lista de mesaje.

## Răspunsul la un e-mail

Puteți răspunde la un mesaj primit sau îl puteți redirecționa. De asemenea, puteți șterge mesajele și le puteți gestiona în alte moduri.

### Răspunsul la un e-mail sau redirecționarea unui e-mail



1. Deschideți e-mailul la care doriți să răspundeți sau pe care doriți să îl redirecționați din Inbox.
2. Procedați după cum urmează, conform necesităților dvs.:
  - ▶ Pentru a răspunde expeditorului, atingeți .
  - ▶ Pentru a răspunde expeditorului și tuturor destinatarilor e-mailului original, atingeți  sau  > **Răspunde tuturor**.
  - ▶ Pentru a redirecționa e-mailul către o altă persoană,

atingeți  sau  > **Redirecționare.**

3. Editați mesajul dvs. și atingeți .



## Marcarea unui e-mail ca necitit

Puteți readuce un e-mail citit în starea „necitit” - de exemplu, pentru a vă reaminti să îl recitiți mai târziu. De asemenea, puteți marca un set de e-mailuri ca necitite.

- În timp ce citiți un e-mail, atingeți .
- Din lista de mesaje (de exemplu, căsuța de mesaje primite), atingeți imaginile expeditorului din dreptul mesajelor și apoi atingeți .

## Ștergerea unui e-mail

Puteți șterge un e-mail din folderul său. De asemenea, puteți șterge un set de e-mailuri.

- În timp ce citiți un e-mail, atingeți .
- Când vă aflați în lista de mesaje (de exemplu, în lista de mesaje primite), glisați un mesaj spre stânga sau dreapta pentru a-l șterge, sau atingeți imaginile expeditorului din dreptul mesajelor și apoi atingeți .

### **NOTĂ:**


Dacă ștergeți accidental un element, atingeți **Anulare** pentru a-l recupera.

## Scrierea și trimiterea unui e-mail


1. Deschideți căsuța cu e-mailuri primite și atingeți .

### **NOTĂ:**



Dacă aveți mai multe conturi de e-mail adăugate în telefon, atingeți linia expeditorului pentru a selecta contul pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite mesajul.

2. Introduceți numele unei persoane de contact sau o adresă de e-mail în câmpul **Către**. Separați fiecare destinatar cu o virgulă. De asemenea, puteți atinge  pentru a adăuga recipienți din lista persoanelor de contact.

### **NOTĂ:**

Pentru a trimite o copie la indigo sau o copie la indigo invizibilă către alți destinatari, atingeți  > **Adăugare Cc/Bcc** pentru a deschide câmpul **Cc/Bcc** și a introduce


numele persoanelor de contact sau adresele de e-mail.

3. Introduceți subiectul e-mailului și compuneți textul e-mailului.
4. Atingeți  pentru a adăuga fișiere audio, imagini, clipuri video și alte tipuri de fișiere ca atașamente.
5. Atingeți  din partea din dreapta sus a ecranului pentru a trimite mesajul.

## Adăugarea și editarea conturilor de e-mail



### Adăugarea unui cont de e-mail

După configurarea primului cont de e-mail (consultați [Configurarea primului cont de e-mail](#)), puteți adăuga mai multe conturi de e-mail, pe care le puteți gestiona separat.

1. Deschideți **E-mail** pentru a accesa ecranul Inbox.
2. Atingeți  > **Setări** > **Adăugare cont**.
3. Urmați instrucțiunile pentru a configura contul, la fel cum ați procedat și pentru primul cont.



### Editarea unui cont de e-mail

Puteți modifica mai multe setări pentru un cont, inclusiv cât de des verificați e-mailul, modul în care sunteți notificat cu privire la e-mailurile noi, semnătura e-mailului dvs. și detalii despre serverele pe care contul le utilizează pentru a trimite și primi e-mailuri.

1. Deschideți **E-mail** pentru a accesa ecranul Inbox.
2. Atingeți  > **Setări** și atingeți contul ale cărui setări doriți să le modificați.
3. Efectuați modificările și atingeți  după ce ați terminat.

## Modificarea setărilor generale pentru e-mail

Setările generale se aplică pentru toate conturile de e-mail pe care le adăugați.

1. Deschideți **E-mail** pentru a accesa ecranul Inbox.
2. Atingeți  > **Setări** > **Setări generale**.
3. Efectuați modificările și atingeți  după ce ați terminat.



# Message+

Puteți utiliza Message+ pentru a face schimb de mesaje text (SMS) și mesaje multimedia (MMS).







## Deschiderea ecranului Message+

Atingeți  >  > **Message+**.

Se va deschide ecranul **Message+** unde puteți crea mesaje noi, căuta mesaje sau deschide un fir de mesaje existent.



- Atingeți  pentru a crea un mesaj nou sau un chat de grup.
- Atingeți  pentru a căuta conversații cu o persoană de contact utilizând cuvinte cheie ale numelui sau numărului persoanei de contact.
- Atingeți un fir de mesaje existent pentru a deschide conversația pe care ați purtat-o cu un anumit număr.

## Trimiterea unui mesaj


1. De pe ecranul **Message+**, atingeți  din colțul din dreapta jos și selectați .
2. Adăugați destinatari într-unul din următoarele moduri.
  - ▶ Atingeți câmpul **Către** și introduceți manual numărul destinatarului sau numele persoanei de contact. Dacă telefonul vă prezintă unele sugestii, atingeți persoana pe care doriți să o adăugați.
  - ▶ Selectați destinatarii dintre persoanele de contact sau numerele cel mai des contactate atingând .
3. Atingeți câmpul **SMS** și introduceți textul mesajului.  
Atingeți  pentru a adăuga emoji în text.  
Dacă doriți să trimiteți un mesaj multimedia, lăsați câmpul de text liber și atingeți  pentru a adăuga la mesaj o imagine, un fișier audio, video sau orice alt tip de fișier.
4. Atingeți .

## Răspunsul la un mesaj

Mesajele pe care le primiți sunt atașate la conversațiile existente ale aceluiași număr. Dacă mesajul nou este primit de la un număr nou, se creează un fir de conversație nou.

1. De pe ecranul **Message+** atingeți firul de conversație care are mesajul la care doriți să răspundeți.
2. Tastați răspunsul în căsuța de text din partea de jos sau atingeți  pentru a adăuga la mesaj o imagine, un fișier audio, video sau orice alt tip de fișier.
3. Atingeți .

## Redirecționarea unui mesaj

1. De pe ecranul **Message+** atingeți firul de conversație care conține mesajul pe care doriți să îl redirecționați.
2. Atingeți și țineți apăsat mesajul și apoi atingeți **Redirecționare** din meniul care se deschide.
3. Introduceți un destinatar pentru mesaj și editați conținutul, dacă doriți.
4. Atingeți .




# Mesagerie

Puteți utiliza mesageria pentru a face schimb de mesaje text (SMS) și mesaje multimedia (MMS).





## Deschiderea ecranului mesagerie

Atingeți  >  > **Mesagerie**.

Se va deschide ecranul **Mesagerie**, în care puteți crea un mesaj nou, căuta mesaje, sau deschide un fir de conversație în curs de desfășurare.

- Atingeți  pentru a scrie un mesaj text sau multimedia nou.
- Atingeți  pentru a căuta conversații cu o persoană de contact folosind cuvinte-cheie ale numelui de contact sau numărul, sau pentru a căuta mesaje utilizând cuvinte-cheie ale conținutului mesajului.
- Atingeți  pentru a vizualiza toate mesajele, mesajele necitite sau mesajele preferate.
- Atingeți un fir de mesaje existent pentru a deschide conversația pe care ați purtat-o cu un anumit număr.



## Trimiterea unui mesaj

1. În ecranul **Mesagerie**, atingeți  din colțul dreapta jos.
2. Adăugați destinatari într-unul din următoarele moduri.
  - ▶ Atingeți câmpul **Către** și introduceți manual numărul destinatarului sau numele persoanei de contact. Dacă telefonul vă prezintă unele sugestii, atingeți persoana pe care doriți să o adăugați.
  - ▶ Selectați destinatarii dintre persoanele de contact sau numerele cel mai des contactate atingând .
3. Atingeți caseta de text și introduceți mesajul text.  
Dacă doriți să trimiteți un mesaj multimedia, atingeți  pentru a adăuga o imagine, audio, video sau alt tip de fișier la mesaj.
4. Atingeți .


## Răspunsul la un mesaj

Mesajele pe care le primiți sunt atașate la conversațiile existente ale aceluiași număr. Dacă mesajul nou este primit de la un

număr nou, se creează un fir de conversație nou.

1. De pe ecranul **Mesagerie**, atingeți firul de conversație care are mesajul la care doriți să răspundeți.
2. Tastați răspunsul în căsuța de text din partea de jos sau atingeți  pentru a adăuga la mesaj o imagine, un fișier audio, video sau orice alt tip de fișier.
3. Atingeți .

## Redirecționarea unui mesaj

1. De pe ecranul **Mesagerie**, atingeți firul de conversație care conține mesajul pe care doriți să îl redirecționați.
2. Atingeți și țineți apăsat mesajul și apoi atingeți **Redirecționare** din meniul care se deschide.
3. Introduceți un destinatar pentru mesaj și editați conținutul, dacă doriți.
4. Atingeți .

## Copierea unui mesaj

Puteți copia mesaje text între cartela nano-SIM și memoria de stocare a telefonului.


### Pentru a copia un mesaj text din memoria de stocare a telefonului pe cartela nano-SIM:

1. De pe ecranul **Mesagerie**, atingeți firul de conversație care conține mesajul pe care doriți să îl copiați.
2. Atingeți și mențineți apăsat mesajul și apoi atingeți **Copiere pe cartela SIM** din meniul care se deschide.

### NOTĂ:

Doar un mesaj care conține nu mai mult de 160 caractere alfanumerice pot fi copiate pe cartela nano-SIM.

### Pentru a copia un mesaj text de pe cartela nano-SIM în memoria de stocare a telefonului:



1. De pe ecranul **Mesagerie**, atingeți  > **Setări** > **Setări SMS/MMS** > **Gestionare mesaje de pe cartela SIM**.
2. Atingeți și țineți apăsat un mesaj și apoi atingeți **Copiere în memoria telefonului**.




# Browser web

Utilizați **Chrome** pentru a vizualiza pagini web și a căuta informații.

## Deschiderea browserului

Atingeți  >  > **Chrome** pentru a lansa browserul web. Chrome se deschide și atunci când atingeți o legătură web - de exemplu, într-un e-mail sau mesaj text.

Deschiderea unei pagini web sau căutarea pe web:

1. Deschideți aplicația **Chrome**.
2. Atingeți caseta pentru adresă din partea de sus a paginii web.
3. Introduceți adresa (URL-ul) unei pagini web sau introduceți termenii pe care îi căutați. De asemenea, puteți atinge  pentru a efectua căutarea vocală.
4. Atingeți URL-ul sau sugestia de căutare sau atingeți tasta enter de pe tastatură pentru a deschide pagina web sau rezultatele căutării.

### NOTĂ:

Atingeți  >  dacă doriți să opriți deschiderea paginii.


## Utilizarea mai multor file de browser

Puteți deschide mai multe pagini web în același timp (o pagină pe fiecare filă) și puteți comuta liber între acestea.

**Pentru a deschide o nouă filă de browser:**

Atingeți  > **Filă nouă**. Se va deschide o nouă filă de browser.

**Pentru a comuta între file:**

1. Atingeți pictograma  din partea dreaptă sus a ecranului. Numărul din pictogramă indică numărul de ferestre de browser active la moment.
2. Glisați vertical pentru a derula lista cu file deschise.
3. Atingeți miniatura filei pe care doriți să o deschideți.

### NOTĂ:

Glisați miniatura orizontal sau atingeți **X** de pe aceasta pentru a închide fila.


## Descărcarea fișierelor

1. Atingeți și mențineți apăsată o imagine sau o legătură către un fișier sau o altă pagină web.
2. În meniul care se deschide, atingeți **Descărcare imagine** sau **Descărcare legătură**.

Fișierele descărcate sunt salvate pe telefon. Le puteți vizualiza sau deschide din aplicația **Descărcări**.

## Modificarea setărilor Chrome

Puteți configura un număr de setări pentru a personaliza modul în care navigați pe Internet, inclusiv mai multe setări pentru controlul confidențialității.

Pentru a deschide ecranul pentru setările Chrome, atingeți  **>** **Setări**.

# Cameră foto


Puteți utiliza telefonul pentru a realiza fotografii și a înregistra clipuri video. Fotografiiile și videoclipurile sunt salvate pe cartela microSD instalată sau în memoria telefonului. Le puteți copia pe un computer sau le puteți accesa din aplicația **Galerie**.

## Capturarea unei fotografii

1. Atingeți  >  > **Cameră foto**.



### NOTĂ:

Puteți porni rapid camera foto frontală sau posterioară când telefonul este în modul Dezactivare sau cu ecranul blocat apăsând de două ori tasta **Creștere volum**. Pentru a gestiona această funcție, atingeți  pe ecranul camerei foto și activați **Lansare rapidă cameră foto**.

2. Îndreptați camera foto spre subiect și faceți toate reglajele necesare. În mod implicit, se utilizează modul CAMERĂ FOTO automat.



Număr	Funcție
1	Modificați setarea pentru bliț.
2	Activați modul fotografiere activă. Puteți realiza fotografii activă, care includ o imagine statică și un scurt clip video.
3	Setați un interval de timp înainte de realizarea unei fotografii cu camera foto, după ce atingeți pictograma obturatorului.
4	Porniți sau opriți funcția HDR.
5	Modificați setările camerei foto.
6	Vizualizați fotografiile și clipurile video realizate.

Număr	Funcție
7	Utilizați modul special cameră foto sau video, inclusiv de noapte super, expunere lentă, mișcare lentă, manual, expunere multiplă, interval de timp, și selfie.
8	Capturați o fotografie.
9	Selectați un efect de culoare sau alte efecte speciale.
10	Comutați între camera foto față și spate.
11	Comutați între modurile camera foto panoramică, camera foto, și camera video.



### AVERTISMENT!

Mențineți o distanță sigură atunci când utilizați blițul. Nu direcționați blițul către ochii oamenilor sau ai animalelor.



### NOTĂ:

Puteți depărta sau apropia degetele pe ecran pentru a mări sau a micșora înainte de a efectua fotografia.


3. Atingeți zona în care doriți să focalizeze camera sau lăsați camera să focalizeze automat în centrul imaginii.




### NOTĂ:

În modul FOTO (aparat foto automat), atunci când atingeți



ecranul pentru a focaliza, bara de expunere | apare lângă punctul de focalizare. Puteți trage  în sus sau în jos pentru a ajusta expunerea.

4. Atingeți ușor . De asemenea, puteți apăsa fie pe capătul tastei **Volum** fie atinge senzorul de amprentă digitală pentru a face o fotografie. Consultați **Utilizarea amprentei digitale**.



### NOTĂ:

Atunci utilizați camera frontală, puteți, de asemenea, să atingeți




sau **FRUMUSEȚE** pentru a utiliza detectarea zâmbetului sau frumusețea feței.

## Înregistrarea unui clip video

Puteți înregistra videoclipuri cu viteză normală. Camera din spate, de asemenea, vă permite să înregistrați videoclipuri cu mișcare lentă sau de tip time lapse.

1. Atingeți  >  > **Cameră foto**.



2. Atingeți **VIDEOCLIP** dacă doriți să capturați un videoclip cu viteză normală. Pentru a captura un videoclip cu mișcare lentă sau de tip time lapse, atingeți  > **MIȘCARE LENTĂ** sau **TIME-LAPSE**.
3. Direcționați camera spre subiect. Puteți atinge orice zonă de pe ecran pe care doriți să focalizeze camera video înainte sau în timpul înregistrării.



**NOTĂ:**

Puteți depărta sau apropia degetele pe ecran pentru a mări sau a micșora înainte de înregistrare și în timpul acesteia.



**NOTĂ:**

Când atingeți ecranul pentru a focaliza în timpul

înregistrării, bara de expunere  apare lângă punctul de focalizare. Puteți trage  în sus sau în jos pentru a ajusta expunerea. Atingeți și mențineți apăsat punctul de focalizare pentru a bloca focalizarea.

4. Atingeți  pentru a începe înregistrarea unui videoclip cu viteză normală sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip cu mișcare lentă sau de tip time lapse.




**NOTĂ:**

În timp ce înregistrarea cu viteză normală este în curs de desfășurare, atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Atunci când înregistrați un videoclip cu viteză normală sau de tip time lapse, atingeți  pentru a salva cadrul ca fotografie separată.


5. Atingeți  sau  pentru a opri înregistrarea.


## Utilizarea modul cameră foto manual

Puteți utiliza modul cameră foto manual pentru a seta mai multe opțiuni ale camerei foto precum ISO, balansul de alb, expunerea etc.


1. Atingeți  >  > **Cameră foto**.
2. Atingeți  > **MANUAL**.
3. Îndreptați camera foto spre subiect și faceți reglajele următoare.
  - ▶ Trageți cercul verde în orice zonă de pe ecran pe care doriți să vă concentrați. Atingeți și țineți-l apăsat pentru a bloca focalizarea.
  - ▶ Trageți pătratul galben în orice zonă de pe ecran în care

doriți să măsoare camera foto expunerea astfel încât să puteți seta luminozitatea fotografiilor. Atingeți și țineți apăsat pătratul pentru a bloca expunerea.

- ▶ Atingeți  pentru a extinde opțiunile, inclusiv viteza de expunere, ISO, expunerea totală, balansul de alb, intervalul pentru imaginile de tip time lapse, și focalizarea.

4. Atingeți pictograma obturatorului  pentru a efectua fotografia.

## Utilizarea modurilor camerei foto

În afară de capturarea fotografiilor și videoclipurilor tradiționale, aplicația pentru cameră vă oferă o gamă largă și interesantă de moduri ale camerei. Atingeți  din ecranul vizor pentru a le găsi pe toate.


- **SUPER ÎNTUNERIC:** Capturați fotografii în medii cu iluminare redusă.
- **EXPUNERE SCURTĂ:** Capturați debitul apei, urmele de stele, sau de mașină.
- **MIȘCARE LENTĂ:** Capturați videoclipuri cu mișcare lentă.
- **MANUAL:** Amai multe opțiuni pentru camera foto, cum ar fi ISO, balansul de alb, expunerea etc.
- **EXPUNERE MULTIPLĂ:** Capturați două fotografii pentru a realiza un colaj.
- **TIME-LAPSE:** Setati intervalul de timp dintre fiecare cadru atunci când creați videoclipuri de tip time lapse cu camera din spate.
- **SELFIE AMPLU:** Efectuați un selfie cu unghi amplu cu camera foto din față.



### NOTĂ:

Unele moduri cameră foto sunt disponibile numai pentru camera foto spate.

## Personalizarea setărilor pentru camera foto/camera video

Înainte de a efectua o fotografie sau de a înregistra un clip video, puteți atinge  pentru a deschide următoarele opțiuni de setare pentru camera foto și camera video.



### NOTĂ:

Anumite opțiuni pentru fotografiere și filmare se vor modifica în funcție de modurile camerei foto.

- **Opțiuni în mod fotografiere**

- ▶ **Rezoluție:** Setați dimensiunea imaginii pentru fotografie.
- ▶ **Măsurare:** Ajustați setarea de măsurare.
- ▶ **Compoziție:** Afișați sau ascundeți grila sau spirala aurie pentru compoziția echilibrată a fotografiei.
- ▶ **Ghid de nivel:** Activați sau dezactivați nivelul.
- ▶ **Încadrează și fotografiază:** Disponibilă pentru camera frontală. Când este activată această funcție, puteți atinge ecranul vizor pentru a face o fotografie.
- ▶ **Imagine oglindă:** Disponibilă pentru camera frontală. Când această funcție este activată, fotografia capturată va fi salvată după cum se arată în previzualizare.
- ▶ **Filigran:** Aplicați un filigran pe fotografii. Puteți personaliza filigranul.
- ▶ **Sunet obturator:** Activați sau dezactivați sunetul obturatorului.
- ▶ **Eticheta de localizare:** Selectați dacă doriți să stocați informațiile despre localizare în fotografiile și clipurile video capturate.
- ▶ **Gest V:** Disponibil pentru camera frontală. Când această funcție este activată, telefonul va efectua o fotografie în mod automat atunci când afișați gestul V.
- ▶ **Anti tremurat:** Activați caracteristica pentru a reduce neclaritățile atunci când se realizează o fotografie.
- ▶ **Histograma:** Activați sau dezactivați histograma, care poate arăta luminozitatea și obscuritatea vizualizării curente.
- ▶ **Tasta pentru volum:** Utilizați tasta de **Volum** ca buton declanșator sau pentru a mări sau micșora imaginea.
- ▶ **Lansare rapidă cameră foto:** Dacă această funcție este activată, puteți deschide rapid camera foto și să efectuați o fotografie când ecranul este oprit și blocat prin dubla apăsare fiecare capăt al tastei de **Volum** tasta.
- ▶ **Anti-banding:** Setați valoarea anti-banding când efectuați fotografii de pe ecrane TV sau calculator pentru a evita apariția dungilor pe ecran.
- ▶ **Salvare fotografie originală:** Selectați dacă să salvați fotografiile originale când faceți fotografii HDR.
- ▶ **Loc de stocare:** Atingeți **Loc de stocare** pentru a schimba locul de stocare pentru fotografii și clipuri

video capturate atunci când este instalată o cartelă microSD.

- ▶ **Restabilire implicite:** Restabilirea setărilor implicite ale camerei foto și video.



- **Opțiuni în mod video**

- ▶ **Calitate video:** Setați calitatea pentru clipul video.
- ▶ **Sunet obturator:** Activați sau dezactivați sunetul obturatorului.
- ▶ **Eticheta de localizare:** Selectați dacă doriți să stocați informațiile despre localizare în fotografiile și clipurile video capturate.
- ▶ **Anti-banding:** Setați valoarea anti-banding când efectuați fotografii de pe ecrane TV sau calculator pentru a evita apariția dungilor pe ecran.
- ▶ **Loc de stocare:** Atingeți **Loc de stocare** pentru a schimba locul de stocare pentru fotografiile și clipurile video capturate atunci când este instalată o cartelă microSD.
- ▶ **Restabilire implicite:** Restabilirea setărilor implicite ale camerei foto și video.



# Galeria

## Deschiderea galeriei

Atingeți  >  > **Galerie** pentru a vizualiza albumele cu fotografiile și clipurile dvs. video.


## Utilizarea albumelor

Când deschideți Galeria, toate fotografiile și clipurile video din telefonul dvs. sunt afișate în mai multe albume. Atingeți **Camera foto/Altele** sau glisați la stânga sau la dreapta pentru a comuta între albumul foto și alte albume.


### Pentru a vizualiza conținutul albumelor:

Atingeți un album pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video pe care le conține.

### Pentru partajarea albumelor, fotografiilor sau clipurilor video:

1. Atingeți și mențineți apăsat un album pentru a-l selecta sau atingeți și mențineți apăsat un element după ce deschideți un album pentru a selecta o fotografie sau un clip video.
2. Atingeți mai multe elemente pe care doriți să le partajați.
3. Atingeți  și selectați modul în care doriți să partajați elementele.

### Pentru a șterge albume, fotografii sau clipuri video:




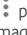

1. Atingeți și mențineți apăsat un album pentru a-l selecta sau atingeți și mențineți apăsat un element după ce deschideți un album pentru a selecta o fotografie sau un clip video.
2. Atingeți mai multe elemente pe care doriți să le ștergeți.
3. Atingeți  > **OK**.

## Utilizarea imaginilor

Atingeți o imagine dintr-un album pentru a o vizualiza pe tot ecranul.



Atunci când vizualizați o imagine pe tot ecranul, sunt disponibile următoarele funcții.

- Trageți cu degetul pe orizontală pentru a vedea mai multe imagini sau clipuri video.
- Apropiați-vă degetele pe o imagine sau un clip video pentru a-l micșora. Veți vedea o vizualizare stil diafilm, cu toate imaginile și clipurile dvs. video înșirate. Trageți cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a le parcurge pe toate.
- În ecranul tip diafilm, puteți șterge o imagine sau un videoclip tragându-l cu degetul în sus. Dacă ștergeți din greșală unul din ele, atingeți **ANULARE** pentru a-l recupera.
- În vizualizarea stil diafilm, puteți cripta o imagine sau videoclip glisând-l în jos atunci când Spațiul Privat este activat. Consultați **Spațiu privat**.
- Atingeți de două ori imaginea, sau apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau micșora.
- Atingeți ,  sau  pentru a roti, partaja sau șterge imaginea. Atingeți  pentru a edita sau tipări imaginea, pentru a o seta ca imagine de fundal sau fotografie de contact, pentru a verifica detaliile fișierului, redenumi imaginea sau videoclipul, cripta imaginea sau videoclipul atunci când Spațiul Privat este activat, sau pentru a răsfoi conținutul albumului într-o succesiune de imagini.
- Dacă imaginea este o fotografie activă, atingeți  pentru a o reda.



#### NOTĂ:

Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie disponibile pentru unele albume sau imagini.

## Retușarea imaginilor

Puteți edita fotografiile realizate și alte imagini din **Galerie**. Imaginea modificată este salvată în același album ca și imaginea originală, care nu este afectată.

1. Atingeți  > **Editare** > **Editor** în timp ce imaginea este afișată pe ecran complet pentru a deschide interfața **Editor**.



### NOTĂ:









De asemenea, puteți alege editarea imaginii cu **Fotografii**.




2. Atingeți o opțiune de editare din partea de jos a ecranului și editați imaginea.



### NOTĂ:

Glisați la stânga sau la dreapta în partea de jos a ecranului pentru a găsi toate opțiunile.

	Aplicați filtre și efecte fotografice vechi.
	Decupați, îndreptați, sau rotiți (oglinziți) imaginea.
	Reglați expunerea, saturația, nuanța, claritatea, și alte opțiuni de culoare.
	Adăugați un cadru la imagine.
	Decorați persoanele din imagine cu mustăți comice, ochelari, pălării și multe altele.
	Aplicați un efect de estompare a imaginii.
	Selectați o culoare și trageți orice pe imagine.
	Adăugați un text la imagine și reglați efectul.

3. Atingeți  pentru a păstra modificarea sau atingeți  pentru a o anula.
4. Atingeți  pentru a salva imaginea nouă.







### NOTĂ:

Atingeți  în ecranul **Editor** pentru a vedea modificările pe care le-ați făcut și pentru a le anula sau a le reface.

## Crearea unei imagini GIF sau a unui colaj


Puteți combina câteva imagini în albume pentru a face o imagine GIF animat sau un colaj de imagini.

1. Deschideți aplicația **Galerie** și atingeți  > **Creator Gif** sau **Creator Colaj**.



2. Atingeți un album.
3. Atingeți fotografiile de care aveți nevoie. Puteți ieși din album și deschide alte albume pentru a adăuga mai multe fotografii.
  - ▶ Pentru a crea un GIF, atingeți de la 2 la 50 fotografii în ordine sau în ordinea inversă în care doriți ca acestea să apară în GIF.
  - ▶ Pentru a crea un colaj, atingeți de la 2 la 9 fotografii.Imaginile atinse sunt afișate în partea de jos. Atingeți  pentru a elimina imaginile de care nu aveți nevoie.
4. Ieșiți din album și atingeți . GIF-ul sau colajul este afișat.
5. Atingeți opțiunile din partea de jos pentru a regla imaginea finală.
  - ▶ Pentru GIF, puteți regla viteza, ordinea de redare, dimensiunea imaginii sau atingeți **Avansat** pentru a modifica ordinea imaginii sau pentru a regla fiecare imagine.
  - ▶ Pentru colaj, atingeți **Șablon**, **Improvizare** sau **Colaj** și apoi selectați un cadru, textura sau aspectul.
6. Când sunteți mulțumit de imaginea finală, atingeți  pentru a salva GIF-ul sau colajul.

Imaginea este salvată în **picture\_editor/GIF** sau directorul **picture\_editor/ Colaj** în spațiul de stocare al telefonului sau cartela microSD.



## Redarea clipurilor video

1. Atingeți un album din galerie și apoi atingeți miniatura unui clip video.
2. Atingeți  din partea centrală și selectați un player pentru a începe redarea. Atingeți clipul video pentru a vizualiza comenzile pentru redare.

# Redarea Muzicii

Atingeți  >  > **Redare muzică** pentru a reda fișierele audio stocate pe telefon. Muzica acceptă o mare varietate de formate audio, de aceea, aceasta poate reda muzica achiziționată de la magazinele online, muzica pe care o copiați din colecția de CD-uri, și așa mai departe.

## Vizualizarea bibliotecii de muzică



Atingeți  >  > **Muzică** pentru a deschide aplicația Muzică. Acolo puteți atinge **Toate melodiile** pentru a vizualiza toate fișierele audio sau după listele clasificate de artiști, albume și genuri. De asemenea, puteți atinge **Preferate**, **Redate recent** sau **Dosare** pentru a găsi melodii, sau pentru a vizualiza toate listele de redare din secțiunea **Lista mea de redare**.

### NOTĂ:


Dacă un fișier audio este redat, numele și controalele playerului sunt afișate în partea de jos a ecranului. Atingeți zona pentru a deschide ecranul de redare.

## Setarea unei melodii ca ton de apel

Melodia va fi utilizată ca ton de apel pentru toate apelurile primite, cu excepția celor de la persoanele de contact cărora le-ați alocat tonuri de apel speciale (consultați **Setarea unui Ton de apel pentru o Persoană de contact**).


1. Atingeți  >  > **Muzică** > **Toate melodiile** pentru a vedea biblioteca muzicală.

### NOTĂ:

Dacă vă aflați în ecranul de redare, atingeți  în partea din stânga sus a ecranului pentru a reveni la biblioteca muzicală.

2. Atingeți și mențineți apăsat o melodie din orice listă.
3. În meniul care se deschide, atingeți **Setați ca ton de apel**.
4. Dacă vi se solicită, selectați o parte din melodie sau melodia completă ca ton de apel și atingeți **SETARE CA TON DE APEL**.

### NOTĂ:

Dacă melodia este redată și vă aflați în ecranul de redare, puteți atinge  > **Setare ca ton de apel**.

## Redarea melodiilor



Atingeți o melodie din biblioteca muzicală pentru a o asculta.  
Atingeți partea de jos a ecranului pentru a deschide următorul ecran de redare.



Număr	Funcție
1	Reveniți la biblioteca muzicală.
2	Informații despre melodie și despre artist.
3	Coperta albumului.
4	Porniți sau opriți redarea aleatorie.
5	Comutați la modul repetare. Puteți repeta piesa curentă, lista de redare curentă sau puteți opri repetarea.
6	Controlul redării: Omiteți melodii sau întrerupeți și reluați redarea. Glisați bara de progres pentru a trece la orice parte a melodiei.
7	Obțineți mai multe opțiuni.
8	Adăugați melodia în lista de Preferate.
9	Vizualizați lista de redare curentă.

## Gestionarea listelor de redare


Creați liste de redare pentru a vă organiza fișierele muzicale în seturi de melodii, astfel încât să puteți reda melodiile care vă plac în ordinea preferată.



- Atingeți și mențineți apăsat o melodie din biblioteca muzicală și selectați **Adăugați la** pentru a o adăuga la o listă de redare sau pentru a crea o nouă listă de redare.
- În secțiunea **Lista mea de redare**, atingeți și mențineți apăsată o listă de redare și selectați **Ștergere/Redenumire** pentru a șterge sau redenumi lista de redare.
- În secțiunea **Lista mea de redare**, atingeți o listă de redare pentru a vizualiza conținutul. Puteți atinge  pentru a adăuga mai multe melodii la lista de redare, sau atingeți  pentru a selecta melodii pentru a le elimina din lista de redare.

# Player-ul video

Utilizați aplicația **Video** pentru a vă gestiona biblioteca video și pentru a viziona clipuri video.






## Deschiderea bibliotecii video

Atingeți  >  > **Video** pentru a vizualiza biblioteca de clipuri video, unde se afișează fișierele video într-o listă.

Glisați cu degetul în sus sau în jos pentru a găsi clipul video pe care îl doriți. De asemenea, puteți atinge  > **Căutare** pentru a căuta fișiere video, sau puteți atinge  > **Vizualizare** sau **Sortare** pentru a modifica modul de afișare sau sortare a listei.

## Redarea și gestionarea clipurilor video


Atingeți clipul video din biblioteca video pentru a-l reda. Atingeți ecranul pentru a afișa comenzile pentru redare. Puteți controla clipul video și audio sau puteți efectua alte operațiuni.

- Atingeți butonul redare/pauză din partea de jos pentru a întrerupe sau a relua redarea.
- Glisați orizontal rapid cu degetul pe ecran pentru a derula înainte sau înapoi.
- Glisați vertical rapid cu degetul pe partea din dreapta sau din stânga a ecranului pentru a regla volumul sau luminozitatea.
- Apropiați sau depărtați două degete pe ecran pentru a mări sau micșora.
- Atingeți  sau  pentru a trece la clipul video anterior sau următor.
- Atingeți  sau  pentru a arăta sau a ascunde panoul de comandă.
- Atingeți  pentru a partaja sau șterge clipul video, sau pentru a modifica raportul video.



## Gestionarea fișierelor video

### Ștergerea clipurilor video

1. Atingeți  > **Ștergere** din biblioteca video.
2. Atingeți clipurile video pe care doriți să le ștergeți.
3. Atingeți **ȘTERGERE** > **OK**.




### Partajarea unui clip video

1. Atingeți și mențineți apăsat un clip video din biblioteca video.
2. În meniul care se deschide, atingeți **Partajare** și selectați modul în care doriți să le partajați.

# Radio FM

Cu radioul FM, puteți să căutați, să ascultați și să salvați canale video în telefonul dvs. Rețineți că acoperirea stației radio din zona dvs. afectează calitatea transmisiei radio. Căștile cu fir funcționează ca antenă, prin urmare trebuie să le conectați întotdeauna atunci când utilizați radioul. Atunci când primiți un apel în timp ce ascultați la radio, radioul va fi oprit.




## Scanarea și salvarea canalelor



1. Conectați un set de căști cu fir și atingeți  >  > **Radio FM**.
2. Atingeți  > **Scanare**. Telefonul va scana toate canalele disponibile și le va salva în lista **Toate canalele**.

### NOTĂ:




Când deschideți aplicația **Radio FM** pentru prima dată, aceasta va scana automat pentru a găsi canale și va afișa lista cu **Toate canalele**. De asemenea, puteți atinge  > **Toate canalele** pentru a vizualiza lista.

## Ascultarea radioului FM


1. Atingeți  >  > **Radio FM** în timp ce căștile sunt conectate.
2. Atingeți  > **Toate canalele** și selectați un canal.


De asemenea, puteți trage linia roșie deasupra panoului de frecvență sau puteți atinge  sau  pentru a trece la alte canale.

### NOTE:

- Atingeți  pentru a adăuga canalul la preferințe. Canalele preferate sunt afișate pe ecranul principal al radioului FM. Atingeți  pentru a vizualiza toate canalele preferate.
- Puteți salva maxim 16 canale preferate.
- Atingeți  pentru a asculta programele radio prin difuzorul telefonului.


## Editarea unui canal salvat

1. Deschideți aplicația **Radio FM** și atingeți  > **Toate canalele** pentru a afișa lista cu canalele salvate.

2. Atingeți și țineți apăsat un canal și selectați **Redenumire** sau **Ștergere**, sau atingeți  din dreapta unui canal pentru a-l adăuga la preferate.

## Alte opțiuni și setări

### Pentru a opri radioul FM în mod automat:


Atingeți  > **Oprire automată** și selectați perioada de timp după care doriți să opriți radioul.

Va fi afișat un ceas cu numărătoare inversă deasupra frecvenței, iar radioul va fi oprit atunci când ceasul ajunge la 0:00.

### Pentru a opri imediat radioul FM:

Atingeți  > **Ieșire**.







### Pentru a înregistra un program radio FM:

Atingeți  > **Înregistrare/Oprire înregistrare** pentru a înregistra programul radio curent. Fișierele înregistrate vor fi salvate în memoria telefonului sau pe cartela microSD.

# Recorder de sunet


**Recorderul de sunet** vă permite să înregistrați memento-uri vocale și să le ascultați oricând doriți.

## Înregistrarea unui memento vocal

1. Atingeți  >  > **Recorder de sunet**.
2. Atingeți  pentru a începe înregistrarea. În timpul înregistrării puteți face următoarele:
  - ▶ Atingeți  /  pentru a întrerupe sau a continua înregistrarea.
  - ▶ Atingeți  pentru a adăuga etichete de timp înregistrării.
3. Atingeți **TERMINAT** pentru a opri înregistrarea.
4. Editați numele fișierului și atingeți **TERMINAT** pentru a salva înregistrarea.




Dacă nu doriți să salvați memento-ul după ce l-ați înregistrat, atingeți **ȘTERGERE** > **OK** pentru a-l șterge

## Redarea unui memento vocal

1. Atingeți  din dreapta sus a ecranului pentru a vedea toate înregistrările.
2. Atingeți titlul unui memento pentru a-l reda.

## Editarea unui memento vocal

Puteți adăuga o notă la o înregistrare vocală, o puteți tăia, îi puteți adăuga sau elimina etichete de timp.



- Atingeți  în lista de înregistrări pentru a edita o notă la înregistrarea vocală.
- În timp ce redați o înregistrare, atingeți  pentru a deschide ecranul de editare. Puteți trage fila "S" și "E" și atinge **DECUPARE** pentru a tăia înregistrarea, atingeți o etichetă pentru a o șterge sau atingeți  pentru a adăuga o etichetă.

### NOTĂ:

Atingeți și țineți apăsat o înregistrare din listă pentru a șterge, partaja, edita, redenumi, cripta fișierul, vizualiza detaliile fișierului sau seta ca ton de apel de telefon implicit.

# Mai multe aplicații



## Calculator

Atingeți  >  > **Calculator** pentru a utiliza calculatorul integrat al telefonului pentru funcții de bază dar și pentru ecuații matematice avansate.



 **NOTĂ:**

Glisați spre stânga ținând telefonul vertical, sau țineți telefonul pe o parte pentru a accesa butoanele avansate.


## Ceas

Atingeți  >  > **Ceas**. Aplicația **Ceas** vă permite să verificați ora locală în alte locuri din lume, să setați alarme și să utilizați cronometre.

### Setarea unei alarme noi


1. Atingeți fila  din aplicația **Ceas**.
2. Atingeți o alarmă existentă pentru a o configura sau atingeți  din partea de jos a ecranului pentru a crea o alarmă nouă.
3. Setati ora și atingeți **OK**. Apoi editați repetarea, sunetul alarmei, vibrația și eticheta.

 **NOTE:**



- Pentru a activa sau dezactiva în mod direct alarmele existente, trebuie doar să glisați rapid butoanele de pe partea dreaptă.
- Atingeți  pentru a seta mai multe opțiuni de alarmă în secțiunea **Alarme**.

### Verificarea orei pe glob

Atingeți fila  din aplicația **Ceas** pentru a verifica ora locală în lume dar și următoarea alarmă.

Atingeți  din partea de jos pentru a adăuga alte orașe.

### Utilizarea cronometrului și a temporizatorului

Atingeți fila  sau  din aplicația **Ceas** pentru a utiliza cronometrul sau temporizatorul.

Cronometrul vă permite să înregistrați timpi intermediari, în

timp ce temporizatorul vă permite să setați un timp și să numărați invers până la zero.

## Descărcări

Aplicația **Descărcări** ține evidența fișierelor pe care le-ați descărcat, utilizând aplicații precum **Chrome** sau **Email**.


Atingeți  >  > **Descărcări** pentru a verifica înregistrarea.

- Atingeți un fișier pentru a-l deschide cu aplicațiile corespunzătoare.
- Atingeți și mențineți apăsat fișierul pe care doriți să îl ștergeți, să îl partajați sau să obțineți mai multe opțiuni.

## Manager de fișiere

Accesați rapid toate fotografiile, clipurile video, clipurile audio și alte tipuri de fișiere din spațiul de stocare al telefonului, de pe cartela microSD și de pe dispozitivul USB conectat.

Atingeți  >  > **Manager de fișiere**. Puteți atinge o categorie de fișiere pentru a găsi fișierul de care aveți nevoie, sau atingeți **Telefon**, **Cartelă SD** sau **Dispozitivele externe** pentru a naviga prin foldere și fișiere pe stocarea telefonului, cartela microSD, sau dispozitivul USB conectat.

- Atingeți folderele și fișierele pentru a accesa elementele stocate.
- Atingeți și mențineți apăsat un element pentru a accesa pictogramele pentru opțiuni, precum Copiere, Mutare, Partajare sau Ștergere.
- Pentru a copia sau muta un element, navigați la o locație nouă și atingeți **Lipire**.
- Atingeți  pentru a crea un folder nou în directorul curent.

## Private Space

Private Space vă permite să criptați fișierele, să blocați aplicațiile și să gestionați parolele de cont. Pentru a avea acces la Private Space, trebuie să desenați un model, să introduceți o parolă, sau să folosiți amprenta înregistrată.

## Deschiderea Private Space pentru prima dată

Când utilizați Private Space pentru prima dată, trebuie să setați un model nou sau parola de blocare pentru Private Space.

1. Atingeți  >  > **Private Space**.
2. Desenați și redesenați un model pe care trebuie să-l desenați pentru a avea acces la Private Space, sau atingeți **Sau setați parola** pentru a seta o parolă pe care trebuie să o introduceți pentru a accesa Private Space.



### NOTĂ:

Modelul și parola sunt diferite de modelul de blocare a ecranului și parola.

3. Selectați întrebarea de securitate și introduceți răspunsul dvs., apoi atingeți **Terminat**



### NOTĂ:

Dacă uitați modelul sau parola setată, o puteți reseta introducând răspunsul la întrebarea de securitate.

4. Dacă ați înregistrat o amprentă digitală în telefon, telefonul va solicita să utilizați amprenta pentru a accesa Private Space. Atingeți **OK** pentru a confirma.

## Criptarea imaginilor/videoclipurilor/fișierelor


După ce imaginile, videoclipurile și fișierele sunt criptate, ele pot fi accesate numai în Private Space.

1. Atingeți  >  > **Private Space**.
2. Introduceți modelul de blocare, parola sau amprenta digitală setată.
3. Atingeți **Imagini și videoclipuri** sau **Fișier**.
4. Atingeți  pentru a adăuga fotografii, videoclipuri sau fișiere din memoria telefonului sau cartela microSD. De asemenea, puteți lua imagini sau clipuri video și le puteți cripta în mod direct.

Elementele adăugate vor fi mutate în Private Space.





### NOTĂ:



Pentru a decripta imagini, clipuri video sau fișiere, atingeți  > **Mutare în memorie locală** și selectați elementele pe care trebuie să le decriptați.

## Blocarea aplicațiilor




După ce o aplicație este blocată, trebuie să introduceți modelul de blocare, parola sau amprenta digitală setată înainte de a utiliza aplicația respectivă.

1. Atingeți  >  > **Private Space**.
2. Introduceți modelul de blocare, parola sau amprenta digitală setată.
3. Atingeți **Blocare aplicații**.
4. Activați comutatoarele de lângă aplicațiile pe care doriți să le blocați.

## Utilizarea aplicației Password book

1. Atingeți  >  > **Private Space**.
2. Introduceți modelul de blocare, parola sau amprenta digitală setată.
3. Atingeți **Password book**. Puteți adăuga și gestiona descrierea contului, numele de utilizator și parola în Password book.

## Configurarea Private Space

1. Atingeți  >  > **Private Space**.
2. Introduceți modelul de blocare, parola sau amprenta digitală setată.
3. Atingeți  și setați următoarele opțiuni.
  - ▶ **Setări de securitate:** Modificați modelul de blocare sau parola setată. Modelul sau parola este utilizată pentru a accesa Private Space și aplicațiile blocate.
  - ▶ **Întrebare de securitate:** Editați întrebarea de securitate și răspunsul.



### NOTĂ:

Dacă uitați modelul de blocare sau parola, puteți atinge **Ați uitat modelul/parola?** în partea de jos a ecranului și introduceți răspunsul dvs. pentru a reseta modelul sau parola.

- ▶ **Tip autentificare:** Dacă ați înregistrat o amprentă digitală, puteți alege să utilizați amprenta digitală pentru a avea acces la Private Space și aplicațiile blocate.
- ▶ **Setările modelului:** Setați dacă telefonul vibrează sau dacă modelul este vizibil atunci când desenați modelul de blocare.



## Aplicații Google

Deschideți aplicațiile Google pentru a utiliza serviciile Google.



### NOTĂ:

Este posibil ca unele conținuturi sau servicii Google să nu fie disponibile în regiunea dvs.

- **Android Wear:** Conectați telefonul inteligent Android Wear smartwatch cu telefonul dvs.
- **Calendar:** Vă ajută să vă organizați timpul și vă reamintește de evenimente importante.
- **Cardboard:** Vă ajută să configurați vizualizatorul Cardboard și include câteva experiențe pentru a vă ajuta să utilizați.
- **Cameră Cardboard:** Efectuați fotografii VR și partajați-le cu prietenii. Pentru a experimenta aceste fotografii în realitate virtuală, transformați telefonul într-un vizualizator Cardboard.
- **Chrome** Utilizați aplicația Chrome pentru a naviga pe Internet și a obține marcasele dvs., istoricul de navigare și multe alte elemente sincronizate cu contul dvs. Google.
- **Documente/Foi/Slide-uri:** Folosiți documente Word, foi Excel, și slideshow-uri oferite de Google pentru activitatea și proiectele dvs.
- **Drive:** Stocați gratuit fișiere pe serverele Google după ce v-ați conectat la contul Google. Le puteți accesa de pe calculator, de pe telefon sau alte dispozitive, le puteți partaja sau puteți colabora cu alte persoane.
- **Duo:** Efectuați un apel video simplu, care vă aduce față-în-față cu persoanele la care țineți cel mai mult.
- **Fit:** Vă ajută să stocați, accesați, și gestionați mai ușor datele de fitness și să măsurați și să atingeți obiectivele de fitness.
- **Gmail:** Trimiteți și primiți e-mailuri prin intermediul contului dvs. Gmail sau alte conturi personale de e-mail.
- **Google:** Utilizați căutarea Google sau obțineți informații oricând aveți nevoie cu Google Now.
- **Google+:** Socializați cu prietenii pe comunitatea online Google+.
- **Keep:** Creați, partajați și lucrați împreună pe notițe, rapid și ușor.
- **Hărți:** Găsiți-vă locul și drumul prin lume.
- **News & Weather:** Vizualizați prognozele meteo și știrile despre subiecte obișnuite. De asemenea, puteți personaliza subiectele de știri care sunt afișate.

- **Fotografii:** Gestionati-vă fotografiile de pe telefon și contul dvs. Google.
- **Cărți Play:** Citiți cărți virtuale descărcate de pe Google Play Store. Puteți citi cărți on-line sau le puteți marca pentru disponibilitatea off-line, astfel încât să puteți să le citiți atunci când nu aveți o conexiune la internet.
- **Jocuri Play:** Cumpărați și jucați jocuri din Google Play Store. Împărtășiți experiența de joc și progresul cu prietenii.
- **Filme și televiziune:** Achiziționați, descărcați și vizionați cele mai noi filme și emisiunile de televiziune preferate.
- **Muzică Play:** Redați muzică pe telefon și pe contul Google.
- **Reviste Play:** Cumpărați și citiți ziare și reviste.
- **Magazin Play:** Cumpărați și descărcați aplicații, jocuri și alt conținut din Magazinul Google Play.
- **Translate:** Tastați, vorbiți sau îndreptați camera spre text pentru a traduce cu Google Translate.
- **Căutare vocală:** Căutați informații utilizând vocea.
- **YouTube:** Vizionați clipuri video pe YouTube.com, sau încărcați și partajați propriile clipuri video cu lumea întreagă.

# Setări



Atingeți  >  > **Setări**. Aplicația **Setări** conține majoritatea instrumentelor pentru personalizarea și configurarea dispozitivului dvs.


În partea de sus a ecranului de setări, puteți vedea sugestii de setare. Atingeți pentru a verifica sau personaliza setările recomandate.

De asemenea, puteți glisa chiar de la marginea din stânga a majorității ecranelor de setare pentru a accesa rapid setările principale, fără a merge înapoi la ecranul principal de setare.



## Wireless și rețele

### Wi-Fi



Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**. Porniți sau opriți Wi-Fi și configurați conexiunile Wi-Fi. Consultați [Conectarea la Wi-Fi](#).

Cu Wi-Fi pornit, atingeți  > **Avansat** > **Wi-Fi Direct** în meniul **Wi-Fi** pentru a partaja date între două dispozitive direct prin intermediul Wi-Fi. Consultați [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#).

### Bluetooth

Atingeți  >  > **Setări** > **Bluetooth**. Puteți porni sau opri funcția Bluetooth și configura conexiunile Bluetooth. Consultați [Conectarea la dispozitive Bluetooth](#).

### Utilizarea datelor

Atingeți  >  > **Setări** > **Utilizare date** pentru a verifica și gestiona utilizarea datelor mobile. De asemenea, puteți vizualiza și restricționa utilizarea datelor Wi-Fi.

- Atingeți **Data Saver** pentru a activa Data Saver care împiedică aplicațiile să utilizeze conexiunea de date în fundal. O aplicație pe care o utilizați în prezent, poate avea acces la date, însă poate face acest lucru mai puțin frecvent atunci când funcția Data Saver este activată. De asemenea, puteți atinge **Acces la date nelimitat** și să permiteți ca unele aplicații să aibă întotdeauna acces la conexiunea de date chiar și atunci când Data Saver este pornit.
- Atingeți butonul **Date mobile** pentru a activa sau dezactiva datele mobile.
- Atingeți **Utilizare date mobile** pentru a verifica volumul de date utilizate în timpul ciclului de timp setat, verifica ce

aplicații au utilizat date mobile, restricționa datele de fundal pentru aplicații individuale sau pentru a permite utilizarea datelor nerestricționate când funcția Data Saver este activată pentru aplicații individuale.



- Atingeți **Ciclu de facturare** pentru a seta data de resetare a ciclului de utilizare a datelor, și pentru a seta avertizare date mobile și limita.
- Atingeți **Utilizare date Wi-Fi** utilizarea Wi-Fi a aplicațiilor.
- Atingeți **Restricții rețea** pentru a selecta rețelele Wi-Fi, care sunt hotspoturi mobile. Aplicațiile pot avertiza înainte de a utiliza aceste rețele pentru descărcări mari, pentru a evita facturi mari de date mobile.



### NOTĂ:

Telefonul dvs. măsoară datele utilizate, iar contorizarea datelor utilizate efectuată de operatorul dvs. poate varia.

## Mod avion

Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult** și glisați butonul de lângă **Modul avion** pentru a activa sau dezactiva modul avion. Toate transmisiile radio de voce sau de date ale telefonului sunt oprite când este activat modul avion.

## NFC și Android beam

Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult** > **NFC** pentru a face schimb de date cu un alt dispozitiv dotat cu NFC atunci când acestea sunt atinse sau se află aproape unul de celălalt. Atingeți **Android Beam** și porniți-l dacă doriți să partajați pagini web, informații despre persoane de contact, clipuri video Youtube sau alte date de pe telefonul dvs. pe un alt telefon dotat cu NFC. Consultați [Schimb de date prin NFC](#).



## Partajarea conexiunii la Internet și hotspot-ul portabil

Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult** > **Partajare conexiune la Internet și hotspot portabil** pentru a partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu alte dispozitive prin intermediul USB, Bluetooth sau Wi-Fi. Consultați [Partajarea conexiunii de date mobile](#).



## VPN

Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult** > **VPN** pentru a configura și a vă conecta la rețele virtuale private. Consultați [Conectarea la rețele virtuale private](#).

## Rețele mobile

Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult** > **Rețele mobile** pentru a gestiona roaming-ul pentru datele mobile, pentru a seta tipul de rețea, denumiri ale punctelor de acces și pentru a selecta rețelele de telefonie mobilă. Consultați [Conectarea la rețelele de telefonie mobilă](#).




## Resetarea configurărilor de rețea

Atingeți  >  > **Setări** > **Mai mult** > **Resetare configurări rețea**, atingeți **RESETARE SETĂRI** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta toate configurările de rețea, inclusiv Wi-Fi, Bluetooth și datele mobile.

## Dispozitiv

### Afișaj



Atingeți  >  > **Setări** > **Afișaj** pentru a configura următoarele opțiuni.

- **Panou aplicații preferate:** Când această funcție este activată, aveți posibilitatea să glisați spre dreapta pe ecranul de început pentru a deschide cea mai din stânga aplicație preferată pe care o setați.
- **Aplicația preferată pe ecranul de început:** Selectați aplicația deschisă când glisați la dreapta pe partea din stânga extremă a ecranului principal.
- **Aspect ecran de blocare:** Atunci când aspectul ecranului de start este blocat, nu puteți face nicio modificare în ecranul de pornire.
- **Butoane navigare:** Trageți tastele de navigare (/ / ) din partea de jos pentru a le rearanja.
- **Comenzi rapide pe ecranul de blocare:** Afișarea comenzilor rapide pe ecranul de blocare. Puteți glisa de pe pictograma unei comenzi rapide din partea de jos a ecranului de blocare pentru a deschide aplicația sau funcția asociată.
- **Editare comenzi rapide pe ecranul de blocare:** Atingeți o comandă rapidă de pe ecranul de blocare pentru a o modifica sau elimina, sau adăugați una atingând **Adăugare comandă rapidă**.
- **Nivel de luminozitate:** Setati luminozitatea afișajului.
- **Luminozitate adaptivă:** Reglați automat luminozitatea ecranului.
- **Mod noapte:** Activați modul de noapte pentru a ajusta



filtrul cald pentru protejarea ochilor. Puteți seta un program atunci când modul de noapte va fi activat. Consultați **Utilizare mod noapte**.

- **Nume operator rețea:** Atingeți comutatorul pentru a ascunde sau a afișa numele operatorului de rețea pe bara de stare.
- **Procentaj baterie:** Afișați sau ascundeți procentajul bateriei de pe bara de stare.
- **Tapet:** Selectați o imagine de fundal sau o animație pentru ecranul de început și ecranul de blocare.
- **Dezactivare:** Setați durata de inactivitate înainte de oprirea automată a ecranului.
- **Atingere dublă pentru activare:** Atingeți ecranul de două ori pentru a-l activa atunci când telefonul este în modul Dezactivare.
- **Screen saver:** Gestionați funcția Screen saver. Când este activat, ceasul, fotografiile sau animațiile vor fi afișate ca un economizor de ecran.
- **Lumină de notificare cu impuls:** Aprinde intermitent lumina de indicare pentru a vă notifica cu privire la apeluri pierdute, mesaje noi și alte evenimente.
- **Dimensiune font:** Setați dimensiunea fontului pentru textul de pe ecran.
- **Dimensiunea afișajului :** Ajustați dimensiunea afișajului inclusiv a elementelor, fonturilor, pictogramelor și a imaginilor de pe ecran.
- **Când se rotește dispozitivul:** Selectați dacă vreți ca și conținutul ecranului să se rotească atunci când se rotește telefonul.
- **Cast:** Conectați-vă la televizoare, proiectoare sau alte dispozitive care acceptă afișajul wireless și proiectați conținutul telefonului fără fir la acel dispozitiv. Mai întâi trebuie să activați funcția Wi-Fi. Pentru o introducere detaliată, consultați manualul dispozitivului.

## Notificări

Atingeți  >  > **Setări** > **Notificări**. Puteți seta diferite opțiuni de notificare pentru aplicații individuale. Atingeți o aplicație pentru a bloca sau a dezactiva notificările sale, selectați conținutul său de notificare pentru a afișa pe ecranul de blocare, sau permiteți notificărilor sale să suprascrie setările Nu deranjați.

## Sunet

Atingeți  >  > **Setări** > **Sunet**. Puteți regla mai multe niveluri de volum (consultați **Reglarea volumului**), seta opțiuni pentru modul Nu deranjați (consultați **Utilizarea modului NU deranjați**), seta tonuri de apel și sunete de notificare (consultați **Modificarea tonului de apel și a sunetului de notificare**), seta tonul de apel pentru urgențe, seta opțiuni de difuzare în situații de urgență, și selecta sunetele de sistem (consultați **Activarea/dezactivarea sunetelor de sistem**).

## Aplicații

Atingeți  >  > **Setări** > **Aplicații** pentru a vedea aplicațiile instalate pe telefon și pentru a le gestiona.

Atingeți o aplicație pentru a vedea informațiile despre aceasta. Sunt disponibile următoarele opțiuni:



- **FORTĂRE OPRIRE:** Opriți aplicația.
- **DEZINSTALARE:** Dezinstalați aplicația.
- **DEZACTIVARE/ACTIVARE:** Dezactivați sau activați aplicația.
- **Stocare:** Verificați informațiile despre memorie, ștergeți datele sau cache.
- **Utilizarea de date:** Verificați cantitatea de date utilizată de aplicație în timpul intervalului temporal pe care l-ați setat și limitați datele de fundal pentru aplicație.
- **Permișiuni:** Verificați sau modificați permișiunile aplicației.
- **Notificări:** Setări opțiunile de notificare pentru aplicații.
- **Deschidere implicită:** Verificați legăturile compatibile ale aplicației și setați dacă să deschidă legături în aplicație și ștergeți valorile implicite ale aplicației.
- **Baterie:** Verificați informațiile aplicației cu privire la utilizarea bateriei de la ultima încărcare completă.
- **Memorie:** Verificați câtă memorie a utilizat aplicația.
- **Deschidere peste alte aplicații:** Permiteți aplicației să fie afișată peste alte aplicații utilizate.
- **Modificarea setărilor de sistem:** Permiteți aplicației să modifice setările de sistem.



### NOTĂ:



Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru aplicații. Unele aplicații pot avea mai multe opțiuni.

## Aplicații implicite

Atingeți  >  > **Setări** > **Aplicații implicite** pentru a configura următoarele opțiuni.

- **Deschiderea linkurilor:** Verificați linkurile acceptate ale aplicației și setați dacă doriți să deschideți linkurile din aplicație, și să ștergeți linkurile implicite ale aplicației.
- **Asistent și intrare vocală:** Selectați aplicația implicită pentru asistentul și intrarea vocală și setați opțiunile asociate aplicației.
- **Aplicații pe ecranul de început/Aplicații browser/Aplicații telefon /Aplicații SMS:** Selectați aplicația implicită pentru lansator, navigarea pe web, apelurile telefonice și mesaje.
- **Acces special:** Setați opțiuni speciale de acces ale aplicațiilor.

## Stocare

Atingeți  >  > **Setări** > **Stocare** pentru a vizualiza informațiile referitoare la memoria internă a telefonului și la memoria cartelei microSD.

Puteți alege locația implicită pentru date noi, precum fișiere descărcate, fotografii capturate și fișiere audio înregistrate.

Atingeți **Salvare în** și alegeți **Telefon** sau **Cartelă SD** pentru a stoca elemente în memoria internă sau pe cartela microSD instalată.

Atingeți **Stocare internă** pentru a obține o descriere detaliată a spațiului utilizat în funcție de tip. Atingeți un tip de date pentru a vedea mai multe informații sau pentru a șterge fișierele de care nu aveți nevoie, sau atingeți **Explorare** pentru a vizualiza și gestiona toate fișierele din spațiul de stocare.

Pentru mai multe informații despre utilizarea spațiului intern de stocare și a cartelei microSD, consultați **Utilizarea cartelei microSD ca dispozitiv de stocare portabil sau ca memorie a telefonului..**

Când conectați la telefon un dispozitiv USB de stocare (precum o unitate flash USB) prin intermediul unui adaptor OTG puteți vizualiza starea memoriei acestuia, îl puteți dezinstala sau șterge toate datele de pe acesta. Consultați **Utilizarea USB On-The-Go (OTG)..**

## Manager alimentare

Atingeți  >  > **Setări** > **Manager alimentare** pentru a vizualiza nivelul bateriei, pentru a verifica ce anume a



utilizat bateria, pentru a activa manual modul de economisire a bateriei și pentru a optimiza utilizarea bateriei.

## Memorie


Atingeți  >  > **Setări** > **Memorie** pentru a monitoriza nivelul mediu de utilizare a memoriei și randamentul telefonului dvs. De asemenea, puteți verifica ce aplicații folosesc cel mai mult din memorie.

## Utilizatori

Atingeți  >  > **Setări** > **Utilizatori** pentru a gestiona conturile de utilizator de pe telefonul dvs.


Creând conturi suplimentare de utilizatori, telefonul dvs. va putea fi utilizat de alți utilizatori. Fiecare utilizator cu un cont separat va avea spațiul de stocare, tapetul, ecranul de blocare etc. proprii. De asemenea, utilizatorii pot regla setările Wi-Fi ale dispozitivului care îi vizează pe toți ceilalți și pot actualiza aplicații pentru toți ceilalți utilizatori.

Există un cont implicit de Vizitator disponibil pentru oricine ar avea nevoie să vă utilizeze temporar telefonul. Puteți atinge **Adăugare utilizator** pentru a crea mai multe conturi de utilizator.

Dacă doriți să adăugați utilizatori atunci când telefonul este blocat, porniți **Adăugare utilizatori**. Apoi, puteți deschide panoul Setări rapide și atingeți  > **Adăugare utilizator** pentru a crea conturi noi de utilizator.

Puteți atinge **Informații de urgență** pentru a introduce informațiile și contactele de urgență. Informațiile pe care le introduceți pot ajuta echipa de prim ajutor în caz de urgență. Oricine le poate citi din dialerul de urgență, fără deblocarea telefonului.

### **NOTE:**

- Atingeți  de lângă un cont pentru a configura opțiunile sale.
- Atunci când un utilizator invitat a terminat să utilizeze telefonul, el/ea poate atinge **Eliminați invitat** din meniul **Utilizatori** pentru a șterge toate datele lui/ei de pe telefon.

## Atinge și plătește

Atingeți  >  > **Setări** > **Atinge și plătește**. Puteți atinge și plăti cu telefonul dvs. la comercianții care acceptă plăți fără contact. Este nevoie de o cartelă nano-SIM care acceptă NFC. Consultați **Utilizare atinge și plătește**.

# Personale

## Smart cover



Atingeți  >  > **Setări** > **Smart cover**. Când vă puneți telefonul într-o husă opțională și închideți capacul acesteia, telefonul poate afișa informații importante prin deschiderea husei.

Puteți apăsa butonul pentru a activa funcția Smart Cover și glisa în sus și în jos pentru a selecta un stil de ceas care vă place.

### NOTĂ:



Husa este vândută separat.

## Localizare


Atingeți  >  > **Setări** > **Localizare** pentru a gestiona serviciile de localizare care furnizează telefonului și aplicațiilor date despre localizarea dvs. Pentru a utiliza aplicațiile asociate localizării, precum găsirea locației dvs. pe Hărți Google, trebuie să aveți serviciile de localizare activate pe telefonul dvs.

1. Glisați butonul din partea din dreapta sus pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare.
2. Atunci când localizarea este activată, atingeți **Mod** pentru a selecta sursele de localizare pe care doriți să le utilizați. Pentru a obține localizarea precisă, selectați **Precizie ridicată**. Pentru a economisi bateria și a obține localizarea aproximativă, selectați **Economisire baterie**. Pentru a utiliza numai GPS pentru identificarea locului în care vă aflați, selectați **Doar dispozitiv**.

## Securitate

Atingeți  >  > **Setări** > **Securitate** pentru a configura opțiunile care să vă protejeze telefonul și datele.

- **Blocare ecran:** Dezactivați blocarea ecranului sau activați-o prin glisare, model, cod PIN sau parolă. Consultați **Protejarea telefonului cu blocări de ecran**.

Atingeți  lângă **Blocare ecran** pentru a configura următoarele opțiuni.

- ▶ **Model vizibil:** Afișați modelul în timp ce îl desenați. Această opțiune este disponibilă când este setat un model de deblocare.
- ▶ **Blocare automată:** Setați durata de timp necesară pentru activarea protecției prin blocare după dezactivarea ecranului. Această opțiune este disponibilă când este setat un model de deblocare, un

cod PIN sau o parolă.

- ▶ **Blocare instantă cu tasta de alimentare:** Protecția prin blocare este activată imediat ce apăsați **tasta de alimentare**. Această opțiune este disponibilă când este setat un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă.
- ▶ **Mesaj de blocare a ecranului:** Setati textul care doriți să fie afișat pe ecranul de blocare.
- **Amprenta digitală:** Configurați până la 5 amprente digitale și utilizați-le pentru a debloca telefonul. De asemenea, puteți utiliza senzorul de amprentă digitală pentru a avea acces la Private Space, efectua o fotografie, răspunde la apel, sau deschide panoul de notificare. Consultați **Utilizarea amprentei digitale**.
- **Smart Lock:** Mențineți telefonul deblocat atunci când este conectat la dispozitive de încredere, în locuri de încredere sau deblocat cu fețe sau voci de încredere sau deblocat când telefonul este lipit de corp.



#### **NOTĂ:**

Trebuie să vă conectați la contul Google de pe telefon pentru a utiliza funcția **Smart Lock**.

- **Configurarea blocării cartelei SIM:**
  - ▶ **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați blocarea PIN, pentru a solicita codul PIN înainte de accesarea cartelei nano-SIM.
  - ▶ **Modificare PIN SIM:** Modificați codul PIN utilizat pentru a accesa cartela nano-SIM.





#### **NOTĂ:**

Păstrați toate parolele confidențiale într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară. Dacă introduceți greșit codul PIN al cartelei SIM de mai multe ori decât este permis, cartela dvs. nano-SIM va fi blocată și nu veți putea accesa rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul dvs. pentru o cheie de deblocare PIN (PUK) pentru a vă restabili cartela nano-SIM.

- **Faceți parolele vizibile:** Afișați parolele în timp ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați sau dezactivați aplicații pe care le-ați autorizat pentru a fi administratori de dispozitiv.
- **Surse necunoscute:** Bifați această opțiune pentru a permite instalarea aplicațiilor din alte surse decât Magazinul Play.
- **Tip stocare:** Verificați tipul de stocare a acreditărilor.

- **Acreditări de încredere:** Afișați certificatele CA de încredere.
- **Date de conectare utilizator:** Vizualizați și modificați datele de conectare stocate.
- **Instalare de pe cartela SD:** Instalați certificate de pe cartela de microSD.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți toate certificatele.
- **Agenți de încredere:** Vizualizați sau dezactivați agenți de încredere.
- **Fixare pe ecran:** Mențineți un ecran ales la vedere, astfel încât alte persoane să nu poată comuta la alte aplicații și accesa informațiile dvs. personale. Atingeți această opțiune pentru a vedea cum funcționează. Consultați **Protejarea telefonului cu fixarea pe ecran**.
- **Aplicații cu acces la utilizare:** Activați sau dezactivați accesul anumitor aplicații la informațiile despre utilizarea telefonului dvs.



## Permisii aplicații

Atingeți  >  > **Setări** > **Permisii aplicații** pentru verifica ce aplicații au avut anumite permisiuni. De asemenea, puteți modifica permisiunile aplicațiilor.

### **AVERTISMENT!**

Modificarea permisiunilor aplicațiilor poate determina ca aplicația să nu funcționeze corect sau la parametrii ideali.

## Conturi



Atingeți  >  > **Setări** > **Conturi** pentru a gestiona conturile web și sincronizarea. Atingeți **Adăugare cont** pentru a vă conecta sau pentru a crea conturi pe telefon.

Atingeți un tip de cont pentru a vedea ce tip de cont ați adăugat și reglați setările conturilor.

## Google


Atingeți  >  > **Setări** > **Google** pentru a gestiona cu ușurință setările pentru aplicațiile și funcțiile Google. Puteți seta opțiunile pentru contul și serviciile Google.

## Limbă și introducere

Atingeți  >  > **Setări** > **Limbă și introducere** pentru a configura opțiunile referitoare la limba sistemului, metodele de introducere, metodele de introducere și redare vocală, precum și pe cele de introducere a mouse-ului/suportului tactil.

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru sistemul dvs.
- **Verificator ortografic:** Utilizați verificatorul ortografic Google pentru a verifica erorile ortografice la introducerea de text.
- **Dicționar personal:** Adăugați cuvinte noi în dicționarul telefonului sau eliminați cuvinte din dicționar. Cuvintele pe care le adăugați sunt utilizate pentru a verifica ortografia și pentru sugestiile de cuvinte.
- **Tastatură și metode de introducere:** Configurați setările pentru introducerea textului. Consultați **Setări ale metodelor de introducere**. De asemenea, puteți seta opțiunile asociate, atunci când o tastatură fizică este conectată la telefon.
- **Funcția pentru ieșirea transformării textului în vorbire:** Selectați motorul de sintetizare a vorbirii sau modificați setările acestuia, setați rata vorbirii, redați o mostră scurtă a sintetizatorului de vorbire, și verificați dacă limba curentă a sistemului va fi acceptată de funcția pentru ieșirea transformării textului în vorbire.
- **Viteză indicator:** Selectați cât de repede să deruleze indicatorul/mouse-ul atunci când conectați telefonul la un suport tactil sau un accesoriu tip mouse.

## Copie de rezervă și resetare

Atingeți  >  > **Setări** > **Copie de rezervă și resetare** pentru a gestiona opțiunile de copiere de rezervă și resetare a datelor și pentru a reseta setările de rețea sau telefonul la setările de fabrică.

- **Copie de rezervă pentru datele mele:** Efectuați copii de rezervă pentru datele aplicațiilor, parolele Wi-Fi și alte setări pe serverele Google după ce vă conectați cu contul Google.
- **Cont copie de rezervă:** Setati contul Google în care se realizează copierea de rezervă a datelor.
- **Restabilire automată:** Restabiliți setările și datele salvate anterior atunci când reinstalați o aplicație.
- **Resetare la datele din fabrică:** Resetați telefonul la setările implicite din fabrică. Toate datele din memoria internă vor fi șterse în timpul acestui proces.

## Gest și mișcare

Atingeți  >  > **Setări** > **Gest și mișcare**. Puteți controla telefonul cu gesturi speciale ale degetului sau mișcând telefonul în diferite moduri.



Atingeți comutatoarele pentru a activa fiecare funcție; atingeți fiecare funcție pentru a vedea cum se utilizează sau încercați-le.

## NOTĂ:



Utilizarea învelitorii/husei telefonului poate opri activitatea anumitor funcții.

## Sistem



### Data și ora

Atingeți  >  > **Setări** > **Data și ora** pentru a seta data, ora, fusul orar și formatul orei. De asemenea, puteți utiliza date furnizate de rețea.



### Conectare/deconectare programată

Atingeți  >  > **Setări** > **Conectare/deconectare programată** pentru a seta ziua și ora când telefonul în mod automat pornește sau oprește. De asemenea, puteți atinge butonul de pe dreapta pentru a activa sau dezactiva funcțiile.



### Accesibilitate

Atingeți  >  > **Setări** > **Accesibilitate** pentru a configura aplicațiile plug-in și serviciile pentru accesibilitate de pe telefonul dvs. precum **Inversarea culorilor** sau **Text mare** pentru utilizatorii cu probleme de vedere.

### Imprimare

Atingeți  >  > **Setări** > **Imprimare** pentru a gestiona serviciul Google Cloud Print sau alte aplicații plug-in de tipărire instalate din magazinul Google Play sau de producătorul imprimantei dvs.

### Despre telefon

Atingeți  >  > **Setări** > **Despre telefon** pentru a vizualiza informații importante despre telefon și informații legale. De asemenea, puteți atinge **Actualizări software** pentru a verifica actualizările de sistem și a le instala când devin disponibile.

## Depanare

Dacă întâmpinați probleme în timpul utilizării telefonului sau dacă acesta funcționează anormal, puteți consulta tabelul de mai jos. Dacă problema pe care o aveți nu poate fi rezolvată cu ajutorul informațiilor din tabel, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat telefonul.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
Semnal slab	Semnalul de rețea este prea slab în locația dvs. curentă, de exemplu, într-un subsol sau lângă o clădire înaltă, deoarece transmisiile wireless nu pot ajunge la telefon în mod eficient.	Deplasați-vă într-o locație în care semnalul de rețea poate fi recepționat cu ușurință.
	Rețeaua este ocupată în momentul actual (de exemplu, în timpul perioadelor de vârf, în rețea poate exista un volum prea mare de trafic pentru a suporta apelurile suplimentare).	Evitați utilizarea telefonului în aceste perioade sau încercați din nou după scurt timp.
	Vă aflați la o distanță prea mare de stația de bază pentru furnizorul dvs. de servicii.	Puteți solicita o hartă cu zonele de acoperire de la furnizorul de servicii local.
Ecou sau zgomot	Calitatea legăturii rețelei din partea furnizorului dvs. de servicii este redusă.	Încheiați apelul și apălați din nou. Puteți fi comutat la o legătură de rețea sau o linie telefonică de calitate mai bună.

<b>Problemă</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Soluție posibilă</b>
	Calitatea liniei telefonice apelate este redusă.	Încheiați apelul și apălați din nou. Puteți fi comutat la o legătură de rețea sau o linie telefonică de calitate mai bună.
Nu se pot selecta anumite funcții	Furnizorul local de servicii nu acceptă aceste funcții, sau nu ați solicitat serviciile care oferă aceste funcții.	Contactați furnizorul de servicii local.
Bateria nu poate fi încărcată	Bateria sau încărcătorul pentru baterii este avariata.	Contactați distribuitorul.
	Temperatura telefonului este sub 0 °C sau mai mare de 45 °C.	Reglați mediul de încărcare a bateriei pentru a evita temperaturile extreme.
	Contactul între baterie și încărcător este slab.	Verificați toți conectorii pentru a vă asigura că toate conexiunile s-au efectuat corect.
Timp redus în standby	Timpul în standby este asociat configurării sistemului rețelei furnizorului dvs. de servicii. Același telefon utilizat cu sistemele unor furnizori de servicii diferiți nu va furniza exact aceeași durată de standby.	Dacă vă aflați într-o zonă în care semnalul este slab, opriți temporar telefonul.
	Bateria este epuizată. În mediile cu temperaturi ridicate, durata de viață a bateriei va fi redusă.	Contactați distribuitorul pentru a înlocui bateria.



<b>Problemă</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Soluție posibilă</b>
	Dacă nu vă puteți conecta la rețea, telefonul va continua să trimită semnale în timp ce încearcă să localizeze o stație de bază. Acest lucru consumă bateria și, prin urmare, va scurta timpul în standby.	Schimbați-vă locația cu una în care rețeaua este accesibilă, sau opriți-vă temporar telefonul.
Telefonul nu se deschide	Bateria s-a epuizat.	Reîncărcați bateria telefonului.
Eroare cartelă nano-SIM	Cartela nano-SIM este introdusă greșit.	Introduceți cartela nano-SIM în mod corespunzător.
	Există reziduuri pe contactele cartelei nano-SIM.	Utilizați o lavetă moale și uscată pentru a curăța contactele cartelei nano-SIM.
	Cartela nano-SIM funcționează necorespunzător sau este deteriorată.	Duceți cartela nano-SIM la furnizorul dvs. de servicii pentru testare.
Nu se poate conecta la rețea	Cartela nano-SIM nu este validă.	Contactați furnizorul de servicii local.
	Nu vă aflați într-o zonă de acoperire a rețelei.	Verificați zona de acoperire împreună cu furnizorul local de servicii.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
	Semnalul este slab.	Mergeți într-un spațiu deschis sau, dacă sunteți în interiorul unei clădiri, apropiați-vă de o fereastră.
Nu se pot prelua apeluri	Ați activat funcția <b>Blocare apeluri</b> .	Dezactivați această funcție. Consultați <b>Blocarea anumitor apeluri</b> .
Nu se pot efectua apeluri	Ați activat funcția <b>Blocare apeluri</b> .	Dezactivați această funcție. Consultați <b>Blocarea anumitor apeluri</b> .
	Ați activat funcția pentru <b>Numerele cu apelare fixă</b> .	Dezactivați această funcție. Consultați <b>Utilizarea numerelor cu apelare fixă</b> .
Cod PIN blocat	Ați introdus un cod PIN incorect de trei ori consecutiv.	Contactați furnizorul de servicii local. Dacă furnizorul de servicii vă oferă codul PUK al cartelei micro-SIM, utilizați codul PUK pentru deblocarea cartelei micro-SIM.
Telefonul se oprește brusc, se repornește,	Anumite software-uri terțe nu sunt compatibile cu telefonul dvs.	Dezinstalați software-ul care poate cauza problema.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
se blochează sau nu poate fi deschis		Realizați upgrade pentru software-ul telefonului.
		Resetați telefonul la setările din fabrică.

© Vodafone Group 2017. Vodafone, Vodacom și siglele Vodafone sunt mărci comerciale ale Vodafone Group. Orice denumire de produs sau de companie menționată în acest document poate fi marcă comercială a respectivilor proprietari.