

Manual përdoruesi

Smart turbo 7



© Vodafone Group 2016. Vodafone dhe logot Vodafone janë marka tregtare të Vodafone Group. Çdo produkt ose emrat e shoqërive të përmendura këtu mund të jenë marka tregtare të pronarëve përkatëse.

Shqip - CJB28UA/VDBTA

VFD 500



Përmbajtja

1	Telefoni yt.....	4
1.1	Tastet dhe lidhjet.....	4
1.2	Fillimi.....	7
1.3	Ekrani kryesor.....	10
2	Futja e tekstit.....	20
2.1	Përdorimi i tastierës në ekran.....	20
2.2	Redaktimi i tekstit.....	21
3	Telefonata, Regjistri i thirrjeve dhe Kontaktet...22	
3.1	Telefonata.....	22
3.2	Të fundit.....	29
3.3	Kontaktet.....	29
4	Mesazhet dhe emaili.....	36
4.1	Mesazhi+.....	36
4.2	Gmail/Emaili.....	42
5	Kalendar , Alarm ore dhe makinë llogaritëse..45	
5.1	Kalendari.....	45
5.2	Ora.....	47
5.3	Makina llogaritëse.....	48
6	Lidhja.....	50
6.1	Lidhja me internetin.....	50
6.2	Chrome.....	53
6.3	Lidhja me pajisjet Bluetooth.....	53

6.4	Lidhja me një kompjuter përmes USB-së.....	55
6.5	Për të hequr pa rrezik kartën microSD nga telefoni.....	56
6.6	Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare të telefonit.....	57
6.7	Lidhja me rrjete private virtuale.....	58

7 Google Play Store.....59

8 Aplikacione multimediale.....60

8.1	Kamera.....	60
8.2	Fotot.....	63
8.3	Luaj muzikë.....	65
8.4	Luajtësi i videove.....	67

9 Google Maps.....68

9.1	Gjej vendndodhjen time.....	68
9.2	Kërko për një vendndodhje.....	69
9.3	Ruaj një vendndodhje.....	69
9.4	Hap Street View për një vendndodhje.....	70
9.5	Gjej drejtime për drejtim mjete, transport ose drejtime për ecje.....	70

10 Të tjerat.....71

10.1	Menaxheri i skedarëve.....	71
10.2	Regjistruesi i zërit.....	71
10.3	Radio.....	72

11 Cilësimet.....	74
11.1 Me valë dhe rrjetet.....	74
11.2 Pajisja.....	76
11.3 Personale.....	79
11.4 Sistemi.....	85
12 Përditëso programin e telefonit	93
13 Informacione sigurie për produktin	94
14 Aksesorët.....	107
15 Specifikime	108

1 Telefoni yt

1.1 Tastet dhe lidhjet





Tasti i veprimeve të fundit

- Prek: kjo tregon aplikacionet e përdorura kohët e fundit. Prek aplikacionin për ta hapur atë ose rrëshqite atë majtas ose djathtas për ta larguar nga lista.



Tasti i ekranit kryesor

- Ndërkohë që je në ndonjë aplikacion apo ekran, prek butonin e ekranit Kryesor për t'u kthyer në ekranin Kryesor.
- Shtyp gjatë këtë tast për të hyrë te Google Now dhe Voice Search.



Tasti i kthimit pas

- Prek për t'u rikthyer në pamjen e mëparshme të ekranit ose për të mbyllur një dritare dialoguese, menynë e opsioneve, panelin Njoftimet, etj.



Tasti i energjisë

- Shtyp: aktivizon bllokimin e ekranit/aktivizon ekranin.
- Shtyp gjatë: tregon menynë kërcyese për të zgjedhur nga **Fikje, Rindezje, Regjim fluturimi**. Shtyp dhe mbaj shtypur: ndez telefonin.
- Shtyp gjatë tastin **Energjia** dhe tastin **Volumi poshtë** për të bërë një foto të ekranit.




Tastet e volumnit

- Gjatë një thirrjeje, ato rregullojnë volumnin e kufjeve ose të receptorit.
- Në regjimin Muzikë/Video/Transmetim, ato rregullojnë volumnin e pajisjes.
- Në regjimin e përgjithshëm, ato rregullojnë volumnin e ziles.
- Vendors në heshtje zilen e një thirrjeje hyrëse.

1.2 Fillimi

1.2.1 Konfigurimi


Heqja ose vendosja e kapakut të pasmë

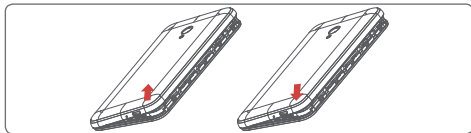

Vendosja ose heqja e kartës SIM

Duhet të fusësh kartën SIM për të bërë thirrje.

Fike telefonin dhe hiq baterinë para se të fusësh ose heqësh kartën SIM.

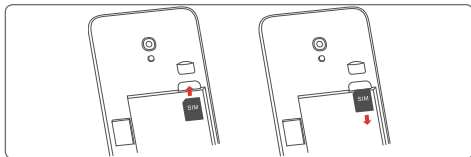


Fut kartën SIM me qarkun të kthyer poshtë dhe rrëshqite atë brenda folesë së saj. Sigurohu që ajo është futur si duhet. Për të hequr kartën SIM, shtype dhe rrëshqite atë jashtë.



Telefoni yt mbështet vetëm kartë micro-SIM. Mos u përpiq të fusësh lloje të tjera SIM si kartat mini apo nano, pasi mund të dëmtosh telefonin.

Vendosja ose heqja e baterisë


Fike telefonin përpara se të heqësh baterinë.

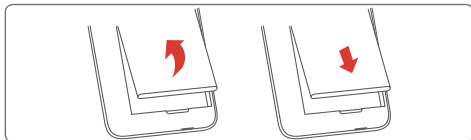

- Vendose baterinë dhe fute atë në pozicionin e duhur, pastaj mbyll kapakun.
- Zbërthe kapakun, pastaj hiq baterinë.


Futja ose heqja e kartës microSD

Fike telefonin dhe hiq baterinë para se të fusësh ose heqësh kartën microSD.

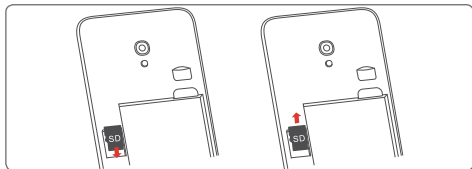

Fut kartën microSD me qarkun të kthyer poshtë dhe rrëshqite atë brenda folesë së saj. Sigurohu që ajo është futur si duhet. Për të hequr kartën microSD, shtype dhe rrëshqite atë jashtë.

Ngarkimi i baterisë

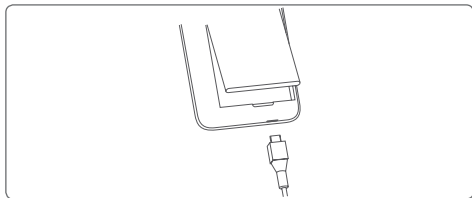

Për të karikuar baterinë, lidh karikuesin me telefonin dhe në prizën e energjisë. Gjithashtu mund të karikosh telefonin nëpërmjet një kablloje USB.



Për të reduktuar konsumin e energjisësë telefonit, fik Wi-Fi, GPS, Bluetooth ose aplikacione që funksionojnë në sfond kur nuk nevojiten. Te Cilësimet mund të ulësh nivelin e ndriçimit të ekranit dhe të shkurtosh kohën përpara se ekrani të kalojë në fjetje.

1.2.2 Ndezja e telefonit

Mbaj shtypur tastin **Energjia** derisa telefoni të ndizet. Mund të kalojnë disa sekonda deri në ndezjen e ekranit. Shkycë telefonin (Rrëshqit, PIN, fjalëkalim ose motiv) nëse është e nevojshme dhe konfirmoje. Do të shfaqet ekrani Kryesor.

Nëse nuk di kodin PIN ose nëse e ke harruar atë, kontakto me operatorin e rrjetit. Mos e lër kodin PIN pranë telefonit. Ruaje këtë informacion në një vend të sigurt kur ai nuk është në përdorim.

Konfigurimi i telefonit për herë të parë

Herën e parë kur ndez telefonin, do të të kërkohet të vendosësh opsionet e mëposhtme: gjuha, llogaria Google, data dhe ora, etj.

1 Zgjidh gjuhën e telefonit, pastaj prek → .

2 Zgjidh rrjetin Wi-Fi, pastaj prek **TJETËR**.

3 Fut **Emrin**, më pas prek **TJETËR**.

4 **Mbro telefonin**, vendos kyçje të ekranit tani ose prek **KAPËRCE** për të kaluar në konfigurimin tjetër.

5 Zgjidh **Shërbimet e Google**, pasi të përfundojë, prek **TJETËR**.

6 Zgjidh një ekran **Kryesor**, më pas prek **TJETËR**.

7 Zgjidh **Këshilla ndihme**, pastaj prek **TJETËR**.

Bashkë me opsionet e tjera (**Data dhe ora**, **Autorizimet e aplikacionit**, etj.) të gjitha të konfiguruar, konfigurimi i pajisjes ka përfunduar.

Nëse e ndez telefonin pa futur kartën SIM, përsëri do të mund të lidhesh me një rrjet Wi-Fi për të hyrë në llogarinë tënde të Google dhe për të përdorur disa funksione.

1.2.3 Fikja e telefonit


Mbaj shtypur tastin **Energjia** nga ekрани kryesor derisa të shfaqen Opsionet e telefonit, pastaj zgjidh **Fik**.

1.3 Ekran kryesor

Telefoni ka dy lloje të ekranit Kryesor që mund të përdorësh: ekranin standard Kryesor dhe një ekran të thjeshtë Kryesor.

Mund ta vendosësh këtë kur ndez për herë të parë telefonin ose duke prekur **Cilësimet > Kryesor**.

Në ekranin e thjeshtuar Kryesor, të gjitha karakteristikat që të duhen paraqiten në një dizajn intuitiv dhe tërheqës.

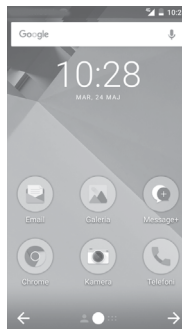

Prekja e tastit **Kryesor** gjithmonë të dërgon tek ekrani Kryesor dhe mund të personalizosh të gjitha ekranet Kryesore duke shtuar në to aplikacionet e preferuara, shkurtoret dhe miniaplikacionet.

Në ekranin standard Kryesor seti i ikonave të vendosura poshtë është gjithmonë i dukshëm, në cilëndo prej faqeve Kryesore ku ndodhesh. Kjo gjithashtu përfshin butonin Aplikacion, i cili do të tregojë të gjitha aplikacionet e disponueshme.

Shiriti i statusit

- Treguesit e statusit/njoftimeve

- Prek dhe zvarrit poshtë për të hapur panelin e Njoftimeve

Shiriti i Google Search

- Prek **a** për të hyrë te ekranin i kërkimit me tekst
- Prek **b** për të hyrë te ekranin i kërkimit me zë

→ ←
Rrëshqit majtas ose djathtas për të parë panelet e tjera në ekranin kryesor

Aplikacionet në panelin e preferencave

- Prek për të hapur aplikacionin
- Prek gjatë për të lëvizur ose ndryshuar aplikacionet

Skeda Aplikacioni

- Preke për të hapur të gjitha aplikacionet

Ekranin Kryesor zgjerohet në të dy anët për të mundësuar më shumë hapësirë për shtimin e aplikacioneve, shkurtoreve etj. Rrëshqit ekranin Kryesor horizontalisht majtas dhe djathtas për të parë pamjen e plotë të ekranit Kryesor. Pika e bardhë në pjesën e poshtme të ekranit tregon se cilin ekran po sheh.

Në ekranin standard Kryesor, mund të rrëshqasësh djathtas për të hapur aplikacionet e tua të preferuara (që janë vendosur te këshillat Inteligjente). Mund ta ndryshosh këtë për të hapur një aplikacion tjetër duke prekur **Cilësimet > Ekranin > Aplikacioni i preferuar i ekranit Kryesor**.

1.3.1 Përdorimi i ekranit me prekje

Prek



Për të hyrë te një aplikacion, preke me gisht.

Shtyp gjatë



Shtyp gjatë ekranin Kryesor për të hapur opsionet e disponueshme për caktimin e sfondit.

Zvarrit



Shtyp gjatë një objekt që të jesh në gjendje ta zvarrësh atë në një vendndodhje tjetër.

Rrëshqit/Rrëshqit shpejt



Rrëshqit gishtin në ekranin për të lëvizur lart dhe poshtë në lista, pamje aplikacionesh, foto, faqe interneti etj.

Goditja e lehtë



E ngjashme me rrëshqitjen, por goditja e lehtë e bën të lëvizë më shpejt.

Afro gishtat/Largo gishtat



Vendos gishtat e njëres dorë mbi sipërfaqen e ekranit dhe largoji ose bashkoji për të shkallëzuar një artikull në ekran.

Rrotullo



Ndrysho automatikisht drejtimin e pamjes së ekranit nga vertikalisht në horizontalisht duke e kthyer telefonin anash.

1.3.2 Shiriti i statusit

Nga shiriti i statusit, mund të shohësh si statusin e telefonit (në të djathtë), ashtu edhe informacionin e njoftimeve (në të majtë).

Ikonat e statusit


	GPRS e lidhur		GPS është aktivizuar
	EDGE e lidhur		Asnjë kartë SIM e futur
	3G e lidhur		Regjimi me dridhje
	4G e lidhur		Zilja është në heshtje
	HSDPA (3G) e lidhur		Regjimi Mos shqetëso
	HSPA (3G) e lidhur		Mikrofoni i telefonit pa zë
	Roaming i të dhënave		Bateria është shumë e ulët
	Fuqia e sinjalit		Bateria e rënë
	Lidhur me rrjet Wi-Fi		Bateria është pjesërisht e zbratur
	"Bluetooth" është aktivizuar		Bateria është plot
	Lidhur me një pajisje "Bluetooth"		Bateria po karikohet
	Regjimi i fluturimit		Kufja e lidhur
	Alarmi është vendosur		

Ikonat e njoftimeve

	Mesazh i ri Gmail™		Thirrje në vazhdim
	Mesazh i ri me tekst ose multimedia		Thirrje e humbur
	Problem me dërgimin e SMS ose MMS		Thirrje në pritje
	Mesazh i ri Hangouts		Transferimi i thirrjeve është aktivizuar
	Posta e re zanore		Po ngarkohen të dhëna
	Ngjarje e ardhshme		Shkarkimi përfundoi
	Të dhënat po sinkronizohen		Po afroh ose është tejkaluar pragu i përdorimit të të dhënave të operatorit
	Nuk është futur kartë microSD		Disponohet një rrjet i hapur Wi-Fi
	Po luhet kënga		Telefoni është lidhur përmes kablllos USB
	Gabim në ekran		Radioja është ndezur
	Ndarja e internetit me USB është aktivizuar		Disponohet përditësim i sistemit
	Pika e hyrjes Wi-Fi e lëvizshme është aktivizuar		Lidhur me VPN
	Pamja e ekranit u shkrep		Roaming ndërkombëtar i aktivizuar
	Ka njoftime të tjera të fshehura		Roaming ndërkombëtar i çaktivizuar




Paneli i njoftimeve

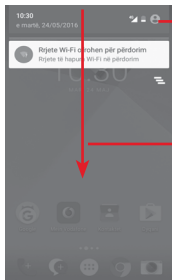
Prek dhe tërhiq poshtë shiritin e Statusit për të hapur panelin Cilësime të shpejta dhe tërhiq poshtë përsëri për të hapur panelin Cilësime të shpejta. Preke dhe zvarrite lart për ta mbyllur atë. Nga paneli i Njoftimeve, mund të hapësh artikuj dhe kujtues të tërë të treguar nga ikonat e njoftimeve ose shfaq informacionin e shërbimit me valë.



Prek për të hapur **Shiritin e cilësimeve të shpejta**

Prek dhe zvarrit poshtë dy herë për të hapur **Shiritin e cilësimeve të shpejta**

Prek një njoftim dhe rrëshqite atë anash për ta hequr. Prek ikonën  për të pastruar të gjitha njoftimet bazuar në ngjarje (njoftimet e tjera në vazhdim do të mbeten). Prek  dhe pastaj ikonën Cilësimet  për të hyrë te **Cilësimet**.

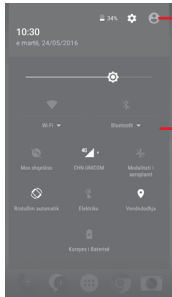

Fotoja e përshtatur do të tregojë nëse ke konfiguruar Profilin në aplikacionin e Kontakteve.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Referoju "3.3.1 Shfaqja e kontakteve"

Shiriti i cilësimeve të shpejta


- Prek ikonat për të aktivizuar/çaktivizuar funksionet ose për të ndryshuar regjimet
- Prek shigjetën poshtë për të shfaqur cilësimet

1.3.3 Shiriti i kërkimit


Telefoni ofron një funksion Kërkimi që mund të përdoret për të gjetur informacionin që dëshiron në telefon, në aplikacionet e tua ose në ueb.



a Kërko me tekst

- Prek shiritin e kërkimit nga ekrani Kryesor
- Fut tekstin/ frazën për të cilën dëshiron të kërkosh.
- Prek  në tastierë nëse dëshiron të kërkosh në ueb.

b Kërko me zë

- Prek  nga shiriti i kërkimit për të shfaqur një ekran dialogues.
- Thuaj fjalën/ frazën për të cilën dëshiron të kërkosh. Një listë me rezultatet e kërkimit do të shfaqet nga e cila mund të zgjedhësh.

1.3.4 Bllokimi/zhbllokimi i ekranit

Për të mbrojtur telefonin dhe privatësinë, mund të kyçësh ekranin e telefonit me një shumëllojshmëri motivesh, PIN ose fjalëkalim, etj. nëpërmjet **Cilësimit > Siguria > Kyçja e ekranit**.

Për të krijuar një motiv zhbllokimi të ekranit (Ndiqu instruksionet në ekran)

- Prek **Cilësimet > Siguria > Bllokimi i ekranit > Motiv**.
- Vizato motivin tënd.



Për të krijuar një PIN/Fjalëkalim për zhbllokimin e ekranit

- Prek **Cilësimet > Siguria > Bllokimi i ekranit > PIN** ose **Fjalëkalim**.
- Vendos kodin PIN tënd ose fjalëkalimin.

Për të kyçur ekranin e telefonit

Shtyp butonin e **Energjisë** një herë për të kyçur ekranin.

Për të shkyçur ekranin e telefonit

Shtyp butonin **E ndezjes** një herë për të ndriçuar ekranin, vizato motivin e shkyçjes që ke krijuar ose fut PIN ose fjalëkalim për të shkyçur ekranin.

Nëse ke zgjedhur **Rrëshqitje** si kyçje ekrani, rrëshqit lart për të shkyçur ekranin.



1.3.5 Personalizimi i ekranit Kryesor

Shtimi i një aplikacioni ose miniaplikacioni

Prek skedën e Aplikacionit, (⋮) pastaj shtyp gjatë aplikacionin për të aktivizuar regjimin Lëviz dhe zvarrite artikullin te një ekran Kryesor.

Rivendosja e një aplikacioni ose widget

Shtyp gjatë elementin që do të ripozicionosh për të aktivizuar regjimin "Lëviz", zvarrite artikullin në pozicionin e dëshiruar dhe pastaj lëshoje. Mund t'i zhvendosësh artikujt edhe në ekranin Kryesor, edhe në shiritin e Preferencave. Mbye ikonën në cepin e majtë ose të djathtë të ekranit për ta zvarritur artikullin në një faqe tjetër të ekranit Kryesor.

Hiq

Shtyp gjatë objektin që dëshiron të heqësh për të aktivizuar regjimin Lëviz, tërhiq objektin lart tek ikona **Hiq** dhe lëshoje pasi objekti të bëhet gri.

Krijo dosje

Për të lehtësuar organizimin e aplikacioneve dhe shkurtove në ekranin kryesor dhe në shiritin e preferencave, mund t'i shtosh ato në një dosje duke i vendosur artikujt njëri mbi tjetrin. Për ta riemërtuar dosjen, hape atë dhe preke hapësirën e emrit të dosjes për të futur emrin e ri.

Personalizimi i sfondit të ekranit


Shtyp gjatë hapësirën e zbrazët në ekranin Kryesor ose shko te **Cilësimet > Ekran** > **Sfondi** për të personalizuar Sfondin.

1.3.6 Rregullimi i volumnit

Përdorimi i tastit të volumnit

Shtyp tastin **Volumi** për të rregulluar volumnin. Për të aktivizuar regjimin dridhje, shtyp tastin **Volumi poshtë** derisa telefoni të dridhet. Shtyp tastin **Volumi poshtë** edhe një herë për të aktivizuar regjimin pa zë.

Përdorimi i menysë së cilësimeve

Zvarrit poshtë dy herë nga paneli i njoftimeve dhe prek ikonën e cilësimeve  për të hapur **Cilësimet**, pastaj prek **Zë dhe njoftime**. Mund të rregullosh volumnin e thirrjeve, njoftimeve, sistemit etj. sipas preferencave të tua.

2 Futja e tekstit

2.1 Përdorimi i tastierës në ekran

Cilësimet e tastierës në ekran

Prek butonin Aplikacionet në ekranin Kryesor, zgjidh **Cilësimet > Gjuha dhe hyrja**.

Ndryshimi i orientimit të tastierës virtuale

Ktheje telefonin anash ose vertikalisht për të rregulluar orientimin e tastierës virtuale. Gjithashtu mund ta rregullosh atë duke ndryshuar cilësimet (shko te **Cilësimet > Ekran** > **Kur pajisja rrotullohet > Rrotullo përmbajtjen e ekranit**).

2.1.1 Tastiera Android




2.2 Redaktimi i tekstit

Mund të redaktosh tekstin që ke futur.

- Shtyp gjatë ose prek dy herë tekstin që dëshiron të redaktosh.
- Zvarrit skedat për të ndryshuar zgjedhjen e theksuar.
- Do të shfaqen opsionet në vijim: **PRIT, KOPJO, NGJIT, NDAJ** dhe **ZGJIDH TË GJITHA**.

Gjithashtu mund të shtosh tekst të ri

- Prek ku dëshiron të shkruash ose shtyp gjatë një hapësirë bosh, kursori do të pulsojë dhe skeda do të shfaqet. Zvarrit hapësirën për të lëvizur kursorin.
- Nëse ke zgjedhur ndonjë tekst, prek butonin për të shfaqur **NGJIT** që të lejon të ngjitesh çdo tekst që ke kopjuar më parë.

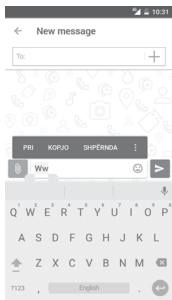


3 Telefonata, Regjistri i thirrjeve dhe Kontaktet


3.1 Telefonata




3.1.1 Kryerja e një thirrjeje

Për të bërë një telefonatë, shko tek ekrani Kryesor dhe prek ikonën e Telefonit  në shiritin Të preferuarat.


Nëse telefoni është i kyçur, shtyp butonin **Energjia** dhe pastaj rrëshqit ikonën e telefonit në të djathtë.

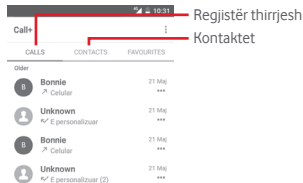

Prek për të shfaqur tastierën formuese



Prek gjatë për të hapur postën zanore

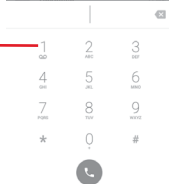

Shkruaj numrin që dëshiron nga blloku i thirrjeve direkt ose përzgjidh një kontakt nga **THIRRJET** ose **KONTAKTET** duke prekur butonat, pastaj prek për të bërë thirrjen.

Numri që vendose mund të ruhet te **Kontakte** duke prekur dhe zgjidh **Shto te kontaktet**.

Nëse bën një gabim, mund t'i fshish shifrat e pasakta duke prekur .

Për të mbyllur thirrjen, prek .


Thirrjet ndërkombëtare

Për të formuar thirrje ndërkombëtare shtyp gjatë për të futur "+", pastaj fut prefiksin ndërkombëtar të shtetit të ndjekur nga numri i plotë i telefonit dhe në fund prek .

Thirrja e urgjencës

Nëse telefoni ka mbulim të rrjetit, formo numrin e emergjencës dhe prek për të bërë një telefonatë emergjence. Kjo funksionon edhe pa një kartë SIM dhe pa futur kodin PIN.

3.1.2 Përgjigjja ose refuzimi i një thirrjeje

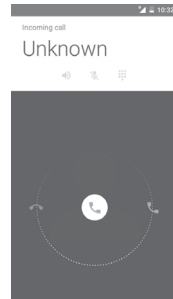

Kur merr një thirrje, një dritare e thirrjeve do të paraqitet në krye të ekranit. Prek për të larguar thirrjen ose për të pranuar thirrjen.

Prek dritaren e e thirrjes për të hapur ekranin e telefonatës.

Kur merr një thirrje në telefon, prek .

- Rrëshqit ikonën djathtas për t'iu përgjigjur thirrjes;
- Rrëshqit ikonën majtas për ta refuzuar thirrjen;
- Rrëshqit ikonën poshtë për ta dërguar thirrjen duke i dërguar një mesazh të paracaktuar.

Për të bërë pa zë thirrjet hyrëse, shtyp tastin **Volum lart/poshtë**.

3.1.3 Thirrja e postës zanore

Posta zanore është ofrohet nga rrjeti të shmangur humbje të thirrjeve. Punon si një sekretari telefonike që mund ta hapësh në çdo kohë.


Për të dëgjuar postën zanore, shtyp gjatë 1 në skedën **Telefoni**.

Për të vendosur numrin e postës zanore, prek tastin **∞** dhe prek **Cilësimet > Thirrjet > Posta zanore**.

Nëse merr një postë zanore, një ikonë poste zanore **∞** do të shfaqet në shiritin e Statusit. Hap panelin e Njoftimeve, prek **Postë zanore e re**.

3.1.4 Gjatë një thirrje

Për të rregulluar volumn gjatë një thirrje, shtyp tastin **Volum lart/poshtë**.

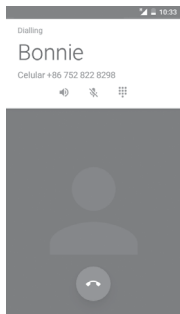

Prek për të vendosur në pritje thirrjen e tanishme. Prek këtë ikonë përsëri për të rikthyer thirrjen.



Prek për të shfaqur tastierën.



Prek për të përfunduar thirrjen e tanishme.



Prek për të vendosur në heshtje thirrjen e tanishme. Prek këtë ikonë përsëri të bësh me zë thirrjen.



Prek që të aktivizosh folësin gjatë thirrjes së tanishme. Prek këtë ikonë përsëri të çaktivizosh altoparlantin.



Prek për të telefonuar një kontakt tjetër.



Për të shmangur shtypjen aksidentale të ekranit gjatë një telefonate, ekrani do të kyçet automatikisht kur vendos telefonin në afërsi të veshit; dhe ai do të zhblokohet kur telefoni i largohet veshit.

3.1.5 Menaxhimi i thirrjeve shumëfishe

Me këtë telefon mund të manovrosh thirrje shumëfishe në të njëjtën kohë.

Thirrjet konferencë ⁽¹⁾

Mund të konfigurosh një thirrje konference.

- Kryej një thirrje pjesëtarit të parë të thirrjes konference.
- Prek **+** dhe zgjidh Shto thirrje.
- Shkruaj numrin e telefonit të personit që dëshiron të shtosh në konferencë dhe prek **+** Gjithashtu mund të shtosh pjesëmarrës nga **THIRRJET** ose **KONTAKTET**.
- Shtyp ikonën e menysë për të filluar një thirrje konference.
- Gjatë një thirrje konference, prek **+** për të hequr një pjesëmarrës ose për të folur privatisht me një nga pjesëmarrësit. Prek **+** për të hequr një pjesëmarrës nga konferenca, prek **+** për të folur privatisht me pjesëmarrësin dhe mbajtur në pritje pjesëmarrësit e tjerë.
- Prek **+** për të përfunduar thirrjen konference dhe për të shkëputur të gjithë telefonuesit.

⁽¹⁾ Në varësi të operatorit të rrjetit.

3.1.6 Cilësimet e Thirrja+

Nga ekrani i telefonit, prek tastin **+** dhe zgjidh **Cilësimet**, opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

Cilësimet e përgjithshme të thirrjes:

• Posta zanore

Shërbimi Hap një kuti dialoguese ku mund të zgjedhësh shërbimin e postës zanore të operatorit ose një shërbim tjetër.

Konfigurimi Nëse je duke përdorur shërbimin e postës zanore të operatorit, kjo hap një kuti dialoguese ku mund të fusësh numrin e telefonit për ta përdorur për të dëgjuar dhe menaxhuar postën zanore.

Tingulli Prek për të zgjedhur tingullin e njoftimeve.
Dridhje Shëno kutinë e kontrollit për të mundësuar dridhjen kur lidhet thirrja.

• Numrat Formues të Fiksuar

Numrat Formues të Fiksuar (NFF) është një regjim shërbimi i SIM, ku thirrjet dalëse kufizohen në një bashkësi numrash telefoni. Këta numra janë shtuar në listën FDN. Aplikacioni më i zakonshëm praktik i FDN është për prindërit për të kufizuar numrat e telefonit të cilët fëmijët e tyre mund të telefonojnë.

Për arsye sigurie, do të të kërkohet të aktivizosh FDN duke shtypur SIM PIN2 që zakonisht ofrohet nga operatori i shërbimit ose krijuesi i SIM.

• Reduktimi i zhurmës

Shëno kutinë e kontrollit për të shuar zhurmën e sfondit gjatë thirrjeve.

• Transferimi i thirrjes

Prek për të konfiguruar si të transferohen gjithmonë thirrjet ose kur je i zënë, pa përgjigje ose i paarrtshëm.

• Bllokimi i thirrjeve

Mund të aktivizosh ose çaktivizosh bllokimin e thirrjeve për thirrjet dalëse dhe hyrëse. Opsionet e ndryshme janë:

Të gjitha thirrjet dalëse Të gjitha thirrjet dalëse janë bllokuar.

Thirrjet dalëse ndërkombëtare Thirrjet ndërkombëtare dalëse janë bllokuar.

Ndërkombëtare përveç shtëpisë Blllokohen thirrjet ndërkombëtare dalëse përveç atyre në vendin e abonimit.

Të gjitha thirrjet hyrëse Të gjitha thirrjet hyrëse janë bllokuar.

Thirrjet hyrëse gjatë kohës që je në roaming Thirrjet hyrëse blllokohen kur je jashtë shtetit.

Anulo të gjitha Çaktivizo gjithë bllokimin e thirrjeve.

Ndrysho fjalëkalimin e bllokimit Ndrysho fjalëkalimin origjinal të bllokimit për aktivizimin e bllokimit të thirrjes.

• Cilësimet shtesë

Identifikimi i thirrësit Hap një kuti dialoguese ku mund të vendosësh nëse numri i telefonit shfaqet kur kryen thirrje.

Pritja e thirrjes Shëno kutinë e kontrollit për të të njoftuar për një thirrje të re hyrëse.

Tingujt dhe dridhja

Konfiguro cilësimet e tingujve dhe dridhjeve të sistemit


Përgjigjet e shpejta

Modifiko përgjigjet e shpejta për thirrjet hyrëse.

Qasja

Prek për të konfiguruar cilësimet e regjimit TTY


3.2 Të fundit

Mund të shikosh historinë e thirrjeve duke prekur  nga ekranin i Telefonit për të parë historinë e thirrjeve.

Prek një kontakt ose një numër për të shfaqur informacion ose për veprime të mëtejshme.

Mund të shikosh informacion të detajuar të një thirrjeje, mund të nisësh një thirrje të re ose të dërgosh mesazhe tek një kontakt ose numër ose shto numra te **Kontaktet** (vetëm në dispozicion për numrat e telefonit të pa ruajtur), etj.

Prek fotografinë  për të hapur panelin e kontaktit të shpejtë.

Për të pastruar kujtesën e plotë të thirrjeve, prek tastin  nga ekranin i telefonit dhe prek **Pastro historikun e thirrjeve**.


3.3 Kontaktet



Mund të shohësh dhe krijosh kontakte në telefon duke i sinkronizuar këto me kontaktet e tua të Gmail ose aplikacioneve të tjera në internet ose në telefon.

3.3.1 Shiko kontaktet e tua

Për të hapur aplikacionin **Kontaktet**, prek skedën e Aplikacionit në ekranin kryesor, pastaj zgjidh **Kontaktet**.

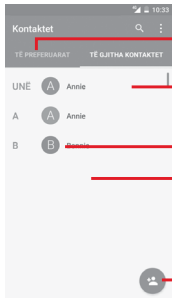


Prek për të parë kontaktet e tua të preferuara

Prek për të konfiguruar profilin tënd dhe fotografia jote do të shfaqet.


Prek ikonën për të hapur panelin e Kontakteve të shpejta dhe për të parë informacionin e detajuar të kontaktit

Lista e kontakteve

Prek për të shtuar një kontakt të ri

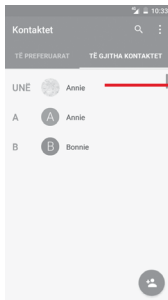

Pas konfigurimit të profilit, do të shfaqet fotoja jote dhe ikona në ekranin e cilësimeve të shpejta do të ndryshojë bashkë me të.

Prek  tastin për të shfaqur menynë e opsioneve të listës së kontakteve.

Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

- **Kontaktet për t'u shfaqur**
- **Importo/Eksporto**

Importo ose eksporto kontakte ndërmjet telefonit, kartës SIM dhe kartës microSD ose ndaj kontaktet.


- **Llogaritë**


Menaxho sinkronizimin e cilësimeve për llogari të ndryshme.

- **Cilësimet**

Hap cilësimet e shfaqjes së kontakteve.

3.3.2 Shtimi i një kontakti


Prek butonin e Aplikacionit në Ekranin kryesor, zgjidh **Kontakte**, pastaj prek ikonën  në listën e kontakteve për të krijuar një kontakt të ri.

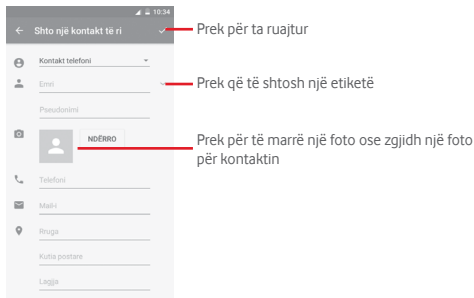


Kur të përfundon, prek  për të ruajtur.

Për të dalë pa e ruajtur, mund të prekësh  dhe **Hidh ndryshimet**.



Shto/hiq nga Të preferuarat

Për të shtuar një kontakt te të preferuarit, mund të prekësh një kontakt për të shfaqur detajet pastaj prek  për të shtuar kontaktin te të preferuarit.

Për të hequr një kontakt nga të preferuarat, prek  në ekranin e detajeve të kontaktit.


 Vetëm kontaktet e telefonit dhe të llogarisë mund të shtohen te të preferuarat.

3.3.3 Redaktimi i kontakteve

Për të redaktuar informacionin e kontaktit, prek tastin  në ekranin e detajeve të kontaktit. Kur të përfundosh, prek .


Ndrysho numrin e parazgjedhur të telefonit të një kontakti


Numri i parazgjedhur i telefonit (numri që ka prioritet kur bëhet një thirrje ose kur dërgohet një mesazh) gjithmonë do të shfaqet poshtë emrit të kontaktit.

Për të ndryshuar numrin e telefonit të parazgjedhur, shtyp gjatë numrin që dëshiron të vendosni si numrin e paracaktuar nga ekranin e detajeve të kontaktit, pastaj zgjidh **Vendos të paracaktuar**. Një  duket pas numrit.

Kjo zgjedhje është në dispozicion vetëm kur kontakti ka më shumë se një numër.

Fshirja e një kontakti


Për të fshirë një kontakt, prek  dhe prek **Fshi** nga ekranin e kontaktit (detaje).

 Kontakti që ke fshirë gjithashtu do të hiqet nga aplikacionet tjera në telefon ose ueb herën tjetër që sinkronizon telefonin.


3.3.4 Komunikimi me kontaktet e tua


Nga ekrani i detajeve të kontaktit mund të komunikosh me kontaktet duke bërë një thirrje ose duke dërguar një mesazh.

Për të nisur një thirrje, prek numrin e telefonit.

Për të dërguar një mesazh, prek ikonën  në anën e djathtë të numrit.


Përdorimi i Kontaktit të shpejtë për Android

Prek foton e një kontakti për të hapur Kontakt i shpejtë për Android dhe pastaj mund të prekësh numrin ose  ikonën për mënyrën se si dëshiron të lidhesh.

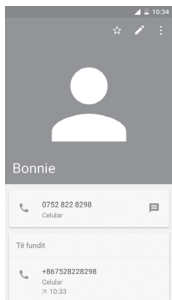

Ikonat e disponueshme në panelin Kontakt i Shpejtë varen nga informacioni që ke për kontaktin dhe aplikacionet/llogaritë në telefon.


3.3.5 Importimi, eksportimi dhe ndarja e kontakteve

Nga ekrani i Kontakteve, prek tastin  për të hapur menynë e opsioneve, prek **Importo/eksporto**, pastaj zgjidh të importosh/eksportosh kontakte nga/tek karta SIM, Telefoni, karta microSD, memoria e telefonit, Llogaritë, etj.


Për të importuar/eksportuar një kontakt të vetëm nga/në kartën SIM, zgjidh një llogari dhe kartën(at) SIM të planifikuar, zgjidh kontaktin që dëshiron të importosh/eksportosh dhe prek **U KRYE** për ta konfirmuar.


Për të importuar/eksportuar nga/tek karta SIM, zgjidh një llogari dhe kartën e planifikuar SIM, prek **Zgjidh të gjithë** dhe prek **U KRYE** për të konfirmuar.

Mund të ndash një kontakt të vetëm ose kontakte me të tjerët përmes Bluetooth, Gmail, etj.

Për të bërë këtë, prek kontaktin që do të ndash, prek tastin  dhe **Ndaj** nga ekrani i detajeve të kontaktit, pastaj zgjidh aplikacionin për të kryer këtë veprim.


3.3.6 Sfaqja e kontakteve

Mund të konfigurosh cilin grup të kontakteve dëshiron të shfaqësh në listën Kontaktet. Prek  tastin dhe pastaj **Kontaktet për t'u shfaqur** nga ekrani i listës së kontakteve, pastaj mund të zgjedhësh se cilat kontakte të shfaqen.


Prek  tastin dhe pastaj **Cilësimet**. Mund të **Rendisësh sipas** Emrit ose Mbiemrit, ashtu si dhe **Formatit të emrit** si Emri i pari ose Mbiemri i pari.

3.3.7 Bashkimi/Fshirja e kontakteve

Për të shmagur informacion e dubluar mund të shtosh lehtë detaje të kontakteve për një kontakt ekzistues.

Prek kontaktin që dëshiron t'i shtosh informacion, prek tastin  , pastaj prek tastin **:** në ekranin modifikues dhe prek **Bashko**.

Pastaj do të të kërkohet të zgjedhësh kontaktin informacionin e të cilit dëshiron të bashkosh me kontaktin e parë. Informacioni nga kontakti i dytë i shtohet të parit dhe kontakti i dytë nuk do të shfaqet më në listën e kontakteve.

Për të ndarë informacionin e kontaktit, prek kontaktin informacionin e të cilit dëshiron të ndash, prek tastin  pastaj prek tastin **:** në ekranin e modifikimit. Pastaj prek **Ndaj** dhe prek **NË RREGULL** për të konfirmuar.

3.3.8 Sinkronizimi i kontakteve në disa llogari

Kontaktet, të dhënat dhe informacioni tjetër mund të sinkronizohet nga disa llogari, në varësi të aplikacioneve të instaluar në telefon.

Për të shtuar një llogari, prek  në Shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**, pastaj prek **Llogaritë > Shto llogari**.

Do të të kërkohet të zgjedhësh llojin e llogarisë që je duke shtuar, si Google, Exchange, etj.

Ashtu si me konfigurimet e llogarisë, duhet të fusësh informacion të detajuar, si emër përdoruesi, fjalëkalim, etj.

Mund të heqësh një llogari dhe të gjithë informacionin lidhur me të nga telefoni. Hap ekranin **Cilësimet** , prek llogarinë që dëshiron të fshish, prek tastin **:** dhe pastaj zgjidh **Hiq llogari**, dhe konfirmoje.

Sinkronizo


Mund të sinkronizosh një llogari në ekranin **Llogaritë** , prek llogarinë në listë, pastaj prek tastin **:** dhe zgjidh **Sinkronizo tani**.

4 Mesazhet dhe emaili


4.1 Mesazhi+



Mund të krijosh, të redaktosh dhe të marrësh biseda, mesazhe SMS dhe MMS me telefonin tënd.

Shko në faqen kryesore dhe prek ikonën Mesazhe+  në shiritin Të preferuarat.

4.1.1 Krijo një mesazh të ri

Në ekranin e listës së mesazheve, prek ikonën mesazhe të reja  për të shkruar mesazhe të reja/multimedia.



Message+

Prek për të kërkuar në të gjitha mesazhet



Bonnie

21 Maj



Message could not be sent

- Prek për të parë të gjithë bashkëbisedimin e mesazhit
- Shtyp gjatë titujt e mesazheve për të hapur opsione të tjera të disponueshme me këtë kontakt.



Prek për të krijuar një mesazh të ri ose një bisedë të re në grup

Dërgimi i një mesazhi me tekst

Fut numrin e telefonit të marrësit në shiritin e marrësit ose prek  për të shtuar marrës, pastaj prek shiritin e përmbajtjes për të futur tekstin e mesazhit. Kur të mbarosh, prek  për të dërguar mesazhin me tekst.




Një SMS me më shumë se 160 karaktere faturohet si disa SMS. Gmatat specifike (p.sh. me theks) rrisin madhësinë e mesazhit SMS, gjë e cila mund të bëjë që marrësit t'i dërgohen disa SMS.

Dërgimi i një mesazhi multimedial

MMS mundëson të dërgosh videoklipe, imazhe, foto, animacione, prezantime dhe audio drejt telefonave të tjerë të përputhshëm dhe adresave të emailit.

Një SMS do të konvertohet në MMS automatikisht kur bashkëngjiten skedarët media (imazhe, video, audio, etj) apo shtohen subjekte ose adresa emaili.


Për të dërguar një mesazh multimedia, fut numrin e telefonit të marrësit në shiritin e marrësit, prek shiritin e përmbajtjes për të futur tekstin e mesazhit. Prek  për të hapur opsionet e bashkëngjities, zgjidh fotografi, video, audio ose subjekte të tjera që dëshiron t'i shtosh si bashkëngjijtje.

Kur të mbarosh, prek  për të dërguar mesazhin multimedial.

Opsionet e shtimit:

- **Foto** Shfaq Galerinë ose Menaxherin e skedarit për të zgjedhur një foto si bashkëngjijtje.
- **Më ndiq mua** Prek për të ndarë vendndodhjen tënde aktuale.
- **Kontakt** Shfaq kontaktet dhe zgjidh një ose më shumë kontakte për të bashkëngjijtje.
- **Video** Shfaq Galerinë ose Menaxherin e skedarit për të zgjedhur një foto si bashkëngjijtje.
- **Audio** Zgjidh **Fillo regjistrimin** për të ndarë audion e çastit ose zgjedhur tinguj nga telefoni.

4.1.2 Menaxhimi i mesazheve

Kur vjen një mesazh i ri, do të shfaqet një ikonë  në shiritin e statusit si njoftim. Zvarrit poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e Njoftimeve, prek mesazhin e ri për ta hapur atë. Gjithashtu mund të hapësh **Mesazh+** dhe prek mesazhin e ri për ta hapur atë.

Mesazhet shfaqen si një bisedë.

Për t'iu përgjigjur një mesazhi, prek mesazhin aktual për të hyrë në ekranin e kompozimit të mesazhit, fut tekstin, pastaj prek **Dërgo**.

Nëse shtyp gjatë një mesazh në ekranin e detajeve të mesazhit, opsionet e mëposhtme do të jenë të disponueshme:

- **Kopjimi i tekstit të mesazhit** Ky opsion është i mundur vetëm për SMS. Prek për të kopjuar përmbajtjen aktuale të mesazhit dhe ngjite atë në shiritin e përmbajtjes së mesazhit të ri që po kompozon.
- **Transfero** Prek për ta transferuar mesazhin te një tjetër marrës.
- **Fshi mesazhin** Fshi mesazhin aktual.

4.1.3 Regullo cilësimet e mesazhit

Në ekranin lista e mesazheve, prek tastin  dhe zgjidh **Cilësimet**.

Shiko dhe ndiej

- **Madhësia e fontit** Prek për të ndryshuar madhësinë e shkronjave.
- **Sfondi** Prek për të personalizuar sfondin.
- **Rendit kontaktet sipas ...** Prek për të renditur kontaktet sipas **Emrit** ose **Mbiemrit**.
- **Shfaq emrat e kontakteve sipas...** Prek për të shfaqur emrat e kontaktit sipas **Emri i pari** apo **Mbiemri i pari**.
- **Shfaq regjistrat e thirrjeve në bisedë** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin. Pasi aktivizohet, regjistrat e fotove, mesazheve dhe mediave të ndara gjatë një thirrjeje do të theksohen.

Biseda

- **Opsionet e shërbimit** Prek dhe shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar shërbimin Thirrje+ dhe Mesazhe+.
- **Trego informacionin e fundit aktiv** Shëno kutinë e kontrollit për të shfaqur/fshehur informacionin aktiv të fundit.
- **Lexo njoftime (vetëm bisedë)** Shëno kutinë e kontrollit për të dërguar një njoftim, kur një mesazh bisedë u lexua.
- **Emri i profilit të bisedës** Prek për të konfiguruar emrin në profil.
- **Shkarkimi automatik** Prek për të dhënë leje për të shkarkuar automatikisht skedarët media në varësi të statusit të lidhjes.

SMS dhe MMS

- **Lejo konvertimin e SMS-ve të gjata në MMS** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.
- **Raportet e dorëzimit të SMS-ve** Shëno kutinë e kontrollit për të lejuar kërkesën e raporteve të dërgimit të SMS.
- **Raportet e dorëzimit të MMS** Shëno kutinë e kontrollit për të lejuar kërkesën e raporteve të dërgimit të MMS.
- **MMS në roaming** Shëno kutinë e kontrollit që automatikisht të rikthejë MMS-të e marra ndërsa je në roaming.
- **Marrje automatike e MMS-ve** Shëno kutinë e kontrollit që automatikisht të rikthejë MMS-të hyrëse.
- **Të avancuara** Prek për të hapur cilësimet e avancuara.

Njoftimet

- **Tingujt e njoftimeve** Prek për të rregulluar preferencat e tingullit të njoftimeve.
- **Drita e njoftimeve** Prek për të vendosur preferencat e tua të dritës së njoftimeve.
- **Vibrim** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar vibrimin te mesazhet hyrëse.
- **Njoftime të grupit të bisedës** Shëno kutinë e kontrollit për të të njoftuar për mesazhet e reja bisedë.
- **Regjimi i privatësisë** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar regjimin e privatësisë, nën të cilin regjim teksti i mesazhit dhe dërguesi nuk do të shfaqen për njoftime të reja.

Ndihma

- **Mesazhi+ parathënie** Prek për të mësuar më shumë rreth Mesazh+ dhe të gjitha që ka për të ofruar.
- **Mëso rreth Thirrja+** Prek për të zbuluar atë që Thirrja+ e Vodafone ka për të ofruar.
- **Informacione dhe këshilla për rindezeje** Prek për të mësuar se si të përdorësh Mesazh+ duke treguar të gjitha këshillat përsëri.
- **PESH** Prek për të parë Pyetjet e shpeshta dhe ndoshta do të gesh këtu përgjigje për pyetjen tënde.
- **Na kontakto** Prek për të hyrë në faqen e internetit për të na kontaktuar.
- **Kushtet e përgjithshme** Prek për të shikuar kushtet dhe përgjithshme të aplikacionit.
- **Kushtet e privatësisë** Prek për të shikuar kushtet e privatësisë së aplikacionit.
- **Më shumë aplikacione nga Vodafone** Prek për të shfaqur më shumë aplikacione të ofruara nga Vodafone.

4.2 Gmail/Emaili

Herën e parë që konfiguroni telefonin, mund të zgjedhësh të përdorësh një llogari ekzistuese Gmail ose të krijosh një llogari Emaili.


4.2.1 Gmail







Si shërbim emaili bazuar në ueb i Google, Gmail është konfiguruar kur konfiguroni telefonin. Gmail në telefon mund të sinkronizohet automatikisht me llogarinë tënde të Gmail në ueb. Ndryshe nga lloje të tjera llogari emaili, çdo mesazh dhe përgjigjet e tij në Gmail grupohen në kutinë postare si një bisedë e vetme; gjithë emaili organizohet në etiketa në vend të dosjeve.

Për të hapur Gmail

Nga ekrani Kryesor, prek tastin Aplikacion për të hyrë në listën e aplikimeve, pastaj prek **Gmail**.

Gmail shfaq mesazhe dhe biseda nga një llogari e vetme e Gmail-it njëkohësisht. Nëse zotëron më shumë se një llogari, mund të shtosh një llogari duke prekur  ikonën dhe zgjidh **Cilësimet** nga ekrani Kutia marrëse, pastaj prek **SHTO LLOGARI**. Kur të përfundosh, mund të kalosh në një llogari tjetër duke prekur emrin e llogarisë nga ekrani Kutia marrëse, pastaj përzgjidh llogarinë që dëshiron të shfaqësh.

Për të krijuar dhe dërguar email


- 1 Prek  nga ekrani i Kutisë hyrëse.
- 2 Fut adresën e emailit të marrësit në fushën **Për**.
- 3 Nëse është e nevojshme, prek ikonën e menysë kërcyese  **Shto Cc/Bcc** për të shtuar një kopje ose një kopje të negativit mesazhit.
- 4 Vendos subjektin dhe përmbajtjen e mesazhit.
- 5 Prek ikonën  dhe zgjidh **Bashkëngjit skedar** për të shtuar një bashkëngjitje.
- 6 Në fund, prek ikonën  për ta dërguar.

7 Nëse nuk do ta dërgosh emailin menjëherë, mund të prekësh : ikonën dhe pastaj **Ruaj skicën** ose prek tastin **Prapa** për të ruajtur një kopje. Për të shfaqur skicën, prek emrin e llogarisë për të shfaqur gjithë emërtimet, pastaj zgjidh **Skica**.

Nëse nuk dëshiron të dërgosh ose ruash emailin, mund të prekësh : ikonën dhe pastaj prek **Hidh**.



Për të shtuar një nënshkrim te emailat, prek ikonën ≡ dhe pastaj prek **Cilësimet** nga ekrani i Kutisë marrëse, zgjidh një llogari dhe pastaj prek **Nënshkrimi**.

Për të marrë dhe lexuar postën


Kur vjen një email i ri, do të njoftohesh nga një zile ose vibrim, dhe një ikonë  do të shfaqet në shiritin e Statusit.

Zvarrit poshtë shiritin e statusit për të shfaqur panelin e Njoftimeve, prek postën e re për ta hapur atë. Ose gjithashtu mund të hapësh etiketën Kutia marrëse e Gmail dhe prek mesazhin e ri për ta lexuar atë.

Mund të kërkesësh një email sipas dërguesit, marrësit, subjektit, etj.

- Prek ikonën  nga ekrani Kutia hyrëse.
- Fut fjalën kyç që dëshiron të kërkesësh në kutinë e kërkimit dhe prek  në tastierën e softuerit.

Për të kthyer përgjigje ose transferuar emailat

- **Përgjigju** Kur shfaq një email, prek  për t'iu përgjigjur.
- **Përgjigju të gjithëve** Prek : dhe zgjidh **Përgjigju të gjithëve** për të dërguar mesazh te të gjithë personat në një zinxhir emaili.
- **Transfero** Prek : dhe zgjidh **Transfero** për t'ua përcjellë mesazhin e marrë njerëzve të tjerë.

4.2.2 Emaili



Përveç llogarisë Gmail, mund të vendosësh në telefon edhe llogari të jashtme emaili.

Prek skedën Aplikacionet në ekranin kryesor dhe zgjidh **Emaili**.

Një asistent i instalimit të emailit do të të udhëzojë gjatë hapave për të konfiguruar llogarinë e emailit.





- 1 Zgjidh llogarinë tënde nga lista e sugjeruar dhe prek **TJETËR**.
- 2 Fut adresën e emailit dhe fjalëkalimin e llogarisë që dëshiron të konfigurosh.
- 3 Prek Tjetër. Nëse llogaria që ke vendosur nuk ofrohet nga ofruesi i shërbimit në telefon, do të të kërkohet të shkosh tek ekrani i cilësimeve të llogarisë së emailit për t'i futur manualisht cilësimet. Ose mund të prekësh **KONFIGURIM MANUAL** që direkt të fusësh cilësimet hyrëse dhe dalëse për llogarinë e emailit që je duke konfiguruar.

4 Konfiguro opsionet e llogarisë.

5 Vendos emrin e llogarisë dhe emrin që do të shfaqet në emailat dalëse.

6 Për të shtuar llogari tjetër emaili, mund të prekësh tastin ≡ dhe **Cilësimet**. Prek **Shto llogari** për të krijuar një llogari të re.

Për të krijuar dhe dërguar email

- 1 Prek ikonën  në ekranin Kutia hyrëse.
- 2 Fut adresën e emailit të marrësit në fushën **Për**.
- 3 Nëse është e nevojshme, prek  pas fushës Për dhe prek **Shto Cc/Bcc** për të kopjuar ose kopjuar në fshehtësi marrës të tjerë.
- 4 Vendos subjektin dhe përmbajtjen e mesazhit.
- 5 Prek tastin : , pastaj prek  për të shtuar një bashkëngjittje.
- 6 Në fund, prek  për ta dërguar.
- 7 Nëse dëshiron të mos e dërgosh menjëherë emailin, mund të prekësh tastin : dhe **Ruaj skicën** ose prek tastin **Prapa** për të ruajtur një kopje.

5 Kalendar , Alarm ore dhe makinë llogaritëse


5.1 Kalendar



Përdor kalendar për të ndjekur mbledhjet e rëndësishme, takimet, etj.

Për të hapur këtë funksion, prek tastin e Aplikacionit nga ekrani kryesor, pastaj prek **Kalendar**.


5.1.1 Shfaqje me shumë mënyra

Për të ndryshuar pamjen e Kalendarit, prek titullin e datës për të hapur pamjen e muajit ose prek ≡ dhe zgjidh **Programi, Dita, 3-ditë, Javë** ose **Muaj** Prek ikonën  për t'u kthyer në pamjen Sot.



5.1.2 Për të krijuar ngjarje të reja

Mund të shtosh ndodhi të reja nga çdo shfaqje e Kalendarit.

- Prek .
- Plotëso të gjithë informacionin e kërkuar për këtë ngjarje të re. Nëse ajo është ngjarje një ditore, mund të zgjidh **Gjithë ditën**.

Kur të përfundosh, prek **RUAJ** nga pjesa e sipërme e ekranit.




Para se të mund të shtosh një ngjarje, duhet të kesh të paktën një llogari Kalendar dhe të bëni një kalendar të dukshëm.

Për të fshirë ose redaktuar një ngjarje

Për ta modifikuar apo fshirë një ngjarje, prek ikonën  për të modifikuar ngjarjen dhe prek **FSHI** për të fshirë një ngjarje.

5.1.3 Kujtesë ngjarjeje

Nëse është vendosur një kujtesë për një ngjarje, ikona e ngjarjes së ardhshme  do të shfaqet në shiritin e statusit si një njoftim, kur të arrijë koha e kujtesës.

Prek dhe zvarrit poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e Njoftimeve, prek emrin e ngjarjes për të parë listën e njoftimeve në Kalendar.


Prek tastin **Prapa** për të mbajtur kujtesat në pritje në shiritin e statusit dhe panelin e njoftimeve.

5.2 Ora





Telefoni celular ka një orë të integruar.


Për të hapur këtë funksion, prek tastin e Aplikacionit nga ekrani kryesor, pastaj prek **Ora**.

Prek  për të shtuar ose vendosur një alarm.

5.2.1 Për të vendosur një alarm

Nga ekrani **Orë**, prek  për t'u futur në ekranin **Alarmet**, pastaj prek  për të shtuar një alarm të ri. Opsionet vijuese do të shfaqen:

- **Ora** Prek numrat për të vendosur orarin e alarmit.
- **Përsërit** Prek për të zgjedhur ditët që dëshiron të punojë alarmi.
- **Zilja** Prek për të vendosur një zile alarmi.
- **Dridhje** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar vibrimin.
- **Etiketa** Prek për të vendosur emërtimin për alarmin.

Prek një alarm ekzistues dhe prek  për të fshirë alarmin e zgjedhur.

5.2.2 Për të rregulluar cilësimet e alarmit

Prek tastin  nga ekrani **Alarmet**. Opsionet në vijim do të jenë të disponueshme nën **Cilësimet**:

Ora

- **Stili** Prek për të vendosur stilin **Analog** ose **Dixhital**.
- **Ora automatike e shtëpisë** Shëno kutinë e kontrollit për të rregulluar orën lokale ndërkohë që udhëton jashtë.
- **Zona kohore e shtëpisë** Prek për të vendosur zonën e orës lokale.

Alarmet

- **Heshtje pas** Prek për të vendosur kohën e heshtjes.
- **Periudha e dremitjes** Prek për të zgjedhur periudhën e dremitjes.
- **Volumi i alarmit** Prek për të vendosur volumin e alarmit.
- **Butonat e volumnit** Prek për të zgjedhur **Dremit**, **Largo** ose **Mos bëj asgjë** si butona të volumnit.
- **Fillo javën në** Prek për të zgjedhur ditën e parë të javës sipas preferencës nga **E shtunë**, **E dielë** ose **E hënë**.

5.3 Makina llogaritëse



Me Makinën llogaritëse mund të zgjidhësh shumë probleme matematikore.


Për ta hapur atë, prek butonin e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Makina llogaritëse**.

Ka dy panele të disponueshme: Paneli Bazë dhe paneli i Avancuar.

Për të ndryshuar midis paneleve, zgjidh një nga dy rrugët që vijnë:

- Prek dhe zvarrit ekranin bazë majtas për të hapur panelin e Avancuar.
- Ose ktheje pajisjen në regjim panoramik nga paneli bazë për të hapur panelin Të avancuara ⁽¹⁾.

Për të shfaqur historinë e llogaritjeve, tërhiq poshtë ekranin.

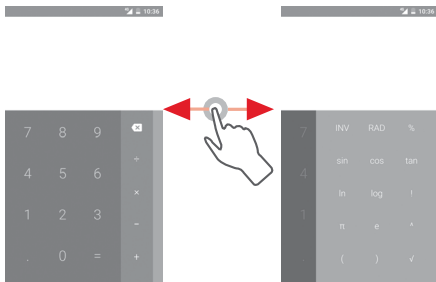

⁽¹⁾ Nëse "Cilësime\Shfaq\Kur pajisja rrotullohet\Qëndro në pamje portret" është aktivizuar, ky element nuk do të shfaqet.

6 Lidhja

Telefoni mund të lidhet me internetin duke përdorur GPRS/EDGE/3G/4G ose Wi-Fi.

6.1 Lidhja me internetin

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Herën e parë që ndez telefonin me kartën SIM brenda, ajo do të konfigurojë automatikisht shërbimin e rrjetit celular: GPRS, EDGE, 3G ose 4G. Nëse rrjeti nuk është lidhur, mund të aktivizosh **Të dhënat celulare** te **Cilësimet > Përdorimi i të dhënave**.

Për të kontrolluar lidhjen e rrjetit që po përdor, prek butonin e Aplikacionit në ekranin Kryesor, pastaj prek **Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare > Emrat e pikës hyrëse** ose **Operatorët e rrjetit**.

Për të krijuar një pikë të re hyrjeje

Një lidhje e re rrjeti celular mund t'i shtohet telefonit me hapat e mëposhtëm:

- 1 Prek në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek Cilësimet.
- 2 Prek **Më shumë > Rrjetet celulare > Emrat e pikës hyrëse**.
- 3 Pastaj prek tastin për të shtuar një APN të re.
- 4 Fut informacionin e kërkuar për APN.
- 5 Kur të përfundon, prek tastin dhe **Ruaj**.


Për të aktivizuar/çaktivizuar të dhënat roaming

Gjatë roaming, mund të vendosësh të lidhesh/shkëputesh nga shërbimi i të dhënave.

- 1 Prek në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek Cilësimet.
- 2 Prek **Më shumë > Rrjetet celulare**.
- 3 Prek çelësin për të aktivizuar ose çaktivizuar të dhënat roaming.

4 Kur të dhënat në roaming janë çaktivizuar, ende mund të kryesh shkëmbim të të dhënave me një lidhje Wi-Fi (shih "6.1.2 Wi-Fi").

Kur je jashtë vendit, një panel fiks do të shfaqet në shiritin e njoftimit për të lejuar të aktivizosh ose çaktivizosh shërbimin.

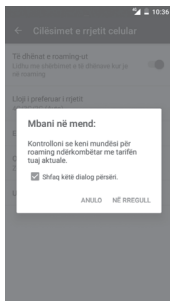

6.1.2 Wi-Fi

Mund të lidhesh me internetin kur telefoni është brenda zonës së mbulimit të një rrjeti me valë. Wi-Fi mund të përdoret në telefon edhe pa qenë e vendosur karta SIM.

Për të aktivizuar Wi-Fi dhe për t'u lidhur me një rrjet me valë

- 1 Prek në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësimet**, pastaj prek **Wi-Fi**.
- 2 Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar Wi-Fi.
- 3 Aktivizo Wi-Fi: informacionet e detajuara për të gjitha rrjetet e gjetura Wi-Fi shfaqen në seksionin e rrjeteve Wi-Fi.
- 4 Prek një rrjet Wi-Fi për t'u lidhur me të. Nëse rrjeti që ke zgjedhur është i sigurt, do të të duhet të fusësh një fjalëkalim apo kredenciale të tjera (kontakto me operatorin e rrjetit për detaje). Kur të përfundosh, prek **LIDHU**.

Për të aktivizuar njoftimet kur zbulohet një rrjet i ri

Kur Wi-Fi është i aktivizuar dhe njoftimet e rrjetit janë aktivizuar, ikona Wi-Fi do të shfaqet në shiritin e statusit kurdo që telefoni zbulon një rrjet pa valë të disponueshëm brenda zonës. Hapat në vazhdim aktivizojnë funksionin e njoftimeve kur Wi-Fi është i aktivizuar:

- 1 Prek në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësimet**.
- 2 Prek **Wi-Fi**, pastaj tastin dhe zgjidh **Të avancuara**.
- 3 Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për të shtuar një rrjet Wi-Fi

Kur Wi-Fi është i ndezur, mund të shtosh një rrjet të ri Wi-Fi sipas preferencave të tua.

- 1 Prek në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësimet**.
- 2 Prek **Wi-Fi** dhe pastaj prek dhe zgjidh **Shto rrjet**.
- 3 Fut emrin e rrjetit dhe çdo informacion të kërkuar rrjeti.
- 4 Prek **RUAJ**.

Kur lidhesh me sukses, telefoni do të lidhet automatikisht herën tjetër që do të jesh brenda rrezes së këtij rrjeti.

Për të harruar një rrjet Wi-Fi

Hapat në vazhdim parandalojnë lidhjet automatike në rrjete që nuk dëshiron t'i përdorësh më.

- 1 Ndiz Wi-Fi, nëse nuk është i ndezur tashmë.
- 2 Në ekranin Wi-Fi, shtyp gjatë emrin e rrjetit të ruajtur.
- 3 Prek **Harro rrjetin** në dritaren që hapet.

6.2 Chrome



Duke përdorur shfletuesin Chrome mund të lundrosh në ueb.


Për të hyrë në ueb, shko tek ekrani kryesor dhe prek ikonën Chrome  në shiritin të Preferuara.

Për të shkruar te një faqe uebi

Në ekranin e shfletuesit Chrome, prek kutinë e URL lart, fut adresën e faqes ueb, pastaj prek  për të konfirmuar.



Prek për të fshirë të gjithë përmbajtjen

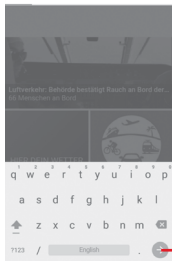


Prek për të kërkuar ose për të shkruar në një adresë faqeje ueb

6.3 Lidhja me pajisjet Bluetooth

Bluetooth është një teknologji komunikimi pa tela me diapazon të shkurtër që mund ta përdorësh për të shkëmbyer të dhënat ose për t'u lidhur me pajisje të tjera Bluetooth për përdorime të ndryshme.

Për të hapur këtë funksion, prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**, më pas prek **Bluetooth**. Pajisja jote dhe pajisjet të tjera të disponueshme do të shfaqen në ekran.

Për të ndezur Bluetooth

1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**, pastaj prek **Bluetooth**.

2 Prek  për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për ta bërë telefonin më të dallueshëm, mund të ndryshosh emrin e telefonit që u shfaqet të tjerëve.

1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësimet**.

2 Prek **Bluetooth**.

3 Prek tastin  dhe zgjidh **Riemërto këtë pajisje**.

4 Fut një emër dhe prek **RIEMËRTO** për ta konfirmuar.

Për të çiftuar/lidhur telefonin me një pajisje Bluetooth

Për të shkëmbyer të dhëna me një pajisje tjetër, duhet të ndezësh Bluetooth dhe të çiftosh telefonin me pajisjen Bluetooth me të cilën dëshiron të shkëmbesh të dhëna.

1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësimet**.


2 Prek **Bluetooth**.

3 Prek një pajisje Bluetooth në listë me të cilën dëshiron të çiftohesh.

4 Një dialog do të kërcejë, prek **ÇIFTO** për të konfirmuar.

5 Nëse çiftëzimi është i suksesshëm, telefoni lidhet me pajisjen.

Për t'u shkëputur/hequr çiftimin nga një pajisje Bluetooth

1 Prek  pas emrit të pajisjes që dëshiron t'i heqësh çiftimin.

Prek **HARRO**.

6.4 Lidhja me një kompjuter përmes USB-së

Me kabllon USB, mund të transferosh skedarët media dhe skedarë të tjerë mes telefonit dhe kompjuterit.

Për t'u lidhur:

Përdor kabllon USB të ofruar me telefonin për ta lidhur këtë të fundit me folenë USB të kompjuterit. Do të marrësh një njoftim që USB-ja është lidhur.

- Hap panelin Njoftime dhe prek **Lidhur si një pajisje media**, pastaj, në dialogun tjetër, zgjidh mënyrën me të cilën do të transferosh skedarët.



Para përdorimit të MTP-së, sigurohu që është instaluar drejtuesi (Windows Media Player 11 ose version më i ri).

Për të lokalizuar të dhënat e transferuara ose të shkarkuara në hapësirën ruajtëse të brendshme:

1 Prek skedën Aplikacionet nga ekrani kryesor për të hapur listën e aplikacioneve.

2 Prek **Menaxheri i skedarëve**.

Të gjitha të dhënat që ke shkarkuar ruhen te **Menaxheri i skedarëve**, ku mund të shohësh skedarët media (video, foto, muzikë dhe të tjera), mund të riemërtosh skedarët, të instalosh aplikacionet në telefon etj.

6.5 Për të hequr pa rrezik kartën microSD nga telefoni

Karta microSD mund të hiqet nga telefoni në çdo moment që telefoni është i fikur. Për të hequr kartën microSD ndërkohë që telefoni është ndezur, duhet të çmontosh fillimisht nga telefonin kartën e hapësirës ruajtëse, për të parandaluar dëmtimin ose prishjen e kartës së hapësirës ruajtëse.

Për të hequr një kartë microSD

- 1 Prek në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Prek **Hapësira ruajtëse dhe USB > Karta SD**.
- 3 Prek dhe zgjidh **Cilësimet > Nxirr**.

Gjithashtu, thjesht mund të prekësh ikonën pranë **Kartës SD** për ta nxjerrë atë.

Me secilën nga mënyrat, mund të heqësh në mënyrë të sigurt kartën microSD nga telefoni.

Për të formatuar një kartë microSD

- 1 Prek në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësimet**.
- 2 Prek **Hapësira ruajtëse dhe USB > Karta SD**.
- 3 Prek dhe zgjidh **Cilësimet > Formato**.
- 4 Prek për të konfirmuar.

6.6 Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare të telefonit



Mund ta ndash lidhjen e të dhënave të celularit me një kompjuter të vetëm përmes një fishe USB (shpërndarje me USB) ose me deri në tetë pajisje njëkohësisht duke e kthyer telefonin në një pikë hyrjeje Wi-Fi të lëvizshme ose nëpërmjet Bluetooth.





Ndarja e të dhënave mund të çojë në pagesa shtesë nga operatori i rrjetit. Tarifa shtesë mund të faturohen gjithashtu në zonat roaming.

Të ndash lidhjen e të dhënave të telefonit nëpërmjet USB-së



Përdor kabllon USB që ke marrë me telefonin për të lidhur telefonin me një portë USB në kompjuter.

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Prek **Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse**.
- 3 Prek çelësin  pranë **Lidhja USB** për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për të ndarë lidhjen e të dhënave të telefonit si pikë shpërndarëse lëvizëse Wi-Fi


- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Prek **Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse > Pika shpërndarëse Wi-Fi**.
- 3 Prek çelësin  për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për të ndarë lidhjen e të dhënave të telefonit nëpërmjet Bluetooth

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Prek **Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse**.
- 3 Prek çelësin  pranë **Lidhjes Bluetooth** për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për të riemërtuar ose siguruar pikën aktive të lëvizshme



Kur një pikë shpërndarëse Wi-Fi është aktivizuar, mund të ndryshosh emrin e rrjetit Wi-Fi të telefonit (SSID) dhe të sigurosh rrjetin e tij Wi-Fi.

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Prek **Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse > Pika shpërndarëse Wi-Fi**.
- 3 Prek **Konfiguro pikën shpërndarëse Wi-Fi** për të ndryshuar rrjetin SSID ose vendos sigurinë e rrjetit.
- 4 Prek **RUAJ**.

6.7 Lidhja me rrjete private virtuale

Rrjetet private virtuale (VPN-të) të lejojnë të lidhesh me burime brenda një rrjeti lokal të sigurt nga jashtë atij rrjeti. VPN-të zakonisht shpërndahen nga korporata, shkolla dhe institucione të tjera, kështu përdoruesit e tyre mund të përdorin burimet lokale të rrjetit kur nuk janë brenda atij rrjeti ose kur lidhen me një rrjet me valë.

Për të shtuar një VPN

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësimet**.
- 2 Prek **Më shumë > VPN** dhe pastaj prek .
- 3 Në ekranin që hapet, ndiq instruksionet nga administratori i rrjetit për të konfiguruar çdo komponent të cilësimeve VPN.
- 4 Prek **RUAJ**.

VPN shtohet në listën e ekranit të cilësimeve VPN.



Para se të shtosh një VPN, duhet të vendosësh një motiv kyçjeje të ekranit, kod PIN apo fjalëkalim për telefonin.


Për t'u lidhur/shkëputur me një VPN

Për t'u lidhur me një VPN:



- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësimet**.

Për të regjistruar një video

Prek  poshtë djathtas në ekran për të filluar regjistrimin e një videoje.

Prek  për të ndaluar regjistrimin. Videoja do të ruhet automatikisht.

Veprime të mëtejshme kur shfaqni një fotografi/video që ke nxjerrë

- Prek imazhin poshtë majtas në ekran për të shfaqur shpejt foton që ke bërë.
- Prek ikonën  pastaj Gmail, Bluetooth, MMS, etj për të ndarë foton ose videon që ke bërë.
- Prek  për të hapur Fotot.
- Prek tastin Prapa për t'u kthyer te Kamera ose Videokamera.






8.1.1 Cilësimet e kamerës


Para se të bësh një foto/të regjistros një video, prek ikonën  për të rregulluar një numër cilësimesh në regjimin kornizë.

Regjimi i regjistrimit me kamerën e pasme

- **MANUAL** Prek për të vendosur manualisht ISO, shpejtësinë e diafragmës ose balancën e të bardhës sipas dëshirës.
- **AUTOMATIK** Regjimi automatik aktivizohet.
- **PANORAMIKE** Aktivizon funksionin panoramik. Prek butonin e shkrepjes që të fillosh të bësh foto panoramike dhe lëviz telefonin në mënyrë të vazhdueshme përgjatë drejtimit të treguar nga vija në ekran. Pasi korniza parapremierë është mbushur, telefoni do të ruajë automatikisht foton.

• Kolazh

Kalo në shkrepjen Kolazh. Prek  për të hapur të gjitha opsionet: prek  vetëm për të regjistruar një shkrepje në një foto, ose  për të bashkuar dy shkrepje në një fotografi ose  për të bashkuar katër shkrepje në një fotografi  për të mbyllur opsionet.

Prek ikonën  për të hapur cilësimet e kamerës dhe opsionet e mëposhtme do shfaqen prej të cilave mund të zgjedhësh:

Foto

- **Madhësia e fotos** Prek për të zgjedhur madhësinë e fotos. (**prapa/para**)

- **Rrjeta** Prek çelësin për të vendosur/anuluar rrjetën në ekranin e kamerës.

Video

- **Cilësia e videos** Prek për të zgjedhur HD ose VGA për cilësinë e videos. (**prapa/para**)
- **Stabilizuesi i imazhit** Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin e stabilizuesit të imazhit.

Të përgjithshme

- **Hapësira ruajtëse** Prek për të zgjedhur Telefonin ose kartën SD për ruajtjen e fotove/videove.
- **Etiketimi GPS** Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin e etiketimit të GAP.
- **Tingulli i shkrepjes** Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar tingullin e shkrepjes ndërsa bën foto.
- **Rivendosja në cilësimet e fabrikës** Prek për të rikthyer Kamerën në cilësimet e fabrikës.

8.2 Fotot



Fotot vepron si një aparat media për të shfaqur fotot dhe për të luajtur videot.

Për të hapur Fotot, prek shiritin e aplikacioneve nga ekrani kryesor, pastaj prek **Fotot**.



Rrëshqit lart ose poshtë për të shfaqur më shumë albume

Për të parë një foto/për të luajtur një video

Fotot dhe videot shfaqen nga albumet te **Galeria**.



Prek që të kthehesh në ekranin kryesor të gallerisë

Rrëshqit lart ose poshtë për të shfaqur më shumë foto


- Prek një album dhe të gjitha fotot apo videot do të shfaqen në ekran.

- Prek foton/videoon direkt për ta parë ose luajtur atë.
- Rrëshqit lart/poshtë për të parë foton/videoon e mëparshme ose pasardhëse.

Redaktimi i fotografive

Mund të redaktosh fotografitë, të shtosh efektet, të presësh, ndash dhe t'i vendosësh ato si fotografi kontakti ose pamje sfondi.

Zgjidh fotografinë që dëshiron të punosh dhe prek opsionet e disponueshme të tilla si redakto, ndaj, prit ose fshij. Prek për më shumë opsione.

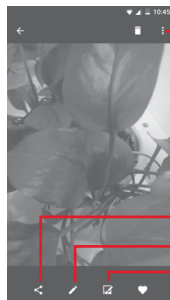

Prek për të hapur opsionet e disponueshme.

Prek që të ndash foton nëpërmjet aplikacioneve të zgjedhura


Prek për të modifikuar fotografinë.


Prek për të prerë fotografinë

Prek në pamjen me ekranit të plotë për të modifikuar foton.




Efeti retro: Mund t'u shtosh fotografive korniza fotografish dhe efekte speciale. Në fillim prek për të prerë fotografinë, më pas për ta konfirmuar. Më pas mund të shtosh filtra dhe efekte nga butonat e opsioneve më poshtë. Pasi të kesh përfunduar me redaktimin e fotografisë, prek për ta ruajtur.



 Prek për të rregulluar cilësimet e fotografisë si p.sh. Ekspozimin, vinjetë, etj.

 Prek për të shtuar efekte të tilla si Grushtim, I qëmotshëm, Bardh e zi, etj.

 Prek për të prerë ose rrotulluar foton.

 Pas aktivizimit të regjimit të prerjes, katërkëndëshi prerës paraqitet në mes të fotografisë. Zgjidh pjesën që dëshiron të presësh, prek  për të konfirmuar dhe **Ruaj** ose prek  ikonën për ta anuluar.

8.3 Luaj muzikë


Mund të luash skedarë muzike të ruajtur në kartën microSD në telefon. Skedarët muzikorë mund të shkarkohen nga kompjuteri në kartën microSD duke përdorur një kablo USB.

Për të luajtur muzikë, prek butonin e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Luaj muzikë**.

Do të gesh katër kategori në të cilat gjithë këngët janë klasifikuar: **ZHANRET**, **ARTISTËT**, **ALBUMET** dhe **KËNGËT**. Rrëshqit majtas dhe djathtas për t'i parë të gjitha ato. Prek **PËRZIEJ TË GJITHA** për të riluajtur të gjitha këngët.

8.3.1 Për të luajtur muzikë

Prek një këngë për ta luajtur atë.

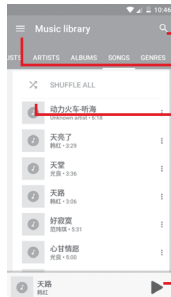


Prek për të kërkuar muzikë

Prek që të zgjedhësh **Dëgjo tani**, **Biblioteka ime** ose **Listat e këngëve**

Prek që të luash listën aktuale në regjim të përzierë (këngët luhen në mënyrë të rastësishme)

Prek për të ndaluar/rinisur ridëgjimin

Prek tastin  për të hapur **Cilësimet**

LLOGARIA

Prek për të zgjedhur një llogari.


LUAJTJA


Balancuesi Prek për të rregulluar cilësimet audio.

Rreth luajtjes së muzikës

Licencat me burim Prek për të lexuar licencat e marra me të hapur aplikacionin.

Versioni Kontrolllo cilin version të Muzikës ke.

 Ndërsa luan këngët me Muzikë mund të bësh Pauzë, Luash ose Kapërcesh muzikën edhe nëse ekrani është i kyçur.

Prek  kur një këngë është e theksuar për opsionin në vijim:

Luaj tjetër	Prek që të luash këngën tjetër që zgjodhe.
Shto te radha	Prek për të shtuar këngën në radhën e atyre që luhen tani.
Shto në listën e luajtjes	Prek për të shtuar në një listë luajtjeje.
Shko te artisti	Prek që të shkosh te artisti.
Shko te albumi	Prek që të shkosh te album.
Fshi	Prek që të fshish këngën.

8.4 Luajtësi i videove



Për të luajtur videon, prek butonin e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Luajtësi i videove**.

Luajtësi i videove është një luajtës i vogël për video që liston të gjitha videot e tua.

Prek një artikull nga lista për ta luajtur. Ndërkohë që luan, prek një pikë në kohën e luajtjes, që të kërcesh dhe ta luash që aty.


9 Google Maps



9.1 Gjej vendndodhjen time

9.1.1 Aktivizo GPS

Për të aktivizuar marrësin satelitor të sistemit të pozicionimit global të telefonit (GPS):

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Prek **Vendndodhja**.
- 3 Prek çelësin pranë **Vendndodhjes** dhe zgjidh regjimin e vendndodhjes që preferon.

9.1.2 Hap Google Maps dhe shfaq Vendndodhjen time

Prek skedën Aplikacionet në ekranin kryesor dhe zgjidh **Hartat**.

Prek ikonën  në hartë për të parë **Vendndodhja ime**

Harta pastaj do të qendërzohet në një pikë blu. Pozicioni yt aktual do të jetë te pika blu.




Për të lëvizur hartën, zvarrit hartën me gisht.

Për të zmadhuar apo zvogëluar në hartë, bashkoji ose hapi gishtat e tu, ose gjithashtu mund të zmadhosh duke klikuar dy herë një vendndodhje në ekran.

9.2 Kërko për një vendndodhje

Në kutinë e kërkimit, fut një adresë, një qytet ose një biznes lokal.

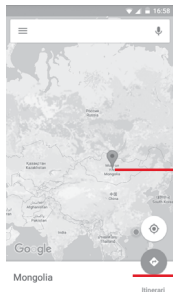

Prek ikonën e kërkimit për të kërkuar dhe pas pak rezultatet e kërkimit do të shfaqen në hartë si pika të kuqe. Mund të prekësh njëherë për të treguar një emërtim.



Prek që të shfaqësh më shumë informacion


Rrëshqit majtas ose djathtas të shfaqësh më shumë rezultate

9.3 Ruaj një vendndodhje

Ashtu siç vendos faqeshënues për një adresë ueb në internet, mund të vendosësh faqeshënues për çdo pozicion në hartë për përdorim të mëvonshëm. Mjafton të prekësh ikonën lëshuese të kuqe  për të hapur një meny rreth vendndodhjes, pastaj prek ikonën RUAJ  për ta ruajtur atë.

Nëse nuk ka ikonë në pikën që dëshiron të ruash, shtyp dhe mbaj në atë vendndodhje në ekran për të krijuar një të tillë.


9.4 Hap Street View për një vendndodhje


- 1 Shtyp gjatë një vendndodhje për të shfaqur adresën e saj në pjesën e poshtme të ekranit të hartës.
- 2 Zvarrit lart detajet e ekranit për t'i ruajtur kur s'je në linjë.
- 3 Prek ikonën  për të shfaqur një miniaturë të Street View.

9.5 Gjej drejtime për drejtim mjeti, transport ose drejtime për ecje

9.5.1 Gjej itinerare të sugjeruara për udhëtimin

Prek ikonën  në ekranin e hartave.

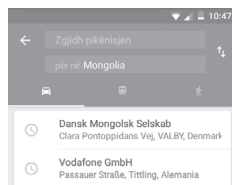

- 1 Prek shiritin fut për të edituar pikën e fillimit duke futur një adresë ose duke zgjedhur një artikull të ruajtur.
- 2 Vepro kështu për pikën e fundit.
- 3 Për të kthyer mbarsht drejtimin, prek .
- 4 Pastaj zgjidh një mënyrë transporti: me makinë, përdorur transportin publik ose ecje në këmbë.
- 5 Prek **Opsionet e itinerarit** për të zgjedhur **Shmang autostradat, Shmang rrugët me pagesë** ose **Shmang tragetet**.
- 6 Disa itinerare të sugjeruara do të shfaqen në një listë. Prek secilin nga itineraret të shiko detajet përkatëse të drejtimit.

10 Të tjetrat

10.1 Menaxheri i skedarëve



Për të hapur këtë funksion, prek tastin Aplikacion nga ekrani Kryesor dhe pastaj prek **Menaxheri i skedarëve**.

Menaxheri i skedarit punon si me microSD, ashtu dhe me hapësirën ruajtëse të telefonit.

Menaxheri i skedarit shfaq të gjitha të dhënat e ruajtura në dyja kartat, atë microSD dhe të hapësirës ruajtëse të telefonit, përfshirë aplikacionet, skedarët media; videot, fotot ose audiot që ke regjistruar; të dhëna të tjera që ke transferuar nëpërmjet Bluetooth, fishës USB, etj.

Kur shkarkon një aplikacion nga PC te karta microSD, mund ta vendosësh aplikacionin në Menaxherin e skedarëve, pastaj preke për ta instaluar atë në telefon.

Menaxheri i skedarëve të lejon të kryesh dhe të jesh me të vërtetë efikas me veprimet e zakonshme të mëposhtme: krijo (nën) dosje, hap dosje/skedë, shiko, riemëro, lëviz, kopjo, fshij, luaj, ndaj, etj.

10.2 Regjistruesi i zërit



Për të regjistruar një tingull ose memo zanore, prek butonin e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Regjistrim tingulli**.


10.3 Radio



Telefoni është i pajisur me një radio ⁽¹⁾. Mund ta përdorësh këtë aplikacion si një radio tradicionale me kanale të ruajtura ose me informacione vizuale paralele të lidhura me programin e radios në ekran nëse e sintonizon në stacione që ofrojnë shërbim Visual Radio.

Për të dëgjuar radion, prek butonin e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Radio**.

Fut një kufje për të dëgjuar radion. Kufja përdoret si një antenë për radion.



Kanal i ri
87.50 MHz
Prek për të shtuar stacionin aktual te të preferuarat ose për ta hequr atë nga të preferuarat.



Prek për të shkuar në kanalin e mëparshëm

Prek për të zvogëluar me 0,1 MHz

Prek gjatë për të kërkuar dhe për të shkuar te kanali më i afërt i frekuencave të ulëta

Prek për të rritur me 0,1 MHz

Prek për të shkuar në kanalin tjetër

⁽¹⁾ Cilësia e radios varet nga mbulimi i stacionit të radios në atë zonë të veçantë.

Opsionet e mundshme:

- **Ruaj kanal**in Ruaj stacionin e akorduar aktual në listën e kanaleve.
- **Skano kanalet** Prek për të skanuar të gjitha kanalet.
- **Tonaliteti** Dëgjo radion duke përdorur altoparlant ose kufje.
- **Fshi** Fshij kanal.
- **Fut frekuencën** Fut frekuencën në mënyrë manuale.
- **Informacioni i kanalit** Shëno kutinë e kontrollit për të shfaqur informacionin e stacionit.
- **Dil** Fike radion dhe dil nga aplikacioni radio.

11 Cilësimet



Zvarrit dy herë poshtë nga paneli i Njoftimeve dhe prek ikonën Cilësimet për të hapur **Cilësimet**.

11.1 Me valë dhe rrjetet

11.1.1 Wi-Fi

Duke përdorur Wi-Fi mund të navigosh në Internet pa përdorur kartën SIM kurdo që je në një zonë rrjeti me valë. E vetmja gjë që duhet të bësh është fusësh ekranin **Wi-Fi** dhe konfigurosh një pikë hyrjeje për të lidhur telefonin tënd me rrjetin me valë.

Për instruksione të detajuara në përdorimin e Wi-Fi, referohu te "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth


Bluetooth lejon telefonin që të shkëmbejë të dhëna (video, imazhe, muzikë, etj.) në një zonë të vogël me një tjetër aparat që mbështet Bluetooth (telefon, kompjuter, printer, kufje, set makine, etj.).

Për më shumë informacion mbi Bluetooth, referohuju pikës "**6.3 Lidhja me pajisjet Bluetooth**".

11.1.3 Përdorimi i të dhënave

Për të aktivizuar/çaktivizuar të dhënat celulare duke prekur çelësin .

Prek çelësin **Konfiguro kufirin e të dhënave celulare**, pastaj zvarrit limitin dhe vijat paralajmëruese për të konfiguruar maksimumin e të dhënave celulare që dëshiron të përdorësh. Lidhja e të dhënave të lëvizshme do të jetë e pamundur kur limiti i specifikuar të jetë arritur. Gjithashtu mund të zgjedhësh një cikël përdorimi të dhënash për të parë statistikën dhe aplikacionet të lidhura me të dhëna të përdorura nga telefoni.

Prek ikonën  dhe mund të shfaqësh më shumë cilësime lidhur me përdorimin e të dhënave.



Përdorimi i të dhënave matet nga telefoni dhe operatori mund ta llogarisë ndryshe.

11.1.4 Më shumë > Regjimi i fluturimit

Përdor **Më shumë > Regjimi i fluturimit** që njëkohësisht të çaktivizosh të gjitha lidhjet me valë duke përfshirë Wi-Fi, Bluetooth dhe më shumë.

Gjithashtu mund të zgjedhësh regjimin e Fluturimit në opsionet e telefonit kur të shtypësh tastin e **Energjisë**.

11.1.5 Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse

Ky funksion të lejon të ndash lidhjen e të dhënave celulare nëpërmjet USB ose si një pikë hyrjeje e lëvizshme Wi-Fi (referoju **"6.6 Ndarrja e lidhjes së të të dhënave celulare"**),

11.1.6 Më shumë > VPN

Një rrjet virtual privat celular (VPN ose mVPN celulare) u siguron pajisjeve celulare qasje në burimet e rrjetit dhe aplikacionet softuere në rrjetin e tyre kryesor, kur ato lidhen nëpërmjet një tjetër rrjeti me valë ose me tela. VPN celulare përdoren në mjedise ku punonjësit kanë nevojë të mbajnë sesionet e aplikacioneve të tyre hapur gjithë kohës, gjatë ditës së punës, ndërkohë që përdoruesi lidhet nëpërmjet rrjeteve të ndryshme pa tela, has boshllëqe në mbulim ose pezullon dhe rinis pajisjet e tij për të ruajtur jetën e baterisë. Një VPN konvencionale nuk mund t'u mbijetojë ngjarjeve të tilla sepse tuneli i rrjetit ndërpritet, duke bërë që aplikacionet të shkëputen, vonohen, dështojnë, madje edhe vetë pajisja kompjuterike të mos punojë.

Për më shumë informacion për VPN, referoju **"6.7 Lidhja me rrjetet private virtuale"**

11.1.7 Më shumë > Rrjetet celulare

• Roaming i të dhënave

Prek çelësin për t'u lidhur me shërbimet e të dhënave kur je në roaming.

• Lloji i rrjetit të preferuar

Prek për të zgjedhur llojin e rrjetit të preferuar.

• Emrat e pikës së hyrjes

Mund të zgjedhësh rrjetin e preferuar me këtë meny.

• Operatorët e rrjetit

Mund të zgjedhësh një operator rrjeti.

11.2 Pajisja

11.2.1 Ekran kryesor

Prek për të vendosur stilin e ekranit kryesor për ekranin Kryesor standard apo ekran Kryesor të thjeshtë. Referoju **"1.3 Ekran Kryesor"**

11.2.2 Ekran

• **Ekran kryesor** Prek për të aktivizuar funksionin e nisjes së aplikacionit të preferuar duke rrëshqitur djathtas

• **Aplikacioni i preferuar i Ekranit kryesor** Prek për të zgjedhur aplikacionin që preferon të hapet kur rrëshqet djathtas.

• **Shkurtoret e ekranit të kyçjes** Prek për të zgjedhur shkurtoret që dëshiron të shfaqen në ekranin e kyçur.

• **Regjimi i ekranit** Prek për të vendosur fotografinë e ekranit

• **Niveli i ndriçimit** Prek që të rregullosh shkëlqimin e ekranit.

• **Sfondi** Prek për të vendosur sfond.

• **Fjetja** Prek për të vendosur fikjen e ekranit.

• **Animacioni** Prek për të vendosur animacionin.

- **Madhësia e fontit** Prek për të vendosur madhësinë e fontit.
- **Kur pajisja rrotullohet** Prek për të vendosur nëse do të rrotullohet përmbajtja e ekranit ose do të qëndrojë në pamje portret.

11.2.3 Tingulli dhe njoftimet

Përdor cilësimet e Tingullit për të konfiguruar zilet për ngjarje dhe mjedise të ndryshme.

Tingulli

- **Volumi i medias** Rrëshqit për të rregulluar volumin e muzikës, videos, lojërave, etj
- **Volumi i alarmit** Rrëshqit për të rregulluar volumin e alarmeve.
- **Volumi i ziles** Rrëshqit për të rregulluar volumin e zileve, njoftimeve dhe sinjaleve.
- **Edhe dridhje për thirrje** Prek për vibrim të telefonit për thirrjet hyrëse.
- **Mos shqetëso** Prek për të zgjedhur aplikacionet prioritare për lejim të njoftimeve ose personalizo rregullat automatike.
- **Zilja e telefonit** Prek për të vendosur zilen e paracaktuar të thirrjes hyrëse.
- **Zilja e paracaktuar e njoftimit** Prek për të vendosur zilen e paracaktuar të njoftimeve.
- **Tinguj të tjerë** Prek për të rregulluar tonet e tastierës formuese të thirrjes, tingujt e kyçjes së ekranit, tingujt e prekjes dhe Vibrim në prekje.

Njoftimet

- **Kur pajisja është e kyçur** Prek për të zgjedhur se kur të shfaqet e gjithë përmbajtja e njoftimit ose të mos shfaqet fare njoftimi kur pajisja është e kyçur.
- **Njoftimet e aplikacioneve** Prek për të vendosur njoftimet e aplikacioneve.

Të avancuara

- **Qasja e njoftimeve** Prek për të shfaqur dëgjuesit e njoftimit.
- **Qasja në Mos shqetëso** Prek për të shfaqur aplikacionet të cilat kanë kërkuar qasje te Mos shqetëso.

11.2.4 Aplikacionet

Cilësimet e aplikacioneve i përdor për të shfaqur detajet në lidhje me aplikacionet e instaluar në telefon, për të menaxhuar të dhënat e tyre dhe për t'i detyruar ato të ndalojnë dhe për të vendosur nëse dëshiron të lejojsh instalimin e aplikacioneve që merr nga faqet e internetit dhe emailet.

11.2.5 Hapësira ruajtëse dhe USB

Përdori këto cilësime për të monitoruar hapësirën e përgjithshme dhe të disponueshme në telefon dhe në kartën microSD; për të menaxhuar kartën microSD; dhe, nëse është e nevojshme, për të rivendosur telefonin, duke fshirë të gjitha të dhënat e tua personale.

Hapësira ruajtëse e telefonit

Kjo meny shfaq sasinë e kujtesës së brendshme të telefonit. Kujtesa e përdorur do të shfaqet në jeshile, që tregon sasinë e kujtesës së brendshme të telefonit të përdorur nga sistemi i operimit, komponentët e tij, aplikacionet (duke përfshirë ata që ke shkarkuar), të dhënat e përhershme dhe të përkohshme.

11.2.6 Bateria

Në ekranin e Baterisë mund të shfaqësh të dhënat e përdorimit të baterisë që në momentin e fundit që ke lidhur telefonin me një burim energjie. Ekranin gjithashtu tregon statusin e baterisë dhe sa gjatë është përdorur ajo që nga karikimi i fundit. Prek një kategori, pastaj mund të mësosh konsumin e saj specifik të energjisë.

Mund të rregullosh përdorimin e energjisë nëpërmjet dritës së ekranit ose vonesës së ekranit në pamjen Ekrani.

11.2.7 Memoria

Në ekranin e Memories mund të shfaqësh kujtesën totale dhe të disponueshme në telefon, duke përfshirë memorien mesatare të përdorur nga çdo aplikacion.

11.3 Personale

11.3.1 Vendndodhja

Regjimi

Zgjidh një regjim për hapje të vendndodhjes.

- **Saktësi e lartë** Përdor GPS, Wi-Fi, Bluetooth ose rrjetet celulare për të përcaktuar vendndodhjen.
- **Ruajtja e baterisë** Përdor Wi-Fi, Bluetooth ose rrjetet celulare për të përcaktuar vendndodhjen.
- **Vetëm pajisja** Përdor GPS për të përcaktuar vendndodhjen tënde.

11.3.2 Siguria

Bllokimi i ekranit

- **Asnjë** Prek për të çaktivizuar sigurinë e kyçjes së ekranit.
- **Rrëshqit** Prek që të mundësosh regjimin shkyçejeje ekranit.
- **Motivi** Prek që të vizatosh motiv për të shkyçur ekranin.

- **PIN**

Prek që të futësh një PIN numerik për të shkyçur ekranin.

- **Fjalëkalimi**

Prek që të futësh një fjalëkalim për të shkyçur ekranin.

Mesazhi i ekranit të kyçjes

Prek për të shkruar një mesazh që të shfaqet në ekranin e kyçur.

Kyçja inteligjente

Duhet të vendosësh fillimisht një kyçje ekrani kur aktivizon këtë funksion.

Konfiguro kyçjen e kartës SIM

Zgjidh një kartë SIM që dëshiron të konfigurosh.

Shëno rutinë e kontrollit të **Kyç kartën SIM** për të kyçur kartën SIM me kod PIN.

Prek **Ndrysho SIM PIN** për të ndryshuar kodin PIN.

Bëji fjalëkalimet të dukshme

Shëno rutinë e kontrollit për të treguar fjalëkalime siç i shkruan.

Administratorët e pajisjes

Prek për të parë ose çaktivizuar administratorët e pajisjes.

Burime të panjohura

Shëno rutinë e kontrollit për të lejuar instalimin e aplikimit që ke marrë nga faqet ueb, emailt ose vendndodhje të tjera ndryshe nga Android Market.

Për të mbrojtur telefonin dhe të dhënat personale, shkarko aplikacione vetëm nga burime të besuara, të tilla si Google Play Store.

Lloji i hapësirës ruajtëse

Shfaq tipin e hapësirës ruajtëse të pajisjes tënde.

Kredenciale të besuara

Prek për të shfaqur certifikatat e besuara CA.

Instalo nga hapësira ruajtëse

Prek për të instaluar certifikatat e koduara nga hapësira ruajtëse e telefonit.

Pastro kredencialet

Prek për të hequr të gjithë kredencialet.

Agjentët e besuar

Prek për të shfaqur ose për të çaktivizuar agjentët e besuar.

Gozhdimi i ekranit

Prek për të vendosur gozhdmin e ekranit.

Aplikacione me qasje në përdorim

Prek për të vendosur hyrjen e aplikacionit.

11.3.3 Lejet e aplikacionit

Prek për të shfaqur ose ndryshuar lejet e aplikacionit.

11.3.4 Llogaritë

Përdor cilësimet për të shtuar, hequr dhe menaxhuar Emailin dhe llogari të tjera mbështetëse. Gjithashtu mund të përdorësh këto cilësime për të kontrolluar si dhe nëse të gjithë aplikacionet dërgojnë, marrin dhe sinkronizojnë të dhënat në programet e tyre dhe nëse të gjitha aplikacionet mund të sinkronizojnë automatikisht të dhënat e përdoruesve të tyre..

Shto llogari

Prek që të shtosh një llogari për aplikacionin e zgjedhur.

11.3.5 Google

Ky telefon ofron llogari Google dhe opsionet e cilësimeve të shërbimeve.

11.3.6 Gjuha dhe hyrja

Përdor cilësimet Gjuha dhe futja e të dhënave për të zgjedhur gjuhën për tekstin në telefonin dhe për konfigurim të tastierës në ekran. Gjithashtu mund të konfigurosh cilësime të futjes së zërit dhe të shpejtësisë së treguesit.

Gjuha

Prek që të zgjedhësh gjuhën dhe rajonin që dëshiron.

Kontrolli drejtshkrimor

Shëno rutinë e kontrollit për të mundësuar sistemin të shfaqë fjalët e sugjeruara.

Fjalori personal

Prek që të hapësh listën e fjalëve që ke shtuar në fjalor. Prek një fjalë për ta redaktuar ose fshirë atë. Prek butonin shto (+) për të shtuar një fjalë.

Tastiera aktuale

Prek që të zgjedhësh një metodë të paracaktuar futje të dhënash.

Tastiera Android

• Gjuhët

Prek për të vendosur gjuhën dhe mënyrën e hyrjes.

• Preferencat

Prek për të zgjedhur preferencat e shkrimit, si kapitalizimi automatik, vendosjen e pikës kur shtypet hapësira dy herë, dridhje në shtypjen e tastit, etj.

• Pamja dhe ekspozimi

Prek për të zgjedhur temën e tastierës dhe të modifikosh stilet e hyrjes që preferon.

• Shtypja me gjeeste

Prek për të konfiguruar shtypjen me gjeeste, si shtypja me gjeeste anglisht, paraqitja paraprake e qarkullimit dinamik, etj.

• Korrigjimi i tekstit

Prek për të shfaqur opsionet e ndryshme që synojnë të lehtësojnë organizimin e tekstit, të tilla si korrigjimi automatik të cilat mund të korrigjojnë fjalët e shtypura gabim automatikisht, shfaqin sugjerime korrektuese të cilat mund të shfaqin fjalët e sugjeruara ndërkohë që shtyp, etj.

• Të avancuara


Prek për të shfaqur cilësime më të avancuara për tastierën e Google, të tilla si vonesa e largimit të kërcimit të tastit, kohëzgjatja e vibrimit të shtypjes së tastit, etj.

Shtypja me zë e Google

Prek për të konfiguruar cilësimet për shtypjen me zë të Google.

Konvertimi i tekstit në të folur

• Motori i preferuar

Prek për të zgjedhur një mjet të preferuar të konvertimit nga teksti në të folur, prek ikonën Cilësimet  për të shfaqur më shumë alternativa për çdo motor.

• Shpejtësia e të folurit

Prek për të hapur një dialog ku mund të zgjedhësh se sa shpejt dëshiron që sintetizuesi të flasë.

• Dëgjo një shembull

Prek që të luash një shembull të shkurtër të instrumentit të fjalimit, duke përdorur cilësimet e tua aktuale.

• Statusi i paracaktuar i gjuhës

Prek për të treguar statusin e gjuhës së paracaktuar.

Shpejtësia e kursorit

Prek për të hapur një dialog ku mund të ndryshosh shpejtësinë e kursorit, prek **Në rregull** për të konfirmuar.

11.3.7 Rezervimi i të dhënave dhe rivendosja

Krijoi kopje rezervë të të dhënave

Shëno kutinë e kontrollit për të ruajtur cilësimet e telefonit dhe të dhëna të tjera të aplikacioneve në serverët e Google, me llogarinë tënde të Google. Nëse zëvendëson telefonin, cilësimet dhe të dhënat që ke ruajtur do të restaurohen në telefonin e ri herën e parë që identifikohesh në llogarinë tënde të Google. Nëse shënon këtë opsion, ruhet një variacion i gjerë i cilësimeve dhe të të dhënave, duke përfshirë fjalëkalimet Wi-Fi, faqeshënuesit, një listë të aplikacioneve që ke instaluar, fjalët që ke shtuar në fjalor duke përdorur tastierën në ekran, si dhe shumicën e cilësimeve që konfiguruar me aplikacionin Cilësimet. Nëse çaktivizon këtë opsion, do të ndalosh ruajtjen e cilësimeve të tua dhe çdo rezervim ekzistues fshihet nga serverët e Google.

Rezervimi i llogarisë

Prek për të rezervuar llogarinë tënde.

Rivendosja automatike

Ndryshoje për të rivendosur cilësimet e ruajtura ose të dhëna të tjera kur riinstalon një aplikacion.

Rivendosja e cilësimeve të rrjetit

Prek dhe shtyp butonin **RIVENDOS CILËSIMET** për të vendosur të gjitha cilësimet e rrjetit, duke përfshirë Wi-Fi, të dhënat Celulare dhe Bluetooth.

Rivendosja e të dhënave të fabrikës

Fshi të gjitha të dhënat e tua personale nga hapësira ruajtëse e brendshme e telefonit, përfshirë informacionin mbi llogarinë e Google, çdo llogari tjetër, cilësimet e sistemit dhe aplikacionit dhe çdo aplikacion të shkarkuar. Rivendosja e telefonit nuk do të fshijë përditësimet e softuerit që ke shkarkuar ose skedarët në kartën microSD, si p.sh. muzikën dhe fotot. Nëse rivendosja e telefonit kryhet në këtë mënyrë, do të të kërkohet të japësh sërish të njëjtin lloj informacioni si gjatë ndezjes së parë të Android.

Nëse nuk arrin të ndezësh telefonin, ka një mënyrë tjetër për të kryer një rivendosje në gjendje fabrike duke përdorur butonat e telefonit. Mbjaj shtypur tastin Volumi lart dhe shtyp në të njëjtën kohë butonin e Energjisë derisa të ndizet ekrani.

11.4 Sistemi

11.4.1 Data dhe ora

Përdor cilësimet e Datës dhe Orës për të personalizuar preferencat se si shfaqet data dhe ora.

Data dhe ora automatike

Prek për të zgjedhur Përdor orën e mundësuar nga rrjeti ose Çaktivizo.

Ora automatike e rajonit

Prek për të përdorur zonën kohore të mundësuar nga rrjeti. Ose çaktivizoje atë për të vendosur të gjitha vlerat manualisht.

Vendos datën

Prek për të hapur një dialog ku mund të vendosësh manualisht datën e telefonit.

Vendos orën

Prek për të hapur një dialog ku mund të vendosësh manualisht orën e telefonit.

Zgjidh zonën orare

Prek për të hapur një dialog ku mund të vendosësh zonën orare të telefonit.

Përdor formatin 24 orë

Shëno rutinë e kontrollit për të shfaqur kohën duke përdorur format 24 orësh të orës.

Zgjidh formatin e datës

Prek për të hapur një dialog ku mund të zgjedhësh formatin për shfaqjen e datave.

11.4.2 Qasja

Mund të përdorësh cilësimet e Qasjes për të konfiguruar çdo shtojcë qasjeje që ke instaluar në telefon.

Titrat

Prek për të aktivizuar/çaktivizuar titrat për ekranin e telefonit,

Lëvizje zmadhuese

Prek që të ndezësh/fikësh për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin zmadhim/zvogëlim duke shtypur trefish në ekran.

Tekst i madh

Prek çelësin për të zmadhuar tekstin e ekranit.

Tekst me kontrast të lartë

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar tekstin me kontrast të lartë.

Butoni i ndezjes mbyll thirrjen

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar Butoni i ndezjes mbyll thirrjen.

Rrotullimi automatik i ekranit

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar rrotullimin automatik të ekranit.

Thuaji fjalëkalimet

Prek çelësin për të thënë/mos thënë fjalëkalimet kur i shtyp.

Këshillat e ndihmës

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar këshillat ndihmëse.

Konvertimi i tekstit në të folur

Referoju më parë cilësimi "Motori i preferuar/Shpejtësia e të folurës/Dëgjo një shembull/Statusi i gjuhës së paracaktuar".

Vonesa e prekjës dhe mbajtjes

Prek që të rregullosh kohëzgjatjen e vonesës së prekjës dhe mbajtjes. Ky funksion mundëson telefonin që të vendosë se sa kohë duhet për të mbajtur prekjën para se të regjistrohet.

Përmbysja e ngjyrave

Prek çelësin për të aktivizuar përmbysjen e ngjyrave.

Korrigjimi i ngjyrave

Prek për të aktivizuar/çaktivizuar korrigjimin e ngjyrave.

11.4.3 Printimi

Telefoni mbështet printimin me valë në printerë dhe shërbime në internet të aktivizuara.

11.4.4 Rregulloret dhe siguria

Prek për të shfaqur informacionin rregullator dhe të sigurisë, duke përfshirë modelin e produktit, emrin e prodhuesit, etj.

11.4.5 Opsionet e zhvilluesit

Për të hapur këtë funksion, prek **Cilësimet > Rreth telefonit**, pastaj prek **Formo numër 7** herë. Tani **Opsionet e zhvilluesit** janë të disponueshme.

Ekrani i zhvilluesit përmban cilësime që janë të dobishme për zhvillimin e aplikacioneve Android. Për informacion të plotë, përfshirë dokumentacionin e aplikacioneve Android dhe mjetet zhvilluese, shiko faqen e uebit të zhvilluesit Android (<http://developer.android.com>).

Merr raportin e defekteve në kod

Prek që të zgjedhësh të mbledhësh informacion mbi statusin e pajisjes aktuale dhe dërgoje si një mesazh emaili.

Fjalëkalimi i rezervimit të kompjuterit

Prek që të vendosësh/ndryshosh/heqësh fjalëkalimin e rezervimit të kompjuterit.

Rri zgjuar

Prek për të mos lejuar ekranin të zbehet dhe mbyllet kur telefoni është i lidhur me një karikues ose me një pajisje USB që siguron energji. Mos përdor këtë cilësim me një imazh statik në telefon për periudha të gjata ose ekрани mund të markohet me atë imazh.

Mundëso ditarin zhbirues Bluetooth HCI

Prek për të kapur të gjitha paketat Bluetooth HCI në një skedar.

Shërbimet në funksion

Prek për të shfaqur dhe kontrolluar shërbimet që janë aktualisht në funksion.

Korrigjimi i USB-së

Prek për të lejuar mjetet e korrigjimit në një kompjuter që të komunikojnë me telefonin nëpërmjet një lidhjeje USB.

Anulo autorizimet e korrigjimit të USB-së

Prek për të anuluar qasjen në korrigjimin e USB-së nga gjithë kompjuterët që ke autorizuar më parë.

Shkurtorja e raportit të defektit në kod

Prek për të shfaqur një buton në menyën e energjisë për të marrë një raport për defektet në kod.

Zgjidh aplikacionin për vendndodhje të simuluar

Prek për të lejuar një aplikacion në një kompjuter që të kontrollojë se ku telefoni beson se lokalizohet, në vend që të përdorësh mjetet e brendshme të telefonit për këtë qëllim.

Aktivizo shfaqjen e inspektimit të atributit

Prek për të mundësuar pamje të inspektimit të atributeve.

Zgjidh aplikacion për korrigjim

Prek që të zgjedhësh aplikacion për korrigjim.

Prit për korrigjuesin

Prek dhe prit që korrigjuesi të bashkëngjisë para ekzekutimit.

Verifiko aplikacione mbi USB

Prek për të kontrolluar aplikacionet e instaluara nëpërmjet ADB/ADT për sjellje të dëmshme.

Madhësia e mbajtësit të informacioneve të ndryshimeve

Prek për të zgjedhur madhësinë e skedarit të informacionit identifikues për çdo mbajtës të identifikuesve nga 64K, 256K ose 1M.

Certifikimi i ekspozimit me valë

Prek për të shfaqur optionet për certifikim të ekspozimit me valë.

Mundëso identifikimet Verbose Wi-Fi

Prek për të rritur nivelin e identifikimit Wi-Fi, shfaq sipas SSID RSSI në zgjedhësin e Wi-Fi.

Dorëzim agresiv i Wi-Fi në celular

Prek për të aktivizuar këtë funksion. Kur është i aktivizuar, Wi-Fi do të jetë më agresiv në dorëzimin e lidhjes së të dhënave në celular, kur sinjali Wi-Fi është i dobët.

Lejo gjithmonë skanimet Wi-Fi Roaming

Prek për të lejuar/mos lejuar skanimet Wi-Fi Roaming.

Përdor klientin e trashëguar DHCP

Prek për të përdorur klientin DHCP nga Lollipop në vend të klientit të ri Android DHCP.

Të dhënat celulare gjithmonë aktive

Prek për të aktivizuar regjimin të dhënave celulare gjithmonë aktive, edhe kur Wi-Fi është aktiv (për kalim të shpejtë të rrjetit).

Zgjidh konfigurimin USB

Prek për të zgjedhur konfigurimin USB.

Trego prekjet

Prek për të shfaqur reagime vizuale për prekjet.

Vendndodhja e kursorit

Prek për të shfaqur të dhënat aktuale të prekjes.

Trego përditësimet e sipërfaqes

Prek për të ndriçuar të gjitha sipërfaqet e dritareve kur ato përditësohen.

Trego kufijtë e shpërndarjes

Prek për të shfaqur kufijtë e klipeve, hapësirat, etj.

Detyro drejtimin e shpërndarjes RTL

Prek për të detyruar drejtimin e shtrirjes së ekranit në RTL për të gjitha vendndodhjet.

Dritarja e shkallës së animacionit

Prek që të rregullosh shkallën e animimit për dritaren

Tranzicioni i shkallës së animacionit

Prek që të rregullosh shkallën e animimit ndërkohë që bën ndryshim.

Shkalla e kohëzgjatjes së animatorit

Prek që të rregullosh shkallën e kohëzgjatjes së animatorit.

Simulimi i shfaqjeve dytësore

Prek që të rregullosh Simulim i shfaqjeve dytësore

Detyro renderimin GPU

Prek për të përdorur përshejtimin 2D të harduerit në aplikacione.

Trego përditësimet e pamjes GPU

Prek për të ndriçuar pamjet brenda dritareve kur vizaton me GPU.

Trego përditësimet e shtresave të pajisjes

Prek për të ndriçuar shtresat e pajisjes në jeshile kur ato përditësohen.

Korrigjo zmadhimin GPU

Prek për të treguar vizatimin GPU.

Korrigjo veprimet e kllapave jo drejtkëndëshe

Prek për të treguar operacionet jo drejtkëndëshe të klipeve.

Detyro 4x MSAA

Prek për të aktivizuar 4x MSAA.

Çaktivizo mbulimet e HW

Prek për të zgjedhur për të përdorur gjithmonë GPU për ekranin e kompozimit.

Stimulo hapësirën e ngjyrës

Prek për të çaktivizuar ose zgjedhur stimulimin e hapësirës së ngjyrës.

Çaktivizo kursin audio të USB

Prek për të çaktivizuar kursin automatik të pajisjeve periferikëve audio USB.

Regjimi i rreptë i aktivizuar

Prek për të aktivizuar regjim të rreptë. Pas aktivizimit, ekrani do të ndriçojë kur aplikacioni të bëjë veprime të gjata në fillin kryesor.

Trego përdorimin e CPU-së

Prek për të treguar përdorimin aktual të CPU.

Renderim i profilil GPU

Prek për të përdorur përshpejtimin 2D të harduerit në aplikacione.

Aktivizo gjurmët OpenGL

Prek që të rregullosh gjurmët OpenGL

Mos mbaj aktivitetet

Prek për të shkatërruar çdo aktivitet sapo përdoruesi largohet prej tij.

Limiti i procesit në sfond

Prek që të ndryshosh limitin e proceseve në sfond.

Trego gjithë ANR-të

Prek për të shfaqur dialogun "Aplikacioni nuk përgjigjet" për aplikacionet në sfond.

Aplikacionet jo aktive

Prek për të shfaqur listën e aplikacioneve jo aktive.

11.4.6 Rreth telefonit

Kjo përmban informacion rreth gjërave duke filluar nga informacioni ligjor, numri i modelit, versioni Android, versioni i bandës bazë, versioni kernel, numri i ndërtimit te ata të listuar më poshtë:

Përditësimet e softuerit

Prek që të verifikosh për përditësime sistemi.

Statusi

Kjo përmban statusin e baterisë, nivelin e baterisë, statusin e kartës SIM, adresën IP, etj.

Informacioni ligjor


Prek që të shohësh informacion ligjor.

12 Përditëso programin e telefonit

Duke përdorur instrumentin e përditësimit FOTA (Firmuer nëpërmjet ajrit), mund të përditësosh softuerin e telefonit.

Për të hapur **Përditësimet e softuerit**, prek **Cilësimet > Rreth telefonit > Përditësimet e softuerit**. Prek **Kontrollo për përditësimet** dhe telefoni do të kërkojë për softuerin më të fundit. Nëse do të përditësosh sistemin, prek **SHKARKO** dhe kurkjo të ketë mbaruar, prek **INSTALO** për të përfunduar përmirësimin. Tani telefoni do të ketë versionin më të fundit të softuerit.

Duhet të aktivizosh lidhjen e të dhënave përpara se të kërkojë për përditësimet. Disponohen cilësimet për intervalet e kontrollit automatik dhe kujtuesit e përmirësimeve sapo të rindezësh telefonin.

Nëse ke zgjedhur kontrollin automatik, kur sistemi zbulon një version të ri, ikona  do të shfaqet në shiritin e statusit. Prek njoftimin për të hyrë direkt te **Përditësimet e sistemit**.



Gjatë shkarkimit ose përditësimit të FOTA-s, mos ndrysho vendin e paracaktuar të hapësirës ruajtëse, për të shmangur gabimet në lokalizimin e paketës së saktë të përditësimit.

13 Informacione sigurie për produktin

Piktogramet dhe simbolet grafike



Lexoni informacionin e udhëzuesit Siguri dhe Garanci



Mos e përdorni gjatë furnizimit me karburant



Mos e përdorni telefonin gjatë drejtimit të automjetit



Ky produkt mund të prodhojë një dritë të ndritshme ose blic



Kur përdorni telefonin, sigurohuni ta mbani të paktën 5 mm larg nga koka ose trupi



Mos e hidhni në zjarr



Pjesët e vogla mund të përbëjnë rrezik mbytyjeje



Shmangni kontaktin me mjetet magnetike



Kjo pajisje mund të prodhojë një tingull të lartë



Shmangni temperaturat ekstreme



Mbajeni larg nga stimuluesit kardiakë dhe pajisjet e tjera mjekësore personale



Shmangni kontaktin me lëngjet, mbajeni të thatë



Fikeni kur kërkohet në spitale dhe në ambiente mjekësore



Mos provoni ta çmontoni



Fikeni kur kjo kërkohet në avionë dhe aeroporte



Mos u mbështetni te kjo pajisje për komunikime emergjence



Fikeni në ambiente potencialisht shpërthyes



Përdorni vetëm aksesore të miratuara

Informacione sigurie për produktin

Ekspozimi ndaj frekuencave të radios (RF)

Deklaratë e përgjithshme mbi energjinë e RF

Telefoni juaj përmban një transmetues dhe një marrës. Kur telefoni është ndezur, ai merr dhe jep energji RF. Kur komunikoni me telefonin tuaj, sistemi që menaxhon thirrjen tuaj kontrollon nivelin e fuqisë me të cilin transmeton telefoni juaj.

Koeficienti specifik i absorbimit (SAR)

Pajisja juaj celulare është një radiotransmetuese dhe radiomarrëse. Ajo është projektuar të mos kapërcejë kufijtë e ekspozimit ndaj valëve të radios të rekomanduara nga udhëzimet ndërkombëtare. Këto udhëzime janë hartuar nga organizata e pavarur shkencore ICNIRP dhe përbajnë kufijtë e sigurisë të përcaktuar për të garantuar mbrojtjen e të gjithë personave, pavarësisht moshës dhe gjendjes shëndetësore.

Udhëzimet përdorin një njësi matëse të njohur si norma Specifike e Absorbimit ose SAR. Kufiri SAR për pajisjet celulare është 2 W/kg dhe vlera më e lartë SAR për këtë pajisje kur u testua në vesh ishte 0.332 W/kg ⁽¹⁾ dhe pastaj pranë trupit (në një distancë 5 mm) vlera më e lartë SAR ishte 1.67 W/kg ⁽²⁾. Meqë pajisjet celulare ofrojnë një gamë funksionesh, ato mund të përdoren në pozicione të tjera, të tilla në trup, si përshkruhen në këtë manual përdorimi.

Meqenëse vlera SAR matet duke përdorur fuqinë më të lartë transmetuese të pajisjes, vlera aktuale SAR e kësaj pajisjeje gjatë punës është në mënyrë tipike më e ulët sesa ajo që tregohet më lart. Kjo për shkak të ndryshimeve automatike të nivelit të fuqisë së pajisjes, për të garantuar se ajo përdor vetëm minimumin e fuqisë së nevojshme për të komunikuar me rrjetin.

Përdorimi i telefonit në kontakt me trupin

Informacion i rëndësishëm sigurie lidhur me ekspozimin ndaj rrezatimit të radio-frekuencave (RF).

Gjatë përdorimit të telefonit pranë trupit (përveçse në dorë ose pranë kokës) pajisja duhet të mbahet në një aksesori të miratuar ose të pozicionohet 5 mm larg trupit për të garantuar se po e përdorni në pajtim me mënyrën e testimit të pajisjes për pajtueshmëri.

Mosndjekja e këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në ekspozim ndaj RF-së, i cili i kalon kufijtë përkatës të direktivave.

Kufizimi i ekspozimit ndaj radio-frekuencave (RF)

Për individët e interesuar për kufizimin e ekspozimit të tyre ndaj fushave RF, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) jep këshillat e mëposhtme:

Masat paraprake: informacioni aktual shkencor nuk tregon nevojën për masa paraprake të veçanta për përdorimin e telefonave celularë. Nëse personat janë të shqetësuar, ata mund të zgjedhin ta kufizojnë ekspozimin e tyre dhe të fëmijëve të tyre ndaj RF-së duke kufizuar telefonatat e gjata ose duke përdorur pajisjet që përdoren "pa duar" për t'i mbajtur telefonat celularë larg nga koka dhe trupi.

Më shumë informacion mbi këtë temë mund të gjeni në faqen e internetit të OBSh-së <http://www.who.int/peh-emf> WHO. Buletini informativ 193: Qershor 2011.

⁽¹⁾ Testet janë kryer në përputhje me standardin e IEC-së 62209-1.

⁽²⁾ Testet janë kryer në përputhje me standardin e IEC-së 62209-2.

Informacioni rregullator

Aprovimet dhe njoftimet e mëposhtme zbatohen në vende specifike siç tregohet.

TCTMobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnoux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Deklarata e konformitetit EC

Identifikimi i produktit:	VFD500 type Pixiv-5 4G VF
Ne	TCT Mobile Europe SAS 55, avenue des Champs Parnoux 92000 Nanterre France
Deklarojmë në përgjigjësi të plotë se vetme se produkti i sipërmendur është në përputhje me kërkesat thelbësore të statusuarve të direktivës 1999/5/KE dhe se janë kryer të gjitha radio testimet thelbësore. Procedura e konformitetit Vlerësimi: Analizë IV të direktivës.	
Standardet e aplikuar:	
- Pika 3.1.a (nëse është e shëndetshme dhe e sigurisë së përdoruesit):	- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013 - EN 50 360:2001 + A1:2012, EN 50 566:2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- Pika 3.1.b (kërkesat e mbrojtjes në lidhje me përpunimin elektronikoragjetik):	- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-08), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), - EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-08), EN 301 489-24 V1.5.1 (2015-10), EN 50173:2013, EN 55020:2007 + A1:2011
- Pika 3.2 (përdorimi i efektiv i specifik në mënyrë që të shmang interferencat e dëmshme):	- EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)
Ky produkt gjithashtu përputhet me kërkesat e zbatueshme të direktivave të mëposhtme: direktiva 2011/65/EU (RoHS - kufizimi i përdorimit të disa substancave të rrezikshme)	
Karikuesi i dorisuar me këtë produkt (kur janë të përfshirë në kuti gjithashtu është në përputhje me kërkesat e legjislacioneve përkatëse të harmonizimit të Bashkimit Evropian:	
- Direktiva 2006/95/EC (dën në 19 prill 2016) / Direktiva 2014/53/EU (nga 20 prill 2016) (LVD)	
- Direktiva 2004/108/EC (dën në 19 prill 2016) / Direktiva 2014/53/EU (nga 20 prill 2016) (EMC)	
- Direktiva 2009/125/EC (Produkti që ka të bëjë me energjinë)	
Ky produkt mund të lidhet me një Karikues të Zakonshëm Telefoni Celular, që përputhet me standardet e mëposhtme:	
- EN301 485-34 v1.1 (2015-03)	
- EN 62684:2010	
Konformiteti i këtij produkti me kërkesat thelbësore të direktivës 1999/5/EC (R&TTE) është verifikuar nga Organi Autorizues i mëposhtëm:	
American Certification Body, Inc. Suite C110, Whitler Avenue #751, 22101 McLean, Virginia, United States Numri i identifikimit: 1588	
Date: 2016-05-11	
Nënshkrimi:	Alain Pakary TCT Mobile Europe SAS / Drejtori i Përgjithshëm, Evropë

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre - France
+33 1 46 52 61 00

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Parnoux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 446 038 222 - Siret 446 038 222 000 39 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Parnoux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 446 038 222 - Siret 446 038 222 000 39 APE 4652Z

Shpërqendrimi

Drejtimi i mjetit

Drejtimet të mjetit duhet t'i kushtohet në çdo kohë vëmendja e plotë për të ulur rrezikun e një aksidenti. Përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjetit (edhe me një komplet përdorimi pa duar) shkakton shpërqendrim dhe mund të çojë në një aksident. Ju duhet të veproni në përputhje me ligjet dhe rregulloret lokale duke kufizuar përdorimin e pajisjeve me valë gjatë drejtimit të mjetit.

Përdorimi i makinerive

Përdorimit të makinerive duhet t'i kushtohet në çdo kohë vëmendja e plotë për të ulur rrezikun e një aksidenti.

Përdorimi i produktit

Deklaratë e përgjithshme mbi përdorimin

Vetëm ju jeni përgjegjës për mënyrën e përdorimit të telefonit tuaj dhe për pasojat e këtij përdorimi.

Ju duhet ta fikni gjithmonë telefonin sa herë që ndalohejt përdorimi i telefonit. Përdorimi i telefonit tuaj i nënshtrohet masave të sigurisë të krijuara për të mbrojtur përdoruesit dhe mjedisin e tyre.

- Gjithmonë trajtojeni me kujdes telefonin dhe aksesorët e tij dhe mbajni në një vend të pastër dhe pa pluhur.
- Mos e ekspozoni telefonin ose aksesorët e tij në flakë të hapura ose në produkte të ndezura të duhanit.
- Mos e ekspozoni telefonin ose aksesorët e tij ndaj lëngjeve ose lagështirës së madhe.
- Mos e lëshoni, mos e hidhni ose mos tentoni ta përkulni telefonin tuaj ose aksesorët e tij.
- Mos përdorni kimikate të forta, tretës ose aerosolë për të pastruar pajisjen ose aksesorët e saj.
- Mos e lyeni telefonin ose aksesorët e tij.
- Mos provoni ta çmontoni telefonin tuaj ose aksesorët e tij, kjo duhet bërë vetëm nga personeli i autorizuar.

- Mos e ekspozoni telefonin tuaj ose aksesorët e tij në temperatura ekstreme, minimumi -10 dhe maksimumi +50 gradë Celsius.
- Ju lutemi kontrolloni rregulloret lokale për hedhjen e produkteve elektronike.
- Mose mbani telefonin në xhepin e pasmë, sepse mund të thyhet kur të uleni.

Fëmijët e vegjël

Mos e lini telefonin dhe aksesorët e tij në një vend ku arrihen nga fëmijët e vegjël ose mos i lejoni fëmijët të luajnë me to.

Ata mund të lëndojnë veten ose të tjerët ose mund të dëmtojnë aksidentalisht telefonin.

Telefoni përmban pjesë të vogla me buzë të mprehta që mund të shkaktojnë lëndim ose që mund të shpëputen dhe të përbëjnë rrezik mbytyjeje.

Çmagnetizimi

Për të evituar rrezikun e çmagnetizimit mos mbani pranë telefonit pajisje elektronike ose materiale magnetike për një kohë të gjatë.

Shkarkimi elektrostatik (ESD)

Mos prekni bashkuesit metalikë të kartës SIM.

Antena

Mos e prekni antenën pa qenë nevoja.

Pozicioni i përdorimit normal

Kur bëni ose kur merrni një telefonatë, mbajeni telefonin në veshin tuaj, me butonat në drejtim të gojës suaj ose ashtu siç mund të mbani një telefon të linjës fikse.



Jastëkët e ajrit

Mos vendosni telefonin në zonën mbi një jastëk ajri ose në zonën e hapjes së jastëkut të ajrit.

Vendoseni telefonin në një pozicion të sigurt përpara se të drejtoni automjetin.

Bllokimet/krizat

Ky telefon është në gjendje të krijojë dritë vezulluese të shndritshme.

Lëndimet nga lëvizjet e përsëritura (RSI)

Për të minimizuar rrezikun nga RSI-ja, kur shkruani ose kur luani me telefonin tuaj:

- Mos e shtrëngoni fort telefonin
- Shtypini lehtë butonat
- Shfrytëzoni funksionet speciale në receptor, të cilat minimizojnë numrin e butonave që duhen shtypur, si p.sh. modelet e mesazheve dhe teksti parashikues.
- Bëni shumë pushime për t'u shtendosur dhe për t'u shplodhur.

Thirrjet e emergjencës

Ky telefon, si çdo telefon celular, funksionon duke përdorur radio-sinjale, të cilat nuk mund të garantojnë lidhjen në të gjitha kushtet. Për këtë arsye, kurrë nuk duhet të mbështeteni vetëm në telefonat celularë për komunikimet e emergjencës.

Zhurma e lartë

Ky telefon është në gjendje të krijojë zhurma të larta, të cilat mund të dëmtojnë dëgjimin tuaj. Ekspozimi i zgjatur ndaj muzikës me volum të plotë në lexuesin e muzikës mund të dëmtojë të dëgjuarën e personit. Përdorni vetëm kufjet e rekomanduara.



MBRONI DËGJIMIN TUAJ

Për të shmangur dëmtimin e mundshëm të dëgjimit, mos dëgjoni me nivele të larta volumni për periudha të gjata. Ushtroni kujdes kur mbani pajisjen afër veshit tuaj ndërkohë që altoparlanti është në përdorim.

Drita e fortë

Ky telefon është në gjendje të krijojë një rreze drite ose ta përdorni si elektrik dore, prandaj mos e përdorni shumë afër syve.

Nxehja e telefonit

Telefoni mund të nxehet gjatë karikimit dhe gjatë përdorimit normal.

Siguria elektrike

Aksesorët

Përdorni vetëm aksesorë të miratuar.

Mos e lidhni telefonin me produkte ose aksesorë të papajtueshëm. Bëni kujdes të mos prekni ose mos lejoni objektet metalike, si p.sh. monedhat ose mbajtëset e çelësave, që të bëjnë kontakt ose që të bëjnë qark të shkurtër me terminalat e baterisë.

Lidhja në një makinë

Kërkoni këshillim profesional kur lidhni ndërfaqen e një telefoni me sistemin elektrik të makinës.

Produktet me defekt dhe të dëmtuara

Mos u përpiqni të çmontoni telefonin ose aksesorët e tij.

Vetëm personeli i kualifikuar duhet t'i bëjë shërbim ose ta riparojë telefonin ose aksesorët e tij.

Nëse telefoni ose aksesorët e tij bien në ujë, thyhen ose rrëzohen nga lartësi e madhe, mos i përdorni derisa t'i keni dërguar për kontroll në një qendër shërbimi të autorizuar.

Trajtimi dhe siguria e baterisë

Gjithmonë fikeni pajisjen dhe shkëputeni karikuesin përpara se të hiqni baterinë.

Përdorni vetëm baterinë dhe karikuesin e dhënë ose pajisje zëvendësuese të miratuara nga prodhuesi për përdorim me këtë telefon. Përdorimi i baterive dhe karikuesve të tjerë mund të jetë i rrezikshëm.

Mos e çmontoni ose mos krijoni qark të shkurtër me baterinë. Lidhjet e shkurtra aksidentale mund ndodhin kur një objekt metalik, si p.sh. një çelës, kapëse letrash ose stilolaps prek terminalat e baterisë.

Përdorimi i gabuar i baterisë mund të shkaktojë zjarr, shpërthim apo rreziqe të tjera. Nëse mendoni se bateria është dëmtuar, mos e përdorni, por çojeni në një qendër shërbimi për testim.

Interferenca

Deklaratë e përgjithshme mbi interferencën

Duhet të tregohet kujdes kur përdorni telefonin në afërsi të pajisjeve mjekësore personale, si p.sh. stimulues kardiakë dhe pajisje ndihmëse të dëgjimit.

Stimuluesit kardiakë

Prodhuesit e stimuluesve kardiakë rekomandojnë që të ruhet një distancë minimale prej 15 cm midis një telefoni celular dhe një stimuluesi kardiak, për të evituar interferencën e mundshme me stimuluesin kardiak. Për ta arritur këtë, përdoreni telefonin në veshin e krahut të kundërt të stimuluesit kardiak dhe mos e mbani telefonin në xhep pranë gjoksit.

Pajisjet ndihmëse të dëgjimit

Personat me pajisje ndihmëse të dëgjimit ose me implante të tjera kokleare mund të ndiejnë zhurma interferuese kur përdorin pajisje me valë ose kur dikush i përdor pranë tyre. Niveli i interferencës varet nga lloji i pajisjes ndihmëse të dëgjimit dhe nga distanca nga burimi i interferencës, dhe rritja e distancës midis tyre mund ta zvogëlojë interferencën. Mund të konsultoheni edhe me prodhuesin e pajisjes ndihmëse të dëgjimit për të diskutuar alternativat.

Pajisjet mjekësore

Konsultohuni me mjekun dhe prodhuesin e pajisjes për të përcaktuar nëse përdorimi i telefonit mund të interferojë në funksionimin e pajisjes mjekësore.

Spitalet

Fikini pajisjet tuaja me valë kur kjo kërkohet në spitale, në klinika ose në mjedise të kujdesit shëndetësor. Këto kërkesa bëhen për të parandaluar interferencën e mundshme me pajisjet e ndjeshme mjekësore.

Avionët

Fikini pajisjet tuaja me valë sa herë që këshilloheni për të vepruar kështu nga personeli i aeroportit ose i kompanisë ajrore.

Konsultohuni me personelin e kompanisë ajrore rreth përdorimit të pajisjeve me valë në bordin e avionit, dhe nëse pajisja juaj ka "modalitetin e avionit", ky duhet aktivizuar përpara ngjitjes në bordin e avionit.

Interferenca në makina

Mbani parasysh se për shkak të interferencës së mundshme me pajisjet elektronike, disa prodhues automjeteve e ndalojnë përdorimin e telefonave celularë në mjetet e tyre nëse në instalim nuk përfshihet një komplet i përdorimit pa duar së bashku me një antenë të jashtme.

Ambientet shpërthyes

Pikat e karburantit dhe atmosferat shpërthyes

Në vendet me atmosfera potencialisht shpërthyes, zbatoni të gjitha shenjat për të fikur pajisjet me valë, si p.sh. telefoni juaj ose pajisje të tjera radio.

Te zonat me atmosfera potencialisht shpërthyes futen zonat e mbushjes me karburant, hapësira poshtë kuvertës në anije, ambientet e ruajtjes ose të transferimit të lëndëve djegëse ose kokrateve, zonat ku ajri përmban kimikate ose grimca, si p.sh. kokrriza ose pluhur metalesh.

Kapsulat dhe zonat e shpërthimit

Fikni celularin ose pajisjet me valë kur jeni në zonë shpërthimesh ose në zona ku ka njoftime që kërkojnë fikjen e "radiove me dy drejtime komunikimi" ose të "pajisjeve elektronike", për të shmangur ndërhyrjen në operacionet e shpërthimit.

Mbrojtja kundër vjedhjes ⁽¹⁾

Telefoni juaj identifikohet nga IMEI (numri i serisë së telefonit) që tregohet në etiketën e paketimit dhe në memorien e telefonit. Ne rekomandojmë që ta mbani shënim numrin herën e parë që përdorni telefonin, duke futur *#06# dhe ta ruani atë në vend të sigurt. Ky numër mund të kërkohet nga policia ose operatori nëse ju vjedhin telefonin. Ky numër bën të mundur që celulari të bllokohet, duke penguar përdorimin e tij nga një person tjetër, qoftë edhe me kartë tjetër SIM.



Ky simbol në telefonin tuaj, në bateri dhe aksesore do të thotë se këto produkte duhen dërguar në pikat e grumbullimit në fund të jetës së tyre:



- Koshat e hedhjes së mbetjeve urbane ku ka kosha specifike për këto artikuj

- Koshat e grumbullimit në pikat e shitjes.

Ato më pas duhet të riciklohen, duke parandaluar që substancat të hidhen në mjedis dhe në mënyrë që përbërësit e tyre të mund të ripërdoren.

Në shtetet e Bashkimit Evropian:

Pikat e grumbullimit janë të arritshme pa pagesë.

Të gjitha produktet me këtë shenjë duhen dërguar në këto pika grumbullimi.

Në juridiksionet jashtë Bashkimit Evropian:

Artikujt e pajisjeve me këtë simbol nuk duhen hedhur në kazanët e zakonshëm nëse në juridiksionin ose rajonin tuaj ka fabrika të përshtatshme grumbullimi dhe riciklimi; përkundrazi ato duhet të dërgohen në pikat e grumbullimit që të riciklohen.

KUJDES: RREZIK SHPËRTHIMI NËSE BATERIA ZËVENDËSOHET ME NJË LLOJ TË PASAKTË. HIDHINI BATERITË E PËRDORURA NË PËRPUTHJE ME INSTRUKSIONET.

Të Nëse mbulesa e baterisë hiqet ju lutem shmangni kontaktin ndaj antenave dhe kontaktet e antenës të cilat mund të përmbajnë nikel. Njerëzit alergjike apo të ndjeshme të këtij metali duhet të shmangët kontakti në të gjitha kohët.

Filmi mbrojtës që erdhi me telefonin tuaj ndihmon të mbrohet ekrani nga gërvishitja. Kjo minimizon rrezikun e dëmtimit të ekranit të telefonit tuaj. Mos e hiqni filmin.

⁽¹⁾ Kontaktoni operatorin e rrjetit tuaj për disponueshmërinë e shërbimit



Logoja microSD është markë tregtare.



Logot dhe markat e Bluetooth janë pronë e Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga TCL Communication Ltd. dhe filialet e saj bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

VFD 500 Bluetooth Declaration ID D026889

Logoja Wi-Fi është markë certifikimi e Wi-Fi Alliance.

Google, logoja e Google, Android, logoja e Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ dhe Hangouts™ janë marka tregtare të Google Inc.

Roboti Android është riprodhuar ose modifikuar nga puna e krijuar dhe e publikuar nga Google dhe përdoret sipas kushteve të përshkruara në licencën Atribute Krijuese të përbashkëta 3.0 (teksti shfaqet kur prekni dhe mbani prekur **Ligjore për Google te Cilësimet > Rreth telefonit > Informacioni ligjor**) ⁽¹⁾.

Informacione të përgjithshme

Ju keni blerë një produkt që përdor programe me burim të hapur (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables dhe inittnd në kodin e objektit dhe programe të tjera me burim të hapur, të licencuara sipas licencës GNU për publikun e gjerë dhe licencës së Apache.

Brenda një periudhe prej tre vjetësh nga shpërndarja e këtij produkti nga TCL, ne mund t'ju ofrojmë një kopje të plotë të kodeve përkatëse të burimit, pas kërkesës suaj.

Ju mund t'i shkarkoni kodet e burimit nga adresa <http://sourceforge.net/project/alcatel/files/>. Sigurimi i kodit të burimit ofrohet falas nëpërmjet internetit.

Telefoni juaj është një marrës dhe transmetues që funksionon në katër breza frekuencash GSM (850/900/1800/1900 MHz) ose UMTS në dy breza frekuencash (850/900/1900/2100 MHz) or LTE in hexa-band (B1/3/7/8/20/28A).

€ 1588

Kjo pajisje është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/EC. Kopja e plotë e Deklaratës së Konformitetit për telefonin tuaj mund të merret nga faqja jonë e Internetit: <http://www.vodafone.com/smartturbo7>.

Shënim

Informacioni në këtë manual i nënshtrohet ndryshimit pa asnjë njoftim. Në përgatitjen e këtij manuali është bërë çdo përpjekje për të siguruar saktësinë e përmbajtjes, por të gjitha deklaratat, informacioni dhe rekomandimet nuk përbëjnë asnjë lloj garancie të shprehur ose të nënkuptuar. Ju lutemi të lexoni me kujdes informacionet për sigurinë dhe masat paraprake të sigurisë për të garantuar përdorimin e saktë dhe të sigurt të kësaj pajisjeje me valë.

Adresa e TCL Communication Ltd:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

⁽¹⁾ Kjo mund të mos jetë e disponueshme në varësi nga shteti juaj.

14 Aksesorët

Telefonat inteligjentë të fundit të Vodafone ofrojnë një funksion pa duar që lejon të përdorësh telefonin nga një distancë, vendosur në një tryezë për shembull. Për ata që preferojnë t'i mbajnë bisedat e tyre sekrete, disponohen kufjet.

- 1 Vodafone Smart turbo 7
- 2 Karikues
- 3 Kabllo të dhënash
- 4 Kufje
- 5 Udhëzues i shpejtë i përdorimit
- 6 Informacion për sigurinë dhe garancinë



Vetëm me bateritë, karikuesit dhe aksesorët në kutinë tënde.

15 Specifikime

Procesori	MT 6735M + 1.0GHz Quad core
Platforma	Android M
Memoria	8GB + 1GB RAM
Dimensionet (LxWxT)	140,7x72,5x9,5mm
Pesha	Rreth 165 gram me bateri
Ekrani	Ekrani me prekje 5,0 inç me rezolucion 854 x 480 FWVGA
Rrjeti	GSM: Brez i katërfishtë 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Brez i katërfishtë 850/900/1900/2100 MHz LTE: Brez i gjashtëfshistë (B1/3/7/8/20/28A) ⁽¹⁾ dhe (B1/3/7/8/20/28B) ⁽²⁾ (Frekuenca e brezit dhe shpejtësia e të dhënave varet nga operatori.)
GPS	Antenë ndihmëse GPS/GPS i brendshëm
Lidhshmëria	Bluetooth Smart (BT v4.0) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Fole audio 3,5 mm Micro-USB
Kamera	Kamera e pasme 5 megapiksel Kamera e përparme 2 megapiksel

Formatet audio të mbështetura	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC
Formatet video të mbështetura	H.263, H.264 AVC, MPEG-4, VP8
Bateria	Bateri e rikarikueshme litiumi Kapaciteti: 2000 mAh
Fole zgjerimi	porta e kartës së kujtesës microSD (Kapacitet deri në 32GB)
Veçoritë speciale	Marrësi GPS dhe Matësi i përshpejtimit

Shënim: Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak.

⁽¹⁾ Për VFD 500

⁽²⁾ Për VFD 501