

Посібник користувача Smart ultra 7



© Vodafone Group 2016. Vodafone та логотип Vodafone є товарними знаками компанії Vodafone Group. Будь-які назви продуктів або компаній, що згадуються у цьому документі, можуть бути товарними знаками відповідних їм власників.

CJA28PAVDBCA

VFD 700

1	Зовнішній вигляд телефону	3
1.1	Клавіші та роз'єми	3
1.2	Перед початком роботи	5
1.3	Головний екран	8
2	Введення тексту	17
2.1	Використання віртуальної клавіатури	17
2.2	Редагування тексту	18
3	Набір, Виклики та Контакти	19
3.1	Набір номера	19
3.2	Нещодавні виклики	24
3.3	Контакти	24
4	Повідомлення, Email	30
4.1	Повідомлення+	30
4.2	Gmail/Email	35
5	Календар, Годинник, Калькулятор	38
5.1	Календар	38
5.2	Годинник	39
5.3	Калькулятор	41
6	Підключення	42
6.1	Підключення до Інтернету	42
6.2	Chrome	44
6.3	Підключення до пристроїв із підтримкою Bluetooth	44
6.4	Підключення до комп'ютера	45
6.5	Безпечне вилучення картки пам'яті microSD	46
6.6	Режим модема	46
6.7	Підключення до віртуальної мережі	47

7	Google Play Маркет	49
8	Мультимедійні програми	49
8.1	Камера	49
8.2	Галерея	52
8.3	Play Музика	54
8.4	Відеоплеєр	55
9	Карти Google	56
9.1	Моє розташування	56
9.2	Пошук розташування	57
9.3	Відмічені розташування	57
9.4	Перегляд панорами вулиць вашого розташування	57
9.5	Пошук оптимального маршруту на автомобілі, громадському транспорті або пішки	58
10	Інші	59
10.1	Файли	59
10.2	Диктофон	59
10.3	FM-радіо	60
11	Налаштування	61
11.1	Безпроводні мережі	61
11.2	Пристрій	63
11.3	Особисті дані	66
11.4	Система	71
12	Оновлення ПЗ телефону	74
13	Заходи безпеки	75
14	Telephone warranty	85
15	Аксесуари	87
16	Технічні характеристики	88

1 Зовнішній вигляд телефону

1.1 Клавiші та роз'єми



□ Клавiша доступу до останніх програм

- Натисніть, щоб відкрити список запущених програм. Натисніть мініатюру, щоб відкрити відповідну програму, або проведіть вліво чи вправо для видалення мініатюри зі списку.

○ Клавiша повернення на головний екран

- При відкритій програмі або будь-якому іншому екрані натисніть, щоб повернутися на головний екран.
- Натисніть і утримуйте цю клавiшу для доступу до **Google Now і Голосового пошуку**.

△ Клавiша повернення назад

- Натисніть, щоб повернутися на попередній екран або закрити спливне вікно, меню, область повідомлень тощо.

▮ Клавiша ввімкнення/вимкнення живлення

- Натискання: блокування екрану або ввімкнення підсвічування екрану.
- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути вимкнений телефон. Якщо телефон увімкнено, у разі натискання й утримання буде відкрито меню, за допомогою якого можна вимкнути або перезавантажити телефон, а також увімкнути режим «У літаку».
- Натисніть **клавiшу ввімкнення/вимкнення живлення** та **клавiшу зменшення гучності**, щоб зробити знімок екрану.


Клавіші гучності

- Під час виклику: регулювання гучності динаміка або гарнітури.
- Під час відтворення музики, відео тощо: регулювання рівня гучності.
- У звичайному режимі: регулювання рівня гучності звуку дзвінка.
- Під час вхідного виклику: вимкнення звуку дзвінка.

1.2 Перед початком роботи

1.2.1 Підготовка до роботи

Зняття та встановлення задньої кришки телефону



Встановлення та видалення SIM-картки

Для здійснення викликів у телефон потрібно вставити SIM-картку.

Перш ніж встановлювати або видаляти SIM-картку, вимкніть телефон.



Встановіть SIM-картку в слот контактами донизу та зсуньте її до упору. Переконайтеся, що картку встановлено правильно. Щоб видалити SIM-картку, злегка натисніть на неї пальцем, а потім вийміть її зі слоту.



Цей телефон підтримує лише microSIM-картки. Зверніться до свого оператора, щоб обміняти звичайну SIM-картку на microSIM-картку. Встановлення картки іншого типу може призвести до пошкодження телефону.


Встановлення та видалення картки пам'яті microSD

Перш ніж встановлювати або видаляти microSD-картку, вимкніть телефон.



Встановіть картку пам'яті microSD у слот контактами донизу та злегка натисніть на неї. Переконайтеся, що картку встановлено правильно. Щоб вилучити картку пам'яті microSD, злегка натисніть на неї та вийміть її зі слоту.

Зарядження акумулятора

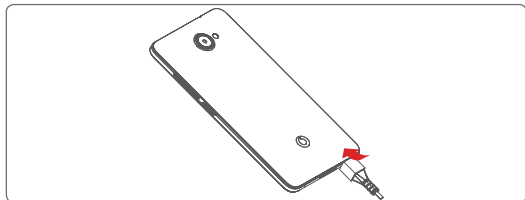

Підключіть зарядний пристрій до телефону та стандартної побутової розетки змінного струму (220 В, 50 Гц), як показано на рисунку. Також можна зарядити телефон за допомогою кабелю USB.



Цей телефон оснащено вбудованим акумулятором, тому його не можна знімати. Персоналу, який не має на це дозволу, суворо заборонено розбирати телефон. Щоб зменшити енергоспоживання, коли акумулятор буде повністю заряджено, відключіть від телефону зарядний пристрій. Щоб зощадити заряд акумулятора, відключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а також програми, які не використовуються. У меню **Налаштування > Екран** можна зменшити яскравість екрану та час, після закінчення якого екран буде вимкнено, а телефон переведено в режим сну.

1.2.2 Увімкнення телефону

Натисніть клавішу **увімкнення/вимкнення живлення**, доки не увімкнеться підсвічування екрану. Для цього може знадобитися декілька секунд. Якщо потрібно, розблокуйте телефон (за допомогою проведення по екрану, цифрового коду, пароля чи графічного ключа). Після увімкнення телефону відобразиться головний екран.

Якщо ви не знаєте PIN-код або забули його, зверніться до оператора стільникового зв'язку. Не зберігайте PIN-код поруч із телефоном. Зберігайте цю інформацію у безпечному місці.

Початкове налаштування телефону

Під час першого увімкнення телефону потрібно налаштувати такі опції, як мова, передача даних, обліковий запис Google, дата і час тощо.

1. Виберіть мову на телефоні, а потім натисніть **→**.
2. **Встановіть SIM-картку** або пропустіть цей крок.
3. **Виберіть мережу Wi-Fi**, а потім натисніть **ДАЛІ**.
4. Встановіть **Дату і час** та натисніть **ДАЛІ**.
5. Введіть **Ім'я**, а потім натисніть **ДАЛІ**.
6. **Налаштуйте email**, а потім натисніть **ДАЛІ**.
7. **Захистіть свій телефон**, встановіть блокування екрану або натисніть **ПРОПУСТИТИ** для переходу до наступного кроку.
8. Виберіть **Сервіси Google**, а після завершення натисніть **ДАЛІ**.
9. **Дозволи програм**, натисніть **ДАЛІ**.
10. **Дозволення процесу використання, а потім натисніть ДАЛІ**.
11. **Виберіть Підказки**, а потім натисніть **ДАЛІ**.

Коли усі інші параметри (**Дата і час**, **Дозволи програм** тощо) будуть встановлені, налаштування пристрою буде завершено.

У разі увімкнення телефону без встановлення SIM-картки можна підключитися до мережі Wi-Fi, щоб увійти у свій обліковий запис Google і скористатися деякими функціями телефону.


1.2.3 Вимкнення телефону

Утримуйте **клавішу увімкнення/вимкнення живлення** на головному екрані, доки на екрані не відобразиться меню із параметрами телефону. Виберіть **Вимкнути живлення**.

1.3 Головний екран

На головному екрані завжди відображаються нижні значки, незалежно від того, на якій частині головного екрану ви знаходитесь. У тому самому місці розташований значок списку програм. Якщо натиснути його, відображається список усіх доступних програм.

Натискання клавіші **повернення на головний екран** поверне на головний екран. Також можна персоналізувати головний екран, додавши на нього ярлики улюблених програм чи віджетів.

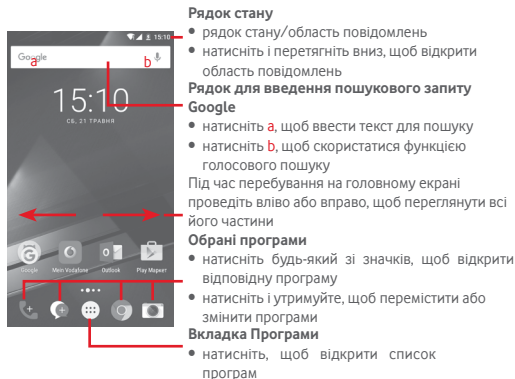

Головний екран є розширеним для забезпечення більшого простору для додавання програм, ярликів тощо. Переміщення вправо або вліво на головному екрані забезпечує повний його перегляд. Біла крапка внизу екрана вказує на відкритий наразі екран.

1.3.1 Використання сенсорного екрану

Натискання

Натисніть значок програми, щоб відкрити її.

Натискання й утримання

Натисніть і утримуйте головний екран протягом декількох секунд, щоб перейти до розділу **Заставки** або **Віджети**.

Перетягування

Натисніть на об'єкт і, не відпускаючи палець, перетягніть його в інше розташування.

Проведення

Проведіть по екрану вгору, вниз, праворуч або ліворуч, щоб прокрутити програми, зображення, веб-сторінки тощо.

Швидке проведення

Виконує ту ж саму функцію, що й проведення, але з більшою швидкістю.








Змінення орієнтації екрану

Поверніть телефон на 90 градусів, щоб автоматично змінити орієнтацію екрана із книжкової на альбомну.

1.3.2 Рядок стану

У рядку стану відображаються значки стану телефону (праворуч) і повідомлення (ліворуч).

Значки стану


	Підключено до мережі GPRS		Увімкнено GPS
	Підключено до мережі EDGE		Не встановлено SIM-картку
	Підключено до мережі 3G		Увімкнено вібрацію
	Підключено до мережі HSDPA (3G+)		Звук вимкнено
	Підключено до мережі HSPA (3G+)		Режим «Не турбувати»
	Підключено до мережі 4G (LTE)		Мікрофон вимкнено
	Інтернет-роумінг		Акумулятор майже розряджений
	Потужність сигналу мережі		Низький заряд акумулятора
	Підключено до мережі Wi-Fi		Акумулятор частково розряджений
	Увімкнено Bluetooth		Акумулятор заряджений
	Підключено до пристрою Bluetooth		Зарядження акумулятора
	Режим «У літаку»		Підключено гарнітуру
	Встановлено будильник		

Значки повідомлень

	Нове повідомлення Gmail™		Триває виклик
	Нове SMS- або MMS-повідомлення		Пропущені виклики
	Не вдалося надіслати SMS- або MMS-повідомлення		Утримання виклику
	Нове повідомлення Hangouts		Увімкнено переадресацію викликів
	Нове повідомлення голосової пошти		Надсилення даних
	Запланована подія		Завантаження завершено
	Синхронізація даних		Перевищено обмеження на використання даних
	Картка microSD не встановлена		Доступна мережа Wi-Fi
	Відтворення		Телефон підключено до ПК за допомогою кабелю USB
	Помилка знімка екрана		Увімкнено FM-радіо
	Увімкнено режим модему USB		Доступне оновлення системного ПЗ
	Увімкнено портативну точку доступу Wi-Fi		Підключено до VPN
	Зроблено знімок екрану		Увімкнено міжнародний роумінг
	Приховані повідомлення		Вимкнено міжнародний роумінг


Область повідомлень

Натисніть рядок стану й перетягніть його вниз, щоб відкрити панель швидких налаштувань або область повідомлень. Щоб закрити панель повідомлень або панель швидких налаштувань, натисніть її та перетягніть вгору. В області повідомлень можна відкрити певні об'єкти та переглянути нагадування, позначені відповідними значками, а також переглянути відомості про Безпроводні мережі.

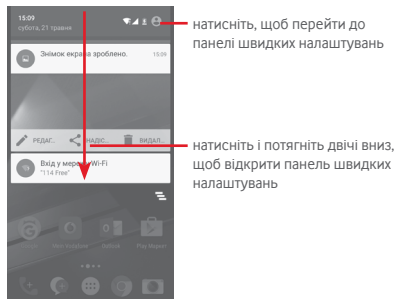

Щоб видалити повідомлення, натисніть його та перемістіть вбік. Натисніть значок для очищення повідомлень (повідомлення про деякі фонові процеси видалити неможливо).

Натисніть , а потім – значок налаштувань , щоб перейти до меню **Налаштування**.

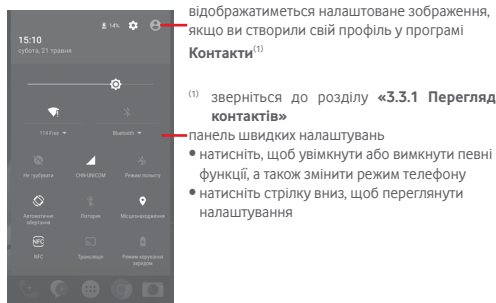

(1) зверніться до розділу «3.3.1 Перегляд контактів»


- натисніть, щоб увімкнути або вимкнути певні функції, а також змінити режим телефону
- натисніть стрілку вниз, щоб переглянути налаштування

1.3.3 Рядок для введення пошукового запиту


За допомогою рядка для введення пошукового запиту можна знайти відомості у програмах, телефонній книзі та Інтернеті.



а Пошук тексту

- Натисніть на головному екрані вікно пошуку.
- Введіть необхідний запит для пошуку.
- Натисніть  на клавіатурі, якщо потрібен пошук в Інтернеті.

б Голосовий пошук


- Натисніть  у вікні пошуку для відкриття діалогового екрану.
- Проговоріть необхідний запит для пошуку. Відобразиться список результатів пошуку для вибору.

1.3.4 Блокування та розблокування екрану

Щоб захистити свій телефон та особисті дані, можна заблокувати екран за допомогою графічного ключа, цифрового коду, пароля тощо.

Створення графічного ключа (відповідно до інструкцій на екрані)

- Натисніть **Налаштування > Безпека > Блокування екрану > Графічний ключ**.
- Накресліть власний ключ розблокування.

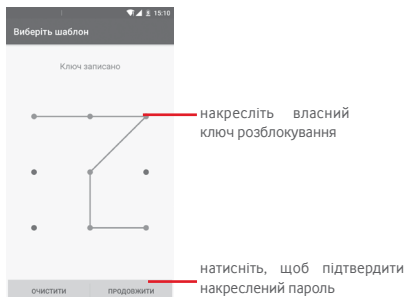

Створення пароля/цифрового коду розблокування

- Натисніть **Налаштування > Безпека > Блокування екрану > Цифровий код або Пароль**.
- Встановіть власний цифровий код або пароль.


Блокування екрану

Для блокування екрану натисніть один раз **клавішу ввімкнення/вимкнення живлення**.

Розблокування екрану

Натисніть один раз **клавішу ввімкнення/вимкнення живлення** для увімкнення екрану, намалюйте створений графічний ключ або введіть цифровий код чи пароль для розблокування екрану.

Якщо вибрана опція **Проведення по екрану** для розблокування екрану, всуньте вгору, щоб розблокувати екран, проведіть пальцем вліво для доступу до камери або вправо, щоб відкрити програму **Телефон**.

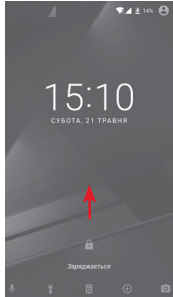

1.3.5 Налаштування екрану

Додавання програм і віджетів

Щоб додати програму на головний екран, натисніть кнопку головного меню (☺), потім у головному меню натисніть і утримуйте програму, яку потрібно додати, а потім перетягніть її в потрібне розташування на головному екрані та відпустіть.

Переміщення програм і віджетів

Натисніть і утримуйте об'єкт (програму, папку або віджет), який потрібно перемістити, а потім перетягніть його в потрібне розташування та відпустіть. Перетягування об'єктів можливе на головному екрані та панелі **Обрані програми**. Натисніть і утримуйте об'єкт у лівій або правій частині екрану, щоб перетягнути його на інший екран.

Видалення

Натисніть і утримуйте об'єкт (програму або віджет), який потрібно видалити. Перетягніть його вгору до надпису **Видалити**. Коли значок об'єкта стане червоним, відпустіть його.

Створення папок

Для кращого впорядкування об'єктів (ярликів або програм) на головному екрані та на панелі **Обрані програми** їх можна додати до папки, помістивши один об'єкт на інший. Щоб перейменувати папку, відкрийте її, утримуйте рядок введення назви та введіть нову назву папки.

Налаштування заставки

Натисніть і утримуйте пусту ділянку екрану або перейдіть до меню **Налаштування > Екран > Заставки**, щоб налаштувати заставку головного екрану.

1.3.6 Регулювання гучності

Використання клавіші регулювання гучності

Натисніть **клавішу гучності** для регулювання гучності. Для активації режиму вібрації натисніть **клавішу зменшення гучності** до того, як спрацює вібрація. Натисніть **клавішу зменшення гучності** ще раз, щоб активувати режим **Без звуку**.

Використання меню налаштувань

Двічі перетягніть вниз панель повідомлень і торкніться значка **Налаштування** ⚙️, щоб відкрити налаштування, а потім виберіть **Звуки та повідомлення**. Можна налаштувати гучність мелодії, повідомлень, системних звуків тощо.

2 Введення тексту

2.1 Використання віртуальної клавіатури


Налаштування віртуальної клавіатури

Ця програма знаходиться на головному екрані або у головному меню: виберіть **Налаштування > Мова та введення**.

Налаштування орієнтації віртуальної клавіатури

Щоб змінити орієнтацію віртуальної клавіатури, поверніть телефон у горизонтальне положення або тримайте його вертикально. Щоб увімкнути або вимкнути функцію змінення орієнтації екрану, скористайтеся меню **Налаштування > Екран > Автообертання**.

2.1.1 Клавіатура Android

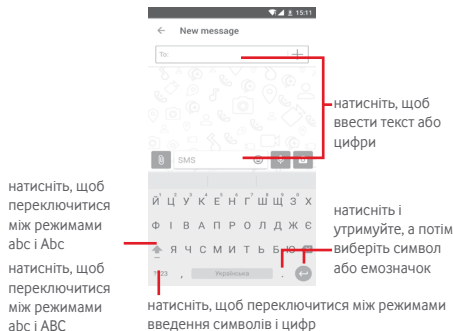


2.2 Редагування тексту

Введений текст можна редагувати.

- Натисніть і утримуйте текст, щоб почати його редагування. Також, щоб скористатися функцією редагування, можна двічі натиснути текст.
- Щоб змінити область виділення тексту, перетягніть маркери, розташовані на початку та в кінці вибраного фрагмента.
- Для роботи з вибраним фрагментом тексту доступні такі опції: **ВИРІЗАТИ**, **КОПІЮВАТИ**, **ВСТАВИТИ**, **НАДІСЛАТИ** та **ВИБРАТИ ВСЕ**.

Також можна вставити новий текст

- Натисніть на місце введення тексту або натисніть і утримуйте порожнє місце. Перетягніть маркер, щоб перемістити курсор.
- Якщо є текст, який був скопійований, натисніть на поле введення. З'явиться значок **ВСТАВИТИ**. Натисніть його, щоб вставити текст.

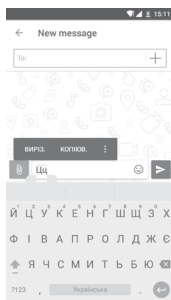


3 Набір, Виклики та Контакти

3.1 Набір номера




3.1.1 Здійснення викликів


Для здійснення вихідного виклику, коли телефон увімкнено, перейдіть на головний екран і натисніть на панелі обраних програм значок програми **Телефон**.

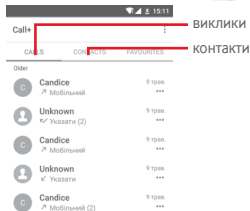

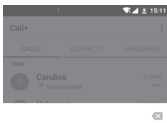

натисніть, щоб відобразити панель набору номерів



натисніть і утримуйте, щоб отримати доступ до головної пошти



Щоб здійснити виклик, наберіть потрібний номер телефону за допомогою віртуальної клавіатури. Також можна вибрати номер в меню **КОНТАКТИ** або **ВИКЛИКИ** за допомогою проведення чи натискання відповідних пунктів, а потім натисніть  для здійснення виклику.

Набраний номер телефону можна зберегти в меню **КОНТАКТИ**. Щоб це зробити, натисніть значок  і виберіть у меню, що відкриється, **Додатки до контактів**.


Якщо ви припустилися помилки та бажаєте видалити неправильні цифри, натисніть .

Щоб завершити виклик, натисніть .

Міжнародний виклик



Щоб здійснити міжнародний виклик, натисніть і утримуйте  для введення «+», а потім введіть міжнародний код країни чи повний номер телефону та натисніть .

Екстрені виклики

У разі перебування телефону в зоні дії мережі наберіть номер екстреного виклику й натисніть . Це можливо навіть за відсутності SIM-картки та без введення PIN-коду.

3.1.2 Відповідь на виклики та відхилення викликів



Під час надходження вхідного виклику вікно виклику з'явиться у верхній частині екрану. Натисніть , щоб відхилити виклик або , щоб відповісти на нього.

Натисніть вікно виклику, щоб відкрити екран виклику.


На екрані виклику натисніть .


- Проведіть вправо, щоб відповісти на виклик.
- Проведіть вліво, щоб відхилити виклик.
- Проведіть вгору, щоб відхилити виклик і надіслати SMS-повідомлення.


Щоб вимкнути звук дзвінка вхідного виклику, натисніть **клавішу збільшення/зменшення гучності**.

3.1.3 Відкриття голосової пошти

Голосова пошта — це послуга оператора стільникового зв'язку, що дозволяє вам не отримувати дані пропущених викликів, навіть якщо ваш телефон вимкнений. Вона працює як автовідповідач, записи якого можна прослухати в будь-який час.


Щоб прослухати голосову пошту, натисніть і утримуйте  у вкладці **Телефон**.


Для того щоб встановити номер голосової пошти, натисніть клавішу  на екрані набору номера, а потім натисніть **Налаштування** > **Голосові виклики** > **Голосова пошта**.

Якщо отримано голосове повідомлення, у рядку стану з'явиться значок . Відкрийте область повідомлень і натисніть **Нове голосове** повідомлення.

3.1.4 Під час голосового виклику


Щоб відрегулювати гучність під час вхідного виклику, натисніть клавішу **Збільшення/зменшення гучності**.

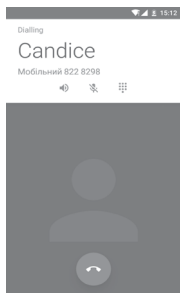


 Натисніть для утримання поточного виклику. Натисніть цей значок для повернення до виклику.

 Натисніть, щоб відобразити панель набору номерів.

 Натисніть для завершення поточного виклику.

 Натисніть для відключення гучності виклику. Натисніть ще раз для увімкнення гучності виклику.

 Натисніть для активації гучномовного зв'язку під час виклику. Натисніть ще раз для вимкнення гучномовного зв'язку.







 Натисніть, щоб надіслати виклик іншому контакту.

3.1.5 Керування декількома викликами


За допомогою цього пристрою можна здійснювати декілька викликів одночасно.

Конференц-зв'язок ⁽¹⁾

Можна налаштувати конференц-зв'язок.

- Виберіть першого співрозмовника конференц-виклику.
- Натисніть  і виберіть Додати виклик.
- Введіть номер телефону співрозмовника, якого бажаєте додати до конференц-виклику, і натисніть . Також можна додати співрозмовників із меню **ВИКЛИКИ** або **КОНТАКТИ**.
- Натисніть значок меню, щоб розпочати конференц-зв'язок.
- Під час конференц-зв'язку натисніть  для відключення співрозмовника або окремої розмови з одним співрозмовником. Натисніть , щоб від'єднати співрозмовника від конференц-зв'язку, натисніть  для окремої розмови з кожним співрозмовником і утримання інших співрозмовників.
- Натисніть  для завершення конференц-зв'язку та від'єднання всіх співрозмовників.

3.1.6 Налаштування викликів

З екрану програми **Телефон** натисніть клавішу  і виберіть **Налаштування**. Доступні такі опції:

Голосова пошта

Служба У діалоговому вікні, що відкрилося, можна обрати службу голосової пошти чи іншу службу.

Налаштування Якщо використовується голосова пошта вашого оператора стільникового зв'язку, у діалоговому вікні, що відкрилося, можна ввести номер голосової пошти для прослуховування наявних повідомлень і керування голосовою поштою.

Звук Натисніть, щоб вибрати звук дзвінка повідомлень.

Вібрація Виберіть опцію, щоб увімкнути вібрацію, якщо встановлено виклик.

⁽¹⁾ Залежить від оператора зв'язку.

• Фіксований набір

Фіксований набір (FDN) — це режим SIM-картки, який дозволяє обмежити здійснення вихідних викликів лише на визначені номери телефонів. Ці номери знаходяться у списку FDN. Найбільш часто використовується FDN для обмеження батьками вихідних викликів у телефоні дітей.

Під час увімкнення FDN потрібно задля безпеки ввести PIN2-код, який надає постачальники послуг (оператор стільникового зв'язку) або виробник SIM-карток.

• Слухові апарати

Встановіть прапорець, щоб увімкнути сумісність зі слуховими апаратами.

• Зниження шумів

Встановіть прапорець, щоб увімкнути функцію зниження фонових шумів.

• Переадресація виклику

Натисніть, щоб налаштувати переадресацію викликів у разі, якщо ви зайняті чи недоступні і не можете відповісти на виклик.

Заборона викликів

Можна активувати або деактивувати заборону всіх вхідних чи вихідних викликів. Доступні опції:

Усі вихідні виклики	Заборона всіх вихідних викликів.
Вихідні міжнародні виклики	Заборона всіх вихідних міжнародних викликів.
Міжнародні виклики, крім місцевих	Вихідні міжнародні виклики, окрім вихідних викликів у свою країну.
Всі вхідні виклики	Заборона всіх вхідних викликів.
Вхідні виклики у роумінгу	Блокування вхідних викликів, якщо ви перебуваєте за кордоном.
Скасувати всі	Скасувати всі заборони викликів.
Змінити пароль заборони викликів	Змінити початковий пароль заборони викликів для активації заборони викликів.

• Додаткові налаштування

Автовизначення номера телефону Відкривається діалогове вікно для налаштування відображення вихідного виклику.

Очікування виклику Встановіть прапорець для повідомлення щодо нового вхідного виклику.


Звуки та вібрації

Налаштування параметрів звука та вібрації.

Швидкі відповіді

Натисніть, щоб редагувати швидкі відповіді, які будуть використані під час відхилення виклику за допомогою SMS.


3.2 Нещодавні виклики

Щоб перейти до списку викликів у програмі **Телефон**, натисніть значок . У списку викликів відображається вся історія викликів.

Натисніть контакт або номер телефону для перегляду інформації.

Можна переглядати детальну інформацію виклику, здійснювати новий виклик або надсилати повідомлення контакту на номер телефону або додати номер телефону в **Контакти** (доступно лише для телефонних номерів, які ще не були збережені) тощо.

Натисніть фото  для відкриття панелі **Швидкого доступу**.

Щоб очистити історію викликів, натисніть клавішу  на екрані програми **Телефон** і виберіть **Очистити журнал викликів**.


3.3 Контакти




Перегляд і створення контактів на телефоні, а також синхронізація контактів зі своїм обліковим записом Google або іншими програмами, доступними в Інтернеті або на телефоні.

3.3.1 Перегляд контактів

Щоб отримати доступ до **Контактів**, натисніть вкладку **Програми** на головному екрані та виберіть **Контакти**.

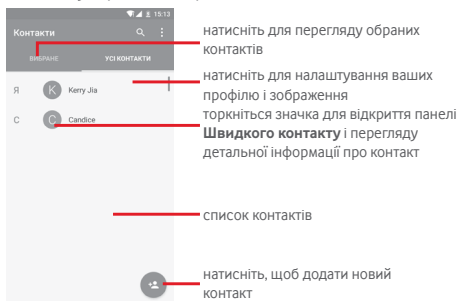

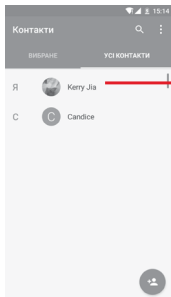

Після налаштування профілю буде відображатися ваше зображення. Також буде змінено значок на панелі швидких налаштувань вашого зображення.


Натисніть клавішу для відкриття списку опцій.

Доступні такі опції:

- **Фільтр контактів** Виберіть контакти для відображення.
- **Імпорт/Експорт** Імпорт і експорт контактів між телефоном, SIM-карткою та карткою пам'яті microSD або надсилання контакту.
- **Облікові записи** Керування налаштуванням синхронізації різних облікових записів.
- **Налаштування** Відкрийте налаштування відображення контактів.

3.3.2 Додавання контактів

Натисніть список програм на головному екрані, виберіть **Контакти**, а потім натисніть значок у списку контактів, щоб створити новий контакт.

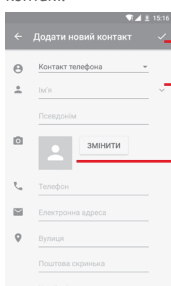

натисніть, щоб зберегти

натисніть, щоб додати новий ярлик

натисніть, щоб зробити або вибрати фотографію для контакту

Щоб завершити виклик, натисніть .

Щоб вийти без збереження, натисніть , а потім **Видалити зміни**.

Додати/видалити з обраного

Щоб додати контакт у **Обране**, натисніть контакт для перегляду детальної інформації, а потім натисніть щоб додати контакт у **Обране**.

Щоб видалити контакт з обраного, натисніть на екрані детальної інформації.



Лише номери телефонів можуть бути додані у **Обране**.

3.3.3 Редагування контактів

Щоб змінити відомості про контакт, натисніть на екрані детальної інформації про контакт. Щоб завершити виклик, натисніть .

Зміна номера телефону за замовчуванням для контакту

Номера телефону за замовчуванням (номер телефону, який має пріоритет для здійснення викликів чи надсилання повідомлень) завжди буде відображатися під іменем контакту.

Щоб змінити номер телефону за замовчуванням, натисніть і утримуйте на екрані детальної інформації про контакт номер телефону, який бажаєте встановити за замовчуванням, а потім виберіть **Зробити номер за замовчуванням**. Білий номер телефону з'явиться значок .

Вибір доступний, лише якщо у контактах зазначено більше, ніж один номер телефону.

Видалити контакт

Щоб видалити контакт, натисніть , а потім натисніть **Видалити** з екрану детальної інформації про контакт.




Контакт буде також видалений з інших програм у телефоні або Інтернеті під час наступної синхронізації телефону.


3.3.4 Спількування з контактами


Можна здійснювати виклики та обмінюватися повідомленнями з вашими контактами.

Щоб здійснити виклик, натисніть і утримуйте номер телефону.

Щоб надіслати повідомлення, натисніть значок  справа від номера телефону контакту.


Використання швидкого контакту для Android

Натисніть зображення контакту для відкриття швидкого контакту для Android, а потім можна натиснути на номер телефону чи значок  для вибору способу спілкування.

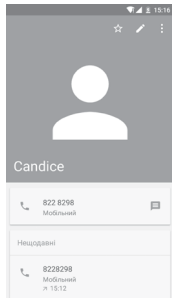

Тип значків, які доступні на панелі швидкого контакту, залежить від інформації, що введена для контактів, програм і облікових записів телефону.


3.3.5 Імпорт, експорт і обмін контактами

Під час перебування на екрані контактів натисніть  , щоб перейти до опцій, виберіть **Імпорт/Експорт**, а потім виберіть **Імпорт/Експорт** контактів із/на SIM-картку, телефон, картку пам'яті microSD, внутрішню пам'ять телефону, обліковий запис тощо.


Щоб імпортувати один контакт із SIM-картки або експортувати його на неї, виберіть потрібний обліковий запис і SIM-картку, а потім виберіть контакт, який потрібно імпортувати або експортувати. Для підтвердження натисніть **ГОТОВО**.


Щоб імпортувати всі контакти із SIM-картки або навпаки — експортувати, виберіть потрібний обліковий запис і SIM-картку, а потім натисніть **Вибрати всі**. Для підтвердження натисніть **ГОТОВО**.

Щоб надіслати один або декілька контактів, надішліть візитівку контакту через Bluetooth, за допомогою Gmail тощо.

Натисніть контакт, до якого потрібно надати доступ, натисніть  , виберіть **Надіслати** з екрану відомостей про контакт, а потім виберіть програму для виконання цієї дії.



3.3.6 Перегляд контактів

Можна налаштувати групи для перегляду у кожному обліковому записі, що відображатимуться у списку контактів. Натисніть клавішу  , а потім **Фільтр контактів** з екрану списку контактів, а потім можна вибрати контакти для перегляду.



Натисніть клавішу  , а потім виберіть **Налаштування**. У меню **Сортувати за** можна вибрати метод сортування: за іменем або за прізвищем. Також у меню **Формат імені** можна вибрати формат відображення: спочатку ім'я або спочатку прізвище.

3.3.7 Об'єднання/розділення контактів

Можна додати будь-яку інформацію до існуючого контакту, щоб не було дублікатів записів.

Виберіть контакт для додавання інформації, натисніть клавішу  , потім натисніть клавішу  на екрані редагування і виберіть **Об'єднати**.

Потрібно вибрати контакт із прізвищем, який бажаєте додати до іншого контакту. Інформацію буде додано до потрібного контакту, а попередній контакт буде видалено.

Щоб розділити контактну інформацію, виберіть контакт з даними, які потрібно вилучити, натисніть клавішу  , а потім натисніть клавішу  на екрані редагування. Потім виберіть **Розділити**, а потім натисніть **ОК**.


3.3.8 Синхронізація контактів із декількома обліковими записами

Можна синхронізувати контакти та інші дані з декількома обліковими записами, кількість яких залежить від встановлених на телефоні програм.


Щоб додати обліковий запис, натисніть  на панелі швидких налаштувань для доступу до **Налаштувань**, а потім натисніть **Облікові записи > Додати обліковий запис**.

Потрібно вибрати тип облікового запису, наприклад: Google, Exchange тощо.

Для усіх облікових записів потрібно ввести детальну інформацію: логін, пароль тощо.

Можна видалити обліковий запис і усю пов'язану з ним інформацію з телефону. Для цього відкрийте меню **Налаштування**, перейдіть у потрібний обліковий запис, натисніть клавішу , потім вибрати **Видалити обліковий запис**, а потім підтвердити.

Синхронізація

Можна також синхронізувати обліковий запис вручну: у меню **Облікові записи** виберіть обліковий запис зі списку, а потім натисніть клавішу  і виберіть **Синхронізувати зараз**.

4 Повідомлення, Email




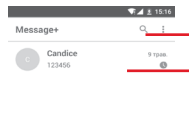
4.1 Повідомлення+

Можна створювати, редагувати та отримувати SMS- і MMS-повідомлення.

Щоб відкрити програму **SMS/MMS**, перейдіть до головного екрану і натисніть значок програми **SMS/MMS**  на панелі обраного.

4.1.1 Створення повідомлень

При відкритому меню повідомлень натисніть значок створення нового повідомлення , щоб створити SMS- або MMS-повідомлення.





натисніть, щоб шукати в усіх повідомленнях

- натисніть, щоб переглянути все листування з цим абонентом
- натисніть, щоб переглянути все листування з цим абонентом



натисніть, щоб створити нове повідомлення або новий груповий чат

Надсилення SMS-повідомлень

Введіть номер телефону або ім'я одержувача в полі **Кому** або натисніть , щоб додати одержувачів, натисніть рядок **Введіть текст повідомлення**, щоб ввести текст повідомлення. Натисніть значок , щоб надіслати SMS-повідомлення.




SMS-повідомлення, що містить понад 160 латинських або 70 кирилических літер, буде розділено на декілька повідомлень. Спеціальні символи, наприклад наголоси, також збільшують розмір SMS-повідомлення, що може збільшити кількість надісланих повідомлень.

Надсилення MMS-повідомлень

За допомогою MMS-повідомлень можна надсилати відеокліпи, зображення, фотографії, слайди та звуки на інші мобільні пристрої або адреси електронної пошти.

SMS-повідомлення автоматично перетворюються на MMS-повідомлення в разі вкладення в повідомлення файлів (зображення, відео, аудіо тощо) або введення адреси електронної пошти в полі **Кому**.


Щоб надіслати MMS-повідомлення, введіть номер телефону або ім'я отримувача у полі **Кому**, натисніть **Створити повідомлення**, щоб ввести текст повідомлення. Натисніть значок , щоб додати фотографії, відео, аудіо чи слайди.

Завершивши, натисніть , щоб надіслати MMS-повідомлення.

Варіанти вкладень:

- **Зображення** Для вибору зображень скористайтеся меню **Галерея** чи **Файли**.
- **Слідуй за мною** Натисніть, щоб поділитися поточним розташуванням.
- **Контакт** Увійдіть до контактів, щоб обрати контакт(и) для вкладки.
- **Відео** Натисніть, щоб додати відео.
- **Аудіо** Виберіть **Розпочати запис** для обміну миттєвими аудіоповідомленнями або виберіть аудіофайл.

4.1.2 Керування повідомленнями

Якщо буде отримано повідомлення, з'явиться у рядку повідомлень значок . Потягніть вниз рядок стану, щоб відкрити панель повідомлень, виберіть нове повідомлення, щоб відкрити і прочитати його. Можна також прочитати нове повідомлення у **SMS/MMS**.


Повідомлення відображаються у вигляді ланцюжка.

Щоб відповісти на повідомлення, виберіть поточне повідомлення для доступу до екрану введення нового повідомлення, введіть текст, а потім натисніть **Надіслати**.

Натисніть і утримуйте повідомлення, щоб відкрити список опцій. Доступні опції для повідомлень:

- **Копіювати текст** Ця опція використовується для SMS-повідомлень. Натисніть, щоб скопіювати текст поточного повідомлення та вставити його в поле **Введіть текст повідомлення** для нового повідомлення.
- **Переслати** Натисніть для надсилання повідомлення іншому отримувачу.
- **Видалити** Видалення вибраного повідомлення.

4.1.3 Налаштування повідомлень

На екрані списку повідомлень натисніть клавішу  і виберіть **Налаштування**.

Налаштування відображення

- **Розмір шрифту** Натисніть, щоб встановити розмір шрифту.
- **Заставка** Натисніть, щоб налаштувати заставку чату.
- **Сортування контактів за** Натисніть для сортування контактів за іменем або прізвищем.
- **Відображення імені контакту** Натисніть для відображення контактів – **Спочатку ім'я** або **Спочатку прізвище**.
- **Відображати журнал викликів** Встановіть прапорець для увімкнення/вимкнення функції. Після увімкнення будуть виділені історія, фотографії, повідомлення та інші файли, що надіслані під час розмови.

Чат

- **Варіанти обслуговування** Встановіть прапорець для увімкнення/вимкнення служби **Виклики+ і Повідомлення+**.
- **Відображати останню активну інформацію** Встановіть прапорець для відображення/приховання останньої активної інформації.
- **Звіти щодо прочитання (лише чат)** Встановіть прапорець для надсилання повідомлень, коли повідомлення чату буде прочитано.
- **Назва профілю чату** Натисніть, щоб налаштувати назву профілю.
- **Автоматичне завантаження** Натисніть, щоб надати дозвіл на автоматичне завантаження медіафайлів у залежності від стану підключення.

SMS і PXT

- **Дозвольте конвертацію довгих SMS-повідомлень у PXT**
Встановіть прапорець для увімкнення/вимкнення функції.
- **Звіти про доставку SMS**
Встановіть прапорець, щоб запитувати звіт про доставку для всіх SMS-повідомлень, що надсилаються.
- **Звіти про доставку PXT**
Встановіть прапорець, щоб запитувати звіт про доставку для всіх PXT-повідомлень, що надсилаються.
- **PXT під час перебування у роумінгу**
Встановіть прапорець для автоматичного отримання вхідних PXT під час перебування у роумінгу.
- **Автоотримання PXT**
Встановіть прапорець для автоматичного отримання вхідних PXT.
- **Додатково**
Натисніть, щоб отримати доступ до додаткових параметрів.

Повідомлення

- **Звуки дзвінка повідомлень**
Натисніть, щоб встановити звук дзвінка повідомлень.
- **LED-індикатор повідомлень**
Натисніть для увімкнення LED-індикатора під час отримання повідомлень.
- **Вібрація**
Встановіть прапорець для увімкнення/вимкнення вібрації під час отримання повідомлення.
- **Повідомлення групового чату**
Встановіть прапорець для повідомлення щодо отримання нових повідомлень групового чату.
- **Режим конфіденційності**
Встановіть прапорець, щоб увімкнути режим конфіденційності. В цьому режимі текстові повідомлення та відправник не будуть відображатися серед нових повідомлень.

Довідка

- **Про Повідомлення+**
Натисніть, щоб дізнатися більше про **Повідомлення+** і всі пов'язані з ним пропозиції.
- **Детальніше про Викилики+**
Натисніть, щоб дізнатися більше про усі пропозиції Vodafone Call+.
- **Перезапустити підказки і поради**
Натисніть, щоб дізнатися, як використовувати Message+, повторно відобразивши усі підказки і поради.
- **Запитання та відповіді**
Натисніть, щоб переглянути розділ **«Найпоширеніші запитання та відповіді»**. Можливо, ви зможете у ньому знайти відповідь на своє запитання.
- **Зв'язатися з нами**
Натисніть для переходу до веб-сайту, щоб зв'язатися з нами.
- **Правила та умови**
Натисніть, щоб переглянути правила та умови використання програми.
- **Політика конфіденційності**
Натисніть, щоб переглянути політику конфіденційності програми.
- **Інші програми від Vodafone**
Натисніть для перегляду додаткових програм від Vodafone.

4.2 Gmail/Email

Під час першого налаштування телефону можна вибрати вже існуючий обліковий запис Gmail або створити новий.


4.2.1 Gmail








Gmail налаштується під час першого увімкнення телефону. Gmail можна автоматично синхронізувати з обліковим записом Gmail в Інтернеті. Відміну від інших видів облікових записів електронної пошти, кожне повідомлення та відповідь у Gmail групуються у папці «Вхідні» як окрема розмова, а всі листи відображаються окремими ярликами.


Доступ до Gmail


Під час перебування на головному екрані натисніть значок списку програм і виберіть **Gmail**.

Повідомлення і листування у Gmail відображаються з єдиного облікового запису. Якщо у вас є інший обліковий запис Gmail, його можна додати як новий. Для цього у меню Вхідних повідомлень натисніть значок , а потім виберіть **Налаштування** і **ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС**. Після завершення можна переключити обліковий запис. Для цього натисніть на назву облікового запису, а потім виберіть потрібний обліковий запис.


Створення та надсилання повідомлень електронної пошти

- 1 Під час перебування на екрані «Вхідні» натисніть значок .
- 2 Введіть адресу одержувача в полі **Кому**.
- 3 За потреби натисніть значок , а потім виберіть пункт **Копія/прихована копія**, щоб додати копію або приховану копію.
- 4 Введіть тему й текст повідомлення.
- 5 Натисніть , а потім виберіть **Вкласти файл**, щоб додати вкладення.
- 6 Натисніть , щоб надіслати повідомлення.
- 7 Якщо повідомлення наразі не потрібно надсилати, натисніть значок  і виберіть **Зберегти чернетку**. Також можна натиснути клавішу **Повернення назад**, щоб автоматично зберегти чернетку. Щоб переглянути чернетку, натисніть назву облікового запису для відображення усіх ярликів, а потім виберіть **Чернетки**.

Якщо ви бажаєте надсилати або зберігати повідомлення, можна натиснути значок  і далі **Відмінити**.



Щоб додати підпис до повідомлень з розділу «Вхідні», натисніть значок  і далі **Налаштування**, виберіть обліковий запис, а потім натисніть **Підпис**.

Отримання і перегляд електронного повідомлення




Під час надходження нового повідомлення відбудеться повідомлення звуком дзвінка або вібрацією, а також з'явиться значок  у рядку стану.

Натисніть і перетягніть рядок стану до панелі повідомлень, потім натисніть нове повідомлення для перегляду. Також можна прочитати нове повідомлення, вибравши ярлик «Вхідні» у програмі Gmail.

Можна шукати повідомлення за відправником, одержувачем, за темою тощо.

- Під час перебування на екрані «Вхідні» натисніть значок .
- Введіть ключове слово в рядку пошуку і натисніть .

Відповісти або переслати повідомлення електронної пошти

- **Відповісти** Під час перегляду електронної пошти натисніть , щоб відповісти відправнику цього листа.
- **Відповісти всім** Натисніть  і виберіть **Відповісти всім**, щоб відповісти усім адресатам в листі.
- **Переслати** Натисніть  і виберіть **Переслати**, щоб переслати повідомлення іншому адресату.

4.2.2 Електронна пошта



Крім облікового запису Gmail, на телефоні також можна встановити облікові записи із використанням протоколів POP3 або IMAP.

Щоб це зробити, виберіть у головному меню програму **Email**.

Майстер налаштування допоможе вам налаштувати обліковий запис електронної пошти.

- 1 Введіть адресу електронної пошти та натисніть **ДАЛІ**.
- 2 Виберіть тип облікового запису. Потім введіть відповідний пароль облікового запису та натисніть **ДАЛІ**.
- 3 Вам може бути запропоновано вибрати тип облікового запису. Виберіть його й натисніть **Далі**. Програма намагатиметься здійснити автоматичне налаштування. Якщо автоматичне налаштування не вдалося здійснити, буде запропоновано налаштувати обліковий запис пошти вручну.
- 4 Налаштуйте параметри облікового запису.
- 5 Введіть назву облікового запису. Тепер вона відображатиметься у вихідних повідомленнях.
- 6 Щоб додати ще один обліковий запис, натисніть клавішу і виберіть пункт **Налаштування**. Потім натисніть **Додати обліковий запис**.

Створення та надсилання повідомлень електронної пошти

- 1 Під час перебування на екрані «Вхідні» натисніть значок
 - 2 Введіть адресу одержувача в полі **Кому**.
 - 3 За потреби натисніть , а потім виберіть пункт **Копія/прихована копія**, щоб додати копію або приховану копію.
- Введіть тему й текст повідомлення.
- 5 Натисніть , щоб додати вкладення.
 - 6 Натисніть , щоб надіслати повідомлення.
 - 7 Якщо повідомлення наразі не потрібно надсилати, натисніть клавішу і виберіть **Зберегти чернетку**. Також можна натиснути клавішу **Повернення назад**, щоб автоматично зберегти чернетку.

5 Календар, Годи́нник, Калькулятор




5.1 Календар

Використовуйте **Календар**, щоб відстежувати важливі зустрічі, події тощо.

Щоб перейти до цієї функції, відкритий на головному екрані вкладку **Програми**, а потім виберіть **Календар**.

5.1.1 Багаторежимний перегляд

Натисніть дату, щоб змінити дату перегляду. Або натисніть , щоб переглянути календар на **День**, **3 Дні**, **Тиждень**, **Місяць** або **Порядок денний**. Натисніть , щоб повернутися до поточної дати.

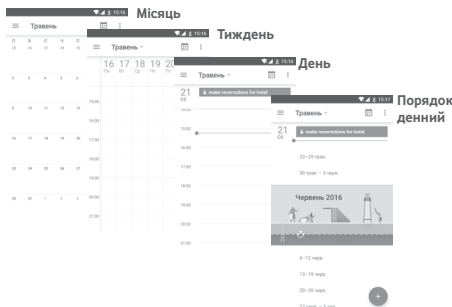

5.1.2 Створення нової події

Можна додавати нові події у будь-якому режимі перегляду **Календаря**.


- Натисніть
- Заповніть усі потрібні дані для нової події. Якщо подія триватиме увесь день, можна вибрати **Увесь день**.

Для завершення натисніть **ГОТОВО** у верхній частині екрану.




Перед тим, як додати подію, потрібно додати хоча б один обліковий запис календаря і зробити календар видимим.

Видалення або редагування події

Для того щоб видалити або редагувати подію, натисніть її для доступу до екрану режиму редагування, потім натисніть  для редагування події або **ВИДАЛИТИ**, щоб видалити подію.

5.1.3 Нагадування

Якщо встановлено нагадування про подію, у визначений час з'явиться значок  у рядку стану.

Натисніть і потягніть вниз рядок стану, щоб відкрити панель повідомлень, натисніть назву події, щоб переглянути список повідомлень **Календаря**.

Натисніть клавішу **Назад**, щоб зберегти нагадування в рядку стану та панелі повідомлень.

5.2 Годинник



Цей телефон має вбудований годинник.


Для швидкого доступу до **Годинника** натисніть дату і час на головному екрані. Щоб перейти до цієї функції, відкрийте на головному екрані вкладку **Програми**, а потім виберіть **Годинник**.

Натисніть , щоб встановити будильник.


5.2.1 Встановлення будильника

На екрані **Годинника** натисніть  для доступу до екрану **Будильника**, потім натисніть , щоб додати новий будильник. Доступні опції для програми **Будильник**:

- **Час** Натисніть для встановлення поточного часу.
- **Повторення** Натисніть для вибору днів спрацювання будильника.
- **Звук дзвінка** Натисніть для вибору звуку дзвінка будильника.
- **Вібрація** Встановіть прапорець для активації вібрації будильника.
- **Ярлик** Натисніть для встановлення назви будильника.

Натисніть і утримуйте створений будильник, потім натисніть , щоб видалити обраний будильник.

5.2.2 Зміни налаштувань будильника

На екрані **Будильника** натисніть клавішу . У розділі **Опції**, доступні у розділі **Налаштування**:

Годинник

- **Стилi** Натисніть, щоб встановити **Аналоговий** або **Цифровий** стиль відображення годинника.
- **Автоматичний домашній час** Встановіть прапорець, щоб додати годинник для домашнього часового поясу під час переходу в інший часовий пояс.
- **Домашній часовий пояс** Натисніть, щоб встановити домашній часовий пояс.

Будильник

- **Автовимкнення** Натисніть, щоб встановити тривалість будильника.
- **Інтервал повторення сигналу** Натисніть, щоб встановити інтервал повторення сигналу.
- **Гучність будильника** Натисніть, щоб встановити гучність сигналу.
- **Клавіші гучності** Натисніть, щоб встановити функцію клавіш гучності: **Відкласти**, **Відмінити** або **Не робити нічого**.
- **Початок тижня** Натисніть, щоб вибрати перший день тижня у відповідності до ваших потреб: **Субота**, **Неділя** або **Понеділок**.

5.3 Калькулятор



За допомогою калькулятора можна обчислювати та вирішувати багато математичних дій.


Щоб перейти до цієї функції, відкрийте головне меню та виберіть програму **Калькулятор**.

Доступні дві панелі: **Основна** та **Додаткова** панель.

Переключити панелі можна у два способи:

- Для відкриття **Додаткової панелі** натисніть і перетягніть основний екран вліво.
- Поверніть пристрій у альбомний режим із відкритою основною панеллю, щоб відкрити **Додаткову панель** ⁽¹⁾.

Для перегляду історії обчислень потягніть екран вниз.

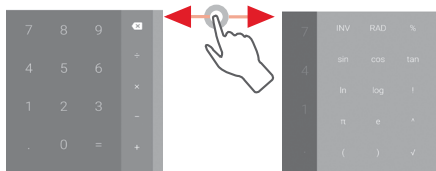

⁽¹⁾ Якщо в меню **Налаштування** > **Екран** > **У разі обертання пристрою** вибрано опцію **Залишатися у портретному режимі**, додаткова панель не буде відображатися.

6 Підключення

Для підключення до Інтернету можна використовувати мережі GPRS/EDGE/3G або Wi-Fi.

6.1 Підключення до Інтернету

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Під час першого ввімкнення телефону зі встановленою SIM-карткою почнеться автоматичне налаштування таких мереж, як GPRS, EDGE, 3G або 4G.

Щоб дізнатися, яка мережа наразі використовується, виберіть **Налаштування** > **Про пристрій** > **Стан** > **Інформація про SIM-картку**.

Створення нової точки доступу

Нове підключення мережі GPRS/EDGE/3G/4G можна додати у такий спосіб:

- 1 Натисніть значок на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.
- 2 Натисніть **Додатково...** > **Мобільна мережа** > **Точки доступу (APN)**.
- 3 Потім натисніть клавішу , щоб додати нову APN.
- 4 Введіть потрібну інформацію.
- 5 Після завершення натисніть клавішу і виберіть **Зберегти**.

Увімкнення/вимкнення передачі даних у роумінгу

Під час роумінгу можна підключити/відключити передачу даних.

- 1 Натисніть значок на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.
- 2 Натисніть **Додатково...** > **Мобільна мережа**.
- 3 Натисніть перемикач для увімкнення або вимкнення Інтернет-роумінгу.
- 4 Якщо передача даних у роумінгу вимкнена, можна здійснювати передачу даних за допомогою безпроводної мережі Wi-Fi (див. розділ «6.1.2 Wi-Fi»).

6.1.2 Wi-Fi




Завдяки функції Wi-Fi можна підключитися до Інтернету в разі перебування телефону в зоні дії безпроводної мережі. Для використання функції Wi-Fi не обов'язково встановлювати SIM-картку.

Увімкнення функції Wi-Fi і підключення до безпроводної мережі

- 1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**, а потім виберіть **Wi-Fi**.
- 2 Натисніть перемикач  у рядку **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути функцію Wi-Fi.
- 3 Виберіть Wi-Fi. Буде відображено список доступних мереж Wi-Fi.
- 4 Виберіть мережу Wi-Fi, до якої потрібно підключитися. Якщо вибрана мережа є захищеною, введіть ключ безпеки мережі (зверніться до адміністратора зв'язку за детальною інформацією). Натисніть **ПІДКЛЮЧИТИ** для встановлення підключення.



Увімкнення повідомлень під час знаходження нової мережі

Якщо увімкнений Wi-Fi і активовані повідомлення про мережі, значок Wi-Fi з'явиться у рядку стану, як тільки телефон знайде доступні безпроводні мережі поблизу вас. Для активації цієї функції:

- 1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.
- 2 Виберіть пункт меню **Wi-Fi**, а потім натисніть клавішу  і виберіть **Додаткові функції**.
- 3 Натисніть перемикач  для увімкнення або вимкнення цієї функції.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо мережу Wi-Fi увімкнено, можна додати нові мережі Wi-Fi у відповідності до ваших потреб.

- 1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.
- 2 Виберіть пункт меню **Wi-Fi**, а потім натисніть  і виберіть **Додати мережу**.
- 3 Введіть назву мережі та іншу потрібну інформацію про мережу.
- 4 Натисніть **ПІДКЛЮЧИТИ**.

Після успішного підключення телефон буде в подальшому автоматично підключатися до цієї мережі, якщо ви перебуватиме у зоні її покриття.

Видалення мережі Wi-Fi


Наступні кроки попереджають автоматичне підключення до мереж, які більше не потрібні.

- 1 Увімкнути Wi-Fi, якщо він ще не увімкнений.
- 2 На екрані Wi-Fi натисніть і утримуйте назву збереженої мережі.
- 3 У діалоговому вікні натисніть **Видалити цю мережу**.


6.2 Chrome




За допомогою браузера Chrome можна переглядати веб-сторінки в Інтернеті.

Щоб здійснити пошук в Інтернеті, перейдіть на головний екран і натисніть на панелі обраних програм значок програми Chrome .


Відкриття веб-сторінок

При відкритому браузері Chrome натисніть поле введення адреси вгорі екрану, введіть адресу потрібної сторінки й натисніть на клавіатурі .

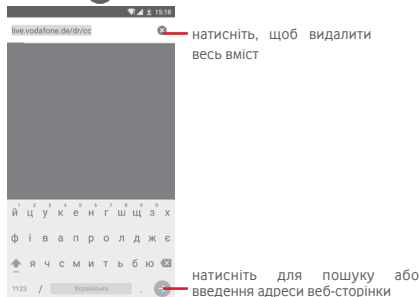





6.3 Підключення до пристроїв із підтримкою Bluetooth

Bluetooth — це безпроводна технологія зв'язку, яку можна використовувати для обміну даними або підключення до інших пристроїв Bluetooth.

Для доступу до цієї функції натисніть  на панелі швидких налаштувань, а потім натисніть **Налаштування** і виберіть **Bluetooth**. На екрані з'явиться ваш пристрій і список доступних пристроїв.


Увімкнення Bluetooth

- 1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**, а потім виберіть **Bluetooth**.
- 2 Натисніть , щоб увімкнути/вимкнути цю функцію. Щоб телефон краще розпізнавати, можна змінити ім'я вашого телефону.
- 1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.
- 2 Виберіть пункт меню **Bluetooth**.
- 3 Натисніть клавішу  і виберіть **Перейменувати пристрій**.

4 Введіть назву, а потім натисніть **ПЕРЕЙМЕНУВАТИ**.

Підключення телефону до інших пристроїв Bluetooth

Для обміну даними з іншим пристроєм потрібно увімкнути Bluetooth і підключитися до пристрою з підтримкою Bluetooth, з яким ви бажаєте обмінюватися даними.

1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.


2 Виберіть пункт меню **Bluetooth**.

3 Виберіть зі списку пристроїв Bluetooth, щоб утворити пару.

4 У діалоговому вікні виберіть **підключити**.

5 Якщо утворення пари буде успішно виконано, телефон підключиться до пристрою.

Відключення від пристрою Bluetooth

1 Натисніть  після цього виберіть ім'я пристрою, яке бажаєте відключити.

2 Натисніть **ЗАБУТИ**.

6.4 Підключення до комп'ютера

Використовуючи кабель USB, можна копіювати файли з комп'ютера у внутрішню пам'ять телефону або на картку пам'яті (якщо її встановлено) та навпаки.

Підключення

- Підключіть телефон до порту USB комп'ютера за допомогою кабелю USB, що входить до комплекту поставки телефону. Відобразиться повідомлення про встановлення підключення.
- У разі використання телефону в режимі медіапристрою (MTP) або камери (PTP) підключення буде встановлено автоматично.



Для підключення телефону в режимі Медіапристрій (MTP) в ОС Microsoft Windows XP потрібно встановити на комп'ютері медіапрогравач Windows Media Player 11. Його можна завантажити за посиланням: <http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/download-windows-media-player>

Як знайти файли, завантажені у внутрішню пам'ять телефону?

1 Відкрийте на головному екрані вкладку **Програми**, щоб перейти до списку програм.


2 Виберіть **Файли**.

Усі завантажені файли зберігаються у меню **Файли**. У цьому меню можна переглядати медіафайли (відео, фотографії, музичні файли тощо), перейменовувати файли, встановлювати програми на телефон тощо.

6.5 Безпечне вилучення картки пам'яті microSD


Картку пам'яті microSD можна вийняти з телефону, якщо телефон вимкнений. Щоб вийняти картку пам'яті microSD, якщо телефон увімкнений, потрібно спочатку відключити її у телефоні, аби не спричинити пошкодження картки або телефону.

Вилучення картки пам'яті microSD

1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.


2 Виберіть **Місце збереження та USB-накопичувачі > Картка пам'яті**.

3 Натисніть  і виберіть **Налаштування > Вилучити**.

Крім того, можна натиснути значок  поруч із картою пам'яті для її вилучення.

За допомогою усіх цих способів можна безпечно вилучити картку пам'яті microSD з телефону.

Форматування картки пам'яті microSD

1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.

2 Виберіть **Місце збереження та USB-накопичувачі > Картка пам'яті**.

3 Натисніть  і виберіть **Налаштування > Форматувати**.

4 Для підтвердження натисніть **СЧИСТИТИ Й ВІДФОРМАТУВАТИ**.

6.6 Режим модема


Використовуючи кабель USB, телефон можна використовувати як модем для підключення до Інтернету. Крім того, його можна використовувати як портативну точку доступу Wi-Fi. При цьому до нього можна одночасно підключити до 8 пристроїв.




Використання цих функцій може призвести до додаткових витрат. У разі їх використання в роумінгу може стягуватися додаткова плата.

Поділитися підключенням


Підключіть телефон до порту USB комп'ютера за допомогою кабелю USB, що входить до комплекту поставки телефону.

1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.


2 Натисніть **Додатково... > Режим модема**.

3 Щоб увімкнути цю функцію, натисніть перемикач  навпроти пункту **USB-модем**.


Поділитися підключенням за допомогою Wi-Fi-роутера

1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.


2 Натисніть **Додатково... > Режим модема > Wi-Fi-роутер**.

3 Натисніть перемикач  для увімкнення або вимкнення цієї функції.

Поділитися підключенням за допомогою Bluetooth


1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.

2 Натисніть **Додатково... > Режим модема**.

3 Щоб увімкнути цю функцію, натисніть перемикач  навпроти пункту **Bluetooth-модем**.

Перейменувати або захистити Wi-Fi-роутер

Якщо Wi-Fi-роутер увімкнено, можна змінити назву мережі Wi-Fi (SSID) або захистити мережу Wi-Fi.

1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.

2 Натисніть **Додатково... > Режим модема > Wi-Fi-роутер**.


3 Виберіть **Налаштування Wi-Fi-роутера** для зміни SSID або установок безпеки мережі.

4 Натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

6.7 Підключення до віртуальної мережі

Віртуальна приватна мережа (VPN) дозволяє підключатися до ресурсів у локальній мережі. Мережі VPN є поширеними у підприємствах і компаніях, школах та інших закладах, щоб користувачі мали змогу отримати доступ до ресурсів локальної мережі, якщо вони знаходяться поза цими закладами чи підключені до безпроводної мережі.

Додавання VPN

1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.

2 Натисніть **Додатково... > VPN** і потім натисніть .

3 Дотримуйтеся вказівок на екрані, що відкрився, для налаштування кожного компоненту VPN.

4 Натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.


Новий VPN буде доданий в список VPN на екрані налаштувань.



Перед додаванням VPN потрібно встановити PIN-код або пароль на ваш телефон.

Підключення/відключення від VPN

Підключення до VPN:

1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.

2 Натисніть **Додатково... > VPN**.

3 З'явиться список VPN. Виберіть VPN, до якого бажаєте підключитися.


4 У діалоговому вікні введіть потрібну інформацію і натисніть **ПІДКЛЮЧИТИСЯ**.

Відключення:

- Відкрийте панель повідомлень і натисніть нагадування щодо підключення до VPN.

Зміна/видалення VPN

Зміна VPN:

1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.

2 Натисніть **Додатково... > VPN**.

3 З'явиться список VPN. Натисніть  поруч з VPN, яку бажаєте змінити.

4 Для завершення натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

Видалення:

Натисніть  поруч з VPN, яку бажаєте видалити. У діалоговому вікні, що відкрилося, натисніть **ЗАБУТИ**.

7 Google Play Маркет⁽¹⁾



Google Play Маркет – це інтернет-магазин програмного забезпечення, в якому можна завантажити і встановити програми й ігри для телефону з ОС Android.

Перебуваючи на головному екрані, відкрийте вкладку **Програми** і виберіть **Google Play Маркет**.

Натисніть клавішу **:**, а потім виберіть **Довідка** для входу на сторінку довідки Google Play Маркет, щоб отримати більш детальну інформацію щодо цієї послуги.


8 Мультимедійні програми

8.1 Камера




У цьому телефоні є камера, за допомогою якої можна здійснювати фото- та відеозйомку.


Перед використанням камери видаліть захисну плівку з об'єктива, її наявність може вплинути на якість зображення.

Щоб зробити фотографію, коли телефон розблокований, натисніть значок **Камери**  на панелі обраного головного екрану.


Якщо телефон заблокований, двічі натисніть клавіші зменшення гучності або натисніть клавішу увімкнення/вимкнення живлення, а потім потягніть значок камери вліво, щоб відкрити камеру.

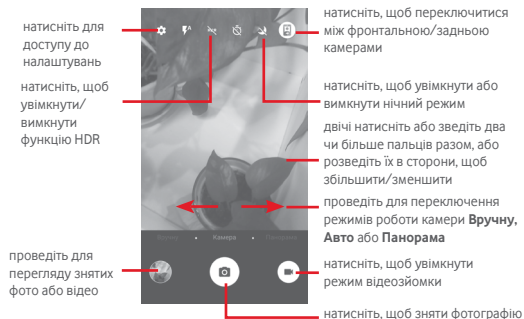


Зйомка фотографій


Екран є видошукачем на телефоні. Спочатку наведіть видошукач на об'єкт або у перспективу, натисніть екран для фокусування, потім натисніть , щоб зробити знімок, який буде автоматично збережений.

Зйомка відео

Натисніть  у правому нижньому куті екрану, щоб розпочати запис відео.


Натисніть , щоб зупинити запис. Відео буде автоматично збережено.

Дії під час перегляду знятих фото/відео


- Натисніть на зображення в лівому нижньому куті екрану, щоб швидко переглянути зняте фото.
- Натисніть значок , а потім виберіть Gmail, Bluetooth, MMS тощо, щоб поділитися відзнятим фото або відео.
- Натисніть клавішу **Назад** для повернення до **Камери**.

⁽¹⁾ Залежить від країни і оператора зв'язку.

8.1.1 Налаштування режиму зйомки

Перед тим, як зробити фото або зняти відео, натисніть значок . Можна налаштувати камеру в режимі зйомки.

Режим зйомки камери

Натисніть значок  для доступу до налаштувань камери. Доступні такі опції:

Зображення

- **Розмір фото (основна камера/фронтальна камера)** Натисніть для вибору розміру зображення.
- **Сітка** Натисніть перемикач для встановлення/скасування сітки на екрані камери.

Відео

- **Якість відео (основна камера/фронтальна камера)** Натисніть, щоб вибрати якість відео Full HD, HD або VGA.
- **Стабілізатор зображення** Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути функцію стабілізації зображення.

Загальні


- **Пам'ять** Натисніть, щоб вибрати пам'ять телефону або картку пам'яті для збереження фото/відео.
- **Теги GPS** Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути функцію тегів GPS.
- **Звук затвору** Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути звук затвору під час зйомки фото.
- **Скидання до заводських налаштувань** Натисніть, щоб скинути телефон до заводських налаштувань.

8.2 Галерея



Галерея використовується у якості медіапрогравача для перегляду фото і відео.

Для перегляду фотографій натисніть на головному екрані меню **Програми**, а потім виберіть **Галерея**.

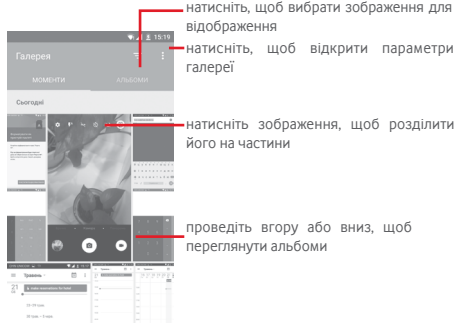




Перегляд фото і відео


Фото і відео відображаються в альбомах у **Галереї**.

- Натисніть альбом, щоб переглянути всі збережені фото або відео.
- Натисніть фото/відео, які бажаєте переглянути.
- Проведіть вліво/вправо для перегляду попереднього або наступного зображення/відео.

Робота із зображеннями



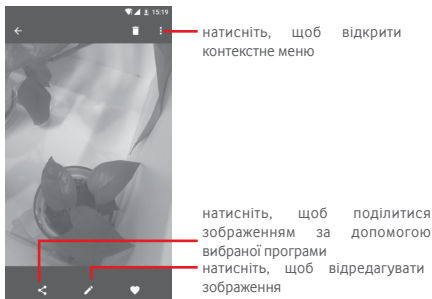

Можна обертати або обрізати фото, ділитися з друзями, встановлювати їх як зображення контакту, заставки тощо.



Знайдіть зображення, яке бажаєте змінити, натисніть на нього з повноекранного перегляду фотографій. Проведіть по рядку значків вправо і вліво, щоб вибрати потрібну дію, натисніть значок , щоб надіслати зображення, потім натисніть значок редагування , щоб змінити зображення, та значок  для видалення зображення.



Натисніть  у повноекранному перегляді для редагування зображення.



-  Натисніть, щоб встановити ефект: **Штамп, Вінтаж, Ч/Б, Чорно-біле** тощо.
-  Натисніть, щоб додати рамку.
-  Натисніть для функцій: **Кадрування, Вирівнювання, Повертання, Дзеркального ефекту** або **Малювання зображення**.
-  Натисніть для встановлення **Автоматичного кольору, Експозиції, Він'єтування** тощо.


 Після активації режиму кадрування рамка обрізання з'являється усередині зображення. Виберіть ділянку для обрізання, натисніть  для підтвердження і **Зберегти**, або натисніть значок  для виходу без збереження.

8.3 Play Музыка




За допомогою цього меню можна відтворювати музичні файли, збережені на картці пам'яті або в телефоні. Музичні файли можуть бути завантажені з комп'ютера на картку пам'яті за допомогою кабелю USB.

Для відтворення музики натисніть на головному екрані меню **Програми**, а потім виберіть **Play Музыка**.

Натисніть клавішу  і виберіть **Моя фонотека**. Існує п'ять категорій, за якими можна відсортувати композиції: **ПЛЕЙЛИСТИ, ЖАНРИ, ВИКОНАВЦІ, АЛЬБОМИ** і **ТРЕКИ**. Проведіть вправо та вліво для їх перегляду. Виберіть **ПЕРЕМІШАТИ ВСІ** для відтворення композицій у категорії **ТРЕКИ** у випадковому порядку.

8.3.1 Відтворення музики

Натисніть композицію для її відтворення.

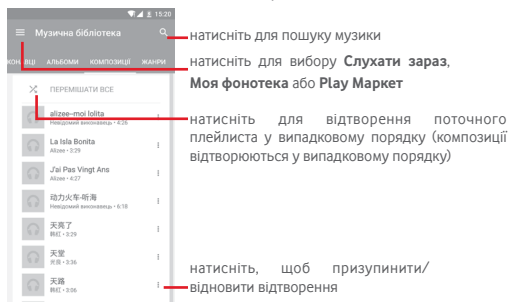

Натисніть клавішу , щоб перейти до меню **Налаштування**.

ЗАГАЛЬНІ


Обліковий запис Google	Натисніть, щоб вибрати обліковий запис.
Мої пристрої	Керуйте доступом до музики з ваших пристроїв (до 10).
Еквалайзер	Налаштування частот звуку на пристрої.

ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ

Ліцензії відкритого ПЗ	Відомості щодо ліцензій ПЗ із відкритим вихідним кодом.
Версія програми	Перевірте, яка версія Play Музики у вас встановлена.



Під час відтворення композиції можна виконувати такі дії: призупинити, відтворити або пропустити. Вони залишаються доступними, навіть якщо екран заблокований.

Натисніть , якщо композицію буде виділено, для доступу до наступних опцій:

Увімкнути наступну Натисніть, щоб відтворити наступну композицію, яку ви вибрали.

Додати до черги Натисніть, щоб додати композицію до черги відтворення.

Додати у плейлист Натисніть, щоб додати композицію у плейлист.

Сторінка виконавця Натисніть, щоб перейти до виконавця.

Показати альбом Натисніть, щоб перейти до альбому.

Видалити Натисніть для видалення композиції.

8.4 Відеоплеєр



Для відтворення відео натисніть на головному екрані меню **Програми**, а потім виберіть **Відеоплеєр**.

Відеоплеєр — це вбудована програма для відтворення відео, яка містить список усіх відеофайлів.

Для відтворення виберіть файл зі списку. Під час відтворення використовуйте такі функції, (за потреби): пауза, вперед і назад. Натискайте точку на відрізку часу, щоб переміщуватися за часом відтворення відеофайлу.



9 Карти Google



9.1 Моє розташування


9.1.1 Увімкнення GPS

Щоб почати використання глобальної системи позиціонування (GPS), виконайте такі дії:

- 1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб перейти до меню **Налаштування**.
- 2 Виберіть пункт меню **Розташування**.
- 3 Натисніть перемикач  для увімкнення функції визначення розташування.

9.1.2 Відкриття карт Google і перегляд розташування

Перебуваючи на головному екрані, відкритіть вкладку **Програми** і виберіть **Карти**.

Натисніть значок  на карті, щоб визначити **Розташування**.

На карті з'явиться синя точка у блакитному колі. Це буде ваше фактичне розташування.




Для переміщення карти перетягніть карту за допомогою пальця.

Для наближення або видалення карти зсуньте або розсуньте пальці. Також можна наблизити карту, двічі натиснувши на неї.

9.2 Пошук розташування

У рядку пошуку введіть адресу, місто тощо.

Натисніть значок пошуку для його здійснення, результати пошуку з'являться на карті у вигляді червоних точок. Можна торкнутися одного з них, щоб показати мітку.

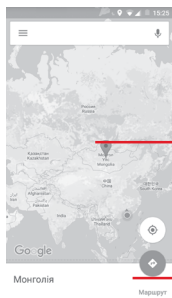

натисніть для отримання
детальної інформації

проведіть вправо і вліво для
перегляду інших результатів
пошуку

9.3 Відмічені розташування

Можна відмічати розташування в будь-якому місці на карті для використання у майбутньому. Натисніть значок червоної краплі , щоб скористатися меню розташування, а потім натисніть значок **ЗБЕРЕГТИ** , щоб зберегти його.

Якщо немає значка на точці, яку бажаєте зберегти, натисніть і утримуйте це місце на екрані для створення.

9.4 Перегляд панорами вулиць вашого розташування

1 Натисніть і утримуйте місце, щоб показати його адресу в нижній частині екрану карти.

2 Перетягніть вгору деталі екрану, щоб увійти у автономний режим збереження.

3 Натисніть значок , щоб відобразити панораму вулиці.

9.5 Пошук оптимального маршруту на автомобілі, громадському транспорті або пішки

9.5.1 Отримання запропонованих маршрутів

Натисніть значок у меню Картки.

1 Натисніть рядок введення, щоб змінити початкову точку за допомогою введення адреси або виберіть збережений об'єкт.

2 Виконайте ті ж самі дії для кінцевої точки.

3 Для вибору зворотного маршруту натисніть ↑↓.

4 Потім виберіть вид транспорту: автомобіль, громадський транспорт, пішохід.

5 Натисніть **Варіанти маршруту**, щоб вибрати **Окрім автомагістралей, Окрім платних доріг** або **Окрім паромів**.

6 З'явиться список запропонованих маршрутів. Виберіть маршрут для перегляду відповідної детальної інформації.

10 Інші

10.1 Файли



Щоб перейти до цієї функції, відкрийте на головному екрані вкладку **Програми**, а потім виберіть **Файли**.

Програма **Файли** може працювати як із зовнішньою картою пам'яті, так і з внутрішньою пам'яттю.

Вона відображає усі дані, збережені на картці пам'яті microSD і внутрішній пам'яті телефону, а саме програми, медіафайли, відео, фото, аудіо, а також інші дані, отримані за допомогою Bluetooth, кабелю USB тощо.

Під час завантаження програми з комп'ютера на картку пам'яті microSD можна перемістити їх у **Файли**, а потім натиснути, щоб встановити на телефон.

За допомогою програми **Файли** можна виконувати такі операції: створювати папки, відкривати папки/файли, переглядати, перейменовувати, копіювати, видаляти, відтворювати тощо.

10.2 Диктофон



Щоб перейти до цієї функції, відкрийте на головному екрані вкладку **Програми**, а потім виберіть **Диктофон**.



10.3 FM-радіо



У телефоні є радіо ⁽¹⁾. Можна використовувати цю програму як стандартне FM-радіо зі збереженими каналами або, якщо на FM-радіо налаштована радіостанція, що пропонує послугу Visual Radio, на його екрані можна відобразити візуальні відомості про радіопрограму, що відтворюється.

Для прослуховування радіо натисніть на головному екрані меню **Програми**, а потім виберіть **FM-радіо**.

Для використання FM-радіо потрібно підключити навушники, які працюватимуть як антени.

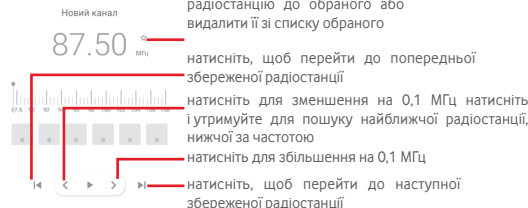


Доступні опції:

- **Зберегти радіостанцію** Зберегти поточну станцію у списку.
- **Сканування радіостанцій** Натисніть для сканування радіостанцій.
- **Видалити** Видалити радіостанцію.
- **Введіть частоту** Введіть частоту вручну.
- **Інформація про станцію** Встановіть прапорець для перегляду інформації про станцію.
- **Вихід** Вимкнення радіо і завершення роботи програми FM-радіо.

⁽¹⁾ Якість радіосигналу залежить від зони дії радіомережі в певному регіоні.

11 Налаштування

Потягніть панель повідомлень двічі вниз і торкніться значка  для доступу до **Налаштувань**.

11.1 Безпроводні мережі

11.1.1 Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi можна використовувати Інтернет навіть без SIM-картки, якщо ви знаходитесь у зоні покриття безпроводної мережі. Для цього потрібно увійти у меню **Wi-Fi** і налаштувати точку доступу для підключення телефону до безпроводної мережі.


Для отримання детальної інформації про використання Wi-Fi зверніться до розділу **«6.1.2 Wi-Fi»**.

11.1.2 Bluetooth


Bluetooth дозволяє обмінюватися даними (відео, зображеннями, музикою тощо) на короткій відстані з іншими пристроями Bluetooth (телефон, комп'ютер, принтер, гарнітура, автомобільний комплект тощо).

Для отримання більш детальної інформації про Bluetooth зверніться до розділу **«6.3 Підключення до пристроїв Bluetooth»**.

11.1.3 Використання даних

Для увімкнення/вимкнення мобільної передачі даних натисніть перемикач .

Натисніть перемикач у меню **Встановити обмеження щодо мобільної передачі даних**, а потім перемістіть лінію обмеження і попередження у відповідності до ваших потреб. Мобільну передачу даних буде вимкнено, як тільки досягнуто обмеження. Також можна вибрати період статистики для перегляду статистичної інформації щодо використання даних.

Натисніть значок  для перегляду додаткових налаштувань для даної функції.




Використання даних визначається телефоном і може відрізнятися від даних оператора стільникового зв'язку.

11.1.4 Більше... > Режим «У літаку»

Використовуйте **Режим «У літаку»** для одночасного відключення усіх безпроводних підключень, таких як Wi-Fi, Bluetooth тощо.

Також можна вибрати **Режим «У літаку»** у налаштуваннях телефону під час натискання клавіші увімкнення/вимкнення живлення.

11.1.5 Більше... > NFC

Натисніть перемикач , щоб дозволити обмін даними, якщо сумістити цей пристрій з іншим.

11.1.6 Більше... > Android Beam

Якщо увімкнено функцію NFC, пристрій може передавати дані програми на інший пристрій.

11.1.7 Більше... > Режим модема

Ця функція дозволяє поділитися підключенням за допомогою USB або Wi-Fi-роутера (див. розділ **«6.6 Поділитися підключенням»**).

11.1.8 Більше... > VPN

Під час підключення за допомогою безпроводних чи провідних мереж VPN надає доступ мобільним пристроям до мережевих ресурсів і програмному забезпеченню в домашній мережі. Мобільний VPN використовується там, де потрібно зберігати робочі сесії відкритими протягом робочого дня, але якщо користувач може підключатися до мережі декілька разів за допомогою різних безпроводних мереж, може статися збій у роботі. Зазвичай VPN не зберігає свою роботу в таких ситуаціях, тому що порушується пропускна спроможність (мережевий тунель) і відбувається відключення від мережі.

Для отримання більш детальної інформації про VPN зверніться до розділу **«6.7 Підключення до віртуальної мережі»**.

11.1.9 Більше... > Мобільна мережа

• Інтернет-роумінг

Натисніть перемикач для підключення до служб передачі даних у роумінгу.

• Режим мережі

Натисніть, щоб вибрати тип мережі, якому віддаєте перевагу.

• Точки доступу (APN)

Можна вибрати точку доступу, якій віддаєте перевагу, у цьому меню.

• Оператори зв'язку

Можна вибрати оператора зв'язку.

11.2 Пристрій

11.2.1 Екран

• Головний екран

Натисніть перемикач, щоб увімкнути функцію запуску улюбленої програми за допомогою проведення вправо.

• Обрана програма головного екрану

Натисніть, щоб вибрати програму, яку ви бажаєте.

• Ярлики екрану блокування

Натисніть, щоб вибрати ярлики, які будуть відображатися на екрані блокування.

• Режим екрану

Натисніть, щоб встановити режим екрану.

• Рівень яскравості

Натисніть для регулювання яскравості екрану.

• Авторегулювання яскравості

Натисніть, щоб увімкнути оптимізацію рівня яскравості при денному освітленні.

• Заставка

Натисніть, щоб встановити заставку.

• Час очікування екрану

Натисніть, щоб встановити час переходу в режим очікування.

• Заставка режиму очікування

Натисніть, щоб встановити заставку режиму очікування.

• Світлодіодний індикатор

Натисніть, щоб увімкнути світлодіодний індикатор.

• Розмір шрифту

Натисніть, щоб встановити розмір шрифту.

• Обертання пристрою

Натисніть, щоб встановити обертання екрану під час обертання пристрою чи використовувати постійно портретний режим.

• Транслювати

Натисніть для увімкнення/вимкнення функції трансляції.

11.2.2 Звуки дзвінка і повідомлення

Використовуйте налаштування **Звукових профілів** для налаштування різних параметрів виклику.

Звук

• Гучність мультимедіа

Проведіть для регулювання гучності музики, відео, ігор тощо.

• Гучність будильника

Проведіть для регулювання гучності будильника.

• Гучність звуків дзвінка

Проведіть для регулювання гучності звуків дзвінка, повідомлень і системних звуків.

• Вібрація під час виклику

Натисніть для увімкнення вібрації для вхідних викликів.

• Режим «Не турбувати»

Натисніть, щоб вибрати пріоритетні програми для дозволу повідомлень або налаштувати автоматичні правила.

• Звуки дзвінка

Натисніть, щоб встановити звук дзвінка для вхідного виклику за замовчуванням.

• Звуки дзвінка повідомлень

Натисніть для встановлення звуку повідомлення за замовчуванням.

• Інші звуки

Натисніть, щоб встановити опції: **Звук клавіш для набору номера**, **Звук блокування екрану**, **Звук натискання екрану** й **Увімкнути вібрацію**.

Повідомлення

• Якщо пристрій заблоковано

Натисніть, щоб вибрати чи показувати увесь зміст повідомлення або не показувати повідомлення взагалі, якщо пристрій заблоковано.

• Повідомлення програм

Натисніть, щоб налаштувати повідомлення програм.

Додатково	
• Доступ до повідомлень	Натисніть для перегляду списку програм, які мають доступ до повідомлень.
• Доступ до режиму «Не турбувати»	Натисніть для перегляду програм, які мають доступ до режиму «Не турбувати».

11.2.3 Програми

Можна використовувати налаштування програм для перегляду детальної інформації щодо встановлених програм у телефоні та керування їх даними. Також можна примусово зупиняти програми, дозволити/заборонити встановлення програм, які отримано з веб-сайтів і електронною поштою.

11.2.4 Місце збереження і USB-накопичувачі

Використовуйте ці налаштування для контролю за використанням і обсягом вільного місця у телефоні та на картці пам'яті. Також керуйте даними на картці пам'яті microSD і, якщо потрібно, скидайте налаштування телефону для видалення особистої інформації.

Місце збереження пристрою

У цьому меню відображається обсяг внутрішньої пам'яті телефону. Доступний обсяг пам'яті відобразитиметься зеленим кольором. Це місце збереження, яке використовується операційною системою, її компонентами, програмами (у тому числі користувацькими), а також постійними і тимчасовими даними.

Знімний накопичувач

Показує кількість загального і вільного місця на картці пам'яті, встановленій у телефоні. Можна натиснути **Картку пам'яті**, щоб отримати доступ до цієї функції і дізнатися детальну інформацію.

11.2.5 Акумулятор

В меню **Акумулятор** можна отримати інформацію щодо даних про використання заряду акумулятора з часу останнього зарядження телефону. На екрані також відображається стан акумулятора і період його використання. Натисніть для перегляду споживання заряду акумулятора в даній категорії.

Можна налаштувати використання заряду акумулятора за допомогою регулювання яскравості в меню **Екран**.

11.2.6 Пам'ять

У меню Пам'ять можна переглянути загальну і доступну пам'ять у телефоні, в тому числі середню кількість пам'яті, яку використовує кожна програма.

11.2.7 Користувачі

Натисніть, щоб встановити облікові записи власника і гостя для даного пристрою.

11.2.8 Безконтактна оплата

Пристрій дозволяє сплачувати одним натисканням. Немає потреби хвилюватися, чи є у вас готівкові кошти.

11.3 Особисті дані

11.3.1 Розташування

Режим

Виберіть режим визначення розташування.

- **Висока точність** Використовувати GPS, Wi-Fi, Bluetooth і мобільні мережі для визначення розташування.
- **Економія акумулятора** Використовувати Wi-Fi, Bluetooth і мобільні мережі для визначення розташування.
- **Лише пристрій** Використовувати GPS для визначення розташування.

11.3.2 Безпека

Блокування екрану

- **Немає** Натисніть для відключення безпеки розблокування екрану.
- **Проведення по екрану** Натисніть, щоб увімкнути прокручування для розблокування екрану.
- **Графічний ключ** Натисніть, щоб накреслити графічний ключ розблокування екрану.
- **Цифровий код** Натисніть для введення цифрового коду для розблокування екрану.
- **Пароль** Натисніть для введення паролю для розблокування екрану.

Текст на заблокованому екрані

Натисніть, щоб ввести одне повідомлення, яке буде відображатися на екрані блокування.

Смарт-блокування

Щоб встановити цю функцію, спочатку встановіть блокування екрану.

Шифрування

Натисніть, щоб зашифрувати пристрій.

Блокування SIM-картки

Виберіть SIM-картку для налаштування.

Встановіть прапорець у меню **Блокування SIM-картки** для блокування SIM-картки за допомогою PIN-коду.

Натисніть **Змінити PIN-код**, щоб змінити його.

Відображення паролю

Встановіть прапорець, щоб відображати пароль, що вводиться.

Адміністратори пристрою

Натисніть, щоб переглянути або вимкнути адміністраторів пристрою.

Невідомі джерела

Встановіть прапорець, щоб дозволити встановлення програм з веб-сайтів, електронної пошти чи інших джерел, що відрізняються від Google Play Маркет.

Для того щоб захистити телефон і особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, таких як Google Play Маркет.

Тип місця збереження

Інформація щодо типу місця збереження пристрою.

Надійні облікові дані

Натисніть для відображення надійних сертифікатів ЦС.

Встановлення з картки пам'яті

Натисніть для встановлення зашифрованих сертифікатів із картки пам'яті.

Видалити облікові дані

Натисніть, щоб видалити всі сертифікати.

Агенти довіри

Натисніть, щоб переглянути або вимкнути агентів довіри.

Закріплення екрану

Натисніть, щоб налаштувати закріплення екрану.

Програми з використанням доступу

Натисніть, щоб встановити доступ програм.

11.3.3 Дозволи програм

Натисніть, щоб переглянути або змінити дозволи програм.

11.3.4 Облікові записи

Використовуйте облікові записи для додавання, видалення і редагування електронної пошти та інших облікових записів. Можна використовувати налаштування для контролю за надсиленням і синхронізацією даних програм за власними схемами. Також всі програми можуть автоматично синхронізувати дані користувача.

Додати обліковий запис

Натисніть, щоб додати обліковий запис для вибраної програми.

11.3.5 Google

Цей телефон пропонує обліковий запис і служби налаштування параметрів Google.

11.3.6 Мова та клавіатура

Використовуйте налаштування мови та клавіатури для вибору мови телефону і налаштування екранної клавіатури. Також можна налаштувати голосове введення.

Мова

Натисніть, щоб вибрати ваші регіон і мову.

Перевірка орфографії

Встановіть прапорець, щоб увімкнути виправлення слів.

Користувацький словник

Натисніть, щоб відкрити список слів, які додали до словнику. Натисніть слово, щоб редагувати або видалити його. Натисніть (+), щоб додати слово.

Поточна клавіатура

Натисніть для вибору методу введення за замовчуванням.

Клавіатура Android

• Мови

Натисніть, щоб вибрати мову і спосіб введення.

• Уподобання

Натисніть, щоб вибрати набір тексту, якому ви віддаєте перевагу. Авто виправлення великих літер, Подвійний пробіл додає крапку, Вібрація клавіш тощо.

• Вид і тип клавіатури

Натисніть, щоб вибрати тему клавіатури і персоналізовані стилі введення.

- **Жести для друку**

Натисніть для налаштування жестів, наприклад, **Увімкнути жест для друку**, **Спливаючий попередній перегляд** тощо.

- **Виправлення тексту**

Натисніть, щоб переглянути різноманітні параметри для організації тексту, такі як **Автовиправлення**, що може автоматично виправляти друкарські помилки, **Відображати варіанти виправлень**, що може пропонувати варіанти слів під час набору тексту тощо.

- **Додатково**


Натисніть для перегляду розширених налаштувань для клавіатури Android, наприклад **Затримка закриття**, **Тривалість вібрації** тощо.

Голосове введення Google

Натисніть, щоб налаштувати параметри голосового введення Google.

Синтез мовлення

- **Система за замовчуванням**

Натисніть для вибору механізму перекладу тексту в мовлення, якому віддає перевагу, натисніть значок налаштувань  для відображення більш широкого вибору налаштувань для кожного механізму.

- **Швидкість мовлення**

Натисніть для відкриття вікна, щоб встановити швидкість відтворення тексту пристроєм.

- **Прослухати приклад**

Натисніть, щоб прослухати мовлення з поточними налаштуваннями.

- **Мова за замовчуванням**

Натисніть, щоб переглянути мову за замовчуванням.

Швидкість вказівника

Натисніть для відкриття вікна, щоб змінити швидкість вказівника, а потім натисніть ОК для підтвердження.

11.3.7 Відновлення та скидання

Резервне копіювання даних

Встановіть прапорець для резервного копіювання налаштувань телефону для вашого облікового запису Google на сервері Google. У разі заміни телефону резервні копії налаштувань і даних буде встановлено на ваш новий телефон відразу після першого підключення до облікового запису Google. Ця функція дає змогу створювати резервні копії великої кількості налаштувань і даних, зокрема паролів до мережі Wi-Fi, закладок, встановлених програм, слів, доданих до словника за допомогою віртуальної клавіатури, тощо. У разі вимкнення цієї функції резервне копіювання налаштувань припиняється, при цьому всі створені раніше резервні копії видаляються із серверів Google.

Обліковий запис для резервного копіювання

Натисніть для створення облікового запису для резервного копіювання даних.

Автовідновлення

Натисніть перемикач для відновлення налаштувань або інших даних під час переустановлення програми.

Скидання налаштувань мережі

Натисніть кнопку **СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ**, щоб скинути всі налаштування мережі, в тому числі Wi-Fi, Bluetooth і мобільної передачі даних.

Скидання налаштувань

У разі застосування цієї функції із внутрішньої пам'яті телефону буде видалено всі ваші особисті дані, зокрема відомості про облікові записи Google та інші облікові записи, системні налаштування та налаштування програм, а також усі завантажені програми. Скидання налаштувань не видалить програмне забезпечення на вашому телефоні, оновлення і файли, що зберігаються на картці пам'яті microSD, наприклад музику і фотографії, якщо завчасно встановити прапорець **Резервне копіювання**. Інакше після скидання налаштувань знадобиться ввести інформацію, яка вводилася під час першого використання Android.

Якщо неможливо увімкнути телефон, існує інший спосіб скидання телефону до заводських налаштувань за допомогою клавіш телефону. Для цього одночасно натисніть і утримуйте клавіші збільшення гучності та увімкнення/вимкнення живлення, доки екран не ввімкнеться.

11.4 Система

11.4.1 Дата і час

Використовуйте цю функцію для налаштування дати і часу.

Автовизначення дати і часу

Натисніть для увімкнення/вимкнення функції **Використовувати час мережі**.

Часовий пояс мережі

Натисніть, щоб використовувати часовий пояс мережі, наданий мережею, або відключити це для налаштування вручну.

Встановити дату

Натисніть для відкриття діалогового вікна, в якому можна налаштувати дату вручну.

Встановити час

Натисніть для відкриття діалогового вікна, в якому можна налаштувати час.

Вибрати часовий пояс

Натисніть для відкриття діалогового вікна, в якому можна вибрати часовий пояс.

24-годинний формат

Натисніть для увімкнення/вимкнення відображення часу у 24-годинному форматі.

Формат дати

Натисніть для відкриття діалогового вікна, де можна вибрати формат дати.

11.4.2 Спеціальні можливості

Використовуйте налаштування **Спеціальних можливостей** для керування доступними плагінами, встановленими на телефоні.

TalkBack

Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути функцію **TalkBack**.

Спеціальні елементи керування

Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути спеціальні елементи керування.

Субтитри

Натисніть для увімкнення/вимкнення субтитрів на екрані телефону.

Жести для збільшення

Натисніть для увімкнення/вимкнення функції збільшення/зменшення за допомогою потрібного натискання екрану.

Крупний текст

Натисніть перемикач, щоб збільшити текст на екрані.

Висока контрастність тексту

Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути високу контрастність тексту.

Завершення виклику клавішею увімкнення/вимкнення живлення

Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути цю функцію.

Автообертання екрану

Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути цю функцію.

Озвучувати паролі

Натисніть перемикач, щоб озвучувати паролі під час друку.

Підказки

Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути підказки.

Швидкий доступ до спеціальних можливостей

Натисніть для увімкнення/вимкнення функції **Спеціальних можливостей**.

Синтез мовлення

Див. розділ **«Мова та клавіатура > Синтез мовлення»**.

Період тривалого натискання

Натисніть для налаштування періоду затримки під час натискання і утримання. Ця функція дозволяє телефону розрізняти натискання від натискання і утримання.

Інверсія кольорів

Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути інверсію кольорів.

Корекція кольорів

Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути корекцію кольорів.

11.4.3 Друк

Телефон підтримує безпроводний друк на системних принтерах і онлайн-службах.

11.4.4 Норми безпеки

Натисніть, щоб переглянути інформацію щодо норм безпеки, а саме **Модель пристрою, Назва виробника** тощо.

11.4.5 Про пристрій

У цьому розділі міститься наступна інформація про телефон: юридична інформація, номер моделі, версія ОС Android, версія ПЗ модуля зв'язку, версія ядра, номер збирання.

Оновлення ПЗ

Натисніть, щоб перевірити наявність оновлень.

Стан пристрою

У цьому розділі міститься інформація про наступне: Стан акумулятора, Рівень заряду акумулятора, Інформація про SIM-карток, IP-адреса тощо.

Юридична інформація


Натисніть для перегляду юридичної інформації.

12 Оновлення ПЗ телефону

Програмне забезпечення телефону можна оновити за допомогою програми **Оновлення програмного забезпечення (FOTA)**.

Щоб отримати доступ до програми, відкрийте меню **Налаштування > Про пристрій > Оновлення програмного забезпечення (FOTA)**. Виберіть **Пошук оновлень**, після чого розпочнеться автоматичний пошук останньої версії програмного забезпечення. Щоб оновити систему, натисніть клавішу **ЗАВАНТАЖИТИ**, а потім виберіть **ІНСТАЛЮВАТИ**, щоб завершити оновлення. На вашому пристрої буде встановлено останню версію програмного забезпечення.

Перш ніж починати пошук оновлень, потрібно ввімкнути передачу даних. Інтервал автоматичної перевірки наявності оновлень можна налаштувати в меню **Налаштування > Про пристрій > Оновлення програмного забезпечення (FOTA) > Налаштування**.

Якщо встановлено опцію автоматичної перевірки наявності оновлень, у разі виявлення нової версії програмного забезпечення в області повідомлень відобразиться значок . Натисніть цей значок, щоб розпочати оновлення.



Щоб уникнути виникнення помилок під час оновлення програмного забезпечення телефону, не змінюйте місце збереження файлів (меню **Пам'ять за замовчуванням**) під час завантаження та інсталяції оновлення.

13 Заходи безпеки

Піктограми та графічні символи



Прочитайте посібник «Відомості про заходи безпеки»



Не використовуйте на заправній станції



Не використовуйте під час керування транспортним засобом



Цей пристрій може випромінювати яскраве або блимаюче світло



Використовуючи телефон, переконайтеся, що він знаходиться принаймні за 10 мм від голови або тіла



Не кидайте у вогонь



Дрібні деталі можуть спричинити удусення



Уникайте контакту з магнітними носіями інформації



Пристрій може видавати гучні звуки



Уникайте екстремальних температур



Зберігайте на відстані від кардіостимуляторів та інших особистих медичних пристроїв



Уникайте контакту з водою; зберігайте в сухому місці



Вимикайте в лікарнях та медичних закладах



Не намагайтеся розібрати



Вимикайте в літаках та аеропортах



Не покладайтеся на цей пристрій для зв'язку у надзвичайних ситуаціях



Вимикайте у вибухонебезпечних середовищах



Використовуйте виключно рекомендовані аксесуари

Заходи безпеки

Електромагнітне випромінювання

Загальні положення щодо електромагнітного випромінювання

Ваш телефон обладнано передавачем та приймачем; в увімкненому стані він приймає та передає радіосигнал. Коли ви користуєтеся телефоном, система обробки з'єднання контролює рівень потужності, що випромінюється вашим пристроєм.

Питомий коефіцієнт поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій є передавачем і приймачем радіосигналів. Завдяки його конструкції граничні рівні опромінення в радіочастотному діапазоні (радіочастотних електромагнітних полів), встановлені згідно з міжнародними стандартами, не перевищуються. Ці стандарти було розроблено незалежною науково-дослідницькою організацією (ICNIRP) задля безпеки всіх користувачів, незалежно від віку та стану здоров'я.

У стандартах, що визначають прийнятний рівень опромінення в радіочастотному діапазоні, використовуються одиниці вимірювання SAR. Граничне значення SAR для мобільних пристроїв складає 2 Вт/кг, граничне значення SAR для даного пристрою при використанні біля голови дорівнює 0,465 Вт/кг. При тестуванні приладу біля тіла (на відстані 10 мм) найбільше значення SAR складало 0,544 Вт/кг.⁽¹⁾ Мобільні пристрої пропонують широкий спектр функцій, тому вони можуть використовуватися не лише біля голови, а й безпосередньо поблизу тіла, як описано в цьому посібнику користувача.

Під час використання цього пристрою фактичне значення SAR завжди значно нижче за виміряні для нього максимальні значення. Це відбувається тому, що телефон автоматично обирає мінімальний рівень потужності, достатній для надійного підключення до мережі. Що нижче вихідна потужність пристрою, то нижче його значення SAR.

Носіння на тілі

Відомості з техніки безпеки щодо електромагнітного випромінювання.

Для забезпечення належного рівня випромінювання SAR пристрій має знаходитися на відстані не менш ніж 10 мм від тіла.

У разі невиконання цих вказівок можливе перевищення потужності електромагнітного випромінювання на тіло.

Обмеження впливу радіочастотних (RF) полів

Усім, хто зацікавлений в обмеженні впливу радіовипромінювання на свій організм, Всесвітня організація охорони здоров'я дає пораду:

⁽¹⁾ Тести виконувались виконувалися до стандарту PT62209-1.

Запобіжні заходи: Сучасна наука не має даних щодо необхідності вживання спеціальних запобіжних заходів при використанні мобільних телефонів. Але при бажанні знизити дозу випромінювання, що поглинається тілом людини (SAR), рекомендується використовувати пристрої гучномовного зв'язку, щоб під час здійснення викликів телефон перебував на відстані від голови й тіла, а також зменшити тривалість використання телефону.

Додаткову інформацію щодо впливу електромагнітних полів на організм людини можна знайти на веб-сайті: www.who.int/peh-emf (червень 2011 р.).

Відвернення уваги

Керування автомобілем

Керування автомобілем вимагає повної концентрації уваги для уникнення аварійних ситуацій. Використання мобільного телефону в транспортному засобі, що рухається, є потенційно небезпечним навіть за умови використання гучномовного зв'язку. Ви зобов'язані дотримуватися місцевих законів та правил, які обмежують використання бездротових пристроїв під час керування транспортними засобами.

Експлуатація машинного обладнання

Необхідно приділяти повну увагу експлуатації машинного обладнання, щоб знизити ризик нещасного випадку.

Умови експлуатації

Загальні дані щодо експлуатації та утилізації

Лише ви несете відповідальність за те, як ви використовуєте свій телефон, а також за всі наслідки його експлуатації.

Ви маєте завжди вимикати телефон там, де використання мобільних пристроїв заборонене. При використанні телефону слід дотримуватися вимог техніки безпеки для захисту користувачів та їхнього оточення.

- Дбайливо ставтеся до телефону та аксесуарів, зберігайте їх у чистому місці без пилу.
- Обережіть телефон та аксесуари, уникайте впливу їх впливу відкритого вогню або контакту із запаленими цигарками.
- Запобігайте впливу будь-якої рідини, вологи або високої вологості на телефон.
- Не впускайте телефон або аксесуари, не намагайтеся зігнути його.
- Не використовуйте хімікати, розчини для чищення або аерозолі для очистки пристрою або його аксесуарів.
- Не фарбуйте телефон або аксесуари.
- Не намагайтеся розібрати телефон або аксесуари: це має робити лише кваліфікований персонал.

- Уникайте впливу екстремальних температур на телефон та аксесуари. Рекомендується використовувати телефон за температур від -10 °C до +50 °C.
- Ознайомтеся з місцевими правилами утилізації електронних виробів.
- Не носіть телефон у задній кишені, щоб не зламати його, коли ви сідатимете.

Діти

Не залишайте свій телефон та аксесуари в доступному для дітей місці й не давайте дітям гратися ним. Вони можуть поранити себе або інших, або ж випадково пошкодити телефон.

Телефон містить дрібні деталі з гострими краями, які можуть викликати травму або від'єднатися та спричинити удущення.

Розмагнічування

Щоб уникнути розмагнічування, не тримайте електронні пристрої або магнітні носії поруч із вашим телефоном протягом тривалого часу.

Електростатичний розряд (ESD)

Не доторкайтеся до металевих контактів на SIM-картці.

Антенa

Не доторкайтеся до антени.

Нормальний режим використання

Під час телефонного дзвінка тримайте телефон поруч із вухом, або на рівні рота перед собою, або так само, як слухавку стаціонарного телефону.



Подушки безпеки

Не кладіть телефон на панель приладів та поруч із подушками безпеки.

Тримайте телефон у безпечному для керування автомобілем місці.

Напади/тимчасове потемніння в очах

Телефон може випромінювати яскраві блимаючі спалахи.

Травми під час використання

Щоб звести до мінімуму ризик травми від постійних дрібних рухів (RSI) під час введення тексту або гри в ігри на телефоні:

- не стискайте телефон надто сильно;
- натискайте на клавіші легкими дотиками;
- використовуйте спеціальні функції у телефоні, що мінімізують кількість кнопок, які необхідно натиснути (наприклад, шаблони повідомлень та прогнозоване введення тексту);
- робіть перерви, щоб розім'ятися або розслабитися.

Екстрені виклики

Цей телефон, як й інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, тому гарантувати зв'язок за будь-яких умов неможливо. Відтак ніколи не покладайтеся виключно на мобільний телефон для зв'язку в надзвичайних ситуаціях.

Гучний шум

Цей телефон може видавати гучні звуки, здатні викликати пошкодження слуху. Тривалий вплив звуку повної гучності в програвачі музики може викликати порушення слуху користувача. Рекомендується використовувати виключно у навушниках.



ЗАХИСТ СЛУХУ

Щоб уникнути можливого погіршення слуху, не слід слухати музику при високій гучності протягом тривалого часу. Будьте обережні, підносячи пристрій до вуха при ввімкненій функції гучномовного зв'язку.

Яскраве світло

Цей телефон може створювати спалахи світла або використовуватися як ліхтарик. Не підносьте його надто близько до очей.

Нагрівання телефону

Ваш телефон може нагріватися під час зарядки, а також протягом нормального використання.

Електробезпека

Аксесуари

Використовуйте виключно рекомендовані аксесуари.

Не під'єднуйте до телефону несумісні пристрої або аксесуари.

Будьте обережні: не торкайтеся клем акумулятора й запобігайте потраплянню на них металевих предметів, таких як монети або брелоки, щоб уникнути короткого замикання.

Підключення до автомобіля

Звертайтеся до фахівців при підключенні інтерфейсу телефону до електричної системи автомобіля.

Несправні або пошкоджені вироби

Не намагайтеся розібрати телефон або аксесуари.

Обслуговування або ремонт телефону чи його аксесуарів має здійснюватися лише кваліфікованим персоналом.

Якщо телефон та його аксесуари були занурені у воду або зазнали сильного удару, не використовуйте їх до перевірки в авторизованому сервісному центрі.

Користування батареєю та техніка безпеки

Батарея в цьому пристрої не є знімною. Не робіть жодних спроб вилучити батарею або розібрати пристрій для доступу до акумулятора. Використовуйте лише зарядний пристрій, що, або його заміну, яка схвалена виробником і призначена для використання з пристроєм.

Використання інших зарядних пристроїв може бути небезпечним. Неправильне використання вашого пристрою може призвести до пожежі, вибуху або інших небезпек. Якщо ви вважаєте, що батарея була пошкоджена, не використовуйте її, не перезаряджайте пристрій та зверніться в авторизований сервісний центр для тестування. Не притискайте та не розбивайте пристрій, уникайте дії будь-якого зовнішнього тиску чи сили.

Перешкоди

Загальні положення

Необхідно бути обережним при використанні телефону в безпосередній близькості до особистих медичних пристроїв, таких як кардіостимулятори або слухові апарати.

Кардіостимулятори

Задля уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів виробники пристроїв рекомендують тримати телефон на відстані не менш ніж 15 см від кардіостимулятора. Під час розмови завжди тримайте телефон зі сторони, протилежної до кардіостимулятора, та не носіть телефон у нагрудній кишені.

Слухові апарати

У людей, які використовують слухові апарати або кохлеарні імпланти, можуть виникати перешкоди та шуми при використанні бездротових пристроїв або коли такі пристрої знаходяться поруч. Рівень перешкод залежить від типу слухового апарату та відстані до джерела перешкод: збільшуючи відстань між ними, можна зменшити перешкоди. Ви також можете звернутися до виробника слухового апарату й обговорити можливість його заміни.

Медичні прилади

Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем або виробником пристрою, щоб визначити, чи може використання телефону впливати на роботу вашого медичного пристрою.

Лікарні

Вимикайте телефон у лікарнях, клініках та медичних закладах. Ця вимога спрямована на уникнення можливих завад роботі чутливого медичного обладнання.

Літак

Вимикайте телефон після першої вказівки персоналу аеропорту або авіакомпанії.

Проконсультуйтеся з екіпажем щодо використання телефону на борту повітряного судна; якщо в пристрої є режим польоту, увімкніть його перед посадкою до літака.

Вплив на автомобіль

Зверніть увагу, що через можливі перешкоди в роботі електронних пристроїв деякі виробники автомобілів забороняють користуватися мобільними телефонами в салоні автомобіля, якщо комплект гучномовного зв'язку із зовнішньою антеною не входить до складу установки.

Вибухонебезпечні середовища

Автозаправні станції та вибухонебезпечні середовища

У місцях із потенційно небезпечною атмосферою суворо дотримуйтеся вимог встановлених знаків щодо вимкнення бездротових пристроїв, таких як телефон або інше радіоблабднання.

Потенційно вибухонебезпечні місця: пункти заправки, нижні палуби на суднах, місця зберігання пального або хімічних речовин, зони, де повітря забруднене парами хімікатів або пилом, наприклад, вугільним пилом, борошном або металевим порошком.

Вибухові роботи

Вимикайте мобільний телефон у місцях здійснення вибухонебезпечних робіт або в місцях із позначками, що «рація» або «електронні апарати» мають бути вимкнені для уникнення перешкод вибухонебезпечним роботам.

Захист від викрадення⁽¹⁾

Цей мобільний телефон має ідентифікаційний номер IMEI (серійний номер продукту). Цей номер вказано на упаковці та збережено в пам'яті телефону. Щоб дізнатися номер IMEI вашого пристрою, наберіть код *#06#; збережіть номер у безпечному місці. Він може бути необхідним при зверненні до правоохоронних органів у разі викрадення пристрою. За допомогою цього номера також можна заблокувати телефон, якщо ним спробує скористатися стороння особа, навіть у разі встановлення іншої SIM-картки.



Ця позначка на телефоні, акумуляторі та різних аксесуарах означає, що після припинення використання пристроїв, якщо ви захочете позбутися них, їх слід здати в спеціальні центри збору відходів, як-то:

– міські сміттєзвалища, де є спеціальні баки для збирання таких пристроїв;

– пункти продажу, в яких є баки для збирання електронних відходів.

Пізніше ці пристрої буде відправлено на вторинну переробку, що дозволить уникнути викидів шкідливих речовин в атмосферу, а також повторно використати матеріали, з яких складаються здані на переробку пристрої.

Відомості щодо країн Євросоюзу

Центри зі збирання електронних відходів доступні кожному та є безкоштовними.

До них потрібно здавати все обладнання, на якому є така позначка.

Відомості щодо країн, які не входять до Євросоюзу

Якщо у вашій країні є відповідні центри зі збирання й переробки електронних відходів, усе обладнання, на якому є така позначка, потрібно не викидати разом із побутовим сміттям, а здавати в ці центри зі збирання для подальшої переробки.

УВАГА! ЯКЩО АКУМУЛЯТОР ЗАМІНЕНО НА АКУМУЛЯТОР НЕВІДПОВІДНОГО ТИПУ, ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ. УТИЛІЗУЙТЕ АКУМУЛЯТОРИ, ТЕРМІН ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ЗАВЕРШИВСЯ, ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.

Якщо кришка батареї знімається, уникайте контакту з антеною та клемми антени, які можуть містити нікель. Людям з алергією або чутливістю до цього металу слід уникати контакту в будь-якому разі.

⁽¹⁾ Зв'яжіться зі своїм оператором зв'язку, щоб дізнатися про наявність цієї послуги.



Логотип microSD є зареєстрованим товарним знаком.



Товарний знак і логотипи Bluetooth є власністю групи компаній Bluetooth SIG. Будь-яке їх використання компанією TCL Communication Ltd. та її філіями здійснюється в межах відповідної ліцензії. Усі інші товарні знаки та назви продуктів є власністю їх відповідних власників.

VFD 700 Bluetooth Declaration ID D030188

Логотип Wi-Fi є сертифікованим товарним знаком компанії Wi-Fi Alliance. Діапазон Wi-Fi 5 ГГц призначений для використання лише у приміщеннях.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ і Hangouts™ є товарними знаками компанії Google Inc.

Логотип «робот Android» наведений або змінений із використанням оригінального зображення, яке створила та поширює компанія Google. Він використовується згідно з умовами ліцензії Creative Commons Attribution 3.0 (її вміст можна переглянути в розділі «Юридичні відомості Google» у меню **Налаштування > Про пристрій > Юридичні відомості**)⁽¹⁾.

Загальні відомості

Ви придбали продукт, у якому використовуються програми з відкритим вихідним кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables і initrd у коді об'єктів та інших програм із відкритим вихідним кодом, ліцензованих згідно з ліцензією GNU GPL і ліцензією Apache.

Ми зобов'язуємося надати копії відповідних відкритих вихідних кодів за вашим запитом протягом 3 років із моменту випуску цього продукту.

Вихідні коди також можна завантажити з веб-сайту https://sourceforge.net/projects/alcatel/files/OT_VFD700_20160530.tar.xz/download. При завантаженні через Інтернет ці коди надаються безкоштовно.

⁽¹⁾ Залежить від країни.

Ваш пристрій — це апарат, призначений для передавання та отримання телефонних викликів. Він працює в мережах GSM із діапазонами 850/900/1800/1900 МГц, у мережі UMTS із діапазонами 850/900/1900/2100 МГц, а також у мережі B1/3/7/8/20/28.

Примітка

Інформація, що міститься в даному посібнику, може бути змінена без попереднього повідомлення.

Під час підготовки цього посібника було докладено усіх зусиль, щоб забезпечити максимальну точність змісту та рекомендацій, але щодо них не надається будь-яких гарантій — явних чи допустових. Прочитайте правила з техніки безпеки і упевніться, що ви використовуєте цей телефон у належний та безпечний спосіб.

TCL Communication Ltd.

Офіс: 1910-12А, башта 3, 19 поверх, Китай, Гонконг, 33 Кантон Роуд Цимшауцуй, Коулун роуд.

14 Telephone warranty

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

1. Vodafone undertakes the warranty of this Mobile Phone for a period of two (2) years from the date of Purchase by the original owner (not transferable) under normal use.
2. The Battery has a limited warranty for twelve (12) months, and Charger for twenty-four (24) months against manufacturing defects. Other accessories have a limited warranty for twenty-four (24) months against manufacturing defects.
3. This Warranty does not cover damage resulting from:
 - a) Normal wear & tear of the equipment;
 - b) Defects and damages due to the equipment being used other than its normal and customary manner;
 - c) An unauthorised disassembly, repair, alteration or modification being carried out;
 - d) Misuse, abuse, negligence or accident howsoever caused;
 - e) Defects or damage arising from improper testing, operation, maintenance, installation, or any alteration or modification;
 - f) Defects or damage due to spillage of food or liquids, corrosion, rust or the use of wrong voltage;
 - g) Scratches or damage to plastic surfaces and all other externally exposed parts that are due to normal customer use;
4. The phone needing service/repair must be delivered at the user's cost.

5. This warranty will be null and void in any of the following events:
 - a) If the serial number or warranty seal on the equipment has been defaced or removed.
 - b) If any term contained in this warranty has been altered or modified in any way without prior written consent of Vodafone.
6. The limited warranty extends only to customer who purchase the product in one of the countries (or areas) set forth at the end of this document. The limited warranty is only valid in Vodafone's intended country (or area) of sale of the Product.
7. If the product is returned to Vodafone after the expiration of the warranty period, Vodafone's normal service policies shall apply and the Consumer will be charged accordingly.
 - a) Vodafone neither assumes for it any other obligation or liability beyond that which is expressly provided for in this limited warranty.
 - b) All warranty information, product features and specifications are subject to change without notice.
8. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY AND OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, SPECIFICALLY INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VODAFONE ASSUMES NO LIABILITY FOR THE BREACH OF THE WARRANTY BEYOND CORRECTING THE BREACH IN THE MANNER DESCRIBED ABOVE. IN NO EVENT SHALL VODAFONE BE LIABLE FOR CONSEQUENCES.

15 Аксесуари

Останнє покоління смартфонів Vodafone пропонує вбудовану функцію гучного зв'язку, яка дозволяє використовувати телефон на певній відстані. Для тих, хто обирає конфіденційні розмови, доступна гарнітура.

- 1 Vodafone Smart ultra 7
- 2 Зарядний пристрій
- 3 Кабель USB
- 4 Гарнітура
- 5 Посібник користувача
- 6 Інформація про заходи безпеки й умови гарантії



Використовуйте лише акумулятор, зарядний пристрій і аксесуари, що постачаються разом із телефоном.

16 Технічні характеристики

Процесор	MT 6755M + Восьмиядерний (4x1.8 ГГц + 4x1.0 ГГц)
Платформа (ОС)	Android M
Пам'ять	16 ГБ + 2 ГБ ОЗП
Розміри	152,2x78,1x8,68 мм
Вага	Близько 150 г з акумулятором (який є частиною пристрою)
Екран	5,5-дюймовий сенсорний екран з роздільною здатністю 1920×1080 Full HD
Мережа	GSM: чотиридіапазонний 850/900/1800/1900 МГц UMTS: чотиридіапазонний 850/900/1900/2100 МГц LTE: шестидіапазонний B1/3/7/8/20/28 (Частота і швидкість передачі даних залежать від вашого оператора стільникового зв'язку)
GPS	GPS/вбудований приймач GPS
Підключення	Bluetooth Smart (BT v4.1) WIFI: 2.4G: IEEE 802.11 b/g/n 5G: IEEE 802.11 a/n Аудіороз'єм 3,5 мм Мікро-USB
Камера	13-мегапіксельна задня камера 5-мегапіксельна фронтальна камера
Аудіоформати, що підтримуються пристроєм	AAC, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Відеоформати, що підтримуються пристроєм	H.263, H.264 AVC, MPEG-4, VP8
Акумулятор	Літійо-іонний акумулятор Ємність: 2960 мАг

Роз'єми	Слот для картки пам'яті microSD
Спеціальні можливості	Акселерометр Датчик наближення Датчик освітлення Електронний компас

Примітка. Технічні характеристики можуть бути змінені без завчасного попередження.