

User manual

Smart turbo 7^{dual}



VFD 502

حقوق النشر © لعام ٢٠١٧ لصالح شركة Vodafone Group. Vodafone وشعارات Vodafone هي علامات تجارية لشركة Vodafone Group. قد تكون جميع أسماء المنتجات أو الشركات المذكورة في هذا المستند علامات تجارية لأصحابها المعنيين.

العربية - CJA28UDVDAYA

٤-٦	الاتصال بالكمبيوتر من خلال USB	٥٤
٥-٦	إزالة بطاقة microSD بأمان من هاتفك	٥٥
٦-٦	مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول	٥٦
٧-٦	الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة	٥٧
٧	متجر Google Play	٥٨
٨	تطبيقات الوسائط المتعددة	٥٩
١-٨	الكاميرا	٥٩
٢-٨	الصور	٦٢
٣-٨	تشغيل الموسيقى	٦٤
٤-٨	مُشغل الفيديو	٦٦
٩	Google Maps	٦٧
١-٩	تحديد موقعي	٦٧
٢-٩	البحث عن موقع	٦٨
٣-٩	حفظ موقع	٦٨
٤-٩	فتح طريقة عرض الشارع لأحد المواقع	٦٩
٥-٩	الحصول على اتجاهات القيادة أو النقل العام أو المشي	٦٩
١٠	أخرى	٧٠
١-١٠	مدير الملفات	٧٠
٢-١٠	مسجل الصوت	٧٠
٣-١٠	الراديو	٧١
١	هاتفك المحمول	٤
١-١	المفاتيح والموصلات	٤
٢-١	بدء التشغيل	٧
٣-١	الشاشة الرئيسية	١٠
٢	إدخال النص	٢٠
١-٢	استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة	٢٠
٢-٢	تحرير النص	٢١
٣	مكالمة هاتفية وسجل المكالمات والأشخاص	٢٢
١-٣	إجراء مكالمة هاتفية	٢٢
٢-٣	الأحدث	٢٩
٣-٣	جهات الاتصال	٢٩
٤	المراسلة والبريد الإلكتروني	٣٦
١-٤	الرسائل	٣٦
٢-٤	Gmail/البريد الإلكتروني	٤٢
٥	التقويم وساعة المنبه والحاسبة	٤٥
١-٥	التقويم	٤٥
٢-٥	الساعة	٤٧
٣-٥	الحاسبة	٤٨
٦	البدء في الاتصال	٥٠
١-٦	الاتصال بالإنترنت	٥٠
٢-٦	Chrome	٥٣
٣-٦	الاتصال بالجهاز Bluetooth	٥٣

١ هاتفك المحمول

١-١ المفاتيح والموصلات



موصل سماعة الرأس



الكاميرا الأمامية

شاشة اللمس

مفتاح الرجوع

مفتاح الشاشة الرئيسية

مفتاح التطبيقات الأخيرة



موصل USB صغير

١١ الإعدادات	٧٣
١١-١ الاتصال اللاسلكي والشبكات	٧٣
١١-٢ الجهاز	٧٦
١١-٣ شخصي	٧٩
١١-٤ النظام	٨٥
١٢ تحديث برامج الهاتف	٩٢
١٣ معلومات سلامة المنتج	٩٣
١٤ ضمان الهاتف	١٠٥
١٥ الملحقات	١٠٧
١٦ المواصفات	١٠٨

مفتاح التطبيقات الأخيرة

- اللمس: لعرض التطبيقات المستخدمة مؤخراً. يمكنك لمس أحد التطبيقات لفتحه، أو قم بتحريكه لليساار أو الليمين لحذفه من القائمة.

مفتاح الشاشة الرئيسية

- أثناء تواجذك في أي تطبيق أو شاشة، المس مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- اضغط مطولاً على هذا المفتاح للوصول إلى Google Now والبحث الصوتي.

مفتاح الرجوع

- المس هذا المفتاح للرجوع إلى الشاشة السابقة، أو إغلاق مربع الحوار أو قائمة الخيارات أو لوحة الإخطارات، وما إلى ذلك.

مفتاح التشغيل

- الضغط: لتنشيط شاشة القفل/الشاشة.
- الضغط مطولاً: لعرض القائمة المنبثقة للاختيار من بين إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل ووضع الطائرة.
- الضغط مع الاستمرار: تشغيل الهاتف.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت لالتقاط لقطة شاشة.

مفاتيح مستوى الصوت


- أثناء إجراء المكالمات، تقوم هذه المفاتيح بضبط مستوى صوت السماع أو سماع الرأس.
- في وضع الموسيقى/الفيديو/البث، تقوم هذه المفاتيح بضبط مستوى صوت الوسائط.
- في الوضع العام، تقوم هذه المفاتيح بضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
- كتم صوت نغمة رنين مكالمات واردة.



٢-١ بدء التشغيل

١-٢-١ إعداد


فك الغطاء الخلفي أو تركيبه

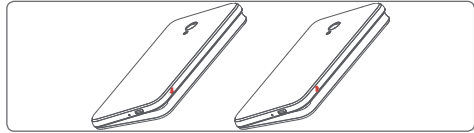

إدخال بطاقة SIM أو إزالتها

يجب عليك إدخال بطاقة SIM لإجراء المكالمات الهاتفية.

يرجى إيقاف تشغيل الهاتف وإزالة البطارية قبل إدخال بطاقة SIM أو إزالتها.

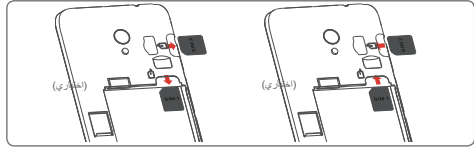

ضع بطاقة SIM في الحيز المخصص لها بحيث يكون اتجاه الشريحة الإلكترونية للأسفل. تأكد من إدخالها بطريقة صحيحة. لإخراج بطاقة SIM، اضغط عليها وقم بفتحها للخارج.


هذا الجهاز مزود بإمكانية تركيب بطاقتي SIM من النوع DS-DS (بطاقتا SIM، بطاقة تعمل وأخرى في وضع الاستعداد) فقط، وليس من النوع DS-DA (بطاقتا SIM، يعملان معاً). فإذا كانت إحدى بطاقتي SIM نشطة (فيد مكالمات مثلاً)، فلن تستطيع بطاقة SIM الأخرى إجراء مكالمات/إرسال بيانات. فتحات بطاقة SIM مفتوحة على كل الشبكات.



كما أن هاتفك لا يدعم إلا بطاقة SIM صغيرة الحجم. لا تحاول إدخال بطاقات SIM من أنواع أخرى مثل بطاقات mini أو nano، وإلا فقد يتعرض هاتفك للتلف.

تركيب البطارية أو إزالتها

أوقف تشغيل هاتفك قبل إزالة البطارية.

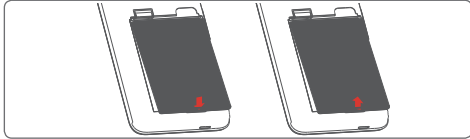


• ركب البطارية بحيث تكون أطراف توصيلها مواجهة لأطراف التوصيل في الهاتف، واضغط عليها حتى تستقر في مكانها، ثم أغلق الغطاء.

• حرر مشبك الغطاء، ثم أزل البطارية.


إدخال بطاقة microSD أو إزالتها

يرجى إيقاف تشغيل الهاتف وإزالة البطارية قبل إدخال بطاقة microSD أو إزالتها.

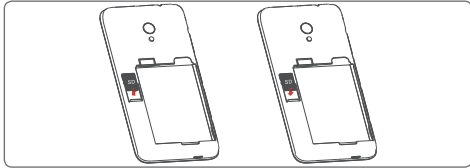

ضع بطاقة microSD بحيث تكون الشريحة باتجاهك، ثم مررها لتثبت في حيزها. تأكد من إدخالها بطريقة صحيحة. لإزالة بطاقة MicroSD، اضغط عليها برفق واسحبها للخارج.

شحن البطارية

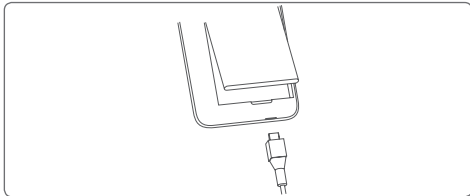

لشحن البطارية، قم بتوصيل الشاحن بالهاتف ومقبس التيار الكهربائي. ويمكنك أيضاً شحن الهاتف عبر كبل USB.



لتقليل استهلاك طاقة الهاتف قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi أو GPS، أو Bluetooth أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية عند عدم الحاجة إلى ذلك. من خلال "الإعدادات"، يمكنك أيضاً خفض سطوع الشاشة، وتقليل المدة التي تنتقل بعدها الشاشة إلى وضع السكون.

٢-٢-١ تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة حتى يتم تشغيل الهاتف. سوف يستغرق بضع ثوانٍ قبل أن تضيء الشاشة. قم بفتح قفل الهاتف (عن طريق التمرير أو إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور أو النمط) إذا كان ضرورياً وقم بالتأكيد. سوف تظهر الشاشة الرئيسية.

إذا كنت لا تعرف رمز PIN أو نسبيته، فافتصل بمشغل الشبكة. لا تترك رمز PIN مع هاتفك. قم بحفظ هذه المعلومة في مكان آمن عندما لا تكون قيد الاستخدام.

إعداد هاتفك للمرة الأولى

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الهاتف، سيطلب منك إعداد الخيارات التالية: اللغة وحساب Google والتاريخ والوقت، إلخ.

١. حدد لغة الهاتف، ثم المس ➔.
 ٢. اختر شبكة Wi-Fi، ثم المس التالي.
 ٣. أدخل اسمك، ثم المس التالي.
 ٤. قم بحماية الهاتف، من خلال تعيين قفل شاشة الآن أو لمس تخطي للانتقال إلى الإعداد التالي.
 ٥. حدد خدمات Google، بعد الانتهاء، ثم المس التالي.
 ٦. حدد الشاشة الرئيسية ثم المس التالي.
 ٧. حدد تلميحات المساعدة، ثم المس التالي.
- معاً مع اكتمال تكوين جميع الخيارات الأخرى (التاريخ والوقت، أذونات التطبيق، وما إلى ذلك)، سيكتمل إعداد جهازك.
- إذا قمت بتشغيل الهاتف دون تركيب بطاقة SIM، فسيظل بإمكانك الاتصال بشبكة Wi-Fi لتسجيل الدخول إلى حساب Google واستخدام بعض الميزات.

٣-٢-١ إيقاف تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل من الشاشة الرئيسية إلى أن تظهر خيارات الهاتف، ثم حدد إيقاف التشغيل.

٣-١ الشاشة الرئيسية

يحتوي هاتفك على نوعين من الشاشات الرئيسية يمكنك استخدامهما: الشاشة الرئيسية القياسية والشاشة الرئيسية البسيطة.

يمكنك تعيين أحدهما عند تشغيل الهاتف لأول مرة أو عن طريق لمس الإعدادات < الشاشة الرئيسية.

في الشاشة الرئيسية البسيطة، تم تقديم جميع المميزات التي تحتاجها في تصميم مبعد وجذاب.



من خلال لمس مفتاح الرئيسية يمكنك الانتقال إلى الشاشة الرئيسية الأولى، ويمكنك تخصيص جميع شاشاتك الرئيسية من خلال إضافة التطبيقات والاختصارات وواجهات المستخدم المفضلة إليها.

١-٣-١ استخدام شاشة اللمس



للوصول إلى أحد التطبيقات، المسه بإصبعك.



الضغط المطول

اضغط مطولاً على الشاشة الرئيسية للوصول إلى الخيارات المتاحة لضبط الخلفية.



السحب

اضغط مطولاً على أي عنصر لسحبه إلى موقع آخر.



التمرير/التحريك

حرك الشاشة للتمرير لأعلى ولأسفل عبر القوائم والصور وصفحات الويب، إلخ.



النقر

مماثل للتحريك، لكن النقر يؤدي إلى التحرك بسرعة.



ضم/فرد الأصبعين

ضع إصبعك على سطح الشاشة ثم باعدهما لضبط حجم أحد العناصر على الشاشة.



التدوير

تغيير اتجاه الشاشة تلقائياً من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي عن طريق تدوير الهاتف بالجانب.

٢-٣-١ شريط الحالة

من شريط الحالة، يمكنك عرض كل من حالة الهاتف (على الجانب الأيمن) ومعلومات الإخطار (على الجانب الأيسر).


في الشاشة الرئيسية القياسية، عادة ما تظهر مجموعة رموز أسفل أية صفحة رئيسية تفتحها. ويتضمن هذا أيضاً علامة تبويب التطبيق، التي تعرض جميع تطبيقاتك المتاحة.

شريط الحالة

- مؤشرات الحالة/الإخطار
- المس واسحب لأسفل لفتح لوحة الإخطارات

Google Search شريط

- المس | للدخول إلى شاشة البحث النصي
- المس ب | للدخول إلى شاشة البحث الصوتي

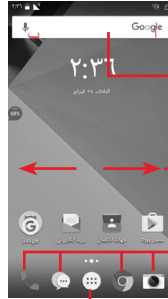

حرك لليسار أو اليمين لعرض اللوحات الأخرى على الشاشة الرئيسية

تطبيقات شريط المفضلة

- المس للدخول إلى التطبيقات
- اضغط مطولاً لفتح التطبيقات أو تغييرها.

علامة تبويب التطبيق

- المس لفتح جميع التطبيقات


تمتد الشاشة الرئيسية على أي من جانبي الشاشة للسماح بمساحة أكبر لإضافة التطبيقات والاختصارات وما إلى ذلك. حرك الشاشة الرئيسية أفقياً إلى اليسار واليمين للحصول على عرض كامل للشاشة الرئيسية. تشير النقطة البيضاء الموجودة في الجزء الأسفل من الشاشة إلى الشاشة التي تقوم بعرضها. في الشاشة الرئيسية القياسية، يمكنك التمرير لليمين للوصول إلى تطبيق المفضل (والمعين على تلميح الأجهزة الذكية). يمكنك تغيير ذلك لفتح تطبيق مختلف بلمس الإعدادات < الشاشة < تطبيق الشاشة الرئيسية المفضل.




	تم الاتصال بـ GPRS		GPS قيد التشغيل
	تم الاتصال بـ EDGE		لم يتم إدخال بطاقة SIM
	تم الاتصال بـ 3G		وضع الاهتزاز
	4G متصلة		الرنين في الوضع الصامت
	تم الاتصال بـ HSDPA (3G)		وضع "لا ترعجني"
	تم الاتصال بـ HSPA (3G)		ميكروفون الهاتف في وضع كتم الصوت
	تجوال البيانات		البطارية منخفضة للغاية
	قوة الإشارة		البطارية منخفضة
	تم الاتصال بشبكة Wi-Fi		فرغت البطارية بصورة جزئية
	Bluetooth قيد التشغيل		البطارية ممتلئة
	تم الاتصال بجهاز Bluetooth		جار شحن البطارية
	وضع رحلة الطيران		تم توصيل سماعة رأس
	تم إعداد التنبيه		


	رسالة Gmail™ جديدة		المكالمة قيد التقدم
	رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة جديدة		مكالمة فائتة
	مشكلة في تسليم رسالة نصية SMS أو رسالة وسائط MMS		مكالمة قيد الانتظار
	رسالة دردشة (Hangouts) جديدة		إعادة توجيه المكالمات قيد التشغيل
	بريد صوتي جديد		جارٍ تحميل البيانات
	حدث قادم		انتهى التنزيل
	جارٍ مزامنة البيانات		إما أنه قد تم الاقتراب من عتبة استخدام بيانات الشبكة أو قد تم تجاوزها
	لا توجد بطاقة microSD مركبة		توجد شبكة Wi-Fi مفتوحة متاحة
	جار تشغيل أغنية		الهاتف متصل عبر كابل USB
	خطأ في لقطة الشاشة		الراديو قيد التشغيل
	الاتصال بـ USB قيد التشغيل		تحديث متاح للنظام
	نقطة اتصال Wi-Fi محمولة قيد التشغيل		تم الاتصال بـ VPN
	تم التقاط لقطة الشاشة		تم تمكين التجوال
	المزيد من الإخطارات مخفية		تم تعطيل التجوال

لوحة الإخطارات

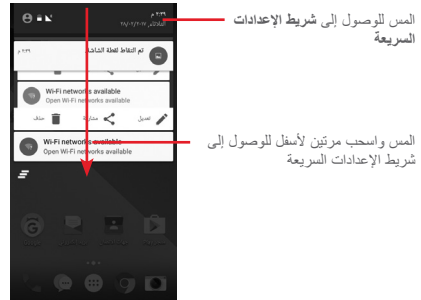
المس واسحب لأسفل ووصولاً إلى شريط الحالة لفتح لوحة الإعدادات السريعة واسحب لأسفل مرة أخرى لفتح لوحة الإعدادات السريعة. المسميها واسحبها لأعلى لإغلاقها. من لوحة الإخطارات، يمكنك فتح العناصر والتذكيرات الأخرى المحددة برموز الإخطار أو عرض معلومات الخدمة اللاسلكية.



المس أحد الإخطارات وحركه إلى الجانب لحذفه.
المس الرمز  لمسح جميع الإخطارات القائمة على الأحداث (ستظل الإخطارات الجارية الأخرى المستمرة موجودة).
المس  ثم رمز الإعدادات  للوصول إلى الإعدادات.



شريط الإعدادات السريعة
المس الرموز لتمكين/تعطيل الوظائف أو تغيير الأوضاع
المس السهم المتجه لأسفل لعرض الإعدادات

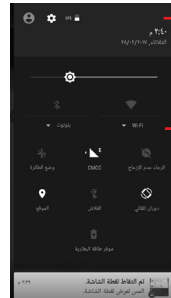


٣-٣-١ شريط البحث


يوفر الهاتف وظيفة البحث التي يمكن استخدامها للعثور على المعلومات المطلوبة على هاتفك أو في تطبيقاتك أو على الويب.



أ البحث حسب النص

- المس شريط البحث من الشاشة الرئيسية.
- أدخل النص/العبارة التي تريد البحث عنها.
- المس  على لوحة المفاتيح إذا كنت ترغب في البحث على الويب.

ب البحث حسب الصوت



- المس  من شريط البحث لعرض شاشة مربع الحوار.
- انطق الكلمة/الجملة التي تريد البحث عنها. ستظهر قائمة بنتائج البحث لكي تختار منها.

٤-٣-١ قفل/إلغاء قفل الشاشة

لحماية هاتفك وخصوصيتك، يمكنك قفل شاشة الهاتف عن طريق العديد من الأنماط أو رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة مرور وما إلى ذلك، من خلال الإعدادات > الأمان > قفل الشاشة.

لإنشاء نمط إلغاء قفل الشاشة (اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة)

- المس الإعدادات > الأمان > قفل الشاشة > نمط.
- أدخل النمط الخاص بك.

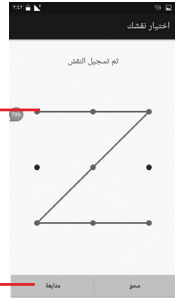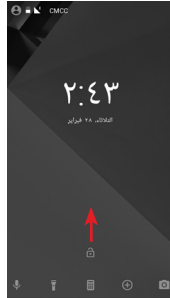

أدخل نمط فتح القفل

المس للتأكيد عن طريق رسم نمط مرة أخرى

لإنشاء كلمة مرور/رمز PIN لإلغاء قفل الشاشة

- المس الإعدادات > الأمان > قفل الشاشة > PIN أو كلمة المرور.
- قم بتعيين رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك.

لقفل شاشة الهاتف

اضغط على مفتاح الطاقة مرة واحدة لقفل الشاشة.

لإلغاء قفل شاشة الهاتف

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لإضاءة الشاشة، أو اسحب نمط فتح القفل الذي أنشأته، أو أدخل PIN أو كلمة المرور لفتح قفل الشاشة.

إذا اخترت التحريك كقفل للشاشة، فاسحب لأعلى لفتح قفل الشاشة.

٥-٣-١ تخصيص الشاشة الرئيسية

إضافة تطبيق أو عنصر واجهة مستخدم

المس علامة تبويب التطبيقات (⋮)، ثم اضغط مطوياً على التطبيق لتنشيط وضع النقل، واسحب العنصر إلى أية شاشة رئيسية.

إضافة ضبط موقع تطبيق أو عنصر واجهة مستخدم

اضغط مطوياً على العنصر الذي تريد إعادة ضبط موقعه لتنشيط وضع النقل، ثم اسحب العنصر إلى الوضع المرغوب، ثم حرره. يمكنك نقل العناصر على الشاشة الرئيسية وشرط المفضلة. اضغط على الرمز الموجود على الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة لسحب العنصر إلى شاشة رئيسية أخرى.

اضغط مطولاً على العنصر المطلوب إزالته لتنشيط وضع النقل، ثم اسحب العنصر إلى أعلى رمز إزالة، ثم حرره بعدما يتحول لون العنصر إلى الرمادي.

إنشاء مجلدات

لتحسين تنظيم التطبيقات والاختصارات على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلة، يمكنك إضافتها إلى مجلد عن طريق تجميع أحد العناصر فوق الآخر. لإعادة تسمية مجلد، قم بفتحه ولمس شريط عنوان المجلد لإدخال الاسم الجديد.

تخصيص خلفية شاشة

اضغط مطولاً على منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية أو انتقل إلى الإعدادات > الشاشة > الخلفية لتخصيص الخلفية.

١-٣-٦ ضبط مستوى الصوت

استخدام مفتاح مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت. لتنشيط وضع الاهتزاز، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت حتى يهتز الهاتف. اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت مرة أخرى لتنشيط الوضع الصامت.

استخدام قائمة الإعدادات

اسحب لأسفل مرتين من لوحة الإخطارات ولمس رمز الإعدادات ⚙️ لفتح الإعدادات، ثم لمس الصوت والإخطارات. يمكنك تعيين مستوى صوت المكالمات، والإخطارات، والنظام، وما إلى ذلك وفقاً لتفضيلاتك.

٢ إدخال النص

١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة


إعدادات لوحة المفاتيح على الشاشة

المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، وحدد الإعدادات > اللغة والإدخال.

ضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة

لف الهاتف إلى الجانب أو بطريقة عمودية لضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة. يمكنك أيضاً ضبطه بتغيير الإعدادات (انتقل إلى الإعدادات > الشاشة > عند تدوير الجهاز > تدوير محتويات الشاشة).

١-١-٢ لوحة مفاتيح Android

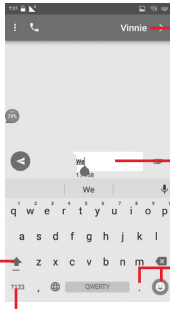

المس لإدخال نص أو أرقام

المس للتبديل بين وضع الإدخال "abc"؛ اضغط "Abc"؛ مطولاً للتبديل بين وضع الإدخال "abc" و "Abc".

اضغط مطولاً وحدد لإدخال الرموز/الرموز التعبيرية.

المس للتبديل بين وضع لوحة مفاتيح الرموز ولوحة المفاتيح الرقمية

٢-٢ تحرير النص

يمكنك تحرير النص الذي أدخلته.

• اضغط مطولاً على النص الذي تريد تحريره أو المسه مرتين.


• اسحب علامات التبويب لتغيير التحديد المميز.

• ستظهر الخيارات التالية: **النسخ والنسخ واللصق والمشاركة وتحديد الكل**.

يمكنك إدخال نص جديد كذلك

• المس المكان الذي ترغب في الكتابة فيه، أو اضغط مطولاً على مكان فارغ، وعندئذ يومض المؤشر ويتم عرض علامة التبويب. اسحب علامة التبويب لتحريك المؤشر.

• إذا قمت بتحديد أي نص، فالمس علامة التبويب لإظهار خيار **لصق** والذي يتيح لك لصق أي نص قمت بنسخه في السابق.

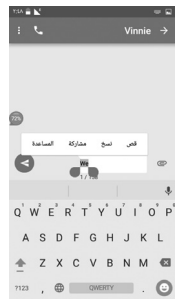

٣ مكالمات هاتفية وسجل المكالمات والأشخاص

١-٣ إجراء مكالمات هاتفية


١-١-٣ إجراء مكالمات

لإجراء مكالمات عندما يكون الهاتف نشطاً، انتقل إلى الشاشة الرئيسية ثم المس رمز الهاتف  في شريط المفضلة.

إذا تم قفل الهاتف، فاضغط على زر **التشغيل** ثم مرر رمز الهاتف إلى اليمين.




المس لإظهار لوحة الطلب

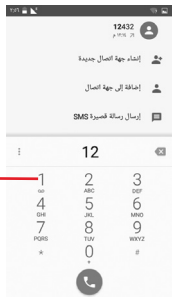

اضغط مطولاً للوصول إلى البريد الصوتي

٣-١-٢ الرد على مكالمة أو رفضها

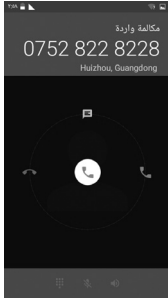

عند تلقي مكالمة، ستظهر نافذة اتصال على الشاشة. يمكنك لمس **X** لرفض المكالمة أو لمس **✓** للرد عليها.

لفتح شاشة إجراء مكالمة هاتفية، المس نافذة المكالمة.



على شاشة إجراء مكالمة هاتفية، المس **✓**

• حرك الرمز لليمين للرد على المكالمة؛

• حرك الرمز لليسار لرفض المكالمة؛

• حرك الرمز لأعلى لرفض المكالمة من خلال إرسال رسالة معدة مسبقاً.

لكتم المكالمات الواردة، اضغط على مفتاح **رفع/خفض مستوى الصوت**.

عند تنشيط بطاقة **SIM** ثانية في الهاتف المحمول في الوقت الذي يشترك فيه مستخدم الهاتف المحمول في مكالمة أخرى بالفعل، سيتم تحويل المكالمة الواردة إلى بطاقة **SIM** الثانية إلى بريد صوتي بشكل تلقائي.

أدخل الرقم الذي تريده من لوحة الطلب مباشرة أو حدد جهة اتصال من المكالمات أو **جهات الاتصال** عن طريق لمس علامات التبويب هذه، ثم المس **✓** لإجراء المكالمة.

يمكنك حفظ الرقم الذي أدخلته إلى **جهات الاتصال** من خلال لمس **+** وتحديد إضافة إلى **جهات الاتصال**.

إذا ارتكبت خطأ ما، فيمكنك حذف الأرقام غير الصحيحة بلمس **X**.

لإنهاء المكالمة، المس **✓**.

المكالمات الدولية


لطلب رقم دولي، اضغط مطولاً على **0** لإدخال "+"، ثم أدخل بادئة الاتصال الدولي بالبدل يليها رقم الهاتف بالكامل وفي النهاية المس **✓**.

مكالمة طوارئ


إذا كان هاتفك في نطاق تغطية الشبكة، فاطلب رقم طوارئ والمس **✓** لإجراء مكالمة طوارئ. تُفّح هذه الطريقة حتى بدون بطاقة **SIM** وبدون كتابة رمز **PIN**.

٣-١-٣ الاتصال بالبريد الصوتي

توفر الشبكة بريدًا صوتيًا خاصًا بك لتجنب فقد أية مكالمات. فهو يشبه جهاز الرد الآلي الذي يمكنك استخدامه متى شئت.


للاستماع إلى بريدك الصوتي، اضغط مطولاً  على علامة تبويب الهاتف.

لتعيين رقم البريد الصوتي، المس مفتاح  ثم المس الإعدادات > المكالمات < البريد الصوتي.

إذا تلقيت بريدًا صوتيًا، فسيظهر رمز البريد الصوتي  على شريط الحالة. افتح لوحة الإخطارات، ثم المس بريد صوتي جديد.

٤-١-٣ أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت.

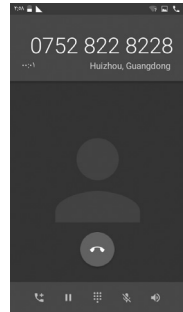

المس مع الاستمرار المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لاستعادة المكالمة.

المس لعرض لوحة الطلب.

المس لإنهاء المكالمة الحالية.



المس لكتم صوت المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء كتم صوت المكالمة.



المس لتنشيط السماع الخارجية أثناء المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء تنشيط السماع الخارجية.



المس لإجراء مكالمة مع جهة اتصال أخرى.



لتجنب الضغط الخاطئ على شاشة اللمس أثناء المكالمة، سيتم قفل الشاشة تلقائيًا عند وضع الهاتف بالقرب من أذنك؛ وسيتم فتح قفلها عند إبعاد الهاتف عن أذنك.








٥-١-٣ إدارة العديد من المكالمات

باستخدام هذا الهاتف يمكنك التعامل مع العديد من المكالمات في نفس الوقت.

المكالمات الجماعية ^(١)

يمكنك إعداد مكالمة جماعية.

- الاتصال بأول مشترك في المكالمة الجماعية.
- المس  ثم حدد "إضافة مكالمة".
- أدخل رقم هاتف الشخص الذي تريد إضافته إلى المكالمة الجماعية والمس .
- يمكنك أيضًا إضافة مشاركين من المكالمات أو جهات الاتصال.
- المس رمز القائمة لبدء مكالمة جماعية.
- أثناء المكالمة الجماعية، المس  لإزالة أحد المشتركين أو للتحدث بشكل خاص إلى أحد المشتركين. المس  لإزالة أحد المشتركين من المكالمة الجماعية، ثم المس  للتحدث بشكل خاص إلى المشترك ووضع مشترك آخر قيد الانتظار.
- المس  لإنهاء المكالمة الجماعية وفصل جميع المتصلين.

^(١) وفقًا لمشغل الشبكة الخاص بك.

٣-١-٦ إعدادات الاتصال

من شاشة الهاتف، المس مفتاح **⋮** ، ثم حدد الإعدادات، حيث تكون الخيارات التالية متاحة:

إعدادات المكالمات العامة:

• البريد الصوتي

الخدمة

افتح مربع حوار حيث يمكنك تحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالشبكة أو أي خدمة أخرى.

إعداد

إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بالشبكة، فإن ذلك يؤدي لفتح مربع حوار حيث يمكنك إدخال رقم الهاتف لاستخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته.

الصوت

المس لتحديد صوت الإخطارات.

اهتزاز

حدد خانة الاختيار لتمكين الاهتزاز عند توصيل المكالمة.

• أرقام الطلب الثابت

رقم الطلب الثابت (FDN) هو نمط خدمة خاص ببطاقة SIM، حيث يتم تقييد المكالمات الصادرة إلى مجموعة من أرقام الهاتف. تتم إضافة تلك الأرقام إلى قائمة رقم الطلب الثابت. الاستعمال الشائع لرقم الطلب الثابت يكون من قبل الوالدين لتقييد أرقام الهاتف التي يستطيع أطفالهم الاتصال بها.

ولأسباب خاصة بالأمان، سيطلب منك رقم الطلب الثابت (FDN) عن طريق إدخال رقم PIN² الخاص ببطاقة SIM الذي عادة ما يتم الحصول عليه من مزود الخدمة الخاص بك أو من مصنع بطاقة SIM.

• خفض الضوضاء

حدد خانة الاختيار لخفض الضوضاء في الخلفية أثناء المكالمات.

• إعادة توجيه المكالمات

المس لتهيئة طريقة إعادة توجيه المكالمات بصورة دائمة، أو عند الانشغال عن عدم الرد أو تعذر الوصول.

• حظر المكالمات

يمكن تنشيط أو إلغاء تنشيط حظر المكالمات للمكالمات الصادرة والواردة. الخيارات الأخرى هي:

كل المكالمات الصادرة

يتم حظر كل المكالمات الصادرة.

المكالمات الدولية

يتم حظر المكالمات الدولية الصادرة.

الصادرة

الدولية باستثناء بلدي

يتم حظر المكالمات الدولية الصادرة ما عدا المكالمات المتجهة إلى بلد الاشتراك.

كل المكالمات الواردة

يتم حظر كل المكالمات الواردة.

المكالمات الواردة أثناء التجوال

يتم حظر المكالمات الواردة عند التواجد خارج البلد.

إلغاء الكل

إلغاء تنشيط حظر كل المكالمات.

تغيير كلمة سر الحظر

لتغيير كلمة مرور الحظر الأصلية لتنشيط حظر المكالمات.

• إعدادات إضافية

معرف المتصل

افتح مربع حوار حيث يمكنك ضبط ما إذا كان رقم الهاتف معروضاً عند إجراء الاتصالات أم لا.

انتظار المكالمات

حدد خانة الاختيار لإخطارك بالمكالمات الجديدة الواردة.

الأصوات والاهتزاز


تهيئة إعدادات الأصوات والاهتزاز في النظام

الاستجابات السريعة

لتعديل الاستجابات السريعة في المكالمات الواردة.


إمكانية الوصول

المس لتهيئة إعدادات وضع جهاز اتصالات الصُم.

يمكنك عرض محفوظات المكالمات عن طريق لمس  من شاشة الهاتف لعرض محفوظات المكالمات.

المس جهة اتصال أو رقمًا لعرض المعلومات أو المزيد من العمليات.

يمكنك عرض معلومات مفصلة عن المكالمة أو إجراء مكالمة جديدة أو إرسال رسائل إلى جهة اتصال أو إلى رقم، أو إضافة أرقام إلى **جهات الاتصال** (متاح فقط لأرقام الهواتف غير المحفوظة)، وما إلى ذلك.

المس الصورة  لفتح لوحة الاتصال السريع.

لمحو ذاكرة المكالمات بالكامل، المس مفتاح  من شاشة الهاتف، ثم المس **محو محفوظات المكالمات**.



٣-٣ جهات الاتصال


يمكنك عرض جهات الاتصال وإنشاؤها في هاتفك ومزامنتها مع جهات اتصال Gmail أو التطبيقات الأخرى على الويب أو في هاتفك.

١-٣-٣ عرض جهات الاتصال الخاصة بك

للوصول إلى تطبيق **جهات الاتصال**، المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، ثم حدد **جهات الاتصال**.




بعد إعداد ملفك الشخصي، ستظهر صورتك وسيتم تغيير الرمز في شاشة الإعدادات السريعة معًا.

المس مفتاح  لعرض قائمة خيارات قائمة جهات الاتصال. تتوفر الخيارات التالية:

- **جهات الاتصال التي سيتم عرضها**
 - **استيراد/تصدير**
 - **الحسابات**
 - **الإعدادات**
- لاستيراد أو تصدير جهات الاتصال بين الهاتف وبطاقة SIM وبطاقة microSD أو مشاركة جهات الاتصال.
- لإدارة إعدادات المزامنة لحسابات مختلفة.
- لفتح إعدادات عرض جهات الاتصال.

٢-٣-٣ إضافة جهة اتصال

المس علامة تبويب "التطبيق" من الشاشة الرئيسية، وحدد **جهات الاتصال**، ثم المس الرمز (➕) من قائمة جهات الاتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة.

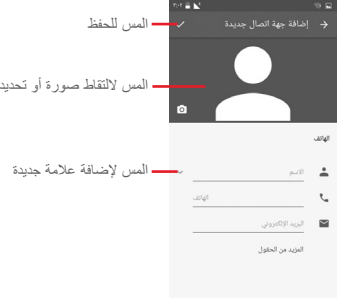

عند الانتهاء، المس ✓ للحفظ.

للخروج دون حفظ، يمكنك لمس <، ثم لمس **تجاهل التغييرات**.

إضافة إلى إزالة من المفضلة

إضافة جهة اتصال إلى التفضيلات، يمكنك لمس جهة اتصال لعرض التفاصيل ثم لمس ☆ لإضافة جهة اتصال إلى المفضلات.

إزالة جهة اتصال من التفضيلات، المس ★ على شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

لا يمكن إضافة سوى جهات الاتصال الخاصة بالهاتف والحساب إلى التفضيلات.



٣-٣-٣ تحرير جهات الاتصال

لتحرير معلومات جهة الاتصال، المس مفتاح ⌘ في شاشة تفاصيل جهات الاتصال. عند الانتهاء، المس ✓.

تغيير رقم الهاتف الافتراضي لجهة اتصال

سيتم عرض رقم الهاتف الافتراضي (الرقم الذي يكون له الأولوية عند الاتصال أو إرسال رسالة) دائماً تحت اسم جهة الاتصال.

لتغيير رقم الهاتف الافتراضي، اضغط مطولاً على الرقم الذي تريد إعداده كرقم افتراضي من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم حدد **ضبط القيم الافتراضية**. سيظهر بعد الرقم.

هذا الاختيار متاح فقط عندما يكون لجهة الاتصال أكثر من رقم واحد.

حذف جهة اتصال

لحذف جهة اتصال، المس ⋮، ثم المس **حذف** من شاشة (تفاصيل) جهة الاتصال.


تتم أيضاً إزالة جهة الاتصال التي قمت بحذفها من التطبيقات الأخرى الموجودة على الهاتف أو على الويب في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة هاتفك.




٣-٤ التوصل مع جهات الاتصال


من شاشة تفاصيل جهات الاتصال، يمكنك التوصل مع جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة.

لبداء مكالمة، المس رقم الهاتف. إذا تم تركيب بطاقة SIM ثانية وتنشيطها، فيمكن حينئذٍ لمستخدم الهاتف المحمول اختيار بطاقة SIM (SIM 1 أو SIM 2) التي يتم الاتصال من خلالها.

لإرسال رسالة، المس الرمز  على يمين الرقم. إذا تم تركيب بطاقة SIM ثانية وتنشيطها، فيمكن حينئذٍ لمستخدم الهاتف المحمول اختيار بطاقة SIM (SIM 1 أو SIM 2) التي يتم إرسال الرسالة النصية إليها.


استخدام الاتصال السريع لنظام Android

المس صورة جهة اتصال لفتح الاتصال السريع لنظام Android، ومن ثم يمكنك لمس الرقم أو الرمز  الخاص بالطريقة التي تريد الاتصال بها.

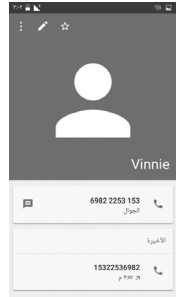

تعتمد الرموز المتاحة على لوحة الاتصال السريع على المعلومات التي تمتلكها لجهة الاتصال والتطبيقات/الحسابات الموجودة على هاتفك.


٣-٥ استيراد جهات الاتصال وتصديرها ومشاركتها

من شاشة "جهات الاتصال"، المس المفتاح  لفتح قائمة الخيارات، ثم المس **استيراد/تصدير**، واختر استيراد/تصدير جهات اتصال من/إلى بطاقة SIM، والهاتف، وبطاقة microSD، وذاكرة الهاتف، والحسابات، إلخ.


لاستيراد/تصدير جهة اتصال واحدة من/إلى بطاقة SIM، اختر أحد الحسابات وبطاقة SIM المستهدفة، وحدد جهة الاتصال التي تريد استيرادها/تصديرها، ثم المس **تم للتأكيد**.


لاستيراد/تصدير جميع جهات الاتصال من/إلى بطاقة SIM، اختر أحد الحسابات وبطاقة SIM المستهدفة، ثم المس **تحديد الكل** والمس **تم للتأكيد**.

يمكنك مشاركة جهة اتصال واحدة أو العديد من جهات الاتصال مع أشخاص آخرين عن طريق Bluetooth أو Gmail، وما إلى ذلك.

للقيام بذلك، المس جهة الاتصال التي تريد مشاركتها، ثم المس المفتاح  **ومشاركة** من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم حدد التطبيق المطلوب منه القيام بهذا الإجراء.

٣-٦ عرض جهات الاتصال



يمكنك تبينة مجموعة جهات الاتصال المطلوب عرضها في قائمة التطبيق People. المس مفتاح  ثم جهات الاتصال المطلوب عرضها من شاشة قائمة جهات الاتصال، وبعد ذلك يمكنك اختيار جهات الاتصال المقرر عرضها.

المس مفتاح  ثم المس الإعدادات. يمكنك الفرز حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير بالإضافة إلى تنسيق الاسم كالاسم الأول أولاً أو الاسم الأخير أولاً.

لتجنب تكرار المعلومات، يمكنك بسهولة إضافة تفاصيل جهة اتصال جديدة إلى جهة اتصال حالية.

المس جهة الاتصال التي تريد إضافة معلومات لها، ثم المس مفتاح  ثم مفتاح  في شاشة التحرير ثم المس **دمج**.

بعد ذلك، سيطلب منك تحديد جهة الاتصال التي تريد إلحاق المعلومات الخاصة بها مع جهة الاتصال الأولى. تتم إضافة المعلومات من جهة الاتصال الثانية إلى جهة الاتصال الأولى، ولن يتم عرض جهة الاتصال الثانية بعد ذلك في قائمة جهات الاتصال.

لفصل معلومات جهة اتصال، يمكنك لمس جهة الاتصال التي تريد فصل معلومات خاصة بها، ولمس مفتاح  ولمس مفتاح  بعد ذلك في شاشة التحرير. بعد ذلك المس **فصل** والمس **موافق** للتأكيد.


٣-٨ مزامنة جهات الاتصال في العديد من الحسابات

يمكن مزامنة جهات الاتصال أو البيانات أو معلومات أخرى من العديد من الحسابات، وفقاً للتطبيقات المثبتة على هاتفك.

إضافة حساب، المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات، ثم المس **الحسابات > إضافة حساب**.

سيطلب منك تحديد نوع الحساب الذي تريد إضافته، مثل Google و Exchange، إلخ.

وكما هو الأمر في إعدادات الحسابات الأخرى، يلزم إدخال معلومات مفصلة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وما إلى ذلك.

يمكنك إزالة حساب وجميع المعلومات المرتبطة به من الهاتف. افتح شاشة الإعدادات، ثم المس الحساب الذي تريد حذفه، والمس مفتاح  ثم حدد إزالة الحساب، ثم قم بالتأكيد.

المزامنة

يمكنك مزامنة حساب في شاشة الحسابات، المس حساب في القائمة، ثم المس مفتاح  وحدد **مزامنة الآن**.

٤ المراسلة والبريد الإلكتروني

٤-١ الرسائل

يمكنك إنشاء رسائل SMS وMMS وتعديلها والردشة عبر هاتفك. انتقل إلى الصفحة الرئيسية ثم المس رمز الرسائل  في شريط المفضلة.

٤-١-١ إنشاء رسالة جديدة

من شاشة قائمة الرسائل، المس رمز الرسالة الجديدة  لكتابة رسائل نصية/وسائط متعددة جديدة.



- المس لعرض سلسلة الرسائل بالكامل
- اضغط مطولاً على سلسلة الرسائل للوصول إلى الخيارات الأخرى المتاحة مع جهة الاتصال هذه

المس لإنشاء رسالة جديدة أو محادثة جماعية جديدة  

لوح حذف المراسلة

إرسال رسالة نصية

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستلم من شريط المستلمون أو المس + لإضافة مستلمين، ثم المس شريط المحتوى لإدخال نص الرسالة. عند الانتهاء، المس ➤ لإرسال الرسالة النصية.



يتم حساب رسوم رسالة SMS التي تزيد عن ١٦٠ حرفاً على أنها عدة رسائل SMS. وستؤدي الحروف الخاصة (مثل التمييز) أيضاً إلى زيادة حجم رسالة SMS، وقد يؤدي ذلك إلى إرسال العديد من رسائل SMS إلى المستلم الخاص بك.

إرسال رسالة وسائط متعددة

تتيح لك رسالة MMS إرسال مقاطع فيديو وصور وصور فوتوغرافية ورسومات متحركة وشرائح وأصوات إلى هواتف محمولة أخرى متوافقة وعناوين بريد إلكتروني.

يتم تحويل رسالة SMS إلى رسالة MMS تلقائياً عند إرفاق ملفات وسائط (صورة أو فيديو أو صوت، وما إلى ذلك) أو عند إضافة كائن أو عناوين بريد إلكتروني.

لإرسال رسالة وسائط متعددة، أدخل رقم هاتف المستلم في شريط المستلمين، والمس شريط المحتوى لإدخال نص الرسالة. المس Ⓜ لفتح خيارات الإرفاق، أو تحديد صورة أو مقطع فيديو أو صوت أو كائنات أخرى تريد إضافتها كمرفقات.

عند الانتهاء، المس ➤ لإرسال رسالة الوسائط المتعددة.

خيارات الإرفاق:

- **صورة** قم بالاطلاع على المعرض أو مدير الملفات لتحديد صورة كمرفق.
- **متابعة مكاتي** يمكنك لمس مشاركة موقعك الحالي.
- **جهة اتصال** قم بالاطلاع على جهات الاتصال لتحديد جهة اتصال أو أكثر لإرفاقها.
- **الفيديو** قم بالاطلاع على المعرض أو مدير الملفات لتحديد فيديو كمرفق.
- **الصوت** حدد بدء التسجيل لمشاركة مقطع صوتي في الحال أو تحديد ملفات صوتية من الهاتف.

٢-١-٤ إدارة الرسائل

عند استلام رسالة جديدة، سيظهر رمز 📧 على شريط الحالة كإخطار. اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، والمس الرسالة الجديدة لفتحها. يمكنك أيضاً فتح الرسائل ولمس الرسالة الجديدة لفتحها.

يتم عرض الرسائل في شكل محادثة.

للرد على رسالة، المس الرسالة الحالية للدخول إلى شاشة إنشاء الرسائل، وأدخل النص ثم المس إرسال.

عند الضغط مطولاً على رسالة في شاشة تفاصيل الرسالة، ستكون الخيارات التالية متاحة:

- **نسخ نص الرسالة** يتيح هذا الخيار فقط لـ SMS. المس لنسخ محتوى الرسالة الحالية ولصقه في شريط المحتوى الخاص بالرسالة الجديدة التي تريد إنشاءها.
- **إعادة التوجيه** المس لتوجيه الرسالة إلى مستلم آخر.
- **حذف رسالة** لحذف الرسالة الحالية.

في شاشة قائمة الرسائل، المس مفتاح : ثم حدد الإعدادات.

الشكل والأسلوب

- **حجم الخط** المس لتغيير حجم الخط.
- **الخلفية** المس لتخصيص الخلفية.
- **فرز جهات الاتصال بحسب...** المس لفرز جهات الاتصال حسب الاسم الأول أو اسم العائلة.
- **عرض أسماء جهات الاتصال بحسب...** المس لعرض أسماء جهات الاتصال حسب الاسم الأول أو اسم العائلة أولاً.
- **عرض سجلات المكالمات في المحادثة بعد تمكينها، سيتم تمييز سجلات الصور والرسائل والوسائط التي تمت مشاركتها أثناء إجراء مكالمة.** قم بتحديد خانة الاختيار لتمكين/تعطيل الوظيفة.

محادثة

- **خيارات الخدمة** المس وضع علامة على خانة الاختيار لتمكين/تعطيل خدمة الاتصال والرسائل.
- **عرض معلومات آخر نشاط** يمكنك تحديد خانة الاختيار لإظهار/إخفاء معلومات آخر نشاط.
- **قراءة الإخطارات (المحادثة فقط)** يمكنك تحديد خانة الاختيار لإرسال إخطار عند قراءة رسالة محادثة.
- **اسم ملف تعريف المحادثة** يمكنك لمس إعداد الاسم على ملف التعريف الخاص بك.
- **التنزيل التلقائي** يمكنك لمس لمنح إذن بتنزيل ملفات الوسائط تلقائيًا بناءً على حالة الاتصال.

رسائل SMS وMMS

- **السماح بمحادثات SMS إلى MMS الطويلة** يمكنك تحديد خانة الاختيار لتمكين/تعطيل هذه الوظيفة.
- **تقارير تسليم SMS** يمكنك تحديد خانة الاختيار للسماح بطلب تقارير تسليم SMS.
- **تقارير تسليم MMS** يمكنك تحديد خانة الاختيار للسماح بطلب تقارير تسليم MMS.
- **MMS أثناء التجوال** يمكنك تحديد خانة الاختيار لاسترداد رسائل MMS الواردة تلقائيًا أثناء التجوال.
- **الاسترداد التلقائي لرسائل MMS** يمكنك تحديد خانة الاختيار لاسترداد رسائل MMS الواردة تلقائيًا.
- **متقدم** يمكنك لمس للوصول إلى الإعدادات المتقدمة.

الإخطارات

- **أصوات الإخطارات** يمكنك لمس لضبط تقضيات الإخطار الصوتي.
- **مصباح الإخطار** يمكنك لمس لضبط تقضيات الإخطار الضوئي.
- **الاهتزاز** يمكنك تحديد خانة الاختيار لتمكين/تعطيل الاهتزاز مع الرسائل الواردة.
- **إخطارات المحادثة الجماعية** يمكنك تحديد خانة الاختيار لإخطارك برسائل المحادثة الجديدة.
- **وضع الخصوصية** يمكنك تحديد مربع الاختيار لتشغيل وضع الخصوصية، وهو الوضع الذي لا يعرض نص الرسالة والمرسل بالنسبة إلى الإخطارات الجديدة.

في المرة الأولى التي ستقوم فيها بإعداد هاتفك، يمكنك تحديد استخدام حساب Gmail الحالي أو إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد.




Gmail ١-٢-٤

تتم تهيئة Gmail عندما تقوم بإعداد هاتفك لأول مرة، وباعتبارها خدمة بريد إلكتروني من Google قائمة على الويب. يمكن مزامنة Gmail على هاتفك تلقائيًا مع حساب Gmail القائم على الويب. وعلى عكس أنواع حسابات البريد الإلكتروني الأخرى، فإنه يتم تجميع كل رسالة وردودها في حساب Gmail في صندوق الوارد كمحادثة واحدة، ويتم تنظيم جميع رسائل البريد الإلكتروني حسب العناوين وليس حسب المجالات.

للوصول إلى Gmail


من الشاشة الرئيسية، المس علامة تبويب التطبيقات للدخول إلى قائمة التطبيقات، ثم المس Gmail.

يعرض تطبيق Gmail رسائل ومحادثات من حساب واحد على Gmail لكل مرة. وإذا كان لديك أكثر من حساب، فيمكنك إضافة حساب من خلال لمس الرمز  وتحديد الإعدادات من شاشة صندوق الوارد، ولمس **إضافة حساب** بعد ذلك. عند الانتهاء، يمكنك التحويل إلى حساب آخر عن طريق لمس اسم الحساب من شاشة صندوق الوارد، ثم المس الحساب الذي ترغب في عرضه.

لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

١ المس  من شاشة صندوق الوارد.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم (المستلمين) في الحقل إلى.

٣ إذا لزم الأمر، فالمس رمز القائمة المنبثقة  **إضافة نسخة/نسخة مخفية** لإضافة نسخة أو نسخة مخفية إلى الرسالة.

٤ أدخل الموضوع ومحتوى الرسالة.

٥ المس الرمز  وحدد **إرفاق ملف** لإضافة مرفق.

٦ في النهاية، المس رمز  للإرسال.

• التعرف على الرسائل المسه للتعرف على مزيد من المعلومات حول الرسائل وجميع ميزاتها.

• التعرف على الاتصال المسه للتعرف على ميزات الاتصال من Vodafone.

• إعادة تشغيل النصائح والتلميحات المسه للتعرف على كيفية استخدام الرسائل من خلال عرض جميع التلميحات والنصائح مرة أخرى.

• الأسئلة الشائعة يمكنك لمسه للاطلاع على الأسئلة الشائعة، وفي الغالب ستجد إجابة عن سؤالك هنا.

• اتصل بنا يمكنك لمسه للوصول إلى موقع الويب الخاص بالتواصل معنا.

• البنود والشروط يمكنك لمسه للاطلاع على بنود التطبيق وشروطه.

• سياسة الخصوصية يمكنك لمسه للاطلاع على سياسة خصوصية التطبيق.

• المزيد من تطبيقات Vodafone يمكنك لمسه للاطلاع على مزيد من التطبيقات المقدمة من Vodafone.

٤-٢-٢ البريد الإلكتروني



إلى جانب حساب Gmail، يمكنك أيضًا إعداد حسابات بريد إلكتروني خارجية في هاتفك.

المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، وحدد **البريد الإلكتروني**.

سيرشك معالج البريد الإلكتروني عبر الخطوات لإعداد حساب البريد الإلكتروني.

١ حدد الحساب من القائمة المقترحة، ثم المس **التالي**.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة مرور الحساب الذي تريد إعداده.

٣ المس **التالي**. إذا كان الحساب الذي أدخلته غير متوفر من قبل مزود الخدمة في الهاتف، فستتم مطالبتك بالانتقال إلى شاشة إعدادات حساب البريد الإلكتروني لإدخال الإعدادات يدويًا. كما يمكنك لمس **الإعدادات اليدوي** للدخول مباشرة إلى إعدادات الصادر والوارد لحساب البريد الإلكتروني الذي تريد إعداده.

٤ قم بإعداد خيارات الحساب.

٥ أدخل اسم الحساب واسم العرض في البريد الإلكتروني الصادر.

٦ لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر، يمكنك لمس المفتاح **==** **وإعدادات**. المس **إضافة حساب** لإنشاء حساب جديد.

لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

١ المس الرمز **+** من شاشة صندوق الوارد.

٢ أدخل عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني للمستلم (المستلمين) في الحقل **إلى**.

٣ وعند الحاجة، المس المفتاح **✓** خلف حقل **"إلى"**، والمس **نسخة/نسخة مخفية** لإضافة نسخة أو نسخة مخفية إلى مستلمين آخرين.

٤ أدخل الموضوع ومحتوى الرسالة.

٥ المس المفتاح **:**، ثم المس **==** لإضافة مرفق.

٦ في النهاية، المس **➤ للإرسال**.

٧ إذا كنت لا ترغب في إرسال البريد على الفور، فيمكنك لمس المفتاح **:** ولمس **حفظ المسودة** أو لمس المفتاح **رجوع** لحفظ نسخة.

٧ إذا كنت لا ترغب في إرسال البريد على الفور، فيمكنك لمس الرمز **:** ثم **حفظ المسودة** أو لمس المفتاح **الرجوع** لحفظ نسخة. لعرض المسودة، المس اسم حسابك لعرض جميع العناوين، ثم حدد **المسودات**.

إذا كنت لا ترغب في إرسال أو حفظ رسالة البريد، فيمكنك لمس الرمز **:** ثم المس **تجاهل**.

لإضافة توقيع إلى رسائل البريد الإلكتروني، المس الرمز **==** ثم المس **الإعدادات** من شاشة صندوق الوارد، واختر أحد الحسابات، ثم المس **التوقيع**.

لاستلام رسائل البريد الإلكتروني وقرأتها

عند وصول رسائل بريد إلكتروني جديدة، سيتم إخطارك بنغمة رنين أو بالاهتزاز، وسيظهر رمز **✉** على شريط الحالة.

المس شريط الحالة واسحب لأسفل لعرض لوحة الإخطارات، والمس رسالة البريد الإلكتروني الجديدة لعرضها. كما يمكنك فتح عنوان صندوق الوارد الخاص بحساب Gmail ولمس البريد الجديد لقراءته.

يمكنك البحث عن بريد إلكتروني حسب المرسل أو المستلم أو الموضوع، إلخ.

• المس الرمز **Q** من شاشة صندوق الوارد.

• أدخل الكلمة الرئيسية التي تريد البحث عنها في مربع البحث والمس **Q** في لوحة مفاتيح البرنامج.

لنرد على رسائل البريد الإلكتروني أو توجيهها

• **رد** عند عرض رسالة بريد إلكتروني، المس **↩** **للرد** على هذه الرسالة.

• **رد على الكل** المس **:** ثم حدد **رد على الكل** لإرسال رسالة إلى جميع الأشخاص في مجموعة عناوين بريد.

• **إعادة التوجيه** المس **:** ثم حدد **إعادة التوجيه** لإعادة توجيه البريد المستلم إلى أشخاص آخرين.

٥ التقويم وساعة المنبه والحاسبة

١-٥ التقويم



استخدم التقويم لتتبع الاجتماعات المهمة والمواعيد، وما إلى ذلك.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ثم المس **التقويم**.

١-١-٥ عرض الأوضاع المتعددة

لتغيير عرض التقويم، المس عنوان التاريخ لفتح عرض الشهر، أو المس **≡** وحدد **جدول**، أو **يوم**، أو **٣ أيام**، أو **أسبوع**، أو **شهر** لاستخدام عرض آخر. المس الرمز **1** للعودة إلى طريقة عرض اليوم.



٢-١-٥ إنشاء أحداث جديدة

يمكنك إضافة أحداث جديدة من أي طريقة عرض خاصة بالتقويم.

• المس +

• املاً جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بهذا الحدث الجديد. إذا كان الحدث مستمراً طوال اليوم، فيمكنك تحديد **طوال اليوم**.

عند الانتهاء، المس **حفظ** من أعلى الشاشة.

قبل أن تتمكن من إضافة حدث، يجب إضافة حساب تقويم واحد على الأقل وجعل التقويم مرئياً.



لحذف حدث أو تحريره

لتعديل حدث ما أو حذفه، المس الرمز **✎** لتعديل الحدث والمس **حذف** لحذفه.

٣-١-٥ مذكر الأحداث

إذا تم ضبط تذكير لحدث ما، فسيظهر رمز الحدث التالي **31** على شريط الحالة كإخطار عندما يحين وقت التذكير.

المس شريط الحالة واسحبه لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، ثم المس اسم الحدث لعرض قائمة إخطارات التقويم.

المس مفتاح رجوع لتعليق المذكرات في شريط الحالة ولوحة الإخطارات.

٢-٥ الساعة



يشتمل هاتفك المحمول على ساعة مدمجة.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ثم المس الساعة.

المس لإضافة أو ضبط المنبه.

١-٢-٥ لضبط المنبه

من شاشة الساعة، المس للدخول إلى شاشة التنبيهات والمس لإضافة تنبيه جديد. ستظهر الخيارات التالية:

• الوقت

المس الأرقام لضبط الوقت للمنبه.

• تكرار

المس لتحديد الأيام التي تريد أن يطلق التنبيه فيها.

• نغمة الرنين

المس لتحديد نغمة رنين المنبه.

• اهتزاز

حدد خانة الاختيار لتنشيط/لإلغاء تنشيط الاهتزاز.

• العنوان

المس لإعداد اسم للمنبه.

المس منبهاً موجوداً بالفعل، ثم المس لحذف المنبه المحدد.

٢-٢-٥ لضبط إعدادات التنبيه

المس مفتاح من شاشة المنبهات. سوف تتوفر الخيارات التالية ضمن الإعدادات:

الساعة

• النمط

المس لضبط النمط تناظري أو رقمي.

• الساعة الرئيسية

حدد خانة الاختيار لضبط الساعة الرئيسية أثناء السفر بالخارج.

• المنطقة الزمنية

المس لضبط المنطقة الزمنية للموطن.

• للموطن

• المنبهات

• كتم بعد

المس لضبط كتم بعد.

• طول الغفوة

المس لاختيار طول الغفوة.

• مستوى صوت المنبه

المس لضبط مستوى صوت المنبه.

• أزرار مستوى الصوت المس لاختيار غفوة أو تجاهل أو عدم فعل شيء

كأزرار مستوى الصوت.

• بداية الأسبوع من

المس لتحديد أول يوم في الأسبوع وفقاً لتفضيلاتك من بين السبت والأحد والاثنين.

٣-٥ الحاسبة

باستخدام الحاسبة، يمكنك حل العديد من المسائل الحسابية.

لفتح الحاسبة، المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية وحدد الحاسبة.

يتوافر لوحتان: اللوحة الأساسية واللوحة المتقدمة.



للتبديل بين اللوحتين، حدد إحدى الطريقتين التاليتين:

- المس واسحب الشاشة الرئيسية إلى اليسار لفتح اللوحة المتقدمة.
- أو قم بتدوير الجهاز إلى الوضع العرضي من اللوحة الأساسية لفتح لوحة الإعدادات المتقدمة^(١).

للاطلاع على سجل الحساب، اسحب لأسفل الشاشة.

٦ البدء في الاتصال

يمكن للهاتف الاتصال بالإنترنت باستخدام GPRS/EDGE/3G/4G أو Wi-Fi.

١-٦ الاتصال بالإنترنت

١-١-٦ GPRS/EDGE/3G/4G

في أول مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف وبداخله بطاقة SIM، سيقوم تلقائيًا بتكوين خدمة شبكة الهاتف المحمول: GPRS أو EDGE أو 3G أو 4G. إذا لم يتم توصيل الشبكة، يمكنك تشغيل بيانات الهاتف المحمول في الإعدادات > استخدام البيانات.

للتحقق من اتصال الشبكة التي تستخدمها، المس علامة تبويب التطبيق في الشاشة الرئيسية، ثم المس إعدادات > المزيد > شبكات الهاتف المحمول > أسماء نقطة الوصول أو مشغلو الشبكة.

لإنشاء نقطة وصول جديدة

يمكن إضافة اتصال شبكة هاتف محمول جديد إلى هاتفك عن طريق الخطوات التالية:


١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد > شبكات الهاتف المحمول > أسماء نقاط الوصول.

٣ ثم المس المفتاح  لإضافة نقطة APN جديدة.

٤ أدخل معلومات اسم نقطة الوصول الجديد المطلوبة.

٥ عند الانتهاء، المس مفتاح  : ثم المس حفظ.

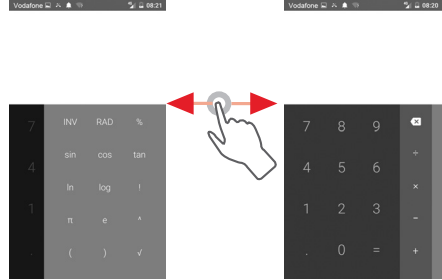

^(١) إذا كان "الإعدادات/شاشة العرض/عند تدوير الجهاز/البقاء في العرض الرأسي" قيد التشغيل، فلن يتم عرض هذا العنصر.

لتنشيط/إلغاء تنشيط تجوال البيانات

عند التجوال، يمكنك أن تحدد الاتصال بخدمة البيانات أو الانفصال عنها.

١ المس في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد > شبكات الهاتف المحمول.

٣ المس المفتاح ☐ لتنشيط أو إلغاء تنشيط تجوال البيانات.

٤ عند إلغاء تنشيط تجوال البيانات، فإنه يمكنك الاستمرار في تبادل البيانات باستخدام اتصال Wi-Fi (راجع القسم "٢-١-٦ Wi-Fi").

عند التواجد خارج البلاد، ستظهر لوحة ثابتة في لائحة الإخطارات للسماح لك بتمكن أو تعطيل الخدمة.



Wi-Fi ٢-١-٦

ويمكنك الاتصال بالإنترنت عندما يكون هاتفك في نطاق شبكة لاسلكية. ويمكن استخدام وظيفة Wi-Fi على الهاتف حتى بدون إدخال بطاقة SIM.

لتنشيط وظيفة Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية

١ المس في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات، ثم المس Wi-Fi.

٢ المس المفتاح ☐ لتنشيط/إيقاف تشغيل Wi-Fi.

٣ تشغيل Wi-Fi: يتم عرض المعلومات المفصلة الخاصة بجميع شبكات Wi-Fi التي تم اكتشافها في قسم شبكات Wi-Fi.

٤ المس شبكة Wi-Fi للاتصال بها. إذا كانت الشبكة التي حددتها محمية، فسيُطلب منك إدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى (اتصل بمشغل الشبكة للتفاصيل). عند الانتهاء، المس اتصال.

لتنشيط الإخطار عند اكتشاف شبكة جديدة

أثناء تشغيل Wi-Fi وتنشيط إخطارات الشبكة، فسيظهر رمز Wi-Fi على شريط الحالة عندما يكتشف الهاتف شبكة لاسلكية متاحة ضمن النطاق. تؤدي الخطوات التالية إلى تنشيط وظيفة الإخطار عند تشغيل Wi-Fi:

١ المس في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس Wi-Fi، ثم المس مفتاح ☐ وحدد متقدم.

٣ المس المفتاح ☐ لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

إضافة شبكة Wi-Fi

عند تشغيل Wi-Fi، يمكنك إضافة شبكات Wi-Fi جديدة وفقًا لتفضيلاتك.

١ المس في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس Wi-Fi ثم المس ☐ وحدد إضافة شبكة.

٣ أدخل اسم الشبكة وأي معلومات مطلوبة خاصة بالشبكة.

٤ المس حفظ.

عند الاتصال بنجاح، سيتصل هاتفك تلقائيًا في المرة التالية التي تكون فيها ضمن نطاق هذه الشبكة.

لنسيان شبكة Wi-Fi

تعمل الخطوات التالية على منع الاتصال التلقائي بالشبكات التي لم تعد ترغب في استخدامها.

١ قم بتشغيل Wi-Fi، إن لم تكن في وضع التشغيل بالفعل.

٢ من شاشة Wi-Fi، اضغط مطولاً على اسم الشبكة المحفوظة.

٣ المس نسيان الشبكة من مربع الحوار الذي سينفتح.

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس **Bluetooth**.

٣ المس المفتاح **:** وحدد إعادة تسمية هذا الجهاز.

٤ أدخل اسمًا، والمس إعادة تسمية للتأكيد.

إقران/توصيل هاتفك بجهاز Bluetooth

لتبادل البيانات مع جهاز آخر، يجب عليك تشغيل Bluetooth وإقران هاتفك مع جهاز Bluetooth الذي تريد تبادل البيانات معه.

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس **Bluetooth**.

٣ المس جهاز Bluetooth الذي تريد الإقران معه في القائمة.

٤ سيظهر مربع حوار منبثق، ويمكنك لمس إقران للتأكيد.

٥ عند نجاح الإقران، يتصل هاتفك بالجهاز.

لقطع الاتصال/إلغاء الإقران من جهاز Bluetooth

١ المس  بعد اسم الجهاز الذي تريد إلغاء إقرانه.

٢ المس تجاهل.

٤-٦ الاتصال بالكمبيوتر من خلال USB

باستخدام كابل USB، يمكنك نقل ملفات الوسائط وملفات أخرى بين الهاتف والكمبيوتر.

للتوصيل:

- استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB في الكمبيوتر. سوف تحصل على إخطار بأنه تم التوصيل بـ USB.
- افتح لوحة الإخطارات والمس تم التوصيل بجهاز وسائط، ثم اختر طريقة نقل الملفات من مربع الحوار المفتوح.

قبل استخدام MTP، تأكد من تثبيت برنامج التشغيل (Windows Media Player 11 أو إصدار أحدث).




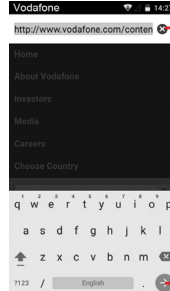
٢-٦ Chrome

باستخدام المتصفح Chrome، يمكنك الاستمتاع بتصفح الويب.

للدخول إلى الويب، انتقل إلى الشاشة الرئيسية ثم المس رمز المتصفح Chrome  في شريط المفضلة.

لانتقال إلى صفحة ويب

من شاشة المتصفح Chrome، المس مربع URL الموجود بالأعلى، وأدخل عنوان صفحة الويب، ثم المس  للتأكيد.



المس لحذف كل المحتويات

المس للبحث أو الانتقال إلى عنوان صفحة ويب

٣-٦ الاتصال بأجهزة Bluetooth

Bluetooth هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى يمكنك استخدامها لتبادل البيانات أو الاتصال بأجهزة Bluetooth أخرى للعديد من الاستخدامات.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات، ثم المس **Bluetooth**. سيتم عرض جهازك والأجهزة الأخرى المتاحة على الشاشة.

لتشغيل Bluetooth

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات، ثم المس **Bluetooth**.

٢ المس  لتنشيط/لإلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لتسهيل التعرف على هاتفك، يمكنك تغيير اسم هاتفك الظاهر للآخرين.

لتحديد موقع البيانات التي قمت بنقلها أو تنزيلها في وحدة التخزين الداخلية:

١ المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات.

٢ المس مدير الملفات.

يتم تخزين جميع البيانات التي قمت بتنزيلها في مدير الملفات، حيث يمكنك عرض ملفات الوسائط (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى وغير ذلك)، وإعادة تسمية الملفات وتثبيت التطبيقات على الهاتف، وما إلى ذلك.

٥-٦ إزالة بطاقة microSD بأمان من هاتفك

يمكن إزالة بطاقة microSD من هاتفك في أي وقت عند إغلاق الهاتف. لإزالة بطاقة microSD أثناء تشغيل الهاتف، يجب عليك إلغاء تحميل بطاقة التخزين من الهاتف أولاً، لمنع الإضرار ببطاقة التخزين أو تلفها.

إزالة بطاقة microSD

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس التخزين > USB < بطاقة SD.

٣ المس  ثم حدد الإعدادات < إخراج.


علاوة على ذلك، يمكنك بسهولة لمس الرمز  بجوار بطاقة SD لإخراجها.

باستخدام أي من الطريقتين، يمكنك بأمان إزالة بطاقة microSD من الهاتف.

تهنية بطاقة microSD

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس التخزين > USB < بطاقة SD.

٣ المس  ثم حدد الإعدادات < تهنية.

٤ المس  للتأكيد.

٦-٦ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول

يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول الخاص بك مع كمبيوتر واحد عن طريق كبل USB (رابط USB) أو مع ما يصل إلى ثمانية أجهزة مرة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة اتصال Wi-Fi محمولة أو عبر Bluetooth.

قد يفرض مشغل الشبكة مصاريف إضافية بسبب مشاركة البيانات. كما يمكن أيضاً فرض رسوم إضافية في أماكن التجوال.



لمشاركة اتصال بيانات هاتفك عبر USB

استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB الموجود في جهاز الكمبيوتر.

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد < الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة.

٣ المس المفتاح  بجانب نقطة اتصال USB لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi محمولة

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.


٢ المس المزيد < الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة < نقطة اتصال Wi-Fi.

٣ المس المفتاح  لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك عبر Bluetooth

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد < الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة.

٣ المس المفتاح  بجانب نقطة اتصال Bluetooth لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

إعادة تسمية أو تأمين نقاط الاتصال المحمولة الخاصة بك

عند تنشيط نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة، يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة بها.

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد < الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة > نقطة اتصال Wi-Fi.

٣ المس إعداد نقطة اتصال Wi-Fi لتغيير مُعرّف SSID الخاص بالشبكة أو ضبط أمان شبكتك.

٤ المس حفظ.

٧-٦ الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة

تمكنك الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN) من الاتصال بموارد داخل شبكة محلية محمية، من خارج هذه الشبكة. يتم في الوقت الحالي نشر الشبكات الظاهرية الخاصة من قبل الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى حتى يتمكن مستخدموها من الوصول إلى موارد الشبكة المحلية أثناء عدم تواجدهم في هذه الشبكة أو عند الاتصال بشبكة لاسلكية.

لإضافة شبكة ظاهرية خاصة

١ المس ⚙️ في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد < الشبكة الظاهرية الخاصة ثم المس +.

٣ من الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مسؤول الشبكة لتهيئة كل مكون من إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

٤ المس حفظ.

تتم إضافة الشبكة الظاهرية الخاصة إلى القائمة الموجودة على شاشة إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

قبل إضافة شبكة ظاهرية خاصة، يجب ضبط نمط شاشة القفل أو رمز PIN أو كلمة مرور لهاتفك.

للاتصال/قطع الاتصال بشبكة ظاهرية خاصة

للاتصال بشبكة ظاهرية خاصة:

١ المس ⚙️ في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد < الشبكة الظاهرية الخاصة.

٣ الشبكات الظاهرية الخاصة التي أضفتها مسجلة، فالمس الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد الاتصال بها.

٤ من مربع الحوار الذي سيظهر لك، أدخل أية بيانات اعتماد مطلوبة والمس توصيل.

لقطع الاتصال:

• افتح لوحة الإخطارات والمس الإخطار الناتج الخاص بقطع اتصال الشبكة الظاهرية الخاصة.

لتحرير/حذف شبكة ظاهرية خاصة

لتحرير شبكة ظاهرية خاصة:

١ المس ⚙️ في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد < الشبكة الظاهرية الخاصة.

٣ الشبكات الظاهرية الخاصة التي أضفتها مدرجة؛ المس ⚙️ الرمز المجاور للشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد تحريرها.

٤ بعد الانتهاء، المس حفظ.

للحذف:

المس الرمز ⚙️ المجاور لشبكة VPN المحددة والمس تجاهل لحذفها.

٧ متجر Google Play^(١)

Google Play Store عبارة عن متجر للبرامج عبر الإنترنت، حيث يمكنك تنزيل وتثبيت التطبيقات والألعاب على هاتفك الذي يعمل بنظام Android.

المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، ثم المس متجر Play.

المس مفتاح ⓘ ، ثم حدد التعليمات والملاحظات للدخول إلى صفحة تعليمات متجر Google Play للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الوظيفة.

^(١) حسب بلدك وممثل الشبكة الخاص بك.

٨ تطبيقات الوسائط المتعددة

١-٨ الكاميرا




إن هاتفك مجهز بكاميرا لالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو.

قبل استخدام الكاميرا، تأكد من إزالة غطاء العدسة الواقي قبل الاستخدام لتجنب تأثيره على جودة الصورة.

لالتقاط صورة عندما يكون هاتفك نشطاً، المس رمز الكاميرا في شريط المفضلة على شاشتك الرئيسية.

إذا تم قفل الهاتف، فاضغط على زر التشغيل ثم مرر رمز الكاميرا إلى اليسار لفتحها.

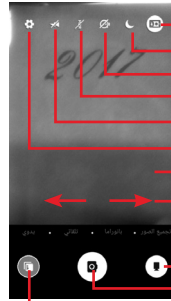

المس للتبديل بين الكاميرا الأمامية/الخلفية

المس لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوضع الليلي

المس لتشغيل الموقت

المس لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوضع الليلي

المس لتشغيل الفلاش

المس لفتح الإعدادات

قرب/باعد بين إصبعين للتكبير/التصغير.

حرك لتغيير وضع الكاميرا من يدوي أو تلقائي أو بانوراما أو تجميع الصور.

المس لبدء تسجيل فيديو

المس لالتقاط صورة

المس لعرض الصور أو مقاطع الفيديو التي التقطتها

لالتقاط صورة

الشاشة تعمل كجهاز للمشاهد. اضبط أولاً وضع الهدف أو المنظر المراد تصويره في الباحث عن المشاهد، والمس رمز لالتقاط الصورة، والتي سيتم حفظها تلقائياً.

لالتقاط فيديو

المس أسفل يمين الشاشة لبدء تسجيل مقطع فيديو.

المس للتوقف عن التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائياً.

المزيد من العمليات عند عرض الصورة/الفيديو الملتقط

• المس الصورة التي تظهر أسفل يسار الشاشة لعرض الصورة التي اخترتها سريعاً.

• المس رمز MMS و Bluetooth و gmail و MMS وما إلى ذلك لمشاركة الصورة أو الفيديو الذي التقطه.

• المس للوصول إلى الصور.

• المس مفتاح رجوع للعودة إلى الكاميرا أو كاميرا الفيديو.

١-١-٨ إعدادات الكاميرا

قبل التقاط الصورة/مقطع الفيديو، المس الرمز لضبط بعض الإعدادات في نمط الإطارات.

وضع التصوير بالكاميرا الخلفية

• يدوي المس لتعيين ISO أو سرعة الغالق أو توازن الأبيض حسب رغبتك.

• الوضع التلقائي يعمل.

• بانورامي قم بتشغيل وظيفة بانوراما. المس زر الغالق لبدء التقاط صورة بانورامية وحرك الهاتف بثبات على طول الاتجاه المشار إليه بواسطة الخط الظاهر على الشاشة. بمجرد ملء إطار المعاينة، سيحفظ الهاتف الصورة تلقائياً.

• تجميع الصور قم بالتبديل إلى وضع تجميع الصور. المس لفتح جميع الخيارات: المس لالتقاط لقطة واحدة فقط في صورة، أو لتجميع لقطتين في صورة واحدة، أو لتجميع أربع لقطات في صورة واحدة، أو لإغلاق الخيارات.


المس رمز للوصول إلى إعدادات الكاميرا وسوف تظهر الخيارات أذنا تختار من بينها:



٢-٨ الصور

يعمل تطبيق الصور كمشغل للوسائط لكي تقوم بعرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو.


لفتح تطبيق الصور، المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ثم المس الصور.

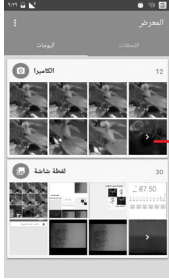

حرك إلى أعلى أو إلى أسفل لعرض المزيد من الألبومات

لعرض الصور/تشغيل الفيديو

يتم عرض الصور والفيديوهات حسب الألبومات في المعرض.

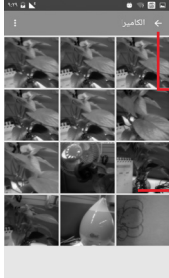

المس للعودة إلى الشاشة الرئيسية للمعرض

حرك إلى أعلى أو إلى أسفل لعرض المزيد من الصور

• المس أحد الألبومات وستظهر جميع الصور أو مقاطع الفيديو على الشاشة.

صورة

• حجم الصورة (الخلفية/الأمامية)

• الشبكة

الفيديو

• جودة الفيديو (الخلفية/الأمامية)

• مثبت الصور

عام

• تخزين

• علامات GPS

• صوت الغالق

• إعادة الضبط على إعدادات المصنع

المس لتحديد حجم صورة.

المس المفتاح لتعديل/إلغاء الشبكة في شاشة الكاميرا.

المس لتحديد فيديو عالي الدقة أو VGA.

المس المفتاح لتمكين/تعطيل وظيفة موازن الصور.

المس لتحديد الهاتف أو بطاقة SD لتخزين الصور/الفيديو.

المس المفتاح لتمكين/تعطيل وظيفة علامات GAP.


المس المفتاح لتنشيط/إلغاء تنشيط صوت الغالق أثناء التقاط الصور.

المس لإعادة ضبط الكاميرا على إعدادات المصنع.

- المس الصورة/الفيديو مباشرة للعرض أو التشغيل.
- حرك لأعلى/لأسفل لعرض الصور/مقاطع الفيديو السابقة أو التالية.

تعديل الصور

يمكنك تعديل الصور وإضافة تأثيرات إليها وقصها ومشاركتها وتعيينها كصورة جهة الاتصال أو كخلفية.

حدد الصورة المطلوبة والمس الخيارات المتوفرة، مثل تعديل أو مشاركة أو قص أو حذف. المس  لمزيد من الخيارات.



المس للوصول إلى الخيارات المتاحة.

المس لمشاركة الصورة عبر التطبيقات المحددة

المس لتعديل الصورة.



المس لقص الصورة

المس لضبط إعدادات الصورة، مثل التعرض الضوئي وصورة موجزة، وما إلى ذلك.

المس لإضافة تأثيرات مثل كلمة وصورة قديمة وأبيض وأسود، وما إلى ذلك.

المس لقص الصورة أو تدويرها.



بعد تنشيط وضع الاقتصاد، يظهر مربع الاقتصاد في منتصف الصورة. حدد الجزء المطلوب قصه، والمس  للتأكيد، ثم المس **حفظ** أو المس الرمز  للإلغاء.



٣-٨ تشغيل الموسيقى

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على بطاقة microSD في هاتفك. يمكن تنزيل ملفات الموسيقى من الكمبيوتر إلى بطاقة microSD باستخدام كابل USB.

لتشغيل الموسيقى الخاصة بك، المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ثم المس **تشغيل الموسيقى**.

سوف تجد أربع مكتبات يتم تصنيف جميع الأغاني فيها: **الأنواع والفنانون** و**الألبومات والأغاني**. حرّك إلى اليمين واليسار لعرض الكل. المس **تشغيل عشوائي** لكل لتشغيل كل الأغاني عشوائياً.

١-٣-٨ تشغيل الموسيقى

المس أي أغنية لتشغيلها.



المس للبحث عن الموسيقى

المس لتحديد استماع الآن أو المكتبة أو قوائم التشغيل

المس لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع التشغيل العشوائي (سيتم تشغيل المسارات بترتيب عشوائي)

المس لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه

المس مفتاح للوصول إلى الإعدادات

حساب

المس لاختيار حساب.

تشغيل

المعادل

المس للوصول إلى إعدادات الصوت.

حول تشغيل الموسيقى

التراخيص مفتوحة المس لقراءة التراخيص المتوفرة مع التطبيق.

المصدر

راجع إصدار تطبيقك الموسيقي لديك.

الإصدار

أثناء تشغيل الأغاني باستخدام تطبيقك الموسيقي، سيظل بإمكانك إيقاف المؤقت أو التشغيل أو التخطي حتى مع قفل الشاشة.

المس عندما يتم تمييز أغنية للخيارات التالية:



تشغيل التالي

المس لتشغيل الأغنية التالية التي اخترتها.

إضافة إلى قائمة الانتظار المس لإضافة الأغنية إلى قائمة انتظار "التشغيل الآن".

إضافة إلى لائحة التشغيل المس لإضافة إلى قائمة التشغيل.

انتقال إلى الفنان

المس للانتقال إلى الفنان.

انتقال إلى الألبوم

المس للانتقال إلى الألبوم.

حذف

المس لحذف الأغنية.



٤-٨ مُشغل الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو، المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ثم المس **مشغل الفيديو**.

مشغل الفيديو عبارة عن مشغل فيديو صغير مدمج بدرجة جميع ملفات الفيديو الخاصة بك.

المس أحد العناصر من القائمة لتشغيله. أثناء التشغيل، المس نقطة على المخطط الزمني للانتقال إليها والتشغيل بدءاً منها.



١-٩ تحديد موقعي

١-١-٩ تشغيل نظام GPS

لتشغيل جهاز استقبال القمر الصناعي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بهاتفك:

١ المس في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس الموقع.


٣ المس المفتاح الموجود بجانب الموقع واختر وضع الموقع المفضل لديك.

٢-١-٩ فتح Google Maps وعرض موقعي

المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، ثم المس الخرائط.

المس الرمز الموجود على الخريطة لعرض موقعي.

حينها، سوف تركز الخريطة على نقطة زرقاء. وسيكون موقعك الفعلي عند النقطة الزرقاء.

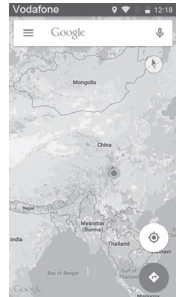

لتحريك الخريطة، اسحب الخريطة بإصبعك.

لتكبير أو التصغير على الخريطة، ضُم أصابعك أو باعد بينها، أو يمكنك أن تقوم بالتكبير/التصغير أيضاً عن طريق النقر مرتين على موقع موجود على الشاشة.

٢-٩ البحث عن موقع

من مربع البحث، أدخل عنواناً أو مدينة أو عملاً محلياً.

المس رمز البحث لإجراء البحث، وستظهر نتائج البحث بعد فترة وجيزة على الخريطة في شكل نقاط حمراء. ويمكنك لمس إحداها لإظهار العلامة.



المس لإظهار مزيد من المعلومات

حرك إلى اليمين أو اليسار لعرض مزيد من النتائج


٣-٩ حفظ موقع

كما هو الحال في إنشاء علامات مرجعية لعنوان ويب على الإنترنت، يمكنك حفظ أي موقع موجود على الخريطة للاستخدام في وقت لاحق. لن يلزمك سوى لمس رمز القطرة الأحمر لعرض قائمة حول الموقع، ثم المس رمز حفظ لحفظه. إذا كان هناك رمز على النقطة التي تريد حفظها، فانقر مع الاستمرار على ذلك الموقع في الشاشة لإنشاء موقع.

٤-٩ فتح طريقة عرض الشارع لأحد المواقع

١ اضغط مطولاً على أحد المواقع لعرض عنوانه في أسفل شاشة الخرائط.


٢ اسحب شاشة التفاصيل لتسجيل الدخول للحفاظ أثناء عدم الاتصال.

٣ المس الرمز  لعرض الصورة المصغرة "طريقة عرض الشارع".

٥-٩ الحصول على اتجاهات القيادة أو النقل العام أو المشي

١-٥-٩ الحصول على الاتجاهات المقترحة لرحلتك

المس الرمز  من شاشة الخرائط.

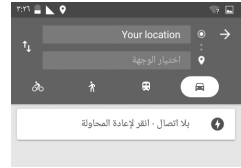

١ المس شريط الإدخال لتحريك نقطة البداية عن طريق إدخال عنوان أو تحديد عنصر محفوظ.

٢ قم بنفس الإجراء بالنسبة لنقطة النهاية.

٣ لعكس الاتجاهات، المس .

٤ ثم حدد وضع النقل: قيادة سيارة أو استخدام النقل العام أو اتجاهات السير.

٥ المس خيارات الاتجاهات لتحديد تجنب الطرق السريعة أو تجنب الطرق المحددة برسوم أو تجنب المعطيات.

٦ ستظهر مجموعة من الاتجاهات المقترحة في قائمة. المس أية اتجاه لعرض التفاصيل الخاصة به.

١٠ أخرى

١-١٠ مدير الملفات



للوصول إلى هذه الوظيفة، المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، ثم المس مدير الملفات.

مدير الملفات يدعم العمل مع كل من بطاقة microSD ووحدة تخزين الهاتف.

مدير الملفات يعرض كل البيانات المخزنة على كل من بطاقة microSD وذاكرة الهاتف، بما في ذلك التطبيقات وملفات الوسائط؛ أو مقاطع الفيديو أو الصور أو ملفات الصوت التي قمت بالتقاطها؛ أو البيانات الأخرى التي تم إرسالها عبر Bluetooth، وكابل USB، وما إلى ذلك.

عندما تقوم بتنزيل تطبيق من الكمبيوتر إلى بطاقة microSD، فإنه يمكنك تحديد مكان التطبيق في إدارة الملفات، ثم المسه لتثبيتته على هاتفك.

تتيح لك إدارة الملفات تنفيذ العمليات العامة التالية بكفاءة: إنشاء مجلد (مجلد فرعي)، فتح مجلد/ملف، العرض، إعادة التسمية، النقل، النسخ، الحذف، التشغيل، المشاركة، إلخ..

٢-١٠ مسجل الصوت



لتسجيل صوت أو مذكر صوتية، المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، ثم المس مسجل الصوت.

٣-١٠ الراديو



هاتفك مزود براديو ^(١). ويمكنك استخدام التطبيق كراديو تقليدي يقنات محفوظة أو بمعلومات مرئية مناظرة ذات صلة ببرنامج الراديو على الشاشة، إذا قمت بتشغيل المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية.

للاستماع إلى الراديو، المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ثم المس الراديو.

الرجاء تركيب سماعة رأس للاستماع إلى الراديو. يتم استخدام سماعة الرأس كهوائي للراديو.



قناة جديدة

87.50

مجاهرتز



☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆



المس لإضافة المحطة الحالية إلى المفضلة أو إزالتها من المفضلة.

المس للانتقال إلى القناة السابقة

المس لتقليل ٠.١ مجاهرتز

اضغط مطولاً للبحث والانتقال إلى أقرب

قناة ذات أقل تردد

المس لزيادة ٠.١ مجاهرتز

المس للانتقال إلى القناة التالية

الخيارات المتاحة:

- حفظ القناة
- البحث عن قنات
- وضع الصوت
- حذف
- إدخال التردد
- معلومات المحطة
- خروج

- لحفظ المحطة الحالية التي تم توليفها في قائمة القنوات.
- المس للبحث عن جميع القنوات.
- للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت أو سماعة الرأس.
- لحذف القناة.
- لإدخال التردد يدوياً.
- حدد خانة الاختيار لعرض معلومات المحطة.
- لتعطيل الراديو والخروج من تطبيقه.

^(١) تعتمد جودة الراديو على تغطية محطة الراديو في تلك المنطقة المحددة.



اسحب لأسفل مرتين من لوحة الإخطارات والمس رمز الإعدادات  للوصول إلى الإعدادات.

١-١١ الاتصال اللاسلكي والشبكات

١-١-١١ Wi-Fi

باستخدام Wi-Fi يمكنك الآن تصفح الإنترنت بدون استخدام بطاقة SIM وقمتنا تكون ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية. الشيء الوحيد الذي يجب أن تقوم به هو الدخول إلى شاشة **Wi-Fi** وتعيين نقطة وصول لاتصال هاتفك بالشبكة اللاسلكية. للحصول على تعليمات مفصلة حول استخدام Wi-Fi، يرجى الرجوع إلى القسم **"Wi-Fi ٢-١-٦"**.

٢-١-١١ تقنية Bluetooth

يتيح Bluetooth لهاتفك تبادل البيانات (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى والمزيد) من على مسافات قصيرة مع جهاز آخر يدعم Bluetooth (هاتف وكامبيوتر وطابعة وسماعة رأس وطقم سيارة والمزيد). للحصول على مزيد من المعلومات حول Bluetooth، يرجى الرجوع إلى القسم **"الاتصال بأجهزة Bluetooth ٣-١-٦"**.

٣-١-١١ بطاقات SIM

إدارة بطاقات SIM لبيانات المحمول والمكالمات والرسائل النصية القصيرة.

• منفذ 1 SIM

مفتوح على كل الشبكات: مكالمات، رسائل SMS، رسائل MMS، بيانات.

• منفذ 2 SIM

مفتوح على كل الشبكات: مكالمات، رسائل SMS، رسائل MMS، بيانات.

بطاقة SIM المفضلة لـ

• بيانات المحمول

تتوفر بيانات المحمول لفتحتي بطاقة SIM رقمًا ١ و٢، ومع ذلك إذا كانت إحدى بطاقتي SIM نشطة، فربما لا تقوم بطاقة SIM الأخرى بإرسال البيانات.

• المكالمات


سيطلب منك تحديد بطاقة SIM التي تريد استخدامها في كل مرة تجري مكالمة هاتفية في حالة اختيار السؤال أولاً. وبدلاً من ذلك، يمكنك تعيين استخدام بطاقة SIM1 دائماً أو استخدام بطاقة SIM2 دائماً لإجراء المكالمات.


الرسائل النصية القصيرة

سيطلب منك تحديد بطاقة SIM التي تريد استخدامها في كل مرة تقوم فيها بإرسال رسالة SMS في حالة اختيار السؤال أولاً. وبدلاً من ذلك، يمكنك تعيين استخدام بطاقة SIM1 دائماً أو استخدام بطاقة SIM2 دائماً لإجراء المكالمات.

١-١-١٤ استخدام البيانات

لتمكن/تعطيل بيانات المحمول عبر لمس المفتاح .

المس مفتاح **تعيين حد بيانات المحمول**، ثم اسحب شريطي الحد والتحذير لتعيين الحد الأقصى لبيانات المحمول الذي تريد استخدامه. سيتم تعطيل اتصال بيانات المحمول عند بلوغ الحد الموضوع. كما يمكنك اختيار دورة استخدام بيانات لعرض الإحصائيات والتطبيقات ذات الصلة للبيانات المستخدمة بواسطة هاتفك. المس الرمز ، وستتمكن من عرض المزيد من الإعدادات ذات الصلة باستخدام بياناتك.

يتم قياس استخدام البيانات بواسطة هاتفك، وقد تحاسبك شركة الاتصالات بشكل مختلف. 

١-١-٥ <وضع الطيران

استخدم **المزيد <وضع الطيران** لتعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية بشكل متزامن وذلك يشمل Wi-Fi وBluetooth، والمزيد.

يمكنك أيضاً تحديد وضع الطيران في خيارات الهاتف عند الضغط على مفتاح التشغيل.

١-١-٦ <المزيد <الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة

تسمح لك هذه الوظيفة بمشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول عبر USB أو كنقطة وصول Wi-Fi محمولة (يرجاء الرجوع إلى القسم **"مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول"**)

٧-١١-١-٢ الرئيسية

المس لتعيين نمط الشاشة إلى الشاشة الرئيسية القياسية أو الشاشة الرئيسية البسيطة. يُرجى الرجوع إلى القسم "١-٣ الشاشة الرئيسية"

٧-١١-٢-٢ شاشة العرض

- **الشاشة الرئيسية**
المس للتبديل إلى تنشيط وظيفة تشغيل التطبيق المفضل بالتمرير لليمين
- **تطبيق الشاشة الرئيسية المفضل**
المس لتحديد التطبيق الذي تفضل فتحه عند التمرير لليمين.
- **اختصارات شاشة القفل**
المس لتحديد الاختصارات التي تريد عرضها على شاشة القفل.
- **وضع الشاشة**
المس لتعيين صورة شاشة العرض.
- **مستوى السطوع**
المس لضبط مستوى السطوع الخاص بالشاشة.
- **خلفية الشاشة**
المس لتعيين خلفية.
- **السكون**
المس لضبط مهلة الشاشة.
- **الوحدة النمطية للشاشة**
المس لتعيين الوحدة النمطية للشاشة.
- **حجم الخط**
المس لضبط حجم الخط.
- **عند تدوير الجهاز**
المس لتعيين ما إذا كنت تريد تدوير محتويات الشاشة أو البقاء في طريقة العرض الرأسي.

الشبكة الظاهرية الخاصة للهاتف المحمول (VPN للجوال أو mVPN) توفر لأجهزة المحمول الوصول إلى موارد الشبكة وتطبيقات البرامج في الشبكة المنزلية، عند الاتصال عبر أي شبكات سلكية أو لاسلكية أخرى. تستخدم الشبكات الظاهرية الخاصة للهاتف المحمول في البيئات التي تحتاج فيها الشبكات إلى الحفاظ على جلسات التطبيقات مفتوحة دائمًا، طوال يوم العمل، حيث يقوم المستخدم بالاتصال عبر العديد من الشبكات اللاسلكية أو مواجهة الفجوات في التغطية أو تعليق الأجهزة واستئنافها للحفاظ على عمر البطارية. يتعذر على الشبكة الظاهرية الخاصة تجاوز تلك الأحداث لأنه تتم مقاطعة اتصال الشبكة، مما يؤدي إلى فصل التطبيقات أو انتهاء المهلة أو حتى تعطل جهاز الحاسب.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)، يرجى الرجوع إلى القسم "٦-٧ الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة"

٧-١١-٨-١ < المزيد الشبكات المحمولة

• تجوال البيانات

المس للتبديل إلى الاتصال بخدمات البيانات عند التجوال.

• نوع الشبكة المفضل

المس لتحديد نوع الشبكة المفضل.

• أسماء نقاط الوصول

يمكنك تحديد شبكتك المفضلة من هذه القائمة.

• مشغلو الشبكات

يمكنك تحديد مشغل الشبكة.

استخدم إعدادات الصوت لتهيئة نغمات الرنين للأحداث والبيئات المختلفة.

الصوت

- **مستوى صوت الوسائط** حرّك لضبط مستوى صوت الموسيقى والفيديو والألعاب وما إلى ذلك.
- **مستوى صوت المنبه** حرّك لضبط مستوى صوت المنبهات.
- **مستوى صوت الرنين** حرّك لضبط مستوى الصوت لنغمات الرنين والإخطارات والمنبهات.
- **الاهتزاز أيضًا للمكالمات** المس ليهتز الهاتف عند ورود مكالمات.
- **عدم الإزعاج** المس لتحديد التطبيقات ذات الأولوية لإنذار الإخطار أو تخصيص القواعد التلقائية.

- **نغمة رنين الهاتف** المس لضبط نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.
- **نغمة رنين الإخطار الافتراضية** المس لضبط نغمة الرنين الافتراضية الخاصة بالإخطارات.
- **أصوات أخرى** المس لتعيين نغمات لوحة الطلب وأصوات قفل الشاشة وأصوات اللمس والاهتزاز عند اللمس.

الإخطار

- **عند قفل الجهاز** المس لتعيين ما إذا كنت تريد عرض جميع محتويات الإخطار أو عدم عرض الإخطار على الإطلاق عند قفل الجهاز.
- **إخطارات التطبيقات** المس لتعيين إخطارات التطبيق.

مقدم

- **الوصول إلى الإخطار** المس للاطلاع على مستمعي الإخطار.

- **استخدام "لا تزعجني"** المس للاطلاع على التطبيقات التي طلبت إمكانية استخدام "لا تزعجني".

١١-٢-٤ التطبيقات

يمكنك استخدام إعدادات التطبيقات لعرض التفاصيل الخاصة بالتطبيقات المثبتة على هاتفك، لإدارة بياناتها وفرض إيقافها، وضبط ما إذا كنت ترغب في السماح بتثبيت التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع الويب والبريد الإلكتروني.

١١-٢-٥ التخزين وUSB

استخدم هذه الإعدادات لمراقبة المساحة الإجمالية والمتاحة على هاتفك وعلى بطاقة microSD؛ وإدارة بطاقة microSD؛ وعند الحاجة، لإعادة ضبط الهاتف، ومحو جميع معلوماتك الشخصية.

وحدة تخزين الهاتف

تعرض هذه القائمة مقدار سعة التخزين الداخلية بالهاتف. سيتم عرض المساحة المتاحة باللون الأخضر، والتي تعرض مقدار سعة تخزين الهاتف الداخلية المستخدمة بواسطة نظام التشغيل ومكوناته وتطبيقاته (بما في ذلك تلك التي قمت بتنزيلها) وبياناته الدائمة والمؤقتة.

٦-٢-١١ البطارية

في شاشة البطارية، يمكنك عرض بيانات استخدام البطارية منذ آخر عملية توصيل للهاتف بمصدر طاقة. تعرض الشاشة كذلك حالة البطارية وطول مدة استخدامها منذ آخر عملية شحن. المس فئة واحدة، بحيث يكون بإمكانك معرفة استهلاك الطاقة المحدد لها.

يمكنك ضبط استخدام الطاقة عن طريق سطوع الشاشة أو مهلة الشاشة في شاشة العرض.

٧-٢-١١ الذاكرة

في شاشة الذاكرة، يمكنك الاطلاع على إجمالي الذاكرة والذاكرة المتاحة على هاتفك، بما في ذلك متوسط الذاكرة المستخدمة في كل تطبيق.

٣-١١ شخصي

١-٣-١١ الموقع

الوضع

اختر وضعاً للوصول إلى الموقع.

- **الدقة العالية** استخدم نظام GPS أو Wi-Fi أو Bluetooth أو شبكات الهاتف المحمول لتحديد الموقع.
- **موفر طاقة البطارية** استخدم Wi-Fi أو Bluetooth أو شبكات الهاتف المحمول لتحديد الموقع.
- **الجهاز فقط** استخدم GPS لتحديد موقعك.

١١-٣-٢ الأمان

قفل الشاشة

- **بدون** المس لتعطيل حماية فتح قفل الشاشة.
- **التمرير** المس لتمكين وضع إلغاء القفل بالتحريك.
- **النمط** المس لرسم نمط لفتح قفل الشاشة.
- **رمز PIN** المس لإدخال رمز PIN الرقمي لفتح قفل الشاشة.
- **كلمة المرور** المس لإدخال كلمة المرور لفتح قفل الشاشة.

رسالة شاشة القفل

المس لإدخال رسالة يتم عرضها على شاشة القفل.

القفل الذكي

يجب تعيين قفل شاشة أولاً عند تمكين هذه الوظيفة،

إعداد قفل بطاقة SIM

اختر بطاقة SIM التي تريد تهيئتها.

حدد خانة الاختيار **قفل بطاقة SIM** لقفل بطاقة SIM باستخدام رمز PIN.

المس **تغيير رقم PIN لبطاقة SIM** لتغيير رمز PIN.

إظهار كلمات المرور

حدد خانة الاختيار لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها.

مسؤولو الجهاز

المس لعرض مسؤولي الجهاز أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة

حدد خانة الاختيار للسماح بتنصيب التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع الويب أو البريد الإلكتروني أو من مواقع أخرى غير Android Market.

لحماية هاتفك وبياناتك الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط، مثل Google Play Store.

نوع وحدة التخزين

يعرض نوع سعة تخزين جهازك.

بيانات اعتماد موثوقة

المس لعرض شهادات CA الموثوقة.

التثبيت من ذاكرة التخزين

المس لتثبيت الشهادات المشفرة من وحدة تخزين الهاتف.

مسح بيانات الاعتماد

المس لإزالة كل بيانات الاعتماد.

وكلاء موثوق بهم

المس لعرض الوكلاء الموثوق بهم أو إلغاء تنشيطهم.

تثبيت الشاشة

المس لتعيين تثبيت الشاشة.

التطبيقات مع الوصول أثناء الاستخدام

المس لتعيين الوصول إلى التطبيق.

٣-٣-١١ إذن التطبيق

المس لعرض أو تغيير إذن التطبيق.

٤-٣-١١ الحسابات

استخدم الإعدادات لإضافة وإزالة وإدارة البريد الإلكتروني الخاص بك والحسابات الأخرى المدعومة. كما يمكنك استخدام تلك الإعدادات للتحكم في ما إذا كانت كل التطبيقات تقوم بإرسال واستقبال ومزامنة البيانات في مواعيدها وكيفية القيام بذلك وما إذا كان يمكن لكل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا.

إضافة حساب

المس لإضافة حساب للتطبيق المحدد.

٥-٣-١١ Google

يعرض هذا الهاتف لك حسابًا في Google وخيارات لإعداد الخدمات.

١١-٣-٦ اللغة والإدخال

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد اللغة الخاصة بالنص في هاتفك ولتهيئة لوحة المفاتيح على الشاشة. كما يمكنك تهيئة إعدادات إدخال الصوت وسرعة المؤشر.

اللغة

المس لتحديد اللغة والمنطقة التي تريدها.

المدقق الإملائي

حدد خانة الاختيار لتمكين النظام لإظهار الكلمات المقترحة.

القاموس الشخصي

المس لفتح قائمة بالكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس. المس إحدى الكلمات لتحريرها أو حذفها. المس زر الإضافة (+) لإضافة كلمة.

لوحة المفاتيح الحالية

المس لتحديد طريقة إدخال افتراضية.

لوحة مفاتيح Android

• اللغات

المس لتعيين لغة وطريقة الإدخال.

• التفضيلات

المس لتحديد تفضيل الكتابة، مثل تكبير الحروف التلقائي، ومسافتين بعد النقطة، والاهتزاز عند الضغط على المفاتيح، وما إلى ذلك.

• المظهر والمخططات

المس لتحديد سمة لوحة المفاتيح وأنماط الإدخال المخصصة التي تفضلها.

• الكتابة بالإيماءة

المس لإعداد الكتابة بالإيماءة، مثل تمكين الكتابة بالإيماءة، ومعاينة التعويم الديناميكي، وما إلى ذلك.

• تصحيح النص

المس لعرض الخيارات المختلفة التي تهدف إلى تسهيل تنظيم النص، مثل التصحيح التلقائي والذي يمكنه تصحيح الكلمات المكتوبة بطريقة خطأ تلقائيًا، وإظهار اقتراحات التصحيح والتي تعرض الكلمات المقترحة أثناء الكتابة، وما إلى ذلك.

المس لعرض المزيد من الإعدادات المتقدمة للوحة مفاتيح Google، مثل تأخير رفض الإطار المنبثق للمفتاح، ومدة اهتزاز الضغط على المفتاح، وما إلى ذلك.

الكتابة الصوتية من Google

المس لتهيئة إعدادات الكتابة الصوتية من Google.

تحويل النص إلى كلام

• المحرك المفضل

المس لاختيار المحرك المفضل لتحويل النص إلى كلام، والمس رمز الإعدادات لإظهار المزيد من الخيارات لكل محرك.

• معدل الحديث

المس لفتح مربع حوار يمكنك من تحديد السرعة التي تريدها لمُركَّب الحديث.

• استماع إلى مثال

المس لتشغيل عينة بسيطة لمُركَّب الحديث، باستخدام إعداداتك الحالية.

• حالة اللغة الافتراضية

المس لعرض حالة اللغة الافتراضية.

سرعة المؤشر

المس لفتح مربع حوار حيث يمكنك تغيير سرعة المؤشر، المس موافق للتأكيد.

١١-٧ النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

إجراء نسخ احتياطي لبياناتي

حدد خانة الاختيار لإجراء نسخ احتياطي لإعدادات الهاتف الخاصة بك وبيانات التطبيقات الأخرى إلى خوادم Google باستخدام حساب Google الخاص بك. إذا قمت باستبدال هاتفك، فإن الإعدادات والبيانات التي قمت بنسخها احتياطيًا يتم تخزينها على الهاتف الجديد عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google لأول مرة. إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فيتم إجراء النسخ الاحتياطي لمجموعة كبيرة من الإعدادات والبيانات، بما في ذلك كلمات مرور Wi-Fi والعلامات المرجعية وقائمة التطبيقات التي قمت بتثبيتها والكلمات التي قمت بإضافتها إلى الدليل المستخدم من قبل لوحة المفاتيح على الشاشة ومعظم الإعدادات التي قمت بتكوينها باستخدام تطبيق الإعدادات. إذا قمت بإلغاء تحديد هذا الخيار، فستوقف عن عمل نسخ احتياطي لإعداداتك، وسيتم حذف أي نسخ احتياطية من خوادم Google.

النسخ الاحتياطي للحساب

المس لنسخ حسابك احتياطيًا.

استعادة تلقائية

مفتاح لاستعادة إعدادات النسخ الاحتياطي أو البيانات الأخرى عند إعادة تثبيت التطبيق.

إعادة ضبط إعدادات الشبكة

المس مع الاستمرار زر إعدادات إعادة الضبط لإعادة ضبط جميع إعدادات الشبكة، بما في ذلك شبكة Wi-Fi وبيانات المحمول وBluetooth.

إعادة ضبط بيانات المصنع

تقوم بحو جميع بياناتك الشخصية من ذاكرة الهاتف الداخلية، وذلك يشمل معلومات عن حساب Google وأي حسابات أخرى وإعدادات التطبيقات والنظام وأي تطبيقات تم تنزيلها. في حين لا يؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى مسح أي تحديثات لبرامج النظام التي قد قمت بتنزيلها أو أي ملفات موجودة على بطاقة microSD، مثل ملفات الموسيقى أو الصور. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فستطالب بإعادة إدخال نفس أنواع المعلومات وكأنك تقوم بتشغيل Android لأول مرة.

عندما تكون غير قادر على تشغيل الهاتف، فإن هناك طريقة أخرى لتنفيذ عملية إعادة ضبط بيانات المصنع باستخدام مفاتيح الجهاز. اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت ومفتاح التشغيل في نفس الوقت لحين إضاءة الشاشة.

١١-٤ النظام

١١-٤-١ التاريخ والوقت

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتخصيص تفضيلاتك لطريقة عرض التاريخ والوقت.

التوقيت والتاريخ التلقائي

المس لتحديد استخدام الوقت المتوفر من الشبكة أو إيقاف تشغيله.

المنطقة الزمنية التلقائية

المس لاستخدام المنطقة الزمنية المتوفرة من الشبكة. أو قم بإيقاف تشغيله لضبط كل القيم يدويًا.

تعيين التاريخ

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط تاريخ الهاتف يدويًا.

تعيين الوقت

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط توقيت الهاتف يدويًا.

تحديد المنطقة الزمنية

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط المنطقة الزمنية للهاتف.

استخدام صيغة ٢٤ ساعة

حدد خانة الاختيار لعرض الوقت باستخدام صيغة ٢٤ ساعة.

اختيار صيغة التاريخ

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله تحديد صيغة عرض التواريخ.

١١-٤-٢ إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتهيئة أي مكونات إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على الهاتف.

التسميات التوضيحية

المس لتنشيط/إلغاء تنشيط التسميات التوضيحية الخاصة بشاشة هاتفك.

إيماءات التكبير

المس للتشغيل/إيقاف التشغيل من أجل تنشيط/إلغاء تنشيط وظيفة التكبير/التصغير عن طريق النقر ثلاث مرات على الشاشة.

نص كبير

حدد خانة الاختيار لتكبير نص الشاشة.

نص التباين الشديد

المس المفتاح لتنشيط/إلغاء تنشيط النص عالي التباين.

يقوم زر التشغيل بإتهاء المكالمات

المس المفتاح لتمكين/تعطيل استخدام زر التشغيل لإنهاء المكالمات.

شاشة التدوير التلقائي

المس المفتاح لتنشيط/إلغاء تنشيط التدوير التلقائي للشاشة.

نطق كلمات المرور

المس المفتاح لنطق/كتم صوت كلمات المرور أثناء الكتابة.

نصائح للمساعدة

المس المفتاح لتمكين/تعطيل نصائح المساعدة.

تحويل النص إلى كلام

راجع الإعداد "المحرك المفضل/معدل الحديث/الاستماع إلى مثال/حالة اللغة الافتراضية" أولاً.

المس التأخير مع الاستمرار

المس لضبط مدة لمس التأخير مع الاستمرار. تمكن هذه الوظيفة هاتفك من تعيين المدة اللازمة لاستمرار اللمسة قبل أن يتم تسجيلها.

عكس الألوان

المس المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل عكس الألوان.

تصحيح الألوان

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل تصحيح الألوان.

١١-٣ الطباعة

يُدمج هاتفك الطباعة اللاسلكية إلى الطابعات الممكنة والخدمات المتصلة بالإنترنت.

١١-٤ اللوائح التنظيمية والسلامة

المس لعرض معلومات اللوائح التنظيمية والسلامة، بما في ذلك طراز المنتج واسم الشركة المصنعة وما إلى ذلك.

١١-٥ خيارات المطور

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس الإعدادات > حول الهاتف، ثم المس رقم البنية ٧ مرات. وبذلك، تصبح الآن خيارات المطور متوفرة.

تتضمن شاشة التطوير على الإعدادات المفيدة لتطوير تطبيقات Android. للحصول على المعلومات الكاملة، بما في ذلك المستندات الخاصة بتطبيقات Android وأدوات التطوير، راجع موقع ويب مطوري Android (<http://developer.android.com>).

إنشاء تقرير أخطاء

المس لتحديد جمع معلومات عن حالة جهازك الحالية وإرسالها في رسالة عبر البريد الإلكتروني.

كلمة مرور النسخ الاحتياطي لسطح المكتب

المس لضبط/تغيير/إزالة كلمة مرور النسخ الاحتياطي الكامل لسطح المكتب.

البقاء نشطاً

المس لمنع انطفاء الشاشة وقفلها عند توصيل الهاتف بالشاحن أو بجهاز USB الذي يوفر الطاقة. لا تستخدم هذا الإعداد مع وجود صورة ثابتة على الهاتف لفترات زمنية طويلة، وإلا فسيتم تحديد الشاشة بهذه الصورة.

تمكين سجل تطفل Bluetooth HCI

المس لالتقاط جميع حزم Bluetooth HCI في ملف.

الخدمات قيد التشغيل

المس لعرض الخدمات قيد التشغيل حالياً والتحكم بها.

تصحيح أخطاء USB

المس للسماح لأدوات تصحيح الأخطاء الموجودة على الكمبيوتر بالتواصل مع هاتفك من خلال اتصال USB.

إبطال أذونات تصحيح USB

المس لإبطال الوصول إلى تصحيح USB من جميع أجهزة الكمبيوتر التي منحتها إذنًا سابقاً.

اختصار تقرير الأخطاء

المس لعرض زر في قائمة التشغيل لأخذ تقرير أخطاء.

تحديد تطبيق موقع زائف

المس للسماح لتطبيق على الكمبيوتر بالتحكم عندما يكتشف الهاتف موقعها، بدلاً من استخدام الأدوات الداخلية الخاصة بالهاتف للقيام بهذا الغرض.

تمكين فحص سمة العرض

المس لتمكين فحص سمة العرض.

تحديد تطبيق تصحيح الأخطاء

المس لتحديد تطبيق تصحيح الأخطاء.

في انتظار برنامج التصحيح

المس لانتظار إرفاق برنامج التصحيح قبل التنفيذ.

التحقق من التطبيقات الموجودة على USB

المس للتحقق من التطبيقات المثبتة بواسطة ADB/ADT لمعرفة السلوك الضار.

حجم المخزن المؤقت للمسجل

المس لتحديد حجم المسجل لكل مخزن مؤقت للمسجل من ٦٤ كيلو أو ٢٥٦ كيلو أو ١ ميجا.

اعتماد العرض اللاسلكي

المس لعرض خيارات لاعتماد العرض اللاسلكي.

تمكين تسجيل Wi-Fi Verbose

المس لزيادة مستوى تسجيل Wi-Fi، وإظهار لكل SSID RSSI في Wi-Fi Picker.

التحكم الدقيق من شبكة Wi-Fi إلى شبكة الهاتف المحمول

المس لتمكين هذه الوظيفة. عند تمكينها، ستكون شبكة Wi-Fi أكثر دقة في التحكم من اتصال البيانات إلى شبكة الجوال، عندما تكون إشارة Wi-Fi ضعيفة.

السماح دائماً بعمليات المسح للتجوال عبر Wi-Fi

المس للسماح/عدم السماح لعمليات المسح للتجوال.

استخدام عميل DHCP قديم

المس لاستخدام عميل DHCP من Lollipop بدلاً من عميل Android DHCP الجديد.

بيانات الهاتف المحمول نشطة دائماً

المس لتمكين الوضع النشط دائماً لبيانات الهاتف المحمول، حتى لو كان Wi-Fi نشطاً (للتبديل السريع للشبكة).

تحديد تكوين USB

المس لتحديد تكوين USB.

إظهار اللمسات

المس لإظهار التغذية الراجعة المرئية لللمسات.

موقع المؤشر

المس لإظهار بيانات اللمس الحالية.

إظهار تحديثات السطح

المس حتى يومض الفلاش مناطق الشاشة بالكامل عند التحديث.

إظهار حدود التخطيط

المس لإظهار حدود المقاطع، والهوامش، وما إلى ذلك.

فرض اتجاه تخطيط RTL

المس لفرض اتجاه تخطيط الشاشة إلى RTL لكل الإعدادات المحلية.

تدريج الرسم المتحرك للإطار

المس لضبط تدريج الرسم المتحرك لإطارك.

تدريج الرسم المتحرك للانتقال

المس لضبط تدريج الرسم المتحرك أثناء الانتقال.

نطاق مدة Animator

المس لضبط نطاق مدة Animator.

محاكاة الشاشات الثانوية

المس لضبط محاكاة الشاشات الثانوية.

فرض عرض وحدة معالجة الرسومات

المس لاستخدام تسارع الأجهزة ثنائية الأبعاد في التطبيقات.

إظهار تحديثات عرض وحدة معالجة الرسومات

المس حتى تومض العروض داخل النوافذ عند الرسم باستخدام وحدة معالجة الرسومات.

إظهار تحديثات طبقات الأجهزة

المس حتى يومض الفلاش طبقات الأجهزة باللون الأخضر عند التحديث.

تصحيح تجاوز الأداء المقرر لوحدة معالجة الرسومات

المس لإظهار تجاوز وحدة معالجة الرسومات.

تصحيح عمليات مقطع غير مستطيل الشكل

المس لإظهار عمليات مقطع غير مستطيل الشكل.

فرض MSA x4

المس لتمكين MSA x4.

تعطيل تراكبات الأجهزة

المس لتحديد استخدام وحدة معالجة الرسومات دائماً لدمج الشاشة.

محاكاة مساحة الألوان

المس للتعطيل أو تحديد محاكاة مساحة الألوان.

تعطيل توجيه صوت USB

المس لتعطيل التوجيه الثنائي لأجهزة صوت USB الطرفية.

تم تمكين الوضع المقيّد

المس لتمكين الوضع المقيّد. بعد التمكين، ستومض الشاشة عندما تجري التطبيقات عمليات طويلة على السلسلة الرئيسية.

إظهار استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU)

المس لإظهار استخدام وحدة المعالجة المركزية الحالية.

عرض ملف تعريف وحدة معالجة الرسومات

المس لاستخدام تسارع الأجهزة ثنائية الأبعاد في التطبيقات.

تمكين تتبعات OpenGL

المس لضبط تتبعات OpenGL.

عدم الاحتفاظ بالأنشطة

المس لإتلاف كل نشاط بمجرد مغادرة المستخدم له.

حد العملية في الخلفية

المس لتغيير حد العمليات التي تجري في الخلفية.

إظهار كل ANRs

المس لإظهار مربع الحوار "التطبيق لا يستجيب" للتطبيقات الموجودة في الخلفية.

التطبيقات غير النشطة

المس لعرض قائمة التطبيقات غير النشطة.

١١-٦ حول الهاتف

يشتمل هذا القسم على أمور من بينها المعلومات القانونية ورقم الطراز وإصدار Android وإصدار النطاق الأساسي والإصدار الرئيسي ورقم الإصدار لما يلي:

تحديثات البرنامج

المس للتحقق من تحديثات النظام.

الحالة

يشتمل هذا على حالة البطارية ومستوى شحن البطارية وحالة بطاقة SIM وعنوان IP وما إلى ذلك.

معلومات قانونية


المس لعرض المعلومات القانونية.

١٢ تحديث برامج الهاتف

باستخدام أداة ترقية البرامج عبر الأثير (FOTA)، يمكنك تحديث برامج الهاتف.

للوصول إلى تحديثات البرامج، المس الإعدادات < حول الهاتف < تحديثات البرامج. المس التحقق من وجود تحديثات، وسوف يبحث الهاتف عن الإصدار الأحدث للبرنامج. إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فالرجاء لمس تنزيل، وعند الانتهاء المس تثبيت لإكمال الترقية. يحتوي هاتفك الآن على أحدث إصدار من البرامج.

يجب عليك تشغيل اتصال البيانات قبل البحث عن تحديثات. كذلك، تتوفر إعدادات فترة الفحص التلقائي ورسائل التنكير حول الترقية بمجرد إعادة تشغيل الهاتف.

إذا اخترت الفحص التلقائي، فسوف يظهر الرمز  في شريط الحالة عند اكتشاف النظام الإصدار الجديد. المس الإخطار للوصول إلى تحديثات البرنامج مباشرةً.

أثناء تنزيل FOTA أو تحديثها، لا نقم بتغيير موقع التخزين الافتراضي لتجنب حدوث أخطاء في تحديد موقع حزم التحديث الصحيحة.





اقرأ دليل معلومات السلامة والضمان



امتنع عن الاستخدام أثناء إعادة التزويد بالوقود



امتنع عن استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة



قد يصدر هذا الجهاز ضوءاً ساطعاً أو وامضاً



عند استخدام الهاتف، تأكد من إبعاده عن رأسك أو جسمك مسافة لا تقل عن ٥ مليمتر



لا تتخلص من الجهاز بقلانه في النار



قد تسبب الأجزاء الصغيرة خطر الاختناق



تجنب الاحتكاك بالوسائط المغناطيسية



قد يصدر هذا الجهاز صوتاً مرتفعاً



تجنب التعرض لدرجات الحرارة الشديدة



احتفظ بالجهاز بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب وغيرها من الأجهزة الطبية الشخصية



تجنب ملامسة السوائل، وحافظ على جفاف الجهاز



قم بإيقاف التشغيل عندما يطلب منك ذلك في المستشفيات والهيئات الطبية



لا تحاول تفكيكه



قم بإيقاف التشغيل عندما يطلب منك ذلك في الطائرة والمطارات



لا تعتمد على هذا الجهاز في اتصالات الطوارئ



قم بإيقاف التشغيل في البيئات القابلة للانفجار



لا تستخدم سوى الملحقات المعتمدة

معلومات سلامة المنتج

التعرض للتردد اللاسلكي (RF)

بيان عام حول طاقة التردد اللاسلكي (RF)

يحتوي هاتفك على جهاز إرسال واستقبال. فعندما يكون قيد التشغيل، فإنه يستقبل طاقة التردد اللاسلكي (RF) ويقوم بإرسالها. وعند الاتصال بهاتفك، يتحكم النظام الذي يتعامل مع مكالماتك في مستوى الطاقة الذي يرسلها هاتفك.

معدل الامتصاص النوعي (SAR)

إن هاتفك المحمول هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وقد تم تصميمه بحيث لا يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية. وقد تم تطوير هذه الإرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة (ICNIRP) كما تشتمل على احتياطات أمان تم تصميمها لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية.

وتستخدم الإرشادات وحدة قياس تُعرف بمعدل الامتصاص النوعي أو SAR. يبلغ حد معدل الامتصاص النوعي لأجهزة الهاتف المحمول ٢ وات/كجم وبلغت أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي لهذا الجهاز عند اختياره على الأذن ٠,٣٤ وات/كجم^(١) وعند اختياره بالقرب من الجسم (على مسافة ٥ مم) بلغت أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي ١,٧٠ وات/كجم^(٢). ونظراً لأن الأجهزة المحمولة تقدم مجموعة متنوعة من الوظائف، فإنه يمكن استخدامها في أوضاع أخرى، بالقرب من الجسم مثلاً كما هو موصوف في دليل المستخدم هذا.

نظراً لأن معدل الامتصاص النوعي (SAR) يتم قياسه باستخدام أقصى طاقة إرسال للجهاز، فإن معدل الامتصاص النوعي (SAR) لهذا الجهاز أثناء التشغيل يكون أقل بشكل نموذجي من المعدل المشار إليه أعلاه. وهذا يرجع إلى التغييرات التلقائية في مستوى طاقة الجهاز لضمان أن يستخدم فقط الحد الأدنى المطلوب من الطاقة للاتصال بالشبكة.

تشغيل الجهاز وهو على الجسم

معلومات أمان هامة تتعلق بالتعرض لإشعاع التردد اللاسلكي (RF).

عند استخدام الهاتف بالقرب من جسمك (وليس حمله في اليد أو بجوار الرأس)، يجب أن يكون الجهاز موضوعاً في ملحق معتمد أو يجب وضعه على مسافة ٥ مليمتر من الجسم لضمان استخدامه وفقاً للكيفية التي اختبر بها للتحقق من أمثاله. يمكن أن يتسبب الفشل في اتباع هذه الإرشادات في تجاوز التعرض للتردد اللاسلكي (RF) لقيود الإرشادات ذات الصلة.

^(١) تم إجراء الاختبارات وفقاً لمعيار اللجنة الإلكترونية الدولية (IEC) رقم ٦٢٢٠٩-١.

^(٢) تم إجراء الاختبارات وفقاً لمعيار اللجنة الإلكترونية الدولية (IEC) رقم ٦٢٢٠٩-٢.

تقليل التعرض لمجالات التردد اللاسلكي (RF)

بالنسبة للأفراد المهتمين بالحد من تعرضهم لمجالات التردد اللاسلكي (RF)، تقدم منظمة الصحة العالمية (WHO) النصائح التالية:

إجراءات احتياطية: لا تشير المعلومات العلمية الحالية إلى الحاجة إلى أية احتياطات خاصة لاستخدام الهواتف المحمولة. فإذا كان بعض الأفراد لديهم مخاوف بهذا الشأن، فيمكنهم اختيار تقليل تعرضهم أو تعرض أطفالهم للتردد اللاسلكي (RF) من خلال الحد من طول المكالمات، أو استخدام أجهزة تدعم وضع "حر اليدين" لإبقاء الهواتف المحمولة بعيداً عن الرأس والجسم.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع من الصفحة الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) على الموقع <http://www.who.int/peh-emf>، صحيفة الوقائع الخاصة بمنظمة الصحة العالمية رقم ١٩٣: يونيو ٢٠١١.

معلومات تنظيمية

تسري الموافقات والملاحظات التالية في بعض المناطق كما هو مشار إليه.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux*
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

البيان

Pi4-S 4G VCF من النوع ALCATEL VFD502

تعريف المنتج:

نوع

TCT Mobile Europe SAS شركة
55, avenue des Champs Piereux*
92000 Nanterre
فرنسا

نقل تحت مسؤولية ومبدأ أن المنتج المذكور أعلاه، يتوافق مع المتطلبات الأساسية للتقليل للتعرض الخاصة بالنوع 1999/5/EC وتم تعديج جميع معومات الأمان اللاسلكي الأساسية المطلوبة: إجراء تقييم التوافق، الشغل الرابع التوجيه.

المعايير المطبقة:

3.1 (معايير الاستخدام وملامحة):
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A2: 2013-
EN 50360: 2001 + A1:2012, EN 50568: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010

- 1.3 (إشعاع إشعاعية قيد التوافق الكهرمغناطيسي):
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-
11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 +
A11:2007

- 2.3 (التأثيرات بشكل أكثر تفصيلاً للتأثيرات السلبية الناتجة عن حثوث أضعف حثوث):
EN 301 511 V12.1.1 (2015-06), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V7.1.1 (2015-
12), EN 301 908-13 V7.1.1 (2015-12), EN 300 328 V1.5.1 (2015-02), EN 300 440-2
(V1.4.1/2010-08)

يتوافق هذا المنتج أيضاً مع المتطلبات المعمول بها للتوجيهات التالية:

- توجيه (RoHS) EU2011/65 (محدود على حظر استخدام مواد خطرة معينة)

يتوافق أيضاً الترخيص الذي تم منحها مع هذا المنتج (بعد تسجيلها في الخطة) مع المتطلبات المعمول بها للتصميم عليها ضمن التوجيهات القائمة ذات

الصفة الخاصة بكون الاتحاد:

- توجيه 2006/95/EC (حتى 19 أبريل 2016) / توجيه 2014/35/EU (من 20 أبريل 2016) (LVD)
- توجيه 2004/108/EC (من 19 أبريل 2016) / توجيه 2016/30/EU (من 20 أبريل 2016) (EMC)
- توجيه 2009/125/EC (من 19 أبريل 2016) (مع ترسلة بملحق)

يمكن أيضاً المنتج الترخيص الخاص بالوافق المعتمد الذي يتوافق مع المعايير التالية:

EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05) -
EN 62594: 2010 -

تم مراجعة توافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية لتوجيه R&TE 1999/5/EC بواسطة الجهة المختصة التالية:

American Certification Body, Inc.

Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States

رقم الترخيص:

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole
92000 Nanterre France
+33 1 46 52 61 00

Geraud Boultonnes

TCT Mobile Europe SAS / المدير الفني أوروبا

التاريخ: 2017-01-26:

التوقيع

يجب إيلاء الاهتمام الكامل إلى القيادة في كل الأوقات من أجل الحد من خطر وقوع حوادث. إذ أن استخدام الهاتف أثناء القيادة (حتى مع وجود أجهزة تدعم وضع حر البدين) يؤدي إلى تشتيت الانتباه ويمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث. ولذا، يجب الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية التي تقيد استخدام الأجهزة اللاسلكية أثناء القيادة.

الأجهزة قيد التشغيل

يجب إيلاء الاهتمام الكامل إلى الأجهزة قيد التشغيل من أجل الحد من خطر وقوع حوادث.

التعامل مع المنتج

بيان عام حول التعامل والاستخدام

تتحمل وحدك مسؤولية استخدام هاتفك وأية عواقب تنجم عن استخدامه. يجب عليك دائماً إيقاف تشغيل هاتفك في الأماكن التي يحظر فيها استخدام الهاتف. يخضع استخدام الهاتف لإجراءات السلامة الموضوعة لحماية المستخدمين والبيئة المحيطة بهم.

- يجب دائماً التعامل مع الهاتف وملحقاته بعناية وحفظه في مكان نظيف وخالي من الغبار.
- لا تعرض الهاتف أو ملحقاته للأسنة لهب مكشوفة أو منتجات سجاير مضادة.
- لا تعرض الهاتف أو ملحقاته للسوائل أو الرطوبة أو الرطوبة العالية.
- لا تعتمد إلى إسقاط أو رمي أو محاولة ثني هاتفك أو ملحقاته.
- لا تستخدم الكيماويات المركزة أو محاليل التنظيف أو الأيروسول لتنظيف الجهاز أو ملحقاته.
- لا تقم بطلاء هاتفك أو ملحقاته.
- لا تحاول فك هاتفك أو ملحقاته، يجب القيام بذلك من قبل الأفراد المعتمدين فقط.
- لا تعرض الهاتف أو ملحقاته لدرجات حرارة متطرفة، تقل عن - ١٠ درجات مئوية أو تزيد عن ٥٠+ درجة مئوية.
- يرجى مراجعة اللوائح المحلية للتخلص من المنتجات الإلكترونية.
- لا تحمل هاتفك في جيبك الخلفي حيث يمكن أن يتعرض للكسر عند جلوسك.

الأطفال الصغار

لا تترك هاتفك وملحقاته في متناول الأطفال الصغار أو تسمح لهم باللعب به. إذ يمكن أن يصببوا أنفسهم أو الآخرين أو يمكن أن يلحقوا ضرراً بالهاتف دون قصد.

يحتوي هاتفك على أجزاء صغيرة ذات حواف حادة قد تسبب إصابة أو يمكن أن تنفصل وتخلق خطر الاختناق.

إزالة المغناطيسية

لتجنب مخاطر إزالة المغناطيسية، لا تترك الأجهزة الإلكترونية أو الوسائط المغناطيسية بالقرب من الهاتف لفترة طويلة.

تفريغ الكهرباء الساكنة (ESD)

لا تلمس الموصلات المعدنية ببطاقة SIM.

الهوائي

لا تلمس الهوائي دون داع.

وضع الاستخدام العادي

عند إجراء أو تلقي مكالمة هاتفية، ضع الهاتف على أذنك جاعلاً الجزء السفلي متجهاً نحو فمك أو كما لو كنت تستخدم هاتفاً ذو خط ثابت.



الوسائد الهوائية

لا تضع الهاتف في منطقة أعلى من الوسادة الهوائية أو في نطاق منطقة انتشار الوسادة الهوائية.

قم بتخزين الهاتف بأمان قبل قيادة المركبة.

نوبات الصرع/الإغماء

يتسم هذا الهاتف بقدرته على إنتاج أضواء وامضة ساطعة.

الإصابات الحركية المتكررة

لتقليل خطر الإصابة الناجمة عن الإجهاد المتكرر (RSI) إلى الحد الأدنى، عند كتابة الرسائل النصية أو تشغيل الألعاب باستخدام هاتفك:

• لا تقيّض على الهاتف بقوة شديدة.

• اضغط على الأزرار برفق.

• استبد من الميزات الخاصة بالهاتف التي تعمل على خفض عدد الأضرار التي يجب الضغط عليها، مثل قوائم الرسائل والنص التنبئي.

• خذ مزيداً من فترات الراحة للتسلية والاسترخاء.

مكالمات الطوارئ

يعمل هذا الهاتف، كأي هاتف لاسلكي، باستخدام الإشارات اللاسلكية، التي لا يمكنها ضمان الاتصال في كل الظروف. لذلك، يجب ألا تعتمد فقط على أي هاتف لاسلكي لإجراء اتصالات الطوارئ.

الضوضاء المرتفعة

هذا الهاتف قادر على إنتاج ضوضاء عالية قد تؤدي إلى تلف السمع. قد يؤدي الاستماع للموسيقى لفترة طويلة عند أعلى مستوى صوت لمشغل الموسيقى إلى الإضرار بحاسة السمع لدى المستمع. لذا لا تستخدم سوى سماعات الرأس الموصى بها.

حماية حاسة السمع

لتجنب إصابة حاسة السمع بأي ضرر، يُحظر الاستماع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة. ينبغي توخي الحذر عند تقريب الهاتف من الأذن أثناء استخدام مكبر الصوت.

الإضاءة الساطعة (إذا كان الجهاز يدعمها)

هذا الهاتف قادر على إنتاج أضواء وامضة أو أن يتم استخدامه ككشاف، فلا تستخدمه بالقرب من العينين.

سخونة الهاتف

قد ترتفع درجة حرارة الهاتف أثناء الشحن وأثناء الاستخدام العادي.

السلامة من الكهرباء

الملحقات

لا تستخدم سوى الملحقات المعتمدة.

لا تقم بالتوصيل بمنتجات أو ملحقات غير متوافقة.

احرص على عدم لمس أو السماح للأجسام المعدنية، مثل العملات المعدنية أو سلاسل المفاتيح، بأن تحتك بطرفي البطارية أو تحدث دائرة قصر بهما.

التوصيل بالسيارة

اطلب المشورة المتخصصة عند توصيل واجهة هاتف بالنظام الكهربائي بالسيارة.

المنتجات المعطلة أو التالفة

لا تحاول فك الهاتف أو ملحقاته.

يجب على الأفراد المؤهلين فقط صيانة أو إصلاح الهاتف أو ملحقاته.

إذا كان قد تم غمر الهاتف أو ملحقاته في الماء أو تم ثقبها أو تعريضها لسقوط شديد، فلا تستخدم هذا الهاتف أو ملحقاته حتى تصبحها للفحص إلى مركز خدمة معتمد.

التعامل مع البطارية والسلامة

احرص دوماً على إيقاف تشغيل الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.

ولا تستخدم سوى البطارية أو الشاحن المرفق أو الأجزاء المعتمدة من الجهة المصنعة والمعدة للاستخدام مع الهاتف. إذ أن استخدام بطاريات أو شواحن أخرى يمكن أن يشكل خطورة.

لا تقم بفك البطارية أو تحدث دائرة قصر بها. إذ يمكن أن تحدث دائرة قصر دون قصد في حالة ملامسة أجسام معدنية، مثل مفتاح أو مشبك ورق أو قلم، لطرفي البطارية.

قد يؤدي الاستخدام الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. إذا كنت تعتقد أن البطارية قد تلفت، فلا تستخدمها، وإنما خذها إلى مركز خدمة للاختبار.

التداخل

بيان عام حول التداخل

يجب توخي الحذر عند استخدام الهاتف على مقربة من الأجهزة الطبية الشخصية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب ووسائل المساعدة على السمع.

أجهزة تنظيم ضربات القلب

توصي الجهات المصنعة لأجهزة تنظيم ضربات القلب بترك مسافة فصل تبلغ ١٥ سم على الأقل بين الهاتف المحمول وجهاز تنظيم ضربات القلب لتفادي أي تداخل مع جهاز تنظيم ضربات القلب. ولتحقيق هذا، استخدم الهاتف على الأذن المقابلة لجهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بك ولا تحمله في جيب الصدر.

وسائل المساعدة على السمع

قد يعاني الأشخاص الذين لديهم سماعات طبية أو أجهزة أخرى مزروعة في قوقعة الأذن من ضجيج التداخل عند استخدام أجهزة لاسلكية أو وجود جهاز بالقرب منهم. وسيتمتع مستوى التداخل على نوع الجهاز السمعي والمسافة من مصدر التداخل، وقد تؤدي زيادة مسافة الفصل بينهما إلى تقليل التداخل. يتعين عليك أيضاً استشارة الجهة المصنعة للسماعات الطبية التي تستخدمها لمناقشة البدائل.

الأجهزة الطبية

يرجى استشارة الطبيب المعالج والجهة المصنعة للجهاز لتحديد ما إذا كان يتداخل تشغيل هاتك مع تشغيل الجهاز الطبي لديك.

المستشفيات

قم بإيقاف تشغيل الجهاز اللاسلكي عندما يطلب منك ذلك في المستشفيات أو العيادات أو مراكز الرعاية الصحية. فقد صممت هذه المطالبات لمنع التداخل المحتمل مع الأجهزة الطبية الحساسة.

الطائرة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز اللاسلكي عندما يطلب منك القيام بذلك من قبل فريق العمل بالمطار أو الطائرة.

استشر طاقم الطائرة حول استخدام الأجهزة اللاسلكية على متن الطائرة إذا كان يوفر جهازك "وضع طيران" يتعين تمكينه قبل الصعود إلى الطائرة.

التداخل في السيارات

يرجى ملاحظة أنه نظرًا لاحتمال التداخل مع الأجهزة الإلكترونية، تحظر بعض شركات تصنيع السيارات استخدام الهواتف المحمولة في سياراتهم إلا إذا تم تضمين أجهزة تدعم وضع حر اليدين بهوائي خارجي في التركيب.

البيانات القابلة للانفجار

محطات الوقود والبيانات القابلة للانفجار

في المواقع المزودة بأجواء يحتمل أن تكون قابلة للانفجار، قم بالامتنال لجميع اللاقات المنشورة لإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية، مثل هاتك أو الأجهزة اللاسلكية الأخرى.

من أمثلة المناطق ذات الأجواء القابلة للانفجار مناطق التزويد بالوقود والطوابق السفلية في القوارب أو مراقب نقل أو تخزين الوقود أو الكيماويات، والمناطق التي يحتوي الهواء فيها على مواد كيميائية أو جزيئات، مثل الغبار أو الحبوب أو مساحيق المعادن.

كسولات ومناطق التجميع

قم بإيقاف تشغيل الهاتف المحمول أو الجهاز اللاسلكي عند التواجد في منطقة تجبر أو مناطق مشهور بها إخطارات تطالب بإيقاف تشغيل "أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه" أو "الأجهزة الإلكترونية" لتجنب التداخل مع عمليات التجميع.

الحماية ضد السرقة (١)

يتم تمييز الهاتف من خلال معرف المعدات المحمولة الدولية (IMEI) (الرقم التسلسلي للهاتف) الموجود على ملصق العبوة وفي ذاكرة المنتج أيضًا. وننصحك بتدوين الرقم عند استعمال الهاتف لأول مرة وذلك بإدخال *#06# والاحتفاظ به في مكان آمن. فقد تطلبه الشرطة أو مشغل الشبكة في حالة سرقة الهاتف. وينيح لك هذا الرقم إمكانية قفل هاتك المحمول لمنع استخدامه من قبل الغير، حتى مع تغيير بطاقة SIM.



يعني وجود هذه العلامة على هاتك وعلى البطارية والملحقات أن هذه المنتجات لا بد أن يتم أخذها إلى مراكز جمع النفايات في نهاية عمرها الافتراضي:

- المراكز المحلية للتخلص من النفايات المزودة بسلال مخصصة لهذه العناصر.

- سلال جمع النفايات عند مراكز البيع.

سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها، مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.

في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجانًا.

يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه.

في الدول التي لا تتبع السلطات القضائية للاتحاد الأوروبي:

لا يجب إلقاء عناصر هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العادية في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تتبعها أو منطقته؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها لإعادة تدويرها.

تنبيه: احذر مخاطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة طبقًا للإرشادات.

عند إزالة غطاء البطارية، يرجى تجنب ملامسة أجهزة الهوائي وملامسة أطراف الهوائي التي قد تحتوي على مادة النيكل. في جميع الأوقات، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه المعادن تجنب لمسها.

تحمي الطبقة الواقية المرفقة مع الهاتف الشاشة من الخدوش. وتقلل من مخاطر تلف شاشة الهاتف. لا تقم بإزال الطبقة.

(١) اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

شعار microSD هو علامة تجارية.

علامة كلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. من قبل شركة. TCL Communication Ltd. والشركات التابعة لها يتم بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية هي أسماء تجارية كل حسب الشركة المالكة لها.

VFD 502 Bluetooth Declaration ID D026889

يعد شعار Wi-Fi علامة اعتماد لتحالف Wi-Fi.

يعد كل من Google وشعار Android و Google Search™ و Google Play و Gmail™ و Maps™ و YouTube و Google Latitude™ و Store و Hangouts™ و Google Inc. علامات تجارية لصالح شركة Google Inc.



يتم نسخ الروبوت Android أو تعديله من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google، كما يتم استخدامه بموجب البنود الموضحة في الترخيص Creative Commons 3.0 Attribution License. (سيظهر النص عندما تضغط مطولاً على Google legal في إعدادات < حول الهاتف > المعلومات القانونية^(١)).

لقد قمنا بشراء منتج يستخدم برنامج مفتوحة المصدر (http://opensource.org/) mtld و msdosfs و nfilter/iptables و initrd في التعليمات البرمجية وغيرها من البرامج مفتوحة المصدر المرخصة بموجب الترخيص GNU General Public License و Apache License.

سوف نوفر لك عند الطلب نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المصدر المطابقة خلال فترة ثلاث سنوات من توزيع المنتج من قبل شركة TCL الوارد عنوانها أدناه في الفصل ملاحظة.

يمكنك تنزيل التعليمات البرمجية المصدر من

<http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/vodafone/vfd502/>

يعتبر توفير التعليمات البرمجية مجاناً من الإنترنت.

^(١) قد لا يتاح ذلك حسب الدولة.

الهاتف عبارة عن مرسل/مستقبل يعمل على شبكات GSM في النطاق الرباعي (٨٥٠/٩٠٠/١٨٠٠/١٩٠٠ ميجاهرتز)، أو نظام UMTS في النطاق الرباعي (٨٥٠/٩٠٠/١٩٠٠/٢١٠٠)، أو نظام LTE في النطاق السداسي (28A/20/8/7/3/B1).

CE I588

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة في اللائحة 1999/5/EC. يمكن الحصول على النسخة الكاملة من إعلان توافق الهاتف من على موقع الإنترنت: www.vodafone.com/smartturbo7dual

إشعار

تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إشعار. لقد تم بذل كل جهد في إعداد هذا الدليل لضمان دقة المحتويات، ولكن لا تشكل جميع البيانات والمعلومات والتوصيات الواردة في هذا الدليل أي ضمان من أي نوع، صريحاً كان أم ضمنياً. يرجى قراءة احتياطات السلامة ومعلومات الأمان بعناية للتأكد من استخدام هذا الجهاز اللاسلكي بطريقة صحيحة وأمنة.



vodafone

جهة الاستيراد: Vodafone Plc
العلامة التجارية المسجلة:
العنوان: Vodafone House, The Connection, Newbury,
Berkshire, RG14 2FN, UK
جهة التصنيع: TCL Communication Ltd.
العلامة التجارية المسجلة: Alcatel
عنوان جهة التصنيع: Flat/RM 1910-12A, Block 3, China
HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon,
Hong Kong

بنود وشروط الضمان

١. تتولى Vodafone ضمان هذا الهاتف المحمول لمدة عام واحد (١) من تاريخ الشراء من قبل المالك الأصلي (غير قابل للتحويل) في ظل الاستخدام العادي.
٢. تتميز البطارية بضمن محدود لمدة اثني عشر (١٢) شهراً ويتميز الشاحن بضمن محدود لمدة اثني عشر (١٢) شهراً ضد عيوب التصنيع. وتتميز الملحقات الأخرى بضمن محدود لمدة اثني عشر (١٢) شهراً ضد عيوب الصناعة.
٣. لا يغطي هذا الضمان التلف الناجم عن:
 - (أ) التلف والبلي العادي للجهاز؛
 - (ب) العيوب والأضرار الناجمة عن استخدام الجهاز بأسلوب يخالف الأسلوب الطبيعي أو المعتاد؛
 - (ج) أعمال التفكيك أو الإصلاح أو التغيير أو التبديل أو التعديل غير المصرح بها؛
 - (د) سوء الاستخدام أو المعاملة أو الإهمال أو الحوادث أيًا كانت أسبابها؛
 - (هـ) العيوب أو الأضرار الناجمة عن الخطأ في الاختبار أو التشغيل أو الصيانة أو التركيب أو إجراء أي تغيير أو تعديل؛
 - (و) العيوب أو الأضرار الناجمة عن تسرب المواد الغذائية أو السوائل أو التآكل أو الصدأ أو استخدام جهد كهربائي خطأ؛
 - (ز) الخدوش أو الأضرار التي تلحق بالأسطح البلاستيكية وغيرها من الأجزاء المكشوفة التي تتعرض للاستخدام العادي من قبل العميل؛
٤. يجب تسليم الهاتف الذي يتطلب الصيانة/الإصلاح على نفقة المستخدم.

٥. سيكون هذا الضمان ملغى وباطلاً في أي من الأحداث التالية:

- (أ) في حالة تشوه الرقم التسلسلي أو ختم الضمان الموجود على الجهاز أو إزالته.
- (ب) إذا تم تغيير أي بند ورد في هذا الضمان أو تعديله بأي شكل من الأشكال دون موافقة خطية مسبقة من شركة Vodafone.
٦. يمتد الضمان المحدود ليشمل العملاء الذين يشترون المنتج من إحدى البلدان (أو المناطق) الواردة في نهاية هذا المستند فقط. وهذا الضمان المحدود صالح فقط في بلد (أو منطقة) بيع المنتج المقصودة التابعة لشركة Vodafone.
٧. إذا تمت إعادة المنتج إلى شركة Vodafone بعد انقضاء فترة الضمان، فيجب تطبيق سياسات الخدمة العادية التي تنتهجها Vodafone وسيتم فرض رسوم على المستهلك بناءً على ذلك.
- (أ) لا تتحمل Vodafone أي التزام أو مسؤولية أخرى بما يتجاوز ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الضمان المحدود.
- (ب) جميع معلومات الضمان، وميزات المنتج، والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
٨. يحل هذا الضمان محل أي ضمان أو ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية، بما في ذلك أي ضمان ضمني لقبولية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تتحمل VODAFONE أية مسؤولية مقابل خرق الضمان بما يتجاوز تصحيح الخرق بالطريقة الموصوفة أعلاه. ولن تتحمل VODAFONE العواقب بأي حال من الأحوال.

تقدم أحدث الهواتف الذكية من Vodafone ميزة حر يدين متضمنة تتيح لك استخدام الهاتف من مسافة ما، كوضعه على منضدة على سبيل المثال. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يفضلون الحفاظ على سرية مكالماتهم، فهناك سماعة أذن متوفرة ويشار إليها باسم سماعة الرأس.

١. Vodafone Smart turbo 7 dual

٢. الشاحن

٣. كابل البيانات

٤. سماعة الرأس

٥. دليل البدء السريع

٦. معلومات السلامة والضمان

لا تستخدم الهاتف إلا مع البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الموجودة في العلبة.



المعالج	MT 6735M + 1.0GHz Quad core
النظام الأساسي	Android M
الذاكرة	ذاكرة وصول عشوائي بسعة ٨ جيجابايت + ١ جيجابايت
الأبعاد (الطول x العرض x السمك)	١٤٠,٧x٧٢,٥x٩,٥ مم
الوزن	حوالي ١٦٥ جرامًا مع البطارية
شاشة العرض	شاشة لمس مقاس ٥,٠ بوصات بدقة (٨٥٤ x ٤٨٠) وفقًا لمعيار FWVGA
الشبكة	GSM: النطاق الرباعي ١٩٠٠/١٨٠٠/٩٠٠/٨٥٠ UMTS: النطاق الرباعي ٢١٠٠/١٩٠٠/٩٠٠/٨٥٠ LTE: النطاق السداسي (28A/20/8/7/3/B1) (يعتمد تردد النطاق وسرعة البيانات على المشغل).
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	نظام تحديد المواقع (GPS) المساعد/هوائي نظام تحديد المواقع (GPS) الداخلي
الاتصال	Bluetooth Smart (BT v4.0) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n موصل صوت ٣,٥ ملم Micro-USB
كاميرا	كاميرا خلفية بدقة ٥ ميجابكسل كاميرا أمامية بدقة ٢ ميجابكسل
تنسيقات الصوت المدعومة	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, FLAC, AAC+, APE, Vorbis

تنسيقات الفيديو المدعومة	H.263 و H.264 AVC و MPEG-4 و VP8
البطارية	بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن القدرة: ٢٠٠٠ ميلي أمبير في الساعة
فتحة التوسعة	فتحة بطاقة الذاكرة microSD (سعة تصل إلى ٣٢ جيجابايت)
الميزات الخاصة	جهاز استقبال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومسارع

ملاحظة: تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.