

Smart V8

Εγχειρίδιο χρήσης



Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο

Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε αυτό το κινητό. Για να κρατήσετε την συσκευή στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική παραπομπή.

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright © 2017 Όμιλος Vodafone

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η παράθεση, η αναπαραγωγή, η μετάφραση ή η χρήση οποιουδήποτε μέρους αυτής της δημοσίευσης, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικού ή μηχανικού τύπου, συμπεριλαμβανόμενης της φωτοαντιγραφής και του μικροφίλμ, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Ομίλου Vodafone.

Ειδοποίηση

Ο Όμιλος Vodafone διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει τροποποιήσεις σε σφάλματα εκτύπωσης ή να ενημερώνει τις προδιαγραφές στον Οδηγό αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το εγχειρίδιο αυτό έχει συνταχθεί με ιδιαίτερη προσοχή για να διασφαλιστεί η ακρίβεια του περιεχομένου του. Ωστόσο, όλες οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι συστάσεις που περιέχονται σε αυτό δεν συνιστούν κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Προσφέρουμε λειτουργίες αυτοεξυπηρέτησης για τους χρήστες έξυπνων τερματικών συσκευών.

Αποποίηση ευθύνης

Ο Όμιλος Vodafone αποποιείται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για ελαττώματα και βλάβες που μπορεί να προκληθούν από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του λογισμικού.

Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν ή το λογισμικό.

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Google και Android είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.

Το σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από τον Όμιλο Vodafone γίνεται κατόπιν αδείας.



Το λογότυπο microSDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.



Οι επεξεργαστές Qualcomm® Snapdragon™ είναι προϊόντα της Qualcomm Technologies, Inc.

Οι ονομασίες Qualcomm και Snapdragon είναι εμπορικά σήματα της Qualcomm Incorporated, καταχωρημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι υπόλοιπες εμπορικές επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους.

Αρ. έκδοσης: R1.0

Ώρα έκδοσης: 6 Φεβρουαρίου 2017

Περιεχόμενα

Πρώτα βήματα.....	9
Γνωρίστε το τηλέφωνό σας.....	9
Γνωριμία με τα πλήκτρα.....	10
Εγκατάσταση της κάρτας nano-SIM και της κάρτας microSD™.....	10
Φόρτιση της μπαταρίας.....	12
Επέκταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας	13
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	14
Αρχική ρύθμιση	14
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα της οθόνης και των πλήκτρων.....	14
Χρήση της οθόνης αφής	16
Γνωριμία με την αρχική οθόνη	18
Εξατομίκευση	20
Αλλαγή γλώσσας συστήματος.....	20
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.....	20
Αλλαγή ήχου κλήσης και ήχου ειδοποιήσεων	21
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων συστήματος	21
Ρύθμιση έντασης ήχου	21
Χρήση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε».....	22
Εφαρμογή νέας ταπετσαρίας	24
Αλλαγή φωτεινότητας οθόνης.....	25
Χρήση νυχτερινής λειτουργίας.....	25
Προστασία του τηλεφώνου με κλείδωμα οθόνης.....	26
Χρήση του δακτυλικού αποτυπώματος	27
Προστασία του τηλεφώνου με καρφίτσωμα οθόνης	28
Γνωριμία με τις βασικές δυνατότητες	30
Παρακολούθηση της κατάστασης του τηλεφώνου	30
Διαχείριση ειδοποιήσεων	31
Διαχείριση συντομεύσεων και γραφικών στοιχείων	34
Οργάνωση με φακέλους.....	35

Αλλαγή διάταξης των βασικών συντομεύσεων.....	35
Εισαγωγή κειμένου.....	35
Επεξεργασία κειμένου	39
Άνοιγμα και εναλλαγή εφαρμογών.....	39
Χρησιμοποιήστε δύο εφαρμογές στη λειτουργία χωρισμού οθόνης.	40
Απεγκατάσταση μιας εφαρμογής.....	41
Απόκρυψη εφαρμογών	41
Σύνδεση με δίκτυα και συσκευές.....	42
Σύνδεση με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.....	42
Σύνδεση με Wi Fi.....	43
Χρήση του Wi Fi Direct®	46
Σύνδεση με συσκευές Bluetooth.....	46
Ανταλλαγή δεδομένων μέσω NFC.....	48
Χρήση της λειτουργίας «Πατήστε και πληρώστε».....	49
Σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB	50
Χρήση του USB On-The-Go (OTG)	51
Χρήση της κάρτας microSD ως φορητού ή εσωτερικού χώρου αποθήκευσης	52
Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας	55
Σύνδεση με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα.....	58
Τηλεφωνικές κλήσεις	60
Πραγματοποίηση και τερματισμός κλήσεων.....	60
Απάντηση ή απόρριψη κλήσεων	61
Εργασία με το ιστορικό κλήσεων	62
Κλήση επαφών.....	63
Έλεγχος αυτόματου τηλεφωνητή.....	63
Χρήση επιλογών στη διάρκεια μιας κλήσης.....	63
Διαχείριση κλήσεων με πολλά άτομα	64
Προσαρμογή των ρυθμίσεων κλήσης	65
Επαφές	69
Έλεγχος στοιχείων επαφών	69
Προσθήκη νέας επαφής.....	69
Ρύθμιση του προφίλ σας	70
Εισαγωγή, εξαγωγή και κοινή χρήση επαφών	70
Εργασία με αγαπημένες επαφές.....	72

Αναζήτηση επαφής	72
Επεξεργασία επαφών	72
Λογαριασμοί Web	75
Προσθήκη ή κατάργηση λογαριασμών	75
Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών	76
Email	77
Ρύθμιση του πρώτου λογαριασμού email	77
Έλεγχος μηνυμάτων email.....	77
Απάντηση σε email.....	77
Σύνταξη και αποστολή email	79
Προσθήκη και επεξεργασία λογαριασμών email...	79
Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων email	80
Message+	81
Άνοιγμα της οθόνης Message+	81
Αποστολή μηνύματος	81
Απάντηση σε μήνυμα.....	82
Προώθηση μηνύματος	82
Μηνύματα	83
Άνοιγμα της οθόνης μηνυμάτων	83
Αποστολή μηνύματος	83
Απάντηση σε μήνυμα.....	84
Προώθηση μηνύματος	84
Αντιγραφή μηνύματος	84
Πρόγραμμα περιήγησης στο Web	85
Άνοιγμα του προγράμματος περιήγησης	85
Χρήση πολλών καρτελών προγράμματος περιήγησης.....	85
Λήψη αρχείων	86
Αλλαγή ρυθμίσεων του Chrome	86
Κάμερα	87
Λήψη φωτογραφίας	87
Εγγραφή βίντεο	89
Χρήση της χειροκίνητης λειτουργίας κάμερας.....	90
Χρήση άλλων λειτουργιών κάμερας.....	91
Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας/βιντεοκάμερας	



.....	91
Συλλογή.....	94
Άνοιγμα συλλογής	94
Εργασία με άλμπουμ	94
Εργασία με εικόνες	95
Επεξεργασία των εικόνων	96
Δημιουργία εικόνας GIF ή δημιουργία κολλάζ	97
Αναπαραγωγή βίντεο.....	98
Μουσική	99
Προβολή της μουσικής σας βιβλιοθήκης	99
Καθορισμός τραγουδιού ως προεπιλεγμένος ήχος κλήσης	99
Αναπαραγωγή μουσικής	100
Διαχείριση λιστών αναπαραγωγής	101
Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο	102
Άνοιγμα της βιβλιοθήκης βίντεο	102
Αναπαραγωγή και έλεγχος των βίντεο.....	102
Διαχείριση αρχείων βίντεο	103
Ραδιόφωνο FM	103
Σάρωση και αποθήκευση σταθμών	103
Ακρόαση ραδιοφώνου FM	104
Επεξεργασία αποθηκευμένων σταθμών	104
Άλλες επιλογές και ρυθμίσεις	104
Εγγραφέας	105
Εγγραφή φωνητικής σημείωσης.....	105
Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης.....	105
Επεξεργασία μιας φωνητικής σημείωσης	105
Περισσότερες εφαρμογές.....	106
Αριθμομηχανή	106
Ρολόι.....	106
Λήψεις	107
Διαχείριση αρχείων	107
Private Space.....	108
Εφαρμογές Google	110
Ρυθμίσεις	113

Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα.....	113
Συσκευή.....	116
Προσωπικά δεδομένα	121
Σύστημα.....	127




Αντιμετώπιση προβλημάτων 128

Πρώτα βήματα

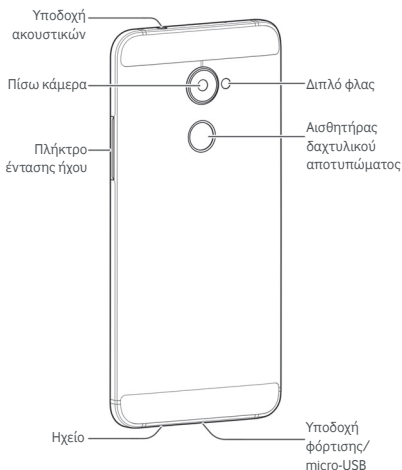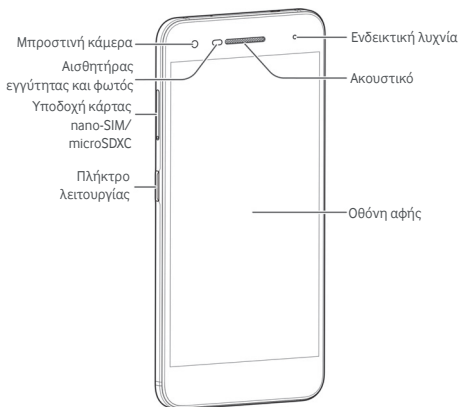Γνωρίστε το τηλέφωνό σας



Γνωριμία με τα πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλήκτρο λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none">• Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, για επανεκκίνηση, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δόνησης ή ήχου, απενεργοποίηση της συσκευής ή για λήψη στιγμιότυπου οθόνης.• Πατήστε για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση οθόνης.
Πλήκτρο έντασης ήχου	Πατήστε στιγμιαία ή παρατεταμένα το πάνω ή το κάτω τμήμα του πλήκτρου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.
 (Αρχική)	<ul style="list-style-type: none">• Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη από κάποια άλλη οθόνη ή εφαρμογή.• Πατήστε παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση Google.
 (Πίσω)	Πατήστε για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.
 (Πρόσφατες εφαρμογές)	Πατήστε για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα.


Εγκατάσταση της κάρτας nano-SIM και της κάρτας microSD™.

Μπορείτε να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε μια κάρτα microSD (προαιρετική, δεν περιλαμβάνεται) ενώ το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα microSD πριν την αφαιρέσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της κάρτας microSD ως φορητός χώρος αποθήκευσης τηλεφώνου.**


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο τηλέφωνο, μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο είδος κάρτας SIM ή οποιαδήποτε μη τυπική κάρτα nano-SIM που έχει κοπεί από κανονική κάρτα SIM. Μπορείτε να προμηθευτείτε μια κανονική κάρτα nano-SIM από την υπηρεσία Vodafone.

1. Εισάγετε το άκρο του εργαλείου εξαγωγής του δίσκου μέσα στην οπή που βρίσκεται στο δίσκο της κάρτας.

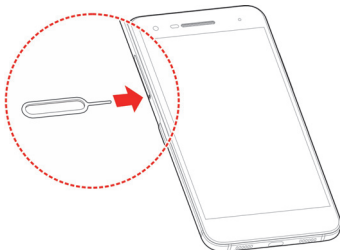

2. Τραβήξτε προς τα έξω τον δίσκο της κάρτας. Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα nano-SIM στη δεξιά υποδοχή της κάρτας και να τοποθετήσετε μια κάρτα microSD στην αριστερή υποδοχή κάρτας, όπως φαίνεται. Σύρετε προσεκτικά το δίσκο πίσω στη θέση του.

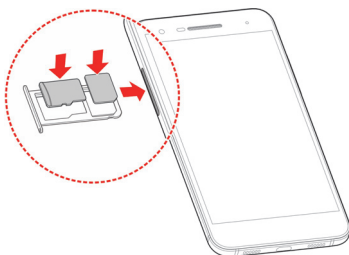

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία του τηλεφώνου σας θα πρέπει να έχει αρκετή ισχύ για την ενεργοποίηση του τηλεφώνου, την εύρεση σήματος και την πραγματοποίηση μερικών κλήσεων. Θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.

Αν η μπαταρία κοντεύει να εξαντληθεί, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το QuickCharge 2.0. Για να το χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να αγοράσετε αξεσουάρ συμβατά με QuickCharge που πωλούνται ξεχωριστά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους φορτιστές και καλώδια. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κινητό σας ή να κάνει την μπαταρία να εκραγεί.





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα. Η μπαταρία δεν είναι αφαιρούμενη. Εάν την αφαιρέσετε μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.

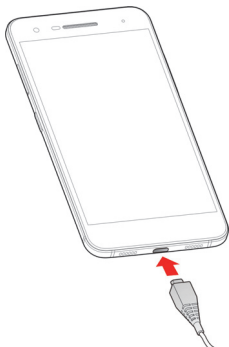1. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης. Φροντίστε να τοποθετήσετε το φορτιστή από τη σωστή πλευρά. Μην ασκείτε πίεση όταν τοποθετείτε το φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης.



2. Συνδέστε το φορτιστή σε κανονική πρίζα AC. Εάν είναι ενεργοποιημένο το τηλέφωνο, θα δείτε ένα εικονίδιο φόρτισης, όπως  ή , που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης.
3. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, αποσυνδέστε το φορτιστή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, πιθανόν να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ακόμα και όταν φορτίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά αφού το τηλέφωνο έχει φορτιστεί για τουλάχιστον 20 λεπτά. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο έπειτα από παρατεταμένο διάστημα φόρτισης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Επέκταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Οι ενεργές εφαρμογές, τα επίπεδα φωτεινότητας της οθόνης, η χρήση των λειτουργιών Bluetooth και Wi Fi και οι λειτουργίες GPS μπορεί να εξαντλήσουν την μπαταρία σας. Ακολουθήστε τις παρακάτω χρήσιμες συμβουλές για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας:

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Διαχειριστής ενέργειας» στις Ρυθμίσεις.
- Μειώστε το χρόνο του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi Fi, Bluetooth και αυτόματου συγχρονισμού όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία GPS όταν δεν χρησιμοποιείται. Οι περισσότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούν αυτήν τη λειτουργία ελέγχουν περιοδικά τους δορυφόρους GPS για την εύρεση της τρέχουσας θέσης σας. Κάθε διαδικασία ελέγχου εξαντλεί την μπαταρία σας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Τροφοδοσίας** για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Τροφοδοσίας** για να ανοίξετε το μενού επιλογών και πατήστε **Τερματισμός λειτουργίας > ΟΚ**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν το τηλέφωνο κολλήσει ή αργεί να ανταποκριθεί, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο **Τροφοδοσίας** για 16 περίπου δευτερόλεπτα για να γίνει επανεκκίνηση του κινητού.

Αρχική ρύθμιση

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά μετά την αγορά του ή για να το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά**), θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις πριν το χρησιμοποιήσετε.

Πατήστε το πεδίο γλώσσας για να επιλέξετε γλώσσα. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα της οθόνης και των πλήκτρων

Το τηλέφωνο σας επιτρέπει να κλειδώνετε γρήγορα την οθόνη και τα πλήκτρα (να θέτετε το τηλέφωνο σε αδράνεια) όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, καθώς και να ενεργοποιείτε ξανά και να ξεκλειδώνετε την οθόνη όταν τη χρειάζεστε.

Για να κλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα:

Για να κλείσετε την οθόνη γρήγορα και να κλειδώσετε τα πλήκτρα πατήστε το πλήκτρο **Τροφοδοσίας**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για εξοικονόμηση της μπαταρίας, το τηλέφωνο απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αδράνειας. Θα μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα και κλήσεις όταν η οθόνη του τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα:


1. Πατήστε το πλήκτρο **Τροφοδοσίας** για να ενεργοποιήσετε την οθόνη σας.

- ή -

Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να την ενεργοποιήσετε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μεταβείτε στις  > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση** > **Διπλό πάτημα για αφύπνιση** από την αρχική οθόνη.

2. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω στην οθόνη.

- ή -

Σύρετε το δάχτυλό σας από ένα εικονίδιο συντόμευσης στο κάτω μέρος για να ανοίξει η σχετική εφαρμογή ή λειτουργία.

- ή -

Πατήστε μια ειδοποίηση διαδοχικά δύο φορές για να ανοίξει η σχετική εφαρμογή.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν έχετε ορίσει ένα δακτυλικό αποτύπωμα, μοτίβο ξεκλειδώματος, PIN ή κωδικό πρόσβασης για το τηλέφωνό σας, (ανατρέξτε στην ενότητα **Προστασία του τηλεφώνου με κλείδωμα οθόνης και Χρήση δακτυλικού αποτυπώματος**), θα πρέπει να πατήσετε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, να σχεδιάσετε το μοτίβο ή να εισάγετε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα εικονίδια συντόμευσης στην οθόνη κλειδώματος. Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση** > **Επεξεργασία συντομεύσεων κλειδώματος της οθόνης** από την αρχική οθόνη, πατήστε μια συντόμευση για να την αλλάξετε, ή πατήστε **Προσθήκη συντόμευσης** για να προσθέσετε συντόμευση.

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής του τηλεφώνου σας επιτρέπει να κάνετε διάφορες ενέργειες με μια ποικιλία κινήσεων αφής.

- Πάτημα

Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης, να επιλέξετε στοιχεία στην οθόνη (όπως εικονίδια εφαρμογών και ρυθμίσεων) ή να πατήσετε τα κουμπιά της οθόνης, απλώς πατήστε με το δάχτυλό σας.



- Παρατεταμένο πάτημα

Για να εμφανίσετε τις διαθέσιμες επιλογές για ένα στοιχείο (π.χ. ένα μήνυμα ή ένα σύνδεσμο προς μια ιστοσελίδα), πατήστε το στοιχείο παρατεταμένα.



- Σάρωση ή σύρσιμο


Για να μετακινηθείτε σε κάποιο σημείο της οθόνης, σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας οριζόντια ή κάθετα πάνω στην οθόνη.



- Μεταφορά με σύρσιμο

Για να μεταφέρετε ένα στοιχείο, πατήστε το παρατεταμένα με το δάχτυλό σας με κάποια πίεση και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δάχτυλό σας πάνω στην

οθόνη. Κατά τη μεταφορά, μην αφήνετε το δάχτυλό σας από την οθόνη πριν φτάσετε στο σημείο προορισμού.

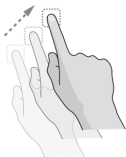

- Ένωση ή απομάκρυνση των δαχτύλων

Σε ορισμένες εφαρμογές (όπως Χάρτες, πρόγραμμα περιήγησης στο Web και Συλλογή), για να μεγεθύνετε και να σμικρύνετε ένα στοιχείο, τοποθετήστε ταυτόχρονα δύο δάχτυλα πάνω στην οθόνη και ενώστε τα (για σμίκρυνση) ή απομακρύνετε τα (για μεγέθυνση).





- Περιστροφή της οθόνης

Στις περισσότερες οθόνες, μπορείτε να αλλάξετε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης από κατακόρυφο σε οριζόντιο, απλώς στρέφοντας το τηλέφωνο προς το πλάι.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Η λειτουργία αυτόματης περιστροφής πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για την αυτόματη αλλαγή του προσανατολισμού της οθόνης. Πατήστε  >  >

Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Όταν η συσκευή έχει περιστραφεί και επιλέξτε **Περιστροφή της οθόνης**.

Μπορείτε επίσης να πάτε στην περιστροφή της οθόνης σύροντας προς τα κάτω το δάχτυλό σας στη γραμμή κατάστασης δύο φορές, σύροντας προς τα αριστερά και αγγίζοντας τη λειτουργία **Αυτόματη περιστροφή/κατακόρυφος προσανατολισμός**.

Γνωριμία με την αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο έναρξης των εφαρμογών, των λειτουργιών και των μενού του τηλεφώνου. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη προσθέτοντας συντομεύσεις, φακέλους, γραφικά στοιχεία και πολλά άλλα.

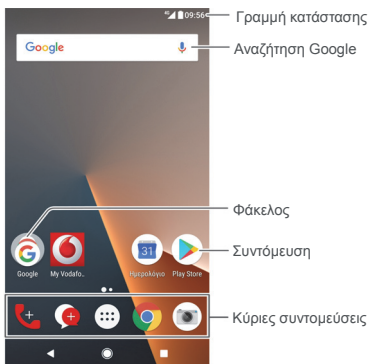

Εκτεταμένα πλαίσια αρχικής οθόνης

Η αρχική οθόνη μπορεί να περιλαμβάνει πολλά πλαίσια επέκτασης, τα οποία παρέχουν περισσότερο χώρο για συντομεύσεις, γραφικά στοιχεία και πολλά άλλα. Απλώς σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη για να δείτε τα πλαίσια επέκτασης. Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε πλαίσια αρχικής οθόνης, ή να προσαρμόσετε τη σειρά τους.

Για να προσθέσετε ένα νέο πλαίσιο αρχικής οθόνης:

1. Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο ένα κενό σημείο της αρχικής οθόνης για να δείτε τις μικρογραφίες της αρχικής οθόνης.
2. Σύρετε με το δάχτυλο προς τα αριστερά μέχρι να εμφανιστεί **+**.
3. Αγγίξτε **+** για να δημιουργήσετε νέο πλαίσιο αρχικής οθόνης.

Για να προσαρμόσετε τη σειρά ενός πλαισίου αρχικής οθόνης:

1. Πατήστε παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε τις μικρογραφίες αρχικής οθόνης.
2. Πατήστε παρατεταμένα μια μικρογραφία και σύρετέ την προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως το σημείο που θέλετε.



Για να ανοίξετε μια αγαπημένη εφαρμογή αρχικής οθόνης:

Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη για να ανοίξετε την αγαπημένη σας εφαρμογή γρήγορα.

1. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη για να πάτε στην αρχική οθόνη εντελώς στα αριστερά.
2. Σύρετε δεξιά στην οθόνη για να ανοίξετε την αγαπημένη σας εφαρμογή.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Εμφάνιση** και επιλέξτε το **Πλαίσιο αγαπημένων εφαρμογών** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ή πατήστε την **Αγαπημένη εφαρμογή αρχικής οθόνης** για να επιλέξετε την αγαπημένη σας εφαρμογή.

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη διάταξη της οθόνης:

Αφού κλειδώσετε τη διάταξη της αρχικής οθόνης, δεν μπορείτε να προσθέσετε / αφαιρέσετε / προσαρμόσετε το πλαίσιο της αρχικής οθόνης, ή να προσθέσετε / αφαιρέσετε / μετακινήσετε στοιχεία στην αρχική οθόνη.

1. Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο ένα κενό σημείο της αρχικής οθόνης για να δείτε τις μικρογραφίες της αρχικής οθόνης.
2. Πατήστε  /  για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τη διάταξη της αρχικής οθόνης.






ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε επίσης να πατήσετε τις  >  > **Ρυθμίσεις > Εμφάνιση** και να πατήσετε το **Κλείδωμα διάταξης της αρχικής οθόνης** για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη διάταξη της αρχικής οθόνης.


Εξατομίκευση

Αλλαγή γλώσσας συστήματος



1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Γλώσσες και εισαγωγή** > **Γλώσσες**. Η πρώτη γλώσσα στη λίστα είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα του συστήματος.
2. Πατήστε **Προσθήκη γλώσσας** για να προσθέσετε και άλλη γλώσσα στη λίστα. Επιλέξτε την περιφερειακή παραλλαγή της γλώσσας, εάν σας ζητηθεί.
3. Για να αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματος, πατήστε παρατεταμένα  δίπλα στη γλώσσα που θέλετε και σύρετε το δάχτυλό σας στο πάνω μέρος της λίστας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Για να αφαιρέσετε γλώσσες από τη λίστα, πατήστε  > **Κατάργηση** και επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε να διαγράψετε.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Ημερομηνία και ώρα**.
2. Ρυθμίστε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη και τη μορφή ώρας.
 - ▶ Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα αυτόματα, ενεργοποιήστε την **Αυτόματη ημερομηνία και ώρα**.
 - ▶ Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα, απενεργοποιήστε την **Αυτόματη ημερομηνία και ώρα** και επιλέξτε **Ρύθμιση ημερομηνίας / Ρύθμιση ώρας** για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα.
 - ▶ Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας αυτόματα, ενεργοποιήστε **Αυτόματη ζώνη ώρας**.
 - ▶ Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα, απενεργοποιήστε την **Αυτόματη ζώνη ώρας** και πατήστε **Επιλογή ζώνης ώρας** για να ρυθμίσετε τη σωστή ζώνη ώρας.
 - ▶ Για να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας, πατήστε **Χρήση 24ωρης μορφής**.

Αλλαγή ήχου κλήσης και ήχου ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον προεπιλεγμένο ήχο για τις εισερχόμενες κλήσης, καθώς και τον προεπιλεγμένο ήχο ειδοποιήσεων.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Ήχος.**
2. Πατήστε **Ήχος κλήσης** ή **Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποιήσεων.**
3. Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν έχετε επιπλέον αρχεία ήχου αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα microSD, πατήστε **Περισσότεροι ήχοι κλήσεων** ή **Περισσότερες ειδοποιήσεις** στο πάνω μέρος της λίστας ήχου κλήσης για να επιλέξετε έναν ως ήχο κλήσης.

4. Πατήστε **ΟΚ.**



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Ανατρέξτε στην ενότητα **Ορίστε ήχο κλήσης για μία επαφή** για να μάθετε πώς να ορίσετε έναν ξεχωριστό ήχο κλήσης για μία επαφή.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να κάνετε τον ήχο του κινητού να δυναμώνει όταν έρχεται μια κλήση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Σταδιακά αυξανόμενος ήχος.**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων συστήματος

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Ήχος > Άλλοι ήχοι.**
2. Πατήστε **Ήχοι πληκτρολόγησης**, **Ήχοι κλειδώματος οθόνης**, **Ήχοι αφής**, ή **Δόνηση κατά το άγγιγμα.**

Ρύθμιση έντασης ήχου

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Ήχος.**
2. Σύρετε τα παρακάτω ρυθμιστικά **Ήχος πολυμέσων**, **Ένταση ξυπνητηριού** και **Ένταση κλήσης** για να προσαρμόσετε την ένταση για κάθε είδος ήχου.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση των πολυμέσων όταν χρησιμοποιείτε μία εφαρμογή, πατώντας το πλήκτρο **Ένταση**. Εάν δεν υπάρχει καμία εφαρμογή ανοιχτή, τότε πατήστε το πλήκτρο **Ένταση** για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης (ή την ένταση των ακουστικών κατά τη διάρκεια κλήσης.)

Χρήση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»



Μπορείτε να περιορίσετε τις διακοπές με τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε». Η λειτουργία αυτή απενεργοποιεί τον ήχο και τη δόνηση του τηλεφώνου σας όταν δεν θέλετε να σας ενοχλούν.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε»:

1. Σύρετε προς τα κάτω από την κορυφή της οθόνης με δυο δάχτυλα για πρόσβαση στις Γρήγορες ρυθμίσεις.
2. Πατήστε  (Μην ενοχλείτε).
3. Πατήστε **Ολική σίγαση, Μόνο ξυπνητήρια**, ή **Μόνο προτεραιότητας** ανάλογα με το αν θέλετε να επιτρέψετε εξαιρέσεις. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις εξαιρέσεις όταν έχει γίνει η επιλογή **Μόνο προτεραιότητας**.
4. Πατήστε **Μέχρι να απενεργοποιηθεί** εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε». Πατήστε **+** ή **—** για να ορίσετε την ώρα μέχρι να απενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία «Μην ενοχλείτε».
5. Πατήστε **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ**





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Τροφοδοσίας** και πατήστε  για να ενεργοποιήσετε **Μόνο ξυπνητήρια** γρήγορα, ή πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση.
- Πατήστε το πλήκτρο **Έντασης** όταν δεν υπάρχουν ανοιχτές εφαρμογές για να εμφανιστεί ή γραμμή έντασης. Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο **Μείωσης της έντασης** για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση. Πατήστε το πλήκτρο **Έντασης** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Μόνο ξυπνητήρια**.

- Για να απενεργοποιήσετε γρήγορα τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» είτε πατήστε ένα από τα άκρα του πλήκτρου **Έντασης** και μετά πατήστε **ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ** όταν η οθόνη είναι ανοιχτή, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Τροφοδοσίας** και πατήστε .

Για να ρυθμίσετε τις εξαιρέσεις για τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» (Μόνο προτεραιότητας):

Μπορείτε να ορίσετε υπενθυμίσεις, γεγονότα, και άτομα ως εξαιρέσεις όταν έχετε την λειτουργία «Μην ενοχλείτε» στην επιλογή **Μόνο προτεραιότητας**.



1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Ήχος > Μόνο επιτρεπόμενες προτεραιότητες**.
2. Ενεργοποιήστε το διακόπτη δίπλα στα στοιχεία που θέλετε να επιτρέψετε. Πατήστε τα **Μηνύματα** ή τις **Κλήσεις** και ρυθμίστε ποιος μπορεί να σας ειδοποιεί για τα μηνύματα ή τις κλήσεις τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Επαναλαμβανόμενη κλήση**, θα λαμβάνετε ειδοποίηση αν κάποιος σας καλεί για δεύτερη φορά εντός 15 λεπτών, ανεξάρτητα με το αν οι ειδοποιήσεις από αυτό το άτομο είναι προτεραιότητας.

Για να ορίσετε έναν κανόνα για τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε»:

Αν θέλετε το περισσότερο χρονικό διάστημα να δέχεστε όλες τις ειδοποιήσεις, αλλά παράλληλα θέλετε να περιορίσετε τη λήψη ειδοποιήσεων σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (όπως το βράδυ ή τα σαββατοκύριακα), μπορείτε να ορίσετε έναν κανόνα για τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε».

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Ήχος > Μην ενοχλείτε > Αυτόματοι κανόνες**.
2. Πατήστε **Προσθήκη κανόνα**.
3. Εισάγετε το όνομα του κανόνα, επιλέξτε **Ώρα του κανόνα** ή **Γεγονός του κανόνα**.
4. Εισάγετε ένα όνομα για τον κανόνα και πατήστε **ΟΚ**.

5. Για τον κανόνα ώρας, επιλέξτε τις ημέρες, την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης, και ορίστε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε». Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν επιτρέπεται στον κανόνα να σταματήσει είτε κατά την ώρα τέλους του κανόνα ή με την επόμενη ειδοποίηση που έχετε θέσει στην εφαρμογή Ρολόι.

Για τον κανόνα συμβάντος, επιλέξτε ένα λογαριασμό ημερολογίου για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τον κανόνα, επιλέξτε τον τύπο απάντησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ορίστε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε».





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν κανόνα, πατήστε τον για να ανοίξει η οθόνη λεπτομερειών και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Για να αποκλείσετε οπτικές ενοχλήσεις:

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία «Μην ενοχλείτε» για να αποκλείσετε οπτικές ενοχλήσεις όπως οι ειδοποιήσεις.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος** > **Μην ενοχλείτε** > **Αποκλεισμός οπτικών ενοχλήσεων**.
2. Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εάν θέλετε να αποκλείσετε τις οπτικές ενοχλήσεις όταν η οθόνη είναι ανοιχτή και κλειστή.

Εφαρμογή νέας ταπετσαρίας

Μπορείτε να ορίσετε την ταπετσαρία για την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.



1. Πατήστε παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη και μετά πατήστε **ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ**.
2. Σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στο πλαίσιο ταπετσαριών για να επιλέξετε ταπετσαρία ή κινούμενη εικόνα, ή πατήστε **Οι φωτογραφίες μου** για να διαλέξετε την εικόνα που θέλετε για ταπετσαρία. Αν θέλετε, μπορείτε να «τσιμπήσετε» την εικόνα για περικοπή.
3. Πατήστε **Ορισμός ταπετσαρίας** και επιλέξτε ταπετσαρία για την αρχική οθόνη, την οθόνη κλειδώματος ή και για τις δύο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Επιπλέον, μπορείτε να πατήσετε  >  > **Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Ταπετσαρία** για να επιλέξετε εικόνα από τη **Συλλογή**, τις **Φωτογραφίες** ή τις **Ταπετσαρίες**, ή μία κινούμενη φωτογραφία από τις **Ζωντανές Ταπετσαρίες**.

Αλλαγή φωτεινότητας οθόνης

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Επίπεδο φωτεινότητας**.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης με μη αυτόματο τρόπο.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το τηλέφωνό σας μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, ανάλογα με το διαθέσιμο φως. Πατήστε **Προσαρμογή φωτεινότητας** στην επιλογή **Εμφάνιση** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία.



Χρήση νυχτερινής λειτουργίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη νυχτερινή λειτουργία για να προσαρμόσετε το θερμό φίλτρο για προστασία του ματιού ή για να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης της νυχτερινής λειτουργίας.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Νυχτερινή λειτουργία**.
2. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιηθεί η νυχτερινή λειτουργία.
- ή -
Εάν θέλετε να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα αυτόματης έναρξης της νυχτερινής λειτουργίας πατήστε **Χρονοδιάγραμμα** για να το ενεργοποιήσετε και να ορίσετε την ώρα έναρξης / τέλους.
3. Σύρετε το ρυθμιστικό κάτω από την **Ένταση θερμού φίλτρου** για να το προσαρμόσετε για προστασία του ματιού όταν είναι ενεργοποιημένη η νυχτερινή λειτουργία.

Προστασία του τηλεφώνου με κλείδωμα οθόνης

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνο με κλείδωμα οθόνης. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη, να σχεδιάσετε ένα μοτίβο ή να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό PIN ή κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα του τηλεφώνου.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Προστασία > Οθόνη κλειδώματος.**
2. Πατήστε **Καμία, Μετακίνηση, Μοτίβο, PIN ή Κωδικός πρόσβασης.**
 - ▶ Πατήστε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα οθόνης.
 - ▶ Πατήστε **Swipe** για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα οθόνης και να επιτρέψετε το ξεκλείδωμα με σύρσιμο του δαχτύλου. Μπορείτε να ξεκλειδώνετε την οθόνη πατώντας την και σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω.
 - ▶ Πατήστε **Μοτίβο** για να σχεδιάσετε και να επανασχεδιάσετε το μοτίβο που θα πρέπει να σχεδιάσετε για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
 - ▶ Πατήστε **κωδικό PIN ή Κωδικό πρόσβασης** για να ορίσετε κωδικό PIN με αριθμούς ή έναν κωδικό πρόσβασης που πρέπει να τον πληκτρολογήσετε για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
3. Για μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης, διαλέξτε εάν θέλετε να προστατεύετε το κινητό σας με μοτίβο, αριθμό PIN ή κωδικό πρόσβασης πριν από την εκκίνηση. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη για να συνεχίσετε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να δεχτεί κλήσεις, μηνύματα ή ειδοποιήσεις μέχρι να ξεκινήσει.

4. Για μοτίβο, κωδικό PIN ή κωδικό πρόσβασης επιλέξτε πώς θέλετε να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις και το περιεχόμενό τους όταν είναι κλειδωμένο το τηλέφωνο. Μετά πατήστε **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ.**



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πρέπει να θυμάστε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει. Διαφορετικά, θα πρέπει να αναβαθμίσετε το λογισμικό για χρήση του τηλεφώνου.

Χρήση του δακτυλικού αποτυπώματος


Με τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος στο πίσω μέρος του κινητού σας, μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 5 δακτυλικά αποτυπώματα και να τα χρησιμοποιείτε για να ξεκλειδώνετε το κινητό ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο Private Space, ή απλώς να πατήσετε τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να απαντήσετε κλήσεις. Μπορείτε ακόμα να σύρετε προς τα κάτω το δάχτυλό σας στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λειτουργία δακτυλικού αποτυπώματος είναι μόνο χρήσιμη όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα οθόνης (**Μοτίβο, Κωδικός PIN ή Κωδικός πρόσβασης**). Όταν το κλείδωμα οθόνης έχει επανέλθει σε **Κανένα ή Swipe**, όλα τα καταχωρημένα δακτυλικά αποτυπώματα διαγράφονται.

Για να καταχωρήσετε δακτυλικό αποτύπωμα:



1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Δακτυλικό αποτύπωμα.**
2. Εισάγετε το μοτίβο κλειδώματος οθόνης, κωδικό PIN ή κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει. Εάν δεν έχετε ορίσει κλείδωμα οθόνης, ακολουθήστε τις ενδείξεις για να ορίσετε.
3. Πατήστε **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ή Δακτυλικό αποτύπωμα > Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος.**
4. Ακολουθήστε τις προτροπές για να καταγράψετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα.
5. Πατήστε **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ.**



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε ένα υπάρχον δακτυλικό αποτύπωμα για του να αλλάξετε όνομα ή για να το διαγράψετε

Ενέργειες για να ορίσετε δακτυλικό αποτύπωμα:

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Δακτυλικό αποτύπωμα.**
2. Εισάγετε το μοτίβο κλειδώματος οθόνης, κωδικό PIN ή κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει.
3. Μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω επιλογές.
 - **Πρόσβαση της εφαρμογής Private Space:**
Πατήστε τον αισθητήρα δακτυλικού



αποτυπώματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Private Space με καταχωρημένο δακτυλικό αποτύπωμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Private Space**.

- ▶ **Τραβήξτε φωτογραφία:** Πιέστε τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος για να τραβήξετε φωτογραφία όταν είναι ανοιχτή η εφαρμογή Κάμερα. Δεν χρειάζεται πιστοποίηση δακτυλικού αποτυπώματος.
- ▶ **Απάντηση κλήσης:** Πατήστε τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος για να απαντήσετε εισερχόμενες κλήσεις. Δεν χρειάζεται πιστοποίηση δακτυλικού αποτυπώματος.
- ▶ **Προβολή του πλαισίου ειδοποιήσεων :** Σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω στον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Προστασία του τηλεφώνου με καρφίτσωμα οθόνης




Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καρφίτσωμα οθόνης για να διατηρήσετε μια εφαρμογή σε προβολή, έτσι ώστε οι άλλοι χρήστες να μην μπορούν να μεταβούν σε άλλες εφαρμογές ή να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία.

Ενεργοποίηση καρφίτσώματος οθόνης


1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Καρφίτσωμα οθόνης.**
2. Πατήστε τον διακόπτη **ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.**
3. Εάν θέλετε να ζητήσετε μοτίβο ξεκλειδώματος, κωδικό PIN ή κωδικό πριν ξεκαρφιτσώσετε την οθόνη, ενεργοποιήστε **Ζητήστε μοτίβο ξεκλειδώματος / κωδικό PIN / κωδικό πρόσβασης όταν έχει οριστεί κλείδωμα οθόνης** πριν από το ξεκαρφίτσωμα της οθόνης.

Καρφίτσωμα οθόνης

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία καρφίτσώματος οθόνης είναι ενεργοποιημένη.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε να διατηρήσετε σε προβολή.

3. Πατήστε .
4. Εάν υπάρχουν πολλές καρτέλες εφαρμογών, σύρετε το δάχτυλο προς τα πάνω για να βρείτε  στην πιο μπροστινή καρτέλα.
5. Πατήστε .

Ξεκαρφίτσωμα οθόνης

Για να ξεκαρφιτσώσετε την οθόνη και να επιστρέψει στην κανονική χρήση, πατήστε παρατεταμένα .

Εάν έχετε ζητήσει το μοτίβο ξεκλειδώματος ή τον κωδικό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης πριν ξεκαρφιτσώσετε την οθόνη, σύρετε το δάχτυλο προς τα πάνω στην οθόνη κλειδώματος και βάλτε το μοτίβο / κωδικό PIN / κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το αποτύπωμά σας εάν έχετε καταχωρήσει δακτυλικό αποτύπωμα.

Γνωριμία με τις βασικές δυνατότητες

Παρακολούθηση της κατάστασης του τηλεφώνου

Στη δεξιά πλευρά της γραμμής κατάστασης που βρίσκεται στην κορυφή της αρχικής οθόνης εμφανίζονται εικονίδια, τα οποία υποδεικνύουν την κατάσταση του τηλεφώνου και των υπηρεσιών. Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα εικονίδια που ενδέχεται να δείτε.

	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE		Κανένα σήμα
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο 3G/HSPA+		Ισχύς σήματος
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο 4G		Λειτουργία πτήσης
	Λειτουργία «Μην ενοχλείτε» ενεργή (Μόνο ειδοποιήσεις ή Μόνο προτεραιότητας)		Το Bluetooth® είναι ενεργοποιημένο
	Λειτουργία αποκλεισμού ενεργή (Πλήρης σίγαση)		Συνδεδεμένο με δίκτυο Wi Fi®
	Δόνηση ενεργή		Ηχείο ενεργό
	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας		Μικρόφωνο τηλεφώνου ανενεργό
	Μπαταρία πλήρης		Ενεργή λειτουργία GPS
	Φόρτιση μπαταρίας		Φορητό σημείο πρόσβασης Wi Fi ενεργό
	Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο		Συνδεδεμένα ενσύρματα ακουστικά

Διαχείριση ειδοποιήσεων


Εικονίδια ειδοποιήσεων

Στην αριστερή πλευρά της γραμμής κατάστασης που βρίσκεται στην κορυφή της αρχικής οθόνης εμφανίζονται εικονίδια ειδοποιήσεων. Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα εικονίδια που ενδέχεται να δείτε.

	Νέο SMS/MMS		Εντοπίστηκε νέο δίκτυο Wi Fi
	Νέα μηνύματα από την εφαρμογή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο		Λήψη δεδομένων
	Νέα μηνύματα από την εφαρμογή Gmail™		Αποστολή δεδομένων
	Αναπάντητη κλήση		Σύνδεση USB ενεργή
	Κλήση σε εξέλιξη		Κάρτα microSD συνδεδεμένη
	Κλήση σε αναμονή		Αναπαραγωγή τραγουδιού σε εξέλιξη




Άνοιγμα/κλείσιμο πίνακα ειδοποιήσεων

Οι ειδοποιήσεις αναφέρουν τη λήψη νέων μηνυμάτων, συμβάντα ημερολογίου και ξυπνητήρια, καθώς και συμβάντα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως την αναπαραγωγή μουσικής. Μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων για να δείτε τις λεπτομέρειες των ειδοποιήσεων.

- Για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
- Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη ή πατήστε .

Απόκριση ή διαγραφή ειδοποίησης

Στον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να αποκριθείτε σε μια ειδοποίηση ή να διαγράψετε τις ειδοποιήσεις. Ο πίνακας ειδοποιήσεων υποστηρίζει επίσης ειδοποιήσεις με δυνατότητες επέκτασης, οι οποίες σας επιτρέπουν να εκτελέσετε πρόσθετες ενέργειες απευθείας από την ίδια την ειδοποίηση.

- Για να αποκριθείτε σε μια ειδοποίηση, απλώς πατήστε τη.
- Σύρετε προς τα κάτω με το ένα δάχτυλο για να αναπτύξετε ορισμένες ειδοποιήσεις. Μπορείτε επίσης και σύρετε δύο δάχτυλα κάθετα ή με τη μορφή «τσιμπήματος» για ζουμ, για ανάπτυξη ή σύμπτυξη συγκεκριμένων ειδοποιήσεων, ή να πατήσετε / για ανάπτυξη ή σύμπτυξη συγκεκριμένων ειδοποιήσεων και ομαδοποιημένων ειδοποιήσεων.
- Μπορείτε να αναλάβετε γρήγορη δράση σε μερικές ειδοποιήσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναπτύξετε μία ειδοποίηση μηνύματος και να το απαντήσετε.
- Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση, μετακινήστε τη με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Για να διαγράψετε όλες τις μη μόνιμες ειδοποιήσεις, πατήστε **ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ** κάτω από όλες τις ειδοποιήσεις.
- Για να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις που έχετε λάβει, πατήστε και κρατήστε πατημένη μία ειδοποίηση, ή σύρετέ την λίγο αριστερά ή λίγο δεξιά και πατήστε . Στη συνέχεια, διαλέξτε «σίγαση» ή «αποκλεισμός της εφαρμογής» ή πατήστε **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** για να προσαρμόσετε περισσότερες ρυθμίσεις εφαρμογών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ειδοποιήσεις**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν αποκλείσετε τις ειδοποιήσεις για μια εφαρμογή, ενδέχεται να χάσετε σημαντικές πληροφορίες και ενημερώσεις.

Χρησιμοποιήστε τις «Γρήγορες ρυθμίσεις»

Οι «Γρήγορες ρυθμίσεις» διευκολύνουν την προβολή ή την αλλαγή των πιο συνηθισμένων ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας.

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για να βρείτε μερικές γρήγορες ρυθμίσεις στο πάνω μέρος. Για να ανοίξετε τον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις» και να βρείτε όλα τα πλακίδια ρύθμισης, σύρετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων προς

τα κάτω ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης με δύο δάχτυλα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλο αριστερά ή δεξιά στο πλαίσιο των Γρήγορων ρυθμίσεων για να βρείτε όλα τα πλακίδια ρυθμίσεων.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις γρήγορα:

1. Σύρετε τα δύο δάχτυλα προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε το πλαίσιο Γρήγορων ρυθμίσεων.
2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μία ρύθμιση, πατήστε το πλακίδιό της. Πατήστε παρατεταμένα συγκεκριμένα πλακίδια για να έχετε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές. Για παράδειγμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλακίδιο του Wi Fi για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του Wi Fi.



Για να προσαρμόσετε το πλαίσιο Γρήγορων ρυθμίσεων:

Μπορείτε να προσθέσετε, αφαιρέσετε ή να αλλάξετε θέση πλακιδίων στο πλαίσιο Γρήγορων ρυθμίσεων.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο Γρήγορων ρυθμίσεων.
2. Πατήστε  στο πάνω μέρος και κάντε ένα από τα παρακάτω.
 - Πατήστε παρατεταμένα ένα πλακίδιο, και σύρετέ το στη θέση που θέλετε.
 - Πατήστε παρατεταμένα ένα πλακίδιο και σύρετέ το στο τμήμα από κάτω για να το κρύψετε.
 - Στο τμήμα **Σύρετε για να προσθέσετε πλακίδια**, σύρετε ένα πλακίδιο προς τα πάνω μέχρι να εμφανιστεί στο πλαίσιο Γρήγορων ρυθμίσεων.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Επιπλέον πλακίδια ρυθμίσεων ίσως εμφανιστούν αφότου χρησιμοποιήσετε λειτουργίες τις οποίες ελέγχουν.
- Στο πλαίσιο Γρήγορων ρυθμίσεων, πατήστε  στο πάνω μέρος για να βρείτε το μενού **Ρυθμίσεων**. Πατήστε  για να διαχειριστείτε χρήστες ή να κάνετε εναλλαγή χρηστών.

Διαχείριση συντομεύσεων και γραφικών στοιχείων

Προσθήκη συντομεύσεων και γραφικών στοιχείων

1. Πατήστε  > .

- ή -

Για να προσθέσετε γραφικά στοιχεία, πατήστε παρατεταμένα μία κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και επιλέξτε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..**

2. Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να δείτε τις διαθέσιμες εφαρμογές ή γραφικά στοιχεία.
3. Πατήστε παρατεταμένα ένα γραφικό στοιχείο ή εικονίδιο εφαρμογής και σύρετέ το στο πλαίσιο της αρχικής οθόνης.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κρατώντας παρατεταμένα το στοιχείο, σύρετέ το προς το δεξί άκρο της οθόνης για να δημιουργήσετε ένα νέο πλαίσιο αρχικής οθόνης και τοποθετήστε το στοιχείο στο πλαίσιο.

Μετακίνηση συντομεύσεων ή γραφικών στοιχείων

1. Πατήστε παρατεταμένα μια συντόμευση ή ένα γραφικό στοιχείο στην αρχική οθόνη.
2. Σύρετέ τα στη θέση που θέλετε.

Κατάργηση συντομεύσεων ή γραφικών στοιχείων

1. Πατήστε παρατεταμένα μια συντόμευση ή ένα γραφικό στοιχείο στην αρχική οθόνη.
2. Σύρετέ το στην  (**Κατάργηση**) για να το αφαιρέσετε.

Προσαρμογή μεγέθους γραφικών στοιχείων

1. Πατήστε παρατεταμένα ένα γραφικό στοιχείο στην αρχική οθόνη και αφήστε το.
2. Εμφανίζεται ένα περίγραμμα γύρω από το γραφικό στοιχείο. Σύρετε το περίγραμμα για να αλλάξετε το μέγεθος του γραφικού στοιχείου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους όλων των γραφικών στοιχείων.

Οργάνωση με φακέλους

Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους στην αρχική οθόνη και να προσθέσετε διάφορες συντομεύσεις σε ένα φάκελο. Μπορείτε να μετακινήσετε ή να καταργήσετε φακέλους με τον ίδιο τρόπο που μετακινείτε ή καταργείτε συντομεύσεις.

1. Πατήστε παρατεταμένα μια συντόμευση στην αρχική οθόνη και σύρετέ την γρήγορα πάνω σε μια άλλη συντόμευση.
2. Αφήστε το εικονίδιο της συντόμευσης. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος, όπου προστίθενται και οι δύο συντομεύσεις.
3. Για να προσθέσετε περισσότερες συντομεύσεις στο φάκελο, πατήστε παρατεταμένα κάθε συντόμευση και σύρετέ την επάνω στο φάκελο πριν την αφήσετε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε το φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το πεδίο ονόματος για να μετονομάσετε το φάκελο.

Αλλαγή διάταξης των βασικών συντομεύσεων



Η αρχική οθόνη περιλαμβάνει μια προσαρμόσιμη περιοχή βασικών συντομεύσεων στο κάτω μέρος, η οποία είναι ορατή από όλα τα πλαίσια αρχικής οθόνης. Μπορείτε να συμπεριλάβετε έως τέσσερα στοιχεία στην περιοχή βασικών συντομεύσεων. Σύρετε τα εικονίδια ή τους φακέλους εντός ή εκτός της περιοχής για να αλλάξετε τη διάταξη.



Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Σε ορισμένες εφαρμογές, ανοίγει αυτόματα. Σε άλλες, μπορείτε να το ανοίξετε αγγίζοντας όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε. Πατήστε ▾ για να κρύψετε το πληκτρολόγιο της οθόνης. Μπορείτε, επίσης, να εισάγετε κείμενο μέσω ομιλίας με τη λειτουργία φωνητικής πληκτρολόγησης της Google.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μεθόδων εισαγωγής

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Γλώσσες και εισαγωγή > εικονικό πληκτρολόγιο.**
2. Πατήστε **Διαχείριση πληκτρολογίων.**
3. Σύρετε τους διακόπτες δίπλα στις μεθόδους εισαγωγής για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ορισμένες προεπιλεγμένες μέθοδοι εισαγωγής μπορεί να μην απενεργοποιούνται.

Αλλαγή μεθόδων εισαγωγής


1. Όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο της οθόνης για να εισάγετε κείμενο, πατήστε το εικονίδιο  στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
2. Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το εικονίδιο  εμφανίζεται μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί περισσότεροι από μία μέθοδοι εισαγωγής.





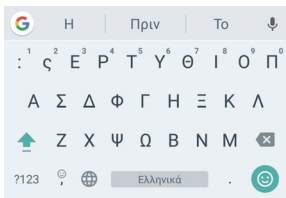







Gboard

Το Gboard παρέχει διάταξη παρόμοια με εκείνη του πληκτρολογίου σταθερού υπολογιστή. Όταν η λειτουργία αυτόματης περιστροφής οθόνης είναι ενεργοποιημένη, γυρίστε το τηλέφωνο στο πλάι και το πληκτρολόγιο θα αλλάξει διάταξη από κατακόρυφη σε οριζόντια. Το οριζόντιο πληκτρολόγιο δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.



- Πατήστε τα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε γράμματα. Πατήστε παρατεταμένα μερικά ειδικά πλήκτρα για να εισάγετε σχετικούς τονισμένους

χαρακτήρες ή αριθμούς. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε È, πατήστε παρατεταμένα **E**³ και θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα γράμματα με τόνο και ο αριθμός 3. Έπειτα, σύρετε για να επιλέξετε το È.

- Καθώς πληκτρολογείτε μια λέξη, συναφείς λέξεις εμφανίζονται πάνω από το πληκτρολόγιο. Πατήστε για να επιλέξετε το σωστό.
- Πατήστε  για να γίνει κεφαλαίο. Πατήστε δύο φορές  για να κλειδώσετε τα κεφαλαία. Αυτό το πλήκτρο επίσης αλλάζει για να υποδείξει τη μορφή που είναι σε χρήση:  για πεζά,  για κεφαλαία και  όταν τα κεφαλαία είναι κλειδωμένα.
- Πατήστε  για να διαγράψετε το κείμενο που βρίσκεται πριν από τον κέρσορα.
- Πατήστε **?123** για να επιλέξετε αριθμούς και σύμβολα. Στη συνέχεια μπορείτε να πατήσετε  για να βρείτε περισσότερα ή να πατήσετε  για να εισάγετε μικροσκοπικά εικονίδια, όπως εκφράσεις, ωροσκόπια και ζώα.
- Πατήστε  για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική πληκτρολόγηση Google.
- Πατήστε παρατεταμένα το  για να αλλάξετε γλώσσα εισαγωγής ή για να ρυθμίσετε το Gboard.
- Πατήστε παρατεταμένα το  και μετά σύρετε προς τα δεξιά για να αλλάξετε την διάταξη του πληκτρολογίου σε εισαγωγή με ένα χέρι.
- Πατήστε  για να δείτε περισσότερες επιλογές.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διάταξη του πληκτρολογίου ίσως αλλάξει σε μερικές εφαρμογές.


Πληκτρολόγηση με ολίσθηση.

Το Gboard υποστηρίζει την πληκτρολόγηση με ολίσθηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να εισάγετε μια λέξη, σύροντας το δάχτυλό σας μέσα από τα γράμματα.

Για να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε την πληκτρολόγηση με ολίσθηση:

1. Πατήστε παρατεταμένα το  πάνω στο Gboard και μετά πατήστε **Ρυθμίσεις πληκτρολογίου του Gboard**.

2. Πατήστε **Πληκτρολόγηση με ολίσθηση** και μετά πατήστε **Ενεργοποίηση πληκτρολόγησης με ολίσθηση** εάν είναι απενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.
3. Μετακινήστε το δάχτυλό σας από γράμμα σε γράμμα στο πληκτρολόγιο μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λέξης, χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλο.

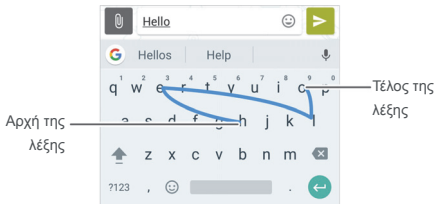



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Πατήστε όταν θέλετε. Αν θέλετε να εισάγετε ένα μόνο γράμμα, απλώς πατήστε το.
- Σηκώστε το δάχτυλό σας στο τέλος της λέξης. Όταν αρχίζετε να εισάγετε την επόμενη λέξη, προστίθεται αυτόματα ένα κενό διάστημα.

Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Η φωνητική πληκτρολόγηση Google χρησιμοποιεί την αναγνώριση φωνής Google για να μετατρέψει την ομιλία σε κείμενο.


1. Πατήστε  για να μπείτε στη φωνητική πληκτρολόγηση όταν χρησιμοποιείτε Gboard.
Ή πατήστε  στο κάτω δεξιά μέρος για να επιλέξετε φωνητική πληκτρολόγηση Google.
2. Όταν δείτε την εικόνα του μικροφώνου, πείτε αυτό που θέλετε για πληκτρολόγηση.
3. Μπορείτε να συνεχίσετε την εισαγωγή κειμένου ή να το διαγράψετε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πείτε «κόμμα», «τελεία», «ερωτηματικό» ή «θαυμαστικό» για να εισάγετε σημεία στίξης.

Ρυθμίσεις μεθόδου εισαγωγής



Επιλέξτε μέθοδο εισαγωγής πατώντας  > **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και εισαγωγή > Εικονικό πληκτρολόγιο** από την αρχική οθόνη. Μπορείτε να ορίσετε την παρούσα μέθοδο εισαγωγής και να διαλέξετε ρυθμίσεις για μεθόδους εισαγωγής.

Επεξεργασία κειμένου

- **Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής:** Πατήστε στο σημείο που θέλετε να πληκτρολογήσετε. Ο κέρσορας αναβοσβήνει στη νέα θέση και από κάτω εμφανίζεται ένας στηλοθέτης. Σύρετε τον στηλοθέτη για να μετακινήσετε τον κέρσορα.
- **Επιλέξτε κείμενο:** Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε διπλό πάτημα μέσα στο κείμενο. Η πλησιέστερη λέξη επισημαίνεται και εμφανίζονται στηλοθέτες στα άκρα της επιλογής. Σύρετε τους στηλοθέτες για να αλλάξετε την επιλογή.
- **Αποκοπή ή αντιγραφή:** Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να χειριστείτε. Μετά πατήστε **ΑΦΑΙΡΕΣΗ** ή **ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ** για να αφαιρέσετε ή να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο.
- **Αντικατάσταση κειμένου με το κείμενο από το πρόχειρο:** Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αντικαταστήσετε. Μετά πατήστε **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**.
- **Εισάγετε το πρόχειρο κείμενο στο πεδίο κειμένου:** Πατήστε την ετικέτα κάτω από τον κέρσορα και στη συνέχεια επιλέξτε **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**.

Άνοιγμα και εναλλαγή εφαρμογών

Ανοίξτε μια εφαρμογή


1. Πατήστε  >  για να ανοίξετε την οθόνη λίστας εφαρμογών.
2. Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και επιλέξτε μια εφαρμογή για άνοιγμα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Σύρετε το ρυθμιστικό στη δεξιά πλευρά της οθόνης για το αρχικό γράμμα της εφαρμογής που χρειάζεστε ή πατήστε το πλαίσιο αναζήτησης στο επάνω μέρος για να αναζητήσετε εφαρμογές.

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών που ανοίξατε πρόσφατα

1. Πατήστε . Οι εφαρμογές που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα εμφανίζονται σε μια σειρά από καρτέλες. Σύρετε προς τα επάνω και προς τα κάτω για να δείτε όλες τις καρτέλες.
2. Πατήστε μια καρτέλα για να ανοίξετε τη συγκεκριμένη εφαρμογή.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας πλάγια σε μία καρτέλα ή να πατήσετε **X** στην ταμπέλα για να την απομακρύνετε από την οθόνη. Πατήστε  στην καρτέλα για να την κλειδώσετε. Πατήστε **ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ** για να αφαιρέσετε όλες τις ξεκλειδωμένες καρτέλες



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε δύο φορές  για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των δύο πιο πρόσφατα ανοιγμένων εφαρμογών.





Χρησιμοποιήστε δύο εφαρμογές στη λειτουργία χωρισμού οθόνης.



Μπορείτε να δουλέψετε με δύο εφαρμογές ταυτόχρονα με τη λειτουργία διαίρεσης οθόνης.






ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μερικές εφαρμογές ίσως να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία διαίρεσης οθόνης.

1. Ανοίξτε την πρώτη εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα . Η οθόνη χωρίστηκε στα δύο.
-ή-
Πατήστε  για να δείτε τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές, πατήστε παρατεταμένα την καρτέλα της εφαρμογής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και σύρετέ την στην περιοχή **Σύρετε εδώ για χρήση διαίρεσης οθόνης**.
2. Μπορείτε να κάνετε ένα από τα παρακάτω.
 - ▶ Εάν η εφαρμογή που χρειάζεστε βρίσκεται στις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές, πατήστε την και ορίστε την ως δεύτερη εφαρμογή.
 - ▶ Πατήστε  >  για να βρείτε την εφαρμογή που χρειάζεστε και ανοίξτε την ως δεύτερη εφαρμογή.

Για να απενεργοποιήσετε τη διαιρεμένη οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ή σύρετε τη λαβή  της οθόνης στην άκρη.

Απεγκατάσταση μιας εφαρμογής

1. Πατήστε  >  για να ανοίξει η οθόνη λίστας εφαρμογών.
2. Πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο εφαρμογής και σύρετέ το στην  (**Απεγκατάσταση**) στο πάνω μέρος της οθόνης.
3. Πατήστε **ΟΚ** για να γίνει απεγκατάσταση της εφαρμογής.







ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές πιθανόν να μην μπορούν να απεγκατασταθούν.

Απόκρυψη εφαρμογών



Μπορείτε να κρύψετε εφαρμογές στην οθόνη λίστας εφαρμογών.

1. Πατήστε  >  για να ανοίξει η οθόνη λίστας εφαρμογών.
2. Πατήστε  > **απόκρυψη εφαρμογής**.
3. Πατήστε τις εφαρμογές που θέλετε να κρύψετε και πατήστε .



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να εμφανίσετε και πάλι τις κρυμμένες εφαρμογές.



Απλώς πατήστε  > **Απόκρυψη εφαρμογής** στην οθόνη λίστας εφαρμογών, πατήστε τις κρυμμένες εφαρμογές στο πάνω μέρος και μετά πατήστε .

Σύνδεση με δίκτυα και συσκευές



Σύνδεση με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Έλεγχος χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση δεδομένων:

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων.**
2. Πατήστε το διακόπτη **Δεδομένα κινητού** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή:



1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.**
2. Πατήστε το διακόπτη **Περιοχή δεδομένων** και ενεργοποιήστε εάν είναι απενεργοποιημένος.
3. Πατήστε τον διακόπτη **Υπενθύμιση περιοχής δεδομένων** και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη της υπενθύμισης περιοχής δεδομένων.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:





Η περιαγωγή δεδομένων ίσως επιφέρει σημαντικές χρεώσεις περιαγωγής.

Επιλογή του προτιμώμενου τύπου δικτύου

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.**
2. Πατήστε **Προτιμώμενος τύπος δικτύου** και πατήστε τον τύπο δικτύου με το οποίο προτιμάτε να συνδεθεί το κινητό σας.


Ορισμός ονομάτων των σημείων πρόσβασης

Για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προεπιλεγμένα ονόματα σημείων πρόσβασης (APN). Επίσης, αν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο APN, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών για να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.



1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.**
2. Πατήστε **Ονόματα σημείου πρόσβασης** και μετά πατήστε .
3. Πατήστε κάθε στοιχείο για να εισάγετε τις πληροφορίες που παίρνετε από τον πάροχο υπηρεσιών σας.
4. Πατήστε  > **Αποθήκευση** για να ολοκληρώσετε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να ορίσετε το όνομα σημείου πρόσβασης (APN) στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε  > **Επαναφορά στην προεπιλογή.**

Επιλογή εταιρείας δικτύου



1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.**
2. Πατήστε **Χειριστές δικτύου.**
3. Πατήστε **Αναζήτηση δικτύων** για να δείτε όλα τα διαθέσιμα δίκτυα.
4. Πατήστε ένα δίκτυο στη λίστα δικτύων για καταχώριση με μη αυτόματο τρόπο.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Αυτόματη επιλογή** για να επιλέξετε το επιθυμητό δίκτυο αυτόματα.

Σύνδεση με Wi Fi

Το Wi Fi είναι μια τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης, η οποία μπορεί να παρέχει πρόσβαση στο Internet από απόσταση έως και 100 μέτρων, ανάλογα με το δρομολογητή Wi Fi και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Wi Fi και σύνδεση με δίκτυο Wi Fi




1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Wi Fi.**
2. Σύρετε με το δάχτυλο τον διακόπτη του **Wi Fi** στη θέση **Ενεργοποίησης** για να ενεργοποιήσετε το Wi Fi.
3. Πατήστε ένα όνομα δικτύου για να πραγματοποιήσετε σύνδεση.
4. Εάν το δίκτυο είναι ασφαλές, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ.**



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα σε δίκτυα Wi Fi τα οποία έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν αν βρίσκονται εντός εμβέλειας.

Λήψη ειδοποιήσεων για ανοικτά δίκτυα



1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Wi Fi**.
2. Σύρετε με το δάχτυλο τον διακόπτη του **Wi Fi** στη θέση **Ενεργοποίησης**.
3. Πατήστε .
4. Σύρετε με το δάχτυλο τον διακόπτη **Ειδοποίησης δικτύου**.

Όταν η λειτουργία Wi Fi είναι ενεργοποιημένη, στη γραμμή κατάστασης λαμβάνετε ειδοποιήσεις αν το τηλέφωνο εντοπίσει ένα ανοικτό δίκτυο Wi Fi. Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή.

Προσθήκη δικτύου Wi Fi

Αν το δίκτυο δεν εκπέμπει το όνομά του (SSID) ή βρίσκεστε εκτός της εμβέλειας ενός δικτύου Wi Fi, μπορείτε να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi Fi.

Για να συνδεθείτε σε ένα προστατευμένο δίκτυο, πρέπει πρώτα να αποκτήσετε τα στοιχεία ασφαλείας από το διαχειριστή του δικτύου.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Wi Fi**.
2. Σύρετε με το δάχτυλο τον διακόπτη του **Wi Fi** στη θέση **Ενεργοποίησης**.
3. Πατήστε **Προσθήκη δικτύου** στο κάτω μέρος της λίστας με δίκτυα Wi Fi.
4. Πληκτρολογήστε το δίκτυο SSID (όνομα). Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τα στοιχεία ασφαλείας ή άλλα στοιχεία διαμόρφωσης δικτύου.
5. Πατήστε **Αποθήκευση**




Σύνδεση με δίκτυο WPS

Η λειτουργία WPS (Wi Fi Protected Setup) διευκολύνει την προσθήκη του τηλεφώνου σας σε σημεία πρόσβασης που υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα.




Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε ένα

ασύρματο δίκτυο μέσω WPS.

Μέθοδος 1: Κουμπί WPS (Συνιστάται)

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Wi Fi**.
2. Σύρετε με το δάχτυλο τον διακόπτη του Wi Fi στη θέση **Ενεργοποίησης**.
3. Πατήστε  > **Για προχωρημένους > το πλήκτρο WPS (πλήκτρο ρύθμισης προστατευόμενου Wi Fi)**.
4. Πατήστε το πλήκτρο WPS στο σημείο πρόσβασης, ώστε το σημείο πρόσβασης να αναγνωρίσει το τηλέφωνό σας και να το προσθέσει στο δίκτυο.

Μέθοδος 2: Αριθμός PIN

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Wi Fi**.
2. Σύρετε με το δάχτυλο τον διακόπτη του Wi Fi στη θέση **Ενεργοποίησης**.
3. Πατήστε  > **Για προχωρημένους > κωδικός PIN για WPS**.
4. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός WPS PIN. Πληκτρολογήστε τον αριθμό PIN στη σελίδα ρύθμισης του σημείου πρόσβασης.

Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό PIN, το τηλέφωνο εντοπίζει αυτόματα το σημείο πρόσβασης και διαμορφώνει τη σύνδεση.






ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία WPS του σημείου πρόσβασης, ανατρέξτε στα σχετικά εγχειρίδια χρήστη.

Διαγραφή δικτύου Wi Fi




Μπορείτε να κάνετε το τηλέφωνό σας να ξεχάσει τις λεπτομέρειες ενός δικτύου Wi Fi που προσθέσατε. Για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε το τηλέφωνο να συνδέεται με αυτό αυτόματα ή εάν είναι ένα δίκτυο το οποίο δεν χρησιμοποιείτε πλέον.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Wi Fi**.
2. Σύρετε με το δάχτυλο τον διακόπτη του Wi Fi στη θέση **Ενεργοποίησης**.
3. Πατήστε  και πατήστε **Αποθηκευμένα δίκτυα**.
4. Πατήστε το όνομα του δικτύου Wi Fi και μετά πατήστε **ΞΕΧΑΣΕ**.

Χρήση του Wi Fi Direct®

Η λειτουργία Wi Fi Direct επιτρέπει σε συσκευές Wi Fi να μοιράζονται αρχεία και δεδομένα με απευθείας σύνδεση μεταξύ τους, χωρίς να χρειάζονται ασύρματα σημεία πρόσβασης (hotspot).

Σύνδεση με άλλη συσκευή μέσω Wi Fi Direct

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Wi Fi**.
2. Εάν το Wi Fi είναι απενεργοποιημένο, σύρετε το δάχτυλο σας στον διακόπτη **Wi Fi** στη θέση **ενεργοποίησης**.
3. Πατήστε  > **Για προχωρημένους > Wi Fi Direct**. Το τηλέφωνο θα αναζητήσει άλλες συσκευές με ενεργοποιημένες συνδέσεις Wi Fi Direct.
4. Πατήστε ένα όνομα συσκευής κάτω από τις **Ομότιμες συσκευές** για να συνδεθείτε.
Η άλλη συσκευή θα λάβει ένα αίτημα σύνδεσης και πρέπει να γίνει αποδεκτό για την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Ενδέχεται να απαιτείται η εισαγωγή κοινού κωδικού PIN και στις δύο συσκευές.
5. Όταν συνδεθεί η συσκευή θα εμφανίζεται ως «Συνδεδεμένη» στη λίστα με τις **Ομότιμες συσκευές**.



Αποστολή δεδομένων μέσω Wi Fi Direct


1. Ανοίξτε την κατάλληλη εφαρμογή και επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο που θέλετε να μοιραστείτε.
2. Ορίστε την επιλογή για κοινή χρήση μέσω Wi Fi Direct. Η μέθοδος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή και τον τύπο δεδομένων.
3. Πατήστε μια συσκευή με την οποία το τηλέφωνο έχει πραγματοποιήσει σύνδεση ή περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αναζήτηση για νέες συσκευές και πατήστε μία από αυτές.

Σύνδεση με συσκευές Bluetooth




Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας. Τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ασύρματα από απόσταση έως περίπου 10 μέτρων. Για την επικοινωνία των συσκευών Bluetooth, πρέπει πρώτα να γίνει σύζευξη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Bluetooth



1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Bluetooth.**
2. Σύρετε με το δάχτυλο τον διακόπτη του **Bluetooth** στη θέση **Ενεργοποίησης** ή στη θέση **Απενεργοποίησης**.

Όταν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

Αλλαγή του ονόματος της συσκευής

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Bluetooth.**
2. Σύρετε με το δάχτυλο τον διακόπτη του **Bluetooth** στη θέση **Ενεργοποίησης** εάν είναι απενεργοποιημένο.
3. Πατήστε  > **Μετονομασία συσκευής.**
4. Επεξεργαστείτε το όνομα και πατήστε **METONOMASIA.**

Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Bluetooth.**
2. Σύρετε με το δάχτυλο τον διακόπτη του **Bluetooth** στη θέση **Ενεργοποίησης** εάν είναι απενεργοποιημένο.

Το τηλέφωνο πραγματοποιεί αυτόματα σάρωση και εμφανίζει τα αναγνωριστικά όλων των διαθέσιμων συσκευών Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.

Μπορείτε να πατήσετε  > **Ανανέωση** εάν θέλετε να γίνει σάρωση ξανά.

3. Πατήστε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύζευξη.
4. Επιβεβαιώστε ότι οι κωδικοί Bluetooth των συσκευών είναι ίδιοι και πατήστε **ΣΥΖΕΥΞΗ**. Εναλλακτικά πληκτρολογήστε έναν κωδικό Bluetooth και πατήστε **ΣΥΖΕΥΞΗ**.

Η σύζευξη ολοκληρώνεται με επιτυχία όταν στην άλλη συσκευή γίνει αποδοχή της σύνδεσης ή πληκτρολογηθεί το ίδιο κλειδί πρόσβασης.






ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το κλειδί πρόσβασης Bluetooth μπορεί να είναι προκαθορισμένο για ορισμένες συσκευές, όπως ακουστικά και kit handsfree αυτοκινήτου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε 0000 ή 1234 (τα πιο συνηθισμένα κλειδιά πρόσβασης), ή να ανατρέξετε στην τεκμηρίωση της συγκεκριμένης συσκευής.

Διαγραφή (κατάργηση σύζευξης) μιας συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να διαγράψετε τη σύζευξη του τηλεφώνου σας με μια άλλη συσκευή Bluetooth. Για να συνδέσετε ξανά τη συσκευή, θα πρέπει να την αναζητήσετε και να εισάγετε ή να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης ξανά.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Bluetooth** και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
2. Στη λίστα συζευγμένων συσκευών, πατήστε το εικονίδιο  δίπλα από τη συσκευή που θέλετε το κινητό σας να «ξεχάσει».

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ανοίξτε την κατάλληλη εφαρμογή και επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο που θέλετε να μοιραστείτε.
2. Ορίστε την επιλογή για κοινή χρήση μέσω Bluetooth. Η μέθοδος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή και τον τύπο δεδομένων.
3. Πατήστε μια συσκευή Bluetooth με την οποία το τηλέφωνο έχει πραγματοποιήσει σύζευξη ή περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αναζήτηση για νέες συσκευές και πατήστε μία από αυτές.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth πριν προσπαθήσετε να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth.
2. Πατήστε **ΑΠΟΔΟΧΗ** για να αρχίσετε να παραλαμβάνετε τα δεδομένα. Εάν είναι απαραίτητο, σύρετε προς τα κάτω το δάχτυλο στη γραμμή κατάστασης, πατήστε **ΑΠΟΔΟΧΗ** στην ειδοποίηση κοινής χρήσης του Bluetooth.

Τα ληφθέντα αρχεία αποθηκεύονται αυτόματα σε έναν ειδικό φάκελο **bluetooth**, για παράδειγμα) στο τηλέφωνο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση με την εφαρμογή **Διαχείριση αρχείων**.



Ανταλλαγή δεδομένων μέσω NFC

Η λειτουργία NFC (Επικοινωνία κοντινού πεδίου) επιτρέπει στο τηλέφωνό σας την ανταλλαγή δεδομένων με άλλη συσκευή που έχει δυνατότητα NFC, όταν ακουμπούν μεταξύ τους ή όταν βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Ανάλογα με τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στο

τηλέφωνό σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως σημείο μεταφοράς ή πρόσβασης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ακουμπήστε το πίσω μέρος του τηλεφώνου σας σε ένα σημείο πρόσβασης με δυνατότητα NFC, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του συγκεκριμένου προμηθευτή.

Για να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC:

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα.**
2. Σύρετε με το δάχτυλο τον διακόπτη του **NFC** στη θέση **Ενεργοποίησης**.
3. Εάν θέλετε να μοιραστείτε ιστοσελίδες, στοιχεία επικοινωνίας, βίντεο στο YouTube ή άλλο περιεχόμενο στη συσκευή με δυνατότητα NFC, πατήστε **Android Beam** και σύρετε τον διακόπτη στη θέση **Ενεργοποίησης**.

Χρήση της λειτουργίας «Πατήστε και πληρώστε»

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με το τηλέφωνό σας σε εμπορείς που δέχονται ανέπαφες πληρωμές.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να χρησιμοποιήσετε «Πατήστε και πληρώστε» θα πρέπει να εγκαταστήσετε κάρτα nano-SIM που υποστηρίζει NFC στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το δικό σας πάροχο υπηρεσιών Vodafone.

Ρύθμιση της λειτουργίας «Πατήστε και πληρώστε»



Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, πρέπει να ενεργοποιήσετε το NFC στο τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα.**
2. Σύρετε με το δάχτυλο τον διακόπτη του **NFC** στη θέση **Ενεργοποίησης**.

Διαχείριση εφαρμογών μέσω της λειτουργίας «Πατήστε και πληρώστε»



Αν έχετε περισσότερες από μία εφαρμογές που σας επιτρέπουν να πατάτε και να πληρώνετε, μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλογή. Η προεπιλεγμένη εφαρμογή είναι αυτή που θα χρησιμοποιείται αυτόματα όταν πατάτε και πληρώνετε σε ένα κατάστημα. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο Google Play Store για περισσότερες εφαρμογές πληρωμών. Οι εφαρμογές πληρωμών πρέπει να υποστηρίζουν τη λειτουργία «Πατήστε και πληρώστε» για να εμφανίζονται.

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή πληρωμών:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή πληρωμών και ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Πατήστε και πληρώστε».
2. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Πατήστε και πληρώστε**.
3. Ορίστε την προεπιλεγμένη εφαρμογή πληρωμών.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας «Πατήστε και πληρώστε»

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία με δύο τρόπους:

- Απενεργοποιήστε το NFC στο τηλέφωνό σας. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** και, στη συνέχεια, σύρετε το διακόπτη **NFC** στη θέση Απενεργοποίησης. Με αυτήν την ενέργεια, απενεργοποιούνται επίσης το Android Beam και άλλες δυνατότητες NFC.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Πατήστε και πληρώστε» στην εφαρμογή πληρωμών. Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές πληρωμών.


Σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και να μεταφέρετε μουσική, εικόνες και άλλα αρχεία από και προς το τηλέφωνο. Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει αυτά τα αρχεία στο χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου ή σε μια αφαιρούμενη κάρτα microSD.

Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σύνδεσης USB, πρέπει να την απενεργοποιήσετε ώστε να μπορέσετε να μεταφέρετε

αρχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας μέσω USB.

Σύνδεση του τηλεφώνου σε υπολογιστή μέσω USB

1. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή με καλώδιο USB.
2. Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε  (USB...).
3. Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- ▶ **Φόρτιση της συσκευής αυτής:** Φορτίστε το τηλέφωνό σας μέσω USB.
- ▶ **Μεταφορά αρχείων (MTP):** Μεταφορά αρχείων στα Windows® ή στο Mac®.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στα Windows XP, εγκαταστήστε το Media Player 11 (ή νεότερη έκδοση) όταν χρησιμοποιείτε το MTP.

- ▶ **Μεταφορά φωτογραφιών (PTP):** Να γίνει μεταφορά φωτογραφιών ή αρχείων, εάν δεν υποστηρίζεται η λειτουργία MTP από τον υπολογιστή σας.

Αποσύνδεση του τηλεφώνου από τον υπολογιστή

Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή, απλώς αποσυνδέστε το καλώδιο USB όταν ολοκληρώσετε.


Χρήση του USB On-The-Go (OTG)

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία USB On-The-Go. Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο και μια περιφερειακή συσκευή USB (όπως μια μονάδα flash, ένα ποντίκι ή ένα πληκτρολόγιο USB) με ένα καλώδιο προσαρμογέα OTG.


Για παράδειγμα, όταν συνδέετε το τηλέφωνο με μια μονάδα flash USB, μπορείτε να περιηγηθείτε στα αρχεία της μονάδας flash. Συνδέστε το τηλέφωνο με ένα ποντίκι USB και πλοηγηθείτε στο τηλέφωνο με το ποντίκι.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια μια συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB (όπως π.χ., στικάκι USB), πατήστε  ➤



> **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος** και βρείτε το όνομα της συσκευής. Στη συνέχεια, πατήστε  που βρίσκεται δίπλα του.

Χρήση της κάρτας microSD ως φορητού ή εσωτερικού χώρου αποθήκευσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα microSD ως φορητό χώρο αποθήκευσης όταν υπάρχει ήδη περιεχόμενο, όπως τα μέσα σας και άλλα αρχεία, έτσι ώστε να μην το χάσετε.

Αν η κάρτα microSD είναι καινούργια ή δεν έχει περιεχόμενο που θέλετε να διατηρήσετε, μπορείτε επίσης να τη ρυθμίσετε ως προέκταση του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου. Αυτό απαιτεί διαμόρφωση που αποτρέπει τη λειτουργία της κάρτας microSD με άλλες συσκευές.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ως μέρος του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου, η κάρτα microSD μπορεί να έχει δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κανονική λειτουργία ορισμένων εφαρμογών. Επομένως, μην αφαιρείτε ή αντικαθιστάτε την κάρτα χωρίς λόγο.




Ρύθμιση της κάρτας microSD ως φορητού χώρου αποθήκευσης

Όταν εγκαθιστάτε μια κάρτα microSD που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο θα συνδέσει την κάρτα ως φορητό χώρο αποθήκευσης από προεπιλογή.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και να πατήσετε το όνομα της κάρτας microSD, να επιλέξετε **Χρήση ως φορητό μέσο αποθήκευσης** και, στη συνέχεια, να πατήσετε **ΕΠΟΜΕΝΟ > ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ**.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD από το τηλέφωνο:




Αν πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα microSD που χρησιμοποιείται ως φορητό χώρο αποθήκευσης ενώ το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πρέπει πρώτα να την αποσυνδέσετε.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος**.
2. Πατήστε  δίπλα στο όνομα της κάρτας στο τμήμα

Φορητός χώρος αποθήκευσης.

3. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα για ασφαλή εξαγωγή της κάρτας, μπορείτε να την αφαιρέσετε από το τηλέφωνο.

Για να διαγράψετε και να διαμορφώσετε την κάρτα microSD:




1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος.**
2. Πατήστε το όνομα της κάρτας στο τμήμα **Φορητός χώρος αποθήκευσης.**
3. Πατήστε  > **Ρυθμίσεις αποθηκευτικού χώρου** και, στη συνέχεια, πατήστε **Μορφοποίηση.**
4. Πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ.**

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η διαδικασία διαμόρφωσης διαγράφει όλα τα δεδομένα της κάρτας microSD, μετά από την οποία ΔΕΝ είναι δυνατή η ανάκτηση των αρχείων.

Ρύθμιση της κάρτας microSD ως χώρου αποθήκευσης τηλεφώνου

Αν η κάρτα microSD είναι καινούργια ή δεν έχει περιεχόμενο που θέλετε να διατηρήσετε, μπορείτε να τη διαμορφώσετε και να τη χρησιμοποιήσετε ως μέρος του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου. Αν μετακινήσετε την κάρτα microSD σε άλλη συσκευή, θα πρέπει να διαμορφωθεί πριν χρησιμοποιηθεί.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος.**
2. Πατήστε το όνομα της κάρτας στο τμήμα **Φορητός χώρος αποθήκευσης.**
3. Πατήστε  > **Ρυθμίσεις αποθηκευτικού χώρου** και, στη συνέχεια, πατήστε **Μορφοποίηση ως εσωτερικός χώρος αποθήκευσης.**
4. Πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ.**

ΠΡΟΣΟΧΗ:




Η διαδικασία διαμόρφωσης διαγράφει όλα τα δεδομένα της κάρτας microSD, μετά από την οποία ΔΕΝ είναι δυνατή η ανάκτηση των αρχείων.

5. Το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να μεταφέρετε φωτογραφίες, αρχεία και άλλα δεδομένα από τον

εσωτερικό χώρο αποθήκευσης στην κάρτα microSD. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Για να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης και της κάρτας microSD:

Με την κάρτα microSD ως μέρος του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου, μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, αρχεία και άλλα δεδομένα μεταξύ του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης και της κάρτας οποιαδήποτε στιγμή.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος.**
2. Πατήστε **Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος αποθήκευσης** ή το όνομα της κάρτας microSD.
3. Πατήστε  > **Μετεγκατάσταση δεδομένων.**
4. Πατήστε **Μετακίνηση**






ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όποτε μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης και της κάρτας microSD, ο προορισμός χρησιμοποιείται για την αποθήκευση νέων εφαρμογών και προσωπικών δεδομένων (όπως φωτογραφίες και βίντεο) και μόνο ο προορισμός είναι προσβάσιμος από υπολογιστή.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD από το τηλέφωνο:

Αν πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα microSD που χρησιμοποιείται ως εσωτερικός χώρος αποθήκευσης ενώ το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πρέπει πρώτα να την αποσυνδέσετε.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος.**
2. Πατήστε το όνομα της κάρτας κάτω από την επιλογή **Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος αποθήκευσης.**
3. Πατήστε  > **Εξαγωγή.**



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πριν από την εξαγωγή της κάρτας, βεβαιωθείτε ότι έχετε μεταφέρει δεδομένα και εφαρμογές στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

4. Πατήστε **Εξαγωγή**
5. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα για ασφαλή εξαγωγή της κάρτας, μπορείτε να την αφαιρέσετε από το τηλέφωνο.




Για εκ νέου διαμόρφωση της κάρτας microSD ως φορητού χώρου αποθήκευσης:

Αν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε την κάρτα microSD ως χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, μπορείτε να διαμορφώσετε εκ νέου την κάρτα ως φορητό χώρο αποθήκευσης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πριν από τη διαμόρφωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε μεταφέρει δεδομένα και εφαρμογές στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος.**
2. Πατήστε το όνομα της κάρτας κάτω από την επιλογή **Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος αποθήκευσης.**
3. Πατήστε  > **Μορφοποίηση ως φορητή συσκευή.**
4. Πατήστε **Μορφοποίηση**



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η διαδικασία διαμόρφωσης διαγράφει όλα τα δεδομένα της κάρτας microSD, μετά από την οποία ΔΕΝ είναι δυνατή η ανάκτηση των αρχείων.

Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να μοιραστείτε τις δυνατότητες δεδομένων του τηλεφώνου μέσω σύνδεσης ή ενεργοποιώντας τη λειτουργία σημείου πρόσβασης Wi Fi για να δημιουργήσετε ένα κινητό σημείο πρόσβασης.



Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μέσω USB

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σύνδεση Internet του υπολογιστή σας μέσω της δυνατότητας σύνδεσης USB του τηλεφώνου σας. Η λειτουργία χρειάζεται σύνδεση δεδομένων σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και αυτό μπορεί να επισύρει χρεώσεις δεδομένων.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου μέσω USB.

1. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή με καλώδιο USB.
2. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Σύνδεση και φορητό hotspot.**
3. Ενεργοποίηση **Σύνδεση USB**. Στον υπολογιστή σας θα δημιουργηθεί μια νέα σύνδεση δικτύου.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων σας, απενεργοποιήστε τη **Σύνδεση USB** ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μέσω Bluetooth

Αν ο υπολογιστής σας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Internet μέσω Bluetooth, μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με τον υπολογιστή σας.

1. Πραγματοποιήστε σύζευξη μεταξύ τηλεφώνου και υπολογιστή μέσω Bluetooth.
2. Διαμορφώστε τον υπολογιστή σας ώστε να αποκτήσει σύνδεση δικτύου μέσω Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας.
3. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Σύνδεση και φορητό hotspot.**
4. Ενεργοποιήστε τη **Σύνδεση Bluetooth**. Ο υπολογιστής σας μοιράζεται πλέον τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων σας, απενεργοποιήστε τη **Σύνδεση USB**.



Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ως σημείο πρόσβασης Wi Fi

Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου με άλλες συσκευές, μετατρέποντας το τηλέφωνό σας σε φορητό σημείο πρόσβασης Wi Fi. Η λειτουργία χρειάζεται σύνδεση δεδομένων σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και αυτό μπορεί να επισύρει χρεώσεις δεδομένων.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία φορητού σημείου πρόσβασης Wi Fi, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Wi Fi του τηλεφώνου για την πρόσβαση στο Internet. Παραμένετε συνδεδεμένοι στο Internet μέσω του δικτύου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Σύνδεση και φορητό hotspot.**
2. Ενεργοποιήστε **Φορητό Wi Fi hotspot.**
Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, το τηλέφωνο αρχίζει τη μετάδοση του ονόματος δικτύου Wi Fi (SSID).
3. Σε μια άλλη συσκευή, εντοπίστε το τηλέφωνο μέσω Wi Fi και συνδεθείτε σε αυτό για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα κινητού του τηλεφώνου.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων σας, απενεργοποιήστε το **Φορητό Wi Fi hotspot.**

Ρυθμίστε το Wi Fi hotspot σας

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi Fi (SSID) του τηλεφώνου σας, να ασφαλίσετε το φορητό σημείο πρόσβασης Wi Fi και να ορίσετε άλλες επιλογές.

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Σύνδεση και φορητό hotspot.**
2. Πατήστε **Ρύθμιση Wi Fi hotspot** και καθορίστε το όνομα και τις επιλογές ασφαλείας ως εξής.
 - **Όνομα δικτύου:** Πληκτρολογήστε ή επεξεργαστείτε ένα SSID (όνομα) δικτύου που θα είναι ορατό από τις άλλες συσκευές όταν πραγματοποιούν σάρωση για δίκτυα Wi Fi.
 - **Ασφάλεια:** Κάντε μια επιλογή ασφαλείας: **Καμία** (δεν συνιστάται) ή **WPA2 PSK** (άλλοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δικό σας Wi Fi hotspot μόνο εάν εισάγουν σωστό κωδικό πρόσβασης). Όταν επιλέγετε **WPA2 PSK**, πατήστε το πεδίο **Κωδικός πρόσβασης** για να επεξεργαστείτε τον κωδικό ασφαλείας.

3. Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:




Στην οθόνη **Σύνδεση και φορητό hotspot**, μπορείτε, επίσης, να πατήσετε **Απενεργοποίηση hotspot** για να ορίσετε την πολιτική αδράνειας του hotspot.

Σύνδεση με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα

Τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) σάς επιτρέπουν να συνδέεστε στους πόρους εντός ενός προστατευμένου τοπικού δικτύου. Τα δίκτυα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα, ώστε να επιτρέπουν σε χρήστες την πρόσβαση σε πόρους τοπικών δικτύων όταν βρίσκονται εκτός των εγκαταστάσεών τους ή όταν είναι συνδεδεμένοι με ασύρματο δίκτυο.

Ανάλογα με τον τύπο του VPN που χρησιμοποιείτε, ίσως να χρειάζεται να εισάγετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας ή να εγκαταστήσετε πιστοποιητικά ασφαλείας για να συνδεθείτε με το VPN. Μπορείτε να μάθετε αυτές τις πληροφορίες από το διαχειριστή του δικτύου σας.

Προσθήκη VPN

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα VPN**.
2. Πατήστε  στην επάνω δεξιά γωνία και συμπληρώστε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον διαχειριστή του δικτύου σας.
3. Πατήστε **Αποθήκευση**



Το VPN προστίθεται στη λίστα στην οθόνη VPN.






ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πρέπει να ορίσετε ένα μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης πριν από τη χρήση του VPN.

Σύνδεση με VPN

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα VPN**.
2. Πατήστε το VPN στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
3. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια που ζητούνται, και στη συνέχεια, επιλέξτε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Τροποποίηση VPN



1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα VPN**.
2. Πατήστε  δίπλα στο VPN που θέλετε να τροποποιήσετε.
3. Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις VPN και στη συνέχεια, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Τηλεφωνικές κλήσεις

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις από την εφαρμογή Τηλέφωνο, Επαφές ή από άλλες εφαρμογές / γραφικά στοιχεία που εμφανίζουν στοιχεία επικοινωνίας. Σε οποιοδήποτε σημείο εμφανίζεται ένας αριθμός τηλεφώνου, μπορείτε συνήθως να τον πατήσετε για να πραγματοποιήσετε κλήση.








ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για τηλεφωνικές κλήσεις πατώντας  >  > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλεγμένες εφαρμογές** > **Εφαρμογή τηλεφώνου**.

Πραγματοποίηση και τερματισμός κλήσεων


Πραγματοποίηση κλήσης μέσω πληκτρολόγησης

1. Πατήστε  >  > 
2. Πατήστε  και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα της επαφής από το πληκτρολόγιο κλήσης. Πατήστε  για να διαγράψετε λανθασμένα ψηφία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Καθώς πληκτρολογείτε τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα της επαφής, το τηλέφωνο αναζητά αντίστοιχες πληροφορίες στις επαφές σας. Αν εμφανιστεί ο αριθμός και η επαφή που θέλετε να καλέσετε, πατήστε το για απευθείας κλήση.

3. Πατήστε  κάτω από το πληκτρολόγιο για να κάνετε κλήση.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλαίσιο αναζήτησης στο πάνω μέρος της οθόνης εφαρμογής **Τηλεφώνου** και να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου ή επαφή που θέλετε να καλέσετε. Πατήστε στην αντίστοιχη επαφή ή στο στοιχείο **Κλήση** [αριθμός] για να πραγματοποιήσετε την κλήση.









ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 0 για να εισάγετε το σύμβολο συν (+). Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό πόλης/περιοχής και τέλος τον αριθμό τηλεφώνου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για επανάκληση της τελευταίας κλήσης που κάνατε, απλώς πατήστε  >  >  >  >  και πιέστε  και πάλι.



Τερματισμός κλήσης

Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  στην οθόνη.

Απάντηση ή απόρριψη κλήσεων

Όταν λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, ανοίγει η οθόνη εισερχόμενων κλήσεων, εμφανίζοντας το αναγνωριστικό ή τα στοιχεία του καλούντος που έχετε καταχωρίσει στην εφαρμογή Επαφές. Μπορείτε να απαντήσετε ή να απορρίψετε την κλήση, ή να την απορρίψετε με γραπτό μήνυμα.

Απάντηση κλήσης

Όταν δέχεστε μια τηλεφωνική κλήση, σύρετε το  στο  για να απαντήσετε στην κλήση.

- ή -



Εάν δεν είναι κλειδωμένη η οθόνη, πατήστε **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** για να απαντήσετε στην κλήση.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για σίγαση του κουδουνίσματος προτού απαντήσετε στην κλήση, πατήστε οποιοδήποτε άκρο του πλήκτρου **Έντασης**.

Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια τηλεφωνική κλήση, σύρετε το  στο  για να απορρίψετε την κλήση.


Μπορείτε επίσης να σύρετε το  στο  για να απορρίψετε την κλήση και να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου ή να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα για να το στείλετε στον καλούντα.

- ή -

Εάν δεν είναι κλειδωμένη η οθόνη, πατήστε **ΑΠΟΡΡΙΨΗ** για να απορρίψετε την κλήση.







ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Για να επεξεργαστείτε την προκαθορισμένη απάντηση κειμένου μέσα από την εφαρμογή τηλεφώνου, πατήστε  στο πάνω μέρος του πεδίου αναζήτησης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γρήγορες απαντήσεις**.

Εργασία με το ιστορικό κλήσεων


Το ιστορικό κλήσεων είναι μια λίστα με όλες τις εξερχόμενες, τις εισερχόμενες ή τις αναπάντητες κλήσεις. Προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο για την επανάκληση ενός αριθμού, την επιστροφή μιας κλήσης ή την προσθήκη ενός αριθμού στις επαφές σας.

Για να ανοίξετε το ιστορικό κλήσεων, μπορείτε να πατήσετε  >  >  >  (στο πάνω πεδίο αναζήτησης) > **Ιστορικό κλήσεων**.

Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων

1. Ανοίξετε το ιστορικό κλήσεων.
2. Πατήστε  δίπλα σε μια λίστα για επιστροφή κλήσης.

Προσθήκη αριθμού από το ιστορικό κλήσεων ως επαφή

1. Ανοίξετε το ιστορικό κλήσεων.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο επαφής που βρίσκεται μπροστά από τον αριθμό.
3. Πατήστε  στην καρτέλα στοιχείων επικοινωνίας.
4. Για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υπάρχουσα επαφή, πατήστε μια επαφή στη λίστα. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, πατήστε **Δημιουργία νέας επαφής**.


Πραγματοποίηση άλλων ενεργειών σε μια εγγραφή του ιστορικού κλήσεων

Ανοίξετε το ιστορικό κλήσεων, πατήστε μια λίστα και μετά πατήστε **Λεπτομέρειες κλήσεων** για να δείτε περισσότερες πληροφορίες κλήσεων.






- Πατήστε  για να διαγράψετε την καταχώριση.
- Πατήστε **Αντιγραφή αριθμού** για να αντιγράψετε τον αριθμό.
- Πατήστε **Επεξεργασία αριθμού πριν την κλήση** για να επεξεργαστείτε τον αριθμό στο πληκτρολόγιο κλήσης πριν καλέσετε.
- Πατήστε το εικονίδιο επαφής μπροστά από την εγγραφή για να ανοίξετε την καρτέλα πληροφοριών επαφής από το κάτω μέρος της οθόνης, όπου μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα, να απαντήσετε στην κλήση, να επεξεργαστείτε την επαφή, να προσθέσετε την επαφή στα αγαπημένα ή να προσθέσετε τον αριθμό στις επαφές.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:





Πατήστε  > **Εκκαθάριση ιστορικού κλήσεων** στην οθόνη ιστορικού κλήσεων για να επιλέξετε και να διαγράψετε τα αρχεία ιστορικού που θέλετε να διαγράψετε.

Κλήση επαφών

1. Πατήστε  >  >  Οι αγαπημένες σας επαφές και οι συχνές επαφές εμφανίζονται στην καρτέλα .
2. Πατήστε μια επαφή για να πραγματοποιήσετε την κλήση ή πατήστε ή σύρετε το δάχτυλο πάνω στην καρτέλα  για να δείτε όλες τις επαφές σας, να πατήσετε μια επαφή και, στη συνέχεια, να πατήσετε τον αριθμό για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Έλεγχος αυτόματου τηλεφωνητή

Αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο ώστε να γίνεται εκτροπή των κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή, τα άτομα που σας καλούν μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να ελέγξετε τα μηνύματα του αυτόματου τηλεφωνητή.

1. Πατήστε  >  >  > .
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «1» στο πληκτρολόγιο. Αν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του αυτόματου τηλεφωνητή.
3. Ακολουθήστε τις φωνητικές εντολές για να ακούσετε και να διαχειριστείτε τα μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή.










ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός τηλεφωνητή** για να δείτε πώς να ρυθμίσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή σας. Για λεπτομερείς πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Χρήση επιλογών στη διάρκεια μιας κλήσης

Στην οθόνη εμφανίζονται αρκετές επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης. Πατήστε μια επιλογή για να τη χρησιμοποιήσετε.

- Πατήστε  για ανοιχτή ακρόαση.
- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

- Πατήστε  για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο όταν θέλετε να εισάγετε έναν κωδικό (για παράδειγμα, το PIN για τον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό) κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- Πατήστε  για να θέσετε την κλήση σε αναμονή.
- Πατήστε  για να κάνετε μια άλλη κλήση ξεχωριστή από την πρώτη κλήση, η οποία τίθεται σε αναμονή.
- Πατήστε  για να συγχωνεύσετε ξεχωριστές κλήσεις σε μία κλήση συνδιάσκεψης.
- Πατήστε **Σε αναμονή** στο κάτω μέρος για να βάλετε σε αναμονή τον καλούντα, και να μεταβείτε στην άλλη κλήση που έχει τεθεί σε αναμονή.
- Πατήστε  για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Λόγω των υψηλότερων επιπέδων έντασης του ήχου, μην τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας στη διάρκεια χρήσης του ηχείου του τηλεφώνου.

Διαχείριση κλήσεων με πολλά άτομα

Όταν είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες αναμονής κλήσης και τριμερούς κλήσης, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ δύο κλήσεων ή να ρυθμίζετε μια κλήση συνδιάσκεψης.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι λειτουργίες αναμονής κλήσης και τριμερούς κλήσης απαιτούν υποστήριξη δικτύου και ενδέχεται να επιφέρουν πρόσθετες χρεώσεις. Επικοινωνήστε με τον δικό σας πάροχο υπηρεσιών Vodafone για περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλαγή μεταξύ τρεχουσών κλήσεων



Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεστε ήδη σε κλήση, η οθόνη του τηλεφώνου σας ειδοποιεί και εμφανίζει το αναγνωριστικό του καλούντος.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεστε ήδη σε κλήση:

- Σύρετε  στο  για να απαντήσετε στην κλήση. (Η ενέργεια αυτή θέτει την πρώτη κλήση σε αναμονή και απαντά στη δεύτερη κλήση.)
- Σύρετε  στο  για να απορρίψετε την κλήση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Μπορείτε επίσης να σύρετε το  στο  για να απορρίψετε την κλήση και να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου ή να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα για να το στείλετε στον καλούντα.

Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων:

Πατήστε **Σε αναμονή** στο κάτω μέρος της οθόνης.

Ρύθμιση κλήσης συνδιάσκεψης

Με αυτήν τη δυνατότητα μπορείτε να συνομιλήσετε ταυτόχρονα με δύο άτομα.

1. Πραγματοποιήστε την πρώτη κλήση.
2. Μόλις έχετε δημιουργήσει τη σύνδεση, πατήστε  και πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό. (Η ενέργεια αυτή θέτει την πρώτη κλήση σε αναμονή.)
3. Όταν είστε συνδεδεμένοι με το άλλο άτομο, πατήστε .


Αν ένα από τα άτομα που καλέσατε κλείσει το τηλέφωνο στη διάρκεια της κλήσης, παραμένετε συνδεδεμένοι με το άλλο άτομο. Αν ξεκινήσατε την κλήση και κλείσετε πρώτοι το τηλέφωνο, αποσυνδέονται όλοι οι καλούντες.





Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε



Προσαρμογή των ρυθμίσεων κλήσης





Ορισμός επιλογών εμφάνισης επαφών

Μπορείτε να καθορίσετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι επαφές στην καρτέλα  της εφαρμογής **Τηλεφώνου**.





1. Πατήστε  >  >  >  (στο πάνω πεδίο αναζήτησης) > **Ρυθμίσεις** > **Επιλογές εμφάνισης**.
2. Πατήστε **Ταξινόμηση κατά** ή **Μορφή ονόματος** για να καθορίσετε τη σειρά των επαφών και τη μορφή των ονομάτων επαφών.

Ρύθμιση ήχου και δόνησης





Ρυθμίστε τον ήχο και τη δόνηση για τις εισερχόμενες κλήσεις, καθώς και τους ήχους του πληκτρολογίου κλήσης.

1. Πατήστε  >  >  >  (στο πάνω πεδίο αναζήτησης) > **Ρυθμίσεις > Ήχοι και δόνηση.**
2. Αγγίξτε τις παρακάτω επιλογές που θέλετε να διαμορφώσετε.
 - ▶ Πατήστε **Ήχος κλήσης τηλεφώνου** για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
 - ▶ Επιλέξτε **Δόνηση για κλήσεις** για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση για εισερχόμενες κλήσεις.
 - ▶ Επιλέξτε **Ήχοι πληκτρολογίου κλήσης** για αναπαραγωγή ήχων όταν αγγίζετε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου κλήσης.

Επεξεργασία γρήγορης απάντησης κατά την απόρριψη κλήσεων





1. Πατήστε  >  >  >  (στο πάνω πεδίο αναζήτησης) > **Ρυθμίσεις > Γρήγορες απαντήσεις.**
2. Πατήστε ένα μήνυμα κειμένου για να το επεξεργαστείτε.

Ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή

1. Πατήστε  >  >  >  (στο πάνω πεδίο αναζήτησης) > **Ρυθμίσεις > Κλήσεις.**
2. Πατήστε **Τηλεφωνητής** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφωνητή σας.
 - ▶ Πατήστε **Υπηρεσία** για να επιλέξετε τον πάροχο υπηρεσιών αυτόματου τηλεφωνητή. Ο φορέας σας είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 - ▶ Πατήστε **Ρυθμίσεις > Αριθμός τηλεφωνητή** για να επεξεργαστείτε τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνητή.
 - ▶ Πατήστε **Ήχος** για να επιλέξετε τον ήχο των ειδοποιήσεων για τα νέα μηνύματα του αυτόματου τηλεφωνητή.
 - ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Δόνηση** για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση στη διάρκεια των ειδοποιήσεων.

Χρήση προκαθορισμένων αριθμών κλήσης

Οι προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης (FDN) σας επιτρέπουν να περιορίζετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

1. Πατήστε  >  >  >  (στο πάνω πεδίο αναζήτησης) > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις**.
2. Πατήστε **Σταθερός αριθμός επιλογής** και οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες.
 - ▶ **Ενεργοποίηση FDN:** Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN.
 - ▶ **Αλλαγή του αριθμού PIN2:** Αλλάξτε τον κωδικό PIN2 για την πρόσβαση στη λειτουργία FDN.
 - ▶ **Λίστα FDN:** Διαχειριστείτε τη λίστα FDN.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:





Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από το φορέα σας. Η καταχώριση εσφαλμένου κωδικού PIN2 περισσότερες φορές από αυτές που επιτρέπονται μπορεί να προκαλέσει κλείδωμα της κάρτας nano-SIM. Επικοινωνήστε με τον δικό σας πάροχο υπηρεσιών Vodafone για βοήθεια.

Ρύθμιση αριθμών ταχείας κλήσης

Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα 1 έως 9 από το πληκτρολόγιο για να καλέσετε τον αντίστοιχο αριθμό ταχείας κλήσης.

Το πλήκτρο με τον αριθμό 1 είναι δεσμευμένο για την ταχεία κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή.

Για να αντιστοιχίσετε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης:

1. Πατήστε  >  >  >  (στο πάνω πεδίο αναζήτησης) > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **Ταχεία κλήση**.
2. Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης.
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών.
4. Πατήστε **OK**.





Πρωώθηση εισερχόμενων κλήσεων

Η λειτουργία πρωώθησης κλήσεων σας επιτρέπει να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου.

1. Πατήστε  >  >  >  (στο πάνω πεδίο αναζήτησης) > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις**.

2. Πατήστε **Πρώθηση κλήσης**.
3. Πατήστε μια διαθέσιμη επιλογή για να την ενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση αναγνώρισης και αναμονής κλήσεων

1. Πατήστε  >  >  >  (στο πάνω πεδίο αναζήτησης) > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις**.
2. Πατήστε **Πρόσθετες ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Αναγνώριση κλήσης** για να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας όταν κάποιος δέχεται την εξερχόμενη κλήση σας. Ή επιλέξτε **Αναμονή κλήσης** για να ενημερώνεστε για τις εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.







ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών για να ελέγξετε αν οι λειτουργίες αναγνωριστικού καλούντος και αναμονής κλήσης είναι διαθέσιμες.





Φραγή συγκεκριμένων κλήσεων

Με τη λειτουργία φραγής κλήσεων μπορείτε να ορίσετε να μην επιτρέπεται η λήψη συγκεκριμένων τύπων κλήσης από το τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε  >  >  >  (στο πάνω πεδίο αναζήτησης) > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις**.
2. Πατήστε **Φραγή κλήσεων**.
3. Ορίστε τον περιορισμό λήψης συγκεκριμένων τύπων κλήσεων από το τηλέφωνό σας.


Αποκλεισμός αριθμών τηλεφώνου

Όταν αποκλείετε έναν αριθμό τηλεφώνου, όλες οι κλήσεις και τα μηνύματα από τον αποκλεισμένο αριθμό απορρίπτονται αυτόματα.

1. Πατήστε  >  >  >  (στο πάνω πεδίο αναζήτησης) > **Ρυθμίσεις** > **Αποκλεισμός κλήσεων**.
2. Πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΙΘΜΟΥ** για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποκλείσετε.
3. Πατήστε **Αποκλεισμός** Ο αποκλεισμένος αριθμός εμφανίζεται στη λίστα.






ΣΗΜΕΙΩΣΗ:




Για να καταργήσετε τον αποκλεισμό ενός αριθμού, πατήστε  δίπλα στον αριθμό και πατήστε **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**.

Επαφές

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στο τηλέφωνό σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές στο λογαριασμό σας Google ή σε άλλους λογαριασμούς που υποστηρίζουν το συγχρονισμό επαφών.

Για να δείτε τις επαφές σας, πατήστε  >  > . Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε τις καρτέλες στο επάνω μέρος της οθόνης για να μεταβείτε γρήγορα στις αγαπημένες επαφές.

Έλεγχος στοιχείων επαφών






1. Πατήστε  >  >  και επιλέξτε την καρτέλα **ΟΛΑ** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επαφών σας.
2. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα για να δείτε όλες τις επαφές σας.
3. Πατήστε μια επαφή για να δείτε τα στοιχεία της.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:






Αν έχετε αποθηκεύσει πολλές επαφές, θα δείτε ένα ρυθμιστικό στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Σύρετε το ρυθμιστικό στο αρχικό γράμμα που θέλετε.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Πατήστε  >  > .
2. Πατήστε  για να προσθέσετε μια νέα επαφή.
3. Πατήστε **Αποθήκευση ως** για να επιλέξετε πού θα αποθηκεύσετε την επαφή. Αν έχετε επιλέξει ένα λογαριασμό συγχρονισμού, οι επαφές θα συγχρονιστούν αυτόματα με το λογαριασμό σας στο Διαδίκτυο.
4. Εισάγετε το όνομα, τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις email και άλλες πληροφορίες της επαφής. Πατήστε **Περισσότερα πεδία** εάν είναι απαραίτητο.
5. Πατήστε  για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Ρύθμιση του προφίλ σας





Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας κάρτα ονόματος στο τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε  >  >  και επιλέξτε την καρτέλα **ΟΛΑ**.
2. Πατήστε **Ρύθμιση του προφίλ μου**.
Εάν έχει ήδη δημιουργηθεί προφίλ, επιλέξτε τη λίστα δίπλα στο **ΕΓΩ** και πατήστε .
3. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας.
4. Πατήστε .





Εισαγωγή, εξαγωγή και κοινή χρήση επαφών


Μπορείτε να κάνετε εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς την κάρτα nano SIM, τον χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου ή την κάρτα microSD. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν πρέπει να μεταφέρετε επαφές μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε γρήγορα τις επαφές χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μηνυμάτων, το Bluetooth, Android Beam (επικοινωνία κοντινού πεδίου [NFC]), το Gmail, το Google Drive, κ.λπ.

Εισαγωγή επαφών από την κάρτα nano-SIM

1. Πατήστε  >  > .
2. Πατήστε  > **Εισαγωγή/εξαγωγή** > **Εισαγωγή από την κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε ένα λογαριασμό για αποθήκευση των επαφών.
4. Επιλέξτε τις επαφές που χρειάζεστε και μετά πατήστε **ΟΚ**.
5. Πατήστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.


Εισαγωγή επαφών από το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου ή την κάρτα microSD

1. Πατήστε  >  > .
2. Πατήστε  > **Εισαγωγή/εξαγωγή** > **Εισαγωγή από αρχείο.vcf**.
3. Επιλέξτε ένα λογαριασμό για αποθήκευση των επαφών.





4. Πατήστε  και βρείτε το αρχείο(α) vCard στο χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου ή της κάρτας microSD και πατήστε ένα αρχείο για να εισάγετε επαφές.









ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε  > **Προβολή του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης** εάν χρειάζεται, για να βρείτε το αρχείο(α) vCard.





Εξαγωγή επαφών στην κάρτα nano-SIM

1. Πατήστε  >  > .
2. Πατήστε  > **Εισαγωγή/εξαγωγή > Εξαγωγή στην κάρτα SIM.**
3. Επιλέξτε τις επαφές που χρειάζεστε και μετά πατήστε **OK**.

Εξαγωγή επαφών από το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου ή την κάρτα microSD

1. Πατήστε  >  > .
2. Πατήστε  > **Εισαγωγή/εξαγωγή > Εξαγωγή σε αρχείο.vcf.**
3. Επιλέξτε τις επαφές που χρειάζεστε και μετά πατήστε **OK**.
4. Πατήστε  και επιλέξτε τον κατάλογο στον οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο vCard. Πατήστε  > **Προβολή του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης** εάν χρειάζεται.
5. Επεξεργαστείτε το όνομα του αρχείου, εάν χρειάζεται, και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να δημιουργήσετε το αρχείο.

Κοινή χρήση επαφών





1. Πατήστε  >  >  και επιλέξτε την καρτέλα **ΟΛΑ**.
2. Πατήστε παρατεταμένα την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε.
3. Ελέγξτε περισσότερες επαφές εάν χρειάζεται και στη συνέχεια, επιλέξτε  > **Κοινή χρήση**.
4. Επιλέξτε τον τρόπο κοινής χρήσης των επαφών. Οι επιλογές εξαρτώνται από τις εγκατεστημένες εφαρμογές και υπηρεσίες.

Εργασία με αγαπημένες επαφές





Στην καρτέλα αγαπημένων επαφών, μπορείτε να βρείτε τις αγαπημένες επαφές και τις επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά.

Προσθήκη επαφής στα αγαπημένα





Μπορείτε να προσθέσετε τις επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά στα **ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ** έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρείτε γρήγορα.

1. Πατήστε  >  >  και επιλέξτε την καρτέλα **ΟΛΑ**.
2. Πατήστε μια επαφή και, στη συνέχεια, πατήστε  στο πάνω μέρος.

Κατάργηση επαφής από τα αγαπημένα






1. Πατήστε  >  >  και επιλέξτε την καρτέλα **ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ**.
2. Πατήστε μια αγαπημένη επαφή και, στη συνέχεια, πατήστε  στο πάνω μέρος.

Αναζήτηση επαφής

1. Πατήστε  >  > .
2. Πατήστε  στο πάνω μέρος της οθόνης.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής ή οποιεσδήποτε πληροφορίες της επαφής για να την αναζητήσετε. Εμφανίζονται οι επαφές που ταιριάζουν.






Επεξεργασία επαφών

Επεξεργασία στοιχείων επαφής

1. Πατήστε  >  > .
2. Πατήστε μια επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε .
3. Επεξεργαστείτε την επαφή και πατήστε .

Ορισμός ήχου κλήσης για μια επαφή


Αντιστοιχίστε έναν ειδικό ήχο κλήσης σε μια επαφή, ώστε να γνωρίζετε ποιος σας καλεί όταν ακούτε τον ήχο κλήσης.

1. Πατήστε  >  > .
2. Πατήστε μια επαφή στην οποία θέλετε να ορίσετε ήχο κλήσης και στη συνέχεια, επιλέξτε .
3. Πατήστε  > **Ορισμός ήχου κλήσης**.







ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η επαφή πρέπει να αποθηκευτεί στο τηλέφωνο και όχι στην κάρτα nano SIM.







4. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης που σας αρέσει και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε .

Διαγραφή επαφών

1. Πατήστε  >  >  και επιλέξτε την καρτέλα **ΟΛΑ**.
2. Πατήστε παρατεταμένα την επαφή που θέλετε να καταργήσετε.
3. Ελέγξτε περισσότερες επαφές εάν χρειάζεται και στη συνέχεια, επιλέξτε  > **Διαγραφή**.
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Σύνδεση επαφών

Καθώς το τηλέφωνό σας συγχρονίζεται με πολλούς λογαριασμούς στο Διαδίκτυο, μπορεί να εμφανιστούν διπλότυπες εγγραφές για την ίδια επαφή. Μπορείτε να συνδέσετε όλες τις ξεχωριστές πληροφορίες μιας επαφής σε μία καταχώριση, στη λίστα επαφών.






1. Πατήστε  >  > .
2. Πατήστε μια καταχώριση επαφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της επαφής και, στη συνέχεια, πατήστε .
3. Πατήστε  > **Σύνδεση**.
4. Πατήστε την επαφή τις πληροφορίες της οποίας θέλετε να συνδέσετε με την πρώτη εγγραφή.
5. Πατήστε .

Οι πληροφορίες της δεύτερης επαφής προστίθενται στην πρώτη και η δεύτερη επαφή δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα επαφών.

Μπορείτε να επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να συνδέσετε μια άλλη επαφή με την κύρια επαφή.

Αποσύνδεση επαφών

Εάν συνδέθηκαν, κατά λάθος, στοιχεία επικοινωνίας από διαφορετικές πηγές, μπορείτε να διαχωρίσετε τις πληροφορίες ξανά, σε διαφορετικές επαφές στο τηλέφωνό σας.



1. Πατήστε  >  > .
2. Πατήστε μια καταχώριση επαφής την οποία έχετε συνδέσει με άλλη επαφή και θέλετε να τη διαχωρίσετε, και στη συνέχεια, πατήστε .
3. Πατήστε  > **Αποσύνδεση**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για επιβεβαίωση.

Λογαριασμοί Web

Προσθήκη ή κατάργηση λογαριασμών

Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλούς λογαριασμούς Google και Microsoft Exchange ActiveSync®. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλα είδη λογαριασμών, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.




Προσθήκη λογαριασμού

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί> Προσθήκη λογαριασμού.**
2. Πατήστε τον τύπο του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε.
3. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να εισάγετε τις πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό. Οι περισσότεροι λογαριασμοί απαιτούν ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, αλλά οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να λάβετε ορισμένες πληροφορίες από το τμήμα υποστήριξης IT ή το διαχειριστή του συστήματός σας.

Όταν προστεθεί ο λογαριασμός με επιτυχία, εμφανίζεται στο μενού **Λογαριασμοί**.




Κατάργηση λογαριασμού

Η κατάργηση ενός λογαριασμού θα διαγράψει το λογαριασμό και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν από το τηλέφωνό σας, όπως μηνύματα email και επαφές.




1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί.**
2. Πατήστε την κατηγορία λογαριασμών και, στη συνέχεια, πατήστε το λογαριασμό.
3. Πατήστε  > **Κατάργηση λογαριασμού> ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.**

Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών



Διαμόρφωση ρύθμισης αυτόματου συγχρονισμού

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί.**
2. Πατήστε  και επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή **Αυτόματου συγχρονισμού δεδομένων.**
 - ▶ Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού, οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στο τηλέφωνο ή στο Διαδίκτυο συγχρονίζονται αυτόματα μεταξύ τους.
 - ▶ Όταν η λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να συγχρονίζετε τα email, τις ενημερώσεις ή άλλες πρόσφατες πληροφορίες με μη αυτόματο τρόπο.


Συγχρονισμός με μη αυτόματο τρόπο

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί.**
2. Πατήστε την κατηγορία λογαριασμών και, στη συνέχεια, το λογαριασμό που θέλετε να συγχρονίσετε.
3. Πατήστε  > **Συγχρονισμός τώρα.** Διαφορετικά, αγγίξτε τον τύπο των πληροφοριών που θέλετε να συγχρονίσετε.

Αλλαγή των ρυθμίσεων συγχρονισμού ενός λογαριασμού

1. Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί.**
2. Πατήστε την κατηγορία λογαριασμών και, στη συνέχεια, το λογαριασμό. Εμφανίζεται η οθόνη **Συγχρονισμός,** που δείχνει μια λίστα με πληροφορίες τις οποίες μπορεί να συγχρονίσει ο λογαριασμός.
3. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε στοιχεία όπως απαιτείται. Οι τύποι των πληροφοριών που είναι ενεργοποιημένοι στο τηλέφωνο και στο Web θα διατηρούνται σε αυτόματο συγχρονισμό. Όταν η λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού είναι απενεργοποιημένη, πατήστε μια καταχώριση για να συγχρονίσετε αυτόν τον τύπο πληροφοριών μεταξύ του τηλεφώνου και του Web.

Email

Πατήστε  στην αρχική οθόνη και επιλέξτε **Email**. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να λαμβάνετε και να στέλνετε email από το webmail σας ή άλλους λογαριασμούς, μέσω POP3 ή IMAP, ή για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας Exchange ActiveSync για τις ανάγκες του εταιρικού email σας.

Ρύθμιση του πρώτου λογαριασμού email

1. Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά το **Email**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας.
2. Πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ** για να ανακτήσει το τηλέφωνο αυτόματα τις παραμέτρους του δικτύου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ** εάν θέλετε να εισάγετε τα στοιχεία αυτά χειροκίνητα ή εάν θέλετε να δημιουργήσετε λογαριασμό Exchange ActiveSync.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Στο τηλέφωνό σας θα εμφανιστεί ο φάκελος εισερχομένων του λογαριασμού email και θα ξεκινήσει η λήψη των μηνυμάτων email.

Έλεγχος μηνυμάτων email







Το τηλέφωνό σας μπορεί να ελέγχει αυτόματα για νέα email στο διάστημα που ορίζετε κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού.

Μπορείτε επίσης να ελέγχετε τα νέα email με μη αυτόματο τρόπο, σύροντας προς τα κάτω τη λίστα μηνυμάτων.

Απάντηση σε email



Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα μήνυμα ή να προωθήσετε ένα μήνυμα που λαμβάνετε. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε μηνύματα και να τα διαχειριστείτε με άλλους τρόπους.

Απάντηση ή προώθηση email

1. Στα Εισερχόμενα, ανοίξτε το email στο οποίο θέλετε να απαντήσετε ή που θέλετε να προωθήσετε.
2. Κάντε τα εξής όπως είναι απαραίτητο:
 - ▶ Για να απαντήσετε στον αποστολέα, πατήστε .
 - ▶ Για να απαντήσετε στον αποστολέα και σε όλους τους παραλήπτες του αρχικού μηνύματος, πατήστε  ή  > **Απάντηση σε όλους**.
 - ▶ Για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον, πατήστε  ή  > **Προώθηση**.
3. Επεξεργαστείτε το μήνυμά σας και πατήστε .



Σήμανση email ως μη αναγνωσμένου

Μπορείτε να επαναφέρετε ένα αναγνωσμένο email στην κατάσταση μη αναγνωσμένου, π.χ. ως υπενθύμιση για να το διαβάσετε ξανά αργότερα. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε μαζικά αρκετά email ως μη αναγνωσμένα.

- Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, πατήστε .
- Όταν βλέπετε μια λίστα μηνυμάτων (για παράδειγμα, τα Εισερχόμενα), πατήστε τις εικόνες αποστολέα δίπλα από τα μηνύματα και στη συνέχεια, επιλέξτε .

Διαγραφή email

Μπορείτε να διαγράψετε ένα email από το φάκελό του. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μαζικά αρκετά email.


- Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, πατήστε .
- Όταν βλέπετε μια λίστα μηνυμάτων (για παράδειγμα, τα Εισερχόμενα), σύρετε ένα μήνυμα προς τα αριστερά ή δεξιά ή πατήστε τις εικόνες αποστολέα δίπλα από τα μηνύματα και στη συνέχεια, επιλέξτε .



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν διαγράψετε κατά λάθος έναν αποστολέα, πατήστε **Αναίρεση** για να το ανακτήσετε.


Σύνταξη και αποστολή email

1. Ανοίξτε τα εισερχόμενα του email σας και πατήστε .




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Αν έχετε προσθέσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς email στο τηλέφωνο, πατήστε τη γραμμή αποστολέα για να επιλέξετε το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή του μηνύματος.

2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα επαφής ή τη διεύθυνση email στο πεδίο **Προς**. Διαχωρίστε κάθε παραλήπτη με κόμμα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε  για να προσθέσετε παραλήπτες από τις επαφές σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Για να στείλετε αντίγραφο ή κρυφή κοινοποίηση σε άλλους παραλήπτες, πατήστε  > **Προσθήκη Κοιν./Κρυφή κοιν.** για να ανοίξετε το πεδίο **Κοιν./Κρυφή κοιν.** και πληκτρολογήστε τα ονόματα των επαφών ή διευθύνσεις email.

3. Εισάγετε το θέμα του email και συνθέστε το κείμενο του email.
4. Πατήστε  για να προσθέσετε αρχεία ήχου, εικόνες, βίντεο και άλλους τύπους αρχείων ως συνημμένα.
5. Πατήστε  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να στείλετε το μήνυμα.

Προσθήκη και επεξεργασία λογαριασμών email



Προσθήκη λογαριασμού email

Μετά τη δημιουργία του πρώτου λογαριασμού σας email (ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση του πρώτου λογαριασμού email**), μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους λογαριασμούς email και να τους διαχειρίζεστε ξεχωριστά.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Email** για να μεταβείτε στην οθόνη Εισερχόμενα.
2. Πατήστε  > **Ρυθμίσεις > Προσθήκη λογαριασμού**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθμίσετε αυτόν το λογαριασμό, με τον ίδιο τρόπο όπως και για τον πρώτο λογαριασμό.



Επεξεργασία λογαριασμού email

Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις για ένα λογαριασμό, όπως τη συχνότητα ελέγχου για τα email, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα αλληλογραφίας, την υπογραφή που προσθέτετε στα email σας και τα στοιχεία σχετικά με τους διακομιστές που χρησιμοποιεί ο λογαριασμός για την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Email** για να μεταβείτε στην οθόνη Εισερχόμενα.
2. Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** και πατήστε το λογαριασμό τις ρυθμίσεις του οποίου θέλετε να αλλάξετε.
3. Κάντε τις αλλαγές και πατήστε  όταν τελειώσετε.

Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων email

Οι γενικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλους τους λογαριασμούς email που προσθέτετε.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Email** για να μεταβείτε στην οθόνη Εισερχόμενα.
2. Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές Ρυθμίσεις**.
3. Κάντε τις αλλαγές και πατήστε  όταν τελειώσετε.



Message+

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Message+ για την ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS).







Άνοιγμα της οθόνης Message+

Πατήστε  >  > **Message+**.

Ανοίγει η οθόνη **Message+**, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, να αναζητήσετε μηνύματα ή να ανοίξετε μια σειρά μηνυμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη.



- Πατήστε  για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ή συνομιλία ομάδας.
- Πατήστε  για να αναζητήσετε συνομιλίες με μία επαφή χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά για το όνομα επαφής ή τον αριθμό.
- Πατήστε ένα υπάρχον νήμα μηνυμάτων για να ανοίξετε τη συνομιλία που έχετε με έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Αποστολή μηνύματος


1. Στην οθόνη **Message+**, πατήστε  στην κάτω δεξιά γωνία και επιλέξτε .
2. Προσθέστε παραλήπτες με έναν από τους παρακάτω τρόπους.
 - ▶ Πατήστε το πεδίο **Προς** και εισάγετε τον αριθμό του παραλήπτη ή το όνομα της επαφής με μη αυτόματο τρόπο. Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει προτάσεις, πατήστε αυτήν που θέλετε να προσθέσετε.
 - ▶ Επιλέξτε παραλήπτες από τις επαφές σας ή τους αριθμούς με τους οποίους επικοινωνείτε πιο συχνά, πατώντας .
3. Πατήστε το πεδίο **SMS** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος. Πατήστε  για να προσθέσετε emoji στο κείμενο.
Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων, πατήστε  για να προσθέσετε εικόνα, ήχο, βίντεο ή επαφή στο μήνυμα.
4. Πατήστε .

Απάντηση σε μήνυμα

Τα μηνύματα που λαμβάνετε προστίθενται στα υπάρχοντα νήματα του ίδιου αριθμού. Αν το νέο μήνυμα προέρχεται από νέο αριθμό, δημιουργείται ένα νέο νήμα.

1. Στην οθόνη **Message+** πατήστε το νήμα που έχει το μήνυμα το οποίο θέλετε να απαντήσετε.
2. Πληκτρολογήστε την απάντησή σας στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος ή πατήστε  για να προσθέσετε μια εικόνα, ήχο, βίντεο ή επαφή στο μήνυμα.
3. Πατήστε .

Πρωώθηση μηνύματος

1. Στην οθόνη **Message+**, πατήστε το νήμα που έχει το μήνυμα το οποίο θέλετε να προωθήσετε.
2. Πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Πρωώθηση** στο μενού που ανοίγει.
3. Εισάγετε έναν παραλήπτη για το μήνυμα και επεξεργαστείτε το περιεχόμενο αν θέλετε.
4. Πατήστε .




Μηνύματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μηνύματα για την ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS).



Άνοιγμα της οθόνης μηνυμάτων



Πατήστε  >  > **Μηνύματα**.

Ανοίγει η οθόνη **Μηνύματα**, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, να αναζητήσετε μηνύματα ή να ανοίξετε ένα νήμα μηνυμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

- Πατήστε  για να συντάξετε ένα νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.
- Πατήστε  για να αναζητήσετε συνομιλίες με μία επαφή χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά για το όνομα επαφής ή τον αριθμό, ή αναζητήστε μηνύματα χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά από το περιεχόμενο του μηνύματος.
- Πατήστε  για να δείτε όλα τα μηνύματά σας, τα μη αναγνωσμένα μηνύματα ή τα αγαπημένα μηνύματα.
- Πατήστε ένα υπάρχον νήμα μηνυμάτων για να ανοίξετε τη συνομιλία που έχετε με έναν συγκεκριμένο αριθμό.



Αποστολή μηνύματος

1. Στην οθόνη **Μηνύματα**, πατήστε  στην κάτω δεξιά γωνία.
2. Προσθέστε παραλήπτες με έναν από τους παρακάτω τρόπους.
 - ▶ Πατήστε το πεδίο **Προς** και εισάγετε τον αριθμό του παραλήπτη ή το όνομα της επαφής με μη αυτόματο τρόπο. Αν το τηλέφωνο εμφανίζει προτάσεις, πατήστε αυτήν που θέλετε να προσθέσετε.
 - ▶ Επιλέξτε παραλήπτες από τις επαφές σας ή τους αριθμούς με τους οποίους επικοινωνείτε πιο συχνά, πατώντας .
3. Πατήστε το πλαίσιο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.


Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων, πατήστε  για να προσθέσετε εικόνα, ήχο, βίντεο ή άλλο είδος αρχείου στο μήνυμα.
4. Πατήστε .

Απάντηση σε μήνυμα

Τα μηνύματα που λαμβάνετε προστίθενται στα υπάρχοντα νήματα του ίδιου αριθμού. Αν το νέο μήνυμα προέρχεται από νέο αριθμό, δημιουργείται ένα νέο νήμα.

1. Στην οθόνη **Μηνύματα** πατήστε το νήμα που έχει το μήνυμα το οποίο θέλετε να απαντήσετε.
2. Πληκτρολογήστε την απάντησή σας στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος ή πατήστε  για να προσθέσετε μια εικόνα, ήχο, βίντεο ή άλλο τύπο αρχείου στο μήνυμα.
3. Πατήστε .

Πρώθηση μηνύματος

1. Στην οθόνη **Μηνύματα**, πατήστε το νήμα που έχει το μήνυμα το οποίο θέλετε να προωθήσετε.
2. Πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Πρώθηση** στο μενού που ανοίγει.
3. Εισάγετε έναν παραλήπτη για το μήνυμα και επεξεργαστείτε το περιεχόμενο αν θέλετε.
4. Πατήστε .

Αντιγραφή μηνύματος

Μπορείτε να αντιγράψετε τα μηνύματα κειμένου μεταξύ της κάρτας nano SIM και του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου.


Για να αντιγράψετε ένα μήνυμα κειμένου από τον χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου στην κάρτα nano-SIM:

1. Στην οθόνη **Μηνύματα**, πατήστε το νήμα που έχει το μήνυμα το οποίο θέλετε να αντιγράψετε.
2. Πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Αντιγραφή στην κάρτα SIM** στο μενού που ανοίγει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μόνο ένα μήνυμα που δεν έχει περισσότερους από 160 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες μπορεί να αντιγραφεί στην κάρτα nano-SIM.



Για να αντιγράψετε ένα μήνυμα κειμένου από την κάρτα nano-SIM στον χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου:

1. Στην οθόνη **Μηνύματα**, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις SMS/MMS** > **Διαχείριση μηνυμάτων της κάρτας SIM**.
2. Πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα και μετά πατήστε **Αντιγραφή στη μνήμη του τηλεφώνου**.

Πρόγραμμα περιήγησης στο Web


Χρησιμοποιήστε **Chrome** για να δείτε ιστοσελίδες και να αναζητήσετε πληροφορίες.

Άνοιγμα του προγράμματος περιήγησης



Πατήστε  >  > **Chrome** για να ξεκινήσει το πρόγραμμα περιήγησης του web.

Το Chrome ανοίγει επίσης όταν πατάτε ένα σύνδεσμο Web, π.χ. σε ένα email ή σε ένα μήνυμα κειμένου.

Για να ανοίξετε μία ιστοσελίδα ή να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο:

1. Ανοίξετε την εφαρμογή **Chrome**.
2. Πατήστε το πλαίσιο διευθύνσεων στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας ή τους όρους που θέλετε να αναζητήσετε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε  για φωνητική αναζήτηση.
4. Πατήστε μια διεύθυνση URL ή μια πρόταση αναζήτησης, ή πατήστε enter στο πληκτρολόγιο για να ανοίξετε την ιστοσελίδα ή τα αποτελέσματα αναζήτησης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε  >  εάν θέλετε να σταματήσετε το άνοιγμα της σελίδας.


Χρήση πολλών καρτελών προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να ανοίξετε πολλές ιστοσελίδες ταυτόχρονα (μία σελίδα σε κάθε καρτέλα) και να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη.

Για άνοιγμα μιας νέας καρτέλας στο πρόγραμμα περιήγησης:

Πατήστε  > **Νέα καρτέλα**. Ανοίγει μια νέα καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης.

Για εναλλαγή μεταξύ καρτελών:

1. Πατήστε το εικονίδιο  στο πάνω μέρος της οθόνης. Ο αριθμός στο εικονίδιο δείχνει τον αριθμό των τρεχόντων ενεργών παραθύρων του προγράμματος περιήγησης.
2. Σύρετε το δάχτυλό σας κατακόρυφα για να μετακινηθείτε στη λίστα των ανοιχτών καρτελών.
3. Αγγίξτε τη μικρογραφία της καρτέλας που θέλετε να ανοίξετε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σύρετε το δάχτυλό σας οριζόντια πάνω σε μια μικρογραφία ή πατήστε το **X** του για να κλείσετε την καρτέλα.


Λήψη αρχείων

1. Πατήστε παρατεταμένα μια εικόνα ή ένα σύνδεσμο προς ένα αρχείο ή προς μια άλλη ιστοσελίδα.
2. Στο μενού που ανοίγει, πατήστε **Λήψη εικόνας** ή **Λήψη συνδέσμου**.

Τα κατεβασμένα αρχεία αποθηκεύονται στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να τα δείτε ή να τα ανοίξετε τους στην εφαρμογή **Λήψεις**.

Αλλαγή ρυθμίσεων του Chrome

Μπορείτε να διαμορφώστε αρκετές ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τον τρόπο περιήγησης στο Web. Σε αυτές περιλαμβάνονται αρκετές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο της προστασίας του απορρήτου σας.

Για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων του Chrome, πατήστε  **> Ρυθμίσεις**.

Κάμερα


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να τραβήξετε φωτογραφίες και να καταγράψετε βίντεο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται στην κάρτα microSD που έχετε εγκαταστήσει ή στο χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου. Μπορείτε να τα αντιγράψετε στον υπολογιστή σας ή να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή **Συλλογή**.

Λήψη φωτογραφίας

1. Πατήστε  >  > **Κάμερα**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα την κάμερα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας ή στην οθόνη κλειδώματος με διπλό πάτημα σε οποιοδήποτε άκρο του πλήκτρου **Ένταση**. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε  στην οθόνη της κάμερας και ενεργοποιήστε τη **Γρήγορη εκκίνηση κάμερας**.

2. Στρέψτε την κάμερα προς το θέμα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις που θέλετε. Από προεπιλογή χρησιμοποιείται **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ** (αυτόματη κάμερα).



Αριθμός	Λειτουργία
1	Αλλαγή ρύθμισης φλας.
2	Ενεργοποίηση λειτουργίας ενεργη φωτογραφίας. Μπορείτε να τραβήξετε ενεργη φωτογραφίες, οι οποίες περιλαμβάνουν μια ακίνητη εικόνα και ένα σύντομο βίντεο κλιπ.

Αριθμός	Λειτουργία
3	Ορίστε μια χρονική καθυστέρηση πριν την αυτόματη λήψη φωτογραφίας από την κάμερα μετά το πάτημα του εικονιδίου του κλείστρου.
4	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία HDR.
5	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις κάμερας.
6	Δείτε εικόνες και βίντεο που έχετε τραβήξει.
7	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ειδικών φωτογραφιών ή βιντεοκάμερας, καθώς και της νυχτερινής λήψης (super night), αργής έκθεσης, αργής κίνησης, χειροκίνητης λήψης, πολλαπλής έκθεσης, λήψης σε τακτά χρονικά διαστήματα (time lapse), και πλατιάς selfie.
8	Τραβήξτε μια φωτογραφία.
9	Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ ή άλλα ειδικά εφέ.
10	Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
11	Εναλλαγή μεταξύ πανοραμικής λήψης της κάμερας, φωτογραφικής μηχανής, και βιντεοκάμερας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Διατηρήστε ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην στρέφετε το φλας προς τα μάτια ανθρώπων ή ζώων.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Μπορείτε να απομακρύνετε ή να ενώσετε δύο δάχτυλα στην οθόνη για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πριν τραβήξετε φωτογραφίες.


3. Πατήστε στην περιοχή που θέλετε να εστιάσει η κάμερα ή αφήστε την κάμερα να εστιάσει αυτόματα στο κέντρο της εικόνας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε λειτουργία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (αυτόματη φωτογραφική μηχανή), όταν πατήσετε στην οθόνη για να εστιάσει, η

ράβδος έκθεσης  εμφανίζεται δίπλα στο σημείο εστίασης. Μπορείτε να τη σύρετε  προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την έκθεση.




4. Ελαφριά πατήστε . Μπορείτε επίσης να πατήσετε οποιοδήποτε άκρο του πλήκτρου **Έντασης** ή να πατήσετε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για να τραβήξετε φωτογραφία. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, μπορείτε επίσης να πατήσετε  ή **ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης χαμόγελου ή του εξωραϊσμού του προσώπου.

Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο κλιπ σε κανονική ταχύτητα. Η πίσω κάμερα σας επιτρέπει επίσης να καταγράψετε σε αργή κίνηση ή βίντεο με λήψη σε τακτά χρονικά διαστήματα.



1. Πατήστε  >  > **Κάμερα**.
2. Πατήστε **ΒΙΝΤΕΟ** εάν θέλετε να τραβήξετε βίντεο σε κανονική ταχύτητα. Για να τραβήξετε βίντεο σε αργή κίνηση ή σε τακτά χρονικά διαστήματα (time lapse), πατήστε  > **ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ** ή **ΛΗΨΗ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ (TIME LAPSE)**.
3. Στρέψτε την κάμερα προς το θέμα. Μπορείτε να πατήσετε σε οποιαδήποτε περιοχή της οθόνης στην οποία θέλετε να εστιάσει η βιντεοκάμερα πριν και κατά τη διάρκεια της εγγραφής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να απομακρύνετε ή να ενώσετε δύο δάχτυλα στην οθόνη για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πριν και κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Όταν αγγίζετε την οθόνη για εστίαση κατά τη διάρκεια

της εγγραφής, η ράβδος έκθεσης  εμφανίζεται δίπλα από το σημείο εστίασης. Μπορείτε να τη σύρετε  προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την έκθεση. Πατήστε παρατεταμένα το σημείο εστίασης για να κλειδώσετε την εστίαση.

4. Πατήστε  για να ξεκινήσει η εγγραφή βίντεο κλιπ με κανονική ταχύτητα, ή πατήστε  για εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση ή σε τακτά χρονικά διαστήματα.








ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η εγγραφή σε κανονική ταχύτητα, πατήστε  για να διακόψετε την εγγραφή. Όταν κάνετε εγγραφή βίντεο σε κανονική ταχύτητα ή σε τακτά χρονικά διαστήματα, πατήστε  για να αποθηκεύσετε το καρέ ως ξεχωριστή φωτογραφία.


5. Πατήστε  ή  για να διακόψετε την εγγραφή.

Χρήση της χειροκίνητης λειτουργίας κάμερας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειροκίνητη λειτουργία της κάμερας για να ρυθμίσετε περισσότερες επιλογές της κάμερας για τη φωτογραφία σας, όπως ISO, ισορροπία λευκού, έκθεση, κ.λπ.

1. Πατήστε  >  > **Κάμερα**.
2. Πατήστε  > **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ**.
3. Στρέψτε την κάμερα προς το θέμα και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 - ▶ Σύρετε τον πράσινο κύκλο σε όποια περιοχή της οθόνης θέλετε να εστιάσετε. Πατήστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε την εστίαση.
 - ▶ Σύρετε το κίτρινο τετράγωνο σε όποια περιοχή της οθόνης θέλετε να μετρήσει η κάμερα την έκθεση, έτσι ώστε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της φωτογραφίας. Πατήστε παρατεταμένα το τετράγωνο για να κλειδώσετε την έκθεση.
 - ▶ Πατήστε  για να ξεδιπλώσετε τις επιλογές, όπως ταχύτητα κλείστρου, ISO, συνολική έκθεση, ισορροπία λευκού, διάστημα μεταξύ των λήψεων φωτογραφιών σε τακτά χρονικά διαστήματα, και εστίαση.
4. Πατήστε το εικονίδιο κλείστρου  για να τραβήξετε φωτογραφία.

Χρήση άλλων λειτουργιών κάμερας

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο με τον παραδοσιακό τρόπο, η εφαρμογή κάμερας προσφέρει επίσης πανίσχυρες και ενδιαφέρουσες λειτουργίες. Πατήστε  στην οθόνη του σκόπευτρου για να τα βρείτε όλα.

- **ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΗΨΗ (SUPER NIGHT):** Λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού στο περιβάλλον.
- **ΑΡΓΗ ΕΚΘΕΣΗ:** Τραβήξτε νερό που κυλάει, μια σειρά αστεριών ή μια σειρά αυτοκινήτων.
- **ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ:** Τραβήξτε βίντεο κλιπ σε αργή κίνηση.
- **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ:** Ρυθμίστε περισσότερες επιλογές κάμερας για τη φωτογραφία σας, όπως ISO, ισορροπία λευκού, έκθεση, κ.λπ.
- **ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΚΘΕΣΗ:** Τραβήξτε δύο φωτογραφίες για κολάζ.
- **ΛΗΨΗ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ:** Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε κάθε καρέ, όταν τραβάτε βίντεο με την πίσω κάμερα.
- **ΠΛΑΤΕΙΑ SELFIE:** Τραβήξτε μια selfie ευρείας γωνίας με την μπροστινή κάμερα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ορισμένες λειτουργίες κάμερας είναι διαθέσιμες μόνο για την πίσω κάμερα.

Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας/βιντεοκάμερας

Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο, μπορείτε να πατήσετε  για να ανοίξετε τις παρακάτω επιλογές ρύθμισης της κάμερας και της βιντεοκάμερας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ορισμένες επιλογές φωτογραφικής μηχανής και βίντεο θα αλλάξουν ανάλογα με τις διαφορετικές λειτουργίες κάμερας.



- **Επιλογές σε λειτουργία φωτογραφίας**
 - ▶ **Ανάλυση:** Ρυθμίστε το μέγεθος της εικόνας για τις φωτογραφίες σας.
 - ▶ **Μέτρηση:** Προσαρμόστε τη ρύθμιση μέτρησης.
 - ▶ **Σύνθεση:** Εμφάνιση ή απόκρυψη πλέγματος ή χρυσής σπείρας για ισορροπημένη σύνθεση φωτογραφιών

- ▶ **Οδηγός αλφαδιού:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αλφαδιού.
- ▶ **Κατάδειξη και λήψη:** Διατίθεται για την μπροστινή κάμερα. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το σκόπευτρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
- ▶ **Αντικατοπτρισμός εικόνας:** Διατίθεται στην μπροστινή κάμερα. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η φωτογραφία που τραβήξατε θα αποθηκευτεί όπως φαίνεται στην προεπισκόπηση.
- ▶ **Υδατογράφημα:** Εφαρμόστε υδατογράφημα στις φωτογραφίες σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε το υδατογράφημα.
- ▶ **Ήχος κλείστρου:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του κλείστρου.
- ▶ **Ετικέτα τοποθεσίας:** Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.
- ▶ **Χειρονομία V:** Διατίθεται στην μπροστινή κάμερα. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο βγάζει αυτόματα φωτογραφία όταν κάνετε τη χειρονομία V.
- ▶ **Μείωση θαμπώματος:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία για να μειωθεί το θάμπωμα από κίνηση του σώματος, κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
- ▶ **Ιστόγραμμα:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ιστογράμματος, το οποίο μπορεί να δείξει τη φωτεινότητα και το σκοτάδι της τρέχουσας προβολής.
- ▶ **Πλήκτρο ελέγχου της έντασης:** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Έντασης ως κουμπί του κλείστρου ή για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- ▶ **Γρήγορη εκκίνηση κάμερας:** Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα την κάμερα και να τραβήξετε μια φωτογραφία όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και κλειδωμένη, με διπλό πάτημα ενός από τα δύο άκρα του πλήκτρου Έντασης.
- ▶ **Αντίμετρα εμφάνισης γραμμών:** Καθορίστε την τιμή κατά της εμφάνισης γραμμών, όταν τραβάτε φωτογραφίες της τηλεόρασης ή της οθόνης υπολογιστών για να αποφύγετε την εμφάνιση λωρίδων στην οθόνη.

- ▶ **Αποθήκευση αρχικής εικόνας:** Επιλέξτε εάν θέλετε να κρατήσετε τόσο την αρχική έκδοση όσο και την έκδοση HDR της φωτογραφίας.
- ▶ **Αποθήκευση τοποθεσίας:** Πατήστε **Αποθήκευση τοποθεσίας** για να αλλάξετε τη θέση αποθήκευσης για φωτογραφίες και βίντεο, όταν έχει εγκατασταθεί κάρτα microSD.
- ▶ **Επαναφορά προεπιλογών:** Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων κάμερας και βίντεο.
- **Επιλογές σε λειτουργία βίντεο**
 - ▶ **Ποιότητα βίντεο:** Ορίστε την ποιότητα των εγγραφών βίντεο.
 - ▶ **Ήχος κλείστρου:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του κλείστρου.
 - ▶ **Ετικέτα Τοποθεσίας :** Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.
 - ▶ **Αντίμετρα εμφάνισης γραμμών:** Καθορίστε την τιμή κατά της εμφάνισης γραμμών, όταν τραβάτε φωτογραφίες της τηλεόρασης ή της οθόνης υπολογιστών για να αποφύγετε την εμφάνιση λωρίδων στην οθόνη.
 - ▶ **Αποθήκευση τοποθεσίας:** Πατήστε **Αποθήκευση τοποθεσίας** για να αλλάξετε τη θέση αποθήκευσης για φωτογραφίες και βίντεο, όταν έχει εγκατασταθεί κάρτα microSD.
 - ▶ **Επαναφορά προεπιλογών:** Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων κάμερας και βίντεο.

Συλλογή

Άνοιγμα συλλογής

Πατήστε  >  > **Συλλογή** για να δείτε τα άλμπουμ των φωτογραφιών και των βίντεό σας.


Εργασία με άλμπουμ

Όταν ανοίγετε τη Συλλογή, όλες οι εικόνες και τα βίντεο στο τηλέφωνό σας εμφανίζονται σε διάφορα άλμπουμ. Πατήστε **Κάμερα** / **Άλλα** ή σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μεταξύ του άλμπουμ κάμερας και άλλων άλμπουμ.


Για να προβάλετε τα περιεχόμενα των άλμπουμ:

Πατήστε ένα άλμπουμ για να προβάλετε τις εικόνες και τα βίντεο που περιέχει.

Για να μοιραστείτε άλμπουμ, εικόνες ή βίντεο:

1. Πατήστε παρατεταμένα ένα άλμπουμ για να το επιλέξετε ή πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο αφού ανοίξετε ένα άλμπουμ για να επιλέξετε μια εικόνα ή ένα βίντεο.
2. Πατήστε περισσότερα στοιχεία που θέλετε να μοιραστείτε.
3. Πατήστε  και επιλέξτε πώς θέλετε να μοιραστείτε τα στοιχεία.

Για να διαγράψετε άλμπουμ, εικόνες ή βίντεο:

1. Πατήστε παρατεταμένα ένα άλμπουμ για να το επιλέξετε ή πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο αφού ανοίξετε ένα άλμπουμ για να επιλέξετε μια εικόνα ή ένα βίντεο.
2. Πατήστε περισσότερα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε  > **OK**.





Εργασία με εικόνες

Πατήστε μια εικόνα σε ένα άλμπουμ για να την προβάλετε σε πλήρη οθόνη.



Κατά την προβολή μιας εικόνας σε πλήρη οθόνη, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές.

- Μετακινήστε το δάχτυλό σας οριζόντια για να δείτε περισσότερες εικόνες ή βίντεο.
- Ενώστε δύο δάχτυλα στην οθόνη για να σμικρύνετε μια εικόνα ή ένα βίντεο. Σε αυτήν την περίπτωση, όλες οι εικόνες και τα βίντεο θα εμφανιστούν σε προβολή με τη μορφή λωρίδας φιλμ σε μια σειρά. Μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να εξετάσετε όλα τα στοιχεία.
- Σε προβολή λωρίδας φιλμ, μπορείτε να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα βίντεο εάν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω. Εάν διαγράψετε ένα από αυτά κατά λάθος, πατήστε **ΑΝΑΙΡΕΣΗ** για να το ανακτήσετε.
- Σε προβολή λωρίδας φιλμ, μπορείτε να κρυπτογραφήσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο εάν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω όταν είναι ενεργοποιημένο το Private Space. Ανατρέξτε στην εφαρμογή **Private Space**.
- Πατήστε δύο φορές την εικόνα ή ενώστε δύο δάχτυλα ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.


- Πατήστε  ή  για να περιστρέψετε, να μοιραστείτε ή να διαγράψετε την εικόνα. Πατήστε  για να επεξεργαστείτε ή να εκτυπώσετε την εικόνα, να την ορίσετε ως ταπετσαρία, να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του αρχείου, να μετονομάσετε τη φωτογραφία ή το βίντεο, να κρυπτογραφήσετε τη φωτογραφία ή το βίντεο, όταν είναι ενεργοποιημένο το Private Space, ή να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα του άλμπουμ σε παρουσίαση διαφανειών.
- Εάν η φωτογραφία είναι μια ενεργη φωτογραφία που έχετε τραβήξει, πατήστε  για αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για μερικά άλμπουμ ή εικόνες.

Επεξεργασία των εικόνων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε και ορισμένες άλλες εικόνες στη **Συλλογή**. Η αλλαγμένη εικόνα αποθηκεύεται στο ίδιο άλμπουμ με την αρχική εικόνα, η οποία δεν επηρεάζεται.

1. Πατήστε  > **Επεξεργασία > Πρόγραμμα επεξεργασίας** κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε πλήρη οθόνη για να ανοίξετε τη διεπαφή **Πρόγραμμα επεξεργασίας**.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την εικόνα με τις **Φωτογραφίες**.

2. Πατήστε μια επιλογή επεξεργασίας στο κάτω μέρος της οθόνης και επεξεργαστείτε την εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στο κάτω μέρος της οθόνης για να βρείτε όλες τις επιλογές.

	Εφαρμογή φίλτρων και εφέ παλιάς φωτογραφίας.
	Περικοπή, ευθυγράμμιση ή αναστροφή (αντικατοπτρισμός) της φωτογραφίας.
	Προσαρμόστε την έκθεση, τον κορεσμό, τις αποχρώσεις, την ευκρίνεια και άλλες επιλογές χρωμάτων.
	Προσθέστε πλαίσιο στη φωτογραφία.

	Διακοσμήστε τους ανθρώπους στη φωτογραφία με κωμικά μουστάκια, γυαλιά, καπέλα και πολλά άλλα.
	Εφαρμόστε εφέ θαμπώματος στη φωτογραφία.
	Επιλέξτε χρώμα και σχεδιάστε οτιδήποτε θέλετε στην εικόνα.
	Προσθέστε κάποιο κείμενο στην εικόνα και ρυθμίστε την επίδρασή του.

3. Πατήστε για να διατηρήσετε την αλλαγή ή πατήστε για να την ακυρώσετε.
4. Πατήστε για να αποθηκεύσετε τη νέα φωτογραφία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε στην οθόνη του **Προγράμματος επεξεργασίας** για να δείτε τις αλλαγές που έχετε κάνει και να τις αναιρέσετε ή να τις επαναλάβετε.

Δημιουργία εικόνας GIF ή δημιουργία κολάζ


Μπορείτε να βάλετε μαζί μερικές φωτογραφίες στα άλμπουμ για να δημιουργήσετε μια κινούμενη εικόνα GIF ή κολάζ από φωτογραφίες.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε > **Δημιουργία Gif** ή **Δημιουργία κολάζ**.
2. Πατήστε ένα άλμπουμ.
3. Πατήστε τις φωτογραφίες που χρειάζεστε. Μπορείτε να βγείτε από το άλμπουμ και να ανοίξετε άλλα άλμπουμ για να προσθέσετε περισσότερες φωτογραφίες.
 - Για να δημιουργήσετε μία εικόνα GIF, πατήστε 2 έως 50 φωτογραφίες με τη σειρά ή με σειρά αντίστροφη προς αυτήν που θέλετε να εμφανίζονται στη GIF.
 - Για να δημιουργήσετε κολάζ, πατήστε 2 έως 9 φωτογραφίες.

Οι φωτογραφίες που πατήσατε εμφανίζονται στο κάτω μέρος. Πατήστε για να καταργήσετε τις φωτογραφίες που δεν χρειάζεστε.


4. Βγείτε από το άλμπουμ και πατήστε Εμφανίζεται η εικόνα GIF ή το κολάζ.
5. Πατήστε τις επιλογές στο κάτω μέρος για να ρυθμίσετε την τελική εικόνα.

- ▶ Για εικόνα GIF, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα, τη σειρά αναπαραγωγής, το μέγεθος της εικόνας ή να πατήσετε **Για προχωρημένους** για να αλλάξετε τη σειρά της εικόνας ή να ρυθμίσετε κάθε εικόνα.
- ▶ Για κολάζ, πατήστε **Πρότυπο, Ελεύθερο στυλ**, ή **Κολάζ** και, στη συνέχεια, επιλέξτε πλαίσιο, υφή ή διάταξη.



6. Όταν είστε ικανοποιημένοι με την τελική φωτογραφία, πατήστε  για να αποθηκεύσετε την εικόνα GIF ή το κολάζ.

Η εικόνα αποθηκεύεται στον φάκελο **picture_editor/GIF** ή στον φάκελο **picture_editor/Collage** στον χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα **microSD**.



Αναπαραγωγή βίντεο

1. Πατήστε ένα άλμπουμ στη συλλογή και, στη συνέχεια, πατήστε τη μικρογραφία ενός βίντεο.
2. Πατήστε  στο κέντρο και να επιλέξετε πρόγραμμα αναπαραγωγής για να αρχίσει να λειτουργεί. Πατήστε το βίντεο για να δείτε τα στοιχεία ελέγχου της αναπαραγωγής.

Μουσική

Πατήστε  >  > **Μουσική** για αναπαραγωγή αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας. Η Μουσική υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία μορφών ήχου, έτσι ώστε να μπορεί να παίζει μουσική που αγοράζετε από ηλεκτρονικά καταστήματα, μουσική που αντιγράφετε από τη συλλογή CD σας, και ούτω καθεξής.

Προβολή της μουσικής σας βιβλιοθήκης

Πατήστε  >  > **Μουσική** για να ανοίξει η εφαρμογή Μουσικής. Εκεί μπορείτε να πατήσετε **Όλα τα τραγούδια** για να δείτε όλα τα αρχεία ήχου σας ή κατηγορίες καλλιτεχνών, άλμπουμ και είδους μουσικής. Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Αγαπημένα**, **Αναπαράχθηκε πρόσφατα**



ή **Φάκελοι** για να βρείτε τραγούδια, ή για να δείτε όλες τις λίστες αναπαραγωγής σας στην ενότητα **Η λίστα αναπαραγωγής μου**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Εάν γίνεται αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου, στο κάτω μέρος της οθόνης προβάλλεται το όνομά του και τα πλήκτρα του προγράμματος αναπαραγωγής. Πατήστε στην περιοχή για να ανοίξετε την οθόνη αναπαραγωγής.

Καθορισμός τραγουδιού ως προεπιλεγμένος ήχος κλήσης

Το τραγούδι θα χρησιμοποιηθεί ως ήχος κλήσης για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις, εκτός εκείνων που προέρχονται από επαφές στις οποίες έχετε αναθέσει ειδικούς ήχους κλήσης (ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός ήχου κλήσης για μια επαφή**).

1. Πατήστε  >  > **Μουσική** > **Όλα τα τραγούδια** για να δείτε τη μουσική βιβλιοθήκη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν βρίσκεστε στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης για να επιστρέψετε στη μουσική βιβλιοθήκη.

2. Πατήστε παρατεταμένα ένα τραγούδι σε οποιαδήποτε λίστα.

3. Στο μενού που ανοίγει, πατήστε **Ορισμός ως ήχος κλήσης**
4. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε μέρος του τραγουδιού ή ολόκληρο το τραγούδι ως ήχο κλήσης και πατήστε **ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΗΧΟΣ ΚΛΗΣΗΣ**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν γίνεται αναπαραγωγή στο τραγούδι και βρίσκεστε στην οθόνη αναπαραγωγής, μπορείτε να πατήσετε **⋮ >Ορισμός ως ήχος κλήσης**.

Αναπαραγωγή μουσικής

Πατήστε ένα τραγούδι στη μουσική βιβλιοθήκη για να το ακούσετε. Πατήστε το κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξει η παρακάτω οθόνη αναπαραγωγής.



Αριθμός	Λειτουργία
1	Επιστροφή στη μουσική βιβλιοθήκη.
2	Όνομα του τραγουδιού και πληροφορίες για τον καλλιτέχνη.
3	Εξώφυλλο άλμπουμ.
4	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής.

Αριθμός	Λειτουργία
5	Εναλλαγή λειτουργίας επανάληψης. Μπορείτε να επαναλάβετε το τρέχον κομμάτι/λίστα αναπαραγωγής ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης.
6	Έλεγχος αναπαραγωγής: Παράλειψη τραγουδιών ή παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής. Σύρετε τη γραμμή προόδου για να μεταβείτε σε οποιοδήποτε σημείο του κομματιού.
7	Περισσότερες επιλογές.
8	Προσθέστε το κομμάτι στην Αγαπημένη σας λίστα αναπαραγωγής.
9	Δείτε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.

Διαχείριση λιστών αναπαραγωγής



Δημιουργήστε λίστες αναπαραγωγής για να οργανώσετε τα αρχεία μουσικής σε σύνολα τραγουδιών, έτσι ώστε να μπορείτε να αναπαραγάγετε τα τραγούδια που σας αρέσουν με τη σειρά που προτιμάτε.



- Πατήστε παρατεταμένα ένα τραγούδι στη μουσική βιβλιοθήκη και επιλέξτε **Προσθήκη στο** για να το προσθέσετε σε μια λίστα αναπαραγωγής ή για να δημιουργήσετε νέα λίστα αναπαραγωγής.
- Στο τμήμα **Η λίστα αναπαραγωγής μου** πατήστε παρατεταμένα μια λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Διαγραφή / Μετονομασία** για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τη λίστα αναπαραγωγής.
- Στο τμήμα **Η λίστα αναπαραγωγής μου**, επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής για να δείτε το περιεχόμενό της. Μπορείτε να πατήσετε **+** για να προσθέσετε περισσότερα τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής, ή πατήστε **-** για να επιλέξετε τραγούδια για αφαίρεση από τη λίστα αναπαραγωγής.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Βίντεο** για να διαχειριστείτε τη βιβλιοθήκη των βίντεό σας και να παρακολουθήσετε τα βίντεο.





Άνοιγμα της βιβλιοθήκης βίντεο

Πατήστε  >  > **Βίντεο** για να δείτε τη βιβλιοθήκη βίντεο, όπου τα αρχεία των βίντεό σας εμφανίζονται σε μια λίστα.

Μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να βρείτε το βίντεο που θέλετε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε  **Αναζήτηση** για να αναζητήσετε τα αρχεία βίντεο, ή πατήσετε  > **Προβολή** ή **Ταξινομηση** για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής ή να ταξινομήσετε τη λίστα.


Αναπαραγωγή και έλεγχος των βίντεο

Πατήστε ένα βίντεο στη βιβλιοθήκη βίντεο για αναπαραγωγή. Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής. Μπορείτε να ελέγξετε το βίντεο και τον ήχο ή να εκτελέσετε άλλους χειρισμούς.

- Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης στο κάτω μέρος για να διακόψετε προσωρινά ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- Σύρετε το δάχτυλό σας οριζόντια στην οθόνη για να μεταβείτε γρήγορα προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- Σύρετε το δάχτυλό σας κατακόρυφα στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά της οθόνης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ή τη φωτεινότητα.
- Ανοίξτε ή «τσιμπήστε» δύο δάχτυλα στην οθόνη για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το βίντεο.
- Πατήστε  ή  για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο βίντεο.
- Πατήστε  ή  για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τον πίνακα ελέγχου.
- Πατήστε  για να μοιραστείτε ή να διαγράψετε το βίντεο, ή να αλλάξετε την αναλογία του βίντεο.

Διαχείριση αρχείων βίντεο

Διαγραφή κλιπ βίντεο

1. Πατήστε  > **Διαγραφή** στη βιβλιοθήκη βίντεο.
2. Πατήστε τα βίντεο που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** > **ΟΚ**.




Μοιραστείτε ένα βίντεο κλιπ

1. Πατήστε παρατεταμένα ένα βίντεο στη βιβλιοθήκη βίντεο.
2. Στο μενού που ανοίγει, πατήστε **Κοινοποίηση** και επιλέξτε πώς θέλετε να τα μοιραστείτε.

Ραδιόφωνο FM


Με το ραδιόφωνο FM μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, να τους ακούσετε και να τους αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο. Σημειώστε ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στην περιοχή σας. Τα ενσύρματα ακουστικά λειτουργούν ως κεραία, οπότε πρέπει να τα συνδέετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο. Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο απενεργοποιείται.

Σάρωση και αποθήκευση σταθμών




1. Συνδέστε ενσύρματα ακουστικά και πιέστε  >  > **Ραδιόφωνο FM**.
2. Πατήστε  > **Σάρωση**. Το τηλέφωνό σας κάνει σάρωση για όλους τους διαθέσιμους σταθμούς και τους αποθηκεύει στη λίστα με **Όλους τους σταθμούς**.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:




Όταν ανοίγετε την εφαρμογή **Ραδιόφωνο FM** για πρώτη φορά, σαρώνει αυτόματα τους σταθμούς και εμφανίζει τη λίστα **Όλους τους σταθμούς**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε  > **Όλους τους σταθμούς** για να δείτε τη λίστα.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM



1. Πατήστε  >  > **Ραδιόφωνο FM** με το ακουστικό συνδεδεμένο.
2. Πατήστε  > **Όλους τους σταθμούς** και επιλέξτε έναν σταθμό.

Μπορείτε επίσης να σύρετε την κόκκινη γραμμή στον πίνακα συχνοτήτων ή να πατήσετε  ή  για να μεταβείτε σε άλλους σταθμούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Πατήστε  για να προσθέσετε τον σταθμό στα αγαπημένα. Οι αγαπημένοι σταθμοί εμφανίζονται στην κύρια οθόνη της εφαρμογής Ραδιόφωνο FM. Πατήστε  για να δείτε όλους τους αγαπημένους σας σταθμούς.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 16 σταθμούς στα αγαπημένα.
- Πατήστε  για να ακούσετε ραδιόφωνο από το ηχείο του τηλεφώνου.

Επεξεργασία αποθηκευμένων σταθμών

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Ραδιόφωνο FM** και πατήστε  > **Όλους τους σταθμούς** για να εμφανίσετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς.
2. Πατήστε παρατεταμένα έναν σταθμό και επιλέξτε **Μετονομασία ή Διαγραφή**, ή πατήστε  στα δεξιά ενός σταθμού για να το προσθέσετε στα αγαπημένα.

Άλλες επιλογές και ρυθμίσεις

Για αυτόματη απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM:


Πατήστε  > **Αυτόματη απενεργοποίηση** και επιλέξτε την ώρα που θέλετε να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Επάνω από τη συχνότητα εμφανίζεται ένα ρολόι αντίστροφης μέτρησης και το ραδιόφωνο απενεργοποιείται όταν η αντίστροφη μέτρηση του ρολογιού φτάσει στο 0:00.

Για άμεση απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM:

Πατήστε  > **Έξοδος**.







Για την εγγραφή ραδιοφωνικού προγράμματος FM:

Πατήστε  > **Εγγραφή / Διακοπή εγγραφής** για να εγγράψετε το τρέχον ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Τα εγγεγραμμένα αρχεία αποθηκεύονται στο χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου ή στην κάρτα microSD.

Εγγραφέας


Ο **Εγγραφέας** σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε φωνητικά μηνύματα και να τα ακούτε όποτε θέλετε.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Πατήστε  >  > **Εγγραφέας**.
2. Πατήστε  για να ξεκινήσει η εγγραφή. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
 - ▶ Πατήστε  /  για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την εγγραφή.
 - ▶ Πατήστε  για να προσθέσετε ετικέτες χρονικής ένδειξης στην εγγραφή.
3. Πατήστε **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ** για να διακόψετε την εγγραφή.
4. Επεξεργαστείτε το όνομα του αρχείου και πατήστε **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ** για να αποθηκεύσετε την ηχογράφηση.




Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τη φωνητική σημείωση μετά την εγγραφή, πατήστε **Διαγραφή > ΟΚ** για να το διαγράψετε.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Πατήστε  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να δείτε όλες τις εγγραφές.
2. Πατήστε τον τίτλο μιας σημείωσης για αναπαραγωγή.

Επεξεργασία μιας φωνητικής σημείωσης

Μπορείτε να προσθέσετε σημείωση σε φωνητική ηχογράφηση, να την περικόψετε, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τις ετικέτες χρονικών ενδείξεων.

- Πατήστε  στη λίστα ηχογραφήσεων για να επεξεργαστείτε μία σημείωση στην εγγραφή φωνής.
- Κατά την αναπαραγωγή μιας εγγραφής, πατήστε  για να ανοίξετε την οθόνη επεξεργασίας. Μπορείτε να σύρετε τις καρτέλες «S» και «E» και να πατήσετε **ΠΕΡΙΚΟΠΗ** για να περικόψετε την εγγραφή, να πατήσετε μια ετικέτα για να τη διαγράψετε ή να πατήσετε  για να προσθέσετε μια ετικέτα.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε παρατεταμένα μια εγγραφή στη λίστα για να διαγράψετε, να μοιραστείτε, να επεξεργαστείτε, να μετονομάσετε, να κρυπτογραφήσετε το αρχείο, να δείτε λεπτομέρειες του αρχείου, ή να ορίσετε ως προεπιλεγμένο ήχο κλήσης του τηλεφώνου.

Περισσότερες εφαρμογές



Αριθμομηχανή

Πατήστε  >  > **Αριθμομηχανή** για να χρησιμοποιήσετε τη βολική ενσωματωμένη αριθμομηχανή του τηλεφώνου για κάποιες βασικές καθώς και προηγμένες μαθηματικές εξισώσεις.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά κρατώντας το τηλέφωνο σε όρθια θέση ή κρατήστε το τηλέφωνο στο πλάι για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κουμπιά επιλογών για προχωρημένους.


Ρολόι

Πατήστε  >  > **Ρολόι**. Η εφαρμογή **Ρολόι** σας επιτρέπει να ελέγχετε την τοπική ώρα σε μέρη από όλο τον κόσμο, να ορίσετε ειδοποιήσεις, και να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.


Ρύθμιση νέας ειδοποίησης


1. Πατήστε την καρτέλα  στην εφαρμογή **Ρολόι**.
2. Πατήστε μία υπάρχουσα ειδοποίηση για να τη ρυθμίσετε, ή πατήστε  στο κάτω μέρος της οθόνης για να δημιουργήσετε μία νέα ειδοποίηση.
3. Καθορίστε την ώρα και πατήστε **ΟΚ**. Στη συνέχεια, επεξεργαστείτε την επανάληψη, τον ήχο, τη δόνηση και την ετικέτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε απευθείας υπάρχουσες ειδοποιήσεις, απλώς σύρετε τους διακόπτες στη δεξιά πλευρά.
- Πατήστε  για να ορίσετε περισσότερες επιλογές ειδοποίησης στο τμήμα **Ειδοποιήσεις**.

Έλεγχος παγκόσμιας ώρας

Πατήστε την καρτέλα  στην εφαρμογή **Ρολόι** για να ελέγξετε την τοπική ώρα σε όλο τον κόσμο, καθώς και την επόμενη ειδοποίηση.

Πατήστε  στο κάτω μέρος για να προσθέσετε άλλες πόλεις.

Χρήση χρονομέτρου και αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε την καρτέλα  ή  στην εφαρμογή **Ρολόι** για να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο ή το χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης.

Με το χρονόμετρο μπορείτε να καταγράφετε χρόνους γύρων, ενώ με την αντίστροφη μέτρηση μπορείτε να ορίσετε την αντίστροφη μέτρηση ενός χρονικού διαστήματος έως το μηδέν.

Λήψεις



Η εφαρμογή **Λήψεις** τηρεί αρχείο όσων έχετε κατεβάσει χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το **Chrome** ή το **Email**.


Πατήστε  >  > **Λήψεις** για να ελέγξετε το αρχείο.

- Πατήστε ένα αρχείο για να το ανοίξετε με τις κατάλληλες εφαρμογές.
- Πατήστε παρατεταμένα ένα αρχείο για να το διαγράψετε ή για να το μοιραστείτε ή για να πάρετε περισσότερες επιλογές.

Διαχείριση αρχείων

Αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, τα βίντεο, τα κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων στο χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, στην κάρτα microSD και στη συνδεδεμένη συσκευή USB.

Πατήστε  >  > **Διαχείριση αρχείων**. Μπορείτε να πατήσετε μια κατηγορία αρχείου για να βρείτε το αρχείο που χρειάζεστε, ή να πατήσετε **Τηλέφωνο**, **Κάρτα SD**, ή **Εξωτερικές συσκευές** για να περιηγηθείτε σε φακέλους και αρχεία στη μνήμη του τηλεφώνου, την κάρτα microSD, ή τη συνδεδεμένη συσκευή USB.

- Πατήστε τους φακέλους και τα αρχεία για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αποθηκευμένα στοιχεία.
- Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εικονίδια επιλογών όπως Αντιγραφή, Μετακίνηση, Κοινή χρήση ή Διαγραφή.
- Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πλοηγηθείτε σε νέα θέση και πατήστε **Επικόλληση**.
- Πατήστε  για να δημιουργήσετε νέο φάκελο στον τρέχοντα κατάλογο.

Private Space

Το Private Space σάς επιτρέπει να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία σας, να κλειδώσετε τις εφαρμογές σας και να διαχειριστείτε τους κωδικούς πρόσβασης του λογαριασμού σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Private Space, θα πρέπει να σχεδιάσετε ένα μοτίβο, να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, ή να χρησιμοποιήσετε το καταχωρημένο δακτυλικό σας αποτύπωμα.

Ανοίξτε το Private Space για πρώτη φορά

Όταν χρησιμοποιείτε το Private Space για πρώτη φορά, θα πρέπει να ορίσετε νέο μοτίβο κλειδώματος ή κωδικό πρόσβασης για το Private Space.

1. Πατήστε  >  > **Private Space**.
2. Σχεδιάστε και επανασχεδιάστε ένα μοτίβο που πρέπει να σχεδιάσετε για πρόσβαση στο Private Space, ή πατήστε **Ή ορίστε κωδικό πρόσβασης** για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης που θα πρέπει να πληκτρολογήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Private Space.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το μοτίβο και ο κωδικός πρόσβασης διαφέρουν από το μοτίβο και τον κωδικό κλειδώματος της οθόνης.

3. Επιλέξτε την ερώτηση ασφαλείας και εισάγετε την απάντησή σας, και στη συνέχεια, επιλέξτε **Ολοκλήρωση**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:




Εάν ξεχάσετε το μοτίβο ή τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει, μπορείτε να το επαναφέρετε πληκτρολογώντας την απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας.

4. Εάν έχετε καταχωρήσει δακτυλικό αποτύπωμα στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να χρησιμοποιήσετε το δάκτυλό σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Private Space. Πατήστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

Κρυπτογράφηση


φωτογραφιών/βίντεο/αρχείων

Αφού κρυπτογραφηθούν οι φωτογραφίες, τα βίντεο και τα αρχεία, μπορείτε να τους κάνετε πρόσβαση μόνο μέσω Private Space.

1. Πατήστε  >  > **Private Space**.
 2. Εισάγετε το μοτίβο κλειδώματος, τον κωδικό πρόσβασης ή το δακτυλικό αποτύπωμα που έχετε ορίσει.
 3. Πατήστε **Εικόνες και βίντεο** ή **Αρχείο**.
 4. Πατήστε  για να προσθέσετε φωτογραφίες, βίντεο ή αρχεία από τον χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου σας ή την κάρτα microSD. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο και να τις κρυπτογραφήσετε άμεσα.
- Τα στοιχεία που έχουν προστεθεί θα μετακινηθούν στο Private Space.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Για να αποκρυπτογραφήσετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο ή τα αρχεία, πατήστε  > **Μετακίνηση σε τοπικό φάκελο** και επιλέξτε τα στοιχεία που χρειάζεται να αποκρυπτογραφηθούν.

Κλείδωμα εφαρμογών


Αφού κλειδωθεί μία εφαρμογή, θα πρέπει να εισάγετε το μοτίβο κλειδώματος, τον κωδικό πρόσβασης ή το δακτυλικό αποτύπωμα που έχετε ορίσει πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή.

1. Πατήστε  >  > **Private Space**.
2. Εισάγετε το μοτίβο κλειδώματος, τον κωδικό πρόσβασης ή το δακτυλικό αποτύπωμα που έχετε ορίσει.
3. Πατήστε **Κλείδωμα εφαρμογής**.
4. Ενεργοποιήστε τους διακόπτες δίπλα στις εφαρμογές που θέλετε να κλειδώσετε.

Χρησιμοποιήστε βιβλίο κωδικών

1. Πατήστε  >  > **Private Space**.
2. Εισάγετε το μοτίβο κλειδώματος, τον κωδικό πρόσβασης ή το δακτυλικό αποτύπωμα που έχετε ορίσει.
3. Πατήστε **Το βιβλίο κωδικών μου**. Μπορείτε να προσθέσετε και να διαχειριστείτε την περιγραφή του λογαριασμού σας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο βιβλίο κωδικών.

Ορίστε Private Space (Ιδιωτικός Χώρος)

1. Πατήστε  >  > **Private Space**.
2. Εισάγετε το μοτίβο κλειδώματος, τον κωδικό πρόσβασης ή το δακτυλικό αποτύπωμα που έχετε ορίσει.
3. Πατήστε  και ορίστε τις παρακάτω επιλογές.
 - ▶ **Ρυθμίσεις ασφαλείας:** Τροποποιήστε το μοτίβο κλειδώματος ή τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει. Το μοτίβο ή ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο Private Space και τις κλειδωμένες εφαρμογές.
 - ▶ **Ερώτηση ασφαλείας:** Επεξεργαστείτε την ερώτηση και την απάντηση ασφαλείας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν ξεχάσετε το μοτίβο κλειδώματος ή τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να πατήσετε **Ξεχάσατε το μοτίβο/τον κωδικό σας;** στο κάτω μέρος της οθόνης και πληκτρολογήστε την απάντησή σας για να επαναφέρετε το μοτίβο ή τον κωδικό πρόσβασης.

- ▶ **Τύπος σύνδεσης:** Εάν έχετε καταχωρήσει δακτυλικό αποτύπωμα, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δακτυλικό αποτύπωμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Private Space και τις κλειδωμένες εφαρμογές.
- ▶ **Ρυθμίσεις μοτίβου:** Καθορίστε εάν θα δονείται το τηλέφωνο ή εάν θα είναι ορατό το μοτίβο όταν σχεδιάζετε το μοτίβο κλειδώματος.

Εφαρμογές Google

Ανοίξτε τις εφαρμογές Google για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Google.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Ορισμένα περιεχόμενα ή υπηρεσίες Google ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

- **Android Wear:** Συνδέστε το έξυπνο ρολόι σας Android Wear με το τηλέφωνό σας.
- **Ημερολόγιο:** Οργανώστε το χρόνο σας και προσθέστε υπενθυμίσεις για σημαντικά συμβάντα.
- **Χαρτόνι:** Σας βοηθά να καθορίσετε πρόγραμμα προβολής χαρτονιού και περιλαμβάνει μερικές εμπειρίες για να ξεκινήσετε.

- **Κάμερα χαρτονιού:** Βγάζει φωτογραφίες εικονικής πραγματικότητας και τις μοιράζεται με τους φίλους σας. Για να βιώσετε αυτές τις φωτογραφίες σε εικονική πραγματικότητα, βάλτε το τηλέφωνό σας σε πρόγραμμα προβολής χαρτονιού.
- **Chrome:** Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Chrome για να περιηγηθείτε στο Internet και να συγχρονίσετε τους σελιδοδείκτες σας, το ιστορικό αναζήτησης και πολλά περισσότερα με το λογαριασμό σας Google.
- **Έγγραφα/Φύλλα/Παρουσιάσεις:** Χρησιμοποιήστε έγγραφα Word, φύλλα Excel και παρουσιάσεις διαφανειών από την Google για την εργασία σας και τα έργα με τα οποία ασχολείστε.
- **Drive:** Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο Google και αποθηκεύστε αρχεία σε διακομιστές της Google δωρεάν. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία από τους υπολογιστές, τα τηλέφωνα και άλλες συσκευές σας, να τα μοιραστείτε ή να συνεργαστείτε με άλλους.
- **Duo:** Κάντε μία απλή κλήση βίντεο που σας φέρνει αντιμέτωπους με όλους τους πιο σημαντικούς ανθρώπους.
- **Εκγύμναση:** Κάνει εύκολη την αποθήκευση, την πρόσβαση και τη διαχείριση των δεδομένων σωματικής σας άσκησης και σας βοηθά να μετρήσετε και να επιτύχετε τους στόχους φυσικής κατάστασης που έχετε βάλει.
- **Gmail:** Στείλτε και λάβετε email μέσω του λογαριασμού σας Gmail ή άλλων προσωπικών λογαριασμών email.
- **Google:** Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση Google ή λάβετε πληροφορίες όταν τις χρειάζεστε με το Google Now.
- **Google+:** Βρεθείτε με φίλους στη διαδικτυακή κοινότητα Google+.
- **Keep:** Δημιουργήστε, μοιραστείτε και συνεργαστείτε με σημειώσεις εύκολα και γρήγορα.
- **Χάρτες:** Βρείτε τη θέση σας και λάβετε οδηγίες πλοήγησης σε όλον τον κόσμο.
- **Ειδήσεις και καιρός:** Δείτε την πρόβλεψη καιρού και ειδήσεις σχετικά με κοινά θέματα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα θέματα των ειδήσεων που εμφανίζονται.
- **Φωτογραφίες:** Διαχειριστείτε τις φωτογραφίες στο τηλέφωνο και στο λογαριασμό σας Google.

- **Αναπαραγωγή βιβλίων:** Διαβάστε eBooks που τα έχετε κατεβάσει από το Google Play Store. Μπορείτε να διαβάσετε τα βιβλία απευθείας στο Διαδίκτυο ή να τα επισημάνετε για διαθεσιμότητα εκτός σύνδεσης, ώστε να μπορείτε να τα διαβάσετε όταν δεν έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο.
- **Παίξτε παιχνίδια:** Αγοράστε παιχνίδια από το Google Play Store και παίξτε. Μοιραστείτε την εμπειρία σας από τα παιχνίδια και την πρόοδό σας με τους φίλους σας.
- **Αναπαραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων:** Αγοράστε, κατεβάστε και παρακολουθήστε τις πιο πρόσφατες και αγαπημένες σας ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές.
- **Αναπαραγωγή μουσικής:** Ακούστε μουσική στο τηλέφωνο και στο λογαριασμό σας Google.
- **Περίπτερο:** Αγοράστε και διαβάστε εφημερίδες και περιοδικά.
- **Play Store:** Αγοράστε και κατεβάστε εφαρμογές, παιχνίδια και άλλο περιεχόμενο από το Google Play Store.
- **Μετάφραση:** Πληκτρολογήστε ή εκφωνήστε κείμενο, ή στρέψτε την κάμερα στο κείμενο για μετάφραση με την εφαρμογή Μετάφραση Google.
- **Φωνητική αναζήτηση:** Αναζητήστε πληροφορίες με τη φωνή σας.
- **YouTube:** Παρακολουθήστε βιντεοκλίπ από το YouTube.com ή ανεβάστε τα δικά σας και μοιραστείτε τα με τον κόσμο.

Ρυθμίσεις



Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις**. Η εφαρμογή **Ρυθμίσεις** περιέχει τα περισσότερα εργαλεία για προσαρμογή και διαμόρφωση του τηλεφώνου σας.


Στο πάνω μέρος της οθόνης «Ρυθμίσεις», μπορείτε να δείτε τις προτάσεις για ρυθμίσεις. Πατήστε για να ελέγξετε ή να προσαρμόσετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Μπορείτε επίσης να σύρετε το δάχτυλό σας δεξιά από το αριστερό άκρο των περισσότερων οθονών ρυθμίσεων για να αποκτήσετε πρόσβαση στις κύριες ρυθμίσεις γρήγορα, χωρίς να πηγαίνετε πίσω στις κύριες ρυθμίσεις ανά οθόνη.



Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα

Wi Fi



Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Wi Fi**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi Fi και να διαμορφώσετε τις συνδέσεις Wi Fi. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με δίκτυο Wi Fi**.

Όταν το Wi Fi είναι ενεργοποιημένο, πατήστε  > **Για προχωρημένους** > **Wi Fi Direct** στο μενού **Wi Fi** για να μοιραστείτε άμεσα δεδομένα μεταξύ δύο συσκευών, μέσω Wi Fi. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση του Wi Fi Direct®**.

Bluetooth

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Bluetooth**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth και να διαμορφώσετε τις συνδέσεις Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με συσκευές Bluetooth**.

Χρήση δεδομένων

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Χρήση δεδομένων** για να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε, επίσης, να δείτε και να περιορίσετε τη χρήση δεδομένων Wi Fi.

- Πατήστε **Εξοικονόμηση δεδομένων** για να ενεργοποιήσετε την Εξοικονόμηση δεδομένων που εμποδίζει τις εφαρμογές να χρησιμοποιούν σύνδεση δεδομένων στο παρασκήνιο. Για μια εφαρμογή που χρησιμοποιείτε επί του παρόντος, μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά μπορεί να το κάνει αυτό λιγότερο συχνά όταν είναι ενεργοποιημένη η

Εξοικονόμηση δεδομένων. Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Απεριόριστη πρόσβαση δεδομένων** και να επιτρέψετε σε κάποιες εφαρμογές να έχουν πάντα πρόσβαση σε σύνδεση δεδομένων, ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένη η Εξοικονόμηση δεδομένων.



- Πατήστε το διακόπτη **Δεδομένα κινητού** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
- Πατήστε **Χρήση δεδομένων κινητού** για να ελέγξετε πόσα δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίου που έχετε ορίσει, να δείτε ποιες εφαρμογές έχουν χρησιμοποιήσει δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, να περιορίσετε τα δεδομένα παρασκηνίου σε μεμονωμένες εφαρμογές, ή να επιτρέψετε απεριόριστη χρήση δεδομένων όταν είναι ενεργοποιημένη η Εξοικονόμηση δεδομένων για μεμονωμένες εφαρμογές.
- Πατήστε **Κύκλος χρέωσης** για να ορίσετε ημερομηνία επαναφοράς του κύκλου χρήσης δεδομένων, και να ορίσετε προειδοποίηση και όρια δεδομένων κινητών.
- Πατήστε **Χρήση δεδομένων Wi Fi** για να δείτε τη χρήση του Wi Fi σε εφαρμογές.
- Πατήστε **Περιορισμούς δικτύου** για να επιλέξετε δίκτυα Wi Fi που είναι κινητά hotspot. Οι εφαρμογές ενδέχεται να δώσουν προειδοποίηση πριν από τη χρήση αυτών των δικτύων για μεγάλες λήψεις για να αποφευχθούν οι υψηλές χρεώσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η μέτρηση της χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιείται από το τηλέφωνο. Ο υπολογισμός της χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από τον πάροχο που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να διαφέρει.



Λειτουργία πτήσης

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα** και σύρετε το διακόπτη δίπλα στη **Λειτουργία πτήσης** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης. Όταν η λειτουργία πτήσης είναι ενεργοποιημένη, όλες οι ραδιοεπικοινωνίες του τηλεφώνου για τη μετάδοση φωνής ή δεδομένων απενεργοποιούνται.



NFC και Android Beam

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > NFC** για να ανταλλάξετε δεδομένα με μια άλλη συσκευή με δυνατότητα επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC), όταν αγγίζουν η μία την άλλη ή βρίσκονται πολύ κοντά. Πατήστε **Android Beam** και ενεργοποιήστε το, εάν θέλετε να μοιραστείτε ιστοσελίδες, στοιχεία επικοινωνίας, βίντεο στο YouTube ή άλλο περιεχόμενο στο τηλέφωνό σας με μια άλλη συσκευή με δυνατότητα επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC). Ανατρέξτε στην ενότητα **Ανταλλαγή δεδομένων μέσω επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC)**.



Σύνδεση και φορητό σημείο πρόσβασης

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Σύνδεση και φορητό hotspot** για να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω USB, Bluetooth ή Wi Fi. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας**.



VPN

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > VPN** για να δημιουργήσετε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα και να συνδεθείτε με αυτά. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα**.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας



Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας** για να ελέγξετε τα δεδομένα περιαγωγής κινητών, να ορίσετε τύπο δικτύου, να καθορίσετε ονόματα σημείων πρόσβασης και να επιλέξετε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**.




Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου**, επιλέξτε **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου, όπως Wi Fi, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και Bluetooth.

Συσκευή



Εμφάνιση

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Εμφάνιση** για να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές.



- **Πίνακας αγαπημένων εφαρμογών:** Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά στην αριστερή αρχική οθόνη για να ανοίξετε την αγαπημένη εφαρμογή που έχετε ορίσει.
- **Αγαπημένη εφαρμογή αρχικής οθόνης:** Επιλέξτε την εφαρμογή που άνοιξε όταν περάσατε το δάχτυλό σας ακριβώς πάνω από την πιο αριστερή αρχική οθόνη.
- **Κλειδωμα διάταξης αρχικής οθόνης:** Όταν η διάταξη αρχικής οθόνης είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στην αρχική σας οθόνη.
- **Πλήκτρα πλοήγησης:** Σύρετε τα πλήκτρα πλοήγησης (/ / ) στο κάτω μέρος για να τα τακτοποιήσετε όπως θέλετε.
- **Συντομεύσεις κλειδωμένης οθόνης:** Εμφάνιση εικονιδίων συντόμευσης στην κλειδωμένη οθόνη. Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας από ένα εικονίδιο συντόμευσης στο κάτω μέρος της οθόνης κλειδώματος για να ανοίξει η σχετική εφαρμογή ή λειτουργία.
- **Επεξεργασία συντομεύσεων κλειδωμένης οθόνης:** Πατήστε μια συντόμευση κλειδωμένης οθόνης για να την αλλάξετε ή να την καταργήσετε ή πατήστε **Προσθήκη συντόμευσης** για να προσθέσετε μία συντόμευση.
- **Επίπεδο φωτεινότητας:** Ορίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Προσαρμοστική φωτεινότητα:** Προσαρμόστε αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Νυχτερινή λειτουργία:** Ενεργοποιήστε τη νυχτερινή λειτουργία για να ρυθμίσετε το θερμό φίλτρο για φροντίδα των ματιών. Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο θα ενεργοποιηθεί η νυχτερινή λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της νυχτερινής λειτουργίας**.
- **Όνομα χειριστή δικτύου:** Πατήστε το διακόπτη για να κρύψετε ή να εμφανίσετε το όνομα του χειριστή δικτύου στην μπάρα κατάστασης.
- **Ποσοστό μπαταρίας:** Εμφάνιση ή απόκρυψη του ποσοστού της μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης.

- **Ταπετσαρία:** Επιλέξτε μια εικόνα φόντου ή μια κινούμενη εικόνα για την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.
- **Αδράνεια:** Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα αδράνειας πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης.
- **Διπλοπατήστε για ενεργοποίηση:** Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να την ενεργοποιήσετε, όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αδράνειας.
- **Προφύλαξη οθόνης:** Διαχείριση της λειτουργίας προφύλαξης οθόνης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, το ρολόι, οι φωτογραφίες ή οι κινούμενες φωτογραφίες θα εμφανίζονται ως προφύλαξη οθόνης.
- **Φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης:** Ρυθμίστε την ενδεικτική λυχνία για να σας ειδοποιεί σχετικά με αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα και άλλα συμβάντα.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς:** Ορίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου στην οθόνη.
- **Προβολή μεγέθους:** Ρυθμίστε το μέγεθος προβολής αντικειμένων, καθώς και γραμματοσειρών, εικονιδίων ή φωτογραφιών στην οθόνη.
- **Κατά την περιστροφή της συσκευής:** Επιλέξτε αν τα περιεχόμενα της οθόνης θα περιστρέφονται κατά την περιστροφή του τηλεφώνου.
- **Cast:** Συνδεθείτε με τηλεοράσεις, προβολείς ή άλλες συσκευές που υποστηρίζουν την ασύρματη οθόνη και προβάλλετε ασύρματα το περιεχόμενο του τηλεφώνου σας με αυτή τη συσκευή. Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το Wi Fi. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής.



Ειδοποιήσεις

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις**. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές επιλογές ειδοποίησης για μεμονωμένες εφαρμογές. Πατήστε μια εφαρμογή για να μπλοκάρετε ή να μηδενίσετε τις ειδοποιήσεις της, να επιλέξετε το περιεχόμενο της ειδοποίησης για προβολή στην οθόνη κλειδώματος ή για να παρακάμψουν οι ειδοποιήσεις τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει ως «Μην ενοχλείτε».

Ήχος

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Ήχος**. Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικά είδη έντασης (ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της έντασης**), να ορίσετε επιλογές ως «Μην ενοχλείτε» (ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της λειτουργίας μην ενοχλείτε**), να ορίσετε ήχο κλήσης και ήχο ειδοποιήσεων (ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή ήχου κλήσης και ήχου ειδοποίησης**), να ορίσετε ήχο ξυπνητηριού, ήχο έκτακτης ανάγκης, επιλογές εκπομπών έκτακτης ανάγκης, και να επιλέξετε ήχους συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων συστήματος**).

Εφαρμογές

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές** για να δείτε τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνό σας και να τις διαχειριστείτε.

Πατήστε μια εφαρμογή για να δείτε πληροφορίες. Μπορείτε να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- **ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ:** Διακόψτε τη λειτουργία της εφαρμογής.
- **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:** Απεγκαταστήστε την εφαρμογή.
- **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:** Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση εφαρμογής.
- **Χώρος αποθήκευσης:** Ελέγξτε τις πληροφορίες αποθήκευσης, διαγράψτε τα δεδομένα ή τη μνήμη cache.
- **Χρήση δεδομένων:** Ελέγξτε τον όγκο των δεδομένων που έχει χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που καθορίζετε και περιορίστε τα δεδομένα παρασκηνίου για την εφαρμογή.
- **Δικαιώματα:** Ελέγξτε ή αλλάξτε τα δικαιώματα της εφαρμογής.
- **Ειδοποιήσεις:** Ρυθμίστε τις επιλογές ειδοποίησης της εφαρμογής.
- **Άνοιγμα από προεπιλογή:** Ελέγξτε τους υποστηριζόμενους συνδέσμους της εφαρμογής, ορίστε αν θα ανοίγουν οι σύνδεσμοι στην εφαρμογή και διαγράψτε τις προεπιλογές της εφαρμογής.
- **Μπαταρία:** Ελέγξτε τις λεπτομέρειες χρήσης μπαταρίας της εφαρμογής από την τελευταία πλήρη φόρτιση.



- **Μνήμη:** Ελέγξτε το ποσοστό μνήμης που έχει χρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή.
- **Εμφάνιση σε σχέση με άλλες εφαρμογές:** Να επιτρέπεται στην εφαρμογή να εμφανιστεί πάνω από άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιείτε.
- **Τροποποίηση ρυθμίσεων του συστήματος:** Να επιτρέπεται στην εφαρμογή η τροποποίηση των ρυθμίσεων του συστήματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για τις εφαρμογές. Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να έχουν περισσότερες επιλογές.

Προεπιλεγμένες εφαρμογές

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμένες εφαρμογές** για να ορίσετε τις παρακάτω επιλογές.

- **Άνοιγμα συνδέσμων:** Ελέγξτε τους συνδέσμους που υποστηρίζει η εφαρμογή και καθορίστε εάν θα ανοίξετε τους συνδέσμους στην εφαρμογή, και θα απαλείψετε τις προεπιλογές της εφαρμογής
- **Βοηθός και είσοδος φωνής:** Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για βοηθό και είσοδο φωνής, και καθορίστε τις επιλογές σχετικά με την εφαρμογή.
- **Εφαρμογή αρχικής οθόνης / περιηγητή / τηλεφώνου / SMS:** Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για εκκίνηση, περιήγηση στο Διαδίκτυο, κλήση και μηνύματα.
- **Ειδική πρόσβαση:** Καθορίστε επιλογές ειδικής πρόσβασης των εφαρμογών.

Χώρος αποθήκευσης

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > > Αποθηκευτικός χώρος** για να δείτε τις πληροφορίες μνήμης του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου του τηλεφώνου και της κάρτας microSD.

Μπορείτε να επιλέξετε προεπιλεγμένη τοποθεσία για τα νέα δεδομένα, όπως, π.χ., φωτογραφίες που τραβάτε και φωνή που εγγράφετε. Πατήστε **Αποθήκευση τοποθεσίας** και επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα SD** για αποθήκευση στοιχείων στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην εγκατεστημένη κάρτα microSD.



Πατήστε **Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος**

αποθήκευσης για να πάρετε μια λεπτομερή ανάλυση χρήσης του χώρου με βάση τον τύπο δεδομένων. Πατήστε έναν τύπο δεδομένων για να δείτε περισσότερες πληροφορίες ή να διαγράψετε τα αρχεία που δεν χρειάζεστε, ή πατήστε **Εξερεύνηση** για να δείτε και να διαχειριστείτε όλα τα αρχεία στον χώρο αποθήκευσης.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης και της κάρτας microSD, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της κάρτας microSD ως φορητός ή κινητός χώρος αποθήκευσης**.

Όταν συνδέετε μια συσκευή αποθήκευσης USB (όπως μια μονάδα flash USB) στο τηλέφωνό σας με ένα καλώδιο προσαρμογέα OTG, μπορείτε να δείτε την κατάσταση αποθήκευσης, να την αποσυνδέσετε ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα της. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση USB On-The-Go (OTG)**.


Διαχείριση ενέργειας

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Διαχείριση ενέργειας** για να δείτε τη στάθμη της μπαταρίας, να ενεργοποιήσετε διαφορετικούς τρόπους εξοικονόμησης μπαταρίας, να βελτιστοποιήσετε με χειροκίνητο τρόπο εφαρμογές για βελτίωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, ή να δείτε τι ακριβώς χρησιμοποιεί την μπαταρία.

Μνήμη


Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Μνήμη** για να παρακολουθείτε τη μέση χρήση της μνήμης και την απόδοση του τηλεφώνου σας. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε ποιες εφαρμογές καταναλώνουν την περισσότερη μνήμη.

Χρήστες

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες** για να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς χρήστη του τηλεφώνου σας.


Μπορείτε να μοιραστείτε το τηλέφωνό σας με άλλα άτομα δημιουργώντας επιπλέον λογαριασμούς χρήστη. Κάθε χρήστης με ξεχωριστό λογαριασμό έχει το δικό του χώρο αποθήκευσης, ταπετσαρία, κλείδωμα οθόνης κ.λπ. Οι χρήστες μπορούν επίσης να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, όπως το Wi-Fi, που επηρεάζουν τους πάντες και να ενημερώσουν εφαρμογές για όλους τους άλλους χρήστες.

Από προεπιλογή, υπάρχει διαθέσιμος ένας λογαριασμός επισκέπτη για όποιον χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας προσωρινά. Μπορείτε να πατήσετε **Προσθήκη χρήστη** για να δημιουργήσετε περισσότερους λογαριασμούς χρηστών.



Εάν θέλετε να προσθέσετε χρήστες όταν είναι κλειδωμένο το τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την **Προσθήκη χρηστών**. Μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο των Γρήγορων ρυθμίσεων και να πατήσετε  > **Προσθήκη χρήστη** για να δημιουργήσετε λογαριασμούς νέων χρηστών.

Μπορείτε να πατήσετε **Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης** για να εισάγετε τα στοιχεία έκτακτης ανάγκης και τις επαφές σας. Οι πληροφορίες που εισάγετε μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα ανταπόκρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μπορεί να το διαβάσει ο καθένας από το πρόγραμμα κλήσης για έκτακτες ανάγκες χωρίς να ξεκλειδώσει το τηλέφωνό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



- Πατήστε  δίπλα σε έναν λογαριασμό για να ρυθμίσετε τις επιλογές του.
- Όταν ένας χρήστης-επισκέπτης έχει τελειώσει με τη χρήση του τηλεφώνου σας, μπορεί να πατήσει **Κατάργηση επισκέπτη** στο μενού **Χρήστες** για να διαγράψει όλα τα δεδομένα του από το τηλέφωνό σας.

Πατήστε και πληρώστε

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Πατήστε και πληρώστε**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με το τηλέφωνό σας σε εμπόρους που δέχονται ανέπαφες πληρωμές. Απαιτείται κάρτα nano-SIM που να υποστηρίζει επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC). Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της εφαρμογής «Πατήστε και πληρώστε»**.

Προσωπικά δεδομένα

Έξυπνο κάλυμμα

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Έξυπνο κάλυμμα**. Όταν βάζετε το τηλέφωνο, προαιρετικά, σε θήκη και κλείνετε το κάλυμμά της, το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίσει σημαντικές πληροφορίες μέσα από το άνοιγμα του καλύμματος.


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Έξυπνο κάλυμμα» και να κάνετε ολίσθηση πάνω-κάτω για να επιλέξετε ένα στυλ ρολογιού που να σας αρέσει.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η θήκη πωλείται ξεχωριστά.

Τοποθεσία


Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Τοποθεσία** για να διαχειριστείτε τις υπηρεσίες τοποθεσίας, οι οποίες βοηθούν το τηλέφωνο και τις εφαρμογές σας να προσδιορίσουν την τοποθεσία σας. Για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που σχετίζονται με την τοποθεσία, όπως για την εύρεση της θέσης σας στους Χάρτες Google, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης στο τηλέφωνο.

1. Σύρετε το διακόπτη επάνω δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης.
2. Όταν η υπηρεσία τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένη, πατήστε την επιλογή **Λειτουργία** για να επιλέξετε τις προελεύσεις τοποθεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να βρείτε την ακριβή τοποθεσία σας, επιλέξτε **Υψηλή ακρίβεια**. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια στη μπαταρία και να παίρνετε την τοποθεσία σας κατά προσέγγιση, επιλέξτε **Εξοικονόμηση μπαταρίας**. Για να χρησιμοποιήσετε μόνο το GPS για να εντοπίσετε τη θέση σας, επιλέξτε **Συσκευή μόνο**.

Ασφάλεια

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** για να ρυθμίσετε επιλογές που βοηθούν στην προστασία του τηλεφώνου και των δεδομένων σας.

- **Κλείδωμα οθόνης:** Απενεργοποιήστε το κλείδωμα της οθόνης ή ενεργοποιήστε το με κίνηση σάρωσης, μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προστασία του τηλεφώνου με κλείδωμα οθόνης**.

Πατήστε  δίπλα στην επιλογή **Κλείδωμα οθόνης** για να ορίσετε τις παρακάτω επιλογές.

- ▶ **Να γίνει ορατό το μοτίβο:** Το μοτίβο φαίνεται όταν το σχεδιάζετε. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν έχει οριστεί μοτίβο ξεκλειδώματος.
- ▶ **Αυτόματο κλείδωμα:** Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα για την ενεργοποίηση της προστασίας κλειδώματος μετά την απενεργοποίηση της οθόνης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν έχει οριστεί μοτίβο ξεκλειδώματος, PIN ή κωδικός πρόσβασης.

- ▶ **Το πλήκτρο λειτουργίας κλειδώνει αμέσως: το** Κλείδωμα προστασίας ενεργοποιείται αμέσως όταν πατήσετε το πλήκτρο **Τροφοδοσίας (Power)**. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν έχει οριστεί μοτίβο ξεκλειδώματος, PIN ή κωδικός πρόσβασης.
- ▶ **Μήνυμα οθόνης κλειδώματος:** Ορίστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη κλειδώματος.
- **Δακτυλικό αποτύπωμα:** Ορίστε έως 5 δακτυλικά αποτυπώματα και χρησιμοποιήστε τα για να ξεκλειδώνετε το τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Private Space, να τραβήξετε φωτογραφία, να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση ή να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων**.
- **Έξυπνο κλείδωμα:** Διατηρήστε το τηλέφωνο ξεκλειδωτό όταν είναι συνδεδεμένο σε αξιόπιστες συσκευές, σε αξιόπιστες τοποθεσίες ή όταν το μεταφέρετε μαζί σας, ή επιλέξτε το ξεκλείδωμα από αξιόπιστα πρόσωπα ή φωνές.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο Google με το τηλέφωνο για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Έξυπνο κλείδωμα**.

- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM:**
 - ▶ **Κλείδωμα κάρτας SIM:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το κλείδωμα μέσω PIN, ώστε να απαιτείται η εισαγωγή PIN για την πρόσβαση στην κάρτα nano-SIM.
 - ▶ **Αλλαγή PIN της SIM:** Αλλάξτε το PIN που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην κάρτα nano-SIM.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Να φυλάσσετε όλους τους εμπιστευτικούς κωδικούς πρόσβασης σε ασφαλή θέση για μελλοντική χρήση. Αν καταχωρίσετε εσφαλμένα το PIN της κάρτας SIM περισσότερες φορές από αυτές που επιτρέπονται, η κάρτα nano-SIM θα κλειδώσει και δεν θα έχετε πρόσβαση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο για να μάθετε τον κωδικό PUK (PIN Unlock Key) και να επαναφέρετε την κάρτα nano-SIM.

- **Κάντε ορατούς τους κωδικούς πρόσβασης:** Προβολή κωδικών πρόσβασης καθώς τους πληκτρολογείτε.
- **Διαχειριστές συσκευών:** Προβάλετε ή απενεργοποιήστε εφαρμογές που έχετε εξουσιοδοτήσει να λειτουργούν ως διαχειριστές συσκευών.
- **Άγνωστες πηγές:** Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιστρέψετε την εγκατάσταση εφαρμογών από άλλες προελεύσεις εκτός του Play Store.
- **Τύπος αποθήκευσης:** Ελέγξτε τον τύπο του χώρου αποθήκευσης διαπιστευτηρίων.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια:** Προβάλετε τα αξιόπιστα πιστοποιητικά CA.
- **Διαπιστευτήρια χρήστη:** Προβολή και τροποποίηση αποθηκευμένων διαπιστευτηρίων
- **Εγκατάσταση από κάρτα SD:** Εγκαταστήστε πιστοποιητικά από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης ή την κάρτα microSD.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων:** Διαγράψτε όλα τα πιστοποιητικά.
- **Αξιόπιστοι παράγοντες:** Προβολή ή απενεργοποίηση αξιόπιστων παραγόντων.
- **Καρφίτσωμα οθόνης:** Διατηρήστε την προβολή μιας οθόνης της επιλογής σας, έτσι ώστε οι άλλοι να μην μπορούν να στραφούν σε άλλες εφαρμογές ούτε να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία. Πατήστε αυτήν την επιλογή για να δείτε πώς λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προστασία του τηλεφώνου σας με το καρφίτσωμα οθόνης**.
- **Εφαρμογές με πρόσβαση χρήσης:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την πρόσβαση ορισμένων εφαρμογών στις πληροφορίες χρήσης του τηλεφώνου.



Δικαιώματα εφαρμογών

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Δικαιώματα εφαρμογής** για να ελέγξετε ποιες εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα δικαιώματα εφαρμογών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Αν αλλάξετε τα δικαιώματα μιας εφαρμογής, η εφαρμογή μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ή όπως αναμένεται.

Λογαριασμοί



Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Λογαριασμοί** για να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς σας στο web και για συγχρονισμό. Πατήστε **Προσθήκη λογαριασμού** για να συνδεθείτε ή για να δημιουργήσετε λογαριασμούς στο τηλέφωνό σας.

Πατήστε έναν τύπο λογαριασμού για να δείτε τους τύπους λογαριασμών που έχετε προσθέσει και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις τους.

Google



Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Google** για να διαχειριστείτε εύκολα τις ρυθμίσεις για τις εφαρμογές και τις δυνατότητες του Google. Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές για λογαριασμούς και υπηρεσίες Google.

Γλώσσες και εισαγωγή

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Γλώσσες και εισαγωγή** για να ρυθμίσετε τις επιλογές που σχετίζονται με τη γλώσσα του συστήματος, τις μεθόδους εισαγωγής, την είσοδο και έξοδο ομιλίας, καθώς και την είσοδο ποντικού/trackpad.



- **Γλώσσες:** Επιλέξτε μια γλώσσα για το σύστημά σας.
- **Ορθογραφικός έλεγχος:** Χρησιμοποιήστε τον Ορθογραφικό έλεγχο Google για να επισημαίνονται τα ορθογραφικά λάθη κατά την εισαγωγή κειμένου.
- **Προσωπικό λεξικό:** Προσθέστε νέες λέξεις στο λεξικό του τηλεφώνου ή καταργήστε λέξεις από το λεξικό. Οι λέξεις που προσθέτετε χρησιμοποιούνται για τον ορθογραφικό έλεγχο και τις προτάσεις λέξεων.
- **Πληκτρολόγιο και μέθοδοι εισαγωγής:** Διαμόρφωση ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μεθόδου εισαγωγής**. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις σχετικές επιλογές όταν είναι συνδεδεμένο ένα φυσικό πληκτρολόγιο με το τηλέφωνό σας.
- **Κείμενο σε ομιλία:** Επιλέξτε μηχανή σύνθεσης ομιλίας ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της, καθορίστε ρυθμό ομιλίας και τόνο φωνής, παίξτε ένα σύντομο δείγμα σύνθεσης ομιλίας, και ελέγξτε εάν η λειτουργία κειμένου σε ομιλία υποστηρίζει την τρέχουσα γλώσσα του συστήματος.
- **Ταχύτητα δείκτη:** Επιλέξτε την ταχύτητα κύλισης του δείκτη/ποντικίου κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με εξαρτήματα trackpad ή ποντικίου.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** για να διαχειριστείτε επιλογές των δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας και επιλογές αποκατάστασης, και για να επαναφέρετε τη ρύθμιση δικτύου ή το τηλέφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου:** Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων της εφαρμογής, κωδικοί πρόσβασης του Wi Fi και άλλες ρυθμίσεις στους διακομιστές της Google, αφού συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας:** Ορίστε το λογαριασμό Google στον οποίο δημιουργούνται τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων.
- **Αυτόματη επαναφορά:** Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα για τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής.
- **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:** Επαναφέρετε το τηλέφωνο στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Όλα τα δεδομένα σας στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης θα διαγραφούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Χειρονομία και κίνηση

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις > Χειρονομία και κίνηση**. Μπορείτε να ελέγξετε το τηλέφωνο με ειδικές χειρονομίες των δαχτύλων ή μετακίνηση του τηλεφώνου με διαφορετικούς τρόπους.



Πατήστε τους διακόπτες για να ενεργοποιήσετε κάθε λειτουργία. Πατήστε κάθε λειτουργία για να δείτε πώς πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε ή να τη δοκιμάσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Η χρήση του καλύμματος του τηλεφώνου ή της θήκης μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών.

Σύστημα



Ημερομηνία και ώρα

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Ημερομηνία και ώρα** για να ορίσετε ημερομηνία, ώρα, ζώνη ώρας και μορφή της ώρας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε δεδομένα που παρέχονται μέσω δικτύου.



Προγραμματισμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Προγραμματισμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση** για να ορίσετε ημέρα και ώρα, όταν το τηλέφωνο ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε τους διακόπτες στα δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.



Προσβασιμότητα

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** για να ρυθμίσετε τα πρόσθετα και τις υπηρεσίες προσβασιμότητας στο τηλέφωνό σας, όπως π.χ., η χρήση **Αντιστροφής χρωμάτων** ή **Μεγέθους οθόνης** για χρήστες με προβλήματα όρασης.

Εκτύπωση

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Εκτύπωση** για να διαχειριστείτε την υπηρεσία εκτύπωσης του Google Cloud ή άλλα πρόσθετα εκτυπωτή που έχουν εγκατασταθεί από το Google Play Store ή από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας.

Πληροφορίες για το τηλέφωνο

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις** > **Σχετικά με το τηλέφωνο** για να δείτε σημαντικές πληροφορίες του τηλεφώνου και νομικά δεδομένα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Ενημερώσεις λογισμικού** για να ελέγξετε για ενημερώσεις συστήματος και να τις εγκαταστήσετε όταν είναι διαθέσιμες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του τηλεφώνου ή αν το τηλέφωνο δεν λειτουργεί κανονικά, μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω πίνακα. Αν το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται δεν μπορεί να επιλυθεί με τις πληροφορίες του πίνακα, επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε το τηλέφωνο.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Ασθενής λήψη	Το σήμα δικτύου είναι εξαιρετικά ασθενές στη θέση που βρίσκεστε, για παράδειγμα, σε υπόγειο ή κοντά σε ψηλό κτήριο, επειδή η ασύρματη μετάδοση δεν μπορεί να φτάσει κανονικά.	Μετακινηθείτε σε σημείο όπου η λήψη του σήματος δικτύου είναι κανονική.
	Το δίκτυο είναι απασχολημένο τη συγκεκριμένη στιγμή (για παράδειγμα, κατά τις ώρες αιχμής, ενδέχεται να υπάρχει υπερβολικός φόρτος στο δίκτυο για τη διαχείριση πρόσθετων κλήσεων).	Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου αυτές τις ώρες ή δοκιμάστε ξανά μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.
	Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης του παρόχου υπηρεσιών.	Μπορείτε να ζητήσετε ένα χάρτη περιοχής κάλυψης από τον πάροχο υπηρεσιών.
Αντήχηση ή θόρυβος	Η ποιότητα της σύνδεσης δικτύου είναι κακή από την πλευρά του παρόχου υπηρεσιών.	Τερματίστε την κλήση και καλέστε ξανά. Ενδέχεται να γίνει μεταγωγή σε σύνδεση δικτύου ή τηλεφωνική γραμμή καλύτερης ποιότητας.
	Δεν είναι καλή η ποιότητα της τηλεφωνικής γραμμής που καλείτε.	Τερματίστε την κλήση και καλέστε ξανά. Ενδέχεται να γίνει μεταγωγή σε σύνδεση δικτύου ή τηλεφωνική γραμμή καλύτερης ποιότητας.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Δεν είναι δυνατή η επιλογή ορισμένων λειτουργιών	Ο πάροχος υπηρεσιών δεν υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες ή δεν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσίες που παρέχουν αυτές τις λειτουργίες.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας	Η μπαταρία ή ο φορτιστής μπαταρίας έχουν υποστεί βλάβη.	Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης.
	Η θερμοκρασία του τηλεφώνου είναι χαμηλότερη από 0 °C ή υψηλότερη από 45 °C.	Προσαρμόστε το περιβάλλον φόρτισης της μπαταρίας για την αποφυγή ακραίων θερμοκρασιών.
	Δεν είναι καλή η επαφή μεταξύ του βύσματος φόρτισης και του φορτιστή.	Ελέγξτε όλους τους ακροδέκτες για να εξασφαλίσετε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά.
Μειωμένος χρόνος αναμονής	Ο χρόνος αναμονής σχετίζεται με τη διαμόρφωση του συστήματος του παρόχου υπηρεσιών. Αν το ίδιο τηλέφωνο χρησιμοποιείται με διαφορετικά συστήματα παρόχων υπηρεσιών, δεν θα έχει ακριβώς τον ίδιο χρόνο αναμονής.	Αν βρίσκεστε σε περιοχή με ασθενές σήμα, απενεργοποιήστε προσωρινά το τηλέφωνο.
	Η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται.	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.
	Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο, το τηλέφωνο θα συνεχίσει να στέλνει σήματα καθώς επιχειρεί να εντοπίσει ένα σταθμό βάσης. Η ενέργεια αυτή καταναλώνει την ισχύ της μπαταρίας και, συνεπώς, μειώνει το χρόνο αναμονής.	Μεταβείτε σε σημείο όπου είναι δυνατή η πρόσβαση στο δίκτυο ή απενεργοποιήστε προσωρινά το τηλέφωνο.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου	Η ισχύς της μπαταρίας έχει εξαντληθεί.	Φορτίστε την μπαταρία του τηλεφώνου.
Σφάλμα κάρτας nano-SIM	Η κάρτα nano-SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε την κάρτα nano-SIM σωστά.
	Υπάρχουν σκουπιδάκια στις επαφές της κάρτας nano-SIM.	Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τις επαφές της κάρτας nano-SIM.
	Η κάρτα nano-SIM δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά.	Πηγαίνετε την κάρτα nano-SIM στο πάροχο υπηρεσιών σας για δοκιμή.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο	Η κάρτα nano-SIM είναι άκυρη.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
	Δεν βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας.	Επικοινωνήστε με τον δικό σας πάροχο υπηρεσιών για να μάθετε σχετικά με την περιοχή κάλυψης.
	Το σήμα δεν είναι καλό.	Μετακινηθείτε σε ανοικτό χώρο ή αν βρίσκεστε στο εσωτερικό ενός κτηρίου, μετακινηθείτε κοντά σε παράθυρο.
Δεν είναι δυνατή η απάντηση σε εισερχόμενες κλήσεις	Έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Φραγή κλήσεων .	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα Φραγή ορισμένων κλήσεων .

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων	Έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Φραγή κλήσεων .	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα Φραγή ορισμένων κλήσεων .
	Έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Σταθερός αριθμός επιλογής .	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση σταθερών αριθμών επιλογής .
Εμπλοκή κωδικού PIN	Πληκτρολογήσατε εσφαλμένο κωδικό PIN τρεις συνεχόμενες φορές.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών. Εάν έχετε τον κωδικό PUK της κάρτας nano-SIM από τον πάροχο υπηρεσιών, χρησιμοποιήστε τον κωδικό PUK για να ξεκλειδώσετε την κάρτα nano-SIM.
Το τηλέφωνο σταματά να λειτουργεί, κάνει επανεκκίνηση, δεν ανταποκρίνεται ή δεν ενεργοποιείται	Ορισμένες εφαρμογές λογισμικού άλλων κατασκευαστών δεν είναι συμβατές με το τηλέφωνο.	Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού που μπορεί να προκαλεί το πρόβλημα.
		Αναβαθμίστε το λογισμικό του τηλεφώνου.
		Επαναφέρετε το τηλέφωνο στην εργοστασιακή κατάσταση.

© Vodafone Group 2017. Η ονομασία Vodafone, Vodacom και τα λογότυπα της Vodafone είναι εμπορικά σήματα του Vodafone Group. Κάθε προϊόν ή επωνυμία εταιρείας που μνημονεύεται στο παρόν έγγραφο μπορεί να είναι εμπορικό σήμα του αντίστοιχου κατόχου του.