

Gebruikershandleiding



© Vodafone Group 2015. Vodafone en de Vodafone-logo's zijn handelsmerken van Vodafone Group. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.

CJA6197VDAEA

VF-895N

Inhoudsopgave

1	Uw telefoon	4
1.1	Toetsen en aansluitingen	4
1.2	De telefoon gebruiksklaar maken	6
1.3	Startscherm	10
2	Tekstinvoer	20
2.1	Het schermtoetsenbord gebruiken	20
2.2	Tekst bewerken	21
3	Telefoonoproepen, Gesprekken en Personen	22
3.1	Oproepen	22
3.2	Recent	29
3.3	Contacten	30
4	Berichten en e-mail	37
4.1	Berichten	37
4.2	Gmail/E-mail	42
5	Agenda, wekker en calculator	46
5.1	Agenda	46
5.2	Klok	48
5.3	Calculator	49
6	Verbindingen maken	51
6.1	Verbinding maken met internet	51
6.2	Chrome	54

6.3	Verbinding maken met Bluetooth-apparaten	54
6.4	Aansluiten op een computer via USB	56
6.5	De microSD-kaart veilig verwijderen uit uw telefoon	56
6.6	De mobiele dataverbinding van uw telefoon delen	57
6.7	Verbinding maken met virtuele privénetwerken	58

7	Google Play Store	60
----------	--------------------------------	-----------

8	Multimedia-applicaties	61
8.1	Camera	61
8.2	Galerij	63
8.3	Muziek afspelen	66
8.4	Video's	68


9	Google Maps	69
9.1	Mijn locatie ophalen	69
9.2	Een locatie zoeken	70
9.3	Een locatie opslaan	70
9.4	Street View openen voor een locatie	71
9.5	Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen	71


10	Overig	72
10.1	Bestandsbeheer	72
10.2	Geluidsrecorder	72
10.3	Radio	73

11	Instellingen	74
11.1	Draadloos en netwerken	74
11.2	Apparaat.....	78
11.3	Tikken en betalen	80
11.4	Persoonlijk.....	81
11.5	Systeem	86
12	De software van uw telefoon bijwerken.....	90
13	Informatie over productveiligheid.....	91
14	Telefoongarantie.....	104
15	Accessoires	106
16	Specificaties	107

1 Uw telefoon

1.1 Toetsen en aansluitingen

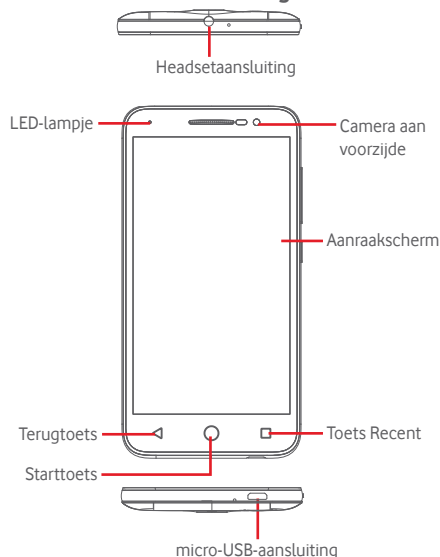

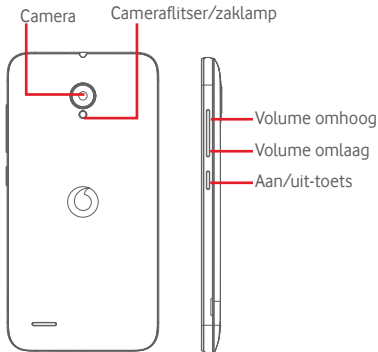

Toets Recent

- Aanraken: hiermee worden afbeeldingen weergegeven van onlangs gebruikte apps. Raak een afbeelding aan om de bijbehorende app te openen of veeg de afbeelding naar links of rechts om deze te verwijderen uit te lijst.



Starttoets

- Raak in een app of scherm de starttoets aan om terug te gaan naar het startscherm.
- Blijf deze toets aanraken om Google Now en Gesproken zoekopdracht te openen.



Terugtoets

- Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort, te sluiten.

Deze toetsen zijn zichtbaar als het scherm wordt ingeschakeld wanneer u **Altijd aan** instelt door **Instellingen > Weergave > Duur verlichting aanraaktoetsen** aan te raken.



Aan/uit-toets

- Indrukken: het vergrendelingsscherm activeren/het scherm activeren.
- Ingedrukt houden: het pop-upmenu weergeven om **Uitschakelen**, **Opnieuw opstarten**, **Vliegtuigmodus** te selecteren. Ingedrukt houden: inschakelen.
- Houd de **Aan/uit-toets** en toets **Volume omlaag** ingedrukt om een schermafbeelding te maken.




Volumetoetsen

- Tijdens een telefoongesprek: het volume van de oortelefoon of headset aanpassen.
- In de modus Muziek/Video/Streaming: het mediavolume aanpassen.
- In de algemene modus: het beltoonvolume aanpassen.
- De beltoon voor een inkomende oproep dempen.

1.2 De telefoon gebruiksklaar maken


1.2.1 Instellen

Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen

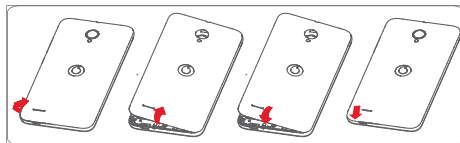

De SIM-kaart plaatsen of uit de telefoon halen

Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst.

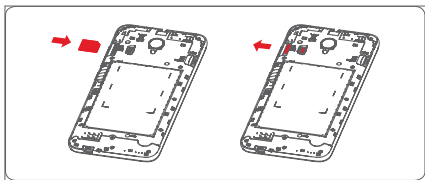


Plaats de SIM-kaart met de chip naar beneden gericht en schuif deze in de houder. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de SIM-kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten.




De telefoon biedt alleen ondersteuning voor micro-SIM-kaarten. Probeer geen ander type SIM-kaart, zoals een mini- of nanokaart, te plaatsen, omdat de telefoon hierdoor kan worden beschadigd.

De microSD-kaart installeren

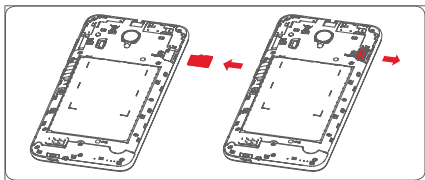

Schuif de microSD-kaart met de chip naar beneden op zijn plaats. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de microSD-kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten.

Opladen van de accu

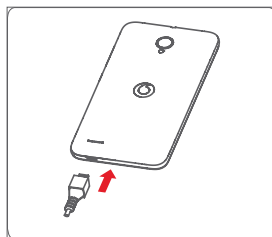

Als u de accu wilt opladen, sluit u de oplader aan op uw telefoon en het stopcontact. U kunt uw telefoon ook opladen via een USB-kabel.



Uw telefoon is uitgerust met een geïntegreerde accu en een verwisselbare achterkant en niet met een verwisselbare accu. Het demonteren van de telefoon door onbevoegd personeel is ten strengste verboden. Om verspilling van energie te voorkomen, moet u de oplader van de stekker loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen.

Om het stroomverbruik van uw telefoon te verminderen, moet u Wi-Fi, GPS, Bluetooth of apps op de achtergrond uitschakelen wanneer deze niet nodig zijn. Bij Instellingen kunt u ook de helderheid van het scherm verlagen en de periode verkorten waarna het scherm wordt uitgeschakeld.

1.2.2 De telefoon inschakelen

Houd de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld. Het duurt enkele seconden voordat de schermverlichting gaat branden. Ontgrendel uw telefoon (vegen, pincode, wachtwoord of patroon) indien nodig en bevestig. Het startscherm wordt weergegeven.

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code niet bij uw telefoon. Bewaar deze informatie op een veilige plaats wanneer u deze niet gebruikt.

De telefoon voor de eerste keer instellen

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, moet u de volgende opties instellen: taal, mobiele data-verbinding, Google-account, datum en tijd, enzovoort.

1. Selecteer de taal van uw telefoon en raak vervolgens **Volgende** aan.
2. Selecteer **Wi-Fi** en raak **Overslaan** aan.
3. Selecteer **Datum en tijd** en raak **Volgende** aan.
4. Selecteer **Naam** en raak **Volgende** aan.
5. Selecteer **Google-services** en raak **Volgende** aan.
6. Selecteer een startscherm en raak **Volgende** aan.
7. Selecteer **Help-tips** en raak **Volgende** aan.

Uw telefoon is ingesteld en klaar voor gebruik.

Als u de telefoon inschakelt en er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u nog steeds verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk om u aan te melden bij uw Google-account en een aantal functies te gebruiken.

1.2.3 De telefoon uitschakelen

Houd op het startscherm de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot de telefoonopties worden weergegeven en selecteer **Uitschakelen**.

1.3 Startscherm


Het apparaat beschikt over twee stijlen voor het startscherm: het standaardstartscherm en het eenvoudige startscherm.

U kunt dit instellen bij de eerste keer starten of op een ander moment instellen via **Instellingen > Start**.

In het eenvoudige startscherm worden alle functies die u nodig hebt, aangeboden in een intuïtief en aantrekkelijk ontwerp.



U kunt al uw favoriete items (apps, snelkoppelingen, mappen en widgets) op het startscherm zetten zodat u snel toegang hebt tot deze items. Raak de **Starttoets** aan om over te schakelen naar het startscherm.

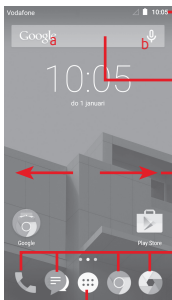

Statusbalk

- Status-/meldingsaanduidingen
- Raak de aanduidingen aan en sleep omlaag om het venster Meldingen te openen.

Google zoekbalk

- Raak **a** aan om het scherm voor tekstzoekopdrachten te openen
- Raak **b** aan om het scherm voor gesproken zoekopdrachten te openen

Veeg naar links of rechts om andere vensters van het startscherm weer te geven

Apps in favorietenbalk

- Aanraken om de app te openen
- Blijf dit aanraken om apps te verplaatsen of te wijzigen

Het tabblad Applicatie

- Aanraken om Alle apps te openen.

Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen, waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van apps, snelkoppelingen, enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts schuiven voor een volledige weergave van het startscherm. De witte stip in het onderste gedeelte van het scherm geeft aan welk scherm wordt weergegeven. Veeg in het startscherm naar rechts om het flipboard te openen uw favoriete apps toe te voegen. Met het flipboard hebt u snel toegang tot uw persoonlijke nieuws en sociale netwerken. U kunt deze instellen door **Instellingen > Weergave > Favoriete applicaties** aan te raken.

1.3.1 Het aanraakscherm gebruiken

Aanraken

Als u een app wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger.

Blijven aanraken

Blijf het startscherm aanraken om de beschikbare opties te openen voor het instellen van de achtergrond.

Slepen

Blijf een item aanraken om deze naar een andere locatie te slepen.

Schuiven/Vegen

Veeg over het scherm om omhoog en omlaag te bladeren door lijsten, schermen met apps, afbeeldingen, webpagina's, enzovoort.

Snel vegen

Vergelijkbaar met vegen, maar de handeling wordt sneller uitgevoerd.

Samenknijpen/spreiden

Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen.

Draaien

Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend.

1.3.2 Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken.

Statuspictogrammen


	Verbonden met GPRS		Geen SIM-kaart geplaatst
	Verbonden met EDGE		Trilstand ingeschakeld
	Verbonden met 3G		Belvolume is gedempt
	Verbonden met HSDPA (3G)		Microfoon van telefoon is gedempt
	Verbonden met HSPA (3G)		Accu is vrijwel leeg
	4G aangesloten		Accu is bijna leeg
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk		Accu bevat gedeeltelijke lading
	Bluetooth is ingeschakeld		Accu is vol
	Verbonden met een Bluetooth-apparaat		Accu wordt opgeladen
	Vliegtuigmodus		Verbonden met headset
	Alarm is ingesteld		Roaming
	GPS is ingeschakeld		Signaalsterkte

Meldingspictogrammen

	Nieuw Gmail™-bericht		Actieve oproep
	Nieuw SMS- of MMS-bericht		Gemiste oproep
	Probleem met aflevering SMS of MMS		Gesprek in wacht
	Nieuw Hangouts-bericht		Doorschakelen is ingeschakeld
	Nieuwe voicemail		Gegevens uploaden
	Geplande gebeurtenis		Downloaden voltooid
	Gegevens synchroniseren		Drempel voor data-gebruik van provider bijna bereikt of overschreden
	Geen microSD-kaart geïnstalleerd		Er is een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar
	Nummer wordt afgespeeld		Telefoon is verbonden via een USB-kabel
	Fout bij schermafbeelding		Radio is aan
	USB-tethering aan		Systeemupdate beschikbaar
	Draagbare Wi-Fi-hotspot aan		Verbonden met VPN
	Schermafbeelding vastgelegd		Internationale roaming is ingeschakeld
	Meer meldingen zijn verborgen		Internationale roaming is uitgeschakeld

Meldingenpaneel


Sleep de statusbalk naar beneden om het venster Snelle instellingen te openen en sleep opnieuw omlaag om de balk Snelle instellingen te openen. Raak het venster aan en sleep omhoog om het venster te sluiten. Vanuit het venster Meldingen kunt u items en andere herinneringen openen die worden aangegeven door meldingspictogrammen of informatie over draadloze services weergeven.

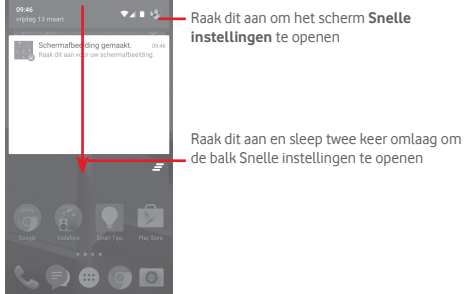




Raak dit aan om het scherm **Snelle instellingen** te openen

Raak dit aan en sleep twee keer omlaag om de balk Snelle instellingen te openen

Raak een melding aan en schuif de melding zijwaarts om deze te verwijderen.

Raak het pictogram  aan om alle op gebeurtenissen gebaseerde meldingen te wissen (andere actieve meldingen blijven staan).

Raak  en vervolgens het pictogram Instellingen  aan om **Instellingen** te openen.

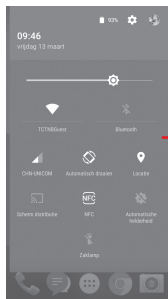

Venster Snelle instellingen


- Raak pictogrammen aan om functies in/uit te schakelen of modi te wijzigen
- Blijf dit aanraken om instellingen weer te geven.

1.3.3 Zoekbalk


De telefoon beschikt over een zoekfunctie waarmee u in applicaties, op de telefoon of op internet kunt zoeken naar informatie.



a Zoeken op tekst

- Raak de zoekbalk in het startscherm aan
- Geef de tekst/zin op waarnaar u wilt zoeken.
- Raak  op het toetsenbord aan als u op internet wilt zoeken.

b Spraakgestuurd zoeken


- Raak  aan op de zoekbalk om een dialoogvenster weer te geven.
- Spreek het woord/de zin in waarnaar u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met zoekresultaten waaruit u kunt kiezen.

1.3.4 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u het telefoonscherm vergrendelen met verschillende patronen, een PIN-code of wachtwoord enzovoort door naar **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling**.

Een ontgrendelingspatroon voor het scherm maken (volg de instructies op het scherm)

- Raak **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > Patroon** aan.
- Teken uw eigen patroon

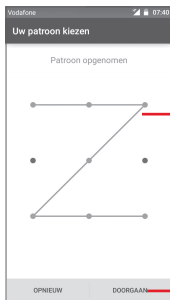

Teken uw ontgrendelingspatroon

Raak dit aan om te bevestigen door het patroon nogmaals te tekenen

Een PIN/wachtwoord voor schermontgrendeling instellen

- Raak **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > PIN-code of Wachtwoord** aan.
- Stel uw PIN of wachtwoord in.


Het telefoonscherm vergrendelen

Druk één keer op de **Aan/uit**-toets om het scherm te vergrendelen.

Het telefoonscherm ontgrendelen


Druk één keer op de **Aan/uit**-toets om het scherm te activeren⁽¹⁾, teken het ontgrendelingspatroon dat u hebt ingesteld of voer uw pincode of wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.

Als u Vegen hebt gekozen als schermvergrendeling, veegt u omhoog om het scherm te ontgrendelen, veegt u naar links om Camera te openen en veegt u naar rechts om Telefoon te openen.

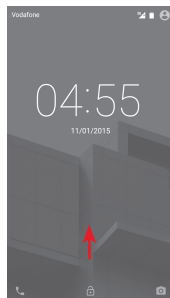

1.3.5 Persoonlijke instellingen voor het startscherm geven

Een app of widget toevoegen

Raak het tabblad Applicatie  aan, blijf een applicatie of widget aanraken om de modus Verplaatsen te activeren en sleep het item naar het gewenste startscherm.

⁽¹⁾ De functie moet eerst wordt ingeschakeld door **Instellingen > Weergave** aan te raken en **Dubbeltik om te activeren** in te schakelen.

Een app of widget verplaatsen

Blijf het gewenste item aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los. U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te slepen.

Verwijderen

Blijf het item dat u wilt verwijderen, aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item omhoog naar de bovenkant van het pictogram **Verwijderen** en laat dit los nadat het item rood is geworden.

Mappen maken

Om de indeling van snelkoppelingen of applicaties op het startscherm en het vak met Favorieten te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een map door het ene item op een ander item te plaatsen. Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u de map en raakt u de titelbalk aan om de nieuwe naam in te voeren.

Achtergrond aanpassen

Blijf een leeg gedeelte van het startscherm aanraken of ga naar **Instellingen > Weergave > Achtergrond** om de achtergrond aan te passen.

1.3.6 Volume aanpassen

De volumetoets gebruiken

Druk op de toets **Volume** om het volume aan te passen. Als u de trilfunctie wilt activeren, drukt u op de toets **Volume omlaag** totdat de telefoon trilt. Druk nogmaals op de toets **Volume omlaag** om de stille modus te activeren.

Het menu Instellingen gebruiken

Sleep het meldingenvenster twee keer omlaag en raak het pictogram **Instellingen** aan om **Instellingen** te openen. Raak vervolgens **Geluid en meldingen** aan en u kunt het volume van oproepen, meldingen, het systeem, enzovoort naar wens instellen.

2 Tekstinvoer

2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken

Instellingen voor het schermtoetsenbord

Raak het tabblad Applicatie in het startscherm aan en raak **Instellingen > Taal en invoer** aan.

De stand van het schermtoetsenbord aanpassen






Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt dit ook aanpassen door de instellingen te wijzigen (ga naar **Instellingen > Weergave > Als het apparaat wordt gedraaid > Inhoud op het scherm draaien**).

2.1.1 Android-toetsenbord




2.2 Tekst bewerken

U kunt de tekst bewerken die u hebt ingevoerd.

- Blijf de tekst aanraken of dubbeltik op de tekst die u wilt bewerken.
- Versleep de tabbladen om de gemarkeerde selectie te wijzigen.
- De volgende opties verschijnen: **Alles selecteren** , **Knippen** , **Kopiëren**  en **Plakken** .
- Raak het pictogram  aan om te bevestigen.

U kunt ook een nieuwe tekst invoegen

- Raak de plaats aan waar u wilt typen of blijf een lege ruimte aanraken. De aanwijzer gaat knipperen en er wordt een tabblad weergegeven. Versleep het tabblad om de aanwijzer te verplaatsen.
- Als u tekst hebt geselecteerd, raakt u het tabblad aan om het pictogram **PLAKKEN** weer te geven waarmee u tevoren gekopieerde tekst kunt plakken.

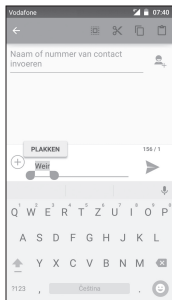


3 Telefoonoproepen, Gesprekken en Personen

3.1 Oproepen



3.1.1 Een oproep plaatsen

U kunt eenvoudig een oproep plaatsen via **Telefoon**. Raak het tabblad Applicaties aan op het startscherm en selecteer **Telefoon**.

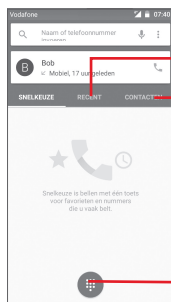



Gesprekken

Contacten

Raak dit aan om het toetsenblok weer te geven


Blijf dit aanraken om Voicemail te bellen

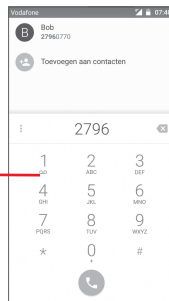



Geef het gewenste nummer rechtstreeks met het toetsenbord op of selecteer een contact in **Personen** of **Recent** door de tabbladen aan te raken en raak vervolgens  aan om de oproep te plaatsen.

Het nummer dat u hebt opgegeven, kan worden opgeslagen in **Personen** door de toets  of **Toevoegen aan contacten** aan te raken.

Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door  aan te raken.

Beëindig de oproep door  aan te raken.


Internationaal bellen


Als u een internationale oproep wilt plaatsen, blijft u  aanraken om '+' in te voeren en voert u vervolgens de landcode en het volledige telefoonnummer in. Raak ten slotte  aan.

Noodoproep

Als uw telefoon netwerkdekking heeft, kiest u het alarmnummer en raakt u  aan om een noodoproep te plaatsen. Dit werkt zelfs zonder SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren.

3.1.2 Een oproep beantwoorden of weigeren

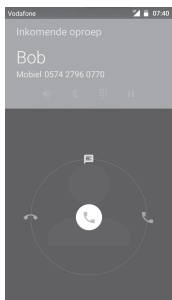

Wanneer u een oproep ontvangt, raakt u  aan.


- Schuif het pictogram naar rechts om op te nemen;
- Schuif het pictogram naar links om te weigeren;
- Schuif het pictogram naar boven om de oproep te weigeren door een standaardbericht te verzenden.


Als u inkomende oproepen wilt dempen, drukt u direct op de toets **Volume omhoog/omlaag**.

3.1.3 Uw voicemail beluisteren

De voicemailfunctie wordt geleverd door uw netwerk om te voorkomen dat u oproepen mist. De voicemailfunctie werkt als antwoordapparaat dat u op elk gewenst moment kunt beluisteren.


Voor toegang tot uw voicemail blijft u  op het tabblad **Telefoon** aanraken.

Als u uw voicemailnummer wilt instellen, raakt u  aan en raakt u **Instellingen > Oproepinstellingen > Voicemail** aan.

Als u een voicemail ontvangt, wordt er een voicemailpictogram  weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenpaneel en raak **Nieuwe voicemail** aan.

3.1.4 Tijdens een oproep

Als u het volume tijdens een oproep wilt aanpassen, drukt u op de toets **Volume omhoog/omlaag**.

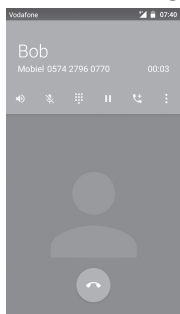

Raak dit aan om de huidige oproep in de wacht te plaatsen. Raak dit pictogram nogmaals aan om de oproep uit de wacht te halen.



Raak dit aan om het toetsenblok weer te geven.



Raak dit om het huidige gesprek te beëindigen.



Raak dit aan om de huidige oproep te dempen. Raak dit pictogram nogmaals aan om het dempen op te heffen.



Raak dit aan om de luidspreker te activeren tijdens de huidige oproep. Raak dit pictogram nogmaals aan om de luidspreker uit te schakelen.



Raak dit aan om het nummer aan een nieuw contact toe te voegen.



Om ongewenste bediening van het aanraakscherm tijdens een oproep te voorkomen, wordt het scherm automatisch vergrendeld wanneer u de telefoon in de buurt van uw oor houdt en wordt het scherm ontgrendeld wanneer de telefoon weer uit de buurt uw het oor is.

3.1.5 Meerdere oproepen beheren

Met deze telefoon kunt u meerdere oproepen tegelijk verwerken.

Conferentiegesprekken ⁽¹⁾

U kunt een conferentiegesprek opzetten.

- Plaats een oproep naar de eerste deelnemer van het conferentiegesprek.
- Raak  aan.
- Geef het telefoonnummer op van de persoon die u aan het conferentiegesprek wilt toevoegen en raak  aan. U kunt ook deelnemers toevoegen vanuit **Personen** of **Recent**.
- Raak het pictogram  aan om een conferentiegesprek te starten.
- Raak tijdens een conferentiegesprek  aan om een deelnemer te verwijderen of om een privégesprek te voeren met een van de deelnemers. Raak  aan om de deelnemer te verwijderen uit het conferentiegesprek. Raak  aan om een privégesprek te voeren met de deelnemer en de andere deelnemers in de wacht te plaatsen.
- Raak  aan om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met alle bellers te verbreken.

⁽¹⁾ Verschilt per provider.

3.1.6 Oproepinstellingen

Raak  toets aan en selecteer **Instellingen** in het telefoonscherm. De volgende opties zijn beschikbaar:

Algemene instellingen

- **Weergaveopties voor contacten**

Sorteren op	Raak dit aan om de weergave van contacten in te stellen op voornaam of achternaam.
Naamindeling	Raak dit aan om de naamindeling in te stellen op voornaam of achternaam.

- **Geluiden en trillen**

Beltoon telefoon	Raak dit aan om de beltoon van de telefoon in te stellen.
Tonen voor het toetsenblok	Schakel het selectievakje in om de tonen voor het toetsenblok in te schakelen.
Ook trillen voor oproepen	Schakel het selectievakje in om trillen te activeren wanneer de oproep wordt verbonden.

- **Overige**

Snelle reacties	Raak dit aan om snelle reacties te bewerken die worden gebruikt wanneer u een oproep met berichten weigert.
------------------------	---

Oproepinstellingen

- **Voicemail**

Service	Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u de voicemailservice van uw provider of een andere service kunt selecteren.
----------------	--

Instellen

Als u de voicemailservice van uw provider gebruikt, wordt hiermee een dialoogvenster geopend waarin u het telefoonnummer kunt invoeren dat wordt gebruikt voor het afluisteren en beheren van uw voicemail.

Geluid

Raak dit aan om het meldingengeluid te selecteren.

Trillen

Schakel het selectievakje in om trillen in te schakelen wanneer de oproep wordt verbonden.

- **Vaste nummers**

Vaste nummers (FDN; Fixed Dialing Number) is een servicemodus van de SIM-kaart, waarmee uitgaande oproepen worden beperkt tot bepaalde telefoonnummers. Deze nummers worden toegevoegd aan de FDN-lijst. De meest algemene, praktische toepassing van FDN is voor ouders om de telefoonnummers te beperken die hun kinderen kunnen bellen.

Uit beveiligingsoverwegingen wordt u gevraagd de SIM PIN2-code in te voeren om FDN in te schakelen. Deze code ontvangt u gewoonlijk van uw serviceprovider of de fabrikant van de SIM-kaart.

- **SDN-nummers**

U kunt een oproep uit een SDN-lijst plaatsen.

- **TTY-modus**

De TTY-modus kan worden gebruikt door personen die doof zijn, slechthorend zijn of een spraakgebrek hebben. Raak dit aan om de TTY-modus in te stellen.

• DTMF-tonen

Dual Tone Multi-Frequency, of DTMF, is een methode voor het aansturen van een telefoonschakelsysteem van het nummer dat wordt gekozen, of om opdrachten te verzenden naar schakelsystemen of telefoonapparatuur. Raak dit aan om DTMF-tonen in te schakelen. Raak dit aan om de lengte van DTMF-tonen in te stellen.

• Oproep doorschakelen

Raak dit aan om te configureren hoe uw oproepen altijd worden doorgeschakeld wanneer u bezig bent, niet reageert of niet bereikbaar bent.

• Aanvullen instellingen

Beller-id

Hiermee wordt een venster geopend waarin u kunt instellen of uw telefoonnummer wordt weergegeven wanneer u belt.

Wisselgesprek


Schakel het selectievakje in als u meldingen wilt ontvangen van een nieuwe inkomende oproepen.


3.2 Recent

U kunt uw oproepgeschiedenis bekijken door **RECENT** aan te raken in het telefoonscherm om uw oproepgeschiedenis te openen.

Raak een contact of nummer aan om informatie of meer bewerkingen weer te geven.

U kunt gedetailleerde informatie over een oproep bekijken, een nieuwe oproep starten of een bericht naar een contact of nummer verzenden, of een nummer toevoegen aan **Personen** (alleen beschikbaar voor niet-opgeslagen telefoonnummers), enzovoort.

Raak de foto  aan om het venster Snelcontact te openen.

Als u het volledige oproepgeheugen wilt wissen, raak u de toets  aan in het telefoonscherm en raakt u **Oproepgeschiedenis** en **Gesprekken wissen** aan.

3.3 Contacten




U kunt contacten bekijken en maken op uw telefoon en deze synchroniseren met uw Gmail-contacten of andere apps op internet of op uw telefoon.



Wanneer u Contacten voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd nieuwe contacten toe te voegen, contacten te importeren van uw SIM-kaart of contacten uit andere app-accounts te synchroniseren met uw telefoon.

3.3.1 Uw contacten weergeven

Als u de app **Personen** wilt openen, raakt u het tabblad Applicatie aan op het startscherm en selecteert u **Personen**.

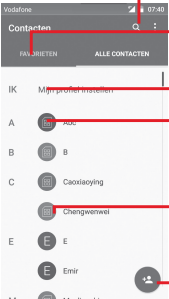

Raak dit aan om in Contacten te zoeken


Raak dit aan om uw favoriete contacten weer te geven

Raak aan om de set-up van uw profiel en uw foto zal tonen

Raak het pictogram aan om het venster Snelle instellingen te openen en de detailgegevens van het contact te bekijken

Contactenlijst

Raak dit aan om een nieuw contact toe te voegen

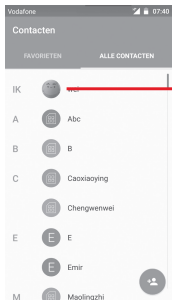

Na de set-up van uw profiel en uw foto zal het pictogram in snelle instelling scherm zal samen variëren tonen


Raak de toets aan om het optiemenu voor de contactenlijst weer te geven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Zichtbare contacten** Selecteer de contacten die u wilt weergeven.
- **Importeren/ Exporteren** Contacten importeren of exporteren voor de telefoon, SIM-kaart en microSD-kaart, of contacten delen.
- **Accounts** De synchronisatie-instellingen voor verschillende accounts beheren.
- **Instellingen** De weergave-instellingen van contacten openen.
- **Contact verwijderen** Ongewenste contacten selecteren en verwijderen.

3.3.2 Een contact toevoegen

Raak het tabblad Applicatie op het startscherm aan, selecteer **Personen** en raak het pictogram aan in de contactenlijst om een nieuw contact te maken.

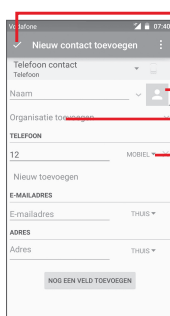

Raak dit aan om op te slaan

Raak dit aan om een foto te maken of een foto voor het contact te selecteren

Raak dit aan om een nieuw label toe te voegen

Raak dit aan om andere beschikbare labels te openen

Als u meer informatie wilt toevoegen, raakt u **Nog een veld toevoegen** aan om een nieuwe categorie toe te voegen.

Wanneer u klaar bent, raakt u aan om op te slaan.

Als u wilt afsluiten zonder op te slaan, kunt u en **Weggooiën** aanraken.

Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten

Als u een contact aan uw favorieten wilt toevoegen, kunt u een contact aanraken om de details weer te geven en vervolgens aanraken om het contact toe te voegen aan uw favorieten.

Als u een contact uit uw favorieten wilt verwijderen, raakt u aan in het scherm met contactgegevens.

Alleen telefoon- en accountcontacten kunnen aan uw favorieten worden toegevoegd.

3.3.3 Uw contacten bewerken

Als u contactgegevens wilt bewerken, raakt u de toets in het scherm met contactgegevens aan. Wanneer u klaar bent, raakt u aan.




Het standaardtelefoonnummer van een contact wijzigen

De standaardtelefoonnummer (het nummer dat voorrang krijgt wanneer u een oproep plaatst of een bericht verzendt) wordt altijd weergegeven onder de naam van het contact.

Als u het standaardtelefoonnummer wilt wijzigen, blijft u het nummer dat u wilt instellen als standaardnummer aanraken in het scherm met contactgegevens en selecteert u **Standaard instellen**. Er wordt een  weergegeven naast het nummer.

Deze keuze is alleen beschikbaar wanneer de contact over meer dan één nummer beschikt.

Een contact verwijderen

Als u een contact wilt verwijderen, raakt u de toets  in het telefoonscherm aan en raakt u **Verwijderen** aan. Selecteer het contact dat u wilt verwijderen en raak  aan om te bevestigen. Raak **Alles** en vervolgens  aan om alle contacten te verwijderen. Schakel het selectievakje nogmaals in om af te sluiten.



Het contact dat u hebt verwijderd, wordt ook verwijderd uit andere applicaties op de telefoon of internet wanneer u uw telefoon weer synchroniseert.

3.3.4 Communiceren met uw contacten


Via het scherm met contactgegevens kunt u communiceren met uw contacten door ze te bellen of berichten uit te wisselen.

Raak het telefoonnummer aan om een oproep te starten.

Raak het pictogram  aan de rechterkant van het nummer aan om een bericht te sturen.

Snelcontact voor Android gebruiken

Raak de afbeelding van een contact aan om Snelcontact voor Android te openen. U kunt het nummer of pictogram  aanraken voor de manier waarop u het contact wilt opnemen.

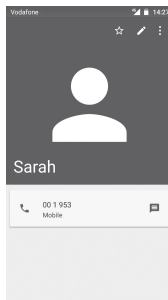


De pictogrammen die beschikbaar zijn in het venster Snelcontact, zijn afhankelijk van de informatie die u hebt voor het contact en de applicaties/accounts op uw telefoon.

3.3.5 Contacten importeren, exporteren en delen

Raak in het scherm Contacten de toets  aan om het menu met opties te openen. Raak **Importeren/exporteren** aan en selecteer of u contacten wilt importeren van/exporteren naar SIM-kaart, telefoon, microSD-kaart, telefoonopslag, accounts, enzovoort.

Als u één contact wilt importeren van/exporteren naar uw SIM-kaart, kiest u een account en doel-SIM-kaart, selecteert u het contact dat u wilt importeren/exporteren en raakt u  aan om te bevestigen.


Als u alle contacten wilt importeren van/exporteren naar uw SIM-kaart, kiest u een account en doel-SIM-kaart, raakt u **Alles** aan en raakt u  aan om te bevestigen.

U kunt één contact of meer contacten delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via Bluetooth, Gmail, enzovoort.

Raak om dit te doen een contact aan dat u wilt delen en raak de toets  en **Delen** aan op het scherm met contactgegevens. Selecteer vervolgens de app waarmee u deze actie wilt uitvoeren.



3.3.6 Contacten weergeven

U kunt instellen welke groepen contacten, voor elk account, u wilt weergeven in de contactenlijst. Raak de toets  en **Zichtbare contacten** in het scherm met de contactenlijst aan. Vervolgens kunt u contacten kiezen om weer te geven.




Raak de toets  en **Instellingen** aan. U kunt **Sorteren op** voornaam of achternaam en op **Naamindeling** of eerst voornaam of eerst achternaam.

3.3.7 Contacten samenvoegen/weggooien

Om dubbele contacten te voorkomen, kunt u nieuwe contactgegevens met één handeling toevoegen aan bestaande contacten.

Raak het contact aan waaraan u informatie wilt toevoegen, raak de toets  en vervolgens  aan in het scherm voor bewerken en raak vervolgens **Samenvoegen** aan.

Op dit punt moet u het contact selecteren waarvan u de gegevens wilt samenvoegen met het eerste contact. De gegevens van het tweede contact worden toegevoegd aan het eerste contact en het tweede contact wordt niet meer weergegeven in de contactenlijst.

Als u contactinformatie wilt scheiden, raakt u het contact aan waarvan u de informatie wilt scheiden, raakt u de toets  en  aan in het scherm voor bewerken. Raak **Scheiden**, en  aan om te bevestigen.


3.3.8 Contacten in meerdere accounts synchroniseren

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde apps op de telefoon.

Als u een account wilt toevoegen, raakt u  aan op de balk Snelle instellingen om **Instellingen** te openen en raakt u **Account > Account toevoegen** aan.

U moet selecteren welk soort account u toevoegt, zoals Google, zakelijk, enzovoort.

Net zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren.

U kunt een account en alle bijbehorende informatie van de telefoon verwijderen. Open het scherm **Instellingen**, raak het account aan dat u wilt verwijderen, raak de toets  aan, selecteer **Account verwijderen** en bevestig.

Synchronisatie

U kunt een account synchroniseren in het venster **Accounts**. Raak een account in de lijst aan, raak vervolgens de toets  aan en selecteer **Nu synchroniseren**.

4 Berichten en e-mail


4.1 Berichten




Uw telefoon kan SMS- en MMS-berichten maken, bewerken en ontvangen.


Raak het tabblad Applicatie aan op het startscherm en selecteer **Berichten**.



Alle berichten die u ontvangt of verzendt, kunnen worden opgeslagen in de telefoon of op de SIM-kaart. Als u SMS-berichten wilt raadplegen die zijn opgeslagen op de SIM-kaart, drukt u op de toets  in het scherm Berichten en raakt u **Instellingen\Berichten SIM-kaart beheren** aan.

4.1.1 Een nieuw bericht maken

Raak het pictogram voor nieuw bericht opstellen  aan in het scherm met de berichtenlijst om nieuwe SMS- of MMS-berichten te schrijven.

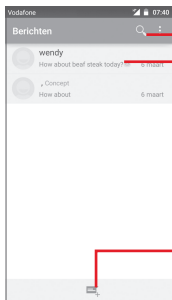

Raak dit aan om in alle berichten te zoeken

- Raak dit aan om de volledige discussie weer te geven
- Blijf berichtthreads aanraken om berichten te verwijderen of een snelkoppeling toe te voegen

Raak dit aan om een nieuw bericht te maken

Een SMS-bericht verzenden

Geef het mobiele telefoonnummer van de ontvanger op in de balk **Naam of nummer van contact invoeren** of raak  aan om ontvangers toe te voegen en raak de balk **Tekstbericht invoeren** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Als u klaar bent met invoeren, raakt u  aan om het bericht te verzenden.






Een SMS-bericht van meer dan 160 tekens wordt in rekening gebracht als meerdere SMS-berichten. SMS-berichten worden ook groter als u bepaalde letters (bijvoorbeeld met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

Een MMS-bericht verzenden

In een MMS-bericht kunt u videoclip, afbeeldingen, foto's, animaties, dia's en geluid versturen naar andere compatibele mobiele telefoons en e-mailadressen.

Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden (afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, dia's, enzovoort) aan het bericht zijn toegevoegd of het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.

Als u een multimediebericht wilt verzenden, voert u het telefoonnummer in van de ontvanger in de balk **Naam of nummer van contact invoeren** en raakt u de balk **Tekstbericht invoeren** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Raak vervolgens  aan om het optiemenu te openen. Raak **Onderwerp toevoegen** aan om een onderwerp in te voeren en raak  aan om een afbeelding, video- of audiobestand enzovoort mee te sturen.

Als u klaar bent, raakt u  aan om de MMS te verzenden.

Bijlageopties:

- **Foto's** Open Galerij of Bestandsbeheer om een foto als bijlage te selecteren.
- **Video's** Open Galerij of Bestandsbeheer om een video als bijlage te selecteren.
- **Audio** Muziek uit **Beltoon** of **Audio** openen.
- **vCard van contact** Open **Personen** om één of meer contacten te selecteren om toe te voegen.
- **Diavoorstelling** Open het scherm Diavoorstelling bewerken en raak **Dia toevoegen** aan om een nieuwe dia te maken of raak een bestaande dia aan om deze te bewerken (zie volgende afbeelding). Raak  aan voor meer opties, zoals de instelling voor schuifduur, muziek toevoegen, enzovoort.
- **Afspraken** Open **Agenda** om één of meer gebeurtenissen te selecteren om toe te voegen.




Raak dit aan om naar de vorige of volgende dia te gaan

Raak dit aan om een voorbeeld van de huidige dia weer te geven

Raak dit aan om de titel van deze dia te bewerken

4.1.2 Berichten beheren

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt het pictogram  als melding op de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen en raak het nieuwe bericht aan om het te openen. U kunt ook naar **Berichten** gaan en het nieuwe bericht aanraken om dit te openen.

Berichten worden in conversatievolgorde weergegeven.

Als u een bericht wilt beantwoorden, raakt u het huidige bericht aan om het scherm voor het opstellen van berichten te openen. Voer de tekst in en raak vervolgens  aan.

Blijf een bericht in het scherm met berichtdetails aanraken om de volgende opties weer te geven:

- **Tekst kopiëren** Deze optie is alleen beschikbaar voor SMS. Raak dit aan om het huidige bericht te kopiëren en te plakken in de balk **Tekstbericht invoeren** van het nieuwe bericht dat u wilt opstellen.
- **Doorsturen** Raak dit aan om het bericht door te sturen naar een andere ontvanger.
- **Toetsblokkering aan/uit** Raak dit aan om een bericht te vergrendelen of ontgrendelen.
- **Details weergeven** Raak dit aan om de details van het bericht weer te geven.
- **Verwijderen** Raak dit aan om het huidige bericht te verwijderen.

4.1.3 Berichtinstellingen aanpassen

Raak in het scherm met de berichtenlijst de toets  aan en selecteer **Instellingen**.

SMS ingeschakeld

Raak aan om uw standaard SMS-app te wijzigen.

SMS-provider

Raak dit aan om het type provider in te stellen.

Opslag

- **Oude berichten wissen** Selecteer dit om oude berichten te verwijderen wanneer het maximum aantal opgeslagen berichten wordt bereikt.
- **Limiet voor SMS** Raak dit aan om het aantal SMS-berichten in te stellen dat u per conversatie wilt opslaan.
- **Limiet voor MMS** Raak dit aan om het aantal MMS-berichten in te stellen dat u per conversatie wilt opslaan.

SMS-berichten

- **Afleverrapporten** Selecteer dit om een afleverrapport te vragen voor elk SMS-bericht dat u verzendt.
- **Berichten SIM-kaart beheren** Raak dit aan om SMS-berichten te beheren en te bekijken die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.
- **Alfabetkeuze** Raak dit aan om de alfabetmodus te selecteren.

MMS-berichten

- **Afleverrapporten** Selecteer dit om een afleverrapport te vragen voor elk MMS-bericht dat u verzendt.
- **Rapporten lezen** Selecteer dit om een rapport op te vragen of elke ontvanger een MMS-bericht dat u hebt verzonden, wel of niet heeft gelezen.
- **Leesbevestiging verzenden** Selecteer dit om een rapport op te vragen of het MMS-bericht is verzonden.
- **Automatisch ophalen tijdens roaming** Selecteer dit om het volledige MMS-bericht (inclusief berichttekst en bijlage) automatisch op te halen tijdens roaming. Als u dit niet selecteert, wordt alleen de berichtkop van de MMS gedownload om extra kosten te voorkomen.

Meldingen

- **Meldingen** Selecteer dit om berichtmeldingen op de statusbalk weer te geven.
- **Geluid** Raak dit aan om een beltoon te selecteren als meldingstoon voor nieuwe berichten.
- **Trillen** Selecteer dit om te trillen wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen.

4.2 Gmail/E-mail

De eerste keer dat u de telefoon instelt, kunt u selecteren of u een bestaand Gmail-account wilt gebruiken of een nieuw e-mailaccount wilt maken.

4.2.1 Gmail



Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt geconfigureerd wanneer u de telefoon voor het eerst instelt. Gmail op uw telefoon kan automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmail-account op internet. In tegenstelling tot andere soorten e-mailaccounts worden elk bericht en de bijbehorende antwoorden in Gmail gegroepeerd in uw Postvak IN als één conversatie. Alle e-mails worden georganiseerd met labels in plaats van mappen.


Gmail openen


Raak in het startscherm de tab Applicatie aan om de lijst met applicaties te openen en raak vervolgens **Gmail** aan.

Gmail geeft berichten en conversaties weer vanuit één Gmail-account tegelijk. Als u over meerdere accounts beschikt, kunt u een nieuwe toevoegen door het pictogram en **Instellingen** in het scherm met uw Postvak IN aan te raken. Raak daarna **ACCOUNT TOEVOEGEN** aan. Wanneer u klaar bent, kunt u schakelen tussen accounts door de accountnaam in het scherm van Postvak IN aan te raken en vervolgens het account te selecteren dat u wilt bekijken.

E-mails opstellen en verzenden

- 1 Raak  aan in het scherm Postvak IN.
- 2 Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld **Aan** in.
- 3 Raak desgewenst het pictogram van het pop-upmenu  **Cc/Bcc toevoegen** aan om een kopie of blinde kopie van het bericht te verzenden.
- 4 Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- 5 Raak het pictogram  aan en selecteer **Bestand toevoegen** om een bijlage toe te voegen.
- 6 Raak ten slotte het pictogram  aan om te verzenden.
- 7 Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u het pictogram  en **Opslaan als concept** aanraken of op de **terugtoets** drukken om een kopie op te slaan. Als u het concept wilt bekijken, raakt u uw accountnaam aan om alle labels weer te geven en selecteert u **Concepten**.

Als u de e-mail niet wilt verzenden of opslaan, raakt u het pictogram  aan en raakt u vervolgens **Weggooien** aan.

Als u e-mails wilt ondertekenen, raakt u het pictogram  en **Instellingen** in het scherm Postvak IN aan; vervolgens raakt u **Handtekening** aan.


Uw e-mails ontvangen en lezen

Wanneer u een nieuwe e-mail ontvangt, hoort u een beltoon of trilt de telefoon en wordt het pictogram  op de statusbalk weergegeven.

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen weer te geven en raak de nieuwe e-mail aan om deze te bekijken. U kunt ook het Gmail-label Postvak IN openen en de nieuwe e-mail aanraken om deze te lezen.

U kunt zoeken naar een e-mail op afzender, ontvanger, op onderwerp, enzovoort.

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.

- Geef in het zoekvak het zoekwoord waarnaar u wilt zoeken op en raak  in het softwarematige toetsenbord aan.

E-mails beantwoorden of doorsturen

- **Antwoord** Raak  aan wanneer u een e-mail weergeeft om een antwoord te sturen.
- **Allen beantwoorden** Raak  aan en selecteer **Allen beantwoorden** om een bericht naar alle personen in de e-mailthread te verzenden.
- **Doorsturen** Raak  aan en selecteer **Doorsturen** om het ontvangen bericht door te sturen naar andere personen.

4.2.2 E-mail




Naast uw Gmail-account kunt u ook externe e-mailaccounts configureren op uw telefoon.




Raak het tabblad Applicatie aan op het startscherm en selecteer **E-mail**.

Met een e-mailwizard wordt u stapsgewijs geholpen bij het configureren van een e-mailaccount.

- 1 Geef het e-mailadres en wachtwoord op van het account dat u wilt configureren.
- 2 Raak Volgende aan. Als het account dat u hebt opgegeven, niet op de telefoon wordt geleverd door uw serviceprovider, wordt u gevraagd naar het instellingen scherm voor e-mailaccounts te gaan om de instellingen handmatig op te geven. U kunt ook **Handmatig instellen** aanraken om de inkomende en uitgaande instellingen voor het e-mailaccount dat u configureert, rechtstreeks op te geven.
- 3 Geef de accountnaam en uw naam voor uitgaande e-mailberichten op.

- 4 Als u nog een e-mailaccount wilt toevoegen, kunt u de toets  en **Instellingen** aanraken. Raak **ACCOUNT TOEVOEGEN** aan om een nieuw account te maken.

E-mails opstellen en verzenden

- 1 Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- 2 Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld **Aan** in.
- 3 Raak desgewenst de toets  en **Cc/Bcc toevoegen** aan om een kopie of blinde kopie naar andere ontvangers te verzenden.
- 4 Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- 5 Raak de toets  en **Bestand toevoegen** aan om een bijlage toe te voegen.
- 6 Raak ten slotte  aan om te verzenden.
- 7 Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u de toets  en **Concept opslaan** aanraken of **Terug** aanraken om een kopie op te slaan.

5 Agenda, wekker en calculator




5.1 Agenda

Gebruik Agenda om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort bij te houden.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u **Agenda** aan.

5.1.1 Weergave in meerdere modi

U kunt de agenda weergeven in de dag-, week-, maand- of agendaweergave.

Raak om uw agendaweergave te wijzigen de datumtitel aan om een vervolgkeuzemenu met opties te openen. Raak het pictogram  aan om terug te keren naar de dagweergave.




Raak in de agenda-, dag- of weekweergave een afspraak aan om de bijbehorende details weer te geven.

Raak een dag in de maandweergave aan om de afspraken van die dag te openen.

5.1.2 Nieuwe afspraken maken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave.




- Raak  in de agendaweergave aan en selecteer **Nieuwe afspraak**.
- Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak de hele dag duurt, kunt u **De hele dag** selecteren.

Als u klaar bent, raakt u **GEREED** aan boven aan het scherm.



Voordat u een afspraak kunt toevoegen, moet u minstens één Agenda-account toevoegen en een agenda zichtbaar maken.

Een afspraak verwijderen of bewerken

Als u een afspraak wilt delen, verwijderen of bewerken, raakt u de afspraak aan om het scherm met details te openen. Raak het pictogram  aan om de afspraak via Bluetooth, e-mail en berichten enzovoort met anderen te delen. Raak het pictogram  aan om de afspraak te bewerken en het pictogram  om de afspraak te verwijderen.


5.1.3 Afspraakherinnering

Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een aankomende afspraak  als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt.

Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen, raakt de naam van de afspraak aan om de meldingenlijst voor de Agenda weer te geven.

Raak **Sluimeren** aan om alle herinneringen voor afspraken 5 minuten uit te schakelen.

Raak de **Terug**-toets aan om de herinneringen op de statusbalk en in het venster Meldingen te laten staan.

Belangrijke opties die worden weergegeven wanneer u het pictogram  aanraakt in het hoofdscherm van de agenda:

- **Vernieuwen** Hiermee wordt de agenda vernieuwd.
- **Zoeken** Hiermee kunt u in de agenda zoeken.
- **Agenda's** Hiermee kunt u de gesynchroniseerde agenda's tonen of verbergen.
- **Afspraak wissen** Hiermee kunt u afspraken in de agenda wissen.
- **Ga naar** Hiermee kunt u naar een specifieke datum gaan.
- **Instellingen** Hiermee kunt u een reeks agenda-instellingen opgeven.

5.2 Klok



Uw mobiele telefoon beschikt over een ingebouwde wekker.


Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicatie in het startscherm aan en raakt u **Klok** aan.

Raak  aan om een alarm toe te voegen of in te stellen.


5.2.1 Een alarm instellen

Raak in het scherm **Klok**  aan om het scherm **Alarmen** te openen; raak  aan om een nieuw alarm toe te voegen. De volgende opties worden weergegeven:

- **Tijd** Raak de nummers aan om een tijd voor uw alarm in te stellen.
- **Label** Raak dit aan om een naam voor het alarm op te geven.
- **Herhalen** Raak dit aan om de dagen te selecteren waarop het alarm moet afgaan.
- **Beltoon** Raak dit aan om een beltoon voor het alarm te selecteren.
- **Trillen** Selecteer dit om het trillen van de telefoon in te schakelen.

Raak een bestaand alarm aan en raak  aan om het geselecteerde alarm te verwijderen.

5.2.2 Alarminstellingen aanpassen

Raak de toets  aan in het scherm **Alarmen**. De volgende opties zijn beschikbaar in **Instellingen**:

Wekker

- **Stijl** Raak dit aan om de stijl **Analoog** of **Digitaal** te selecteren.
- **Automatische thuisklok** Raak dit aan om de thuisklok in te stellen als u buitenshuis bent.
- **Eigen tijdzone** Raak dit aan om de eigen tijdzone in te stellen.

Alarmen

- **Stil na** Raak dit aan om de uitschakelingstijd in te stellen.
- **Snoozeduur** Raak dit aan om de snoozeduur in te stellen.
- **Alarmvolume** Raak dit aan om het alarmvolume in te stellen.
- **Volumeknoppen** Raak dit aan om **Sluimeren**, **Negeren** of **Niets doen** als volumeknoppen in te stellen.



5.3 Calculator


Met Calculator kunt u veel wiskundige problemen oplossen.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u **Calculator** aan.

Er zijn twee panelen beschikbaar: het scherm Basis en het scherm Geavanceerd.

U kunt op een van de volgende twee manieren schakelen tussen de schermen:

- Raak het basisscherm aan en sleep dit naar links om het scherm Geavanceerd te openen.
- Of draai het apparaat naar de liggende stand vanuit het basisvenster om het venster Geavanceerd⁽¹⁾ te openen.

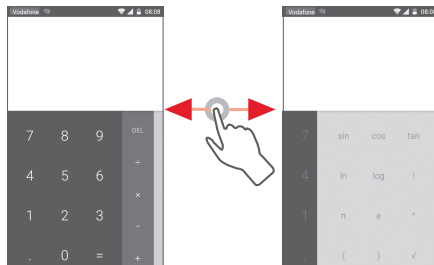


⁽¹⁾ Als "Instellingen\Weergave\Als het apparaat wordt gedraaid\Standaard blijven weergegeven" is ingeschakeld, wordt dit item niet weergegeven.

6 Verbindingen maken

Uw telefoon kan verbinding met internet maken via GPRS/EDGE/3G of Wi-Fi.

6.1 Verbinding maken met internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst, wordt de telefoon automatisch geconfigureerd voor een mobiele-netwerkservice: GPRS, EDGE, 3G of 4G. Als er geen netwerkverbinding is, kunt u  aanraken op de balk Snelle instellingen.

Raak om uw netwerkverbinding te controleren het tabblad Applicatie op het startscherm aan en raak vervolgens **Instellingen > Meer... > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten** of **Mobiele providers** aan.



Een nieuw toegangspunt maken

U kunt als volgt een nieuwe mobiele netwerkverbinding toevoegen aan uw telefoon:

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer... > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten** aan.
- 3 Raak vervolgens de toets  aan om een nieuw toegangspunt toe te voegen.
- 4 Geef de vereiste gegevens voor het toegangspunt op.
- 5 Raak wanneer u klaar bent de toets **Opslaan** aan.

Data-roaming in-/uitschakelen



Tijdens roaming kunt u besluiten verbinding te maken/te verbreken met een data-service.

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer... > Mobiele netwerken** aan.
- 3 Raak de schakelaar  aan om gegevensroaming in of uit te schakelen.
- 4 Wanneer dataroaming is uitgeschakeld, kunt u nog steeds gegevens uitwisselen via een Wi-Fi-verbinding (zie **6.1.2 Wi-Fi**).

6.1.2 Wi-Fi




U kunt verbinding maken met internet wanneer uw telefoon zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de telefoon.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak de schakelaar  naast Wi-Fi aan om Wi-Fi in- of uit te schakelen.
- 3 Raak **Wi-Fi** aan om gedetailleerde informatie over gevonden Wi-Fi-netwerken weer te geven in het gedeelte met Wi-Fi-netwerken.
- 4 Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u kunt contact met de netwerkprovider opnemen voor details). Raak wanneer u klaar bent **Verbinden** aan.



Melding weergeven wanneer een nieuw netwerk wordt gevonden

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u netwerkmelding hebt ingeschakeld, wordt het Wi-Fi-pictogram op de statusbalk weergegeven wanneer de telefoon een beschikbaar draadloos netwerk vindt dat binnen het bereik valt. De volgende stappen activeren de meldingsfunctie wanneer Wi-Fi is ingeschakeld:

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Wi-Fi** en  aan, en selecteer **Geavanceerd**.
- 3 Raak de schakelaar  aan om deze functie te activeren/deactiveren.

Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken toevoegen.

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Wi-Fi** en vervolgens  aan en selecteer **Netwerk toevoegen**.
- 3 Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op.
- 4 Raak **OPSLAAN** aan.

Zodra u verbinding hebt gemaakt, wordt uw telefoon automatisch verbonden met het netwerk wanneer de telefoon zich weer binnen het bereik van dit netwerk bevindt.

Een Wi-Fi-netwerk vergeten

U kunt als volgt voorkomen dat de telefoon automatisch verbinding maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken.

- 1 Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is gedaan.
- 2 Blijf in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het opgeslagen netwerk aanraken.
- 3 Raak **Netwerk niet gebruiken** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

6.2 Chrome




Met de browser kunt u surfen op internet.

Om op internet te surfen, raakt u het tabblad Applicatie in het startscherm aan en raakt u **Chrome** aan.

Naar een webpagina gaan

Raak het URL-vak boven aan het scherm Browser aan, geef het adres van de webpagina op en raak  aan om te bevestigen.

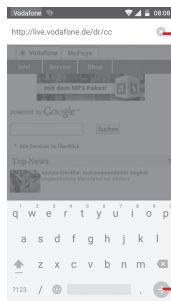

Raak dit aan om de gehele inhoud te verwijderen.

Raak dit aan om naar dit adres te gaan.

6.3 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik waarmee u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten om verschillende bewerkingen uit te voeren.

Als u deze functie wilt openen, raakt u  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan. Raak vervolgens **Bluetooth** aan. Uw apparaat en andere beschikbare apparaten worden op het scherm weergegeven.

Bluetooth inschakelen


1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak  aan om deze functie te activeren/deactiveren.

Als u uw telefoon beter herkenbaar wilt maken, kunt u de telefoonnaam wijzigen die andere gebruikers te zien krijgen.

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Bluetooth** aan.

3 Raak de toets  aan en selecteer **Naam van dit apparaat wijzigen**.

4 Geef een naam op en raak **Naam wijzigen** aan om te bevestigen.

Uw telefoon koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat

Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen met het Bluetooth-apparaat waarmee u gegevens wilt uitwisselen.

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.


2 Raak **Bluetooth** aan.

3 Raak in de lijst een Bluetooth-apparaat aan waarmee u uw telefoon wilt koppelen.

4 U krijgt een pop-upvenster te zien, waarna u **Koppelen** aanraakt om te bevestigen.

5 Als de koppeling is geslaagd, maakt uw telefoon verbinding met het apparaat.

Verbinding/koppeling met een Bluetooth-apparaat ongedaan maken

1 Raak  aan achter de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.

2 Raak **Vergeten** aan.

6.4 Aansluiten op een computer via USB

Met de USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en uw computer.

Verbinding maken:

- Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer. U ontvangt een melding dat er een USB-verbinding is gemaakt.
- Open het meldingenvenster en raak **Gekoppeld als media-apparaat** aan en kies in het volgende dialoogvenster de manier waarop u bestanden wilt overzetten.



Voordat u MTP gebruikt, moet u controleren of het stuurprogramma (Windows Media Player 11 of latere versie) is geïnstalleerd.

De gegevens zoeken die u hebt overgebracht of gedownload naar de interne opslag:

1 Raak het tabblad Applicatie in het startscherm aan om de lijst met apps te openen.

2 Raak **Bestandsbeheer** aan.

Alle gegevens die u hebt gedownload, worden opgeslagen in **Bestandsbeheer**, waar u mediabestanden (video's, foto's, muziek en andere) kunt weergeven, de namen van bestanden kunt wijzigen, apps op uw telefoon kunt installeren, enzovoort.

6.5 De microSD-kaart veilig verwijderen uit uw telefoon

De microSD-kaart kan uit uw telefoon worden verwijderd wanneer de telefoon is uitgeschakeld. Als u de microSD-kaart wilt verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld, moet u de opslagkaart eerst ontkoppelen van de telefoon om te voorkomen dat de opslagkaart beschadigd raakt.

Een microSD-kaart formatteren

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Opslag** aan.

3 Raak **SD-kaart ontkoppelen** aan.

U kunt de microSD-kaart nu veilig verwijderen uit de telefoon.

Een microSD-kaart formatteren

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Opslag** aan.

3 Raak **SD-kaart wissen** aan. Er verschijnt een pop-upbericht om u te waarschuwen dat alle inhoud wordt verwijderd van de microSD-kaart.

4 Raak  aan om te bevestigen.

6.6 De mobiele dataverbinding van uw telefoon delen

U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering) of met maximaal acht apparaten tegelijk door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw telefoon te maken.




Als u gegevens deelt, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming.

De dataverbinding van uw telefoon delen via USB

Gebruik de USB-kabel die bij de telefoon is geleverd, om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer.

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.


2 Raak **Meer... > Tethering & draagb. hotspot** aan.

3 Raak de schakelaar  naast **USB-tethering** aan om deze functie in of uit te schakelen.

De dataverbinding van uw telefoon delen als draagbare Wi-Fi-hotspot

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.


2 Raak **Meer... > Tethering & draagb. hotspot** aan.

3 Raak de schakelaar  naast **Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan om deze functie in of uit te schakelen.

De dataverbinding van uw telefoon delen via Bluetooth

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Meer... > Tethering & draagb. hotspot** aan.

3 Raak de schakelaar  naast **Bluetooth-tethering** aan om deze functie in of uit te schakelen.

De naam van uw draagbare hotspot wijzigen of uw draagbare hotspot beveiligen

Wanneer Draagbare Wi-Fi-hotspot is geactiveerd, kunt u de naam van het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon (SSID) wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen.

1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.

2 Raak **Meer... > Tethering & draagb. hotspot** aan.



3 Raak **Wi-Fi-hotspot instellen** aan om de netwerk-SSID te wijzigen of uw netwerkbeveiliging in te stellen.

4 Raak **Opslaan** aan.

6.7 Verbinding maken met virtuele privénetwerken

Met virtuele privénetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met de bronnen in een beveiligd lokaal netwerk vanaf een locatie buiten dat netwerk. VPN's worden gewoonlijk geïmplementeerd door ondernemingen, scholen en andere instanties zodat hun gebruikers toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer ze zich niet op dit netwerk bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een draadloos netwerk.

Een VPN toevoegen

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer...** > **VPN** aan en raak  aan.
- 3 Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elke component van de VPN-instellingen te configureren.
- 4 Raak **Opslaan** aan.


Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN-instellingen.



Voordat u een VPN toevoegt, moet u een patroon, PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling voor uw telefoon instellen.

Verbinding maken/verbreken met een VPN

Verbinding maken met een VPN:


- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer...** > **VPN** aan.
- 3 De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Raak het VPN aan waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Geef in het geopende dialoogvenster alle gevraagde gegevens op en raak **Verbinden** aan.

Verbinding verbreken:

- Open het venster Meldingen en raak de resulterende melding voor de verbroken verbinding met VPN aan.

Een VPN bewerken/verwijderen

Een VPN bewerken:

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Meer...** > **VPN** aan.
- 3 De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Blijf het VPN aanraken dat u wilt bewerken.

4 Raak **Profiel bewerken** aan.

5 Wanneer u klaar bent, raakt u **Opslaan** aan.

Verwijderen:

- Blijf het VPN aanraken dat u wilt verwijderen en raak **Profiel verwijderen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store is een online softwarewinkel waar u applicaties en games kunt downloaden die u kunt installeren op uw Android-telefoon.

Google Play Store openen:

- Raak het tabblad Applicatie aan in het startscherm en raak **Google Play Store** aan.
- De eerste keer dat u Google Play Store opent, wordt een scherm geopend met de servicevoorwaarden. Raak **Accepteren** aan om door te gaan.

Raak de toets  aan en selecteer **Help** om naar de Help-pagina van Google Play Store te gaan voor meer informatie over deze functie.

⁽¹⁾ Afhankelijk van uw land en provider.

8 Multimedia-applicaties

8.1 Camera




Uw mobiele telefoon is uitgerust met een camera om foto's te maken en video's op te nemen.

Voordat u de camera gebruikt, moet u ook de bescherming van de lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en selecteert u **Camera**.





Een foto maken

Het scherm dient als beeldzoeker. Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak  aan om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.


Een video opnemen

Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak het pictogram  aan om de opname te starten. Raak  aan om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.


Verdere bewerkingen wanneer u een foto/video weergeeft die u hebt gemaakt

- Veeg naar links om de gemaakte foto snel te bekijken.
- Raak het pictogram  en vervolgens Gmail, Bluetooth, MMS enzovoort aan om de door u gemaakte foto of video te delen.
- Raak het pictogram  aan om Galerij te openen.
- Raak de Terug-toets aan om terug te keren naar de Camera of Camcorder.

8.1.1 Instellingen in instelmodus

Voordat u een foto maakt/een video opneemt, raakt u het pictogram  aan om een aantal instellingen aan te passen in de kadermodus.

Opnamemodus voor camera aan achterzijde

Raak het pictogram  aan om de camera-instellingen te openen. U kunt een keuze maken uit de onderstaande opties:

- **Panorama** Raak dit aan om de panoramafoto in te schakelen. Druk op de **sluiterknop** om het maken van de panoramafoto te starten en beweeg de telefoon in de opnamerichting en zorg ervoor dat de twee lijnen overlappen. Zodra de negen kaders onder het scherm zijn gevuld, slaat de telefoon de foto automatisch op.
- **Handmatig** Raak dit aan om de witbalans in te stellen.

• HDR

Raak dit aan om de HDR-functie (high-dynamic range) in te schakelen. In HDR-foto's worden de visuele effecten die mensen in werkelijkheid ervaren, beter weergegeven door beelden met verschillende belichtingstijden samen te stellen. De telefoon slaat automatisch de oorspronkelijke foto's en HDR-foto's op.

• Sport

Raak dit aan om de sportmodus in/uit te schakelen.

• Nacht

Raak dit aan om de nachtmodus in/uit te schakelen.

• Fotogrootte

Raak dit aan om de fotogrootte in te stellen op Klein, Medium of Groot.


• Timer

Stel de tijd in om de foto te maken.

• Geavanceerde instellingen

Raak dit aan om Hoogte-/breedteverhouding, GPS-tag, Sluitergeluid, Gezichtsdetectie, enzovoort in of uit te schakelen.

Opnamemodus voor camera aan voorzijde

Schakel over naar de camera aan de voorzijde en raak het pictogram  aan om de camera-instellingen te openen en maak een keuze uit de onderstaande opties:

• Collage

Druk op de sluiterknop om vier foto's te maken en hiervan één foto te maken.

• Hoogte-/breedteverhouding


Raak dit aan om de verhouding in te stellen op 16:9 of 4:3.

8.2 Galerij



Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en video's kunt afspelen. Bovendien is naar keuze een serie verdere bewerkingen van foto's en video beschikbaar.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u **Galerij** aan.

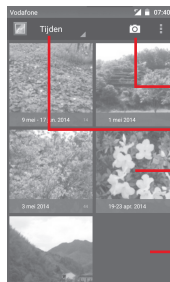

Raak dit aan om naar **camera** te gaan.

Raak dit aan om categorieën te selecteren: Albums, Locaties, Tijden

Raak het album aan en spreid dit uit

Schuif naar links of rechts om meer albums te bekijken

Een foto weergeven/een video afspelen

Foto's en video's worden weergegeven in albums in **Galerij**.



Raak dit aan om terug te keren naar het hoofdscherm van Galerij

Schuif naar links of rechts om meer foto's te bekijken

- Raak een album aan en alle foto's of video's worden op het scherm weergegeven.
- Raak de foto/video aan om deze weer te geven of af te spelen.
- Schuif deze naar links/rechts om een vorige/volgende foto/video te bekijken.

Werken met foto's

U kunt werken met foto's door ze te draaien of bij te snijden, te delen met vrienden, in te stellen als contact-ID of achtergrond, enzovoort.

Zoek de foto waarmee u wilt werken en raak de foto aan in het volledige fotoscherf. Schuif de pictogrambalk eronder naar links of rechts en selecteer een foto, raak het pictogram  aan om de foto te delen, het pictogram voor bewerken  om de foto te bewerken en raak het pictogram  aan en selecteer  om de foto te verwijderen.



Raak dit aan om details van de foto weer te geven of het direct te printen

Raak dit aan om de foto te delen via de geselecteerde apps

Raak dit aan om de foto te bewerken: **Schoonheid, Verbeteren, Effect, Kader, Mozaïek**, enzovoort.

Raak  aan voor een fotoweergave op het volledige scherm om een foto te bewerken.





Effect Raak dit aan om de effecten **Lomo, Portret, Mode of Kunst** in te stellen.

Randen Raak dit aan om een rand toe te voegen

Bewerken Raak dit aan voor het **Bijsnijden, Draaien** of **Scherper maken** van de foto.

Verbeteren Raak dit aan om **Kleuren overeenstemmen** en **Licht slim aanvullen** te openen.



Het bijsnijdkader wordt in het midden van de foto weergegeven wanneer u de bijsnijdmodus activeert. Selecteer het bij te snijden deel, raak  aan om op te slaan of raak  aan om af te sluiten zonder opslaan.

8.3 Muziek afspelen



Met dit menu kunt u muziekbestanden afspelen die op de microSD-kaart in uw telefoon zijn opgeslagen. Muziekbestanden kunnen worden gedownload van een computer naar de microSD-kaart met een USB-kabel.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicatie in het startscherf aan en raakt u **Play Music** aan.

U kunt vier categorieën vinden waarin alle nummers zijn geïnclassificeerd: **GENRES**, **ARTIESTEN**, **ALBUMS** en **NUMMERS**. Veeg naar links/rechts om alle weer te geven. Raak **Shuffle alles** aan om alle nummers in de shufflemodus af te spelen.

8.3.1 Muziek afspelen

Raak een nummer aan om het nummer af te spelen.



Raak de toets aan om naar **Instellingen** te gaan.

ALGEMEEN

Google-account Raak dit aan om een account te kiezen.

Mijn apparaat Raak dit aan voor toegang tot muziek op maximaal 10 apparaten.

Equalizer Raak dit aan om naar de audio-instellingen te gaan.

ONTWIKKELAAR

Open-sourcelicenties Raak dit aan om de licenties te lezen.

Versie van Muziek Bekijk de versie van Muziek.



Bij het afspelen van nummers met Muziek is de bediening van Pauzeren, Afspelen of Overslaan ondanks de schermvergrendeling nog steeds beschikbaar.

Raak vanuit nummers aan om de beschikbare opties weer te geven:

Toevoegen wachtrij **aan** Raak dit aan om het nummer in de wachtrij te plaatsen.

Toev. afspeellijst **aan** Raak dit aan om dit aan een afspeellijst toe te voegen.

Ga naar artiest Raak dit aan om naar een artiest te gaan.

Ga naar album Raak dit aan om naar een album te gaan.

Verwijderen Raak dit aan om het nummer te verwijderen.

8.4 Video's



Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicatie in het startscherm aan en raakt u **Video's** aan.

Video's is een kleine ingebouwde videospeler waarin al uw video's worden weergegeven.

Raak een item aan in de lijst om het af te spelen. Raak tijdens het afspelen een punt op de tijdlijn aan om hier naartoe te gaan en vanaf hier verder af te spelen.


9 Google Maps



9.1 Mijn locatie ophalen


9.1.1 GPS inschakelen

De GPS-ontvanger (Global Positioning System) van uw telefoon activeren:

- 1 Raak  op de balk Snelle instellingen aan om naar **Instellingen** te gaan.
- 2 Raak **Locatie** aan.
- 3 Raak de schakelaar naast **Locatie** aan en kies de gewenste locatiemodus.

9.1.2 Google Maps openen en Mijn locatie weergeven

Raak de tab Toepassingen in het startscherm aan en raak **Maps** aan.

Raak het pictogram  op de kaart aan om **Mijn locatie** weer te geven.


De kaart wordt dan met een blauwe stip gecentreerd. Uw daadwerkelijke positie bevindt zich bij de blauwe stip.



Als u de kaart wilt verplaatsen, sleept u de kaart met uw vinger.


Als u wilt in- of uitzoomen op een kaart, knijpt u uw vingers samen en spreidt u deze. U kunt ook in-/uitzoomen door te dubbeltikken op een locatie op het scherm.

9.2 Een locatie zoeken

Raak bij het bekijken van een kaart het zoekpictogram  aan om de zoekfunctie te activeren.

Geef in het zoekvak een adres, plaats of lokaal bedrijf op.

Raak het zoekpictogram aan om te zoeken, waarna na enkele ogenblikken de zoekresultaten als rode stippen op de kaart worden weergegeven. U kunt er één aanraken om een label weer te geven.

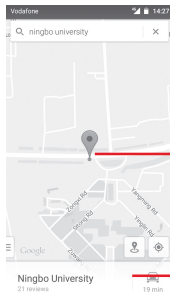


Raak dit aan om meer informatie weer te geven.

Schuif naar links of rechts om meer zoekresultaten te bekijken

9.3 Een locatie opslaan

Net zoals u een bladwijzer aan een webpagina op internet kunt toevoegen, kunt u een ster aan een positie op de kaart toekennen voor later gebruik.


9.4 Street View openen voor een locatie


- 1 Blijf een locatie aanraken om het adres aan de onderkant van de kaart weer te geven.
- 2 Sleep het detailscherm omhoog om u aan te melden en offline op te slaan.
- 3 Raak het pictogram  aan om een Street View-miniatuur weer te geven.

9.5 Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen

9.5.1 Voorgestelde routes voor uw reis ophalen

Raak het pictogram  aan in het scherm Maps.

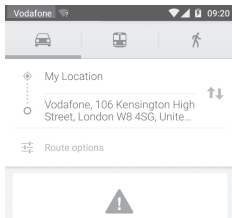

- 1 Raak de invoerbalk aan om uw beginpunt te bewerken door een adres in te voeren of een opgeslagen item te selecteren.
- 2 Voer dezelfde handeling uit voor het eindpunt.
- 3 Raak  aan om de routebeschrijving om te keren.
- 4 Selecteer vervolgens een vervoersmodus: autorijden, openbaar vervoer of lopen.
- 5 Raak **Route-opties** aan om **Snelwegen vermijden** of **Tolroutes vermijden** of **Veerdiensten vermijden** te selecteren.

6 Er wordt een aantal voorgestelde routes in een lijst weergegeven. Raak een van de routes aan om de bijbehorende gedetailleerde aanwijzingen weer te geven.

10 Overig

10.1 Bestandsbeheer



Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u **Bestandsbeheer** aan.

Bestandsbeheer werkt met zowel een microSD-kaart en interne opslag.

Met Bestandsbeheer worden alle gegevens op de microSD-kaart en de interne opslag weergegeven, waaronder applicaties, mediabestanden, video's, foto's of geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, andere gegevens die zijn overgedragen via Bluetooth, USB-kabel, enzovoort.

Wanneer u een applicatie downloadt van de pc naar de microSD-kaart, kunt u de applicatie opzoeken in Bestandsbeheer en deze vervolgens aanraken om de applicatie op uw telefoon te installeren.

Met Bestandsbeheer kunt u de volgende algemene bewerkingen zeer efficiënt uitvoeren: (sub)map maken, map/bestand openen, weergeven, naam wijzigen, kopiëren, verwijderen, afspelen, delen, enzovoort.

10.2 Geluidsrecorder



Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u **Spraakzoeken** aan.

Met **Geluidsrecorder** kunt u gedurende seconden/uren spraak/geluid opnemen.

10.3 Radio



Uw telefoon beschikt over een radio ⁽¹⁾. U kunt de applicatie gebruiken als een gewone radio met voorkeurszenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst dienst aanbieden.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Toepassing in het startscherm aan en raakt u **Radio** aan.

Sluit een headset aan om de ontvangstkwaliteit van FM-radio te verbeteren.



Beschikbare opties:

- **Zender opslaan** De zender waarop momenteel is afgestemd opslaan in de kanalenlijst.
- **Audiomodus** Luisteren naar de radio met de luidspreker of hoofdtelefoon.
- **Verwijderen** Het kanaal verwijderen.
- **Frequentie invoeren** De frequentie handmatig invoeren.
- **Zendergegevens** Schakel het selectievakje in de zendergegevens weer te geven.
- **Afsluiten** De radio uitschakelen.

11 Instellingen



Sleep het venster Meldingen twee keer omlaag en raak vervolgens het pictogram Instellingen aan om de **Instellingen** te openen.

11.1 Draadloos en netwerken

11.1.1 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u nu op internet surfen zonder uw SIM-kaart te gebruiken wanneer u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U hoeft alleen het **Wi-Fi-scherm** te openen en een toegangspunt te configureren om uw telefoon te verbinden met het draadloze netwerk.

Zie het gedeelte "**6.1.2 Wi-Fi**" voor gedetailleerde instructies voor het gebruik van Wi-Fi.


11.1.2 Bluetooth

Via Bluetooth kan uw telefoon over korte afstand gegevens (video's, afbeeldingen, muziek en meer) uitwisselen met een andere Bluetooth-apparaat (telefoon, computer, printer, headset, carkit en meer).

⁽¹⁾ De kwaliteit van het radiogeluid is afhankelijk van de ontvangstmogelijkheden op de plaats waar u bent.

Zie "**6.3 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten**" voor meer informatie over Bluetooth.

11.1.3 Data/gebruik

Door de schakelaar  aan te raken kunt u mobiele gegevens in-/uitschakelen.

Raak de schakelaar **Mobiele datalimiet instellen** in. Sleep vervolgens de limietlijn en de waarschuwingslijn naar de door u aangegeven limiet. Uw mobiele dataverbinding wordt verbroken wanneer de opgegeven limiet is bereikt. U kunt ook kiezen voor een cyclus van gegevensgebruik om de statistieken en de gerelateerde applicaties van de door uw telefoon gebruikte gegevens weer te geven.

Raak het pictogram  aan, waarna u meer instellingen met betrekking tot uw gegevensgebruik kunt weergeven.



Het gegevensgebruik wordt door uw telefoon gemeten, maar uw provider kan tot een andere telling komen. U kunt beter terughoudend zijn bij het instellen van uw limiet.

11.1.4 Meer...\Vliegtuigmodus


Via **Meer... > Vliegtuigmodus** kunt u in één keer alle draadloze verbindingen, waaronder Wi-Fi, Bluetooth en meer, uitschakelen.

U kunt de vliegtuigmodus ook openen in de telefoonopties als u op de **Aan/uit**-toets drukt.

11.1.5 Meer...\Standaard SMS-app

Kies de standaard-app voor SMS-functies.

11.1.6 Meer...\NFC

Raak de schakelaar  aan om gegevens uit te wisselen wanneer het apparaat een ander apparaat aanraakt.

11.1.7 Meer...\Android Beam

Wanneer NFC ingeschakeld staat, kan deze app-inhoud naar een ander apparaat verzenden.

11.1.8 Meer...\Tethering & draagb. hotspot

Met deze functie kunt u de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen via USB of als draagbaar Wi-Fi-toegangspunt (zie **6.6 De mobiele dataverbinding van uw telefoon delen**).

11.1.9 Meer...\VPN

Een mobiel virtueel privénetwerk (mobiel VPN of mVPN) voorziet mobiele apparaten van toegang tot netwerkbronnen en softwaretoepassingen in hun thuisnetwerk, wanneer ze verbinding maken via andere draadloze of bedrade netwerken. Mobiele VPN's worden gebruikt in omgevingen waarin werknemers toepassingssessies altijd en gedurende de hele werkdag open moeten houden, terwijl de gebruiker verbinding maakt via verschillende draadloze netwerken, gaten in de dekking tegenkomt of zijn apparaten uitschakelt en weer inschakelt om de levensduur van de accu te verlengen. Een conventionele VPN kan dergelijke gebeurtenissen niet doorstaan, omdat de netwerktunnel wordt verstoord, waardoor de verbinding van applicaties kan worden verbroken, er een time-out of storing kan optreden of het apparaat zelf kan crashen.

Zie "**6.7 Verbinding maken met virtuele privénetwerken**" voor meer informatie over VPN.

11.1.10 Meer...\Mobiele netwerken

• Data-roaming

Raak de schakelaar aan om tijdens roaming verbinding te maken met dataservices.

• Voorkeursnetwerkmodus

Raak dit aan om de gewenste netwerkmodus te selecteren.

- **Verbeterde 4G LTE-modus**

Raak de schakelaar aan om de verbeterde 4G-functie in of uit te schakelen.

- **Namen toegangspunten**

Met dit menu kunt u uw voorkeursnetwerk selecteren.

- **Mobiele providers**

Raak dit aan om een netwerkprovider te selecteren.

11.1.11 Meer...\Berichten bij noodsituatie

Instellingen voor noodwaarschuwingen

- **Extreme dreigingen weergeven**

Schakel het selectievakje in om waarschuwingen voor extreme dreigingen voor levensgevaar of schade aan eigendom weer te geven.

- **Ernstige dreigingen weergeven**

Schakel het selectievakje in om waarschuwingen voor ernstige dreigingen voor levensgevaar of schade aan eigendom weer te geven.

- **AMBER-alerts weergeven**

Schakel het selectievakje in om noodberichten over kidnapping weer te geven.

- **Herinneringsmelding**

Raak dit aan om de herinneringsmelding in te stellen.

- **Trillen**

Schakel het selectievakje in om trillen te activeren wanneer een melding wordt ontvangen.

- **Noodwaarschuwing uitspreken**

Schakel het selectievakje aan om tekst-naar-spraak te gebruiken om noodwaarschuwingen voor te lezen.

11.2 Apparaat

11.2.1 Start

Raak dit aan om de stijl van het startscherm in te stellen op standaardstartscherm of eenvoudig startscherm. Zie "**1.3 Startscherm**".

11.2.2 Weergave

- **Startscherm**

Raak aan om de functie voor het starten van een favoriete app te activeren door naar rechts te vegen.

- **Favoriete applicaties**

Raak dit aan om uw favoriete applicaties in te stellen.

- **Dubbeltik om te activeren**

Raak dit aan om de functie voor dubbeltikken te activeren om hiermee het scherm te activeren.

- **Helderheidsniveau**

Raak dit aan om de helderheid van het scherm aan te passen.

- **Aanpasbare helderheid**

Raak dit aan om het helderheidsniveau te optimaliseren op basis van het beschikbare licht.

- **Achtergrond**

Raak dit aan om de achtergrond in te stellen.

- **Duur verlichting aanraaktoetsen**

Raak dit aan om de duur van de verlichting voor de toetsen in te stellen.

- **Slaapstand**

Raak dit aan om de time-out voor het scherm in te stellen.

- **Dagdromen**

Raak dit aan om dagdromen in te stellen.

- **Knipperend meldingslampje**

Raak dit aan om het knipperende meldingslampje in te schakelen.

- **Lettergrootte**

Raak dit aan om de lettergrootte in te stellen.

- **Als het apparaat wordt gedraaid** Raak dit aan om in te stellen of de inhoud van het scherm moet worden gedraaid of in staande stand moet blijven.
- **Schermdelen** Raak dit aan om de functie voor schermdelen te activeren.

11.2.3 Geluid en melding

Gebruik de geluidsinstellingen om beltonen te configureren voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen.

Geluid

- **Ook trillen voor oproepen** Raak dit aan om de telefoon te laten trillen voor inkomende oproepen.
- **Onderbrekingen** Raak dit aan om onderbrekingen en onderbrekingen met prioriteit in te stellen.
- **Beltoon telefoon** Raak dit aan om uw standaardbeltoon voor inkomende oproepen in te stellen.
- **Standaardbeltoon voor meldingen** Raak dit aan om de standaardbeltoon voor meldingen in te stellen.
- **Andere geluiden** Raak dit aan om tonen voor het toetsenblok, geluiden voor schermvergrendeling, aanraakgeluiden en trillen bij aanraken in te stellen.

Melding

- **Als het apparaat is vergrendeld** Raak dit aan om te selecteren of alle inhoud van meldingen wordt weergegeven of helemaal geen meldingen worden weergegeven wanneer het apparaat is vergrendeld.
- **App-meldingen** Raak dit aan om app-meldingen in te stellen.
- **Toegang tot meldingen** Raak dit aan om de meldingenlisteners weer te geven.

11.2.4 Opslag

Gebruik deze instellingen om de totale en beschikbare ruimte op uw telefoon en op uw microSD-kaart bij te houden, om uw microSD-kaart te beheren of om, zo nodig, de telefoon opnieuw in te stellen (waarbij al uw persoonlijke gegevens worden gewist).

Interne opslag

Dit menu geeft de interne opslagcapaciteit van uw telefoon in verschillende kleuren weer. De beschikbare ruimte wordt in grijs weergegeven, wat de interne opslagcapaciteit van uw telefoon aangeeft die wordt gebruikt door het besturingssysteem, diens onderdelen, applicaties (inclusief door u gedownloade applicaties), permanente en tijdelijke gegevens.

11.2.5 Accu

In het accuscherm kunt u de gebruiksgegevens bekijken vanaf het tijdstip waarop u het laatst de telefoon op een voedingsbron hebt aangesloten. Het scherm geeft ook de accustatus aan en hoelang deze is gebruikt sinds deze is opgeladen. Raak een categorie aan, zodat u meer informatie krijgt over het specifieke stroomverbruik.

U kunt in het weergavescherm het stroomverbruik aanpassen via de helderheid en time-out van het scherm.

11.2.6 Applicaties

U kunt de instellingen bij Toepassingen gebruiken om details weer te geven over de applicaties die op uw telefoon zijn geïnstalleerd, de bijbehorende gegevens te beheren, de applicaties geforceerd te stoppen en in te stellen of de installatie is toegestaan van applicaties die u downloadt van websites en vanuit e-mail.

11.3 Tikken en betalen

U kunt met het apparaat betalen met slechts één tik zodat u zich geen zorgen hoeft te maken als u geen contant geld hebt.

11.4 Persoonlijk

11.4.1 Locatie

Modus

Modus kiezen voor locatietoegang.

- **Hoge nauwkeurigheid** GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken om locatie vast te stellen.
- **Accu besparen** Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken om locatie vast te stellen.
- **Alleen apparaat** Schakel het selectievakje in om GPS te gebruiken om locatie vast te stellen.

11.4.2 Beveiliging

Schermsgrendeling

- **Geen** Raak dit aan om beveiliging voor schermtongrendeling uit te schakelen.
- **Vegen** Raak dit aan om de ontgrendelingsmodus Schuiven in te schakelen.
- **Patroon** Raak dit aan om een patroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.
- **PIN** Raak dit aan om een numerieke PIN in te voeren om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord** Raak dit aan om een wachtwoord op te geven om het scherm te ontgrendelen.

Eigenaargegevens

Raak dit aan om eigenaargegevens in te voeren die op het vergrendelde scherm worden getoond.

Slimme vergrendeling

U moet eerst een schermsgrendeling instellen als u deze functie inschakelt.

Telefoon coderen

U kunt een code instellen voor uw accounts, instellingen, gedownloade apps en hun gegevens, media en andere bestanden door Telefoon coderen aan te raken.

SIM-kaart vergrendelen

Kies een SIM-kaart die u wilt configureren.

Schakel het selectievakje **SIM-kaart vergrendelen** in om de SIM-kaart met een PIN-code te vergrendelen.

Raak **SIM PIN wijzigen** aan om de pincode te wijzigen.

Wachtwoorden zichtbaar maken

Schakel het selectievakje in om wachtwoorden weer te geven terwijl u typt.

Apparaatbeheerders

Raak dit aan om apparaatbeheerders weer te geven of te deactiveren.

App-machtiging

Raak dit aan om een app-machtiging te bekijken of wijzigen.

Onbekende bronnen

Schakel het selectievakje in om toe te staan dat applicaties die u hebt gedownload van websites, uit e-mail of andere locaties dan Android Market, worden geïnstalleerd.

Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, moet u applicaties alleen downloaden uit vertrouwde bronnen, zoals Android Market.

Opslagtype

Raak aan om opslagtype voor referenties te kiezen.

Vertrouwde id-gegevens

Raak dit aan om vertrouwde CA-certificaten weer te geven.

Installeren vanaf SD-kaart

Raak dit aan om gecodeerde certificaten te installeren vanaf de microSD-kaart.

Referenties wissen

Raak dit aan om alle referenties te verwijderen.

Vertrouwde agents

Raak dit aan om vertrouwde agents weer te geven of te deactiveren.

Schermbestanden vastzetten

Raak dit aan om scherm vastzetten in te stellen.

Apps met gebruikstoegang

Raak dit aan om app-toegang in te stellen.

11.4.3 Accounts

Gebruik de instellingen om e-mailaccounts en andere ondersteunde accounts toe te voegen, te verwijderen en te beheren. U kunt deze instellingen ook gebruiken om te bepalen hoe en of alle applicaties gegevens mogen verzenden, ontvangen en synchroniseren volgens hun eigen planning en of alle applicaties automatisch gebruikersgegevens kunnen synchroniseren.

Account toevoegen

Raak dit aan om een account voor de geselecteerde app toe te voegen.

11.4.4 Taal en invoer

Gebruik de instellingen bij Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon te selecteren en om het schermtoetsenbord te configureren. U kunt tevens instellingen voor gesproken invoer en de snelheid van de aanwijzer configureren.

Taal

Raak dit aan om de gewenste taal en regio te selecteren.

Spellingcontrole

Schakel dit selectievakje in om automatische woordsuggestie in te schakelen.

Persoonlijk woordenboek

Raak dit aan om een lijst te openen met woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek. Raak een woord aan om het te bewerken of te verwijderen. Raak de toets voor toevoegen (+) aan om een woord toe te voegen.

Huidige toetsenbord


Raak dit aan om een standaard invoermethode te selecteren.

Spraakinvoer

Raak dit aan om instellingen weer te geven over spraakinvoer.

Tekst-naar-spraak-uitvoer

• Voorkeursmachine

Raak dit aan om de tekst-naar-spraak-engine van uw voorkeur te kiezen, raak het instellingenpictogram  aan om meer keuzes weer te geven voor elke engine.

• Spraaksnelheid

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u kunt selecteren hoe snel de synthesizer moet spreken.

• Luister naar een voorbeeld

Raak dit aan om een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af te spelen, met uw huidige instellingen.

Status van standaardtaal

Raak aan om de status van de standaardtaal weer te geven.

Aanwijzersnelheid

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de aanwijzersnelheid kunt wijzigen; raak **OK** aan om te bevestigen.

11.4.5 Back-up en herstel

Back-up van mijn gegevens maken

Schakel het selectievakje in om met uw Google-account een back-up van de instellingen van uw telefoon en andere applicatiegegevens te maken op de servers van Google. Als u uw telefoon vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, teruggezet naar de nieuwe telefoon wanneer u zich voor het eerst aanmeldt met uw Google-account. Als u deze optie inschakelt, wordt een back-up van een groot aantal instellingen en gegevens gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met geïnstalleerde applicaties, de woorden die u met het schermtoetsenbord hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen die u hebt geconfigureerd met de applicatie Instellingen. Als u deze optie uitschakelt, wordt het maken van een back-up van uw instellingen stopgezet en worden eventuele bestaande back-ups verwijderd van de servers van Google.

Back-upaccount

Raak dit aan om een back-up te maken van uw account.

Automatisch herstellen

Schakel het selectievakje in om de back-up van uw instellingen of andere gegevens te herstellen wanneer u een applicatie opnieuw installeert.

Terugzetten naar fabrieksinstelling

Hiermee worden al uw persoonlijke gegevens in de interne telefoonopslag gewist, inclusief informatie over uw Google-account, eventuele andere accounts, uw systeem- en applicatie-instellingen en eventueel gedownloade applicaties. Als u de telefoon opnieuw instelt, worden eventuele systeemupdates die u hebt gedownload of bestanden op uw microSD-kaart, zoals muziek of foto's, niet verwijderd. Als u de telefoon op deze manier opnieuw instelt, wordt u gevraagd hetzelfde soort gegevens op te geven als toen u Android voor het eerst startte.

Als u de telefoon niet kunt inschakelen, kunt u de fabrieksinstellingen terugzetten met behulp van de hardwaretoetsen. Druk de toets Volume omhoog en de aan/uit-toets tegelijk in tot de schermverlichting gaat branden.

11.5 Systeem

11.5.1 Datum en tijd

Gebruik de instellingen bij Datum en tijd om uw voorkeuren aan te passen voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.

Automatische datum en tijd

Raak dit aan om Netwerktijd/Tijd van GPS gebruiken of Uit te selecteren.

Schakel dit selectievakje in om de door het netwerk of door de GPS geleverde tijdsaanduiding te gebruiken.

Automatisch tijdzone selecteren

Schakel dit selectievakje in om door het netwerk geleverde tijdzone te gebruiken. Of schakel het uit om alle waarden handmatig in te stellen.

Datum instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de datum van de telefoon handmatig kunt instellen.

Tijd instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdsaanduiding van de telefoon handmatig kunt instellen.

Tijdzone selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdzone van de telefoon kunt instellen.

24-uurs notatie gebruiken

Schakel dit selectievakje in om de tijd in de 24-uurs notatie weer te geven.

Datumnotatie selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de notatie voor het weergeven van een datum kunt selecteren.

11.5.2 Toegankelijkheid

U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op de telefoon hebt geïnstalleerd.

TalkBack

Raak dit aan om TalkBack in of uit te schakelen.

Toegang wijzigen

Raak dit aan om de toegang in/uit te schakelen.

Bijschriften

Raak aan om bijschriften voor het telefoonscherm in of uit te schakelen.

Gebaren voor vergroting

Raak dit aan om de functie voor in-/uitzoomen activeren/deactiveren door drie keer op het scherm te tikken, in of uit te schakelen.

Grote tekst

Schakel dit selectievakje in om de tekst op het scherm te vergroten.

Tekst met groot contrast

Schakel dit selectievakje in om tekst met groot contrast te activeren.

Eindetoets beëindigt oproep

Schakel het selectievakje in om de Eindetoets beëindigt oproep in te schakelen.

Scherm automatisch draaien

Schakel het selectievakje in om de functie Scherm automatisch draaien in te schakelen.

Wachtwoorden voorlezen

Schakel het selectievakje in om wachtwoorden te laten voorlezen terwijl u typt.

Snelkoppeling Toegankelijkheid

Raak dit aan om het activeren/deactiveren van toegankelijkheidsfuncties in of uit te schakelen.

Tekst-naar-spraak-uitvoer

Zie de instelling "Voorkeursengine/Spraaksnelheid/Luisteren naar een voorbeeld" hierboven.

Vertraging voor blijven aanraken

Raak dit aan om de vertragingstijd voor blijven aanraken aan te passen. Deze functie zorgt ervoor dat op uw telefoon een verschil wordt gemaakt tussen aanraken en blijven aanraken, waardoor onjuiste bewerkingen wordt voorkomen.

Kleurinversie

Raak de schakelaar aan om kleurinversie in of uit te schakelen.

Kleurcorrectie

Raak dit aan om kleurcorrectie in of uit te schakelen.

11.5.3 Afdrukken

Het apparaat levert de afdrukservice die ondersteuning biedt voor het bestand en foto's om rechtstreeks af te drukken nadat verbinding is gemaakt met de printer.

11.5.4 Regelgeving en veiligheid

Raak dit aan om informatie over regelgeving en veiligheid, inclusief productmodel, naam van fabrikant, weer te geven.

11.5.5 Over de telefoon

Hier vindt u informatie over dingen, van Juridische informatie, Modelnummer, Firmwareversie, Basisbandversie, Kernel-versie en Build-nummer tot de onderstaande items:

Software updates

Raak dit aan om te controleren op systeemupdates.

Software-updates (opslag)

Raak dit aan om te controleren op systeemupdates (vanuit opslag).

Status

Hier vindt u de status van: de accu, de acculading, mijn telefoonnummer, het netwerk, signaalsterkte, enzovoort.

Juridische informatie


Raak dit aan om juridische informatie weer te geven.

12 De software van uw telefoon bijwerken

U kunt met het programma FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade de software van uw telefoon bijwerken

Als u **Software-updates** wilt openen, raakt u **Instellingen > Over de telefoon > Software-updates** aan. Raak **Controleren op updates** aan om de telefoon naar de nieuwste software te laten zoeken. Als u het systeem wilt bijwerken, raakt u **Downloaden** aan. Nadat het downloaden is voltooid, raakt u **Installeren** aan om het upgradeproces te voltooien. Uw telefoon beschikt nu over de nieuwste versie van de software.

U moet de dataverbinding inschakelen voordat u zoekt naar updates. Instellingen voor automatische controle interval en herinnering voor upgrades zijn ook beschikbaar wanneer u de telefoon opnieuw instelt.

Als u automatisch controleren hebt geselecteerd en de nieuwe versie door het systeem wordt ontdekt, wordt het pictogram  weergegeven op de statusbalk. Raak de melding aan om de **Systeemupdates** rechtstreeks weer te geven.



Om fouten te voorkomen bij het vinden van de juiste updatepakketten, mag u tijdens het FOTA downloaden of updaten de standaard opslaglocatie niet wijzigen.

13 Informatie over productveiligheid

Pictogrammen en grafische symbolen

-  Lees de Veiligheids- en garantieinformatiegids
-  Niet gebruiken tijdens het tanken
-  Niet gebruiken tijdens het rijden
-  Dit apparaat kan een fel of knipperend licht produceren
-  Wanneer u de telefoon gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u deze minimaal 10 mm van uw hoofd of lichaam vandaan houdt
-  Niet weggooien in een vuur
-  Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar veroorzaken
-  Vermijd contact met magnetische voorwerpen
-  Dit apparaat kan een hard geluid produceren
-  Vermijd extreme temperaturen
-  Op afstand houden van pacemakers en andere persoonlijke medische apparaten
-  Vermijd contact met vloeistof, houd het apparaat droog
-  Uitschakelen wanneer dit aangegeven wordt in ziekenhuizen en medische faciliteiten
-  Probeer het niet uit elkaar te halen
-  Uitschakelen wanneer dit aangegeven wordt in vliegtuigen en luchthavens
-  Vertrouw niet op dit apparaat voor noodcommunicatie



Schakel het uit in explosieve omgevingen



Gebruik alleen toegestane accessoires

Informatie over productveiligheid

Blootstelling aan RF-straling

Algemene verklaring over RF-straling

Uw telefoon bevat een zender en een ontvanger. Wanneer het apparaat aanstaat, ontvangt en zendt het RF-straling. Wanneer u communiceert met uw telefoon, beheert het systeem dat uw gesprek behandelt het energieniveau waarop uw telefoon zendt.

Specific Absorption Rate (SAR)

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (straling) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan straling wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg. De maximale SAR-waarde voor dit apparaat tijdens het testen is 0,727 W/kg bij gebruik aan het oor⁽¹⁾ en 0,868 W/kg bij gebruik op het lichaam (op een afstand van 10 mm). Aangezien mobiele apparaten een reeks verschillende functies bieden, kunnen deze gebruikt worden in andere posities, bijvoorbeeld op het lichaam, zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

Aangezien de SAR wordt gemeten met behulp van hoogst mogelijke zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR bij gebruik van het apparaat in het algemeen lager dan hierboven staat aangegeven. Dit komt door automatische wijzigingen in het energieniveau van het apparaat om er zeker van te zijn dat dit alleen de minimale benodigde energie gebruikt om met het netwerk te communiceren.

⁽¹⁾ Deze tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met IEC standaard PT62209-1.

Gebruik op het lichaam

Belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot blootstelling aan radiofrequenties

Om er zeker van te zijn dat de richtlijnen voor blootstelling aan straling worden nageleefd, dient de telefoon op minimaal 10 mm afstand van het lichaam gebruikt te worden.

Het niet nakomen van deze instructies zou kunnen leiden tot het overschrijden van de relevante limietrichtlijnen met betrekking tot straling.

Het beperken van blootstelling aan radiofrequentie (straling) velden

Voor personen die hun blootstelling aan stralingsvelden willen beperken, biedt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het volgende advies:

Voorzorgsmaatregelen: huidige wetenschappelijke kennis geeft geen indicatie dat er bij het gebruik van mobiele telefoons bijzondere veiligheidsmaatregelen hoeven te worden genomen.

Wie echter bezorgd is, kan er voor kiezen zichzelf of zijn of haar kinderen minder aan radiostraling bloot te stellen door gesprekken kort te houden of door 'handsfree' apparaten te gebruiken, waardoor de telefoon verder van het hoofd en het lichaam kan worden gehouden.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie: <http://www.who.int/peh-emf>, WHO Fact sheet 193: Juni 2000

Informatie over regelgeving

De volgende goedkeuringen en kennisgevingen zijn van toepassing in de aangeduide regio's.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Frankrijk
+33 1 48 52 81 00

EG Verklaring van overeenstemming

Product: LTE 6-band(HSPA/HSPA+/UMTS/TD-band/GSM quad-band) apparaat voor gebruik in de hand met Bluetooth-technologie, Wi-Fi en FM-radio

Productidentificatie:

ALCATEL VF-895N type Ato 5 VF

Wij

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
Frankrijk

Verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de van toepassing zijnde essentiële eisen van de richtlijn 1999/5/EG en dat alle vereiste radoteleursturen zijn uitgevoerd. Conformiteitsbeoordelingsprocedure - bijlage IV van de richtlijn.

Toegepaste normen

- Artikel 3.1.a (bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011
 - EN 300 360: 2001/A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479: 2010,
- Artikel 3.1.b (beschermingsaspecten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
 - EN 301 488-1 v.1.2 (2011-09), EN 301 488-3 v.1.6.1 (2013-08),
 - EN 301 488-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 488-17 v.2.2.1 (2012-09),
 - EN 301 488-24 v.1.6.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2006,
 - EN 55020:2007/A1:2011
- Artikel 3.2 (effectief gebruik van spectrum om schadelijke storing te voorkomen)
 - EN 301 511 v.9.6.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.8.2.1 (2013-04),
 - EN 301 908-2 v.8.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 v.6.2.1 (2013-10),
 - EN 300 328 v.1.6.1 (2012-06), EN 300 440-1 v.1.6.1 (2010-06),
 - EN 300 440-2 v.1.4.1 (2010-06), EN 302 291-1 v.1.1 (2005-07),
 - EN 302 291-2 v.1.1 (2005-07)

Dit product voldoet ook aan de van toepassing zijnde vereisten van de volgende richtlijnen:
- richtlijn 2011/65/EU (RoHS - beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen)

Dit product kan worden aangesloten op een algemene lader voor mobiele telefoons die voldoet aan de onderstaande standaarden:

- EN301 489-34 v.1.4.1 (2013-05)
- EN 52064:2010

De laders die bij dit product zijn geleverd, zijn ook in overeenstemming met de van toepassing zijnde vereisten van de richtlijn 2006/93/EG (energieefficiëntie product)

Conformiteit van dit product is gecontroleerd door de volgende Aangemelde instantie van richtlijn 1999/5/EG

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitaker Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Verenigde Staten
Identificatienummer: 1593

Datum: 2015-03-24
Handtekening


Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA.

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre Frankrijk
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 34 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 34 APE 4652Z

Afleiding

Rijden

U dient ten alle tijde uw volle aandacht bij het rijden te houden om het risico op een ongeluk te verkleinen. Het gebruik van een telefoon tijdens het rijden, zelfs met een handsfreetkit, veroorzaakt afleiding en zou tot een ongeluk kunnen leiden. U dient de lokale wet- en regelgeving na te leven met betrekking tot het beperkte gebruik van draadloze apparaten tijdens het rijden.

Machines bedienen

U bent ten alle tijde uw volle aandacht bij het bedienen van machines te houden om het risico op een ongeluk te verkleinen.

Omgaan met het product

Algemene verklaring over omgang en gebruik

U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u uw telefoon gebruikt en de consequenties van dit gebruik.

U dient uw telefoon altijd uit te zetten op plaatsen waar het gebruik van een telefoon verboden is. Het gebruik van uw telefoon is onderworpen aan veiligheidsmaatregelen die opgesteld zijn om gebruikers en hun omgeving te beschermen.

- Behandel uw telefoon en accessoires altijd met zorg en bewaar deze in een schone en stofvrije omgeving.
- Stel uw telefoon of accessoires niet bloot aan open vuur of brandende rookwaren.
- Stel uw telefoon of accessoires niet bloot aan vloeistof, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Probeer uw telefoon of accessoires niet te laten vallen, te gooien of te buigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, reinigingsmiddelen of aerosolen om het apparaat of accessoires mee schoon te maken.
- Beschilder uw telefoon of accessoires niet.
- Probeer uw telefoon of accessoires niet uit elkaar te halen, alleen bevoegd personeel dient dit te doen.
- Stel uw telefoon of accessoires niet bloot aan extreme temperaturen, minimaal -10 graden Celsius en maximaal +50 graden Celsius.
- Controleer uw lokale regelgeving met betrekking tot het weggooien van elektronische producten.
- Draag uw telefoon niet in uw achterzak aangezien deze kan breken wanneer u gaat zitten.

Kleine kinderen

Houd uw telefoon en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en sta ze niet toe er mee te spelen.

Ze zouden zichzelf of anderen kunnen bezeren, of per ongeluk uw telefoon beschadigen.

Uw telefoon bevat kleine onderdelen met scherpe randen die letsel kunnen veroorzaken, of die kunnen losraken en verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken.

Demagnetisatie

Houd elektronische apparaten of magnetische media niet langdurig bij uw telefoon om het risico op demagnetisatie te vermijden.

Elektrostatische ontlading (ESD)


Raak de metalen aansluitingen van de SIM-kaart niet aan.

Antenne

Raak de antenne niet onnodig aan.

Reguliere gebruikspositie

Wanneer u een gesprek start of ontvangt, houdt u uw telefoon tegen uw oor met de onderkant richting uw mond, zoals u met een vaste telefoon zou doen.

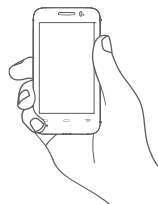

Airbags

Leg uw telefoon niet in de ruimte boven een airbag of in de buurt van de airbags.

Berg uw telefoon veilig op voordat u gaat rijden.

Epileptische aanvallen/tijdelijke bewusteloosheid

Deze telefoon kan fel, knipperend licht produceren.

RSI
Minimiseer als volgt het risico op RSI tijdens het sturen van berichten of het spelen van spelletjes met uw telefoon:

- Houd uw telefoon niet te stijf vast.
- Druk lichtjes op de toetsen.
- Maak gebruik van de speciale functies op de telefoon om het aantal toetsen die ingedrukt dienen te worden te verminderen, zoals berichtenjablonen en voorspellende tekst.
- Neem vaak pauze om u even uit te rekken en te ontspannen.

Noodoproepen

Deze telefoon, zoals elke draadloze telefoon, werkt met behulp van radiogolven, die geen garantie kunnen bieden dat u ten alle tijde verbinding heeft. Daarom moet u nooit alleen op een draadloze telefoon vertrouwen voor noodoproepen.

Harde geluiden

Deze telefoon kan harde geluiden produceren die gehoorschade kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan muziek op maximum volume op de muzikspeler kan het gehoor van de luisteraar beschadigen. Gebruik alleen de aanbevolen hoofdtelefoon



BESCHERM UW GEHOOR

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd naar hoge geluidsniveaus luisteren. Wees voorzichtig wanneer u uw apparaat bij u over houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

Fel licht

Deze telefoon kan een lichtflits produceren en kan worden gebruikt als zaklamp. Gebruik de telefoon niet te dicht bij uw ogen.

Warm worden van telefoon

Uw telefoon kan warm worden tijdens het opladen of normaal gebruik.

Elektrische veiligheid

Accessoires

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires.

Sluit geen incompatibele producten of accessoires aan.

Zorg ervoor dat uzelf of metalen objecten zoals muntjes of sleutelhangers niet in contact komen met de contactpunten van de accu, om kortsluiting voorkomen.

Verbinding met een auto

Vraag deskundig advies wanneer u een telefoon-interface aansluit op een het elektrisch systeem van een voertuig.

Defecte of beschadigde producten

Probeer uw telefoon of de accessoires niet uit elkaar te halen.

Alleen deskundig personeel mag de telefoon of accessoires onderhouden of repareren.

Wanneer uw telefoon of accessoires onder water zijn geweest, doorboord of van grote hoogte zijn gevallen, gebruik ze dan niet totdat u ze naar een geautoriseerd servicecentrum hebt gebracht om ze te laten nakijken.

Accu hanteren en gebruik

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de achterklep verwijdt.

Gebruik alleen de bijbehorende oplader, of door de fabrikant goedgekeurde vervangende onderdelen bedoeld voor het gebruik met uw telefoon. Het gebruik van onjuiste opladers kan gevaarlijk zijn.

Demonteer de accu niet en veroorzaak geen kortsluiting.

Onvoorziene kortsluiting kan voorkomen wanneer een metalen object zoals een sleutel, paperclip of pen de contactpunten van de accu aanraakt.

Onjuist gebruik van de accu kan resulteren in brand, explosie of ander gevaar. Als u denkt dat uw accu is beschadigd, gebruik u deze niet en brengt u het toestel met de accu naar een servicecentrum om te laten testen.

Storing

Algemene verklaring over storing

Wees voorzichtig met het gebruik van uw telefoon in de buurt van persoonlijke medische apparaten zoals pacemakers en hoortoestellen.

Pacemakers

Pacemakerfabrikanten raden aan om een minimale afstand van 15 cm te houden tussen een mobiele telefoon en een pacemaker om mogelijke storing met de pacemaker te voorkomen. Houd hiervoor uw telefoon tegen het oor aan de tegenovergestelde kant van uw pacemaker, en draag deze niet een borstzak.

Hoortoestellen

Mensen met een gehoorapparaat of andere cochleaire implantaten kunnen storingsgeluiden ervaren bij het gebruik van draadloze apparaten, of wanneer een apparaat dichtbij is. Het storingsniveau is afhankelijk van het type gehoorapparaat en de afstand van het storende apparaat. De afstand tussen de apparaten vergroten, kan de storing verminderen. U kunt ook uw hoortoestellenfabrikant raadplegen om alternatieven te bespreken.

Medische apparaten

Raadpleeg uw dokter en de apparaatfabrikant om te bepalen of het gebruik van uw telefoon storing kan veroorzaken met het gebruik van uw medische apparaat.

Ziekenhuizen

Schakel uw draadloze apparaat uit wanneer dit gevraagd wordt in ziekenhuizen, klinieken of gezondheidsinstellingen. Deze verzoeken zijn bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur te vermijden.

Vliegtuig

Schakel uw draadloze apparaat uit wanneer dit aangegeven wordt door vliegtuig- of luchtvaartpersoneel.

Raadpleeg het luchtvaartpersoneel over het gebruik van draadloze apparaten aan boord van een vliegtuig. Wanneer uw apparaat de optie 'vliegtuigmodus' biedt, dient deze te worden aangezet voordat u aan boord gaat.

Storing in auto's

Denk eraan dat wegens mogelijke storing door elektronische apparaten, sommige voertuigfabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen verboden hebben, tenzij er een handsfreekit met een externe antenne bij de installatie geleverd zijn.

Explosieve omgevingen

Benzinestations en explosieve atmosferen

Volg alle aanwijzingen op om draadloze apparaten zoals uw telefoon en andere radioapparatuur uit te schakelen op locaties met een mogelijk explosieve atmosfeer.

Gebieden met mogelijke explosieve atmosferen zijn tankstations, benedendeks op schepen, bij overdracht van benzine of chemicaliën, opslagfaciliteiten of gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes zoals korrels, stof of metaalpoeders bevat.

Ontstekers en ontploffingsgebieden

Schakel uw mobiele telefoon of draadloze apparaat uit in een gebied waar explosieven worden gebruikt, of in gebieden waar aangegeven staat dat "zender/ontvangers" of "elektronische apparaten" dienen te zijn uitgeschakeld om storingen in ontstekingsmechanismen te voorkomen.

Beveiliging tegen diefstal ⁽¹⁾

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie * # 0 6 # in en bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Accu

De telefoon bestaat uit één geheel en de accu kan niet worden verwijderd. Houd u aan de volgende voorschriften:

- Probeer de accu niet te verwijderen, vervangen of openen,
- Verbrand uw telefoon niet of gooi deze niet weg met het huishoudelijke afval. Bewaar de telefoon niet bij een temperatuur hoger dan 60°C.

De telefoon en accu moeten als één geheel worden weggegooid volgens de plaatselijk geldende milieuvorschriften.

⁽¹⁾ Neem contact op met uw netwerkprovider voor beschikbaarheid van de service.



Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, dient u deze producten in te leveren bij speciale inzamelingspunten wanneer u ze niet meer gebruikt:

- Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval.
- Inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

Rechtsgebieden buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Geef deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

LET OP: ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

Licenties



Het microSD-logo is een handelsmerk.

Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

VF_895N Bluetooth verklaring ID D025403



Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerkteken van de Wi-Fi Alliance.

Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google Search TM, Google MapsTM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM en Hangouts TM zijn handelsmerken van Google Inc.

De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0 toeschrijvingslicentie (de tekst wordt weergegeven wanneer u **Juridische afdeling van Google bij Instellingen\Over de telefoon\Juridische informatie** blijft aanraken) ⁽¹⁾.

Algemene informatie

U hebt een product gekocht dat gebruikmaakt van de open-sourceprogramma's (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables en initrd in objectcode en andere open-sourceprogramma's die onder de licentie van de GNU General Public License en Apache License vallen.

Wij bieden u op uw verzoek een complete kopie van de overeenkomende broncodes binnen een periode van drie jaar na de distributie van het product.

U kunt de broncodes downloaden op <http://vodafone.com/devices/smartprime6>. Het downloaden van de broncode van internet is gratis.

Uw telefoon is een zender/ontvanger die op GSM werkt, in quad-band (850/900/1800/1900 MHz), UMTS in tri-band (850/900/2100 MHz) of LTE in six-band (B1/B3/B5/B7/B8/B20).

CEI588

Deze telefoon voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw telefoon is te verkrijgen op onze website: <http://vodafone.com/devices/smartprime6>.

Kennisgeving

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We hebben veel aandacht besteed aan het samenstellen van deze handleiding om ervoor te zorgen dat de inhoud zo nauwkeurig mogelijk is, maar alle verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding mogen niet worden geïnterpreteerd als enige vorm van expliciete of impliciete garantie. Lees de veiligheidsvoorschriften en -informatie zorgvuldig door zodat u uw draadloze apparaat op een juiste en veilige manier kunt gebruiken.

Adres van TCT Mobile Limited:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong,

14 Telefoongarantie

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR DE GARANTIE

1. Vodafone biedt een garantie voor deze mobiele telefoon gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aanschaf door de oorspronkelijke eigenaar (niet overdraagbaar) voor defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik.
2. De accu heeft een beperkte garantie van twaalf (12) maanden en de oplader een van vierentwintig (24) maanden voor productiefouten. Andere accessoires hebben een beperkte garantie van vierentwintig (24) maanden voor productiefouten.
3. Deze garantie biedt geen dekking voor schade als gevolg van:
 - a) Normale slijtage van de apparatuur.
 - b) Defecten en schade als gevolg van ander gebruik van de apparatuur dan normaal en gewoon gebruik.
 - c) Het ongeautoriseerd demonteren, repareren, aanpassen of wijzigen van de apparatuur.
 - d) Onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeluk, ongeacht de manier waarop dit is veroorzaakt.
 - e) Defecten of schade als gevolg van onjuiste tests, werking, onderhoud, installatie of enige aanpassing of wijziging.
 - f) Defecten of schade als gevolg van het binnendringen van voedsel of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuist voltage.
 - g) Krassen op of schade aan plastic oppervlakken en alle andere externe onderdelen als gevolg van normaal gebruik.
4. Als de telefoon die moet worden nagekeken of gerepareerd, moet deze op kosten van de gebruiker worden opgestuurd.
5. In de volgende gevallen wordt deze garantie nietig verklaard:
 - a) Als het serienummer of garantiezegel op de apparatuur onleesbaar is gemaakt of is verwijderd.

- b) Als een voorwaarde in deze garantie op enige manier is gewijzigd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vodafone.
6. De beperkte garantie geldt alleen voor de klant die het product heeft aangeschaft in een van de landen (of gebieden) die aan het einde van dit document worden vermeld. De beperkte garantie is alleen geldig in het doelland (of doelgebied) waarin Vodafone het product wil verkopen.
7. Als het product wordt geretourneerd aan Vodafone nadat de garantieperiode is verstreken, is het normale onderhoudsbeleid van toepassing en worden de kosten dienovereenkomstig aan de klant in rekening gebracht.
- a) Vodafone neemt geen andere verplichtingen of aansprakelijkheden op zich dan die expliciet worden geleverd voor deze beperkte garantie.
- b) Alle garantie-informatie, productfuncties en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
8. DEZE GARANTIE NEEMT DE PLAATS IN VAN ENIGE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET NAME INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VODAFONE NEEMT GEEN VERDERE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH DAN HET VERHELPE VAN DE SCHENDING VAN DE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN WORDT BESCHREVEN. IN GEEN GEVAL IS VODAFONE AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE.

15 Accessoires

De nieuwste smartphones van Vodafone zijn voorzien van een ingebouwde "handsfree" functie, waarmee u de telefoon op enige afstand kunt gebruiken, bijvoorbeeld op een tafel. Degene die echter prijs stellen op enige privacy tijdens het telefoneren, kunnen gebruik maken van een headset.

1. Vodafone Smart prime 6,
2. Lader
3. Gegevenskabel
4. Headset
5. Snelstartgids



Gebruik uw telefoon alleen met de accu, lader en accessoires die in de verpakking worden bijgeleverd.

16 Specificaties

Processor	Qualcomm MSM8916+1,2 GHz Quad Core
Platform	Android™ L
Geheugen	8 GB + 1 GB RAM
Afmetingen (L x B x D)	141,65 x 71,9 x 8,95 mm
Gewicht	Ongeveer 155 gram met accu
Display	5,0-inch aanraakscherm met 1280 × 720 HD-resolutie
Netwerk	<p>GSM:</p> <p>Vier frequenties 850/900/1800/1900 MHz</p> <p>UMTS:</p> <p>Tri-band 850/900/2100 MHz</p> <p>LTE:</p> <p>Six-band B1/B3/B5/B7/B8/B20</p> <p>(Frequenties en data-snelheden zijn afhankelijk van de provider.)</p>
GPS	Ondersteunde GPS/interne GPS-antenne
Verbindingsinstelling	<p>Bluetooth V4.0</p> <p>Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</p> <p>3,5-mm audioaansluiting</p> <p>Micro-USB</p>

Camera	<p>8 megapixel camera aan de achterzijde</p> <p>2MP FF camera aan de voorzijde</p>
Ondersteunde audio-indelingen	AAC LC/LTP, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Ondersteunde video-indelingen	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Accu	<p>Oplaadbare lithiumaccu</p> <p>Capaciteit: 2500 mAh</p>
Uitbreidingsleuf	microSD™ geheugenkaart (Maximum 64 GB)
Speciale kenmerken	<p>G-sensor</p> <p>Nabijheidssensor</p> <p>Lichtsensior</p>

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.