

Uživatelská příručka



VF695

© Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Česky – CJA287AVDASA

Obsah

1	Váš telefon	4
1.1	Tlačítka a konektory.....	4
1.2	Začínáme	7
1.3	Úvodní obrazovka.....	10
1.4	Seznam widgetů.....	19
2	Zadávání textu	20
2.1	Používání klávesnice na obrazovce	20
2.2	Úprava textu	21
3	Telefonní hovory, Seznam hovorů a Lidé	22
3.1	Telefonní hovor	22
3.2	Zobrazení historie hovorů.....	28
3.3	Lidé.....	29
4	Zprávy a E-mail.....	36
4.1	Zprávy.....	36
4.2	Gmail/E-mail.....	43
5	Kalendář, Budík, Kalkulačka	46
5.1	Kalendář.....	46
5.2	Hodiny.....	48
5.3	Kalkulačka.....	49
6	Připojení.....	51
6.1	Připojení k internetu	51
6.2	Chrome.....	54

6.3	Připojení k zařízením Bluetooth.....	55
6.4	Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB...56	
6.5	Sdílení mobilního datového připojení telefonu ...57	
6.6	Připojení k virtuálním privátním sítím.....	59

7	Google Play Store	61
8	Multimediální aplikace	62
8.1	Fotoaparát	62
8.2	Galerie.....	64
8.3	Přehrávání hudby	67
8.4	Přehrávač videa.....	69
9	Mapy Google.....	70
9.1	Zjištění vaší polohy	70
9.2	Vyhledání místa	71
9.3	Uložení polohy	71
9.4	Otevření zobrazení Street View pro danou polohu.....	72
9.5	Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi...72	
10	Ostatní.....	73
10.1	Správce souborů.....	73
10.2	Záznam zvuku	73
10.3	Rádio.....	74
11	Nastavení.....	76
11.1	BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ	76
11.2	ZAŘÍZENÍ.....	78


11.3	OSOBNÍ.....	81
11.4	ÚČTY.....	86
11.5	SYSTÉM.....	87
12	Aktualizace softwaru telefonu	94
13	Bezpečnostní informace k produktu.....	95
14	Záruka na telefon.....	108
15	Příslušenství	110
16	Technické údaje.....	111

1 Váš telefon

1.1 Tlačítka a konektory



Konektor náhlavní soupravy

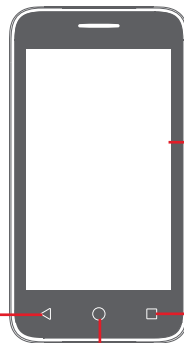

Dotyková obrazovka

Tlačítko

Zpět

Tlačítko


Domů

Tlačítko

Nabídka



Konektor micro-USB

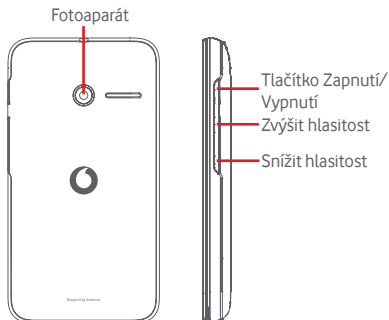

Tlačítko Nabídka

- Stisknutí: zobrazení nabídky. Na úvodní obrazovce stiskněte možnost **Tapeta, Widgety a Nastavení**.
- Stisknutí a podržení: zobrazení ikon naposledy použitých aplikací. Stiskněte ikonu aplikace, kterou chcete spustit, nebo ji posunutím doleva či doprava odeberte ze seznamu.

Tlačítko Domů

- Stisknutím tlačítka **Domů** v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.
- Přidržením tohoto tlačítka získáte přístup k funkcím **Google Now** a **Hlasové vyhledávání**.

Tlačítko Zpět

- Stisknutím přejdete na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení apod.

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Zamknutí nebo rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazení místní nabídky s možnostmi **Vypnout**, **Restartovat**, **Režim Letadlo**, **Rychlé spuštění** a ikonami s režimy vyzvánění. Stisknutí a podržení: Zapnutí telefonu.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.


Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží k nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby, videa či streamu slouží k nastavení hlasitosti přehrávání.
- V obecném režimu slouží k nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu.
- Také umožňuje ztlumit vyzvánění přichozího hovoru.
- Stisknutím jednoho z tlačítek hlasitosti v režimu fotoaparátu pořídíte snímek.

1.2 Začínáme


1.2.1 Nastavení

Sejmutí a nasazení zadního krytu



Vložení a vyjmutí karty SIM

Chcete-li telefonovat, musí být vložena karta SIM.




Otočte kartu SIM tak, aby byl čip obrácen směrem dolů a zasuňte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Chcete-li kartu vyjmout, zatlačte na ni a vysuňte ji ven.



Tento telefon podporuje pouze karty micro-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo nano. V takovém případě by mohlo dojít k poškození telefonu.

Vložení a vyjmutí baterie

Před vyjmutím baterie vypněte telefon.




- Vložte baterii, zacvakněte ji na místo a zavěte kryt.
- Odjistěte kryt a pak vyjměte baterii.

Vložení nebo vyjmutí karty microSD



Otočte kartu microSD tak, aby byl čip obrácen směrem dolů a zasuňte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Kartu microSD vyjmete tak, že na ni zatlačíte a vysunete ji ven.

Nabíjení baterie

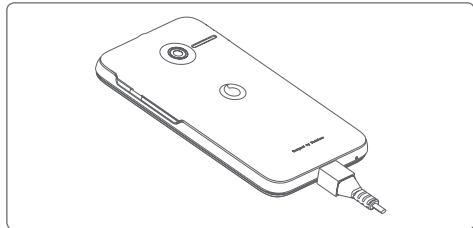

Nabíjení baterie bude zahájeno po připojení nabíječky k telefonu a k elektrické síti. Telefon lze nabíjet také přes kabel USB.



Pro zamezení plýtvání energií odpojte nabíječku po úplném nabití baterie ze zásuvky.

Vybíjení baterie telefonu můžete omezit vypnutím funkcí Wi-Fi, GPS a Bluetooth nebo ukončením aplikací spuštěných na pozadí, které zrovna nepoužíváte. V Nastavení můžete také snížit jas obrazovky a zkrátit dobu před přechodem obrazovky do režimu spánku.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund. V případě potřeby odemkněte telefon (posunutím, kódem PIN, heslem nebo gestem) a potvrďte. Zobrazí se úvodní obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Nenechávejte kód PIN u vašeho telefonu. Uložte jej na bezpečném místě, pokud jej nepoužíváte.

První nastavení telefonu

Při prvním zapnutí telefonu je třeba upravit tato nastavení: jazyk, mobilní data, účet Google, datum a čas atd.

1 Vyberte jazyk telefonu a stiskněte možnost **Spustit**.

2 Zvolte možnost **Mobilní data** a stiskněte možnost **Další**.

3 **Nastavte účet Google:** Stiskněte tlačítko **Nastavit**. Pokud již účet Google máte, stiskněte tlačítko **Existující** a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla. Pokud jste své heslo zapomněli, můžete ho získat na adrese <http://www.google.com/>. Stisknutím tlačítka **Další** přejděte k dalšímu kroku.

4 Nastavte datum a časové pásmo (můžete vybrat také možnost **Automatické časové pásmo**) a stiskněte tlačítko **Další**.

5 **Vyberte úvodní obrazovku:** podle vašich potřeb můžete vybrat **Standardní** nebo **Zjednodušenou** úvodní obrazovku a svoji volbu potvrdit stisknutím tlačítka **Dokončit**.

I pokud telefon zapnete bez vložené karty SIM, můžete se připojit k síti Wi-Fi, přihlásit ke svému účtu Google a používat některé funkce.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Na úvodní obrazovce podržte tlačítko **Napájení**, dokud se nezobrazí možnosti telefonu. Následně vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Na úvodní obrazovku můžete umístit veškeré oblíbené položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) a mít tak k nim možnost rychlého přístupu. Stisknutím tlačítka **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.



Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete stisknutím a přetažením směrem dolů.

Panel vyhledávání Google

- Stisknutím oblasti **a** otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Stisknutím oblasti **b** otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte další panel úvodní obrazovky.

Oblíbené aplikace

- Stisknutím otevřete aplikaci.
- Podržením můžete aplikaci přesunout nebo změnit.

Ikona Aplikace

- Stisknutím otevřete seznam všech aplikací

Úvodní obrazovka se rozpíná na pravé straně a nabízí tak dostatek prostoru k přidávání aplikací, zástupců apod. Ostatní části úvodní obrazovky zobrazíte posunutím úvodní obrazovky doleva nebo doprava. Bílý bod ve spodní části obrazovky znázorňuje, kterou obrazovku si zrovna prohlížíte.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Stisknutí

Aplikaci otevřete stisknutím jejího zástupce.

Stisknutí a přidržení

Pro zobrazení dostupných možností pro nastavení tapety podržte prst na úvodní obrazovce.

Přesunutí

Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, stiskněte ji, podržte a přetáhněte.

Posunutí/přejetí

Posunutím směrem nahoru a dolů můžete posouvat seznamy, obrazovky aplikací, obrázky, internetové stránky atd.

Rychlé posunutí

Podobá se posunutí, je ale rychlejší.

Přiblížení/Oddálení

Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě pro změnu velikosti prvku na obrazovce.



Otočení

Pokud telefon otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku či na šířku.

1.3.2 Stavový řádek

Ve stavovém řádku můžete zjistit stav telefonu (na pravé straně) a oznámení (na levé straně).

Stavové ikony


	Připojeno k síti GPRS		Je nastaven budík
	Je používána síť GPRS		Roaming
	Připojeno k síti EDGE		Karta SIM není vložena
	Je používána síť EDGE		Vibrační režim
	Připojeno k síti 3G		Ztlumené vyzvánění
	Je používána síť 3G		Ztlumený mikrofon telefonu
	Připojeno k síti HSPA (3G+)		Baterie je téměř vybitá
	Je používáno připojení HSPA (3G+)		Nízký stav nabití baterie
	Připojeno k síti HSPAP (3G+)		Baterie je částečně vybitá
	Používá se připojení HSPAP (3G+)		Baterie je plně nabitá
	Připojeno k síti Wi-Fi		Baterie se nabíjí
	Rozhraní Bluetooth je zapnuté		Je připojena náhlavní souprava
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Žádný signál
	Režim Letadlo		Síla signálu

Oznamovací ikony

	Nová zpráva ve schránce Gmail™		Probíhající hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Zmeškaný hovor
	Problém s doručení zprávy SMS nebo MMS		Přidružené volání
	Nová zpráva služby Hangouts		Přesměrování hovorů je zapnuto
	Nová hlasová zpráva		Probíhá odesílání dat
	Nadcházející událost		Probíhá stahování dat
	Probíhá synchronizace dat		Stahování bylo dokončeno
	Není vložena žádná karta microSD		Je k dispozici nezabezpečená síť Wi-Fi
	Probíhá přehrávání skladby		Telefon je připojen pomocí USB kabelu
	Chyba snímku obrazovky		Rádio je zapnuto
	Sdílení datové připojení USB je zapnuto		K dispozici je aktualizace systému
	Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý		Připojeno k síti VPN
	Byl pořízen snímek obrazovky		Je povolen roaming
	Limit přenosu dat stanovený operátorem byl téměř dosažen nebo překročen		Je zakázán roaming


Panel oznámení

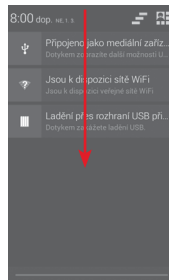

Stisknutím a přetažením stavového řádku dolů otevřete panel rychlých nastavení nebo panel oznámení. Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Pokud jsou některá oznámení aktivní, můžete stisknutím a přetažením stavového řádku pomocí dvou prstů otevřít přímo panel rychlých nastavení. Na panelu oznámení můžete otevírat položky a jiná upozornění oznamovaná pomocí ikon nebo prohlížet informace o bezdrátových službách.




Stisknutím přejdete na **panel Rychlá nastavení**.

Oznámení smažete jeho stisknutím a posunutím do strany.

Stisknutím ikony  smažete všechna upozornění na události (upozornění na probíhající události smazána nebudou).

Stisknutím možnosti  a ikony Nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**.

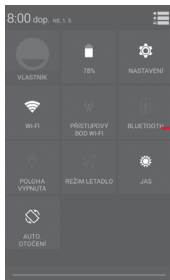


Lišta rychlých nastavení


- Stisknutím ikon povolíte nebo zakážete funkce nebo změníte režimy.
- Stisknutím a podržením zobrazíte nastavení.

1.3.3 Panel vyhledávání


Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na webu.

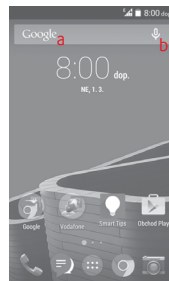

a Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce klepněte do panelu vyhledávání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li spustit vyhledávání na webu, stiskněte možnost  na klávesnici.

b Hlasové vyhledávání


- Stisknutím tlačítka  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Telefon a soukromé údaje si můžete chránit zamykáním obrazovky. Použít můžete různá gesta, kód PIN, heslo atd. Nastavení lze upravit v nabídce **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.

Vytvoření gesta k odemknutí obrazovky (postupujte podle pokynů na obrazovce)

- Stisknete možnosti **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Gesto**.
- Nakreslete své gesto.

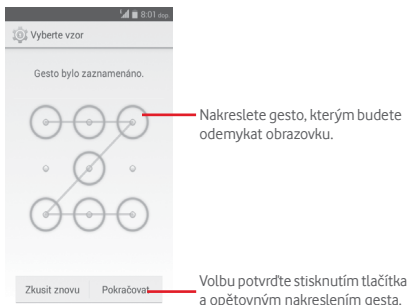

Vytvoření kódu PIN/hesla pro odemknutí obrazovky


- Stisknete položky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN nebo Heslo**.
- Nastavte kód PIN nebo heslo.


Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Odemknutí obrazovky telefonu


Jedním stisknutím tlačítka **Napájení** aktivujete obrazovku a nakreslete vámi vytvořené gesto k odemknutí obrazovky, případně zadejte kód PIN nebo heslo.

Pokud jste jako zámek obrazovky vybrali akci **Posunutí**, odemkněte obrazovku stisknutím a přetažením ikony  doprava.

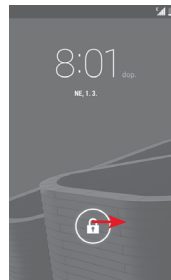

1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání aplikace nebo widgetu

Stisknete kartu Aplikace  a podržením aplikace nebo widgetu aktivujete režim přesunutí. Poté přetáhněte danou položku na požadovanou úvodní obrazovku.

Přesunutí aplikace nebo widgetu

Podržením položky, kterou chcete přemístit, aktivujete režim přesunutí. Potom přetáhněte položku na požadované místo a uvolněte ji. Položky lze přemístit na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění aplikace nebo widgetu

Podržením položky, kterou chcete odstranit, aktivujete režim přesunutí a přetáhněte položku nahoru na ikonu **Odstranit**. Jakmile se položka zobrazí červeně, uvolněte ji.

Vytváření složek

Chcete-li zlepšit uspořádání položek (zástupců nebo aplikací) na úvodní obrazovce nebo panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je naskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Tapetu si můžete přizpůsobit tak, že podržíte prázdnou oblast na úvodní obrazovce, nebo výběrem položek **Nastavení > Displej > Tapeta**.

1.3.6 Ikona Aplikace

Stisknutím na úvodní obrazovce zobrazíte seznam všech svých aplikací. Pro návrat na úvodní obrazovku stiskněte tlačítko **Domů**.

1.3.7 Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítek **Zvýšit/snížit hlasitost** nebo přechodem do nabídky **Nastavení > Zvuk** můžete nastavit vyzvánění, hlasitost vyzvánění a hlasitost médií.

1.4 Seznam widgetů

Tento seznam obsahuje všechny předinstalované a nově nainstalované widgety. Seznam můžete otevřít stisknutím tlačítka **Domů** a poté tlačítka **Widgety**. Pro návrat na úvodní obrazovku se dotkněte tlačítka **Domů** nebo tlačítka **Zpět**.

2 Zadávání textu

2.1 Používání klávesnice na obrazovce


Nastavení klávesnice na obrazovce

Na úvodní obrazovce stiskněte kartu **Aplikace**, zvolte možnosti **Nastavení > Jazyk a klávesnice** a stiskněte ikonu **Nastavení** na pravé straně **Klávesnice Google**.

Nastavení orientace klávesnice na obrazovce



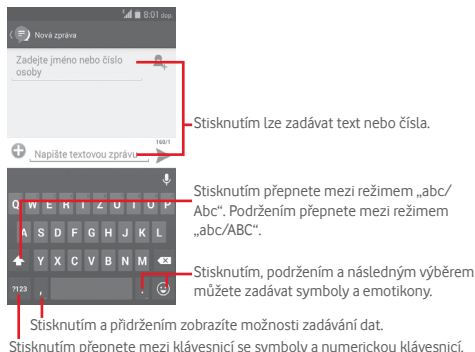


Orientaci klávesnice na obrazovce můžete změnit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Případně můžete také změnit nastavení (zvolte možnosti **Nastavení > Displej > Orientace**).

2.1.1 Klávesnice Google




2.2 Úprava textu

Vámi zadaný text můžete upravit.

- Podržte text, který chcete upravit, nebo na něj poklepejte.
- Přetáhněte karty a změňte zvýrazněné volby.
- Zobrazí se následující možnosti: **Vybrat vše** , **Vymazat** , **Kopírovat**  a **Vložit** .
- Volbu potvrďte stisknutím ikony .

Můžete rovněž vložit nový text.

- Stiskněte místo, kde chcete psát, nebo stiskněte prázdné místo a podržte je – kurzor začne blikat a zobrazí se karta. Kurzor posune přetažením textu.
- Pokud jste vybrali text, stisknutím karty zobrazíte ikonu **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.

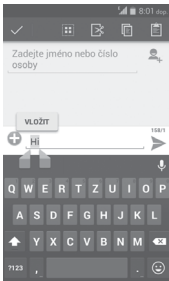

3 Telefonní hovory, Seznam hovorů a Lidé





3.1 Telefonní hovor


3.1.1 Zahájení hovoru

Hovor lze snadno uskutečnit pomocí funkce **Telefon**. Stiskněte kartu Aplikace na úvodní obrazovce a vyberte možnost **Telefon**.





Požadované číslo zadejte přímo nebo výběrem kontaktu ze seznamu **Lidé** či **Hovory** (stisknutím požadované karty). Poté hovor zahajte stisknutím ikony .

Zadané číslo můžete uložit do seznamu **Lidé** stisknutím tlačítka  a výběrem možnosti **Přidat do kontaktů**.


Pokud uděláte chybu, můžete požadované číslice smazat stisknutím tlačítka .

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte tlačítko .


Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte stisknutím a podržením tlačítka  znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně vlastní číslo. Číslo vytočte stisknutím ikony .

Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu . Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.

3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

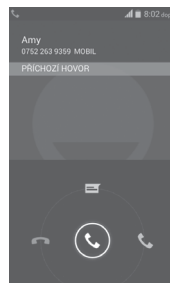

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko .


- Hovor přijmete posunutím ikony doprava.
- Hovor odmítnete posunutím ikony doleva.
- Posunutím ikony nahoru hovor odmítnete a odešlete volanému přednastavenou zprávu.


Chcete-li ztlumit příchozí hovory, stiskněte přímo tlačítko **Zvýšit/snížit hlasitost**.

3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce

Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.


Číslo své hlasové schránky vytočíte podržením tlačítka  na kartě **Telefon**.

Chcete-li číslo hlasové schránky nastavit, stiskněte tlačítko  a poté položky **Nastavení > Hlasový hovor > Hlasová schránka**.

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona hlasové schránky . Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Nová hlasová zpráva**.

3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.

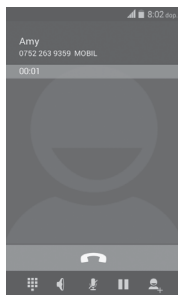

Stisknutím podržíte aktuální hovor. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím zobrazíte číselník.



Stisknutím ukončíte aktuální hovor.




Stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím aktivujete během aktuálního hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.



Stisknutím přidáte další hovor.

Po stisknutí ikony  a výběru položky **Spustit nahrávání** můžete pořídit záznam.









Aby během hovoru nedošlo k výběru nesprávné operace na dotykové obrazovce, obrazovka se při přiblížení mobilního telefonu k vašemu uchu automaticky uzamkne. Znovu se odemkne, jakmile telefon od ucha oddálíte.

3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů


Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

Konferenční hovory ⁽¹⁾

Konferenční hovor je možno nastavit.

- Uskutečnete hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference a stiskněte ikonu . Účastníky můžete přidávat také ze seznamů **Kontakty** a **Hovory**.
- Dotkněte se ikony  pro zahájení konferenčního hovoru.
- Během konferenčního hovoru stisknutím ikony  účastníka vyřadíte nebo zahájíte soukromý hovor s jedním z účastníků. Dotkněte se  pro vyřazení účastníka z konference, dotkněte se  pro soukromý hovor s účastníkem a podržení hovorů s ostatními účastníky.
- Stisknutím tlačítka  ukončíte konferenční hovor a odpojíte všechny volající.

3.1.6 Nastavení hovorů

Po stisknutí tlačítka  a volbě možnosti **Nastavení** na obrazovce telefonu jsou k dispozici následující možnosti:

Hlasový hovor

• Hlasová schránka

Služba

Otevře dialogové okno, kde můžete vybrat službu hlasové schránky nebo jinou službu vašeho operátora.

Nastavení hlasové schránky

Pokud používáte službu hlasové schránky vašeho operátora, otevře se dialogové okno pro zadání telefonního čísla pro poslech a správu vaší hlasové schránky. Zadáním čárky (,) lze do čísla vložit pauzu. Například tehdy, když za telefonní číslo chcete přidat heslo.

⁽¹⁾ V závislosti na síťovém operátorovi.

• Přesměrování hovorů

Po stisknutí lze nakonfigurovat způsob přesměrování hovorů, když jste zaneprázdněni, neodpovídáte nebo jste nedosažitelní.

• Blokování hovorů

Můžete aktivovat nebo deaktivovat blokování hovorů pro odchozí a příchozí hovory. K dispozici jsou následující možnosti:

Všechny odchozí hovory	Všechny odchozí hovory jsou blokovány.
Mezinárodní odchozí hovory	Všechny mezinárodní hovory jsou blokovány.
Mezinár. hovory mimo domácích	Odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do vaší země jsou blokovány.
Všechny příchozí hovory	Všechny příchozí hovory jsou blokovány.
Příchozí hovory při roamingu	Příchozí hovory jsou blokovány, pokud jste v zahraničí.
Zrušit vše	Deaktivace blokování všech hovorů.

Změnit heslo blok. hovorů	Změna původního hesla pro aktivaci blokování hovorů
----------------------------------	---

• Další nastavení

ID volacího	Otevře dialogové okno, kde můžete nastavit, zda se bude vaše telefonní číslo během hovorů zobrazovat.
Čekající hovor	Označte toto zaškrtnuté pole pro oznámení nového příchozího hovoru.
Stav čekajícího hovoru	Zkontrolujte stav čekajícího hovoru telefonu.

Další nastavení

• Povolená telefonní čísla

Funkce Povolená telefonní čísla (FDN – Fixed Dialing Number) je servisní režim karty SIM, kdy jsou povoleny odchozí hovory pouze na nastavená telefonní čísla. Tato čísla jsou přidána do seznamu FDN. Nejpraktičtější aplikací FDN je situace, kdy rodiče chtějí omezit telefonní čísla, na která mohou jejich děti volat.

Z bezpečnostních důvodů budete při aktivaci funkce FDN požádáni o zadání kódu PIN2 karty SIM, který obvykle poskytuje váš poskytovatel služeb nebo výrobce karty SIM.

• Minutové upozornění

Zaškrtněte toto pole, chcete-li aktivovat minutové upozornění v 50. sekundě každé minuty hovoru.


• Rychlé odpovědi

Klepnutím na toto tlačítko přejděte k úpravě rychlých odpovědí, které budou použity při zamítnutí hovoru se zprávou.

• Asistence pro mezinárodní volání

Možnost aktivujte označením pole.


3.2 Zobrazení historie hovorů

Seznam hovorů můžete vyvolat stisknutím tlačítka  na obrazovce telefonu. Zobrazí se kategorie Příchozí hovory, Odchozí hovory a Zmeškané hovory.

Stisknutím kontaktu nebo čísla můžete zobrazit informace nebo provádět další operace.

Můžete zobrazit podrobné informace o hovoru, uskutečnit nový hovor, odeslat textovou zprávu na zadané číslo nebo někomu ze seznamu, přidat číslo do seznamu **Lidé** (platí pouze pro neuložená telefonní čísla) atd.

Stisknutím fotografie  otevřete panel Rychlý kontakt.

Stisknutím tlačítka  a výběrem možnosti **Odstranit** můžete smazat celou historii hovorů.

3.3 Lidé




Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo je synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na internetu či v telefonu.



Při prvním použití aplikace Lidé budete požádáni o přidání nových kontaktů, import kontaktů z karty SIM nebo synchronizaci kontaktů z účtů jiných aplikací do vašeho telefonu.

3.3.1 Zobrazení kontaktů

Aplikaci **Lidé** otevřete stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a následným výběrem položky **Lidé**.

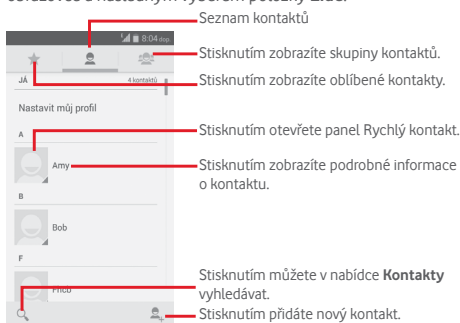




Stisknutím tlačítka ☐ zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující akce:


- **Smazat kontakt** Výběr a smazání nepotřebných kontaktů
- **Zobrazované kontakty** Výběr kontaktů pro zobrazení
- **Importovat/exportovat** Import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM a kartou microSD, nebo sdílení kontaktů.
- **Účty** Správa nastavení synchronizace pro různé účty.
- **Nastavení** Přístup k nastavení zobrazení kontaktů.
- **Sdílet viditelné kontakty** Sdílení kontaktů s ostatními odesláním kontaktu v podobě karty vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, e-mailu, zprávy SMS atd.
- **Zobrazit kapacitu SIM karty** Informace o kapacitě úložiště v telefonu a aktuálně využitě místo.


3.3.2 Správa skupin kontaktů

Díky skupinám si můžete kontakty přehledněji zorganizovat. Skupiny můžete přidávat, mazat a prohlížet na obrazovce **Skupina kontaktů**.

Stisknutím ikony  zobrazíte místní skupiny. Chcete-li vytvořit novou skupinu, stiskněte ikonu , zadejte název nové skupiny a potvrďte jej stisknutím možnosti **HOTOVO**. Pokud jste do vašeho telefonu přidali účty, dotkněte se ikony  pro zobrazení skupin v účtech.


3.3.3 Přidání kontaktu

Na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace, vyberte aplikaci **Lidé** a stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvořte nový kontakt.

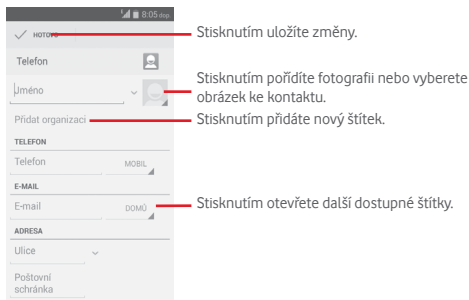



Pokud chcete zadat další informace, stisknutím možnosti **Přidat další pole** přidáte novou kategorii.

Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím možnosti **HOTOVO**.

Vytváření kontaktu můžete ukončit bez uložení stisknutím tlačítka  a následným stisknutím možnosti **Zrušit**.

Přidání/odebrání z Oblíbených


Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím tlačítka  přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených odstranit, stiskněte tlačítko  na obrazovce informací o kontaktu.




Mezi oblíbené položky mohou být přidány pouze kontakty z telefonu nebo účtu.

3.3.4 Úprava kontaktů

Informace o kontaktu lze upravit po stisknutí ikony  na obrazovce informací o kontaktu a následným stisknutím možnosti **Upravit**. Po dokončení úprav stiskněte možnost **HOTOVO**.


Změna výchozího telefonního čísla kontaktu


Výchozí telefonní číslo (číslo, které má při volání nebo odesílání zprávy nejvyšší prioritu) se bude vždy zobrazovat pod jménem kontaktu.

Chcete-li změnit výchozí telefonní číslo, na obrazovce informací o kontaktu stiskněte a podržte požadované číslo a vyberte možnost **Výchozí nastavení**. Za číslem se zobrazí .

Tato volba je k dispozici pouze tehdy, když má kontakt více než jedno číslo.

Odstranění kontaktu

Kontakt odstraníte stisknutím tlačítka  a možnosti **Odstranit** na obrazovce informací o kontaktu.

Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte tlačítko  a možnost **Smazat kontakt**. Poté zvolte kontakty, které chcete odstranit, a volbu potvrďte stisknutím možnosti **OK**. Stisknutím možnosti **Vybrat vše** a poté možnosti **OK** odstraníte všechny kontakty, stisknutím možnosti **ZRUŠIT** obrazovku ukončíte.




Smazané kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.


3.3.5 Komunikace s kontakty


Ze seznamu kontaktů můžete zahájit hovor s některou osobou uloženou v kontaktech nebo jí odeslat textovou zprávu.

Hovor zahájíte stisknutím telefonního čísla.

Zprávu můžete odeslat po stisknutí ikony  nacházející se vpravo od čísla.


Používání aplikace Quick Contact pro Android

Stisknutím obrázku kontaktu otevřete panel aplikace Quick Contact pro systém Android. V ní pak stisknete číslo nebo ikonu  odpovídající způsobu, jakým chcete uživatele kontaktovat.

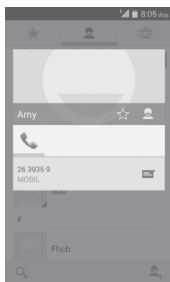

Ikony dostupné na panelu Quick Contact závisí na informacích uložených u kontaktu a aplikacích či účtech ve vašem telefonu.


3.3.6 Import, export a sdílení kontaktů

Na obrazovce kontaktů stisknutím tlačítka  otevřete nabídku, stisknete možnost **Importovat/Exportovat** a volbou příslušné možnosti zvolte import/export kontaktů mezi kartou SIM, telefonem, kartou microSD, úložištěm v telefonu, účty atd.


Chcete-li importovat nebo exportovat jeden kontakt z karty nebo na kartu SIM, vyberte účet a cílovou kartu (karty) SIM. Potom vyberte požadovaný kontakt a stisknutím možnosti **OK** volbu potvrďte.


Chcete-li importovat nebo exportovat všechny kontakty z karty nebo na kartu SIM, vyberte účet a cílovou kartu (karty) SIM. Potom stisknete možnost **Vybrat vše** a stisknutím možnosti **OK** volbu potvrďte.

Kontakt můžete sdílet s ostatními uživateli odesláním navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Učiníte tak stisknutím požadovaného kontaktu, stisknutím tlačítka  a výběrem možnosti **Sdílet** na obrazovce s informacemi o kontaktu. Následně zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto činnost vykonat.



3.3.7 Zobrazení kontaktů

Můžete konfigurovat, kterou skupinu kontaktů, pro jednotlivé účty, chcete v seznamu Lidé zobrazovat. Na obrazovce seznamu kontaktů stisknete tlačítko  a poté možnost **Kontakty k zobrazení**. Následně vyberte kontakty, které chcete zobrazit.



Stisknete tlačítko  a poté vyberte možnost **Nastavení**. Nastavením **Seřadit seznam podle** můžete upravit řazení položek v seznamu (podle křestního jména nebo příjmení) a nastavením **Zobrazit jména kontaktů podle** můžete upravit zobrazování položek v seznamu (začít křestním jménem nebo začít příjmením).

3.3.8 Sloučení a zrušení kontaktů

Aby nevznikaly duplicitní položky, můžete jednoduchou operací přidat k existujícím kontaktům jakékoli nové informace.


Stiskněte kontakt, do kterého chcete přidat informace, stiskněte tlačítko  a poté možnost **Upravit**. Následně na obrazovce úprav stiskněte tlačítko  a poté možnost **Spojit**.

Nyní je třeba vybrat kontakt, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu kontaktů.

Chcete-li rozdělit informace o kontaktu, stiskněte příslušný kontakt, stiskněte tlačítko , poté možnost **Upravit** a tlačítko . Na obrazovce úprav stiskněte možnost **Oddělit** a volbu potvrďte stisknutím možnosti **OK**.


3.3.9 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.


Účet můžete přidat stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení (otevře se nabídka **Nastavení**) a stisknutím možnosti **Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat, jako například Google, Corporate apod.

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Otevřete obrazovku **Nastavení**, stiskněte název účtu, který chcete smazat, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Odebrat účet**. Poté volbu potvrďte.

Synchronizace

Účet lze synchronizovat na obrazovce **Účty**. Stiskněte účet uvedený v seznamu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Synchronizovat nyní**.

4 Zprávy a E-mail




4.1 Zprávy


Váš telefon podporuje vytváření, úpravu a příjem zpráv SMS a MMS.


Na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté ikonu **Zprávy**.



Všechny přijaté a odeslané zprávy lze ukládat do paměti telefonu nebo na kartu SIM. Zprávy uložené na kartě SIM zobrazíte stisknutím tlačítka  na obrazovce zpráv a výběrem možnosti **Nastavení > Textové zprávy (SMS) > Správa zpráv na kar. SIM**.

4.1.1 Vytvoření nové zprávy

Chcete-li vytvořit novou textovou nebo multimediální zprávu, stiskněte na obrazovce se seznamem zpráv ikonu nové zprávy .





- Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace.
- Stisknutím a přidržením vláken se zprávami můžete tyto zprávy odstranit.



- Stisknutím přejdete k vytvoření nové zprávy.
- Stisknutím můžete vyhledávat ve všech zprávách.

Odeslání textové zprávy

Do pole **Zadejte jméno nebo číslo osoby** vložte číslo mobilního telefonu příjemce nebo stiskněte tlačítko . Stiskněte pole **Napište textovou zprávu** a zadejte text zprávy. Po sestavení zprávy stisknutím ikony  textovou zprávu odešlete.






Zpráva SMS, jejíž délka přesáhne 160 znaků, bude účtována jako více zpráv SMS. Některé znaky (např. s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy SMS skládající se z více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvuky do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázek, video, zvuk, prezentace atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce v řádku **Zadejte jméno nebo číslo osoby**, stisknutím řádku **Napište textovou zprávu** zadejte text zprávy, stisknutím tlačítka  otevřete nabídku možností, výběrem možnosti **Přidat předmět** vložte předmět a stisknutím tlačítka  připojte obrázek, video, audio atd.

Po dokončení multimediální zprávy odešlete stisknutím ikony .


Možnosti připojení:

- **Obrázky** Otevřete aplikaci Galerie nebo Správce souborů a vyberte obrázek jako přílohu.
- **Pořídít fotografii** Otevřete fotoaparát a vytvořte fotografii, kterou chcete připojit.
- **Video** Otevřete aplikaci Galerie nebo Správce souborů a vyberte video jako přílohu.
- **Zaznamenat video** Otevřete videokameru a nahrajte video, které chcete připojit.

- **Zaznamenat zvuk**
- **Zvuk**
- **Prezentace**

K zaznamenání zvuku je nutné spustit aplikaci Záznam zvuku.

Zvolte zvuk z nabídek **Zvonění** nebo **Zvuk**.

Otevřete obrazovku úprav prezentace. Stisknutím ikony **Přidat snímek** vytvoříte nový snímek a stisknutím existujícího snímku zobrazíte snímek v režimu úprav (viz následující obrázky). Stisknutím ikony  zobrazíte více možností, jako například nastavení doby zobrazení snímku, přidání hudby atd.

- **Kontakt**

Přejděte do aplikace **Lidé** a vyberte kontakty, které chcete připojit.

- **Kalendář**

Přejděte do aplikace **Kalendář** a vyberte události, které chcete připojit.




Stisknutím přejdete na předchozí či další snímek.


Stisknutím zobrazíte náhled aktuálního snímku.

Stisknutím přejdete k úpravě názvu aktuálního snímku.

4.1.2 Správa zpráv

Po přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony . Přesunutím stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Stisknutím nové zprávy ji otevřete. Případně můžete otevřít nabídku **Zprávy** a nově přijatou zprávu otevřít jejím stisknutím.


Zprávy se zobrazují v chronologickém pořadí.

Chcete-li odpovědět na zprávu, stisknutím dané zprávy přejděte na obrazovku pro vytvoření zprávy, zadejte text a stiskněte ikonu .

Stisknutím a podržením zprávy na obrazovce informací o zprávě se zobrazí tyto možnosti:

- **Kopírovat** Tato možnost je k dispozici pouze pro zprávy SMS. Stisknutím této možnosti zkopírujete obsah aktuální zprávy. Ten můžete následně vložit do panelu **Napište textovou zprávu** nově vytvářené zprávy.
- **Přeposlat** Stisknutím můžete zprávu přeposlat jinému příjemci.
- **Smazat zprávu** Stisknutím smažete aktuální zprávu.
- **Uzamknout/Odemknout zprávu** Stisknutím uzamknete/odemknete zprávu.
- **Zobrazit podrobnosti zprávy** Stisknutím zobrazíte podrobnosti zprávy.
- **Označit text** Stisknutím označíte text, který lze následně vložit do pole **Napište textovou zprávu** nově vytvářené zprávy.
- **Uložit zprávu na kartu SIM** Tato možnost se zobrazuje, když je zpráva typu SMS. Stisknutím uložíte zprávu na SIM kartu.

4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Na obrazovce seznamu zpráv stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nastavení**.

Zprávy SMS povoleny

Stisknutím změníte výchozí aplikaci zpráv SMS.

Textové zprávy (SMS)

- **Potvrzení o doručení** Tuto možnost zaškrtněte, chcete-li si vyžádat potvrzení o doručení každé odeslané textové zprávy.
- **Správa zpráv na kartě SIM** Stisknutím můžete zobrazit nebo spravovat textové zprávy na kartě SIM.
- **Upravit rychlý text** Stisknutím můžete přidat nebo upravit šablony zpráv.
- **Centrum zpráv SMS** Stisknutím lze zobrazit nebo upravit středisko služeb zpráv SMS.
- **Doba platnosti** Nastavení doby platnosti zpráv SMS.
- **Umístění úložiště zpráv SMS** Klepnutím vyberte pro ukládání zpráv telefon nebo kartu SIM.
- **Správa abecedy** Po stisknutí lze upravit nastavení abecedy.

Multimediální zpráva (MMS)

- **Skupinové zprávy** Označením pole lze jednu zprávu odeslat několika příjemcům.
 - **Potvrzení o doručení** Tuto možnost vyberte, chcete-li si vyžádat potvrzení o doručení každé odeslané multimediální zprávy.
 - **Potvrzení o přečtení** Tuto možnost vyberte, chcete-li si vyžádat potvrzení o přečtení vámi odeslané multimediální zprávy jednotlivými příjemci.
 - **Odeslat potvrz. o přečtení** Tuto volbu vyberte pro vyžádání potvrzení o přečtení multimediální zprávy.
 - **Automatické načítání** Slouží k automatickému stažení celé zprávy MMS (včetně těla zprávy a přílohy) do telefonu. Jinak se stahuje pouze hlavička zprávy MMS.
 - **Autom. načít. při roamingu** Umožňuje nastavení automatického stažení celé zprávy MMS (včetně textu zprávy a přílohy) při roamingu. Jinak se stahuje pouze hlavička zprávy MMS, abyste se vyhnuli dalším poplatkům.
 - **Způsob vytvoření** Možnost nastavení způsobu vytvoření nové zprávy MMS.
 - **Maximální velikost zprávy** Po výběru možnosti můžete upravit velikost zprávy, avšak velikost zprávy by neměla přesáhnout 300 kB.
 - **Priorita** Nastavení priority zprávy MMS: **Vysoká**, **Normální** nebo **Nízká**.
- ### Oznámení
- **Oznámení** Umožňuje nastavit zobrazení oznámení o zprávách na stavovém řádku.
 - **Ztlumit** Nastavení ztlumění upozornění na novou příchozí zprávu.
 - **Vybrat vyzvánění** Umožňuje výběr vyzvánění jako nového tónu oznámení zprávy.

Obecné

- **Tapeta konverzace** Stisknutím vyberte tapetu pro pozadí zpráv.
- **Velikost písma zprávy** Stisknutím vyberte velikost písma zpráv.
- **Zobrazit e-mailovou adresu** Označením pole můžete do kontaktů zahrnout e-mailovou adresu.
- **Smazat staré zprávy** Označením tohoto pole zapnete odstraňování starých zpráv po dosažení maximálního počtu uložených zpráv.
- **Limit počtu zpráv SMS** Klepnutím nastavíte počet textových zpráv, které se mají při konverzaci uložit.
- **Limit počtu zpráv MMS** Stisknutím nastavíte počet multimediálních zpráv, které se mají při konverzaci uložit.
- **Povolit tón lok. zpráv** Označením tohoto pole povolíte vyzváněcí tón místních zpráv. Zrušením označení tohoto pole tón zakážete.
- **Vybrat tón lok. zpráv** Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro místní zprávy.
- **Lokální zprávy** Slouží k povolení/zakázání místních zpráv a k volbě jazyka a kanálu.
- **Povolit zprávy WAP PUSH** Označením tohoto pole povolíte zprávy WAP PUSH. Zrušením označení pole tyto zprávy zakážete.

4.2 Gmail/E-mail

Při prvním nastavení telefonu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající účet služby Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.

4.2.1 Gmail



Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet služby Gmail v telefonu můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail na webu. Na rozdíl od jiných druhů e-mailových účtů se v případě schránky Gmail každá zpráva a odpověď na ni seskupuje v doručené poště do jedné konverzace. Všechny e-maily jsou organizovány pomocí štítků namísto složek.

Přístup ke službě Gmail

Na úvodní obrazovce stisknutím karty Aplikace zobrazíte seznam aplikací a poté stisknete tlačítko **Gmail**.

Ve službě Gmail lze najednou zobrazit zprávy a konverzace příslušející pouze jednomu účtu. Používáte-li více účtů, můžete přidat nový účet stisknutím tlačítka a volbou možnosti **Nastavení** na obrazovce příchozí pošty. Poté stisknete možnost **PŘIDAT ÚČET**. Po dokončení můžete přepínat účty stisknutím názvu účtu na obrazovce Doručená pošta a stisknutím účtu, který chcete zobrazit.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- 1 Na obrazovce příchozí pošty stisknete ikonu .
- 2 Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců.
- 3 V případě potřeby stisknete tlačítko a vyberte možnost **Přidat kopii/skrytou kopii**.
- 4 Zadejte předmět a obsah zprávy.
- 5 Chcete-li připojit přílohu, stisknete tlačítko a vyberte možnost **Připojit soubor**.
- 6 E-mail odešlete stisknutím ikony .

7 Jestliže nechcete zprávu odeslat ihned, můžete stisknutím ikony a volbou možnosti **Uložit koncept** nebo stisknutím tlačítka **Zpět** zprávu uložit. Chcete-li koncept zobrazit, stisknutím názvu účtu zobrazíte všechny štítky a poté vyberte možnost **Koncepty**.

Jestliže e-mail nechcete odeslat ani uložit, můžete stisknout tlačítko a poté stisknout možnost **Zrušit**.

Chcete-li do e-mailů přidávat podpis, stiskněte na obrazovce doručené pošty tlačítko a položku **Nastavení**, vyberte účet a stisknete možnost **Podpis**.

Příjem a čtení e-mailů

Po přijetí nového e-mailu zazní zvukové nebo vibrační upozornění. Na stavovém panelu se zobrazí ikona .

Stisknete stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte panel oznámení, a stisknutím zobrazíte nový e-mail. Případně můžete rovněž otevřít štítek Doručená pošta v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

- Na obrazovce s příchozí poštou stisknete ikonu .
- Do pole vyhledávání zadejte hledané klíčové slovo a stisknete tlačítko na softwarové klávesnici.

Odpověď na e-mail a předání e-mailu

- **Odpovědět** Na prohlížený e-mail můžete odpovědět stisknutím ikony .
- **Odpovědět všem** Stisknutím ikony a zvolením možnosti **Odpovědět všem** odešlete zprávu všem kontaktům, které byly zahrnuty v předchozí komunikaci.
- **Přeposlat** Stisknutím ikony a zvolením možnosti **Přeposlat** přepošlete přijatou zprávu jiným lidem.


4.2.2 E-mail








Kromě účtu Gmail si můžete ve vašem telefonu nastavit také externí e-mailové účty.

Na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté možnost **E-mail**.

Průvodce e-mailem vás provede jednotlivými kroky pro nastavení e-mailového účtu.

- 1 Zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu, který chcete nastavit.
- 2 Stiskněte tlačítko **Další**. Pokud zadaný účet nespadá pod poskytovatele služeb v telefonu, budete vyzváni k otevření obrazovky s nastavením e-mailového účtu a zadání nastavení ručně. Nebo můžete dotykem možnosti **Ruční nastav.** přímo zobrazit nastavení příchozích a odchozích e-mailů pro daný účet.
- 3 Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazováno u odchozích e-mailů.
- 4 Chcete-li přidat další e-mailový účet, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nastavení**. Stiskněte možnost **PŘIDAT ÚČET** nacházející se vpravo od názvu účtu.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- 1 Na obrazovce doručené pošty stiskněte ikonu .
- 2 Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců.
- 3 V případě potřeby stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Přidat kopii/skrytou kopii**.
- 4 Zadejte předmět a obsah zprávy.
- 5 Chcete-li připojit přílohu, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Připojit soubor**.
- 6 Nakonec zprávu odešlete stisknutím ikony .
- 7 Pokud nechcete odeslat e-mail okamžitě, můžete stisknutím tlačítka  a výběrem možnosti **Uložit koncept** nebo stisknutím tlačítka **Zpět** zprávu uložit.

5 Kalendář, Budík, Kalkulačka




5.1 Kalendář


Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Kalendář**.

5.1.1 Režimy zobrazení

Kalendář můžete zobrazit v denním, týdenním a měsíčním pohledu nebo jako agendu.


Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, stisknutím záhlaví otevřete rozbalovací nabídku možností. Stisknutím ikony  se vrátíte do zobrazení dnešního dne.

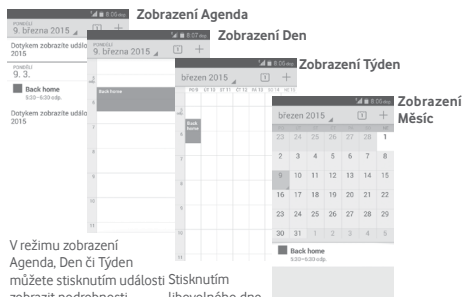

V režimu zobrazení Agenda, Den či Týden můžete stisknutím události zobrazit podrobnosti o dané události. Stisknutím libovolného dne v zobrazení Měsíc zobrazíte události, které se konají v příslušný den.




5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stisknutím ikony  otevřete obrazovku vytvoření nové události.
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.
- Po dokončení úprav stiskněte možnost **HOTOVO** v horní části obrazovky.

Existuje možnost rychlého vytvoření události v režimu zobrazení Den nebo Týden. Stiskněte a podržte prázdné místo nebo již vytvořenou událost. Zobrazí se nabídka možností. V ní stisknutím možnosti **Nová událost** otevřete obrazovku úpravy události s již vybraným časem. Případně můžete stisknout prázdné místo. Až se zbarví modře, opětovným klepnutím otevřete obrazovku přidání nové události.

5.1.3 Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost sdílet, odstranit nebo upravit, stisknutím události přejděte na obrazovku podrobností. Stisknutím ikony  můžete sdílet událost s jinými lidmi prostřednictvím rozhraní Bluetooth, e-mailu a zpráv atd. Stisknutím ikony  můžete událost upravit a stisknutím ikony  ji odstranit.

5.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Potažením stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Stisknutím názvu události zobrazíte seznam oznámení kalendáře.

Stisknutím možnosti **Odložit** vypnete všechna připomenutí na 5 minut.

Pokud stisknete možnost **Zpět**, zůstanou upozornění ve stavovém řádku a na panelu oznámení zobrazena.

Po stisknutí tlačítka  na hlavní stránce kalendáře se zobrazí mimo jiné tyto možnosti:

- **Vpřed** Slouží k obnovení kalendáře.
- **Hledat** Vyhledávání v kalendáři
- **Kalendáře k zobrazení** Zobrazení nebo skrytí synchronizovaných kalendářů.
- **Odstranit události** Odstranění událostí v kalendáři.
- **Přejít na** Přechod na konkrétní datum.
- **Nastavení** Slouží k nastavení kalendáře.



5.2 Hodiny

Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **Hodiny**.


Po stisknutí ikony  lze přidat nebo nastavit budík.

5.2.1 Nastavení budíků

Na obrazovce **Čas** stisknutím ikony  přejděte na obrazovku **Budíky**. Stisknutím ikony  přidáte nový budík. Zobrazí se následující možnosti:

- **Čas** Stisknutím čísel nastavte čas budíku.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.
- **OPAKOVAT** Slouží k výběru dní, kdy se má budík aktivovat.
- **PLATINUM** Slouží k výběru zvonění budíku.
- **VIBRACE** Slouží k aktivaci vibrací.



Podržením již vytvořeného budíku a stisknutím tlačítka  zvolený budík zrušíte.

5.2.2 Úprava nastavení budíku

Na obrazovce **Budíky** stiskněte tlačítko . V nabídce **Nastavení** se zobrazí tyto možnosti:

HODINY

- **Provedení** Slouží k výběru stylu **Analogový** nebo **Digitální**.
- **Automatické dom. hodiny** Slouží k nastavení domácích hodin pro případ, že cestujete do zahraničí.
- **Dom. časové pásmo** Slouží k nastavení výchozího časového pásma.

BUDÍKY

- **Ztlumit za** Slouží k nastavení času ztlumení.
- **Délka odložení** Slouží k nastavení délky odložení.
- **Hlasitost budíku** Slouží k nastavení hlasitosti budíku.
- **Tlačítka hlasitosti** Slouží k nastavení funkce **Odložit**, **Zrušit** nebo **Nic nedělat** tlačítkům hlasitosti.

5.3 Kalkulačka




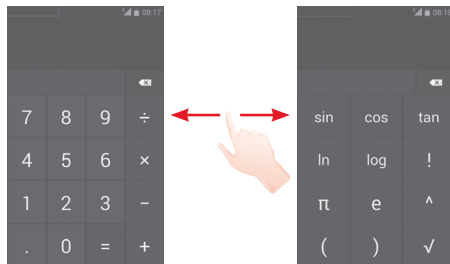
Díky kalkulačce si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Kalkulačka**.

K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní funkce a Pokročilé funkce.

Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přesunutím panelu Základní funkce směrem doleva otevřete panel Pokročilé funkce.
- Případně můžete v základním zobrazení stisknutím tlačítka  otevřít seznam možností a poté stisknout ikonu **Pokročilé funkce**.



6 Připojení

Váš telefon se může připojit k internetu prostřednictvím sítě GPRS/EDGE/3G nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu


6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci mobilní síťové služby: GPRS, EDGE nebo 3G. Pokud nejste připojeni k síti, můžete aktivovat možnost **Mobilní data** v nabídce **Nastavení > Přenos dat**.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a poté stiskněte možnosti **Nastavení > Další... > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** nebo **Síťoví operátoři**.


Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k mobilní síti lze ve vašem telefonu přidat pomocí následujících kroků:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Další... > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko ☐ a zvolte možnost **Nový APN**.
- 4 Zadejte požadované informace o názvu přístupového bodu (APN).
- 5 Po dokončení stiskněte tlačítko ☐ a možnost **Uložit**.

Aktivace/deaktivace datového roamingu



Při roamingu se můžete rozhodnout, zda aktivujete nebo deaktivujete datové přenosy.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Další... > Mobilní síť**.
- 3 Označením či zrušením označení pole aktivujete resp. deaktivujete datový roaming.
- 4 I když je datový roaming deaktivován, můžete data přenášet prostřednictvím připojení Wi-Fi (viz část „6.1.2 Wi-Fi“).

6.1.2 Wi-Fi



Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stisknutím přepínače  vedle možnosti Wi-Fi zapnete nebo vypnete rozhraní Wi-Fi.
- 3 Stisknutím možnosti **Wi-Fi** zobrazte podrobné informace o všech nalezených sítích Wi-Fi.
- 4 Stisknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečena, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí provozovatel této sítě). Po dokončení stiskněte možnost **Připojit**.



Aktivace oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když telefon detekuje ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Wi-Fi**, tlačítko  a zvolte možnost **Rozšířené nastavení**.
- 3 Označením nebo zrušením označení pole **Oznamování sítě** zapnete/vypnete příslušnou funkci.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové sítě Wi-Fi.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Wi-Fi** a poté tlačítko .
- 3 Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.

V případě úspěšného připojení se váš telefon přístě automaticky připojí, jakmile se dostanete do dosahu dané sítě.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- 1 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- 2 Na obrazovce Wi-Fi podržte název uložené sítě.
- 3 V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Odstranit síť**.


6.2 Chrome



Prohlížeč slouží k procházení internetových stránek.


Spustíte jej stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím možnosti **Chrome**.

Otevření webové stránky

V horní části obrazovky prohlížeče se dotkněte řádku pro adresu URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji stisknutím tlačítka .



Stisknutím odstraníte veškerý obsah.

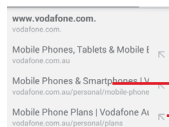

Stisknutím přejdete na navrhovanou webovou stránku.


Po stisknutí můžete zadat navrhovanou adresu.





Stisknutím vyhledáte a přejdete na danou adresu.

6.3 Připojení k zařízení Bluetooth


Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízeními pro různé použití.

Chcete-li přejít k této funkci, stisknutím ikony  na panelu rychlého nastavení otevřete nabídku **Nastavení** a stiskněte možnost **Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí vaše zařízení a další dostupná zařízení.


Zapnutí rozhraní Bluetooth

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stisknutím ikony  tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat.

Chcete-li usnadnit rozpoznání telefonu, můžete změnit název zařízení, který je viditelný pro ostatní zařízení.


- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bluetooth**.
- 3 Stiskněte tlačítko ☐ a zvolte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 4 Zadejte název a stiskněte možnost **Přejmenovat**.

Nastavení viditelnosti zařízení

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bluetooth**.
- 3 Stiskněte zařízení a nastavte jej jako viditelné nebo neviditelné.
- 4 Stisknutím tlačítka ☐ a možnosti **Časový limit viditelnosti** můžete nastavit dobu, po kterou bude zařízení viditelné.

Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bluetooth**.
- 3 Stiskněte možnost **HLEDAT ZAŘÍZENÍ**.
- 4 V seznamu zařízení Bluetooth stiskněte to, se kterým se chcete spárovat.
- 5 Zobrazí se dialogové okno. Stisknutím možnosti **Spárovat** potvrďte volbu.
- 6 Pokud proběhne párování úspěšně, váš telefon se spojí s daným zařízením.

Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- 1 Stiskněte název zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 2 Volbu potvrďte stisknutím možnosti **Zrušit spárování**.

6.4 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB můžete přenášet mediální a jiné soubory mezi telefonem a počítačem.

Připojení telefonu k počítači/odpojení od počítače:

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.

Chcete-li změnit typ připojení USB, otevřete panel oznámení a stiskněte ikonu .

Vyhledání dat přenesených nebo stažených do interní paměti:

1 Stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce zobrazte seznam aplikací.

2 Stiskněte možnost **Správce souborů**.

Veškerá stažená data jsou uložena v aplikaci **Správce souborů**, v níž si můžete prohlížet multimediální soubory (videa, fotografie, hudbu atd.), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu apod.

Formátování karty microSD

1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnost **Úložiště**.

3 Stiskněte možnost **Formátovat kartu SD**. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že formátováním karty microSD dojde k odstranění všech dat uložených na kartě.

4 Stisknutím ikony  volbu potvrdíte.

6.5 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet buď s jedním počítačem prostřednictvím rozhraní USB (Sdílené připojení USB), nebo až s osmi zařízeními, pokud telefon nastavíte jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi.

Zapnutí funkce Sdílené připojení USB nebo Přenosný přístupový bod Wi-Fi

1 Stisknutím tlačítka  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnost **Další... > Sdílené připojení a přenosný přístupový bod**

3 Funkci aktivujte označením pole **Sdílení připojení USB** nebo zapnutím možnosti **Hotspot Wi-Fi**.



Sdílení datového připojení může mít za následek účtování dodatečných poplatků od síťového operátora. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače.

1 Posuňte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  a ikony Nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**.


2 Stiskněte možnost **Další... > Sdílené připojení a přenosný přístupový bod**

3 Označením / zrušením označení pole **Sdílené připojení USB** tuto funkci aktivujete/deaktivujete.

Sdílení datového připojení telefonu v podobě přenosného přístupového bodu Wi-Fi

1 Posuňte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  a ikony Nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnost **Další... > Sdílené připojení a přenosný přístupový bod**

3 Funkci aktivujte nebo deaktivujte stisknutím spínače  vedle možnosti **Hotspot Wi-Fi**.

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth



1 Posuňte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  a ikony Nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnost **Další... > Sdílené připojení a přenosný přístupový bod**

3 Označením či zrušením označení zaškrtnávacího pole **Tethering Bluetooth** sdílení připojení aktivujete resp. deaktivujete.

Přejmenování nebo zabezpečení přístupového bodu



Podle potřeby můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a tuto síť Wi-Fi zabezpečit.

- 1 Posuňte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  a ikony **Nastavení**  otevřete nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Další... > Sdíľ. příp. a přen. příst. bod > Přístup. bod Wi-Fi**.
- 3 Po stisknutí možnosti **Nast. přenos. příst. bod Wi-Fi** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.

6.6 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Další... > Nastavení sítě VPN** a stiskněte tlačítko .
- 3 Otevře se obrazovka, na které podle pokynů správce sítě upravte konfiguraci jednotlivých parametrů sítě VPN.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.


Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN nejprve nastavte gesto pro uzamknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo pro váš telefon.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:


- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Další... > Nastavení sítě VPN**.
- 3 Zobrazí se vámi přidané síť VPN. Stiskněte síť, k níž se chcete připojit.
- 4 Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte možnost **Připojit**.

Odpojení:

- Otevřete panel oznámení a klepnutím na výsledné oznámení provedte odpojení od sítě VPN.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Další... > Nastavení sítě VPN**.
- 3 Zobrazí se vámi přidané síť VPN. Stiskněte a podržte síť, kterou chcete upravit.
- 4 Stiskněte možnost **Upravit profil**.
- 5 Po dokončení úprav stiskněte možnost **Uložit**.

Odstranění:

- Podržte název sítě VPN, kterou chcete odstranit, a v zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Vymazat profil**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Služba Google Play Store je internetový softwarový obchod, prostřednictvím něhož lze stahovat a instalovat aplikace a hry do telefonu se systémem Android.

Přístup k obchodu Google Play:

- Na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté vyberte možnost **Obchod Google Play**.
- Při prvním přístupu k obchodu Google Play Store se zobrazí obrazovka s podmínkami využití služby. Pokračujte stisknutím ikony **Přijmout**.

Chcete-li si přečíst více informací o obchodě Google Play, dotkněte se levého horního rohu a vyberte možnost **Nápověda a zpětná vazba**.

8 Multimediální aplikace


8.1 Fotoaparát




Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.

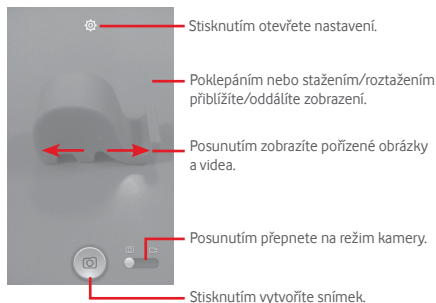

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Fotoaparát**.



Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a stisknutím ikony  pořídte snímek. Fotografie se automaticky uloží.

Záznam videa


Hledáček kamery nastavte tak, aby zachycovala záběr, který si přejete zaznamenat, a stisknutím ikony  spusťte nahrávání. Záznam ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

⁽¹⁾ V závislosti na vaší zemi a operátorovi.


Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/video

- Klepnutím na ikony pod obrazovkou můžete sdílet nebo upravit pořízené fotografie nebo videa.
- Stisknutím ikony fotografie přejdete do aplikace **Galerie**.

8.1.1 Nastavení režimu snímání

Před pořízením fotografie či videa lze upravit různá nastavení režimu snímání stisknutím ikony .

Režim snímání pomocí zadního fotoaparátu

Stisknutím tlačítka  přejděte do nabídky nastavení fotoaparátu. Zobrazí se níže uvedené možnosti:

- **Vysoký dyn. rozsah** Stisknutím lze zapnout funkci HDR (vysoký dynamický rozsah). Fotografie HDR mohou lépe zobrazit vizuální efekty, které mohou vzniknout ve skutečném prostředí syntézou obrázků s různou expoziční dobou. Telefon poté automaticky uloží původní fotografie i fotografie HDR.
- **Panorama** Stisknutím lze zapnout funkci panorama. Stisknutím tlačítka **Závěrka** nebo tlačítka **Hlasitost** můžete začít pořizovat panoramatické fotografie. Posuňte telefon ve směru záznamu tak, aby se překryly obě linie. Jakmile bude zaplněno devět mezer pod obrazovkou, telefon fotografii automaticky uloží.
- **Noc** Slouží k zapnutí či vypnutí nočního režimu.
- **Filtr** Stisknutím se můžete přepnout do režimu Filtr s nabídkou řady fotografických efektů, jako je **Sépie**, **Rybí oko**, **Komiks** apod.
- **Celá obrazovka** Stisknutím lze zapnout nebo vypnout režim náhledu na celou obrazovku.
- **Zvuk závěrky** Slouží k zapnutí či vypnutí zvuku závěrky.
- **Pokročilé** Stisknutím nastavte hodnoty **Velikost obrázku**, **Časovač**, **ISO**, **Expozice** nebo zapněte/vypněte **Info. o poloze GPS**.
- **Obnov. vých. nastav** Stisknutím obnovíte výchozí nastavení fotoaparátu.

Nastavení videokamery


- **Kvalita videa** Kvalitu videa můžete nastavit na hodnoty **Nejvyšší**, **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.
- **Režim záznamu** V režimu záznamu jsou dostupné možnosti **Normální** a **Limit zpráv MMS**.
- **Záznam zvuku** Stisknutím zapnete/vypnete záznam zvuku.

8.2 Galerie



Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videa. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte ikonu **Galerie**.

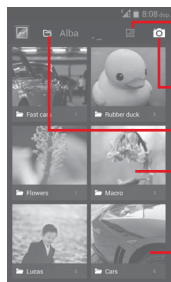

Stisknutím zvolte album a poté obrázky (max. 9), které chcete upravit.

Stisknutím zvolíte možnost **Přepnout na fotoaparát**.

Stisknutím vyberte kategorie: Alba, Umístění, Časy

Dotkněte se alba pro jeho rozbalení.

Potažením doleva či doprava zobrazíte další alba.

Zobrazení obrázku / přehrávání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** rozříděny do alb.





Stisknutím se vrátíte na hlavní obrazovku galerie.


Posunutím doleva či doprava zobrazíte další obrázky.

- Dotkněte se alba pro zobrazení všech obrázků nebo videí na obrazovce.
- Přímým stisknutím obrázku/video jej zobrazíte či spustíte přehrávání.
- Posunutím doleva či doprava zobrazíte předchozí nebo další obrázky/video.

Práce s obrázky

Obrázky můžete otáčet nebo ořezávat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a klepnutím na obrázek jej zobrazíte přes celou obrazovku. Posunutím dolního panelu ikon doleva nebo doprava můžete vybrat jednu z dostupných možností. Stisknutím ikony  můžete obrázek sdílet. Stisknutím ikony  a potvrzením možností **OK** můžete obrázek odstranit.

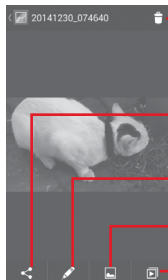


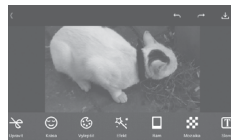
Po stisknutí můžete obrázek sdílet prostřednictvím vybraných aplikací.

Stisknutím můžete obrázek upravit: **Krása, Vylepšení, Efekt, Rám, Mozaika** atd.

Stisknutím nastavíte obrázek jako fotografii kontaktu nebo tapetu.

Stisknutím přehrajete prezentaci.

Chcete-li obrázek upravit, stiskněte v zobrazení přes celou obrazovku ikonu .



Upravit Po stisknutí této možnosti můžete obrázek **Oříznout, Otočit** nebo **Zaoštit**.

Zkrášlit Po stisknutí této možnosti můžete obrázek zkrášlit funkcí **Omlazení pokožky, Vybělení** nebo **Pleť**.

Vylepšit Stisknutím zobrazíte možnosti **Míchání barev** a **Chytrá světla výplň**.

Efekt Stisknutím zobrazíte možnosti **Lomo, Portrét, Móda** nebo **Umění**.

Rám Slouží k nastavení rámu.

Mozaika Slouží k přidání mozaiky do obrázku.

Slovo Slouží k přidání textu do obrázku.

Bokeh Po stisknutí můžete nastavit **Kruhový bokeh** nebo **Čárový bokeh**.



Po aktivaci režimu oříznutí se uprostřed obrázku objeví čtverec volby oříznutí. Vyberte ořezávanou část a stisknutím tlačítka ji potvrďte a tlačítka uložte, nebo stisknutím ikony funkci zrušte bez uložení.

Hromadné operace

Galerie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující hromadnou práci s obrázky/videem.

Otevřete hlavní okno aplikace Galerie nebo album, stiskněte tlačítko a stisknutím možnosti **Vybrat album** aktivujete režim hromadných operací (také můžete stisknout a podržet jedno album/obrázek). Poté stiskněte alba/obrázky, s nimiž chcete pracovat. Stisknutím ikony položky odstraníte. Stisknutím ikony můžete vybrané položky sdílet.

8.3 Přehrávání hudby




Pomocí této nabídky můžete přehrávat hudební soubory uložené na kartě microSD ve vašem telefonu. Hudební soubory lze stáhnout z počítače na kartu microSD pomocí kabelu USB.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Hudba Play**.

Zobrazí se čtyři kategorie, do kterých jsou rozděleny všechny skladby: **ŽÁNRY**, **INTERPRETI**, **ALBA** a **SKLADBY**. Všechny kategorie zobrazíte posunutím doleva a doprava. Stisknutím ikony **Náhodně vše** lze všechny skladby přehrávat náhodně.

8.3.1 Přehrávání hudby

Stisknutím skladby přehrajete skladbu.

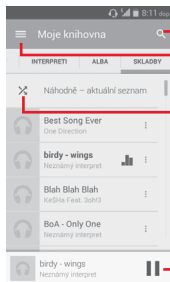

Po stisknutí můžete vyhledávat hudbu.

Po stisknutí můžete vybrat možnost **Přehrát, Knihovna** nebo **Seznamy stop**

Stisknutím přehrajete aktuální seznam stop v režimu náhodného přehrávání (skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí).

Stisknutím pozastavíte/obnovíte přehrávání.

Stisknutím tlačítka přejdete do nabídky **Nastavení**.



Během přehrávání skladeb pomocí aplikace Hudba jsou operace pozastavení, přehrávání nebo přeskočení stále k dispozici i v době, kdy obrazovka je uzamčena.

Stisknutím tlačítka zobrazíte další možnosti:

Přehrát další Stisknutím přehrajete další vybranou skladbu.

Přidat do fronty Přidání skladby do fronty.

Přidat do seznamu stop Přidání skladby do seznamu stop.

Přejít na interpreta Přejchod na interpreta.

Přejít do alba Přejchod na album.

Odstranit Odstranění skladby.

8.4 Přehrávač videa



Tuto aplikaci zapnete stisknutím záložky Aplikace na úvodní obrazovce a výběrem možnosti **Přehrávač videa**.

Aplikace **Přehrávač videa** je malý vestavěný přehrávač, který obsahuje seznam všech vašich videí.

Chcete-li položku v seznamu přehrát, stiskněte ji. Během přehrávání stiskněte na časové ose bod, na který chcete přejít a od kterého se má přehrávání spustit.



9 Mapy Google



9.1 Zjištění vaší polohy

9.1.1 Zapnutí přijímače GPS

Postup zapnutí satelitního přijímače GPS v telefonu:


- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Poloha**.
- 3 Stisknutím přepínače  vedle možnosti **Poloha** vyberte požadovaný režim určování polohy.

9.1.2 Otevření aplikace Mapy Google a zobrazení vaší polohy

Na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté ikonu **Mapy**.

Stisknutím ikony  na mapě zobrazte možnost **Moje poloha**.


Mapa se vystředí kolem modré tečky. Vaše aktuální poloha bude v modrém bodě.

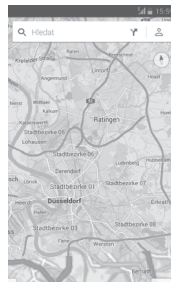

Mapu můžete posunout pomocí prstu.


Pro zvětšení a zmenšení mapy sevřete nebo rozevřete prsty, nebo můžete mapu zvětšit rovněž poklepáním na místo na obrazovce.

9.2 Vyhledání místa

Při prohlížení mapy stisknutím ikony hledání  aktivujete funkci hledání.

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo místní firmu.

Stisknutím ikony hledání spustíte vyhledávání. Výsledky hledání se po několika sekundách na mapě zobrazí jako červené tečky. Stisknete-li jednu z nich, zobrazí se štítek.

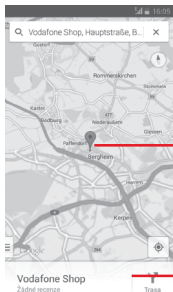

Stisknutím zobrazíte další informace.

Posunutím doleva zobrazíte možnosti nabídky.

9.3 Uložení polohy

Stejně jako můžete označovat webové adresy na internetu záložkami, můžete označit hvězdičkou jakoukoli polohu na mapě pro pozdější použití.


9.4 Otevření zobrazení Street View danou polohu


- 1 Stisknutím a podržením polohy zobrazte příslušnou adresu ve spodní části mapy.
- 2 Posunutím obrazovky s podrobnostmi zobrazte náhled zobrazení Street View.
- 3 Stiskněte možnost **Street view**.

9.5 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi

9.5.1 Zobrazení navrhovaných tras pro vaši cestu

Na obrazovce aplikace Mapy stiskněte ikonu .

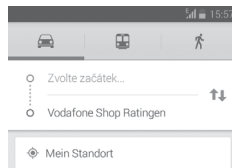

- 1 Počáteční bod můžete upravit po stisknutí vstupního panelu. Zadejte adresu nebo zvolte uloženou položku.
- 2 Stejně postupujte i při zadávání cílového bodu.
- 3 Stisknutím ikony  můžete obrátit směr.
- 4 Vyberte způsob přepravy: automobilem, veřejnou dopravou nebo pěšky.
- 5 Po stisknutí tlačítka **Možnosti** můžete vybrat položky **Vyhýbat se dálnicím**, **Vyhýbat se zpoplatněným úsekům** nebo **Vyhýbat se trajektům**.
- 6 V seznamu se zobrazí několik navrhovaných tras. Stisknutím některé z tras zobrazíte příslušné podrobné pokyny.

10 Ostatní

10.1 Správce souborů



Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a poté stiskněte možnost **Správce souborů**.

Správce souborů spolupracuje jak s kartou microSD, tak s interní pamětí.

Správce souborů zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD a v interní paměti, včetně aplikací, mediálních souborů, videí, obrázků nebo pořízených zvuků a jiná data přenesená prostřednictvím rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z PC na kartu microSD, můžete ji vyhledat v aplikaci **Správce souborů** a klepnutím ji nainstalovat do telefonu.

Pomocí **Správce souborů** můžete efektivně provádět běžné operace, například vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

10.2 Záznam zvuku



Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a poté stiskněte možnost **Záznam zvuku**.


S aplikací **Záznam zvuku** můžete nahrát jakýkoliv zvuk trvající sekundy i hodiny.

10.3 Rádio



Telefon je vybaven rádiem ⁽¹⁾. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo paralelní obrazovou informací související s programem rádia na displeji, pokud přepnete na stanice nabízející službu Visual Radio.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Hodiny**.

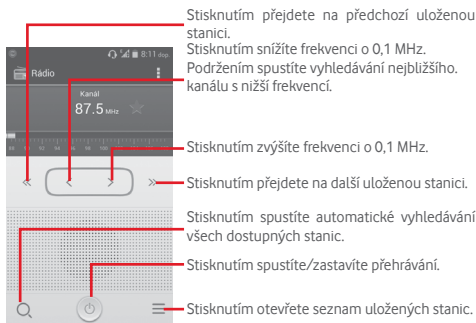

⁽¹⁾ Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.

Dostupné možnosti:

- **Uložit stanici** Uložení aktuální naladěné stanice do seznamu kanálů
- **Režim zvuku** Poslech rádia pomocí reproduktoru nebo náhlavní soupravy
- **Odstranit** Smazání kanálu
- **Zadat frekvenci** Ruční zadání frekvence
- **Informace o stanici** Zaškrtněte toto pole, chcete-li zobrazovat informace o stanici.
- **Ukončit** Vypnutí rádia

11 Nastavení



Posuňte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  a ikony Nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**.

11.1 BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ

11.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Pokud se budete chtít připojit k síti Wi-Fi, otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní Wi-Fi naleznete v části „**6.1.2 Wi-Fi**“.

11.1.2 Bluetooth


Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (videa, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Více informací o rozhraní Bluetooth naleznete v části „**6.3 Připojení k zařízením Bluetooth**“.

11.1.3 Přenos dat

Mobilní data povolíte/zakázete stisknutím přepínače .

Zaškrtněte pole **Nastavit limit mobilních dat** a poté můžete přetáhnout čáru limitu a čáru varování podle vašich představ. V případě dosažení určeného limitu bude vaše mobilní datové připojení zakázáno. Můžete si rovněž vybrat cyklus přenosu dat pro zobrazení statistik a příslušných aplikací pro data používaná vaším telefonem.

Stisknutím tlačítka  lze zobrazit další nastavení související s přenosem dat.



Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit. Nastavte prosím konzervativní limit.

11.1.4 Režim Letadlo

Volbou možnosti **Další... > Režim Letadlo** současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

Režim Letadlo můžete aktivovat také stisknutím možnosti **Režim Letadlo** na panelu rychlého nastavení nebo v možnostech telefonu zobrazených po stisknutí tlačítka **Napájení**.

11.1.5 Výchozí aplikace SMS

Vyberte výchozí aplikaci pro funkce SMS.

11.1.6 Sdílení připojení a přenosný přístupový bod

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení vašeho telefonu prostřednictvím rozhraní USB nebo jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „6.5 Sdílení mobilního datového připojení telefonu“).

11.1.7 Síť VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené aplikační relace po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, naráží na mezery v pokrytí sítě nebo uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o síti VPN naleznete v části „6.6 Připojení k virtuálním privátním sítím“.

11.1.8 Mobilní síť

• Datové připojení

Stisknutím můžete zapnout/vypnout datové připojení.

• Datové služby při roamingu

Označením tohoto pole povolíte datové připojení při roamingu.

• Upřednostňované

Stisknutím lze předvolby zobrazit, upravit nebo odstranit.

• Režim sítě

Slouží k výběru síťového režimu.

• Názvy přístupových bodů

V této nabídce můžete vybrat upřednostňovanou síť.

• Síťový operátor

Umožňuje vybrat síťového operátora.

11.1.9 Internet přes USB

Označením tohoto pole můžete sdílet internetové připojení s počítačem se systémem Windows přes kabel USB.

1 Kabelem USB připojte telefon k počítači.

2 Zvolte verzi systému nainstalovaného v počítači a stiskněte možnost **Další**.

3 Podle pokynů dokončete navázání spojení a stiskněte možnost **Hotovo**.

11.2 ZAŘÍZENÍ

11.2.1 Zvuk

Nastavení Zvuk používejte pro konfiguraci vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

HLASITOST

- **Vibrace** Zaškrtnutím tohoto pole nastavíte vibrace telefonu při příchozích hovorech.
- **Tichý režim** Označením tohoto zaškrťovacího pole vypnete všechny zvuky vyjma přehrávání médií a budíku.
- **Vyzváněcí tóny a oznámení** Posunutím můžete upravit nastavení vyzváněcího tónu, oznámení a systému.
- **Hudba, video, hry a další média** Posunutím můžete upravit nastavení hudby, videa, her atd.
- **Budíky** Posunutím můžete upravit nastavení hlasitosti zvonění budíku.

Vyzváněcí tóny a oznámení

- **Vyzváněcí tón telefonu** Stisknutím lze nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.
- **Vzrůstající vyzvánění** Označením tohoto pole povolíte vzrůstající vyzvánění.
- **Zvuk oznámení** Slouží k nastavení výchozího vyzváněcího tónu oznámení.

SYSTÉM

- **Tóny při dotyku číselníku** Označením tohoto zaškrťovacího pole povolíte přehrávání tónů při použití číselníku.
- **Zvuky při dotyku** Pokud označíte toto zaškrťovací pole, povolíte přehrávání zvuku při výběru na obrazovce.
- **Zvuk zámku obrazovky** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte přehrávání zvuků při uzamykání a odemykání obrazovky.
- **Při dotyku vibrovat** Pokud označíte toto zaškrťovací pole, aktivujete vibrace při stisknutí softwarových tlačítek a určitých akcích v uživatelském rozhraní (UI).

11.2.2 DOMŮ

Podle vašich požadavků vyberte možnost **Standardní úvodní obrazovka** nebo **Zjednodušená úvodní obrazovka**.

11.2.3 Displej


PŘÍZPŮSOBIT

- **Oznámení na zamk. obrazovce** Označením tohoto pole zobrazíte oznámení na zamknuté obrazovce.
- **Tapeta** Klepnutím lze nastavit tapetu.
- **Úvodní obrazovka** Toto pole označte, pokud chcete přidat panely.

DISPLEJ

- **Jas** Klepnutím nastavíte jas obrazovky.
- **Autom. otočení obrazovky** Označením tohoto pole můžete nastavit, zda se má obrazovka automaticky otáčet.
- **Režim spánku** Umožňuje nastavit časový limit vypnutí obrazovky.
- **Spořič obrazovky** Stisknutím vyberte možnost **Hodiny, Barvy** nebo **Fotografie Google**.
- **Velikost písma** Stisknutím lze nastavit velikost písma.

11.2.4 Stav. řádek

Stisknutím spínače  nastavíte zobrazování všech oznámení aplikací třetích stran v levém horním rohu stavového panelu. Rovněž můžete stisknout ikony některých aplikací a vypnout zobrazování jejich oznámení ve stavovém panelu.

11.2.5 Úložiště

Pomocí těchto nastavení lze monitorovat celkové a dostupné místo v telefonu a na kartě microSD a spravovat kartu microSD.



Pokud se zobrazí výstražná zpráva upozorňující na zaplnění paměti telefonu, je nutné uvolnit místo odstraněním již nepoužívaných aplikací, stažených souborů atd.

11.2.6 Baterie

Na obrazovce baterie se zobrazuje využití baterie od posledního připojení telefonu ke zdroji energie. Tato obrazovka rovněž ukazuje stav baterie a dobu, po kterou je používána od posledního nabíjení. Klepnutím na jednu kategorii lze zobrazit její konkrétní spotřebu energie.

Spotřebu energie můžete změnit prostřednictvím nastavení jasu obrazovky nebo intervalu vypnutí obrazovky na obrazovce Displej.

11.2.7 Aplikace

Nastavení Aplikace můžete použít k zobrazení podrobností o aplikacích nainstalovaných ve vašem telefonu, správu jejich dat a vynucení jejich zastavení a nastavení, zda chcete povolit instalaci aplikací stažených z webových stránek a e-mailů.

11.3 OSOBNÍ

11.3.1 Umístění

Režim

Vyberte režim pro služby určování polohy.

- **Vysoká přesnost** Použijte GPS, Wi-Fi a mobilní síť k určení polohy.
- **Spořič baterie** Použijte Wi-Fi a mobilní síť k určení polohy.
- **Jen zařízení** Zaškrtnutím políčka použijete GPS k určení polohy.

11.3.2 Zabezpečení

Zámek obrazovky

- **Žádné** Umožňuje zakázat zabezpečení obrazovky zámekem.
- **Posunutí** Klepnutím povolte režim odemknutí posunutím.
- **Odemknout hlasem** Slouží k nastavení odemykání obrazovky hlasovým příkazem.
- **Gesto** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí gesta.
- **PIN** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí číselného kódu PIN.
- **Heslo** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí hesla.

Informace o vlastníkovi

Po stisknutí této možnosti můžete vložit informace o vlastníkovi, které se zobrazí na uzamknuté obrazovce.

Šifrovat telefon

Stisknutím možnosti Šifrovat telefon můžete šifrovat své účty, nastavení, stahování aplikací a jejich dat a multimediální a jiné soubory.

Nastavit zámek karty SIM

Vyberte kartu SIM, kterou chcete konfigurovat.

Zaškrtnutím pole **Zamknout kartu SIM** lze uzamknout kartu SIM pomocí kódu PIN.

Stisknutím možnosti **Změnit kód PIN karty SIM** lze kód PIN změnit.

Zobrazit hesla

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li, aby se hesla během jejich psaní zobrazovala.

Správci zařízení

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.

Neznámé zdroje

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li povolit instalaci aplikací, které získáte z webových stránek, e-mailů nebo jiných umístění než Android Market.

Chcete-li telefon a osobní data ochránit, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například Android Market.

Ověřit aplikace

Označte toto pole, chcete-li zrušit povolení nebo zobrazit varování před instalací aplikací, které by mohly zařízení poškodit.

Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

Instalovat z úložiště telefonu

Stisknutím nainstalujete zašifrované certifikáty z úložiště v telefonu.

Vymazat pověření

Stisknutím odstraníte všechna pověření.

11.3.3 Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice používejte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

Jazyk

Klepnutím vyberte požadovaný jazyk a region.


Kontrola pravopisu

Označte toto zaškrťovací pole, pokud chcete povolit, aby systém zobrazoval navrhaná slova.

Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko pro přidání (+).

Výchozí

Klepnutím můžete zvolit výchozí metodu zadávání textu. Stisknutím ikony Nastavení  vpravo od vybrané metody zadávání textu se zobrazí řada nastavení, mezi nimiž můžete vybírat.

Klávesnice Google

Nastavení klávesnice Google se týká klávesnice na obrazovce, která je nainstalována v telefonu. Funkce oprav a velkých písmen platí pouze pro anglickou verzi klávesnice. K dispozici jsou následující možnosti:

• Jazyky

Umožňuje nastavit jazyk zadávaného textu.

• Předvolby

Stisknutím můžete určit předvolby psaní, jako např. Autom. velká písmena, Vložení tečky dvojítm stisknutím mezerníku, Vibrovat při stisku tlačítka atd.

• Vzhled a rozvržení

Stisknutím můžete zvolit motiv klávesnice a preferovaný přizpůsobený styl vstupu.

• Vícejazyčné možnosti

Označením pole můžete zobrazit dostupnost ostatních jazyků a metod vstupu.

• Psaní tahem prstu

Po stisknutí můžete nastavit psaní pomocí gest, jako např. Povolit psaní tahem prstu, Dynamický plovoucí náhled apod.

• Oprava textu

Stisknutím můžete zobrazit řadu možností zaměřených na zjednodušení práce s textem, jako např. Automatická oprava, která dokáže automaticky opravit překlepy ve slovech, Zobrazovat návrhy oprav, která umožňuje zobrazit návrhy slov při psaní atd.

• Pokročilé


Stisknutím zobrazíte pokročilá nastavení klávesnice Google, například možnosti **Prodleva vyskakovacího okna tlačítka**, **Nastavení trvání vibrace při stisku tlačítka** atd.

Hlasové vyhledávání

Stisknutím zobrazíte nastavení hlasového vyhledávání, například Jazyk, Výstup řeči atd.

Nastavení převodu textu na řeč

• PREFEROVANÝ MODUL

Stisknutím vyberte preferovaný modul pro převod textu na řeč a stisknutím ikony Nastavení  zobrazíte další volby pro jednotlivé moduly.

• Rychlost řeči

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér mluvit.

• Poslechnout příklad

Slouží k přehrání krátké ukázky syntetizéru řeči podle aktuálních nastavení.

Stav výchozího jazyka

Stisknutím zobrazíte stav výchozího jazyka.

Rychlost ukazatele

Stisknutím otevřete dialogové okno, kde můžete změnit rychlost kurzoru. Provedenou změnu potvrdíte stisknutím možnosti OK.


11.3.4 Zálohovat a obnovit

Zálohování dat

Telefon umožňuje zálohování vlastních nastavení a dalších dat aplikací na servery společnosti Google prostřednictvím vašeho účtu Google.

Pokud si například pořídíte nový telefon, můžete do nového zařízení při prvním přihlášení k účtu Google obnovit zálohovaná nastavení a data.

Postup aktivace této funkce:


- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Zálohovat a obnovit data > Zálohovat data**.

3 Označte zaškrtnuté pole.

Pokud tuto funkci zapnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel k sítím Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidanych do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí aplikace Nastavení. Pokud tuto možnost vypnete, nebude zálohování vašeho nastavení prováděno, a jakékoliv existující zálohy budou ze serverů společnosti Google odstraněny.

Obnovit tovární data

Postup aktivace obnovení továrních dat:

- 1 Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnosti **Zálohovat a obnovit data > Obnovit tovární data**.
- 3 Stiskněte možnosti **Resetovat telefon > Smazat vše**.

Při obnovení továrních dat telefonu dojde k odstranění všech osobních dat z interního úložiště telefonu, včetně informací o účtu Google a všech ostatních účtech, nastavení systému a aplikací a všech stažených aplikací. Vykonání této akce nevymaže žádné stažené systémové aktualizace. Pokud tímto způsobem telefon resetujete, budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Jestliže telefon nelze zapnout, můžete tovární data obnovit současným stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** a tlačítka **Napájení**, dokud se obrazovka nerozsvítí.

11.4 ÚČTY

Nabídku nastavení můžete použít k přidávání, odebírání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů, nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

11.4.1 Přidat účet

Slouží k přidání účtu pro vybranou aplikaci.

11.5 SYSTÉM

11.5.1 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

Automaticky

Stisknutím zvolte možnost Použít čas získaný ze sítě/Použít čas poskytnutý systémem GPS nebo Vypnuto.

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li používat čas poskytovaný sítí nebo čas poskytovaný systémem.

Auto. časové pásmo

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li použít časové pásmo poskytované sítí. Pokud označení zrušíte, můžete veškeré hodnoty nastavit ručně.

Nastavit datum

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum telefonu.

Nastavit čas

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně nastavit čas telefonu.

Vybrat časové pásmo

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo telefonu.

Použít 24hod. formát

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit čas pomocí 24hodinového formátu hodin.

Vybrat formát data

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit formát zobrazení data.

11.5.2 Plánované zapnutí/vypnutí

Stisknutím lze přednastavit čas zapnutí/vypnutí napájení a režimu opakování.

11.5.3 Usnadnění

Pomocí nabídky Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly pro usnadnění, které jste nainstalovali v telefonu.

TalkBack

Stisknutím lze zapnout nebo vypnout službu TalkBack.

Titulky

Stisknutím lze zapnout nebo vypnout titulky.

Zvětšení pomocí gest

Umožňuje zapnutím či vypnutím aktivovat či deaktivovat funkci přiblížení nebo oddálení trojím poklepáním na obrazovku.

Velký text

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zvětšit text na obrazovce.

Tlač. napáj. ukončí hovor

Toto zaškrťovací pole označte, chcete-li hovory ukončovat stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí během hovoru.

Autom. otočení obrazovky

Zaškrtnutím pole nastavíte automatické otáčení obrazovky.

Vyslovovat hesla

Zaškrtnutím pole nastavíte vyslovování hesel během jejich psaní.

Zástupce Usnadnění

Umožňuje zapnutím či vypnutím povolit či zakázat funkce usnadnění.

Výstup převodu textu na řeč

Stisknutím otevřete možnosti výstupu převodu textu na řeč.

Prodleva dotyku a podržení

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dotyku a podržení. Tato funkce umožňuje telefonu rozlišovat mezi dotykem a dotykem s podržením, což pomáhá zabránit nesprávným operacím.

Rychlý start

Označte toto zaškrťovací pole pro povolení rychlého startu.

11.5.4 Tisk

Stisknutím spustíte po vytvoření účtu Google službu Cloud Print.

11.5.5 Možnosti pro vývojáře

Chcete-li aktivovat tuto funkci, stiskněte možnosti **Nastavení > Informace o telefonu** a poté 7krát stiskněte možnost **Číslo sestavení**. Nově je k dispozici volba **Možnosti pro vývojáře**.

Obrazovka Vývoj obsahuje nastavení, která jsou užitečná pro vývoj aplikací pro systém Android. Úplné informace včetně dokumentace aplikací pro systém Android a vývojovým nástrojem naleznete na webových stránkách vývojářů systému Android (<http://developer.android.com>).

Vytvořit zprávu o chybách

Stisknutím lze shromáždit informace o aktuálním stavu zařízení a odeslat je jako e-mailovou zprávu.

Heslo pro zálohy prac. plochy

Klepnutím lze nastavit/změnit/odstranit heslo pro kompletní zálohu pracovní plochy.

Nevypínat obrazovku

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zabránit ztmavnutí a uzamknutí obrazovky, když je telefon připojen k nabíječce nebo USB zařízení dodávajícímu energii. Toto nastavení nepoužívejte, pokud se na telefonu po delší dobu zobrazuje stejný statický obrázek. Obrazovka telefonu by tím mohla utrpět.

Výběr modulu runtime

Po stisknutí můžete vybrat možnost Použít Dalvik nebo Použít ART.

Povolit protokol sledování HCI Bluetooth

Zaškrtnutím políčka provedete zápis všech paketů HCI Bluetooth do souboru.

Stav procesu

Stisknutím zobrazíte stav probíhajících procesů.

Ladění USB

Označte toto zaškrťovací pole, pokud chcete povolit, aby ladící nástroje na počítači komunikovaly prostřednictvím USB připojení s vaším telefonem.

Odvolat oprávnění k ladění USB

Stisknutím zakážete přístup k ladění USB z počítačů, které jste dříve schválili.

Chyb. zpráva v nab. Napáj.

Označte toto pole, pokud chcete zahrnout možnost v nabídce napájení pro odeslání zprávy o chybách.

Povolit simulované polohy

Označte toto zaškrťovací pole, pokud chcete povolit, aby vývojový nástroj na počítači ovládal fiktivní polohu telefonu, spíše než používat k tomuto účelu vlastní interní nástroje telefonu.

Vybrat aplikaci pro ladění

Stisknutím vyberte aplikaci pro ladění.

Počkat na ladící program

Po označení tohoto pole bude spouštěná aplikace čekat na ladící program.

Ověřit aplikace přes USB

Označte toto pole, chcete-li aplikace kontrolovat přes rozhraní USB.

Certifikace bezdrátového displeje

Zaškrtnutím políčka zobrazíte možnosti pro certifikaci bezdrátového displeje.

Zobrazit dotyky

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit vizuální zpětnou vazbu pro dotyky.

Umístění ukazatele

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit aktuální dotykové údaje.

Zobrazit aktualizace obrazovky

Označením pole zobrazíte obnovení obrazovky.

Zobrazit ohraničení

Pomocí tohoto pole povolíte zobrazení ohraničení, okrajů atd. u klipů.

Vynutit směr rozložení RTL

Zaškrtnutím tohoto políčka vynutíte, aby bylo pro každé národní prostředí vynuceno rozložení zprava doleva.

Rychlost animace okna

Stisknutím můžete nastavit rychlost animace pro vaše okno.

Rychlost animace přechodu

Stisknutím můžete nastavit rozsah animace při provádění přechodů.

Měřitko doby animace

Slouží k nastavení měřítka doby animace.

Simulovat sekundární displeje

Stisknutím můžete upravit simulaci sekundární displeje.

Vynutit GPU vykreslování

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li používat 2D hardwarové akcelerace v aplikacích.

Zobrazit aktual. GPU zobr.

Označením pole zobrazíte aktualizace zobrazení GPU.

Zobrazit aktualizace HW vrstev

Označením pole zobrazíte aktualizace hardwarových vrstev.

Ladit překreslování GPU

Označením pole zobrazíte překreslování GPU.

Ladit práci s nepravidelnou oblastí ústřížku

Označením pole zobrazíte práci s nepravidelnou oblastí ústřížku.

Vynutit 4x MSAA

Označte toto pole, chcete-li povolit 4x MSAA.

Zakázat HW vrstvy

Označte toto pole, chcete-li při skládání obrazovky vždy použít GPU.

Povolit striktní režim

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li povolit striktní režim. Po povolení bude obrazovka blikat, když aplikace provádějí dlouhé operace v hlavním vlákne.

Zobrazit využití CPU

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit aktuální využití CPU.

Profil vykreslování GPU

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li používat 2D hardwarové akcelerace v aplikacích.

Povolit sledování OpenGL

Stisknutím upravíte sledování OpenGL.

Neukládat aktivity

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li odebrat všechny aktivity ihned je opustíte.

Omezení procesů na pozadí

Stisknutím můžete změnit limit pro procesy na pozadí.

Zobrazit všechny ANR

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit dialogová okna „Aplikace nereaguje“ pro aplikace na pozadí.

11.5.6 Regulace a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o předpisech a bezpečnosti, jako je model výrobku, název výrobce atd.

11.5.7 Informace o telefonu

Obsahuje různé informace, počínaje položkami Právní informace, Označení modelu, Verze firmwaru, Verze základního pásma, Verze jádra, Číslo sestavení, až po níže uvedené položky:

Aktualizace softwaru

Stisknutím provedete kontrolu aktualizací systému.

Stav




Obsahuje stavové informace, jako například Stav baterie, Úroveň baterie, Síť, Síla signálu, Moje telefonní číslo apod.

Právní informace


Umožňuje zobrazit právní informace.

12 Aktualizace softwaru telefonu

Software telefonu můžete aktualizovat prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air).

Chcete-li otevřít nabídku **Aktualizace softwaru**, otevřete panel oznámení, stiskněte ikonu  a poté  stiskněte možnosti **Informace o telefonu > Aktualizace softwaru**. Případně stiskněte přímo ikonu  a zvolte možnosti **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace systému**. Stiskněte možnost **Zkontrolovat aktualizace** a telefon vyhledá nejnovější software. Pokud budete chtít aktualizovat systém, zvolte možnost **Stáhnout**. Po dokončení stisknutím možnosti **Instalovat** dokončete aktualizaci. Nyní je ve vašem telefonu nainstalována nejnovější verze softwaru.

Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení. Jakmile restartujete telefon, bude rovněž dostupné nastavení intervalu automatické kontroly a upozornění na aktualizace.

Pokud jste nastavili automatickou kontrolu, zobrazí se v případě zjištění nové verze na stavovém řádku ikona . Dotykem oznámení přímo aktivujete funkci **Aktualizace softwaru**.



Během stahování nebo aktualizace FOTA neměňte své výchozí cílové úložiště; předejdete tak problémům při hledání správných aktualizčních balíčků.

13 Bezpečnostní informace k produktu

Piktogramy a grafické symboly



Přečtěte si příručku s informacemi o bezpečnosti a záruce.



Nepoužívejte při čerpání paliva.



Při řízení nadržte přístroj v ruce.



Toto zařízení může vytvářet jasné nebo blikající světlo.



Při používání udržujte telefon ve vzdálenosti alespoň 10 mm od hlavy a těla.



Nevhazujte do ohně.



Malé části představují riziko udušení.



Vyhňte se kontaktu s magnetickými médii.



Toto zařízení může vytvářet hlasité zvuky.



Vyhňte se extrémním teplotám.



Nepřibližujte přístroj ke kardiostimulátorům a dalším osobním lékařským zařízením.



Vyhňte se kontaktu s kapalinami, uchovávejte v suchu.



Budete-li k tomu vyzváni, přístroj v nemocnici či jiném lékařském zařízení vypněte.



Nepokoušejte se přístroj rozebírat.



Budete-li k tomu vyzváni, přístroj v letadle a na letišti vypněte.



Nespoléhejte se na toto zařízení při komunikaci v případech nouze.



Přístroj vypněte v prostředí s rizikem výbuchu.



Používejte pouze schválené příslušenství.

Bezpečnostní informace k produktu

Vystavení účinkům radiofrekvenčních vln

Obecné prohlášení o radiofrekvenčních vlnách

Telefon obsahuje vysílač a přijímač. Když je zapnutý, přijímá a vysílá radiofrekvenční vlny. Když telefon používáte ke komunikaci, systém řídící váš hovor kontroluje úroveň, na které váš telefon vysílá.

Specifická míra absorpce (SAR)

Váš mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Byl navržen tak, aby nepřekračoval limity týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy zajišťující ochranu všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Směrnice používají měrnou jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při testování v blízkosti ucha byla 1.126 W/kg⁽¹⁾; při testování v blízkosti těla (ve vzdálenosti 10 mm) byla nejvyšší naměřená hodnota SAR 1.101 W/kg. Jelikož mobilní zařízení nabízí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách, například na těle, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

Jelikož jsou zkoušky SAR prováděny se zařízením vysílajícím s nejvyšší úrovní výkonu, skutečná hodnota SAR tohoto zařízení je při provozu obvykle nižší, než je uvedeno výše. To je způsobeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, které zajišťují, že je na komunikaci se sítí využíváno minimální množství energie.

Použití při nošení na těle

Důležité bezpečnostní informace týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln.

Aby bylo zajištěno dodržování směrnic týkajících se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln, telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 10 mm od těla.

Nedodržení těchto pokynů může vést k překročení limitů odpovídající směrnice týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln.

⁽¹⁾ Testy jsou prováděny v souladu s normou IEC PT62209-1.

Omezení vystavení účinkům radiofrekvenčních polí

Světová zdravotnická organizace (WHO) vytvořila následující doporučení pro osoby mající obavy ohledně vystavení účinkům radiofrekvenčních polí:

Preventivní opatření: aktuální vědecké informace neindikují potřebu týkající se použití mobilních telefonů. Pokud mají lidé obavy, mohou vystavení účinkům radiofrekvenčních vln s ohledem na své vlastní zdraví a zdraví svých dětí omezit zkrácením délky hovorů nebo prostřednictvím zařízení „handsfree“, která umožňují držet mobilní telefony dál od hlavy a těla.

Další informace k tomuto tématu najdete na domovské stránce organizace WHO na adrese <http://www.who.int/peh-emf> v informačním listu č 193 (WHO Fact sheet 193) z června 2000.

Informace regulátora

Následující schválení a oznámení platí pro konkrétní oblasti, jak je uvedeno.

TCTMobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Plemux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Prohlášení o shodě ES

Výrobek: Dvou pásmový HSDPA/HSPA/UMTS / čtyřpásmový GSM mobilní telefon s technologií Bluetooth, Wi-Fi a FM rádiovým přijímačem

Označení výrobku:

VF695 typ Pxa3-4 VF

Mj. TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Plemux
92000 Nanterre
France.

prohlášíme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky Směrnice 1999/5/ES a že všechny základní testy rádiové telefonice byly provedeny. Při používání shody byl dodán postup podle směrnice IV Směrnice.

Použité normy:

- Článek 3.1a (ochrana zdraví a bezpečnosti uživatelů)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479: 2010
- Článek 3.1b (požadavky ochrany s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu)
 - EN 301 488-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 488-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 488-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 488-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 488-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007+ A11:2011
 - Článek 3.2 (efektivní využití rádiového spektra pro zabránění škodlivému rušení)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V8.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 300 320 V1.6.1 (2012-09), EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-09), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

Tento výrobek rovněž vyhovuje příslušným požadavkům následujících směrnic:

- směrnice 2011/65/EU (RoHS – směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

Tento výrobek umožňuje připojení k běžné nabíjece mobilních telefonů, která vyhovuje níže uvedeným normám:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62584:2010

Nabíječ je dodáván s tímto produktem (pokud jsou součástí baterie), splňuje příslušné požadavky směrnice 2009/125/EC (výrobky spojené se spotřebou energie)

Soulad tohoto produktu se základními požadavky směrnice R&TE 1999/5/ES byl zkontrolován následujícím oznámeným subjektem:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitler Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikační číslo: 1588
Datum 2015-03-10
Podpis

TCT Mobile Europe SAS / Zástupce generálního ředitele
Christophe Benoit
55, avenue des Champs Plemux
Immeuble Le Capitole
92000 Nanterre, FRANCE
RCS Nanterre 440 008 222

CE 1588

Rozptylování

Řízení

Vždy se plně věnujte řízení, abyste snížili riziko nehody. Používání telefonu při řízení (dokonce i se zařízením handsfree) odvádí od řízení pozornost a může vést k nehodě. Je nutné dodržovat místní zákony a nařízení omezující používání bezdrátových zařízení při řízení.

Práce se stroji

Vždy se plně věnujte práci se stroji, abyste snížili riziko nehody.

Manipulace s produktem

Obecné prohlášení o manipulaci a použití

Za způsob používání telefonu a důsledky takového používání nesete plnou zodpovědnost vy.

Kdykoli je použití telefonu zakázáno, musíte jej vypnout. Používání telefonu se řídí bezpečnostními opatřeními vytvořenými za účelem ochrany uživatelů a jejich okolí.

- Vždy s telefonem a jeho příslušenstvím zacházejte opatrně a uchovávejte je na čistém a bezprašném místě.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte otevřenému ohni ani zapáleným tabákovým výrobkům.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte kapalinám, vlhku nebo vysoké vlhkosti.
- Telefon a jeho příslušenství neupouštějte na zem, neházejte jimi ani je neohýbejte.
- Zařízení a jeho příslušenství nečistěte pomocí silných chemikálií, rozpouštědel nebo aerosolů.
- Telefon a jeho příslušenství nebarvěte.
- Telefon a jeho příslušenství se nepokoušejte rozebírat; činit tak smí pouze autorizovaný personál.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte extrémním teplotám pod -10 a nad +50 stupňů Celsia.

- Informace o likvidaci elektronických produktů naleznete v místních nařízeních.
- Telefon nenoste v zadní kapse kalhot, při sednutí by mohlo dojít k jeho zlomení.

Malé děti

Telefon a jeho příslušenství nenechávejte v dosahu malých dětí ani děti nenechávejte si s telefonem hrát.

Mohly by zranit sebe nebo ostatní nebo by mohly telefon poškodit.

Telefon obsahuje malé části s ostrými hranami, které mohou způsobit zranění nebo které by se mohly uvolnit a vést k udušení.

Demagnetizace

Abyste se vyhnuli riziku demagnetizace, nepokládejte elektronická zařízení nebo magnetická média do blízkosti telefonu na delší dobu.

Elektrostatický výboj


Nedotýkejte se kovových konektorů karty SIM.

Anténa

Zbytečně se nedotýkejte antény.

Normální poloha pro používání

Při uskutečňování nebo přijímání hovoru držte telefon u ucha, spodní částí směrem k ústům, jako v případě pevné linky.

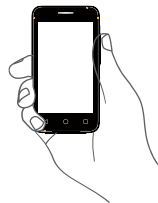

Airbag

Nepokládejte telefon do oblasti nad airbagem nebo do oblasti rozvinutí airbagu.

Před řízením vozidla telefon bezpečně uložte.

Záchvaty / ztráta vědomí

Tento telefon může vytvářet jasné blikající světlo.

Zranění spojená s opakovanými pohyby

Abyste minimalizovali riziko vzniku zranění spojeného s opakovanými pohyby, při psaní textových zpráv nebo hraní her na telefonu dodržujte následující:

- Nedržte telefon příliš pevně.
- Tlačítka tiskněte lehce.
- Používejte speciální prvky zařízení, které slouží k minimalizaci počtu stisknutí tlačítek, jako jsou šablony zpráv a prediktivní text.
- Dělejte si přestávky na protažení a odpočinek.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako jakýkoli bezdrátový telefon, používá ke své funkci rádiové signály, které nemohou zaručit spojení za všech podmínek. Proto se nespolehejte výhradně na bezdrátový telefon při komunikaci v případech nouze.

Hlasitý zvuk

Tento telefon může vytvářet hlasité zvuky, které mohou vést k poškození sluchu. Dlouhodobý poslech hudby při maximální hlasitosti přehrávače může vést k poškození sluchu. Používejte pouze doporučená sluchátka.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Abyste nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte vysoké nastavení hlasitosti příliš dlouho. Používali-li reproduktor, buďte opatrní, když držíte zařízení v blízkosti ucha.

Jasně světlo

Telefon dokáže vytvářet záblesk světla a lze jej používat jako svítilnu. Nepoužívejte jej v blízkosti očí.

Zahřívání telefonu

Telefon se může během nabíjení i během běžného používání zahřívát.

Bezpečnost při práci s elektrinou

Příslušenství

Používejte pouze schválené příslušenství.

Nepřipojujte nekompatibilní produkty nebo příslušenství.

Dbejte na to, aby se kovové předměty, jako jsou mince nebo kroužky na klíče, nedostaly do kontaktu s terminály baterie a nezkratovaly ji.

Připojení v autě

Připojujete-li telefon k elektrickému systému automobilu, vyhledejte odbornou pomoc.

Vadné a poškozené produkty

Telefon a jeho příslušenství se nepokoušejte rozebrat.

Opravy a servis telefonu a jeho příslušenství může provádět pouze kvalifikovaný personál.

Pokud byl telefon nebo jeho příslušenství ponořeny do vody, proraženy nebo vystaveny pádu z velké výšky, nepoužívejte je, dokud je nenecháte zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

Manipulace s baterií a bezpečnost

Před vyjmutím baterie zařízení vždy vypněte a odpojte od nabíječky.

Používejte pouze dodanou baterii a nabíječku nebo náhradní zařízení schválené výrobcem a určené pro použití s vaším telefonem. Použití jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Baterii nerozebírejte ani nezkratujte. K náhodnému zkratu může dojít, pokud se kovový předmět jako klíč, papírová spona nebo pero dotknou terminálů baterie.

Nesprávné použití baterie může vést ke vzniku požáru, explozi či dalším nebezpečným situacím. Pokud si myslíte, že je baterie poškozená, nepoužívejte ji a odnešte ji do servisního střediska, kde ji otestují.

Rušení

Obecné prohlášení o rušení

Opatnosti je třeba dbát v případě, že telefon používáte v blízkosti lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem vzdálenost minimálně 15 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení. Toho dosáhnete tak, že budete telefon přikládat kuchu na opačné straně těla, než na které se nachází váš kardiostimulátor, a nebudete jej nosit v náprsní kapse.

Naslouchátka

Lidé s naslouchátky či jinými kochleárními implantáty mohou při používání bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti zaznamenat rušivé zvuky. Úroveň rušení závisí na typu naslouchátka a na vzdálenosti od zdroje rušení. Zvětšení vzdálenosti mezi nimi může rušení zmírnit. Alternativní řešení proberte s výrobcem vašeho naslouchátka.

Lékařská zařízení

Abyste určili, zda může váš telefon rušit vaše lékařské zařízení, obraťte se na svého lékaře a na výrobce vašeho zařízení.

Nemocnice

Budete-li o to požádání, vypněte bezdrátové zařízení v nemocnicích, klinikách či jiných zdravotnických zařízeních. Tyto požadavky slouží k omezení možného rušení citlivého lékařského vybavení.

Letadlo

Bezdrátové zařízení vypněte vždy, když k tomu budete vyzváni na letišti nebo posádkou letadla.

O použití bezdrátového zařízení na palubě letadla se poraďte s posádkou letadla. Pokud vaše zařízení nabízí režim Letadlo, je třeba jej aktivovat před nastoupením do letadla.

Rušení v autech

Kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci vozidel zakazují používání mobilních telefonů ve svých vozidlech, není-li součástí instalace handsfree sada s externí anténou.

Výbušná prostředí

Čerpací stanice a výbušné ovzduší

Na místech s potenciálně výbušným ovzduším se řiďte uvedenými značkami a vypněte bezdrátové zařízení, jako je telefon nebo jiné rádiové vybavení.

Mezi oblastí s potenciálně výbušným ovzduším patří čerpací stanice, podpalubí na lodích, zařízení na převoz nebo ukládání paliv a chemikálií, místa s ovzduším obsahujícím chemikálie nebo částečky jako zrna, prach a kovový prach.

Rozbušky a oblasti odstřelu

Mobilní telefon nebo bezdrátové zařízení vypněte, nacházíte-li se v oblasti odstřelu nebo v oblasti s oznámením vyžadujícím vypnutí obousměrného rádia nebo elektronických zařízení za účelem prevence rušení odstřelu.

Ochrana proti krádeži ⁽¹⁾

Váš telefon je označen číslem IMEI (sériové číslo telefonu), které najdete na štítku na obalu a v paměti produktu. Doporučujeme vám si číslo při prvním použití poznamenat a uschovat. Číslo zjistíte tak, že do telefonu zadáte * # 0 6 #. V případě, že vám bude telefon odcizen, můžete být o toto číslo požádáni policií nebo operátorem. Toto číslo umožňuje zablokování mobilního telefonu, čímž cizím osobám zabráníte v jeho použití, a to i s jinou kartou SIM.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je třeba po skončení životnosti odnést na sběrné místo:

- Skládky komunálního odpadu se speciálními kontejnery na tato zařízení.
- Sběrná místa v prodejnách.

Zařízení budou poté recyklována, aby nedošlo k uvolnění látek do okolí a komponenty mohly být znovu použity.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou bezplatná.

Všechny produkty s tímto znakem je nutné odnést na sběrná místa.

V jurisdikcích mimo Evropskou unii:

Produkty s tímto symbolem se nesmí vyhazovat do běžných popelnic, nachází-li se v jurisdikci nebo regionu odpovídající recyklační nebo sběrné zařízení. Produkty je třeba odnést na sběrné místo za účelem recyklace.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ EXPLOZE. POUŽITOU BATERII LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Licence



Logo microSD je ochranná známka.

Značka a logo Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejich poboček se řídí licencí. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich vlastníků.

VF695 Bluetooth Declaration ID D023681



Logo Wi-Fi je certifikační značkou sdružení Wi-Fi Alliance.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search TM, Google MapsTM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM a Hangouts TM jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukován nebo upraven z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek popsanych v licenci Creative Commons Uvedte autora 3.0 (text se zobrazí po stisknutí a přidržení položky **Právní zásady společnosti Google** v části **Nastavení > Info o telefonu > Právní informace**)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Na dostupnost služby se zeptejte svého provozovatele sítě.

⁽¹⁾ V závislosti na zemi nemusí být tato možnost k dispozici.

Obecné informace

Zakoupili jste produkt používající open source (<http://opensource.org/>) programy mtd, msdosf, netfilter/iptables a initrd v objektovém kódu a další open source programy v souladu s všeobecnou veřejnou licencí GNU a licencí Apache License.

Po dobu tří let od distribuce produktu vám na vyžádání poskytneme kompletní kopii odpovídajících zdrojových kódů.

Zdrojové kódy lze stáhnout na adrese <http://www.vodafone.com/devices/Smartfirst>. Získání zdrojových kódů z internetu je bezplatné.

Tento telefon je komunikační zařízení funkční v sítích GSM ve čtyřech pásmech (850/900/1800/1900 MHz) a v síti UMTS ve dvou pásmech (900/2100 MHz).

CEI588

Toto zařízení splňuje základní požadavky a další odpovídající ustanovení směrnice 1999/5/EC. Úplnou kopii Prohlášení o shodě vašeho telefonu naleznete na našich webových stránkách <http://www.vodafone.com/devices/Smartfirst>.

Oznámení

Informace uvedené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Při přípravě této příručky byly vyvinuty veškeré snahy o zajištění přesnosti obsahu. Prohlášení, informace a doporučení v této příručce však nepředstavují žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní opatření a bezpečnostní informace, aby bylo zajištěno, že bezdrátové zařízení používáte správně a bezpečně.

Adresa společnosti TCL Communication Ltd:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

14 Záruka na telefon

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost Vodafone poskytuje na tento telefon záruku po dobu dvou (2) let od data zakoupení původním vlastníkem. Záruka není přenositelná.
2. Na baterii se vztahuje 12měsíční omezená záruka a na nabíječku 24měsíční omezená záruka na výrobní vady. Na ostatní příslušenství se vztahuje 24měsíční omezená záruka na výrobní vady.
3. Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé vinou:
 - a) běžného opotřebení vybavení;
 - b) nesprávného nebo neobvyklého použití vybavení;
 - c) provedení neodborných zásahů, oprav, změn a úprav;
 - d) nesprávného použití, zneužití, nedbalosti nebo jakékoliv nehody;
 - e) nesprávného testování, provozu, údržby, instalace nebo jakéhokoli provádění úprav;
 - f) kontaktu s potravinami, kapalinami, žiravinami, rzí nebo napájením nesprávným napětím;
 - g) poškrábání nebo poškození plastových povrchů a jiných vnějších dílů, které jsou vystaveny běžnému používání.
4. Telefon vyžadující opravu je nutné doručit na zákaznickovy náklady.

5. Záruka pozbývá platnosti v následujících případech:

- a) Bylo poškozeno nebo odstraněno sériové číslo nebo záruční pečeť na zařízení.
- b) Došlo k úpravě nebo modifikaci kterékoli podmínky této záruky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vodafone.

6. Omezená záruka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří produkt zakoupili v jedné ze zemí (nebo oblastí) uvedených na konci tohoto dokumentu. Omezená záruka je platná pouze v zemích (nebo oblastech), kde společnost Vodafone produkt prodává.

7. Pokud je produkt vrácen společnosti Vodafone po uplynutí záruční lhůty, vztahují se na provedené práce běžné servisní podmínky společnosti Vodafone, které budou zákazníkovi náležitě fakturovány.

- a) Společnost Vodafone nepřijímá žádné závazky či zodpovědnost kromě závazků výslovně uvedených v této omezené záruce.
- b) Všechny záruční informace, funkce produktu a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

8. TATO ZÁRUKA JE UPŘEDNOSTŇOVÁNA PŘED JAKOUKOLIV JINOU ZÁRUKOU, AŽ UŽ VÝSLOVNOU NEBO ODVOZENOU, ZEJMÉNA JAKOUKOLIV ODVOZENOU ZÁRUKOU OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST VODAFONE NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA ZÁRUČNÍ VADY NAD RÁMEC OPRAVY DANÉ VADY PODLE VÝŠE UVEDENÉHO POPISU. SPOLEČNOST VODAFONE NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDKY.

15 Příslušenství

Nejnovější generace mobilních telefonů GSM Vodafone nabízí integrovanou bezobslužnou funkci, která umožňuje použití telefonu na větší vzdálenost, například při umístění na stole. Pokud při konverzaci dáváte přednost soukromí, jsou k dispozici sluchátka označovaná též jako náhlavní souprava.

- 1. Nabíječka
- 2. USB kabel
- 3. Stereo náhlavní souprava



Telefon používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím, které bylo součástí balení.

16 Technické údaje

Procesor	MT6572M (1.0 GHz Dual core)
Platforma	Android™ 4.4
Paměť	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Rozměry (D x Š x V)	121.6 x 64.6 x 11.8 mm
Hmotnost	Přibližně 110 gramů včetně baterie
Displej	4,0 palcová kapacitní dotyková obrazovka s rozlišením WVGA 800 x 480
Sít'	GSM: Čtyři pásma 850/900/1 800/1 900 MHz UMTS: Dvoupásmová 900/2 100 MHz (Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)
GPS	Asistovaná GPS / vnitřní anténa GPS
Možnosti připojení	Bluetooth V4.0 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 3,5mm audio konektor Micro-USB
Fotoaparát	Zadní fotoaparát s rozlišením 2 megapixelů

Podporované formáty zvukových souborů	AMR-NB, AAC, WAV, MP3, MP2, MIDI
Podporované formáty videosouborů	H.263, H.264, MPEG4, DIVX, VP8, VC-1
Baterie	Dobíjecí lithiová baterie Kapacita: 1400 mAh
Rozšiřující slot	Paměťová karta microSD™ (Dostupnost karty microSD závisí na daném trhu)
Speciální funkce	G-snímač

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.