

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.
D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.




S. Om armatürens kabel skulle skadas eller om armatüren inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.
GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly. It shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

OBS!
Ett drivdon får max driva ett system av 6,2m Light Bar. Längre system får delas upp på flera fristående drivdon.
Note!
A driver can maximum power a system of 6,2m Light Bar. Longer systems must be divided and driven by several separate drivers.

Montageanvisning Vault Light Bar

Assembly instruction Vault Light Bar


"The lightsource shall only be replaced by the manufacturer or his designated person"
"Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person"

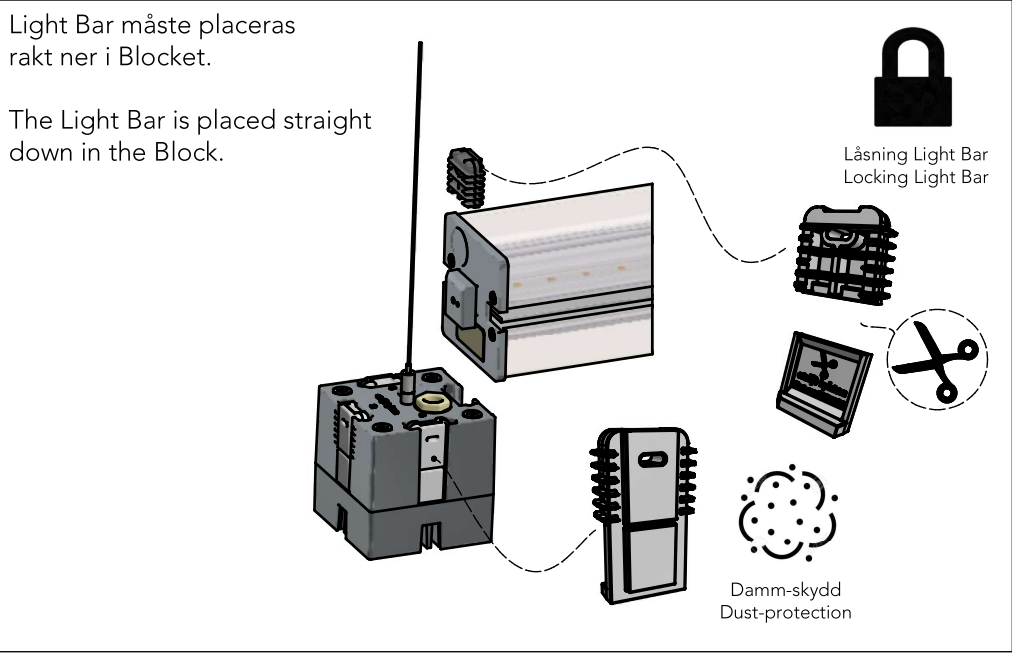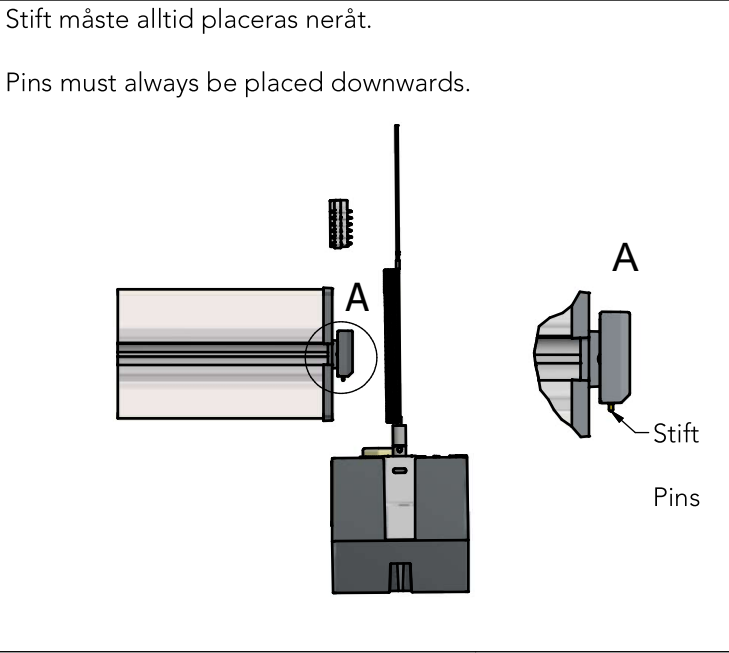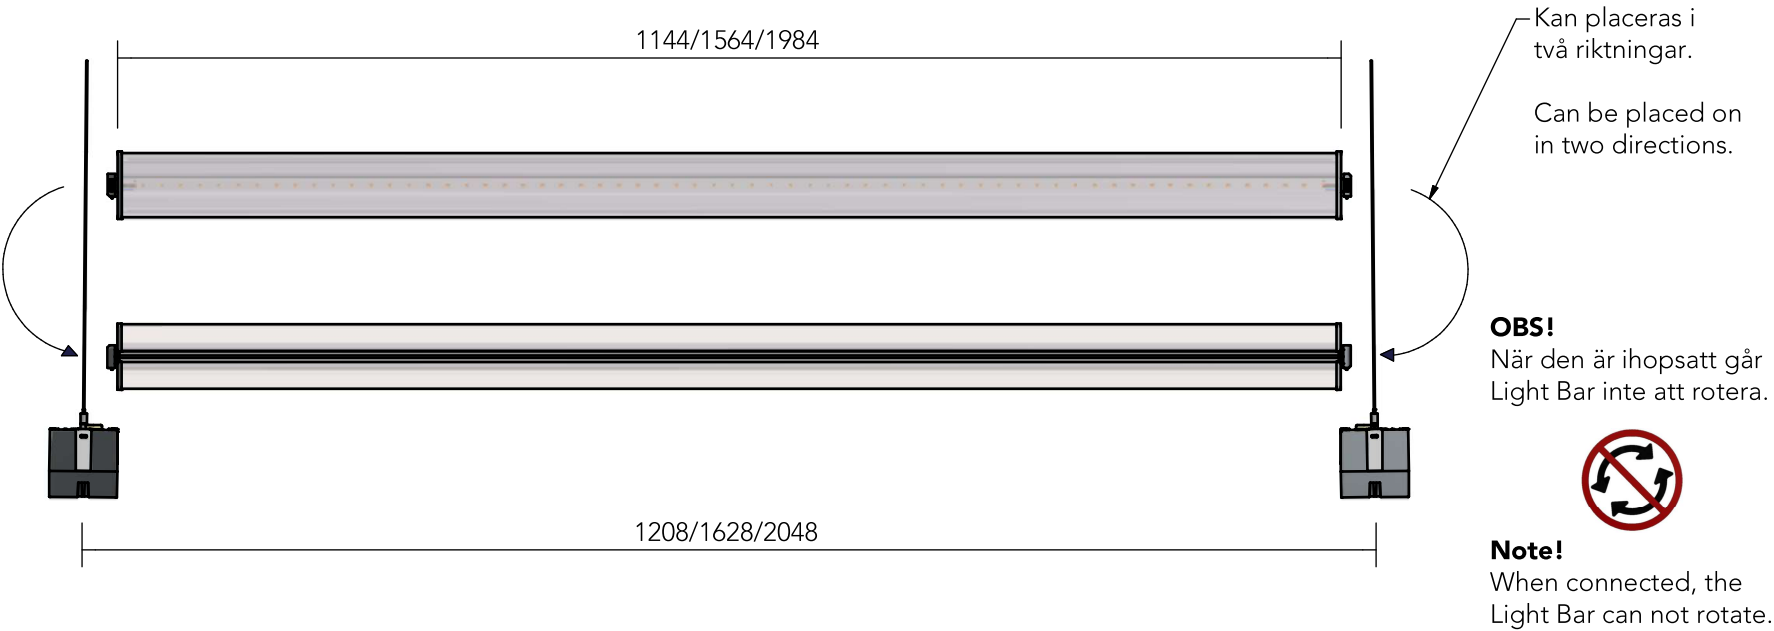

Montageanvisning Vault Light Bar

Assembly instruction Vault Light Bar

Obs!

Light Bar har stift på båda sidor.
Light Bar End har endast stift på en sida.

Note!

Light Bar has pins on both sides.
Light Bar End has only pins on one side.

Light Bar placeras alltid rakt ner i blocken. Maxskillnad i höjd är 15 cm mellan blocken.

Får ej monteras endast i ett block.

The Light bar must always be placed straight down in the block.
The difference in height between the blocks must not be over 15 cm.

Don't assemble in only one block

Light Bar



Pins.



Pins.

Light Bar End



Pins.



No pins.

OBS!

Observera riktning och placering av Light Bar End vid montering.

Note!

Observe the direction and placing of Light Bar End when mounting.

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 44 28 98 00
Fax: +46 28 98 38
info@ateljje-lyktan.se
www.ateljje-lyktan.se

MA0240

rev.2
2022-05-17
JOPE1

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

S. Om armatyrns kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.

GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

För övrig information, se:

MA0230, MA0240

For other information, see:



MA0230, MA0240

Montageanvisning Vault Akustik

Assembly instruction Vault Acoustic





Damm-skydd
Dust-protection

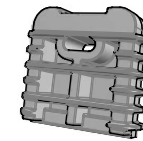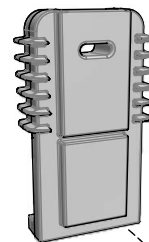

Låsning Light Bar
Locking Light Bar



1.

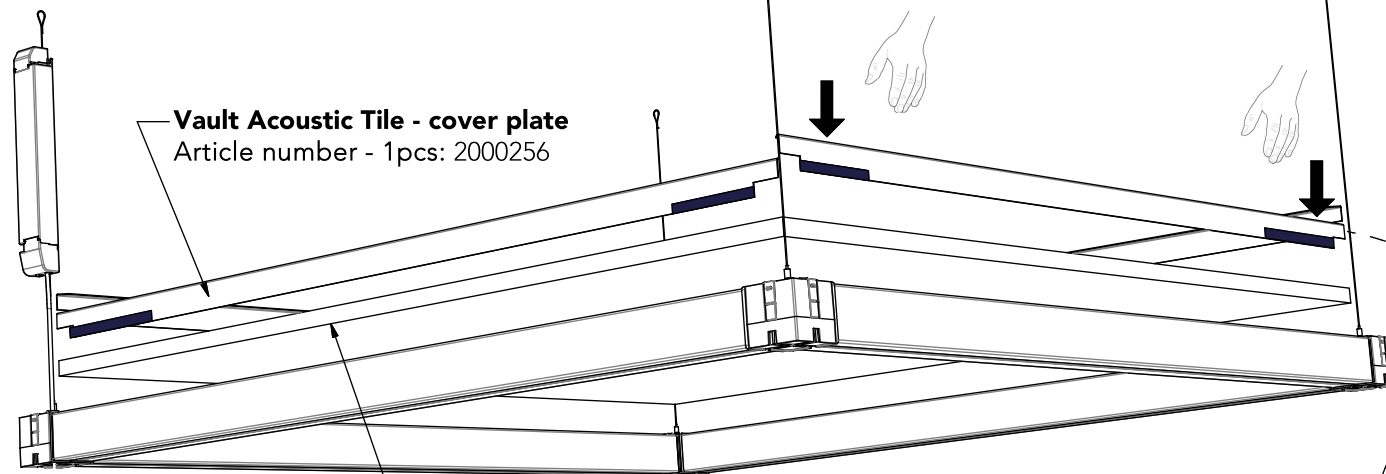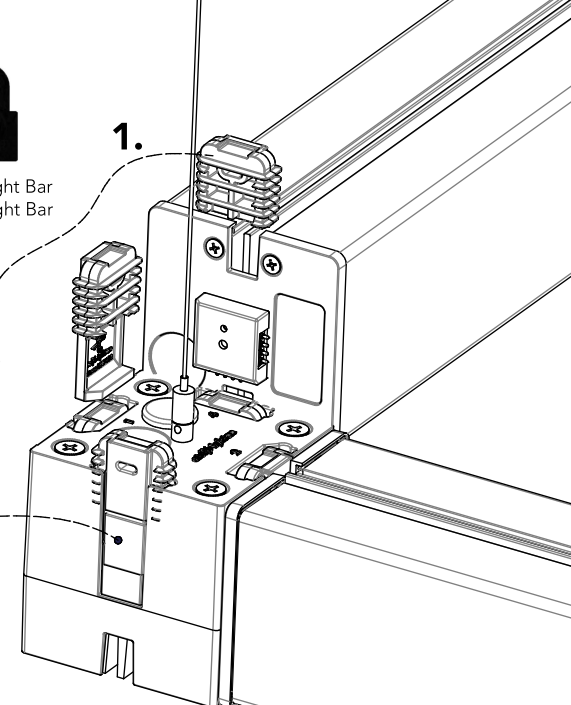

Vault Acoustic Tile - cover plate

Article number - 1pcs: 2000256

Acoustic Tile




Dimension: 1200x1200 mm

Thickness: 15 - 25 mm

Max.weight: 4 kg / m²



2.

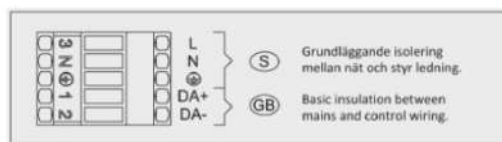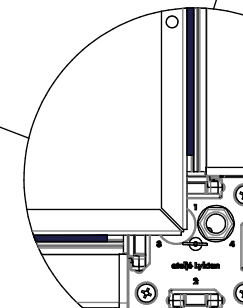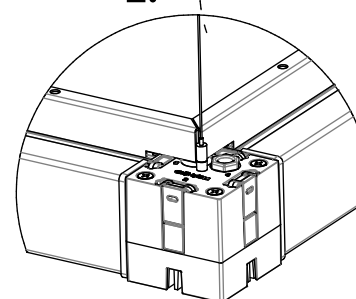

(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.

(GB) Basic insulation between mains and control wiring.

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 44 28 98 00

Fax: +46 28 98 38

info@atelje-lyktan.se

www.atelje-lyktan.se

MA2000256

Rev.2

2022-05-17

JOPE1

p.1/2

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.






D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.
GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.


 Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.
The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

Montageanvisning Vault Akustik

Assembly instruction Vault Acoustic

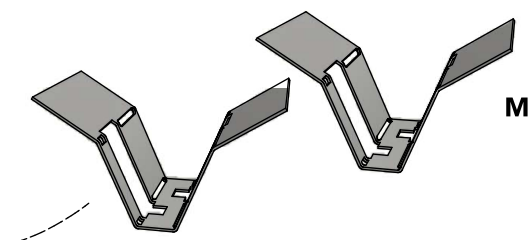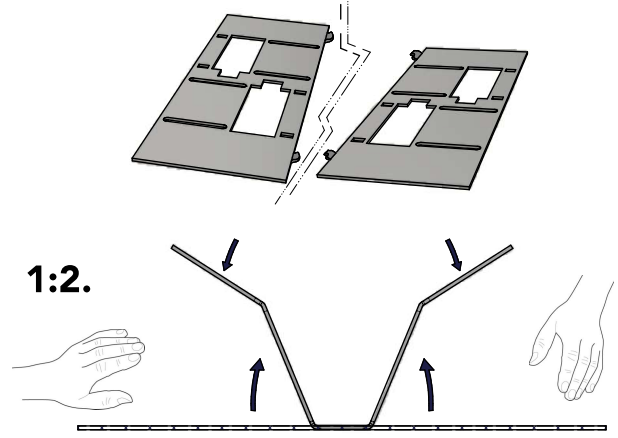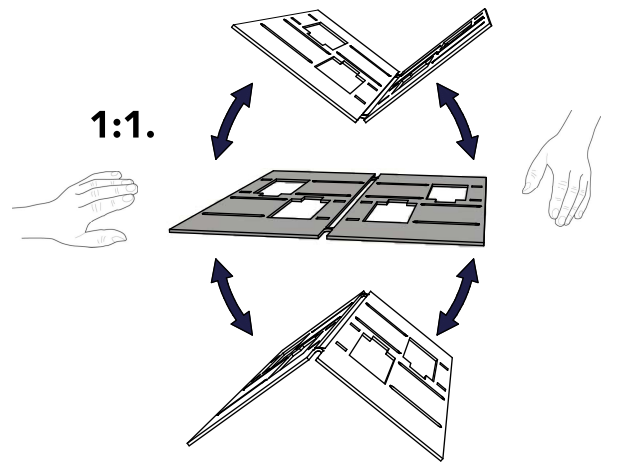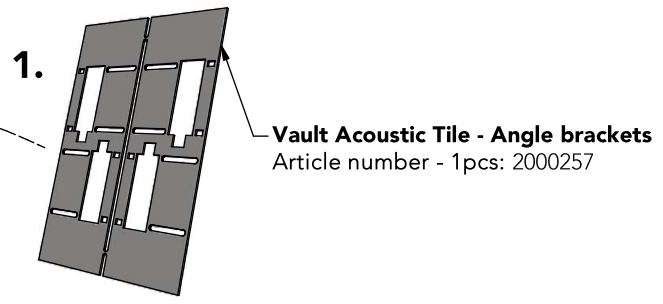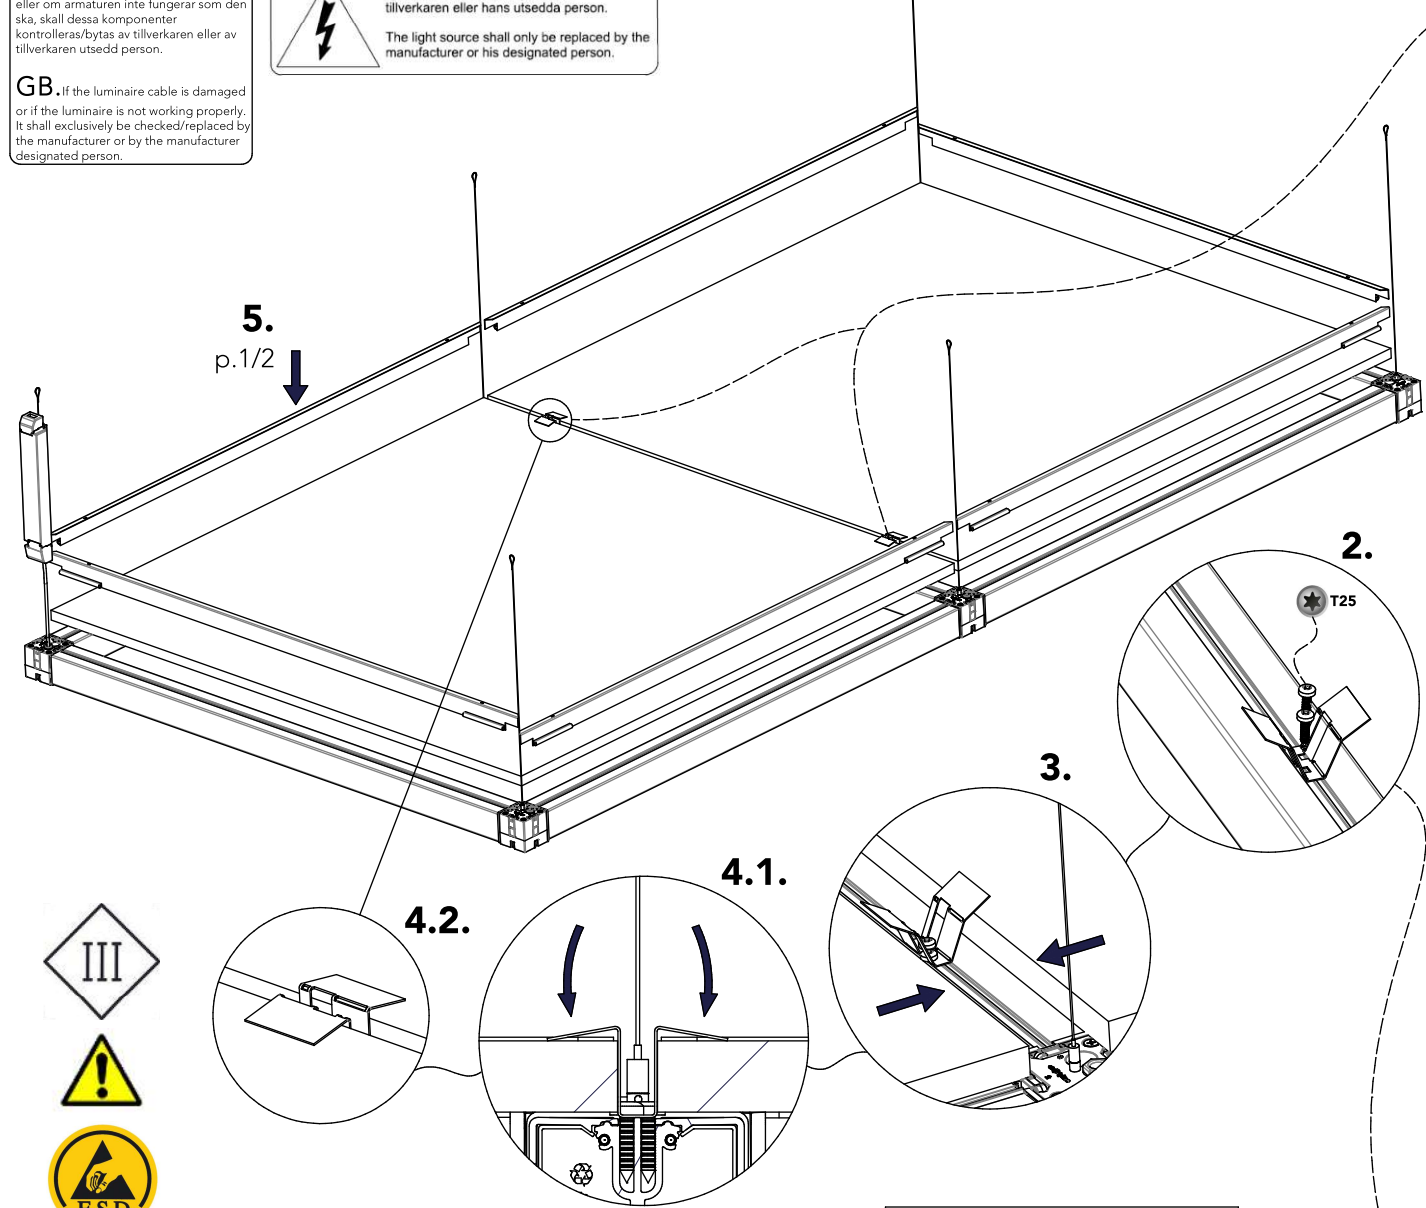

ateljé Lyktan
SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 44 28 98 00
Fax: +46 28 98 38
info@ateljje-lyktan.se
www.ateljje-lyktan.se

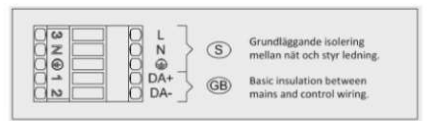

För övrig information, se:
MA0230, MA0240
For other information, see:
MA0230, MA0240

MA2000256
Rev.2
2022-05-17
JOPE1
p.2/2


S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.
GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly. It shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Montageanvisning Vault Blocks


Assembly instruction Vault Blocks

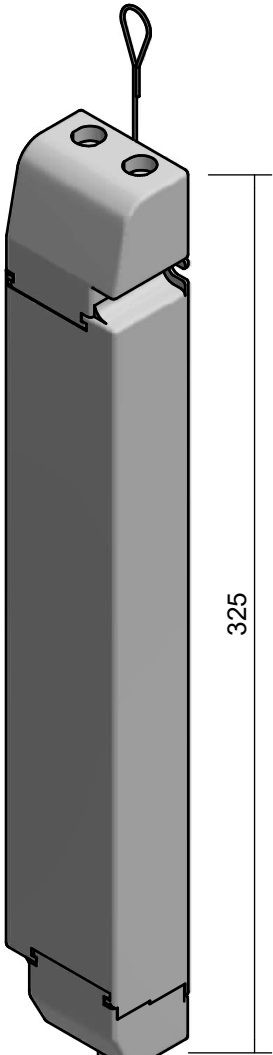

Maximalt:
1.8m mellan driver och block.

Maximum:
1,8m between driver and block.

Driver och kabel endast på power blocks.
Driver and cable only on the power blocks.

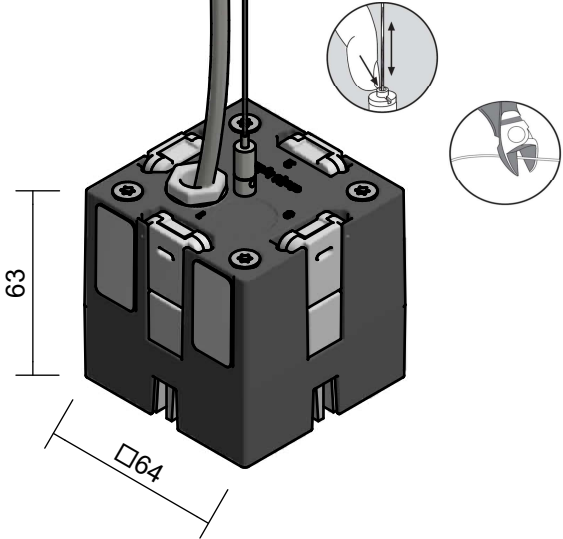

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 44 28 98 00
Fax: +46 28 98 38
info@ateljje-lyktan.se
www.ateljje-lyktan.se

MA0230
rev.2
2022-05-17
JOPE1

Montageanvisning Vault Block


Assembly instruction Vault Block

Obs!

Vault Block finns i tre olika utförande, Power block, Link block och block.
Notera vilken som ska placeras på vilken plats.

Note!


*Vault Block exist in three different apperances, Power block, Link block and Block.
Note where to place the different blocks.*

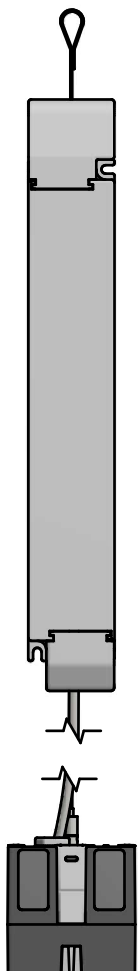

Power Block

Power block levereras med anslutningskabel och driver.



Power Block is delivered with cable and driver.

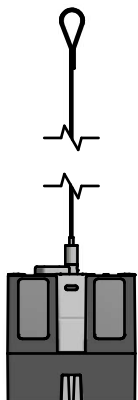

Link Block

Link block möjliggör elektrisk vidarekoppling.

Link block makes it possible for through wiring.

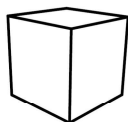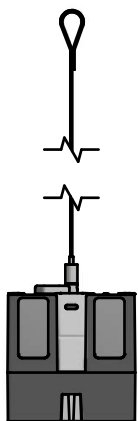

Block

Block har endast mekanisk anslutning.

Block only has a mecanical connection.