


S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
 GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
 SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Vault Fixerad Akustik

Assembly instruction Vault Fixed Acoustic


S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.

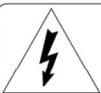

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.
 The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly. It shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Översikt System exempel Overview System example

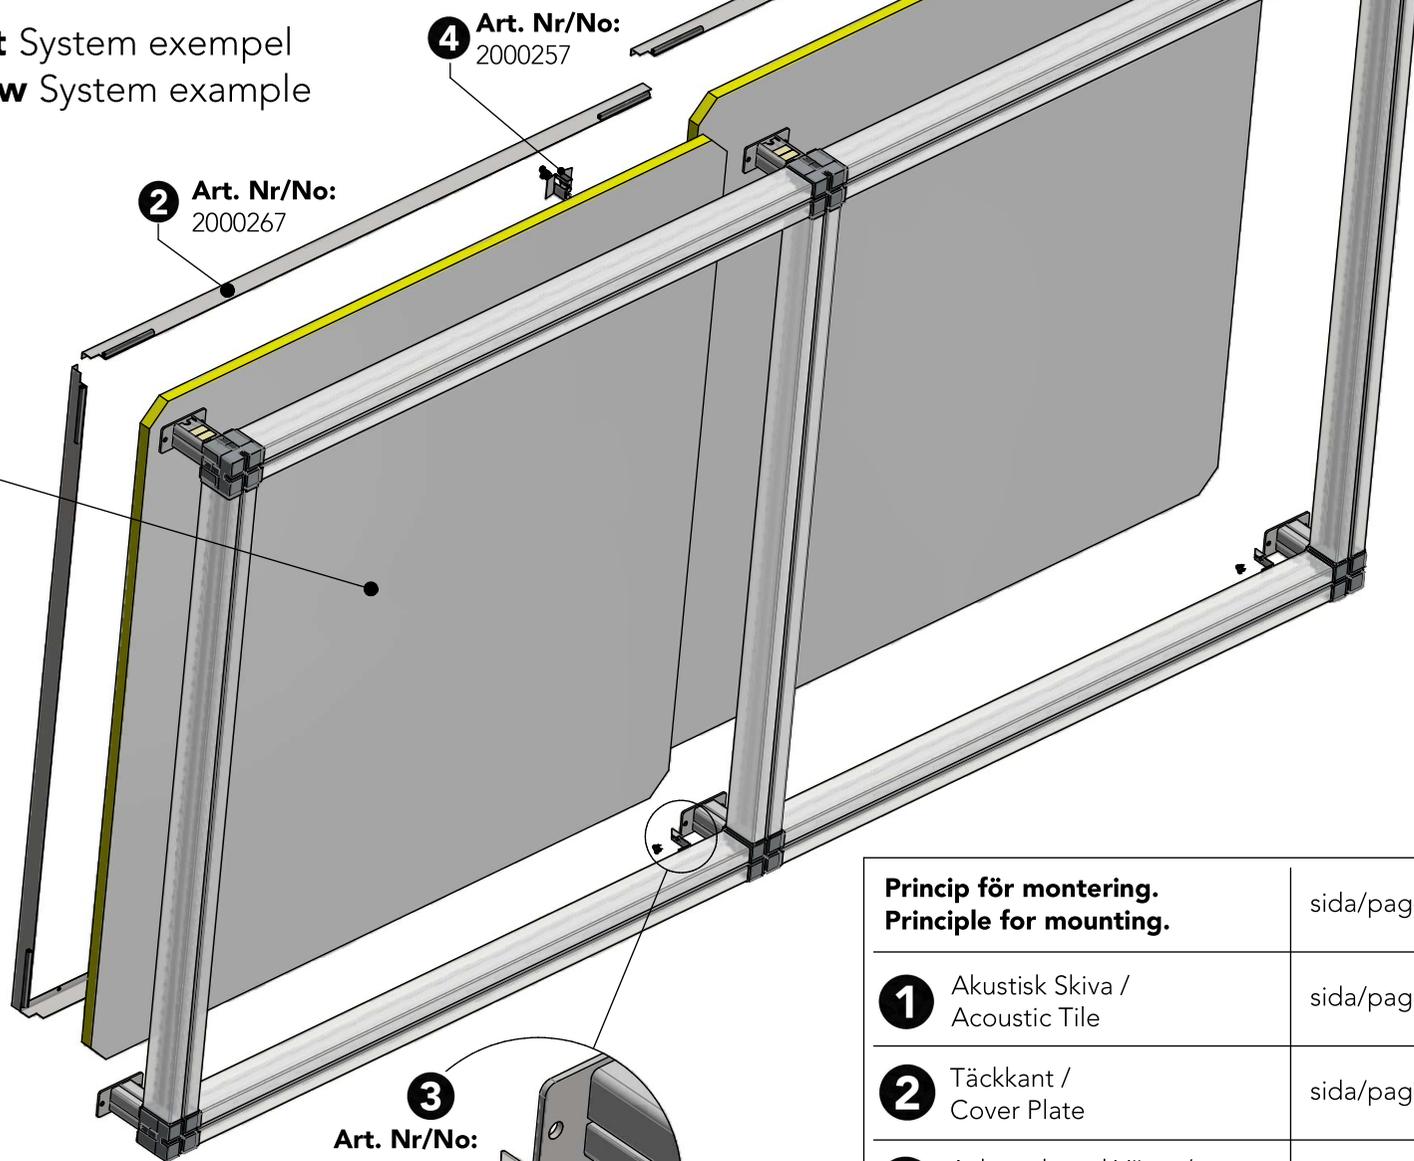

Övrig Information:
 Se MA2000259
Other information:
 See MA2000259


Akustisk Skiva / Acoustic Tile
 Dimension: 1200x1200 mm
 Tjocklek/Thickness: 15 - 25 mm
 Max. vikt/weight: 4kg / m²



3
 Art. Nr/No:
 2000268



Princip för montering. Principle for mounting.	sida/page: 2
1 Akustisk Skiva / Acoustic Tile	sida/page: 2
2 Täckkant / Cover Plate	sida/page: 3
3 Avlastarbygel Vägg / Discharge Bracket Wall	sida/page: 3
4 Fästbygel mellan Skivor / Angle Bracket between Tiles	sida/page: 4

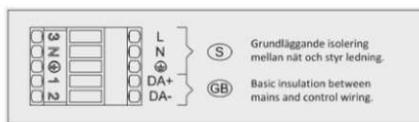

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
 GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Vault Fixerad Akustik



Assembly instruction Vault Fixed Acoustic

S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.
 The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

Grundläggande isolering mellan nät och styrledning.
 Basic insulation between mains and control wiring.

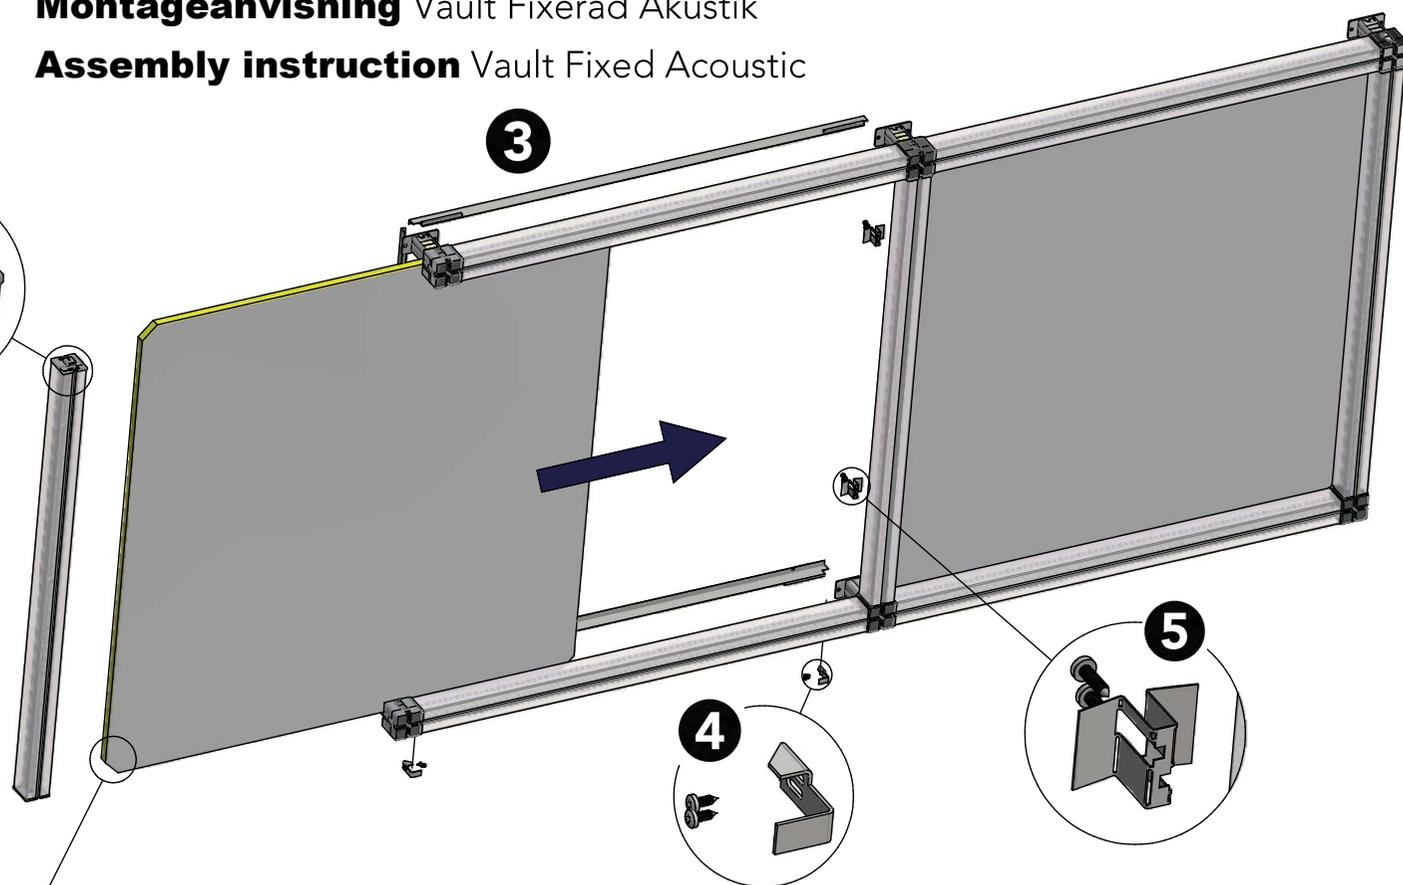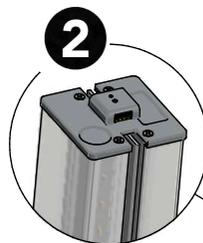

SE - Princip för montage



Följ instruktioner enligt **Montageanvisning Vault Vagg MA2000259**.

1. Kapa alla hörn på den akustiska skivan enligt anvisning.
2. Ljusenheterna monteras så att de lyser sida till sida med urtag i profil framåt och bakåt. En ljusenhet på vald sida plockas av tillfälligt och den akustiska skivan förs in.
3. Tryck fast täckplåtarna i urtagen enligt anvisningar. (sid.3)
4. Vid väggmontage så ska avlastningsbyglar monteras nertill enligt anvisning. (sid.3)
5. Vid flera akustiska skivor brevid varandra så kan fästbygel mellan skivorna monteras.

ENG - Principle of assembly

Follow **Assembly instruction Vault Wall MA2000259**.

1. Cut all the corners on the acoustic tile according to directions.
2. The lightunits is mounted with illuminance side to side and the sockets are front and back. One lightunit on the side is temporary removed and the acoustic tile is inserted.
3. Press the cover plates into the sockets according to directions. (p.3)
4. When mounted on wall the relief brackets must be mounted at the bottom according to the instructions. (p.3)
5. For several acoustic panels next to each other, a mounting bracket between the panels can be mounted.

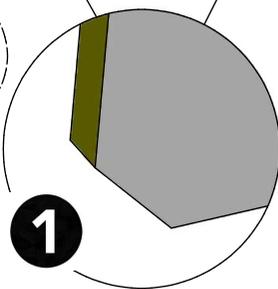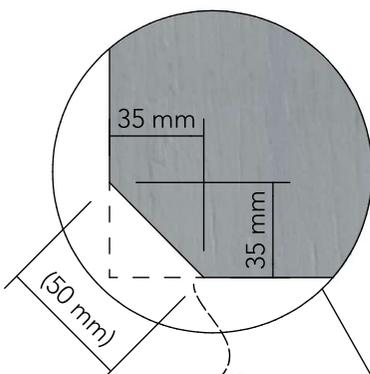

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
 Tel: +46 44 28 98 00
 Fax: +46 28 98 38
 info@ateljje-lyktan.se
 www.ateljje-lyktan.se

MA2000267

2022-05-19

p.2/4

JOPE1

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.



D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Vault Fixerad Akustik


Assembly instruction Vault Fixed Acoustic

S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.



GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

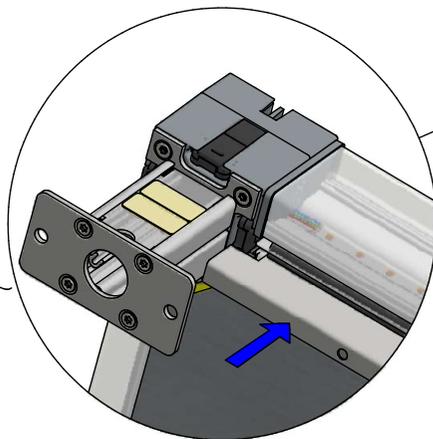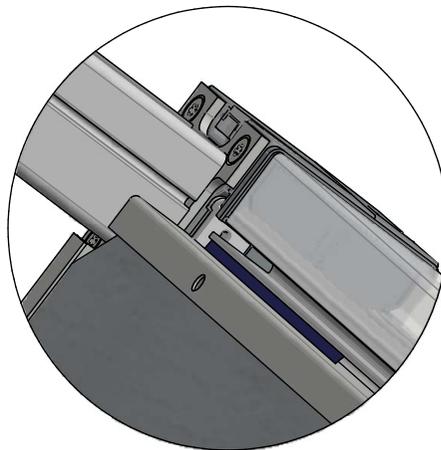


3

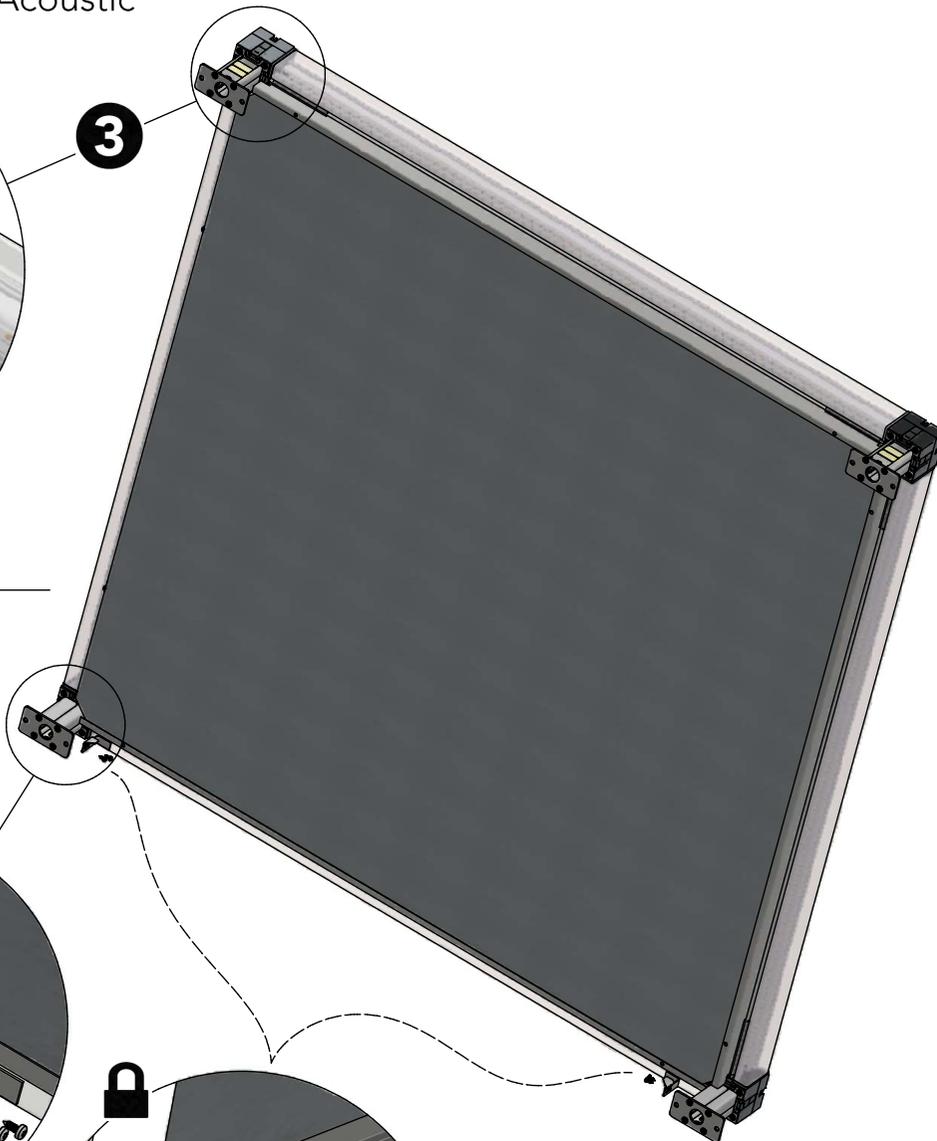

4

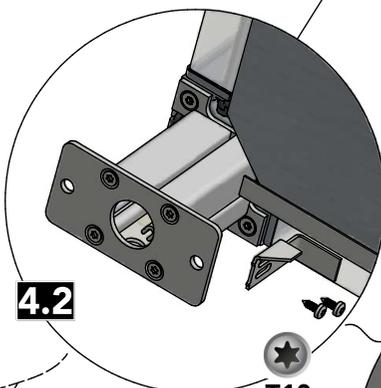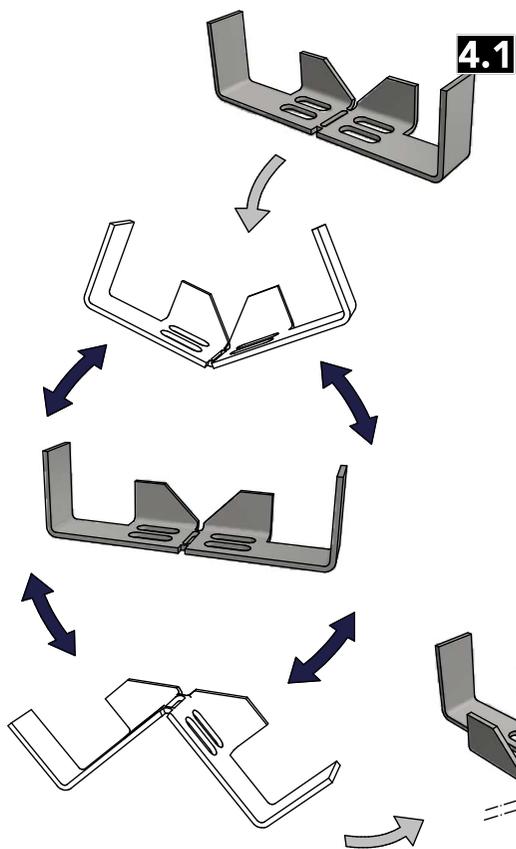

T10

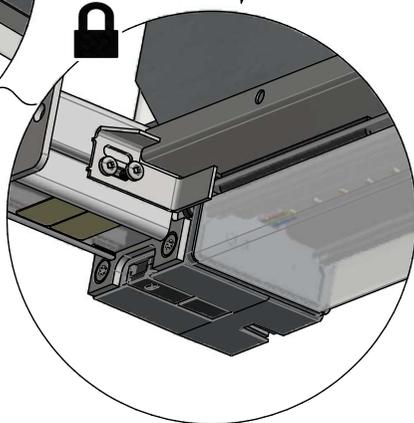

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 44 28 98 00
Fax: +46 28 98 38
info@ateljje-lyktan.se
www.ateljje-lyktan.se

MA2000267

2022-05-19

p.3/4

JOPE1

Montageanvisning Vault Fixerad Akustik


Assembly instruction Vault Fixed Acoustic

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.



S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.
GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

5

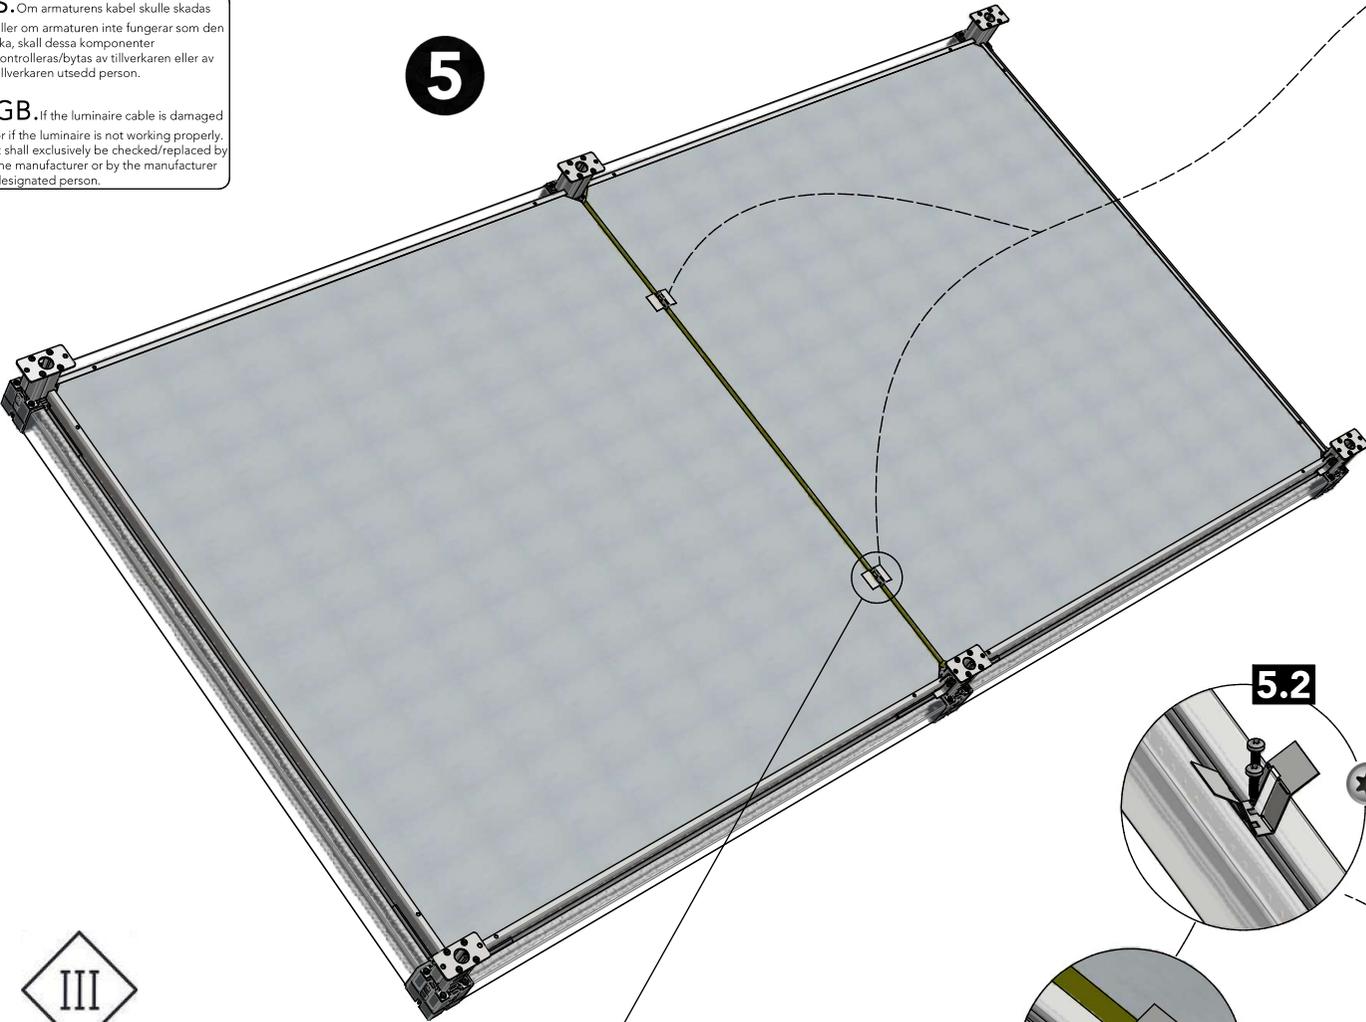

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
 Tel: +46 44 28 98 00
 Fax: +46 28 98 38
 info@ateljje-lyktan.se
 www.ateljje-lyktan.se

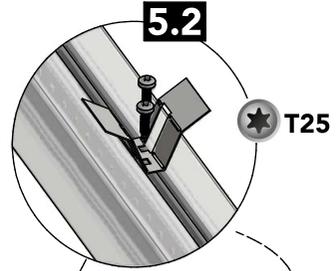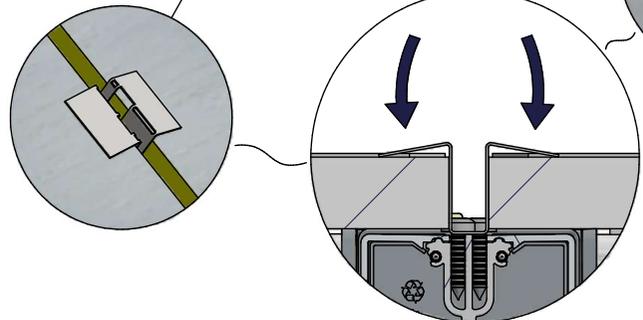

5.1

