


S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Time Infälld - Start/System

Assembly instruction Time Recessed - Start/System

S. Om armaturs kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.
GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

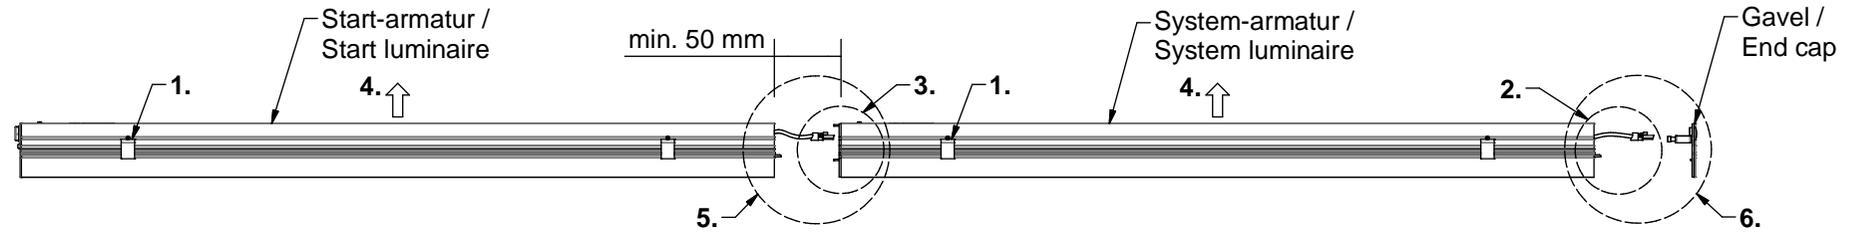

1. Alla armaturer / All luminaires

T10

Justera position vid behov. / Adjust position if necessary.

3. Sista armatur i systemet / End luminaire in system

10

Skjut tillbaka / Slide back

5.1 Armaturskarvar i systemet / Luminaire joints in system

Anslut / Connect

6.1 Sista armatur i systemet / End luminaire in system

Gavel / End cap

Medföljer Start-armatur / Supplied with Start luminaire

2.1 Sista armatur i systemet / End luminaire in system

Tag bort / Remove

T10 (4x)

Skjut undan / Push back

Vik undan kabel / Fold away cable

2.2

4.1 Alla armaturer / All luminaires

100

Bärverk / Grid system

4.2

Bärverk / Grid system

5.2

Passa in stift och skjut ihop / Align pins and push together

5.3

Skjut tillbaka / Slide back

Dra åt / Tighten

T10 (2x)

6.2

Kontrollera ihopsättning / Check final assembly

För information angående inkoppling av armaturer/ramp se: **MA0030**
 For information regarding the connection of luminaires / ramp see: **MA0030**

ateljé Lyktan
 SE-296 81 Åhus, Sweden
 Tel: +46 44 28 98 00
 Fax: +46 28 98 38
 info@ateljje-lyktan.se
 www.ateljje-lyktan.se

"The lightsource shall only be replaced by the manufacturer or his designated person"
 "Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedd person"

L
N
DA+
DA-

S Grundläggande isolering mellan nät och styrledning
GB Basic insulation between mains and control wiring

Assymetriskt bländskydd / Assymmetric louvre


S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.







Montageanvisning Time Infälld - Start/System

Assembly instruction Time Recessed - Start/System



Start

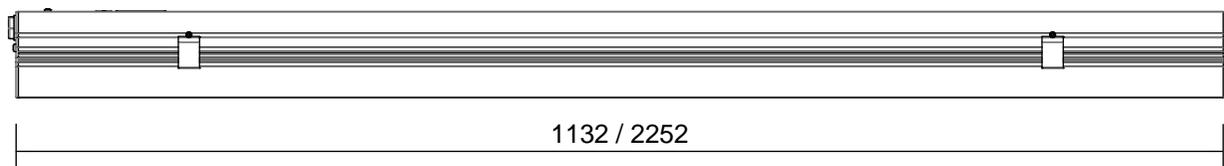

System

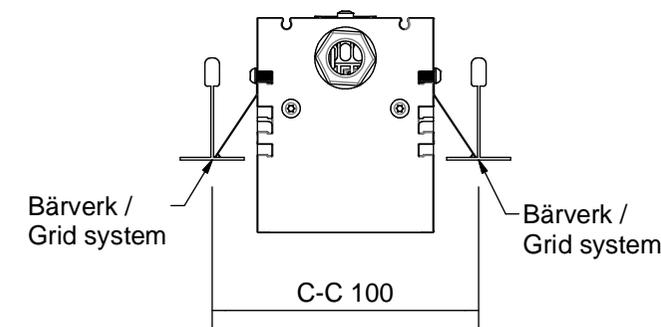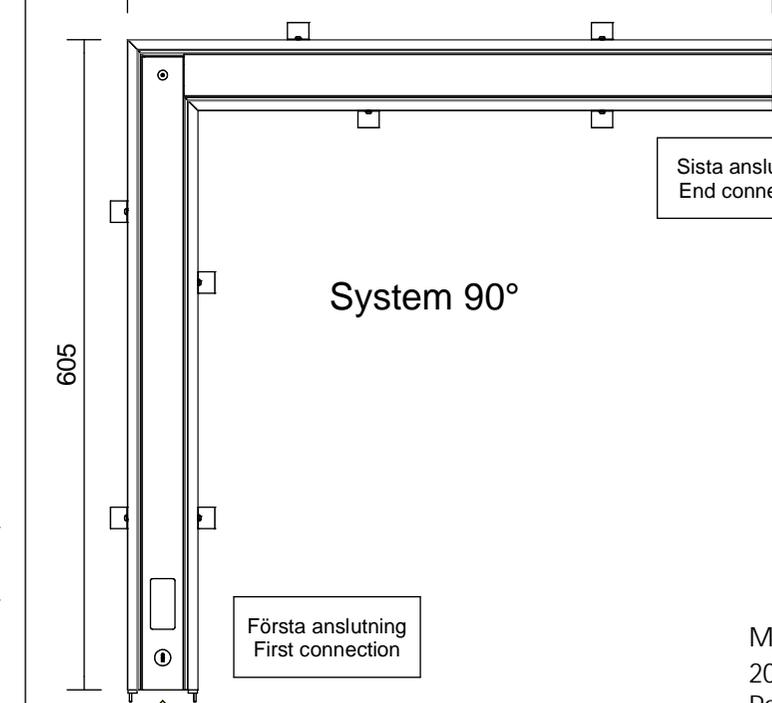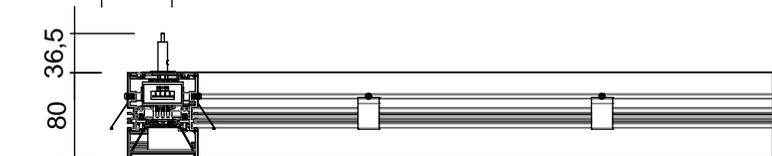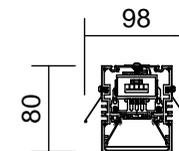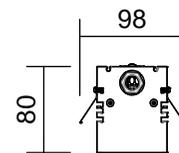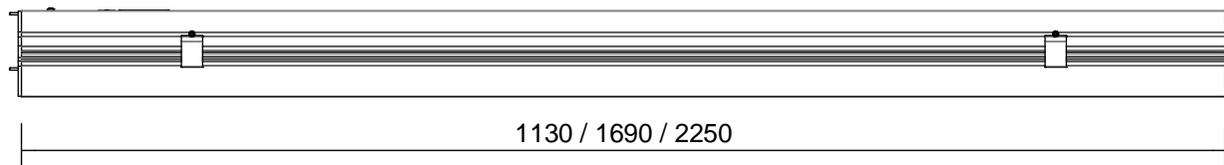

Infällnadsdjup / Recess depth

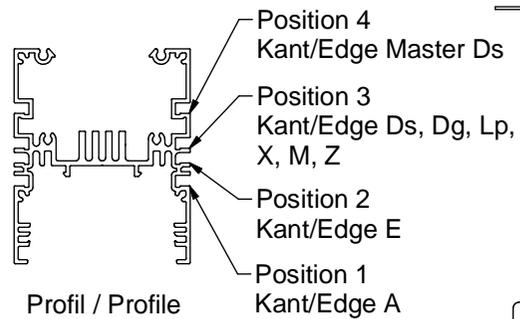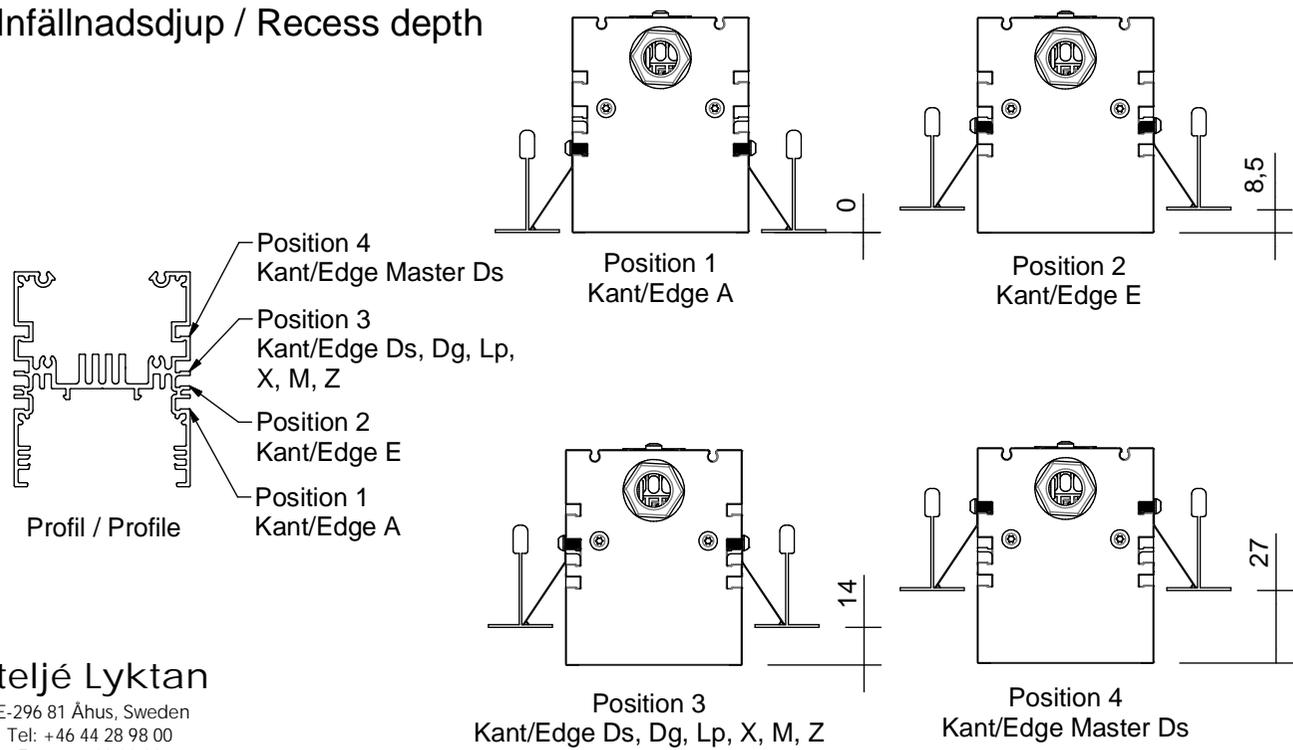

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
 Tel: +46 44 28 98 00
 Fax: +46 28 98 38
 info@atelje-lyktan.se
 www.atelje-lyktan.se

MA00907
 2018-05-22
 Page 2/2
 MASV1