

Montageanvisning Time LED Infälld - Start / System

Assembly instruction Time LED Recessed - Start / System

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.



GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.


SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.


GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

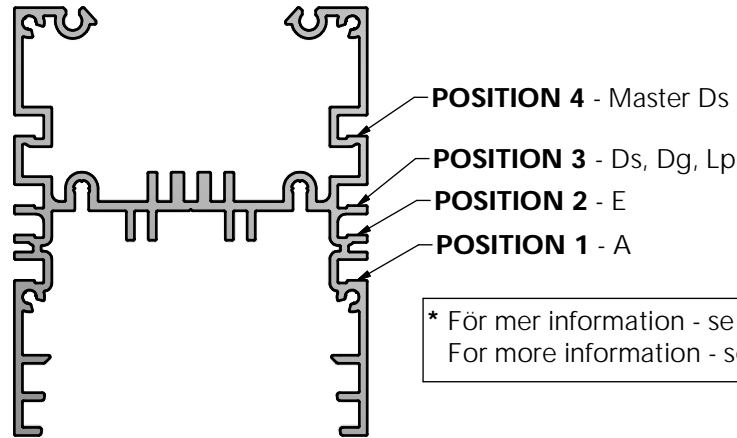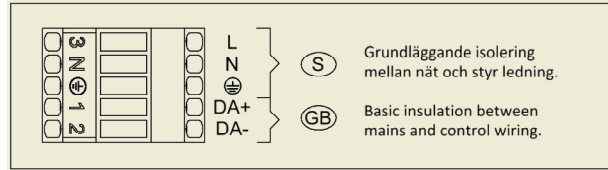


* För mer information - se sida 3
For more information - see page 3

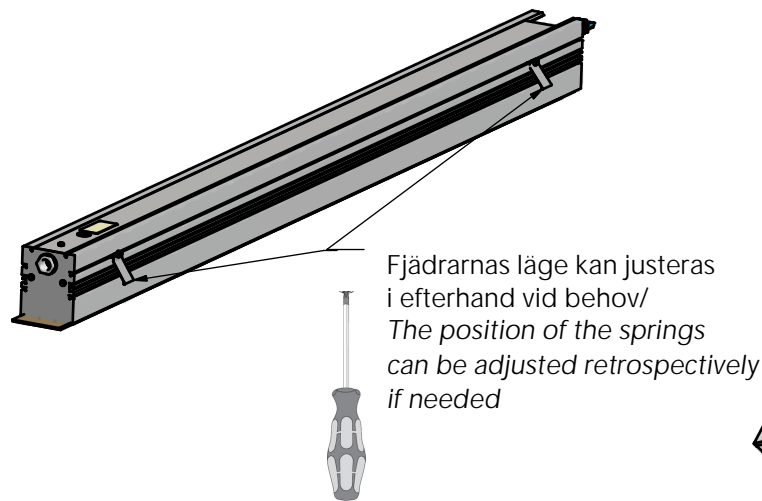

1. Pressa upp armaturen i bärverket med c-c 100. Armaturen kommer vila på fjädrarna/
Push the luminaire up into the ceiling grid with c-c 100. The luminaire will rest on the springs.

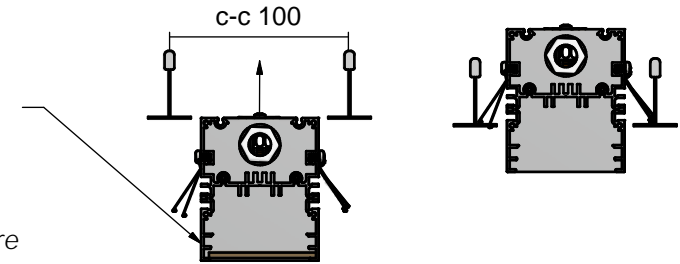


3. Koppla in snabbkontakten/
Connect the fast connectors

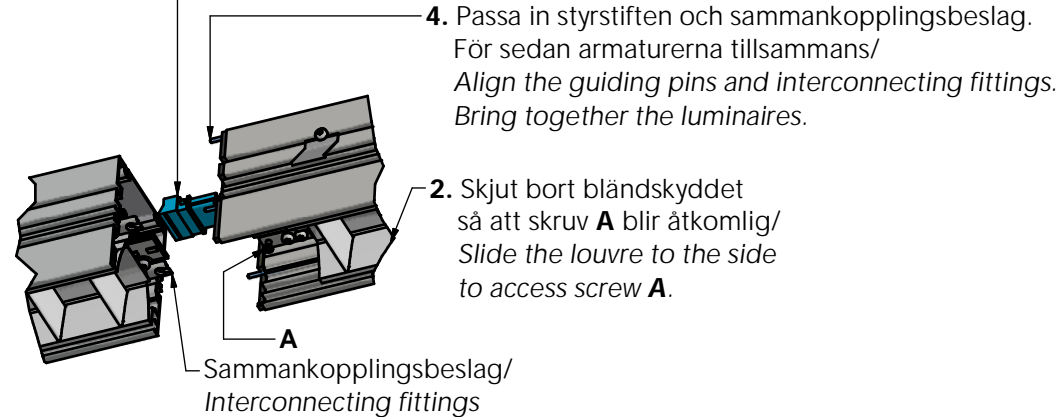

5. Spänn skruven så att armaturerna hålls ihop. Därefter för tillbaka bländskyddet/
Tighten screws to fixate the luminaires in position. Slide back the louvre into place.

6. Innan sista armatur monteras upp böj in snabbkontakten i armaturen. Skruva även bort sammankopplingsbeslagen.
Before assembling the last luminaire bend the fast connector and tuck it in inside. Also, remove the interconnecting fittings.

7. När sista armatur är uppe och ihopkopplad skall en magnetgavel sättas på slutet. Följer med startarmaturen.
When the last luminaire is mounted and connected, attach the magnet end cap provided with the luminaire.

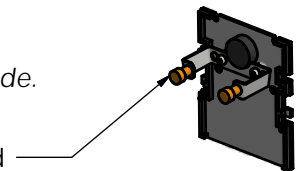

Antal armaturer per säkring / Number of luminaires per fuse			
B10	B16	C10	C16
15	24	25	40



S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

S. Om armatürens kabel skulle skadas eller om armatüren inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.
GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Mått Time LED Infäld - Start / System


Measurements Time LED Recessed - Start / System

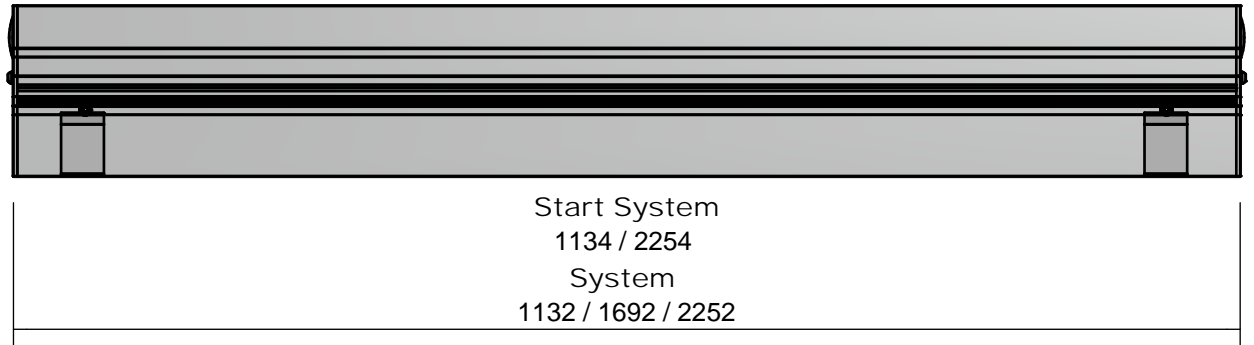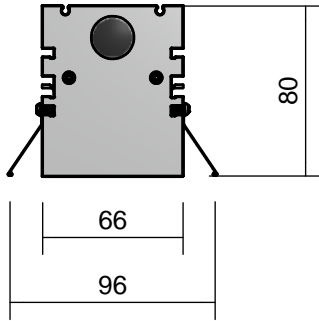


Infällnadsdjup Recess Depth




Kant/Edge A
Position 1

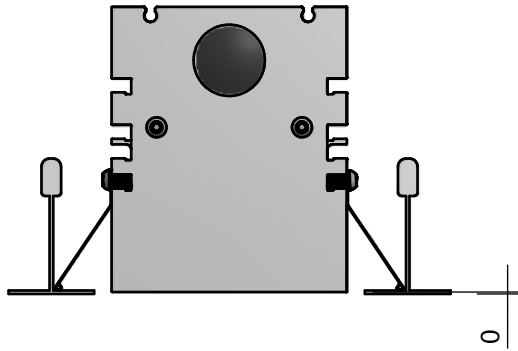


Kant/Edge Ds, Dg, Lp
Position 3

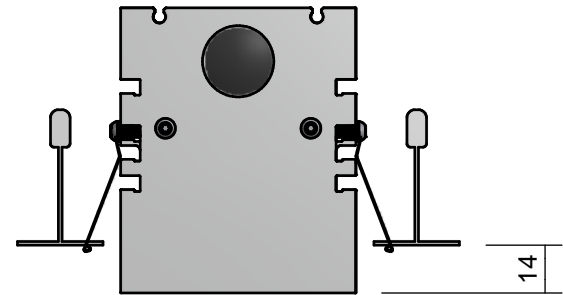

Kant/Edge E
Position 2

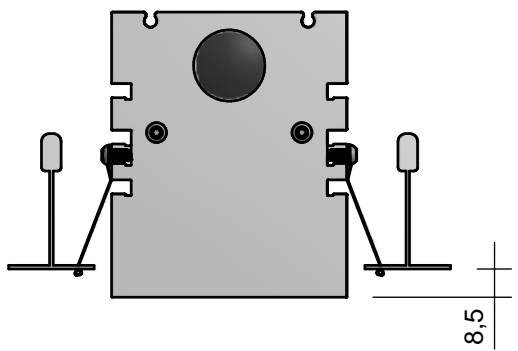

Kant/Edge Master Ds
Position 4

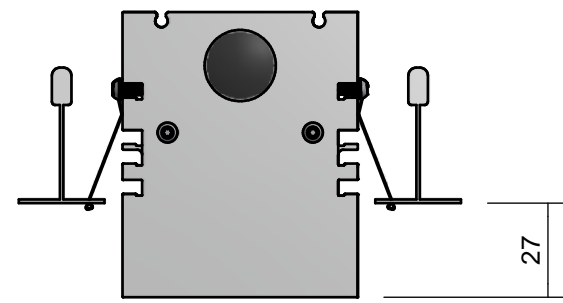

atelje Lyktan
 SE-296 81 Åhus, Sweden
 Tel: +46 44 28 98 00
 Fax: +46 28 98 38
 info@atelje-lyktan.se
 www.atelje-lyktan.se