
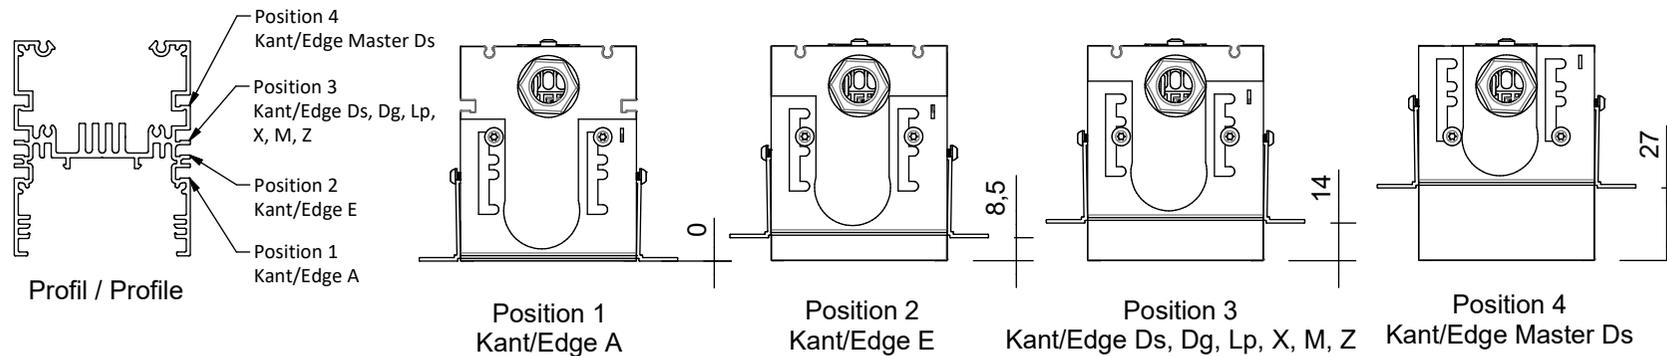



# Time Recessed Singel/System / Single/System

Montageanvisning för infällda armaturer för singel- och systemmontage  
Följ anvisning för aktuell modell

Assemblyinstruction for recessed single- and system  
Follow description for current model

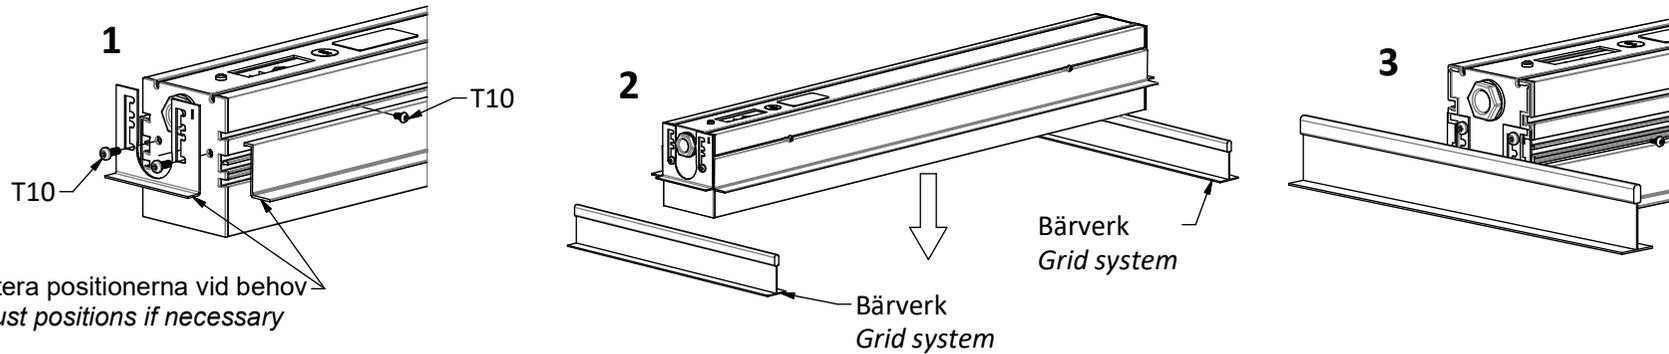

För information angående inkoppling av armaturer/ramp se: MA0030  
For information regarding the connection of luminaires / ramp see: MA0030

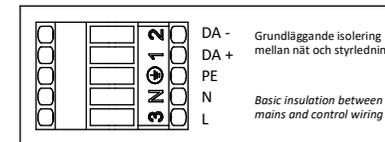

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Får ej täckas med isolering.

Must not be covered with insulating material.
















**ateljé Lyktan**

SE-296 81 Åhus,  
Sweden  
Tel +46 44 28 98 00  
info@ateljelyktan.se  
www.ateljelyktan.se

# Time Recessed Singel/System / Single/System

Montageanvisning för infällda armaturer för singel- och systemmontage  
Följ anvisning för aktuell modell

Assemblyinstruction for recessed single- and system  
Follow description for current model

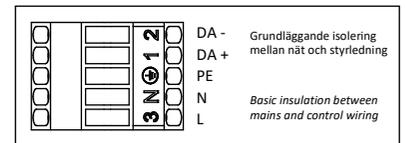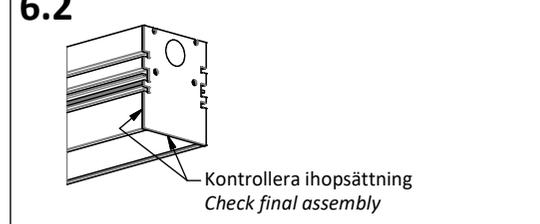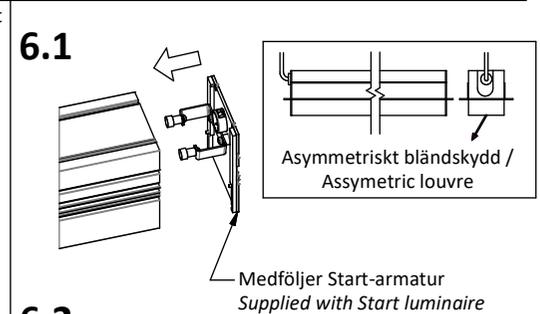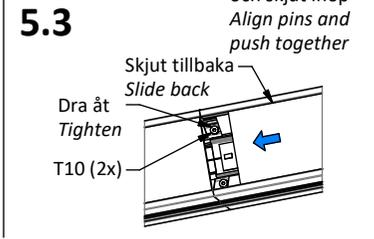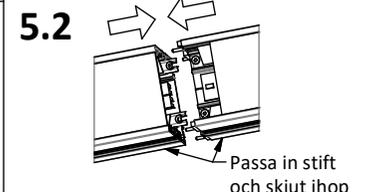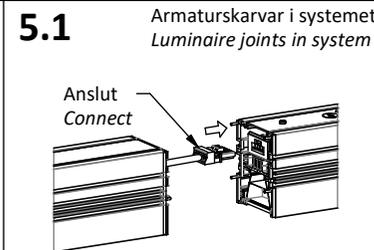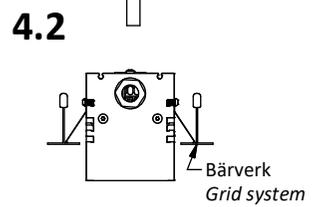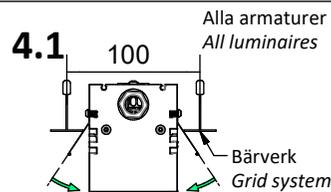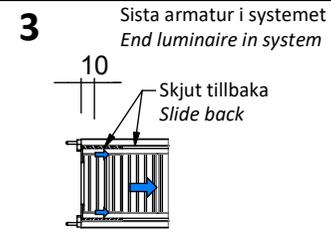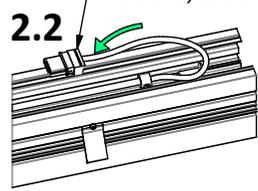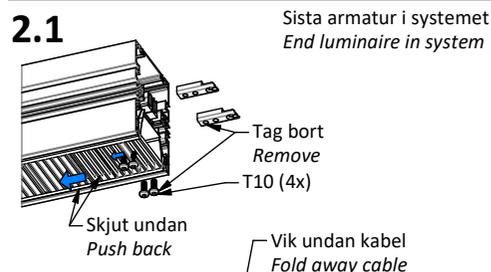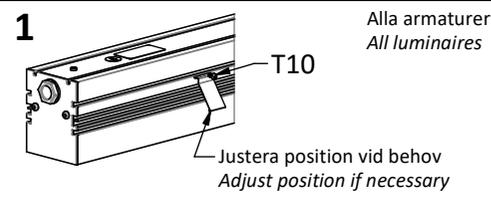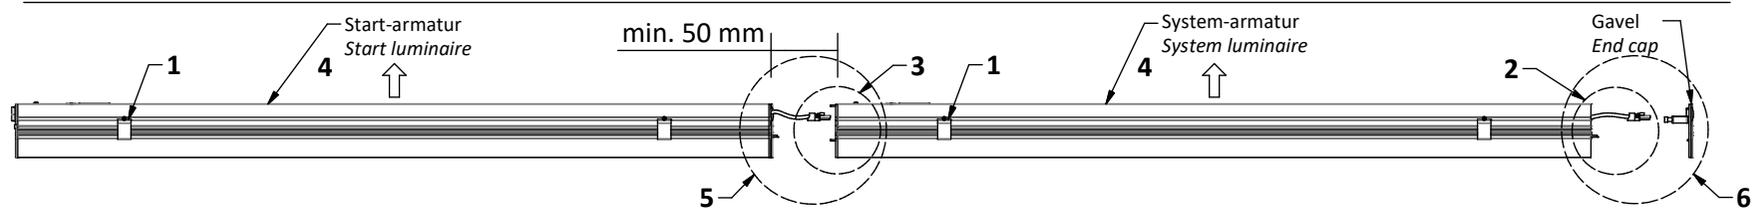

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Får ej täckas med isolering.

Must not be covered with insulating material.



**ateljé Lyktan**

SE-296 81 Åhus,  
Sweden  
Tel +46 44 28 98 00  
info@ateljelyktan.se  
www.ateljelyktan.se

