
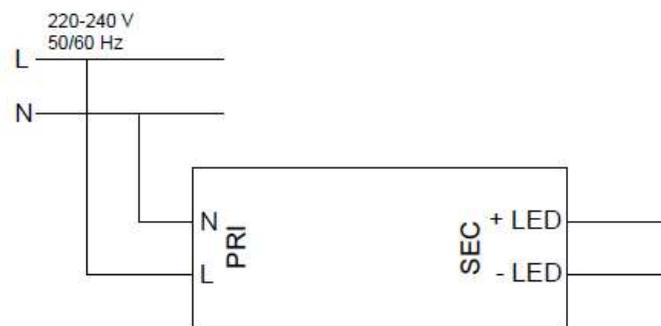



Riff Pendel / Pendant

1. Sätt uttagen på skärmens monteringsring mot metallbläcken som sitter monterade på ljusmotorn.
2. Vrid skärmen till höger (medurs) enligt bild.


1. Attach the lamp to the shade, so that the indents sink into the mechanism.
2. Rotate the lamp to the right (clockwise) as shown in the picture.

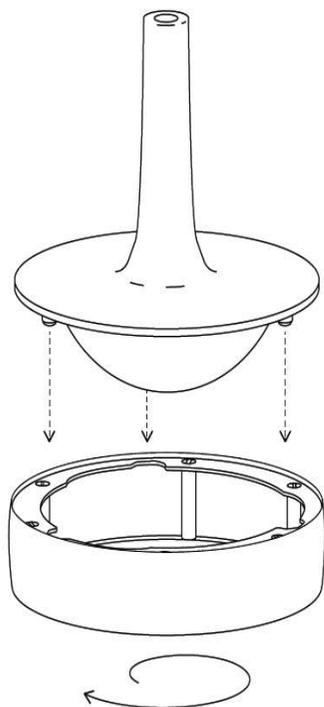

Riff Small & Medium, On/Off

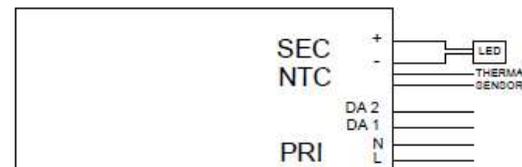

Riff Small, Medium & Large DALI

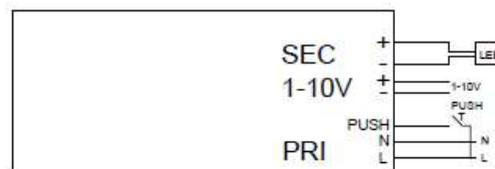

Riff Large, On/Off/Push-dim/1-10V

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se