



# Time/Time SQ Track Dikt tak/Infälld


## Time/Time SQ Track Ceiling/Recessed

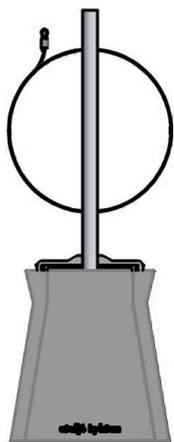


Direkt Tak  
Direct Ceiling

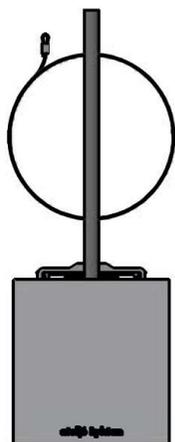

SQ Direkt Tak  
SQ Direct Ceiling

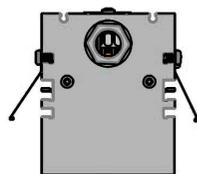

Infälld  
Recessed

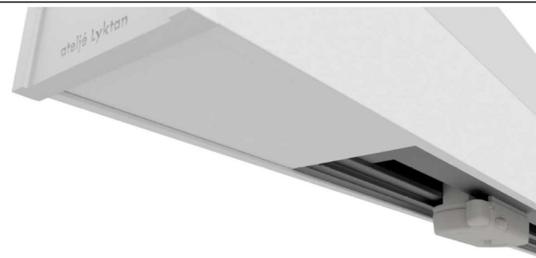


### OBS!

Se till att jacket i täcklocket ligger rätt vid montering. Montera ihop systemet, fäst skruvarna och skjut sedan tillbaka täcklocket.

### NOTE!

Make sure that the jack in the cover is positioned correctly when installing. Assemble the system, fasten the screws and then slide the cover back.

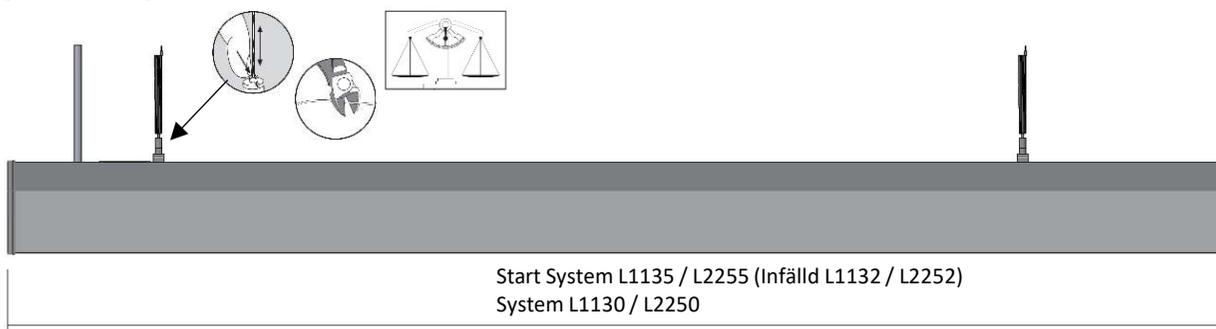

●	DA-	Grundläggande isolering mellan nät och styrledning
●	DA+	
⊕		Basic insulation between mains and control wiring
●	N	
●	L	

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.



## ateljé Lyktan


SE-296 81 Åhus, Sweden  
Tel +46 44 28 98 00  
[info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)  
[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)

# Time/Time SQ Track Dikt tak/Infälld


## Time/Time SQ Track Ceiling/Recessed

1-fas Matning  
1-phase Supply

230 V AC, 10 A, 2.3 kVA

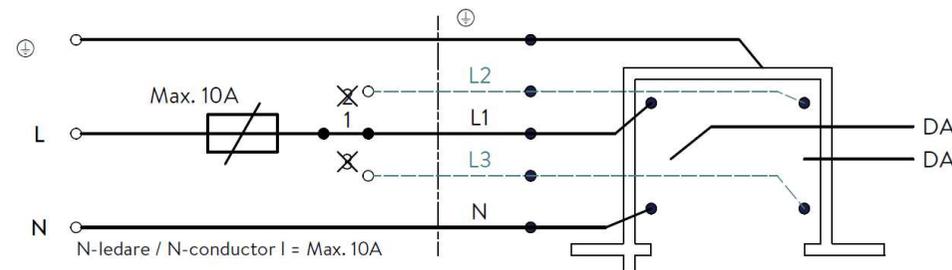

2-ledarkontrollkrets,  
FELV 50V / 1A, t.ex. DALI  
2-conductor control-circuit,  
FELV 50V/1A, e.g. DALI

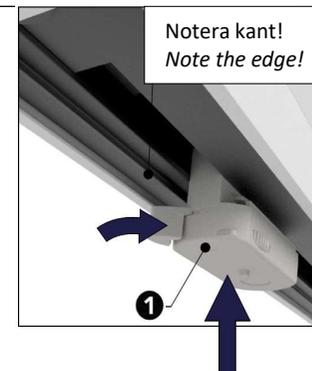

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.



Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

### Max. last / load

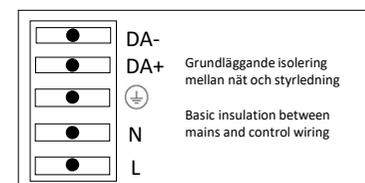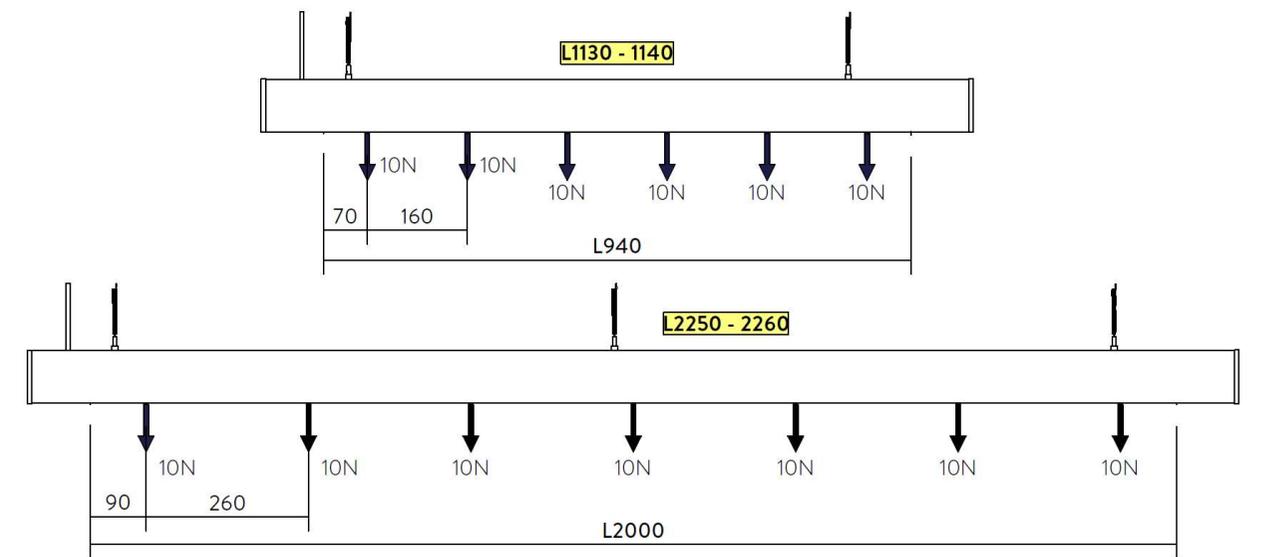

**ateljé Lyktan**

SE-296 81 Åhus, Sweden  
Tel +46 44 28 98 00  
[info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)  
[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)