

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.  
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.  
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

S. Om armatyrns kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.

GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

**För övrig information, se:**  
MA0230, MA0240  
**For other information, see:**  
MA0230, MA0240



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

# Montageanvisning Vault Akustik


## Assembly instruction Vault Acoustic




Damm-skydd  
Dust-protection



Låsning Light Bar  
Locking Light Bar

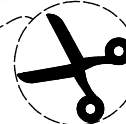

1.

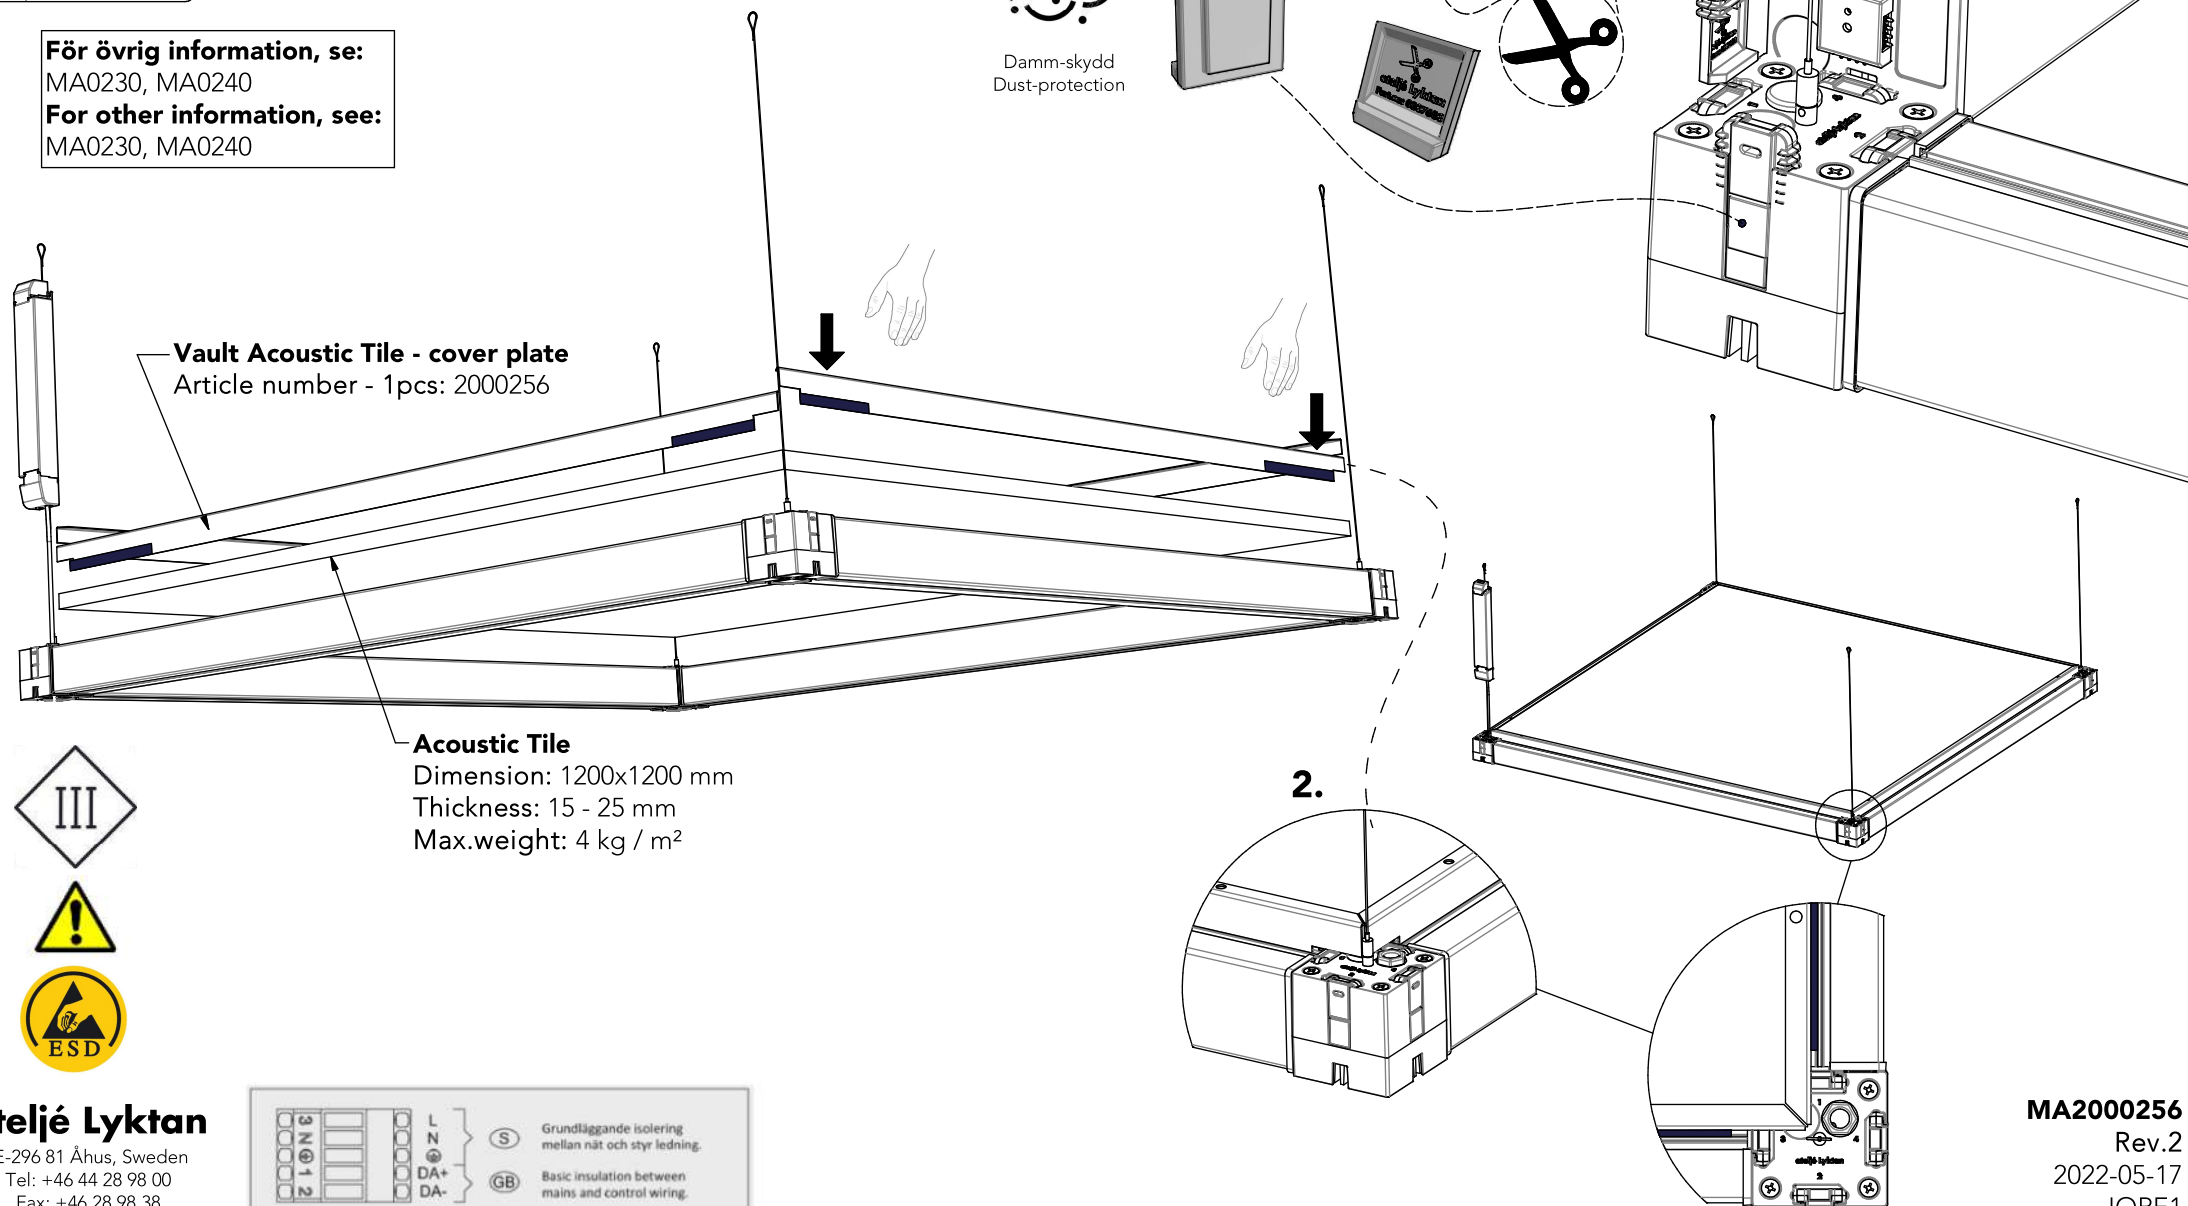

**ateljé Lyktan**

SE-296 81 Åhus, Sweden  
Tel: +46 44 28 98 00  
Fax: +46 28 98 38  
info@atelje-lyktan.se  
www.atelje-lyktan.se



S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.  
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.  
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.


S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.  
GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedd person.  
The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.


# Montageanvisning Vault Akustik

## Assembly instruction Vault Acoustic





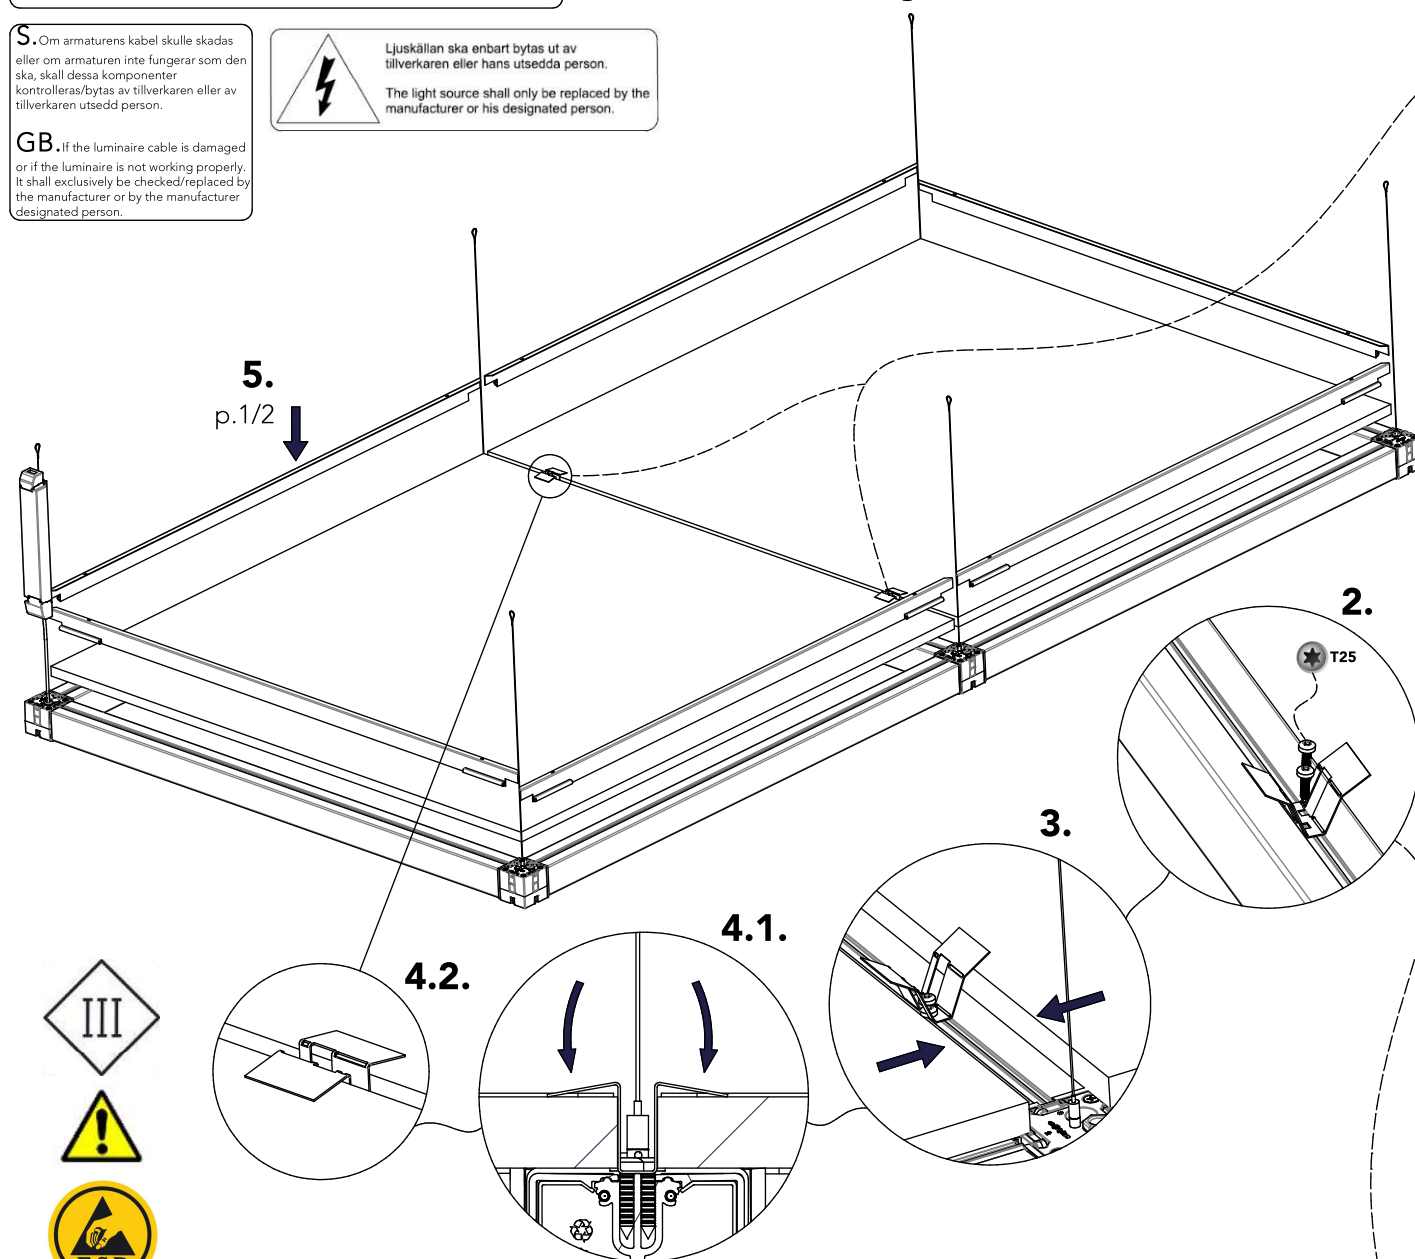


**ateljé Lyktan**

SE-296 81 Åhus, Sweden  
Tel: +46 44 28 98 00  
Fax: +46 28 98 38  
info@ateljje-lyktan.se  
www.ateljje-lyktan.se



För övrig information, se:  
MA0230, MA0240  
For other information, see:  
MA0230, MA0240

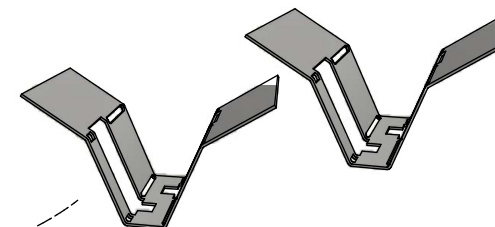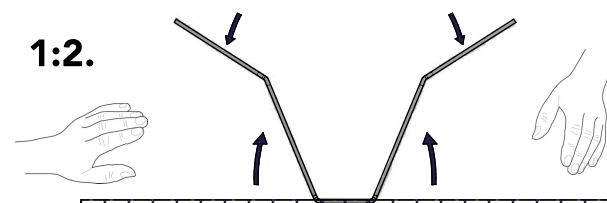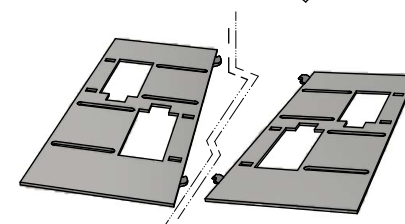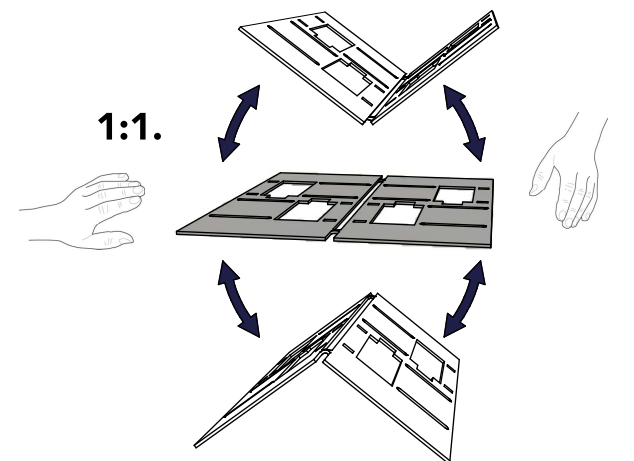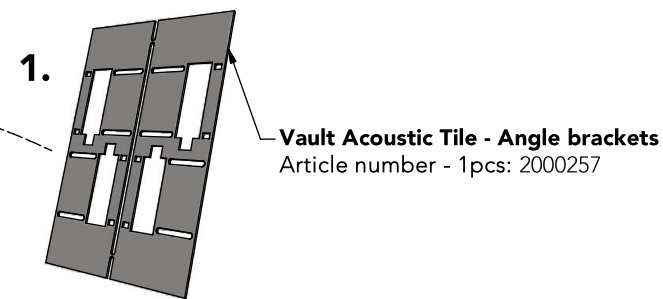

**MA2000256**  
Rev.2  
2022-05-17  
JOPE1  
p.2/2