

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Vault vägg


Assembly instruction Vault Wall

S. Om armatyrns kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.
GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Översikt System exempel


Overview System example

 Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedd person.
 The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

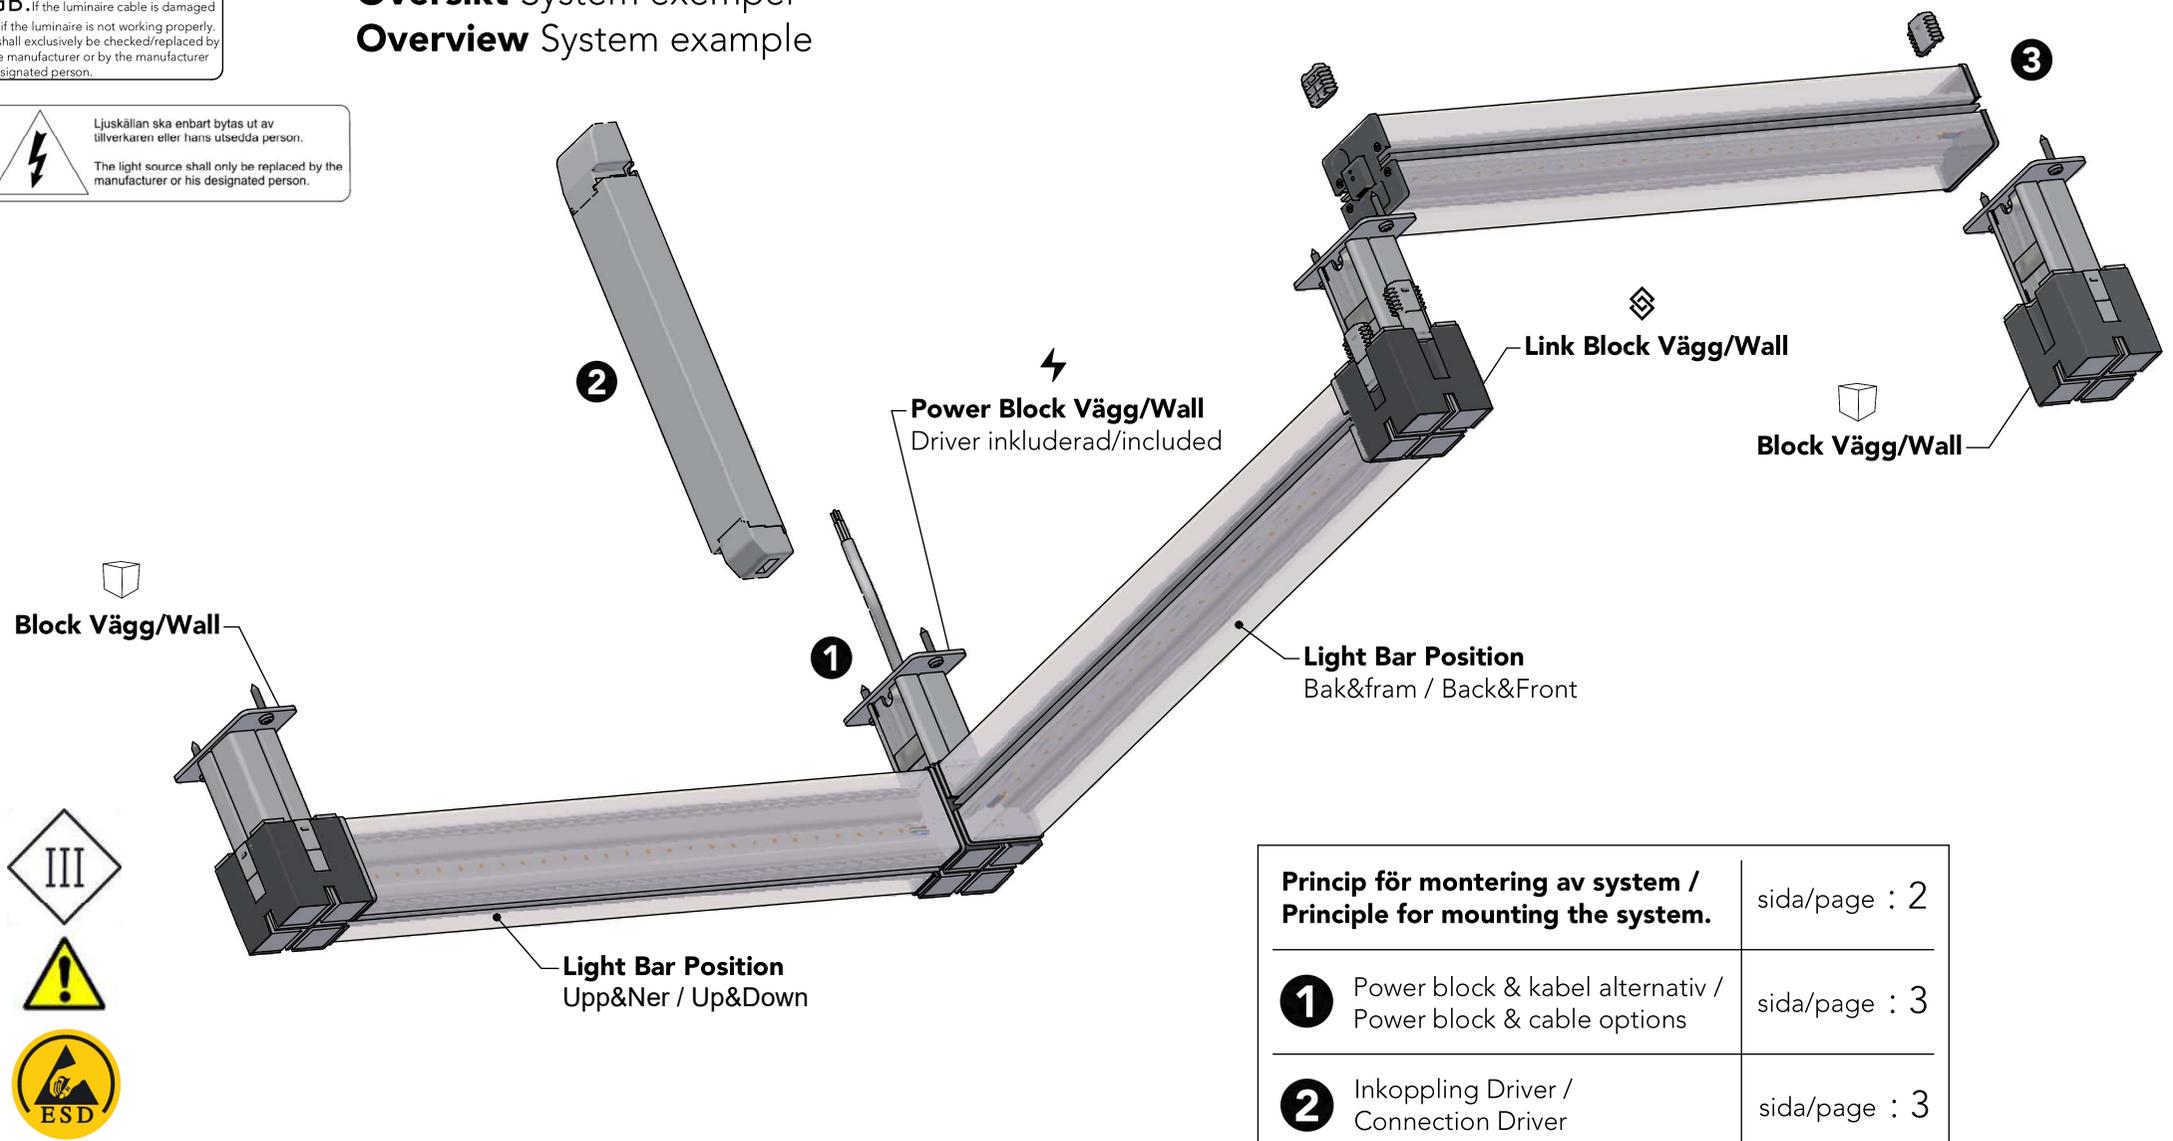

Princip för montering av system / Principle for mounting the system.	sida/page : 2
1 Power block & kabel alternativ / Power block & cable options	sida/page : 3
2 Inkoppling Driver / Connection Driver	sida/page : 3
3 Princip för Light Bar / Light Bar principle	sida/page : 4

ateljé Lyktan
 SE-296 81 Åhus, Sweden
 Tel: +46 44 28 98 00
 Fax: +46 28 98 38
 info@ateljje-lyktan.se
 www.ateljje-lyktan.se

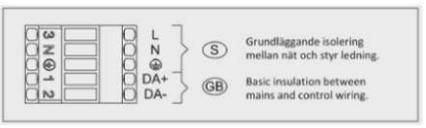

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.



D. Diese informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Vault vägg

Assembly instruction Vault Wall

S. Om armatürens kabel skulle skadas eller om armatüren inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

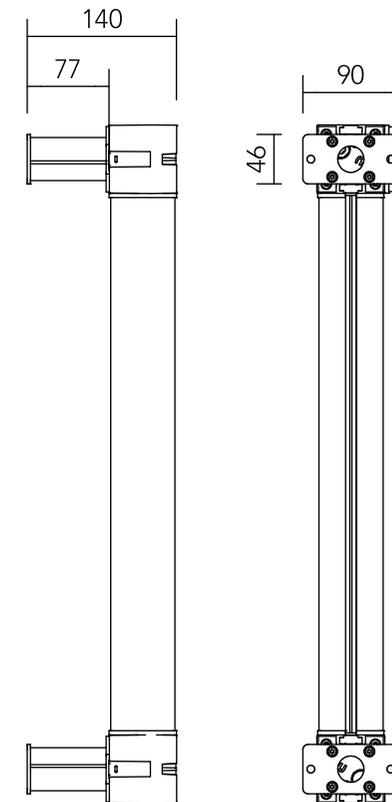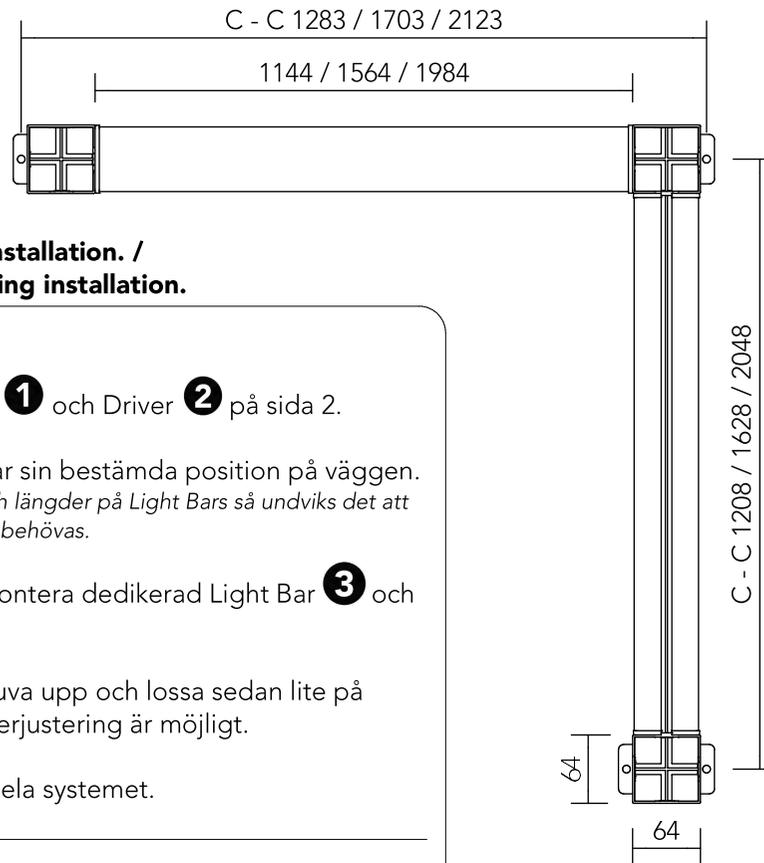

**Minst 2 personer vid installation. /
Minimum 2 person during installation.**


SE - Princip för montage

1. Följ instruktioner för Power block **1** och Driver **2** på sida 2.
2. Dedikera varje Block och Light Bar sin bestämda position på väggen. På grund av toleranser i anslutningar och längder på Light Bars så undviks det att efterjustering med nya hål i väggen kan behövas.
3. Utgå från valt Power Block och montera dedikerad Light Bar **3** och efterföljande dedikerad Block.
4. Markera hålbild för Block och skruva upp och lossa sedan lite på momentet för skruvarna så att efterjustering är möjligt.
5. Fortsätt med samma princip för hela systemet.

ENG - Principle of assembly

1. Follow Power Block **1** and Driver **2** instructions on page 2.
2. Dedicate each Block and Light Bar to its specific position on the wall. Due to tolerances in connections and lengths of Light Bars, it is avoided that realignment with new holes in the wall may be needed.
3. From the Power Block set up, attach the dedicated Light Bar **3** and the subsequent dedicated Block.
4. Mark the hole pattern for the Block and mount, and then loosen the screws slightly so that post-adjustment is possible.
5. Continue with the same principle for the entire system.

1 Möjlighet till efterjustering med TSE - montageskruv $\varnothing 4,2$ / Possibility of post-adjustment with TSE - mountingscrew $\varnothing 4,2$

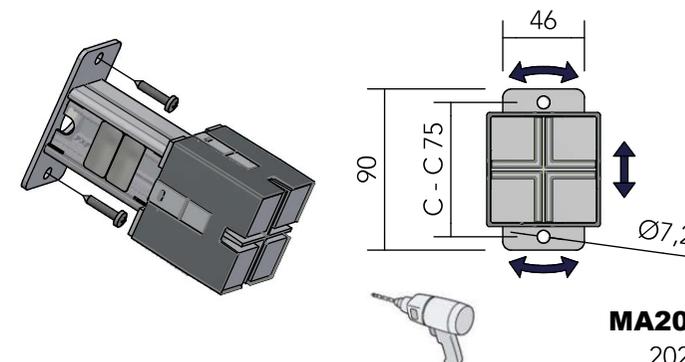

MA2000259

2022-05-18

p.2/4

JOPE1



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 44 28 98 00

Fax: +46 28 98 38

info@ateljje-lyktan.se

www.ateljje-lyktan.se

S. Det är lämpligt att denna information överförs till användaren av anläggningen.
 GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.



D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
 SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Vault vägg

Assembly instruction Vault Wall


S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.
 GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.
 The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

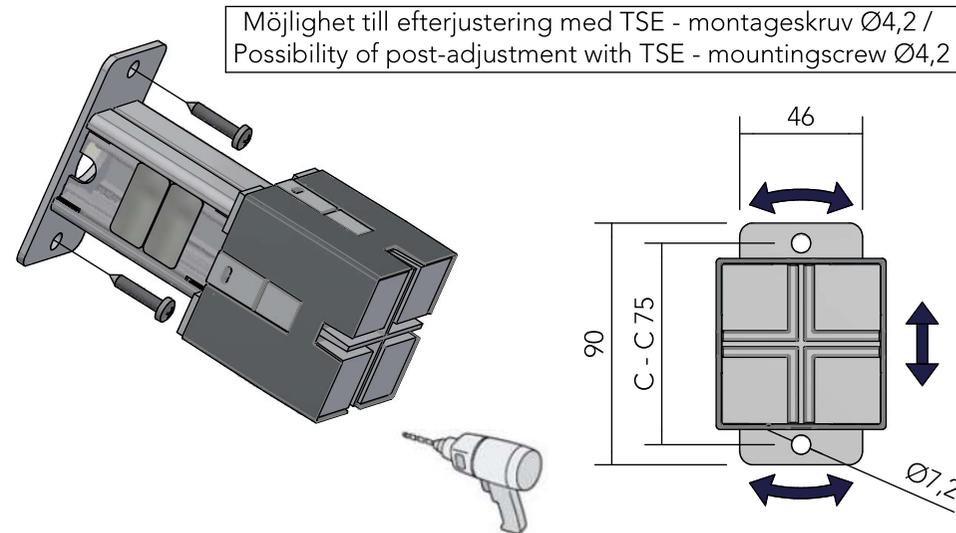
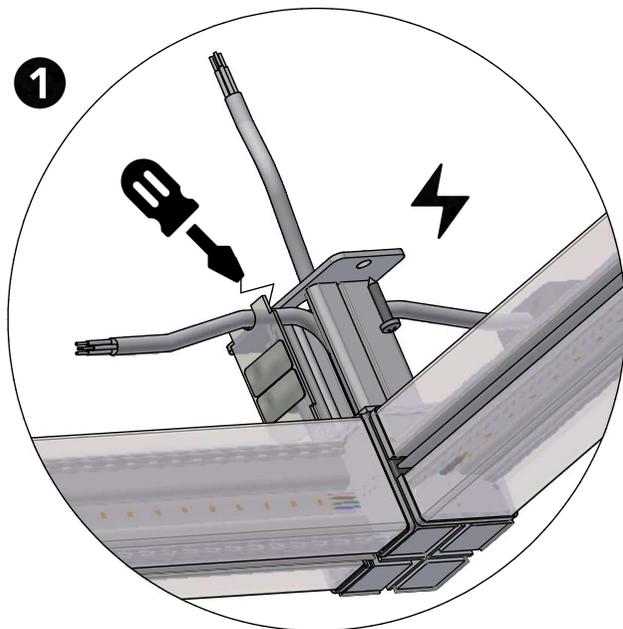


För mer information angående den elektriska installationen, se monteringsanvisning: MA0003
 For more information regarding the electric installation, see mounting instruction: MA0003

! Vid inbyggnad av Driver /
 When installing Driver recessed

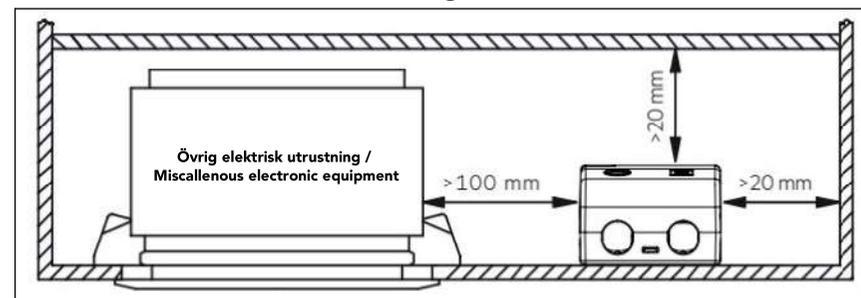

2

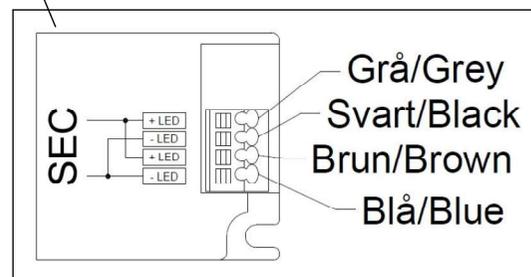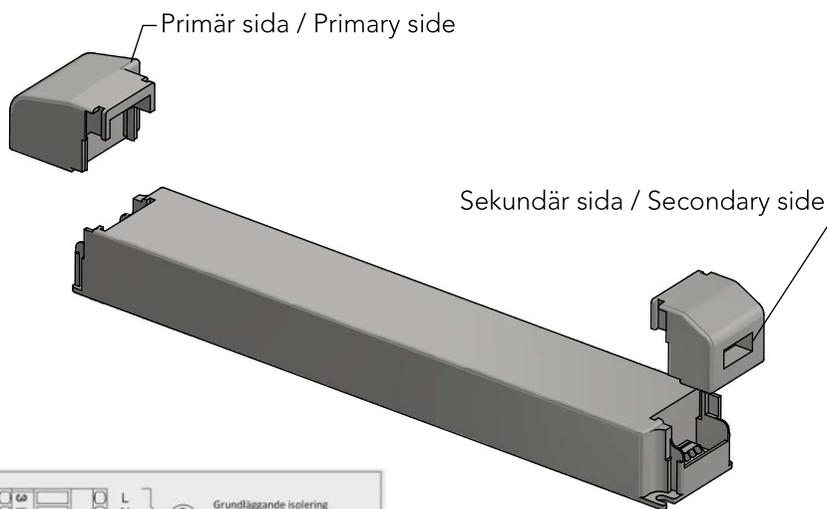

atelje Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
 Tel: +46 44 28 98 00
 Fax: +46 28 98 38
 info@atelje-lyktan.se
 www.atelje-lyktan.se

MA2000259

2022-05-18

p.3/4

JOPE1

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Vault vägg

Assembly instruction Vault Wall




S. Om armatyrns kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.
GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

 Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedd person.
 The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.


①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳

Grundläggande isolering mellan nät och styrledning.
 Basic insulation between mains and control wiring.



3

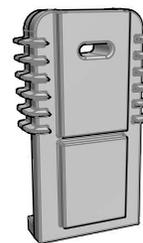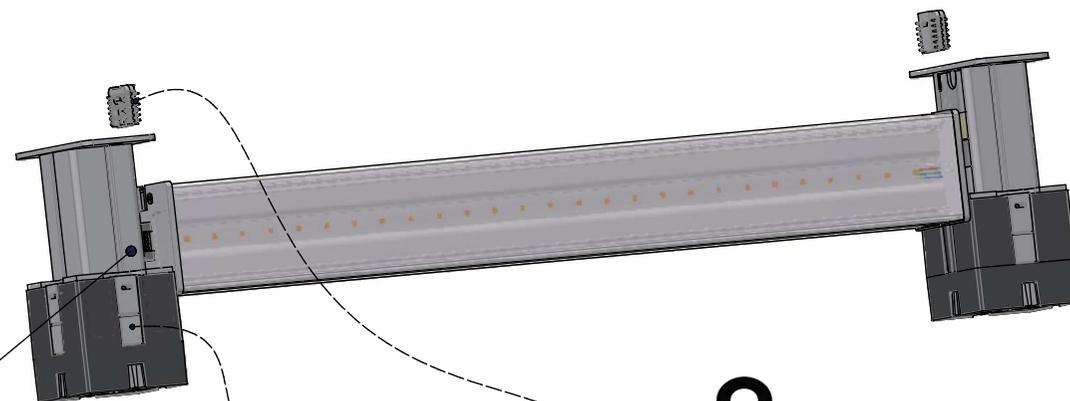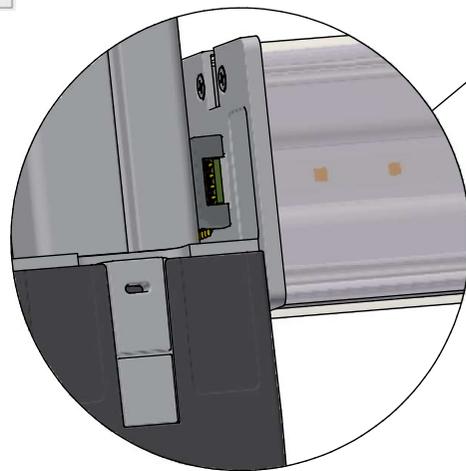

Låsning Light Bar
Locking Light Bar

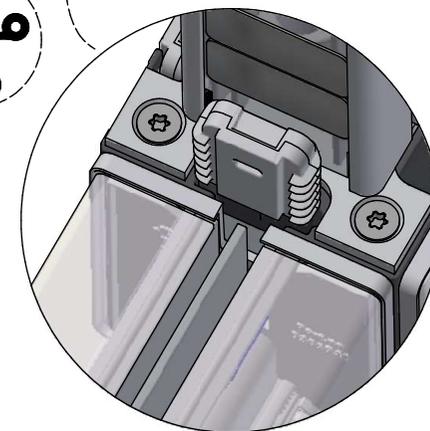

Notera fasade kanter!
Note chamfered edges!

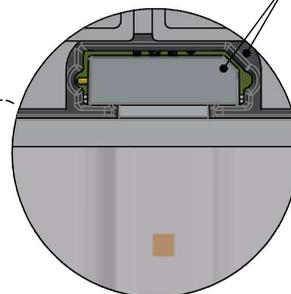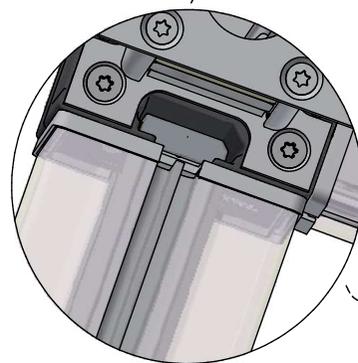

Light Bar är inte roterbar när den är placerad i spåret.
The Light Bar is not rotatable when placed in the track.

atelje Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
 Tel: +46 44 28 98 00
 Fax: +46 28 98 38
 info@atelje-lyktan.se
 www.atelje-lyktan.se

MA2000259

2022-05-18

p.4/4

JOPE1

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.


D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Vault vägg - Säkerhetsbygel






Assembly instruction Vault Wall - Security Bracket



För övrig information, se: MA2000259
For other information, please see: 2000259

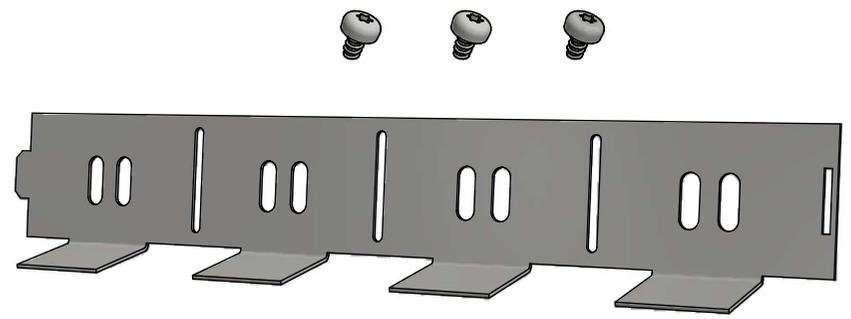

4 Vid behov: Säkerhetsbygel kan brytas av i sektioner.
If needed: Safety bracket can be broken into sections.

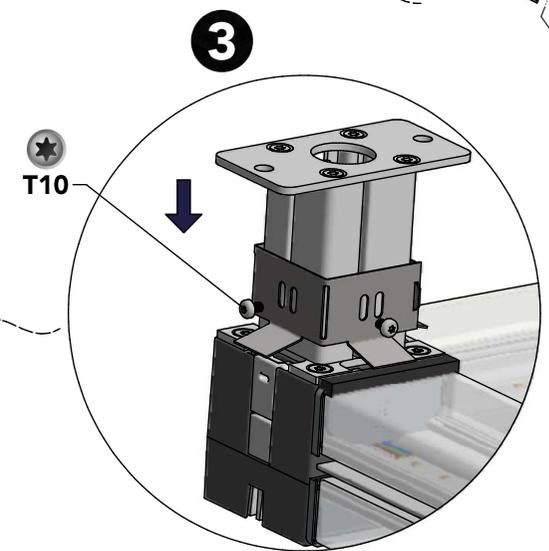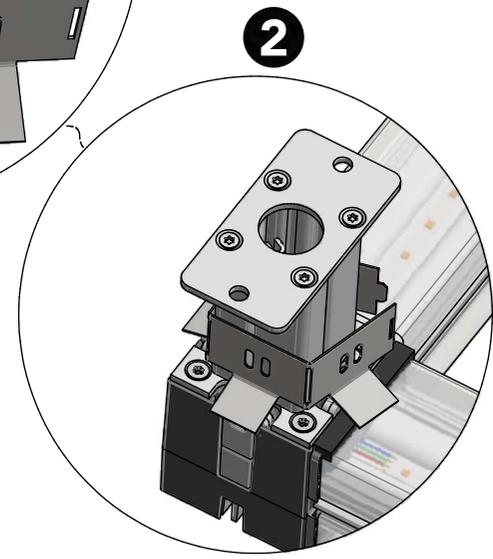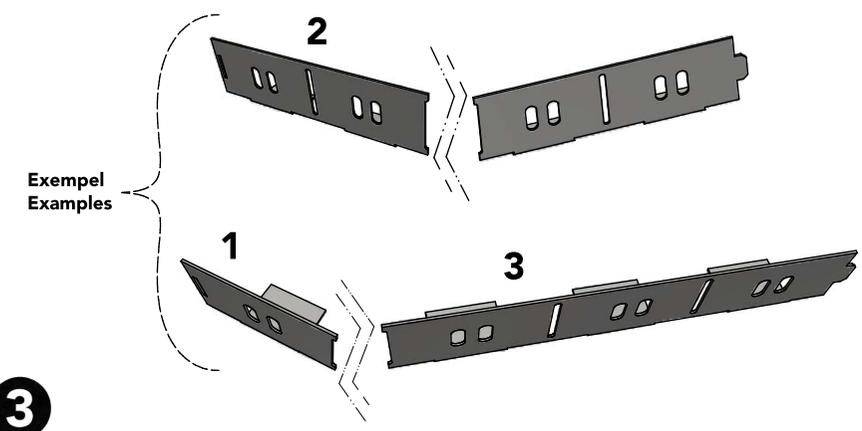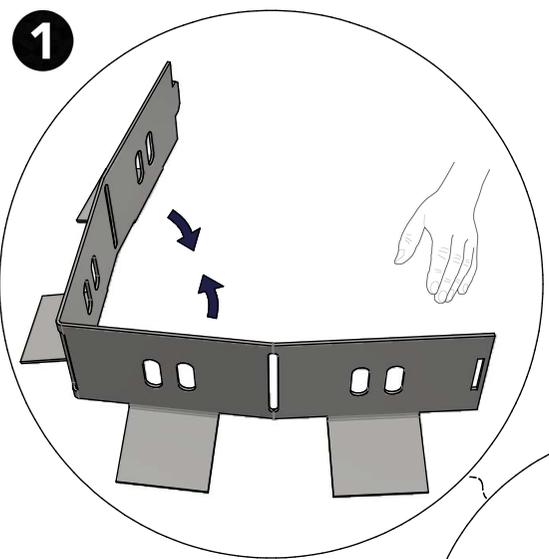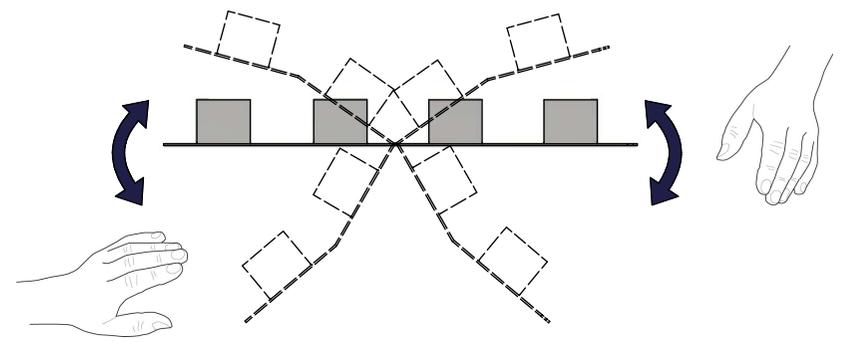

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 44 28 98 00
Fax: +46 28 98 38
info@ateljé-lyktan.se
www.ateljé-lyktan.se

MA2000265

2022-05-18

JOPE1

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.




Montageanvisning Vault vägg - Driverbox

Assembly instruction Vault Wall - Driverbox

S. Om armatyrns kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.

GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

För övrig information, se: MA2000259
For other information, please see: MA2000259

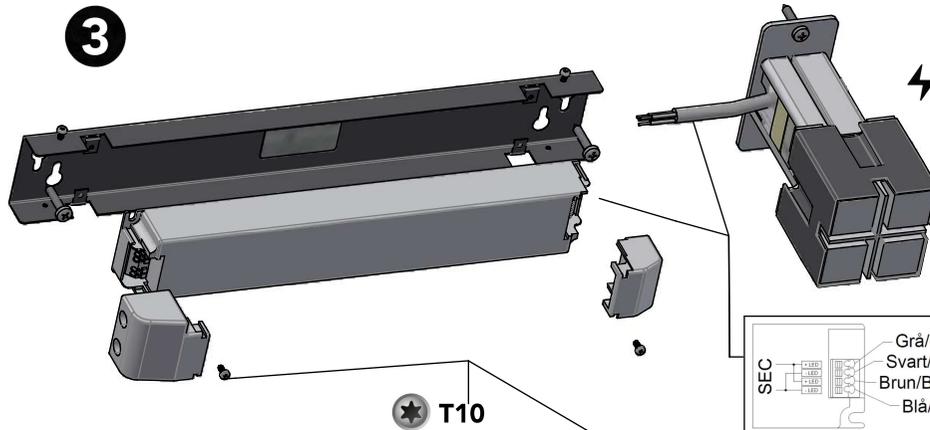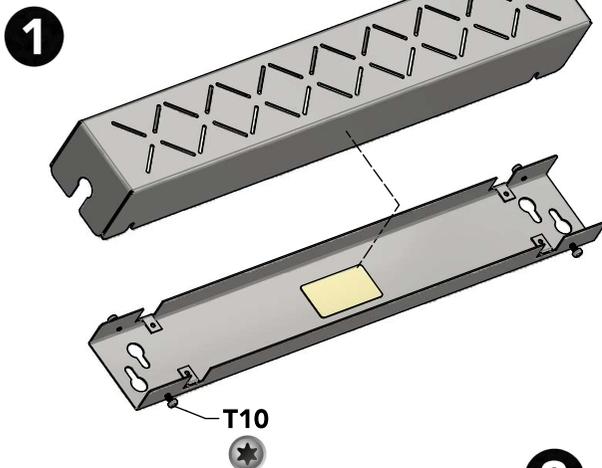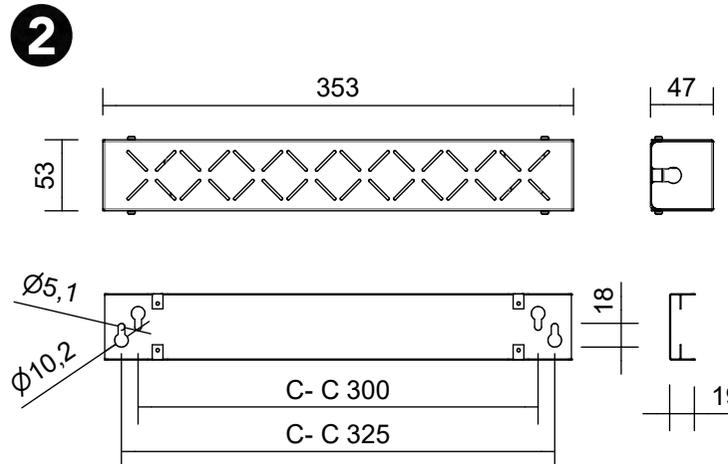

För mer information angående den elektriska installationen, se: MA0003

For more information regarding the electric installation, please see: MA0003

