
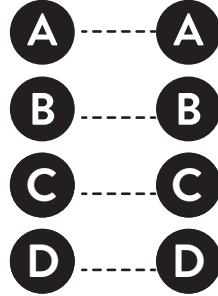


ko'ala

ダイニングチェア



1.

同じアルファベットを組み合わせてね!


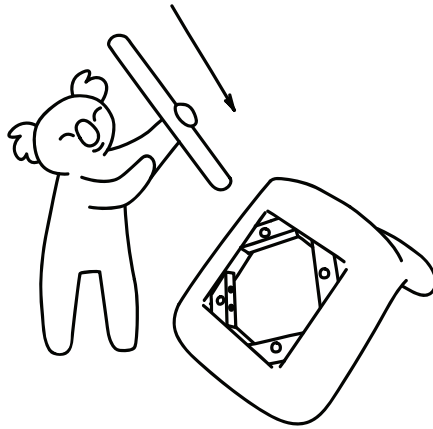


座面を裏返し、所定の穴に脚を差し込みましょう

前脚

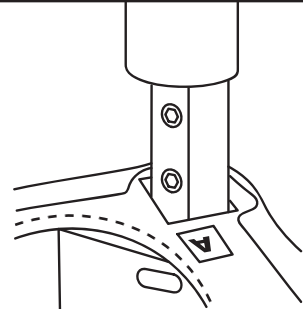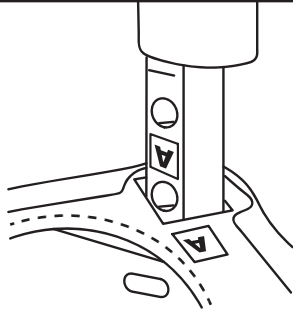


後脚

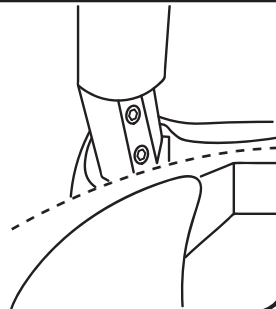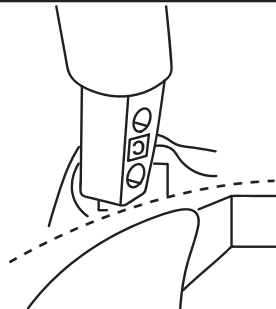



2.

1脚につきネジは2つ

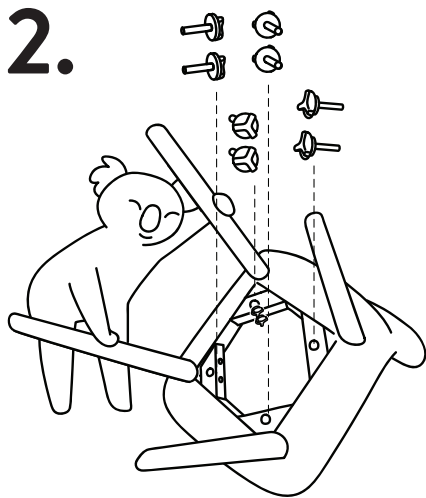



ネジを8割くらいまで締めましょう

3.

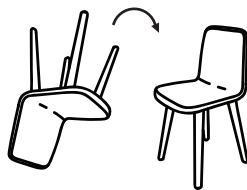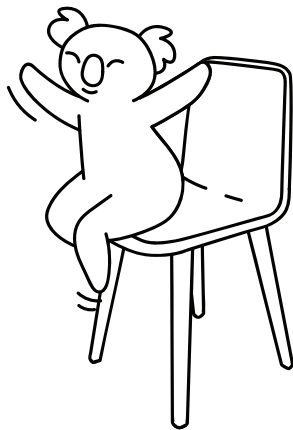

脚が水平になるように、30秒くらいチェアに座ってください

4.

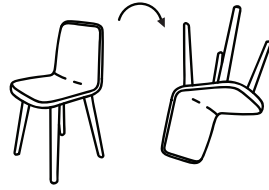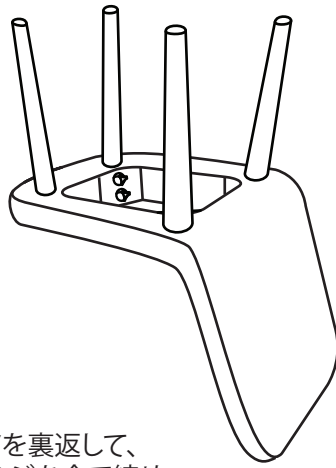


チェアを裏返して、
青いネジを全て締め、
ジッパーを閉めます




ネジを最後までしっかり締めましょう

5.

#コアラのある生活

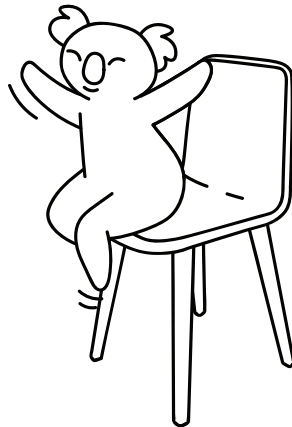

緩むことがないよう、定期的にネジを締め直してください

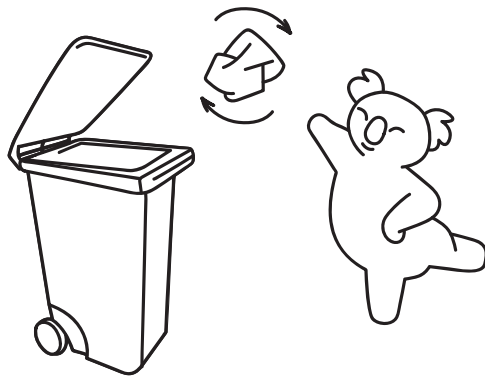

don't forget to recycle

koala