

CHICAGO® 450

Comfort set

Gebruiksaanwijzing



Overzicht van de Chicago 450 Comfort

Afbeelding van de handset

Controlelampje (LED)

Brandt tijdens gesprek of tijdens het instellen van het basisstation;

Knippert bij:

- Inkomende oproep
- Nieuwe oproepen/berichten
- Wekkeroproep, afspraken, verjaardagen

Ontvangststerkte

Besturingstoets

Verbindingstoets

- Gesprek aannemen
- Telefoonnummer kiezen
- Omschakelen van handenvrij bellen naar bellen via de handset

Handenvrij-toets

Omschakelen van bellen via de handset naar handenvrij bellen.

Toets 1

- Kort indrukken tijdens beluisteren antwoordapparaat: bericht herhalen.
- Lang indrukken: Antwoordapparaat/VoiceMail beluisteren.

Telefoonboek openen

Belsignaal aan/uit

Lang indrukken: het belsignaal in-/uitschakelen

Toetsblokkering aan/uit

Lang indrukken: toetsblokkering in-/uitschakelen

Display

Batterijniveau

○○○○ leeg

●●●● vol

knipperend: batterij bijna leeg

Displayfuncties en displaytoetsen

Met de displaytoets hebt u toegang tot de weergegeven functies.

Verbreek- en aan/uit-toets


- Gesprek beëindigen
- Functie annuleren
- Kort indrukken: een menuniveau terug; lang indrukken: terug naar de ruststand
- Lang indrukken: handset aan/uit

Bellerslijst

Toegang tot nieuwe en oude oproepen en berichten

Extra telefoonboek-toets

- Kort indrukken: extra telefoonboek openen.
- Lang indrukken: R-toetsfunctie (flashtoets): wisselen tussen gesprekken, ruggespraak, doorverbinden

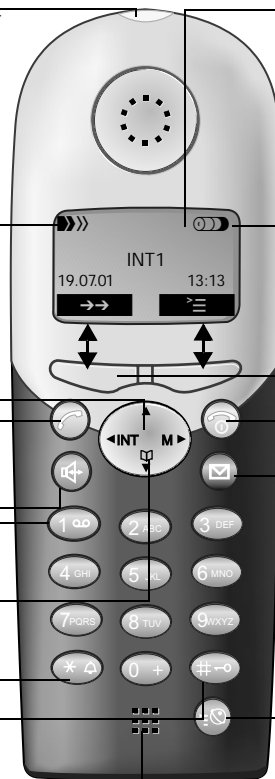

Microfoon

Verband tussen besturingstoets en displaytoetsen

Displaytoetsen





Besturingstoets



Met de **displaytoetsen** kunt u functies uitvoeren die deels ook met de **besturingstoets** kunnen worden bediend.





De kant van de **besturingstoets** waarop u moet drukken, is in de gebruiksaanwijzing met pijlen aangegeven:

 /  (links/rechts)

 /  (boven/beneden)






Functies van de besturingstoets





De besturingstoets heeft in verschillende bedieningssituaties andere functies.

Besturings toets	In de ruststand	In lijsten en menu's	In een invoerveld
	Toets lang indrukken: Spraakgestuurd kiezen	Of omhoog bladeren	Of cursor een regel omhoog
	Telefoonboek openen	Of omlaag bladeren	Of cursor een regel omlaag
	Menu openen	Of item selecteren (OK)	Of cursor naar rechts
	Lijst van interne deel- nemers openen	Of een menuniveau terug (annuleren)	Of cursor naar links

Displaytoetsen en -symbolen







Afhankelijk van de situatie worden boven de displaytoetsen de volgende symbolen weergegeven:

Displaytoetsen	Betekenis
	Menu-toets: in de ruststand het menu oproepen.
	Menufunctie bevestigen en selecteren.
	Wistoets (backspace): invoer van rechts naar links wissen.
	Nummerherhalingstoets: lijst van de laatste 5 telefoonnummers oproepen.
	Een menuniveau terug, annuleren.

Display symbolen	Betekenis
	De toetsblokkering is ingeschakeld.
	Het antwoordapparaat is ingeschakeld.
	De wekker- of afspraakfunctie is ingeschakeld.
	Indicatie ontvangststerkte (zie pagina 7).

Toegang tot het menu

Voorbeeld: Handenvrij-volume (volume van de luidspreker) instellen:

1.  of **rechter displaytoets**  voor  indrukken.
2.  Bladeren naar **Geluidsinstelling**.
3.  of  voor  **Geluidsinstelling** selecteren.
4.  of  voor  **Vol. Luidspreker** selecteren.
5.  of  Gewenste handenvrij-volume selecteren.
6.  Gewenste handenvrij-volume opslaan.

Inhoudsopgave

Overzicht van de Chicago 450 Comfort	I
Afbeelding van de handset	I
Verband tussen besturingstoets en displaytoetsen	II
Functies van de besturingstoets	II
Displaytoetsen en -symbolen	III
Toegang tot het menu	III
Over de Chicago 450 Comfort set	1
Over deze gebruiksaanwijzing	1
Veiligheidsvoorschriften	2
Milieu	3
Verkorte gebruiksaanwijzing	4
Gebruiksklaar maken	6
Inhoud van de verpakking controleren	6
Basisstation plaatsen en aansluiten	6
Displayfolie verwijderen	9
Batterijen plaatsen/verwijderen en opladen	9
Draagclip bevestigen	10
Handset in-/uitschakelen	11
Toetsblokkering in-/uitschakelen	11
Tijdfuncties	12
Datum en tijd instellen	12
Wekker instellen	13
Afspraken en verjaardagen weergeven	14
Telefoneren: basisfuncties	17
Extern bellen	17
Intern bellen	17
Oproep beantwoorden	18
Nummerherhaling	18
Microfoon uitschakelen	20
Gesprek opnemen	20
Telefoneren: extra functies	21
Handenvrij bellen	21
Telefoonnummer opslaan in het telefoonboek	22
Handset zoeken ("paging")	22
Belsignaal in- en uitschakelen	23
Pauzeduur na kiezen van de buitenlijn	23

Telefoonboek en extra telefoonboek24

Nummer met naam opslaan	24
Letters en tekens invoeren	26
Opgeslagen nummer bellen	27
Opgeslagen nummer bekijken of wijzigen	27
Verjaardag invoeren	28
Nummers kopiëren naar andere handset	29
Beschikbare geheugenruimte bekijken	31
Opgeslagen nummers wissen	32

Telefoonboek voor spraakgestuurd kiezen33

Nummer met spraakmodel opslaan	33
Spraakgestuurd een nummer kiezen	34
Spraakmodel beluisteren	35
Nummer en naam bekijken	35
Nummer, naam en/of spraakmodel wijzigen	35
Nummer wissen	36
Spraakmodel wissen	36
Nummer naar het telefoonboek kopiëren	37
Gebruikersnaam wijzigen	37

Bellerslijst38

Nieuwe bellers bekijken	39
Oude bellers bekijken	39
Beller terugbellen	40
Telefoonnummer opslaan in telefoonboek	40
Bellerslijst instellen	41
Eén beller wissen	41
Bellerslijst wissen	41

Telediensten42

Voorwaarden	42
NumerWeergave	42
VoiceMail	45
WisselGesprek	47
Doorschakelen	48
Terugbellen bij bezet (ToetsBijBezet)	49

Antwoordapparaat gebruiken50

Antwoordapparaat in-/uitschakelen	50
Weergave van de resterende opnametijd	50
Meldtekst selecteren	51
Eigen meldtekst/afwezigheidsmeldtekst opnemen	52
Meldtekst beluisteren of wissen	53
Berichten beluisteren	54
Berichten wissen	55
Memoberichten opnemen	55
Gesprek van antwoordapparaat overnemen	56
Antwoordapparaat voor snelkiezen instellen	56
Antwoordapparaat op afstand bedienen	57

Antwoordapparaat naar eigen voorkeur instellen	59
Aantal belsignalen en kostenbesparingsfunctie	59
Opnamelengte en opnamekwaliteit	60
Meeluisteren	60
Handset naar eigen voorkeur instellen	61
Displaytaal van een handset wijzigen	61
Volume, melodie, tonen wijzigen	61
Automatische beantwoording in-/uitschakelen	64
Basisstation en handset beveiligen	65
PIN-code wijzigen	65
Telefoneren blokkeren of vrijgeven	66
Noodnummer bellen	67
Werken met extra handsets	68
Extra handsets aanmelden	68
Naam van een handset wijzigen	70
Intern telefoonnummer van een handset wijzigen	71
Intern bellen	72
Interne ruggespraak	72
Gesprek doorverbinden	73
Extern gesprek beantwoorden tijdens intern gesprek	73
Handset rechtstreeks bellen (doorkiezen)	74
Oproep overnemen	76
Driegesprek	76
Babyfoon	77
Walkietalkie	80
Extra handset afmelden	81
Werken met extra basisstations	82
Handset aanmelden bij extra basisstation	82
Basisstation selecteren	82
Meer telecommunicatie-apparatuur in huis	83
Maximumaantal toestellen	83
DECT Repeater-ondersteuning	83
Huis- of bedrijfscentrale	84
Tips bij problemen	89
Onderhoud	89
Problemen oplossen	89
Standaardinstellingen herstellen	91
Service	94
Technische gegevens	95
EG-verklaring	97

Telediensten van KPN Telecom	98
Menu-overzicht	100
Trefwoordenregister	103
Copyright	106
Garantie	106
Quick reference card	108

Over de Chicago 450 Comfort set

De Chicago 450 Comfort set is een draadloze DECT-telefoon van KPN Telecom.

De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen.

Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Chicago 450 Comfort set zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Chicago 450 Comfort set met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Op pagina 2 onder Veiligheidsvoorschriften, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Chicago 450 Comfort set. Op pagina 4 staat een verkorte gebruiksaanwijzing. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een overzicht van de menustructuur. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over de Chicago 450 Comfort set?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Chicago 450 Comfort set, dan kunt u de internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*.

Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon Direct, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij Business Center Direct, telefoonnummer 0800-0105 (gratis).

Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Veiligheidsvoorschriften



Gebruik **uitsluitend de meegeleverde adapter.**



Gebruik uitsluitend **oplaadbare batterijen** van het type Ni-MH of Ni-Cd. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen. De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.



Plaats de oplaadbare batterijen met de plus- en minpool in de juiste stand (in het batterijvak van de handset is een afbeelding aangebracht).



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.



Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst de telefoonstekkers van uw telecommunicatieapparatuur uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.



Uit onderzoek is gebleken dat medische apparatuur onder bepaalde omstandigheden kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld een artspraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het basisstation niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, douche-ruimtes of bijkeukens.



Telefoneer niet als u een auto bestuurt (walkietalkie-functie).



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuiterijen, tankstations etc.).



Draag uw Chicago 450 Comfort set alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

Milieu

Als u de Chicago 450 Comfort set wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Chicago 450 Comfort set ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Chicago 450 Comfort set niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Verkorte gebruiksaanwijzing

Handset




Handset in-/uitschakelen  **lang** indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen  **lang** indrukken






Belsignaal in-/uitschakelen  **lang** indrukken







Extern bellen  




Nummer herhalen  eventueel  Item selecteren 

Telefoonnummer in display met naam in telefoonboek opslaan   **Nr. in telefoonb.** **OK** [naam]  **Opslaan** **OK**




Kiezen met telefoonboek   [naam] eventueel  



Kiezen met bellerslijst   **Oproepen:** **OK** eventueel   Item 




Volume luidspreker en handset instellen   **Geluidsinstelling** **OK** **Vol. Luidspreker** **OK**     **Opslaan**





Intern bellen  en  interne deelnemer 

Oproep aan alle handsets  en **Aan allen**  of 

Gesprek naar andere handset doorverbinden  en  interne deelnemer **OK** 


Interne ruggespraak  en  interne deelnemer **OK**; beëindigen: **Einde**

Datum, tijd instellen   **Afspraak/klok** **OK**  **Datum/tijd** **OK**
Datum en tijd instellen **Opslaan**

Wekker instellen   **Afspraak/klok** **OK**  **Wekker** **OK**
Instellingen invoeren    **Opslaan**


Volume en melodie van belsignaal instellen   **Geluidsinstelling** **OK** **Belsignaal** **OK**     **Opslaan**

Antwoordapparaat



Berichten beluisteren  **Antw.app.:** **OK** of **(1 a.o)** lang indrukken

Bericht herhalen  of **(1 a.o)**

Stoppen (pauze)  of **(2 ABC)**

Naar het volgende bericht  of **(3 DEF)**

Naar vorige bericht **2 x** 

Twee berichten verder   of **(3 DEF)** **(3 DEF)**

Eén bericht wissen **Wissen** of **(0 +)**

Alle berichten wissen   **Wis oud** **OK** of **OK**

Gebruiksklaar maken

Inhoud van de verpakking controleren


Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- een basisstation Chicago 450C,
- een handset Chicago 450 Comfort,
- een adapter,
- een draagclip voor de handset,
- twee batterijen,
- een gebruiksaanwijzing Chicago 450 Comfort set.

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Basisstation plaatsen en aansluiten



Plaatsing van het basisstation

- Het basisstation is geschikt voor gebruik **in ruimtes** met een temperatuur van +5 tot +45 °C.
- Plaats het basisstation op een **centrale plaats** in de woning, bijvoorbeeld in de hal.
- Plaats het basisstation **niet in vochtige ruimtes** zoals de badkamer, doucheruimtes of bijkeukens.
- Gebruik de handset niet in omgevingen **met explosiegevaar**, zoals bijvoorbeeld een spuitery of tankstation.
- Plaats het basisstation niet te dicht bij andere apparatuur (ca. 2 meter afstand houden) i.v.m. storingen.

Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels. De beste verbinding hebt u wanneer u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijderd van het basisstation, wordt eerst de verbinding verbroken en knippert vervolgens het display. Loop dan weer in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

De kwaliteit van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset wordt als volgt in het display aangegeven:

- ▣▣▣▣ Ontvangststerkte 100%
- ▣▣▣▣ Ontvangststerkte 75%
- ▣▣▣▣ Ontvangststerkte 50%
- ▣▣▣▣ Geringe ontvangststerkte
- ▣▣▣▣ Geen ontvangst (knippert)


Basisstation aansluiten

1

- Steek de **kleine zwarte stekker van het elektriciteitsnoer** in het ronde aansluitpunt tot deze vastklikt.
- Leid het snoer door de snoergeleider.
- Steek de stekker van de adapter in het

Adapter (220V / 230V)
met elektriciteits-
snoer

Telefoonstekker
inclusief toestel-
aansluitsnoer

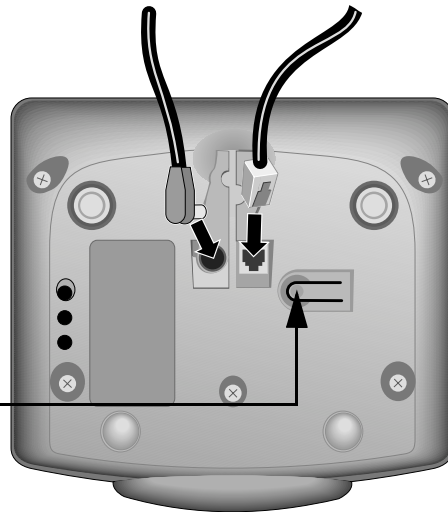

Toets voor het aanmelden van andere handsets (zie pagina 68) of voor het zoeken van handsets (zie pagina 22)

2

- Steek de **ministekker van het toestelaansluitsnoer** in het vierkante aansluitpunt tot deze vastklikt.
- Leid het snoer door de snoergeleider.
- Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.



- Gebruik **alleen de meegeleverde adapter** en sluit deze aan zoals is aangegeven op de onderzijde van het basisstation.
- Gebruik het meegeleverde toestelaansluitsnoer.

Displayfolie verwijderen

Het display is afgedekt met folie.


Verwijder de beschermfolie a.u.b.




Batterijen plaatsen/verwijderen en opladen



- Plaats alleen oplaadbare **batterijen** van het type Ni-MH of Ni-Cd. Als u Ni-MH batterijen vervangt door Ni-Cd batterijen of andersom, dan hoeft u geen instellingen te wijzigen. Batterijen van een ander type kunnen het toestel beschadigen.
- Gebruik geen andere oplaadapparaten, omdat deze de batterijen kunnen beschadigen.
- Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

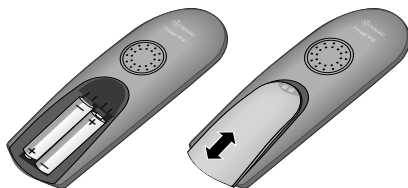

- Druk op de ribbels van het deksel en schuif het deksel **omlaag** als u het deksel wilt **openen**.
- Verwijder eventueel de oude batterijen uit het batterijvak.
- Plaats de nieuwe batterijen **met de plus/min-polen in de juiste stand** – zie linker afbeelding.
- Sluit het batterijvak door het deksel **omhoog te schuiven**.



Handset aanmelden en batterijen opladen

Zet de handset met het display naar boven op het basisstation. Na ongeveer één minuut wordt het interne nummer van de handset in het display weergegeven (bijvoorbeeld "INT 1"). Als de handset is aangemeld, hoort u een bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen).



Hoe u **meerdere handsets** (bijvoorbeeld een extra handset) kunt aanmelden, leest u in het betreffende hoofdstuk (zie pagina 68).

Laat de handset de eerste keer circa 9 uur op het basisstation liggen om de batterijen volledig op te laden. In het display knippert het batterijsymbool. Het symbool geeft de volgende oplaadniveaus weer:

	Batterijen leeg (batterijsymbool knippert)		Batterijen 2/3 opgeladen
	Batterijen 1/3 opgeladen		Batterijen vol

Opmerking:

De Chicago 450 Comfort is nu bedrijfsklaar. Het antwoordapparaat is ingeschakeld met de standaardmeldtekst met berichtopname (zie pagina 51). Stel de datum en de tijd in als u gebruik maakt van NummerWeergave (zie pagina 12), het antwoordapparaat of de wekker of als u afspraken en verjaardagen wilt opslaan.




- Na deze eerste oplaadprocedure kunt u de handset na elk gesprek op het basisstation terugplaatsen. Het opladen wordt elektronisch geregeld. Dit garandeert dat de batterijen op een optimale, veilige manier worden opgeladen.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- Het oplaadniveau van de batterijen wordt pas na één ononderbroken oplaad- en ontladcyclus (eerste keer 9 uur) juist weergegeven. Open het batterijvak daarom niet als dat niet nodig is.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.

Draagclip bevestigen

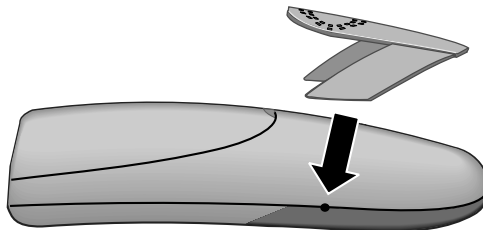

Druk de draagclip op de achterzijde van de handset en zorg dat de nokjes aan de zijkant in de uitsparingen klikken.

Handset in-/uitschakelen



Voor het in-/uitschakelen de verbreek - en aan/uittoets **lang** indrukken – U hoort een bevestigingstoon*.



Als u de batterijen hebt geplaatst en de handset op het basisstation hebt gezet, wordt de handset automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

U kunt de toetsen van de handset "blokkeren", zodat ze tegen indrukken beveiligd zijn. Wanneer deze functie ingeschakeld is, kunt u bijvoorbeeld uw handset in uw jaszak meenemen.



Voor het in-/uitschakelen de toetsblokkeringstoets **lang** indrukken – U hoort een bevestigingstoon*. In het display verschijnt .

Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na het einde van het gesprek weer ingeschakeld.



Oproep beantwoorden: verbindingstoets  indrukken.

* Bevestigingstoon = oplopende reeks tonen,
Fouttoon = aflopende reeks tonen.

Toetsen indrukken:



Tijdfuncties

Als u de datum en tijd instelt, zal uw Chicago 450 Comfort u als een klok ondersteunen bij de bediening van de bellerslijst, NummerWeergave, het antwoordapparaat, afspraken en verjaardagen en bij de wekkerfunctie.

Datum en tijd instellen

Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, het antwoordapparaat, de wekker, afspraken en verjaardagen en tijdbesturing van het belsignaal, is het verstandig de datum en tijd in te stellen. U ziet dan in de bellerslijst wanneer u de oproep of het bericht hebt ontvangen. U kunt ook instellen op welke wijze de tijd moet worden weergegeven, namelijk in 12-uurs (**am** of **pm**) of 24-uurs weergave.



Afspraak/klok

Datum/tijd



OK

OK

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

De huidige instelling wordt weergegeven.

Datum invoeren

bijv.

Dag/Maand/Jaar invoeren (voorbeeld hier: 20.05.2001).

Een regel omlaag gaan.

Tijd instellen

bijv.

Uren/minuten invoeren (voorbeeld hier: 19:05 uur).

Standaard is de 24-uurs weergave ingesteld. Als naast de tijd **am** of **pm** wordt weergegeven, is de 12-uurs weergave geactiveerd. Wanneer u de cursor naar het gebied Tijd verplaatst, kunt u met de linker displaytoets van **am** naar **pm** schakelen.



Een regel omlaag gaan.

Weergavemodus selecteren



Eventueel kiezen tussen 12-uurs en 24-uurs weergavemodus.

Opslaan

Instellingen opslaan.

De datum en tijd verschijnen in de ruststand in het display.



Bij stroomuitval blijven de ingestelde datum en tijd bewaard, tenzij de batterijen langdurig uit de handset worden verwijderd.

Toetsen indrukken:



Afspraak/klok



Wekker



bijv. **0** + **6** MNO **0** + **0** +



Opslaan

Wekker instellen

Let op!

Alleen als u de datum en tijd hebt ingesteld (zie pagina 12), kunt u uw handset als wekker gebruiken.

Wekker activeren

De ingeschakelde wekker gaat elke dag op de opgegeven tijd af. Als u een wektijd hebt ingesteld, wordt dit met het symbool in het display weergegeven.

Het toestel staat in de ruststand:

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

De huidige instelling wordt weergegeven.

aan selecteren.

Een regel omlaag gaan.

Wekkertijd invoeren

Uren/minuten invoeren. Voorbeeld hier: 06:00.

Standaard is de 24-uurs weergave ingesteld. Als naast de tijd **am** of **pm** wordt weergegeven, is de 12-uurs weergave geactiveerd. Wanneer u de cursor naar het gebied Tijd verplaatst, kunt u met de linker displaytoets van **am** naar **pm** schakelen.

Een regel omlaag gaan.

Melodie van het belsignaal voor wekoproepen selecteren

Melodie van het belsignaal selecteren.


Instellingen opslaan.

In de ruststand van de handset wordt een ingeschakelde wekker door een symbool weergegeven.



Bij ingeschakelde babyfoonfunctie of tijdens een automatische nummerherhaling vindt geen wekoproep plaats.

Toetsen indrukken:

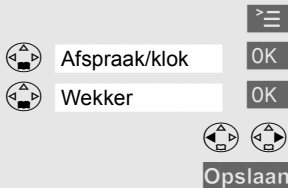

Wekkeroproep uitschakelen

Een wekoproep wordt gemeld als een inkomende oproep. Op het ingestelde tijdstip hoort u gedurende 30 seconden het belsignaal. Het controlelampje knippert. In het display verschijnt <<Wekker>>. Druk op een willekeurige toets om de wekkeroproep uit te schakelen.

Als u in gesprek bent, wordt het belsignaal uitgesteld totdat u de verbinding hebt verbroken. Het belsignaal van de wekker stopt wanneer de Chicago 450 Comfort set tijdens het wekken gebeld wordt.

Wekker deactiveren

Als de wekker is ingesteld, maar niet elke dag mag afgaan, kunt u de wekker als volgt deactiveren:

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.


Selecteren en bevestigen.

uit selecteren.

Instellingen opslaan.

Afspraken en verjaardagen weergeven

U kunt u door de handset aan **één** afspraak laten herinneren. Daarvoor moet u het gewenste tijdstip programmeren. U kunt slechts één afspraak per keer instellen.

Als u een afspraak hebt ingesteld, wordt dit met het symbool  op het display weergegeven.

Afspraak instellen



Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Afspraakfunctie in- of uitschakelen

aan selecteren als de huidige instelling **uit** is of omgekeerd.

Een regel omlaag gaan.

Datum invoeren

bijv. **2** **0** **+** **0** **+** **5**

Dag/Maand invoeren (voorbeeld hier: 20.05).

Een regel omlaag gaan.

Toetsen indrukken:

bijv.        



Opslaan

Tijd instellen

Uren/minuten invoeren (voorbeeld hier: 9.05 uur).

Standaard is de 24-uurs weergave ingesteld. Als naast de tijd **am** of **pm** wordt weergegeven, is de 12-uurs weergave geactiveerd.

Wanneer u de cursor naar het gebied Tijd verplaatst, kunt u met de linker displaytoets van **am** naar **pm** schakelen.

Een regel omlaag gaan.

Melodie van het belsignaal voor afspraakfunctie selecteren

Melodie van het belsignaal selecteren.

Instellingen opslaan.




Er vindt alleen een afspraakoproep plaats als de handset zich in de ruststand bevindt. Bij ingeschakelde babyfoonfunctie of tijdens een automatische nummerherhaling wordt geen afspraakoproep gestart.

Afspraakoproep uitschakelen

Een afspraakoproep wordt gemeld als een inkomende oproep. De handset gaat over en het controlelampje knippert (circa 30 seconden). In het display verschijnt <<**Gemiste afsprk**>>.

Druk op een willekeurige toets om de afspraakoproep uit te schakelen.

Toetsen indrukken:

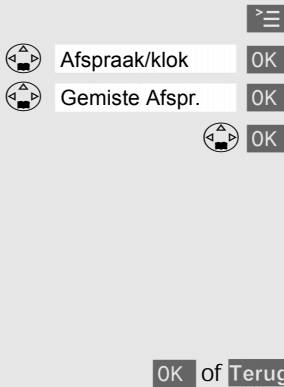

Niet-bevestigde afspraken en verjaardagen weergeven

Een afspraak of verjaardag die door de handset wordt gemeld, maar door u niet wordt bevestigd, wordt in een lijst opgeslagen.

Een nieuwe, niet-bevestigde afspraak of verjaardag wordt aangegeven met de melding **Datum**. Druk op de rechter displaytoets: de lijst met gebeurtenissen verschijnt.

Vervolgens **Gemiste afsprk** **OK** selecteren.

Als u een reeds weergegeven afspraak nogmaals wilt laten weergeven, gaat u als volgt te werk:



Menu openen.



Afspraak/klok



Selecteren en bevestigen.



Gemiste Afspr.



Selecteren en bevestigen.



Verstreken afspraak selecteren. De informatie bij deze niet-bevestigde afspraak wordt weergegeven.

Een verstreken afspraak wordt met aangeduid.

Een verstreken verjaardag (zie pagina 28), wordt met aangeduid.

Met **Wissen** kunt u een verstreken afspraak/verjaardag wissen.

OK of **Terug**

Terugkeren naar de lijst.

Toetsen indrukken:

Telefoneren: basisfuncties

Extern bellen

Extern bellen doet u via het openbare telefoonnet.



Telefoonnummer invoeren, eventueel met de displaytoets afzonderlijke tekens corrigeren.



Verbindingstoets indrukken.



Gesprek beëindigen:

Verbreektoets indrukken.

of

Handset op basisstation plaatsen.



- U kunt ook **eerst** de verbindingstoets indrukken (u hoort de kiestoon) en vervolgens het telefoonnummer invoeren – elk cijfer wordt onmiddellijk gekozen.
- Met de verbreektoets kunt u het kiezen van het telefoonnummer afbreken.
- Als u het toestel hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kunt u een **kiestoonpauze** invoegen: na de invoer van het nummer van de buitenlijn opent u met de displaytoets het submenu en selecteert u de menu-optie "Pauze invoegen".

Intern bellen

Intern bellen doet u van de ene handset naar de andere aangemelde handset. Intern bellen is gratis (bijvoorbeeld bellen binnen uw woning van de zolderkamer naar de woonkamer).



Lijst van interne deelnemers openen. De eigen handset wordt met "<" aangeduid.



Gewenste handset selecteren en verbindingstoets indrukken.

of bijv.

Interne telefoonnummer van de handset invoeren.

Alle handsets bellen:

of **Aan allen**



Alle handsets gaan over.

of

Gesprek beëindigen:



Verbreektoets indrukken.


of

Handset op basisstation plaatsen.

Toetsen indrukken:



of

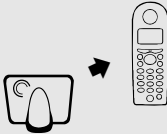

Oproep beantwoorden

Uw handset gaat over (belsignaal) en het controle-lampje en de handenvrij-toets knipperen.

Verbindingstoets of handenvrij-toets indrukken.

De handset uit het basisstation nemen (standaardinstelling: "Automatische beantwoording" (zie pagina 64)).



- Wanneer het **belsignaal storend is**, de displaytoets **Bel uit** indrukken. Het belsignaal is tijdens de oproep uitgeschakeld.
- Zolang de oproep op het display wordt weergegeven, kunt u deze met de verbindingstoets  of de handenvrij-toets  beantwoorden.
- Het handsetvolume kunt u ook tijdens het gesprek wijzigen (zie pagina 61).

Nummerherhaling

De handset slaat automatisch de vijf laatstgekozen telefoonnummers of namen op (zie pagina 26).

Handmatige nummerherhaling



Telefoonnummer/naam wordt weergegeven.



Gewenst telefoonnummer of gewenste naam selecteren.



Verbindingstoets indrukken - het telefoonnummer wordt gekozen.

Automatische nummerherhaling

Het kiezen van het telefoonnummer wordt met tussenpozen van 20 seconden automatisch tien keer herhaald. De handenvrij-toets knippert, het controle-lampje brandt en meeluisteren is ingeschakeld.

De gesprekspartner is niet bereikbaar:



Telefoonnummer/naam weergegeven.



Telefoonnummer/naam selecteren en menu openen.



Autom. nr. herh.



Automatische nummerherhaling inschakelen.

Toetsen indrukken:



De deelnemer neemt op:
Verbindingstoets indrukken.

Na mislukte 10 kiespogingen wordt de functie automatische nummerherhaling uitgeschakeld.

Als u de automatische nummerherhaling eerder wilt uitschakelen, drukt u op **Uit** of op een willekeurige toets.



Als u tussentijds een gesprek voert, wordt de automatische nummerherhaling uitgeschakeld. Deze moet u vervolgens weer inschakelen.

Telefoonnummer opslaan in telefoonboek



Telefoonnummer weergeven.



Telefoonnummer selecteren en menu openen.



Nr. in telefoonb.



Het invoerveld van het telefoonboek wordt geopend. Het telefoonnummer is reeds ingevoerd.



Eventueel telefoonnummer wijzigen, naam (en eventueel datum) invoeren (zie pagina 28). Voor invoer van letters en tekens zie pagina 26.



Menu openen.

Opslaan



Ingevoerde gegevens opslaan.

Telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst wissen



Telefoonnummer/naam weergeven.



Telefoonnummer selecteren en menu openen.



Invoer wissen



Het telefoonnummer wordt gewist.



Het menu van de nummerherhaling biedt u ook de mogelijkheid een telefoonnummer aan te vullen of weer te geven.

Toetsen indrukken:**Microfoon uitschakelen**

Tijdens een extern gesprek kunt u de microfoon uitschakelen om bijvoorbeeld met iemand in uw omgeving te spreken. De gesprekspartner kan dan niet meeluisteren. U hoort de gesprekspartner ook niet meer.



Microfoon uitschakelen – het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. De gesprekspartner hoort een wachtmelodie.

Microfoon weer inschakelen:

Indrukken.
U keert terug naar de externe gesprekspartner.

Gesprek opnemen

U kunt een extern gesprek met het antwoordapparaat opnemen. De mogelijke opnametijd hangt af van de ingestelde opnamekwaliteit (zie pagina 60).

U voert een extern gesprek.

Opname starten


Menu openen.



Opnemen



Gespreksopname starten.
De optie wordt als actief (✓) gemarkeerd.

In het display verschijnt  en "Opname actief". Het gesprek wordt opgenomen.

Opname beëindigen

U neemt een gesprek op. In het display staat "Opname actief".



Gespreksopname beëindigen.

of



Menu openen.



Opnemen



Gespreksopname beëindigen.
De markering (✓) wordt gewist.



- Het opgenomen gesprek wordt opgeslagen in de bellerlijst als bericht op het antwoordapparaat. Opgenomen gesprekken kunt u op dezelfde manier beluisteren als de berichten op het antwoordapparaat.
- Deel uw gesprekspartner mede dat het telefoongesprek wordt opgenomen.

Toetsen indrukken:

Telefoneren: extra functies

Handenvrij bellen

Handenvrij telefoneren biedt u de volgende voordelen:

- Andere personen kunnen meeluisteren en meespreken.
- U hebt de handen vrij en kunt bijvoorbeeld aantekeningen maken.


Handenvrij kiezen



Nummer kiezen.




De handenvrij-toets indrukken.

De handenvrij-toets  licht op en het controlelampje knippert.

Omschakelen naar handenvrij telefoneren



Tijdens een gesprek:
Handenvrij telefoneren inschakelen.

Volume instellen: Nogmaals de handenvrij-toets  indrukken.



Volume zachter of harder instellen.

Opslaan

Ingestelde volume opslaan.




Omschakelen van handenvrij telefoneren naar telefoneren via de handset.



Gesprek beëindigen.



Als u tijdens een gesprek de handset weer op het basisstation/de lader wilt terugleggen (bijv. omdat de batterij leeg is), houd daarbij dan de handenvrij-toets  ingedrukt.

Toetsen indrukken:

Nr. naar Telefb.



OK



Opslaan

OK

Telefoonnummer opslaan in het telefoonboek

Tijdens een gesprek kunt u een telefoonnummer in het telefoonboek overnemen.

U voert een extern gesprek:

Menu openen

Selecteren en bevestigen.

Er wordt een invoerveld geopend, waarin u het telefoonnummer en de naam van de gesprekspartner kunt invoeren.

Eventueel de naam van de gesprekspartner invoeren.

Menu openen.

Invoer opslaan.


Handset zoeken ("paging")



Toets aan de onderzijde van het basisstation kort indrukken - alle handsets gaan tegelijkertijd over. In het display van de handsets verschijnt "Paging-oproep".

Zoeken beëindigen:



Toets aan de onderzijde van het basisstation nogmaals kort indrukken of verbindingstoets  op een handset indrukken. Na 30 seconden stopt het belsignaal op de handsets automatisch.

Let op!

Als het belsignaal van de handset is uitgeschakeld, ziet u alleen de melding "Paging-oproep" in het display.

Toetsen indrukken:

Belsignaal in- en uitschakelen

Bij inkomende oproepen gaat de handset over. Als u meer handsets hebt aangemeld, gaan ook die handsets over. U kunt het belsignaal van de handset op 2 manieren uitschakelen: tijdelijk of permanent.

Belsignaal tijdelijk uitschakelen

Bel Uit

Indrukken. Het belsignaal is voor de duur van de oproep uitgeschakeld.

of

Belsignaal permanent uitschakelen



De belsignaal aan/uit-toets net zolang ingedrukt houden totdat het belsignaal van de handset niet meer hoorbaar is.

Het belsignaal is nu **blijvend** uitgeschakeld.

Eventueel kunt u **Beep** selecteren om een waakzaamheidssignaal in te schakelen (zie pagina 63).

Als u het belsignaal weer wilt inschakelen, drukt u opnieuw in.

Pauseduur na kiezen van de buitenlijn

Met deze functie kunt u de lengte van de pauze instellen die na het indrukken van de verbindingstoets automatisch wordt ingevoegd. Daarna wordt pas het telefoonnummer verzonden.



Menu openen.



Instellingsprocedure starten.

bijv.

Lengte van pauze invoeren.

1 seconde = **1**; 3 seconden = **2**; 7 seconden = **3**;
2,5 seconden = **4**


OK

De instelling is opgeslagen.

Toetsen indrukken:

Telefoonboek en extra telefoonboek

In het **telefoonboek**  kunt u op maximaal 200 geheugenplaatsen een telefoonnummer met naam opslaan (afhankelijk van de lengte van de nummers en namen).

In het **extra telefoonboek**  kunt u op maximaal 10 geheugenplaatsen telefoonnummers opslaan die u regelmatig gebruikt. Van deze 10 nummers kunt u er bovendien 8 toewijzen aan een van de toetsen 2 tot en met 9.

Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen (snelkiezen). Het telefoonboek en het extra telefoonboek kunnen per handset worden geprogrammeerd en worden op dezelfde wijze bediend.



Als het nummer met naam van het inkomende gesprek is opgeslagen in het telefoonboek of in het extra telefoonboek van de handset, wordt in plaats van het telefoonnummer de opgeslagen naam van de beller weergegeven (voorbeeld: Piet in plaats van het telefoonnummer).

Nummer met naam opslaan

Nummer opslaan op geheugenplaats



Nieuwe invoer

OK



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

Selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer (maximaal 32 cijfers) invoeren.

Voor invoer van letters en tekens zie pagina 26.



Naar het naamveld gaan en de **naam** (maximaal 16 letters) invoeren (bij telefoonboek: evt. verjaardag invoeren, zie pagina 28).



Menu openen.

Opslaan

OK

Ingevoerde gegevens opslaan.



Als de Chicago 450C op een huis- /bedrijfscentrale is aangesloten en voor externe oproepen vóór het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn, bijv. "0", moet worden ingevoerd, moet u het nummer van de buitenlijn als eerste cijfer van het telefoonboekitem invoeren (zie pagina 86).

Toetsen indrukken:

Nummer opslaan onder geheugentoets

U kunt in het extra telefoonboek acht nummers voor snelkiezen opslaan onder één van de toetsen 2 tot en met 9. Daarvoor moet u **vóór** de naam het cijfer van de geheugentoets invoeren.

Voorbeeld: **2** en daarna de **naam**.



Extra telefoonboek oproepen.



Geheugenplaats selecteren.

Tonen

Invoer weergeven.

Wijzigen

Het invoerveld openen.



De cursor naar het naamveld verplaatsen.



De cursor naar de eerste positie van het naamveld verplaatsen.

bijv. 4 x **2** ABC

Snelkiesnummer **2** invoeren.



Menu openen

Opslaan

OK

Wijziging opslaan.



Sla een nieuw item op en voer eenvoudig het snelkiesnummer als eerste teken van de naam in.

Toetsen indrukken:

Letters en tekens invoeren

Bij het invoeren van namen kunt u volgens onderstaande tabel letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

Desbetreffende toets meerdere keren of lang indrukken:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11x	12x	13x	14x
1	┐	1	€	£	\$	¥	¤							
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 JKL	j	k	l	5										
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß								
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
*	a→A	*	/	()	<	=	>	%					
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	’	;	_
#	#	@	\	&	§									



De **eerste letter** van de naam wordt **automatisch met een hoofdletter** geschreven (ook na leestekens) en de volgende letters met een kleine letter.

Als u **een teken** van een hoofdletter in een kleine letter wilt veranderen, of omgekeerd: indrukken.

Cursor besturen met .

Het teken dat links van de cursor staat, wordt met gewist.

Een teken wordt altijd links van de cursor ingevoegd.

De gegevens worden **als volgt** gesorteerd:

1. Spatie: ┐
2. Cijfers: (0 - 9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Als u de alfabetische volgorde van de gegevens in het telefoonboek wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie in. Deze naam gaat dan naar de eerste plaats (voorbeeld: invoer van "┐Miranda").

Toetsen indrukken:



bijv.. **3 DEF** **3 DEF**



bijv. **2 ABC**



Tonen

Wijzigen



Opslaan

OK

Opgeslagen nummer bellen

Bellen vanaf geheugenplaats

Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

Eerste letters van de naam invoeren (bijv. voor de naam Emma - eerste letter "E"): de toets **3 DEF** tweemaal snel indrukken en met de toets bladeren. De namen worden in alfabetische volgorde weergegeven.

Verbindingstoets indrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.



Na het selecteren van het nummer kunt u ook het menu openen, **Nummer gebruiken** selecteren, het nummer met aanvullen/wijzigen en met de verbindingstoets kiezen.

Bellen vanaf geheugentoets

Toets **lang** indrukken:
Het opgeslagen nummer wordt weergegeven.

Indrukken.

Opgeslagen nummer bekijken of wijzigen

Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

Gewenste gegevens selecteren.

Alle informatie bij het item weergeven.

Desgewenst kunt u het telefoonnummer of de naam wijzigen:

Het invoerveld openen en de gewenste wijzigingen doorvoeren.

Eventueel het telefoonnummer wijzigen.

Naar het naamveld gaan en eventueel de naam wijzigen. Bij telefoonboek: eventueel verjaardag invoeren (zie hieronder). Voor invoer van letters en tekens zie pagina 26.

Menu openen.

Wijzigingen bevestigen.

Toetsen indrukken:

Verjaardag invoeren

U kunt u laten herinneren aan verjaardagen van personen waarvan u de namen in het telefoonboek hebt opgeslagen. Op de ingestelde dag en tijd hoort u het ingestelde belsignaal.



Telefoonboek openen.



Gewenste telefoonboekitem selecteren.

Tonen

Item weergeven.

Wijzigen

Het invoerveld openen.



De cursor naar het veld voor de verjaardag verplaatsen.

Wijzigen

Bevestigen.



Datum (dag/maand) invoeren of wijzigen.



Een regel omlaag gaan en de tijd invoeren.

Als naast de tijd **am** of **pm** wordt weergegeven, is de 12-uurs weergave geactiveerd. Als u de regel "datum" reeds hebt geselecteerd, kunt u met de linker displaytoets van 12-uurs naar 24-uurs weergave gaan en omgekeerd.



Een regel omlaag gaan.



Belsignaal selecteren.

U kunt kiezen uit 10 melodieën met een weergave op het display of een weergave zonder belmelodie "Optisch".

OK

OK

Invoer opslaan.

Met de displaytoets **Wissen** kunt u de verjaardagsafspraak wissen.

Toetsen indrukken:



Nummers kopiëren naar andere handset

Eén opgeslagen nummer kopiëren

U kunt ingevoerde gegevens naar een andere Comfort-handset kopiëren, zodat u de gegevens niet twee keer hoeft in te voeren.

Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

Gewenste gegevens selecteren.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Interne deelnemer (ontvangende handset) selecteren en bevestigen.
De verzending wordt gestart.

Nog een item verzenden:

Indrukken.

Gewenste gegevens selecteren.

Verzending starten.

Verzenden afsluiten:

Indrukken.

Als het kopiëren is gelukt, hoort u op de ontvangende handset een bevestigingstoon.

Alle opgeslagen nummers kopiëren

U kunt het **hele** telefoonboek of het extra telefoonboek naar een andere Comfort-handset kopiëren. Daarmee voorkomt u dat u dezelfde gegevens meerdere keren moet invoeren.

Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

Gewenste gegevens selecteren.


Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

De lijst van interne deelnemers wordt weergegeven.

Interne deelnemer (ontvangende handset) selecteren en bevestigen.
De verzending wordt gestart.

Als het kopiëren is gelukt, hoort u op de ontvangende handset een bevestigingstoon. Reeds aanwezige gegevens blijven behouden.

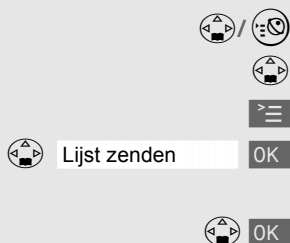

Toetsen indrukken:

Het kopiëren wordt afgebroken wanneer:

- het geheugen van de ontvangende handset vol is (het laatst gekopieerde item staat in het display).
- u wordt gebeld.

Kopie van (extra) telefoonboek ontvangen

Het kopiëren van het telefoonboek of het extra telefoonboek verloopt automatisch.

Na afloop wordt op het display weergegeven, hoeveel namen of nummers zijn verzonden. Geheugenplaatsen met identieke nummers worden niet overschreven. Hierdoor kan het aantal opgeslagen nummers afwijken van het aantal verzonden nummers.

Nummer naar het "spraaktelefoonboek" kopiëren

U kunt een nummer uit het telefoonboek naar het spraaktelefoonboek kopiëren en een spraakmodel inspreken (zie pagina 33).



Telefoonboek openen.



Gewenste gegevens selecteren.



Menu openen.



Inst. Voice Dial



Selecteren en bevestigen.
In het display verschijnt:

Invoer verzonden.

Nog een invoer zenden?

De invoer is gekopieerd naar het spraakgestuurde telefoonboek.

Nog een item verzenden:

Ja

Indrukken.



Gewenste gegevens selecteren.

Zenden

Verzending starten.

Verzenden afsluiten:

Nee

Indrukken.



Indrukken om functie te beëindigen.

Naar het spraaktelefoonboek gaan:

Telefoonboek openen.

Voice

Spraakgestuurde telefoonboek openen.

Toetsen indrukken:



Gebruiker 1



OK



Tonen

Wijzigen



Spraak: [zonder]



Start

Opslaan



Geheugenruimte:

OK

Gebruiker 1-4 selecteren en bevestigen.

Naar de gewenste naam gaan en bevestigen. In het display verschijnt "Gesproken invoer."

Naar de optie **Spraak: [zonder]** gaan.

Selecteren.

In het display verschijnt "Naam inspreken"

Na het toonsignaal de naam inspreken.

Na het gesproken verzoek nog een keer de naam inspreken.

Als de naam succesvol is ingesproken, verschijnt in het display: **Spraak: [geleerd]**.

Spraakmodel opslaan.

Beschikbare geheugenruimte bekijken

Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

Een geheugenplaats selecteren.

Menu openen.

Er wordt weergegeven welke geheugenpositie nog beschikbaar is.



De geheugenruimte wordt verdeeld tussen het telefoonboek en het extra telefoonboek.

Er wordt altijd de totale vrije geheugenruimte van beide telefoonboeken weergegeven.



Eén opgeslagen nummer wissen

Gewenste gegevens selecteren.

Menu openen.

Er wordt een bevestigingssignaal weergegeven.
De ingevoerde gegevens zijn gewist.

Alle opgeslagen nummers wissen

U kunt het hele telefoonboek of extra telefoonboek in één keer wissen.



Telefoonboek of extra telefoonboek openen.

Een geheugenplaats selecteren.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.


Bevestigen dat u alle gegevens wilt wissen.

Toetsen indrukken:

Telefoonboek voor spraakgestuurd kiezen

De telefoonnummers van dit spraaktelefoonboek kunt u vanaf iedere aangemelde handset met uw stem kiezen (voice dialling). Daarvoor moet voor elk telefoonnummer een spraakmodel van een gebruiker worden vastgelegd. Per telefoonnummer kunnen maximaal vier gebruikers een spraakmodel inspreken. Het spraaktelefoonboek kan in totaal 20 spraakmodellen bevatten. Voor één telefoonnummer kunnen 4 spraakmodellen worden opgeslagen.

Voorbeeld: Er zijn twee gebruikers. Elke gebruiker spreekt voor elk nummer een spraakmodel in. Er zijn dus 10 nummers mogelijk.

Na het openen van dit spraaktelefoonboek worden alle nummers weergegeven. Als er een spraakmodel voor de huidige gebruiker is opgeslagen, wordt dit item met het symbool  aangeduid.

Nummer met spraakmodel opslaan

Stap 1: Telefoonnummer en naam invoeren

Telefoonboek openen.

Spraakgestuurde telefoonboek openen.

Gebruiker 1-4 selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer invoeren.

Naar de regel voor de naam gaan en de naam invoeren. Voor invoer van letters en tekens, zie pagina 26.


Stap 2: Spraakmodel opnemen

Selecteren.

Indrukken. In het display verschijnt "Naam inspreken"

Na het toonsignaal de naam inspreken.

Na het gesproken verzoek nogmaals de naam inspreken. Als de naam succesvol is ingesproken verschijnt in het display: "Opname opgeslagen!"

Vervolgens verschijnt:  **Spraak: [geleerd]**. Let op! Het spraakmodel wordt alleen bewaard, als u stap 3 uitvoert (zie pagina 34).



Toetsen indrukken:

Opslaan

Stap 3: Invoer opslaan

Spraakmodel opslaan

Als in het telefoonboek hetzelfde telefoonnummer al aanwezig is, wordt een bevestigingsvraag weergegeven. Als u deze beantwoordt met:

Ja, wordt het gewijzigde nummer opgeslagen

of **Nee**, worden wijzigingen geannuleerd.



Als uw opnamen **te veel verschillen** verschijnt in het display

Opnamen zijn te verschillend

en wordt u gevraagd de invoer te herhalen. Na vier seconden keert u terug naar het begin van de spraakopname en kunt u opnieuw beginnen.

Als uw spraakmodel **te veel lijkt** op dat van een andere gebruiker, wordt u met een melding daarvan op de hoogte gesteld. Als u deze melding afsluit met , keert u terug naar het begin van de spraakopname en begint u opnieuw.

Spraakgestuurd een nummer kiezen

Als u voor een telefoonnummer een spraakmodel hebt ingesproken, kunt u dat nummer bellen door alleen de bijbehorende naam uit te spreken.

U kunt vanaf elke handset een telefoonnummer uit het spraaktelefoonboek bellen door de bijbehorende naam uit te spreken volgens het spraakmodel:




Lang indrukken.

In het display verschijnt "A.u.b. nu inspreken!"

Spreek het **spraakmodel** in – bijv. **Piet**. Als uw toestel het spraakmodel heeft herkend, wordt het herhaald. Het telefoonnummer dat bij het spraakmodel hoort, wordt gekozen.


Toetsen indrukken:

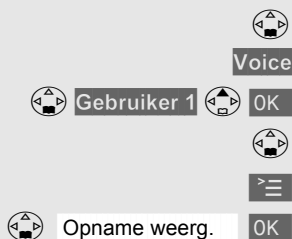

Spraakmodel beluisteren

- Telefoonboek openen.
- Spraakgestuurde telefoonboek kiezen.
- Gebruiker selecteren.
- Gewenste gegevens selecteren.
- Menu openen.
- Het spraakmodel beluisteren.

Nummer en naam bekijken

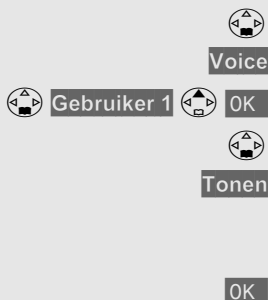

- Telefoonboek openen.
- Spraakgestuurde telefoonboek openen.
- Gebruiker selecteren.
- Gewenste gegevens selecteren.
- Nummer weergeven
- Met de functie **Wijzigen** kunt u het telefoonnummer, de naam en het spraakmodel wijzigen.
- Naar de lijst teruggaan.

Nummer, naam en/of spraakmodel wijzigen



- Telefoonboek openen.
- Spraakgestuurde telefoonboek openen.
- Gebruiker selecteren.
- Gewenste gegevens selecteren.
- Indrukken.
- Indrukken.

Stap 1: Telefoonnummer en naam wijzigen



- Telefoonnummer invoeren.
- Naar de regel voor de naam gaan en de naam invoeren. Voor invoer van letters en tekens zie pagina 26.
- Ga naar stap 2 om het spraakmodel te wijzigen of ga direct naar stap 3 om de wijzigingen op te slaan (zie pagina 36).

Toetsen indrukken:



Wijzigen

Start

Opslaan

Stap 2: Spraakmodel wijzigen

Ga naar de spraakregel en start de spraakopname.

Spraakopname starten en de naam inspreken.

Na gesproken verzoek nogmaals naam inspreken.

Stap 3: Wijzigingen opslaan

Gewijzigde gegevens opslaan.

Als er een identiek telefoonnummer aanwezig is en u beantwoordt de bevestigingsvraag met:

Ja, wordt het gewijzigde item opgeslagen

of Nee, worden de wijzigingen geannuleerd.

Nummer wissen



Telefoonboek openen.

Voice

Spraakgestuurde telefoonboek openen.



Gebruiker 1



OK

Gebruiker selecteren.



Gewenste gegevens selecteren.



Menu openen.



Invoer wissen



OK

Selecteren en bevestigen.

Als u de bevestigingsvraag beantwoordt met:

Ja, klinkt een bevestigingstoon.

Het item wordt gewist, samen met alle bijbehorende spraakmodellen.

Spraakmodel wissen

U kunt het spraakmodel van een gebruiker dat bij een item hoort, wissen. De spraakmodellen van alle overige gebruikers blijven behouden.



Telefoonboek openen.

Voice

Spraakgestuurde telefoonboek openen.



Gebruiker 1



OK

Gebruiker selecteren.



Gewenste gegevens selecteren.



Menu openen.



Opname wissen



OK

Er wordt een bevestigingssignaal weergegeven. Het spraakmodel is gewist.

Toetsen indrukken:

Wis het laatste spraakmodel (van vier mogelijke) en beantwoord de bevestigingsvraag met:

Ja, wanneer het spraakmodel en het item moeten worden gewist,

of Nee, wanneer het spraakmodel en het item niet moeten worden gewist.



Als u het spraakmodel van een nummer wist, blijven het telefoonnummer en de bijbehorende naam bewaard. Ook eventueel aanwezige spraakmodellen van andere gebruikers blijven bewaard.

Nummer naar het telefoonboek kopiëren

U kunt een telefoonnummer met naam uit het spraaktelefoonboek naar het telefoonboek kopiëren (zie pagina 24), zodat u deze gegevens niet twee keer hoeft in te voeren.



Telefoonboek openen.

Voice

Spraakgestuurde telefoonboek openen.



Gebruiker 1



OK

Gebruiker selecteren.



Gewenste gegevens selecteren.



Menu openen.



Verplaats invoer



OK

Nummer naar het telefoonboek kopiëren.

Gebruikersnaam wijzigen

Als u een spraakmodel wilt wijzigen, moet u een spreker selecteren (zie pagina 33). Er zijn vier sprekers, die standaard zijn ingesteld als Gebruiker 1 tot en met Gebruiker 4. Deze kunt u een andere naam geven.



Telefoonboek openen.

Voice

Spraakgestuurde telefoonboek openen.



Gebruiker 1



Gebruiker selecteren.

Wijzigen

Indrukken.



Naam van de spreker (gebruiker) wijzigen (bijv. Gebruiker 1 in "Emma" wijzigen).

Opslaan

Nieuwe gebruikersnaam opslaan.

Toetsen indrukken:

Bellerslijst

In de bellerslijst wordt het aantal berichten op het antwoordapparaat weergegeven.


Als u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, worden in de bellerslijst bovendien de telefoonnummers van de laatste 30 inkomende oproepen opgeslagen.

Voorwaarde: Het telefoonnummer van de beller wordt meegestuurd.

Afhankelijk van de instelling worden ofwel **alle oproepen** ofwel slechts **gemiste oproepen** (standaardinstelling) opgeslagen.

Als u meerdere **gemiste oproepen** van hetzelfde nummer ontvangt, wordt alleen de laatste oproep opgeslagen. Bij **alle oproepen** worden oproepen ook dubbel opgeslagen. Oproepen van anonieme bellers (zie pagina 43) worden niet in de bellerslijst opgeslagen.

Voorbeeld van een displayweergave voor een item uit de lijst gemiste oproepen:

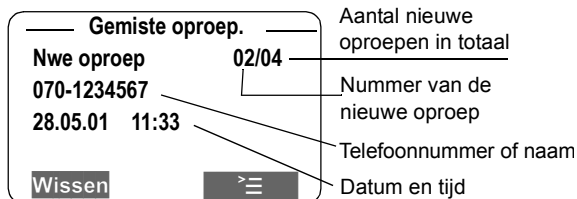

Status van het item

Nwe oproep

De oproep in de lijst is nieuw.

Oude oproep

De oproep in de lijst is oud.


Beantw. opr.

De oproep is beantwoord.


Antw. app.


Oproep op antwoordapparaat.




Met de toets  roept u de volgende onderdelen van de bellerslijst op:

- **Antw. app 00/xx** : geeft het aantal berichten op het antwoordapparaat weer.
- **Voicem.Ber 00/xx**: Deze menuoptie verschijnt alleen als u onder toets 1 een telefoonnummer hebt opgeslagen. Het aantal Voice-Mailberichten wordt echter niet weergegeven. Deze menuoptie heeft dan ook geen functie.
- **Oproepen 00/xx** : geeft het aantal nieuwe oproepen (nummers) in de bellerslijst weer.

Als slechts één lijst nieuwe berichten bevat, wordt na het indrukken van  direct deze lijst weergegeven.

Als onder toets 1 een telefoonnummer is opgeslagen, kunt u na het indrukken van  één van de betreffende lijsten selecteren.

Nieuwe bellers bekijken

Als u een nieuwe oproep hebt ontvangen, staat in het display de melding "Er zijn nieuwe berichten ". Het controlelampje knippert.



Indrukken.

of: u hebt direct toegang tot de bellerslijst

Beller selecteren.

Het laatst toegevoegde nummer wordt weergegeven.

Door het indrukken van **Wissen** kan het huidige item worden gewist.

Naar de volgende of vorige beller bladeren. Er wordt telkens een beller uit de lijst op het display weergegeven.




Oproepen

OK




Oude bellers bekijken



Als er geen nieuwe nummers aanwezig zijn, kunt u de bellerslijst oproepen door op  te drukken.

Toetsen indrukken:

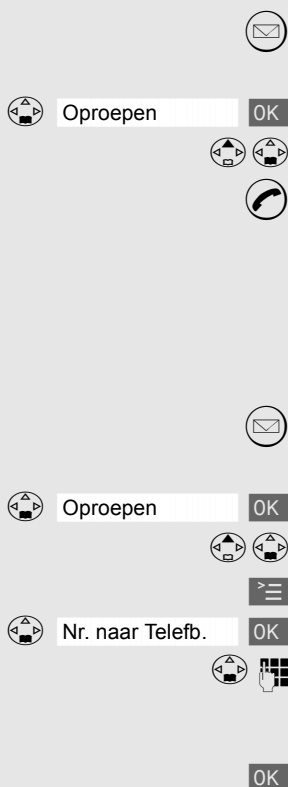

Beller terugbellen

Indrukken.

of: u hebt direct toegang tot de bellerslijst.

Beller selecteren.

Eventueel naar een gewenste beller bladeren.

Beller terugbellen.

De beller wordt in de nummerherhalingslijst opgeslagen.

Telefoonnummer opslaan in telefoonboek

Indrukken.

of: u hebt direct toegang tot de bellerslijst.

Beller selecteren.

Eventueel naar een gewenste beller bladeren.

Menu openen.


Telefoonnummer in telefoonboek overnemen.

Naar het naamveld gaan en de **naam** invoeren.

Voor invoer van letters en tekens zie de tabel op pagina 26.

Ingevoerde gegevens opslaan.

Toetsen indrukken:

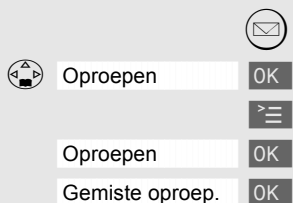

Bellerslijst instellen

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- alleen de **gemiste oproepen** worden opgeslagen (standaardinstelling).
- **alle inkomende oproepen** worden opgeslagen.

Indrukken.

Selecteren en bevestigen.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.


Bevestigen.

of



Selecteren en bevestigen.

Eén beller wissen

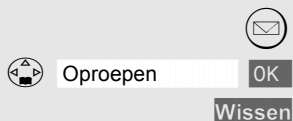

Indrukken,

Beller selecteren.

Beller wissen. In het display verschijnt "Invoer is gewist".

Bellerslijst wissen



Indrukken.

Selecteren en bevestigen.

Menu openen.

Alle telefoonnummers uit bellerslijst verwijderen.

Telediensten


Met uw handset kunt u op eenvoudige wijze gebruikmaken van telediensten van KPN Telecom.

De volgende telediensten kunt u (in de ruststand) en tijdens een gesprek via het menu, de displaytoets of de besturingstoets oproepen.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom pagina 98.

Voorwaarden

De Chicago 450 Comfort set is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom.

Voor sommige telediensten, zoals WisselGesprek van KPN Telecom, moet u een flashsignaal over de telefoonlijn versturen. Met de Chicago 450 Comfort set kunt u een flashsignaal versturen door lang op  te drukken.

NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u het nummer met naam hebt opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt de naam van de beller in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer van de beller automatisch in de bellerslijst opgeslagen (zie pagina 38). Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u dit wilt voorkomen, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.


NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

NummerWeergave gebruiken

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave van KPN Telecom, verschijnt het telefoonnummer in het display van de handset.

Bij een oproep geeft het display aan (voorbeeld):

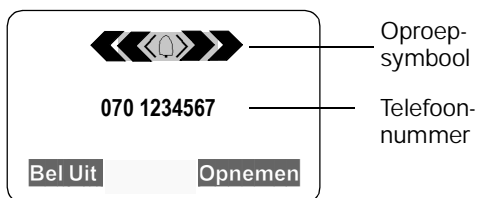

Als het nummer van het inkomende gesprek met naam is opgeslagen in het telefoonboek of in het extra telefoonboek van de handset, wordt in plaats van het telefoonnummer de opgeslagen naam van de beller weergegeven (voorbeeld: **Piet** in plaats van het telefoonnummer).

Als het telefoonnummer of de naam niet wordt weergegeven, verschijnt:

Externe oproep wanneer u geen abonnement op NummerWeergave (**CLIP**) hebt aangevraagd.

of **Anonieme beller** wanneer de beller NummerWeergave bewust heeft geblokkeerd (**CLIR**).

CLIP	Calling Line Identification Presentation = Weergave van het telefoonnummer van de beller
CLIR	Calling Line Identification Restriction = Weergave van het telefoonnummer van de beller geblokkeerd.

Toetsen indrukken:

NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.



Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Gewenste telefoonnummer invoeren.

U hebt nu 2 mogelijkheden:

Verbindingstoets indrukken

of

Menu openen.

Het telefoonnummer is voor de volgende oproep eenmalig onderdrukt.

Toetsen indrukken:

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen.








U kunt onder **1** het telefoonnummer van VoiceMail, 0842-333, opslaan. Op deze manier kunt u VoiceMail bellen zonder het nummer in te toetsen.

Let op!

- De Chicago 450C heeft **geen ingebouwde VoiceMailmelder**; het toestel geeft niet aan of er nieuwe VoiceMailberichten zijn. Als in het display ☐ verschijnt, betekent dit alleen dat in de bellerslijst een nieuwe oproep is opgeslagen, niet dat iemand een VoiceMailbericht heeft ingesproken!
- Als u onder toets 1 het nummer van VoiceMail voor snelkiezen hebt opgeslagen, ziet u in de bellerslijst **Voicem.Ber.00/xx**. Het aantal VoiceMailberichten wordt echter niet weergegeven. Deze melding heeft dan ook geen functie.

VoiceMail voor snelkiezen opslaan

U kunt het nummer van VoiceMail voor snelkiezen opslaan onder toets **1**.

	Antwoordapp.	
	Toets 1	
	VoiceMail ✓	
		
		
	Opslaan	

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

VoiceMail instellen.

Telefoonnummer van VoiceMail invoeren (0842-333).

Menu openen.

Invoer opslaan.

Toetsen indrukken:



Antwoordapp.

Toets 1


VoiceMail


Opslaan



VoiceMail beluisteren

Voorwaarde:

Onder toets  is het nummer van VoiceMail opgeslagen.

Toets  lang ingedrukt houden.

VoiceMail voor snelkiezen wijzigen of wissen



Menu openen.



Selecteren en bevestigen.



Selecteren en bevestigen.



Selecteren en bevestigen.



Telefoonnummer van VoiceMail (0842-333) wissen.



Eventueel nieuw nummer invoeren.



Menu openen.



Invoer opslaan.

Toetsen indrukken:

 Wisselgesp.Accep. 

 Netdiensten 

 Wisselgesprek 

 Blokkeren 






WisselGesprek

Wanneer u tijdens een extern gesprek een externe oproep krijgt, hoort u een toonsignaal (maantoon of aankloptoon). U kunt dan uw gesprekspartner in de wacht zetten en het tweede gesprek aannemen. Vervolgens kunt u wisselen tussen de twee gesprekken. Voor deze functie moet u bij KPN Telecom een abonnement hebben op de dienst WisselGesprek.

WisselGesprek beantwoorden tijdens een gesprek

U voert een extern gesprek en hoort een toonsignaal (aankloptoon of maantoon) die een andere externe oproep aankondigt.

U kunt het WisselGesprek op twee manieren beantwoorden: door lang op  te drukken of via het menu:

Met de -toets:



Lang indrukken om bestaande gesprek in de wacht te zetten en het WisselGesprek te beantwoorden.



Lang indrukken om te wisselen tussen de twee gesprekken.

of Via het Menu:



Menu openen.



Wisselgesp.Accep.



Het WisselGesprek beantwoorden.

WisselGesprek per gesprek uitschakelen



Menu openen.



Netdiensten



Selecteren en bevestigen.



Wisselgesprek



Selecteren en bevestigen.



Blokkeren



Selecteren en bevestigen.



Wijzigingen naar het telefoonnetwerk verzenden.



Telefoonnummer intoetsen.



Verbindingstoets indrukken om nummer te kiezen.

Gesprek beëindigen:



Verbreektoets indrukken.

Toetsen indrukken:

The screenshot shows a mobile phone menu with the following options and icons:

- Netdiensten** (Icon: Phone with signal waves)
- Doorschak. EXT** (Icon: Phone with signal waves)
- Wijzigen** (Icon: Phone with signal waves)
- Op slaan** (Icon: Phone with signal waves)

Navigation icons are visible: a right arrow for 'Menu openen', a left arrow for 'Selecteren en bevestigen', and a circular arrow for 'Selecteer een van de volgende opties'.

Doorschakelen

Inkomende oproepen worden naar een ander telefoonnummer doorgeschakeld. U kunt de volgende doorschakelingen instellen:

- **Direct:**

Alle oproepen worden direct doorgeschakeld. Er worden geen oproepen meer gesignaleerd.

- **Bij afwezigheid:**

Oproepen worden doorgeschakeld wanneer bij u niemand opneemt na herhaald overgaan.

- **Bij bezet:**

Oproepen worden doorgeschakeld wanneer uw toestel bezet is. Deze dienst was ten tijde van de productie van deze gebruiksaanwijzing nog niet beschikbaar in het netwerk van KPN Telecom en zal te zijner tijd worden aangekondigd.

Doorschakeling instellen

U wilt **alle** oproepen naar een andere telefoon-aansluiting doorschakelen.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Doorschakelen selecteren.

Selecteer een van de volgende opties:

- **Wanneer: <direct>** (alle oproepen worden doorgeschakeld),
- **Wanneer: <afwez.>** (oproepen worden alleen doorgeschakeld als u de telefoon niet opneemt) of
- **Wanneer: <bezet>** (oproepen worden alleen doorgeschakeld als u in gesprek bent). Deze functie was ten tijde van de productie van deze gebruiksaanwijzing nog niet beschikbaar in het netwerk van KPN Telecom en zal te zijner tijd worden aangekondigd.

Naar de volgende regel gaan.

Telefoonnummerinvoer starten.

Telefoonnummer waarnaar moet worden doorgeschakeld, invoeren.

Menu openen.

Instellingen op slaan.

Toetsen indrukken:




Naar de volgende regel gaan.

Status **aan** selecteren om de doorschakeling in te schakelen.

Status **Uit** selecteren om de doorschakeling uit te schakelen.

Zenden

Wijzigingen naar het telefoonnetwerk verzenden.



Na de bevestiging vanuit het telefoonnetwerk de verbreektoets  indrukken.



Wanneer direct doorschakelen is ingeschakeld, worden geen oproepen meer gemeld.

Terugbellen bij bezet (ToetsBijBezet)

Terugbellen inschakelen

Met terugbellen bij bezet kunt u de openbare centrale van KPN Telecom opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als degene die u gebeld hebt weer vrij is, gaat uw telefoon over (dit wordt in het display weergegeven). Als u op  drukt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Wacht tot de gesprekstijd in het display verschijnt, u ziet dan de optie **Ruggesp** en . U hoeft dan niet steeds het telefoonnummer te herhalen.




Terugbellen



Menu openen.

OK

Selecteren en bevestigen.

Na de bevestiging vanuit het telefoonnetwerk (kiestoon) de verbreektoets  indrukken.

Terugbellen uitschakelen

U hebt besloten dat u toch niet wilt terugbellen.



Netdiensten



Menu openen.

OK

Selecteren en bevestigen.




Terugbellen uit

Set


Selecteren en bevestigen.

Wijzigingen naar het telefoonnetwerk zenden.

Na de bevestiging vanuit het telefoonnetwerk de verbreektoets  indrukken.

Toetsen indrukken:

Antwoordapparaat gebruiken

Het antwoordapparaat van de Chicago 450C wordt bediend via de handset en is na aansluiting van het basisstation direct klaar voor gebruik. In het display staat .

Bij de bediening wordt u door het antwoordapparaat geholpen met weergaven op het display van de handset en met meldteksten die u op de handset kunt horen.

Zolang u de datum en tijd niet hebt ingesteld (zie pagina 12), krijgen opgenomen berichten geen tijds-aanduiding.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Het antwoordapparaat is na aansluiting van het basisstation reeds ingeschakeld en direct klaar voor gebruik. Voor het opnemen van berichten met tijds-aanduiding moeten de datum en tijd zijn ingesteld (zie pagina 12). Zolang u nog geen eigen meldtekst hebt opgenomen, gebruikt het antwoordapparaat de opgeslagen standaardmeldtekst.



Menu openen.

U hebt nu 2 mogelijkheden:



Antwoordapp.


OK

Selecteren en bevestigen.




Antwoordapp.

OK


Het antwoordapparaat inschakelen (met  gemarkeerd). Het antwoordapparaat is klaar voor het maken van opnamen.

of



Antwoordapp. 

OK

Het antwoordapparaat uitschakelen. Het symbool  verdwijnt uit het display.



Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het apparaat zichzelf uit. Wis alle oude berichten (zie pagina 55).


Weergave van de resterende opname-tijd

Als u het antwoordapparaat in- of uitschakelt, hoort u op de handset automatisch de resterende opnametijd.

Toetsen indrukken:



of



Meldtekst selecteren

Er is een **standaardmeldtekst** beschikbaar: " *Er is op dit moment niemand telefonisch bereikbaar. Spreekt u alstublieft na de pieptoon uw bericht in!* "

Deze meldtekst wordt gebruikt zolang u nog geen eigen meldtekst hebt opgenomen of uw persoonlijke meldtekst hebt gewist.

U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

- **Meldtekst** met berichtopname
- **Afwezigheidsmeldtekst** zonder berichtopname.
De afwezigheidsmeldtekst kunt u alleen selecteren als u eerder een afwezigheidsmeldtekst hebt opgenomen (zie pagina 52).

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.


Meldtekst selecteren en activeren (met ✓ gemarkeerd).

U kunt een persoonlijke meldtekst opnemen (zie pagina 52).

Afwezigheidsmeldtekst selecteren en activeren (met ✓ gemarkeerd).

De door u gekozen meldtekst blijft ook na het uitschakelen van het antwoordapparaat opgeslagen.

Toetsen indrukken:

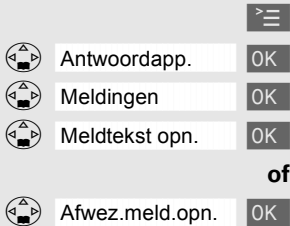

Einde

Eigen meldtekst/afwezigheidsmeldtekst opnemen

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

U hoort een aankondiging voor opname en vervolgens de gereedtoon (kort signaal). Spreek nu uw meldtekst of afwezigheidsmeldtekst in.

Een **voorbeeld van een meldtekst** is:

"Dit is het antwoordapparaat van Ron en Anja. Momenteel kunnen wij niet aan de telefoon komen, maar je kunt een berichtje achterlaten na de pieptoon."

Een **voorbeeld van een afwezigheidsmeldtekst** is:

"U belt buiten kantooruren. U kunt ons op werkdagen bereiken tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags."



Sluit de opname af.

De opgenomen tekst wordt ter controle herhaald.



De opname wordt automatisch onderbroken:

- bij overschrijding van de maximale opname-duur van 170 seconden
- bij spreekpauzes die langer duren dan twee seconden

Als u tijdens de opname  of  indrukt, wordt de opname beëindigd en wordt de opgenomen meldtekst verwijderd.

- Als de stand **Meldtekst** is ingesteld, wordt zoals voorheen de standaardmeldtekst gebruikt.
- Als de stand **Afwezigh. meld.** is ingesteld, wordt het antwoordapparaat uitgeschakeld.



Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is en er een afwezigheidsmeldtekst beschikbaar is, wordt het antwoordapparaat uitgeschakeld en overgeschakeld naar de stand **Afwezigh. meld.**

Toetsen indrukken:



Antwoordapp.



OK



Meldingen

OK



Meldtekst weerg.

OK

of



Afwez. meld. weerg.

OK

of



Meldtekst wissen

OK

of



Afwez. meld. wissen

OK

Meldtekst beluisteren of wissen

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

De huidige meldtekst of afwezigheidsmeldtekst wordt afgespeeld.

Selecteren en bevestigen.

Na bevestiging van de beveiligingsvraag:

Meldtekst wissen? wordt de standaardmeldtekst weer gebruikt.

Selecteren en bevestigen.

Na bevestiging van de beveiligingsvraag

Afwez.Meld.Wis.? is de huidige afwezigheidsmeldtekst gewist.



Tijdens het beluisteren van de meldtekst of afwezigheidsmeldtekst kan deze opnieuw worden opgenomen door te drukken op de displaytoets **Nieuw**.

Toetsen indrukken:

Antw. app.:



OK

Berichten beluisteren

Als er nieuwe berichten zijn ingesproken, verschijnt in het display: "Er zijn nieuwe berichten" . Het controlelampje op de handset knippert.

Als er geen nieuwe berichten of oproepen beschikbaar zijn, kunt u oude berichten beluisteren.

Indrukken.

Selecteren en bevestigen.

U hoort het eerste nieuwe bericht. Na het laatste nieuwe bericht hoort u de oude berichten. Na het laatste bericht hoort u een toonsignaal.

Pauze tijdens het afspelen



Stoppen (pauze).



Druk opnieuw hierop om door te gaan.



Als het afspelen meer dan een minuut wordt onderbroken (pauze), keert het antwoordapparaat terug naar de ruststand.

Doorgaan en teruggaan tijdens het beluisteren

U kunt tijdens het beluisteren van de berichten naar andere berichten gaan.

Druk op:



Naar het begin van het huidige bericht.

2 x

Naar vorige berichten.



Naar het volgende bericht.

2 x

Naar de volgende berichten.

Oude bericht als "nieuw" markeren

Nieuwe berichten worden in de berichtenlijst vóór oude, reeds beluisterde berichten geplaatst. U kunt een "oud" bericht weer aan het begin van de lijst plaatsen door dit als "nieuw" te markeren (hierna knippert het lampje op de handset).

Mogelijkheid via de sterretjestoets



Het huidige bericht wordt als "nieuw" gemarkeerd; u gaat naar het volgende bericht.

Toetsen indrukken:



Bericht nieuw



OK

Wissen



Wis oud



OK

Ja



Antwoordapp.



OK



Memo opnemen

OK

Einde

Mogelijkheid via het menu

Menu openen; het afspelen wordt gestopt.

Het huidige bericht wordt als nieuw gemarkeerd; u gaat naar het volgende bericht.

Berichten wissen

U kunt oude berichten afzonderlijk of allemaal tegelijk wissen.

Afzonderlijke berichten wissen

Tijdens het beluisteren van het bericht dat u wilt wissen:

Bericht wissen.

Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Menu openen.

Oude berichten wissen.

Beveiligingsvraag bevestigen.

Memoberichten opnemen

Memoberichten zijn "gesproken notities", die u bijvoorbeeld voor familieleden/medewerkers op het antwoordapparaat kunt inspreken. De memoberichten worden op dezelfde manier als berichten beluisterd, opgeslagen en gewist. Nieuwe memoberichten worden op de handset gemeld (lampje knippert).

U kunt meerdere memoberichten opnemen.

Menu openen.



Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

U hoort een aankondiging voor opname en vervolgens de gereedtoon.

Spreek uw memobericht in. Het memobericht mag niet korter zijn dan 2 seconden.

Sluit de opname af.

Als u tijdens de opname  of  indrukt, wordt de opname beëindigd en wordt het opgenomen memobericht verwijderd.


Toetsen indrukken:

Opnemen of 




Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Wanneer het antwoordapparaat een bericht opneemt (in het display knippert <<□□>>), kunt u dit gesprek nog beantwoorden, bijvoorbeeld wanneer u toch met de beller wilt spreken.

Indrukken.

of **Aan allen**  De opname wordt beëindigd en u kunt met de beller spreken.



Als de functie Meeluisteren geactiveerd is (zie zie pagina 60), knippert tijdens de berichtopname de handenvrij-toets . U beluistert de opname mee op maximaal zes handsets. In dit geval kunt u het gesprek beantwoorden door ofwel de handenvrij-toets  of de verbindingstoets  in te drukken.

Antwoordapparaat voor snelkiezen instellen

U hebt de mogelijkheid voor snelkiezen te kiezen tussen VoiceMail (zie pagina 45) en het antwoordapparaat van de Chicago 450C (standaardinstelling - zie hieronder).



Menu openen.



Antwoordapp.

OK

Selecteren en bevestigen.



Toets 1

OK

Selecteren en bevestigen.




Antwoordapp.

OK

Antwoordapparaat instellen.



Als u het antwoordapparaat hebt geselecteerd, hoeft u op de handset nog slechts de toets  ingedrukt te houden. U wordt direct met het antwoordapparaat van de Chicago 450C verbonden (snelkiezen).

Toetsen indrukken:

Antwoordapparaat op afstand bedienen

Berichten op afstand beluisteren

U kunt het antwoordapparaat van uw basisstation vanaf een andere telefoonaansluiting (bijvoorbeeld in een hotel of telefooncel) beluisteren.

Voorwaarden:

- Voor het beluisteren op afstand moet uw toestel beschikken over toonkiezen (TDK). Bij het indrukken van een toets hoort u dan een toon.
- U kunt uw antwoordapparaat uitsluitend op afstand bedienen wanneer u de in de fabriek ingestelde PIN-code (0000) **vooraf** met de handset van de Chicago 450C hebt gewijzigd (zie pagina 65).



Achterin deze gebruiksaanwijzing is een quick reference card opgenomen. Op deze kaart staan in het kort de instructies voor het op afstand bedienen van de Chicago 450C. Als u de kaart uitknipt kunt u hem gemakkelijk bij u dragen.

Berichten beluisteren vanaf andere telefoon



Eigen telefoonnummer kiezen.

Tijdens het beluisteren van uw meldtekst:



Toets indrukken en PIN-code invoeren. U hoort of er nieuwe berichten zijn opgenomen.

Het antwoordapparaat speelt de nieuwe berichten af.

Mogelijkheden tijdens het beluisteren van berichten



Naar het begin van het huidige bericht.
Naar eerdere berichten (meerdere keren indrukken).

of



Stoppen.
Doorgaan (opnieuw indrukken).

of



Naar het volgende bericht.
Naar de volgende berichten (meerdere keren indrukken).

of



Bericht als "nieuw" markeren.

of



Huidige bericht wissen.

Toetsen indrukken:

Antwoordapparaat op afstand inschakelen

Als u hebt vergeten om uw antwoordapparaat in te schakelen, kunt u dit ook op afstand doen. Laat uw telefoon ongeveer een minuut overgaan.

U hoort: "Geef PIN in".



PIN-code invoeren (dit mag geen 0000 zijn, zie pagina 57).

Het antwoordapparaat is nu ingeschakeld.

Toetsen indrukken:

Antwoordapparaat naar eigen voorkeur instellen

Bij levering is het antwoordapparaat al ingeschakeld met een aantal standaardinstellingen. U kunt met behulp van de handset uw eigen voorkeursinstellingen doorvoeren.

Aantal belsignalen en kostenbesparingsfunctie

Voor het beluisteren op afstand kunt u instellen na hoeveel keer overgaan het antwoordapparaat moet worden ingeschakeld. U kunt kiezen uit twee tot negen belsignalen en de automatische kostenbesparingsfunctie.

Bij de automatische kostenbesparingsfunctie (standaardinstelling) wordt het antwoordapparaat ingeschakeld na:

- 2 keer overgaan als er nieuwe berichten zijn.
- 4 keer overgaan als er geen nieuwe berichten zijn.

Als u dus uw berichten op afstand beluistert en u hoort de telefoon drie keer overgaan, dan weet u meteen - en zonder gesprekskosten - dat er geen nieuwe berichten zijn.



Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Aantal belsignalen of kostenbesparingsfunctie
<auto> instellen.

Instelling opslaan.



Hou bij het instellen van de melodie van het belsignaal rekening met het volgende: alleen de eerste melodie in de lijst komt overeen met het aantal belsignalen waarna het antwoordapparaat inschakelt.

Toetsen indrukken:



Opnamelengte en opnamekwaliteit

U kunt de maximale opnametijd van uw antwoordapparaat naar eigen wens instellen. Standaard is de opnamelengte van berichten ingesteld op **120 seconden** en de opnamekwaliteit op **High quality** (max. opnametijd 10 min.).

Wanneer u de opnamekwaliteit verhoogt, beperkt u de opnametijd tot ongeveer zeven minuten.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Opnamelengte selecteren.

Onbeperkt, 30, 60 of 120 seconden selecteren.

Opnamekwaliteit selecteren.

Lagere kwaliteit ("<longplay>") of hogere kwaliteit ("<highquality>") selecteren.

Instelling opslaan.

Meeluisteren

Tijdens het opnemen van een bericht kunt u via de luidspreker van alle handsets meeluisteren (standaard ingeschakeld).

Als u niet wilt meeluisteren:

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Bevestig de gemarkeerde functie (✓) om deze uit te schakelen. Het meeluisteren wordt op alle handsets uitgeschakeld.

Voor het inschakelen, de functie opnieuw bevestigen.

Toetsen indrukken:



Instell. Handset



OK



Taal

OK



OK

Handset naar eigen voorkeur instellen

U kunt uw handset naar eigen wens instellen om van de standaardinstellingen af te wijken en een optimaal comfort te bereiken.

Displaytaal van een handset wijzigen

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

De actieve taal is met een ✓ gemarkeerd (standaardinstelling: Nederlands).

De gewenste taal selecteren en bevestigen.



U kunt de ingestelde displaytaal weer terugzetten in het Nederlands door de standaardinstellingen van de handset te herstellen (zie pagina 91).

Volume, melodie, tonen wijzigen

Volume van de handset en de luidspreker

U kunt het volume van de handset in drie stappen en de luidspreker voor handsenvrij bellen in vijf stappen instellen (ook tijdens een gesprek).

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Het geluid van de handset klinkt met het huidige volume.

Het gewenste handsenvrij-volume instellen.

Een regel omlaag gaan.

Het gewenste niveau van het handsetvolume selecteren en bevestigen. Het huidige volume klinkt en het bijbehorende niveau wordt weergegeven.



Opslaan

Instellingen opslaan.

Toetsen indrukken:



Geluidsinstelling

OK



Belsignaal

OK



Opslaan

Volume en melodie belsignaal

U kunt kiezen uit de volgende **mogelijkheden**:

- vijf volumes voor het belsignaal (standaardinstelling is niveau 5),
- "Crescendo"-volume (het volume wordt steeds sterker),
- belsignaal uit,
- tien belsignaalmelodieën.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Het huidige **volume van het belsignaal** klinkt en wordt weergegeven.

Het gewenste volume voor het belsignaal selecteren. Selecteer de volume-instelling uiterst rechts als u het "crescendo"-volume wilt instellen.

Een regel omlaag gaan.

De gewenste **melodie voor het belsignaal** (1–10) selecteren en bevestigen. De huidige melodie van het belsignaal klinkt en het bijbehorende melodienummer wordt weergegeven.

Instelling opslaan.

Toetsen indrukken:



Nacht



Tijdbesturing voor het volume van het belsignaal


U kunt voor een bepaalde periode een ander volume voor het belsignaal instellen (bijv. zachter, om niet te worden gestoord).

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Het huidige volume van het belsignaal klinkt en wordt weergegeven.

Indrukken.

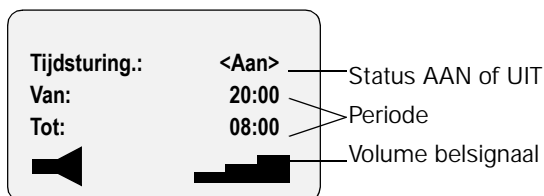

Status AAN of UIT

Periode

Volume belsignaal

Tijdbesturing inschakelen of uitschakelen.

Periode voor het gewenste belsignaal invoeren (van – tot).

Een regel omlaag gaan en het volume voor het belsignaal selecteren.

Instellingen voor de tijdbesturing opslaan.

Indrukken.

Waakzaamheidssignaal

Als u een waakzaamheidssignaal instelt, worden alle tonen uitgeschakeld. Bij een oproep klinkt een kort waakzaamheidssignaal en knipperen het controlelampje en de handenvrij-toets

Lang indrukken.

U hoort een bevestigingston (oplopende reeks tonen). In het display verschijnt “Alle tonen uitgeschakeld”


Selecteer “Beep” om waakzaamheidssignaal bij oproep in te schakelen.

Waakzaamheidssignaal uitschakelen:

Lang indrukken.

Alle tonen worden weer ingeschakeld.

Toetsen indrukken:

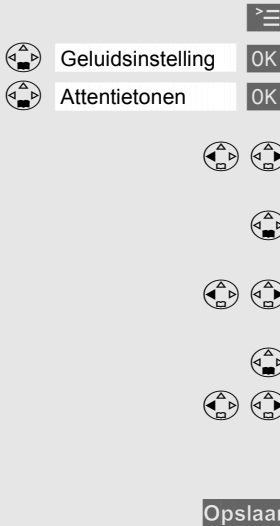

Waarschuwings- en attentiesignalen in-/uitschakelen

- **Toetssignaal:** telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een akoestische bevestiging.
- **Bevestigingstonen:** Bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen) aan het einde van invoer/instellingen en bij het neerleggen van de handset op het basisstation; foutsignaal (aflopende reeks tonen) bij foute invoer; signaal bij het einde van het menu.
- **Batterijwaarschuwingstonen:** waarschuwings-signaal als de batterij bijna leeg is.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

[aan] of [uit] selecteren om het **toetssignaal** in/uit te schakelen.

Een regel omlaag gaan.


[aan] of [uit] selecteren om de **bevestigingstonen** in/uit te schakelen.

Een regel omlaag gaan.

[aan], [uit] of [in Verb.] (batterijwaarschuwingstonen tijdens een gesprek) selecteren om de **batterijwaarschuwingstonen** in of uit te schakelen.

Instellingen opslaan.

Automatische beantwoording in-/uitschakelen


Als deze functie is ingeschakeld, hoeft u de handset voor het beantwoorden van een oproep slechts uit de lader of het basisstation te nemen, zonder op de verbindingstoets  te moeten drukken (standaardinstelling).

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Functie selecteren en met **OK** in-/uitschakelen (✓ = functie is ingeschakeld).

Indrukken om functie te beëindigen.

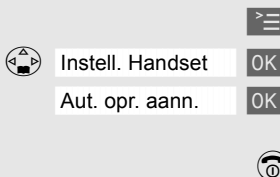

Toetsen indrukken:

Basisstation en handset beveiligen

U kunt de apparaatinstellingen met een toegangscode (PIN-code) beveiligen tegen onbevoegde toegang.


PIN-code wijzigen

Om de instellingen te beveiligen tegen onbevoegde toegang of om het antwoordapparaat op afstand te kunnen bedienen, moet u de ingestelde PIN-code (standaardinstelling 0000) wijzigen in een PIN-code die alleen bij u bekend is.

Vergeet uw PIN-code niet!

Als u de PIN-code vergeten bent, dan kunt u bepaalde programmeringen niet meer uitvoeren. U zult dan de pincode via Primafoon of Business Center moeten laten terugzetten in de standaardinstelling. Daaraan zijn kosten verbonden.

Noteer daarom hier uw PIN-code: .

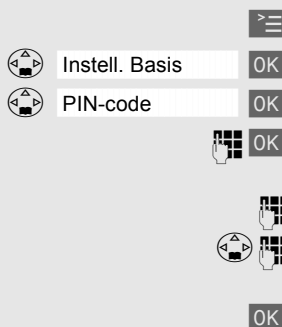

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Huidige PIN-code invoeren en bevestigen.
(bij levering ingesteld op 0000).

De nieuwe PIN-code (4 cijfers) invoeren.

Een regel naar beneden gaan en de nieuwe PIN-code herhalen.

Nieuwe PIN-code opslaan.

Toetsen indrukken:

Telefoneren blokkeren of vrijgeven

Met deze functie kunt u het kiezen van externe nummers per handset blokkeren.

U kunt de volgende **autorisaties** toewijzen:

- **Int.+Ext.** – Met de handset kan onbeperkt worden getelefoneerd
- **Int.+Ext.Inkom** – Met de handset kan intern worden getelefoneerd en kunnen externe oproepen worden beantwoord
- **Alleen intern** – Met de handset kan alleen intern worden getelefoneerd

Lijst van interne deelnemers weergeven.

Gewenste handset selecteren.

Menu openen.

Functie selecteren.

PIN-code invoeren en bevestigen (bij levering ingesteld op 0000).

Gewenste autorisatie selecteren en opslaan.

Functie beëindigen.



Op de "geblokkeerde" handsets kunt u alleen noodnummers kiezen die in het basisstation zijn opgeslagen (zie pagina 67).

Toetsen indrukken:



Noodnummer bellen

Let op!

U kunt deze functie alleen gebruiken als u op de handset extern kiezen hebt geblokkeerd (zie pagina 66).

Noodnummer opslaan en wijzigen

In de standaardinstelling zijn het alarmnummer 112 en het nummer 0112 geprogrammeerd. U kunt ook een ander noodnummer opslaan. De opgeslagen noodnummers gelden voor alle handsets.



Als op uw handset extern kiezen is geblokkeerd, kunt u toch nog deze noodnummers kiezen.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

PIN-code invoeren (standaardinstelling 0000) en bevestigen.

Een reeds opgeslagen noodnummer verschijnt en kan worden gewijzigd.

Noodnummer (max. 16 cijfers) invoeren of wijzigen.

Menu openen.

Noodnummer opslaan.

Noodnummer bekijken en bellen



Als op uw handset extern kiezen is geblokkeerd, kunt u toch nog deze noodnummers kiezen.

Verbindingstoets indrukken.


Displaytoets indrukken. Voorgeprogrammeerde en de door u opgeslagen noodnummers worden weergegeven.

Gewenste noodnummer selecteren.

De verbinding wordt tot stand gebracht.



Als het nummer van de buitenlijn (zie pagina 86) is ingesteld, wordt dit zowel bij noodnummers als bij de bellerslijst automatisch voor het nummer geplaatst.

Toetsen indrukken:

Werken met extra handsets

U kunt uw Chicago 450C-basisstation uitbreiden tot een kleine telefooncentrale. U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden en gebruiken.

Extra handsets aanmelden

Om met uw extra handset te kunnen telefoneren, moet u deze bij het basisstation aanmelden. Dit is heel eenvoudig en gebeurt automatisch.

Handsets van de Chicago 200/220/330-serie en van andere fabrikanten die de GAP-standaard ondersteunen, meldt u daarentegen handmatig aan.

Automatische aanmelding:

Handsets Chicago 450C aanmelden bij een basisstation Chicago 450C


De automatische aanmelding is alleen bij de meegeleverde en elke nieuw gekochte handset mogelijk.

Voordat u de handset inschakelt, zet u deze met het display zichtbaar (naar boven) op het basisstation. Na ongeveer 1 minuut wordt het interne nummer van de handset op het display weergegeven (bijvoorbeeld "INT2").

Aan de handset wordt automatisch het volgende vrije interne nummer (1 – 6) toegewezen. Als alle nummers al bezet zijn, wordt het interne nummer 6 overschreven.

Aan een handset kan later een ander intern nummer (zie pagina 71) of een andere interne naam (zie pagina 70) worden toegewezen.

Toetsen indrukken:

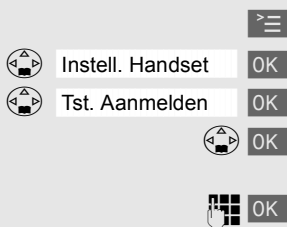

Handmatige aanmelding:

Handsets Chicago 450C op een basisstation Chicago 450C

Wanneer een handset al bij een ander basisstation is aangemeld, moet u deze nu gericht op uw basisstation aanmelden.

U kunt de handset van de Chicago 450C bij maximaal 4 basisstations aanmelden.

Stap 1:

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Basisstation selecteren (**Basis 1** , **Basis 2** , **Basis 3** of **Basis 4**).

PIN-code invoeren en bevestigen (standaardinstelling: 0000) – bijv. **Aanmeldprocedure Basis 1** wordt weergegeven.

Let op: Zet de handset nog niet op het basisstation.

Stap 2:

Onderkant basisstation

De toets aan de onderkant van het basisstation **lang** indrukken. Aan de handset wordt automatisch het volgende vrije interne nummer (1-6) toegewezen. Als alle nummers al bezet zijn, wordt het interne nummer 6 overschreven. Als de handset succesvol is aangemeld, keert de handset terug in de ruststand.

Toetsen indrukken:**Handsets van een andere fabrikant op een basisstation Chicago 450C aanmelden****Voorwaarde:**

Handsets van andere fabrikanten moeten de **GAP-standaard** ondersteunen.

GAP	Generic Access Profile = Standaard voor het samenwerken van handsets en basisstations van andere fabrikanten
------------	---

Stap 1:

Meld uw handset volgens de gebruiksaanwijzing van de betreffende handset aan.

Het Chicago-basisstation wijst na de aanmelding het **eerste beschikbare** interne telefoonnummer toe aan de handset.

Stap 2:

**Onderkant
basisstation** 

Toets aan de onderzijde van het basisstation langer dan 1 seconde indrukken.


Naam van een handset wijzigen

Als u een extra handset hebt aangemeld, krijgt deze automatisch als naam "INT" met het telefoonnummer van de handset, bijvoorbeeld INT1, INT2 enzovoorts. U kunt deze namen echter wijzigen, bijvoorbeeld in "Anna", "Kantoor", enzovoort (max. 10 tekens).


Lijst van interne deelnemers weergeven.

Gewenste handset selecteren.

Functie selecteren.

Reeds aanwezige naam wissen met  en nieuwe naam invoeren, zie tabel op pagina 26.

Invoer bevestigen.



1

2

6



Wijzigen



Opslaan


Toetsen indrukken:

Intern telefoonnummer van een handset wijzigen

Bij het aanmelden krijgen handsets automatisch het eerstvolgende vrije interne telefoonnummer van 1 t/m 6. U kunt het interne telefoonnummer van een handset wijzigen.



Lijst van interne deelnemers weergegeven.

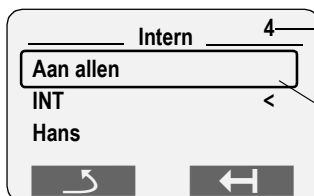

Er zijn al vier handsets aangemeld.

"Allen" wordt alleen weergegeven als er meer dan één deelnemer is aangemeld.



Menu openen.

Nr. toewijzen



Functie selecteren. Alle aangemelde handsets worden weergegeven.



Interne deelnemer selecteren.



Vrije interne nummer invoeren.

Desgewenst:



Andere deelnemer selecteren en intern nummer wijzigen.





Wijzigingen opslaan en procedure afsluiten.



Als het geselecteerde interne telefoonnummer al aan een andere handset is toegewezen, hoort u een fouttoon (aflopende reeks tonen). De invoer moet opnieuw worden doorgevoerd.

Toetsen indrukken:

of bijv. **2** ABC

of **Aan allen** 
 of 



of Handset op basisstation plaatsen.



Einde

of



Intern bellen

Intern bellen doet u van de ene handset naar de andere aangemelde handset. Intern bellen is gratis.

De lijst van handsets wordt weergegeven. De deelnemer die belt, is met "<" aangeduid.

Gewenste handset selecteren en verbindingstoets indrukken.

Interne telefoonnummer van de gewenste handset invoeren.

Alle handsets bellen:

Alle handsets gaan over.

Gesprek beëindigen:

Verbreektoets indrukken.

Interne ruggespraak

U telefoneert met een externe deelnemer. U kunt, zonder de verbinding te verbreken, een andere interne deelnemer opbellen om ruggespraak te voeren. Zodra u de ruggespraak beëindigt, wordt u weer met de externe deelnemer verbonden.

Lijst van interne deelnemers openen - de externe deelnemer hoort de wachtmuziek.

Gewenste deelnemer selecteren en bellen.

Ruggespraak beëindigen:

Ruggespraak beëindigen.

U bent weer met de externe deelnemer verbonden.

Het externe gesprek wordt aan de gewenste interne deelnemer overgedragen.

Toetsen indrukken:



Gesprek doorverbinden

U kunt een extern gesprek naar een andere handset doorverbinden.


Lijst van interne deelnemers openen - de externe deelnemer hoort de wachtmuziek.

Gewenste deelnemer selecteren en bellen.

Wanneer de interne deelnemer opneemt, het externe gesprek aankondigen. Vervolgens:

Verbreeктоets indrukken. Het gesprek is doorverbonden.



In plaats van het gesprek aan te kondigen, kunt u ook onmiddellijk de verbreeктоets  indrukken.

Als de interne deelnemer vervolgens niet opneemt of bezet is, komt de oproep automatisch weer bij u terug.

Extern gesprek beantwoorden tijdens intern gesprek

Wanneer u tijdens een intern gesprek een externe oproep krijgt, hoort u een toonsignaal (maantoon of aanklopton).

Opnemen

Het interne gesprek wordt **beëindigd** en u wordt met de externe beller verbonden.

Toetsen indrukken:

Handset rechtstreeks bellen (doorkiezen)

Met de doorkiesfunctie kan een externe beller een intern telefoonnummer rechtstreeks bellen (zie onder). Het **antwoordapparaat moet** bij deze functie **ingeschakeld** zijn.

Na het kiezen van uw telefoonnummer hoort de beller de standaard- of de ingesproken doorkiesmeldtekst.



Een **veelgebruikte doorkiesmeldtekst** is bijvoorbeeld:

"Kies voor de heer Mulder een 1, voor mevrouw Smit een 2, voor het secretariaat een 3. Als u geen bepaalde persoon wilt spreken, kiest u de toets met het sterretje."

Vervolgens kan de beller binnen 5 seconden het interne telefoonnummer van een handset kiezen.

Als de betreffende deelnemer niet bereikbaar is, gaan alle handsets over.

Als ook nu geen enkele deelnemer opneemt, beantwoordt het ingeschakelde antwoordapparaat (zie pagina 51) de oproep.



Als er een afwezigheidsmeldtekst is ingesteld, wordt de oproep niet door het antwoordapparaat beantwoord.

Doorkiezen instellen

Als de functie Doorkiezen is ingesteld, kan een externe beller het interne telefoonnummer van uw handset **rechtstreeks** bellen.

Doorkiezen in- of uitschakelen



Menu openen.



Instell. Basis



Selecteren en bevestigen.



Inst. Doorkiezen



Selecteren en bevestigen.



Doorkiezen



De functie Doorkiezen is ingeschakeld en met ✓ gemarkeerd.

Bevestig de gemarkeerde functie eveneens met **OK** om deze uit te schakelen. De markering wordt gewist.


Toetsen indrukken:



Einde



of



Doorkiesmeldtekst opnemen

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.



Opname van de meldtekst starten.

U hoort een aankondiging voor opname en vervolgens de gereedtoon.

Spreek nu uw meldtekst voor doorkiezen in.

Sluit de opname af.

De opgenomen tekst wordt ter controle herhaald.

Als u tijdens de opname drukt op  of  (verbreektoets), wordt de opname beëindigd en de opgenomen meldtekst verwijderd.

De opname wordt automatisch onderbroken:

- bij overschrijding van de maximale opnameduur van 170 seconden
- bij spreekpauzes die langer duren dan twee seconden

Doorkiesmeldtekst beluisteren of wissen

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

U hebt 2 mogelijkheden:

Beluisteren van de meldtekst starten.

De doorkiesmeldtekst wordt afgespeeld.

Selecteren en bevestigen.

Beveiligingsmeldtekst bevestigen.

De doorkiesmeldtekst is gewist.



Tijdens het beluisteren van de meldtekst kan door het indrukken van de displaytoets **Nieuw** de meldtekst opnieuw worden opgenomen.

Toetsen indrukken:



of

Opnemen

Oproep overnemen

Als Doorkiezen is ingeschakeld en de oproep op een bepaalde handset niet wordt beantwoord, kunt u deze ook met uw handset overnemen.

Verbindingstoets indrukken

Oproep beantwoorden.

Driegesprek

Een interne deelnemer voert een extern gesprek. Een tweede interne deelnemer kan zich bij een bestaande verbinding aansluiten en meepraten. Dit wordt door een signaal weergegeven.

Driegesprek werkt alleen als u deze functie eerst per handset inschakelt.

Driegesprek in- of uitschakelen



Menu openen.



Instell. Basis

OK

Selecteren en bevestigen.



Spec. Functies

OK

Selecteren en bevestigen.



Inbreken?

OK

Functie inschakelen (met ✓ gemarkeerd).

Bevestig de gemarkeerde functie opnieuw met **OK** om deze uit te schakelen.



Functie beëindigen.

Aan driegesprek deelnemen

U wilt aan een bestaand gesprek deelnemen.

U ziet op het display **Lijn bezet**. U kunt zich nu aansluiten bij het gesprek.



Hoorn opnemen.

Tijdens het gesprek ziet u deze weergave

Driegesprek.



Hoorn neerleggen om het gesprek te verlaten.

Babyfoon

Met uw extra handset kunt u geluiden in de kamer van uw baby vanaf een andere plaats controleren. De afstand van de handset tot de baby moet minstens **1 tot 2 meter** bedragen. De microfoon moet naar de baby wijzen. Als een bepaald geluidsniveau wordt bereikt (bijv. de baby huilt), kiest de handset automatisch een **telefoonnummer** dat u hebt **geprogrammeerd**:

- een **intern telefoonnummer**
U hebt nog een aangemelde handset nodig.
- een **extern telefoonnummer**
U programmeert bijvoorbeeld een mobiel telefoonnummer of een ander telefoonnummer van het vaste telefoonnetwerk waar u bereikbaar bent.

Als u de oproep beantwoordt, hoort u het geluid in de babykamer.



Let erop dat u **geen geblokkeerd telefoonnummer** als extern telefoonnummer programmeert.

Als u een extern telefoonnummer voor de babyfoon programmeert, moet u de eigenaar van de telefoonaansluiting hierover informeren, opdat de babyfoonoproep wordt beantwoord.

Let erop dat daar **geen** antwoordapparaat is ingeschakeld, opdat de babyfoonoproep kan worden gehoord.


Inkomende oproepen op de handset met ingeschakelde babyfoon worden:

- **zonder belsignaal** gemeld.
- de oproep wordt alleen op het display weergegeven.
- Toetsen en display zijn daarbij niet verlicht.



De ingeschakelde babyfoon beperkt de gebruikstijd van de handset slechts in geringe mate.

Toetsen indrukken:



Wijzigen



OK



Opslaan



Wijzigen

Intern telefoonnummer voor de babyfoon programmeren

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Voor het inschakelen **aan** selecteren en voor het uitschakelen **uit** selecteren.

Een regel omlaag gaan.

Invoerveld voor nummer openen.

Als er al een nummer in het invoerveld staat, moet u dit eerst wissen met toets .Een al aanwezig **intern** nummer wissen met **Ja** (vraag om bevestiging).Druk op **Wijzigen** en voer het gewenste nummer in.

Lijst met interne deelnemers openen.

Interne deelnemer invoeren.

Intern telefoonnummer opslaan.

Een regel omlaag gaan.

Gevoeligheid voor het geluidsniveau "hoog" of "laag" instellen.

Instelling opslaan.

De babyfoon is nu actief. Met de displaytoets **uit** kan deze worden uitgeschakeld.

Extern telefoonnummer voor de babyfoon programmeren

Menu openen.


Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Voor het inschakelen selecteren en voor het uitschakelen selecteren.

Een regel omlaag gaan.

Invoerveld voor nummer openen.

Als er al een nummer in het invoerveld staat, moet u dit eerst wissen met toets , tenzij het nummer correct is.

Toetsen indrukken:

Een al aanwezig **intern** nummer wissen met **Ja** (vraag om bevestiging).

Druk op **Wijzigen** en voer het gewenste nummer in.

Extern nummer invoeren.



of



Telefoonboek openen.



Externe deelnemer selecteren.



Menu openen.

Opslaan



Instelling opslaan.



Eén regel naar beneden.



Gevoeligheid voor geluidsniveau "hoog" of "laag" instellen.

Opslaan

Instelling opslaan.

Met de displaytoets **uit** kunt u de babyfoon uitschakelen.

Babyfoon op afstand uitschakelen

U kunt **op afstand** (bijv. vanaf uw mobiele telefoon) de babyfoon uitschakelen.

Beantwoord de oproep van de babyfoon.

Druk op:



De babyfoon is nu uitgeschakeld. Er wordt nu door de handset **geen oproep** meer gedaan.

Toetsen indrukken:

Walkietalkie

Met deze functie wordt de communicatie tussen twee handsets (Chicago 450 Comfort) buiten het zendbereik van het basisstation mogelijk gemaakt. In de walkietalkie-stand zijn de handsets niet meer bereikbaar voor inkomende oproepen.

Voorbeeld:

Twee personen bevinden zich in een ruimte en beiden hebben een handset met ingeschakelde walkietalkie-stand. Zij kunnen nu **gratis** met elkaar communiceren.

Voorwaarde voor de handsets

De communicatie werkt alleen tussen:

- handsets die op **hetzelfde basisstation** zijn aangemeld en bijvoorbeeld beide basisstation „Basis 1“ hebben geselecteerd (zie pagina 82).
- of** • handsets die als basisstationoptie "**Beste basisstation**" hebben ingesteld.
Let op! Alle vreemde handsets die ook in het zendbereik verkeren, de walkietalkie-functie en de basisstationoptie "Beste basisstation" hebben ingesteld, worden ook gebeld.
- of** • handsets die **niet** aangemeld zijn.
Let op! Alle vreemde handsets die ook in het zendbereik verkeren, de walkietalkie-functie en niet bij een basisstation zijn aangemeld, worden gebeld.



Tussen de twee handsets met ingeschakelde walkietalkie-functie bedraagt het zendbereik maximaal 300 m (afhankelijk van de omgevingsituatie). De gebruikstijden van de handsets nemen slechts in geringe mate af.

Walkietalkie-functie op de handset inschakelen



Familie/fun



Menu openen.

OK

Selecteren en bevestigen.



Walkie-talkie

OK

Walkietalkie-functie inschakelen

Met de displaytoets **uit** kan de walkietalkie-functie worden uitgeschakeld.

Toetsen indrukken:

Oproep.

Bel Uit



Handset afmeld.

OK



OK

Ja



Walkietalkie-functie gebruiken

Twee handsets bevinden zich in de walkietalkie-stand:

Handset die opbelt:

Indrukken.

Handset die wordt gebeld:

De oproep wordt op het display met een bericht gemeld.

Belsignaal uitschakelen.

Indrukken.

De twee handsets zijn met elkaar verbonden.

Extra handset afmelden

Als u wilt dat met de extra handset niet langer getelefoneerd kan worden via het basisstation, kunt u de handset afmelden.

Voorwaarde:

Handsets kunt u alleen met een Chicago 450-handset afmelden.

De lijst van interne deelnemers wordt weergegeven.

Handset die u wilt afmelden, selecteren.

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Huidige PIN-code invoeren (standaardinstelling 0000) en bevestigen.

De beveiligingstekst bevestigen en de functie afsluiten.



Handsets kunt u alleen met een Chicago 450-handset afmelden.

Toetsen indrukken:

Werken met extra basisstations

U kunt de handset van de Chicago 450 Comfort set gebruiken in combinatie met meer basisstations.

Handset aanmelden bij extra basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden (zie pagina 68). U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden.

Het afmelden van handsets staat beschreven op de voorgaande pagina.

Basisstation selecteren

Als een handset bij meer basisstations is aangemeld, kunt u van tevoren bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Het is ook mogelijk om automatisch een basisstation te selecteren. De Chicago 450 Comfort selecteert dan het basisstation dat het dichtst bij de handset in de buurt staat. Als de handset dan buiten het bereik van dat basisstation komt, wordt automatisch het andere basisstation geselecteerd.

Voorwaarde: De handset is op meerdere basisstations aangemeld.

U kunt de handset:

- op een vast basisstation instellen (bijv. thuis of op kantoor)
- of** • op **[Beste basis]** instellen – in dat geval wordt automatisch overgeschakeld naar het basisstation met de beste ontvangst.



Menu openen.



Instell. Handset



Selecteren en bevestigen.



Basis selecter.



Selecteren en bevestigen.



Gewenste basisstation (**[Basis 1]**, **[Basis 2]**, **[Basis 3]** of **[Basis 4]** , **[Beste basis]**) selecteren en bevestigen.

Toetsen indrukken:

Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Chicago 450 Comfort set heeft belastingsfactor 37,5. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!









Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

DECT Repeater-ondersteuning

Met de DECT Repeater van KPN Telecom kunt u de reikwijdte van het basisstation naar de handset vergroten en plaatsen bereiken waar voorheen geen ontvangst mogelijk was.

Wanneer u een DECT Repeater wilt gebruiken, moet u deze functie inschakelen.

Eerst moet u de handset voorbereiden op het gebruik van de DECT Repeater. Vervolgens moet u DECT Repeater aanmelden op het basisstation. Zorg ervoor dat u in de buurt bent van de DECT Repeater en dat u de gebruiksaanwijzing bij de hand hebt.

		
	Instell. Basis	 OK
	Spec. Functies	 OK
	Repeatermodus	 OK
		 Ja

Toetsen indrukken:

Voer de instructies van de aanmeldingsprocedure uit. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de DECT Repeater.


Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

Omdat de Chicago 450 Comfort set bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Chicago 450 Comfort set alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen of TDK genoemd). U kunt de Chicago 450 Comfort set niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Kiesmethode bekijken

U kunt op de volgende manier de kiesmethode toonkiezen (TDK) van de Chicago 450 Comfort set bekijken:

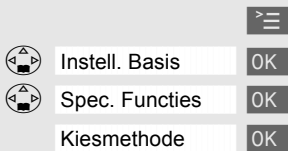

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.


Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen. In het display verschijnt de kiesmethode "TDK".

Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie pagina 83). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren

Als u de Chicago 450 Comfort set hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen en een kiestoonpauze invoegen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze invoegen door na het nummer van de buitenlijn op  te drukken en "Pauze invoegen" te selecteren. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.


Toetsen indrukken:

Telefoonnummer herhalen

Als u de Chicago 450 Comfort set hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u geen telefoonnummers kunt herhalen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen door op  te drukken en "Pauze invoegen" te selecteren. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Als u nog steeds geen telefoonnummers kunt herhalen, kunt u een langere kiestoonpauze instellen (zie hieronder).

Telefoonboek

Als u de Chicago 450 Comfort set hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u geen opgeslagen telefoonnummers kunt bellen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u op twee manieren voorkomen:

- U kunt eenmalig het toegangsnummer van een buitenlijn programmeren (zie pagina 86). Vooraf aan elk nummer in het telefoonboek wordt dan eerst het nummer van de buitenlijn gekozen en een kiestoonpauze ingevoegd.
- In plaats daarvan kunt u ook de telefoonnummers opnieuw opslaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op  te drukken en "Pauze invoegen" te selecteren. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Als u het opgeslagen nummer nog steeds niet kunt bellen, kunt u een langere kiestoonpauze instellen.

Duur kiestoonpauze instellen


Als de Chicago 450 Comfort set is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u in sommige gevallen een kiestoonpauze invoegen. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Eventueel kunt u een langere kiestoonpauze instellen.



Menu openen.



Instellingsprocedure starten.

bijv. 

Lengte van pauze invoeren.

1 seconde = **1**; 2 seconden = **2**; 3 seconden = **3**;
6 seconden = **4**



De instelling is opgeslagen.

Toetsen indrukken:



Bellerslijst en/of noodnummers

Als u de Chicago 450 Comfort set hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van telefoonnummers uit de bellerslijst of noodnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door eenmalig het nummer van de buitenlijn te programmeren. Het nummer van de buitenlijn wordt dan automatisch voor een nummer in de bellerslijst gekozen.

Toegangsnummer buitenlijn (netlijncode) opslaan

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Het toegangsnummer van de buitenlijn (netlijncode) invoeren (maximaal drie cijfers) of wijzigen.

Menu openen.

Instelling opslaan.



- Bij het opslaan van nummers voor het telefoonboek (zie pagina 24) en in het extra telefoonboek moet u het toegangsnummer van de buitenlijn niet samen met het telefoonnummer invoeren.
- De **netlijncode** die u hier programmeert, wordt altijd automatisch voor de telefoonnummers in de bellerslijst en de noodnummers geplaatst en gekozen.

NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of de internetsite van GebruikService van KPN Telecom. Het adres is www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*.

Toetsen indrukken:



Ruggespraak, WisselGesprek en drieGesprek


Ruggespraak: U voert een extern gesprek en u wilt een tweede, interne deelnemer op een ander aansluitpunt van de huiscentrale bellen. De eerste wacht onder-tussen (ruggespraak).



Gesprekspartner in de wacht plaatsen.

Nummer van de tweede deelnemer kiezen. Het telefoonnummer wordt gekozen.



Bij het kiezen van de tweede deelnemer kunt u ook nummers uit het telefoonboek  (zie pagina 27), uit het extra telefoonboek (zie pagina 27) of uit de bellerslijst  (zie pagina 38) gebruiken.



Het tweede gesprek staat in de wacht. U bent weer met de wachtende eerste deelnemer verbonden.

of



Wisselgesprek: Wisselen tussen twee deelnemers.

Gesprek beëindigen:



Indrukken. Het gesprek wordt beëindigd en de verbinding met alle deelnemers wordt verbroken.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Chicago 450 Comfort set gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Chicago 450 Comfort set alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Chicago 450 Comfort set geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op  te drukken. Als wachtstand of doorverbinden dan niet werkt, is het mogelijk dat u de lengte van de flashsignalen moet wijzigen (zie pagina 88). Als wachtstand en doorverbinden daarna nog niet werkt, dan kunt u ook de pauze na de R-toets wijzigen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. In de standaardinstelling is de lengte van een flashsignaal 100 milliseconden en de pauze na de R-toets 800 milliseconden.

Toetsen indrukken:



Instell. Basis



OK



Spec. Functies

OK



Flashtijden

OK



OK

Flashtijd instellen

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Flashtijd selecteren en bevestigen.

80 msec., 100 msec., 120 msec., 180 msec., 250 msec., 300 msec., 600 msec.



De betreffende instelling is met ✓ gemarkeerd.

Pauseduur na R-toets instellen

Met deze functie kunt u de lengte van de kiestoonpauze instellen, die na het lang indrukken van de extra telefoonboektoets (☎) wordt ingevoegd.



Menu openen.

8 TUV

9 WXYZ

1 0

2 ABC

bijv.

1 0

Instellingsprocedure starten.

Lengte van pauze invoeren.

800 msec. = **1**; 1600 msec. = **2**;

3200 msec. = **3**

OK

De instelling is opgeslagen.

Tips bij problemen

Onderhoud

Maak het basisstation en de handset schoon met een **vochtige of antistatische doek**. Gebruik **nooit** een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken.

Problemen oplossen

Wanneer uw toestel niet werkt zoals u wilt, kunt u aan de hand van de volgende lijst proberen het probleem te verhelpen.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave.	Handset niet ingeschakeld. Batterijen leeg.	Verbreekttoets  gedurende 1 seconde indrukken. Batterijen opladen of vervangen (pagina 9).
Geen reactie als u een toets indrukt.	Toetsbeveiliging ingeschakeld.	 gedurende 1 seconde indrukken.
Geen zendverbinding met basisstation – bijv. Basis 1 knippert.	Handset buiten zendbereik van basisstation. Handset niet aangemeld. Basisstation niet ingeschakeld.	Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation. Handset aanmelden (pagina 9 of pagina 69). Adapteraansluiting op het basisstation controleren (pagina 8).
Handset die op het basisstation ligt, laadt niet op.	Er is een andere adapter gebruikt.	Controleer of de meegeleverde adapter is aangesloten.
Handset gaat niet over.	Belsignaal uitgeschakeld.	Belsignaal inschakelen door  lang in te drukken.
Kiezen van externe telefoonnummers niet mogelijk.	De handset is geblokkeerd voor extern telefoneren.	Schakel de blokkering uit (zie pagina 66).

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De gesprekspartner hoort niets.	De toets  is ingedrukt – de microfoon is uitgeschakeld.	Microfoon met  inschakelen.
Het telefoonnummer wordt, ondanks een abonnement op NummerWeergave, niet weergegeven.	De overdracht van het telefoonnummer is geblokkeerd.	
Er is geen belsignaal/kiestoon te horen.	De Chicago is verkeerd aangesloten.	Controleer de aansluiting en gebruik alleen het meegeleverde toestelaansluitsnoer.
Er is een fouttoon hoorbaar (aflopende reeks tonen).	Foute invoer.	Herhaal de procedure. Let daarbij op het display en raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing.
Het antwoordapparaat meldt bij beluisteren op afstand "PIN-code is ongeldig".	De ingevoerde PIN-code is ongeldig of is 0000.	Invoer van de PIN-code herhalen of een andere PIN-code instellen dan 0000.
Het antwoordapparaat neemt geen berichten, meldteksten of informatie op.	Het geheugen is vol.	Oude berichten wissen. Nieuwe berichten beluisteren en wissen.
Geen tijdweergave bij bericht op antwoordapparaat.	Datum/tijd niet ingesteld.	Datum/tijd instellen.

Toetsen indrukken:



Standaardinstellingen herstellen

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Het telefoonboek, het extra telefoonboek en de bellerslijst worden bij het herstellen van de standaardinstellingen niet gewist. De aanmelding bij het basisstation blijft behouden.

Functie	Standaardinstellingen
Handsetvolume	1
Volume belsignaal (zie pagina 62)	5
Melodie belsignaal (zie pagina 62)	1
Automatische beantwoording (zie pagina 64)	aan
Batterijwaarschuwingston (zie pagina 64)	aan
Handenvrij-volume (zie pagina 61)	3
Geluidsniveau babyfoon (zie pagina 78)	hoog
Tijdsbesturing (zie pagina 63)	uit
Displaytaal (zie pagina 61)	Nederlands
Nummerherhalingslijst (zie pagina 18)	gewist
Wekker (zie pagina 13)	uitgeschakeld



Instell. Handset



OK



Reset handset

OK

Ja

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Beveiligingsvraag bevestigen.




Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen wordt de PIN-code niet gewijzigd en blijven alle handsets aangemeld.

Functie	Standaardinstellingen
Weergave oproepen in bellerslijst	alleen gemiste oproepen
Alle telefoonnummers en berichten in bellerslijst (zie pagina 38)	gewist
Spraaktelefoonboek	gewist
Gebruikersnamen in spraaktelefoonboek	gebruiker 1 tot en met gebruiker 4
Aan een driegesprek deelnemen (zie pagina 76)	uitgeschakeld
Interne namen van de handsets (zie pagina 70)	INT 1 tot en met INT 6
Kiesmethode (zie pagina 84)	TDK
Flashtijd (zie pagina 88)	100 msec.
Toegangsnummer buitenlijn (zie pagina 86)	gewist
Pauze na toegangsnummer buitenlijn (zie pagina 85)	3 sec.
Pauze na R (zie pagina 88)	800 msec.
Pauze na kiezen buitenlijn (zie pagina 23)	3 sec.
DECT Repeater	uit
Antwoordapparaat (zie pagina 50)	ingeschakeld
Berichten op het antwoordapparaat	gewist
Meldtekst (zie pagina 51)	Standaardmeldtekst, persoonlijke meldtekst gewist
Meeluisteren (zie pagina 60)	ingeschakeld
Kwaliteit (zie pagina 60)	High quality
Opnamelengte (zie pagina 60)	120 sec.

Toetsen indrukken:

Kostenbesparingsfunctie (zie pagina 59)	automatisch
Snelkiezen via toets 1	antwoordapparaat beluisteren
Doorkiezen (zie pagina 74)	uitgeschakeld

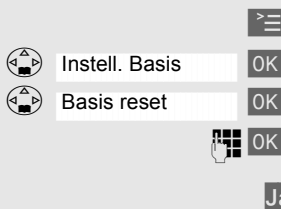

Menu openen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

PIN-code invoeren en bevestigen
(bij levering ingesteld op 0000).

Na de beveiligingsvraag het herstellen van de standaardinstellingen bevestigen.

Service

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel, dan kunt u de internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoon-aansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

Technische gegevens

Gebruiks- en oplaadtijden van de handset:

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uur)	Oplaadtijd (uur)
700	maximaal 150	meer dan 10	circa 5,5
1200	maximaal 250	meer dan 17	circa 9
1600	maximaal 350	meer dan 23	circa 12



Laad de batterijen de eerste keer ononderbroken op (zie tabel), ongeacht het batterijniveau in het display!

De capaciteit van de batterijen neemt afhankelijk van het gebruik, in de tijd af.

Algemene technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Aantal kanalen	120
Afmetingen basisstation	circa 136,6 x 149 x 64,2 mm (L x B x H)
Afmetingen handset	circa 155 x 53,6 x 36,2 mm (L x B x H)
Batterijen handset	2 oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AA, ook te vervangen door oplaadbare batterijen van het type Ni-Cd.
Belastingsfactor	37,5
Bellerslijst	maximaal 30 telefoonnummers
DECT-standaard	wordt ondersteund
Flashtijd R-toets	100 ms.
GAP-standaard	wordt ondersteund
Geografische bestemming	Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland
Gewicht	Basisstation 350 g Handset met batterijen < 185 g
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)
Lengte van het aansluitsnoer	Elektriciteits snoer circa 3 m
Netwerk	De Chicago 450 Comfort set is geschikt voor samenwerking met een analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN
Omgevingsvoorwaarden voor gebruik	+5 °C tot +45 °C 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Opgenomen vermogen	in stand-by-stand circa 3 W in gesprek circa 5 W
Stroomvoorziening basisstation	input: 220/230 V ~/50 Hz (netvoedingsadapter SNG 20-a) output: 9,5 V ~
Zendbereik	maximaal 300 m buiten, maximaal 50 m binnen
Frequentiebereik	1880 MHz tot 1900 MHz
Zendvermogen	gemiddeld: 10 mW maximaal: 250 mW

EG-verklaring

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland


verklaart dat de

Chicago® 450 Comfort

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van
de Richtlijn.

Den Haag, december 2001



J. de Graaf
Manager Kwaliteit



Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waar naar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen "bellen met letters"; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord *naambellen*.

NnummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NnummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NnummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.
TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.


VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).



WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).







Menu-overzicht

U hoeft niet door alle menu's te bladeren om een functie te vinden. U kunt ook op  drukken en vervolgens de bijbehorende cijfercombinatie invoeren.

Bijvoorbeeld:   = **4-4** om de datum in te stellen.

Hoofdmenu

 in de **ruststand** van het toestel indrukken:



	2 Netdiensten	2-1 Nr. onderdruk.			
		2-2 Wisselgesprek			
		2-3 Terugbellen uit			
		2-4 Doorschak. EXT			
	3 Familie/fun	3-1 Babyfoon	[Invoer]		
		3-2 Walkie-talkie			
	4 Afspraak/klok	4-1 Afspraakinvoer	[Invoer]		
		4-2 Wekker	[Invoer]		
		4-3 Gemiste Afspr.	[Invoer]		
		4-4 Datum/tijd	[Invoer]		
	5 Geluidsinstelling	5-1 Vol. Luidspreker	[Invoer]		
		5-2 Belsignaal	[Invoer]		
		5-3 Attentietonen	[Invoer]		
	7 Instell. Handset	7-1 Aut. opr. aann.			
		7-2 Taal	[lijst]		
		7-3 Tst. Aanmelden	[lijst]		
		7-4 Basis selecter.	[lijst]		
		7-5 Reset handset			
	8 Instell. Basis	8-2 PIN-code	[Invoer]		
		8-3 Basis reset			
		8-4 Spec. Functies		8-4-1 Kiesmethode	8-4-1-1 TDK
				8-4-2 Flashtijden	8-4-2-1 80 ms
					8-4-2-[...] [enz. tot]
					8-4-2-7 600 ms
				8-4-3 Repeatermodus	
				8-4-4 Netlijncode	[Invoer]
				8-4-5 Noodnummer	[Invoer]
				8-4-6 Inbreken?	
		8-6 Inst. Doorkiezen		8-6-1 Doorkiezen	
				8-6-2 Melding opnemen	
				8-6-3 Melding weergev.	
				8-6-4 Melding wissen	


Menu-overzicht

9	Antwoordapp.	9-1	Toets 1	9-1-1	VoiceMail
		9-4	Memo opnemen		
		9-5	Meldingen	9-5-1	Meldtekst opn.
				9-5-2	Meldtekst weerg.
				9-5-3	Meldtekst wissen
				9-5-4	Afwez.meld.opn.
				9-5-5	Afwez.meld.weerg.
				9-5-6	Afwez.meld.wissen
				9-5-7	Modus
		9-6	Opname instell.	9-6-1	Opnamelengte
				9-6-2	Opnamekwal.
		9-7	Meeluisteren		
		9-8	Aantal belsign.		

[lijst]


Telefoonboek/extra telefoonboek

 /  indrukken om de desbetreffende lijst te openen.

Na het selecteren van een item en het indrukken van  zijn de volgende menufuncties beschikbaar:

1	Nummer gebruiken
2	Invoer wissen
3	Invoer zenden
4	Inst. Voice Dial
5	Lijst wissen
6	Lijst zenden
7	Geheugenruimte

Bellerslijst

 indrukken om de bellerslijst op te roepen.

Vervolgens zijn de volgende menufuncties beschikbaar:

1	Antwoordapp.	Indien beschikbaar		
2	Voicem.Ber	Deze menuoptie verschijnt als u een telefoonnummer hebt opgeslagen onder toets 1. U kunt VoiceMailberichten alleen beluisteren via het menu als u onder toets 1 het nummer 0842-333 hebt opgeslagen (VoiceMail beluisteren).		
4	Oproepen	4-1	Nr. naar Telefb.	
		4-3	Lijst wissen	
		4-4	Oproepen	4-4-1 4-4-2
				Gemiste oproep. Alle oproepen

Trefwoordenregister

A

Aanmelden	
extra handset	68
handset Chicago 450C	9, 68
Aansluiten	
basisstation	6
bij een gesprek	76
Aantal toestellen	83, 84
Aardsignalen	87
Adapter	2, 8
Afmelden van handsets	81
Afspraakoproep uitschakelen	15
Afspraken (niet bevestigde)	16
Afwezigheidsmeldtekst	
beluisteren	53
opnemen	52
wissen	53
Antwoordapparaat	
berichten beluisteren	54
naar eigen voorkeur instellen	59
op afstand bedienen	57
Automatische beantwoording	64

B

Babyfoon	77
Basisstation	
aansluiten	8
aansluiten op een huis- of	
bedrijfscentrale	84
extra basisstation	82
standaardinstellingen herstellen ..	92
Batterijen	
gebruikstijd	95
oplaadtijd	95
opladen	9
plaatsen	9
Batterijwaarschuwingstoon	64
Belastingsfactor	83
Belastingsmaximum	83
Bellen	
extern	17
intern	17, 72
Bellerslijst	38

Belsignaal	
melodie instellen	62
uitschakelen	23
volume instellen	62
Bereik	7
Bericht	
beluisteren	54
wissen	55
Bevestigingssignalen	
in-/uitschakelen	64
Bevestigingstoon	11, 64
Bij een gesprek aansluiten	76

C

CLIP	43
CLIR	43

D

DECT Repeater	83
Displayfolie	9
Displaysymbolen	III
Displaytaal wijzigen	61
Displaytoetsen	II
Doorkiezen	74
oproep overnemen	76
Doorschakelen	
bij bezet	48
bij geen gehoor	48, 98
direct	48, 98
Doorverbinden	73
in combinatie met centrale	87
Draagclip	10
Driegesprek	76

E

Extra telefoonboek	24
--------------------	----

F

Flashsignalen	87
Flashtijd instellen	88
Fouttoon	11, 64

G

GAP-standaard	70, 96
Gebruikstijden van de handset	95

Gesprek		K	
beëindigen	17	Kiesmethode	84
doorverbinden	73	Kiestoonpauze	
overnemen	56	duur instellen	85
Groepsoproep (intern opbellen)	72	invoegen	17, 84
H		Kostenbesparingsfunctie	59
Handenvrij telefoneren	21	L	
volume instellen	21	Letters en tekens invoeren	26
Handset		Luidsprekervolume instellen	61
aankomen	9, 68	M	
afmelden	81	Medische apparatuur	2
displaytaal wijzigen	61	Meldtekst	
extern kiezen blokkeren	66	beluisteren	53
gebruiks- en oplaadtijden	95	opnemen	52
in-/uitschakelen	11	selecteren	51
naam wijzigen	70	wissen	53
standaardinstellingen herstellen ..	91	Melodie belsignaal instellen	62
zoeken ("paging")	22	Memobericht opnemen	55
Handsetvolume	61	Microfoon uitschakelen	20
Huis- of bedrijfscentrales	84	N	
duur kiestoonpauze instellen	85	NaamBellen	98
flashtijd instellen	88	Netlijnautorisatie	66
kiesmethode bekijken	84	Noodnummer	
pauzeduur na R-toets instellen	88	in combinatie met centrale	86
toegangsnummer buitenlijn		kiezen	67
opslaan	86	opslaan	67
Hulp bij storingen	89	Nummerherhaling	
I		automatisch	18
Inhoud verpakking	6	handmatig	18
Inschakelen		in combinatie met centrale	85
antwoordapparaat	50	NummerWeergave	
handset	11	aanvragen	43
toetsblokkering	11	bellerslijst	38
waarschuwings- / attentiesignalen	64	blokkeren	44
Instellingen	61	in combinatie met centrale	86
antwoordapparaat	59	O	
displaytaal	61	Onderhoud van het toestel	89
handsetvolume	61	Ontvangststerkte	7
luidsprekervolume	61	Opbellen	
volume belsignaal	62	extern	17
Intern bellen	17, 72	intern	17, 72
		Oplaadtijden van de handset	95
		Opnamekwaliteit	60

Opnemen van gesprekken	20	Telefoonboek	24
Oproepen beantwoorden		alle opgeslagen nummers wissen	32
(automatisch)	64	één opgeslagen nummer wissen	32
Opslaan		naam invoeren	26
noodnummers	67	nummer bekijken of wijzigen	27
PIN-code	65	nummer met naam opslaan	24
telefoonnummers	24	nummers naar telefoonboek met	
		spraakkiezen kopiëren	30
P		opgeslagen nummer bellen	27
Paging (handset zoeken)	22	spraakgestuurd kiezen	33
Pauze		verjaardag invoeren	28
kiestoonpauze	17, 84	TeleGeheugen	99
tijdens het afspelen	54	TeleWekker	99
PIN-code wijzigen	65	Terugbellen	
Problemen oplossen	89	bij bezet	49, 99
		uit bellerslijst	40
R		Tijd instellen	12
Repeater	83	ToetsBijBezet	49, 99
Ruggespraak (intern)	72	Toetsblokkering	11
		Toetssignaal in-/uitschakelen	64
S		Tonen	64
Snelkiezen		U	
berichten op antwoordapparaat ..	56	Uitschakelen	
VoiceMail	45	antwoordapparaat	50
Spraakgestuurd kiezen	33	handset	11
gebruikersnaam wijzigen	37	toetsblokkering	11
nummer kiezen	34	waarschuwings- / attentiesignalen	64
nummer kopiëren	30		
nummer wijzigen	35	V	
nummer wissen	36	Veiligheidsvoorschriften	2
spraakmodel beluisteren	35	VoiceMail	45, 99
spraakmodel wissen	36	Volume belsignaal instellen	62
Standaardinstellingen		W	
basisstation	92	Wachtstand	
handset	91	in combinatie met centrale	87
Standaardmeldtekst	51	Walkietalkie-functie	80
Storingen (hulp)	89	Wekker	13
		activeren	13
T		deactiveren	14
Technische gegevens	95	Wekkeroproep uitschakelen	14
TeleBericht	99	WisselGesprek	47, 99
Telediensten	42, 98		
Telefoneren		Z	
extern	17	Zoeken handset	22
in combinatie met centrale	84		
intern	17, 72		
oproep beantwoorden	18		

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, oktober 2001, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago 450 Comfort set zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

Quick reference card

Antwoordapparaat op afstand bedienen


De functie van de toetsen voor het op afstand bedienen van het antwoordapparaat is bij alle toestellen, handsets en toonzenders hetzelfde. Op de "creditcard" staan het toegang krijgen tot het beluisteren op afstand (bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of een hotel) en de betekenis van de toetsen uitgelegd.

Chicago 450 Comfort

Toegang:



Eigen telefoonnummer kiezen.
U hoort de meldtekst van uw antwoordapparaat.



Toets indrukken en PIN-code invoeren.
Met cijfertoetsen het antwoordapparaat bedienen.

Antwoordapparaat inschakelen:

De telefoon ongeveer een minuut laten overgaan.



PIN-code invoeren.
Het antwoordapparaat schakelt zichzelf in.

Chicago 450 Comfort

Mogelijkheden tijdens beluisteren

Terug

Stoppen/
doorgaan

Volgende

1

2

3

Nieuw

Wissen

*

0

