

## Over het Chicago-basisstation +

Het ChicagoDECT-basisstation + van KPN. In combinatie met een Chicago-handset vormt dit basisstation een draadloze DECT-telefoon.

Het Chicago-basisstation + is voorzien van een geïntegreerd antwoordapparaat.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met het Chicago-basisstation + en een geschikte handset zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

## Over deze gebruiksaanwijzing

### Inhoud

In de gebruiksaanwijzing van de handset vindt u een overzicht van het product met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Onder de Veiligheidsinstructies ([pagina 5](#)) staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van het Chicago.

De beschreven mogelijkheden zijn afhankelijk van het type handset dat bij dit basisstation wordt gebruikt. De gebruikte symbolen en features hebben betrekking op de handset Chicago 990R en 990S.

Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens. Elders in de gebruiksaanwijzing staat een overzicht van de menustructuur ([pagina 10](#)). Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

### Vragen over het Chicago

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over het Chicago-basisstation +, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

## Het basisstation



#### Aanmeld-/paging-toets

**Kort** indrukken: Paging starten( → [pagina 47](#))

**Lang** indrukken:  
basisstation in de aanmeld-mode plaatsen  
( → [pagina 46](#))

## Inhoudsopgave

# Inhoudsopgave

---

Over het Chicago-basisstation + .....	1
Over deze gebruiksaanwijzing .....	1
Het basisstation .....	1
Veiligheidsinstructies .....	3
Toestel in gebruik nemen .....	4
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing .....	15
Displaypagina's .....	16
Toestel bedienen .....	22
Telefoneren .....	27
Toestel instellen .....	33
ECO DECT .....	39
Antwoordapparaat .....	41
Voicemail .....	45
Meerdere handsets .....	46
Bluetooth-toestellen .....	50
Contacten (telefoonboek) .....	53
Oproeplijst .....	59
Kalender .....	60
Wekker .....	62
Ruimtebewaking (babyfoon) .....	63
Screensaver, contactfoto's en sounds .....	64
SMS (tekstberichten) .....	65
Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync) .....	69
Basisstation op telefooncentrale aansluiten .....	70
Symbolen op het display .....	72
Mogelijke instellingen .....	74
Bijlage .....	79
Open Source Software .....	88
Trefwoordenregister .....	96

## Veiligheidsinstructies

### Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.

	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
	Gebruik in het toestel uitsluitend <b>oplaadbare batterijen</b> die voldoen aan de specificaties (zie " <b>Technische gegevens</b> "). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Chicago-product zie "Technische gegevens").
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Chicago is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	Draag uw Chicago alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

### Opmerkinge

- Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
- Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

## Toestel in gebruik nemen

# Toestel in gebruik nemen

## Inhoud van de verpakking controleren

- ◆ een **basisstation** Chicago-basisstation + (uitvoering 1 of uitvoering 2),
- ◆ een basisafdekking met voet, (alleen bij basisstation in uitvoering 1)
- ◆ een netadapter voor het basisstation,
- ◆ een telefoonsnoer (afgevlakt),
- ◆ een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
- ◆ een accupack,
- ◆ een **lader**,
- ◆ een netadapter voor de lader,
- ◆ een poster en een gebruiksaanwijzing.

## Basisstation en lader plaatsen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw kantoor of huis op een niet te glad oppervlak of bevestig het basisstation aan de wand ( → [pagina 6](#)).

### Let op

Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde ECO DECT ( → [pagina 39](#)).



In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

### Let op:


- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Chicago niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

## Basisstation aansluiten op vaste telefoonnet en lichtnet

### Basisstation uitvoering 1

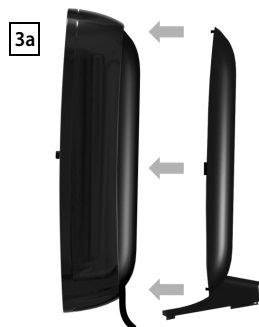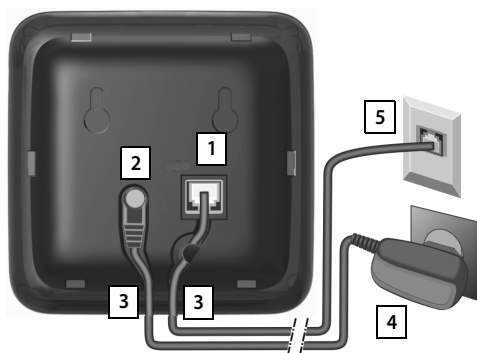

### Basisstation uitvoering 2

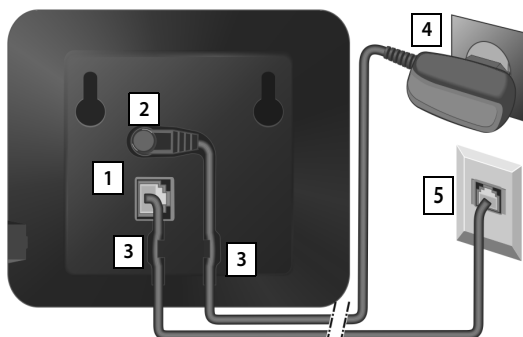

- ▶ Het telefoonsnoer (licht afgevlakte kabel) in de rechter/onderste aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
- ▶ De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de linker/bovenste aansluiting **2**.
- ▶ De beide snoeren door de geleidingen **3** leiden.
- ▶ Basisstation in uitvoering 1: afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van het basisstation **3a** (niet bij wandmontage).
- ▶ Eerst de netadapter **4** aansluiten. Daarna de telefoonstekker **5** aansluiten.


### Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroomvoorziening.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling, → [pagina 87](#)).


## Toestel in gebruik nemen

### Wandmontage van het basisstation (optioneel)


#### Basisstation uitvoering 1

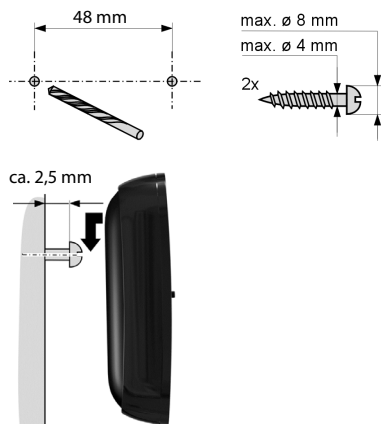

#### Basisstation uitvoering 2

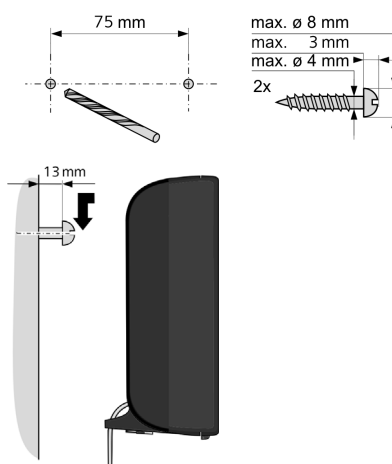

### Lader aansluiten

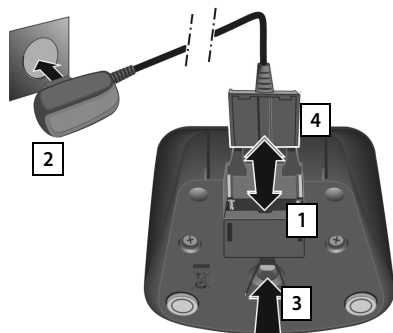

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen:

- ▶ Eerst de netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Vervolgens de vergrendelknop **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.

## Handset in gebruik nemen

Het display en de toetsen van de handset zijn door een folie beschermd.  
**U kunt deze folie nu verwijderen!**

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een van de handsets niet aangemeld zijn (melding "**Handset niet aangemeld bij een basisstation**"), dan dient u de handset handmatig aan te melden (→ pagina 46).



### Let op

Gebruik bij het bedienen van de handset **geen** touchscreen-stylus!


Gebruik geen schermbeschermers of -foliën van andere fabrikanten. Hierdoor kan de bediening van uw handset negatief worden beïnvloed.

## Accupack plaatsen en klepje sluiten


### Let op

Gebruik uitsluitend de meegeleverde, aanbevolen accupack.

- ▶ Plaats het accupack eerst met de contactpunten naar beneden in het toestel **1**.
- ▶ Vervolgens het accupack naar beneden drukken **2** tot het vastklikt.

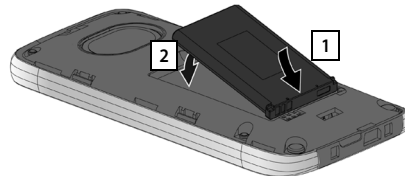


- ▶ Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

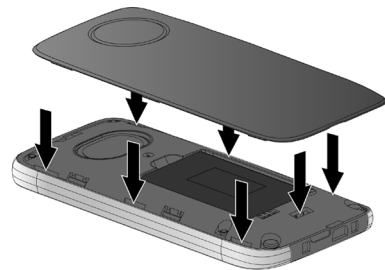

Als u het accuvakje weer moet openen om het accupack te vervangen:

- ▶ Steek een vingernagel in de uitsparing onder het accuklepje en trek het klepje naar boven.

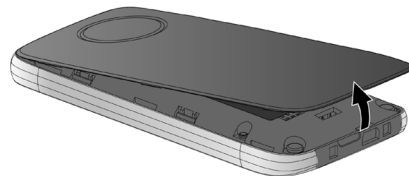

## Toestel in gebruik nemen

### Accupack laden

Het meegeleverde accupack is bij levering gedeeltelijk geladen. Laad het accupack eerst volledig op voordat u het toestel gaat gebruiken.

- ▶ Laat de handset 5 uur in de lader staan.



### Opmerkingen

- ◆ Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.
- ◆ Het accupack wordt ook geladen als u de handset op een PC aansluit via een USB-aansluiting die een stroom van 500mA levert.
- ◆ Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.


## Basisstation en handset instellen – Installatiewizard

Na het plaatsen van het accupack knipperen de symbolen voor tijd en datum. Als u op een van de knipperende symbolen tikt, wordt automatisch de installatiewizard gestart. De wizard helpt u bij het instellen van de volgende belangrijke en voor het gebruik noodzakelijke basisinstellingen op het basisstation en de handset:

- ◆ Tijd en datum
- ◆ Displaytaal
- ◆ Land waarin het toestel wordt gebruikt
- ◆ Uw eigen regionummer



## Toestel in gebruik nemen

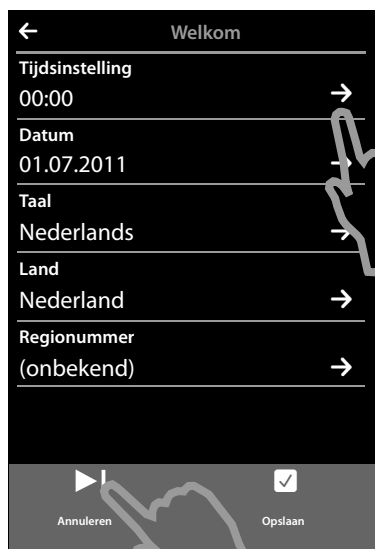


Als u de instellingen op een later tijdstip wilt invoeren:


- ▶ Tik op de optie [  **Annuleren** ] onder in het display.


De handset gaat naar de ruststand.

U kunt de instellingen op elk gewenst moment later via het menu **Instellingen** van uw handset invoeren.

Als u de instellingen wilt invoeren:


- ▶ Tik naast de tijd op het symbool  om dit in te stellen.

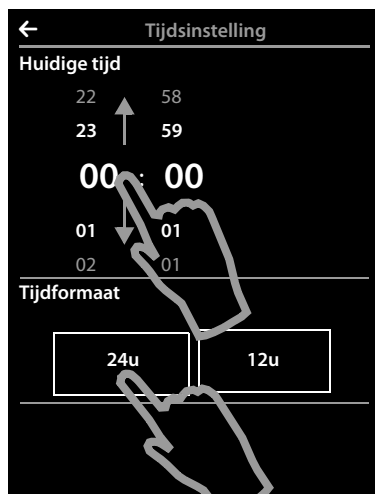

- ▶ Selecteer met de linker teller de actuele tijd door met een vinger de teller naar boven of naar beneden te bewegen. De teller volgt de beweging van uw vinger.
- ▶ Gebruik op dezelfde manier de rechter teller om de minuten in te stellen.
- ▶ U kunt bovendien aangeven, of de tijd in **12u**- of **24u**-formaat moet worden weergegeven. Tik hiervoor op het betreffende vakje onder **Tijdformaat**. De actuele instelling wordt in kleur weergegeven.
- ▶ Tik op het symbool  (linksboven in het display) om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de pagina **Welkom**.

**Opmerking:** als u het **12u**-formaat instelt, wordt naast de tellers **am/pm** weergegeven.



- ▶ Om de datum in te stellen, tikt u op het symbool  achter **Datum**.

## Toestel in gebruik nemen



- Stel via de drie tellers de actuele datum in. Ga op dezelfde manier te werk als bij het instellen van de tijd.

Achter **Datumformaat** wordt de actueel ingestelde modus voor de datumweergave weergegeven (hier: **Dag Maand Jaar**). Als u de mode wilt wijzigen:

- Tik op het symbool



De ingestelde datumvolgorde is met gemarkeerd.

- Tik op het symbool om tussen **Dag Maand Jaar**/ **Maand Dag Jaar** te wisselen
- Tik meerdere keren op het symbool tot weer de pagina **Welkom** wordt weergegeven.




Onder **Taal** wordt de momenteel ingestelde taal weergegeven.


Als u de instelling wilt wijzigen:


- Tik naast de weergegeven taal op het symbool

## Toestel in gebruik nemen

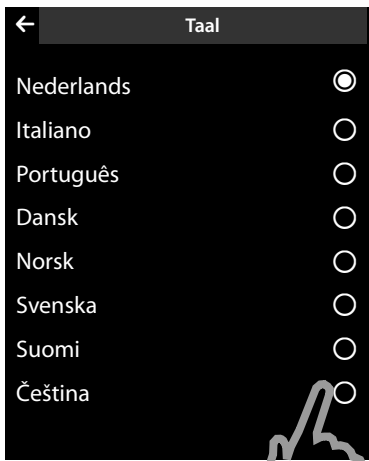

Er wordt een lijst met alle beschikbare talen weergegeven.

De ingestelde taal is gemarkeerd met .

► Tik naast de gewenste taal op het symbool .


Als uw taal niet wordt weergegeven, dan is de lijst wellicht 'langer' dan het display. In dat geval dient u door de lijst te scrollen.

► Plaats hiervoor een vinger op het display en beweeg deze langzaam naar boven.


Het onderste gedeelte van de lijst wordt weergegeven en u kunt een taal selecteren.




Onder **Land** moet het land worden weergegeven waarin u het toestel gebruikt en waarvoor het is goedgekeurd. Als deze instelling niet juist is:



► Tik naast **Land** op het symbool .

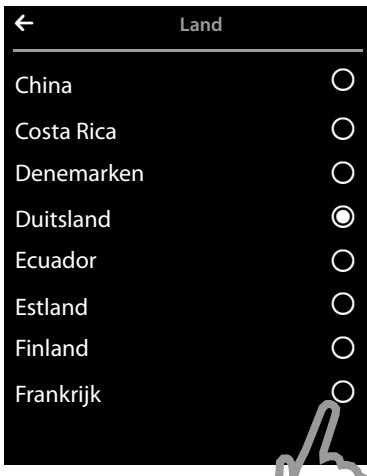
(Voorbeeld)



Er wordt een lijst met landen weergegeven.

Het actueel ingestelde land is gemarkeerd met .


► Eventueel moet u zoals hierboven beschreven in de lijst bladeren tot uw land wordt weergegeven. Tik naast uw land op het symbool . De markering  schakelt over naar dit land.

► Tik op het symbool  (om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de pagina **Welkom**).

## Toestel in gebruik nemen

### Let op

Als u in plaats van een land **Overige landen** heeft geselecteerd, wordt op de pagina **Welkom** bovendien de vermelding **Landcode** weergegeven.

- ▶ Tik naast **Landcode** op  en voer **Internationale Prefix** en **Landcode** van de internationale landcode in zoals hieronder beschreven voor het regionummer.

Ga door zoals hieronder beschreven.




Als laatste moet u uw regionummer invoeren:


- ▶ Tik naast op **Regionummer** op 




Als **Prefix** wordt het landspecifieke prefix genoemd, dat voor de **Regionummer** wordt geplaatst als de landcode niet wordt meegekozen. In Nederland is dit "0". **Regionummer** is dan bijvoorbeeld 70 voor Den Haag of 475 voor Roermond.

- ▶ Voer via het weergegeven kiesveld in het eerste veld de **Prefix** van uw land in (maximaal 4 tekens; in het voorbeeld "0"). Het veld is in sommige gevallen al voor het geselecteerde land ingesteld.
- ▶ Tik kort op het tweede invoerveld en voer de **Regionummer** in (maximaal 8 tekens, in het voorbeeld "70").

Onjuiste invoer kunt u corrigeren met .

- ▶ Tik na het invoeren van het nummer op  om de invoer af te sluiten.

## Toestel in gebruik nemen

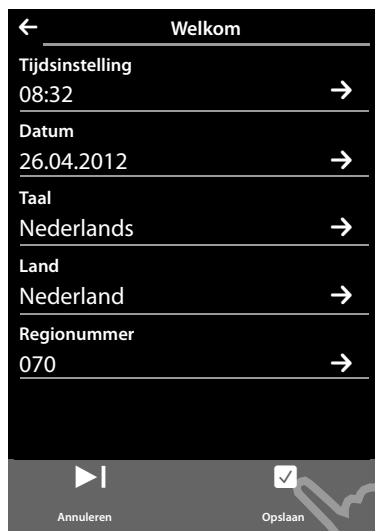

De pagina **Welkom** wordt weer weergegeven.

- Tik op de optie [ ☒ **Opslaan** ] om uw instellingen op te slaan.

Nadat u alle noodzakelijke instellingen heeft ingevoerd, schakelt uw handset over in de ruststand.



**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**

## Toestel in gebruik nemen

### Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

---

Nadat u uw toestel in gebruik heeft genomen, kunt u direct telefoneren, uw Chicago aan uw persoonlijke wensen aanpassen of eerst vertrouwd raken met de bediening van het toestel (→ **Toestel bedienen**, → **pagina 22**).

---

#### Eigen pagina op het rustdisplay aanpassen

U kunt op de configureerbare (eigen) pagina van het rustdisplay belangrijke toepassingen en telefoonnummers opslaan, die u met één enkele 'touch' starten resp. opbellen kunt (→ **pagina 17**)

---

#### Synchronisatie met Google- of Outlook-contacten

Synchroniseer de Contacten van uw handset met behulp van uw PC en onze software Gigaset QuickSync (→ **pagina 69**).

Gratis download en meer informatie onder [www.gigaset.com/gigaset910](http://www.gigaset.com/gigaset910).

---

#### Oproepsignalen en trilstand instellen

U kunt aan interne en externe oproepen, herinneringssignaal, wekoproep en bepaalde bel-lers eigen ringtones toewijzen. Gebruik de tijdsturing voor oproepen (→ **pagina 35**).

---

#### Antwoordapparaat configureren

Neem uw eigen welkomstboodschap op en stel de parameters van het antwoordapparaat in (→ **pagina 41**).

---

#### Bestaande Chicago-handsets op basisstation aanmelden

Gebruik deze handsets om als vanouds met uw nieuwe basisstation te telefoneren. Kopieer de inhoud van Contacten van deze handsets naar uw nieuwe handset (→ **pagina 46/** → **pagina 55**).

Voor meer informatie hierover zie de gebruiksaanwijzingen van deze handsets.

---

#### ECO DECT - Instellingen invoeren

Reduceer het DECT-sig-naal van uw toestel (→ **pagina 39**).

---

#### Laad eigen ringtones en afbeeldingen op uw handset.

Sluit de handset via Bluetooth/USB aan op uw PC en kopieer ringtones en afbeeldingen met onze software **Gigaset QuickSync** naar uw handset (→ **pagina 50/** → **pagina 69**).

Gratis download en meer informatie onder [www.gigaset.com/gigaset910](http://www.gigaset.com/gigaset910).

---

#### Toestel gebruiken achter een telefooncentrale

Pas indien nodig de pauzetijden en de kiesmethode aan de telefooncentrale aan (→ **pagina 70**).

---

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ **pagina 79**) of neem contact op met de Klantenservice (→ **pagina 79**).


## Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

---

In de gebruiksaanwijzing worden de volgende weergaven gebruikt:

### Voorbeeld 1:


Menutoets  ▶ [ Ruimte-bewaking]

- ▶ In de ruststand op de menutoets  drukken.  
De menupagina **Toepassingen** wordt weergegeven.


- ▶ Op het symbool  tikken.

### Voorbeeld 2:

Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ Taal en locatie] ▶ **Regionummer**

- ▶ Op de menutoets  drukken.
- ▶ Horizontaal over het display vegen om over te schakelen op menupagina **Instellingen**.

- ▶ Op het symbool  tikken.

- ▶ Op de menu-optie **Regionummer** of op het symbool  naast de menu-optie tikken.

## Displaypagina's



# Displaypagina's

## Rustdisplay


Het rustdisplay bestaat uit drie pagina's:

- ◆ de kiespagina (zie beneden)
- ◆ de configureerbare pagina (→ [pagina 17](#))
- ◆ de berichtenpagina (→ [pagina 18](#))

Heen en weer schakelen tussen de menupagina's:


- ◆ horizontaal over het display vegen, of
- ◆ in het navigatiegebied op  of  tikken.

## Kiespagina

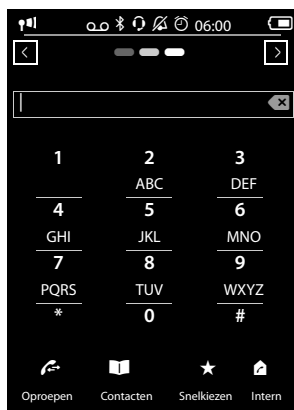

### Nummerveld

Weergave van de ingevoerde cijfers.

**kort** op  tikken: wist het als laatste ingevoerde cijfer.

**lang** op  drukken: wist alle cijfers.


### Kiesveld



Numerieke toetsen voor het invoeren van telefoonnummers. Als u op een cijfert tikt, wordt dit in het nummerveld weergegeven.

### Optiebalk (→ [pagina 24](#))



Voor het kiezen uit oproeplijsten, Contacten en snelkieslijst alsmede interne oproepen.

## Toetsen/kiesveld naar uw wensen instellen


U kunt het uiterlijk en het gedrag van het kiesveld op het display aan uw eigen wensen aanpassen. De instellingen gelden niet voor de toetsen van de handset ().

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen**
  - ▶  **Display en toetsen** ▶ Naar Toetsen scrollen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ **Tonen:** telkens als u op een nummer tikt, hoort u een bevestigingstoon.
- ◆ **Trillen:** telkens als u een nummer in het kiesveld aanraakt, trilt de handset.
- ◆ **Met R/P:** voor het invoegen van
  - een lijnonderbreking (flash, R):  
**lang** op  drukken.
  - een kiespauze (P):  
**lang** op  drukken.

Submenu [ **Display en toetsen**]:

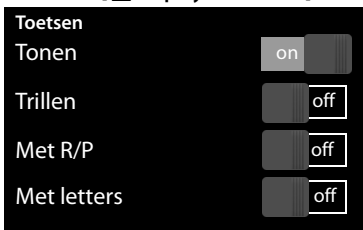




- ◆ **Met letters:** voor het kiezen met letters - wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het invoeren van sommige servicenummers.
- Met de schakelaars aan de rechterzijde kunt u de betreffende eigenschap direct in- of uitschakelen. Schakelaarstand wijzigen (in-/uitschakelen): **kort op de schakelaar tikken**.

## Configureerbare (eigen) pagina

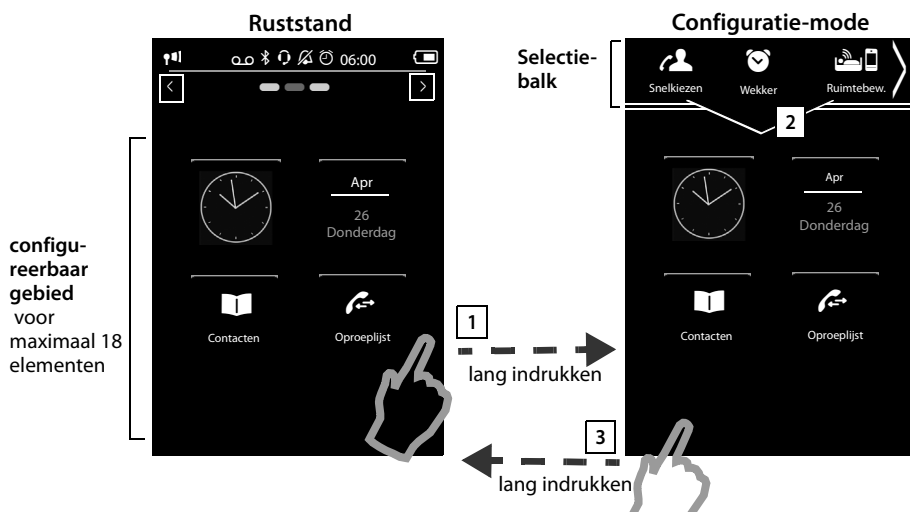

De **configureerbare pagina** kunt u aan uw eigen wensen aanpassen. Stel belangrijke toepassingen en telefoonnummers samen die u vervolgens met één enkele "touch" direct uit de ruststand kunt starten of oproepen. Bij levering is deze pagina zo geconfigureerd, dat de datum en tijd worden weergegeven en dat de gebruiker snelle toegang tot de oproeplijsten en Contacten heeft.



### 1 Configuratie starten

- Overschakelen naar de configureerbare pagina.
- **Lang** (circa 2 sec.) op een willekeurige positie in het configureerbare gebied op het display drukken.

### 2 Toepassing/functie samenstellen

Er wordt aan de bovenste rand van het display een selectiebalk met beschikbare functies/toepassingen weergegeven. Het symbool  (pijl) rechts in de selectiebalk geeft aan, dat u de selectiebalk horizontaal kunt verplaatsen zodat er meer functies/toepassingen worden weergegeven. Plaats hiervoor een vinger op de selectiebalk en veeg deze tegen de richting van de pijl over het display . Overige functies worden weergegeven.

- **Toepassing/functie toevoegen:** functie/toepassing met drag&drop uit de selectiebalk naar het configureerbare gebied slepen.

## Displaypagina's

### Let op


Met uitzondering van snelkiezen kan elke functie slechts eenmaal in het configureerbare gebied staan. U kunt maximaal 18 functies, toepassingen of snelkiesnummers samenstellen

- **Functie/toepassing verwijderen:** het symbool van de toepassing/functie met drag&drop terug in de selectiebalk slepen.

### Let op

Een snelkiesnummer wordt gewist. De bijbehorende contactpersoon in Contacten blijft behouden. De instellingen van alle andere functies (bijvoorbeeld wektijd) blijven behouden.


## 3 Configuratie beëindigen

- **Lang** op een willekeurige positie in het configureerbare gebied op het display drukken of
- **Kort** op  drukken.


De instellingen worden opgeslagen.

U kunt nu de geselecteerde toepassingen/telefoonnummers starten/kiezen door kort op het bijbehorende symbool te tikken.


## Selecteerbare toepassingen en functies



Datumformaat,  
Kalender openen  
(→ pagina 60)



Tijdformaat,  
Tijd instellen (→ pagina 9)



Oproeplijsten openen  
(→ pagina 59)




Ruimtebewaking (babyfoon)  
instellen (→ pagina 63)



Wekker instellen  
(→ pagina 62)



Contacten openen  
(→ pagina 53)







**Snelkiezen** (→ pagina 57):  
Nummer kiezen




SMS-bericht schrijven  
(→ pagina 65)

## Berichtenpagina

Via de berichtenpagina heeft u toegang tot de volgende berichtenlijsten:

- ◆  Antwoordapparaatlijst
- ◆ De voicemail - als uw netwerkeraanbieder deze functie ondersteunt en het telefoonnummer van de voicemail op uw toestel is opgeslagen.
- ◆  SMS-Inbox
- ◆  Lijst met gemiste oproepen (→ **Oproeplijst**, pagina 59)
- ◆  Lijst met gemiste afspraken(→ pagina 61)

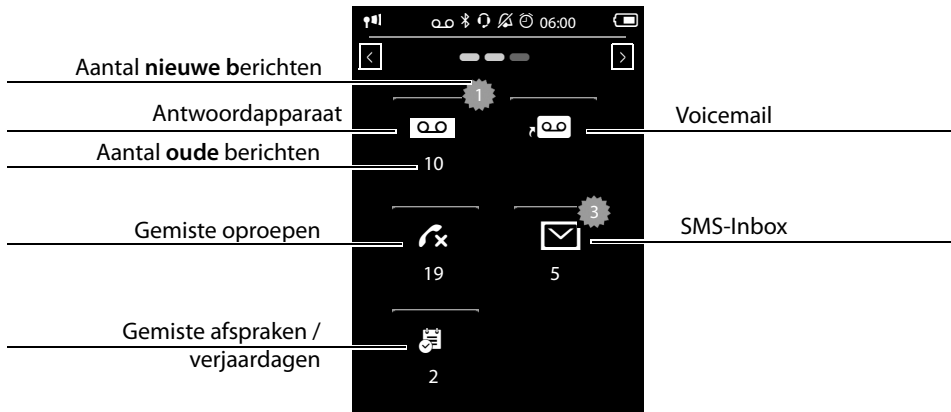**Berichtenpagina (voorbeeld)**

De lijst met gemiste oproepen en de antwoordapparaatlijst worden altijd weergegeven - ook als de lijsten leeg zijn. Het symbool voor de voicemail wordt weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

- Tik op een symbool om de betreffende lijst te openen.


**Uitzondering:** als u op het symbool van de voicemail drukt, wordt het nummer van de voicemail gekozen (→ pagina 45). Op het display wordt geen lijst geopend.

**Berichten-pop-up**

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. Indien ingeschakeld (→ pagina 34) knippert daarnaast de berichten-LED links naast de luidspreker en de berichten-pop-up verschijnt. De pop-up dekt hierbij de kiespagina en configureerbare pagina gedeeltelijk af. Op de berichtenpagina worden nieuwe berichten zoals hierboven beschreven weergegeven.


Onder de symbolen wordt het aantal nieuwe berichten in de betreffende lijst weergegeven.

- **Pop-up sluiten:** op **x** (boven rechts) tikken.
- **Lijst openen:** op het betreffende lijstsymbool tikken.

Als de voicemail geconfigureerd is: het tikken op  opent geen lijst, maar de berichtenpagina met de bijbehorende symbolen.

Als er nog meer nieuwe berichten in andere lijsten aanwezig zijn, dan wordt bij terugkeer naar de ruststand de berichtenpagina weergegeven (niet meer de pop-up).




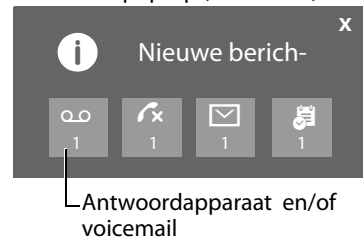



De berichten-LED knippert (indien ingeschakeld, → pagina 34) tot u een lijst of de berichtenpagina heeft geopend.

**Berichten-pop-up (voorbeeld):**

## Displaypagina's

### Lijstvermelding


De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- ◆ De lijstsoort (in de kopregel)
- ◆ Symbool voor het type vermelding.
  - **Oproeplijst:**  (Gemist),  (Beantwoord),  (Uitgaand),  (oproep op het antwoordapparaat)
  - **SMS-lijst:**  (ongelezen)  (gelezen)
  - **Antwoordapparaatlijst:**  (bericht op het antwoordapparaat)

Bij nieuwe (ongelezen) vermeldingen is het symbool rood.

- ◆ Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (**Thuis, Werk, Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen vierkante haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ **Beller terugbellen:** kort op de lijstvermelding tikken.
- ▶ **Detailweergave openen:** naast de vermelding op  tikken.


Alle beschikbare informatie wordt weergegeven. In de antwoordapparaatlijst wordt het bericht weergegeven. In de SMS-Inbox wordt de SMS-tekst weergegeven.

In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer van de vermelding overnemen in Contacten (→ [pagina 56](#)).

### Oproeplijst (voorbeeld):






### Let op

Als u na het openen van de lijst op de toets  drukt, wordt het nummer van de vermelding met de groene punt direct gekozen.

### Lijsten wissen

U kunt de inhoud van de afzonderlijke lijsten wissen:

- ▶ Menu-toets  Menupagina **Instellingen** ▶ [] **Systeem**
  - ▶ (eventueel) **Lijsten opschonen**
- ▶ Op  naast de lijst tikken die u wilt wissen ▶ Met **Ja** bevestigen.

## Statusbalk en statuspagina

De bovenste regel in de pagina's van het rustdisplay is de statusbalk. Hier worden de actuele instellingen en de bedrijfs-toestand van het toestel weergegeven (betekenis van de sym-bolen, → [pagina 73](#)).



### Statuspagina

Via de statuspagina kunt u de instellingen van de componen-ten ernaast wijzigen.

- ▶ Tik kort op de statusbalk om de statuspagina te openen.
- ▶ Tik kort op de schakelaar naast een component om deze in of uit te schakelen ( ☐ on ☐ = ingeschakeld).
- ▶ Als u op een lijstvermelding tikt, bijvoorbeeld op **Wekker**, wordt een pagina (het submenu) geopend waarmee u deze component kunt instellen.
- ▶ Tik op de knop **Service-info weergeven** om de service-informatie van uw handset weer te geven. Deze service-info heeft u bijvoorbeeld nodig bij contact met onze hot-line.
- ▶ Druk op de toets of tik op in de bovenste displayre-gel om terug te keren naar het rustdisplay.




### Let op

Als op het basisstation meerdere handsets zijn aangemeld, wordt in de statusbalk boven-dien de interne naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**.


## Toestel bedienen

### Menupagina's \*

Menupagina "Toepassingen"

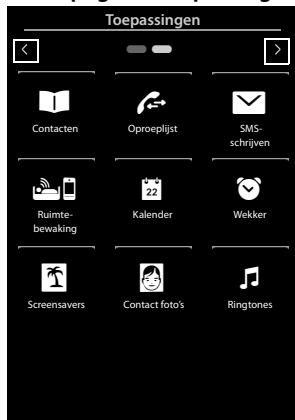

Menupagina "Instellingen"

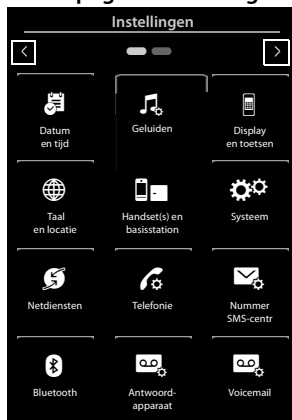

Vanuit een rustdisplay overschakelen naar de menupagina Toepassingen:

- Kort op de menutoets drukken

Heen en weer schakelen tussen de menupagina's:

- ◆ Horizontaal over het display vegen, of
- ◆ in het navigatiegebied op of tikken.

Vanuit een willekeurige plaats in het menu terugkeren naar het rustdisplay:

- Toets kort indrukken.

## Toestel bedienen

### Handset in-/uitschakelen

- **Uitschakelen:** in de ruststand lang op de verbreektoets drukken.
- **Inschakelen:**
  - lang op de verbreektoets drukken
  - of:
  - de handset in de landset plaatsen. Na circa 35 seconden wordt de handset ingeschakeld.

**\*Opmerking:** toepassingen/instellingen die momenteel niet toegankelijk zijn (bijvoorbeeld omdat de handset buiten bereik van het basisstation is), worden niet weergegeven.

## Terugkeren naar de ruststand

- ▶ Druk **kort** op de verbreektoets .

Of:


- ▶ Als u geen toets indrukt en het display niet aanraakt, schakelt het display na circa 3 minuten **automatisch** over in de ruststand.

## Toetsen- en displayblokkering

De toetsen- en displayblokkering voorkomt het onbedoeld bedienen van de telefoon. Als u het display bij ingeschakelde blokkering aanraakt, gebeurt er niets. Als u een toets indrukt, verschijnt een melding.

### Toets-/displayblokkering in-/uitschakelen

In de ruststand van de handset:

- ▶ Menutoets  **lang** indrukken om de blokkering in of uit te schakelen.

Als er een oproep op de handset wordt gesignaleerd, wordt de toetsen-/displayblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Nadat u het gesprek heeft beëindigd, worden de toets- en displayblokkering weer ingeschakeld.

#### Let op

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

### Automatische displayblokkering

Tijdens een gesprek wordt het display automatisch met een bewegingssensor geblokkeerd als u de handset aan het oor houdt (displayverlichting gaat uit). Deze blokkering wordt weer opgeheven zodra u de handset bij uw oor wegneemt.

## Bediening van het touchscreen

De bediening van de handset verloopt grotendeels via het display.

De symbolen, lijstvermeldingen, schakelaars en selectievlakken zijn aanraakgevoelig. Door deze symbolen aan te raken en gelijktijdig over het display te vegen, kunt u functies instellen en starten, telefoonnummers invoeren of selecteren en in de verschillende displayschermen (pagina's) bladeren.

### Functie/lijestvermelding selecteren

Tik met een vinger op een lijstvermelding of het bijbehorende symbool om de lijstoptie (Contacten, submenu's, oproeplijsten) te selecteren of een functie te starten/uit te schakelen.

## Toestel bedienen

### Scrollen in lijsten en menu's (verticaal bladeren)

- Hiervoor verticaal over het display vegen.

Als lijsten langer dan het display zijn, d.w.z. niet alle lijstvermeldingen kunnen tegelijk worden weergegeven, dan geeft een schaduw aan de onderste en/of bovenste displayrand aan, in welke richting u moet bladeren om de rest van de lijst weer te geven.

Zodra u in een lijst bladert, wordt aan de rechterzijde van het display een scroll-balk weergegeven. Deze geeft de grootte en de positie van het zichtbare lijstgedeelte weer.



Het scrollen in de lijsten is niet doorlopend, d.w.z. om van het einde van de lijst terug te keren naar het begin van de lijst moet u terugscrollen.

### Opties, optiebalken


Veel displaypagina's beschikken in het onderste gedeelte over een **optiebalk**. In deze balk worden alle acties weergegeven die u in de actuele context kunt uitvoeren (gebruikte symbolen, → **pagina 72**). Zo zijn er optielijsten met 1 regel (bijvoorbeeld in Contacten) en met 2 regels (bijvoorbeeld tijdens een extern gesprek).


- Tik op een optie om de bijbehorende actie uit te voeren.


Als er meer opties ter beschikking staan als dat er op dat moment in een optiebalk kunnen worden weergegeven, dan worden de extra opties als volgt weergegeven:

- ◆ Bij een optiebalk met 1 regel geeft een pijl rechts  en/of  naast de opties (zie afbeelding) aan dat er meer opties beschikbaar zijn.
  - Plaats een vinger op de optiebalk en veeg hem in de richting van de pijl om de opties aan de rechterkant in het display te trekken (horizontaal scrollen).



- ◆ Bij een optiebalk met 2 regels geeft het symbool  onder de optiebalk aan, dat er overige opties ter beschikking staan.

- Als u op  tikt, dan wordt een nieuwe optiebalk geopend, die de oorspronkelijke balk afdekt.

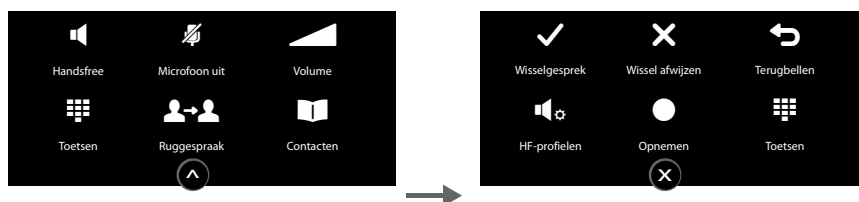


- Als u op  tikt, dan verdwijnen de extra opties weer.



## Instellingen wijzigen

Als u op een van de menupagina's op een symbool drukt, dan wordt de bijbehorende toepassing/functie geopend. Op het display worden de instelbare parameters en bedieningselementen alsmede hun actuele instellingen weergegeven (in het display oranje).

Voorbeeld:

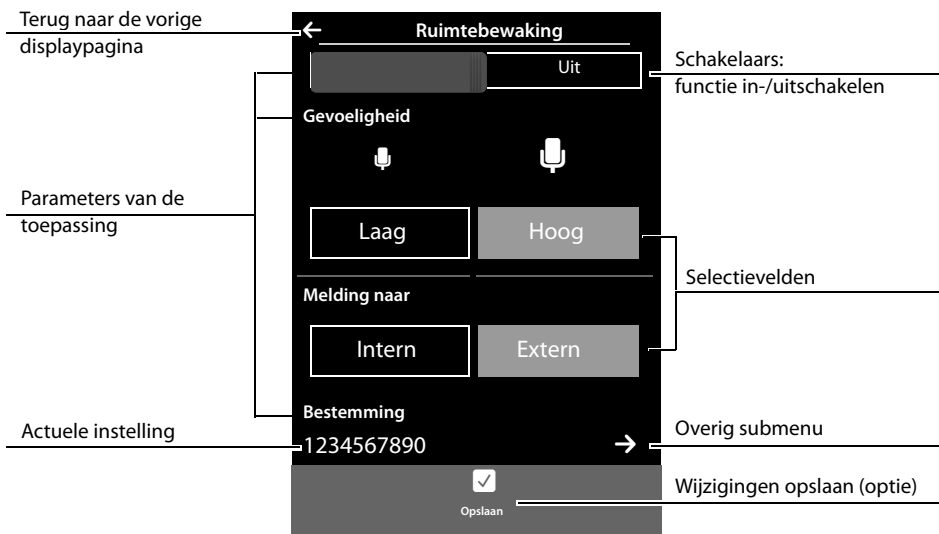

### Schakelaars: functie in-/uitschakelen

- Tik **kort** op de schakelaar om functies zoals Ruimtebewaking (babyfoon), Antwoordapparaat in en uit te schakelen.



De functie is ingeschakeld als het oranje-keurige vakje (**Aan / on**) zichtbaar is.


### Selectievelden

Als er voor een parameter twee of drie alternatieve instellingen beschikbaar zijn, dan worden deze alternatieven in de vorm van selectievelden weergegeven. De actuele instelling is oranje gekleurd.

- Om de instelling te wijzigen, tikt u kort op het gewenste selectieveld.




### Submenu openen om een parameter in te stellen.

Het symbool  geeft aan dat er een extra submenu ter beschikking staat.

- Tik kort op  om dit submenu te openen.

### Terug naar de vorige displaypagina

- U keert terug naar het vorige displayscherm door op  (links boven in het display) te tikken (stap voor stap).


## Toestel bedienen


### Nummers en teksten invoeren

Als u een teken op het display aanraakt, dan wordt dit vergroot weergegeven. Verplaats uw vinger net zolang over het display tot het gewenste teken vergroot wordt weergegeven. Het teken wordt pas in het tekstveld met de knipperende cursor overgenomen nadat u uw vinger van het display heeft genomen.




Als er meerdere nummer- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld voornaam en achternaam van een contactpersoon), dan is het eerste veld automatisch ingeschakeld. De volgende velden moet u inschakelen door erop te drukken. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.

### Corrigeren van onjuiste invoer








**Kort** op  tikken: het als laatste ingevoerde teken wordt gewist.

**Lang** op  drukken: de totale inhoud van het nummer- of tekstveld wordt gewist.


### Tekst invoeren

- ▶ Op  (shift) tikken: overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters.  
De instelling Hoofdletters wordt alleen ingeschakeld voor het volgende teken.  
In Contacten worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- ▶ Op  tikken: een cijfer/een speciaal teken invoeren.
  - ▶ Tik op **Meer...** om overige speciale tekens te laten weergeven en op **Terug** om terug te keren naar het vorige scherm.
  - ▶ Tik op  om terug te keren naar de letterinvoer.
- ▶ U voert speciale tekens (gemarkeerde/diakritische tekens zoals trema's) in door **lang** op de betreffende letter te drukken en vervolgens het gewenste tekens in de lijst te selecteren.



Latijnse tekenset (standaard):

 ä å à â ã æ å ä ç  é è ê ë  ì í î ï  
 ñ ò ó ô õ ö ø  ü ú û ü  
 ý  ž ž



Griekse tekenset:


 ε η ι ο σ υ ω

Cyrellische tekenset:

 и ѣ  ъ

Omdat de cyrellische tekenset meer ruimte inneemt, bereikt u de volgende letters ook door **lang** indrukken op de vet gemarkeerde tekens hieronder. Tik op het gewenste teken.

 х  ж э

- ▶ Op  tikken (indien nodig meerdere keren): tekenset/toetsindeling wijzigen. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  - Latin-tekenset (standaard) met toetsindeling QWERTZ voor Midden-Europa, QWERTY (amerikaanse standaard) en AZERTY voor het Franse taalgebied
  - Griekse tekenset
  - Cyrellische tekenset

## Telefoneren

### Extern bellen


- Kiespagina oproepen ► nummer invoeren ► **Kort** op  drukken.

Of:


- In de ruststand **lang** op  drukken ► Nummer invoeren.

Met  kunt u het kiezen annuleren.

### Met nummerherhalingslijst kiezen

- In de ruststand **kort** op  drukken om de nummerherhalingslijst te openen.



U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Op  drukken. Het nummer met de groene punt wordt gekozen.

Of:

- Op een vermelding in de lijst tikken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.

Of:


- Naast de vermelding op  tikken. De gedetailleerde weergave wordt geopend.
  - Contactpersoon aanwezig:  
Alle nummers van het contactpersoon worden weergegeven:
    - Op **3** drukken. Het voorkeursnummer (met de groene punt) van de contactpersoon wordt gekozen (→ [pagina 53](#)).
  - Of:
    - Op het gewenste nummer tikken.
  - Geen contactpersoon aanwezig: op  drukken.

Nummerherhalingslijst (voorbeeld)

← Nummerherhaling	
● Josephine Foster Thuis 1234567	→
Josephine Foster Mobiel 0171666777	→
089 666777888	→


#### Let op

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren:


- **Detailweergave openen:** naast de vermelding op  tikken. Alle beschikbare informatie wordt weergegeven. In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer van de vermelding overnemen in Contacten (→ [pagina 56](#)).

## Telefoneren

### Kiezen uit een oproeplijst

- Overschakelen naar de berichtenpagina ► Op  tikken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:


- Op  drukken. Het nummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen.

Of:


- **Kort** op een vermelding in de lijst tikken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.

Of:

- Naast de vermelding op  tikken. De gedetailleerde weergave wordt geopend.

- Op  drukken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.

Of:

- Contactpersoon aanwezig: op  tikken. Alle nummers van het contactpersoon worden weergegeven. Op het gewenste nummer tikken

Oproeplijst (voorbeeld)



Gedetailleerde weergave contactpersoon




### Met Contacten kiezen

- Contacten openen: op de kiespagina op  **Contacten**] tikken. De lijst met contactpersonen wordt weergegeven.

- Naar de gewenste contactpersoon in de lijst scrollen.


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Op  drukken. Het voorkeursnummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen (→ [pagina 53](#)).

Of:


- Op de naam van een contactpersoon tikken. Het voorkeursnummer van de contactpersoon wordt gekozen.

Of:

- Naast de vermelding op  tikken en vervolgens in de gedetailleerde weergave op het gewenste nummer tikken.


## Oproep beantwoorden

U kunt kiezen uit de volgende opties

- Op  drukken.
- Als **Auto aannemen** ingeschakeld is, de (→ [pagina 34](#)) handset uit de lader nemen.
- op **[Antw.app.]** tikken om de oproep door te verbinden naar het antwoordapparaat (→ [pagina 43](#)).
- **Gesprek beantwoorden met de Bluetooth-headset:** → [pagina 52](#)
- **Gesprek beantwoorden met de draadgebonden headset:** verbindingstoets (push-to-talk-toets) van de headset indrukken. De headset moet op de handset zijn aangesloten.

## Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden/afwijzen

Als u tijdens een bestaand gesprek een oproep ontvangt, hoort u een geluidsignaal en ziet u een melding op het display:

- ▶ **Oproep beantwoorden:** op **Aannemen** tikken. U spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- ▶ **Terugkeren naar de gesprekspartner in de wachtstand:** om het actuele gesprek te beëindigen en het gesprek in de wachtstand weer voort te zetten, tikt u in het display op .

### Let op

Wisselgesprek (aankloppen) tijdens een extern gesprek is een extra functie van uw telefoon-net en moet bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd.

U kunt de functie in- of uitschakelen (→ [pagina 31](#)).

## Oproepweergave

### Bij NummerWeergave

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in uw Contacten is opgeslagen, verschijnt bovendien het nummertype en de naam in het display. Als u aan de beller een afbeelding heeft toegewezen (→ [pagina 53](#)), wordt deze eveneens in het display weergegeven.

### Geen NummerWeergave

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- ◆ **Anoniem:** de beller onderdrukt NummerWeergave (→ [pagina 31](#)).
- ◆ **Onbekend:** de beller heeft NummerWeergave niet aangevraagd.

### Opmerkingen over NummerWeergave CLIP


(CLIP = Calling Line Identification Presentation)

Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven → [pagina 80](#)

## Handsfree-telefoneren

Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

### Handsfree-telefoneren bij het kiezen inschakelen


- ▶ Nummer invoeren, 2x op  drukken.

### Wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (:

- ▶ Op  drukken of op  **Handsfree** tikken.



Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Toets  tijdens het terugzetten en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.

## Telefoneren

### Volume van de handset, handsfree-functie en headset wijzigen

Het volume van de actueel gebruikte mode (handsfree, handset, headset) stelt u tijdens een gesprek in:

- ▶ Op [  **Volume** ] tikken ▶ Met  $\oplus$  /  $\ominus$  het volume instellen.
- ▶ Als een headset aangesloten is: voor het instellen van de **Gevoeligheid microfoon** eventueel meerdere keren op  $\oplus$  /  $\ominus$  in de tweede regel tikken.
- ▶ Op  onder in het display tikken om de instellingen op te slaan.  
Of: na ongeveer 2 seconden wordt de instelling automatisch opgeslagen.

### Microfoon in-/uitschakelen (microfoon uitschakelen)

Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

- ▶ Om de microfoon in en uit te schakelen op [  **Microfoon uit** ] tikken.

### Oproepsignaal/trilalarm voor de huidige oproep uitschakelen

Op de handset wordt een oproep gesignaleerd:

- ▶ Op [  **Stil** ] tikken.

### Veiligheidscontrole

De handset herkent onbeveiligde verbindingen naar het basisstation die door derden kunnen worden afgeluisterd.

**Tijdens het tot stand komen** van een extern gesprek of tijdens een extern gesprek:



- ▶ Lang op een willekeurige positie in de statusbalk drukken.

Als **Beveiligde verbinding met basisstation** wordt weergegeven, dan is de verbinding veilig.



Als **Geen beveiligde verbinding met basisstation** wordt weergegeven, is het aan te raden de verbinding te verbreken.

### Providerspecifieke functies (netdiensten) gebruiken



U dient deze netdiensten aan te vragen bij de netwerkaanbieder (eventueel tegen extra kosten). Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- ◆ Netdiensten die buiten een gesprek voor de volgende oproep of voor alle volgende oproepen in-/ uitgeschakeld en ingesteld worden, bijvoorbeeld "Oproepen doorverbinden naar een andere telefoonaansluiting", "Anoniem bellen (zonder NummerWeergave)". U kunt deze netdiensten heel eenvoudig in-/uitschakelen via het submenu [  **Netdiensten** ] op menupagina **Instellingen**.
- ◆ Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek", "Conferentie tot stand brengen". Deze netdiensten worden tijdens een extern gesprek in de optiebalk ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld [  **Ruggespraak** ]).

### Opmerkingen



- ◆ Voor het inschakelen/uitschakelen van de volgende functies wordt in het algemeen een code naar het telefoonnet gestuurd.
  - ▶ Na een bevestigingssignaal uit het telefoonnet op  drukken.
- ◆ Alle functies die onder het menupunt [  **Netdiensten** ] kunnen worden ingeschakeld, zijn diensten die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden. Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.
- ◆ Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

## Netdiensten instellen



- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [  **Netdiensten** ]. De volgende netdiensten staan ter beschikking:

### NummerWeergave onderdrukken (CLIR – Calling Line Identification Restriction)

Als u wilt voorkomen dat uw telefoonnummer bij uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u de weergave van het nummer onderdrukken (CLIR). De NummerWeergave wordt onderdrukt tot u de functie weer inschakelt.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [  **Netdiensten** ] ▶ **Nummer onderdrukken** ▶ **Aan / Uit**

### Wisselgesprek (aankloppen) bij een externe oproep






- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [  **Netdiensten** ] ▶ **Wisselgesprek** ▶ **Aan / Uit**.

Als deze functie ingeschakeld is, **wordt tijdens een** extern gesprek door middel van een aankloptoon en een melding op het display aangegeven, dat er een andere externe deelnemer belt.

## Bereikbaarheid

U kunt oproepen ook naar een ander nummer doorschakelen.

### Oproepdoorschakeling

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [  **Netdiensten** ]
- ▶ Naast **Doorschakelen** op  tikken en aangeven, wanneer oproepen moeten worden doorgeschakeld **Bij Bezet, op alle oproepen, Geen antwoord**.
  - ▶ Met  opslaan en terugkeren.
- ▶ Naast **Omleiden naar** op  tikken.
  - ▶ Telefoonnummer invoeren waarnaar de oproep moet worden doorverbonden (max. 20 tekens)
  - ▶ Met ☒ bevestigen.

In het submenu [  **Netdiensten** ]:



De functie Oproepdoorschakeling kan pas worden ingeschakeld nadat u een telefoonnummer heeft opgeslagen.

### Let op


Bij het **doorschakelen** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## Telefoneren


### Netdiensten tijdens een extern gesprek

#### Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

- ▶ Op [  **Ruggespraak**] en daarna op **Extern** tikken ▶ Nummer van de tweede deelnemer invoeren.



Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet. De tweede deelnemer wordt gebeld.


- ▶ Op  drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner.

#### Wisselgesprek

**Voorwaarde:** u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.

In het display worden de nummers of de namen van de beide gesprekspartners weergegeven. De gesprekspartner waar u niet mee spreekt, wordt grijs weergegeven.

- ▶ Op de grijs weergegeven contactpersoon tikken om over te schakelen naar deze deelnemer. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. U kunt tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.
- ▶ Huidige gesprek beëindigen:  
Op naast de gespreksweergave tikken. U bent weer verbonden met de wachtende deelnemer.  
Of:  
▶ Op  drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de deelnemer die in de wachtstand stond.
- ▶ Druk op de verbindingstoets .

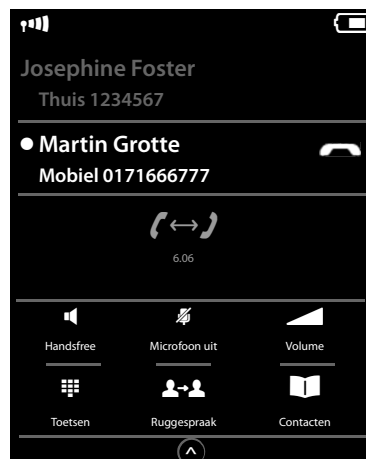



## Toestel instellen

De handset en het basisstation zijn bij levering al ingesteld. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.

U kunt de instellingen tijdens een gesprek wijzigen of in de ruststand via de menupagina **Instellingen**.

## Displaytaal wijzigen

- ▶ Menutoets **O** ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [**Taal en locatie**].
- ▶ Naast **Taal** op **→** tikken ▶ Naast de gewenste taal op **○** tikken (**○** = geselecteerd) ▶ Met **✓** bevestigen ▶ Terug met **←**.

## Land en eigen regiocode instellen

- ▶ Menutoets **O** ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [**Taal en locatie**] ▶ Verder → pagina 11.

## Display instellen


### Screensaver/Slide show instellen

U kunt een screensaver instellen die in de ruststand wordt weergegeven. U kunt kiezen uit **Analoge klok**/**Digitale klok**/**Slide show**/afbeeldingen. Afbeeldingen kunt u met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 69) naar uw handset laden.

Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, **kort** op **○** of op het display tikken.

- ▶ Menutoets **O** ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [**Display en toetsen**].
- ▶ Screensaver via de schakelaar in- of uitschakelen.
  - ▶ Naast **Type** op **→** tikken ▶ Horizontaal over het display vegen om door de mogelijkheden te scrollen
  - ▶ Op [**✓ Selecteer**] tikken om de actuele weergave te selecteren of zonder opslaan terugkeren met **←**.

Submenu [**Display en toetsen**]

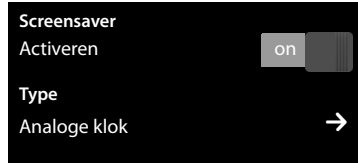


### Displayverlichting instellen

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset wordt bewogen of een toets wordt ingedrukt.

U kunt instellen na hoeveel tijd de displayverlichting in de ruststand moet worden uitgeschakeld. Als u niets aangeeft, dan is het display constant halfverlicht.

- ▶ Menutoets **O** ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [**Display en toetsen**].
- ▶ Via de schakelaar de displayverlichting in de lader resp. buiten de lader in-/uitschakelen.
- ▶ Naast **Time-out** op **→** tikken ▶ Uitschakeltijd selecteren. Met **←** opslaan en terugkeren.

Submenu [**Display en toetsen**]

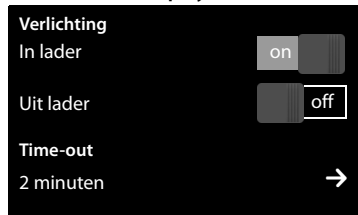

## Toestel instellen



### Let op

Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

## Berichten-pop-up en het knippen van de berichten-LED inschakelen/uitschakelen

Geef aan, of de ontvangst van nieuwe berichten door een berichten-pop-up en het knippen van de berichten-LED op de handset moet worden weergegeven.

In de ruststand:

- ▶ Menutoets  Menupagina **Instellingen**
  - ▶ [ **Display en toetsen**]
- ▶ Met de schakelaar naast **Optisch** de berichten-LED in- of uitschakelen.

Submenu [ **Display en toetsen**]


Indicatie nieuwe berichten  
Optisch

on

## Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Telefonie**].
- ▶ Met de schakelaar naast **Auto aannemen** de functie in- of uitschakelen.

Onafhankelijk van de instelling **Auto aannemen** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering:  tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

## Handsfree-profiel instellen

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevingssituatie aan te passen. Op die manier bepaalt u zelf, op welke manier u een gesprek voert.

De standaardinstelling is **Profiel 1**.

Tijdens een extern gesprek in de handsfree-mode:

- ▶ In de optiebalk op  en vervolgens op [**Handsfree-profielen**] ▶ Profiel selecteren. De instelling wordt direct gewijzigd.

## Oproepsignalen instellen

### Volume, ringtone instellen

- Menutoets **O** ► Menupagina **Instellingen** ► [**Geluiden**] ► **Ringtones**

#### Oproepsignaal-Volume voor alle oproepen

- Eventueel meerdere keren op **+** / **-** tikken om het volume in te stellen.

Of

- Met de schakelaar naast **Oplopend** het oplopende volume in-/uitschakelen.

De instelling **Oplopend** volume geldt alleen voor oproepsignalen. De weergave van een ringtone wordt niet gewijzigd.

#### Ringtones voor externe/interne oproepen instellen

- Naast **Interne oproepen** / **Externe oproepen** op **→** tikken ► Ringtone selecteren ► Met **←** opslaan en terugkeren.

Overige ringtones kunt u met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 69) naar uw handset laden.



### Trilstand inschakelen/uitschakelen

- Menutoets **O** ► Menupagina **Instellingen** ► [**Geluiden**] ► Trilstand met de schakelaar naast **Trilstand** inschakelen/uitschakelen.

Het ingestelde trilalarm signaleert elke interne/externe oproep, afspraak, verjaardag en elke wekoproep. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende oproeptypes.

De trilstand is uitgeschakeld zolang de handset in de lader staat of via USB op uw PC is aangesloten.

### Oproepsignaal permanent in-/uitschakelen

U kunt het oproepsignaal permanent inschakelen/uitschakelen.

- Statuspagina openen ► Met de schakelaar naast **Niet storen** het oproepsignaal inschakelen/uitschakelen Deze instelling heeft geen gevolgen voor de trilstand.

In de statusbalk geeft het symbool  het uitgeschakelde oproepsignaal aan.

## Toestel instellen

### Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.


- Menutoets **O** ► Menupagina **Instellingen**

- [**Geluiden**].

U kunt het volgende met de schakelaars rechts in-/uitschakelen:

- **Bevestiging:**  
Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht.
- **Batterij:**  
Waarschuwingstoon bij een acculading minder dan 10 % (elke 60 seconden). Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor de acculading niet weergegeven.

In het submenu [**Geluiden**]:

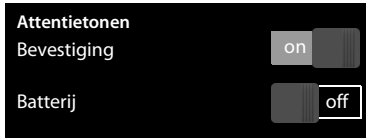

### Beveiliging tegen ongewenste oproepen

#### Tijdsturing voor externe oproepen (nachtstand)

U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan.

- Menutoets **O** ► Menupagina **Instellingen** ► [**Geluiden**] ► **Ringtones**
- Naast **Nachtstand** (stil) op **➡** tikken ► Op **Stil vanaf** tikken ► Begin van de periode invoeren ► Met **↵** opslaan en terugkeren ► Op dezelfde wijze **Stil tot** het einde van deze periode instellen ► Met de schakelaar naast **Inschakelen** de tijdsturing inschakelen/uitschakelen ► Met **↵** terugkeren.

Deze functie moet voor elke handset apart worden ingesteld.

#### Let op

Bij oproepen waaraan u in Contacten een eigen ringtone heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze periode over.

#### Geen signalering van anonieme oproepen

U kunt het toestel zo instellen, dat anonieme oproepen (de beller heeft NummerWeergave onderdrukt) niet met het oproepsignaal worden gesignaleerd, maar alleen op het display verschijnen.

- Menutoets **O** ► Menupagina **Instellingen** ► [**Geluiden**] ► **Ringtones**
- Met de schakelaar rechts naast **Stil bij anoniem** kunt u deze functie in-/uitschakelen (on = oproepsignaal uitgeschakeld).

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.



## Wachtmuziek in-/uitschakelen

U kunt de wachtmuziek voor externe bellers bij interne ruggespraak en doorschakelen inschakelen/uitschakelen.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**].
- ▶ Eventueel naar **Wachtstand** scrollen ▶ Met de schakelaar de wachtmuziek inschakelen/uitschakelen.

## Repeater inschakelen/uitschakelen

Met een repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van het basisstation vergroten. Hiervoor dient u de repeater-mode in te schakelen. Tijdens het inschakelen worden gesprekken die op dat moment via het basisstation worden gevoerd, verbroken.




- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**].
- ▶ Met de schakelaar naast **Repeater Mode** de repeater-mode inschakelen/uitschakelen.

Na het in- of uitschakelen van de repeater dient u de handset uit en weer in te schakelen (→ pagina 22).

### Let op

- ◆ Als u een repeater gebruikt, zijn ECO DECT-instellingen niet beschikbaar.

## Systeem-PIN wijzigen

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**].
- ▶ Naast **Systeem-PIN** op  tikken ▶ Actuele PIN (instelling bij levering: **0000**) invoeren en met ☒ bevestigen ▶ Nieuwe systeem-PIN (4 cijfers; 0 – 9) invoeren en met ☒ bevestigen.

## Systeem-PIN resetten

Mocht u uw systeem-PIN vergeten zijn, dan kunt deze weer op **0000** terugzetten. Hierbij worden **alle instellingen van het basisstation** gereset en **alle handsets** afgemeld!

- ▶ Voedingskabel van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden terwijl u de voedingskabel weer op het basisstation aansluit ▶ De aanmeld-/paging-toets ingedrukt houden tot deze begint te knipperen (ca. 10 seconden).

## Toestel instellen

### Standaardinstellingen van het toestel herstellen

U kunt individuele wijzigingen in de instellingen van het basisstation en de handset gescheiden van elkaar terugzetten op de standaardinstellingen.

Een reset geldt **niet** voor:

- ◆ Datum en tijd,
- ◆ De aanmelding van handsets op het basisstation resp. de basisstationaanmelding(en) van de handset alsmede de actuele selectie van basisstation,
- ◆ Systeem-PIN,
- ◆ Vermeldingen in de kalender en Contacten,
- ◆ Nummerherhalingslijst en de inhoud van de mediamap,
- ◆ Het externe en interne bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking (babyfoon) (**Melding naar** wordt teruggezet op **Extern**),
- ◆ Bestemmingsnummer voor de functie Oproepdoorschakeling.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (**Handset**) worden uw instellingen voor de configureerbare pagina (→ **pagina 17**) alsmede de audio- en display-instellingen gewist.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van het basisstation (**Basisstation**) worden ECO DECT-, SMS-, antwoordapparaat-, systeeminstellingen en interne namen van de handsets teruggezet en worden de oproep-/antwoordapparaatlijsten gewist.

### Standaardinstellingen van de handset/het basisstation herstellen

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen**
  - ▶ [ **Systeem**].
- ▶ Op **Handset** of **Basisstation** tikken ▶ Bij de **Basisstation**: systeem-PIN invoeren en met ☒ bevestigen
  - ▶ Vraag om bevestiging met **Ja** beantwoorden.

In het submenu [ **Systeem**]:

Standaard instellingen terugzet-

Handset

Basisstation

## ECO DECT



ECO DECT zorg voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-vermogen.

### Lager zendvermogen (DECT-signaal)

#### in normaal bedrijf: (standaardinstelling):

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierbij is optimaal radiobeheer gegarandeerd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit (het DECT-signaal is uit). Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

U kunt het zendvermogen nog meer reduceren:

#### 1) Bereik reduceren en het DECT-signaal daarom met wel 80% verlagen

In veel woningen of kantooromgevingen is het maximale bereik niet nodig. Als u de instelling **Max. bereik** uitschakelt, wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met wel 80% verlaagd bij half bereik.

- Menutoets ► Menupagina **Instellingen** ► [ **Systeem**] ► Met de schakelaar naast **Max. bereik** deze inschakelen/uitschakelen.

Of:

- Statuspagina openen (→ **pagina 21**) ► Met de schakelaar naast **Max. bereik** deze in-/uitschakelen.

Displaysymbool voor gereduceerd bereik → **pagina 73**.


## ECO DECT


### 2) Draadloze module in de ruststand uitschakelen (Geen DECT in rust).

Met de instelling **Geen DECT in rust** kunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen.



- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**] ▶ Met de schakelaar naast **Geen DECT in rust** de functie inschakelen/uitschakelen (on= DECT-signaal uitgeschakeld).

Of:

- ▶ Statuspagina openen (→ pagina 21) ▶ Met de schakelaar naast  **Geen DECT in rust** de functie inschakelen/uitschakelen.

Bij uitgeschakelde draadloze module wordt in het rustdisplay in plaats van het symbool voor de ontvangststerkte het symbool  weergegeven.

#### Opmerkingen

- ◆ Om de voordelen van **Geen DECT in rust** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.
- ◆ De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.
- ◆ Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.
- ◆ Bij ingeschakelde functie **Geen DECT in rust** (geen DECT-signaal) is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. De bereikbaarheid controleert u door de lijn te bezetten: verbindingstoets  lang indrukken. U hoort een kiestoon.
- ◆ Als op een basisstation met ingeschakelde functie **ECO Geen DECT in rust** een handset wordt aangemeld die deze functie niet ondersteunt, dan wordt de functie **Geen DECT in rust** automatisch uitgeschakeld (bereikindicatie  op de handsets wordt ingeschakeld en de schakelaar verandert in **off**). Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **Geen DECT in rust** automatisch weer ingeschakeld.



## Antwoordapparaat

Het submenu voor het instellen en bedienen van het antwoordapparaat openen:

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [] **Antwoordapparaat**

Of:

- ▶ Statuspagina openen (→ pagina 21) ▶ Op **Antwoordapparaat** tikken.

## Antwoordapparaat in-/uitschakelen

- ▶ Antwoordapparaat in-/uitschakelen met de schakelaar naast **Activeren**.

## Antwoordapparaat configureren

### Welkomstboodschap definiëren

- ▶ Op de betreffende plek tikken (ingestelde modus wordt gekleurd weergegeven).
  - **Type welkomstboodschap:** de beller kan berichten achterlaten.
  - **Type afwezigheidsmelding:** beller hoort alleen een welkomstboodschap.
  - **Nachtstand:**
    - ▶ Naast **Welkomstboodschap van/ Afwezigheidsmelding van** op tikken ▶ Tijdstippen invoeren waarop de betreffende mode moet worden ingeschakeld ▶ Met opslaan en terug.



### Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen


Als u een nieuwe welkomstboodschap opneemt, wordt de opgeslagen welkomstboodschap gewist.

- ▶ Naar **Type welkomstboodschap** of **Type afwezigheidsmelding** scrollen en op bijbehorend tikken.
- ▶ Op [ **Opnemen**] / [ **Opnemen**] tikken ▶ Na de toon een welkomstboodschap inspreken (min. 3 sec., max. 180 sec.).
- ▶ Met [ **Einde**] de opname afsluiten en opslaan.

**Opname annuleren:** tijdens de opname kort op drukken of op tikken.

Na de opname kunt u:

- ▶ **Welkomstboodschap beluisteren:** op [ **Afspelen**] tikken.
- ▶ **Opname herhalen:** tijdens de weergave op [ **Nieuw**] tikken.
- ▶ **Opname verwijderen:** op [ **Wissen**] tikken en met **Ja** bevestigen.

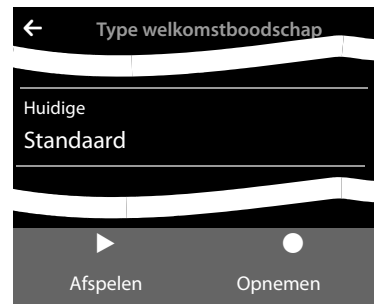

## Antwoordapparaat

### Opmerkingen

- ◆ De opname wordt bij een spreekpauze van meer dan 3 seconden beëindigd.
- ◆ Als u een opname annuleert, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.
- ◆ Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode **Type afwezigheidsmelding**. Na het wissen van oude berichten schakelt het terug in de mode **Type welkomstboodschap**.

### Overige instellingen

#### ◆ Parameters voor de opname instellen:


- ▶ Naar de gewenste opnameparameter scrollen:
  - **Maximale lengte per bericht:** 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten of Maximaal.
  - **Opname kwaliteit:** Maximaal of Standaard.
  - **Oproepvertraging:** Geen, 10 seconden, 18 seconden, 30 seconden of Dynamisch (10 sec. als er nieuwe berichten, anders 18 sec.
- ▶ Naast de gewenste parameter op tikken ▶ Op de gewenste instelling tikken ( = geselecteerd)
- ▶ Met opslaan en terug.

#### ◆ Meeluisteren op de handset in-/uitschakelen:

- ▶ Naast **Meeluisteren** op de schakelaar tikken.

Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen: ▶ Op [ **Stil**] tikken of op drukken.

#### ◆ Weergave van het opnametijdstip inschakelen/uitschakelen: ▶ Afspelen in-/uitschakelen met de schakelaar naast **Tijd-info afspelen**.

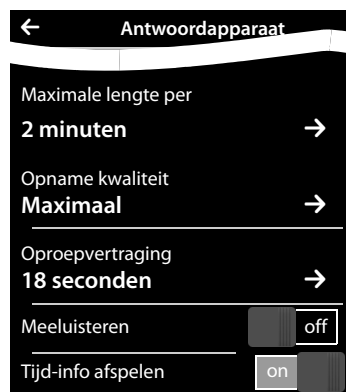

## Berichten beluisteren/wissen

- ▶ Overschakelen naar de berichtenpagina ▶ Op het symbool tikken.
  - ▶ **Alle nieuwe berichten beluisteren:** Op [ **Alle nieuwe**] tikken.
  - ▶ **Afzonderlijke berichten beluisteren:** Op een lijstvermelding tikken.
  - ▶ **Deelnemer met de groene punt opbellen:** Op drukken.

Tijdens de weergave van berichten beschikt u over de volgende opties:

- ◆ Volume van de weergave instellen: [ **Volume**],
- ◆ De laatste 5 seconden van de opname herhalen: [ **5 seconden**],
- ◆ Nummer van de beller overnemen in Contacten: [ **Opslaan**],
- ◆ Bericht wissen: [ **Wissen**].


### Alle berichten wissen

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**] ▶ (evt. scrollen) ▶ Naast **Lijs-ten opschonen** op tikken ▶ Op naast **Antwoordapparaat** tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

## Overige functies van het antwoordapparaat

---

### ◆ Gesprek tijdens het opnemen overnemen van het antwoordapparaat:

- ▶ Op  drukken of op [✓ **Aannemen**] tikken.

### ◆ Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat:

Het antwoordapparaat is ingeschakeld en op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd ▶ Op [**Antw.app.**] tikken. Antwoordapparaat start direct in de **Type welkomstboodschap**-mode.

### ◆ Extern gesprek opnemen: ▶ In de optiebalk op tikken ▶ Op [● **Opnemen**] tikken om de opname te starten/beëindigen.

Breng uw gesprekspartner even op de hoogte dat u het gesprek opneemt.

Tijdens de opname zijn alle opties met uitzondering van [● **Stop opnemen**] grijs. U kunt geen ruggespraak starten en geen wisselgesprek beantwoorden of weigeren.

## Bediening op afstand

---

Met behulp van een andere telefoon (bijvoorbeeld vanuit een hotel, mobiele telefoon) het antwoordapparaat beluisteren of inschakelen.

**Voorwaarden:** de actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 (→ [pagina 37](#)) en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK). Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).

## Antwoordapparaat inschakelen

**Voorwaarde:** het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

- ▶ Bel uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u gevraagd wordt de systeem-PIN in te voeren.
- ▶ Voer binnen 10 seconden de systeem-PIN van uw telefoontoestel in.

## Antwoordapparaat

### Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

**Voorwaarde:** het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- Bel uw eigen telefoonnummer ► Terwijl u de welkomstboodschap hoort: Op toets **9** drukken ► Systeem-PIN van uw toestel invoeren.

Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de volgende toetsen.

- 1** Tijdens de weergave van de tijd:  
Naar vorig bericht.  
Tijdens het beluisteren van berichten:  
Naar het begin van het huidige bericht springen.
- 2** Afspelen onderbreken. Opnieuw indrukken om door te gaan.  
Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.
- 3** Naar het volgende bericht.
- 4** In het huidige bericht 5 seconden terug springen.
- 0** Huidige bericht wissen.
- \*** Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als "nieuw".

### Bediening op afstand beëindigen

- Verbreekttoets indrukken of Hoorn terugleggen op het toestel.





#### Let op


Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:

- ◆ de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- ◆ er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- ◆ na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.

## Voicemail

U kunt de voicemail pas gebruiken als u deze bij uw netwerkaanbieder heeft **aangevraagd** en het nummer van de voicemail in het toestel heeft opgeslagen.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Voicemail**].
- ▶ Nummer van de voicemail invoeren: naast **Voice-mailnummer** op  tikken ▶ Nummer invoeren
  - ▶ Met ☒ bevestigen en opslaan.
- ▶ Voicemail met schakelaar inschakelen/uitschakelen (als uw netaanbieder deze functie ondersteunt): op **Aan/Uit** tikken ▶ Na een bevestigingssignaal uit het telefoonnet op  drukken.

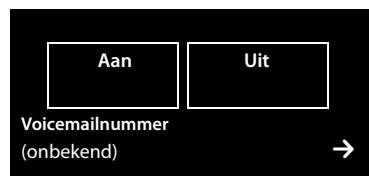

Nadat het telefoonnummer is opgeslagen, wordt op de berichtenpagina het volgende symbool weergegeven:



Nieuwe berichten aanwezig  
(als uw netaanbieder deze  
functie ondersteunt)

## Melding van voicemail beluisteren

- ▶ Overschakelen naar de berichtenpagina ▶ Op het symbool  tikken.



Uw voicemail wordt direct gebeld. Op de handset wordt de handsfree-functie ingeschakeld. U kunt de berichten beluisteren.

## Meerdere handsets

# Meerdere handsets

## Handsets aanmelden

U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden. Het aanmelden van de handset moet u **zowel** op het basisstation **als** op de handset inleiden. Deze procedure moet **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

- ▶ **Op het basisstation:** aanmeld-/paging-toets **lang** (ten minste 3 sec.) indrukken.
- ▶ **Op de handset SL910H** (andere handsets zie "Opmerkingen"):
  - ▶ Op **Aanmelden** tikken
  - of
  - ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Handset(s) en basisstation**]
  - ▶ Op **Aanmelden** tikken.

De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

- ▶ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ▶ PIN met ☒ bevestigen.

Zodra het aanmelden is gelukt, wordt dit met een melding aangegeven. Stel de handset in met behulp van het menu **Instellingen** in (→ **pagina 8**).

### Opmerkingen

- ◆ Als er al zes handsets op het basisstation zijn aangemeld (alle interne nummers zijn bezet), dan probeert het basisstation automatisch de als laatste aangemelde handset (bijvoorbeeld INT 6) af te melden. Als dit niet lijkt, bijvoorbeeld omdat deze handset geen verbinding met het basisstation heeft, wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven.  
Meldt in dit geval een andere handset af die u niet meer gebruikt en herhaal de aanmeldprocedure.
- ◆ Bij **andere Chicago-handsets** en handsets van andere GAP-compatibele toestellen start u de aanmeldprocedure van de handset volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.



## Handset op meerdere basisstations gebruiken

Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Het actieve basisstation is het laatste basisstation waarbij uw handset is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

U kunt de toewijzing aan het basisstation **op elk moment handmatig aanpassen**.

U kunt de handset ook zo instellen, dat het basisstation selecteert met de beste ontvangst (**Beste basisstation**) zodra de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Handset(s) en basisstation**].
- ▶ Op **Verbonden met basisstation**  tikken ▶ Het gewenste basisstation of **Beste basisstation** selecteren ( = geselecteerd).

## Handsets afmelden

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Handset(s) en basisstation**].
- ◆ U wilt de handset die u momenteel gebruikt afmelden:
  - ▶ Op **Afmelden** tikken ▶ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**)
  - ▶ PIN met bevestigen ▶ Afmelden met **Ja** bevestigen.

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basisstation**; → **pagina 46**).
- ◆ U wilt een andere handset afmelden:
  - ▶ Op **Aangemelde handset(s)** tikken ▶ [ **Afmelden**] ▶ Op naast de betreffende handset tikken ▶ [ **Afmelden**] ▶ Eventueel Systeem-PIN invoeren ▶ Met **Ja** bevestigen.

## Handset zoeken (paging)

- ▶ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ **pagina 1**) **kort** indrukken.
- Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld (**uitzondering**: handsets waarop de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is).

### Zoeken beëindigen

- ▶ Op het basisstation: aanmeld-/paging-toets **kort** indrukken, of
- ▶ Op de handset: of indrukken of op [ **Stil**] tikken of
- ▶ **Geen actie**: na circa 3 minuten wordt de paging-oproep **automatisch** beëindigd.

## Handset-naam wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen **INT 1**, **INT 2** etc. toegewezen. Om te wijzigen:

- ▶ In het menu **Instellingen** op **Handset(s) en basisstation**] tikken.
- ▶ Op **Aangemelde handset(s)** tikken ▶ Handset selecteren.
- ▶ Met de oude naam wissen en de nieuwe naam (max. 10 alfanumerieke tekens) invoeren ▶ Met bevestigen.

## Intern telefoneren

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.


- ▶ Overschakelen naar de kiespagina ▶ Op [ **Intern**] tikken ▶ Eventueel handset uit de lijst selecteren of op **Alle handsets (groepsoproep)** tikken.

Als u op drukt nadat de lijst is geopend, wordt er direct een groepsoproep naar alle handsets verstuurd.

## Meerdere handsets

### Interne ruggespraak / intern doorverbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶ Op [  **Ruggespraak**] en daarna op **Intern** tikken.
- ▶ Als er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangesloten, een handset of **Alle handsets** selecteren.



**Ruggespraak houden:** u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern gesprek:

- ▶ Op [  **Stop rug. spraak**] tikken.

**Extern gesprek doorverbinden:** u kunt het gesprek op manieren doorverbinden:

- ▶ U wacht tot de opgebeldde deelnemer zich meldt en legt vervolgens de hoorn op.  
Op  drukken.

Of

- ▶ U legt de hoorn op voordat de deelnemer zich meldt: op  drukken.  
Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met [  **Stop rug. spraak**].

### Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen

U voert een gesprek en een ander gesprek bevindt zich in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- ▶ **Wisselgesprek:** in het display op de gesprekspartner tikken waarmee u wilt spreken.

Of:

- ▶ **Conferentie tot stand brengen:** op [  **Conferentie** ] tikken.
- ▶ **Conferentie beëindigen:** op [  **Einde Conf.**] tikken. U keert terug naar het “wisselgesprek” en bent weer met de deelnemer verbonden waarmee u de conferentie heeft ingeleid.

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreekttoets in te drukken of de hoorn op te leggen.




## Bijschakelen in een extern gesprek

---

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).


**Voorwaarde:** de functie **Inbreken** is ingeschakeld.

### Intern bijschakelen in-/uitschakelen

- ▶ In het menu **Instellingen** op [ **Telefonie**] tikken.
- ▶ Met de schakelaar naast **Inbreken** de functie inschakelen.

### Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- ▶  Lang indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Aankloppende deelnemers worden niet weergegeven.

### Bijschakelen uitschakelen

- ▶  indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

## Bluetooth-toestellen

# Bluetooth-toestellen

U kunt tot 5 datatoestellen (PC, PDA, mobiele telefoons) en een Bluetooth-headset aanmelden. U dient Bluetooth op de handset in te schakelen om de toestellen zichtbaar te maken en vervolgens bij de handset aan te melden.

Met datatoestellen kunt u contactpersonen uitwisselen en met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 69) ringtones en afbeeldingen op de handset te laden.

### Opmerkingen

- ◆ Een headset moet over het **headset** of het **handsfree-profiel** beschikken. Bij voorkeur wordt het handsfree-profiel gebruikt.
- ◆ Het tot stand brengen van de verbinding met de headset kan tot 5 seconden in beslag nemen.


## Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

U kunt de Bluetooth-modus via de statuspagina (→ pagina 21) in- of uitschakelen of via:

- Menutoets **O** ► Menupagina **Instellingen** ► [**Bluetooth**] ► Met de schakelaar naast de functie **Bluetooth** de Bluetooth-functie inschakelen/uitschakelen.

Als Bluetooth ingeschakeld is:

- ◆ wordt **Bluetooth** weergegeven op de statusregel (→ pagina 72),
- ◆ kan de handset met alle toestellen in de lijst **Gekoppelde toestellen** communiceren,
- ◆ is de handset voor Bluetooth-toestellen binnen zijn bereik zichtbaar,
- ◆ als zich onder de bekende apparaten een headset bevindt, brengt de handset de verbinding met de headset tot stand,
- ◆ zoekt de handset naar Bluetooth-toestellen binnen bereik.

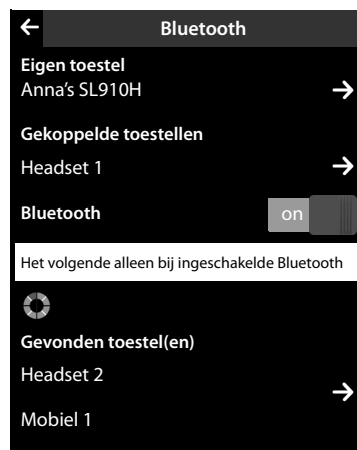

## Bluetooth-toestellen zoeken en aanmelden (pairen)

De afstand tussen handset en het ingeschakelde Bluetooth-toestel mag maximaal 10 m bedragen.

### Opmerkingen

- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel eerder aangemelde headset overschreven.
- ◆ Als een headset al bij een ander toestel is aangemeld, **verbreek** dan deze verbinding en herhaal de aanmeldprocedure.

## Zoekactie starten

Het zoekproces wordt gestart zodra de Bluetooth-pagina wordt geopend en Bluetooth ingeschakeld is.

## Bluetooth-toestellen

De handset zoekt naar Bluetooth-toestellen binnen bereik. Alle gevonden toestellen worden weergegeven in de lijst **Gevonden toestel(en)**.

### Toestel vertrouwen- toevoegen aan de lijst met vertrouwde toestellen

- ▶ Naast de lijst **Gevonden toestel(en)** op  tikken (zie afbeelding hierboven).
- ▶ In de lijst **Gevonden toestel(en)** toestel selecteren ▶ Op [ **Koppel**] tikken ▶ Eventueel PIN van het toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ Met  bevestigen.

PIN van een **datatoestel**: een willekeurige PIN op de handset en vervolgens ook op het datatoestel invoeren (0 - 16 tekens).

PIN van een **headset**: meestal is de standaardcode **0000**. Daarom hoeft u de PIN alleen in uitzonderingssituaties in te voeren.

Als **Gekoppelde toestellen** al 6 vermeldingen bevat, dan wordt de laatste vermelding overschreven. **Uitzondering**: de headset overschrijft uitsluitend een andere headset.



### Zoeken beëindigen

- ▶ Op  tikken om het Submenu **Bluetooth** te sluiten, of Bluetooth uitschakelen.




## Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

### Lijst openen

- ▶ In het submenu **Bluetooth** naast **Gekoppelde toestellen** op  tikken.

In de lijst betekent een  naast de toestelnaam een headset en een  een datatoestel.

### Toestel afmelden

- ▶ Lijst **Gekoppelde toestellen** openen ▶ Op [ **Wissen**] tikken ▶ Eén of meerdere toestellen selecteren – naast het betreffende toestel op  tikken ▶ Op [ **Wissen**] tikken ▶ Op **Ja** tikken.

### Naam van een toestel wijzigen


- ▶ De lijst **Gekoppelde toestellen** openen ▶ Toestel selecteren ▶ Eventueel de huidige naam met  wissen ▶ Naam invoeren (max. 16 tekens) ▶ Met  bevestigen.

## Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren



Als een onbekend Bluetooth-toestel probeert een verbinding tot stand te brengen, wordt u gevraagd een toestel-PIN in te voeren (pairing).

- ▶ **Weigeren**: op  tikken of op  drukken.

Of:

- ▶ **Accepteren**: PIN van het toestel invoeren ▶ Met  bevestigen.
  - ▶ Op **Ja** tikken: in de lijst **Gekoppelde toestellen** opnemen of
  - ▶ Op **Nee** tikken: toestel tijdelijk gebruiken.

## Bluetooth-naam van de handset wijzigen

- ▶ In het submenu **Bluetooth** op **Eigen toestel** tikken. Als de functie Bluetooth uitgeschakeld is, wordt de functie ingeschakeld ▶ Eventueel de bestaande naam wissen met  ▶ Nieuwe naam invoeren ▶ Met  bevestigen.

## Bluetooth-toestellen

### Gesprek met de handset via de Bluetooth-headset voortzetten

**Voorwaarde:** Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset.

► Verbindingstoets van de headsets indrukken.

Het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.

**Met [  Volume] Headset volume/Gevoeligheid microfoon instellen.**

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

#### Let op

Als een draadgebonden headset en een Bluetooth-headset tegelijkertijd zijn aangesloten, kunt u de draadgebonden headset niet gebruiken.

### Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

**Voorwaarde:** Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset.

**Druk de verbindingstoets op de headset pas in als het oproepsignaal op de headset klinkt.**

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

## Contacten (telefoonboek)

In een **contactpersoon** slaat u tot acht nummers en de bijbehorende voor- en achternaam, e-mailadres, verjaardag / speciale datum met signalering, VIP-ringtones en contactfoto op. U kunt de Contacten synchroniseren met Outlook-contacten op uw PC alsmede ringtones en afbeeldingen naar uw handset laden (→ [pagina 69](#)).

Contacten (met max. 500 contactpersonen) maakt u voor elk van uw handsets afzonderlijk aan. U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ [pagina 55](#)). Met uw PC kunt u met de gratis software Gigaset QuickSync (→ [pagina 69](#)) uw Contacten synchroniseren met uw Google- en Outlook-contacten (→ [pagina 69](#)).

### Let op

Voor snelle toegang tot een nummer in Contacten kunt u het nummer op de configureerbare pagina van het rustdisplay opslaan (→ [pagina 17](#)).

### Lengte van contactpersonen

8 nummers: elk max. 32 cijfers  
Voornaam en achternaam: elk max. 16 tekens

## Contactpersonen beheren

### Contacten openen

- ▶ Menutoets ▶ [ **Contacten**] of
- ▶ Op de kiespagina resp. tijdens het gesprek op [ **Contacten**] tikken.

### Nieuw contactpersoon aanmaken

- ▶ Contacten openen ▶ Op [ **Nieuw**] tikken.
- ▶ Via de afzonderlijke velden de verschillende componenten van de contactpersoon invoeren (naam, nummer, VIP-ringtone, verjaardag). Hiervoor naast de betreffende component op tikken ▶ Indien aanwezig, bevestigt u een component met of [ **Selecteer**].

Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten minste één telefoonnummer in te voeren.

- ▶ **Afbeelding van beller (contactfoto) toevoegen:**

Op tikken. Afbeelding met / selecteren en op [ **Selecteer**] tikken.

- ▶ **Voorkeursnummer van een contactpersoon instellen:**

het voorkeursnummer wordt automatisch gekozen als u in Contacten op een vermelding tikt of in de gedetailleerde weergave op drukt. Het nummer is met (groen) gemarkeerd.

Om de instelling te wijzigen: op naast het gewenste nummer tikken.

## Contacten (telefoonboek)

### Contactpersoon opslaan

- Op [ Opslaan] tikken.

### Contactpersoon weergeven (gedetailleerde weergave)

- Contacten openen ► Naast de gewenste vermelding op [] tikken.

Alle informatie van de contactpersoon wordt weergegeven.

### Contactpersoon wijzigen

- In de gedetailleerde weergave op [ Wijzigen] tikken.
  - Voornaam, achternaam of nummer wijzigen/wissen: ► Op [] tikken ► Eventueel op het bijbehorende veld tikken ► Naam/nummer invoeren/wijzigen ► Met [] bevestigen.
  - Nummer toevoegen: op [] naast **Voeg nummer toe** tikken ► Nummer invoeren en met [] bevestigen.
  - Toewijzen van een VIP-oproepsignaal of een verjaardag wissen: ► Naast **Voeg ringtone toe / Voeg verjaardag toe** op [] tikken ► Op [ Geen] / [ Annuleren] tikken.
  - Toewijzing van een contactfoto wissen: ► Op de contactfoto tikken ► Op [ Geen] tikken.
  - Voorkeursnummer wijzigen: ► Om een ander voorkeursnummer in te schakelen, tik dan naast dit nummer op [].
- Op [ Opslaan] tikken.

### Contactpersoon wissen

- In de gedetailleerde weergave: op [ Wissen] tikken ► Met **Ja** bevestigen.

Alle contactpersonen wissen:

- Menutoets ► Menupagina **Instellingen** ► [ Systeem] ► (evt. scrollen) ► Naast **Lijs-ten opschonen** op [] tikken ► Naast **Contacten** op [] tikken ► Met **Ja** bevestigen.

## Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

- Contacten openen ► Op [ Geheugen] tikken.

## Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren

U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.

- Contacten openen ► Op [ **Achternaam**] resp. [ **Voornaam**] tikken

Als een contactpersoon geen naam bevat, dan wordt het voorkeursnummer (nummer met groene punt, → **pagina 53**) overgenomen in het veld voor de achternaam. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

## Contactpersoon selecteren, bladeren in Contacten

Als uw Contacten meer dan zeven vermeldingen bevat, wordt aan de rechterzijde een scrollbar weergegeven. U kunt dan vervolgens:

- ◆ Naar de gewenste naam bladeren.
- ◆ in de index op de beginletter tikken. De weergave springt naar de eerste naam die met deze letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam. Tijdens het scrollen wordt de index tijdelijk afgedekt door een scroll-balk.

## Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen

### Voorwaarden:


- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

U kunt alle Contacten, een afzonderlijke contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.

### Opmerkingen

- ◆ Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- ◆ Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.
- ◆ Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:  
Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.  
Als er al wel een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als er al meer dan 8 nummers zijn, wordt een tweede contactpersoon met dezelfde naam aangemaakt.
- ◆ Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
- ◆ Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.

### Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶ Gedetailleerde weergave van de contactpersoon openen (→ [pagina 54](#)) ▶ Op [  **Verstuur** ] tikken ▶ Vraag met **Andere handset** beantwoorden ▶ Ontvangende handset selecteren.

Na een gelukte overdracht:

- ▶ Op **Ja** tikken als er nog een contactpersoon moet worden verstuurd. Anders op **Nee** tikken.

## Contacten (telefoonboek)

### Alle contactpersonen overdragen

- Contacten openen (→ **pagina 53**). Op [ **Verzenden**] tikken ► Vraag met **Andere handset** beantwoorden ► Ontvangende handset selecteren.

### Overdracht annuleren

- Op drukken.

## Contacten via Bluetooth als vCard versturen.

---

- Contacten openen (→ **pagina 53**).
  - **Alle Contacten versturen:** op [ **Verzenden**] tikken.
 Of:
  - **Contactpersoon versturen:** naast de vermelding op en vervolgens op [ **Verstuur**] tikken.
- In de pop-up op **Bluetooth-toestel** tikken. Bluetooth wordt eventueel ingeschakeld.
- Ontvanger selecteren:
  - Ontvanger uit de lijst met bekende toestellen (→ **pagina 51**) selecteren. De overdracht wordt gestart. Of:
  - Op [ **Zoeken**] tikken en ontvanger uit de lijst **Gevonden toestel(en)** selecteren ► PIN van de ontvanger invoeren en op tikken.

## vCard met Bluetooth ontvangen

---

**Voorwaarde:** de handset bevindt zich in de ruststand. Bluetooth is ingeschakeld.

- Als de afzender in de lijst **Gekoppelde toestellen** (→ **pagina 51**) staat, dan wordt de vCard automatisch ontvangen.
- Als de afzender niet in de lijst **Gekoppelde toestellen** staat, toestel-PIN van de afzender invoeren en op tikken. Geef na het verzenden van de vCard aan, of het toestel moet worden opgenomen in de lijst **Gekoppelde toestellen (Ja)** of niet (**Nee**).

## Weergegeven nummer overnemen in Contacten

---

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst, de nummerherhalingslijst, antwoordapparaatlijst, SMS-Inbox of Outbox) of nummers die in een SMS worden weergegeven als mede nummers die u net heeft gekozen resp. heeft ingevoerd, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

- Op de kiespagina of in de gedetailleerde weergave van een lijstvermelding op [ **Opslaan**] tikken (evt. moet u in de optiebalk scrollen).

Of:

- In de gedetailleerde weergave van een SMS-bericht of het veld voor verzender resp. ontvanger of op een gemarkeerd telefoonnummer in het SMS-bericht tikken. In de pop-up op **Opslaan in contacten** tikken.
- ◆ **Nieuw contactpersoon aanmaken:** ► Op [ **Nieuw**] tikken. Het nummer wordt als eerste nummer van de vermelding met nummertype **Thuis** overgenomen ► De contactpersoon eventueel aanvullen ► Op [ **Opslaan**] tikken.



Of:

◆ **Nummer aan een bestaande contactpersoon toevoegen:**



- ▶ Vermelding selecteren ▶ Op de knop **Toevoegen** tikken.  
Nummer wordt inclusief nummertype **Thuis** ingevoerd ▶ Vermelding eventueel aanvullen/wijzigen ▶ Op [☒ **Opslaan**] tikken.

Of:


- ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Nummer selecteren dat u wilt overschrijven ▶ Op **Ja** tikken  
▶ Vermelding eventueel aanvullen/wijzigen ▶ Op [☒ **Opslaan**] tikken.

## Nummer overnemen uit Contacten

In sommige situaties kunt u de Contacten openen om een nummer over te nemen, bijvoorbeeld in het veld **Aan** van een SMS-bericht of tijdens het kiezen (ook na het invoeren van een suffix).

- ▶ Afhankelijk van de situatie Contacten openen met [ **Contacten**] of [].  
▶ Op een contactpersoon tikken om het voorkeursnummer over te nemen.

Of:

- ▶ Naast de contactpersoon op  tikken en daarna op het nummer tikken dat u wilt overnemen.


## Snelkiezen/snelkieslijst configureren

**Voorwaarde:** de Contacten bevatten ten minste één contactpersoon.

U kunt nummers uit Contacten op twee manieren voor snelkiezen gebruiken:

- ◆ per nummer een symbool aanmaken op de configureerbare (eigen) pagina.
- ◆ nummer overnemen in de snelkieslijst.

### Symbool voor snelkiezen aanmaken op de configureerbare pagina.

- ▶ Overschakelen naar de configureerbare pagina en de configuratie starten (**pagina 17**).
- ▶ Symbool  voor snelkiezen uit de selectiebalk op de pagina slepen ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Bij een contactpersoon met meerdere nummers wordt de gedetailleerde weergave geopend: telefoonnummer selecteren.

U kunt deze procedure meerdere malen herhalen met verschillende nummers.

Op de configureerbare pagina wordt één van de rechts weergegeven symbolen aangemaakt. Het nummer wordt niet opgenomen in de snelkieslijst.

**Nummer kiezen:** ▶ Op de configureerbare pagina op het snelkiessymbool tikken.


### Snelkiesnummer wijzigen:

- ▶ Nummer in Contacten wijzigen. Het snelkiesnummer op de configureerbare pagina wordt overeenkomstig gewijzigd.

Of:

- ▶ Snelkiesnummer op de configureerbare pagina wissen en nieuw snelkiessymbool met het nieuwe nummer aanmaken.

Contactfoto toegewezen:

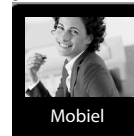

anders:



## Contacten (telefoonboek)

### Snelkiesnummer wissen



- In de configuratiemodus het snelkiesnummer dat u wilt wissen naar de selectiebalk slepen. De vermelding in Contacten wordt niet gewijzigd.

Of:



- Nummer in Contacten wissen. Het snelkiesnummer wordt automatisch van de configureerbare pagina verwijderd.

### Telefoonnummer kopiëren naar de snelkieslijst


In de snelkieslijst kunt u maximaal 7 vaak gekozen nummers uit Contacten opslaan zodat u deze snel kunt kiezen.

- Overschakelen naar kiespagina ► Op [ **Snelkiezen**] tikken ► Op [ **Nieuw**] tikken ► Contactpersoon selecteren ► Bij een contactpersoon met meerdere nummers wordt de gedetailleerde weergave geopend: telefoonnummer selecteren.

### Nummer kiezen:

- Overschakelen naar de kiespagina ► Op [ **Snelkiezen**] tikken ► Contactpersoon selecteren.
  - Als het nummerveld op de kiespagina leeg is, wordt het nummer direct gekozen.
  - Als het nummerveld al tekens bevat, wordt het nummer achter deze tekens in het nummerveld ingevoegd.
    - Eventueel nummer in het nummerveld wijzigen ► Op  drukken.

### Vermeldingen wissen:





- Op [ **Wissen**] tikken ► Vervolgens achterelkaar op alle vermeldingen tikken die u wilt wissen en daarna op [ **Wissen**].

### Let op





Als u een nummer in Contacten wijzigt of wist, dan wordt het nummer automatisch ook in de snelkieslijst gewijzigd/gewist.

## Oproeplijst

Uw toestel slaat verschillende oproeptype op:

- ◆  **Alle**: overzichtlijst **Alle** van alle oproepen (gemiste, uitgaande, beantwoorde)
- ◆  **Gemist**: lijst met gemiste (niet beantwoorde) oproepen
- ◆  **Beantwoord**: lijst met beantwoorde oproepen (✓) en door het antwoordapparaat opgenomen oproepen (O.O)
- ◆  **Uitgaand**: lijst met uitgaande oproepen (gekozen nummers)

In de overzichtslijst  worden maximaal 60 vermeldingen weergegeven, in de lijsten met andere oproeptype maximaal 20 vermeldingen.

- ▶ Als u de oproeplijst via de berichtenpagina of het berichten-pop-up opent, (→ [pagina 18](#)) dan wordt de lijst **Gemist** weergegeven.
- ▶ De overzichtslijst met alle oproepen wordt weergegeven, bij het openen van de oproeplijst via:
  - menutoets  ▶ [ **Oproeplijst**],
  - de optie [ **Oproepen**] op de kiespagina,
  - [ **Oproeplijst**] op de configureerbare pagina.

### Overschakelen tussen de verschillende oproeplijsten:

- ▶ Aan de onderzijde van de pagina op het symbool van het gewenste oproeptype tikken.



## Kalender

# Kalender

Op uw handset kunt u tot **100 afspraken** invoeren. Verjaardagen die in Contacten zijn opgeslagen, worden overgenomen in de kalender. In de kalender is de actuele dag grijs weergegeven. Dagen met afspraken worden met een balk gemarkeerd. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde achtergrond.

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

## Afspraak in kalender opslaan

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 8).

- ▶ Menutoets ▶ [ **Kalender**] ▶ Op / tikken om de maand in te stellen ▶ Op de gewenste dag en daarna op [ **Nieuw**] tikken.

Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:

- **Tekst:** afspraaknaam (bijvoorbeeld tandarts, lunch met Anna).
- **Tijdsinstelling:** tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
- **Herinnering:** naast de eigenlijke afspraakherinnering kunt u zich ook van tevoren aan deze afspraak laten herinneren. Stel met de schuifregelaar een tijd tussen **15 min.** en **1 week** in.
- **Ringtone:** op / tikken om de akoestische signalering in of uit te schakelen.

- ▶ Op [ **Opslaan**] tikken.

## Signalen en volume van het herinneringssignaal instellen

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**] ▶ Naast **Herinnering** op tikken.
- ▶ Volume met / instellen of met de schakelaar naast **Oplopend** het oplopende volume inschakelen.
- ▶ Naast **Ringtone** op tikken ▶ Ringtone selecteren ▶ Met opslaan en terug.

## Afspraken, verjaardagen signaleren

Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd.

### Herinneringssignaal uitschakelen en reageren met een SMS-bericht:

► Tik op **Uit** om het herinneringssignaal te bevestigen en te beëindigen.

Of:

► Tik op **SMS schrijven**. De SMS-editor wordt geopend.

**Tijdens het telefoneren** wordt een afspraak/verjaardag **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal op de handset.

Als het oproepsignaal uitgeschakeld is, klinkt het herinneringssignaal niet.


## Niet bevestigde afspraken/verjaardagen weergeven


De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Herinnering** opgeslagen:

- ◆ U heeft de herinnering aan deze afspraak/verjaardag niet bevestigd.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.



De laatste 20 vermeldingen worden weergegeven.

De lijst **Herinnering** wordt op de berichtenpagina (→ **pagina 18**) weergegeven met het symbool hiernaast:

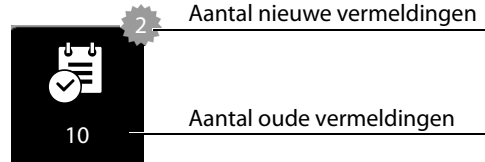► **Lijst openen**: overschakelen naar de berichtenpagina en op  tikken.



### Vermeldingen wissen

► Lijst openen ► Op [  **Wissen** ] tikken ► Op alle vermeldingen tikken die u wilt wissen en vervolgens op [  **Wissen** ].

### Afspraken uit de lijst wissen:

► Menu-toets  ► Menupagina **Instellingen** ► [  **Systeem** ] ► **Lijsten opschonen** (evt. scrollen) ► Naast **Alle oude afspraken** op  tikken ► Met **Ja** bevestigen.

Alle verlopen afspraken in de kalender en alle vermeldingen in de lijst **Herinnering** worden gewist.

## Wekker

# Wekker

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld (→ [pagina 8](#)).

U kunt de wekker via de statuspagina (→ [pagina 21](#)) of als volgt in-/uitschakelen en instellen:

- ▶ Menutoets ▶ [ **Wekker**] ▶ Met de schakelaar of boven in het display de wekker in-/uitschakelen.
- ▶ Op [ **Wijzigen**] tikken om de instellingen van de wekker te wijzigen.
- ▶ Uur en minuten voor de wektijd instellen (tijdinstelling → [pagina 9](#)).
- ▶ In de volgende regel op de weekdays tikken waarop de wekker moet overgaan (oranje = geselecteerd).
- ▶ Naast **Ringtone** op tikken ▶ Ringtone voor de wekoproep selecteren ▶ Terug met .
- ▶ Op [ **Opslaan**] tikken.

Een wekoproep wordt in het display en met het ingestelde oproepsignaal max. 180 seconden signaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.



### Let op

Het signaal van de wekoproep neemt met de tijd in volume toe (standaardinstelling).

## Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

**Voorwaarde:** op de handset klinkt een wekoproep.

- ▶ **Uitschakelen:** op **Uit** tikken.

Of:

- ▶ **Sluimerstand:** op **Snooze** tikken. De wekoproep wordt na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor ten minste 24 uur uitgeschakeld.

## Ruimtebewaking (babyfoon)

Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden.

Een oproep van de functie Ruimtebewaking naar een extern bestemmingsnummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken (= tijd voor het tot stand brengen van de verbinding + duur van de verbinding). De ruimtebewakingsoproep naar een intern nummer wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Tijdens een ruimtebewakingsoproep zijn de verbindingen en de menu-toets van de handset met ingeschakelde ruimtebewaking geblokkeerd en is zijn luidspreker uitgeschakeld.

Inkomende oproepen worden uitsluitend op het display gesignaleerd, de verlichting is tot 50% gereduceerd. De trillstand, ringtones, attentietonen en paging-oproep zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

De functie Ruimtebewaking (babyfoon) wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.

### Let op

- ◆ **Controleer voordat u de functie Ruimtebewaking inschakelt of de functie goed werkt (gevoeligheid, het tot stand komen van de verbinding naar een extern nummer)**  
**Let op: de functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden nadat u de functie heeft ingeschakeld, geactiveerd.**
- ◆ Plaats de handset **in de lader** zodat de voorzijde met de microfoon in de richting van de geluidsbron wijst en dat de afstand tussen de handset en de geluidsbron maximaal 1 tot 2 meter bedraagt.
- ◆ Bij het bestemmingsnummer mag geen antwoordapparaat zijn ingeschakeld.

### Instellingen wijzigen

- Menu-toets ► [ Ruimtebewaking] ► Op [ Wijzigen] tikken ► Gevoeligheid (**Hoog** of **Laag**) en bestemming van de ruimtebewakingsoproep (**Intern** of **Extern**) selecteren.
- Naast **Bestemming** op tikken
  - Bestemmingsnummer invoeren resp. interne deelnemer selecteren.
- Met ☒ bevestigen ► Op [☒ Opslaan] tikken.


### Ruimtebewaking (babyfoon) in-/uitschakelen

- **Inschakelen:** menu-toets
  - [ Ruimtebewaking] ► Rechts op de schakelaar tikken.
- **Uitschakelen:** op de handset waarop de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, links op de schakelaar in het display tikken.




## Screensaver, contactfoto's en sounds

### Ruimtebewaking (babyfoon) annuleren

- ▶ Tijdens een ruimtebewakingsoproep op  drukken.

### Alarmoproep beantwoorden

- ▶ Op het bestemmingstoestel/-handset van de alarmoproep op de verbindingstoets  drukken resp. hoorn opnemen.

### Ruimtebewaking (babyfoon) op afstand uitschakelen

**Voorwaarden:** het bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking is een extern nummer. De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen (TDK).


- ▶ Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en de handset bevindt zich in de ruststand.





## Screensaver, contactfoto's en sounds

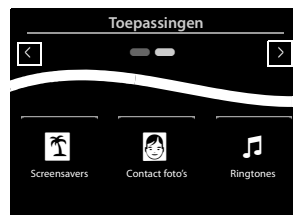Op de handset zijn mono- en polyfone sounds/ringtones en afbeeldingen (als screensaver of contactfoto's) opgeslagen. U kunt vanuit uw PC extra afbeeldingen en sounds op de handset laden ( → Gigaset QuickSync, [pagina 69](#)).

Op de menupagina **Toepassingen** vindt u de mediamap **Screensavers, Contact foto's** en **Ringtones**, waarmee u de afbeeldingen en sounds op uw toestel kunt beheren.



### Afbeeldingen bekijken, wissen

- ▶ Menutoets  ▶ [ **Screensavers**] / [ **Contact foto's**] ▶ Van rechts naar links of van links naar rechts over het display vegen om de afzonderlijke afbeeldingen te bekijken.
- ▶ **Afbeelding wissen:** naar de betreffende afbeelding scrollen ▶ Op [ **Wissen**] tikken
  - ▶ MetJa bevestigen.

### Sound afspelen

- ▶ Menutoets  ▶ [ **Ringtones**] tikken ▶ Een sound selecteren.



## SMS (tekstberichten)

Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.

### Voorwaarden:

- ◆ De functie NummerWeergave is vrijgegeven.
- ◆ Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS in het vaste telefoonnetwerk.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij uw serviceprovider hebben geregistreerd.  
Dit gebeurt in het algemeen automatisch nadat u uw eerste SMS-bericht heeft verstuurd.

## SMS-bericht schrijven en versturen

Uw systeem kan een **gekoppeld** SMS-bericht (bestaande uit max. vier afzonderlijke SMS-berichten) als één enkel bericht versturen. De koppeling verloopt automatisch.

- ▶ **SMS-bericht schrijven:** menutoets ▶ [ **SMS schrijven**] ▶ Op het veld **Aan** tikken  
▶ Ontvangstnummer **inclusief regiocode** invoeren ▶ Met bevestigen ▶ Op het veld **Bericht** tikken ▶ SMS-tekst invoeren (tekst en speciale tekens invoeren, → [pagina 26](#))  
▶ Met bevestigen.
- ▶ **SMS-bericht versturen:** op [ → **Versturen**] tikken.

### Opmerkingen

- ◆ Er moet ten minste het telefoonnummer van één SMS-centrale in het toestel zijn opgeslagen, anders kunt u het submenu [ **SMS-**] **schrijven** niet openen( → [pagina 67](#)).
- ◆ Als de SMS-tekst niet volledig kan worden weergegeven, verschijnt aan de rechterzijde van het tekstveld een scroll-balk waarmee u binnen de tekst kunt scrollen.
- ◆ Cursor binnen de tekst verplaatsen: als u op de linkerhelft van een woord tikt, dan wordt de cursor en daarmee de nieuwe tekst voor dit woord ingevoegd. Tikt u op de rechterhelft, dan wordt de cursor en daarmee de nieuwe tekst achter dit woord ingevoegd.
- ◆ Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 3 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen. Als het geheugen vol is, wordt het SMS-bericht geannuleerd.
- ◆ Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten ontstaan**. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

- ▶ Tekst invoeren met beëindigen ▶ Op[ **Opslaan**] tikken.

## SMS-bericht uit Outbox openen

- ▶ Menutoets ▶ [ **SMS- schrijven**] ▶ [ **Concepten**] ▶ Op vermelding in de Outbox tikken.

U kunt het SMS-bericht wissen ( **Wissen**) of aanvullen ( **Wijzigen**).

## SMS (tekstberichten)

## SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als **een** SMS-bericht worden weergegeven.

### Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Wilt u geen oproepsignaal horen, dan kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken.


- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ De cijfercode voor de servicefuncties invoeren (→ [pagina 71](#)).
- ▶ Als het eerste oproepsignaal onderdrukt moet worden: invoeren.
- ▶ Als het eerste oproepsignaal **niet** onderdrukt moet worden: invoeren.

### SMS-Inbox

De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Als in de SMS-Inbox berichten zijn opgeslagen (gelezen of ongelezen), dan wordt op de berichtenpagina het volgende symbool weergegeven: (→ [pagina 18](#))

- ▶ Op het symbool tikken om de SMS-Inbox te openen.

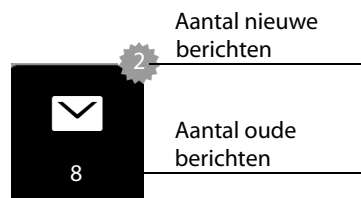


### SMS-bericht lezen en beheren

- ▶ **Detailweergave openen:** naast de SMS-vermelding op tikken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ indrukken: afzender van het SMS-bericht opbellen.
- ◆ [ **Beantwoorden**]: SMS-berichten aan de afzender schrijven en versturen.
- ◆ [ **Wijzigen**]: SMS-tekst wijzigen en aan de afzender retourneren (→ [pagina 65](#)).
- ◆ [ **Wissen**]: SMS wissen.
- ◆ **Op de afzender / nummer in de berichtentekst tikken.**

Nummer bellen of in Contacten opslaan (→ [pagina 56](#)). Het nummer mag niet onderbroken worden door spaties. Als het nummer een speciaal teken bevat (+ - / etc.) dan wordt het gezien als twee nummers. Een meegestuurde postbus-ID wordt in Contacten overgenomen.

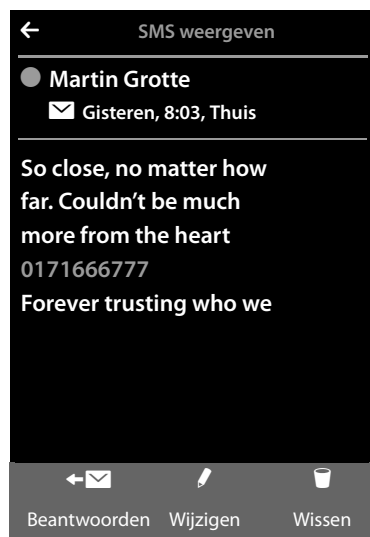

**Totale inhoud** van de **SMS-Inbox** en **SMS-Outbox** wissen:

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**] ▶ (evt. scrollen) ▶ Naast **Lijs-**  
**ten opschonen** op tikken ▶ Op naast **SMS** tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

## SMS-centrale instellen





Om de SMS-functie te kunnen gebruiken, moet het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale in het toestel zijn opgeslagen.

- ▶ **Actieve SMS-centrale controleren:** ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen**
- ▶ [ **NummerSMS-centr**]

Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw serviceprovider.

SMS-berichten van **elk** van de ingevoerde SMS-centrales worden ontvangen, mits u bij de bijbehorende serviceprovider geregistreerd bent. SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale.

## SMS-centrale invoeren/wijzigen, verzendcentrale instellen

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **NummerSMS-centr**] ▶ Naast een SMS-centrale op  tikken ▶ Telefoonnummer van de SMS-centrale invoeren ▶ Met  bevestigen.
- ▶ Procedure eventueel herhalen voor de andere SMS-centrales.
- ▶ **Actieve SMS-centrale definiëren:** boven in het display op het nummer van de SMS-centrale (1 ... 4) tikken die u wilt gebruiken.

### Let op

Als u met uw netwerkprovider een flatrate voor het vaste telefoonnet bent overeengekomen, dan zijn betaalnummers met de regiocode 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kunt u vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.

## SMS-berichten en telefooncentrales

- ◆ **Het telefoonnummer moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (Nummerweergave / CLIP).**
- ◆ Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de toegangscode voor de netlijn worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale).  
Test: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met toegangscode voor de netlijn en een keer zonder.
- ◆ Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet direct antwoorden.

Het versturen en ontvangen van SMS-berichten **naar ISDN-centrales** is alleen mogelijk via het MSN-nummer dat aan het basisstation is toegewezen.

## SMS (tekstberichten)

### SMS-functie in-/uitschakelen

Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en versturen. Alle instellingen en de vermeldingen in de Inbox en Outbox blijven ook na het uitschakelen behouden.

- ▶ Menutoets **O** ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ De cijfercode voor de servicefuncties invoeren (→ pagina 71).
- ▶ SMS-functie uitschakelen: **2** **3** **0** invoeren.  
SMS-functie opnieuw inschakelen (standaardinstelling): **2** **3** **1** invoeren.

### Fouten met SMS-berichten herstellen

E0	Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of NummerWeergave niet geactiveerd.
FE	Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
FD	Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

#### Zelf fouten oplossen

Versturen niet mogelijk.

1. Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
  - ▶ Functie laten vrijgeschakelen bij uw netwerkaanbieder.
2. De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.
  - ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
3. De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
4. Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
  - ▶ Voer het nummer in (→ pagina 67).

U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.

1. Het geheugen van het toestel is vol.
  - ▶ Wis oude SMS-berichten.
2. De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

U ontvangt geen SMS-berichten meer.

- Voor de functie Oproepdoorschakeling of Voicemail is **Alle oproepen** ingeschakeld.
- ▶ Wijzig de instellingen van de oproepdoorschakeling (→ pagina 31).

SMS-bericht wordt voorgelezen.

1. De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
  - ▶ Vraag uw serviceprovider deze functie te activeren (niet gratis).
2. De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeengekomen.
  - ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS
3. De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
  - ▶ Verstuur een SMS-bericht om uw telefoon aan te melden voor SMS-ontvangst.

## Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync)

U kunt:

- ◆ online via cloud de Contacten van uw handset synchroniseren met uw Google-contacten.
- ◆ de Contacten van uw basistelefoon synchroniseren met de Outlook-contacten op uw PC.
- ◆ contactfoto's van de PC naar de handset laden.
- ◆ afbeeldingen voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ sounds (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ uitgaande oproepen tot stand brengen, inkomende oproepen beantwoorden. Het display van de handset gedraagt zich alsof u rechtstreeks via de handset telefoneert.
- ◆ de firmware van uw handset Gigaset SL910 actualiseren (alleen via USB).

U kunt de volgende afbeeldings- en sound-formaten op uw handset opslaan:

Sound	Formaat	Afbeelding	Formaat
– ringtones – geïmporteerde sounds	intern WMA, MP3, WAV	– contactfoto – screensaver	BMP, JPG, GIF 320 x 225 pixels 320 x 480 pixels

Om ervoor te zorgen dat uw handset met een PC kan communiceren, **moet het programma Gigaset QuickSync (versie 7 of hoger) op uw PC zijn geïnstalleerd** (gratis download en meer informatie onder [www.gigaset.com/gigasetSL910](http://www.gigaset.com/gigasetSL910)).

Met dit programma kunt u via Bluetooth (→ [pagina 50](#)) of via USB een verbinding tot stand brengen tussen PC en handset.

### Let op

- ◆ Bijwerken van de firmware is alleen mogelijk via een USB-verbinding.
- ◆ Als de USB-kabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht. Als de kabel tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding wordt aangesloten, wordt deze verbroken.

Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het helpbestand van de **Gigaset QuickSync**.

## Basisstation op telefooncentrale aansluiten

# Basisstation op telefooncentrale aansluiten

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

## Kiesmethode en flashtijden

### Kiesmethode wijzigen

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Telefonie**].
- ▶ Naast **Kiesmethode** op tikken ▶ Toonkiezen (TDK (**toon kiezen**))/ impulskiezen(IDK (**impuls kiezen**)) selecteren ( = ingestelde waarde).

### Flashtijden instellen

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Telefonie**].
- ▶ Naast **Flashtijd** op tikken ▶ Flashtijd selecteren ( = ingestelde waarde).

## Toegangscode netlijn (nummer voor buitenlijn) opslaan

Als u bij uw telefooncentrale voor elk extern nummer een netlijncode moet invoeren, bijvoorbeeld "0":

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Telefonie**] ▶ Naast **Toegangscode netlijn** op tikken ▶ De toegangscode netlijn (max. 3 tekens) invoeren en met bevestigen.
- ▶ Naast **Toepassen** op tikken ▶ Één van de volgende waarden selecteren ( = ingestelde waarde):
  - **Nooit:** toegangscode netlijn uitschakelen.
  - **op oproeplijst:** de toegangscode netlijn moet alleen bij het kiezen uit een lijst (SMS, oproepen, antwoordapparaat) worden gebruikt.
  - **op alle oproepen:** de toegangscode netlijn moet voor elk nummer worden geplaatst.

## Pauze instellen

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ Code voor servicefuncties invoeren (→ **pagina 71**) ▶ Vervolgens één van de volgende specifieke functiecodes invoeren.
  - **Pauze na lijnbelegging:**  
 voor 1 sec., voor 3 sec. of voor 7 sec.
  - **Pauze na R-toets:**  
 voor 800 ms, voor 1600 ms of voor 3200 ms
  - **Kiespauze** (pauze na toegangscode netlijn):  
 voor 1 sec., voor 2 sec., voor 3 sec. of voor 6 sec.  
**Bij het kiezen een kiespauze invoegen:**  
 in het kiesveld 2 sec. lang indrukken. In het display verschijnt een P.

## Tijdelijk naar toonkiezen (TDK (toon kiezen) omschakelen


Na het kiezen van het externe nummer resp. na het tot stand komen van de verbinding (↔) wordt weergegeven):

- Op [  Toetsen] en vervolgens kort op  tikken.

## Servicefuncties instellen

Uw toestel biedt een aantal **servicefuncties**(bijvoorbeeld voor het aansluiten op een telefooncentrale) niet via het menu aan.


Servicefunctie starten:

- Menutoets  ► Menupagina **Instellingen** ► Wijs aan de eerste 9 symbolen van de menupagina in gedachten de cijfers 1 t/m 9 toe (zie volgende afbeelding).

(Voorbeeld):



Dus:

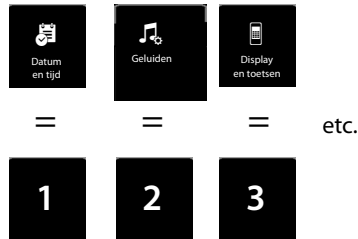

De cijfers worden **niet** op het display weergegeven!  
Ze worden hier voor de duidelijkheid als het ware over de menusymbolen heen gelegd.

- Cijfercode invoeren: druk achtereenvolgens **lang** (circa 2 seconden) op de symbolen die met de volgende cijfers overeenkomen: **1 4 7 2 3 6 5 9 8**.
- Er wordt een nummerveld geopend, waar u een functiespecifieke code kunt invoeren.

## Symbolen op het display

# Symbolen op het display

## Symbolen van de optiebalk

De volgende functies worden afhankelijk van de bedieningssituatie aangeboden op de optiebalk.

Symbol	Actie
	Handsfree-telefoneren inschakelen.
 (oranje)	(handsfree-telefoneren ingeschakeld) Handsfree-telefoneren uitschakelen
	Handsfree-profielen
	Microfoon van de handset uitschakelen
 (oranje)	Microfoon van de handset weer inschakelen
	Oproepsignaal uitschakelen
	Volume instellen
	Oproeplijsten openen
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	SMS-bericht aanmaken
	SMS-bericht versturen
	SMS-bericht beantwoorden
	Outbox openen
	Handset afmelden
	Lijst met interne deelnemers openen/intern telefoneren
	Nieuwe contactpersoon aanmaken
	Ruggespraak starten
	Conferentie tot stand brengen/beëindigen
	Snelkiezen
	Lijst kopiëren
	Contactpersoon kopiëren
	Contactpersoon wijzigen

Symbol	Actie
	Toetsenbord weergeven
	Vrij geheugen in de mediamap opvragen
	Zoeken
	Instellingen negeren
	Wissen
	Opslaan/selecteren
	Nieuwe afspraak invoeren
	Kalender: geselecteerde datum op <b>Vandaag</b> instellen
	Volgorde wijzigen (gesorteerd op achternaam of voornaam)
	Contactpersoon: toewijzing van een ringtone wissen
	Contactpersoon: toewijzing van een contactfoto wissen
	Verjaardag wissen
	Gevonden Bluetooth-toestel vertrouwen
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat
	Berichten weergeven
 (rood)	Welkomstboodschap opnemen
	Opname beëindigen
	Tijdens het beluisteren van berichten: 5 seconden terug
 (groen)	Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden

### Let op












De menusymbolen vindt u in het menu-overzicht op **pagina 74**.












## Symbolen op het display

### Symbolen van de statusbalk

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven op de statusbalk:

Symbol	Betekenis
	Ontvangststerkte( <b>Geen DECT in rust</b> uit) 76% – 100% } wit, als <b>Max. bereik</b> aan; 51% – 75% } groen, als <b>Max. bereik</b> uit 26% – 50% } 1% – 25% }
	
	
	
	rood: geen verbinding met basisstation
	<b>Geen DECT in rust</b> ingeschakeld: wit, als <b>Max. bereik</b> aan; groen, als <b>Max. bereik</b> uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset/-datatoestel aangesloten
	Oproepsignaal uitgeschakeld
	Wekker ingeschakeld met wektijd 06:00

Symbol	Betekenis
	Laadniveau van het accupack: wit: meer dan 66% geladen wit: tussen 34% en 66% geladen wit: tussen 11% en 33% geladen rood: minder dan 11% geladen knippert rood: accupack bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
	
	
	
	
	Accupack wordt geladen (actueel laadniveau): 0 % – 10 % 11 % – 33 % 34 % – 66 % 67 % – 100 %
	
	
	

### Displaysymbolen bij het signaleren van



Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)



Verbinding tot stand gebracht



Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken



Interne/ externe oproep



Wekoproep



Herinneringsoproep afspraak/verjaardag



Antwoordapparaat bezig met opnemen

### Overige symbolen op het display



Informatie



(Veiligheids-) vraag



Even wachten, a.u.b...



Bewerking uitgevoerd (groen)



Waarschuwing



Bewerking mislukt (rood)

## Mogelijke instellingen



## Mogelijke instellingen

Menupagina **Instellingen** openen:



- ▶ In de ruststand van de handset **kort** op de menu-toets **O** drukken.
- ▶ Horizontaal over het display vegen om over te schakelen op menupagina **Instellingen**.

### Let op



De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Hoofdmenu Instellingen	Submenu act. instelling	Overige instellingen	pagina
 Datum en tijd	Tijdsinstelling	<div>Huidige tijd</div> <div>Tijdformaat 24u 12u</div>	pagina 8
	Datum	<div>Datum</div> <div>Datumformaat</div>	
 Geluiden	Ringtones Intern Extern	<div>Volume Oplopend Interne oproepen Externe oproepen Nachtstand (stil) Stil bij anoniem</div>	pagina 35
	Trilstand		
	Herinnering	<div>Volume Oplopend Ringtone</div>	
	Attentietonen Bevestiging Batterij Wachtstand		




## Mogelijke instellingen

Hoofdmenu Instellingen	Submenu act. instelling	Overige instellingen	pagina
 Display en toetsen	Screensaver Activeren Type	Slide show Analoge klok Digitale klok 1 Digitale klok 2 (lijst met <b>Screensavers</b> - afbeeldingen)	pagina 33
	Verlichting In lader Uit lader Time-out	15 seconden / 30 seconden / 1 minuten / 2 minuten	pagina 33
	Informatie in kieslijsten	Alleen telefoonnummer Type en nummer	
	Indicatie nieuwe berichten		
	Optisch		
	Toetsen Tonen Trillen Met R/P Met letters		pagina 33
 Taal en locatie	Taal	Lijst met beschikbare talen	pagina 33
	Land	Landenlijst	
	Landcode	alleen als <b>Land = Overige landen</b>	
	Regionummer		




## Mogelijke instellingen

Hoofdmenu Instellingen	Submenu act. instelling	Overige instellingen	pagina
 Handset(s) en basisstation	Deze handset		pagina 46
	Aanmelden		
	Afmelden		
	Hernoemen		
	Aangemelde handset(s) (lijst met aangemelde handsets)	(alleen als er meer dan één handset is aangemeld)	pagina 47
	Verbonden met basisstation	Basisstation 1	pagina 46
		:	
		Basisstation 4	
		Beste basisstation	
 Systeem	ECO DECT		pagina 39
	Max. bereik		
	Geen DECT in rust		
	Repeater Mode		pagina 37
	Beveiliging		pagina 37
	Systeem-PIN		
	Standaard instellingen terugzet- ten		pagina 38
	Handset		
	Basisstation		
	Lijsten opschonen	Kalender	pagina 20
		Alle oude afspraken	
		Oproepen	
		Gemist	
		Beantwoord	
		Uitgaand	
		Berichten	
		SMS	
		Antwoordapparaat	
		Contacten	

## Mogelijke instellingen

Hoofdmenu Instellingen	Submenu act. instelling	Overige instellingen	pagina
	Alleen bij basisstation variant 2 (ook na firmware-update)		
	Lokaal netwerk 192.168.2.2 (actueel IP-adres)	Type IP-adres Statisch Dynamisch IP-adres Subnetmasker Standaard Gateway Voorkeurs DNS-server	
	Firmware Update	Notificatie Update Firmware	
 Netdiensten	Nummer onderdrukken		pagina 31
	Wisselgesprek		pagina 31
	Doorschakelen	Bij Bezet Alle oproepen Geen antwoord	pagina 31
 Telefonie	Auto aannemen		pagina 34
	Inbreken		pagina 49
	Toeganscode netlijn Toepassen	Nooit op oproeplijst op alle oproepen	pagina 70
	Kiesmethode	TDK (toon kiezen) IDK (impuls kiezen)	pagina 70 pagina 70
	Flashtijd	80 ms/ ... / 800 ms	
 Nummer SMS-centr	Actieve SMS-centrale SMS-centrale 1 : SMS-centrale 4		

## Mogelijke instellingen

Hoofdmenu Instellingen	Submenu act. instelling	Overige instellingen	pagina
 Bluetooth	Eigen toestel		pagina 50
	Gekoppelde toestellen		
	Bluetooth		
	Gevonden toestel(en) (alleen als <b>Bluetooth = on</b> )	Naam toestel	
 Antwoord- apparaat	Activeren		pagina 41
	Welkomstboodschap		
	Type welkomstboodschap		
	Type afwezigheidsmelding		
	Nachtstand		
	Welkomstboodschap van: Afwezigheidsmelding van:	alleen als <b>Nachtstand</b> ingeschakeld is	pagina 41
	Type welkomstboodschap	Huidige Standaard Persoonlijk	
	Type afwezigheidsmelding	Huidige Standaard Persoonlijk	
	Maximale lengte per bericht	1 minuut / 2 minuten / 3 minuten Maximaal	pagina 42
	Opname kwaliteit	Maximaal Standaard	
	Oproepvertraging	Geen 10 seconden / 18 seconden / 30 seconden Dynamisch	
	Meeluisteren		pagina 42
	Tijd-info afspelen		
 Voicemail	Aan / Uit	afhankelijk van de provider	pagina 45
	Voicemailnummer		

## Bijlage

### Onderhoud

Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

### Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

### Vragen en antwoorden



Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met onze support-desk op **0900-333 3103** (€ 0.25 pm).

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

#### Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.

- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (→ pagina 51).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen (→ pagina 50).

#### In het display wordt niets weergegeven en het toestel reageert niet op aanraken.

1. De handset is niet ingeschakeld.
  - ▶  **lang** indrukken.
2. Het accupack is leeg.
  - ▶ Accupack opladen of vervangen (→ pagina 7).
3. De toets-/displayblokkering is ingeschakeld.
  - ▶ Menu-toets  **lang** indrukken.

## Bijlage

<p><b>In het display knippert “Verbinding verbroken met basisstation Basisstation zoeken ...”.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.</li> </ul> </li> <li>2. Basisstation is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Netadapter van het basisstation controleren (→ pagina 5).</li> </ul> </li> <li>3. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de ECO Mode heeft ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ECO Mode uitschakelen (→ pagina 39) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>In het display knippert “Handset niet aangemeld bijeen basisstation”.</b></p> <p>Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Handset opnieuw aanmelden (→ pagina 46).</li> </ul>
<p><b>De handset gaat niet over.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oproepsignaal is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oproepsignaal inschakelen (→ pagina 35).</li> </ul> </li> <li>2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op “Alle oproepen”. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen (→ pagina 31).</li> </ul> </li> <li>3. Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen. (→ pagina 36)</li> </ul> </li> <li>4. Toestel gaat binnen een bepaalde periode niet over. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tijdsturing (nachtstand) voor externe oproepen ingeschakeld (→ pagina 36).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.</b></p> <p>U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling (→ pagina 87).</li> </ul>
<p><b>Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN:</b></p> <p>De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 37).</li> </ul>
<p><b>Systeem-PIN vergeten.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 37).</li> </ul>
<p><b>Uw gesprekspartner kan u niet horen.</b></p> <p>De microfoon van de handset is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 30).</li> </ul>
<p><b>Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Meesturen van het telefoonnummer</b> (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De beller moet de functie Nummerweergave (CLI) bij zijn netwerk aanbieder laten vrijgeven.</li> </ul> </li> <li>2. <b>NummerWeergave</b> (CLIP) wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de provider.</li> </ul> </li> <li>3. Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart.</li> <li>▶ Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.</li> </ul> </li> </ol>



**U hoort bij het invoeren een foutsignaal.**

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.  
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

**U kunt de voicemail niet beluisteren.**

De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

**In de oproeplijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

Datum/tijd zijn niet ingesteld.

- ▶ Datum/tijd instellen ( → pagina 8).

**Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".**

1. Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
  - ▶ Systeem-PIN nogmaals invoeren.
2. De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld.
  - ▶ Andere systeem-PIN dan 0000 instellen ( → pagina 37).

**Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.**

Het geheugen is vol.

- ▶ Oude berichten wissen.
- ▶ Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.

## Service-info van het basisstation/ opvragen

---

U heeft de service-info van uw basisstation wellicht nodig bij het contact met onze hotline.

**Service-info van het basisstation:**

**Voorwaarde:** u probeert een extern gesprek tot stand te brengen of u voert een extern gesprek.

- ▶ Als u **kort op** een willekeurige positie op de statusbalk tikt, wordt de gewenste service-info weergegeven.

**Service-info van de handset:**

**Voorwaarde:** u voert geen gesprek.

- ▶ Tik kort op een willekeurige punt op de statusbalk en vervolgens op **Service-info weergeven**.

## Bijlage

### Service

---

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (€ 0.25 pm).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

### Goedkeuring

---

Uw Chicago is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor gebruik op een analoge enkelvoudige telefoonaansluiting binnen Nederland".

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

### Copyright

---

Dit is een uitgave van KPN, oktober 2012, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

### Garantie

---

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago-basisstations zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij de KPN-winkel.

### Milieu

---

Als u het Chicago-basisstation wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt het Chicago-basisstation ook inleveren op een locatie die door uw gemeente is aangewezen. Gooi de Chicagoniet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

## **EG-verklaring**

---

### **EG-verklaring van overeenstemming**

**Gigaset Communications Nederland B.V.**

verklaart dat het

**Chicago-basisstation +**

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en  
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlagen V van de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge enkelvoudige PSTN-netwerk van  
KPN.

**Den Haag, april 2014**

**Product Marketing Manager**

**CE 0682**

## Bijlage

### Disclaimer

---

Het display van uw handset heeft een resolutie van 480x320 pixels (beeldpunten), die met behulp van 460.800 stuuerelementen wordt bereikt. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoont. **Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.**

In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1

#### Let op

Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

## Technische gegevens

### Accupack

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 1000 mAh

Type: V30145-K1310-X447

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen en accupacks voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen/accupacks in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Chicago is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	200
Standby-tijd in de functie Geen DECT in rust (uren) *	130
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *	106
Bedrijfstijd in de functie Geen DECT in rust bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	75
Laadduur in lader (uren)	5

\* zonder displayverlichting

### Opmerkingen over de USB-aansluiting

- ◆ Het accupack van de handset wordt opgeladen via een USB-aansluiting die over een laadstroom van 500mA beschikt.
- ◆ Bij USB-aansluitingen met lagere laadstromen kan het eigen verbruik van de handset hoger zijn dan de laadstroom. In dat geval neemt de lading van de batterijen af.

### Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens standby ca. 1,2 W

Tijdens het gesprek ca. 1,3 W

## Bijlage

### Algemene technische gegevens

#### DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 s
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakbandbreedte	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)

#### Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
DECT-signaal	1 mW pulsvermogen

### Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het

DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (damping). Het verlies of damping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ◆ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- ◆ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

## Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- ◆ gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ◆ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- ◆ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ◆ elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

## Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (damping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**


Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

## Indeling van de telefoonstekker

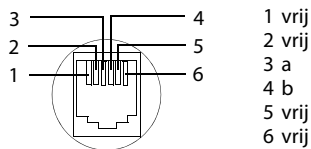

1 vrij  
2 vrij  
3 a  
4 b  
5 vrij  
6 vrij

## Open Source Software

# Open Source Software

---

## Algemeen

Uw Gigaset-toestel bevat onder andere Open Source Software, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden gelden. De verlening van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die het gebruik van het toestel in de door Gigaset Communications GmbH aangegeven wijze overstijgen, zijn in de betreffende licentievoorwaarden van de Open Source Software vastgelegd.

## Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten

Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software, die onder de GNU General Public License (GPL) resp. der GNU Lesser General Public License (LGPL) valt. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm aan het einde van dit hoofdstuk. U kunt de betreffende broncode op internet downloaden onder <http://www.gigaset.com/opensource/>. U kunt de betreffende broncode ook binnen drie jaar na aankoop opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik hiervoor de onder [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) genoemde contactmogelijkheden.

## Licentieteksten

### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.



## Open Source Software

### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

## Open Source Software

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

### NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

### END OF TERMS AND CONDITIONS

## Open Source Software

### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright© <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright© year name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright© 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

## Open Source Software

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

## Open Source Software

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

## Open Source Software

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

## Open Source Software

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

### NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

### END OF TERMS AND CONDITIONS

### How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright© <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

## Trefwoordenregister

# Trefwoordenregister

## A

Aangemelde handsets .....	47
Aanmelden (handset) .....	46
Aanmeld-mode .....	1
Aanmeldtoets .....	1
Accupack	
laadniveau .....	73
laden .....	8
plaatsen .....	7
Afmelden (handset) .....	47
Afspraak	
lijst met gemiste afspraken wissen .....	20
niet bevestigd wissen .....	61
niet bevestigde weergeven .....	61
Afspraak instellen .....	60
Alfanumeriek kiesveld .....	17
Andere Chicago-handsets aanmelden ..	46
Anoniem .....	29, 31
Anoniem bellen .....	31
Anonieme oproep .....	29
Anonieme oproepen uit .....	36
Antwoordapparaat .....	41
alle berichten wissen .....	20
bediening op afstand .....	43
berichten beluisteren .....	20, 42
berichten wissen .....	42
gesprek opnemen .....	43
in-/uitschakelen .....	41
skip-back-functie .....	44
tijdsturing .....	41
welkomstboodschap/afwezigheidsmel- ding opnemen .....	41
Antwoordapparaatlijst .....	18
Attentiesignalen .....	36
Automatisch beantwoorden .....	34, 77

## B

Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/ telefoonnet .....	5
instellen .....	8
instellingen wijzigen .....	33
opstellen .....	4
standaardinstellingen herstellen .....	38
systeem-PIN wijzigen .....	37
wandmontage .....	6
wisselen .....	46

Bediening op afstand .....	43
Bedieningselementen .....	25
Beluisteren	
bericht (antwoordapparaat) .....	42
welkomstboodschap (antwoordapparaat) .....	41
Bereik .....	4
Bereikbaarheid .....	31
Berichten	
beluisteren (antw.app.) .....	42
wissen .....	20
wissen (antw.app.) .....	42
Berichten-LED .....	19
in-/uitschakelen .....	34
Berichtenlijst	
wissen .....	20
Berichtenpagina (rustdisplay) .....	18
Berichtenpagina openen .....	18
Berichten-pop-up .....	19
sluiten .....	19
Berichtenweergave .....	34
Beste basisstation .....	46
Bestemmingsnummer (ruimtebewaking/ babyfoon) .....	63
Beveiligde verbinding met het basisstation .....	30
Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....	36
Bewegingssensor .....	23
Bezig met verbinden met basisstation ..	46
Bijschakelen in extern gesprek .....	49
Bladeren (scrollen) in lijsten .....	24
Blokkering	
automatische .....	23
in-/uitschakelen .....	23
Bluetooth	
Contacten versturen (vCard) .....	56
inschakelen .....	50
lijst met bekende toestellen .....	51
oproep beantwoorden .....	52
Telefoneren met headset .....	52
toestellen aanmelden .....	50
toestelnaam wijzigen .....	51
vCards versturen .....	56
zoekactie starten .....	50
zoeken beëindigen .....	51



## Trefwoordenregister

**C**

CLIP.....	29
CLIP-afbeelding zie Contactfoto	
CLIR.....	31
Cloud-synchronisatie.....	14, 69
Conferentie	
beëindigen.....	48
intern/extern gesprek.....	48
Conferentie met drie personen	
intern/extern gesprek.....	48
beëindigen.....	48
Configureerbare pagina (rustdisplay) ...	17
configureren.....	17
functie/toepassing verwijderen.....	18
selecteerbare toepassingen/functies. .	18
toepassing/functie toevoegen.....	17
Contacten.....	53
alle vermeldingen wissen.....	20
contactpersonen beheren.....	53
contactpersoon aanmaken.....	53
contactpersoon opslaan.....	53
contactpersoon/lijst versturen naar handset.....	55
gebruiken bij invoeren van nummers .	57
nummer uit tekst overnemen.....	56
openen.....	53
vCards met Bluetooth versturen.....	56
verjaardag opslaan.....	53
versturen naar handset.....	55
volgorde van contactpersonen.....	54
Contacten Synchroniseren.....	69
Contacten synchroniseren.....	14
Contactfoto.....	54, 64
Contactpersoon in Contacten.....	53
Contactpersoon kiezen uit Contacten...	55
Controle	
gegevensbescherming van DECT-verbinding.....	30
Correctie van onjuiste invoer.....	26
Customer Care.....	79

**D**

Datum instellen.....	8
DECT-sigitaal reduceren.....	39
DECT-vermogen reduceren.....	39
Diakritische tekens invoeren.....	26
Disclaimer.....	84

## Display

instellen.....	33
screensaver.....	33
uitschakeltijd voor belichting.....	33
verlichting.....	33
vrij geheugen Contacten.....	54
Display-blokkering	
automatische.....	23
in-/uitschakelen.....	23
Displaypagina wijzigen.....	16, 22
Displaytaal instellen.....	8, 33
Displayweergave	
In de ruststand.....	16
nummer (CLI/CLIP).....	29
Doorverbinden (intern).....	48
Doorverbinden oproep	
naar antwoordapparaat.....	43
Draadloze module uitschakelen.....	40

**E**

ECO DECT.....	39
Eigen pagina (rustdisplay)	
functie/toepassing verwijderen.....	18
selecteerbare toepassingen/functies .	18
toepassing/functie toevoegen.....	17
Extern gesprek.....	48
doorverbinden met het antwoordapparaat.....	43
intern doorverbinden.....	48
wisselgesprek (aankloppen).....	31
Externe oproepen	
tijdsturing van het oproepsignaal.....	36

**F**

Firmware	
versie opvragen.....	81
Firmware van de handset actualiseren (Gigaset QuickSync).....	69
Flashtijd.....	70
Fouten verhelpen algemeen.....	79
Functie	
in-/uitschakelen.....	25
selecteren.....	23

**G**

Gebruiksduur van de handset.....	85
bij ruimtebewaking.....	63
Geen DECT in rust (draadloze module uitschakelen).....	40
Gehoorapparaten.....	3

## Trefwoordenregister

Gemiste oproep .....	59
Gesprek	
deelnemer bijschakelen .....	49
doorverbinden .....	48
extern .....	27
intern .....	47
intern doorverbinden .....	48
opnemen .....	43
overnemen van antwoordapparaat ...	43
Gesprek opnemen (antw.app.) .....	43
Gevoeligheid van de microfoon .....	30
Gigaset QuickSync .....	69
GNU General Public License (GPL)	
Engels .....	88
GNU Lesser General Public License	
(LGPL), Engels .....	88
Google-contacten synchroniseren ...	14, 69
GPL .....	88
Groene punt .....	20, 27, 28
Groepsoproep .....	47

## H

### Handset

aanmelden .....	46
aanmelden bij andere basisstations. .	46
afmelden .....	47
andere Chicago-handsets aanmelden.	46
attentiesignalen .....	36
contact met vloeistoffen .....	79
displaytaal .....	33
displayverlichting .....	33
gesprek doorverbinden .....	48
handsfree-volume .....	30
in de ruststand .....	13, 16
in gebruik nemen .....	7
in-/uitschakelen .....	22
instellen .....	8, 33
instellingen wijzigen .....	33
lader aansluiten .....	6
meerdere gebruiken .....	46
microfoon uitschakelen .....	30
paging .....	47
reset .....	38
ruimtebewaking .....	60
rustdisplay .....	16
ruststand .....	23
screensaver .....	33
service-info opvragen .....	21
standaardinstellingen herstellen ..	38
volume van de handset .....	30

wisselen naar ander basisstation ..	46
wisselen voor beste ontvangst .....	46
zoeken .....	47
Handsets + basisstation .....	46
Handsfree-profielen .....	34
Handsfree-telefoneren .....	29
Handsfree-volume .....	30
Headset (Bluetooth) .....	52
oproep beantwoorden .....	52
Help .....	79
Herinneringssignaal .....	60
oplopend volume in-/uitschakelen .	60
volume instellen .....	60
Hoofdletters/kleine letters .....	26
Horizontaal scrollen .....	24

## I

IDK (impulskiezen) .....	70
Impulskiezen .....	70
In gebruik nemen, handset .....	7
In-/uitschakelen	
antwoordapparaat .....	42
functie .....	25
Inbox (SMS) .....	18, 66
Indeling telefoonstekker .....	87
Inhoud van de verpakking .....	4
Inschakelen	
antwoordapparaat .....	41
antwoordapparaat (bediening	
op afstand) .....	43
gespreksopname .....	43
oproepsignaal onderdrukken .....	66
Inschakelen wekker .....	62
Inschakelen/uitschakelen	
antwoordapparaat .....	42
functie .....	25
Installatiewizard .....	8
Instellingen wijzigen .....	33
bedieningselementen .....	25
Instelmogelijkheden	
antwoordapparaat .....	41
overzicht .....	74
toestel .....	33
Intern	
bijschakelen .....	49
telefoneren .....	47
Intern gesprek .....	47
wisselgesprek (aankloppen) .....	29
Interne ruggespraak .....	48

## Trefwoordenregister

**K**

Kalender .....	60
Kiesmethode .....	70
Kiespagina (rustdisplay) .....	16, 27
Kiespauze .....	70
Kiesveld	
alfanumeriek .....	17
met R / P .....	16
Kiezen	
met Contacten .....	28
met nummerherhalingslijst .....	27
met oproeplijst .....	28
Klantenservice .....	79
Kleine letters/hoofdletters .....	26

**L**

Laadduur .....	85
Laadniveau accupack .....	73
Lader (handset)	
aansluiten .....	6
plaatsen .....	4
Land instellen .....	8
Licentie	
GPL .....	88
LGPL .....	88
Lijst	
antwoordapparaat .....	18
beantwoorde oproepen .....	59
bekende toestellen (Bluetooth) .....	51
gemiste oproepen .....	59
openen via berichten-pop-up .....	19
oproeplijsten .....	59
opschonen .....	20, 42, 54, 61, 66
scrollen (bladeren) in .....	24
SMS-Inbox .....	18, 66
SMS-Outbox .....	65
uitgaande oproepen .....	59
vermelding selecteren .....	23
voicemail .....	18
wissen .....	20
Lijstvermelding .....	20

**M**

Mediamap .....	64
Medische apparatuur .....	3
Meeluisteren met opname (antw.app.) ..	42
Melding van de voicemail	
weergeven .....	19, 45

**Menu**

openen .....	22
terug naar de ruststand .....	22
toepassingen .....	22
van pagina wisselen .....	16, 22
Menu starten, weergave .....	15
Menutoets .....	22
Microfoon (handset) in-/uitschakelen ...	30
Microfoon van handset uitschakelen ....	30
Milieu .....	82

**N**

Navigatiegebied .....	16, 22
Netadapter .....	3
Netdiensten	
providerspecifiek .....	30
tijdens een extern gesprek .....	32
voor volgende oproepen instellen ....	31
Niet weerg.verjaardagen/afspraken .....	61
Normaal telefoneren .....	29
Nummer	

bestemming van ruimtebewaking/	
babyfoon .....	63
invoeren .....	26
invoeren via Contacten .....	57
opslaan in Contacten .....	53
overnemen in Contacten .....	56
van beller weergeven (CLIP) .....	29
voorkeur .....	57
Nummerherhalingslijst .....	27
kiezen met .....	27
NummerWeergave .....	29
eenmalig onderdrukken .....	31
NummerWeergave, opmerkingen .....	29

**O**

Omleiden (antw.app.) .....	43
Omleiding zie Oproepdoorschakeling	
Onbeveiligde verbinding met het	
basisstation .....	30
Onderdrukken	
eerste oproepsignaal .....	66
Onderhoud van het toestel .....	79
Onjuiste invoer corrigeren .....	26
Ontvangststerkte .....	73
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oplopende volume in-/uitschakelen	
oproepsignaal .....	35
Opnameduur (antwoordapparaat) .....	42

## Trefwoordenregister

Opnamekwaliteit (antw.app.) .....	42
Opnemen	
gespreksoptie .....	43
welkomstboodschap	
(antwoordapparaat) .....	41
Oproep	
anoniem bellen .....	31
automatisch beantwoorden .....	34
beantwoorden .....	28
beantwoorden (Bluetooth) .....	52
beveiliging tegen ongewenste .....	36
doorverbinden (antw.app.) .....	43
omleiden (antw.app.) .....	43
Oproep beantwoorden	
antwoordapparaat .....	42
automatisch .....	77
Oproepdoorschakeling .....	31
Oproepen	
extern .....	27
Oproeplijst .....	28, 59
alle lijsten wissen .....	20
contactpersoon wissen .....	20
Hele lijst wissen .....	20
kiezen met .....	28
Oproepsignaal	
eerste onderdrukken .....	66
onderdrukken .....	66
oplopend volume in-/uitschakelen ...	35
ringtone voor interne/externe	
oproepen .....	35
tijdsturing voor externe oproepen ...	36
volume instellen .....	35
voor anonieme oproepen	
uitschakelen .....	36
wijzigen .....	35
Optiebalk .....	24
symbolen .....	72
weergeven/verbergen .....	24
Opties .....	24
Outbox (SMS) .....	65
Overzicht	
instelmogelijkheden .....	74

## P

Paging .....	1, 47
Paging-toets .....	1
Parameters .....	25
Pauze	
na lijnbelegging .....	70
na R-toets .....	70
na toegangscode netlijn .....	70
PC-interface .....	69
Picture-CLIP (FotoWeergave) .....	64
Pijl in optiebalk .....	24
PIN-code wijzigen .....	37
Prefix van het regionummer .....	12
Problemen oplossen	
SMS .....	68

## Q

QuickSync .....	69
-----------------	----

## R

Regiocode	
eigen regiocode invoeren .....	33
Regionummer - prefix .....	12
Regionummer instellen .....	8
Repeater .....	37
Reset	
handset .....	38
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe	
oproepen .....	35
Ringtone met oplopend volume	
in-/uitschakelen	
herinneringssignaal .....	60
R-toets .....	70
Ruggespraak	
extern .....	32
intern .....	48
Ruimtebewaking .....	60
Rustdisplay	
berichtenpagina .....	18
configureerbare pagina .....	17
handset .....	16
kiespagina .....	16
van pagina wisselen .....	16, 22
Ruststand	
handset .....	13, 16
Ruststand, terugkeren naar de .....	23

## Trefwoordenregister

### S

Schakelaars .....	25
Schrijven (SMS)	
versturen .....	65
Screensaver .....	33, 64
Scrollen	
horizontaal .....	24
in lijsten .....	24
verticaal .....	24
Selectievelden .....	25
Servicefunctie	
cijfercode .....	71
instellen .....	71
starten .....	71
Service-info opvragen .....	21, 81
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Skip-back-functie (antw. app.) .....	44
Sluimer-mode (wekker) .....	62
SMS .....	65
extra informatie bij het schrijven .....	65
fouten herstellen .....	68
Inbox .....	18, 66
Inbox wissen .....	20
lezen .....	66
ontvangen .....	66
Outbox .....	65
schrijven/versturen .....	65
tijdelijk opslaan .....	65
versturen .....	65
verzendsentrale .....	67
wissen .....	66
zelf fouten oplossen .....	68
SMS-bericht	
achter telefooncentrales .....	67
schrijven .....	65
SMS-centrale	
instellen .....	67
nummer wijzigen .....	67
SMS-Inbox .....	18
Snelkieslijst .....	58
Snelkiezen .....	18, 57
configureren .....	57
Snelle toegang	
tot functies/toepassingen .....	17
Sound zie Oproepsignaal	
Speciale datum zie verjaardag	
Speciale functies .....	70
Speciale tekens invoeren .....	26

Statusbalk .....	21
symbolen .....	73
Statuspagina .....	21
openen/sluiten .....	21
Stroomverbruik .....	85
Submenu openen .....	25
Symbolen	
optiebalk .....	72
statusbalk .....	73
weergave van nieuwe berichten .....	19
Symbolen op het display .....	72
Systeem-PIN	
resetten .....	37
wijzigen .....	37

### T

Taal + regio .....	15, 33
Technische gegevens .....	85
Tekenset	
Cyrillisch .....	26
Grieks .....	26
Tekenset wijzigen .....	26
Tekst invoeren .....	26
Tekstbericht, zie SMS	
Telefoneren .....	31
extern .....	27
intern .....	47
oproep beantwoorden .....	28
Telefoon	
bedienen .....	22
Telefoonboek .....	53
Telefooncentrale	
basisstation aansluiten .....	70
flashtijden instellen .....	70
kiesmethode instellen .....	70
omschakelen naar toonkiezen .....	71
pauzetijden .....	70
SMS-berichten .....	67
toegangscode netlijn .....	70
Telefooncentrale aansluiten .....	70
Telefoonsnoer aansluiten .....	5
Telefoonstekker, indeling .....	87
Terugfunctie .....	25
Tijd instellen .....	8
Tijdsturing	
oproepsignaal voor externe	
oproepen .....	36
Tijdsturing (antwoordapparaat) .....	41

## Trefwoordenregister

Toegangscode netlijn	
netlijncode .....	70
telefooncentrale .....	70
Toepassingen	
selecteerbaar voor config. pagina ....	18
toevoegen aan config. pagina .....	17
verwijderen van config. pagina .....	18
Toepassingsmenu .....	22
Toestel	
instellen .....	33
standaardinstellingen herstellen ....	38
Toestel aanmelden (Bluetooth) .....	50
Toestel in gebruik nemen .....	4
Toestelinstellingen wijzigen. ....	33
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) .....	51
Toets-/displayblokkering aan/uit .....	23
Toetsblokkering	
automatische .....	23
in-/uitschakelen .....	23
Toetsen	
paging-toets (basisstation) .....	1
verbindingstoets .....	27, 28
verbreek-/einde-toets .....	27
Toetsen instellen .....	16
Toetsgeluid in-/uitschakelen .....	16
Toetsindeling wijzigen .....	26
Toetstrillen in-/uitschakelen .....	16
Tonen + signalen .....	35, 36
Toonkiezen .....	70, 71
Touchscreen	
bedienen .....	23
Trema's invoeren .....	26
Trilalarm, toetsen- .....	16
Trilstand inschakelen/uitschakelen ....	35

## U

Uitschakelen	
antwoordapparaat .....	41
gespreksoptname .....	43
oproepsignaal onderdrukken .....	66
ruimtebewaking .....	64
wekker .....	62
Uitschakeltijd voor belichting, display...	33
Uitschakeltijd voor displayverlichting...	33

## V

Van pagina wisselen .....	16, 22
vCard	
met Bluetooth ontvangen .....	56
met Bluetooth versturen .....	56
Veiligheidscontrole	
verbinding handset-basisstation .....	30
Veiligheidsinstructies .....	3
Verbindingstoets .....	27, 28
Verbreek-/einde-toets .....	22, 27
Verjaardag .....	53
lijst met niet bevestigde wissen .....	20
niet bevestigd .....	61
niet bevestigd wissen .....	61
niet bevestigde weergeven .....	61
opslaan in Contacten .....	53
Verlichting, Display .....	33
Versturen	
alle Contacten naar handset .....	55
contactpersoon naar handset .....	55
vCards via Bluetooth .....	56
Verticaal scrollen .....	24
VIP-oproepsignaal .....	53, 54
Voedingskabel aansluiten .....	5
Voicemail .....	45
Volgorde in Contacten .....	54
Volume	
handsfree-volume/volume van de handset .....	30
herinneringssignaal .....	60
oproepsignaal .....	35
Volume van de handset .....	30
Voorkeursnummer .....	53, 57
Vragen en antwoorden .....	79
Vrij geheugen in Contacten .....	54

## Trefwoordenregister

**W**

Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
Waarschuwingstoon voor batterijlading	36
Wachtmuziek	37
Wandmontage van basisstation	6
Weergave	
melding van de voicemail	19, 45
niet bevestigde	
afspraken/verjaardagen	61
nieuwe berichten in-/uitschakelen	34
Weergave menu starten	15
Weergeven	
nummer (CLI/CLIP)	29
Wekker	62
in-/uitschakelen	62
Welkomstboodschap	
(antwoordapparaat)	41
Wisselgesprek	
extern tijdens intern gesprek	29
intern tijdens extern gesprek	29
intern/extern gesprek	48
twee externe gesprekken	32
Wisselgesprek (aankloppen)	
extern gesprek	31
Wissen	
bericht (antwoordapparaat)	42
lijsten	20
snelkiesnummer	58
welkomstboodschap van	
antwoordapparaat	41

**Z**

Zoeken	
Bluetooth-toestellen	50
in Contacten	55
Zoeken, handset	47

[illegible]