


Overzicht van het basistoestel

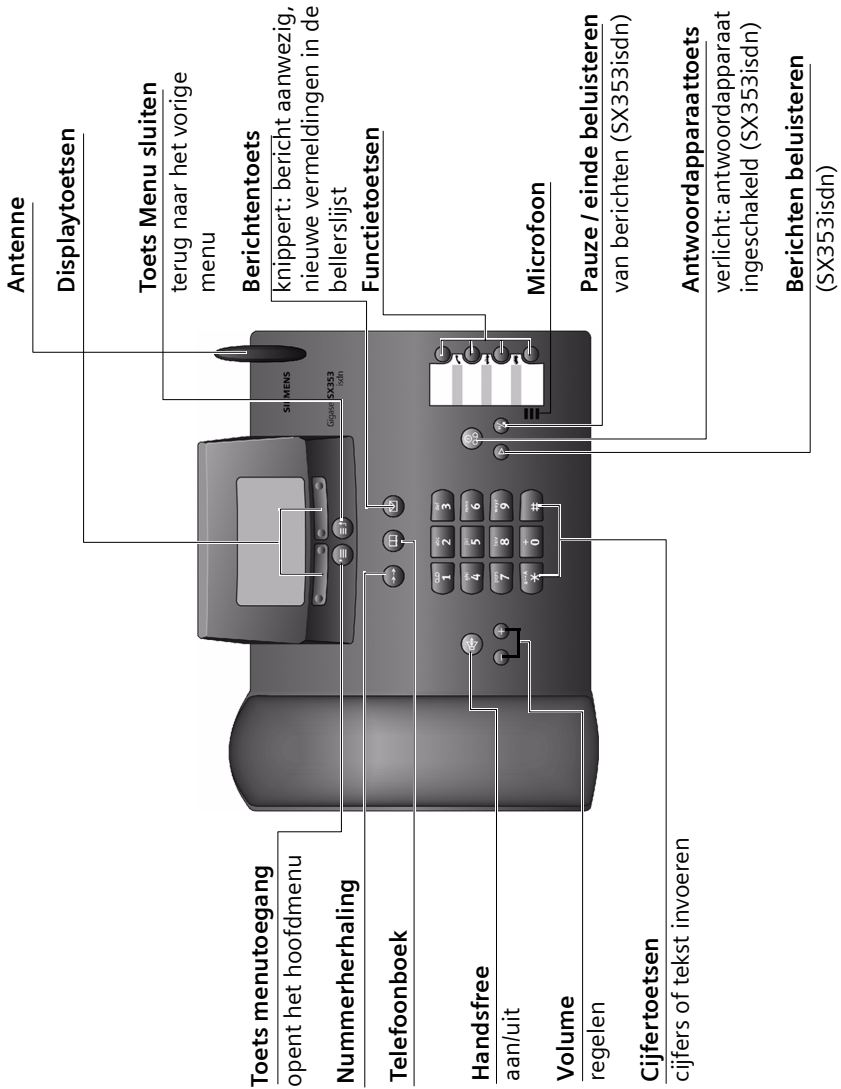

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Overzicht van het basistoestel	1
Veiligheidsvoorschriften	7
Weergavemethode	8
Basistoestel in gebruik nemen	9
Verpakkingsinhoud	9
Basistoestel plaatsen	9
Basistoestel aansluiten	10
Extra toestellen aansluiten	12
Basistoestel bedienen – Menubeheer	13
Basistoestel via handset bedienen	15
Basistoestel in gebruik nemen – Installatie-wizard	17
Telefoneren	24
Extern telefoneren en gesprek beëindigen	24
Intern telefoneren	24
Oproep aannemen	26
NummerWeergave onderdrukken	26
Handsfree telefoneren en meeluisteren in-/uitschakelen	27
Oproep tijdens de oproepvertraging overnemen (Call PickUp)	28
Oproep weigeren	28
Lijn reserveren	29
Zend-MSN voor het volgende gesprek definiëren	29
Terugbellen bij in gesprek (CCBS) / bij geen gehoor (CCNR)	30
Belleridentificatie	31
Functies tijdens een gesprek	32
Microfoon van het basistoestel uitschakelen	32
Telefoneren met verschillende deelnemers	32
Inkomende oproep doorschakelen – CD (Call Deflection)	36
Gesprekken doorverbinden	36
Extern wisselgesprek bewerken – CW (Call Waiting)	37
Verbinding in de wachtstand zetten (Call Hold)	38
Gesprek parkeren/voortzetten	38
Telefoonboek en overige lijsten gebruiken	39
Telefoonboek en snelkieslijst	39
Vrije geheugenruimte weergeven	43
Nummerherhalingslijst	44
Lijsten oproepen via de berichtentoets	45
Bellerslijsten	46

Kostenbewust telefoneren 49

Een voorkiesnummer (LCR) aan een telefoonnummer koppelen	49
Gespreksduur weergeven	49
Gesprekskosten laten weergeven	50

SMS (tekstberichten) 53

Algemeen	53
Voorwaarden voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten	53
Berichtencentrales beheren	54
Telefoonnummers van SMS-centra invoeren, wijzigen of wissen	54
Zendcentrale inschakelen/uitschakelen	55
Aan-/afmelden bij het SMS-centrum	56
Geheugenruimte	57
SMS-berichten versturen en Outbox	57
SMS-bericht naar een e-mailadres versturen	61
SMS-bericht ontvangen en Inbox	62
SMS-bericht en telefooncentrales	66
Fout bij het versturen en ontvangen van een SMS-bericht	67

Antwoordapparaat bedienen 69

Antwoordapparaat selecteren	69
Antwoordapparaat in-/uitschakelen	70
Meldtekst en modus selecteren	70
Meldteksten opnemen/wijzigen	71
Meldteksten beluisteren/wissen	71
Memoberichten opnemen	72
Gesprek opnemen	72
Gesprek van antwoordapparaat overnemen	73
Berichten beluisteren	73
Terugbellen tijdens weergave	74
Bericht weergeven voor gesprekspartner	74
Memoberichten beluisteren	75
Weergavesnelheid instellen	75
(Memo)berichten wissen	75
Oud (memo)bericht markeren als nieuw bericht.	77
Nummer in telefoonboek overnemen	77
Bediening op afstand	77

Antwoordapparaat instellen 82

MSN-nummer voor ontvangst toewijzen	82
Antwoordapparaat verbergen/weergeven	83
Instellen na welk interval het antwoordapparaat moet worden ingeschakeld	84
Gesproken weergave van datum en tijd uit-/inschakelen	84
Opnameduur en -kwaliteit instellen	84
Automatische pauze in-/uitschakelen	86
Antwoordapparaat vergrendelen en antwoordapparaat-PIN instellen	86
Tijdsbesturing instellen	87

Inhoudsopgave

Automatisch meeluisteren in-/uitschakelen	89
Automatische gespreksovername in-/uitschakelen	90
Automatische notificatie via SMS in-/uitschakelen	90

Tijdfuncties 92

Datum en tijd instellen	92
Afspraak vastleggen	93
Nachtstand	94

Beveiliging 98

PIN-code wijzigen	98
Autorisaties instellen	98
Alarmnummers	99

Systeem instellen 101

Namen voor interne deelnemers wijzigen	101
ISDN-nummers (MSN) instellen/wissen	101
Telefoonnummer (MSN) toewijzen	103
Lijst met MSN-nummers voor verzending instellen voor eerstvolgend gesprek . . .	104
Ingesprektoon instellen voor MSN-nummers die in gesprek zijn (Busy on Busy) . .	104
Belmelodie toewijzen aan een MSN-nummer	105
Weigering voor gehele MSN-groep instellen	105
Oproepen doorschakelen	106
Kiezen bij opgelegde hoorn in-/uitschakelen	109
Bestemmingsnummer instellen – CD (Call Deflection)	110
Automatisch doorschakelen bij geen gehoor op een handset instellen	110
Interne oproepgroep instellen	111
Oproepvertraging instellen	112
Wisselgesprek – CW (Call Waiting) in-/uitschakelen	113
Ruggespraak extern/intern instellen	113
Wachtmuziek instellen	114
Toegangsnummer wijzigen	115
Standaardinstellingen herstellen	116
Status opvragen	117
Softwareversie opvragen	117

Volume, display en toetsen instellen 118

Display instellen	118
Volume wijzigen	119
Beltonen wijzigen	120
Attentietonen in-/uitschakelen	121
Functietoetsen gebruiken	121

Bluetooth-toestellen gebruiken 125

BT-modus instellen	125
Mobiele telefoon gebruiken	125
Headset gebruiken	126

Gebruik in combinatie met andere apparaten . 127

Handsets aanmelden	127
Handsets afmelden	133
Bluetooth-toestellen aanmelden	133
Bluetooth-toestellen configureren	135
Bluetooth-toestellen afmelden	136
Draadgebonden analoge toestellen aansluiten	137
Toesteltype vastleggen	139
Telefoneren met toestellen op analoge aansluiting (RJ11-aansluiting)	140
Gigaset Repeater	142
PC aansluiten via USB	144

Gebruik in combinatie met een huiscentrale . . 145

Netlijncode	145
Gesprek doorverbinden – ECT (Explicit Call Transfer) in-/uitschakelen	145
Kiesopties	146

Gebruik van de intercomfunctie 148

Intercomfunctie installeren	148
Interne deelnemers aan de intercombelgroep toevoegen	149
Telefoneren met de intercom	150
Intercom doorschakelen naar een externe lijn	151
Aansluiting van intercoms	152

Bijlage 155

Onderhoud	155
Vloeistoffen	155
Veelgestelde vragen	155
Klantenservice (Customer Care)	157
Technische gegevens	158
Tekenreekstabel	159
Garantiecertificaat	161

Inhoudsopgave

Menu-overzicht	162
Hoofdmenu	162
Submenu "Basis instellen"	163
Submenu "Antwoordapp."	166
Telefoonboektoets en nummerherhalingstoets	168
Accessoires	169
Woordenlijst	172
Trefwoordenregister	180

Veiligheidsvoorschriften

i

- ◆ Lees voor het gebruik deze veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
- ◆ Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van de gebruiksaanwijzingen en over de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.



Gebruik **uitsluitend de meegeleverde netadapter** zoals aangegeven op de onderzijde van het toestel.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld artspraktijk).



Plaats de telefoon niet in de badkamer of douche (zie pagina 9 en pagina 155). Handset en basistoestel zijn niet spatwaterdicht.



Gebruik de telefoon niet in een omgeving waar ontploffingsgevaar bestaat (bijvoorbeeld spuitertijen).



Geef uw Gigaset alleen met de gebruiksaanwijzing aan derden door.



Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.

i

- ◆ Niet alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven functies zijn in alle landen beschikbaar.
- ◆ Op de analoge telefoonaansluitingen mogen alleen toestellen worden aangesloten die binnenshuis (in gebouwen) worden gebruikt

Weergavemethode

Weergavemethode

Met een tabel onder een opschrift wordt het basistoestel of handset weergegeven die over deze functie beschikt.

Voorbeeld: telefoonboek of snelkieslijst: afzonderlijke vermelding of volledige lijst naar handset versturen

op handset:	S44	S1	SL1	C34	C2
--------------------	-----	----	-----	-----	----

Voorbeeld: Voicemail instellen voor snelkiezen

op basisstation:	SX353isdn
-------------------------	-----------

Basistoestel in gebruik nemen

Verpakkingsinhoud


De verpakking bevat:

- ◆ 1 basistoestel,
- ◆ 1 hoorn met een gedraaid hoornsnoer,
- ◆ 1 netadapter met netsnoer,
- ◆ 1 ISDN-kabel,
- ◆ 1 kabel voor extra analoge toestellen
- ◆ 1 USB-kabel voor aansluiting op PC
- ◆ 1 tekstkaart,
- ◆ 1 gebruiksaanwijzing.

Basistoestel plaatsen

Aanwijzingen voor het plaatsen

Het basistoestel is bestemd voor het gebruik in gesloten droge ruimtes met een omgevingstemperatuur van +5°C tot +45°C. Stel het basistoestel op een centrale plaats in de woning/het kantoor op, bijvoorbeeld in de gang.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Stel het basistoestel nooit bloot aan: warmtebronnen, direct zonlicht, andere elektrische toestellen. ◆ Bescherm de Gigaset tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
---	--

Bereik en ontvangstniveau bij gebruik met handset


De reikwijdte bedraagt buitenshuis ca. 300 m. In gebouwen wordt een reikwijdte van max. 50 m bereikt. De ontvangstindicatie geeft aan hoe goed het radiocontact tussen basistoestel en handset is:

- | | | | |
|------|---------------------------|-----|----------------------|
| ▀▀▀▀ | ontvangstniveau 100 % | ▀▀▀ | ontvangstniveau 75 % |
| ▀▀▀ | ontvangstniveau 50 % | ▀▀▀ | laag ontvangstniveau |
| ▀▀▀ | geen ontvangst (knippert) | | |

Basistoestel in gebruik nemen


Basistoestel aansluiten

Let op de aangegeven volgorde

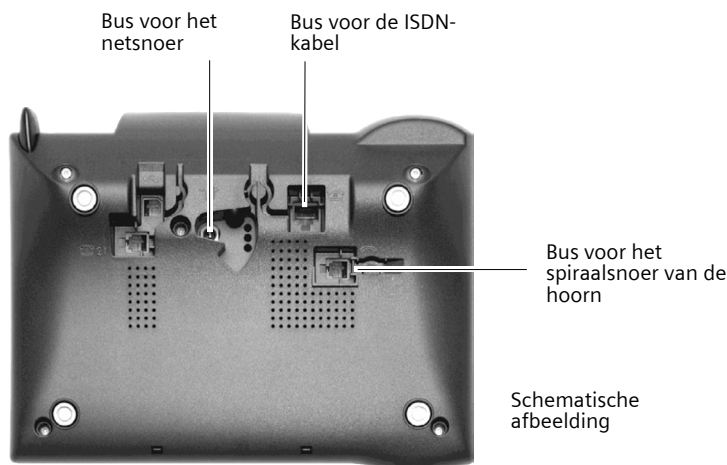

1.


- ◆ Steek de stekker met het lange eind van het gedraaide hoornsnoer in de bus op het basistoestel,
- ◆ Leid de kabel door de snoergeleider,
- ◆ Steek het andere eind van het hoornsnoer in de hoorn.

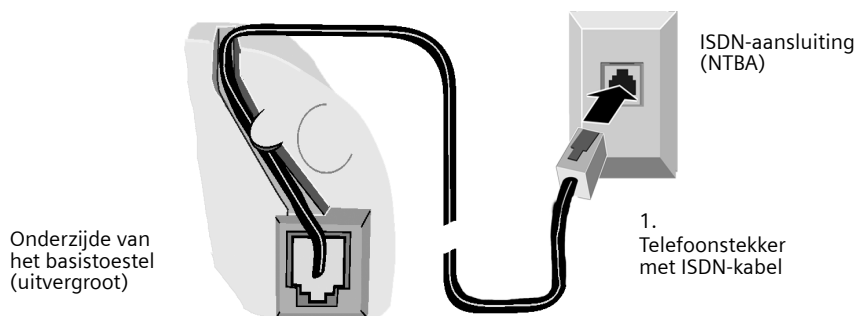

2.

- ◆ Steek de stekker van de ISDN-kabel in de bus op het basistoestel (inklikken),
- ◆ Leid de kabel door de snoergeleider,
- ◆ Steek de tweede stekker van de ISDN-kabel in de NTBA (ISDN-aansluiting).

Basistoestel in gebruik nemen

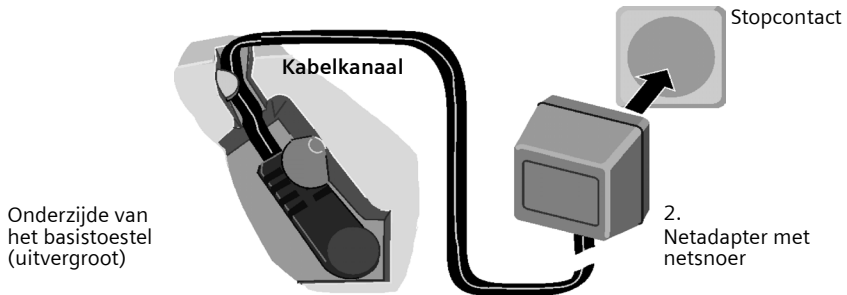

3.

- ◆ Steek de kleine stekker van het netsnoer in de bus op het basistoestel.
- ◆ Leid de kabel door de snoergeleider,
- ◆ **let erop, dat de hoorn op het toestel ligt!**
Steek de netadapter in het stopcontact.

i

Om ervoor te zorgen dat uw telefoon altijd gereed is voor gebruik, moet de netadapter **altijd zijn aangesloten**.

Het basistoestel en de aangemelde handsets zijn bij een stroomstoring niet operationeel. Alle instellingen en opgeslagen vermeldingen (berichten, telefoonboekvermeldingen, enz.) blijven echter onbeperkt bewaard.


Basistoestel in gebruik nemen

Extra toestellen aansluiten

Op de Gigaset SX353isdn kunt u een analoog toestel (pagina 137) aansluiten. Bovendien kunt u een PC via de USB-aansluiting van het basistoestel (pagina 144) gebruiken.

Aansluiting voor het draadgebonden toestel met het interne nummer 21

USB-aansluiting

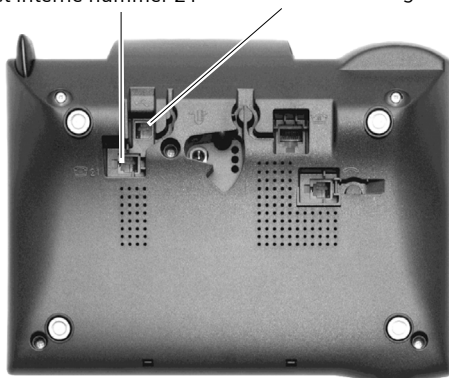

Stekkerindeling van de meegeleverde kabel

Omdat er voor analoge toestellen twee verschillende stekkerindelingen bestaan (3/4 resp. 2/5), is de meegeleverde kabel zo uitgevoerd (zie afbeelding) dat er in ieder geval een verbinding tussen het basistoestel en het extra analoge toestel tot stand kan worden gebracht. Als u de stekkerindeling van uw analoge toestel niet kent, sluit u beide toestellen willekeurig op elkaar aan. Als de verbinding niet tot stand wordt gebracht, draait u de kabel gewoon om, waardoor automatisch de juiste indeling wordt gekozen.



i

Alleen bij aansluiting op PC:


USB-kabel aansluiten op het basistoestel, maar **nog niet op de PC aansluiten**. Sluit de kabel pas aan zodra het programma **talk&surf-wizard** u daarom vraagt.

Basistoestel bedienen – Menubeheer

Displaytoetsen

Displaytoetsen zijn de **horizontale kanteltoetsen** direct onder het display. De functie van deze toetsen is afhankelijk van de situatie. De huidige functie wordt direct boven de toetsen op het display weergegeven.

Voorbeeld:

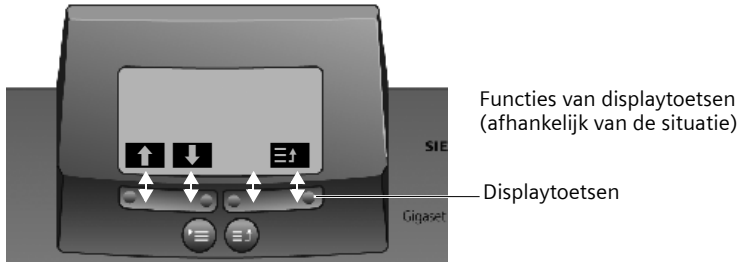

De verschillende **aanduidingen** hebben de volgende betekenis:

Display-symbool	Betekenis bij toetsbediening
OK	OK-toets: menufunctie bevestigen of invoer bevestigen en opslaan.
Menu+	Menu+-toets: submenu openen, bijv. bij invoervelden.
←	Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links verwijderen.
↶	Escape-toets: een menuniveau terug of procedure afbreken.
↓ ↑ ← →	Pijltoetsen

Correctie van onjuiste invoer

Na een correcte invoer hoort u een bevestigingston (oplopende toonreeks), bij een foutieve invoer een fouttoon (dalende toonreeks). U kunt opnieuw invoeren.

Als u **in de tekst** verkeerde tekens heeft ingevoerd, kunt u deze als volgt corrigeren:

Teken links van de cursor met **←** wissen

Om een telefoonnummer of tekst te corrigeren, plaatst u de cursor met het displaytoetsen achter het verkeerde teken. Druk vervolgens op de displaytoets **←**. Het teken wordt gewist. Voer nu het juiste teken in.

Teken links van de cursor invoegen

Als u een teken bent vergeten, verplaatst u de cursor met de displaytoetsen naar de positie waar het teken ontbreekt en voegt u het gewenste teken alsnog in.

Teken overschrijven

Bij het invoeren van **Datum/tijd** is het aantal cijfers vooraf gedefinieerd en het veld al ingevuld. Zet de cursor met behulp van de displaytoetsen **op** het cijfer dat moet worden gewijzigd en overschrijf dit.

Basistoestel in gebruik nemen


Teken overschrijven

Bij het invoeren van **Eenheden/kosten** is het aantal cijfers vast gedefinieerd en het veld vooraf ingevuld. Zet de cursor met behulp van de displaytoetsen op het onjuist ingevoerde cijfer en overschrijf dit.

Ruststand

Display in de ruststand (voorbeeld)

Gigaset SX353isdn

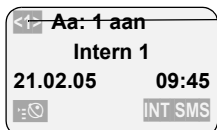

Geeft aan hoeveel telefoonlijnen momenteel bezet zijn: <1> één lijn of <2> beide lijnen.

Vanuit een willekeurig punt in het menu terugkeren naar de ruststand:

- ◆ De toets om het menu te sluiten ca. 1 sec. indrukken of
- ◆ geen toets indrukken: Na 1 min. keert het display **automatisch** in de ruststand terug.

Wijzigingen die u niet door indrukken van **OK**, **JA**, **Opslaan**, **Zenden** of met **Opslaan** **OK** bevestigt of heeft opgeslagen, worden niet doorgevoerd.

Menutoegang aan de hand van het voorbeeld "Volume handsfree" instellen

1. Toets menutoegang indrukken. Het menu wordt geopend.
2. **OK** Displaytoets zo vaak indrukken tot op het display **Geluid** (door het kader) wordt gemarkeerd en met de displaytoets **OK** bevestigen.
3. **OK** Displaytoets zo vaak indrukken tot op het display **Vol.luidspreker** (door het kader) wordt gemarkeerd en met de displaytoets **OK** bevestigen.
4. Displaytoetsen indrukken om het volume (1–5) te selecteren.
5. **OK** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.
6. Toets menu sluiten **lang** indrukken om terug te gaan naar de ruststand.

Basistoestel via handset bedienen

Het basisstation SX353 isdn ondersteunt de handsets S44, S1, SL1, C34, C1 en C2. Uw basisstation biedt u samen met een Gigaset-handset een groot aantal functies. Afhankelijk van de handset die u gebruikt, kunt u tot op zekere hoogte deze functies gebruiken.



De gebruiksaanwijzing voor uw handset vindt u op de meegeleverde CD.

Voor "Belmelodie toewijzen aan een MSN-nummer" worden hierna voorbeelden gegeven voor de bediening van het basistoestel via de volgende handsets:














- ◆ S44,
- ◆ S1 en SL1,
- ◆ C34,
- ◆ C1 en C2.

Voor uitleg over de gebruikte symbolen en informatie over de bediening van uw handset verwijzen wij u naar de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Basisstation via de handset S44 bedienen



De handset S44 heeft als centraal bedieningselement een navigatietoets  die van vier richtingspijlen en de bijbehorende symbolen is voorzien. Afhankelijk van de aanduiding die u indrukt (boven, beneden, rechts of links), wordt een bepaalde functie opgeroepen. In de gebruiksaanwijzing is de toetszijde waarop u moet drukken met een zwarte driehoek gemarkeerd, bijv.: toets  voor rechts = menu openen.

Voorbeeld: "Belmelodie toewijzen aan een MSN-nummer"


















		Menu openen.
		OK Selecteren en bevestigen.
	Basis	OK Selecteren en bevestigen.
	Instellingen	OK Selecteren en bevestigen.
	 OK	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	ISDN-instell.	OK Selecteren en bevestigen.
	MSN definiëren	OK Selecteren en bevestigen.
	MSN1:	MSN-nummer selecteren, bijv. MSN1: Anna.
		Submenu openen.
	Toon opr.sig:	OK Selecteren en bevestigen.
	Toon opr.sig: 5	OK Melodie selecteren en bevestigen, bijv. Toon opr.sig: 5.

Basistoestel in gebruik nemen



Basisstation via de handsets S1 en S2 bedienen

De handsets S1 en SL1 hebben als centraal bedieningselement een navigatietoets  die van vier richtingspijlen en de bijbehorende symbolen is voorzien. Afhankelijk van de aanduiding die u indrukt (boven, beneden, rechts of links), wordt een bepaalde functie opgeroepen. In de gebruiksaanwijzing is de toetszijde waarop u moet drukken met een zwarte driehoek gemarkeerd, bijv.: toets  voor rechts = menu openen.


















Voorbeeld: "Belmelodie toewijzen aan een MSN-nummer"

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
	MSN definiëren 	Selecteren en bevestigen.
	MSN1:	MSN-nummer selecteren, bijv. MSN1: Anna.
		Submenu openen.
	Toon opr.sig: 	Selecteren en bevestigen.
	Toon opr.sig: 5 	Melodie selecteren en bevestigen, bijv. Toon opr.sig: 5.

Basisstation via de handset C34 bedienen

De handset C34 heeft als centraal bedieningselement een navigatietoets  die van vier richtingspijlen en de bijbehorende symbolen is voorzien. Afhankelijk van de aanduiding die u indrukt (boven, beneden, rechts of links), wordt een bepaalde functie opgeroepen. In de gebruiksaanwijzing is de toetszijde waarop u moet drukken met een zwarte driehoek gemarkeerd, bijv.: toets  voor rechts = menu openen.



Voorbeeld: "Belmelodie toewijzen aan een MSN-nummer"



		Menu openen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
	Basis 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
	MSN definiëren 	Selecteren en bevestigen.
	MSN1:	MSN-nummer selecteren, bijv. MSN1: Anna.
		Submenu openen.
	Toon opr.sig: 	Selecteren en bevestigen.
	Toon opr.sig: 5 	Melodie selecteren en bevestigen, bijv. Toon opr.sig: 5.

Basistoestel in gebruik nemen


Basisstation via de handset C1 of C2 bedienen

De handsets C1 en C2 hebben elk een tuimeltoets die twee functies heeft.

Voor de Gigaset C1 heeft de bovenhelft van de tuimeltoets de functie van verbindingstoets  en de onderhelft die van telefoonboek .

Voor de Gigaset C2 heeft de bovenhelft van de tuimeltoets de functie van verbindingstoets  en de onderhelft die van handsfree-toets .

Voorbeeld: "Belmelodie toewijzen aan een MSN-nummer"

MENU		Menu openen.
↓ Basis instellen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
↓ ISDN-instell.	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ MSN definiëren	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ MSN1:		MSN-nummer selecteren, bijv. MSN1: Anna.
MENU		Submenu openen.
↓ Toon opr.sig: 5	OK	Melodie selecteren en bevestigen, bijv. Toon opr.sig: 5.

Basistoestel in gebruik nemen – Installatie-wizard

Er zijn nog enige instellingen nodig om uw basistoestel te kunnen gebruiken. Hierbij wordt u geholpen door de installatie-wizard (pagina 19). Deze kan altijd via het display van uw basistoestel (pagina 19) of via een comfort-handset S44, S1 of SL1 (zie gebruiksaanwijzing van de handset) worden opgeroepen. U kunt achtereenvolgens de volgende instellingen opgeven:

- ◆ datum en tijd
- ◆ antwoordapparaat 1... 3 in-/uitschakelen
- ◆ MSN-nummers van uw aansluiting bepalen/invoeren
- ◆ toesteltype voor de aangesloten toestellen instellen
- ◆ ontvangst-MSN instellen
- ◆ zend-MSN instellen
- ◆ nummer voor buitenlijn (netlijncode bij gebruik van een telefooncentrale)

Als alternatief kunt u uw basistoestel ook via een PC instellen (zie gebruiksaanwijzing van de PC-software).

Een gebruiksaanwijzing voor de handsets S44, S1, SL1, C34, C1 en C2 vindt u op de meegeleverde CD.

Basistoestel in gebruik nemen

Wat is een MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number ofwel meerdere telefoonnummers. U kunt voor een ISDN-aansluiting maximaal tien verschillende telefoonnummers aanvragen. Een MSN vertegenwoordigt de aan u toegewezen **telefoonnummers met het netnummer, echter zonder de eerste 0!**

U bepaalt zelf hoe uw telefoon het MSN gebruikt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

- ◆ **Ontvangst-MSN:** telefoonnummers waarop u kunt worden gebeld. U kunt de MSN-nummers voor ontvangst aan bepaalde interne deelnemers (toestellen) toekennen (pagina 103). Inkomende oproepen worden alleen naar de toestellen doorgeschakeld waaraan het betreffende ontvangst-MSN is toegekend. Toestellen zijn bijv. handsets of antwoordapparaten.
- ◆ **Zend-MSN:** telefoonnummers die worden overgedragen aan degene die wordt gebeld. Via de zend-MSN's vindt afrekening bij de netwerkprovider plaats. U kunt aan elke interne deelnemer een zend-MSN vast toekennen (pagina 103).

Interne deelnemer:

Aan uw **basistoestel** is het vaste interne telefoonnummer 10 toegekend.

Mogelijke interne deelnemers zijn :

- Int11 – Int18:** **Handsets**
- Int21:** **analoge toestellen** zoals analoge telefoons, faxapparaten of modems
- Int40:** **PC via de USB-aansluiting** van het basistoestel
- Int41 – Int48:** **Datamodule** (pagina 144)
- Int51 – Int53:** **Bluetooth-apparatuur** zoals mobiele telefoon, headset of PC/PDA. Aan een PC die via Bluetooth wordt aangemeld, wordt automatisch een intern telefoonnummer tussen 51 en 53 toegewezen
- Int91 – Int93:** de geïntegreerde **antwoordapparaten**

Voorbeeld van de toekenning van MSN-nummers:

U heeft vier MSN-nummers aangevraagd, twee voor zakelijk gebruik (MSN1 en MSN2) en twee voor privé-gebruik (MSN3 en MSN4). U heeft vier handsets aangesloten op een basistoestel. Twee handsets (Intern 11 en 12) en het antwoordapparaat Intern 91 zijn voor zakelijk gebruik en de overige twee (Intern 13 en 14) en het antwoordapparaat Intern 92 zijn voor privé-gebruik.

Interne deelnemer	Gebruik	Ontvangst-MSN	Zend-MSN
Handsets Intern 11 , 12	zakelijk	MSN1, MSN2	MSN1
Antwoordapparaat Intern 91		MSN1, MSN2	---
Handset Intern 13	privé	MSN3	MSN3
Handset Intern 14		MSN4	MSN4
Antwoordapparaat Intern 92		MSN3, MSN4	---

Basistoestel in gebruik nemen

Oproepvertraging









Bij ingeschakelde oproepvertraging wordt een inkomende oproep vertraagd op het basistoestel aangekondigd (bijv. pas na 5 belsignalen – aantal instelbaar). U kunt de oproepvertraging voor elke interne deelnemer en elk ontvangst-MSN individueel instellen (pagina 112).



In het voorbeeld moet een op MSN1 binnenkomende oproep pas op de handset Intern 11 worden geactiveerd als Intern 12 de oproep niet aanneemt. Hiervoor dient u een oproepvertraging voor Intern 11 en MSN1 in te stellen (bijvoorbeeld na 5 belsignalen). De oproep voor MSN1 wordt dan direct op Intern 12 aangekondigd en op Intern 11 pas na de vijfde belcyclus.

Installatiewizard starten en basisinstellingen definiëren

De installatiewizard van uw basistoestel kunt u direct via het basistoestel of via de handset S44, S1 of SL1 bedienen.

Installatiewizard starten:

	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Installatie 	Selecteren en bevestigen.
JA 	Displaytoets indrukken om de installatiewizard te starten. Als u al een systeem-PIN heeft ingesteld (niet 0000) (pagina 98), wordt u verzocht de systeem-PIN in te voeren.
 	Indien nodig PIN-code invoeren en bevestigen.





<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ De installatiewizard kan niet gelijktijdig door meerdere interne deelnemers worden gebruikt. ◆ Als reeds instellingen aanwezig zijn (standaardinstelling of eerder gedefinieerde instellingen), worden deze op de betreffende plaats op het display weergegeven en kunnen worden gewijzigd. ◆ Als u de installatiewizard voortijdig wilt verlaten, drukt u op de toets (lang) om het menu te sluiten. Alle wijzigingen die u al met Invoer opslaan  heeft opgeslagen, blijven behouden. Het basistoestel keert terug in de ruststand. ◆ Druk op de displaytoets  om een instelling over te slaan.
----------	---

Basistoestel in gebruik nemen

Datum en tijd instellen:

Datum en tijd worden, afhankelijk van de netwerkprovider, bij de eerste uitgaande oproep automatisch van het telefoonnetwerk overgenomen.

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Datum en tijd invoeren?**

	Displaytoets indrukken om de datum en tijd in te stellen.
	Achtereenvolgens de datum (6 posities) en de tijd (4 posities in de 24-uursmodus) invoeren, bijvoorbeeld 210205 0945 als de datum 21-2-2005 is en de tijd 9.45 uur.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Selecteren en bevestigen.



Als de tijd in de 12-uursmodus wordt weergegeven, kunt u deze instelling later wijzigen (pagina 92).

Antwoordapparaat in-/uitschakelen :

De antwoordapparaten: Aa1, Aa2 en Aa3 zijn beschikbaar. U kunt de antwoordapparaten echter alleen gebruiken als ze zijn ingeschakeld. Standaard is alleen Aa1 ingeschakeld (alleen Aa1 wordt in de menu's weergegeven).

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Antwoordapp. 1 onderdrukken?**

Beantwoord de vraag met

- ◆  als u Aa1 wilt uitschakelen en
- ◆ met  als u Aa1 wilt gebruiken.

Deze procedure wordt herhaald voor Antwoordapp. 2 en Antwoordapp. 3.

<i>i</i>	Een antwoordapparaat kunt u alleen uitschakelen als er geen (memo) berichten zijn opgeslagen (pagina 83).
----------	---


Eigen telefoonnummers (MSN-nummers) invoeren en namen aan MSN's toekennen:

Vele aansluitingen bieden uw telefoon de mogelijkheid het MSN-nummer na het aansluiten automatisch op te vragen.




Voorwaarde: u heeft een aansluiting die deze mogelijkheid ondersteunt.

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Eigen nummers (MSN's) zoeken?**

Wanneer uw aansluiting deze mogelijkheid niet ondersteunt, dient u de MSN's handmatig in te voeren.

	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opdracht " MSN1 invoeren? " te bevestigen.
	Naam invoeren. De invoer van een naam voor een MSN is een optie.

Basistoestel in gebruik nemen

	Evt. naar de regel <Nummer> navigeren en MSN invoeren. Als de MSN's automatisch zijn bepaald, is er al een nummer ingevoerd.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Selecteren en bevestigen.

De ingevoerde MSN-nummers worden automatisch aan alle aangemelde handsets als ontvangst-MSN's toegewezen. MSN1 wordt automatisch als zend-MSN voor alle handsets ingesteld.

Deze procedure wordt voor MSN2 tot en met MSN10 en MSN0 herhaald.

Toesteltype instellen:

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Toesteltype instellen?**

Wanneer u een analoog toestel op uw basistoestel heeft aangesloten, kiest u **JA**.

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Toesteltype voor Intern 21 instellen?**, kies **JA**.

Kies het betreffende toesteltype en bevestig met **OK** (✓ = aan). De volgende instellingen zijn mogelijk (Toesteltype vastleggen, pagina 139).

- ◆ **Telefoon** zie pagina 137, Aansluiting van telefoons
- ◆ **Fax** zie pagina 138, Aansluiting van een faxapparaat
- ◆ **Modem** zie pagina 138, Aansluiting van een modem
- ◆ **Antwoordapp.** zie pagina 138, Aansluiting van een antwoordapparaat
- ◆ **Neutraal** zie pagina 139, Aansluiting van een faxapparaat
- ◆ **Deurtype 1** zie pagina 148, Intercomfunctie installeren
- ◆ **Deurtype 2(TDK)** zie pagina 148, Intercomfunctie installeren
- ◆ **Ext. wachtmuz.** zie pagina 139, Wachtmelodie van een extern toestel invoegen
- ◆ **Geen functie** zie pagina 139, Geen toestel aangesloten





Druk **kort** op de toets menu verlaten  om door te gaan.

Basistoestel in gebruik nemen

Ontvangst-MSN instellen:

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Ontvangst-MSN instellen?**

Via het ontvangst-MSN worden inkomende oproepen aangenomen. U kunt de MSN-nummers die aan uw ISDN-aansluiting zijn toegewezen naar wens over de verschillende toestellen verdelen. U kunt aan een toestel meerdere ontvangst-MSN's toekennen.

	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opdracht " Indeling voor Intern 11 instellen? " te bevestigen. De lijst met ingevoerde MSN-nummers wordt weergegeven.
 MSN 1:703815178 	MSN-nummer selecteren dat aan dit toestel moet worden toegewezen en bevestigen. Herhaal deze procedure voor alle MSN-nummers die u als ontvangst-MSN's aan het toestel wilt toekennen (✓ = aan).
	De toets menu verlaten kort indrukken om de toekenning voor dit toestel te beëindigen.

Deze procedure wordt voor alle toestellen (handsets, datamoduelen etc.) die op uw telefoon zijn aangesloten en voor de geïntegreerde antwoordapparaten herhaald.






<i>i</i>	Tijdens het instellen van de ontvangst-MSN's voor een antwoordapparaat worden in de MSN-lijst alleen MSN's aangeboden die nog niet voor een ander antwoordapparaat zijn gereserveerd.
-----------------	---

Basistoestel in gebruik nemen

Zend-MSN instellen:

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Zend-MSN instellen?**

U kunt aan elke interne deelnemer een van de beschikbare zend-MSN's toekennen. Dit wordt naar de gesprekspartner verzonden en de netwerkprovider brengt de gesprekskosten in rekening voor dit MSN. U kunt aan elk toestel een van de beschikbare zend-MSN's toewijzen.






	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opdracht " Indeling voor Intern 11 instellen? " te bevestigen. De lijst met ingevoerde MSN's wordt weergegeven.
 MSN 1:703815178 	MSN-nummer selecteren dat aan dit toestel moet worden toegekend en bevestigen (✓ = aan).
	De toets menu verlaten indrukken om de toekenning voor dit toestel te beëindigen.

Deze procedure wordt herhaald voor alle handsets die op uw telefoon zijn aangemeld.

Gebruik met een telefooncentrale:

Voer de volgende stappen alleen uit als u de telefoon op een particuliere telefooncentrale wilt aansluiten (niet rechtstreeks op de NT). Afhankelijk van uw telefooncentrale kan het nodig zijn, dat u voor het tot stand brengen van externe oproepen een netlijncode moet definiëren. Zie hiertoe de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. U kunt één netlijncode (een- tot vier-cijferig) invoeren.

Op het display wordt het volgende weergegeven: **Huis- of bedr. centrale?**

	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opdracht Toegangsnummer instellen? te bevestigen.
	Netlijncode (nr. buitenlijn) invoeren.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Selecteren en bevestigen. De configuratie-wizard wordt afgesloten.






Op het display wordt "**Installatie beëindigd**" weergegeven. Druk op de toets Verbreken om terug te keren naar de rusttoestand.

Telefoneren

Telefoneren

Extern telefoneren en gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen in het openbare telefoonnetwerk. Op uw basistoestel kunnen gelijktijdig twee externe gesprekken plaatsvinden.

óf	Direct kiezen:
	Hoorn opnemen.
	Telefoonnummer invoeren. Het telefoonnummer wordt gekozen.
óf	Blokkiezen:
	Telefoonnummer invoeren.
	Hoorn opnemen. Het telefoonnummer wordt gekozen.
	Gesprek beëindigen:
	Hoorn opleggen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Met het opleggen van de hoorn breekt u het kiezen af. ◆ Als Kies handsfree is geactiveerd (pagina 109), kunt u ook bij opgelegde hoorn kiezen en telefoneren. Kies het telefoonnummer en de handsfree-functie wordt geactiveerd. ◆ Wanneer u vooraf een functietoets zodanig heeft gereserveerd (pagina 122), kunt u ook via deze functietoets kiezen. ◆ Met een mobiele telefoon die via Bluetooth met het basistoestel is verbonden, kunt u uitsluitend blokkiezen. Meer bijzonderheden over Bluetooth zie pagina 125.
----------	--

Intern telefoneren

Interne oproepen zijn gesprekken





- ◆ tussen het basistoestel en een toestel dat op het basistoestel is aangemeld.
- ◆ tussen toestellen die op dezelfde basistoestel zijn aangemeld.

Ze zijn gratis. Op uw basistoestel kunnen gelijktijdig drie interne gesprekken worden gevoerd.

U kunt een bepaald toestel of alle aangemelde interne deelnemers tegelijk oproepen ("groepsoproep").

<i>i</i>	Wanneer u tijdens een intern gesprek of groepsoproep een oproep ontvangt, wordt het gesprek niet onderbroken. U hoort een aankloptoon.
----------	--



Een bepaalde handset bellen

	Hoorn opnemen.
INT	Displaytoets indrukken om interne oproep in te leiden.
óf	
	Nummer van de gewenste interne deelnemer invoeren.
óf	
LIJST	Displaytoets indrukken.
 Int11: Intern 11 OK	Gewenste interne nummer selecteren en bevestigen, bijv. Int11: Intern 11 .
... vervolgens	Gesprek beëindigen:
	Hoorn opleggen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als Kies handsfree is geactiveerd (pagina 109), kunt u ook bij opgelegde hoorn kiezen en telefoneren. Kies het telefoonnummer en de handsfree-functie wordt geactiveerd. ◆ Wanneer u vooraf een functietoets zodanig heeft gereserveerd (pagina 122), kunt u ook via deze functietoets kiezen.
----------	--

Groepsoproep aan alle interne deelnemers starten



U kunt vanaf uw basistoestel een groepsoproep sturen aan alle aangemelde interne deelnemers die zijn ingesteld voor groepsoproepen (pagina 111). Standaard is deze optie geactiveerd.

INT	Displaytoets indrukken om interne oproep in te leiden.
óf	
LIJST	Displaytoets indrukken.
 Aan allen OK	Selecteren en bevestigen.
óf	
	Ster-toets indrukken.

De eerste interne deelnemer die de oproep aanneemt, is met u verbonden.

Telefoneren

Oproep aannemen

Uw basistoestel gaat over, de oproep wordt op het display weergegeven en de handsfree-toets  knippert. Neem de hoorn op of druk op de handsfree-toets  om de oproep aan te nemen.

i

Als u **last heeft van het belsignaal** drukt u op de displaytoets **Stil**. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze op het display wordt weergegeven.

Hoe u het belsignaal kunt veranderen, leest u op pagina 120.

NummerWeergave onderdrukken

Voorwaarde: de functie "NummerWeergave onderdrukken" wordt door uw netwerkprovider ondersteund.

In de standaardinstelling wordt uw telefoonnummer weergegeven bij degene die u belt (CLIP – bij uitgaande oproepen) en wordt het telefoonnummer van de beller op uw handset weergegeven (COLP – bij inkomende oproepen).

U kunt deze NummerWeergave onderdrukken (CLIR – bij uitgaande oproepen).

Zie de verklarende woordenlijst op pagina 173 voor meer informatie over de gebruikte afkortingen.

Telefoonnummer van de beller weergeven

Bij een oproep wordt het telefoonnummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

Voorwaarde: het telefoonnummer van de beller wordt verzonden.

Display-weergave bij CLIP

Bij de NummerWeergave wordt het telefoonnummer van de beller op het display weergegeven. Als u voor dit nummer een vermelding in uw telefoonboek heeft opgeslagen, wordt in plaats van het nummer de telefoonboekvermelding weergegeven, bijv. "Anna".



Telefoonnummer resp. "Anna"









Ontvangst-MSN dat wordt gebeld

Op het display wordt **Externe opr. van Onbekend** aangegeven als het telefoonnummer van de beller niet wordt verzonden.

NummerWeergave onderdrukken

U wilt niet dat uw gesprekspartner uw telefoonnummer ziet. U kunt de NummerWeergave verhinderen. De NummerWeergave kunt u voor de eerstvolgende oproep of voortdurend onderdrukken.











Nummerweergave alleen bij de volgende oproep onderdrukken

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Opr. voorbereid 	Selecteren en bevestigen.
	Anonieme oproep 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).


<i>i</i>	Na het gesprek wordt de instelling hersteld. Aan uw volgende gesprekspartner wordt uw telefoonnummer weer weergegeven. Als u het gewenste telefoonnummer in de nummerherhalingslijst kiest, vindt ook geen anonieme oproep plaats.
----------	--

NummerWeergave permanent onderdrukken of toestaan



Standaard is **Anonieme oproep** niet geactiveerd.

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
	ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
	Anonieme oproep 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Handsfree telefoneren en meeluisteren in-/uitschakelen

De functionaliteit van de handsfree-toets  is afhankelijk van de stand waarin uw basistoestel zich op dat moment bevindt:

Uw basistoestel bevindt zich in de ruststand:


	Handsfree telefoneren bij het kiezen inschakelen:
 	Telefoonnummer invoeren en handsfree-toets indrukken.

Telefoneren

U telefoneert via de hoorn of
u telefoneert via de hoorn en heeft meeluisteren ingeschakeld:

	Meeluisteren in-/uitschakelen:
	Handsfree-toets indrukken.
	Handsfree tijdens het gesprek inschakelen:
 + 	Handsfree-toets ingedrukt houden en hoorn opleggen.
	Gesprek beëindigen:
	Hoorn opleggen.

U telefoneert via de functie handsfree:

	Handsfree uitschakelen:
	Hoorn opnemen.
	Gesprek beëindigen:
	Handsfree-toets indrukken.


<i>i</i>	U kunt tijdens handsfree telefoneren met \ominus en \oplus het volume instellen.
----------	--

Oproep tijdens de oproepvertraging overnemen (Call PickUp)

U kunt oproepen ondanks de ingestelde oproepvertraging (pagina 112) voortijdig overnemen.

Voorwaarden:

- ◆ de deelnemer die de oproep overneemt, moet ten minste over de autorisatie **Alleen aannemen** beschikken (pagina 98).
- ◆ aan beide deelnemers moet hetzelfde ontvangst-MSN zijn toegekend (pagina 103).

	Hoorn opnemen. Beantwoorden? wordt weergegeven.
JA	Bevestigen om de oproep over te nemen.

Oproep weigeren

U ontvangt een externe oproep of u voert een gesprek en ontvangt een externe oproep. De oproep wordt zowel akoestisch als ook op het display van alle telefoons of handsets van deze MSN-groep weergegeven. U kunt deze externe oproep weigeren.

Druk op de displaytoets **WEIGER**.

Afhankelijk van de instelling (pagina 105) wordt de oproep alleen door het eigen basistoestel geweigerd (telefoons of handsets met hetzelfde ontvangst-MSN blijven overgaan) of door de gehele MSN-groep (de beller hoort de ingesprektoon).


Lijn reserveren

Uw ISDN-aansluiting biedt u 2 gelijktijdig bruikbare telefoonlijnen (B-kanalen).

Voorwaarde: u wilt extern telefoneren maar beide telefoonlijnen van uw aansluiting worden (door andere interne deelnemers) gebruikt.

Druk op de displaytoets **TERUGB**. De eerste vrije lijn die beschikbaar komt, wordt dan voor u gereserveerd.

Uw basistoestel gaat over zodra een externe lijn vrij is.

óf	Vrije lijn reserveren:
	Hoorn opnemen. U kunt het telefoonnummer nu zoals gebruikelijk invoeren.
óf	Reservering wissen:
WISSEN	Displaytoets indrukken. De reservering wordt opgeheven.



<i>i</i>	Als u de reservering niet accepteert of wist, wordt deze na 30 sec. automatisch gewist.
----------	---

Zend-MSN voor het volgende gesprek definiëren

Ook als u voor het basistoestel een individueel zend-MSN heeft gedefinieerd (pagina 103), kunt u voor elk gesprek een ander MSN-nummer als zend-MSN selecteren, bijvoorbeeld voor gescheiden kostenregistratie.


Zorg ervoor, dat bij SMS-berichten het MSN voor verzending en ontvangst overeenkomt met het telefoonnummer dat is geregistreerd bij uw berichtencentrale (pagina 54).

Standaard is **MSN volgend nr.** voor geen van de MSN-nummers geactiveerd.

	Menu openen.
↓ Basis instellen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Opr. voorbereid OK	Selecteren en bevestigen.
↓ MSN volgend nr. OK	Selecteren en bevestigen.
↓ MSN1: OK	Gewenste MSN selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld). Bij de eerstvolgende oproep wordt dit MSN gebruikt.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ De tijdelijk ingestelde zend-MSN wordt als telefoonnummer weergegeven bij degene die wordt gebeld. ◆ Om deze functie eenvoudiger te kunnen gebruiken, kunt u ook een functietoets overeenkomstig programmeren (pagina 123).
----------	--

Telefoneren

U kunt uw basistoestel ook zodanig instellen dat na het opnemen van de hoorn of indrukken van de handsfree-toets  een lijst met alle beschikbare zend-MSN's wordt weergegeven (pagina 104).

Terugbellen bij in gesprek (CCBS) / bij geen gehoor (CCNR)

Voorwaarde: de telefooncentrale of netwerkprovider ondersteunt deze functie.

Terugbellen bij in gesprek – CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

De deelnemer die u belt, is juist in gesprek. Met automatisch terugbellen bespaart u zich herhaalde oproep pogingen.

Terugbellen bij geen gehoor – CCNR (Completion of calls no reply)

Wanneer de door u gebelde deelnemer niet opneemt, kunt u automatisch terug laten bellen: zodra de betreffende deelnemer verbinding heeft gemaakt en weer vrij is, wordt u teruggebeld. De opdracht om terug te bellen wordt na circa 2 uur (afhankelijk van de serviceprovider/telefooncentrale) automatisch geannuleerd.


Terugbellen activeren

De deelnemer die door u wordt gebeld, is in gesprek of neemt niet op:

TERUGB.	Displaytoets indrukken.
	Bevestiging van de schakelcentrale afwachten.

Terugbellen aannemen

Het basistoestel gaat over met een speciale beltoon en het display toont het nummer van degene die terugbelt.

	Hoorn opnemen. De verbinding wordt tot stand gebracht.
---	--










Terugbellen controleren en wissen

Terugbellen wissen wanneer u wordt teruggebeld

Het basistoestel gaat over en het display toont het nummer van degene die terugbelt.

WISSEN	Displaytoets indrukken. Het terugbellen wordt gewist.
---------------	---

Terugbellen controleren of wissen voordat u wordt teruggebeld

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Status 	Selecteren en bevestigen. De statuslijst wordt weergegeven (✓ = ingeschakeld).
	Terugbellen 	Selecteren en bevestigen. Het huidige terugbelnummer wordt weergegeven op het display.
óf		Controleren:
		Displaytoets indrukken. Het terugbellen blijft actief.
óf		Wissen:
		Displaytoets indrukken. Het terugbellen wordt gewist.




Belleridentificatie

U kunt de identiteit achterhalen van bellers die u lastigvallen of bedreigen.

Voorwaarde: u heeft de belleridentificatie aangevraagd bij uw netwerkprovider.

Activeer deze functie tijdens het gesprek of direct nadat de beller heeft opgelegd. U mag de verbinding niet zelf verbreken.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ U mag de hoorn niet opleggen! ◆ Om deze functie eenvoudiger te kunnen gebruiken, kunt u ook een functietoets zodanig programmeren (pagina 124).
----------	--

		Menu openen.
	Nr.weerg. beller 	Selecteren en bevestigen.

De beller wordt in de telefooncentrale geïdentificeerd. Het telefoonnummer van de beller, de datum en de tijd worden geregistreerd. U ontvangt deze gegevens later van uw netwerkprovider.

Funcities tijdens een gesprek

Funcities tijdens een gesprek

Microfoon van het basistoestel uitschakelen

U kunt de microfoon van uw basistoestel uitschakelen tijdens een gesprek om bijvoorbeeld iets discreet te bespreken. Uw gesprekspartner kan dan niet meeluisteren, maar u kunt wel horen wat uw gesprekspartner zegt.

MIC.UIT	Displaytoets indrukken. Het gesprek wordt "vastgehouden".
	Microfoon inschakelen:
MIC.AAN	Displaytoets indrukken.

<i>i</i>	Bij het uitvoeren van andere functies, bijvoorbeeld interne ruggespraak, wordt de microfoon weer ingeschakeld.
----------	--

Telefoneren met verschillende deelnemers


Als u met verschillende deelnemers wilt telefoneren, dient u eerst ruggespraak te starten. Vervolgens kunt u schakelen tussen de deelnemers ("Wisselgesprek", pagina 34) of het gesprek met alle deelnemers tegelijk voortzetten ("Conferentie", pagina 35, afhankelijk van het netwerk).

Externe ruggespraak

U wilt tijdens een extern of intern gesprek een andere externe deelnemer bellen.

<i>i</i>	U kunt voor ruggespraak met een externe deelnemer vanuit een extern gesprek instellen (pagina 113) dat beide ISDN-lijnen bezet zijn (de verbinding wordt intern in de wachtstand gezet) of dat de tweede ISDN-lijn beschikbaar blijft (de verbinding wordt extern in de wachtstand gezet, indien uw serviceprovider dit ondersteunt).
----------	---


Externe ruggespraak starten:

	Menu openen.
Ruggespraak OK	Selecteren en bevestigen.

De eerste deelnemer wordt nu in de wachtstand gezet. Alleen als de deelnemer intern in de wachtstand is gezet (pagina 113), hoort hij of zij de ingestelde wachtmelodie (pagina 114).

Funcities tijdens een gesprek


Verbinding met tweede externe deelnemer tot stand brengen:

	Telefoonnummer van tweede deelnemer invoeren. Het maken van een verbinding is ook via het telefoonboek of andere lijsten mogelijk (pagina 39).
	Tweede deelnemer is in gesprek:
TERUG	Displaytoets indrukken om terug te keren naar de eerste deelnemer.
	Tweede deelnemer neemt op:
óf	Wisselgesprek (pagina 34):
↓ ↑	Met de displaytoetsen van gespreksdeelnemers wisselen.
óf	Conferentie (pagina 35):
CONF.	Displaytoets indrukken om telefonische conferentie in te schakelen.
óf	
	Gesprek doorverbinden (pagina 36).

Interne ruggespraak

U wilt tijdens een extern gesprek een interne deelnemer bellen.






Interne ruggespraak starten:

óf	
INT	Interne oproep starten.
óf	
	Menu openen.
RUGGESP OK	Displaytoets indrukken.
INT	Interne oproep starten.

De eerste deelnemer wordt nu in de wachtstand gezet. De eerste (externe) deelnemer hoort de ingestelde wachtmelodie (pagina 114) als de verbinding intern in de wachtstand wordt gezet (pagina 113).

Funcities tijdens een gesprek

Verbinding met interne deelnemer tot stand brengen:

óf	
	Nummer van de gewenste interne deelnemer invoeren.
óf	
LIJST	Displaytoets indrukken.
 Int11: Intern 11 	Gewenste interne nummer selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 en bevestigen. Verbinding met de interne deelnemer wordt tot stand gebracht.
	Geselecteerde interne deelnemer is in gesprek:
TERUG	Displaytoets indrukken om terug te keren naar de externe deelnemer.
	Interne deelnemer neemt op:
óf	Wisselgesprek (pagina 34):
 	Met de displaytoetsen van gespreksdeelnemers wisselen.
óf	Conferentie (pagina 35):
CONF.	Displaytoets indrukken om telefonische conferentie in te schakelen.
óf	
	Gesprek doorverbinden (pagina 36).

Wisselgesprek voeren

Voorwaarde: u heeft ruggespraak ingeschakeld (pagina 32 of pagina 33).




De via ruggespraak tot stand gebrachte verbinding is actief en de eerste verbinding is in de wachtstand gezet. U kunt om en om met beide deelnemers spreken:

Met   schakelt u tussen de beide gesprekspartners.

Als de verbinding intern in de wachtstand is gezet (pagina 113), horen externe deelnemers de ingestelde wachtmelodie (pagina 114). Interne deelnemers in de wachtstand horen geen wachtmelodie.

Functies tijdens een gesprek

Ruggespraak/wisselgesprek beëindigen

óf	Het huidige gesprek beëindigen:
	Menu openen.
 Einde OK	Selecteren en bevestigen. Het gesprek in de wachtstand wordt opnieuw geactiveerd.
óf	
	Hoorn opleggen (terug naar de ruststand). De actieve verbinding wordt verbroken. U wordt automatisch teruggebeld door de deelnemer in de wachtstand.

Conferentie

Voorwaarde: u heeft ruggespraak ingeschakeld (pagina 32 of pagina 33). Bij externe ruggespraak is de functie afhankelijk van uw netwerkprovider.

De via ruggespraak tot stand gebrachte verbinding is actief en de eerste verbinding is in de wachtstand gezet. Bij een conferentie spreekt u met beide deelnemers tegelijk.

<i>i</i>	U kunt een conferentie tot stand brengen met: <ul style="list-style-type: none"> ◆ twee externe deelnemers (afhankelijk van netwerkprovider) of ◆ één interne deelnemer en één externe deelnemer.
----------	---

Op uw basisstation kunnen gelijktijdig twee conferenties worden gehouden.


Conferentie starten

U voert een gesprek met ruggespraak en heeft de eerste deelnemer in de wachtstand gezet.

Druk op de displaytoets **CONF.** om de conferentie tot stand te brengen.

Conferentie beëindigen

U kunt een conferentie op verschillende manieren beëindigen:




óf	Conferentie beëindigen:
	Hoorn opleggen (terug naar de ruststand).
óf	Conferentie wijzigen in ruggespraak:
ENKEL	Bevestigen om van de conferentieschakeling terug te keren naar een gesprek met ruggespraak (pagina 32 of pagina 33). De verbinding die vóór het beleggen van de conferentie actief was, wordt opnieuw de actieve verbinding.

Functies tijdens een gesprek

Inkomende oproep doorschakelen – CD (Call Deflection)

Deze functie maakt het mogelijk een inkomende oproep tijdens het overgaan door te schakelen naar een willekeurig telefoonnummer zonder de oproep aan te nemen (afhankelijk van de netwerkprovider).

U kunt vooraf een telefoonnummer voor de doorschakeling instellen (pagina 110), een nummer in het telefoonboek kiezen of een nieuw nummer invoeren.

	Menu openen.
 Doorschakelen 	Selecteren en bevestigen. De vooraf ingestelde bestemming wordt gekozen.

Gesprekken doorverbinden

Gesprek extern doorverbinden – ECT (Explicit Call Transfer)

Voorwaarden:

- ◆ De functie moet ingeschakeld zijn (pagina 145).
- ◆ Doorverbinden is alleen mogelijk als de telefooncentrale ECT ondersteunt. Als dat niet het geval is, wordt de externe verbinding verbroken. De verbinding wordt niet opnieuw tot stand gebracht.
- ◆ Om een deelnemer in de wachtstand te kunnen zetten bij ruggespraak vanuit een extern gesprek moet **Ruggespr. ext.** zijn ingesteld (pagina 113).

U voert een extern gesprek en wilt de deelnemer doorverbinden met een andere externe deelnemer. Hiertoe dient u externe ruggespraak in te schakelen (pagina 32) en vervolgens de hoorn neer te leggen (ook vóór de melding) om het gesprek door te verbinden.

<i>i</i>	Bij sommige ISDN-telefoons worden uw gesprekspartners niet met elkaar verbonden wanneer u de hoorn oplegt. In dat geval dient u deze functie in uw ISDN-centrale in te schakelen (indien mogelijk). CD en ECT worden niet door KPN ondersteund!
----------	---

Gesprek doorverbinden met een ander toestel

U voert een **extern** gesprek en wilt de deelnemer doorverbinden met een ander toestel. Hiertoe dient u externe ruggespraak in te schakelen (pagina 33) en vervolgens de hoorn neer te leggen (ook vóór de melding) om het gesprek door te verbinden.

Extern wisselgesprek bewerken – CW (Call Waiting)

Voorwaarde: Wisselgesprek is ingesteld (zie pagina 113).

Als u tijdens een intern of extern gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprektoon (een korte toon). Bij telefoonnummerversending wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

U een extern wisselgesprek op vier verschillende manieren afhandelen:

Wisselgesprek aannemen – ruggespraak:

Druk op de displaytoets **BEANTW.** U neemt het wisselgesprek aan en het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet. Beide gesprekspartners worden op het display weergegeven, de huidige wordt gemarkeerd.



Voor het voeren van een wisselgesprek met beide gesprekspartners zie pagina 34, voor conferentieschakeling zie pagina 35.

Wisselgesprek weigeren

Druk op de displaytoets **WEIGER** om een wisselgesprek te weigeren.






<i>i</i>	Als u het wisselgesprek op uw basistoestel weigert, is de wisselgesprektoon nog op de overige aangemelde toestellen te horen.
----------	---

Van gesprekspartner wisselen

	Huidig gesprek beëindigen. Het wisselgesprek wordt een normaal gesprek.
	Hoorn opnemen om de oproep aan te nemen.

Wisselgesprek intern doorschakelen

U kunt het wisselgesprek intern doorschakelen zonder de oproep aan te nemen.

	Menu openen.
 Doorschakelen 	Selecteren en bevestigen.
 Int11: Intern 11 	Gewenste interne nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
óf	De wisselgesprektoon stopt. ten teken dat het wisselgesprek is doorgeschakeld.
	Actief gesprek hervatten.
óf	U blijft de aankloptoon horen. Het wisselgesprek is niet doorgeschakeld.

<i>i</i>	Gesprekken kunnen alleen aan interne deelnemers worden doorgeschakeld die niet in gesprek zijn.
----------	---

Functies tijdens een gesprek

Verbinding in de wachtstand zetten (Call Hold)

Externe deelnemer in de wachtstand zetten

U voert een extern gesprek.

Druk op de displaytoets **INT**. De externe deelnemer wordt in de wachtstand gezet. De wachtende deelnemer hoort een wachtmelodie (pagina 114) als de verbinding intern in de wachtstand wordt gezet (pagina 113). U kunt interne ruggespraak starten (pagina 33).








Interne deelnemer in de wachtstand zetten

U voert een intern gesprek.








Druk op de displaytoets **RUGGESP**. De interne deelnemer wordt in de wachtstand gezet.

Gesprek parkeren/voortzetten

U voert een extern gesprek en wilt dit naar een ander toestel op uw ISDN-aansluiting doorschakelen (afhankelijk van uw netwerkprovider).

	Menu openen.
 Gesprek in wacht 	Selecteren en bevestigen.
  	Willekeurig parkeernummer van een of twee posities invoeren en bevestigen. Wachten op melding Gesprek .
	Hoorn opleggen (terug naar de ruststand).


Gesprek uit de parkeerstand halen


	Hoorn opnemen.
	Menu openen.
 Gesp. terugnem. 	Selecteren en bevestigen.
  	Eerder toegewezen parkeernummer invoeren en bevestigen.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonboek en snelkieslijst

In het telefoonboek kunt u maximaal 200 telefoonnummers opslaan. U kunt in de snelkieslijst maximaal tien telefoonnummers opslaan.

Het **telefoonboek** vergemakkelijkt het kiezen. U opent het telefoonboek vanuit de ruststand met de toets .










De **snelkieslijst** is een speciaal telefoonboek waarin u zeer belangrijke telefoonnummers kunt opslaan, bijvoorbeeld privé-telefoonnummers, toegangsnummers van netwerkproviders (zogenoemde "LCR-nummers") en dergelijke. U opent de snelkieslijst met de toets .

U stelt het telefoonboek en snelkieslijst afzonderlijk samen voor uw basistoestel. Als de lijsten of afzonderlijke vermeldingen ook voor andere handsets beschikbaar moeten zijn, kunt u de lijsten/vermeldingen naar deze andere handsets versturen (pagina 42).

De bediening van de snelkieslijst is, afgezien van het opslaan van vermeldingen, identiek aan de bediening van het telefoonboek.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Hoe u tekst invoert, vindt u in de tekenreekstabel (pagina 159). ◆ U kunt voor een nummer maximaal 32 cijfers en voor een naam maximaal 16 letters invoeren.
----------	--













Telefoonnummers in het telefoonboek opslaan

	Telefoonboek openen.
	Menu openen.
↓ Nieuwe invoer 	Selecteren en bevestigen.
	Vermelding maken
	Naam invoeren.
 ↓ 	Naar de volgende regel gaan en telefoonnummer invoeren.
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Invoer opslaan 	Selecteren en bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonnummer in de snelkieslijst opslaan

Het maximale aantal vermeldingen in de snelkieslijst is afhankelijk van het aantal vermeldingen in het telefoonboek en de e-maillijst.

	Snelkieslijst openen.
 	Vermelding selecteren en submenu openen.
Nieuwe invoer 	Bevestigen.
	Vermelding maken:
 	Naam invoeren.
  	Naar de volgende regel gaan en telefoonnummer invoeren.
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).


Met telefoonboek / snelkieslijst kiezen

 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
óf	Naar de vermelding bladeren:
	Vermelding selecteren.
óf	Beginletter invoeren:
 	Voer de beginletter van de gezochte naam in, bijvoorbeeld "N" om naar de eerste vermelding met de betreffende beginletter te gaan.
 	Gewenste deelnemer selecteren.
... vervolgens	
óf	Na lijnreservering kiezen
 	Hoorn opnemen of handsfreetoets indrukken.
	Menu openen.
 Nummer gebruiken 	Selecteren en bevestigen.
óf	Voor lijnreservering kiezen (blokkiezen)
	Menu openen.
Nummer kiezen 	Bevestigen. De oproep wordt onmiddellijk gestart. Als u de hoorn niet opneemt, wordt automatisch de handsfree-functie ingeschakeld.








Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

MSN-nummer voor het volgende gesprek instellen

Ook als u in het telefoonboek kiest, kunt u een MSN-nummer voor verzending selecteren dat alleen voor dit gesprek geldig is. **Voorwaarde: MSN volgend nr.** moet zijn ingeschakeld (pagina 104). Selecteer een vermelding en open met  het submenu.









Via **Nummer kiezen**  wordt de lijst met MSN-nummers weergegeven.

Vermelding in telefoonboek/snelkieslijst weergeven en wijzigen

	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
 	Vermelding selecteren en submenu openen.
óf	Vermelding weergeven:
 Invoer weergeven 	Selecteren en bevestigen.
TERUG	Displaytoets indrukken om de weergave te beëindigen.
óf	Vermelding wijzigen:
 Invoer wijzigen 	Selecteren en bevestigen om wijzigingen door te voeren.

Ga op dezelfde manier te werk als op pagina 39 (telefoonboek) of pagina 40 (snelkieslijst) onder "Vermelding maken" is beschreven.








Afzonderlijke vermelding of telefoonboek/snelkieslijst wissen

	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
 	Vermelding selecteren en submenu openen.
óf	Afzonderlijke vermelding wissen:
 Invoer wissen 	Selecteren en bevestigen.
óf	Telefoonboek/snelkieslijst volledig wissen:
 Lijst wissen 	Selecteren en bevestigen.
JA	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Weergegeven telefoonnummers in het telefoonboek overnemen

Wanneer op het display een nummer wordt weergegeven (CLIP), kunt u het nummer in uw telefoonboek overnemen. U kunt dit doen tijdens het kiezen in de nummerherhalingslijst danwel de bellerslijst/antwoordapparaatlijst of tijdens een gesprek.




	Menu openen.
 Nr. in tel.boek 	Selecteren en bevestigen.
 	Als u niet over CNIP beschikt: naar de naamregel gaan en de naam invoeren.
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.

<i>i</i>	Wanneer u naast CLIP ook CNIP (afhankelijk van uw netwerkprovider) heeft, wordt ook de bij het telefoonnummer behorende naam (maximaal 16 tekens) meegestuurd.
-----------------	--

Telefoonnummer uit het telefoonboek overnemen

Wanneer u tijdens de bediening van uw toestel wordt gevraagd een extern telefoonnummer in te voeren, kunt u daarvoor het telefoonboek van uw basistoestel gebruiken.

Voorwaarde: het invoervak voor externe telefoonnummers wordt weergegeven.

	Telefoonboek openen.
 	Vermelding selecteren en bevestigen.

Het telefoonnummer van de vermelding wordt gekopieerd naar het invoervak.

Afzonderlijke vermelding of complete lijst naar een handset versturen

op handset:	S44	S1	SL1	C34	C2
--------------------	-----	----	-----	-----	----

U kunt afzonderlijke vermeldingen of de volledige lijst naar een andere handset versturen die op het basistoestel is aangemeld. Hierdoor hoeft u vermeldingen niet meerdere malen in te voeren.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

	Telefoonboek openen.
	Vermelding selecteren en menu openen.
óf	Afzonderlijke vermelding versturen:
Invoer sturen	Selecteren en bevestigen.
óf	Volledige lijst versturen:
Lijst sturen	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	
	Intern nummer van de handset invoeren en bevestigen. De gegevens worden verzonden.

Na het versturen van een vermelding wordt u gevraagd of u nog een andere vermelding wilt versturen. Wanneer u dit met de displaytoets **JA** bevestigt, kunt u andere vermeldingen selecteren. Met de displaytoets **NEE** sluit u het versturen af.

Als het versturen gelukt is, geeft de ontvangende handset een melding en een bevestigingstoon weer. Aanwezige vermeldingen op de ontvangende handset blijven behouden.

Vermeldingen met identieke nummers worden niet overschreven. Hierdoor kan het aantal opgeslagen vermeldingen in de ontvangende handset afwijken van het aantal verzonden vermeldingen.

De verzending wordt afgebroken als de telefoon overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is. De als laatste verzonden vermelding wordt op het display weergegeven.

Wanneer een vermelding zonder naam naar een handset wordt verzonden, worden de laatste 16 cijfers van het telefoonnummer als naam ingevoerd.

Vrije geheugenruimte weergeven

De geheugenruimte wordt over het telefoonboek en de snelkieslijst (pagina 39) verdeeld. De beschikbare geheugenruimte voor alle lijsten wordt weergegeven.



	Telefoonboek openen.
	Willekeurige vermelding selecteren en menu openen.
Vrij geheugen	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).





Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de laatste tien gekozen telefoonnummers (op uw basistoestel). Als voor deze nummers ook namen in het telefoonboek zijn opgeslagen, worden ook de namen weergegeven. Als er identieke vermeldingen zijn, wordt alleen de meest recente vermelding weergegeven. Als de nummerherhalingslijst vol raakt, wordt telkens wanneer u een nummer kiest, het oudste nummer uit de lijst verwijderd. Via de nummerherhalingslijst kunt u de telefoonnummers opnieuw kiezen.

Handmatige nummerherhaling

	Nummerherhalingslijst openen.
	Vermelding selecteren en hoorn opnemen. Het telefoonnummer wordt gekozen.


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Om het telefoonnummer aan te vullen of te wijzigen, drukt u op  Nummer gebruiken . ◆ Bij de weergave van een naam kunt u met  Invoer weergeven  het bijbehorende telefoonnummer laten weergeven. ◆ U kunt telefoonnummers uit de nummerherhalingslijst kopiëren naar het telefoonboek (pagina 42).
----------	--

MSN-nummer voor het volgende gesprek instellen

Ook als u vanuit de nummerherhalingslijst kiest, kunt u een MSN voor verzending selecteren die alleen voor het eerstvolgende gesprek wordt gebruikt. **Voorwaarde: MSN volgend nr.** moet zijn ingeschakeld (pagina 104). Selecteer een vermelding en open





met  het submenu. Via **Nummer kiezen**  wordt de lijst met MSN-nummers weergegeven.

Automatische nummerherhaling

Bij gebruik van deze functie wordt het gekozen telefoonnummer bij geen gehoor automatisch elke twintig seconden gekozen. De handsfreetoets knippert en de functie "Meeluisteren" wordt ingeschakeld. Zodra de deelnemer zich meldt, drukt u op de verbindingstoets . "Meeluisteren" blijft ingeschakeld. Als de deelnemer zich na ongeveer dertig seconden niet meldt, wordt de oproep afgebroken. Na twaalf mislukte kiespogingen wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

Om de automatische nummerherhaling met de nummerherhalingslijst nuttig te kunnen gebruiken, moet de optie **MSN volgend nr.** voor de handset worden uitgeschakeld (pagina 104).







Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

	Verbreektoets indrukken.
	Nummerherhalingslijst openen. De gesprekspartner die niet kan worden bereikt, is geselecteerd.
	Menu openen.
Autom. nr.herh. 	Bevestigen.


Om de automatische nummerherhaling af te breken, drukt u op displaytoets **ANNUL** of op een andere willekeurige toets.

<i>i</i>	Als er in de tussentijd een gesprek binnenkomt, wordt de automatische nummerherhaling uitgeschakeld. U dient de functie na beëindiging van het gesprek opnieuw te starten.
----------	--

Afzonderlijk telefoonnummer wissen


	Nummerherhalingslijst openen.
 	Vermelding selecteren en menu openen.
 Invoer wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Lijsten oproepen via de berichtentoets

Met de berichtentoets  kunt u de volgende lijsten oproepen, mits in de desbetreffende lijsten nieuwe vermeldingen aanwezig zijn:



1. SMS-Inbox **Tekstber. (SMS)** (pagina 62).
2. Lijst met gemiste oproepen **Gemiste oproepen** (pagina 46).
3. Antwoordapparaatlijsten **Antwoordapp. 1** , **Antwoordapp. 2** , **Antwoordapp. 3**) (pagina 73)

In de lijsten worden oproepen, berichten en SMS-berichten weergegeven die tot de MSN-nummers voor ontvangst behoren die aan het basistoestel zijn toegekend.

Zodra een **nieuwe vermelding** (oproep, ingesproken bericht en/of SMS-bericht) in een of meer lijsten wordt opgenomen, gaat de toets  **knippen** en hoort u een signaaltoon.

Als u op de knipperende toets  drukt, wordt het volgende weergegeven:

- ◆ Als één lijst een of meer nieuwe vermeldingen bevat, wordt de eerste nieuwe vermelding van deze lijst weergegeven.

Vermelding openen:  (vermelding selecteren) 

- ◆ Als meerdere lijsten nieuwe vermeldingen bevatten, worden de betreffende lijsten ter selectie aangeboden.

Vermelding openen:  (lijst selecteren)   (vermelding selecteren) 

Als u op de toets  drukt wanneer deze niet knippert, wordt het volgende

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

weergegeven:

De melding **Geen nieuwe berichten** wordt kort weergegeven. Vervolgens wordt de lijst met gemiste oproepen weergegeven.

Bellerslijsten

Er zijn twee bellerslijsten:

- ◆ De lijst met **gemiste** oproepen.
Deze bevat alle niet aangenomen en geweigerde oproepen en alle door een antwoordapparaat aangenomen oproepen wavoor geen bericht is achtergelaten.
- ◆ De lijst met **aangenomen** oproepen.
Deze bevat alle oproepen die door een van de interne deelnemers of een van de antwoordapparaten zijn aangenomen.



In deze lijsten worden de oproepen van de MSN-nummers voor ontvangst weergegeven die aan het basistoestel zijn toegewezen. De nummers van de laatste twintig oproepen worden opgeslagen. Als een bellerslijst vol is, wordt voor elke nieuwe oproep de oudste vermelding uit de lijst verwijderd. Boven aan de lijst staat de meest recente vermelding en onder aan het oudste.








Oproepen worden na afloop van de oproep aan de desbetreffende bellerslijst toegevoegd. Als het nummer wordt verzonden en er een telefoonboekvermelding voor het nummer is ingevoerd, wordt de naam weergegeven. Als er identieke vermeldingen zijn, wordt in beide lijsten alleen het meest recente weergegeven. Als u een nummer belt dat voorkomt in de lijst met gemiste oproepen, wordt het nummer in de nummerherhalingslijst geplaatst en uit de lijst met gemiste oproepen verwijderd.

Voor elke vermelding wordt het volgende weergegeven:

- ◆ het aantal oproepen van de beller;
- ◆ het nummer of de naam van de beller (als het nummer in het telefoonboek voorkomt) of **Onbekend** als het nummer niet is verzonden;
- ◆ het MSN-nummer voor ontvangst;
- ◆ de datum en tijd van de laatste oproep.

Bellerslijsten openen

U kunt beide bellerslijsten via het menu openen. De lijst met gemiste oproepen kan ook via de toets  worden geopend, mits de lijst een nieuwe vermelding bevat (pagina 45). Als de lijst met gemiste oproepen nieuwe vermeldingen bevat, knijpt de toets .

	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
óf	
 Beantw. oproepen 	Selecteren en bevestigen.
óf	
 Gemiste oproepen 	Selecteren en bevestigen.





<i>i</i>	U kunt de bellerslijst niet openen als een andere interne deelnemer de lijst in gebruik heeft.
----------	--

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Beller terugbellen

Voorwaarde: het telefoonnummer van de beller is verzonden (pagina 26).

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 46). **Vervolgens:**




	Vermelding selecteren.
óf	Na lijnreservering kiezen
 	Hoorn opnemen of handsfreetoets indrukken.
óf	Voor lijnreservering kiezen (blokkiezen)
	Menu openen.
Nummer kiezen 	Bevestigen. De beller wordt onmiddellijk teruggebeld. Als u de hoorn niet opneemt, wordt automatisch de handsfree-functie ingeschakeld.

Het telefoonnummer wordt uit de bellerslijst verwijderd en in de nummerherhalingslijst geplaatst.


<i>i</i>	Bij huiscentrales: de netlijncode wordt automatisch aan de telefoonnummers toegevoegd (pagina 145).
----------	---

Terugbellen met voorkiesnummer van netwerkprovider

Bij het terugbellen kunt u het telefoonnummer vooraf laten gaan door het voorkiesnummer van een netwerkprovider (pagina 49). Selecteer een vermelding en open

met  het submenu. Via  **Snelkieslijst**  wordt de snelkieslijst met de telefoonnummers van de netwerkprovider weergegeven.





MSN-nummer voor het volgende gesprek instellen

Ook bij het terugbellen uit de bellerslijst kunt u een MSN-nummer voor verzending selecteren dat alleen voor dit gesprek geldig is. **Voorwaarde: MSN volgend nr.** moet zijn ingeschakeld (pagina 104). Selecteer een vermelding en open met  het submenu.

Via **Nummer kiezen**  wordt de lijst met MSN-nummers weergegeven.

Vermelding weergeven








Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 46). **Vervolgens:**

 	Vermelding selecteren en submenu openen.
 Invoer weergeven 	Selecteren en bevestigen.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken









Telefoonnummer van beller wijzigen

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 46). **Vervolgens:**

 	Vermelding selecteren en submenu openen.
 Nummer wijzigen 	Selecteren en bevestigen. Het nummer wordt weergegeven.
	Nummer wijzigen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.










Vermelding uit de bellerslijst kopiëren naar het telefoonboek

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 46). **Vervolgens:**

 	Vermelding selecteren en submenu openen.
 Nr. in tel.boek 	Selecteren en bevestigen.
	Namen op de regel invoeren die gemarkeerd is met <Naam> (voor tekstinvoer zie pagina 159).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Vermelding uit bellerslijst wissen

Open de lijst met gemiste of aangenomen oproepen (pagina 46). **Vervolgens:**

óf	Afzonderlijke vermelding wissen:
 	Vermelding selecteren en submenu openen.
 Invoer wissen 	Selecteren en bevestigen. De vermelding wordt gewist.
óf	Alle vermeldingen wissen
	Submenu openen.
 Lijst wissen 	Selecteren en bevestigen.
JA 	Opdracht bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).









Kostenbewust telefoneren

U kunt via een netwerkprovider die bijzonder gunstige tarieven hanteert zogenaemde voorkiesnummers (LCR-nummers = Least Cost Routing) gebruiken of de gesprekskosten op het basistoestel laten weergeven. De snelkieslijst biedt u de mogelijkheid om de LCR-nummers op te slaan en eenvoudig te gebruiken.

<i>i</i>	Vermeldingen in de snelkieslijst beheert u op dezelfde manier als vermeldingen in het telefoonboek. Lees vanaf pagina 39 hoe u vermeldingen opslaat, wijzigt of wist.
----------	---

Een voorkiesnummer (LCR) aan een telefoonnummer koppelen

Met deze functie kan het voorkiesnummer van een netwerkaanbieder vóór het telefoonnummer worden geplaatst ("koppelen").

	Snelkieslijst openen.
	Vermelding selecteren en submenu openen.
Nummer gebruiken 	Bevestigen.
óf	Telefoonnummer invoeren:
	Telefoonnummer invoeren.
óf	Telefoonnummer in het telefoonboek kiezen:
  	Telefoonboek openen, vermelding selecteren en bevestigen.
... vervolgens	
	Hoorn opnemen. Het nummer wordt gekozen.

<i>i</i>	Om deze functie eenvoudiger te kunnen gebruiken, kunt u ook een functietoets programmeren (pagina 122).
----------	---

Gespreksduur weergeven

Wanneer u wordt gebeld, wordt de gespreksduur automatisch weergegeven op het display.

Wanneer u zelf iemand belt, wordt de gespreksduur weergegeven tot de gesprekskosten zijn berekend (**voorwaarde**: u heeft deze service bij uw netwerkprovider aangevraagd en deze functie wordt door hem ondersteund).

Na afloop van het gesprek wordt de registratie van de gespreksduur gestopt. De gespreksduur wordt nog ongeveer 3 seconden weergegeven. Vervolgens wordt de handset in de ruststand gezet.

Kostenbewust telefoneren

Gesprekskosten laten weergeven

U kunt de kosten laten weergeven als u deze service bij uw netwerkprovider heeft aangevraagd (indien deze functie door uw netwerkprovider wordt ondersteund).

U kunt op elk toestel de eenheden/totale kosten en de kosten van het laatste gesprek opvragen (afhankelijk van de instelling, zie pagina 52). De totale kosten zijn de kosten die met dit toestel zijn gemaakt. Als de netwerkprovider geen tariefinformatie verzendt, wordt de gespreksduur weergegeven.

Kostenregistratie instellen

Vraag bij uw netwerkprovider of de gesprekskosten als tariefeenheid of als bedrag worden verzonden. Vervolgens kunt u de kostenregistratie instellen op

Gesprekseenheid of **Gesprekskosten**.

Als u **Gesprekskosten** selecteert, terwijl alleen de gesprekseenheden door de netwerkprovider worden verzonden, wordt de instelling na het eerste gesprek automatisch gewijzigd in **Gesprekseenheid**.

Standaard is **Gesprekseenheid** ingeschakeld.

Registratietype instellen

















		Menu openen.
	Kosten	<input type="button" value="OK"/> Selecteren en bevestigen.
	Berek. wijze	<input type="button" value="OK"/> Selecteren en bevestigen.
óf		Gesprekskosten instellen:
	Gesprekskosten	<input type="button" value="OK"/> Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
óf		Gesprekseenheid instellen:
	Gesprekseenheid	<input type="button" value="OK"/> Selecteren en bevestigen (✓ ingeschakeld).

<i>i</i>	Als u bovendien een factor heeft ingevoerd (zie het gedeelte "Prijs per eenheid invoeren", pagina 51), worden de gesprekskosten met deze factor vermenigvuldigd. Dit kan nuttig zijn als u hogere gesprekskosten wilt laten weergeven. Als dat niet het geval is, dient u de functie uit te schakelen.
----------	--

Bij de standaardinstelling, **Geen factor**, worden eenheden weergegeven.









Kostenbewust telefoneren**Prijs per eenheid invoeren**

Om de kosten te kunnen berekenen bij het registratietype **Gesprekseenheid**, dient u de valuta en de prijs per eenheid te definiëren (standaard: **Geen factor**). Voor dit type kostenregistratie moet **Gesprekseenheid** zijn ingesteld (standaardinstelling bij levering).

		Menu openen.
	Kosten	 Selecteren en bevestigen.
	Berek. wijze	 Selecteren en bevestigen.
óf		
	"Factor --,-- "	 Factor met komma selecteren en bevestigen.
óf		
	Factor ----	 Factor zonder komma selecteren en bevestigen.
... vervolgens		
		Factor (vier posities) invoeren, bijvoorbeeld 0019 voor € 0,19.
		Eventueel valuta invoeren (standaard: EUR):
		Displaytoets indrukken om valutasymbool te selecteren.
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
	Valuta:	 Valuta (€, \$, £) selecteren en bevestigen.
		Factor opslaan:
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan		Bevestigen.

Kostenoverzicht weergeven en wissen

Afhankelijk van de instellingen worden de gespreks- of tariefeenheden voor elke interne deelnemer, voor elke gedefinieerde MSN en voor het volledige systeem weergegeven.

		Menu openen.
	Kosten	 Selecteren en bevestigen.
Kostenoverzicht		Bevestigen. Het totaalbedrag (voor alle interne deelnemers) wordt weergegeven.
		Naar de rekeningen van de afzonderlijke interne deelnemers of gedefinieerde MSN-nummers bladeren.
		Eventueel bedrag uit kostenoverzicht wissen:
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
	Bedrag wissen	 Selecteren en bevestigen.







Kostenbewust telefoneren

<i>i</i>	Totalen en afzonderlijke bedragen moeten afzonderlijk worden gewist. Als u bijvoorbeeld het totaalbedrag van een MSN-nummer wist, blijven de kosten voor de verschillende toestellen behouden. U dient deze afzonderlijk te wissen.
----------	---

Kostenweergave voor laatste gesprek in-/uitschakelen

U kunt op elk toestel de totale kosten en de kosten van het laatste gesprek voor dit toestel laten weergeven. Voorwaarde: **MSN volgend nr.** is **niet** ingeschakeld.

Standaard is **Laatste kosten** uitgeschakeld.

	Menu openen.
 Kosten 	Selecteren en bevestigen.
 Laatste kosten 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Nadat u de functie heeft ingeschakeld, worden de gesprekskosten op het toestel weergegeven als u de hoorn opneemt. Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, worden de kosten weergegeven nadat u heeft opgehangen.

SMS (tekstberichten)

U kunt met uw basistoestel tekstberichten, zgn. SMS-berichten (**S**hort **M**essage **S**ervice) versturen en ontvangen. U kunt SMS-berichten naar elke aansluiting in het vaste of mobiele netwerk versturen. Op toestellen die geschikt zijn voor SMS (mobiele telefoon, PC, andere telefoon) wordt uw SMS als tekstbericht ontvangen. Als de ontvanger een telefoon heeft die niet geschikt is voor SMS, wordt uw SMS voorgelezen.

Algemeen

SMS-berichten worden verzonden via de berichtencentrales van service-providers. U dient de telefoonnummers van de berichtencentrales die u wilt gebruiken om SMS-berichten te versturen en ontvangen in uw toestel in te voeren (pagina 54). In totaal kunt u tien berichtencentrales definiëren. U kunt de ingestelde nummers wijzigen.

U kunt SMS-berichten ontvangen via **elke** van de ingevoerde berichtencentrales. Voorwaarde is dat u bij de desbetreffende berichtencentrale bent geregistreerd voor de ontvangst van SMS-berichten (pagina 56).

SMS-berichten worden verzonden via de berichtencentrale die als zendcentrale is **ingesteld**.

Voorwaarden voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten

- ◆ Uw netwerkprovider ondersteunt SMS via het vaste net. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.
- ◆ Voor het gebruikte MSN-nummer mag NummerWeergave niet zijn uitgeschakeld (pagina 27).
- ◆ Voor de ontvangst dient u zich bij uw serviceprovider te laten registreren (pagina 56).
- ◆ U mag de ingevoerde telefoonnummers van de SMS-centra niet door de netwerkprovider laten blokkeren.

Als het toestel van een ontvanger in het vaste netwerk geen SMS-berichten kan verwerken, wordt het bericht automatisch weergegeven als voice-bericht. Deze SMS-berichten worden tussen 7.00 en 22.00 verzonden als normale oproep. SMS-berichten die na 22.00 uur worden verzonden, worden de volgende dag bezorgd.

Als u een Preselection-contract met een service-provider heeft afgesloten, wordt u aangeraden bij de provider te controleren of de service "SMS naar vast netwerk" wordt ondersteund. (Preselection is een contractuele verplichting om een bepaalde netwerk-provider te gebruiken.).

Informeer bij uw service-provider

- ◆ welk tarief geldt voor het versturen en eventueel voor het ontvangen van SMS-berichten;
- ◆ naar welke GSM-service-providers u SMS-berichten kunt versturen en van welke providers u SMS-berichten kunt ontvangen;
- ◆ welke functies de SMS-service biedt;
- ◆ op welke manier u bij de eventueel voorgeprogrammeerde berichtencentrales wordt geregistreerd: automatisch door het versturen van een SMS of via een speciale aanmeldprocedure (zie www.kpn.com).

SMS (tekstberichten)

Berichtencentrales beheren

SMS-berichten worden verzonden via berichtencentrales. Om SMS-berichten te kunnen versturen en ontvangen, dient u het nummer van de berichtencentrale van uw netwerk-provider in te voeren. Dit telefoonnummer moet u opslaan in het toestel.

U kunt in het toestel maximaal tien berichtencentrales invoeren.

SMS-berichten versturen – zendcentrale

U dient het telefoonnummer in te voeren van de berichtencentrale die u wilt gebruiken voor het versturen van SMS-berichten. Vervolgens definieert u het nummer als "zendcentrale" (pagina 54 en pagina 55). Dit telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van alle SMS-berichten.

U kunt een andere berichtencentrale instellen als zendcentrale. De eerder ingestelde zendcentrale wordt daarmee automatisch uitgeschakeld.

















SMS-berichten ontvangen

U kunt SMS-berichten ontvangen via elke ingevoerde berichtencentrale, mits u zich bij deze berichtencentrales als ontvanger heeft laten registreren (zie pagina 56 voor informatie over aanmelding).

Telefoonnummers van SMS-centra invoeren, wijzigen of wissen

U kunt maximaal tien SMS-centra invoeren.

Voordat u deze gegevens invoert of wijzigt, is het verstandig informatie in te winnen over de voorwaarden en mogelijkheden van uw SMS-serviceprovider.

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
	Servicecentrum 	Selecteren en bevestigen. De lijst met telefoonnummers verschijnt.
		Vermelding selecteren, bijv. <leeg>.
		Submenu openen.
óf		Vermelding wijzigen:
Invoer wijzigen 		Bevestigen.
		Telefoonnummer van het SMS-centrum invoeren.
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 		Bevestigen.
óf		Vermelding wissen:
	Invoer wissen 	Selecteren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS (tekstberichten)

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u het telefoonnummer van het verzendcentrum wist, dient u een ander SMS-centrum als verzendcentrum in te stellen om SMS-berichten te kunnen blijven versturen. ◆ Als u gebruikmaakt van een telefooncentrale dient u het telefoonnummer eventueel vooraf te laten gaan door de netlijncode (voor de buitenlijn, meestal "0"). Dit is afhankelijk van uw telefooncentrale (zie pagina 66).
----------	--

Zendcentrale inschakelen/uitschakelen

Om SMS-berichten te kunnen versturen, dient u het telefoonnummer van de gewenste berichtencentrale in te stellen als zendcentrale. Hiermee bepaalt u via welke berichtencentrale uw SMS-berichten worden verzonden. U kunt SMS-berichten ontvangen via alle ingevoerde berichtencentrales, mits u zich bij deze berichtencentrales heeft aangemeld (zie het volgende hoofdstuk).

	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Servicecentrum 	Selecteren en bevestigen. De lijst met telefoonnummers wordt weergegeven.
	Gewenste telefoonnummer selecteren.
	Submenu openen.
óf	Berichtencentrale als zendcentrale instellen:
 Servicecent.aan? 	Selecteren en bevestigen. De weergave schakelt naar Servicecent.uit?
	Kort indrukken (terug naar de lijst met verzendcentra). Het SMS-centrum is als verzendcentrum geactiveerd: In de lijst is het telefoonnummer van het SMS-centrum met ✓ gemarkeerd. Het tot nu toe ingestelde verzendcentrum wordt automatisch uitgeschakeld.
óf	Berichtencentrale uitschakelen:
 Servicecent.uit? 	Selecteren en bevestigen. SMS-centrum is gedeactiveerd.
	Kort indrukken (terug naar de lijst met verzendcentra).

SMS (tekstberichten)

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wanneer u de lijst met telefoonnummers opent Servicecentrum, navigeert de weergave direct naar het verzendcentrum. ◆ Als u geen verzendcentrum heeft geactiveerd, kunt u geen SMS-berichten versturen, maar wel SMS-berichten ontvangen via alle ingevoerde SMS-centra.
----------	---

Aan-/afmelden bij het SMS-centrum

Om met uw telefoon SMS-berichten te kunnen ontvangen, dient u uw telefoonnummer eerst te laten registreren bij de SMS-serviceprovider (aanmelden). Vraag de betreffende serviceprovider welke informatie u voor het aan- en afmelden naar het SMS-centrum moet versturen.

Om u aan te melden middels een SMS-bericht, dient u eerst het telefoonnummer van het SMS-centrum in te voeren en als verzendcentrum te activeren.


Vergeet niet na het aanmelden het SMS-centrum waarmee u SMS-berichten wilt versturen als verzendcentrum in te stellen.

<i>i</i>	<p>Let erop, dat bij het aanmelden het telefoonnummer (MSN) wordt geregistreerd dat als zend-MSN aan het basistoestel is toegewezen (pagina 103) waarmee u de SMS-berichten verzendt. Als u ook via andere aangemelde handsets met andere zend-MSN's SMS-berichten wilt versturen en ontvangen, dient u ook deze telefoonnummers laten te registreren.</p>
----------	--

Geheugenruimte

Het aantal SMS-berichten dat in het basisstation kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de grootte van de opgeslagen SMS-berichten. Het geheugen wordt zowel voor de in- als Outbox gebruikt. Als het geheugen vol is, wordt de melding **SMS-lijst vol!** Invoer **wissen a.u.b.** weergegeven. Wis overbodige SMS-berichten uit de In- en Outbox.

U kunt de hoeveelheid beschikbare geheugenruimte (in procenten) opvragen.

	Menu openen.
SMS-bericht OK	Bevestigen.
↓ Vrij geheugen OK	Selecteren en bevestigen. De beschikbare geheugenruimte wordt weergegeven in procenten.
Terug	Indrukken (terug naar ruststand).

SMS-berichten versturen en Outbox

Tips voor het schrijven en versturen van SMS-berichten

Als het schrijven van een SMS-bericht wordt onderbroken door een oproep, een inkomend SMS-bericht of als de handset in de ruststand wordt gezet omdat u gedurende lange tijd geen tekens heeft ingevoerd, wordt het SMS-bericht automatisch opgeslagen in de **Outbox**. U kunt het SMS-bericht later voltooiën (pagina 60).

SMS-berichten die **niet** verzonden kunnen worden, krijgen een foutstatus (pagina 67) en worden in de **Inbox** opgeslagen.

SMS-berichten worden alleen automatisch opgeslagen als de verzendprocedure wordt onderbroken. Als u een SMS-bericht wilt opslaan, dient u dit doen **voordat u het bericht verzendt**.

<i>i</i>	Let erop, dat sommige serviceproviders voor een afgebroken verbindingsoopbouw met het SMS-centrum kosten berekenen
-----------------	---



SMS (tekstberichten)

SMS-bericht schrijven



Eén SMS-bericht mag maximaal 160 tekens lang zijn.

Let erop, dat SMS-berichten met Griekse of cyrillische tekens door de serviceprovider niet kunnen worden verzonden.

Ga als volgt te werk om een SMS-bericht te schrijven:


		Menu openen.
SMS-bericht	OK	Bevestigen.
SchrijfBericht	OK	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend.
		Tekst invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 159).



<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Het invoeren van tekst kunt u ontlennen aan de tekenreekstabel (pagina 159). ◆ Met  voegt u spaties in en met  wisselt u tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (pagina 159). ◆ Hoe u tekst corrigeert, leest u op pagina 13. ◆ Als u een onvolledig SMS-bericht ontvangt (bijv. omdat het geheugen van uw telefoon vol is), krijgt u hiervan een melding.
----------	--

SMS-berichten opslaan

Voorwaarde: u heeft een SMS-bericht geschreven (pagina 58) en het invoerveld is open.

		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
↓ Opslaan	OK	Selecteren en bevestigen. Vervolgens kunt u het SMS-bericht versturen (pagina 58).

Het SMS-bericht wordt opgeslagen in de **Outbox**. U kunt het op een later tijdstip opvragen en versturen (pagina 60).

SMS-bericht versturen zonder op te slaan

Voorwaarde: u heeft een SMS-bericht geschreven (pagina 58) en het invoerveld is open.

SMS (tekstberichten)

	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Zenden 	Bevestigen.
óf	
	<p>Telefoonnummer van de ontvanger (inclusief netnummer) invoeren.</p> <div data-bbox="517 355 734 487"> <p>Bestemmingsnr: 0231234567 > <</p> <p>   </p> </div>
óf	Telefoonnummer uit het telefoonboek overnemen:
	Telefoonboek openen.
 	Vermelding selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer wordt weergegeven op het display.
... vervolgens	
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Zenden 	Bevestigen.

i	Ook bij lokale nummers dient het nummer van de ontvanger altijd voorzien te zijn van het netnummer (kengetal).
----------	---

Voorbeelden van het invoeren van een telefoonnummer:

0231234567	Nationaal telefoonnummer in het vaste netwerk
0612345678	Telefoonnummer in het mobiele netwerk

SMS (tekstberichten)


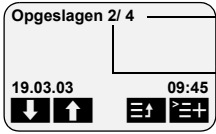


Outbox openen

In de **Outbox** worden weergegeven:

- ◆ SMS-berichten die u **vóór het versturen** heeft opgeslagen (pagina 58),
- ◆ SMS-berichten die niet verzonden konden worden omdat u bij het schrijven bijv. door een inkomende oproep werd onderbroken.

Alleen de SMS-berichten worden weergegeven die aan hetzelfde zend-MSN zijn toegekend als het basistoestel.


Deze SMS-berichten blijven opgeslagen totdat u ze wist.

		Menu openen.
SMS-bericht	OK	Bevestigen.
↓ Uitgaand 4	OK	<p>Selecteren en bevestigen. Het aantal opgeslagen SMS-berichten in de Outbox wordt aangegeven.</p> <div data-bbox="487 553 704 685">  </div> <p>Totaal aantal opgeslagen SMS-berichten in de Outbox</p> <p>Volgnummer van het weergegeven SMS-bericht</p> <p>Met   kunt u in de lijst bladeren.</p>

i	Als het geheugen vol is, wordt u gevraagd SMS-berichten te wissen (pagina 57).
----------	--

SMS-berichten in de Outbox lezen en wissen

Voorwaarde: u heeft de Outbox geopend (pagina 60).





↓		SMS selecteren.
		Submenu openen.
óf		SMS-bericht lezen:
Bericht weergevn	OK	Bevestigen. Met ↓ kunt u de rest van het SMS-bericht op het display weergeven.
óf		SMS-bericht wissen:
↓ Bericht wissen	OK	Selecteren en bevestigen.

SMS (tekstberichten)

Outbox volledig wissen





Met deze functie wist u alle SMS-berichten in de Outbox.

Voorwaarde: u heeft de Outbox geopend (pagina 60).

	Submenu openen.
 Lijst wissen 	Bevestigen.
JA	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS-berichten in de Outbox versturen of wijzigen

Voorwaarde: u heeft een SMS-bericht in de Outbox geopend om te lezen (pagina 60).

	Submenu openen.
óf	Nieuw SMS-bericht opstellen en versturen:
SchrijfBericht 	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend (pagina 58). U kunt een nieuw SMS-bericht schrijven.
óf	Opgeslagen SMS-bericht wijzigen en versturen:
 Tekst gebruiken 	Selecteren en bevestigen. Het invoerveld met de inhoud van het opgeslagen SMS-bericht wordt geopend. U kunt de tekst wijzigen.

Daarna kunt u het SMS-bericht versturen zoals is beschreven op pagina 58.

SMS-bericht naar een e-mailadres versturen

U kunt een SMS-bericht naar een e-mailadres versturen (indien deze functie wordt ondersteund door uw netwerkprovider). Hiertoe dient u het e-mailadres van de geadresseerde aan het begin van het SMS-bericht in te voegen en het bericht naar het telefoonnummer van de e-mailservice van uw verzendcentrum te sturen.

E-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren


Voeg aan het begin van de SMS-tekst het e-mailadres van de geadresseerde in. Scheid het e-mailadres en de berichttekst door een spatie of door een dubbele punt van elkaar (afhankelijk van de provider).

Het teken "@" voert u in met de hektoets  (2 x drukken), de dubbele punt met de toets  (8 x drukken) en het spatieteken met  (1 x drukken).


Met ,  **Opslaan**  kunt u tussentijds opslaan.

Voorwaarde: u schrijft een SMS-bericht (pagina 58) en het invoerveld is open.

SMS (tekstberichten)




	Volledig e-mailadres invoeren en met een spatie of een dubbele punt afsluiten.
---	--

SMS-tekst invoeren

	<p>SMS-tekst invoeren.</p> <div data-bbox="491 350 704 465"> <p>voorbeeld@naam.nl Hallo Peter > <</p> <p>◀ ▶ ◀ ▶ ≡ +</p> </div> <p>E-mailadres, spatie, SMS-tekst (voorbeeld)</p>
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Zenden 	Bevestigen.


SMS-bericht als e-mail versturen

Het SMS-bericht dient u naar het **telefoonnummer van de e-mailservice van uw verzendcentrum** te versturen.

	<p>Nummer van de e-mailservice invoeren.</p> <div data-bbox="491 731 704 855"> <p>Bestemmingsnr: 6245 > <</p> <p>◀ ▶ ◀ ▶ ≡ +</p> </div>
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Zenden 	Bevestigen.

SMS-bericht ontvangen en Inbox

Tips voor het ontvangen van een SMS-bericht

Nieuwe SMS-berichten worden door een melding op het display, door het knipperen van de berichtentoets  en door een bevestigingstoon aangekondigd. Voor elk ontvangen SMS-bericht wordt de datum en de tijd weergegeven waarop het bericht door het SMS-centrum is verzonden.

In de Inbox worden ongelezen SMS-berichten vóór de gelezen berichten weergegeven. Zowel de nieuwe als de oude SMS-berichten zijn op het tijdstip van ontvangst gerangschikt: oudste ongelezen SMS-berichten, ..., nieuwste ongelezen SMS-berichten, oudste gelezen SMS-berichten, ..., nieuwste gelezen SMS-berichten.

Samengevoegde SMS-berichten worden weergegeven als **één** SMS-bericht. Als een ontvangen samengevoegd SMS-bericht te lang is of niet volledig is verzonden, worden de delen als afzonderlijke berichten in de Inbox opgeslagen.

SMS (tekstberichten)

Inbox openen

In de **Inbox** worden weergegeven:

- ◆ alle ontvangen SMS-berichten;
- ◆ SMS-berichten die ondanks diverse pogingen niet konden worden verzonden. Deze SMS-berichten zijn altijd met een foutstatus (pagina 67) opgeslagen.

De SMS-lijst wordt bijv. als volgt weergegeven

	Aantal nieuwe SMS-berichten in de lijst
Ontvangen 2/ 5	Aantal oude, gelezen SMS-berichten in de lijst

Openen met de berichtentoets

Voorwaarde: de lijst bevat ten minste één **nieuw** SMS-bericht.

	Berichtentoets indrukken. Als de andere lijsten geen nieuwe oproepen/ berichten bevatten, wordt direct het eerste nieuwe SMS-bericht geopend. Anders:
SMS	Displaytoets indrukken.
↓ Ontvangen 2/ 5 OK	Evt. selecteren en bevestigen. De Inbox wordt geopend en het eerste nieuwe SMS-bericht wordt weergegeven.

Openen via het menu

	Menu openen.
SMS OK	Bevestigen.
↓ Ontvangen 2/ 5 OK	Selecteren en bevestigen.

Een SMS-bericht wordt bijv. als volgt aangegeven:








Status van het SMS-bericht: nieuw, oud, foutief	Nieuwe SMS	1/2	Totaal aantal nieuwe SMS-berichten
Telefoonnummer afzender	1234567890		Volgnr. van het weergegevene SMS-bericht
	12.07.03 09:45		

Als het SMS-geheugen vol is en het SMS-centrum geen SMS-berichten meer kan versturen, wordt een melding weergegeven. Bevestig met **OK** en verwijder SMS-berichten die u niet meer nodig heeft uit de in- en Outbox (zie ook pagina 60 en pagina 64). Het SMS-centrum verzendt de SMS-berichten alsnog.

SMS (tekstberichten)

SMS-berichten in de Inbox lezen en wissen

Voorwaarde: u heeft de Inbox geopend (pagina 63).





	SMS-bericht selecteren.
	Submenu openen.
óf	SMS-bericht lezen:
Bericht weergevn 	Bevestigen. Met  kunt u de rest van het SMS-bericht op het display weergeven.
óf	SMS-bericht wissen:
 Bericht wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Nadat u een nieuw SMS-bericht heeft geopend, krijgt dit de status **Oude SMS**.

Inbox volledig wissen

Met deze functie wist u **alle nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox.

Voorwaarde: u heeft de Inbox geopend (pagina 63).





	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Lijst wissen 	Selecteren en bevestigen.
JA	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).


SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

Terwijl u een SMS leest, kunt u de volgende functies gebruiken:

	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
óf	Ontvangen SMS-bericht beantwoorden:
Beantwoorden 	Bevestigen. U kunt in het invoerveld het SMS-bericht direct beantwoorden.
óf	Met "ja" antwoorden:
 Antwoord: ja 	Selecteren en bevestigen.
óf	Met "nee" antwoorden:
 Antwoord: nee 	Selecteren en bevestigen.
óf	Ontvangen SMS-bericht wijzigen en terugzenden:
 Tekst gebruiken 	Selecteren en bevestigen.
	Tekst wijzigen.
... vervolgens	












SMS (tekstberichten)

	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Zenden 	Bevestigen en het SMS-bericht versturen zoals beschreven op pagina 58. Het telefoonnummer van de afzender wordt automatisch aangeboden.
óf	
 Opslaan 	Selecteren en bevestigen om de invoer op te slaan.

Om een SMS-bericht door te sturen, opent u het menu met  en kiest u het record **Zenden**. Verzend het SMS-bericht zoals beschreven op pagina 58.

SMS-afzender terugbellen

Open de SMS-Inbox (pagina 63). **Vervolgens:**

	Vermelding selecteren.
óf	
	Verbindingstoets indrukken.
óf	
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Nummer kiezen 	Selecteren.
óf	Met toegangsnummer van netwerkprovider selecteren:
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Snelkieslijst 	Snelkieslijst openen.
 	Vermelding selecteren en bevestigen. Het toegangsnummer van de netwerkprovider wordt voor het telefoonnummer geplaatst.
... vervolgens	
 	Zend-MSN selecteren en bevestigen als voor de handset MSN volgend nr. is ingesteld (pagina 104).

<i>i</i>	Bij telefooncentrales: netlijncode (nr. buitenlijn) wordt automatisch voor de telefoonnummers geplaatst (pagina 145).
-----------------	---

SMS (tekstberichten)

Telefoonnummer van de afzender van een SMS-bericht in het telefoonboek overnemen

Voorwaarde: u heeft de Inbox geopend en een SMS-bericht geselecteerd (pagina 63).

	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
 Nr. in tel.boek 	Selecteren en bevestigen.
 	Naar de regel Naam navigeren en de naam (max. 16 tekens) invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 159).
	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
Opslaan 	Bevestigen. De invoer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	U kunt in het telefoonboek speciale vermeldingen voor SMS-berichten maken door de namen van deze vermeldingen vooraf te laten gaan door een ster (*).
-----------------	---

SMS-bericht en telefooncentrales

Voor het ontvangen van SMS-berichten moet de NummerWeergave naar de aansluiting van de telefooncentrale zijn doorgeschakeld (CLIP).

De analyse van het telefoonnummer van het SMS-centrum vindt plaats in uw telefoon. Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, dient u het telefoonnummer van het SMS-centrum evt. vooraf te laten gaan door de netlijncode (afhankelijk van uw telefooncentrale). De netlijncode kan in uw basisstation worden opgeslagen (pagina 145).

Voer bij twijfel een test uit met de telefooncentrale door bijv. een SMS-bericht naar uw eigen telefoonnummer te versturen met vóór het telefoonnummer van het SMS-centrum de netlijncode. Als u dit SMS-bericht niet ontvangt, stuurt u opnieuw een bericht, maar dan zonder de netlijncode.

Bij het versturen van SMS-berichten kan het nummer van de afzender evt. zonder telefoonnummer van de nevenaansluiting worden verzonden. In dit geval is een direct antwoord van de ontvanger niet mogelijk.

Fout bij het versturen en ontvangen van een SMS-bericht

Fout bij het versturen van een SMS-bericht






SMS-berichten die **niet** verzonden kunnen worden, krijgen een foutstatus bijv. **Fout FD**: en worden in de **Inbox** opgeslagen.

De volgende foutcodes worden weergegeven:

Foutcode	Beschrijving
E0	De NummerWeergave is voortdurend uitgeschakeld (pagina 27).
FE	Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
FD	Fout bij het verbinden met het SMS-centrum. Als het nummer van het SMS-centrum ontbreekt of onjuist is opgeslagen, is het versturen en ontvangen van SMS-berichten niet mogelijk. Controleer of het telefoonnummer van het SMS-centrum juist werd opgeslagen.
C3	Onjuist telefoonnummer van ontvanger

U kunt informatie over de oorzaak van de fout op het display weergeven.

Voorwaarde: u heeft de Inbox geopend (pagina 63).

	Naar SMS-bericht bladeren dat niet kon worden verzonden.
	Submenu openen.
 Foutstatus 	Selecteren en bevestigen. De oorzaak van de fout wordt op het display weergegeven.
	Displaytoets indrukken om terug te keren naar de Inbox.

Fout bij het ontvangen van een SMS-bericht

Als uw toestel geen SMS-berichten kan ontvangen, wordt een melding weergegeven op het display.

Onder de volgende omstandigheden kunt u **geen** SMS-berichten ontvangen:

- ◆ de doorschakeling is met **Direct** ingeschakeld,
- ◆ het geheugen (Inbox en Outbox) is vol.

SMS (tekstberichten)

Zelf problemen oplossen

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Versturen niet mogelijk.	De "NummerWeergave" (CLIP) wordt voortdurend onderdrukt.	NummerWeergave (CLIP) weer toestaan (pagina 27).
	De verzending van het SMS-bericht werd onderbroken (bijv. door een inkomende oproep).	SMS-bericht opnieuw versturen.
	Voor het SMS-centrum dat als verzendcentrum werd ingesteld, is geen of een verkeerd telefoonnummer ingevoerd.	Telefoonnummer invoeren (pagina 54).
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.	Het geheugen van uw telefoon is vol.	Verwijder oude SMS-berichten (pagina 64).
SMS wordt voorgelezen.	Uw toestel is in de database van uw SMS-provider geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste netwerk. Met andere woorden, u bent niet meer geregistreerd.	Het toestel (opnieuw) voor SMS-ontvangst laten registreren. Stuur een SMS-bericht vanaf deze Gigaset naar bijvoorbeeld een mobiele telefoon. U bent daarna (weer) geregistreerd.
Ontvangst alleen overdag.	Als in de database van uw SMS-netwerkprovider nog niet bekend is dat uw toestel SMS-functionaliteit voor het vaste net ondersteunt, wordt alleen overdag geprobeerd om berichten af te leveren.	Laat het toestel bij uw netwerkprovider (opnieuw) registreren voor SMS-ontvangst zodat het in de database kan worden opgenomen.
Geen verzendcentrum aanwezig! SMS-bericht alleen opgeslagen.	U heeft geen SMS-centrum ingevoerd.	Activeer een SMS-centrum (pagina 55).

Als u een SMS-centrum heeft ingesteld maar nog niet bent aangemeld, verschijnt op het display **Tekstmededeling wordt verzonden**. Het SMS-bericht wordt in de Inbox met **Fout FD:** opgeslagen.

Antwoordapparaat bedienen

De Gigaset SX353isdn beschikt over drie antwoordapparaten (Aa1, Aa2 en Aa3) die u onafhankelijk van elkaar kunt gebruiken. Het antwoordapparaat kunt u direct via het basistoestel, een aangemelde handset of per afstandsbediening (interne of externe oproep bij het antwoordapparaat, zie pagina 77) bedienen.

Er zijn geen MSN-nummers aan de antwoordapparaten toegewezen (standaardinstelling).

- ◆ Alle oproepen worden aangenomen door Aa1.
- ◆ Alle antwoordapparaten kunnen vanaf alle handsets/toestellen worden geconfigureerd, bediend en afgeluisterd.

Er zijn één of meer MSN-nummers aan de antwoordapparaten toegewezen:

Elk antwoordapparaat kan uitsluitend door handsets/randapparatuur met dezelfde ontvangst-MSN worden ingesteld en beluisterd.

Uitzondering: als een MSN-nummer voor ontvangst alleen aan een antwoordapparaat is toegewezen, kan het antwoordapparaat door alle interne deelnemers worden bediend.









<i>i</i>	Wanneer een gebruiker (rechtstreeks of op afstand) een antwoordapparaat in gebruik heeft, is het antwoordapparaat niet beschikbaar voor andere gebruikers.
----------	--

Voor elk bericht worden datum en tijd van ontvangst opgeslagen, mits u deze vooraf heeft ingesteld (pagina 92).

De antwoordapparaten die u niet wilt gebruiken kunt u uitschakelen (zie pagina 83). In dit gedeelte worden de volgende begrippen gebruikt:

Bericht	Boodschap die een beller op het antwoordapparaat inspreekt.
Memoberichten	"Gesproken notities" die u bijvoorbeeld voor familieleden of medewerkers op het antwoordapparaat kunt achterlaten.
Modus	Opname of memobericht.
Modus Opname	De beller hoort de meldtekst en heeft daarna de mogelijkheid om een bericht achter te laten.
Modus Meldtekst	De beller hoort de meldtekst, maar kan geen bericht achterlaten.

Antwoordapparaat selecteren

	Menu openen.
 Antwoordapparaat 	Selecteren en bevestigen.
 Antwoordapp. 1 	Eventueel antwoordapparaat selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Antwoordapp. 1 .
  	Als antwoordapparaat is vergrendeld (pagina 86): antwoordapparaat-PIN invoeren en bevestigen.

De lijst bevat alleen de weergegeven antwoordapparaten. De lijst wordt overgeslagen als slechts één antwoordapparaat wordt weergegeven.

Antwoordapparaat bedienen

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

U kunt een antwoordapparaat alleen in- en uitschakelen als de tijdbesturing niet actief is (pagina 87).

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

óf		Antwoordapparaat inschakelen:
↓ Inschakelen?	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf		Antwoordapparaat uitschakelen:
↓ Uitschakelen?	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.

Wanneer u het antwoordapparaat inschakelt, wordt de **resterende opnametijd** (in %) op het display weergegeven.

Welke modus (Opname of Meldtekst) actief is nadat u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld, is afhankelijk van de geselecteerde meldtekst (pagina 70).

U kunt de modus Opname alleen inschakelen als er opnametijd beschikbaar is. Als de resterende opnametijd korter is dan zestig seconden, wordt u gevraagd oude berichten te verwijderen. Als de resterende opnametijd korter is dan tien seconden, wordt het antwoordapparaat gestart in de modus Meldtekst.

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt de toets  verlicht

Meldtekst en modus selecteren

U kunt voor elk antwoordapparaat **Meldtekst 1**, **Meldtekst 2** of **Afwezigh.melding** inschakelen. Standaard zijn hiervoor standaardmeldteksten ingesteld.

Door een meldtekst te selecteren, bepaalt u ook in welke modus het antwoordapparaat wordt uitgevoerd (pagina 69).


◆ **Meldtekst 1, Meldtekst 2:** opnamemodus

◆ **Afwezigh.melding:** modus Meldtekst

In de modus Opname wordt de opname automatisch gevolgd door een **Afsl. meldtekst**, mits u deze heeft opgenomen (pagina 71).

Standaard is **Meldtekst 1** geselecteerd. Er is geen **Afsl. meldtekst**.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).









↓ Meldteksten	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
↓ Meldtekst 2		Meldtekst selecteren, bijvoorbeeld Meldtekst 2 (✓ = ingeschakeld).
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Selecteren	<input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. De eerder ingestelde meldtekst wordt automatisch uitgeschakeld.

<i>i</i>	Het antwoordapparaat schakelt automatisch van de modus Opname naar de modus Meldtekst zodra het geheugen vol is. Wanneer opnieuw opnametijd beschikbaar is (bijvoorbeeld als u berichten heeft gewist), wordt de modus Opname automatisch opnieuw ingeschakeld.
----------	---

Meldteksten opnemen/wijzigen

U kunt de volgende meldteksten opnemen: **Meldtekst 1**, **Meldtekst 2**, **Afwezigh.melding** en **Afsl. meldtekst**.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

 Meldteksten 	Selecteren en bevestigen.
 Meldtekst 2	Meldtekst selecteren, bijvoorbeeld Meldtekst 2 (✓ = ingeschakeld).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Opnemen 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opname te starten.
	Meldtekst inspreken.
	Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen. De meldtekst wordt ter controle herhaald.










De opname wordt automatisch afgebroken als:

- ◆ u langer dan acht seconden pauzeert;
- ◆ het geheugen vol is. Wis oude berichten of meldteksten die u niet meer gebruikt.

De meldtekst wordt niet opgeslagen als u tijdens het opnemen of controleren op de verbreekttoets drukt.

Meldteksten beluisteren/wissen

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69). Alleen opgenomen meldingen kunnen worden gewist. De standaardmeldtekst kan niet worden gewist.

 Meldteksten 	Selecteren en bevestigen.
 Meldtekst 2	Meldtekst selecteren, bijvoorbeeld Meldtekst 2 (✓ = ingeschakeld).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
óf	Meldtekst beluisteren:
 Weergeven 	Selecteren en bevestigen.
óf	Meldtekst wissen:
 Wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om de opdracht te bevestigen.

Antwoordapparaat bedienen





Memoberichten opnemen

Memoberichten zijn "gesproken notities" die u bijvoorbeeld voor familieleden kunt achterlaten. U kunt memoberichten op dezelfde manier beluisteren, opslaan en wissen als normale berichten. Als een nieuw memobericht is opgeslagen, knippert op alle aan het antwoordapparaat toegewezen handsets de berichtentoets ☺.

U kunt memoberichten ook inspreken als het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

De opname van een memobericht wordt automatisch afgebroken als het geheugen vol raakt of als u langer dan acht seconden pauzeert.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).






 Memoberichten 	Selecteren en bevestigen.
 Memober. opnemen 	Selecteren en bevestigen.
START	Displaytoets indrukken om de opname te starten.
	Memobericht inspreken.
STOP	Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen.

Als u de opname wilt annuleren, drukt u op de displaytoets **TERUG**.

Gesprek opnemen

U kunt een gesprek opnemen. U kunt de opname vervolgens als een normaal voicebericht beluisteren of wissen.

Tijdens een gesprek:

	Menu openen.
 Opnemen 	Selecteren en bevestigen.
 Antwoordapp. 1 	Antwoordapparaat selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Antwoordapp. 1 . De opname wordt meteen gestart.
STOP	Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen.

<i>i</i>	De opname wordt ook gestopt als het gesprek wordt beëindigd of het geheugen vol raakt. Laat uw gesprekspartner weten dat u het gesprek gaat opnemen.
----------	--

Gesprek van antwoordapparaat overnemen



U kunt het gesprek ook overnemen als het antwoordapparaat al is ingeschakeld, uw meldtekst wordt afgespeeld, of de beller een bericht inspreekt. Met de gespreksovername wordt de opname afgebroken.

Voorwaarde: Voor overname van een gesprek op het antwoordapparaat wordt ten minste de machtiging "Alleen opname" vereist (pagina 98).

	Automatische gespreksovername is ingeschakeld (zie pagina 90, standaardinstelling):
 / 	Verbindings- of handsfreetoets indrukken. U neemt het gesprek over.
	Automatische gespreksovername is uitgeschakeld:
 / 	Verbindings- of handsfreetoets indrukken.
óf	
MEELUI.	Displaytoets indrukken om mee te luisteren. De beller hoort u niet.
óf	
BEANTW.	Displaytoets indrukken om het gesprek over te nemen.

Om een extern gesprek te kunnen voeren terwijl een bericht op het antwoordapparaat wordt ingesproken, dient u automatische gespreksovername uit te schakelen (pagina 90).


Berichten beluisteren

Wanneer er nieuwe berichten zijn ingesproken, gaat de berichtentoets  knipperen. U kunt de nieuwe berichten direct beluisteren door op de berichtentoets  te drukken. U kunt de lijsten met berichten ook via het menu openen.



Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

Berichten	OK	Bevestigen. Het nieuwste bericht wordt eerst afgespeeld.
------------------	-----------	--

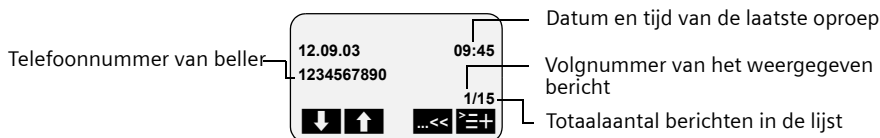




Nadat u alle berichten heeft beluisterd, wordt u gevraagd of u de berichten wilt wissen. Voor elk bericht wordt het volgende op het display weergegeven:





Antwoordapparaat bedienen

Als automatische pauze is ingeschakeld, wordt het antwoordapparaat na de weergave van een bericht in de pauzestand gezet. Druk op de displaytoets  of de toets  om de weergave te hervatten.

Tijdens de weergave naar het volgende of vorige bericht gaan

	Naar het volgende bericht gaan.
	Naar het vorige bericht gaan.
	De laatste vijf seconden van het huidige bericht herhalen. Als er minder dan vijf seconden van het bericht zijn verstreken, wordt het bericht vanaf het begin herhaald.
 	Naar het vorige bericht gaan.








De weergave onderbreken en hervatten

	De weergave onderbreken.
Verder 	Bevestigen. De weergave hervatten.

Terugbellen tijdens weergave

U kunt de beller terugbellen tijdens de weergave van een bericht. **Voorwaarde:** het telefoonnummer van de beller is verzonden.

Tijdens de weergave:






	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
óf	Terugbellen:
 Terugbellen 	Selecteren en bevestigen.
óf	Terugbellen met nummer van netwerkprovider:
 Snelkieslijst 	Selecteren en bevestigen.
 	Telefoonnummer van netwerkprovider selecteren en bevestigen.

Bericht weergeven voor gesprekspartner




U kunt uw gesprekspartner tijdens een extern gesprek berichten op het antwoordapparaat laten horen.

Voorwaarde: Aan het basistoestel (resp. de handset) is dezelfde MSN voor ontvangst toegewezen als aan het antwoordapparaat.

Tijdens het gesprek:

	Menu openen.
 Weergeven 	Selecteren en bevestigen.
 Antwoordapp. 1 	Eventueel antwoordapparaat selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Antwoordapp. 1 .

Antwoordapparaat bedienen

 OK	Als antwoordapparaat is vergrendeld (pagina 86): antwoordapparaat-PIN invoeren en bevestigen. De gegevens van het oudste bericht worden op het display weergegeven. Het bericht wordt niet weergegeven.
↓  OK	Bericht selecteren en submenu openen.
↓ Weergave OK	Selecteren en bevestigen. De weergave wordt gestart. Uw gesprekspartner kan het bericht horen.
	Weergave beëindigen:
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
↓ Beëindigen OK	Selecteren en bevestigen. De weergave wordt gestopt.

Memoberichten beluisteren


Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

↓ Memoberichten OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Memober. weergvn OK	Selecteren en bevestigen.
↓ ↑	Naar het volgende of vorige memobericht gaan.

Weergavesnelheid instellen

U kunt de weergavesnelheid van (memo)berichten in vier stappen instellen:
Langzaam, Normaal tempo, Snel of **Zeer snel**. Standaard is voor alle antwoordapparaten **Normaal tempo** ingesteld.

Tijdens de weergave:

	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
↓ Snelheid OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Snel OK	Snelheidsniveau selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Snel (✓ = ingesteld).

De weergave wordt hervat met de nieuwe snelheid. Alle volgende (memo)berichten worden met deze snelheid weergegeven.
















(Memo)berichten wissen

U kunt een afzonderlijk (memo)bericht of alle (memo)berichten wissen. U kunt alleen (memo)berichten wissen waarvan u ten minste de eerste drie seconden heeft beluisterd. Deze opnamen worden dan als "oud" gemarkeerd.

Antwoordapparaat bedienen














Afzonderlijke (memo)berichten wissen

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

óf	Afzonderlijk bericht wissen:
Berichten 	Bevestigen. Weergave van berichten begint.
 	Bericht selecteren.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Bericht wissen 	Selecteren en bevestigen. Het huidige bericht wordt verwijderd.
óf	Afzonderlijk memobericht wissen:
 Memoberichten 	Selecteren en bevestigen.
 Memober. weergvn 	Selecteren en bevestigen.
 	Memobericht selecteren.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Wis act. memo 	Selecteren en bevestigen. Het huidige memobericht wordt verwijderd.


Alle oude (memo)berichten wissen


Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

óf	Alle oude berichten wissen:
Berichten 	Bevestigen. Weergave van berichten begint.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Oud ber. wissen 	Selecteren en bevestigen.
JA 	Bevestigen.
óf	Alle oude memoberichten wissen:
 Memoberichten 	Selecteren en bevestigen.
 Memober. weergvn 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Wis oude memo's 	Selecteren en bevestigen.
JA 	Bevestigen.




Antwoordapparaat bedienen

Oud (memo)bericht markeren als nieuw bericht.

U kunt reeds beluisterde (memo)berichten instellen als nieuw bericht. Als gevolg hiervan gaat de berichtentoets  op de handset knipperen en wordt een melding op het display weergegeven.

U kunt het bericht vervolgens meteen beluisteren door op de berichtentoets  te drukken.

Tijdens de weergave:

	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Status = 'nieuw' 	Selecteren en bevestigen. De huidige opname wordt als nieuw gemarkeerd.







De weergave wordt hervat als er andere opnames beschikbaar zijn.

Nummer in telefoonboek overnemen

U kunt tijdens de weergave van een bericht het telefoonnummer van de beller weergeven en in het telefoonboek opslaan.

Voorwaarde: het telefoonnummer van de beller is verzonden.

Tijdens de weergave:

	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Nr. overnemen 	Selecteren en bevestigen.
	Naam invoeren.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Opslaan 	Bevestigen.

Bediening op afstand


U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen vanaf een aangemelde handset of een willekeurige externe aansluiting of mobiele telefoon. U kunt bijvoorbeeld berichten beluisteren en wissen. De bediening is hetzelfde voor beide soorten bediening op afstand, met uitzondering van de toegangsprocedure.

Voorwaarde:









- ◆ De afstandsbediening vanaf een externe aansluiting is alleen mogelijk als u een antwoordapparaat-PIN heeft gedefinieerd (pagina 86). U dient de antwoordapparaat-PIN bij bediening op afstand altijd in te voeren.
- ◆ Om een antwoordapparaat volledig op afstand te kunnen bedienen (instellingen wijzigen, berichten wissen), dient u bediening op afstand **en** wissen op afstand vrij te geven (zie verderop).

Antwoordapparaat bedienen

Tips voor bediening op afstand

Als u voor een functie op twee toetsen moet drukken, dient u dit binnen vier seconden te doen, anders wordt de invoer geannuleerd of alleen de functie van de tweede toets uitgevoerd. Als de eerste toets die u indrukt de verkeerde is, kunt u dit corrigeren met .

U kunt voor sommige functies gesproken informatie opvragen:








 	Ondersteuning voor wissen
 	Informatie over nieuwe berichten
 	Informatie over opname
 	Informatie over modi

Bediening op afstand en wissen op afstand vrijgeven

Standaard zijn bediening op afstand en wissen op afstand uitgeschakeld. U dient deze functies voor elk van de antwoordapparaten in te stellen die u op afstand wilt bedienen.



Voorwaarden:

- ◆ u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).
- ◆ voor het inschakelen van **Op afst. bed.**: u heeft aan het geselecteerde antwoordapparaat een PIN-code toegewezen (pagina 86).

 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 Telefuncties		Selecteren en bevestigen.
Bediening op afstand instellen:		
Op afst. bed.		Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
Eventueel wissen op afstand instellen:		
 Op afst. wissen		Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Toegangsprocedure voor bediening op afstand vanaf een externe aansluiting

Bediening op afstand is alleen mogelijk als u beschikt over een telefoon met toonkeuze (MFV-teken). Het is belangrijk dat u de antwoordapparaat-PIN meteen invoert wanneer de meldtekst wordt weergegeven. Verder moet **Op afst. bed.** en evt. **Op afst. wissen** zijn geactiveerd.

	Eigen telefoonnummer kiezen.
	Wanneer de meldtekst wordt weergegeven meteen de antwoordapparaat-PIN invoeren.




Als u de antwoordapparaat-PIN **driemaal** achter elkaar onjuist invoert, wordt de verbinding verbroken.

Daarna kunt u het antwoordapparaat met de toetscommando's (pagina 80) bedienen.

Antwoordapparaat bedienen



Toegangsprocedure voor bediening op afstand vanaf een handset (intern)

Comfort- en standaardhandset

 INT	Displaytoets indrukken.
	Intern telefoonnummer van antwoordapparaat invoeren: 91 voor Aa1, 92 voor Aa2 of 93 voor Aa3.
	Antwoordapparaat-PIN invoeren als antwoordapparaat is vergrendeld (pagina 86).

Handset van andere fabrikant (GAP-modus)



Hoorn van de haak nemen en eventueel op de toets voor een intern gesprek drukken.

	Intern telefoonnummer van antwoordapparaat invoeren: 91 voor Aa1, 92 voor Aa2 of 93 voor Aa3.
	Antwoordapparaat-PIN invoeren als antwoordapparaat is vergrendeld (pagina 86).

Draadloze of normale telefoon

De automatische lijntoewijzing moet zijn uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat standaard de automatische lijntoewijzing is ingeschakeld.


Hoorn van de haak nemen en vervolgens:

	Intern telefoonnummer van antwoordapparaat invoeren: 91 voor Aa1, 92 voor Aa2 of 93 voor Aa3.
	Antwoordapparaat-PIN invoeren als antwoordapparaat is vergrendeld (pagina 86).

Antwoordapparaat bedienen

Toetstoewijzing voor bediening op afstand

Na de toegangsprocedure voor de bediening op afstand zijn de toetsfuncties voor alle telefoons hetzelfde.

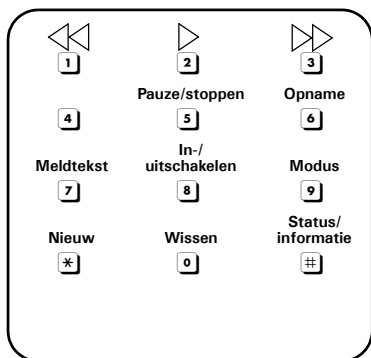

(Memo)berichten beluisteren	
Alle berichten	[2]
Alleen nieuwe berichten	[*] [2]
Pauze/stoppen	[5]
Weergave hervatten	[2]
Weergave beëindigen	[5] [5]
De laatste 5 seconden van de weergave (bericht of memo) herhalen.	[4]
(Memo)berichten overslaan	
Naar het begin van het bericht gaan	[1]
Naar het vorige bericht navigeren	[1] [1]
Naar het volgende bericht navigeren	[3]
(Memo)berichten wissen	
Afzonderlijk bericht tijdens weergave	[0] [2]
Alle berichten na weergave	[0] [2]
Meldtekst opnemen	
Meldtekst 1	[6] [7] [1]
Meldtekst 2	[6] [7] [2]
Meldtekst (modus Meldtekst)	[6] [7] [3]
Afsluitende meldtekst	[6] [7] [4]
Meldtekst beluisteren	

Antwoordapparaat bedienen

Meldtekst 1	7 1
Meldtekst 2	7 2
Meldtekst (modus Meldtekst)	7 3
Afsluitende meldtekst	7 4
Meldtekst selecteren	
Meldtekst 1	9 1
Meldtekst 2	9 2
Meldtekst (modus Meldtekst)	9 3
Afsluitende meldtekst	9 4
Memoberichten opnemen	
Opname starten	6 2
Opname stoppen	5
Antwoordapparaat in-/uitschakelen	
In-/uitschakelen	8
Helpen	
Instellingen opvragen	#
Functies opvragen waarvoor één toets nodig is	# #
Functies opvragen waarvoor twee toetsen nodig zijn	zie pagina 78
Geen informatie meer opvragen	5

Antwoordapparaat instellen

Antwoordapparaat instellen

Het antwoordapparaat is gereed voor gebruik zodra u de telefoon aansluit.
















Het antwoordapparaat Aa1 is ingeschakeld. Alle berichten (voor alle MSN-nummers voor ontvangst) worden op dit antwoordapparaat opgenomen. Aa1 kan via alle handsets worden afgeluisterd en ingesteld (standaard).

Aa2 en Aa3 zijn standaard verborgen (pagina 83) en uitgeschakeld. Om ze te kunnen gebruiken, moet u ze inschakelen en aan elk antwoordapparaat een eigen ontvangst-MSN toewijzen.

U kunt Aa1, Aa2 en Aa3 onafhankelijk van elkaar configureren.

MSN-nummer voor ontvangst toewijzen

U kunt aan elk (weergegeven) antwoordapparaat een of meer MSN-nummers voor ontvangst toewijzen. Andersom geldt dat u een MSN-nummer voor ontvangst slechts aan één antwoordapparaat kunt toewijzen (want er kan maar één opname tegelijkertijd plaatsvinden).

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
	Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
	Tst. instellen 	Bevestigen.
		Antwoordapparaat selecteren: Int 91: Aa 91 voor Aa1, Int 92: Aa 92 voor Aa2 of Int 93: Aa 93 voor Aa3.
		Submenu openen.
	Ontvangst-MSN 	Selecteren en bevestigen.
		MSN-nummer voor ontvangst selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna . U kunt alleen kiezen uit de MSN-nummers die nog niet aan een antwoordapparaat zijn toegewezen. Herhaal deze procedure voor alle MSN-nummers voor ontvangst die u aan het antwoordapparaat wilt toewijzen (✓ = ingeschakeld).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).
















U kunt antwoordapparaten waaraan u een of meer MSN-nummers voor ontvangst heeft toegewezen alleen instellen en bedienen vanaf handsets of toestellen met hetzelfde nummer of dezelfde nummers.

Antwoordapparaat verbergen/weergeven

Als u slechts een of twee van de antwoordapparaten wilt gebruiken, kunt u het overige antwoordapparaat of de overige antwoordapparaten deactiveren, zodat ze niet meer worden weergegeven.

Om een antwoordapparaat te kunnen verbergen, mogen er geen (memo)berichten meer op staan:

- ◆ Als er nieuwe, nog niet beluisterde (memo)berichten op het antwoordapparaat staan, wordt u hiervan op de hoogte gebracht wanneer u het antwoordapparaat probeert te verbergen. Het antwoordapparaat wordt nog steeds **weergegeven**.
- ◆ Als bij het verbergen oude, reeds beluisterde (memo)berichten worden aangetroffen, wordt u gevraagd of u deze wilt wissen. Het antwoordapparaat wordt alleen verborgen als u met **JA** bevestigt.

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
	Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
Tst. instellen		Bevestigen. De lijst met interne nummers wordt weergegeven.
		Intern nummer van het antwoordapparaat (Int 91 , Int 92 of Int 93) selecteren.
		Submenu openen.
óf		Antwoordapparaat verbergen:
	AntwApVerbergen? 	Selecteren en bevestigen.
óf		Antwoordapparaat weergeven:
	AntwApWeergevn? 	Selecteren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Ingeschakelde antwoordapparaten worden uitgeschakeld wanneer ze worden verborgen. Wanneer u deze antwoordapparaten opnieuw weergeeft, worden ze automatisch ingeschakeld.

Antwoordapparaat instellen

Instellen na welk interval het antwoordapparaat moet worden ingeschakeld

U kunt instellen na welk interval (na een bepaald aantal beltonen) het antwoordapparaat moet worden ingeschakeld. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: **1 Opr. signaal, 2 Opr. signaal, ..., 9 Opr. signaal**. U kunt in plaats hiervan ook de **kostenbesparende** instelling **Automatisch 2/4** kiezen (standaardinstelling). Het antwoordapparaat wordt dan **automatisch** ingeschakeld:

- ◆ nadat de telefoon tweemaal is overgegaan als er nieuwe berichten zijn;
- ◆ nadat de telefoon viermaal is overgegaan als er geen nieuwe berichten zijn.

Als u het antwoordapparaat op afstand wilt beluisteren (pagina 77), weet u na drie belsignalen dat er geen nieuwe berichten zijn (anders was het antwoordapparaat al ingeschakeld). U kunt de verbinding verbreken zonder dat er gesprekskosten worden berekend.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Aantal opr.sign	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Automatisch 2/4	OK	Aantal beltonen of Automatisch 2/4 selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).
⊞		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Gesproken weergave van datum en tijd uit-/inschakelen

U kunt bij het beluisteren voor elk (memo)bericht de opnamedatum en -tijd laten weergeven (standaard ingeschakeld).

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
Bericht/memo	OK	Bevestigen.
↓ Tijdsaanduiding	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
⊞		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Opnameduur en -kwaliteit instellen

U kunt de maximale duur van een bericht en de opnamekwaliteit instellen. De opnamekwaliteit is van invloed op de totale opnamecapaciteit van het antwoordapparaat.

Bij de instelling **Hoge kwaliteit** is de opnamecapaciteit maximaal twaalf minuten, bij **Opnameduur** (de standaardinstelling, die in de meeste gevallen toereikend is) maximaal 25 minuten. Standaard is als opnamekwaliteit **Opnameduur** en als opnameduur **Maximaal** ingesteld.

Antwoordapparaat instellen

<i>i</i>	<p>De opname wordt afgebroken:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ als de spreker langer dan acht seconden pauzeert; ◆ wanneer de beller de verbinding verbreekt; ◆ aan het einde van de ingestelde maximale opnameduur (bij de instelling Maximaal tot het geheugen vol is).
----------	--

Opnameduur instellen

U kunt de maximale duur van een bericht beperken tot **1 minuut, 2 minuten** of **3 minuten**. Stelt u voor de opnamelengte **Maximaal** (standaard) in, dan is deze "onbeperkt" (tot het geheugen vol is).

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
Bericht/memo	OK	Bevestigen.
Opnameduur	OK	Bevestigen.
↓ Maximaal	OK	Opnamelengte selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Maximaal (✓ = ingeschakeld).
⊞		Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<p>Aan het einde van de opname wordt automatisch de afsluitende meldtekst weergegeven, mits u deze heeft ingesteld. Vervolgens wordt de verbinding verbroken. Voor memoberichten wordt de opnameduur niet beperkt.</p>
----------	--



Opnamekwaliteit instellen

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).




↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Aa-kwaliteit	OK	Selecteren en bevestigen.
óf		Hoge kwaliteit instellen:
Hoge kwaliteit	OK	Bevestigen (✓ = ingeschakeld).
óf		Lange opnameduur instellen:
↓ Opnameduur	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
⊞		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Antwoordapparaat instellen

Automatische pauze in-/uitschakelen


Als de automatische pauze is ingeschakeld, wordt het antwoordapparaat na de weergave van een (memo)bericht in de pauzestand gezet. De weergave van het volgende bericht volgt dan pas als u de displaytoets  of de toets  indrukt. Standaard is de automatische pauze uitgeschakeld.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Autom. pauze	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Antwoordapparaat vergrendelen en antwoordapparaat-PIN instellen





U kunt het antwoordapparaat beveiligen tegen ongewenst gebruik. Definieer hiervoor een antwoordapparaat-PIN (persoonlijk identificatienummer) en schakel antwoordapparaatvergrendeling in. Het wijzigen van de instellingen en het beluisteren van berichten is dan alleen nog mogelijk door invoer van de PIN.


	Bediening op afstand is alleen mogelijk als u een antwoordapparaat-PIN heeft ingesteld.
---	---

Antwoordapparaat-PIN invoeren, wijzigen

Standaard is de antwoordapparaat-PIN "0000".

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).



 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Aa-PIN wijzigen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Nieuwe antwoordapparaat-PIN invoeren (maximaal acht cijfers) en bevestigen.
 OK		Nieuwe antwoordapparaat-PIN nogmaals invoeren en bevestigen.

Wanneer u zich bij het invoeren van de antwoordapparaat-PIN heeft vergist, kunt u de ingevoerde code met de toets  wissen en opnieuw invoeren.

Vergrendeling in-/uitschakelen

Standaard is de vergrendeling van het antwoordapparaat uitgeschakeld.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Aa-blokking	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Tijdsbesturing instellen

U kunt het antwoordapparaat op bepaalde tijden automatisch laten in- en uitschakelen en verschillende meldteksten laten weergeven.

U kunt binnen een dag van 24 uur vier verschillende periodes definiëren, elk met verschillende instellingen. U dient voor elke periode een begintijd te definiëren. De begintijd van de tweede periode is de eindtijd van de eerste periode, enzovoort. De begintijd van de eerste periode is de eindtijd van de laatste gedefinieerde periode. U kunt voor elke periode instellen of het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld of niet en welke meldtekst (afzonderlijk in te stellen voor de twee modi) moet worden gebruikt.

De tijdsbesturing geldt in eerste instantie voor werkdagen (maandag tot en met vrijdag). Voor het weekend (zaterdag en/of zondag) kunt u de tijdsbesturing van de werkdagen overnemen of instellen dat een bepaalde meldtekst de hele dag wordt gebruikt of dat het antwoordapparaat de hele dag is in- of uitgeschakeld.


Voorbeeld:

Het antwoordapparaat van de kantoorruimte moet worden uitgeschakeld tijdens kantooruren (8.00 tot 17.00 uur). Alleen tijdens de middagpauze (12.00 tot 13.00 uur) moet het antwoordapparaat worden ingeschakeld, met meldtekst 1. Buiten de kantooruren (17.00 tot 8.00 uur) moet de meldtekst voor de modus Meldtekst worden afgespeeld. U dient de volgende periodes te definiëren:


1. Begintijd 08:00 uur, antwoordapparaat uit
2. Begintijd 12:00 uur, meldtekst 1
3. Begintijd 13:00 uur, antwoordapparaat uit
4. Begintijd 17:00 uur, meldtekst voor modus Meldtekst

Begintijden en meldteksten voor werkdagen instellen

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 Tijdsbesturing		Selecteren en bevestigen.
 Ma - vr		Selecteren en bevestigen. ✓ = ten minste één starttijd ingevoerd.
 		Vermelding voor die periode kiezen, bijvoorbeeld **: ** Meldtekst 1 , en bevestigen.
 Kies melding		Selecteren en bevestigen.
 Meldtekst 1		Meldtekst 1, Meldtekst 2, Afw.melding of Antw. app. uit selecteren en bevestigen.
		Displaytoets indrukken.
 Starttijd		Selecteren en bevestigen.
		Starttijd (vier posities) invoeren. De begintijd is tevens de eindtijd van de vorige periode.
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.


Antwoordapparaat instellen

Invoer opslaan	OK	Bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Tijdsbesturing voor zaterdag/zondag instellen

Standaard is de tijdsbesturing van de werkdagen ingesteld. **Als ma-vr.**

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Tijdsbesturing	OK	Selecteren en bevestigen.
óf		
↓ Zaterdag	OK	Selecteren en bevestigen.
óf		
↓ Zondag	OK	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens		
↓ Als ma-vr	OK	Als ma-vr, Midtks1 hele dg, Midtks2 hele dg, Afw.m. hele dg of Antw. app. uit selecteren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Tijdsbesturing in-/uitschakelen

Standaard is de tijdsbesturing uitgeschakeld.

Voorwaarde: u heeft ten minste één begintijd ingesteld (pagina 87) en een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Tijdsbesturing	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
óf		Tijdsbesturing inschakelen:
Inschakelen?	OK	Bevestigen.
óf		Tijdsbesturing uitschakelen:
Uitschakelen?	OK	Selecteren en bevestigen.

Antwoordapparaat instellen

Automatisch meeluisteren in-/uitschakelen

U kunt instellen dat op een handset die aan het antwoordapparaat is toegewezen tijdens de opname van een bericht de functie Meeluisteren automatisch wordt ingeschakeld.

Standaard is automatisch meeluisteren uitgeschakeld.

Toestel toewijzen

Er kan slechts één toestel (handset of basis) aan het antwoordapparaat worden toegewezen. U kunt een toestel selecteren waaraan een MSN-nummer voor ontvangst van het antwoordapparaat is toegewezen. Alleen de toestellen met een handsfree-functie worden weergegeven. Automatisch opnemen (pagina 90) moet zijn ingeschakeld.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Autom.meeluist.	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Select. Handset	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Intern 11	OK	Toestel selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Intern 11 .

Meeluisteren in-/uitschakelen


U kunt meeluisteren alleen inschakelen als aan het antwoordapparaat een handset is toegewezen.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Autom.meeluist.	OK	Selecteren en bevestigen.
óf		Meeluisteren inschakelen:
Inschakelen?	OK	Bevestigen.
óf		Meeluisteren uitschakelen:
Uitschakelen?	OK	Bevestigen.

Antwoordapparaat instellen

Automatische gespreksovername in-/uitschakelen










Met automatische gespreksovername kunt u het gesprek direct van het antwoordapparaat overnemen terwijl de meldtekst wordt weergegeven of een bericht wordt ingesproken. U kunt het gesprek alleen overnemen met een handset waaraan hetzelfde MSN-nummer voor ontvangst is toegewezen als aan het antwoordapparaat. U hoeft op de handset slechts op de verbindingstoets  te drukken. De opname van het bericht wordt afgebroken.

Standaard is automatische gespreksovername ingeschakeld.

Voorwaarden:

- ◆ Voor overname van een gesprek moet voor het toestel ten minste de machtiging **Alleen aannemen** zijn ingesteld (pagina 98).
- ◆ Aan het antwoordapparaat en het toestel moeten dezelfde MSN voor ontvangst zijn toegewezen.

<i>i</i>	Als u automatisch meeluisteren op een handset heeft ingeschakeld (pagina 89), kunt u het gesprek alleen met die handset overnemen.
----------	--

	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Systeeminstell. 	Selecteren en bevestigen.
 Gespr.overnemen 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Automatische notificatie via SMS in-/uitschakelen

U kunt instellen dat automatisch een SMS-bericht naar een extern telefoonnummer (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) wordt verzonden wanneer er een nieuw bericht op het antwoordapparaat is ingesproken. Het SMS-bericht kan bijvoorbeeld de volgende tekst bevatten:

Nieuw bericht: 01712205625 voor kantoor om 18:27 uur op donderdag 19-05. U heeft 1 nieuw(e) bericht(en).









Automatische notificatie via SMS is niet in alle landen beschikbaar.

<i>i</i>	Voor het versturen van SMS-berichten moet een zendcentrale zijn ingesteld (pagina 55).
----------	--

Antwoordapparaat instellen












Bestemmingsnummer voor de SMS-berichten invoeren

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Nieuw SMS ber. 	Selecteren en bevestigen.
	Bestemmingsnummer invoeren (maximaal twintig cijfers).
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Bestemmingsnummer voor de SMS-berichten wijzigen of wissen





Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Nieuw SMS ber. 	Selecteren en bevestigen.
óf	Bestemmingsnummer invoeren of wijzigen:
Nummer wijzigen 	Bevestigen.
	Bestemmingsnummer wijzigen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.
óf	Bestemmingsnummer wissen:
 Nummer wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS-notificatie in-/uitschakelen

U kunt de notificatie via SMS-berichten alleen inschakelen als u een bestemmingsnummer heeft ingesteld.

Voorwaarde: u heeft een antwoordapparaat geselecteerd (pagina 69).

 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Nieuw SMS ber. 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
óf	SMS-notificatie inschakelen:
 Inschakelen? 	Selecteren en bevestigen.
óf	SMS-notificatie uitschakelen:
 Uitschakelen? 	Selecteren en bevestigen.






















Tijdfuncties

Tijdfuncties

Datum en tijd instellen







De datum en de tijd worden tijdens de eerste oproep met uw toestel door de schakelcentrale verzonden.

Voor de tijd kunt u tussen 12-uurs- of 24-uursweergave (standaard) kiezen (am = 1e daghelft; pm is 2e daghelft).

		Menu openen.
	Basis instellen	 Selecteren en bevestigen.
	Instellingen	 Selecteren en bevestigen.
	Systeeminstell.	 Selecteren en bevestigen.
	Datum/tijd	 Selecteren en bevestigen.
óf		Weergavemodi selecteren:
	12 uur	 Evt. tussen 12 uur - en 24 uur -weergave kiezen (✓ = aan).
	Datum DD.MM	 Evt. tussen Datum DD.MM (dag-datum) en Datum MM.DD (datum-dag)-weergave kiezen (✓ = aan).
óf		Datum en tijd instellen:
Tijd instellen		Selecteren en bevestigen.
		Datum en tijd invoeren. Evt. met   juiste gegevens overslaan. Evt. bij 12 uur -weergave met de displaytoetsen  AM en  PM tussen AM en PM kiezen.
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan		Selecteren en bevestigen om de instelling op te slaan.

Tijdsweergave in-/uitschakelen












In de ruststand van het basistoestel kunt u de weergave van datum en tijd op het display in- en uitschakelen.

		Menu openen.
	Instellingen	 Selecteren en bevestigen.
	Tijdsweergave	 Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Afspraak vastleggen







Uw basistoestel kan u aan een afspraak herinneren. Hiervoor dient u het gewenste tijdstip op te slaan.

Afspraak vastleggen

	Menu openen.
 Autom. Afspraak 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Afspraak wijzig. 	Selecteren en bevestigen.
 	Datum en tijd invoeren. Eventueel met   juiste gegevens overslaan. Eventueel bij 12 uur -weergave met de displaytoetsen AM en PM tussen AM en PM kiezen. Bevestigen.
 	Bericht (van max. 16 tekens) invoeren en bevestigen. De invoer wordt opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u geen bericht invoert, verschijnt op het ingestelde tijdstip Autom. Afspraak op het display. ◆ Hoe u het volume en de melodie instelt, leest u op pagina 119. ◆ Een afspraak wordt alleen weergegeven als het basistoestel zich in de ruststand bevindt. De afspraak wordt niet tijdens een gesprek of automatische nummerherhaling weergegeven. Het afspraaksignaal komt pas als het basistoestel in de ruststand is teruggekeerd. ◆ Tijdens een stroomstoring kan de afspraak niet worden aangekondigd. Het afspraaksignaal komt in dit geval zodra de tijd in het systeem werd hersteld (pagina 92).
----------	--

Afspraak voortijdig uitschakelen

	Menu openen.
 Autom. Afspraak 	Selecteren en bevestigen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Afspraak wissen 	Selecteren en bevestigen. De invoer wordt gewist.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Tijdfuncties

Afspraaksignaal uitschakelen of beantwoorden

Een afspraak wordt akoestisch weergegeven. Op het display wordt het opgeslagen bericht (pagina 93) of de **Autom. Afspraak** weergegeven. Druk op de displaytoets **Uit** om het afspraaksignaal uit te schakelen. Het afspraaksignaal klinkt 15 sec. als het niet wordt aangenomen. Verlopen afspraken blijven opgeslagen. Om een nieuwe afspraak te kunnen instellen, dient u eerst de verlopen afspraak te wissen.

Nachtstand

U kunt voor elke ontvangst-MSN een doorschakeling instellen. Daarbij worden dagelijks in een bepaalde periode (**Starttijd tot Eindtijd**) en evt. in het weekend (**Za/zo hele dag**) automatisch alle inkomende oproepen doorgeschakeld naar een extern telefoonnummer, een andere interne deelnemer of bij de SX353isdn naar een antwoordapparaat omgeleid. U kunt bijv. buiten kantoor tijd (van 18:00 tot 8:00) alle oproepen van kantoor naar uw privé-nummer laten doorschakelen.

Bij de externe doorschakeling kan vanaf het basistoestel alleen het MSN worden omgeleid dat als ontvangst-MSN aan het basistoestel is toegewezen.




De nachtstand is standaard uitgeschakeld. Om de nachtstand te kunnen inschakelen, dient u eerst een bestemming te definiëren.

i

Als er voor een ontvangst-MSN een externe doorschakeling is gedefinieerd (pagina 104), kan voor deze ontvangst-MSN geen nachtstand worden ingeschakeld.

Bestemming voor omleiding instellen

Voorwaarde: de nachtstand is uitgeschakeld (pagina 97).

		Menu openen.
 Basis instellen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Nachtstand	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = nachtstand is ingeschakeld). De lijst met MSN-nummers wordt weergegeven.
	OK	MSN selecteren en bevestigen, bijv. MSN1: Anna .
 Doorschakel nr.	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).
óf		Externe bestemming instellen:
Extern	OK	Selecteren en bevestigen.
		Extern bestemmingsnummer invoeren.
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan	OK	Selecteren en bevestigen.
óf		Interne bestemming instellen:
 Intern	OK	Selecteren en bevestigen.
 Int11: Intern11		Intern nummer selecteren, bijv. Int11: Intern .
óf		Antwoordapparaat selecteren:
 Antwoordapp.	OK	Selecteren en bevestigen.
 Antwoordapp. 2		Gewenste antwoordapparaat selecteren, bijv. Antwoordapp. 2 . De oproepen worden omgeleid naar het geselecteerde antwoordapparaat.
... vervolgens		
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nachtstand met intern nummer: als de interne deelnemer niet is aangemeld of niet bereikbaar is (bijv. als het toestel is uitgeschakeld), wordt de oproep niet aangekondigd en hoort de beller de ingesprektoon. ◆ Nachtstand naar een antwoordapparaat: ook als het antwoordapparaat is uitgeschakeld, wordt een oproep door het antwoordapparaat aangekondigd en aangenomen na het ingestelde aantal beltonen (pagina 84).
----------	--

Tijdfuncties

Start- of eindtijd voor de nachtstand invoeren











Standaard is voor de **Starttijd** 20:00 uur of 8:00 pm ingesteld en voor de **Eindtijd** 08:00 of 8:00 am..

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Nachtstand 	Selecteren en bevestigen.
	MSN1: 	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
óf		Starttijd invoeren:
	Starttijd 	Selecteren en bevestigen.
		Begintijd (4 posities) invoeren.
óf		Eindtijd invoeren:
	Eindtijd 	Selecteren en bevestigen.
		Eindtijd (4 posities) invoeren.
... vervolgens		
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 		Bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Nachtstand voor de hele dag op zaterdag/zondag in- en uitschakelen











Als u **Za/zo hele dag** instelt, geldt de nachtstand voor werkdagen tussen de opgegeven start- en eindtijd in het weekend de hele dag. Als u **Za/zo hele dag** uitschakelt, geldt de doorschakeling in het weekend ook tussen de ingestelde start- en eindtijd.

Standaard is **Za/zo hele dag** ingeschakeld.

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Nachtstand 	Selecteren en bevestigen.
	MSN1: 	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
	Za/zo hele dag 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Nachtstand in-/uitschakelen

U kunt de nachtstand alleen inschakelen als u een bestemmingsnummer heeft ingevoerd voor het MSN-nummer voor ontvangst en als momenteel geen andere doorschakeling actief is.

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Nachtstand 	Selecteren en bevestigen.
	MSN1: 	MSN selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
óf		Nachtstand inschakelen:
Inschakelen?		Selecteren en bevestigen.
óf		Nachtstand uitschakelen:
Uitschakelen?		Selecteren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Als de nachtstand voor een MSN-nummer is ingeschakeld, wordt **Nachtstand** gemarkeerd met ✓.

Beveiliging

Beveiliging

PIN-code wijzigen















Met de PIN-code (persoonlijk identificatienummer) beveiligt u de volgende instellingen tegen onbevoegd gebruik:


- ◆ Instellingen voor de gesprekskosten
- ◆ Interne en externe doorschakelingen
- ◆ SMS-servicecentra, configuratie van deelnemers, beveiligings-, ISDN- en systeeminstellingen
- ◆ Configuratie-wizard

De systeem-PIN is bovendien voor de aanmelding van Bluetooth-apparatuur vereist, bijvoorbeeld voor mobiele telefoons (pagina 134) en PC's (pagina 135).

De PIN-code is alleen effectief als deze een andere code heeft dan "0000".

Standaard is de PIN-code "0000".

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Als huidige PIN niet "0000" is: PIN invoeren en bevestigen.
Veiligheid		Bevestigen.
PIN wijzigen		Selecteren en bevestigen.
		Nieuwe PIN-code invoeren (maximaal acht cijfers) en bevestigen.
		Nieuwe PIN-code nogmaals invoeren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

	Zorg dat u de nieuwe PIN-code onthoudt! Als u de PIN vergeet, moet het toestel worden aangepast. Neem in dat geval contact op met Siemens.
---	--





Autorisaties instellen

U kunt voor alle aangemelde toestellen verschillende autorisaties instellen:

- ◆ **Onbegrensd** (standaardinstelling)
Alle toestellen zijn geschikt voor alle inkomende en uitgaande externe en interne gesprekken.
- ◆ **Alleen aannemen**
De toestellen zijn alleen geschikt voor inkomende oproepen. Uitgaande gesprekken zijn niet mogelijk. U kunt wel interne gesprekken voeren. U kunt ook alarmnummers kiezen.

◆ **Alleen intern**

De toestellen zijn alleen geschikt voor inkomende en uitgaande interne oproepen. U kunt ook alarmnummers kiezen.




		Menu openen.
↓ Basis instellen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren en bevestigen (pagina 98).
Veiligheid	OK	Bevestigen.
↓ Autorisaties	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Int11: Intern 11		Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
↓ Alleen intern	OK	Autorisatie selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld), bijvoorbeeld Alleen intern .
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Alarmnummers


Standaard zijn landspecifieke alarmnummers ingesteld. U kunt deze niet wijzigen of wissen. U kunt vijf eigen alarmnummers definiëren.

<i>i</i>	U kunt alarmnummers ook kiezen op handsets met een beperkte autorisatie (bijvoorbeeld Alleen intern).
-----------------	---

Eigen alarmnummers instellen, wijzigen, weergeven en wissen

		Menu openen.
↓ Basis instellen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren en bevestigen (pagina 98).
Veiligheid	OK	Bevestigen.
↓ Noodnummers		Selecteren. De lijst met alarmnummers wordt geopend.
↓ <geen invoer>		Lijstvermelding selecteren, bijvoorbeeld <geen invoer> .
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
óf		Alarmnummer instellen of wijzigen:



Beveiliging

Nummer wijzigen 	Bevestigen.
	Nieuw alarmnummer (maximaal 32 cijfers) invoeren of bestaand alarmnummer wijzigen. U kunt het nummer ook uit het telefoonboek  overnemen.
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.
óf	Alarmnummer weergeven:
 Nummer weergeven 	Selecteren en bevestigen.
óf	Alarmnummer wissen:
 Nummer wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	Als uw telefoon op een huiscentrale is aangesloten, dient u voor het alarmnummer het juiste toegangsnummer te plaatsen (de netlijncode, bijvoorbeeld 0, zie pagina 145). Dat geldt ook voor de vooraf ingestelde alarmnummers, waarvoor u ter vervanging bijvoorbeeld "0110" en "0112" moet definiëren.
----------	---

Alarmnummer kiezen

Voorwaarde: het basistoestel is voor extern kiezen geblokkeerd (pagina 98).

	Hoorn opnemen.
NOODNR.	Displaytoets indrukken.
... vervolgens	Alarmnummer kiezen:
	Alarmnummer invoeren.



















Als het gekozen nummer niet overeenkomt met een van de ingestelde nummers, wordt de oproep afgewezen en de melding "**Nummer is geen noodnummer**" weergegeven.

Systeem instellen

De afkortingen tussen haakjes achter de titels verwijzen naar de verschillende ISDN-services. U kunt een aantal functies pas gebruiken nadat de netwerkprovider deze beschikbaar heeft gesteld (eventueel tegen een extra vergoeding). Bovendien bestaat de mogelijkheid dat uw netwerkprovider niet alle features kan aanbieden.

Namen voor interne deelnemers wijzigen

Standaard zijn volgens de nummering aan alle interne nummers de namen **Intern 11**, **Intern 12** enzovoort toegekend. U kunt deze namen naar wens aanpassen.

		Menu openen.
 Basis instellen		Selecteren en bevestigen.
 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 Deeln. defin.		Selecteren en bevestigen.
 Tst. instellen		Selecteren en bevestigen.
 Int11: Intern 11		Interne nummer selecteren en submenu openen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
Naam		Bevestigen.
 		Namen wijzigen en submenu openen.
Invoer opslaan		Bevestigen. De naam wordt nu in de interne lijst weergegeven, ook bij interne oproepen vanaf dit interne nummer.

<i>i</i>	Omdat de namen in het basisstation zijn opgeslagen, kan een toestel een andere naam krijgen als dit bij een ander basisstation wordt aangemeld. Hierdoor kunt u herkennen met welk basisstation het toestel in verbinding staat.
----------	--

ISDN-nummers (MSN) instellen/wissen



















Met ISDN beschikt u over twee afzonderlijke telefoonlijnen (B-kanalen) die u tegelijkertijd kunt gebruiken. Op uw basistoestel kunt u maximaal tien eigen telefoonnummers (MSN-nummers) instellen.

ISDN-nummers (MSN) instellen en namen wijzigen















Als u met de configuratie-wizard (pagina 19) nog niet alle telefoonnummers heeft opgeslagen, kunt u dat nu alsnog doen. **Alle achteraf opgeslagen telefoonnummers worden automatisch aan alle aangemelde toestellen toegewezen.**

Systeem instellen

Elk ingesteld telefoonnummer krijgt automatisch een eigen belmelodie, die u kunt wijzigen (pagina 105).

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
	MSN definiëren 	Bevestigen.
	MSN1 	MSN selecteren en submenu openen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
	Invoer wijzigen 	Bevestigen.
		Naam (maximaal 16 tekens – optioneel) invoeren (voor tekstinput zie pagina 159).
		Naar de regel <Nummer> navigeren en het telefoonnummer (zonder nul van het netnummer) invoeren.
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
	Invoer opslaan 	Bevestigen.

ISDN-nummers (MSN) wissen

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
	MSN definiëren 	Bevestigen.
	MSN1 	MSN selecteren en submenu openen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
	Invoer wissen 	Selecteren en bevestigen.

<i>i</i>	Als het gewiste MSN-nummer het nummer voor verzending (pagina 103) van een interne deelnemer is, wordt aan deze deelnemer automatisch een nieuw MSN-nummer voor verzending toegewezen. Dit is het MSN-nummer met het laagste positienummer.
----------	---

Telefoonnummer (MSN) toewijzen





U kunt aan de aangemelde toestellen bepaalde eigen telefoonnummers (MSN-nummers) toewijzen. Daarbij bepaalt u:

- ◆ welk telefoonnummer voor een aangemeld toestel wordt gebruikt voor inkomende oproepen (MSN-nummer voor ontvangst);
- ◆ welk telefoonnummer wordt gebruikt voor uitgaande oproepen (MSN-nummer voor verzending).

MSN-nummer voor ontvangst toewijzen

Standaard worden bij elke nieuwe handset alle nummers gebruikt.



Als u aan een toestel alleen bepaalde MSN-nummers voor ontvangst wilt toewijzen:

	Menu openen.
↓ Basis instellen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
↓ Deeln. defin. OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Tst. instellen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Int11: Intern 11 	Intern nummer van het toestel selecteren en submenu openen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
↓ Ontvangst-MSN OK	Selecteren en bevestigen.
↓ MSN1 OK	MSN selecteren en bevestigen, bijv. MSN1: Anna (✓ = ingesteld). Procedure eventueel herhalen voor andere MSN.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).







MSN-nummer voor verzending toewijzen

Standaard zijn geen MSN-nummers voor verzending ingesteld. Het MSN-nummer voor verzending wordt aangevuld door de telefooncentrale. (netwerkprovider)


U kunt aan elke interne deelnemer een MSN-nummer voor verzending toewijzen. Dit MSN-nummer wordt weergegeven op de telefoon van de personen die u belt en de gesprekskosten worden gefactureerd op dit nummer.

	Menu openen.
↓ Basis instellen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
↓ Deeln. defin. OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Tst. instellen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Intern 11	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Intern 11 .

















Systeem instellen

	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Zend-MSN 	Selecteren en bevestigen.
 MSN1 	MSN selecteren en bevestigen, bijv. MSN1: Anna (✓ = ingesteld).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Lijst met MSN-nummers voor verzending instellen voor eerstvolgend gesprek

U kunt uw basistoestel zodanig instellen dat na het opnemen van de hoorn of indrukken van de handsfreetoets  een lijst met alle beschikbare MSN-nummers voor verzending wordt weergegeven.













Standaard is **MSN volgend nr.** niet ingeschakeld.

	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
 Tst. instellen 	Selecteren en bevestigen. De lijst met ingevoerde interne nummers wordt weergegeven.
 Int11: Intern 11 	Intern nummer van het toestel selecteren en submenu openen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
 MSN volgend nr. 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Ingesprektoon instellen voor MSN-nummers die in gesprek zijn (Busy on Busy)

Met deze functie stelt u in dat bellers een ingesprektoon te horen krijgen als op dit MSN-nummer al een gesprek wordt gevoerd, ongeacht of **Wisselgesprek** is ingesteld.


















Deze functie is standaard niet ingesteld.

	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
 Wisselgespr.MSN 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Belmelodie toewijzen aan een MSN-nummer

Bij het instellen van de telefoon krijgt elk MSN-nummer voor ontvangst automatisch een eigen belmelodie toegewezen. U kunt deze toewijzing voor elk MSN-nummer voor ontvangst wijzigen. Op alle toestellen wordt een inkomende oproep op het desbetreffende MSN-nummer voor ontvangst aangekondigd met deze belmelodie.

<i>i</i>	Naast de melodieën 1-10 kunt u aan een MSN ook de instelling "Toon oproepsignaal" toewijzen. Bij deze instelling gaan de handsets die aan de ontvangst-MSN zijn toegewezen over met het belsignaal dat is ingesteld op de handset voor externe oproepen (pagina 120).
----------	---










	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
MSN definiëren 	Bevestigen.
 MSN1 	MSN selecteren en submenu openen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
 Toon opr.signaal 	Selecteren en bevestigen.
 	Melodie selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Toon opr.sig: 5 .
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Weigering voor gehele MSN-groep instellen




U kunt instellen dat een externe oproep niet alleen door uw basistoestel maar door alle leden van een MSN-groep wordt geweigerd. Als u op **WEIGER** drukt, hoort de beller de ingesprektoon in plaats van het belsignaal. Het belsignaal wordt niet meer naar de andere leden van de groep verzonden. Een wisselgesprek kan ook tijdens een gesprek worden geweigerd. De oproep wordt in de bellerslijst geplaatst.

Voorwaarde: De analoge aansluiting moet op **Geen functie** zijn ingesteld (pagina 137).

Deze functie is standaard niet ingeschakeld.

	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.

Systeem instellen

 Weiger Wisselg. 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Oproepen doorschakelen











<i>i</i>	Om deze functie eenvoudiger te kunnen gebruiken, kunt u ook een functietoets programmeren (pagina 123).
----------	---

Oproepen intern doorschakelen

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ U kunt telkens slechts één bestemming voor interne doorschakelingen selecteren. ◆ Alleen enkelvoudige doorschakelingen worden ondersteund. Als bij de deelnemer waarnaar u doorschakelt ook een interne doorschakeling is ingesteld, wordt de tweede doorschakeling niet uitgevoerd. De doorgeschakelde oproep wordt in ieder geval aangekondigd bij de deelnemer waarnaar u heeft doorgeschakeld.
----------	---










Standaard is geen interne doorschakeling ingesteld.

Bestemming instellen

	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Intern doorsch. 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 Doorschakel nr. 	Selecteren en bevestigen.
 Intern 11	Intern nummer selecteren, bijvoorbeeld Intern 11 . (✓ = ingeschakeld).

Interne doorschakeling in-/uitschakelen

Voorwaarde: u kunt een interne doorschakeling alleen inschakelen als u een bestemming heeft ingesteld.








	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Intern doorsch. 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 of	Inschakelen:
Inschakelen? 	Bevestigen.

óf	Uitschakelen:
Uitschakelen? <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.

Aantal belsignalen instellen

Met oproepvertraging stelt u in na hoeveel belsignalen de doorschakeling wordt geactiveerd. U kunt 0 (directe doorschakeling) tot 9 belsignalen instellen. Een belcyclus duurt ongeveer vijf seconden.

Standaard is de instelling 0 belsignalen (directe doorschakeling).

	Menu openen.
 Basis instellen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 Intern doorsch. <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 Aant. opr.sign. <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Aantal belsignalen invoeren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Oproepen extern doorschakelen – CF (Call Forwarding)

Uw ISDN-aansluiting is voorzien van twee telefoonlijnen (B-kanalen) die u gelijktijdig kunt gebruiken. Hierdoor is het doorschakelen van oproepen niet alleen naar extern mogelijk, maar ook intern. De opbeller wordt dan via de tweede telefoonlijn doorgeschakeld naar de bestemming die u heeft ingevoerd. U kunt de bestemming voor de oproepdoorschakeling als volgt instellen:

- ◆ het doorschakelen van de oproep vindt direct in de telefooncentrale plaats (oproepdoorschakeling extern), waardoor uw telefoonlijnen vrij blijven (afhankelijk van de netwerkprovider).
- ◆ het doorschakelen van de oproep vindt plaats in uw basistoestel (oproepdoorschakeling intern). Beide telefoonlijnen zijn dan bezet:

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ De kosten voor de oproepdoorschakeling zijn voor u.. ◆ Als de doorschakeling in het basistoestel plaatsvindt (oproepdoorschakeling intern), kunt u de optie "Bij bezet" niet gebruiken. ◆ Het is mogelijk instellingen voor alle drie voorwaarden tegelijk in te schakelen. ◆ Als u voor een MSN-nummer voor ontvangst de nachtstand heeft ingesteld (pagina 94), kunt u voor dit nummer geen externe doorschakeling instellen of wijzigen.
----------	--















Voor elk ontvangst-MSN kunt u voor elk van de volgende instellingen een bestemmingsnummer invoeren:

Direct – Bij bezet – Bij geen gehoor




















Systeem instellen

Ingestelde externe oproepdoorschakelingen worden (afhankelijk van de netwerkprovider) opgeslagen in een lijst, waarin wordt aangegeven, welke doorschakelingen actief zijn.












Standaard is geen externe doorschakeling ingesteld.

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
	 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
	óf	
	Intern doorsch. 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).
	óf	
	Extern doorsch. 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).

Bestemming instellen

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Extern doorsch. 	Selecteren en bevestigen.
	 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98). Er wordt een lijst weergegeven met de ingestelde doorschakelingen.
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
	Nieuwe invoer 	Bevestigen.
	MSN1 	MSN-nummer voor ontvangst selecteren en submenu openen, bijvoorbeeld MSN1: Anna .
	Direct 	Voorwaarde selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Direct .
	  	Telefoonnummer invoeren en submenu openen.
	Invoer opslaan 	Bevestigen.
	JA 	Bevestigen om de doorschakeling in te stellen.






Externe doorschakeling in-/uitschakelen

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Extern doorsch. 	Selecteren en bevestigen.
	 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	 	Doorschakeling selecteren en submenu openen.




Systeem instellen

óf		Inschakelen:
↓	Inschakelen? <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf		Uitschakelen:
↓	Uitschakelen? <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.

Vermelding wijzigen



		Menu openen.
↓	Basis instellen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
↓	Extern doorsch. <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
↓		Doorschakeling selecteren en submenu openen.
↓	Invoer wijzigen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
		Nieuwe telefoonnummer invoeren en submenu openen.
Invoer opslaan	<input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
JA		Bevestigen om de doorschakeling in te stellen.

Externe doorschakeling wissen

		Menu openen.
↓	Basis instellen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
↓	Extern doorsch. <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
↓		Doorschakeling selecteren en submenu openen.
↓	Invoer wissen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.

Kiezen bij opgelegde hoorn in-/uitschakelen


















Wanneer u **Kies handsfree** heeft ingeschakeld, kunt u bij opgelegde hoorn kiezen. Zodra u het eerste cijfer heeft ingegeven, wordt de lijn gereserveerd en wordt handsfree telefoneren automatisch ingeschakeld.

		Menu openen.
↓	Instellingen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
↓	Kies handsfree <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Systeem instellen

Bestemmingsnummer instellen – CD (Call Deflection)

U kunt een vast bestemmingsnummer voor inkomende oproepen instellen. Dit nummer wordt standaard aangeboden bij handmatig doorschakelen (pagina 36).

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
	 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
	Bestemmingsnr. 	Selecteren en bevestigen.
	 	Bestemmingsnummer invoeren en submenu openen.
	Invoer opslaan 	Bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Automatisch doorschakelen bij geen gehoor op een handset instellen







Als u zich bijv. met een handset buiten het zendbereik van het basisstation bevindt, de batterijen leeg zijn of de handset is uitgeschakeld, worden oproepen (afhankelijk van de netwerkprovider) naar een door u ingesteld extern nummer doorgeschakeld.

Voorwaarden:

- ◆ U heeft aan het toestel exclusief een eigen ontvangst-MSN toegekend (pagina 103). Dit MSN mag als ontvangst-MSN niet aan een ander toestel – ook niet aan de ISDN-bus- zijn toegekend!
- ◆ U kunt de doorschakeling op het basisstation slechts voor één ontvangst-MSN instellen.

Standaard is geen automatische doorschakeling ingesteld.

Systeem instellen





		Menu openen.
↓ Basis instellen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
↓ ISDN-instell.	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Direct doorsch.	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ MSN1		MSN selecteren en submenu openen, bijv. MSN1: Anna .
		Bestemmingsnummer invoeren en submenu openen.
Invoer opslaan	OK	Bevestigen. De automatische doorschakeling is ingeschakeld (✓ = aan).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

De automatische doorschakeling wordt gemarkeerd in de lijst met ingestelde doorschakelingen.

Interne oproepgroep instellen

U kunt met elke telefoon die op het basisstation is aangemeld een groepsoproep naar alle andere aangemelde interne deelnemers versturen (pagina 25).

Bij de basisinstelling worden alle aangemelde deelnemers met het toesteltype **Telefoon** of **Neutraal** in de oproepgroep geplaatst.

		Menu openen.
↓ Basis instellen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
↓ Deeln. defin.	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Tst. instellen	OK	Bevestigen.
↓ Int11: Intern 11		Interne nummer selecteren en submenu openen, bijv. Int11: Intern 11 .
↓ Int. Groepsopr.	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Systeem instellen

Oproepvertraging instellen




















Met de oproepvertraging kunt u voor een deelnemer per ontvangst-MSN instellen dat de telefoon later overgaat. Tijdens de oproepvertraging kan het toestel echter de oproep met de functie "**Beantwoorden?**" aannemen zonder dat het oproepsignaal actief is. De oproepvertraging wordt in belsignalen aangegeven. Een belcyclus duurt vijf sec.

Standaard is de instelling 0 belsignalen (= niet geactiveerd).

Houd bij deze instelling rekening met de instelling van het antwoordapparaat (standaard: **Automatisch 2/4**). Als u een grotere oproepvertraging instelt dan de periode waarna de oproep door het actieve antwoordapparaat wordt aangenomen, gaat de telefoon niet over.

















Voor elk geprogrammeerd MSN-nummer moet minstens één deelnemer direct oproepbaar zijn. Daarom wordt de deelnemer waarvoor een oproepvertraging is ingesteld toch direct gebeld als alleen aan deze deelnemer het ontvangst-MSN is toegekend of als geen van de andere deelnemers bereikbaar is.

Oproep overnemen tijdens oproepvertraging zie pagina 28.

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
	Tst. instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Int11: Intern 11 	Interne nummer selecteren en submenu openen, bijv. Int11: Intern 11 .
	Opr.vertraging 	Selecteren en bevestigen.
	MSN1 	Ontvangst-MSN selecteren en bevestigen, bijv. MSN1: Anna .
		Aant. opr.sign. invoeren en bevestigen, bijv. 2.

Wisselgesprek – CW (Call Waiting) in-/uitschakelen

U kunt deze functie voor elke deelnemer afzonderlijk instellen. Als wisselgesprek is ingeschakeld, hoort de beller het belsignaal als u al een telefoongesprek voert. Deze oproep wordt zowel akoestisch als op het display van uw basistoestel gemeld. Wanneer wisselgesprek is uitgeschakeld, hoort de beller het belsignaal als u al een telefoongesprek voert **en** meer toestellen aan dit MSN zijn toegekend. Wanneer wisselgesprek is uitgeschakeld, hoort de beller de ingesprektoon als u al een telefoongesprek voert **en** u als enige deelnemer aan dit MSN-nummer bent toegekend. Deze functie is standaard ingeschakeld. Extern wisselgesprek bewerken zie pagina 37.

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
	Tst. instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Int11: Intern 11 	Interne nummer selecteren en submenu openen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .
	Wisselgesprek 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Ruggespraak extern/intern instellen

Met ISDN beschikt u over twee afzonderlijke telefoonlijnen (B-kanalen) die u tegelijkertijd kunt gebruiken.

U kunt uw basistoestel zo instellen:















- ◆ dat bij ruggespraak in een extern gesprek de andere externe deelnemer in de telefooncentrale in de wachtstand wordt gezet, zodat de tweede ISDN-lijn beschikbaar blijft;
- ◆ dat bij ruggespraak in een extern gesprek de andere externe deelnemer op uw basistoestel in de wachtstand wordt gezet, zodat beide ISDN-lijnen bezet zijn.

Standaard is **Ruggespr. ext.** ingesteld.

<i>i</i>	Als de optie Ruggespr. ext. ingeschakeld is en de optie Wachtstand niet mogelijk is in de centrale, vindt „Wachtstand“ automatisch intern in het toestel plaats.
----------	---

Systeem instellen

Ruggespraak starten (zie pagina 32 resp. pagina 33).

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
óf		Ruggespr. int. instellen:
	Ruggespr. int. 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
óf		Ruggespr. ext. instellen:
	Ruggespr. ext. 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).












Wachtmuziek instellen




Externe deelnemers horen de ingestelde wachtmuziek als de verbinding in het basistoestel (intern) in de wachtstand wordt gezet (pagina 113). Een externe deelnemer die in de schakelcentrale (extern) in de wachtstand wordt gezet en een interne deelnemer in de wachtstand horen geen wachtmuziek.

De volgende instellingen kunnen worden gekozen:

Aan	De deelnemer in de wachtstand hoort de wachtmuziek van het basisstation.
van extern	De wachtmuziek wordt door een extern toestel ingevoegd. Hiervoor moet de analoge aansluiting Ext. wachtmuz. zijn geconfigureerd (pagina 139). Als de analoge aansluiting anders is geconfigureerd, wordt de instelling van extern niet aangeboden. Neem de wettelijke bepalingen in acht.
Uit	Als de wachtmuziek is uitgeschakeld, is geen instelling mogelijk.

Standaard is **Aan** ingesteld.

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	Systeeminstell. 	Selecteren en bevestigen.
	Muziek wachtst. 	Selecteren en bevestigen.

 Aan 	Gewenste instelling selecteren en bevestigen, bijv. Intern (✓ = aan).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).


















Toegangsnummer wijzigen

De toegangsnummers zijn de eerste cijfers van het netnummer van een andere plaats (nationaal) of de toegangscode van een ander land (internationaal). Voor Nederland zijn de toegangsnummers standaard als volgt ingesteld:

0	Voor verbindingen met andere plaatsen (nationaal)
00	Voor verbindingen met andere landen (internationaal)

In andere landen kunnen andere toegangsnummers gelden. In dit geval dient u de instellingen te wijzigen.

Anders kunt u bijv. niet altijd meer terugbellen vanuit de bellerslijsten.

	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
 Interlokale nrs 	Selecteren en bevestigen.
 Nationaal: 0 	Type toegangsnummer selecteren en submenu openen, bijv. Nationaal: 0 .
Nummer wijzigen 	Bevestigen.
 	Nieuwe of gewijzigde toegangsnummer invoeren en submenu openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.













Landcode invoeren of wijzigen

Vanuit het mobiele netwerk verzonden telefoonnummers bevatten altijd de internationale landcode. Ook als binnen een land wordt getelefoneerd (bijvoorbeeld +49 voor Duitsland, +33 voor Frankrijk, +39 voor Italië of +43 voor Oostenrijk).

Daarom is een speciale instelling voor de landcode nodig als u een oproep via het mobiele netwerk heeft ontvangen, deze oproep in het telefoonboek of de bellerslijst werd overgenomen en u vervolgens uit het telefoonboek of de bellerslijst via het ISDN-netwerk wilt terugbellen.

Systeem instellen

Standaardinstelling: Landcode van het betreffende land (bijv. +31 in Nederland).

		Menu openen.
↓	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
↓	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
↓	ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
↓	Interlokale nrs 	Selecteren en bevestigen.
↓	Code: 31	Selecteren, bijvoorbeeld 31 voor Nederland.
		Submenu openen.
↓	Nummer wijzigen 	Selecteren en bevestigen.
		Landcode invoeren en menu openen.
↓	Invoer opslaan 	Selecteren en bevestigen.











Standaardinstellingen herstellen

U kunt bepalen welke gegevens u wilt herstellen:

Gereed – Alle MSN-nummers en toegangsnummers (nr. buitenlijn) worden gewist en de Aa-PIN wordt op "0000" gezet. De machtigingen worden op "Kiezen en aannemen" gereset.

Reset alles – Alle functies worden in de standaardinstelling gereset. De systeem-PIN wordt op "0000" gereset. Alle vermeldingen (bellerslijst, kosten) worden gewist.







<i>i</i>	Voor beide functies geldt: dat u eerst alle actieve doorschakelingen moet uitschakelen! De toestellen blijven aangemeld.
----------	--

		Menu openen.
↓	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
↓	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
↓	Systeeminstell. 	Selecteren en bevestigen.
↓	Spec. functie 	Selecteren en bevestigen.
↓	Std.instelling 	Selecteren en bevestigen.
ó		Functionaliteit herstellen:
↓	Gereed 	Selecteren en bevestigen.
ó		Standaardinstelling herstellen:
↓	Reset alles 	Selecteren en bevestigen.

Status opvragen















U kunt de status van de volgende instellingen opvragen:

- ◆ Terugbellen
- ◆ Anonieme oproep
- ◆ Doorschakeling
- ◆ Externe verbindingen
- ◆ Aa1, Aa2, Aa3

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Status 	Selecteren en bevestigen. De statuslijst wordt weergegeven (✓ = ingeschakeld).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Softwareversie opvragen

U kunt de versie van de software van het basistoestel opvragen:

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	Systeeminstell. 	Selecteren en bevestigen.
	Spec. functie 	Selecteren en bevestigen.
	Versie/RFP1 	Selecteren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Volume, display en toetsen instellen








Volume, display en toetsen instellen

Uw basistoestel is vooraf ingesteld. U kunt de instellingen individueel wijzigen.

Display instellen

Display-taal wijzigen

U kunt de display-teksten in diverse talen laten weergeven.







	Menu openen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
Taal 	Bevestigen. De huidige taal is gemarkeerd met ✓ (standaard: Nederlands).
 	Taal selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	Bij het wijzigen van de display-taal kan de tekenset veranderen, bijv. bij Russisch.
----------	--

Display-verlichting in-/uitschakelen

U kunt de verlichting van het display in- en uitschakelen. Wanneer u de display-verlichting heeft ingeschakeld, brandt het display van uw basistoestel als









- ◆ u op het basistoestel wordt opgeroepen.
- ◆ u met het basistoestel telefoneert.
- ◆ u toetsen op het basistoestel bedient.
- ◆ u juist heeft opgelegd. Gedurende 3 sec. worden de kosten van het laatste gesprek verlicht.
- ◆ het basistoestel in de ruststand terugkeert. Na ca. 30 sec. gaat de verlichting uit.




	Menu openen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 Autom. verlicht. 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Volume, display en toetsen instellen

Display-contrast instellen








U kunt het contrast van het display instellen.

		Menu openen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
	Contrast 	Selecteren en bevestigen.
		Display-contrast instellen en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

	U kunt na oproepen van het menupunt Contrast het display-contrast ook met de toetsen  en  instellen.
---	---











Tijdsweergave in-/uitschakelen:




U kunt de weergave van de tijd op het display van uw basistoestel instellen. De tijdsweergave is standaard ingesteld.

		Menu openen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
	Tijdsweergave 	Selecteren en bevestigen ( = ingesteld).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Volume wijzigen

U kunt het hoornvolume op drie niveaus en het volume voor handsfree telefoneren op vijf niveaus instellen – ook tijdens een extern gesprek.



		Menu openen.
	Geluid 	Selecteren en bevestigen.
óf		
	Volume hoorn 	Selecteren en bevestigen. U hoort de huidige instelling van het hoornvolume.
óf		
	Vol.luidspreker 	Selecteren en bevestigen. U hoort het huidige volume voor handsfree telefoneren.
... vervolgens		
		Volume instellen en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

	U kunt na oproepen van het menupunt Volume hoorn resp. het menupunt Vol.luidspreker het volume ook met de toetsen  en  instellen.
---	---










Volume, display en toetsen instellen



Beltonen wijzigen

U kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden:










- ◆ Zes volumeniveaus:
 - vijf volumeniveaus (1-5; bijv. volume 2 = )
 - "Crescendo"-oproep (6; volume wordt elke beltoon luider = .
- ◆ Tien melodieën (1-10; melodieën 1-3 zijn de "standaard beltonen").



Beltoonvolume instellen

		Menu openen.
	Geluid 	Selecteren en bevestigen.
	Vol. opr.sign. 	Selecteren en bevestigen. U hoort de huidige instelling van het beltoonvolume.
 		Beltoonvolume instellen en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	U kunt na oproepen van het menupunt Vol. opr.sign. het beltoonvolume ook met de toetsen  en  instellen.
----------	--

Belmelodie instellen

		Menu openen.
	Geluid 	Selecteren en bevestigen.
	Toon opr.signaal 	Selecteren en bevestigen. U hoort de huidige instelling van het belvolume.
 		De belmelodie selecteren. U hoort de ingestelde melodie terwijl het cijfer aan het einde van de regel de huidige instelling aangeeft.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).













<i>i</i>	U kunt na oproepen van het menupunt Toon opr.signaal de belmelodie ook met de toetsen  en  instellen.
----------	--

Volume, display en toetsen instellen

Attentietonen in-/uitschakelen

Uw handset wijst u akoestisch op diverse activiteiten en situaties. U kunt de volgende attentietonen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen (standaard: aan).








- ◆ **Toetsbediening:** het indrukken van een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingston** (oplopende toonreeks): aan het einde van de invoer/instelling en bij het binnenkomen van een SMS-bericht.
- ◆ **Fouttoon** (dalende toonreeks): bij onjuiste invoer.

		Menu openen.
	Geluid 	Selecteren en bevestigen.
	Attentietonen 	Selecteren en bevestigen.
	óf	
	Toetssignaal 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).
	óf	
	Bevest.-toon 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).
	óf	
	Waarschuw.-toon 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingesteld).
	... vervolgens	
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Functietoetsen gebruiken

Uw basistoestel heeft vier functietoetsen waarvoor u functies of telefoonnummers kunt reserveren. Na het indrukken van een functietoets worden de functies weergegeven resp. de opgeslagen telefoonnummers gekozen.

Reserveren van een functietoets inleiden





		Menu openen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
	Functietoetsen 	Selecteren en bevestigen.
		Functietoets indrukken.
		Submenu openen.

Volume, display en toetsen instellen

Functietoets voor telefoonnummer reserveren

Een functietoets die voor een telefoonnummer is gereserveerd, kunt u gebruiken om direct een gesprekspartner te kiezen.







Voorwaarde: u heeft het reserveren van een functietoets ingeleid (pagina 121).

... vervolgens	
Invoer wijzigen 	Bevestigen.
 	Telefoonnummer invoeren en submenu openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.

Functietoets voor een telefoonnummer uit het telefoonboek reserveren

Een functietoets die voor een telefoonnummer is gereserveerd, kunt u gebruiken om direct een gesprekspartner te kiezen.









Voorwaarde: u heeft het reserveren van een functietoets ingeleid (pagina 121).

... vervolgens	
Invoer wijzigen 	Bevestigen.
	Telefoonboek openen.
 	Vermelding in het telefoonboek selecteren en bevestigen.
	Submenu openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.

Functietoets voor telefoonnummer van een netwerkprovider reserveren

Een functietoets die is gereserveerd voor het telefoonnummer van een netwerkprovider kunt u eenvoudig gebruiken voor het koppelen van telefoonnummers (pagina 49).

Voorwaarde: u heeft het reserveren van een functietoets ingeleid (pagina 121).

... vervolgens	
Invoer wijzigen 	Bevestigen.
	Submenu openen.
 Snelkieslijst 	Selecteren en bevestigen.
 	Vermelding in de snelkieslijst selecteren en bevestigen.
	Submenu openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.









Volume, display en toetsen instellen

Functietoets voor doorschakeling reserveren

U kunt voor een functietoets een onmiddellijke doorschakeling reserveren, waarbij de algemeen ingestelde omleiding voor de doorschakeling geldt (pagina 108).

Voorwaarde: u heeft het reserveren van een functietoets ingeleid (pagina 121).

Bovendien is het noodzakelijk na te gaan of uw netwerkprovider deze feature ondersteunt.







... vervolgens		
 ISDN-functies		Selecteren en bevestigen.
 Direct doorsch.		Type omleiding selecteren en bevestigen, bijv. Direct doorsch..
 MSN1:		MSN selecteren en bevestigen, bijv. MSN1: Anna.
		Telefoonnummer invoeren en submenu openen.
Invoer opslaan		Bevestigen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Na het indrukken van deze functietoets toont het display nu het aangegeven telefoonnummer. De doorschakeling is ingeschakeld. ◆ Door nogmaals de functietoets in te drukken schakelt u de doorschakeling uit.
----------	--

Functietoets voor zend-MSN reserveren

Met het zend-MSN legt u vast via welk telefoonnummer u het volgende gesprek voert. De keuze van dit zend-MSN met de functietoets geldt alleen voor het eerstvolgende uitgaande gesprek.

Voorwaarde: u heeft het reserveren van een functietoets ingeleid (pagina 121).

... vervolgens		
 ISDN-functies		Selecteren en bevestigen.
 MSN volgend nr.		Selecteren en bevestigen.
 MSN1:		MSN selecteren en bevestigen, bijv. MSN1: Anna (✓ = ingesteld).

Volume, display en toetsen instellen

Functietoets voor belleridentificatie (MCID) reserveren

De belleridentificatie (pagina 31) is voor het bepalen van de identiteit van bellers die u lastigvallen of bedreigen.

Voorwaarde: u heeft de belleridentificatie aangevraagd bij uw netwerkprovider.

... vervolgens		
↓ ISDN-functies	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
↓ Nr.weerg. beller	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.

Activeer deze functie tijdens het gesprek of direct nadat de beller heeft opgelegd. U mag de verbinding niet zelf verbreken.

<i>i</i>	U mag de hoorn niet opleggen!
-----------------	-------------------------------

Bluetooth-toestellen gebruiken

Uw basistoestel SX353 is nu kan door middel van Bluetooth™ draadloos met andere toestellen communiceren die eveneens deze techniek gebruiken. Daarmee kunt u op uw basistoestel een mobiel toestel (mobiele telefoon) en een handsfree-set voor het telefoneren gebruiken of met PC's/PDA's via het basistoestel op internet surfen.






Als u een mobiele telefoon met Bluetooth-poort gebruikt, kunt u uw gesprekken via het mobiele netwerk (inkomende en uitgaande gesprekken) eenvoudig met het basistoestel of een handset voeren.

Met een Bluetooth-headset is een "draadloze hoorn" op uw basistoestel beschikbaar. De Bluetooth-headset kunt u in plaats van de hoorn op uw basistoestel gebruiken.

Voordat u uw Bluetooth-toestellen kunt gebruiken, moeten ze op het basistoestel worden aangemeld (pagina 133). Een uitvoerige beschrijving van de functies van uw Bluetooth-toestellen vindt u in de gebruiksaanwijzingen van deze toestellen.

BT-modus instellen

Omdat via Bluetooth slechts één spraakverbinding tegelijk mogelijk is, kan óf de Bluetooth-headset óf het Bluetooth-mobiele toestel worden gebruikt. De modus wordt als volgt ingesteld.

		Menu openen.
	Bluetooth	 Selecteren en bevestigen.
	BT-Modus	 Selecteren en bevestigen.

Mobiele telefoon gebruiken

Voorwaarden:

- ◆ De mobiele telefoon is aangemeld (zie pagina 133) en bevindt zich binnen de reikwijdte van het basistoestel.
- ◆ De mobiele telefoon heeft verbinding met het mobiele netwerk.
- ◆ De Bluetooth-modus moet ingesteld zijn op GSM.
(er is slechts één spraakverbinding tegelijk mogelijk: via de Bluetooth-headset of via het GSM-toestel).

Bovendien gelden in de volgende gevallen de aangegeven voorwaarden:
voor uitgaande gesprekken:

- ◆ Het MSN-nummer voor verzending is **GSM:** (zie pagina 104) of **MSN volgend nr.** is ingeschakeld (zie pagina 104).

Voor inkomende gesprekken:

- ◆ Het MSN-nummer voor ontvangst is eveneens **GSM:**.

Bluetooth-toestellen gebruiken

Via het mobiele netwerk bellen

U kunt alleen via de kiesinleiding extern bellen, hetgeen betekent dat u eerst het telefoonnummer op het basistoestel of op een aangemelde handset volledig invoert en daarna de hoorn opneemt. Voor de kiesinleiding heeft u de volgende mogelijkheden:

- ◆ Blokkiezen (telefoonnummer met de hand invoeren) zie pagina 24
- ◆ Telefoonboekvermelding gebruiken zie pagina 39
- ◆ Vermelding uit de nummerherhalingslijst gebruiken zie pagina 44
- ◆ Vermelding uit de bellerslijst gebruiken zie pagina 46

Wanneer u **MSN volgend nr.** heeft ingeschakeld (zie pagina 104), wordeb na het indrukken van de verbindingstoets het MSN-nummer voor verzending "GSM" en een lijst met de beschikbare MSN-nummers weergegeven.

Oproep uit het mobiele netwerk aannemen

Een oproep uit het mobiele netwerk wordt zowel door uw mobiele toestel als door uw basistoestel of handset signaleerd.

U kunt de oproep met uw mobiele toestel, het basistoestel of een handset aannemen.

Headset gebruiken

Voorwaarden:

- ◆ De headset is aangemeld en bevindt zich binnen de reikwijdte van het basistoestel.
- ◆ De Bluetooth-modus moet ingesteld zijn op Headset.
(er is slechts één spraakverbinding tegelijk mogelijk: via de Bluetooth-headset of via het GSM-toestel.)

Oproep aannemen




Een oproep wordt door een aangemelde headset signaleerd en door indrukken van de verbindingstoets op de Bluetooth-headset beantwoord. Zie voor meer bijzonderheden van uw headset de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Gesprek van basistoestel naar headset doorgeven

Met de Bluetooth-headset kunt u een lopend gesprek van het basistoestel overnemen: Druk op de Bluetooth-headset de verbindingstoets in.

Voorwaarde: U telefoneert met het basistoestel.

Een lopend gesprek kan van uw basistoestel aan de Bluetooth-headset worden doorgegeven.

	Menu openen.
 Transf.n.Headset 	Selecteren en bevestigen. Wanneer het gesprek niet kan worden doorgegeven, staat er op het display Momenteel niet mogelijk.

Bij het verlaten van het bereik van de Bluetooth-verbinding wordt omgeschakeld op handsfree telefoneren via de basis. Om het gesprek via de headset voor te zetten, moet de headset weer binnen het Bluetooth-bereik worden gebracht of moet de menu-optie **Transf.n.Headset** worden gekozen in het menu van de basis.

Gebruik in combinatie met andere apparaten

U kunt op uw basistoestel maximaal acht draadloze toestellen aanmelden (inclusief Gigaset datamodule (pagina 144) en Gigaset Repeater (pagina 142)).










De aanmelding van een draadloos toestel dient u op het basistoestel en op het draadloze toestel voor te bereiden. Voor de draadloze toestellen zijn de interne telefoonnummers 11 tot en met 18 gereserveerd. Als op de telefoon de interne nummers al zijn toegewezen, dient u eerst een aangemelde handset af te melden die u niet meer wilt gebruiken (pagina 133).

Op de Gigaset SX353 is u kunt u bovendien een analoog toestel (pagina 12, pagina 137), een PC via de USB-aansluiting van het basistoestel (pagina 12 en pagina 144) en een Bluetooth-toestel (pagina 133) gebruiken.

Handsets aanmelden

Wanneer u het basistoestel voor de aanmelding heeft voorbereid, blijft deze gedurende circa 60 sec. gereed voor aanmelding. Maak daarom eerst de handset gereed voor aanmelding voordat u met de voorbereiding van het basistoestel begint.

1. Op basistoestel

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
	Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
	Tst. aanmelden 	Selecteren en bevestigen.

Het basistoestel is slechts gereed voor aanmelding gedurende de periode die in het display **Aanmelden gestart** wordt weergegeven (circa 60 sec.).

2. Op handset (binnen 60 sec.)

Meld de handset volgens de betreffende gebruiksaanwijzing aan.













Nadat de aanmelding is voltooid, keert de handset terug in de ruststand. Het interne nummer van de handset wordt op het display weergegeven.

De handset krijgt bij de aanmelding automatisch het laagste beschikbare interne nummer (**Intern 11** – **Intern 18**) toegewezen.














<i>i</i>	Als de handset het zoeken van het basisstation afbreekt omdat b. v. de aanmeldingstijd overschreden werd, herhaal dan de bewerking.
----------	---

Gebruik in combinatie met andere apparaten

Handset Gigaset E45, S45, SL55 handmatig aanmelden

		Menu openen.
		Selecteren en bevestigen.
	Handset 	Selecteren en bevestigen.
	HS aanmelden 	Selecteren en bevestigen.
	Basis 1 	Basisstation (1–4) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Basis 1 .
		Systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) en  indrukken. In het display knippert Basis 1 . Als een verbinding tot stand is gebracht tussen de handset en het basisstation, wordt een lijst met beschikbare interne nummers op het display weergegeven.












Handset Gigaset S44 handmatig aanmelden

		Menu openen.
		Selecteren en bevestigen.
	Handset 	Selecteren en bevestigen.
	HS aanmelden 	Selecteren en bevestigen.
	Basis 1 	Basisstation (1–4) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Basis 1 .
		PIN-code van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen. Het display geeft Aanmeldprocedure en de naam van het basisstation, bijvoorbeeld Basis 1 . Als een verbinding tot stand is gebracht tussen de handset en het basisstation, wordt een lijst met beschikbare interne nummers op het display weergegeven.
	Int11: Intern 11 	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .

Nadat de aanmelding is voltooid, keert de handset terug in de ruststand. Het interne nummer van de handset wordt op het display weergegeven, bijv. **Intern 11**.








Gebruik in combinatie met andere apparaten

Handset Gigaset S1 / SL1 handmatig aanmelden

		Menu openen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
	HS aanmelden 	Selecteren en bevestigen.
	Basis 1 	Basisstation (1–4) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld basis 1 .
		PIN-code van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen. Het display geeft Aanmeldprocedure en de naam van het basisstation, bijvoorbeeld basis 1 . Als een verbinding tot stand is gebracht tussen de handset en het basisstation, wordt een lijst met beschikbare interne nummers op het display weergegeven.
	Int11: Intern 11 	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11

Nadat de aanmelding is voltooid, keert de handset terug in de ruststand.


Handset C34 handmatig aanmelden

		Menu openen.
	Instell. handset	Selecteren en bevestigen.
	Handset	Selecteren en bevestigen.
	Handset aanmelden	Selecteren en bevestigen.
		PIN-code van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen. Het display geeft Aanmeld-procedure en de naam van het basisstation, bijvoorbeeld basis 1 .
	Int11: Intern 11	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .

Nadat de aanmelding is voltooid, keert de handset terug in de ruststand. Het interne nummer van de handset wordt op het display weergegeven, bijv. **Intern 11**.






Gebruik in combinatie met andere apparaten

Handset Gigaset C1 en C2 handmatig aanmelden

MENU		Menu openen.
↓ Instell. handset	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Handset aanmelden	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ basis 1	OK	Basis (1–4) selecteren en bevestigen, bijv. basis 1 .
 OK		PIN-code van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen. Het display geeft Aanmeld-procedure en de naam van het basisstation, bijvoorbeeld basis 1 . Als een verbinding tot stand is gebracht tussen de handset en het basisstation, wordt een lijst met beschikbare interne nummers op het display weergegeven.
↓ Int11: Intern 11	OK	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 .

Nadat de aanmelding is voltooid, keert de handset terug in de ruststand.


Handset Gigaset 4000 Comfort/Micro aanmelden

		Lang indrukken om de handset in te schakelen.
óf		
OK		Opdracht bevestigen.
óf		
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 HS aanmelden	OK	Selecteren en bevestigen.
 Basis 1	OK	Basisstation (1–4) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Basis 1 .
... vervolgens		
 OK		PIN-code van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen.
↓ Int11: Intern 11	OK	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 . Het aanmelden wordt op het display bevestigd.

Gebruik in combinatie met andere apparaten

Handset Gigaset 4000 Classic aanmelden




i	U kunt maximaal vier handsets Gigaset 4000 Classic aanmelden. Meld de handsets Gigaset 4000 Classic voor andere handsets aan.
----------	---

MENU	Lang indrukken om de handset in te schakelen.
HS aanmelden	Opdracht bevestigen. PiIN wordt weergegeven.
 OK	PIN-code van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen.

Na het invoeren van de PIN-code zoekt de handset naar een basis met deze code. Tijdens het zoeken knippert in het display de melding **HS aanmelden**. Nadat de aanmelding is voltooid, keert de handset terug in de ruststand. **Uw handset is nu gereed voor gebruik.**

De handset krijgt bij de aanmelding automatisch het laagste beschikbare interne nummer (**Intern 11 – Intern 18**) toegewezen.








Handset Gigaset 3000 Comfort/Micro aanmelden

	Lang indrukken om de handset in te schakelen.
óf	
JA	Opdracht bevestigen.
óf	
	Menu openen.
↓ Station OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Station 1	Basisstation (1–4) selecteren en submenu openen.
↓ Aanmelden OK	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	
 OK	PIN-code van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen.
↓ Int11: Intern 11 OK	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 . De succesvolle aanmelding wordt op het display bevestigd.










De handset krijgt bij de aanmelding automatisch het laagste beschikbare interne nummer (**Intern 11 – Intern 18**) toegewezen.

Gebruik in combinatie met andere apparaten

Handset Gigaset 3000 Classic aanmelden

	Lang indrukken om de handset in te schakelen.
 INT 	Na elkaar indrukken.
 OK	Nummer van het basisstation invoeren (normaal gezien 1) en bevestigen. Het stand-by-symbool  knippert en brandt later permanent als de verbinding met het basisstation tot stand gebracht werd.
 OK	PIN-code van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen.
 Int11: Intern 11 OK	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 . Na een succesvolle aanmelding gaat het stand-by-symbool uit.

Handset Gigaset 2000 C aanmelden

	Indrukken om de handset in te schakelen.
	Menu openen.
 Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
 Aanmelden OK	Selecteren en bevestigen.
 Station 1 OK	Basisstation (1-5) selecteren en bevestigen.
	Submenu openen.
 Aanmelden OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	PIN-code van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen.
 Int11: Intern 11 OK	Intern nummer selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int11: Intern 11 . De succesvolle aanmelding wordt op het display bevestigd.




Gebruik in combinatie met andere apparaten

Handset Gigaset 2000S / Gigaset 1000 C/S aanmelden

Voor de hierna beschreven aanmeldingsprocedures geldt:

U kunt maximaal vier andere handsets (bijvoorbeeld Gigaset 2000S, GAP-handsets) of draadloze toestellen (bijvoorbeeld Gigaset 1000 TAE, STA) aanmelden. Meld deze toestellen eerst aan.

Handset Gigaset 2000S aanmelden















	⓪ (uit) indrukken.
	Nummer van het basisstation en ⓪ (aan) tegelijk indrukken.
	Systeemcode invoeren en hekje-toets indrukken.

Het laagste vrije interne nummer wordt toegewezen. Het kiezen van een vrij intern nummer is niet mogelijk.

Handset Gigaset 1000 C/S aanmelden

De procedures voor het aanmelden vindt u in de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.

Handsets afmelden

	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
 Tst. afmelden 	Selecteren en bevestigen.
 Int16: Intern 16 	Af te melden handset selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Int16: Intern 16 .
	Lang indrukken Terug naar de ruststand.

Bluetooth-toestellen aanmelden

De volgende Bluetooth-toestellen kunnen worden aangemeld:

- ◆ een mobiel toestel
- ◆ een Bluetooth-headset
- ◆ drie PC's/PDA's

Voor het aanmelden van een mobiel toestel en PC's/PDA's zijn handelingen op het basistoestel en de Bluetooth-toestellen noodzakelijk. Noteer de PIN-code van het basistoestel en maak de Bluetooth-toestellen gereed voor aanmelding (bijvoorbeeld PC starten en software voor het installeren van de Bluetooth-verbinding starten).

<i>i</i>	Het opnieuw aanmelden van een reeds aangemeld Bluetooth-toestel is niet mogelijk. U dient eerst het al aangemelde Bluetooth-toestel af te melden.
----------	---

Gebruik in combinatie met andere apparaten

Basistoestel in de stand voor aanmelding brengen (voor mobiele toestellen en PC's/PDA's)

		Menu openen.
	Bluetooth 	Selecteren en bevestigen.
	BT-tst aanmelden 	Selecteren en bevestigen. Er wordt een lijst met Bluetooth-toestellen weergegeven.
	GSM-toestel 	Gewenste toesteltype selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld GSM-toestel . Op het display wordt Aanmelden gestart weergegeven.

Vervolgens is het basistoestel **een minuut** lang gereed voor aanmelding. Meld nu het toestel aan. Wanneer u het toestel niet binnen deze tijd aanmeldt, wordt de aanmeldprocedure afgebroken en dient u het basistoestel opnieuw in de stand voor aanmelding te brengen.

Mobiele telefoons op het basistoestel aanmelden

Voer de volgende stappen op de mobiele telefoon uit:

Maak het basistoestel gereed voor het aanmelden, zie pagina 134.

1. Start de aanmelding op de mobiele telefoon als "gekoppelde verbinding". Lees voor meer informatie over de mobiele telefoon de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
2. Voer op de mobiele telefoon op verzoek de PIN-code van het basistoestel in.

Bij de aanmelding wordt in het basistoestel de naam die door de mobiele telefoon is verzonden (Bluetooth-toestelnaam, maximaal 16 tekens) of de standaardnaam opgeslagen **GSM-toestel**. Voor het wijzigen van de naam zie pagina 135. U kunt eveneens de melodie van het oproepsignaal wijzigen, zie pagina 136.










Als de Bluetooth-verbinding actief is en het Bluetooth-toestel bevindt zich binnen bereik van het basistoestel, wordt dit op het display van het basistoestel weergegeven.

Wanneer de mobiele telefoon zich binnen bereik bevindt, wordt automatisch een Bluetooth-verbinding gemaakt; anders wordt door het basistoestel regelmatig een "paging" uitgevoerd om verbinding te maken.

Gebruik in combinatie met andere apparaten

Bluetooth-headset op het basistoestel aanmelden

De aanmelding van een headset vindt plaats op het basistoestel:

		Menu openen.
	Bluetooth 	Selecteren en bevestigen.
	BT-tst aanmelden 	Selecteren en bevestigen. Er wordt een lijst met Bluetooth-toestellen weergegeven.
	BT-headset 	Selecteren en bevestigen. De Bluetooth-headset wordt gezocht.
		Bluetooth-headset volgens de gebruiksaanwijzing gereed maken voor aanmelden.
		Als de Bluetooth-headset is gevonden, headset-PIN invoeren en bevestigen.

Bij de aanmelding wordt in het basistoestel de naam die door de Bluetooth-headset is verzonden (Bluetooth-toestelnaam, maximaal 16 tekens) of de standaardnaam opgeslagen **BT-headset**. Voor het wijzigen van de naam zie pagina 135.

Personal computer (PC)/PDA op het basistoestel aanmelden

Aan een PC wordt automatisch een van de drie interne nummers Int51: , Int52: of Int53: toegewezen.

Breng uw basistoestel in de stand voor aanmelding, zie pagina 134. Voer de volgende stappen op de PC/PDA uit:

1. Start de aanmelding op uw PC/PDA via de betreffende Bluetooth-software: als "gekoppelde verbinding" en met opgave van de benodigde service (bijv. DUN – Dial-Up Networking). Zie voor meer bijzonderheden van uw PC/PDA de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
2. Voer op de PC/PDA de PIN-code van het basistoestel in.

Bij de aanmelding wordt in het basistoestel de naam die door de PC/PDA is verzonden (Bluetooth-toestelnaam, maximaal 16 tekens) of de standaardnaam opgeslagen **BT-PC/PDA**. De indicatie op het basistoestel valt samen met het automatisch toegewezen interne nummer. Voor het wijzigen van de naam zie pagina 135.








Bluetooth-toestellen configureren

De toestellen kunnen alleen op het basistoestel worden geconfigureerd, dat wil zeggen niet op een handset.







<i>i</i>	Telefoonnummers die via het mobiele netwerk worden verzonden, bevatten altijd de internationale netnummers (landcodes). Daarom is een speciale instelling voor de landcode nodig als u een oproep via het mobiele netwerk heeft ontvangen, deze oproep in het telefoonboek of de bellerslijst werd overgenomen en u vervolgens uit het telefoonboek of de bellerslijst via het ISDN-netwerk wilt terugbellen (pagina 115).
----------	--

Gebruik in combinatie met andere apparaten





Naam van een Bluetooth-toestel wijzigen

		Menu openen.
 Bluetooth	OK	Selecteren en bevestigen.
 BT-tst config.	OK	Selecteren en bevestigen. Er wordt een lijst met de aangemelde Bluetooth-toestellen weergegeven.
 BT-headset		Toestel selecteren (bijvoorbeeld BT-headset) en displaytoets indrukken om submenu te openen.
Naam	OK	Selecteren en bevestigen.
 		Naam wijzigen en displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan	OK	Selecteren en bevestigen.

Belmelodievoor oproepen via mobiele toestellen wijzigen

		Menu openen.
 Bluetooth	OK	Selecteren en bevestigen.
 BT-tst config.	OK	Selecteren en bevestigen. Er wordt een lijst met de aangemelde Bluetooth-toestellen weergegeven.
 GSM-toestel		Toestel selecteren en displaytoets indrukken om het submenu te openen.
 Oproepmelodie	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Melodie selecteren en bevestigen.

Bluetooth-toestellen afmelden

		Menu openen.
 Bluetooth	OK	Selecteren en bevestigen.
 BT-tst afmelden	OK	Selecteren en bevestigen. Er wordt een lijst met de aangemelde Bluetooth-toestellen weergegeven.
 GSM-toestel	OK	Toestel selecteren (bijvoorbeeld GSM-toestel) en bevestigen. Het Bluetooth-toestel is daarmee afgemeld.

i	Wis op de mobiele telefoon of de PC/PDA eventueel het basisstation dat bij de aanmelding werd ingevoerd.
----------	--

Gebruik in combinatie met andere apparaten

Draadgebonden analoge toestellen aansluiten

Voor het gebruik van analoge toestellen is het volgende interne telefoonnummer gereserveerd: **Intern 21**

Het hiermee verbonden toestel dient

- ◆ niet op het basistoestel te worden aangemeld en
- ◆ op toonkiezen (TDK) te zijn ingesteld (IDK wordt niet ondersteund).

Bovendien moet het betreffende toesteltype worden ingesteld en moeten afhankelijk van het toestel extra instellingen worden geconfigureerd.

Op de aangesloten toestellen worden geen kosten weergegeven. Oplopende kosten worden echter door het basistoestel geregistreerd en kunnen met een comfort-handset of op de PC worden opgevraagd.

Toesteltypen

De volgende instellingen zijn mogelijk Toesteltype vastleggen, pagina 139).

- ◆ **Telefoon** zie pagina 137, Aansluiting van telefoons
- ◆ **Fax** zie pagina 138, Aansluiting van een faxapparaat
- ◆ **Modem** zie pagina 138, Aansluiting van een modem
- ◆ **Antwoordapp.** zie pagina 138, Aansluiting van een antwoordapparaat
- ◆ **Neutraal** zie pagina 139, Instelling "Neutraal"
- ◆ **Deurtype 1** zie pagina 148, Intercomfunctie installeren
- ◆ **Deurtype 2(TDK)** zie pagina 148, Intercomfunctie installeren
- ◆ **Ext. wachtmuz.** zie pagina 139, Wachtmelodie van een extern toestel invoegen
- ◆ **Geen functie** zie pagina 139, Geen toestel aangesloten



Let op de volgende toelichting op het toesteltype en de extra instellingen.

Aansluiting van telefoons

Standaard is de analoge aansluiting op **Telefoon** ingesteld.

In het hoofdstuk "Telefoneren met toestellen op analoge aansluiting (RJ11-aansluiting)", pagina 140, leest u hoe u met draadgebonden telefoons telefoneert.

Wanneer u met deze telefoon ook intern wilt telefoneren, dient u de automatische lijnreservering voor de bijbehorende analoge aansluiting uit te schakelen (pagina 140). Voor externe verbindingen moet dan telkens eerst een nul worden gekozen.

Gebruik in combinatie met andere apparaten

Aansluiting van een faxapparaat

Voor het gebruik van een faxapparaat of gecombineerd apparaat (bijvoorbeeld fax met telefoon) moet de instelling voor het toesteltype in **Fax** of **Neutraal** worden gewijzigd. Voor een probleemloze werking van de fax die onafhankelijk van de instellingen bij het communicatieadres is, wordt als instelling voor het toesteltype **Neutraal** aanbevolen (bij de instelling **Fax** is een succesvolle faxverbinding afhankelijk van de instellingen bij het communicatieadres).

Wanneer u alleen externe verbindingen maakt, moet de automatische lijnreservering voor de bijbehorende analoge aansluiting ingeschakeld blijven. Voor het faxapparaat of gecombineerde apparaat moet in dit geval "Gebruik op hoofdaansluiting" worden ingesteld.

Wanneer u echter ook interne verbindingen wilt maken, dient u de automatische lijnreservering voor de bijbehorende analoge aansluiting uit te schakelen (pagina 140). Voor externe verbindingen moet dan telkens eerst een nul worden gekozen of het faxapparaat of gecombineerde apparaat moet op "Gebruik op een telefooncentrale" worden ingesteld (zie gebruiksaanwijzing van het faxapparaat of gecombineerde apparaat).

Gebruik de mogelijkheid om aan de fax een eigen telefoonnummer (MSN-nummer) toe te wijzen. Wijs aan de betreffende analoge aansluiting een afzonderlijk MSN-nummer voor ontvangst toe (pagina 103).

Bij de instelling **Fax** voor het toesteltype worden **Wisselgesprek** en **Int. Groepsopr.** niet ondersteund.

Bij de instelling **Neutraal** voor het toesteltype wordt **Wisselgesprek** niet ondersteund. Bij de aansluiting van een apparaat met alleen faxfunctie moet **Int. Groepsopr.** worden uitgeschakeld (pagina 111).

Aansluiting van een modem

Voor het gebruik van een modem moet de instelling voor het toesteltype in **Modem** worden gewijzigd.

Wanneer u alleen externe verbindingen maakt, moet de automatische lijnreservering voor de bijbehorende analoge aansluiting ingeschakeld blijven. De modem moet in dit geval op "Gebruik op hoofdaansluiting" worden ingesteld.

Wanneer u echter ook interne verbindingen wilt maken, dient u de automatische lijnreservering voor de bijbehorende analoge aansluiting uit te schakelen zie pagina 140. Voor externe verbindingen moet dan telkens eerst een nul worden gekozen resp. de modem moet op "Gebruik op een telefooncentrale" worden ingesteld (zie gebruiksaanwijzing van de modem).

Aansluiting van een antwoordapparaat

Wanneer u een antwoordapparaat (of een telefoon met geïntegreerd antwoordapparaat) op de analoge aansluiting wilt gebruiken, wordt als instelling voor het toesteltype **Antwoordapp.** aanbevolen. Bij deze instelling kan een gesprek door het antwoordapparaat worden overgenomen (zie pagina 141).

Als een telefoon met geïntegreerd antwoordapparaat is aangesloten en u met de telefoon ook intern wilt bellen, dient u de automatische lijnreservering voor de

Gebruik in combinatie met andere apparaten

bijbehorende analoge aansluiting uit te schakelen (pagina 140). Voor externe gesprekken moet dan telkens eerst een nul gekozen worden.

Bij de instelling **Antwoordapp.** voor het toesteltype worden **Wisselgesprek** en **Int. Groepsopr.** niet ondersteund.

Instelling "Neutraal"

Deze instelling is geschikt voor het gebruik van telefoon, fax en modem. Voor een probleemloze werking van de fax die onafhankelijk is van de instellingen bij het communicatieadres wordt als instelling voor het toesteltype **Neutraal** aanbevolen (pagina 138).

Bij de instelling **Neutraal** voor het toesteltype wordt **Wisselgesprek** niet ondersteund.


















Wachtmelodie van een extern toestel invoegen

Deze instelling van het toesteltype is voorwaarde om de wachtmelodie van een extern toestel te kunnen invoegen. Alleen als de analoge aansluiting als **Ext. wachtmuz.** werd geconfigureerd, is voor het instellen van de wachtmelodie de optie **van extern** beschikbaar (pagina 114).

Geen toestel aangesloten

Voor elke analoge aansluiting waarop geen toestel is aangesloten, moet als toesteltype **Geen functie** worden ingesteld om foutieve functies bij de ISDN-functies **Weiger Wisselg.** (pagina 105) en **Wisselgespr.MSN** (pagina 104) te vermijden.

Toesteltype vastleggen

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
	Tst. instellen 	Bevestigen.
	Int21: Intern 21 	Interne deelnemer selecteren en submenu openen, bijvoorbeeld Int22: Intern 21 .
	Toesteltype 	Selecteren en bevestigen.
	Fax 	Gewenste toesteltype selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Fax .

<i>i</i>	Als de instelling van het toesteltype waarvoor geen ontvangst-MSN nodig is, wordt gewijzigd in een toesteltype waarvoor wel een MSN-nummer voor ontvangst nodig is, worden voor deze interne deelnemers alle in het systeem geprogrammeerde MSN-nummers als actieve MSN-nummers voor ontvangst overgenomen.
----------	---

Gebruik in combinatie met andere apparaten

Telefoneren met toestellen op analoge aansluiting (RJ11-aansluiting)

Via analoge aansluitingen kunnen toestellen met toonkeuze worden gebruikt.
















Toestellen met pulskiezen worden niet ondersteund!

i

Op de analoge telefoonaansluitingen mogen alleen toestellen worden aangesloten die binnenshuis (in gebouwen) worden gebruikt.

Automatische lijnreservering in-/uitschakelen

Bij automatische lijnreservering wordt na het optillen van de hoorn meteen een lijn gekozen. Intern kiezen op de normale wijze is dan niet meer mogelijk.

	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
 Tst. instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Int21: Intern 21 	Interne deelnemer selecteren en submenu openen, bijvoorbeeld Int22: Intern 21 .
 Autom. Buitenl. 	Selecteren en bevestigen.

Extern telefoneren

Autom. lijnreservering niet actief



Autom. lijnreservering actief




Intern telefoneren

Autom. lijnreservering niet actief



Groepsoproep aan alle interne deelnemers

Autom. lijnreservering niet actief



Wisselgesprek

Tijdens een extern gesprek hoort u de wisselgesprektoon.

óf



Gesprek afgebroken, oproepsignaal afwachten

Gebruik in combinatie met andere apparaten

óf



Deelnemer 1 wordt in de wachtstand gezet

Naar de wachtende deelnemer gaan – wisselgesprek voeren

	Deelnemer 1 wordt in de wachtstand gezet
	Deelnemer 2 wordt in de wachtstand gezet enzovoort.

Externe ruggespraak houden

	Eventueel schakelen tussen de gesprekspartners.

Interne ruggespraak houden

	Interne ruggespraak houden.
	Eventueel schakelen tussen de gesprekspartners.

Terugbellen bij in gesprek / Terugbellen bij geen gehoor

Voorwaarde: de telefooncentrale ondersteunt deze functie.

	Terugbellen inschakelen.
--	--------------------------

Gesprek voor/na melden doorgeven

óf	Doorschakelen voor het aannemen:
	Lang ingedrukt houden om terug te keren naar de ruststand.
óf	Doorschakelen na het aannemen:
	Gesprek na het aannemen doorschakelen.
	Gesprek met ruggespraak voeren.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).





Gesprek van antwoordapparaat overnemen

U kunt het gesprek overnemen, ongeacht of het antwoordapparaat al ingeschakeld is, uw meldtekst wordt afgespeeld of de beller een bericht inspreekt. De opname wordt afgebroken op het moment dat u het gesprek overneemt.

De automatische gespreksovername kunt u uitschakelen (pagina 90) en daarmee een uitgaand gesprek voeren terwijl het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Gebruik in combinatie met andere apparaten

De automatische lijnreservering moet zijn uitgeschakeld (pagina 140).

Automatische gespreksovername actief (standaard)	Automatische gespreksovername niet actief
	  

i	Voorwaarde voor de gespreksovername is dat aan het antwoordapparaat en de overnemende interne deelnemer dezelfde ontvangst-MSN toegekend (pagina 103) is en voor het interne nummer van het antwoordapparaat het toesteltype Antwoordapp. ingesteld is (pagina 138).
----------	---














Gigaset Repeater

Met de Gigaset Repeater kunt u het ontvangstbereik van de handsets vergroten. U kunt maximaal zes repeaters op het basistoestel aansluiten. Om een repeater succesvol te kunnen installeren, dient u de repeaterfunctie van het basisstation in te schakelen.

Repeaterfunctie in-/uitschakelen

Met deze functie kunt u de repeaterfunctie in- of uitschakelen.

Standaard is de repeaterfunctie uitgeschakeld.








	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
 	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 Systeeminstell. 	Selecteren en bevestigen.
 Spec. functie 	Selecteren en bevestigen.
 Repeater 	Selecteren en bevestigen.
VERDER	Displaytoets indrukken om de instelling over te nemen. De handset is korte tijd buiten werking (✓ = ingeschakeld).

Gebruik in combinatie met andere apparaten

Repeater aanmelden

Voorwaarde: de Gigaset Repeater is uitgeschakeld (de stekker is niet aangesloten).

1. Basistoestel gereed maken voor aanmelden:

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
	Tst. aanmelden 	Selecteren en bevestigen.

Het basistoestel is slechts zolang gereed voor aanmelden als op het display **Aanmelden gestart** wordt aangegeven.

<i>i</i>	Zorg ervoor dat tijdens deze procedure geen andere basisstations die gereed zijn voor aanmelding zich in de omgeving van de Gigaset Repeater bevinden.
-----------------	--

2. Netadapter op de Gigaset Repeater aansluiten

De LED-indicatie op de Gigaset Repeater gaat knipperen. Na enige tijd brandt de LED permanent. Het aanmelden is afgesloten en de Gigaset is gereed voor gebruik.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Gigaset Repeater voor meer informatie.

Gebruik in combinatie met andere apparaten

PC aansluiten via USB

Daarmee heeft u de mogelijkheid om via een aangesloten PC bijvoorbeeld

- ◆ uw basistoestel te configureren,
- ◆ telefoonboeken van de PC, basistoestellen en handsets te beheren.

Via een draadgebonden PC of via een Gigaset M101 Data aangesloten PC kunt u bovendien vanaf de PC faxen (via een Fax-Emulation zonder hardware-voorwaarden).

U kunt een PC draadgebonden via de USB-aansluiting van uw basistoestel en een of meerdere PC's draadloos via de Gigaset USB Adapter of Gigaset M10x Data-datamodule aansluiten.

In combinatie met de meegeleverde software (talk&surf 6.0) ontstaat zo de mogelijkheid

- ◆ via de ISDN-toegang van uw basistoestel datatransmissie en internet vanaf uw PC te gebruiken (bijv. surfen op het internet, e-mail, thuisbankieren),
- ◆ gegevensuitwisseling tussen meerdere PC's.



Meer informatie vindt u in de handleiding van de meegeleverde software (talk&surf 6.0).

PC draadloos aansluiten: gegevensmodul Gigaset USB Adapter DECT/M105

Met de Gigaset USB-adapter DECT/M105 met USB-poort heeft u de mogelijkheid uw PC draadloos met het basistoestel te verbinden. Een verbinding via een Gigaset M10x Data-gegevensmodule biedt u een interface met 64 kBit/sec.

Op uw basistoestel zijn hiervoor de interne telefoonnummers **Intern 41** tot en met **Intern 48** bestemd.

Voor informatie over installatie kunt u de handleiding raadplegen op de cd-rom die bij de gegevensmodule wordt geleverd.

PC draadgebonden aansluiten: USB-aansluiting van het basistoestel

U kunt een PC draadgebonden via de USB-aansluiting van uw basistoestel aansluiten. Een draadgebonden verbinding via de USB-aansluiting van uw basistoestel biedt u een interface van 126 kbps.

Op uw basistoestel is hiervoor het interne telefoonnummers **Intern 40** bestemd.
















Gebruik in combinatie met een huiscentrale

Wanneer u uw basistoestel op een telefooncentrale wilt gebruiken, moet op bijzonderheden voor het ontvangen van SMS-berichten worden gelet (pagina 66).

Netlijncode

Voorwaarde: als uw telefoon op een huiscentrale is aangesloten, dient u (afhankelijk van de huiscentrale) voor externe oproepen een netlijncode (voor een buitenlijn) in te voeren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Zie de handleiding van de huiscentrale. De netlijncode kan uit een tot vier cijfers bestaan.

De netlijncode wordt bij inkomende oproepen automatisch aan het telefoonnummer van de beller op het display toegevoegd. Als u het weergegeven nummer overneemt in het telefoonboek, wordt ook de netlijncode toegevoegd. Het opgeslagen telefoonnummer kan dan bijvoorbeeld direct uit de bellerslijst (pagina 46) worden gekozen.












		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	Systeeminstell. 	Selecteren en bevestigen.
	Toegangsnummer 	Selecteren en bevestigen.
		Netlijncode invoeren en menu openen.
	Invoer opslaan 	Bevestigen.

<i>i</i>	U dient de netlijncode toe te voegen als u handmatig kiest of nummers in het telefoonboek, alarmnummers of nummers voor direct bellen invoert.
----------	--

Gesprek doorverbinden – ECT (Explicit Call Transfer) in-/uitschakelen

Voorwaarde: als u twee gesprekspartners direct met elkaar wilt verbinden (pagina 36), moet deze functie ingeschakeld zijn.

Standaard is deze functie uitgeschakeld. Controleer of uw huiscentrale deze functies ondersteunt.

		Menu openen.
	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
	ISDN-instell. 	Selecteren en bevestigen.
	Gespr.Doorverb. 	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Gebruik in combinatie met een huiscentrale



<i>i</i>	Als u deze functie inschakelt, wordt in de telefooncentrale automatisch overgeschakeld op Ruggespr. ext. (pagina 32).
----------	--

Kiesopties

Met de functie Keypad kunt u bepaalde services in- en uitschakelen door tekenreeksen in te voeren.

U kunt de functie Keypad instellen als u de Gigaset SX353isdn op een ISDN-telefooncentrale aansluit of als in de schakelcentrale wordt gebruikgemaakt van het Keypad-protocol (bijvoorbeeld Centrex). Daarbij worden de tekens **0-9**, *****, **#** verzonden als Keypad-elementen. Vraag uw netwerkprovider welke informatie en codes u kunt versturen.

Als de Gigaset SX353isdn is verbonden met een telefooncentrale met een Centrex-systeem, kunt u de volgende services instellen.

Calling Name Identification (CNI)	Bij inkomende oproepen van andere CENTREX-deelnemers wordt het telefoonnummer en de naam van de beller op het display weergegeven.
Message Waiting Indication (MWI)	Op comforthandsets is de displaytoets  beschikbaar als er nieuwe oproepen in de bellerslijst staan. Zodra u de bellerslijst opent, is de displaytoets  niet meer beschikbaar.
CENTREX-oproep	CENTREX-oproepen worden met dezelfde belmelodie aangekondigd als interne oproepen.

Functies instellen

U heeft de mogelijkheid tussen de instellingen **Aut.Func.Prot.** (standaard), **Autom. keypad** en **Kiezen * en #** te schakelen.

Aut.Func.Prot.

Als u **Aut.Func.Prot.** inschakelt, worden ***** en **#** tijdens het kiezen niet verzonden en kunt u niet naar KEYPAD schakelen door ***** en **#** in te voeren.

Autom. keypad



Wanneer u deze optie inschakelt, kunt u tijdens het kiezen automatisch naar KEYPAD schakelen door ***** of **#** in te voeren. Dit is noodzakelijk om opdrachten aan de thuis- of telefooncentrale te kunnen versturen.

Kiezen * en #

Als u **Kiezen * en #** inschakelt, worden de tekens ***** en **#** tijdens het kiezen als opdrachten verzonden naar de thuis- of telefooncentrale.

Onafhankelijk van de bovenstaande functies wordt **na het kiezen** of tijdens het gesprek automatisch toonkiezen (DTMF) ingeschakeld, bijvoorbeeld om een antwoordapparaat op afstand te kunnen bedienen

Gebruik in combinatie met een huiscentrale



		Menu openen.
↓ Basis instellen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
↓ Systeeminstell.	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Spec. functie	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Kieskenmerken	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Aut.Func.Prot.	OK	Instelling selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Aut.Func.Prot. (✓ = ingeschakeld).

Keypad tijdens een gesprek in-/uitschakelen

Naast de bovenstaande instellingen kunt u ook tijdelijk naar Keypad schakelen.


De functie wordt dan alleen tijdens het huidige externe gesprek ingeschakeld en na afloop automatisch uitgeschakeld.

Tijdens een gesprek:

		Menu openen.
óf		Keypad inschakelen:
↓ Keypad aan ?	OK	Selecteren en bevestigen.
		Keypad-code invoeren.
óf		Keypad uitschakelen:
↓ Keypad uit ?	OK	Selecteren en bevestigen.

Keypad alleen inschakelen voor eerstvolgende verbinding

Alle gekozen tekens (0–9, *, #) worden bij de volgende verbinding (kiezen en gesprek) als Keypad-tekenreeks verzonden. Tijdens de verbinding blijft Keypad actief en wordt niet automatisch naar toonkeuze (DTMF) geschakeld.

		Menu openen.
↓ Basis instellen	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Opr. voorbereid	OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Tijdel. keypad	OK	Selecteren en bevestigen (✓ = ingeschakeld).

Gebruik van de intercomfunctie





Gebruik van de intercomfunctie

Intercomfunctie installeren

U kunt voor de intercom uit twee deurtypen kiezen:

- ◆ Deurtype 1:
voor intercoms met deuropening via wekstroom (FTZ 123) – een beltoets.
- ◆ Deurtype 2:
voor intercoms met DTMF-sturing – meerdere programmeerbare beltoetsen (pagina 148).








Voor de instelling van een intercom is het volgende interne telefoonnummer beschikbaar: **Intern 21**

		Menu openen.
↓	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
↓	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
↓	Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
↓	Tst. instellen 	Selecteren en bevestigen.
↓	Int21: Intern 21 	Interne deelnemer selecteren en submenu openen.
↓	Toesteltype 	Selecteren en bevestigen.
óf		
↓	Deurtype 1 	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
óf		
↓	Deurtype 2(TDK) 	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).





















Codes voor intercom "Deurtype2 (DTMF)" instellen

Voor intercoms met sturing via DTMF kunt u verschillende codes instellen. Neem de betreffende aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van deze intercom in acht.

Wanneer u een interne deelnemer als deurtype 2 installeert, worden de codes automatisch met standaardinstellingen ingeschakeld.

















		Menu openen.
↓	Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
↓	Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
↓	Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
↓	Tst. instellen 	Selecteren en bevestigen.

Gebruik van de intercomfunctie

 Int21: Intern 21 	Interne deelnemer selecteren en submenu openen.
óf	Deurcode instellen:
 Deurcode 	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
 	Code invoeren (standaardinstelling = 9).
óf	Groepscode instellen:
 Groepscode 	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
 	Code invoeren (standaardinstelling = 8).
óf	Verbindingscode instellen:
 Verbindingscode 	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
 	Code invoeren (standaardinstelling = 9).
óf	Verbreekcode instellen:
 Verbreekcode 	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
 	Code invoeren (standaardinstelling = 0).
... vervolgens	
	Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Invoer opslaan 	Bevestigen.

Interne deelnemers aan de intercombelgroep toevoegen

Wanneer u een intercom heeft geïnstalleerd (pagina 148), worden automatisch alle interne deelnemers die op het basistoestel zijn aangemeld aan de intercom-belgroep toegewezen. U kunt deze toewijzing wijzigen.

	Menu openen.
 Basis instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen 	Selecteren en bevestigen.
  	Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 Deeln. defin. 	Selecteren en bevestigen.
 Tst. instellen 	Selecteren en bevestigen.
 Int11: Intern 21 	Interne deelnemer selecteren en submenu openen, bijv. Int11: Intern 11 .
 Deur-groepsopr. 	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).

Gebruik van de intercomfunctie



Telefoneren met de intercom

Oproep door de intercom

Bij een gesprek via de intercom zijn de volgende functies niet beschikbaar:

- ◆ gesprek in de wachtstand zetten
- ◆ ruggespraak vanuit een gesprek via de intercom
- ◆ van gesprekspartner wisselen via de intercom
- ◆ conferentie met een deelnemer via de intercom
- ◆ doorschakelen of doorverbinden van een gesprek via de intercom

De beltijd van de intercom voor interne deelnemers is 20 seconden. Als de intercom is doorgeschakeld naar extern, dan bedraagt de beltijd 60 seconden.

	Hoorn opnemen. U bent verbonden met de intercom. Op het display verschijnt de melding > Voordeur.
... vervolgens	
	Hoorn opleggen.
óf	
DEUR	Displaytoets indrukken om de deur te openen. De deur wordt geopend. Als bevestiging toont het display Voordeur geopend . Na het openen van de deur wordt de verbinding met de intercom automatisch verbroken.



Wisselgesprek via de intercom

Wisselgesprek aannemen

Druk op de displaytoets **BEANTW.** U neemt het wisselgesprek aan.

Als het onderbroken gesprek een intern gesprek is, wordt de verbinding door het aannemen van het wisselgesprek verbroken.

Als het onderbroken gesprek een extern gesprek is, wordt de verbinding bij het aannemen van het wisselgesprek aangehouden. Beide gesprekspartners worden op het display weergegeven, de huidige wordt gemarkeerd.

	Huidig gesprek beëindigen. Het wisselgesprek wordt een normaal gesprek.
	Hoorn opnemen om de oproep aan te nemen.

Gebruik van de intercomfunctie

Intern gesprek met intercom












U kunt intern bellen met de intercom (pagina 24).

Intercom doorschakelen naar een externe lijn

Oproepen vanaf de intercom kunnen worden doorgeschakeld naar een extern telefoonnummer. De interne deelnemers van de intercom-belgroep worden ook bij ingestelde externe doorschakeling gebeld.












De instelling van de locatie voor externe doorschakeling in de telefooncentrale of op uw basistoestel (pagina 108) betreft ook de doorschakeling voor de intercom.

Bestemmingsnummer van de externe doorschakeling invoeren/wijzigen











		Menu openen.
 Basis instellen		Selecteren en bevestigen.
 Instellingen		Selecteren en bevestigen.
 		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 Deeln. defin.		Selecteren en bevestigen.
 Tst. instellen		Selecteren en bevestigen.
 Int11: Intern 21		Interne deelnemer selecteren en submenu openen.
 Deuopr.doorsch		Selecteren en bevestigen.
		Displaytoets indrukken om het bestemmingsnummer aan te wijzen. Als er nog geen bestemmingsnummer is, wordt de vermelding <leeg> weergegeven.
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
Nummer wijzigen		Bevestigen.
 		Nieuw of gewijzigd bestemmingsnummer invoeren en submenu openen.
Invoer opslaan		Bevestigen.

Gebruik van de intercomfunctie

Bestemmingsnummer van de externe doorschakeling wissen

		Menu openen.
 Basis instellen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 Deeln. defin.	OK	Selecteren en bevestigen.
 Tst. instellen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Int21: Intern 21		Interne deelnemer selecteren en submenu openen.
 Deuopr.doorsch	OK	Selecteren en bevestigen.
		Displaytoets indrukken om het bestemmingsnummer aan te wijzen.
 Nummer wissen	OK	Selecteren en bevestigen.

Doorschakeling in-/uitschakelen

		Menu openen.
 Basis instellen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Instellingen	OK	Selecteren en bevestigen.
 OK		Indien nodig PIN-code invoeren (pagina 98).
 Deeln. defin.	OK	Selecteren en bevestigen.
 Tst. instellen	OK	Selecteren en bevestigen.
 Int21: Intern 21		Interne deelnemer selecteren en submenu openen.
 Deuopr.doorsch	OK	Selecteren en bevestigen.
		Displaytoets indrukken om het submenu te openen.
óf		Doorschakeling aanzetten:
Inschakelen?	OK	Selecteren en bevestigen.
óf		Doorschakeling uitzetten:
Uitschakelen?	OK	Selecteren en bevestigen.

Aansluiting van intercoms

Bij vragen over de hier weergegevene of andere intercoms gelieve contact op te nemen met de betreffende fabrikant of leverancier.

Gelieve er begrip voor te hebben dat Siemens geen garantie kan geven voor actualiteit, volledigheid en juistheid van de schakelschema's.


Hier volgen enkele voorbeelden. Actuele schakelschema's ontvangt u in de speciaalzaak.

Gebruik van de intercomfunctie


Deurtype 1

Voor de aansluiting van intercoms via TFE-adapters (deurtype 1) kunt u de volgende voorbeelden raadplegen.

Siedle TLM 512/612, TLE 061, CTB 711

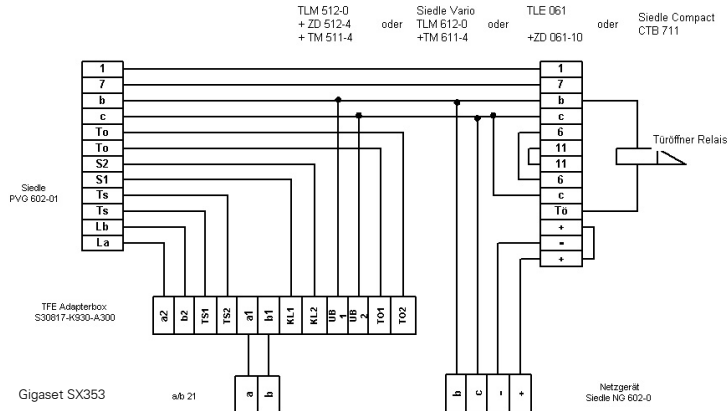

Ritto intercom en deuropener

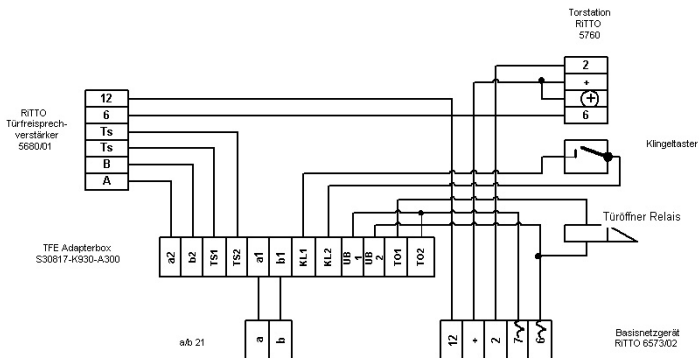


Let op!

Basisnettoestel 6573 en extra toestel TFFV5680 met bijgeleverde busstekker verbinden.

Gebruik van de intercomfunctie

Ritto TwinBus-intercom

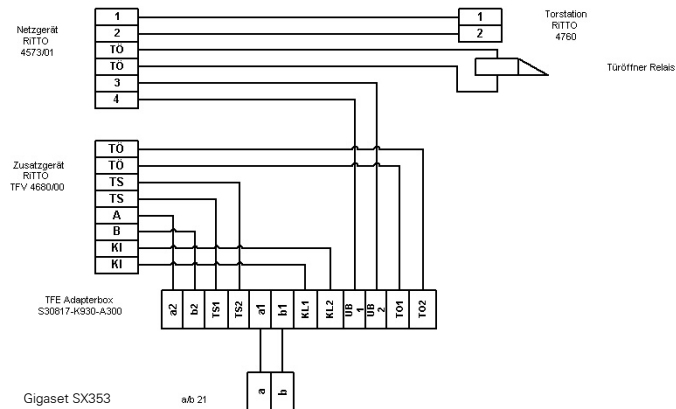


Let op!

Basisnettoestel 4573/01 en extra toestel TFV4680/00 met de bijgeleverde busstekker verbinden.

Deurtype 2 (DTMF)

Voor de aansluiting van deurintercoms met DTMF-besturing (deurtype 2) zie volgend voorbeeld.

DoorLine

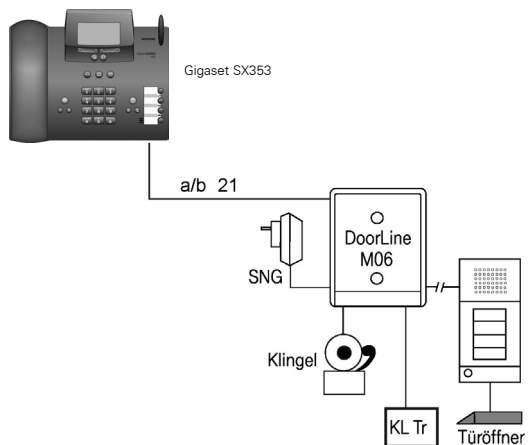

Bijlage

Onderhoud

Maak het basistoestel en de handset schoon met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken.

Vloeistoffen

Wanneer de handset met vloeistof in contact is gekomen, mag u **het toestel in geen geval inschakelen. Verwijder onmiddellijk alle batterijen of accupack.**

Laat de vloeistof uit het toestel lopen en dep vervolgens alle onderdelen droog.

Laat de handset zonder batterijen gedurende ten minste 72 uur op een droge, warme plaats liggen. Eenmaal droog kan de handset normaal gesproken weer worden gebruikt.

Veelgestelde vragen

Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met onze 24-uurs online support op www.siemens.com/gigasetcustomercare.

Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden in deze handleiding opgenomen.

Wat is er aan de hand als ...	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
... het basistoestel niet overgaat?	De beltoon is uitgeschakeld. De interne doorschakeling is ingesteld op 0 belsignalen (= directe doorschakeling). De nachtstand is actief.	Beltoon (pagina 120) inschakelen. Verhoog het aantal belsignalen voor de interne doorschakeling (pagina 107). Schakel de nachtstand uit (pagina 94).
... de gesprekseenheden/ gesprekskosten niet worden weergegeven?	Er worden geen telefoontikken doorgegeven. De factor per eenheid = 0.	Vraag het versturen van telefoontikken aan bij uw netwerkprovider. Stel de factor per eenheid in (pagina 50).
... het telefoonnummer van de beller ondanks CLIP niet wordt weergegeven ?	De telefoonnummerversending is geblokkeerd.	De beller dient het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) bij de netwerkaanbieder te laten inschakelen.
... bij een bericht in de bellerslijst geen tijd wordt weergegeven?	Datum/tijd zijn niet ingesteld.	Datum/tijd instellen (pagina 92).
... het antwoordapparaat geen berichten opneemt of automatisch is overgeschakeld op de modus Meldtekst ?	Het geheugen is vol.	Wis oude berichten. Beluister de nieuwe berichten en wis deze vervolgens.
... u geen telefoonnummer meer kunt kiezen?	Het toegangsnummer is gewijzigd.	Controleer en corrigeer het toegangsnummer (pagina 115).

Bijlage

Wat is er aan de hand als ...	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
... geen oproepen worden ontvangen?	De doorschakeling Direct is ingeschakeld. Een of meer MSN-nummers zijn niet aan interne deelnemers toegewezen. De machtiging Alleen intern is ingesteld.	Schakel de doorschakeling Direct uit (pagina 107). Stel MSN-nummers voor ontvangst in (pagina 103). Wijzig de machtiging (pagina 98).
... bij doorschakeling de voorwaarden voor doorschakeling niet worden weergegeven?	Interne doorschakeling is ingeschakeld.	Schakel externe doorschakeling in (pagina 107). Laat de functie inschakelen bij de netwerkprovider.
... de telefoon overgaat bij oproepen naar de fax of de PC?	Het telefoonnummer staat in de lijst met telefoonnummers van het basistation.	Verwijder het desbetreffende MSN-nummer uit de lijst (pagina 102).
... op het display geen gesprekskosten worden weergegeven?	De weergave van de gesprekskosten is niet ingeschakeld of deze service is niet door de netwerkprovider geactiveerd.	Schakel de weergave van de gesprekskosten in (pagina 50). Vraag de service "Kostenregistratie" bij de netwerkprovider aan.
... u geen toegang tot het antwoordapparaat krijgt?	Het antwoordapparaat is vergrendeld.	Voer de antwoordapparaat-PIN in (pagina 86).
... u geen nieuwe memoberichten of meldteksten kunt opnemen?	De resterende opnametijd is te kort.	Wis oude (memo)berichten (pagina 75). Verlaag de opnamekwaliteit (pagina 84).
... er na het kiezen een foutieve of geen verbinding tot stand wordt gebracht wanneer u een huiscentrale gebruikt?	De netlijncode is niet of onjuist ingevoerd.	Controleer en corrigeer de netlijncode (pagina 145).
... een aantal van de ISDN-functies niet functioneren zoals staat aangegeven?	De ISDN-functies zijn niet ingeschakeld.	Neem contact op met de netwerkprovider.
... een andere telefoon op de So-bus niet overgaat ?	Aan de telefoons is hetzelfde MSN-nummer toegewezen. Voor een van de telefoons is een extra interne doorschakeling geactiveerd.	Schakel de interne doorschakeling uit of schakel een externe doorschakeling in (pagina 106).
... voor de beller de telefoon overgaat ondanks dat het gebelde MSN-nummer in gesprek is?	Het MSN-nummer is ook aan een ander toestel op de ISDN-aansluiting toegewezen.	Wis telefoonnummers die u tijdens een gesprek wilt blokkeren uit de lijst met telefoonnummers van alle overige toestellen.
... het basistoestel SMS-berichten niet als tekstberichten ontvangt ?	U bent niet bij beide berichtencentrales aangemeld.	Meld u aan bij de berichtencentrales (pagina 56).

Klantenservice (Customer Care)

Wij geven u snel en individueel advies! U heeft drie mogelijkheden om met ons in contact te komen:

Onze **on-linesupport op internet**:

www.siemens.com/gigasetcustomercare

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24-uurs-ondersteuning rondom onze producten. U vindt daar een verzameling van de meest gestelde vragen en antwoorden alsmede bedieningshandleidingen en actuele software-updates om te downloaden.

Nadere informatie vindt u in een uitvoerige installatiehandleiding en in het document "Praktische toepassingen en configuratie voorbeelden" op de product-CD.

De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u ook in de gebruiksaanwijzing.

In geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snelle en betrouwbare hulp bij onze **klantenservice** in:

0900 – 333 3104

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Uw Gigaset is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor een digitale ISDN-aansluiting van KPN".

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een ISDN2-aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder <http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682!

Bijlage

Technische gegevens

Algemene technische gegevens

Kenmerk	Waarde
DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	120 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbps
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbps
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	max. 300 m buitenshuis, max. 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening/basisstation	220/230 V ~/ 50 Hz (netadapter C39280-Z4-C490)
Stroomvoorziening/basisstation	220/230 V ~/ 50 Hz (netadapter C39280-Z4-C373)
ISDN-aansluiting	Euro-ISDN-aansluiting
Omgevingseisen voor gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	TDK (toonkiezen), analoge aansluiting
Afmetingen	ongeveer 210 x 245 x 82 mm (l x b x h)
Gewicht inclusief netadapter	Basisstation circa 970 g
Lengte van aansluitkabels	Telefoonaansluitsnoer ca. 3,0 m Netsnoer ca. 1,85 m













Stroomverbruik

Bedrijfstoestand	SX353isdn
Ruststand	4,0W
Interne verbinding tussen het basistoestel (via de hoorn) en een handset	4,5W
Externe verbinding op het basistoestel via de hoorn	4,4W
Externe verbinding op het basistoestel via handsfree	4,5W
Externe verbinding op het basistoestel via een handset	4,3W
Externe verbinding op het basistoestel via de hoorn en opname op het antwoordapparaat	4,8W
Externe verbinding op het basistoestel via de Bluetooth-headset	4,6W

Tekenreekstabel








Standaardtekens

Desbetreffende toets meerdere keren of lang indrukken.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
 1	Spatie	1	€	£	\$	¥	□							
 2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
 3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
 4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
 5	j	k	l	5										
 6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
 7	p	q	r	s	7	ß								
 8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
 9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
 0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	i	"	'	;	_
 * ABC	Abc<-> abc	*	/	()	<	=	>	%					
 #	#	@	\	&	§									

Tekst bewerken

U heeft verschillende mogelijkheden om teksten op te stellen:

- ◆ De cursor stuurt u aan met    .
- ◆ Tekens (links van de cursor) wist u met .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd (pagina 13).
- ◆ Om over te schakelen van hoofdletters naar kleine letters drukt u op toets  voordat u de letter invoert. Door nogmaals op toets  te drukken, schakelt u over van kleine letters op hoofdletters; door de toets nogmaals in te drukken, schakelt u weer van hoofdletters naar kleine letters, enz.
- ◆ Bij invoer in het telefoonboek is de eerste letter van de naam automatisch een hoofdletter. De rest van de naam wordt in kleine letters geschreven.
- ◆ Onder elke toets zijn meerdere tekens opgeslagen (zie tabel). Als u een toets ingedrukt houdt of kort na elkaar meerdere malen op een toets drukt, worden de tekens onder de betreffende toets achtereenvolgens op de cursorpositie weergegeven. Als u de toets loslaat, wordt het teken ingevoegd.

Bijlage

Volgorde van de telefoonboekvermeldingen

De telefoonboekvermeldingen worden alfabetisch gesorteerd, maar spaties en cijfers krijgen voorrang. De **sorteervolgorde** is als volgt:

1. Spatie (hier met **□** weergegeven)
2. Cijfers (0-9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Om de alfabetische volgorde van de vermeldingen te omzeilen, kunt u voor de naam een spatie invoegen. Deze vermelding komt dan op de eerste plaats (voorbeeld: "**□**Carla"). U kunt de vermeldingen ook nummeren (bijvoorbeeld "1Ans", "2Carla", "3Albert").

Namen die u vooraf laat gaan door een sterretje (bijvoorbeeld "*Ans"), komen aan het einde van het telefoonboek te staan.

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.

- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die in Nederland is gekocht. De garantie wordt verleend door Siemens Home and Office Communication Devices B.V.
- ◆ Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

Menu-overzicht





Menu-overzicht

Hoofdmenu

In de **ruststand** van het basistoestel ☹ (menu openen) indrukken:

SMS	Schrijf Bericht	
	Ontvangen 2/5	
	Uitgaand 2	
	Vrij geheugen	
Autom. Afspraak	Afspraak-editor	
Geluid	Vol. opr.sign.	
	Toon opr.signaal	
	Volume hoorn	
	Vol.luidspreker	
	Attentietonen	
		Toetssignaal
		Bevest.-toon
		Waarschuw.-toon
Kosten	Kostenoverzicht	
	Berek. wijze	Gesprekseenheid
		Gesprekskosten
		Geen factor
		"Factor --,-- "
		Factor ----
	Laatste kosten	
Instellingen	Taal	
	Contrast	
	Autom. verlicht.	
	Tijdsweergave	
	Kies handsfree	
	Functietoetsen	
Basis instellen	→ Voor vervolg zie Submenu "Instell. Basis" (pagina 163)	
Antwoordapp.	Antwoordapp. 1	
	Antwoordapp. 2	
	Antwoordapp. 3	
	→ Voor vervolg zie Submenu "Antwoordapparaat" (pagina 166)	
Bluetooth	Tst. aanmelden	GSM-toestel
		BT-PC/PDA
		BT-headset
	Tst. instellen	
	Tst. afmelden	

Submenu "Basis instellen"

Toegang: in de **ruststand** op het basistoestel  **Basis instellen**  of  

Status		Terugbellen	} ✓ = ingeschakeld		
		Anonieme oproep			
		Doorschakeling			
		ExtVerbindingen			
		Antw. app.1 aan			
		Antw. app.2 aan			
		Antw. app.3 aan			
Gemiste oproep.		(lijst met telefoonnummers) -> Menu Bellerslijst (pagina 46)			
Beantw. oproep.		(lijst met telefoonnummers) -> Menu Bellerslijst (pagina 46)			
Opr. voorbereid		Anonieme oproep	(MSN selecteren)		
		MSN volgend nr.			
		Tijdel. keypad			
		Gesp. terugnem.			
Extern doorsch.		Lijst met doorschakelingen naar externe nummers	Nieuwe invoer	Lijst met MSN- nummers	Direct
				of Uitschakelen? – indien doorschakeling	Bij bezet (alleen bij doorschakeling in telefooncentrale, zie pagina 108) Bij geen gehoor
			Inschakelen?		
			Invoer wijzigen		Direct
				Bij bezet (alleen bij doorschakeling in telefooncentrale, zie pagina 108) Bij geen gehoor	
			Invoer wissen		

Menu-overzicht

Intern doorsch.		Inschakelen?		of Uitschakelen? – als doorschakeling is ingeschakeld	
		Doorschakel nr.		Lijst van interne deelnemers	
		Aant. opr.sign.		(aantal invoeren)	
Nachtstand		Lijst met MSN-nummers		Inschakelen? of Uitschakelen? – als de nachtstand actief is	
			Doorschakel nr.	Extern	Nummereditor
				Intern	Lijst met handsets
				Antwoordapp.	Lijst met handsets
			Starttijd		
			Eindtijd		
			Za/zo hele dag		
Instellingen		Veiligheid		PIN wijzigen	
			Autorisaties	PIN invoeren	
				Lijst van interne deelnemers	Onbegrensd
					Alleen aannemen
					Alleen intern
			Noodnummers	Alarmnummers (vooraf gedefinieerd)	
				Alarmnummers	Nummer wijzigen
					Nummer wissen
					Nummer weergeven
		Deeln. defin.	Tst. aanmelden		
			Tst. instellen	Lijst van interne nummers	Toestelspecifiek submenu
			Tst. afmelden	Lijst van interne deelnemers	Toestel selecteren
		Systeeminstell.	Muziek wachtst.	Aan	
				Uit	
			Datum/tijd	Tijd instellen	
				24 uur	} ✓ = ingeschakeld
				12 uur	
				Datum DD.MM	
				Datum MM.DD	
			Toegangsnummer		
			Gespr.overnemen		

✓ =
ingeschakeld

Menu-overzicht

			Spec. functie	Std.instelling	Gereed
					Reset alles
				Kieskenmerken	Aut.Func.Prot.
					Autom. keypad
					Kiezen * en #
				Repeater	
			Software-versie		
		Babyfoon extern	Weergave bestemmingsnummer	Nummer wijzigen	
				Nummer wissen	
		ISDN-instell.	MSN definiëren	Lijst van alle ingestelde MSN's	Invoer wijzigen
					Toon opr.signaal
					Invoer wissen
					Invoer weergeven
			Anonieme oproep		
	Bestemmingsnr.		(telefoonnummer invoeren)		
	Interlokale nrs		Nationaal: 0	Nummer wijzigen	
			Internat.: 00	Nummer wissen	
			Code:	Nummer wijzigen	
	Ruggespr. int.				
	Ruggespr. ext.				
	Gespr.Doorverb.				
	Intern doorsch.				
	Extern doorsch.				
	Weiger Wisselg.				
	Wisselgespr.MSN				
	Direct doorsch.		Lijst van alle ingestelde MSN's		
	Voorkeuroproep				
	Servicecentrum	Lijst van berichtencentrales	Invoer wijzigen		
			Servicecent.aan? of Servicecent.uit?		
			Invoer wissen		
Installatie					

Menu-overzicht

Submenu "Antwoordapp."

Toegang: in de **ruststand** op het basistoestel op **Antwoordapp.** of **9** drukken, een antwoordapparaat selecteren, bijvoorbeeld **Antwoordapp. 1** en bevestigen met .

Berichten	<i>Lijst van alle berichten Aax</i>	Verder					
		Bericht wissen					
		Terugbellen					
		Herhalen					
		Oud ber. wissen					
		Weergeven					
		Status = 'nieuw'					
		Nr. overnemen					
		Snelheid	Langzaam				
			Normaal tempo				
			Snel				
			Zeer snel				
Beëindigen							
Memoberichten	Memober. opnemen						
	Memober. weergvn	<i>Lijst met alle memoberichten van Aa X</i>	Verder				
			Wis act. memo				
			Herhalen				
			Wis oude memo's				
			Status = 'nieuw'				
			Snelheid	Langzaam			
				Normaal tempo			
				Snel			
				Zeer snel			
			Beëindigen				
			Meldteksten	Meldtekst 1	}	→	Selecteren
				Meldtekst 2			Opnemen
Afw.melding	Weergeven						
	Afsl. meldtekst	Opnemen		Wissen			
			Weergeven				
			Wissen				

Menu-overzicht

Instellingen	Bericht/memo	Opnameduur	1 minuut		
			2 minuten		
			3 minuten		
			Maximaal		
		Tijdsaanduiding			
	Tijdsbesturing	Inschakelen?	<i>of Uitschakelen? – als de tijdsbesturing is ingeschakeld</i>		
		Ma - vr	Lijst met vier mogelijke periodes	Kies melding	Meldtekst 1
					Meldtekst 2
					Afw.melding
					Antw. app. uit
		Zaterdag	}	Starttijd	
		Zondag		Als ma-vr	
				Mldtks1 hele dg	
				Mldtks2 hele dg	
				Afw.m. hele dg	
				Antw. app. uit	
		Aantal opr.sign	Automatisch 2/4		
			1 Opr. signaal		
		t/m			
		9 Opr. signaal			
	Autom. pauze				
	Telefuncties	Op afst. bed.			
		Op afst. wissen			
	Aa-PIN wijzigen				
	Aa-blokkering				
	Aa-kwaliteit	Hoge kwaliteit			
		Opnameduur			
	Aa-taal				
	Autom.meeluist.	Inschakelen?	<i>of Uitschakelen? – indien ingeschakeld</i>		
		Handset selecteren			
	Nieuw SMS ber.	Bestemmingsnr:	Inschakelen?	<i>of Uitschakelen? – indien ingeschakeld</i>	
			Nummer wijzigen		
			Nummer wissen		
Inschakelen?		<i>of Uitschakelen? – indien momenteel ingeschakeld</i>			

Menu-overzicht

Telefoonboektoets en nummerherhalingstoets

Telefoonboektoets ☎ of nummerherhalingstoets ⇌ indrukken, met ↓ vermelding selecteren en ☰+ indrukken om het betreffende menu te openen. U kunt kiezen uit de volgende **menufuncties**:

Voor een vermelding in het telefoonboek:

Nummer kiezen	
Nummer gebruiken	
Nieuwe invoer	
Invoer wijzigen	
Invoer wissen	
Invoer weergeven	
Invoer sturen	
Lijst wissen	
Lijst sturen	
Vrij geheugen	

Voor een vermelding in de nummerherhalingslijst:

Nummer kiezen	
Nummer gebruiken	
Autom. nr.herh.	
Nr. in tel.boek	
Invoer wijzigen	
Invoer wissen	
Invoer weergeven	

Accessoires

Gigaset-handset S44

- ◆ Verlicht kleurendisplay (4096 kleuren)
- ◆ Grafisch hoofdmenu met pictogrammen
- ◆ Verlichte toetsen
- ◆ Handsfree
- ◆ Polyfone ringtones
- ◆ Telefoonboek voor circa 200 vermeldingen
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave)
- ◆ SpraakSturing
- ◆ PC-interface voor het beheren van telefoonboekvermeldingen
- ◆ Aansluiting voor headset



Gigaset-handset SL1

- ◆ Groot verlicht grafisch display met datum- en tijdsaanduiding
- ◆ Verlichte toetsen
- ◆ Telefoonboek voor circa 200 vermeldingen
- ◆ Handsfree in full-duplex kwaliteit
- ◆ SMS-berichten versturen via het vaste net
- ◆ SnelSchrijven
- ◆ Bellerafhankelijke ringtones instelbaar (ook voor VIP-oproepen)
- ◆ Downloaden van melodieën per SMS
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Walky-Talky
- ◆ SpraakSturing voor 23 namen
- ◆ Weergave van de naam bij oproep (NaamOproep)
- ◆ Trilalarm
- ◆ Aansluiting voor headset, PC en MP3-speler

Accessoires

Gigaset-handset C34

- ◆ Verlicht grafisch display
- ◆ Polyfone ringtones
- ◆ Handsfree
- ◆ Telefoonboek voor circa 100 vermeldingen
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave)
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Countdown



Gigaset-handset C2

- ◆ Grafisch display met datum- en tijdweergave
- ◆ Telefoonboek voor circa 100 vermeldingen
- ◆ Handsfree
- ◆ SMS
- ◆ SnelSchrijven
- ◆ Bellerafhankelijke ringtones instelbaar (ook voor VIP-oproepen)
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Walky-talky

Gigaset-Repeater

Met de Gigaset-repeater kunt u het ontvangstbereik van uw Gigaset-handset tot het basistoestel vergroten (géén draadloos internet).



Mobiele handsfree-set met push-to-talk-toets:

Met de mobiele handsfreeset houdt u uw handen vrij terwijl u telefoneert.
Bovendien kunnen anderen meeluisteren met gesprekken op de handset.



Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar bij de vakhandel.



Gebruik alleen originele accessoires van Siemens. Hierdoor voorkomt u schade aan gezondheid en goederen en bent u er van verzekerd dat aan alle relevante bepalingen wordt voldaan.

Woordenlijst

Woordenlijst

A

Aansluiting van verschillende toestellen

ISDN-aansluiting die in tegenstelling tot de punt-tot-punt-verbinding in plaats van een reeks doorkiesnummers maximaal tien MSN's beschikbaar stelt. Dit is het meest gebruikelijke type ISDN-aansluiting voor particulieren.

Afstand, beluisteren op

Dit is een functie van het antwoordapparaat. U kunt berichten beluisteren vanaf een andere locatie. Als deze functie beschikbaar is, kunt u meestal ook berichten verwijderen of uw persoonlijke boodschap wijzigen.

Afstand, inschakelen op

Hiermee kunt u het antwoordapparaat tijdens het telefoongesprek via een PIN-code in- en uitschakelen.

Antwoordapparaat-PIN

Afkorting voor PIN-code van het antwoordapparaat.

AOC-D

Advice of Charge: During the Call. Hiermee worden de gegevens over de gesprekskosten doorgegeven tijdens de verbinding.

AOC-E

Advice of Charge: at the End of the Call. Hiermee worden de gegevens over de gesprekskosten doorgegeven bij het verbreken van de verbinding.

Automatisch terugbellen

Zie "Terugbellen bij in gesprek"

Automatische nummerherhaling

Als een nummer dat u belt in gesprek is, worden automatisch verschillende pogingen gedaan het nummer opnieuw te bellen.

Autorisaties

Op telefoontoestellen kan worden ingesteld welke soorten oproepen zijn toegestaan, bijvoorbeeld alleen interne, inkomende of onbepaalde oproepen.

B

Basisaansluiting

Type ISDN-aansluiting met een aantal diensten zoals wisselgesprek, telefonische conferentie of terugbellen bij in gesprek. Zie ook "Uitgebreide aansluiting".

Belleridentificatie

De weergave van het telefoonnummer, de naam of het verbindingstype (bijvoorbeeld telefooncentrale/intern) van de beller op het display.

Bellerslijst

De bellerslijst bevat, afhankelijk van de instellingen, de namen van de personen die u niet konden bereiken of waarmee u een gesprek heeft gevoerd. De laatste twintig gemiste en aangenomen gesprekken worden opgeslagen, met het nummer, de datum en de tijd. Als u dat wilt, kunt u direct vanuit deze lijst een nummer terugbellen.

Bluetooth™

Bluetooth™ (naar koning 'Blauwtand' uit Denemarken, die circa duizend jaar geleden een verbond sloot met de Noren) is een voordelige standaard voor de snelle draadloze uitwisseling van spraak en gegevens tussen verschillende elektronische apparaten, zoals notebooks, PDA's (Personal Digital Assistants), printers en mobiele telefoons voor een radioverbinding met een bereik van maximaal 10 meter. Bluetooth-signalen hebben geen voorkeur voor een richting en kunnen in principe door elke deelnemer binnen bereik worden ontvangen. Bluetooth-toestellen herkennen elkaar automatisch.

C**CCBS (Completion of calls to busy subscriber)**

Zie "Terugbellen bij in gesprek"

CCNR (Completion of calls no reply)

Zie "Terugbellen bij geen gehoor".

CD (Call Deflection)

Zie "Oproepdoorschakeling tijdens oproep".

CF (Call Forwarding)

Zie "Doorschakeling"

CLI (Calling Line Identification)

Het telefoonnummer van de beller wordt meegezonden.

CLIP (Calling Line Identification Presentation)

Deelnemer A belt deelnemer B. Bij deelnemer B wordt het telefoonnummer van deelnemer A weergegeven op het display van de telefoon.

CLIR (Calling Line Identification Restriction)

Blokkering van de weergave van het eigen nummer.

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Deelnemer A belt deelnemer B. Bij deelnemer B wordt de naam van deelnemer A weergegeven op het display van de telefoon.

COLP (Connected Line Identification Presentation)

Deelnemer A belt deelnemer B. Het telefoonnummer van deelnemer B wordt weergegeven op de telefoon van deelnemer A. Wanneer deelnemer B bijvoorbeeld een oproepdoorschakeling naar deelnemer C geprogrammeerd heeft, zijn gekozen nummer en doorgegeven nummer niet identiek; het telefoonnummer van deelnemer C wordt weergegeven als C de weergave van zijn telefoonnummer toestaat.

Woordenlijst

COLR (Connected Line Identification Restriction)

Het telefoonnummer van deelnemer C wordt niet bij deelnemer A weergegeven als deelnemer C COLR heeft ingeschakeld.

Conferentie

Zie "Telefonische conferentie"

CW (Call Waiting)

Zie "Wisselgesprek"

D

Digitale telefooncentrale

Door computergestuurde verbindingsvelden bieden digitale telefooncentrales een snelle totstandkoming van verbinding en extra diensten zoals => ruggespraak, => wisselgesprek, => telefonische conferenties, => doorschakeling, enzovoort.

Direct bellen

Hiermee worden alle nummers in de telefoon geblokkeerd, met uitzondering van één opgeslagen nummer. Dit nummer wordt gekozen zodra de hoorn van de haak wordt genomen en op een willekeurige toets wordt gedrukt. Deze functie is ideaal voor kinderen die nog niet zelf telefoonnummers mogen kiezen. Het alarmnummer kan altijd worden gekozen. Deze functie is beschikbaar op de handset van de Gigaset 3000/2000 Comfort.

D-kanaal

Het besturingskanaal van een ISDN-aansluiting. Zie "Kanaal".

Doorschakeling

CF, Call Forwarding. Met deze functie kunt u oproepen voor langere tijd doorschakelen naar een ander nummer. U kunt doorschakelingen extern via de telefooncentrale of intern in het apparaat instellen. U kunt elk eigen telefoonnummer (MSN) afzonderlijk doorschakelen (Call Forwarding). Als u op vakantie gaat, kunt u uw telefoonnummer bijvoorbeeld doorschakelen naar uw mobiele telefoon, het kantoor, de burens, enzovoort.

Externe doorschakelingen vinden plaats in de telefooncentrale van de netwerkprovider. Hierbij bereikt de oproep uw telefoon in het geheel niet.

Er zijn drie soorten doorschakelingen: direct (CFU, Call Forwarding Unconditional), bij in gesprek (CFB, Call Forwarding Busy) en bij geen gehoor (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Doorschakeling (via de tweede lijn)/interne doorschakeling

Externe doorschakelingen vinden plaats in de telefooncentrale van de netwerkprovider, maar interne doorschakelingen vinden plaats in de telefoon zelf. Inkomende gesprekken worden doorgeschakeld via de tweede lijn van de ISDN-aansluiting, met als gevolg dat **beide lijnen gedurende het desbetreffende gesprek bezet zijn**. De gesprekskosten voor de doorschakeling komen voor uw rekening. U hoeft echter geen doorschakelingskosten van de netwerkprovider te betalen.

Doorschakeling tijdens oproep

CD, Call Deflection. Moet voor elke ISDN-aansluiting expliciet bij de netwerkprovider worden geactiveerd. Deze functie maakt het mogelijk een inkomende oproep tijdens het overgaan door te schakelen naar een willekeurig telefoonnummer zonder dat u de oproep aanneemt. Omdat de beller geen invloed heeft op het nummer waarnaar wordt doorgeschakeld (bijvoorbeeld een mobiel nummer), bent u aansprakelijk voor de extra kosten. De beller betaalt alleen de gesprekskosten voor de verbinding met uw telefoonaansluiting.

Doorverbinden (gedeeltelijk bij ISDN-installaties)

ECT, Explicit Call Transfer. Deelnemer A belt deelnemer B op. Deelnemer A zet deelnemer B in de wachtstand en belt deelnemer C op. In plaats van een telefonische conferentie te starten, verbindt deelnemer A deelnemers B en C met elkaar en hangt zelf op.

E

ECT (Explicit call transfer)

Zie "Doorverbinden".

Eigen telefoonnummer onderdrukken (CLIR)

Blokkering van de weergave van het eigen nummer.

Elektronische codering

Persoonlijke code (=> PIN-code) waarmee u bijvoorbeeld een telefoon kunt beveiligen tegen onbevoegd gebruik. Alleen het alarmnummer kan worden gekozen. Inkomende gesprekken kunnen worden aangenomen.

Blokkiezen

Ook: nummer invoeren alvorens te kiezen. U kunt eerst het telefoonnummer invoeren en eventueel corrigeren voordat u de hoorn van de haak neemt of op de handsfree-toets drukt.

H

Handsfree telefoneren

Voor de handsfree-installatie van een telefoon wordt gebruikgemaakt van een ingebouwde luidspreker en microfoon, zodat u telefoongesprekken kunt voeren met de hoorn op de haak. Andere personen in dezelfde ruimte kunnen dan ook deelnemen aan het gesprek.

I

Identificeren

Functie "Identificeren". MCID staat voor "Malicious Call Identification". U kunt het nummer van hinderlijke bellers in de telefooncentrale laten registreren. U dient deze dienst aan te vragen bij de netwerkprovider.

Interne beltoon

Speciaal signaal om interne oproepen van externe te kunnen onderscheiden.

Interne gesprekken

Kosteloze verbinding tussen het basistoestel en de handsets.

Woordenlijst

ISDN

Afkorting van Integrated Services Digital Network (digitaal netwerk met geïntegreerde diensten). Met geïntegreerde diensten wordt de integratie van telefoon, fax en gegevensoverdracht bedoeld.

ISDN-afkortingen

CW	wisselgesprek
CF	Doorschakeling
3PTY	telefonische conferentie
CCBS	Terugbellen bij in gesprek
CD	Doorschakeling tijdens oproep

K

Kanaal

Het verschil tussen een ISDN-aansluiting en een analoge telefoonaansluiting is de beschikbaarheid van twee kanalen (lijnen) bij ISDN. Dit heeft overigens niets te maken met het aantal fysieke kabels van of naar de ISDN-aansluiting of analoge aansluiting. De twee kanalen van een ISDN-aansluiting worden B-kanalen genoemd. Daarnaast is er nog het D-kanaal (het besturingskanaal).

Keypad

Keypad biedt ondersteuning voor speciale functietoetsen zoals sterretje (*) en hekje (#). Met deze toetsen kunt u bepaalde functies van de netwerkprovider in- of uitschakelen door codes in te voeren, bijvoorbeeld #4711*.

Kostenweergave

Zie "AOC-D" en "AOC-E".

M

Machtigingen (verkeersklasse)

Op het basistoestel kunnen verschillende machtigingen worden toegewezen aan de deelnemers. Deelnemer A is bijvoorbeeld bevoegd om inkomende gesprekken te voeren, terwijl deelnemer B onbeperkt kan telefoneren.

MCID (Malicious call identification)

zie "Identificeren"

Meeluisteren

Door op een toets te drukken, schakelt u de ingebouwde luidspreker in, zodat alle in de ruimte aanwezige personen het telefoongesprek kunnen volgen. Zie ook "Handsfree telefoneren".

Meervoudig telefoonnummer

Zie "MSN"

Microfoon uitschakelen

Functie waarbij de ingebouwde microfoon (in de hoorn of de handsfree installatie) wordt uitgeschakeld.

MSN

Multiple Subscriber Number, verschillende eigen nummers. De telefoonnummers van een ISDN-aansluiting met meerdere telefoons. De toestellen hebben elk een eigen nummer. Zo kunt u uw fax een afzonderlijk faxnummer geven. De basisprijs van de standaardaansluiting en uitgebreide aansluiting omvat drie MSN's. Aan een ISDN-aansluiting kunnen maximaal tien MSN's worden toegewezen.

Music on hold

Zie "Wachtmelodie".

N**Notitiefunctie**

Tijdens een telefoongesprek kunt u een telefoonnummer in het tijdelijke geheugen van de telefoon invoeren. U kunt dit nummer na het gesprek kiezen.

NT/NTBA

NT1 (NT = Network Terminator en NTBA = Network Terminator Basic Access). De NT1 vormt het eindpunt van het openbare deel van het ISDN-netwerk en de overgang naar de al aanwezige analoge telefoonaansluiting. Op deze telefoonaansluiting kan en mag alleen nog de NT worden aangesloten. U mag er absoluut geen analoge telefoons op aansluiten. Op de NT sluit u ISDN-apparaten, zoals een ISDN-modem of ISDN-telefoon, en extra ISDN-aansluitingen aan.

Nummer invoeren alvorens te kiezen, zie ook "Blokkiezen"

Op telefoons met display kunt u soms eerst het telefoonnummer invoeren en controleren alvorens het nummer te kiezen.

O**Opname van telefoongesprekken**

Functie van het antwoordapparaat waarmee ook telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.

Oproepvertraging

U kunt voor iedere interne deelnemer het aantal herhalingen vastleggen van het oproepsignaal waarna een oproep dient te worden geactiveerd. U kunt deze functie voor elk eigen nummer afzonderlijk instellen.

U kunt bijvoorbeeld instellen dat de handset pas overgaat nadat het basistoestel drie keer is overgegaan wanneer u wordt gebeld op uw privé-nummer. Voor uw zakelijke nummer kunt u vervolgens instellen dat de handset meteen overgaat.

Overschakelen naar ander toestel

TP, Terminal Portability. Wordt ook wel parkeren genoemd. Een ontvangen gesprek kan in de telefooncentrale maximaal drie minuten in de wachtstand worden gezet, zodat u het gesprek op een andere telefoon, een faxapparaat of een PC kunt hervatten. De beller die in de wachtstand wordt gezet, hoort een mededeling.

Woordenlijst

P

Parkeren

U parkeert een gesprek als u het gesprek met dezelfde of een andere telefoon op een andere aansluiting van dezelfde lijn wilt voortzetten. De geparkeerde verbinding blijft behouden.

PDA (Personal Digital Assistant)

Kleine, draagbare computer met bijvoorbeeld een kalender, adresbeheer en notitiefunctie evenals toepassingen als een webbrowser voor de internettoegang en een media-player voor het afspelen van muziek.

PIN

Afkorting van persoonlijk identificatienummer. De PIN-code wordt gebruikt als beveiliging tegen onbevoegd gebruik. Bijvoorbeeld systeem-PIN, Antwoordapparaat-PIN, handset-PIN.

R

Repeater

Met een repeater kunt u het zendbereik van het basisstation vergroten door een handset als extra zender te gebruiken. De handset ontvangt dan het signaal van het basisstation en zendt het vervolgens opnieuw uit.

Ruggespraak

U voert een gesprek. Met ruggespraak onderbreekt u tijdelijk het gesprek om een tweede externe of interne oproep met een andere deelnemer tot stand te brengen. Wanneer u de verbinding met deze deelnemer na korte tijd beëindigt, wordt dat ruggespraak genoemd. Als u schakelt tussen de eerste en de tweede deelnemer, wordt dat een wisselgesprek genoemd.

S

S0-bus

Vieraderige bekabeling van de ISDN-aansluiting. Hierop zijn twee B-kanalen en een D-kanaal beschikbaar. Via deze bekabeling kunt u maximaal twaalf ISDN-aansluitingen beschikbaar maken, waarop maximaal acht apparaten tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.

T

Telefonische conferentie

3PTY, Three-Party. Gesprek met twee externe deelnemers (die een ISDN-aansluiting of analoge aansluiting hebben).

Telefoonboek

Functie waarbij de namen en telefoonnummers van deelnemers in de telefoon worden opgeslagen. De nummers kunnen vervolgens snel worden gekozen.

Telefooncentrale

Knooppunt in het openbare telefoonnet. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen lokale en interlokale telefooncentrales.

Terugbellen bij geen gehoor

Als een deelnemer die u belt, niet opneemt, kunt u de deelnemer automatisch laten terugbellen. Zodra de persoon die u heeft gebeld een telefoongesprek voert en ophangt, gaat bij u de telefoon over. Deze dienst moet worden ondersteund door de telefooncentrale. De opdracht om terug te bellen wordt na ongeveer twee uur (afhankelijk van de netwerkprovider) automatisch geannuleerd.

Terugbellen bij in gesprek

Deze functie moet zijn ingesteld op het apparaat van de beller. Zodra het nummer dat u heeft gebeld, niet meer in gesprek is, wordt automatisch een verbinding met dit nummer tot stand gebracht. Bij u gaat dan de telefoon over. Op het moment dat bij het gebelde nummer wordt opgenomen, wordt de verbinding tot stand gebracht.

TP

Terminal Portability, zie "Overschakelen naar ander toestel".

U**Uitgaand MSN-nummer naar keuze**

Functie waarmee u kunt bepalen welk eigen telefoonnummer (MSN) voor het volgende gesprek moet worden gebruikt. Hiermee bepaalt u niet alleen welk nummer bij de gesprekspartner wordt weergegeven, maar ook hoe de kosten worden toegewezen. De gesprekskosten die op de factuur van de netwerkprovider kosteloos aan de MSN-nummers kunnen worden toegewezen, worden telkens in rekening gebracht van het MSN-nummer waarmee het gesprek wordt gevoerd.

Uitgebreide aansluiting

Type ISDN-aansluiting waarbij drie extra functies worden geboden ten opzichte van de basisaansluiting: doorschakeling, versturen van de kosten na de verbinding en een T-Netbox.

W**Wachtmelodie**

Music on hold. Tijdens ruggespraak of een doorschakeling krijgt de wachtende persoon een melodie te horen.

Wachtstand, zetten in de

(Hold). Een gesprek onderbreken en later voortzetten. Hiermee worden ruggespraak en wisselgesprekken mogelijk.

Wisselgesprek

CW, Call Waiting. Dienst van netwerkprovider. Tijdens een gesprek wordt u door een toon op de hoogte gebracht van een volgend inkomend gesprek. Op ISDN-telefoons wordt ook een melding op het display weergegeven. U bepaalt zelf of u het tweede gesprek wilt aannemen.

Wisselgesprek voeren

Schakelen tussen twee externe gesprekspartners zonder dat de deelnemer die in de wachtstand is gezet, het gesprek kan volgen.

Wisselgesprekblockkering

Hiermee schakelt u de wisselgesprektoon uit.

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister

A

Aanmelden

bij berichtencentrale	56
Bluetooth-toestel	133
headset	135
mobiele telefoon	134
PC/PDA	135
repeater	143

Aannemen

oproep (headset)	126
oproep (telefoon, handset)	26

Aansluiten

analoge toestellen	137
basistoestel	10

Aansluiting van verschillende

toestellen	172
------------	-----

Accessoires

mobiele handsfreest met	
push-to-talk-toets	171

Afbreken

procedure	13
-----------	----

Afmelden

bij berichtencentrale	56
Bluetooth-toestel	136
handset	133

Afsluitende meldtekst

(antwoordapparaat)	70
--------------------	----

Afspraak

uitschakelen, voortijdig	93
vastleggen	93

Afspraaksignaal uitschakelen

	94
--	----

Afstand, beluisteren op

(antwoordapparaat)	172
--------------------	-----

Afstand, inschakelen op

	172
--	-----

Alarmnummers

kiezen	100
--------	-----

Als "nieuw" markeren

bericht (antwoordapparaat)	77
----------------------------	----

Analoog

analoge toestellen aansluiten	137
met analoge toestellen	
telefoneren	140

Antwoordapparaat

aantal belsignalen voor starten	
antwoordapparaat	84
afsluitende meldtekst	70

analoog antwoordapparaat

aansluiten	138
automatisch meeluisteren	89
automatische pauze	86
bediening op afstand	77
bericht	69, 73
berichtgeving via SMS	90
configuratie-wizard	20
geheugen vol	70, 85
gesprek opnemen	72
gesprek overnemen	90
gesproken weergave van	
datum/tijd	84
inschakelen	70
instellen	82
meldtekst	69, 70
meldtekst (modus Meldtekst)	69, 70
memobericht	69, 72
MSN-nummer voor ontvangst	
toewijzen	82
op afstand beluisteren	172
opname	69
PIN-code instellen	86
resterende geheugentijd	70
selecteren	69
telefoonnummer in telefoonboek	
overnemen	77
terugbellen tijdens weergave	74
tijdsbesturing	87
uitschakelen	20, 70
verbergen	83
vergrendelen	86
weergeven	83
wissen op afstand	78

Antwoordapparaatblokkering

Antwoordapparaat-PIN	86, 172
invoeren	86

Antwoordapparaatvergrendeling

in-/uitschakelen	86
------------------	----

AOC-D

	172
--	-----

AOC-E

	172
--	-----

Attentietonen

bevestigingstoon	121
fouttoon	13, 121
in-/uitschakelen	121
toetsbediening	121

Trefwoordenregister

attentietonen		volume instellen	120
bevestigingstoon	13	Beluisteren	
Automatisch		bericht (antwoordapparaat)	73
nummerherhaling	44, 172	meldtekst (antwoordapparaat)	71
terugbellen, zie terugbellen bij		memobericht (antwoordapparaat)	75
in gesprek	172	Bepalen van een MSN	20
Automatische pauze (antwoordapparaat)		Bereik	9
in-/uitschakelen	86	Bericht (antwoordapparaat)	69, 73
Autorisaties	179	als "nieuw" markeren	77
instellen	98	beluisteren	73
niveaus	172	wissen	75
Autorisaties (Verkeersklassen)	172	Berichtencentrale	56
		aanmelden	56
B		afmelden	56
Basisaansluiting	172	Berichtentoets	
Basisstation zie basistoestel		lijst openen	63
Basistoestel		lijsten oproepen	45
aansluiten	10	Bestemming voor doorschakeling	
bedienen	13	instellen	95
in gebruik nemen	9	Bestemmingsnummer instellen	110
instellen	19	Beveiliging	98
kort overzicht	1	Bevestigingstoon	13, 121
menubeheer	13	Blokkiezen	24, 175
onderhoud	155	Bluetooth	173
plaatsen	7, 9	toestel aanmelden	133
via handset bedienen	15	toestel afmelden	136
Beantwoorden		toestel configureren	135
SMS-bericht	64	Bluetooth, landcode voor	115
Bediening op afstand		Buitenlijn zie Netlijncode	
(antwoordapparaat)	77		
toetstoewijzing	80	C	
vrijgeven	78	CCBS zie Terugbellen bij in gesprek	
Belgroep voor de intercom	149	CCNR zie Terugbellen bij geen gehoor	
Bellen		CD zie Oproepdoorschakeling	
extern	24	CF zie Doorschakeling	
handset	25	CLI	173
Beller terugbellen	47	CLIP	173
Belleridentificatie	172	CLIR	173
Belleridentificatie inschakelen	31	CNIP	173
Bellerslijst	46, 173	COLP	173
openen	46	COLR	174
terugbellen	47	Conferentie	35, 174
Belsignaal		Configuratie-wizard	
aantal voor starten		antwoordapparaat	20
antwoordapparaat	84	installatie-wizard	17
instellen	120	MSN	20
melodie aan MSN-nummer		MSN-nummer voor ontvangst	22
toewijzen	105	MSN-nummer voor verzending	23
melodie instellen	120	telefooncentrale	23

Trefwoordenregister

Configureren
 Bluetooth-toestel 135
 Correctie
 onjuiste invoer 13
 Customer Care (Service) 157
 CW zie Wisselgesprek
 CW zie wisselgesprek

D

Datum instellen 20, 92
 Digitale telefooncentrale 174
 Direct bellen 174
 Display
 contrast instellen 119
 displaytoetsen 13
 in ruststand 14
 instellen 118
 taal wijzigen 118
 tijdsweergave in-/uitschakelen ... 119
 verlichting in-/uitschakelen 118
 D-kanaal 174
 Doorschakelen
 oproepen 36, 106
 Doorschakeling 106
 intern 174
 naar de telefooncentrale 174
 van intercom 151
 via tweede B-kanaal 174
 Doorsturen
 SMS-bericht 64
 Doorverbinden 175

E

ECT zie Doorverbinden
 Eigen telefoonnummer
 onderdrukken 175
 Elektronische codering 175
 E-mailservice 62
 Escape-toets 13
 Extern
 bellen 24
 ruggespraak 32

F

Fax
 analoge fax aansluiten 138
 Fout
 bij het ontvangen van een
 SMS-bericht 67

bij het versturen van een
 SMS-bericht 67
 bij SMS-ontvangst 68
 toon 13, 121
 zoeken 155
 Functietoetsen 121

G

Garantie 161
 Gegevensmodule 144
 Geheugen vol
 (antwoordapparaat) . 70, 85
 Geheugencapaciteit zie SMS
 Geluidssignaal zie attentietonen
 Gesprek
 beëindigen 24
 doorschakelen 145
 doorverbinden 36
 duur weergeven 49
 intern 175
 intern doorverbinden 25
 kosten weergeven 50
 opnemen
 (antwoordapparaat) 72, 177
 parkeren 38
 van antwoordapparaat overnemen . 90
 voortzetten 38
 Gespreksduur weergeven 49
 Gesprekskosten
 weergeven 51
 wissen 51
 Gesprekskosten weergeven 50
 aan het einde van het gesprek . . . 172
 tijdens het gesprek 172
 Gespreksovername
 (antwoordapparaat) . . . 90
 inschakelen 90
 uitschakelen 90
 Gesproken weergave (antwoordapparaat)
 datum/tijd 84
 Gigaset
 repeater 142
 USB-adapter DECT/M105 144
 Groepsoproep aan interne
 deelnemers 25

H

Handmatige nummerherhaling. 44
 Handset

Trefwoordenregister

afmelden	133	Intercom	
basistoestel bedienen	15	belgroep	149
bellen	25	doorschakelen	151
onderhoud	155	instellen	148
ruststand	14	telefoneren	150
Handsfree telefoneren	175	Intern	
in-/uitschakelen	27	bellen	24
Headset		belsignaal	175
gebruiken	126	gesprekken	175
gesprek overnemen	126	ruggespraak	33
Headset aanmelden	135	Interne deelnemer	18
Hoorn aansluiten	10	Interne deelnemers	
Huiscentrale		naam wijzigen	101
gebruik in combinatie met een		Invoegen	
huiscentrale	145	teken	13
I		ISDN	176
Identificeren	175	aansluitkabel	10
In gebruik nemen		afkortingen	176
basistoestel	9	ISDN-nummers (MSN)	
Inbox (SMS)	57, 62	instellen	101
SMS openen	63	wissen	102
SMS-bericht wissen	64	K	
Ingesprektoon instellen	104	Kanaal	176
Inschakelen		Kengetal zie netnummer	
zendcentrale	55	Keypad	146, 176
Instellen		automatisch	146
antwoordapparaat	82	in-/uitschakelen	147
autorisaties	98	kiezen van * en #	146
basistoestel	19	voor een verbinding inschakelen	147
bestemming voor doorschakeling	95	Kiezen	
datum	20, 92	afbreken	24
display	118	met snelkieslijst	40
ingesprektoon	104	met telefoonboek	40
ISDN-nummers (MSN)	101	voorbereiden	175
MSN-nummer voor ontvangst	22	Klantenservice	157
MSN-nummer voor verzending	23, 29	Kosten zie gesprekskosten	
oproepgroep	111	Kostenoverzicht	
oproepvertraging	112	weergeven	51
ruggespraak	113	wissen	51
systeem	101	Kostenweergave	176
tijd	20, 92	L	
wachtmelodie	114	Landcode bij Bluetooth-apparatuur	115
weergavesnelheid		LCR-nummers	39, 49
antwoordapparaat	75	Lezen, SMS	60
weigeren voor MSN-groep	105	Lijn reserveren	29
Instellingen		Lijst	
resetten	116	snelkieslijst	39
status opvragen	117		

Trefwoordenregister

M

Machtigingen (verkeersklasse)	176
MCID zie Identificeren	
Medische apparatuur	7
Meeluisteren	176
in-/uitschakelen	27
Meeluisteren met antwoordapparaat	
handset toewijzen	89
in-/uitschakelen	89
Meeluisteren met handset	89
Meervoudig telefoonnummer zie MSN	
Meldtekst (antwoordapparaat)	69, 70
beluisteren	71
opnemen	71
wijzigen	71
wissen	71
Melodie (belsignaal)	120
Memobericht (antwoordapparaat)	69
als "nieuw" markeren	77
beluisteren	75
opnemen	72
wissen	75
Menu	
een menuniveau terug	13
menubeheer	13
overzicht	162
Menu+-toets	13
Microfoon uitschakelen	176
Mobiele telefoon	
aanmelden	134
gebruiken	125
Modem	
analoge modem aansluiten	138
MSN	18, 177
bepalen	20
invoeren	20
MSN-nummer voor ontvangst	22
MSN-nummer voor verzending	23
namen toewijzen	20
ontvangst-MSN	18
zend-MSN	18
MSN-groep	
weigering instellen	105
MSN-nummer	
belmelodie toewijzen	105
uitgaand, naar keuze	179
MSN-nummer voor ontvangst	
instellen	22
toewijzen	103

toewijzen aan antwoordapparaat	82
MSN-nummer voor verzending	
instellen	23, 29
lijst instellen	104
toewijzen	103
Music on hold zie wachtmelodie	

N

Naar e-mailadres versturen zie SMS	
Nachtstand	94
in-/uitschakelen	97
start- resp. eindtijd invoeren	96
Netadapter	7
Netlijncode	145
Netlijncode wijzigen	115
Netnummer	59
Netnummer voorkeuze, zie netnummer	
Netsnoer	11
Netwerkproviders (nummerlijst)	39
Notitiefunctie	177
Notities (gesproken) zie Memobericht	
NT	177
NTBA	177
Nummer invoeren alvorens te	
kiezen	177
Nummer zie telefoonnummer of	
vermelding	
Nummerherhaling	
automatisch	44, 172
handmatig	44
Nummerherhalingslijst	44
NummerWeergave	
onderdrukken	26

O

OK-toets	13
Onderhoud	
basistoestel	155
handset	155
Onjuiste invoer corrigeren	13
Ontvangen van een SMS-bericht	53, 62
Ontvangstniveau	9
Openen	
bellerslijst	46
SMS-bericht in Inbox	63
snelkieslijst	40
Opname (antwoordapparaat)	69
kwaliteit vastleggen	84, 85
lengte vastleggen	84, 85

Trefwoordenregister

- Opnemen
 gesprek (antwoordapparaat) . . .72, 177
 meldtekst (antwoordapparaat) 71
 memobericht (antwoordapparaat) . . 72
- Oproep
 aannemen (headset)126
 aannemen (mobiele telefoon) 126
 aannemen (telefoon, handset) 26
 doorschakelen 36, 106, 174, 175
 gesprek beëindigen24
 intern24
 intern doorschakelen174
 naam weergeven26, 172
 parkeren38
 telefoonnummer weergeven . .26, 172
 telefoonnummer weergeven
 (CLI/CLIR)26
 weigeren28
- Oproepdoorschakeling175
- Oproepgroep instellen111
- Oproepvertraging19, 177
 instellen112
 oproep overnemen28
- Opslaan
 SMS58
 telefoonnummer in het
 telefoonboek39
 telefoonnummer in snelkieslijst . . .40
- Opstellen, SMS-bericht58
- Opvragen
 softwareversie117
 status van instellingen117
- Outbox57
- Outbox (SMS)57, 60
 SMS-bericht versturen61
 SMS-bericht wijzigen61
 SMS-bericht wissen61
- Overnemen
 gesprek (headset)126
- Overschakelen naar ander toestel . . 177
- Overschrijven
 teken13, 14
- P**
 Parkeren38, 178
 PC/PDA aanmelden135
 PDA125, 178
 Pijltoetsen13
 PIN178
- PIN-code (antwoordapparaat) zie
 Antwoordapparaat-PIN
- PIN-code wijzigen 98
- Plaatsen
 aanwijzingen9
 basistoestel9
 instructies7
- R**
 Repeater142, 178
 aanmelden143
 in-/uitschakelen142
- Resterende geheugentijd
 (antwoordapparaat) 70
- Ruggespraak178
 extern32
 instellen113
 intern33
- Ruststand van de handset14
- S**
 SO-bus178
- Service157
- Service-provider53
- Short Message Service, zie SMS
- SMS53
 als e-mail versturen61
 berichtencentrales beheren54
 e-mailadres invoeren61
 geheugencapaciteit57
 Inbox62
 lezen60
 notificatie door antwoordapparaat . 90
 ontvangen53, 62
 opslaan58
 opstellen58
 Outbox60
 versturen53, 57, 58
 wissen60
 zendcentrale53
- SMS-bericht
 afzender terugbellen65
 beantwoorden64
 doorsturen64
 en telefooncentrales66
 fout bij het ontvangen67
 fout bij versturen67
 telefoonnummer in het
 telefoonboek66

Trefwoordenregister

zelf problemen verhelpen	68
SMS-bericht met notificatie	
door antwoordapparaat	90
inschakelen	90
uitschakelen	90
SMS-centrale	
telefoonnummer beheren	54
Snelkieslijst	39
afzonderlijk vermelding weergeven	41
afzonderlijk vermelding wijzigen ..	41
afzonderlijk vermelding wissen ..	41
kiezen	40
openen	40
telefoonnummer opslaan	40
Softwareversie	
opvragen	117
Spreekvolume wijzigen	119
Standaardinstelling	
herstellen	116
Stroomstoring	11
Systeem instellen	101

T

Technische gegevens	158
Teken	
invoegen	13
overschrijven	13, 14
wissen	13
Tekenreekstabel	159
Tekstbericht zie SMS	
Telefoneren	
extern	24
gesprek beëindigen	24
intern	24
met de intercom	150
met headset	126
met mobiele telefoon	125
met verschillende deelnemers ...	32
oproep aannemen	26
oproep aannemen met headset ..	126
oproep aannemen met	
mobiele telefoon	126
terugbellen	47
Telefonische conferentie	178
Telefoon	
analoge telefoon aansluiten	137
in gebruik nemen	9
vloeistoffen	155
Telefoonboek	39, 178
gebruiken bij nummerinvoer	42
kiezen	40
nummer uit/in telefoonboek	
overnemen	42
sorteervolgorde	160
telefoonnummer opslaan	39
telefoonnummer overnemen van	
antwoordapparaat	77
telefoonnummer van SMS-bericht	
overnemen	66
vermelding naar een handset versturen	42
vermelding weergeven en wijzigen ..	41
vermelding wissen	41
vermelding zoeken en kiezen	40
versturen	42
volgorde van de vermeldingen ...	160
Telefooncentrale	178
Telefooncentrale, netlijncode	
invoeren	23
Telefooncentrales	
SMS-bericht en telefooncentrales ..	66
Telefoonnummer	
in het telefoonboek (SMS)	66
in het telefoonboek overnemen	
(antwoordapparaat)	77
in snelkieslijst opslaan	40
in telefoonboek opslaan	39
invoer met telefoonboek	42
NummerWeergave onderdrukken ..	26
toewijzen (MSN)	103
uit/in telefoonboek overnemen ...	42
van beller weergeven	26
van SMS-centra beheren	54
Telefoonsnoer	10
Telefoonstekker	10
Terugbellen	
aannemen	30
bij geen gehoor	30, 179
bij in gesprek	30, 179
controleren	30
inschakelen	30
tijdens weergave	
(antwoordapparaat)	74
wissen	30
Terugbellen SMS-afzender	65
Terugbellen uit bellerslijst	47
Tijd instellen	20, 92
Tijdbesturing (antwoordapparaat) ...	87
begintijd (ma-vr) instellen	87

Trefwoordenregister

in-/uitschakelen.	88	Verbinding in de wachtstand zetten. .	38
instellen.	87	Vermelding (telefoonboek)	
meldtekst instellen.	87	bekijken en wijzigen.	41
voor zaterdag of zondag instellen. .	88	wissen.	41
Tijdfuncties.	92	zoeken en kiezen.	40
Tijdsweergave		Verpakkingsinhoud.	9
in-/uitschakelen.	92, 119	Versturen	
Toestel		SMS.	53, 57, 58
gesprek doorverbinden.	36	SMS-bericht in Outbox.	61
Toestellen		telefoonboek naar handset.	42
analoge toestellen aansluiten.	137	telefoonboekvermelding naar handset.	42
met analoge toestellen		Vloeistoffen.	155
telefoneren.	140	Voicemail zie Antwoordapparaat	
Toesteltype.	137	Volgorde in het telefoonboek.	160
vastleggen.	139	Volume	
Toetsen		belsignaal.	120
displaytoetsen.	13	handsfree telefoneren.	119
escape-toets.	13	hoorn.	119
menu+-toets.	13	Voorkiesnummers van	
OK-toets.	13	netwerkproviders. .	39, 49
pijltoetsen.	13	Vrije geheugenruimte weergeven. .	43
procedure afbreken.	13		
toetsbediening (bevestigingstoon)	121		
wistoets.	13		
Toewijzen		W	
belmelodie voor MSN.	105	Waarschuwingstoon zie attentietonen	
MSN-nummer voor ontvangst. .	103	Wachtmelodie.	179
MSN-nummer voor verzending. .	103	van extern toestel invoegen.	139
telefoonnummer (MSN).	103	Wachtmelodie instellen.	114
Toon		Wachtstand, zetten in de.	179
bevestiging.	13	Weergave	
bevestigingstoon.	121	12-/24-uursweergave.	92
fouttoon.	13, 121	gespreksduur.	49
toetsbediening.	121	gesprekskosten.	50
Toon oproepsignaal zie belsignaal		in het display.	13
TP.	179	kostenoverzicht.	51
		telefoonnummer van beller.	26
		tijd.	92
		vrije geheugenruimte.	43
U		Weergavesnelheid antwoordapparaat	
Uitgaand MSN-nummer naar keuze. .	179	instellen.	75
Uitgebreide aansluiting.	179	Weergeven (antwoordapparaat).	83
Uitschakelen antwoordapparaat. .	20	Weigeren	
USB-adapter DECT/M105.	144	instellen voor MSN-groep.	105
		oproep.	28
V		Wijzigen	
Vastleggen		belsignaal.	120
afspraak.	93	displaytaal.	118
Veelgestelde vragen.	155	meldtekst (antwoordapparaat).	71
Veiligheidsvoorschriften.	7	namen van interne deelnemers. .	101
Verbergen (antwoordapparaat).	83		

Trefwoordenregister

netlijncodes	115
PIN-code	98
SMS-bericht in Outbox	61
spreekvolume	119
Wisselgesprek	179
blokkeren	179
inschakelen	113
uitschakelen	113
voeren	34, 179
Wissen	
bericht (antwoordapparaat)	75
ISDN-nummers (MSN)	102
kostenoverzicht	51
meldtekst (antwoordapparaat)	71
memobericht (antwoordapparaat) .	75
SMS	60
SMS-bericht in Inbox	64
SMS-bericht in Outbox	61
teken	13
telefoonboekvermelding	41
terugbellen	30
vermelding in snelkieslijst	41
Wissen op afstand (antwoordapparaat)	
vrijgeven	78
Wistoets	13

Z

Zendcentrale

inschakelen	55
uitschakelen	55

Zendcentrale zie SMS