



Arizona® 500

# Gebruiksaanwijzing



Geachte klant,

U hebt een DECT-telefoon gekocht en wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd; mocht u problemen ondervinden tijdens het gebruik ervan, dan raden wij u aan deze handleiding door te nemen.

Voor uw comfort en veiligheid raden wij u ook aan om aandachtig de volgende paragraaf te lezen:

## Aanbevelingen en veiligheidsinstructies



Installeer uw DECT-telefoon niet in een vochtige ruimte (wasruimte, badkamer, washok, keuken, enz...), op minstens 1,50 meter van een waterbron en ook niet buiten. Uw toestel moet worden gebruikt bij een temperatuur tussen 5 en 45°C.



Gebruik uitsluitend de geleverde netvoeding, sluit aan op het elektriciteitsnet conform de installatie-instructies in deze gebruiksaanwijzing en volgens de aanwijzingen op de identificatielabel (spanning, stroom, netfrequentie). Uit voorzorgsmaatregel schakelen de adapters bij gevaar de stroom uit. U moet de adapters in de buurt van het apparaat plaatsen en ze moeten goed bereikbaar zijn.



Dit toestel werd ontworpen met het oog op aansluiting op het openbare analoge telefoonnet (PSTN).. Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoondraad.



Plaats voor uw eigen veiligheid de telefoon nooit in het basisstation zonder batterijen, of zonder het dekseltje van het batterijcompartiment, u riskeert een elektrische schok.

Gebruik, om beschadiging van uw telefoon te vermijden, uitsluitend oplaadbare batterijen NiMH 1.2 V 650 mAh van het formaat AAA; gebruik nooit niet-oplaadbare batterijen. Plaats de batterijen in de batterijhouder van de telefoon.



Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recyclage-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.



Uw DECT-telefoon beschikt over een radiobereik van ongeveer 50 meter (stand energiebesparing uitgeschakeld) binnen en tot 300 meter (stand energiebesparing uitgeschakeld) buiten. De onmiddellijke aanwezigheid van metalen voorwerpen (bijvoorbeeld een televisie) of van alle elektrische toestellen kan mogelijk het bereik verminderen.



Bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen worden verstoord door de radio-uitzendingen van uw toestel, wij vragen u om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften te respecteren.



In zones met veelvuldige onweer raden we u aan om uw telefoonlijn te beveiligen met een veiligheidsinrichting tegen elektrische overspanningen.

**Deze uitrusting werkt niet in het geval van een elektriciteitsonderbreking. Gebruik voor alle noodoproepen een telefoon die wordt gevoed door de telefoonlijn.**



Het CE-label bevestigt dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn 1999/5/CE van het Europese parlement en de Europese Raad betreffende de microgolf radio-installaties en de einduitrusting voor telecommunicatie, voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers, voor de elektromagnetische storingen. Bovendien gebruikt het product op doeltreffende wijze de frequenties toegekend aan de communicatie op aarde en in de ruimte om schadelijke interferenties te vermijden.

<b>Uw telefoon</b>	<b>1</b>	<b>Oproepen</b>	<b>25</b>
Uw basisstation	1	De lijst ontvangen of verzenden	
Uw telefoon	2	oproepen raadplegen	25
Sluit het basisstation aan	4	Het laatst gekozen nummer	
In werking stelling van de telefoon	4	oproepen (Opnieuw kiezen)	26
De handset uit- en aan zetten	5	Een nummer bellen uit de lijst	
Batterijen vervangen	5	ontvangen of verzenden oproepen	26
Stroomverbruik	5	Dagboek van de gebeurtenissen	26
<b>Eerste gebruik</b>	<b>6</b>	<i>Nieuwe gebeurtenissen raadplegen</i>	26
Een nummer kiezen	6	<i>Het informatiescherm over nieuwe gebeurtenissen inschakelen/uitschakelen</i>	27
Een oproep ontvangen	6	<b>Opties</b>	<b>28</b>
Tijdens het gesprek	6	De wekker	29
<i>Handsfree</i>	7	<i>Instelling van de wekker</i>	29
<i>Doorschakelen of bellen met een andere handset</i>	7	<i>De wekker aan- of uitzetten</i>	29
<i>Tijdens het gesprek</i>	7	<i>Het wekkuur wijzigen</i>	29
<i>Toegang krijgen tot telefoonboek of oproepen</i>	9	<i>Het belsignaal van de wekker wijzigen</i>	29
<i>Veilige modus</i>	9	De timer	30
<i>Een oproep beëindigen</i>	9	<i>De tijd van het aftellen van de timer wijzigen</i>	30
Een nummer in het telefoonboek invoeren	10	<i>Het belsignaal van de timer wijzigen</i>	30
Communicatie tussen 2 handsets	11	<i>De afteltijd van de timer weergeven of verbergen</i>	31
Een SMS verzenden	11	Alarm voor verjaardag of agenda	31
<b>Menustructuur</b>	<b>12</b>	<i>Een nieuw verjaardagsalarm (of agenda-alarm) toevoegen</i>	31
<b>Uw Telefoonboek</b>	<b>14</b>	<i>Een verjaardagsalarm (of agenda-alarm) raadplegen</i>	31
Een record maken	14	<i>Een verjaardagsalarm (of agenda-alarm) wijzigen of verwijderen</i>	32
Het telefoonboek raadplegen	15	Een ruimte bewaken	32
Een record wijzigen	16	<b>Spelletjes</b>	<b>34</b>
Een record verwijderen	16	Schuifpuzzel	34
Een contactpersoon opzoeken	17	<b>De handset aanpassen</b>	<b>35</b>
<i>Snel zoeken</i>	17	Beltonen wijzigen	35
Het telefoonboek geheel of gedeeltelijk overbrengen	17	Het sluimerscherm wijzigen	35
<i>Overbrengen door interne communicatie</i>	17	De achtergrondkleur van menu's wijzigen	36
Met behulp van het telefoonboek bellen	18	De lichtintensiteit van het scherm van uw handset verminderen	36
<b>SMS-service - Kleine berichten</b>	<b>19</b>	<i>Achtergrondverlichting activeren of deactiveren</i>	36
Een bericht zenden	19	De bieptonen activeren of desactiveren	37
<i>Het bericht schrijven</i>	19	De stille modus activeren / desactiveren	37
<i>Verzenden</i>	21	Een persoonlijke beltoon opnemen	37
Een bericht lezen	22	<b>Beveiliging</b>	<b>39</b>
De status van het geheugen weergeven	23	Het toetsenbord blokkeren / deblokkeren	39
Een SMS-map leegmaken	23	Een noodnummer programmeren	39
<b>SMS Instellingen</b>	<b>24</b>	De code van het basisstation wijzigen	40
Het nummer van het SMS-centrum wijzigen	24		
<i>Het SMS-centrum voor verzending kiezen</i>	24		

De duur van het beltime bepalen	40
Verboden prefixen bepalen -	
Oproepbeperkingen	41
<i>Een verboden prefix creëren,</i>	
<i>wijzigen of verwijderen</i>	42
Drie-gesprek	42
<b>Instellingen</b>	<b>43</b>
Toegang tot het menu Instellingen	43
Een toets programmeren	43
De datum en de tijd wijzigen	44
Het contrast instellen	44
Automatisch beantwoorden of beëindigen	44
Helpfunctie bij het installeren	45
Voice mail nummer	45
De taal wijzigen	46
Het radiobereik van uw basisstation	
verminderen (stand energiebesparing)	46
<b>Gedetailleerde instellingen /</b>	
<b>Beheer van de handset</b>	<b>47</b>
Een nieuwe handset	
op een basisstation aanmelden	47
De prioriteit van het basisstation wijzigen	47
De telefoon opnieuw instellen	48
Gepersonaliseerde aanmelding van	
een nieuwe handset op het basisstation	49
De handset hernoemen	50
<b>Gedetailleerde instellingen /</b>	
<b>Beheer van het basisstation</b>	<b>50</b>
Het basisstation in de modus aanmelden	
plaatsen vanaf een handset	50
Het basisstation opnieuw instellen	51
De aanmelding van een handset	
verwijderen	51
De naam van het basisstation wijzigen	52
<b>Gedetailleerde instellingen /</b>	
<b>Lijnbeheer</b>	<b>52</b>
Het type telefoonnet wijzigen	52
De flashduur wijzigen (toets R)	53
Een PABX-prefix bepalen	53
<b>Bijlage</b>	<b>55</b>
Onderhoud	55
Storingen	55
<b>Eigenschappen</b>	<b>56</b>
<b>Milieu</b>	<b>57</b>
De verpakking	57
Batterijen en accu's	57
Het product	57
<b>Service-Garantie</b>	<b>58</b>

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:


- een basisstation,
- een handset,
- een netvoeding,
- een telefoonkabel en stekker (meegeleverd tijdens aankoop),
- twee oplaadbare batterijen,
- een gebruiksaanwijzing.

In het geval dat u een Twinpack koopt, treft u het volgende extra aan:


- een tweede handset,
- een lader,
- twee oplaadbare batterijen.

## Uw basisstation


---

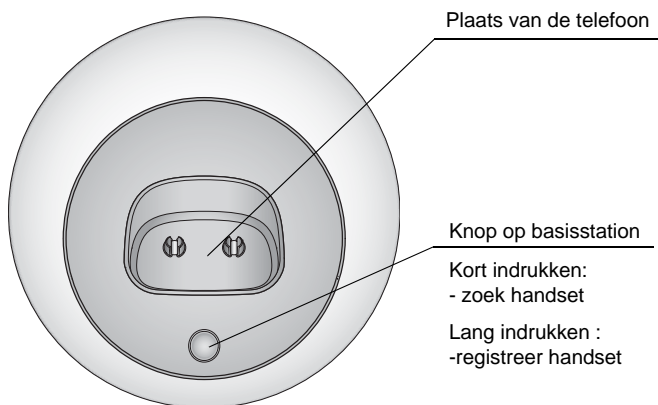

## Uw telefoon

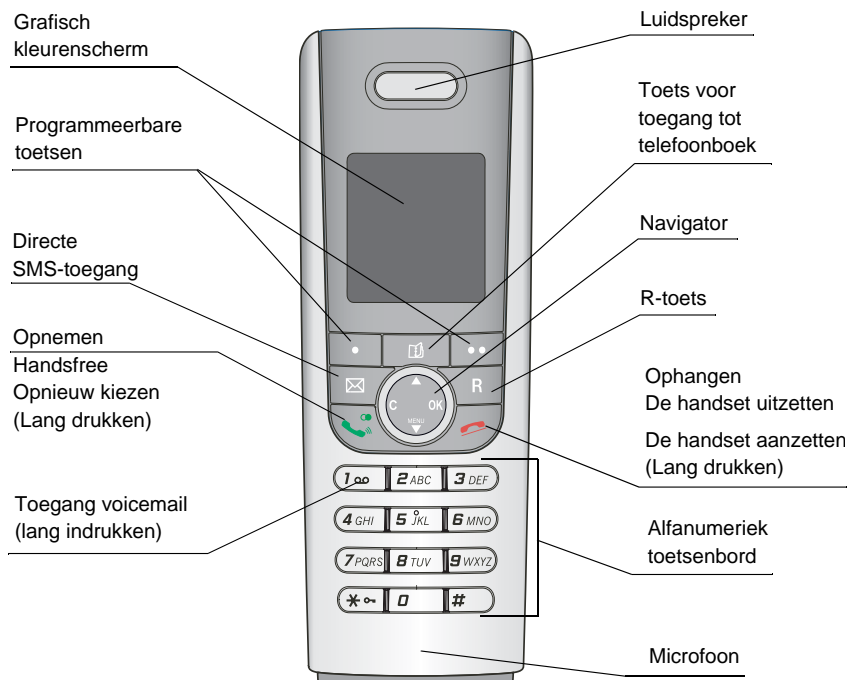



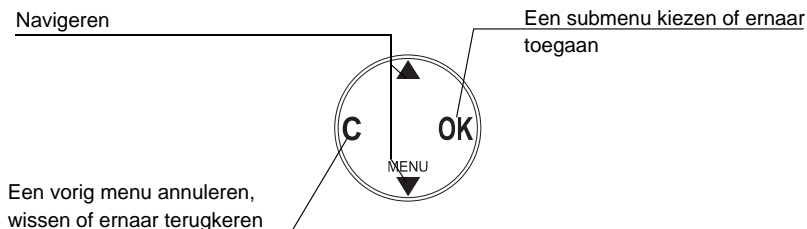





### De navigator, element voor een snelle selectie



## Het scherm

### Meldingspictogrammen





	Batterijsymbool		Netwerklampje		Klavier blokk.
	Ruggespraak		Wekker aan		Telefoonoproep
	Ontvangst SMS		Timer aan		








Naam van de handset en het basisstation

Pictogram voor de  
programmatie van de toets



	Stille modus		Agenda		Opnieuw kiezen
	Timer		Nummer		Slimme diensten
	Klavier blokk.		Wekker		Voice mail

## Andere pictogrammen

	achtergrondverlichtin g zwak		Agenda		Werk
	Cijfer 1		Cijfer 2		Cijfer 3
	Fax		gemiste oproep		Instellingen
	Lijst oproepen		Mobiel		Opties
	Personalisatie		SMS		Telefoonboek
	Thuis		Timer		Veilige modus
	Verjaardag		Wekker		Voice mail




*Als het batterijpictogram op de laagste stand staat, valt de schermverlichting weg tot aan de volgende oplaadcyclis.*

## Sluit het basisstation aan



*Raadpleeg voordat u de aansluiting uitvoert de veiligheidsinstructies vooraan in deze handleiding.*

Zet het basisstation op de gewenste plaats. Steek de telefoonkabel in de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation en sluit de kabel aan. Bevestig de netvoeding aan de onderkant van het basisstation en steek de stekker in het stopcontact (Zie illustratie).

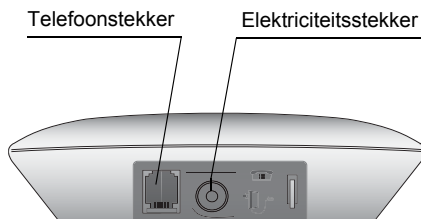


## In werking stelling van de telefoon

Plaats de batterijen één voor één en let op de polariteit. Deze staat aangegeven op het label in de handset. Plaats het dekseltje op de handset en druk dit omhoog tot het dekseltje is gesloten.

Verwijder de beschermfolie van het scherm en plaats de telefoon in het basisstation om de batterijen volledig op te laden.

Het oplaadpictogram wordt geactiveerd op het scherm en geeft de laadstatus aan. Als het pictogram vol is, zijn de batterijen opgeladen.

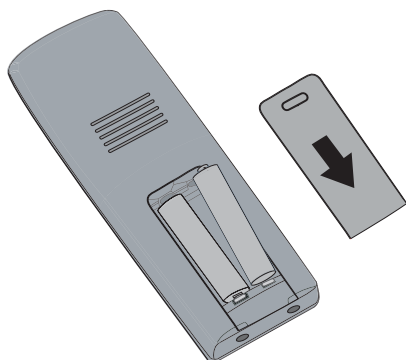



*Gebruik alleen oplaadbare batterijen. Om een optimale oplading te garanderen bij het eerste gebruik, moet u de telefoon op het basisstation laten staan gedurende minstens 6 uur. Tijdens het opladen kunnen de batterijen opwarmen, dat is normaal en ongevaarlijk.*



## De handset uit- en aan zetten

---

Als u de handset uit wilt zetten, drukt u lang op de rode  knop. Het bericht "Dank u Tot ziens" verschijnt op het scherm. Uw handset is uitgeschakeld.

Als u de handset wilt inschakelen, drukt u op de rode  knop.

De naam en het nummer van de handset (bijvoorbeeld HANDSET - 1 -), de datum en de tijd verschijnen op het scherm. Wanneer het bericht "**HANDSET AANMELDEN**" verschijnt, raadpleegt u pagina 47 voor het aanmelden van de handset bij het basisstation.

## Batterijen vervangen

---



*Gebruik, om beschadiging van uw telefoon te vermijden, uitsluitend oplaadbare batterijen NiMH 1.2 V 650 mAh van het formaat AAA; gebruik nooit niet-oplaadbare batterijen.*

Zet de handset uit en draai deze om zodat u het batterijencompartiment kunt openen.

Duw lichtjes op het batterijdeksel en schuif het batterijdeksel dan naar beneden.

Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe batterijen één voor één en let op de polariteit. Deze staat aangegeven op het label in de handset. Plaats het dekseltje op de handset en druk dit omhoog tot het dekseltje is gesloten.

## Stroomverbruik

---

Uw telefoon is uitgerust met een lader die gemiddeld 41% minder stroom gebruikt dan een klassieke lader.

## EERSTE GEBRUIK

Nadat u de batterijen hebt geplaatst, wordt automatisch de hulp

geactiveerd. Deze assisteert u bij het instellen van een aantal parameters op uw telefoon.

De parameters zijn de volgende:

- de datum en het uur,
- de naam van de telefoon,
- het belseinaal van een externe oproep.



Indien de taal niet deze is die u wenst kunt u deze wijzigen met behulp van de procedure beschreven op page 46.

## Een nummer kiezen

Kies het nummer van uw contactpersoon met behulp van het toetsenbord.


Als u een verkeerd nummer ingeeft, drukt u

op de **C** toets van de  navigator om het verkeerde cijfer te wissen. Druk op de groene



toets van uw telefoon om te kiezen.



*U kunt ook een gesprek uitvoeren op de volgende wijze:*

- Druk op de groene toets  U hoort een kiestoon.

- Kies het nummer van uw contactpersoon.






Als u een pauze wilt invoegen, drukt u op 0 totdat het teken "/" verschijnt.


U kunt tijdens het gesprek het ontvangstvolume verhogen of verlagen door in de navigator op de toetsen  of  te drukken.

## Een oproep ontvangen

Als uw telefoon een oproep ontvangt, en als u geabonneerd bent op de dienst "nummerweergave", verschijnt het telefoonnummer in het display. Als het nummer voorkomt in het telefoonboek van uw toestel, verschijnt de naam in het display.

Neem op door op de groene  toets te drukken of .

Om een belseinaal te stoppen, drukt u op de  toets.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de rode  toets.



Als u wordt gebeld, en u drukt op de rode toets ( afbeelding toevoegen ) dan stopt het belseinaal; de beller zal niet merken dat u de verbinding verbreekt.

## Tijdens het gesprek


Tijdens het gesprek hebt u toegang tot meerdere opties door te drukken op


 **Menu.**

Kies de gewenste optie uit de lijst hieronder:


- **Handsfree:** activeer de luidspreker van de telefoon.
- **Bel handset:** schakel de oproep door naar een andere telefoon.
- **2e Oproep:** verricht een tweede oproep.
- **Geheim:** onderbreek de microfoon van uw telefoon.
- **Telef. boek:** ga naar het telefoonboek.
- **Oproepen:** ga naar de lijst oproepen.

## Handsfree

Tijdens het gesprek met uw gesprekspartner kunt u de luidspreker van de telefoon activeren. Druk op  **Menu**.

Selecteer **Handsfree** en druk op  **Activeren**.

*Door tijdens het gesprek op de*

*groene  toets te drukken schakelt u rechtstreeks de handsfree modus van de telefoon in, door opnieuw op dezelfde toets te drukken schakelt u de handsfree modus uit.*



Het bericht **Handsfree aan** verschijnt op het scherm. Verhoog of verminder het geluidsvolume met behulp van de pijl ▲ of ▼.

## Doorschakelen of bellen met een andere handset

*Deze functie is toegankelijk vanaf het ogenblik dat uw installatie bestaat uit twee handsets die aangemeld zijn op hetzelfde basisstation. Tijdens een gesprek kunt u het aan de gang zijnde gesprek doorschakelen naar een andere telefoon.*

Druk tijdens een gesprek op  **Menu**.


Selecteer met de pijl ▲ of ▼ **Bel handset**.

Druk op  **Opslaan**.

De lijst van handsets geregistreerd op het basisstation verschijnt.

Selecteer het op te roepen toestel met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Oproepen**.

De gebelde telefoon rinkelt; schakel de oproep door door op de rode  toets te drukken.


*Als u het gesprek wilt hervatten voordat de andere handset wordt opgenomen, drukt u op de toets*

**Optie** .



Selecteer **Einde gesprek met behulp van de pijl ▲ of ▼**. Druk op

 **Activeren**.

Ga terug naar het gespreksmenu via de  toets.

## Tijdens het gesprek


*Tijdens een gesprek kunt u een tweede binnenkomende oproep ontvangen of een tweede correspondent bellen. U kunt dan van de ene naar de andere correspondent overschakelen.*

*U kunt eveneens een gesprek met drie realiseren indien u de 2de oproep doet vanaf uw eigen handset (afhankelijk van uw abonnement).*

*De hierboven beschreven werkwijze is van toepassing indien u geabonneerd bent op de dienst weergave oproeper of indien u de 2de oproep zelf gedaan hebt. In de andere gevallen zijn de functies bereikbaar via opties, diensten.*


## Ontvangst van een tweede oproep als u reeds in gesprek bent

Tijdens een gesprek wordt u door een biepgeluid op de hoogte gebracht door uw operator dat een tweede oproep wacht. Een scherm geeft de gegevens weer van deze tweede correspondent die wacht.

Druk op  **Accept.** om deze nieuwe oproep op te nemen.


Uw eerste correspondent wordt in wachtstand geplaatst en u kunt spreken met de tweede correspondent.


## Een tweede oproep maken als u reeds in gesprek bent

U kunt tijdens een gesprek een tweede correspondent bellen door de eerste oproep in wachtstand te plaatsen, druk op  **Menu.**

Selecteer met de pijl ▲ of ▼ **2e Oproep.**

Druk op  **Opslaan**

Selecteer het nummer van uw correspondent in het telefoonboek door te drukken op , of vorm het nummer via het toetsenbord.

Als het nummer ingevoerd is, drukt u op  **Oproepen.**

De tweede oproep wordt dan gestart, de eerste oproep staat nog altijd in wachtstand.

## Om over te schakelen van de ene oproep naar de andere

Druk op  **Menu.**

Selecteer **Ruggespraak.** Druk op  **Oproepen.**

Het lopende gesprek wordt in wachtstand gezet en u neemt de tweede oproep terug.

## Om een oproep te beëindigen en een andere oproep voort te zetten

Druk op  **Menu.**

Selecteer **Einde gesprek** met behulp van de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Activeren.**


Het lopende gesprek wordt definitief beëindigd en u neemt de tweede oproep terug.

## Om een conferentiegesprek met 3 te houden (de 2 oproepen en uzelf)





*Een conferentie met 3 personen is alleen mogelijk als het tweede gesprek vanaf uw telefoon wordt gevoerd.*

Druk op  **Menu.**

Selecteer **Gesper. met 3** met behulp van de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Activeren.**

U kunt tegelijkertijd met 2 correspondenten spreken.



Om dit gesprek met 3 te beëindigen, druk op  **Menu.**


Selecteer **Opvangen** met behulp van de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Activeren.**



Het beheer van dubbele oproepen kan eveneens gebeuren met behulp van de toets

R .



- Een tweede inkomend gesprek aannemen:

 + .



- Een tweede oproep uitvoeren tijdens een gesprek:  + nummer tweede correspondent.

- Overschakelen van de ene oproep naar de andere:  + .

- Een gesprek beëindigen en overschakelen naar een oproep in wachtstand:

 + .




- Een conferentiegesprek met 3 houden:


 + .

## Toegang krijgen tot telefoonboek of oproepen

Tijdens het gesprek kunt u uw telefoonboek raadplegen om te zoeken naar een telefoonnummer, naar een naam in een telefoonrecord of naar informatie over oproepen die in het geheugen worden opgeslagen.

Druk tijdens een gesprek op  **Menu**.

Selecteer **Telef. boek of Oproepen** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.




Ga terug naar het gespreksmenu via de  toets.

## Veilige modus

Tijdens het gesprek kunt u de veilige modus inschakelen. De microfoon van de handset wordt uitgeschakeld en uw gesprekspartner kan u niet meer horen.

## De veilige modus activeren:




Druk tijdens het gesprek op  **Menu**.

Selecteer **Geheim** met de pijl  of . Druk op  **Activeren**.

Het bericht **Microfoon uit** verschijnt op het scherm en het pictogram  knippert.

## De veilige modus deactiveren:

Druk op  **Menu**.

Selecteer **Geheim** met de pijl  of . Druk op  **Uitschakeln**.

Het bericht **Microfoon aan** verschijnt op het scherm en het pictogram  verdwijnt.


Uw gesprekspartner kan u weer horen.

U kunt ook de veilige modus activeren of deactiveren door lang op de toets **C** van de navigator



te drukken.

## Een oproep beëindigen

Op het einde van het gesprek met uw contactpersoon, drukt u op de rode  toets.

## Een nummer in het telefoonboek invoeren


Toets het nummer in van de contactpersoon die u in het telefoonboek wilt invoeren.

Als u een verkeerd nummer ingeeft, drukt u op de **C** toets om het verkeerde cijfer te wissen.



Druk op  **Opslaan**.

Het scherm voor de naam invoer verschijnt.

Voer met behulp van de toetsen van het toetsenbord de naam van uw contactpersoon in door achtereenvolgens op de toetsen te drukken (raadpleeg page 14 voor meer informatie).


Bijvoorbeeld «Paul»:     
   .



Als u een fout hebt gemaakt bij het invoeren van de naam, gebruikt u:



- de toets **C** om een letter te wissen ;
- de toetsen ,  om naar de plaats te gaan waar u een letter wilt invoegen of wissen.



Als de naam ingevoerd is, drukt u op

 **Opslaan**

Er verschijnt een scherm dat het nummer weergeeft. Druk op  **Opslaan**

Selecteer een pictogram in functie van het soort ingevoerd nummer, met behulp van de pijlen  of  :

- Voor een thuisnummer ,
- Voor een werknummer ,



- Voor een GSM-nummer ,
- Voor een faxnummer .

U kunt ook een pictogramnummer (1, 2, 3) gebruiken om het telefoonrecord aan te duiden.

Als het pictogram geselecteerd is, drukt u op

 **Opslaan**.

Het geheel van de informatie die u ingevoerd hebt, verschijnt dan op het scherm in de vorm van een record.

- Om de informatie te corrigeren, drukt u op  **Wijzigen**. U kunt op deze manier de naam, het nummer en/of het pictogram wijzigen.
- Als de informatie correct is, drukt u op  **Opslaan**.

Uw telefoonrecord is gecreëerd en staat nu in het telefoonboek.

U kunt het begin van de naam van uw contactpersoon zien voorafgegaan door het kenmerkende pictogram van het nummer.




*De verschillende functies van uw telefoonboek zijn beschreven in het menu **Uw Telefoonboek**, page 14.*


## Communicatie tussen 2 handsets




*Om de communicatie tussen twee handsets tot stand te kunnen brengen, dienen beide handsets bij hetzelfde basisstation te zijn aangemeld en zich binnen het bereik van het basisstation te bevinden.*

Voer het nummer van de handset in op het sluimerscherm.

Druk vervolgens op de groene toets .

De geselecteerde handset rinkelt. Neem de tweede handset op met de groene toets .

Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de rode toets .


## Een SMS verzenden






*Wij raden u aan om het hoofdstuk SMS te lezen voordat u een bericht verzendt.*






Druk op de toets  **SMS**, er verschijnt een scherm met **SMS schrijven** geaccentueerd. Druk op  **Opslaan**.

Voer de tekst in van uw SMS met behulp van het toetsenbord.




Druk meerdere keren op een toets om de letters één voor één te doen verschijnen. Als de tekst ingevoerd is, drukt u op  **Optie**.

Selecteer **Verzenden** met behulp van de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.


Toets het nummer in van de geadresseerde.

- Als deze zich in het telefoonboek bevindt, kunt u deze bereiken door te drukken op . Selecteer het nummer van uw contactpersoon met de pijl  of  en druk op  **Opslaan**.
- Indien dit niet het geval is, voert u het nummer in via het numerieke toetsenbord. Zodra u het nummer hebt ingevoerd, drukt u op  **Opslaan**.

Er verschijnt een infoscherm van het verzenden. Het geeft u het nummer waarnaar uw bericht wordt verzonden.

- Als de gegevens juist zijn, drukt u op  **Opslaan**. Er verschijnt een bericht op het scherm met de melding dat het verzenden van uw SMS bezig is.
- Om het verzendnummer of de tekst van het bericht te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. Via een scherm kunt u dan de gewenste zaken wijzigen. Als de correctie beëindigd werd, drukt u op  **Opslaan**.

Als het bericht is verzonden, hebt u de mogelijkheid om een kopie van het bericht op te slaan.

Druk op  **Ja** om een kopie van het bericht te bewaren.



Telef. boek

- Raadplegen
- Nieuwe naam
- Wijzigen
- Wissen
- Zoeken
- Opsl Telbk



SMS

- SMS schrijven
- SMS lezen
- Geheugen
- SMS box legen
- Instellingen → SMS servers



Oproepen

- Ontv. oproepen
- Verz. Oproep.
- Oproepen →
  - Raadplegen
  - Uitschakln
  - Activeren



Opties

- Wekker
- Agenda
- Verjaardag v...
- Timer
- Bewaking



Spelletjes

- Schuifpuzzel



Personaliseren

- Beltonen →
  - Externe oproep
  - Intercom
  - Ontvangst SMS
  - Boodschappen
- Achtergrond
- Uiterlijk
- Verlichting
- Bieptonen
- Stilte
- Registreren





## Beveiliging

- Toetsen vergr
- Noodoproep
- Wijzig code
- Tijdskrediet
- Beperking
- Tussenkost



## Instellingen

- Program toets
- Datum/tijd
- Contrast
- Aut. Ophangen
- Aut. Opnemen
- Gedetaill. Inst.
- Autom. gids
- Voice mail
- Taal
- Eco Modus

### Beheer handset

- Aanmelden
- Voorr. Basis
- Herinst. handset
- Aangepast
- Naam handset

### Beheer basis

- Aanmelden
- Basis opnw inst.
- Handset uit
- Naam basis

### Lijnbeheer

- Netwerktipe
- Flashing
- PABX Kengt

### SMS instellingen

→ Zie SMS 

## UW TELEFOONBOEK

*U kunt tot 200 telefoonrecords in uw telefoonboek opslaan.*

*Elke record kan de naam van uw gesprekspartner met een lengte van 16 tekens (inclusief spaties) bevatten, het telefoonnummer tot 24 cijfers en een pictogram dat het soort nummer aanduidt (thuis, mobiel, werk...).*

*U kunt aan elk record een ander belsignaal toewijzen en uw eigen oproepgroepen maken. (Hiervoor moet de dienst "nummerweergave" geactiveerd zijn.*

### Een record maken



*De eerste keer dat het telefoonboek gebruikt wordt, wordt het menu **Nieuwe naam** zichtbaar.*

Hieronder staan de overeenkomstige toetsen van het alfanumerieke toetsenblok vermeld:

<b>1</b> ∞	1
<b>2</b> ABC	A, B, C, a, b, c, 2
<b>3</b> DEF	D, E, F, d, e, f, 3
<b>4</b> GHI	G, H, I, g, h, i, 4
<b>5</b> JKL	J, K, L, j, k, l, 5
<b>6</b> MNO	M, N, O, m, n, o, 6
<b>7</b> PQRS	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
<b>8</b> TUV	T, U, V, t, u, v, 8
<b>9</b> WXYZ	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
<b>* ~</b>	speciale karakters
<b>0 + -</b>	spatie, 0, /, +, @, -, \$, &, %
<b>#</b>	#, " . : ; ! ? ' ( ) _

Om een tekst te schrijven, drukt u meerdere malen op de gewenste toets, tot het door u gekozen karakter op het display verschijnt.

Druk vanuit de  navigator op **▲** of **▼** tot de weergave op het scherm van **Telef. boek**, bevestig door **OK**.

Selecteer **Nieuwe naam** met de pijl **▲** of **▼**.


Druk op  **Opslaan**.

Het scherm voor de naaminvoer verschijnt.

Voer met behulp van de toetsen de naam van uw gesprekspartner in door achtereenvolgens op de overeenkomstige toetsen te drukken.

Als u een fout hebt gemaakt bij het invoeren van de naam, gebruikt u:

- de toets **C** om een letter te wissen ;
- de toetsen **▲**, **▼** om naar de plaats te gaan waar u een letter wilt invoegen of wissen.


Als de invoer gereed is, drukt u op  **Opslaan**.

Het scherm voor de nummerinvoer verschijnt.

Voer het nummer van uw contactpersoon in met behulp van het toetsenbord.


Als u een fout hebt gemaakt bij het invoeren van het nummer, gebruikt u:

- de toets **C** om een cijfer te wissen;
- de toetsen **▼**, **▲** om naar de plaats te gaan waar u een cijfer wilt invoegen of wissen.



Als de invoer beëindigd werd, drukt U op  **Opslaan**.

Selecteer een pictogram voor dit nummer met de pijl ▲ of ▼; u kunt aanduiden:

- voor een thuisnummer ,
- voor een werknummer ,
- voor een GSM-nummer ,
- voor een faxnummer .
- om nummers te onderscheiden ①, ② of ③.

Als het pictogram geselecteerd is, drukt u op  **Opslaan**.


De ingevoerde informatie verschijnt op uw scherm.


- Om de informatie te corrigeren, drukt u op  **Wijzigen**.
- De informatie is juist. Druk op  **Opslaan**.

*Er wordt een nieuw record gecreëerd. Deze verschijnt in de lijst van het telefoonboek. De naam van dit record komt overeen met het begin van de naam van uw contactpersoon voorafgegaan door het kenmerkende pictogram van het nummer.*

## Het telefoonboek raadplegen


Druk vanuit de  navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Telef. boek**.

Bevestig met **OK** (met de toets  hebt u rechtstreeks toegang tot de lijst van het telefoonboek).


Selecteer **Raadplegen**. Druk op  **Opslaan**.

Selecteer de record die u wilt raadplegen met de pijl ▲ of ▼. Na de selectie, bevestigt u met **OK**.

*U kunt het nummer dat overeenkomt met het record direct bellen door op de groene*  
 *toets te drukken.*

Als het record van uw keuze op het scherm verschijnt drukt u op **Optie**  om de verschillende handelingen die u met de record kunt uitvoeren te doen verschijnen.



- **Oproepen**: om nummer te bellen dat overeenkomt met record.
- **SMS Versturen**: om een SMS te verzenden naar het nummer dat overeenkomt met een record.
- **Opsl Telbk**: om een record naar een ander apparaat te sturen.
- **Beltoon**: om een specifiek belsignaal toe te wijzen aan uw telefoon telkens dit nummer u opbelt (dienst weergave nummer verplicht).
- **Ander Nr.**: om nieuw nummer voor zelfde naam in te voeren.
- **Wissen**: om het record uit uw telefoonboek te wissen.
- **Wijzigen**: om het record te wijzigen (naam, nummer, pictogram).
- **Raadplegen**: om de details van de record te bekijken.


Selecteer de gewenste optie met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode

 toets.

## Een record wijzigen


Druk vanuit de  navigator op **▲** of **▼** tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK** (met de toets ) hebt u rechtstreeks toegang tot de lijst van het telefoonboek).

Selecteer **Wijzigen**. Druk op  **Opslaan**.


Selecteer een record met de toetsen **▲**, **▼** of voer de eerste letter van de fichenaam in en gebruik vervolgens de toetsen **▲** of **▼**.

Druk op  **Wijzigen**.


U komt in het scherm voor de naaminvoer. De cursor bevindt zich aan het einde van de naam.

- De informatie is juist. Druk op  **Opslaan**.


Als u de naam wilt corrigeren, gebruikt u:

- de toets **C** om een letter te wissen ;
- de toetsen **▲**, **▼** om naar de plaats te gaan waar u een letter wilt invoegen of wissen. druk op  **Opslaan**.


U komt in het scherm voor de nummerinvoer. De cursor bevindt zich aan het einde van het nummer.

- De informatie is juist. Druk op  **Opslaan**.



Als u het nummer wilt corrigeren, gebruikt u:

- de toets **C** om een cijfer te wissen;
- de toetsen **▼**, **▲** om naar de plaats te gaan waar u een cijfer wilt invoegen of wissen druk op  **Opslaan**.

U komt in het scherm voor de selectie van het nummerpictogram.

Selecteer met behulp van de pijlen een pictogram in functie van het type met nummer **▲** of **▼**. Druk op  **Opslaan**.



Het record met uw wijzigingen verschijnt op het scherm.


- Om de informatie te corrigeren, drukt u op  **Wijzigen**.
- De informatie is juist. Druk op  **Opslaan**.


Om het menu te verlaten, drukt u op de rode





## Een record verwijderen

Druk vanuit de  navigator op **▲** of **▼** tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK** (met de toets ) hebt u rechtstreeks toegang tot de lijst van het telefoonboek).

Selecteer **Wissen** met de pijl **▲** of **▼**. Druk op  **Opslaan**.

Selecteer de record met de toetsen **▲**, **▼** of voer de eerste letter van de naam in en gebruik vervolgens de toetsen **▲** of **▼**. Druk op  **Wissen**.

Een informatiescherm vraagt u om de verwijdering van de record het kiezen.

- Om het record niet te verwijderen, drukt u op  **Nee**.
- Om het record te wissen, drukt u op  **Ja**. Het record is verwijderd uit het telefoonboek.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

## Een contactpersoon opzoeken

*Als u de lijst van uw telefoonboek raadpleegt, kunt u een contactpersoon zoeken door:*

- in de lijst van het telefoonboek te navigeren met de pijl ▲, ▼,
- het snelle opzoeken te gebruiken.

### Snel zoeken

U kunt op twee manieren zoeken:



#### Eerste manier:


Druk in de lijst van uw telefoonboek op de toets die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt, deze zal dan boven aan het scherm verschijnen.

Wanneer de eerste letter verschijnt, wacht u een seconde. In het telefoonboek wordt de eerste naam die met die letter begint bovenaan geplaatst.

Druk op ▲ of ▼ om het record te selecteren die u wenst te raadplegen of te bellen. Bevestig met **OK**.

#### Tweede manier:

Druk vanuit de  navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK** (met de toets  hebt u rechtstreeks toegang tot de lijst van het telefoonboek).

Selecteer **Zoeken** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Opslaan**.


Voer de eerste letter van de naam van de gezocht fiche in.


Druk op ▲ of ▼ om het record te selecteren die u wenst te raadplegen of te bellen. Bevestig met **OK**.

## Het telefoonboek geheel of gedeeltelijk overbrengen

*Elk van uw handsets bezit een telefoonboek. Als u echter niet meerdere keren dezelfde lijst contactpersonen wilt invoeren, kunt u via de functie doorschakelen gemakkelijk uw telefoonboek van één handset overzetten op een andere.*

### Overbrengen door interne communicatie


Druk vanuit de  navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Opsl Telbk** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Opslaan**.


Selecteer **Via Intercom** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Opslaan**.


Kies om het volgende door te schakelen:

- het volledige telefoonboek,
- een nummer uit het telefoonboek,
- meerdere nummers,







met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Opslaan**.



Druk op ▲ of ▼, kies de handset waarnaar u het telefoonboek wilt doorschakelen. Druk op  **Oproepen**.

De andere handset belt. Neem op door op de groene  toets te drukken.

Er verschijnt een scherm met de vraag of u de doorschakelmodus aanvaardt. Druk op  **Ja**.


Voer één van de volgende procedures uit afhankelijk van welke soort doorschakeling u gekozen hebt:

- Om het volledige telefoonboek door te schakelen, wacht u enkele seconden. Als het doorschakelen beëindigd is, meldt een scherm u dit.
- Om één nummer door te schakelen, neemt u de zendende handset en ga verder op de volgende wijze:
  - Selecteer het door te schakelen nummer met de pijl  of .
  - Druk op  **Doorsch.** om het nummer naar de ontvangende handset te zenden. Wacht tot het doorschakelen klaar is. Als het doorschakelen beëindigd is, meldt een scherm u dit.
- Als u meerdere nummers wilt doorschakelen, neemt u de zendende handset en gaat u verder op de volgende wijze:
  - Selecteer in het telefoonboek één van de nummers om door te schakelen met de pijl  of .
  - Druk op  **Doorsch.** om het nummer naar de ontvangende handset te zenden. Wacht tot het doorschakelen klaar is. Als het doorschakelen klaar is, keert u terug naar de lijst met nummers van het telefoonboek.




- Selecteer een nieuw nummer met de pijl  of  en druk op






**Doorsch..**



Herhaal deze handeling tot al de gewenste nummers doorgeschakeld zijn. Druk op  **Terug** om het scherm te verlaten.

## Met behulp van het telefoonboek bellen

Druk vanuit de  navigator op  of  tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK**.



Selecteer **Raadplegen** of **Zoeken** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

U hebt ervoor gekozen om het menu **Raadplegen** te gebruiken, de lijst van de nummers in uw telefoonboek verschijnt in alfabetische volgorde.

Selecteer uw contactpersoon met de pijl  of .

Druk op de groene  toets om te bellen.

U hebt ervoor gekozen om het menu **Zoeken** te gebruiken. Voer de eerste letter van de geadresseerde in. In de lijst van het telefoonboek gaat u naar de eerste naam die met de letter begint.

Selecteer uw contactpersoon met de pijl  of .

Druk op de groene  toets om te bellen.

## SMS-SERVICE - KLEINE BERICHTEN





*U kunt met uw Arizona 500 SMS-berichten zenden, ontvangen.*

*U hebt de mogelijkheid om meerdere **SMS-berichtjes** te verzenden, zowel naar een vast toestel, als naar een mobiele telefoon.*






*Indien uw Arizona 500 het enige sms-apparaat is dat op uw lijn is aangesloten, hoeft u niets te doen. In alle andere gevallen, raadpleeg de paragraaf **SMS Instellingen**, pagina 24.*


### Een bericht zenden

Druk vanuit de  navigator op  of  tot de weergave van het scherm **SMS**. Bevestig met **OK** (u krijgt ook direct toegang tot het menu **SMS** via de  toets).













### Het bericht schrijven

Als u in het menu **SMS** bent, drukt u op  of  tot **SMS schrijven** verschijnt. Druk op  **Opslaan**.

Er verschijnt een tekstinvoerscherm.

Om de tekst van de boodschap te schrijven drukt u meerdere malen op de gewenste toets van het toetsenbord. U kunt hoofdletters gebruiken door langdurig op de  toets te drukken.



Gebruik van het alfanumerieke toetsenbord in functie van de geactiveerde hoofdletter- of kleine lettermodus.

	, 1, #, ,, ., :, ?, _ , *
	a, b, c, 2
	d, e, f, 3
	g, h, i, 4
	j, k, l, 5
	m, n, o, 6
	p, q, r, s, 7
	t, u, v, 8
	w, x, y, z, 9
	speciale karakters
	spatie, 0, /, +, @, -, \$, &, %
	#



Om een tekst in te voeren drukt u herhaaldelijk op de juiste toets tot de letter op het scherm verschijnt. Wanneer u EATONI gebruikt (pagina 20), kan de volgorde waarin de letters worden gepresenteerd enigszins anders zijn.


### Een correctie uitvoeren

In het geval van een fout drukt u op

**Wissen**  of **C** vanuit de  navigator om letter per letter te wissen.


U kunt ook in de tekst teruggaan om letters te wissen of nieuwe letters toe te voegen.


Verplaats u door de tekst met de toetsen  of .

Als u een teken wilt wissen, plaats u zich na dit teken en drukt u op  of op **C**.

Als u een teken wilt invoegen, plaatst u zich na het teken en voert u het in.






## Hoofdletters / kleine letters

U kunt tijdens het schrijven van uw bericht letters in hoofdletter of kleine letter invoeren. Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u lang op de toets .

Als u hoofdletters hebt gekozen, ziet u boven aan het scherm het teken .

## Speciale tekens

Tijdens het schrijven een SMS zijn bepaalde "speciale" tekens op een andere manier toegankelijk.





Druk op de  toets, met de pijl  of  en de cijfers van het toetsenbord, kies het gewenste teken, en valideer door . (Voorbeeld : «<» = 2 keer op  en de toets «6» van het toetsenbord).

## Lijst van speciale tekens:

1	2	3	4	5	6	7	8
	.	@	←	,	'	"	#
-	(	)	:	;	¿	?	¡
!	+	-	*	/	<	=	>
€	\$	£	¥	&	%	§	à
ä	â	æ	Ä	Å	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ö	Ø	õ
Ø	ù	ü	Ü	Ç	ß	Γ	Λ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω




## De voorspellende schrijfhulp EATONI

Om u te helpen de tekst in te voeren, kunt u de voorspellende schrijfhulp EATONI activeren. Deze werkt via een algoritme van waarschijnlijkheid van invoer. Als u een toets op het numerieke toetsenbord invoert, stelt EATONI de letter (van deze die overeenkomen met de ingedrukte toets) voor die statisch gezien de meeste kans heeft om gewenst te worden (in functie van de vorige tekens).

Om EATONI te activeren of uit te schakelen, druk op  **Optie** als u in het tekstinvoerscherm bent, selecteer **Activeer Eatoni** of **Eatoni uitschak.** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.


## SMS-berichten schrijven met EATONI:

Druk op de toets van het alfanumerieke toetsenbord, die overeenkomt met de gewenste letter. Er verschijnt een knipperende letter.


- Als de letter overeenkomt met de gewenste letter, gaat u verder met het schrijven van het SMS-bericht door op de toets te drukken die overeenkomt met de volgende letter (of de  toets voor een spatie of  optie om het SMS-bericht te verzenden).
- Als de letter niet overeenkomt met de gewenste letter, drukt u achtereenvolgens op de  toets om deze te wijzigen tot u de gewenste letter bekomt.





*Het geheel van de letters die overeenkomen met het alfanumerieke toetsenbord wordt weergegeven linksboven in het scherm (in de relatieve volgorde van het achtereenvolgens drukken op de  toets).*

## Verzenden

Als de tekst ingevoerd is, drukt u op  **Optie** om het soort verzending te kiezen.

U hebt de mogelijkheid te kiezen uit de volgende opties:

- **Verzenden:** om een verzending uit te voeren.
- **Opslaan:** om uw tekst voorlopig op te slaan. Deze kan dan later verzonden worden. Hij wordt opgeslagen in de mailbox "Concepten".
- **SMS annuleren:** om de tekst die u hebt ingevoerd definitief te verwijderen.

## Een verzending uitvoeren

Selecteer **Verzenden** met de pijl ▲ of ▼.


Druk op  **Opslaan**.

Kies of zoek het nummer van uw ontvanger.

- Voer het nummer in met behulp van het toetsenbord.

Druk op  **Opslaan**.

of


- Als de persoon in het telefoonboek staat, druk op . Selecteer met de toetsen ▲ of ▼ de geadresseerde in de lijst.


Druk op  **Opslaan**. Het nummer van de persoon wordt weergegeven. Druk op

 **Opslaan**.


Er verschijnt een acceptatiescherm van het verzenden. Het geeft u de soort verzending en het nummer waarnaar uw bericht zal verzonden worden.


- Als de gegevens juist zijn, drukt u op

 **Opslaan**. Er verschijnt een bericht op het scherm met de melding dat het verzenden van uw SMS bezig is.

- Om het verzendnummer te wijzigen of de tekst van het bericht te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Als het bericht verzonden is, kunt u een kopie van het bericht opslaan. Het wordt opgeslagen in de mailbox **Verzonden SMS**.

- Om het bericht te bewaren, drukt u op  **Ja**.

Om het bericht niet te bewaren, drukt u op  **Nee**.

## Als het verzenden mislukt


Een informatiescherm meldt u dat uw bericht niet kon worden verzonden.

Druk op  **Vervolg**.

Een scherm stelt u verschillende opties voor:

- **Bewaren:** om uw tekst in de vorm van een klad op te slaan. Als u uw bericht opgeslagen hebt, kunt u problemen oplossen en uw bericht later verzenden zonder het opnieuw te moeten invoeren.
- **Opnieuw beginnen:** om opnieuw te verzenden.


- **SMS wissen:** om uw SMS definitief te verwijderen.
- **Zie ontvanger:** om het nummer van de ontvanger te verifiëren.
- **SMS wijzigen:** om het nummer of uw tekst te wijzigen.


Kies een actie met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Opslaan**.

## Een bericht lezen


*U beschikt in uw telefoon over vier verschillende mappen waarin uw SMS-berichten zijn opgeslagen.*

- **Ongelezen:** verzamelt de ontvangen berichten die nog niet gelezen werden.
- **Bewaard:** verzamelt de reeds gelezen berichten die u wilt bewaren.
- **Verzonden:** verzamelt de berichten die u hebt verzonden en waarvan u een kopie wilt bewaren.
- **Concepten:** verzamelt de berichten die u hebt geschreven en die nog niet werden verzonden.


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van het menu **SMS**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **SMS lezen** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Opslaan**.

Er verschijnt een lijst met de verschillende mappen. Het aantal berichten in elke map staat tussen haakjes.

Selecteer met de pijl ▲ of ▼ de map die u wenst te consulteren. Druk op  **Opslaan**.

De lijst met berichten in de map verschijnt met het recentste bericht bovenaan. Op de bovenste regel staan de datum en de tijd waarop het bericht is ontvangen.

Selecteer het bericht dat u wilt lezen met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Optie**.


Selecteer **Lezen** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Opslaan**.

De tekst van het bericht verschijnt op het scherm.




Om terug te keren naar de lijst berichten, gaat u naar het begin van het bericht en drukt

U op de toets  **Terug**.

## De berichten na lezing beheren

Als U het bericht gelezen hebt, drukt u op  **Optie** en kiest u:

- **Antwoorden:** om een SMS te schrijven als beantwoording (het nummer van de ontvanger van de nieuwe SMS wordt automatisch ingevuld).
- **Bewaren:** om dit bericht te bewaren. Het wordt opgeslagen in de map **“opgeslagen berichten”**.
- **Doorschakelen:** om dit bericht door te zenden naar een nieuwe contactpersoon. U hebt de mogelijkheid om het oorspronkelijke bericht te wijzigen.
- **Oproepen:** om het verzendnummer van de SMS te bellen.
- **Opslaan in telbk:** om het verzendnummer van de SMS in uw telefoonboek te bewaren.
- **Wissen:** om deze SMS definitief te verwijderen.

Selecteer de gewenste optie met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.




## De status van het geheugen weergeven




*U kunt tot 50 verschillende SMS-berichten opslaan. Deze kunnen zonder onderscheid verdeeld worden over de verschillende mappen.*

*Wanneer u 50 SMS-berichten hebt opgeslagen, krijgt u een bericht te zien waarin u wordt meegedeeld dat u op uw telefoon geen nieuwe SMS-berichten meer kunt opslaan.*






*Als de maximale opslagcapaciteit bereikt wordt, kunt u geen nieuwe SMS-berichten meer ontvangen. Om opnieuw berichten te ontvangen, moet u opgeslagen berichten verwijderen.*

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Geheugen** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

Een scherm geeft het aantal berichten weer dat opgeslagen werd in elk van de mappen (niet gelezen, folder, verzonden, draft en SMS-tonen). Het scherm geeft ook het totale aantal berichten dat in het geheugen opgeslagen werd aan en het aantal beschikbare plaatsen.




Gebruik de pijl  of  om al deze informatie te bekijken.




Om het scherm met de geheugeninformatie te verlaten, drukt u op de toets  **Terug**.

## Een SMS-map leegmaken



*Met deze functie kunt u alle berichten in een map wissen. Om de berichten één voor één te wissen raadpleeg de paragraaf **De berichten na lezing beheren**, pagina 22.*

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **SMS box legen** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

Selecteer de map die u leeg wenst te maken door te drukken op de pijl  of  (Nieuw in het scherm hiernaast). Druk op  **Opslaan** om alle berichten in de geselecteerde map te verwijderen.

Er verschijnt een scherm ter bevestiging van de verwijdering.

- Druk op  **Nee** om de map niet leeg te maken.
- Druk op  **Ja** om de map leeg te maken.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

## SMS INSTELLINGEN




*U komt in het menu **Instellingen** vanuit het menu **SMS** of het submenu **Gedetaill. Inst.** van het menu **Instellingen**.*




### Het nummer van het SMS-centrum wijzigen




*U gebruikt deze functie om de nummers van de SMS-centrums te wijzigen. U kunt maximaal 4 SMS-centrumnummers voor de ontvangst en één voor de verzending definiëren.*




*Het standaardnummer van de KPN-server is geprogrammeerd in*

*SMS-centrum 2 en het ontvangstnummer in SMS-centrum 1.*



Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Instellingen** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **SMS servers** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

Selecteer met de toetsen  of  het SMS-centrum dat u wilt wijzigen. Druk op  **Opslaan**.

Een informatiescherm duidt het nummer van de SMS-server




- Om het nummer te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. Voer het nieuwe nummer in het invoerscherm in en druk op  **Opslaan**.






- Om het nummer te bewaren, drukt u op  **Opslaan**.

Voer deze bewerking nogmaals uit voor de overige SMS-centrums.

Definieer vervolgens het SMS-centrum dat voor de verzending moet worden gebruikt.

### Het SMS-centrum voor verzending kiezen

Selecteer **Voorrang verz.** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

- Als u het SMS-centrum voor verzenden wilt wijzigen, druk op  **Wijzigen**. Selecteer het gewenste SMS-centrum met de toetsen  of  en druk op  **Opslaan**.
- Als u het huidige SMS-centrum wilt behouden, druk op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode

 toets.

## OPROEPEN

*Met dit menu kunt u de lijsten oproepen of nieuwe berichten van uw telefoon raadplegen.*




*De lijst verzonden oproepen geeft de oproepen weer die u gemaakt heeft.*




*De lijst ontvangen oproepen geeft de oproepen weer die u ontvangen heeft.*

*De lijst nieuwe berichten verzamelt alle nieuwe feiten die plaatsvonden tijdens uw afwezigheid:*

- ontvangst van een SMS,
- oproepen tijdens afwezigheid.
- berichten van de "Voice mail" service.

### De lijst ontvangen of verzonden oproepen raadplegen

Vanuit de  navigator, drukt u op  of  tot de weergave van het scherm **Oproepen**. Bevestig met **OK**.



Kies **Ontv. oproepen** of **Verz. Oproep.**, met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.


Het scherm met de weergave van de laatste ontvangen of verzonden oproep verschijnt.

*Dit scherm geeft de volgende informatie weer:*

- de volledige naam van uw contactpersoon voor een inkomende oproep indien u een abonnement "Nummerweergave" heeft en de naam van contactpersoon in het telefoonboek opgeslagen is; voor een uitgaande oproep indien de naam in het telefoonboek opgeslagen is.

- het telefoonnummer (indien u een abonnement op de dienst de "Nummerweergave" heeft), de datum, het uur en de duur van het gesprek (altijd afgerond naar de bovenste minuut).

Om de vorige oproepen te raadplegen, gebruikt u de pijl  of . De oproepen zijn gerangschikt in chronologische volgorde, van de meest recente tot de oudste.

Door te drukken op  **Optie**, krijgt u toegang tot verschillende handelingen die u kunt uitvoeren:

- **Oproepen**: Het nummer bellen.
- **Opslaan in telbk**: De naam en het nummer registreren in het telefoonboek.
- **SMS Versturen**: Een SMS verzenden naar uw contactpersoon.
- **Alles wissen**: Alle oproepen wissen.
- **Wissen**: De oproep die geraadpleegd wordt, wissen.
- **Raadplegen**: De geselecteerde oproep opnieuw bekijken.

Om terug te keren naar het scherm om de oproep te raadplegen, drukt u op




 **Terug**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode

 toets.

## Het laatst gekozen nummer oproepen (Opnieuw kiezen)

*Uw telefoon beschikt over een verkorte toets om automatisch het laatst gekozen nummer terug te bellen.*


Druk vanuit het wachtscherf op de groene  toets en houd deze ingedrukt tot het scherm **Oproepen** verschijnt. Laat de toets los , het laatst gevormde nummer verschijnt. Druk opnieuw op de groene  toets. Het nummer wordt automatisch gevormd.




*U kunt andere gemaakte oproepen raadplegen door te drukken op ▲ of ▼*

*vanuit de  navigator.*


## Een nummer bellen uit de lijst ontvangen of verzonden oproepen

Vanuit de  navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Oproepen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Verz. Oproep.** of **Ontv. oproepen** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Opslaan**.

Het scherm met de weergave van de laatste ontvangen of verzonden oproep verschijnt.

Zoek de contactpersoon die u wilt bellen met de pijl ▲ of ▼. De oproepen zijn gerangschikt in chronologische volgorde, van de meest recente tot de oudste.



Als de oproep op het scherm staat, drukt u op de groene  toets.

De Arizona 500 kiest nu het nummer.

## Dagboek van de gebeurtenissen

### Nieuwe gebeurtenissen raadplegen

Als er tijdens uw afwezigheid één of meerdere nieuwe oproepen waren, verschijnt het scherm "Nieuwe oproepen bekijken?".

- Om niet onmiddellijk de oproepen te raadplegen, drukt u op  **Nee**.
- Om de lijst oproepen te raadplegen, drukt u op  **Ja**.

*Als u de lijst oproepen geraadpleegd hebt, verdwijnt het informatiescherf.*



*U kunt de lijst opnieuw raadplegen via het menu "Oproepen" en de oproepen die tijdens uw afwezigheid zijn gemaakt in het submenu "Ontv. oproepen".*

Er verschijnt een overzichtsscherf van oproepen die plaatsvonden tijdens uw afwezigheid:

- de nieuwe ontvangen SMS-berichten,
- de oproepen tijdens afwezigheid.
- berichten van de "Voice mail" service.


Selecteer de Oproepen met de pijl ▲ of ▼.


Druk op  **Opslaan**.


De oproep verschijnt op het scherm.

## ***Het informatiescherm over nieuwe gebeurtenissen inschakelen/uitschakelen***


*Het informatiescherm over de nieuwe gebeurtenissen kan worden onderdrukt. De opgetreden gebeurtenissen, kunnen worden geraadpleegd in het menu Oproepen/Oproepen / Raadplegen. De standaardinstelling is actief.*


Vanuit de  navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Oproepen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Oproepen** met de pijl ▲ of ▼ .  
Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Activeren** of **Uitschakln** met de pijl ▲ of ▼ . Druk op  **Opslaan**.

Indien de optie "Uitzetten" wordt gekozen, kunt u nieuwe gebeurtenissen kiezen. Daartoe:

Selecteer **Raadplegen** met de pijl ▲ of ▼ .  
Druk op  **Opslaan**.

Selecteer de Oproepen met de pijl ▲ of ▼ .  
Druk op  **Opslaan**.

De oproep verschijnt op het scherm.

## OPTIES

Dit menu bevat tal van extra functies:

- **Wekker:** om uw handset als een wekker te gebruiken.
- **Agenda:** de telefoon zal rinkelen op het geprogrammeerde uur en datum om u te herinneren aan een afspraak.
- **Verjaardag:** de telefoon zal rinkelen op de geprogrammeerde datum en tijd.
- **Timer:** om u te herinneren aan een event (maximum 99 minuten).
- **Bewaking:** de handset gebruiken om een ruimte te bewaken.


### Meldingen beheren:

De wekker, de timer, verjaardag en agenda:


- **Een gebeurtenis afspelen wanneer het toestel in de slaapstand staat**

Het toestel kondigt de gebeurtenis aan, druk op de toets  **Stop**. Indien geen enkele handeling gedaan wordt keert het scherm na 60 seconden in rusttoestand terug.

- **Afspelen wanneer de gebruiker door de menu's navigeert**

Het toestel verlaat de menu's, kondigt de gebeurtenis aan, druk op de toets  **Stop**. Indien geen enkele handeling gedaan wordt keert het scherm na 60 seconden in rusttoestand terug.

- **Alarm afspelen tijdens een gesprek**



U hoort een pieptoon en de alarmboodschap knippert op het scherm, druk op de toets  **Stop**. Indien geen enkele handeling gedaan wordt keert het scherm na 60 seconden in rusttoestand terug.








## De wekker

Met de wekkerfunctie wordt het belsignaal van de telefoon elke dag ingeschakeld op het ingestelde tijdstip.



Bij het in werking stellen van de wekker, klinkt het gekozen belsignaal gedurende 60 seconden en wordt een waarschuwingsschermbild weergegeven. Stop het alarm door op de toets  **Stop** te drukken of de rode  toets.

## Instelling van de wekker

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Wekker**. Druk op  **Opslaan**.




Een informatiescherm geeft u de status van de wekker aan.


- het uur waarop de telefoon zal rinkelen,
  - of hij aan staat of niet.
- Om deze instellingen te bewaren, drukt u op  **Opslaan**.
  - Om het wekkuur of de status van de wekker (aan of uit) te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Er verschijnt een lijst met de verschillende instellingen.

## De wekker aan- of uitzetten


Om de wekker aan of uit te zetten zonder het uur te wijzigen.


Selecteer **Activeren** of **Uitzetten** in de lijst met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

Het informatiescherm met de wekkerinstellingen verschijnt met de nieuwe status. Druk op  **Opslaan**.

## Het wekkuur wijzigen

Selecteer **Tijd instellen** in de lijst met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.


Voer het uur in waarop u de wekker wilt laten rinkelen. Druk op  **Opslaan**.

Het informatiescherm geeft de nieuwe instelling weer. Druk op  **Opslaan**.





*Als het uur ingesteld is, is de wekker automatisch ingeschakeld.*

## Het belsignaal van de wekker wijzigen


Om het belsignaal van de wekker te wijzigen, selecteerd u **Beltoon** in het wekkermenu met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

De lijst met de belmelodieën verschijnt.

Selecteer het belsignaal van uw keuze met de pijl  of .

Druk op  **Volume** om toegang te krijgen tot het instellingscherm voor volume.

Druk op ▲ of ▼ om het volume te verhogen of te verminderen.

Als het volume ingesteld is, drukt u op  **Opslaan**.

Het informatiescherm voor de wekkerinstellingen verschijnt. Druk op

 **Opslaan**.


Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

## De timer


*De timerfunctie schakelt het belsignaal van de telefoon in na een geprogrammeerde tijd. U kunt het aftellen van de tijd op het scherm weergeven.*

*Na het aflopen van de teller, belt de telefoon gedurende 60 seconden en is het alarmscherm geactiveerd. Stop het alarm door te drukken op **Stop** . De telefoon houdt op met bellen.*




*Als u de timer wilt regelen (duur, toon en zichtbaarheid), moet u deze stoppen indien geactiveerd.*

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Timer** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Opslaan**.


- Om de timer in werking te stellen zonder de weergegeven tijd te wijzigen, druk op **OK**.

- Om de tijd te wijzigen, drukt u op  **Optie**.

Er verschijnt een lijst met de verschillende instellingen.


## *De tijd van het aftellen van de timer wijzigen*

In de opties van de timer, selecteer **Tijd instellen** in de lijst. Druk op  **Opslaan**.

Voer de gewenste tijd in. Druk op  **Opslaan**.


Het scherm voor het in werking stellen van de timer verschijnt met de wijziging. Druk op de **OK** toets om de timer te starten.

## *Het belsignaal van de timer wijzigen*


In de opties van de timer, selecteert u **Beltoon** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Opslaan**.

De lijst met belsignalen verschijnt, het belsignaal rinkelt.

Selecteer het belsignaal met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Volume** om toegang te krijgen tot het instellingscherm voor volume.

Druk op ▲ of ▼ om het volume te verhogen of te verminderen.

Als het volume ingesteld is, drukt u op  **Opslaan**.

Het scherm om de timer te starten, verschijnt.

Start de timer door op de **OK** toets te drukken.

## ***De afteltijd van de timer weergeven of verbergen***

Om de tijd op het scherm tijdens het aftellen weer te geven (of te verbergen), selecteert u **Zichtbaarheid** in het menu Timer met de pijl

▲ of ▼. Druk op ☐ **Opslaan**.

Er verschijnt een scherm waarop aangegeven staat of het aftellen van de timer zichtbaar is of niet.

Druk op ☐ **Wijzigen** om de huidige status te wijzigen.

Druk op ☐ **Opslaan**.

De timer wordt weergegeven. Druk op de **OK** toets om de timer te starten.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

## ***Alarm voor verjaardag of agenda***

*U kunt op uw DECT-telefoon het alarm programmeren voor verjaardagen of voor de agenda (10 alarmen). De verjaardagen en de afspraken worden gepresenteerd op het geprogrammeerde uur en dag door een belsignaal van 60 seconden en door een alarmscherm. Dit scherm wordt weergegeven tot u op één van de toetsen van het toetsenbord drukt.*

## ***Een nieuw verjaardagsalarm (of agenda-alarm) toevoegen***

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Verjaardag ...** (of **Agenda**) met de pijl ▲ of ▼. Druk op ☐ **Opslaan**.

Selecteer **Nieuw**. Druk op ☐ **Opslaan**.

Voer de naam van de betrokken persoon in (of van de afspraak) via het toetsenbord. Om een letter te wissen, drukt u op de **C** toets.

Druk op ☐ **Opslaan**.

Voer de datum van de verjaardag (of van de afspraak in) met behulp van de toetsen van het toetsenbord. Druk op ☐ **Opslaan**.

Voer het uur van het activeren van het belsignaal in. Druk op ☐ **Opslaan**.



Er verschijnt een validatiescherm.

- Om te corrigeren, drukt U op ☐ **Wijzigen**.
- Om de informatie te bewaren, drukt U op ☐ **Opslaan**.

## ***Een verjaardagsalarm (of agenda-alarm) raadplegen***

Selecteer **Verjaardag** (of **Agenda**) met de pijl ▲ of ▼. Druk op ☐ **Opslaan**.




De lijst met geprogrammeerde verjaardagsalarmen (of agenda-alarmen) wordt weergegeven op het scherm.

Selecteer in de lijst verjaardagsalarmen (of agenda-alarmen), met behulp van de toetsen  of  deze die u wilt raadplegen, bevestig door **OK**.

Het record verjaardagalarm (of agenda-alarm), verschijnt op het scherm. Dit record vermeldt:

- de naam van de betrokken persoon (of de afspraak),
- de datum van de verjaardag (of van de afspraak),
- het uur waarop u verwittigd wilt worden door een belsignaal.

## ***Een verjaardagsalarm (of agenda-alarm) wijzigen of verwijderen***

Selecteer in de lijst met verjaardagsalarmen (of agenda-alarmen) met de pijl  of  het alarm dat die u wilt wijzigen. Druk op  **Optie**.

U hebt de mogelijkheid te kiezen uit de volgende opties:

- **Raadplegen:** om de alarmgegevens te bekijken.
- **Wijzigen:** om de naam en de datum van het alarm te wijzigen.
- **Wissen:** om een verjaardagsalarm of agenda-alarm te wissen.
- **Beltoon:** om het belsignaal te bepalen.
- **Nieuwe naam:** om een nieuw alarm te creëren.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.


## **Een ruimte bewaken**




*U kunt uw telefoon gebruiken om een ruimte te bewaken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een kinderkamer in de gaten houden.*


*Plaats één van de handsets in de te bewaken ruimte. Dit toestel zal in de verzendmodus staan.*


*De andere handset blijft bij u en staat in de ontvangstmodus.*

### Op de ontvangende handset:


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Bewaking** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

Selecteer het verzendtoestel met de pijl  of . Druk op  **Oproepen**.

De uitzendende handset belt, neem op door op  **Accept**.

### Op de verzendende handset:

Een scherm stelt u voor om over te gaan naar de bewakingsmodus (uitzendmodus). Druk op  **Ja**.

De twee toestellen bevinden zich dan in bewakingsmodus.

- Plaats het verzendtoestel in de te bewaken ruimte.




*Het toestel in uitzendmodus belt niet in het geval van een inkomende oproep. U kunt het dus in een kamer plaatsen waar iemand slaapt.*

- Houd het ontvangsttoestel bij u.

*Tijdens de bewakingsmodus is het mogelijk om de ontvangsttelefoon te gebruiken om te telefoneren.*

*Om te bellen: druk op*







 **Oproepen** en vorm het nummer.

*Om een oproep te ontvangen, drukt*

*u op de groene  toets.*

*Als het gesprek afgelopen is, keert de telefoon automatisch naar de ontvangstmodus terug.*




## Om de bewaking te stoppen:



- Druk op de uitzendende handset op  **Stop**, op de ontvangende handset ziet u het sluimerscherm weer.
- Druk op de ontvangende handset op  **Stop** en bevestig door op  **Ja** te drukken. Vervolgens op de uitzendende handset op  **Stop** drukken.



## SPELLETJES


### Schuifpuzzel

*Beide spelletjes zijn van het type solitaire, en er zijn drie moeilijkheidsgraden beschikbaar (9, 16 of 25 stukken). Het doel bestaat erin de voorwerpen te vervangen door voorwerpen, identiek met het doel.*

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Spelletjes**. Bevestig met **OK**.

Druk op  of  om uw spellen te selecteren. Druk op  **Opslaan**.


Druk op  **Doel** om het doel van het spel weer te geven. Keer terug naar het spel door op  **Terug** te drukken.

Verplaats de stukken met behulp van de navigator  om het doel te behalen.

#### Toets

#### Actie

-  het stuk onder het lege hokje naar omhoog
-  het stuk onder het lege hokje naar omlaag
- OK** het stuk links van het lege hokje naar rechts
- C** het stuk rechts van het lege hokje naar links

Als u de spellen wilt verlaten, drukt u op de rode  toets.

## DE HANDSET AANPASSEN




In dit menu kunt u de instellingen van de handset weergeven en:




- verschillende beltonen gebruiken voor het ontvangen van externe gesprekken of de intercom (tussen handsets);
- de afbeelding op het sluimerscherm wijzigen;
- de achtergrondkleur van het scherm wijzigen wanneer u in menu's navigeert;
- de lichtintensiteit van het scherm verminderen;
- verschillende beltonen toewijzen voor de ontvangst van oproepen of voor oproepen tussen handsets;
- de stille modus activeren of desactiveren;
- een persoonlijk bericht opnemen.




### Beltonen wijzigen



In dit menu kunt u aan elke gebeurtenis op uw handset een andere beltoon toekennen voor:

- een extern gesprek;
- een gesprek tussen handsets (intercom);
- de ontvangst van SMS-berichten.
- een boodschap

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Beltonen** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Externe oproep** of **Intercom** of **Ontvangst SMS** of **Boodschappen** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

Selecteer het belsignaal van uw keuze met de pijl  of .

Druk op  **Volume**.

Regel het volume van het belsignaal met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.




### Het sluimerscherm wijzigen

In dit menu kunt u de afbeelding van het sluimerscherm van uw handset wijzigen.




Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Achtergrond** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Maak een keus uit de afbeeldingen met de toetsen  of . Druk op  **Zien**.

De afbeelding verschijnt op het scherm.

Druk op  **Opslaan**, om de afbeelding als achtergrond in te stellen of gebruik de toetsen  of  om een andere afbeelding te selecteren.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode





toets.

## De achtergrondkleur van menu's wijzigen

In dit menu kunt u de achtergrondkleur van de menu's wijzigen.

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Uiterlijk** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Opslaan**.

Selecteer de gewenste kleur met de toetsen ▲ of ▼. Tijdens de selectie wordt de kleur weergegeven op het scherm. Druk op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

## De lichtintensiteit van het scherm van uw handset verminderen

Wanneer u deze functie activeert, kunt u de standby-tijd van de handset verlengen wanneer deze niet op het basisstation staat. De achtergrondverlichting van het scherm van de handset neemt na een tijdje iets of geheel af in intensiteit als deze al dan niet op het basisstation staat en naar gelang de gebeurtenissen.

*Tijdens een communicatie zal de intensiteit van de achtergrondverlichting na een inactiviteit van 20 seconden afnemen.*

*Wanneer de achtergrondverlichting niet ingeschakeld is, zal de intensiteit van de achtergrondverlichting afnemen per 20 seconden inactiviteit om te komen tot een zwakke achtergrondverlichting.*



*Wanneer de achtergrondverlichting ingeschakeld is, zal de intensiteit van de achtergrondverlichting afnemen per 20 seconden inactiviteit om te komen tot een zwart scherm.*

*Eender welke gebeurtenis activeert de achtergrondverlichting van de handset. Deze zal in intensiteit afnemen per 20 seconden om te komen tot een zwakke achtergrondverlichting.*

## Achtergrondverlichting activeren of deactiveren

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Verlichting** met de pijl ▲ of ▼.


Druk op  **Opslaan**.

De status wordt weergegeven op het scherm.



# DE HANDSET AANPASSEN




Druk op  **Wijzigen** om de modus Stil te activeren of te deactiveren.



De status wordt gewijzigd op het scherm, druk op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



## De bieptonen activeren of desactiveren

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Bieptonen** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer het soort biepton met de pijl  of .




Druk op  **Opslaan**.

**Toetsenvol.:** bij elke druk op een toets hoort u biepton.

**Batterij:** als de batterij bijna leeg is, hoort u een biepton.

**Oplader:** als de telefoon wordt opgehangen, hoort u een biepton.

Een informatiescherm geeft de status van de activiteit van de geselecteerde biepton weer (**Aan** of **Uit** voor de batterij, de lader of het toetsenbord).


- Om de status te bewaren, drukt u op  **Opslaan**.
- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. De status wordt gewijzigd op het scherm, druk op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



## De stille modus activeren / desactiveren

*In de stille modus worden de belsignalen en de bieptonen van het toetsenbord van de telefoon onderdrukt.*


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Stilte** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.



*Als u de stille modus geselecteerd hebt, zal uw telefoon niet meer op de functies van het type timer, agenda, reageren.*

Druk op  **Ja** om de stille modus te activeren

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode




## Een persoonlijke beltoon opnemen

*Met deze functie kunt u een persoonlijke beltoon opnemen met een duur van 8 seconden. Nadat u de opname hebt bevestigd, ziet u uw eigen beltoon in de lijst met beltonen.*



*Met de opname van een tweede persoonlijke melodie wordt de eerste gewist, zelfs als u de tweede melodie niet opslaat.*


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Registreren** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Opslaan**.

Het scherm "**Melodie opnemen**" verschijnt.

Druk op  **Opnemen**.

Sla de tekst of een melodie op. Deze mag maximaal 8 seconden duren. Druk op  **Einde** om de opname vóór de maximale duur te beëindigen.

De opname wordt afgespeeld en het bericht "Wilt u het belsignaal opslaan?" verschijnt op het scherm. Druk op **Ja**  om de opname op te slaan.

Het opgeslagen belsignaal vindt u nu in het submenu "Belsignalen" onder de naam "Lied geperso".

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

## BEVEILIGING

Met dit menu kunt u de beveiligingsparameters van uw telefoon wijzigen en personaliseren. U kunt:

- het toetsenbord blokkeren,
- een noodnummer programmeren,
- de code van het basisstation wijzigen,
- De duur van het bellimiet bepalen,
- de verboden prefixen bepalen,
- de communicatie tussen verschillende handsets toestaan of verbieden.

### Het toetsenbord blokkeren / deblokkeren



Om het toetsenbord te blokkeren / deblokkeren, drukt u lang op de toets van het toetsenbord en bevestigt door op de toets **Ja** te drukken.

U kunt uw toetsenbord ook blokkeren vanuit het menu **Beveiliging**.

Druk vanuit de navigator, op of tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Toetsen vergrendelen** met de pijl of . Druk op **Opslaan**.

Druk op **Ja** om het toetsenbord te vergrendelen.

Een scherm duidt aan dat het toetsenbord vergrendeld is. Het pictogram verschijnt op het sluimerscherm.

## Een noodnummer programmeren

Met deze functie kunt u een noodnummer bepalen en het starten ervan activeren of desactiveren.

Als het nummer geactiveerd is, wordt het automatisch gebeld als u op de groene toets drukt.

- Als het geactiveerd is, kunt u toch nog een ander nummer bellen door een nummer te kiezen en dan de groene toets in te drukken.



Er wordt aanbevolen geen nummer te programmeren van het type: brandweer, medische noodhulp, politie...


Druk vanuit de navigator, op of tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Noodoproep** met de pijl of . Druk op **Opslaan**.

Een informatiescherm toont u het noodnummer dat momenteel in het geheugen zit en of het al dan niet geactiveerd is.




- Om de instelling te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**.
- Om de instelling te bewaren, drukt u op **Opslaan**.

Als u de regeling wijzigt, stelt een lijst u voor om de status te wijzigen (actief/inactief) of om het noodnummer te wijzigen.

Om het noodnummer te wijzigen, selecteer **Nr. invoeren**. Druk op  **Opslaan**.

- Voer het nieuwe nummer met behulp van het toetsenbord in. Druk op

 **Opslaan**.

- Als het nummer in het telefoonboek staat, drukt u op . Selecteer met de toetsen  of  het nummer in de lijst.

Bevestig met  **Opslaan**. Het nummer verschijnt. Druk op

 **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

Het alarmnummer wordt automatisch actief. De naam van de handset die op het sluimerscherm staat, wordt NOODOPROEP.


## De code van het basisstation wijzigen


De code van het basisstation (0000 standaard) is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde beveiligingsfuncties. De code bevat 4 cijfers.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Wijzig code** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Voer de oude code basis in met behulp van het toetsenbord. Druk op  **Opslaan**.

Voer de nieuwe code basis in met behulp van het toetsenbord. Druk op  **Opslaan**.

Voer opnieuw de nieuwe code in. Druk op

 **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.



*Noteer het nummer van de code basis. U zult het nodig hebben indien u bepaalde instellingen wilt wijzigen.*




## De duur van het bellimiet bepalen

U kunt de gebruiksduur van uw telefoon instellen. Als deze tijdsduur overschreden wordt, is het niet meer mogelijk om externe gesprekken te voeren.

Om opnieuw te kunnen telefoneren, moet u het bellimiet desactiveren of een nieuw bellimiet bepalen.

*Als het bellimiet afloopt tijdens een telefoongesprek, wordt dit niet afgebroken. Nadat u hebt opgehangen, zal het onmogelijk zijn om te bellen. De oproepen tussen handsets (intercommunicatie) worden niet beïnvloed door het bellimiet.*






Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Tijdskrediet** met de pijl  of .


Druk op  **Opslaan**.

Een informatiescherm toont u het resterende bellimiet en zijn status.


- Om de instelling te bewaren, drukt u op  **Opslaan**.
- Om de instelling te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Voer de basiscode in (standaard 0000). Druk op  **Opslaan**.



U kunt de status (actief/inactief) of het bellimiet wijzigen.

Selecteer **Wijzig tijd** met de pijl ▲ of ▼ .  
Druk op  **Opslaan**.

Voer de nieuwe tijd met behulp van het toetsenbord in (maximaal 999 minuten).

Druk op  **Opslaan**; de modus wordt automatisch geactiveerd.

Als de wijzigingen voltooid zijn, geeft een informatiescherm het nieuwe bellimiet weer.

- Om de instelling te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.
- Om de instelling te bewaren, drukt u op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode




toets.


## Verboden prefixen bepalen - Oproepbeperkingen

*U kunt bepaalde prefixen op uw telefoon verbieden. Als een prefix verboden is, is het onmogelijk de nummers met deze prefixen te bellen.*





*In functie van de geprogrammeerde prefixen, zijn bepaalde nummers niet langer toegankelijk. Als u bijvoorbeeld 06 programmeert als verboden prefix, zal het onmogelijk zijn om te bellen naar een nummer dat met 06 begint.*

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Beperking** met de pijl ▲ of ▼ .  
Druk op  **Opslaan**.

Er verschijnt een scherm met het aantal geprogrammeerde prefixen en hun status.


- Om de getoonde gegevens te bewaren of om de prefixen te bekijken, druk op  **Opslaan**.
- Om de gegevens te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Er verschijnt een scherm om de code basis in te voeren.

Voer de code in. Druk op  **Opslaan**.

Er verschijnt een lijst:

- **Kgetal wijz.**: Om een prefix te wijzigen of te creëren (zie verder)
- **Activeren**: Om verboden prefixen te activeren.
- **Uitschakelen**: Om verboden prefixen te desactiveren.

Selecteer de gewenste optie met de pijl ▲ of ▼ . Druk op  **Opslaan**.

## ***Een verboden prefix creëren, wijzigen of verwijderen***

Ga naar het selectiescherm via de optie **Kgetal wijz.** (zie hierboven).

Selecteer **Kgetal wijz.** met de pijl ▲ of ▼.


Druk op  **Opslaan.**

Een scherm met de verboden prefixen verschijnt.




*U kunt 5 verboden prefixen programmeren.*


### Om een prefix in te voeren of te wijzigen :

Selecteer een beschikbare plaats (koppeltokens) of een te wijzigen prefix met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Wijzigen.**

Het scherm voor de invoer van een prefix verschijnt.

Voer het prefix in met behulp van het toetsenbord. Druk op  **Opslaan.**

### Om een prefix te annuleren :

Selecteer de prefix die moet worden geannuleerd via de toetsen ▲ ou ▼, Druk op  **Wijzigen.**

Het scherm voor de invoer van de prefix verschijnt.

Druk op  **Opslaan** maar voer geen nummer in.

De prefix is verwijderd en op het scherm verschijnen streepjes.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.


## **Drie-gesprek**

*Gebruik de functie om een tweede handset, die bij hetzelfde basisstation is aangemeld, al dan niet aan een gesprek te laten deelnemen. Als de modus actief is, is het mogelijk deel te nemen aan een lopende oproep met een andere handset.*



*Om deel te nemen aan het lopend gesprek via de tweede handset,*



*drukt u op de groene  toets.*

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Tussenkomst** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Opslaan.**

Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen.**
- Om de status te bewaren, drukt u op  **Opslaan.**

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode






toets.




## INSTELLINGEN

Met dit menu kunt u de parameters van uw telefoon en basisstation wijzigen en personaliseren.


### Toegang tot het menu Instellingen




Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer aan de hand van het volgende schema de instelling die u wilt wijzigen of raadplegen.


Gebruik de pijl  of  om een optie te selecteren en de toets  **Opslaan** om naar het gewenste menu of functie te gaan.



### Een toets programmeren


Met deze functie kunt u de  en  toetsen van uw telefoon programmeren om direct toegang te krijgen tot bepaalde functies vanuit het standaardscherm.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.



Selecteer **Program toets**. Druk op  **Opslaan**.




Een scherm geeft de huidige functie van de  toets weer.

- Om de functie te bewaren, drukt u op  **Opslaan**.
- Om de functie te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

De grafische weergave  komt overeen met de programmeerbare



toets . De grafische weergave  komt overeen met de programmeerbare

toets . Kies in de lijst de functie die u wilt toewijzen. Druk op  of  om een functie hierna te selecteren:



:



- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| • Stilte        | • Nummer         |
| • Timer         | • Wekker         |
| • Toetsen vergr | • Opnieuw kiezen |
| • Agenda        |                  |


Druk op  **Opslaan**.

Met deze functie kunt u een telefoonnummer koppelen aan een programmeerbare toets. Zo kunt u snel bellen naar uw contactpersoon.



Als de toets  geprogrammeerd is, vraagt een scherm u om de toets  te programmeren.

- Om de functie te bewaren, drukt u op  **Opslaan**.
- Om de functie te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Als de toets  geprogrammeerd is, keert u terug naar het menu **Instellingen**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

*U kunt van de programmatie van de*



toets overgaan naar de programmatie van de toets, door te drukken op of van de navigator.

## De datum en de tijd wijzigen

*De tijd op de handset wordt door het basisstation geregeld. Controleer na een stroomstoring of de weergegeven tijd juist is. Als de tijd niet juist is, volgt u de onderstaande stappen om de datum of tijd te wijzigen.*



Druk vanuit de navigator, op of tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Datum/tijd** met de pijl of . Druk op **Opslaan**.

Een scherm toont u de huidige datum en tijd.

- Om de datum en tijd te bewaren, drukt u op **Opslaan**.
- Om de datum en tijd te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**.

U kunt de datum invoeren in het formaat DD/MM/JJ. Als ze gewijzigd zijn, drukt u op **Opslaan**. de tijd invoeren in het formaat UU:MM. Druk op **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

## Het contrast instellen

Druk vanuit de navigator, op of tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Contrast** met de pijl of . Druk op **Opslaan**.

Er verschijnt een lijst met vijf contrastniveaus.

Selecteer het gewenste niveau met de pijl of . Het contrast is onmiddellijk op het scherm zichtbaar.

Druk op **Opslaan** als u een bevredigend niveau verkregen hebt.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

## Automatisch beantwoorden of beëindigen




*Met deze functie kunt u de verbinding verbreken als u de handset in het basisstation plaatst.*






*Als automatisch beëindigen actief is, kunt u geen communicatie meer hebben als u de handset op zijn basisstation plaatst.*






*Als automatisch beantwoorden actief is, kunt u hiermee automatisch opnemen zodra u de handset uit het basisstation neemt.*

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Aut. Ophangen** (of **Aut. Opnemen**) met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te bewaren, drukt u op  **Opslaan**.
- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. De status wordt gewijzigd op het scherm. Druk op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode






toets.

## Helpfunctie bij het installeren


*U kunt de helpfunctie bij het installeren opnieuw opstarten de volgende parameters in te stellen:*

- de datum en het uur,
- de naam van de telefoon,
- het belsein van een externe oproep.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Autom. gids** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.


Beantwoordt de vragen die op het scherm worden gesteld en bevestig uw antwoorden met de  toets. Aan het einde van het instellen, keert u terug naar het startscherm.




## Voice mail nummer


*Met deze functie kunt u tijdens uw afwezigheid berichten opnemen op uw voicemail van het telefoonnetwerk.*

*Wanneer u een nieuw bericht hebt ontvangen, verschijnt het scherm "Nieuwe oproepen bekijken?".*






*U kunt uw voicemail raadplegen door lang op de toets  te drukken.*

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Voice mail**. Druk op  **Opslaan**.

Een scherm duidt u het huidige nummer aan,

- Om dit nummer te behouden, drukt u op  **Opslaan**.
- Om dit nummer te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Druk op **C** om het cijfer voor de cursor te wissen. Voer het nieuwe cijfer in en drukt op  **Opslaan**.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

## De taal wijzigen



Met deze functie kunt u de taal wijzigen waarin de schermen verschijnen.




Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Taal** met de pijl  of . Druk op

 **Opslaan**.

Een informatiescherm geeft de taal weer die momenteel gebruikt wordt.

- Om deze te bewaren, drukt u op  **Opslaan**.
- Om te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Kies uit de lijst de gewenste taal. Druk op  of  om de taal te selecteren. Druk op  **Opslaan**.

Het scherm wordt weergegeven in de nieuwe taal. Druk op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode






toets.

## Het radiobereik van uw basisstation verminderen (stand energiebesparing)

*Het inschakelen van de stand energiebesparing laat u toe het vermogen van het radiobereik tussen het basisstation en de handset te verminderen.*



*Het activeren van de stand energiebesparing kan de draagwijdte voor het gebruik van uw handset doen dalen.*

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.



Selecteer **Eco Modus**. Druk op

 **Opslaan**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te bewaren, drukt u op

 **Opslaan**.

- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. De status wordt gewijzigd op het scherm. Druk op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

## GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / BEHEER VAN DE HANDSET

### Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden

Om een nieuwe handset op een basisstation aan te melden, moet u:


- de handset in de modus aanmelden plaatsen,
- het basisstation in de modus aanmelden plaatsen.

Het aanmelden (wederzijdse herkenning van het basisstation en de nieuwe handset) gebeurt automatisch (de aanmelding kan meerdere seconden duren).



Als de code van het basisstation is gewijzigd (anders dan 0000 is), is aanmelding met deze procedure niet mogelijk, raadpleeg de paragraaf **Gepersonaliseerde aanmelding van een nieuwe handset op het basisstation**, pagina 49.

#### Neem de aan te melden handset:

Druk vanuit de  navigator, op  $\blacktriangle$  of  $\blacktriangledown$  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  $\blacktriangle$  of  $\blacktriangledown$ .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Beheer handset** met de pijl  $\blacktriangle$  of  $\blacktriangledown$ .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Aanmelden**. Druk op  **Opslaan**.

De handset keert naar de aanmeldingsmodus.

#### Op het basisstation:

Plaats het basisstation waaraan u de handset wilt koppelen, in de aanmeldingsmodus. Druk gedurende meerdere seconden op de bovenste knop

van het  basisstation.

De nieuwe handset en het basisstation zoeken elkaar. Het aanmelden kan enige seconden duren.




Als de handset aangemeld is, verlaat de handset automatisch de aanmeldingsmodus en wordt aangegeven dat het aanmelden klaar is.



*U kunt uw basisstation ook in aanmeldingsmodus plaatsen vanaf een telefoon die reeds aangemeld is, door de functie **Aanmelden** te selecteren in het menu **Instellingen / Gedetaill. inst. / Beheer basis**.*

### De prioriteit van het basisstation wijzigen

Met deze functie kunt u aangeven op welk basisstation uw telefoon bij voorrang zal bellen (als uw telefoon op verschillende basisstations is aangemeld).

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Beheer handset** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Voorr. Basis** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Een informatiescherm geeft u de huidige prioriteit van uw telefoon.


- Om de prioriteit te bewaren, drukt u op

 **Opslaan**.

- Om de prioriteit te wijzigen, drukt u op

 **Wijzigen**.

U kunt het basisstation kiezen uit een lijst met alle basisstations waarop uw telefoon is aangemeld. Met de automatische modus moet U geen prioriteit specificeren.

Als het basisstation geselecteerd is, drukt u op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode






toets.

## De telefoon opnieuw instellen

*Als u uw telefoon opnieuw instelt, keren alle parameters terug naar hun initiële waarde (net uit de fabriek); met uitzondering van het telefoonboek, de alarmen (verjaardag en agenda) en de SMS-berichten.*



*Bij het opnieuw instellen van de telefoon, gaan de beveiligings-functies (verboden prefixen en duur tijdskrediet) niet terug naar hun oorspronkelijke staat.*




Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .



Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Beheer handset** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Herinst. handset** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

Een scherm vraagt u om de vraag te bevestigen.

- Om uw telefoon opnieuw in te stellen, drukt u op  **Ja**.
- Om uw handset niet opnieuw in te stellen, drukt u op  **Nee**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode




toets.

## Gepersonaliseerde aanmelding van een nieuwe handset op het basisstation

*De gepersonaliseerde aanmelding dient te worden gebruikt in volgende gevallen:*

- de code van het basisstation verschilt van 0000,
- u beschikt over verschillende basisstations,
- u wenst een naam te kiezen voor uw basisstation (zichtbaar op het scherm indien u op OK drukt van de navigator vanaf het beginscherm),
- indien u het nummer van de handset wenst te kiezen.

Neem de aan te melden handset:

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Beheer handset** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Aangepast** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer het nummer van het basisstation.

Druk op  **Opslaan**.

Wis de naam set met toets **C** van de navigator (indien nodig).

Geef de nieuwe naam van het basisstation.


Druk op  **Opslaan**.

Geef de code van het basisstation. Druk op


 **Opslaan**.

De handset gaat naar de aanmeldingsmodus, de boodschap "**Handset in de modus instellen**" verschijnt op het scherm.

Plaats het basisstation in de aanmeldingsmodus volgens de procedure beschreven in de paragraaf op het basisstation hierna.

Als de handset aangemeld is, kiest u het nummer van de handset. Druk op  **Opslaan**.

Op het basisstation:




Plaats het basisstation waaraan u de handset wilt koppelen, in de aanmeldingsmodus. Druk gedurende meerdere seconden op de bovenste knop van het  basisstation.




De nieuwe handset en het basisstation zoeken elkaar. Het aanmelden kan verschillende seconden duren.




Als de handset aangemeld is, verlaat de handset automatisch de aanmeldingsmodus en wordt aangegeven dat het aanmelden klaar is.




## De handset hernoemen

Met deze optie kunt u de naam van uw handset wijzigen.




Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .  
Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Beheer handset** met de pijl  of .  
Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Naam handset** met de pijl  of .  
Druk op  **Opslaan**.

Een scherm geeft de huidige naam van de telefoon weer.

- Om de naam te bewaren, drukt u op  **Opslaan**.
- Om de naam te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. Gebruik het toetsenbord om de nieuwe naam in te voeren. Druk op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode








toets.




## GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / BEHEER VAN HET BASISSTATION




### Het basisstation in de modus aanmelden plaatsen vanaf een handset

Met deze functie kunt u het basisstation in de aanmeldingsmodus plaatsen zodat u een nieuwe handset kunt aanmelden. Hiertoe dient u de aan te melden handset in de modus Registreren te zetten, (raadpleeg de paragraaf **Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden**, pagina 47).


Op een handset die al aangemeld is bij het basisstation in kwestie, drukt u op  of  tot de weergave van het scherm **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .  
Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Beheer basis** met de pijl  of .  
Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Aanmelden** met de pijl  of .  
Druk op  **Opslaan**.

Een scherm vraagt u om het plaatsen in de aanmeldingsmodus te kiezen.

Druk op  **Ja** om naar de aanmeldingsmodus te gaan.

# INSTELLINGEN

Uw basisstation blijft gedurende ongeveer 1 minuut in de aanmeldingsmodus.






*U kunt het basisstation ook in de aanmeldingsmodus plaatsen vanaf de knoppen op het basisstation. Druk gedurende meerdere seconden op de bovenste knop van*

*het  basisstation.*

## Het basisstation opnieuw instellen

*Als u het basisstation opnieuw instelt, keren alle parameters van het basisstation terug naar hun initiële waarden (net uit de fabriek).*

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .



Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Beheer basis** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Basis opnw inst** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

Een validatiescherm vraagt u om de vraag te bevestigen.

- Om uw basisstation opnieuw in te stellen, drukt u op  **Ja**.
- Om uw basisstation niet opnieuw in te stellen, drukt u op  **Nee**.

Vorm de code van het basisstation met behulp van het toetsenbord. Druk op

 **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode






toets



*Bij het herinstellen van het basisstation, wordt de code van het basisstation opnieuw 0000.*

## De aanmelding van een handset verwijderen

*Met deze functie kunt u een handset van uw basisstation afmelden. Dit kan nodig zijn als u een handset verloren bent of als u reeds 6 handsets aangemeld hebt bij uw basisstation.*

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .



Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Beheer basis** met de pijl  of .


Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Handset uit** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer in de lijst, door te drukken op  of , de handset die u wilt afmelden. Druk op

 **Wissen**.

Een scherm vraagt u om de afmelding te bevestigen. Druk op  **Ja** om de handset af te melden.






*De gewiste handset moet opnieuw bij een basisstation worden aangemeld, raadpleeg de paragraaf **Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden, pagina 47.***

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

## De naam van het basisstation wijzigen

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .


Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Beheer basis** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Naam basis** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Kies het basisstation waarvan u de naam wilt wijzigen. Druk op  **Wijzigen**.

Corrigeer met de **C** toets en voer de nieuwe naam in met behulp van het toetsenbord.

Druk op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode






toets.

## GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / LIJNBEHEER

### Het type telefoonnet wijzigen

*U kunt uw DECT-telefoon installeren op een openbaar telefoonnet of op een privé telefoonnet (als u een PABX gebruikt).*

*Met deze functie kunt u uw telefoon configureren in functie van het type telefoonnet.*

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Netwerktipe** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.


Een scherm duidt u de huidige status aan (openbaar of privé).

- Om de status te bewaren, drukt u op

 **Opslaan**.

- Om de status te wijzigen, drukt u op

 **Wijzigen**. De status wordt

gewijzigd op het scherm. Druk op  **Opslaan**.






Om het menu te verlaten, drukt u op de rode



toets.

## De flashduur wijzigen (toets R)

Als uw telefoon aan een PABX aangesloten is, moet u mogelijk de flashduur wijzigen zodat u de telefoon correct kunt gebruiken.



Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .



Druk op  **Opslaan**.



Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **Flashing** met de pijl  of . Druk op  **Opslaan**.

Een informatiescherm geeft u de huidige flashtijd.

- Om de tijd te bewaren, drukt u op  **Opslaan**.
- Om de tijd te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Een lijst stelt u de keuzemogelijkheden voor tussen de verschillende flashtijden. Selecteer de nieuwe tijd met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode






toets.

## Een PABX-prefix bepalen

In het geval van het gebruik van een PABX kunt u het toegangsprefix tot het openbare net programmeren.

Met deze functie kunt u het volgende instellen:

- het nummer van het PABX-prefix,
- het maximum aantal cijfers waarbij de toegangsprefix niet wordt meegestuurd. Worden er meer cijfers gestuurd, dan wordt de toegangsprefix er automatisch bijgevoegd,
- de status van het prefix (actief of niet actief).

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.



Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Selecteer **PABX Kengt1** met de pijl  of .

Druk op  **Opslaan**.

Een informatiescherm geeft u de huidige PABX-instelling.

- Om deze instellingen te bewaren, drukt u op  **Opslaan**.
- Om deze instelling te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Selecteer de gewenste optie:

- **PABX kengetal**: om het nummer in te voeren waarmee u toegang krijgt tot een buitenlijn.



# INSTELLINGEN

- **Ruimte vr kgetal:** om de «lengte voor prefix» op te geven.
- **Activeren of Uitschakelen:** om een de functie aan of uit te zetten.

Voer de instellingen uit en druk op

 **Opslaan.**

Het informatiescherm geeft de nieuwe instellingen van de PABX weer.

- Om deze instellingen te bewaren, drukt u op  **Opslaan.**
- Om deze instellingen te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen.**

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode

 toets.



*Indien nodig kunt u een pauze geven druk op 0 totdat het teken "/" verschijnt.*

## Onderhoud

Gebruik een vochtige doek om het basisstation en de handset af te vegen, neem geen droge doek om elektrostatische ontladingen te vermijden.

## Storingen

Raadpleeg de tabel hieronder in geval van problemen:

Storingen	Oplossingen
Het scherm van uw handset geeft niets weer	Controleer of de batterijen correct werden geïnstalleerd. Plaats het toestel op de basis of op de lader en laad de batterijen volledig op. In de loop van de tijd kan de capaciteit van de batterijen wat verminderen. Laat uw telefoon volledig ontladen en vervolgens gedurende minstens 6 uur opnieuw opladen. Als ondanks deze voorzorgen, het defect niet werd opgelost, zijn vervangbatterijen te verkrijgen bij KPN.
De telefoon belt niet bij ontvangst van een oproep	Controleer of uw telefoon juist werd aangesloten en u een kiestoon krijgt. Controleer dat u niet in stille modus staat (zie hoofdstuk belsegnaal).
Geen enkele verbinding tussen de telefoon en het basisstation	Controleer of de telefoon goed aangemeld is op het basisstation, indien dit het geval is moet het scherm van de telefoon zijn eigen telefoonnummer weergeven. Indien dit niet het geval is, moet u de telefoon aanmelden. Zie "Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden", pagina 47.
U krijgt "Bezet" bij iedere nummering	Verzekert u ervan dat niemand anders reeds aan het spreken is op een andere handset. Controleer dat de nummeringmodus (puls of toon) compatibel is met uw telefoonlijn of automatische centrale. Controleer of uw tijdscrediet niet is overschreden (indien geactiveerd). Controleer of u niet in Oproepbeperking bent (indien geactiveerd).
U kunt geen SMS-berichten zenden of ontvangen	Vraag inlichtingen bij KPN om te controleren of de SMS-dienst geactiveerd werd op uw lijn.

Funcities	Standaard parameters	Funcities	Standaard parameters
<b>SMS</b>		Pieptonen	Allemaal actief
Server verzending	067336444440	<b>INSTELLINGEN</b>	
Server ontvangst	067364444400	Eco Modus	Niet actief
<b>OPTIES</b>		Program toets	Stilte / Opnieuw kiezen antwoordapparaat
Wekker	Niet actief	Datum/tijd	01/01/08 // 00:00
Timer	Niet actief	Aut. Ophangen	Actief
Bewaking	Niet actief	Aut. Opnemen	Niet actief
<b>BEVEILIGING</b>		Taal	Dutch
toetsenbord blokkeren	Niet actief	Geavanceerde instellingen	
Noodoproep	Niet actief	•Lijnbeheer	
Code basis	0000	Netwerktipe	Openbaar
Tijdskrediet	Niet actief	Flashing	100 ms
Beperking	Niet actief	PABX Kengtl	Niet actief
2de gesprek	Niet actief	•Beheer handset	
<b>BELMELODIEEN</b>		Naam handset	HANDSET - 1 -
Belmelodieën (Ext/ Int)	Actualités / Boing	•Beheer basis	
Stilte	Niet actief	Naam basis	Base 1

Eigenschappen van de telefoon			
Aantal kanalen	120	Bereik handset	
Zendvermogen	250 mW	vrije ruimte <i>(stand energiebesparing uitgeschakeld)</i>	tot 300 m
Voeding basisstation	230 V, 50/60 Hz	binnen in een gebouw <i>(stand energiebesparing uitgeschakeld)</i>	tot 50 m
Oplaadtijd	6 uren	Afmetingen basisstation	100 x 104 x 55 mm
Autonomie		Gewicht basisstation	140 g
in waakstand (Verlichting actief)	100 hours	Afmetingen handset	138 x 150 x 28 mm
in gesprek	10 hours	Gewicht handset	143 g

Al deze gegevens worden ter informatie verstrekt. KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het behoud van het milieu is één van de belangrijkste zorgen van de fabrikant. De fabrikant heeft de vaste wil om installaties te gebruiken met respect voor het milieu en heeft ervoor gekozen om dit milieukeurmerk op te nemen in de hele levenscyclus van haar producten, vanaf de fabricatie tot de ingebruikneming, het gebruik zelf en de eliminatie ervan.

## De verpakking



De aanwezigheid van het logo (de groene punt) betekent dat een bijdrage wordt geleverd aan een nationale, erkende instantie, om de infrastructuur van de afvalinzameling en het hergebruik van verpakkingsmateriaal te verbeteren.

Om dit hergebruik te vereenvoudigen wordt u verzocht de regels voor scheiding van het afval die lokaal gelden voor dit soort afval, in acht te nemen.

## Batterijen en accu's

Als uw product batterijen of accu's bevat, dient u deze in te leveren op de daarvoor bestemde collectiepunten.

## Het product



De doorgestreepte vuilnisbak op dit product betekent dat het behoort tot de familie van elektrische en elektronische producten.

In dat opzicht vraagt de Europese regelgeving van u om dit selectief in te leveren:

- Bij een verkooppunt wanneer u overgaat tot een soortgelijke aankoop.
- Bij de collectiepunten die lokaal tot uw beschikking staan (vuilstort, grofvuilinzameling etc.).

Zo draagt u bij tot het hergebruik en het economisch nut van afval uit elektrische en elektronische producten, dat een potentiële invloed kan hebben op het milieu en de gezondheid.

## Service

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt. Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

### **Toestel milieubewust afvoeren**

Als u de Arizona 500 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Arizona 500 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Arizona 500 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

### **c KPN B.V., versie 1.1, februari 2005, Koninklijke KPN N.V.**

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN B.V. KPN B.V. behoudt zich in het geval van gewijzigde omstandigheden het recht voor wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaand bericht.

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

### **Merken**

De producten en diensten die aangeduid zijn met R, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

## Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop heeft ontvangen. Op de Arizona 500 zijn de Algemene Voorwaarden van de KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

CE