TELUS

Caméra de sécurité intérieure Wi-Fi

Guide d'installation

ADC-V523

Avant de commencer

Pour obtenir des instructions et des conseils supplémentaires, visitez **telus.com/cameraintérieure** ou scannez le code QR.

Contenu de la boîte

Caméra intérieure ADC-V523

Plaque de montage


Bloc d'alimentation

Ancrages muraux

Vis murales

Vous aurez besoin :

Téléphone intelligent ou tablette

Vitesse de téléversement Wi-Fi d'au moins 2,5 Mbit/s

Facultatif :

Perceuse

Tournevis

Crayon

Foret de 6 mm (1/4 de pouce)

1 Sélectionnez un emplacement

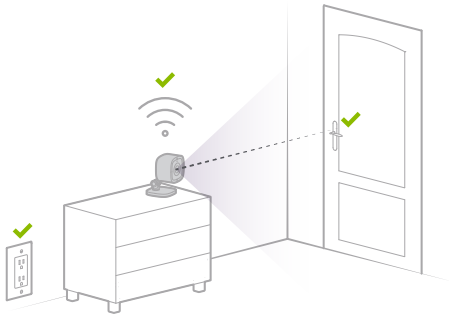

REMARQUE
Pour les étapes d'installation du montage mural, voir l'étape 8.

2 Vérifiez votre vitesse Wi-Fi à l'emplacement choisi

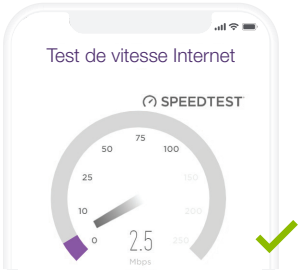

La caméra intérieure nécessite une vitesse de téléversement minimale de 2,5 Mbit/s pour fonctionner. Grâce au navigateur web de votre téléphone intelligent, visitez **telus.com/testdevitesse** pour déterminer la vitesse Internet à l'emplacement de votre choix.

Pas de Wi-Fi?
Si vous ne parvenez pas à trouver un emplacement avec une couverture Wi-Fi adéquate, veuillez communiquer avec TELUS pour obtenir de l'aide.

3 Allumez la caméra

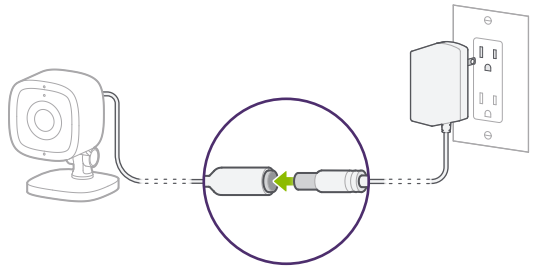

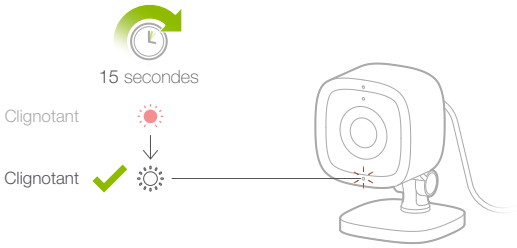

La DEL ne clignote pas en blanc?
Appuyez et maintenez le bouton WPS/RESET sous le dispositif jusqu'à ce que la lumière clignote en blanc.

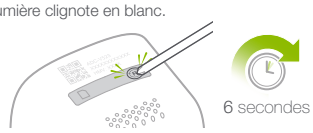

4 Obtenez l'application Maison connectée de TELUS

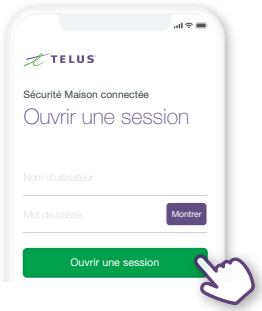

Téléchargez l'application Maison connectée de TELUS, puis connectez-vous avec vos identifiants Mon TELUS.

5 Ajoutez une caméra à votre compte

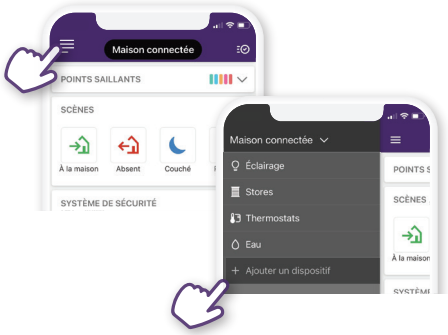

6 Connectez-vous au réseau Wi-Fi temporaire de la caméra

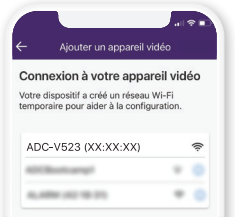

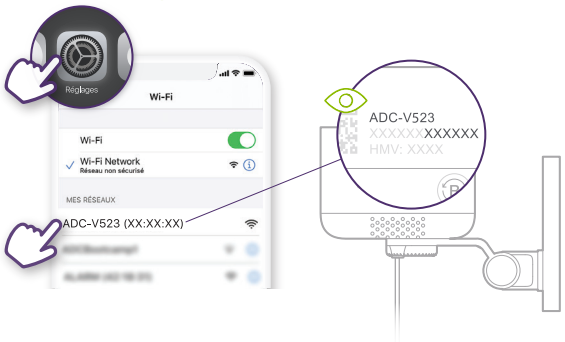

7 Suivez les étapes dans l'application

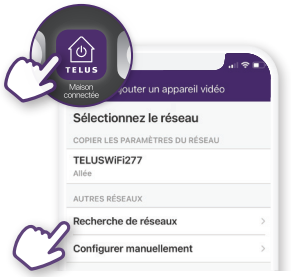

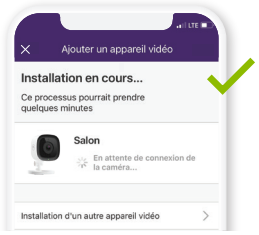

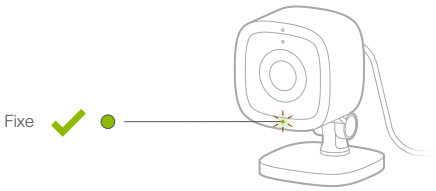

8 Facultatif : installation murale

1 Fixez le support

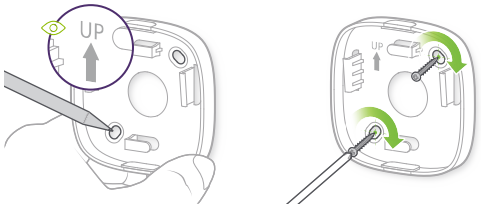

ASTUCE
Vous pouvez également fixer le support de montage en perçant des trous et en utilisant les ancrages pour cloisons sèches fournis.

Foret de 6 mm (1/4 de pouce)

Ancrages pour cloisons sèches

2 Ajustez la caméra

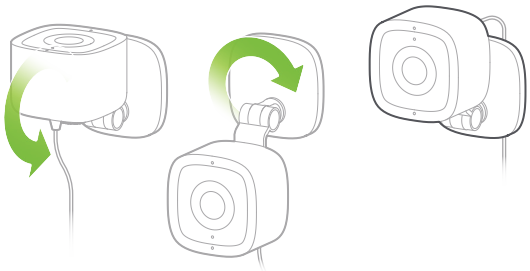

3 Retirez les insertions

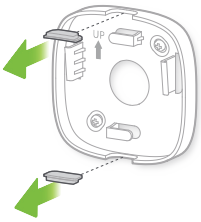

4 Acheminez le câble

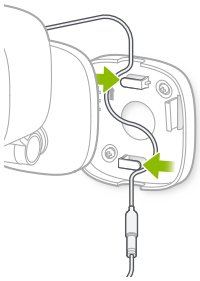

5 Fixez la caméra

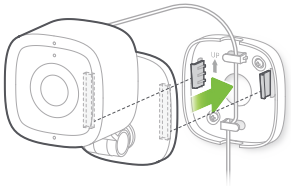

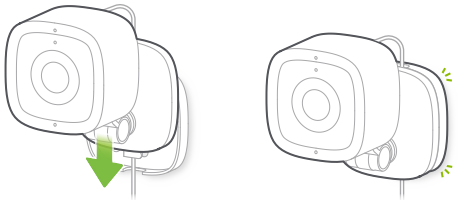

9 Calibrez la caméra

IMPORTANT
Si vous n'effectuez pas cette étape, la caméra intérieure ne fonctionnera pas correctement.

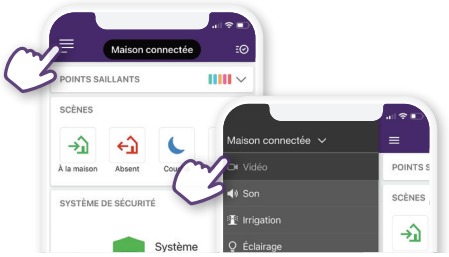

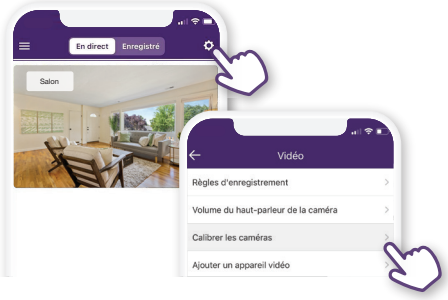

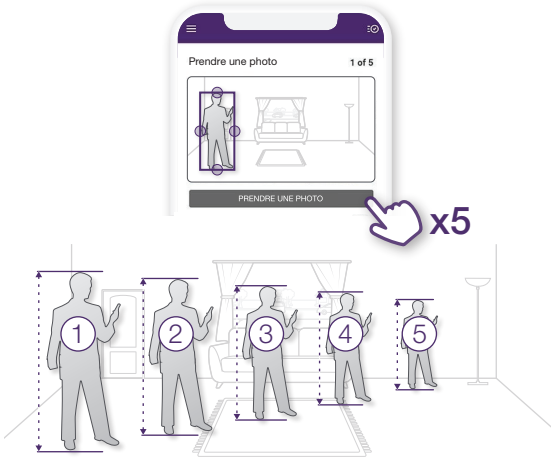

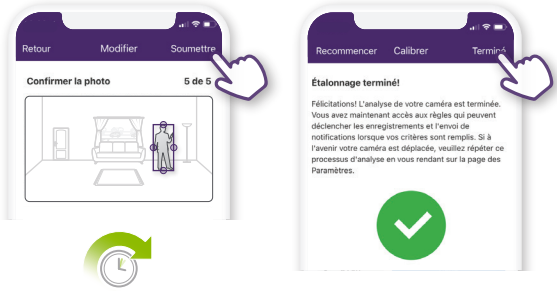

Attendez 15 secondes

10 Personnalisez les alertes vidéos intelligentes et les règles d'enregistrement

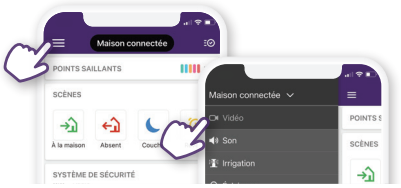

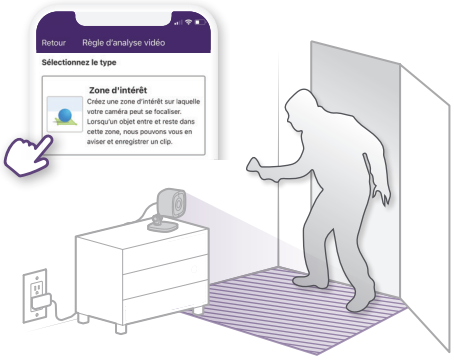

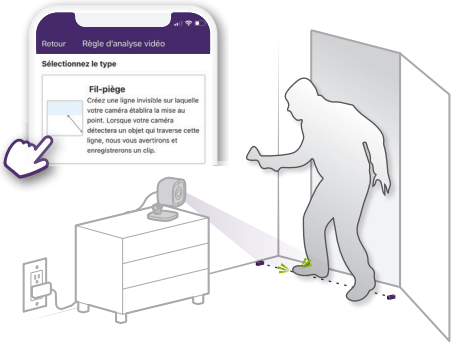

Beau travail, vous avez terminé!

Assistance supplémentaire

Nos agents du service à la clientèle sont disponibles en tout temps au 1-855-255-8828.

Pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires, des vidéos et pour du dépannage, veuillez visiter **telus.com/camerainterieure** ou scanner le code QR ci-dessous.

Guide de référence des DEL

Éteint	**Mise hors tension**
Fixe	**Connecté à Maison connectée de TELUS**
Clignotant	**Connexion au réseau local**
Clignotant	**Réinitialisation aux paramètres d'usine**
Fixe	**Pas de connexion locale ou à Internet**
Clignotant	**Mise sous tension, démarrage de la caméra**
Clignotant	**Mode WPS**
Clignotant	**Mode point d'accès Wi-Fi**

Dépannage

- Si vous rencontrez des problèmes pour connecter la caméra à un compte TELUS, débranchez le câble d'alimentation de la caméra et rebranchez-le.
- Si les problèmes persistent, réinitialisez la caméra aux paramètres d'usine et réessayez.

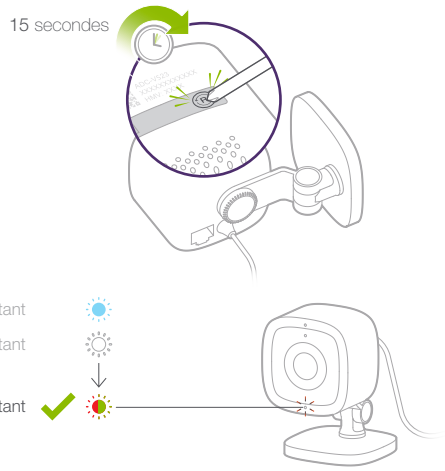

IMPORTANT
Si la caméra a déjà été associée à un compte TELUS, elle devra être supprimée avant de pouvoir être installée de nouveau.