



Vinyl vloerzeil

Sol en vinyle



Taal

Nederlands

Langue

Français

Vinyl vloerzeil

De vloer is lava! Of gepersonaliseerd met jouw logo, slogan of veiligheidsboodschap. Communiceer wat je wil of creëer gewoon een sfeervolle vloer voor je kantoor. Met vinyl kan je alle kanten op. Laat een vinyl vloerzeil bedrukken voor je beurzen of evenementen of ga voor een volwaarde vloer van bedrukt vinyl.

Soorten

Basic vinyl vloerzeil

- + Geschikt voor promotioneel, en tijdelijk gebruik
- + Naadloos tot 3.95m breed en 30m lang
- + Hoge printkwaliteit
- + Gemakkelijk schoon te houden
- + Enkel geschikt voor vlakke ondergronden
- + Brandcertificaat Bfl-s1
- + Slipweerstand R10 classificatie
- + 2mm dik & 1250 g/m²
- + Geschikt voor indoor gebruik (buiten kan dit materiaal 3 tot 4 dagen gebruikt worden op een vlakke ondergrond)

Premium vinyl vloerzeil

- + Geschikt voor langdurig gebruik
- + Naadloos tot 3.00m breed en 15m lang
- + Hoge printkwaliteit
- + Gemakkelijk schoon te houden
- + Enkel geschikt voor vlakke ondergronden
- + Brandcertificaat Bfl-s1
- + Slipweerstand R10 classificatie
- + 2mm dik & 2440 g/m²
- + Geschikt voor indoor en outdoor gebruik (mits de vloer op een vlakke ondergrond ligt). Dit materiaal is dus waterafstotend.
- + Geprint onder de slijtlag, dus optimale bescherming van de print

De afwerking van vinyl vloerstickers

De vinylvloeren die wij leveren kan je bestellen in twee afwerkingen of onafgewerkt. De afwerkingen die wij aanbieden zijn schoonsnijden of op vorm snijden.

Onafgewerkt

Kies je voor onafgewerkt, dan vindt er geen speciale afwerking plaats op je vinylvloer. Dit betekent dat je vinylvloer rondom maximaal 5 cm onbedrukt materiaal kan bevatten. Het onbedrukte gedeelte kan je makkelijk van je vloer snijden. Het voordeel hiervan is dat, wanneer je de vloer groter bestelt dan de ruimte, de vinylvloer altijd strak tegen je muur aan krijgt.

Schoongesneden

Wil jij je bestelde vinylvloer exact op maat ontvangen? Kies dan voor schoongesneden vinyl. In dit geval snijden wij de onbedrukte randen van je vinylvloer af. Vooral handig wanneer je de vinylvloer als losstaand onderdeel wil neerleggen.

Op vorm gesneden

Wil je de vloer volledig op vorm hebben? Bijvoorbeeld rond, vierkant of in de vorm van een product? Kies dan voor een op vorm gesneden vinylvloer. Voor het aanleveren van een bestand voor een op vorm gesneden vinyl vloer hebben we afwijkende aanleverspecificaties. Lees deze goed door zodat je verzekerd bent van een juiste productie.

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren (outlines).
- Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Gebruik je afbeeldingen? Wij raden een resolutie aan van 150 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 100 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 100 DPI.
- Gebruik je lijnen en strepen? Maak deze niet dunner dan 0,5 pt. Geef negatieve lijnen tenminste een dikte van 1 pt.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 12 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat je gebruikt.
- Maak de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger dan 280%. Dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, Yellow en Key (=Zwart) bij elkaar opgeteld.
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het.
- Maak je ontwerp op in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop.
- Lever je bestand aan als één laag. Zonder transparanties.
- Sla je bestand als een drukklare pdf, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).
- Kleurverlopen worden in de file opgebouwd uit maximaal 256 tinten. Bij langgerekte verlopen zal dit leiden tot streepvormig in de print. Dit is geen fout van de printer, maar de opbouw van het verloop. Bij sommige kleuren kan dit effect meer opvallen dan bij andere kleuren. De beste resultaten worden behaald door het verloop aan te leveren in vectoren.

Contour gesneden


Om een geschikt ontwerp met contour aan te leveren, heb je professionele DTP-software als Adobe InDesign of Photoshop nodig (voor het drukbeeld). Een contourvorm voor het aangeven van snijlijnen kun je maken in Adobe Illustrator of InDesign.

Stap 1

Ontwerp het te drukken beeld voor het vinyl vloerzeil. Hou in je ontwerp rekening met één vorm. Maak geen gebruik van meerdere op zich staande onderdelen, uitsparingen of gecombineerde vormen.

Let op! Hou rekening met een afloop van 10 mm rondom!



— Stroke in kleur ThruCut
Orange

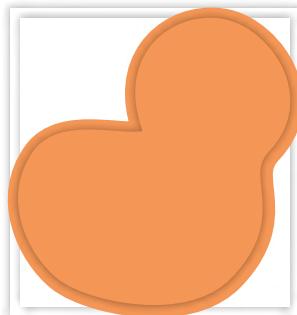

Stap 1 - Ontwerp maken inclusief 10 mm snijmarge.


Stap 2

Kies eerst kleur PMS 806. Maak hiervan een nieuwe swatch. Die swatch noem je ThruCut.

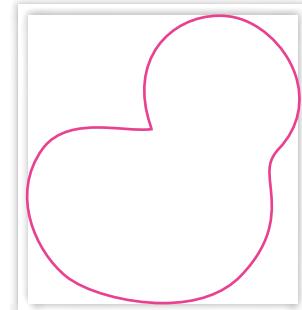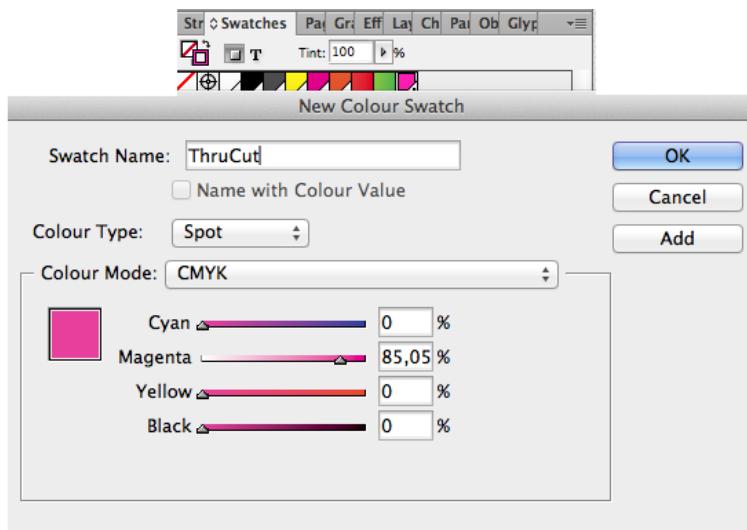

Stap 2 - Maak de vorm met de lijn (Stroke) in de swatch ThruCut.

Maak van de vorm een lijntekening (stroke) in de kleur ThruCut. Dit moet een aaneengesloten vorm zijn en niet uit meerdere onderdelen bestaan. Zorg ervoor dat je altijd een minimale breedte van 5 cm plaat behoudt in verband met de stevigheid.

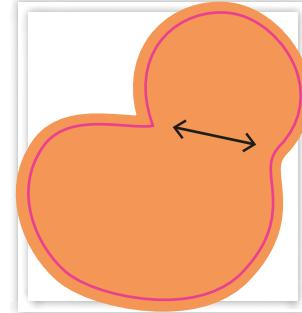

Stap 3 en 4 - Vorm en beeld samenvoegen


Stap 3

Voeg de lijntekening in de opmaak van het te drukken beeld. Deze ligt over je opmaak . Het te bedrukken beeld dien je in CMYK op te maken. De stroke laat je op PMS 806 staan.



Stap 4

Sla je ontwerp op als PDF. Je ontwerp moet uit één pagina bestaan met het drukbeeld en de vorm.

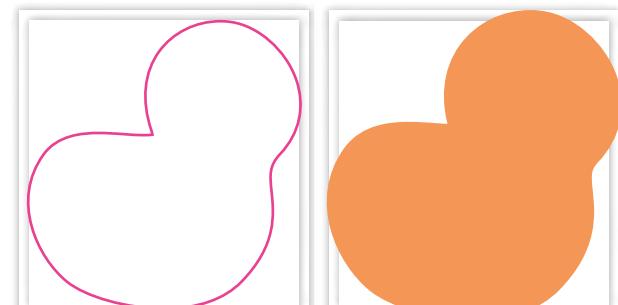

Vorm en beeld los van elkaar

Instructies

De vinylvloer zelf leggen is voor iedereen goed te doen. Wanneer je toch niet geheel zeker bent over je eigen handigheid is het altijd verstandig om een expert in te schakelen.

Wij hebben 2 verschillende materialen vinylvloer in ons assortiment. Afhankelijk van de toepassing van de vloer en de ruimte waarin je de vloer legt, zijn er drie manieren op de vloer te leggen. Namelijk:

- Los bovenop de ondergrond
- Dubbelzijdige tape
- Verlijmen

In principe wordt vinyl volledig vastgezet aan de ondergrond door middel van tape of lijm. Alleen voor kleine ruimtes kunt u overwegen het vinyl los op de ondergrond te leggen. De promotionele vinylvloer is prima te bevestigen met dubbelzijdige tape. Deze vloer ligt namelijk vaak maar voor een kortere periode.

Voor de premium vinylvloer wordt voornamelijk lijm gebruikt. De reden hiervoor is dat het jaren mee moet gaan. Dan is het belangrijk dat er geen frictie ontstaat tussen de ondergrond en het materiaal. In vochtige ruimtes is het aan te raden het vinyl te verlijmen maar daarnaast ook de randen te kitten. Hiermee voorkom je dat er vocht onder de vloer komt.

Let op: Verzeker je ervan dat de ondergrond volledig vlak is. Oneffenheden zorgen later voor problemen. Laat het vinyl daarnaast een paar dagen in huis liggen om te wennen aan de temperatuur, zodat het niet meer krimpt of uitrekt als het gelegd is.

Verlijmen

Kies je ervoor om de vloer te verlijmen dan moet je het vinyl tot de helft terugslaan en vervolgens de lijm aanbrengen. Druk het vinyl vervolgens stevig aan. Plak op dezelfde manier de andere helft van de het vinyl. Het is verstandig om het vinyl vervolgens goed aan te drukken om oneffenheden te voorkomen. Nadat het vinyl gelijmd is, moet de vloer 48 uur rusten.

Onderhoud


De promotionele vinylvloer en premium vloer zijn geschikt voor binnen. De premium vloer is ook geschikt voor buiten, voornamelijk schaduwplekken buiten of op een balkon. Bij buitengebruik zal de vloer minder lang mee gaan. Ondanks de UV-bestendigheid van het vinyl kunnen de kleuren vervagen in de zon.

Onderhoud

Om lang van de vloeren te kunnen genieten, hierbij nog enkele tips voor de bescherming, onderhoud en reiniging.

- Zoals bij alle andere vloerbedekking, moet uw nieuwe vloer worden beschermd tegen vuil.
- Om de vloer te beschermen tegen krasen is het aanbevolen om de stoel- en tafelpoten en meubelstukken in ieder geval te voorzien van vilten glijdsters.
- Versleep geen zware of scherpe voorwerpen over de vloer en vouw de vloer niet op, oprollen kan wel.
- Bureaustoelen, rolcontainers en archieflades moeten worden voorzien van zachte rollen.
- Extra in de was zetten of verzegelen van de vloer is niet aan te bevelen, omdat daarmee de vloer er niet beter uitziet en hij niet makkelijker te onderhouden is.
- Wij adviseren je regelmatig de vinylvloer droog te reinigen met een stofzuiger (met borstel) of met een veger. Vlekken kan je het best met een vochtige doek verwijderen.
- Zand en vuil werken als schuurpapier en moeten worden vermeden.
- Alleen vochtig dweilen.
- Geen schuurmiddel, boenwas, stoommachine of politoermiddel gebruiken. Zij laten een sluier achter op het vinyl en beschadigen de vloer.
- Stoelen en tafels voorzien van zachte vilten glijdsters. Bureaustoelen moeten worden voorzien van zachte rollen, op plaatsen waar de vloer intensief wordt gebruikt kunnen speciale matten worden gelegd.
- Geen stoomreiniger gebruiken.
- Gebruik geen zuur of chloor!

Inspiratie

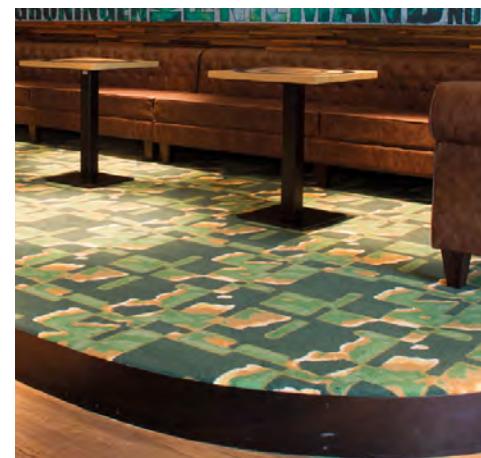

Sol en vinyle

Le linoléum est un revêtement de sol imperméable. Personnalisable et imprimable avec votre logo, slogan, ou tout autre message. Créez un sol des plus unique ou déposez votre publicité sur le sol, l'utilisation de lino en vinyle imprimé est infinie. Faites donc imprimer un revêtement lino en vinyle pour votre stand de foire ou évènement, ou pour votre intérieur.

Modèles

Sol de promotion

- + Adapté à un usage promotionnel et temporaire
- + Dimensions sans soudures: 3,95m de large, 30m de long
- + Impression sur le côté supérieur
- + Impression de haute qualité
- + Entretien facile
- + Utilisation sur surface plane
- + Certification ignifuge BFL-S1
- + Classification antidérapante R10
- + Épaisseur: 2mm
- + 1250 g/m²
- + Adapté à une utilisation en intérieur (ce matériau peut être utilisé jusqu'à 4 jours, sur une surface plane)

Sol Premium

- + Adapté à une utilisation de longue durée
- + Dimensions sans soudures: 3m de large, 15m de long
- + Impression sur la partie inférieure, protection optimale de l'impression
- + Impression de haute qualité
- + Entretien facile
- + Utilisation sur surface plane
- + Certification ignifuge BFL-S1
- + Classification antidérapante R10
- + épaisseur: 2mm
- + 2440 g/m²
- + Adapté à une utilisation en intérieur et extérieur (la surface utilisée doit être plane). Ce matériau est hydrophobe.

Finition du sol en vinyle

Les revêtements pour sol en vinyle que nous vendons sont disponibles en 2 différentes finitions, ou sans finition. Les finitions proposées sont: avec découpage ou découpage sur forme.

Sans finitions

Aucune finition sera donc faite après impression sur votre produit. Cela signifie que les pourtours de votre sol sur vinyle peuvent avoir du matériau non-imprimé (5cm au maximum). Il vous est possible de découper facilement ce trop-plein de matériau.

Avec découpage

Souhaitez-vous recevoir votre revêtement de sol en vinyle au format souhaité? Choisissez donc pour la finition avec découpage. Cela signifie que nous découpons pour vous le trop plein de matériau. Très pratique lorsque vous souhaitez déposer les différentes pièces à part.

Découpage sur forme

Souhaitez-vous un revêtement de sol en vinyle dans une forme particulière? Choisissez donc cette option de finition. Lors de la livraison de votre fichier, d'autres spécifications sont demandées pour ce produit. Lisez donc bien les spécifications lorsque vous composez votre conception graphique.

Caractéristiques techniques générales

- Assurez-vous que votre infographie soit toujours converti en contours (outlines)
- La mise en page des fichiers en quadri (4/0 - 4/4) sont toujours composés en CMJK
- Créez votre conception graphique avec un fond perdu de 10mm. Laissez dépasser votre arrière-plan dans le fond perdu. Ceci prévient d'apparition de ligne blanche lors de la découpe et de la finition du produit.
- Vous utilisez des images ? Nous vous conseillons une résolution de 150 DPI. Malheureusement, il n'est toujours possible. Pour cette raison, nous utilisions une résolution minimale de 100 dpi. Nous vous déconseillons fortement de nous fournir des fichiers avec une résolution inférieur à 100 dpi.
- Utilisez-vous des lignes ? Ne les concevez pas plus fine que 0,25 pt. Les lignes diapositives ont un épaisseur d'au moins 0,5 pt.
- La grandeur minimal de la police que nous conseillons est de 12 pt. La lisibilité dépend aussi du type de police que vous utilisez.
- Assurez-vous que la couverture de couleur ne dépasse pas 280%. Ce sont les pourcentages du Cyan, Magenta, Jaune et Noir additionnés.
- Utilisez pour noir foncé la composition suivant : C50% ; M40% et K100%. Utilisez le noir foncé que pour des surfaces plus grands et pour les textes. Ne l'utilisez pas pour des textes inférieur de 15 pt.
- La mise en page avec des contours en blanc (« stroke ») ou remplissage (« fill ») ne peut être jamais mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Concevez votre infographie en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop.
- Fournissez votre fichier dans 1 couche, sans transparations.
- Sauvegardez votre fichier comme un PDF prêt-à-imprimer sous le profil PDF PDF/X1a:2001 - Fournissez votre fichier sans hirondelles ou signes d'impression (printer marks).


Forme

Pour nous fournir une bonne infographie avec contour, vous avez besoin d'un logiciel DTP professionnel comme Adobe InDesign ou Photoshop (pour l'image à imprimer). Pour nous indiquer la forme en contours pour indiquer les lignes de découpage, vous pouvez utiliser Adobe Illustrator ou InDesign.

Etape 1

Concevez l'image à imprimer pour le panneau. Tenez dans votre infographie compte d'1 forme. N'utilisez pas des compositions ou des formes combinés. **Attention!** Tenez compte avec un débord de 10 mm autour, que au côté extérieur qu'à la fente.



- Stroke en couleur ThruCut
- Conception

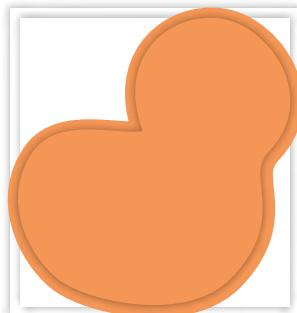

Etape 1 - Infographie inclusif débord de 10 mm (extérieur et fente)


Etape 2

Choisissez d'abord la couleur PMS 806. Faites de ceci un nouveau swatch. Vous nommez ce swatch « ThruCut »

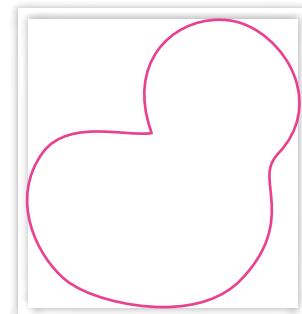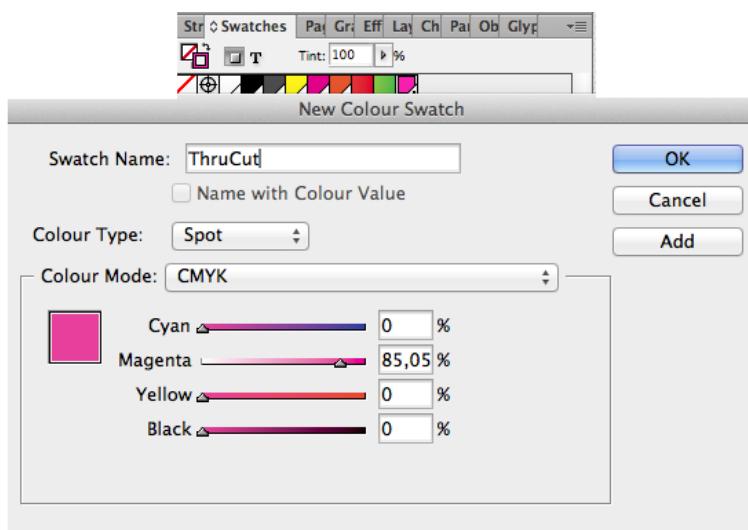

Etape 2 - Construisez la forme avec la ligne (Stroke) dans le swatch ThruCut

Construisez de la forme une dessin ligné dans la couleur ThruCut. Il faut que la ligne soit une forme continue et qu'il n'existe pas dans des parties différents. Assurez-vous que vous tenez compte d'un bord de sécurité d'au moins de 5 cm par rapport à la robustesse.

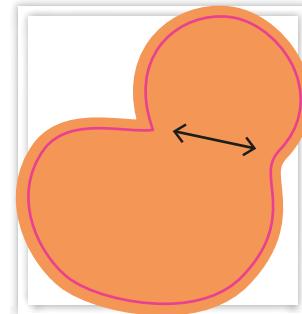


minimal 5 cm

Etape 3

Insérez le dessin ligné dans l'infographie de l'image à imprimer. Il se trouve au-dessus de votre conception. L'image à imprimer doit être concevée en CMYK. Vous laissez le stroke sur (ThruCut (spot)).



Etape 3 et 4 - fusionnez la forme et l'image

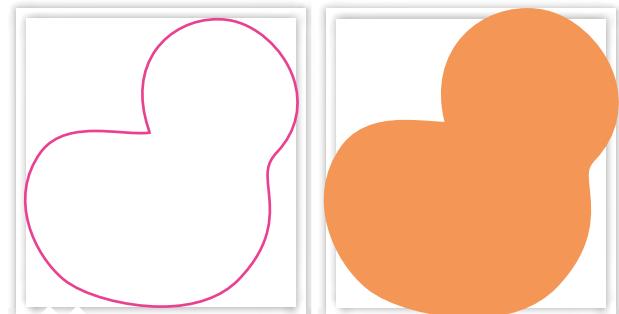

Etape 4

Sauvegardez votre infographie comme PDF. Votre infographie doit exister dans 1 page avec l'image à imprimer et la forme.



Forme et image séparé

Instructions

Le posage du sol en vinyle est une tâche accessible à tout le monde. Néanmoins, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir poser le sol par vous-même, demander donc l'aide à un expert.

Nous avons 2 matériaux différents de sol en vinyle dans notre assortiment. Il existe 3 méthodes différentes pour déposer le sol:

- Non-fixé, directement sur le sol
- Adhésif double face
- Collage

En principe, le vinyle est toujours fixé entièrement au sol avec de l'adhésif ou de la colle. Seulement pour un usage dans de petite pièce, il vous est possible de déposer le vinyle sans aucun moyen de fixation. Le sol en vinyle basique est parfaitement utilisable lorsqu'il est fixé avec de l'adhésif double face. Ce support n'est souvent utilisé temporairement.

Pour le sol en vinyle premium, l'utilisation de colle est recommandée. Car il faut que cela tienne des années. Il est donc important qu'aucune friction ne se forme entre le support et le matériau. Dans des endroits humides, il est recommandé de coller le vinyle et d'isoler les bords avec du silicone. De cette façon, l'humidité ne pourra pas s'infiltrer sous le sol.

Attention: assurez-vous que le support (le sol) soit une surface plane. Des irrégularités peuvent entraîner des problèmes dans le futur. Après le collage, laissez sécher le vinyle quelques jours.

Collage

Choisissez-vous de coller le sol en vinyle? Pliez donc le vinyle à moitié et puis appliquez la colle. Puis appuyez fermement sur le vinyle. Coller de la même manière l'autre moitié du vinyle. Il est recommandé d'appuyer fermement sur le vinyle pour éviter les imperfections. Après que le vinyle soit collé, le plancher devra reposer environ 48 heures.

Entretien

Le sol en vinyle basique et premium sont adaptés à un usage en intérieur. La version premium est également adaptée à un usage en extérieur, principalement dans des espaces ombragés ou sur un balcon. Lors d'un usage en extérieur, le sol en vinyle sera moins durable. Malgré la résistance aux UV du vinyle, les couleurs peuvent s'estomper au soleil.

Entretien

Pour pouvoir profiter des sols en vinyle le plus longtemps possible, voici ci-dessous quelques conseils pour la protection, l'entretien et le nettoyage de votre vinyle.

- Comme pour toutes les autres surfaces, votre sol doit être protégé contre les saletés et tâches.
- Pour pouvoir protéger votre sol contre les rayures, il est recommandé d'utiliser des mousse protectrices au-dessous des pieds de chaise par exemple.
- Ne pas faire glisser d'objets lourds ou tranchants sur le vinyle. Ne pas plier mais enruler.
- Les chaises de bureau, tiroirs d'archives et autres doivent être pourvus de rouleaux souples.
- Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le sol en vinyle avec un aspirateur (avec brosse) ou avec un balai. Les taches peuvent être enlevées avec un chiffon humide.
- Le sable et la saleté fonctionnent comme du papier de verre et doivent donc être évités.
- Utilisez uniquement des serpillères humide
- Ne pas utiliser d'abrasif, de cire, de laveurs à vapeur. Ils laissent un voile sur le vinyle et endommagent le sol.

Inspiratie

